

**Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3**


Model: YY7866E

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Skrócona instrukcja obsługi**Podłącz aplikację, aby bawić się jeszcze lepiej i wygodniej korzystać z urządzenia**

W urządzeniu dostępnych jest wiele przydatnych funkcji.

Pobierz aplikację „Sound Connect” i maksymalnie wykorzystaj możliwości swojego sprzętu.

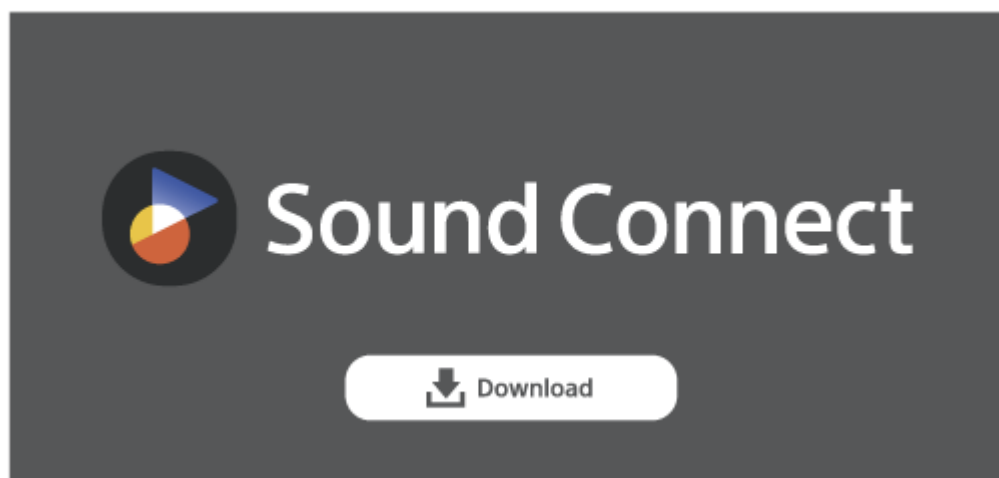**Pierwsze kroki**

Po zakupie głośnika postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby odtwarzać muzykę.

1

Włączanie zasilania



Naciśnij przycisk zasilania na głośniku. Podczas pierwszego użycia głośnika po zakupie, głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać dwukrotnie.

2

Łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®



Postępuj zgodnie z instrukcjami w pobranej aplikacji „Sound Connect”, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub telefonem iPhone. Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zmieni kolor z migającego na świecący.

3

Słuchanie muzyki



Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

SRS-ULT30

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

[Ustawianie głośnika](#)

Zawartość zestawu

- [Korzystanie z paska na ramię](#)

Źródło zasilania/ladowanie

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)
- [Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora \(STAMINA\)](#)

Wykonywanie połączeń

Urządzenie BLUETOOTH

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

[Korzystanie z efektów dźwiękowych](#)

Funkcja Parowanie stereo

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)

Funkcja Połączenie głośników

- [Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)

Rozmowy telefoniczne

[Rozmowy wideo na komputerze](#)

[Odbieranie połączenia](#)

[Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Korzystanie z aplikacji

[Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

[Instalacja aplikacji „Sound Connect”](#)

[Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sound Connect”](#)

[Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(aplikacja Google™\).](#)

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(Siri\).](#)

Informacje

[Wskaźniki](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- [Środki ostrożności](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)
- [Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności](#)
- [Jak dbać o głośnik](#)
- [Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)
- [Licencje](#)
- [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

Reset


- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Części i elementy sterujące

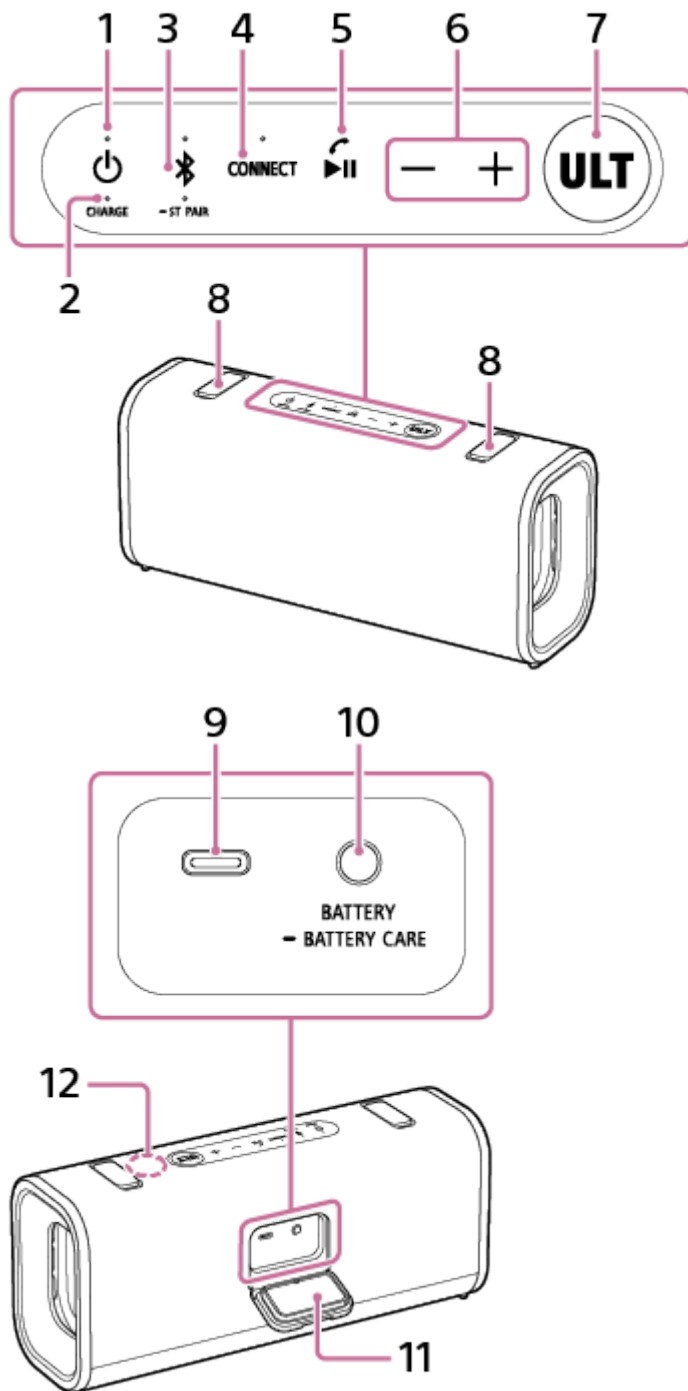

1. przycisk zasilania ze wskaźnikiem
2. Wskaźnik CHARGE
3. Przycisk BLUETOOTH ze wskaźnikiem/ST PAIR (Para stereo) ze wskaźnikiem
4. Przycisk CONNECT ze wskaźnikiem
5. przycisk odtwarzania/przycisk połączenia (*1)

6. Przyciski głośności –/+
7. Przycisk ULT
8. Nakładki zabezpieczające
9. PortDC IN/OUT (USB Type-C®) (*2)
10. Przycisk BATTERY / przycisk BATTERY CARE
11. Nakładka
12. Mikrofon

(*1) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku odtwarzania na głośniku przez około 5 sekund powoduje odtworzenie przez głośnik utworu muzycznego zapisanego w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk odtwarzania na głośniku. Gdy głośnik jest połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym z HFP lub HSP, funkcja ta jest wyłączona.

(*2) Ten port nie jest kompatybilny z odtwarzaniem muzyki.

Uwaga

- Port na głośniku nie jest przeznaczony do ochrony przed wodą i kurzem. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pryskania wodą na głośnik. Po zakończeniu korzystania z głośnika koniecznie solidnie zamknij nakładkę.

Powiązany temat


- [Wskaźniki](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Ustawianie głośnika

Głośnik można również ustawić pionowo.

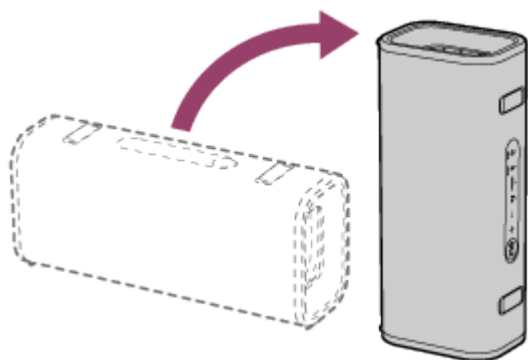


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Korzystanie z paska na ramię


Zaleca się wcześniejsze przymocowanie dostarczonego paska na ramię do głośnika i noszenie go z paskiem.

Mocowanie paska na ramię


1. Zahacz palcem o wypustkę zaślepki na głośniku i podnieś ją.

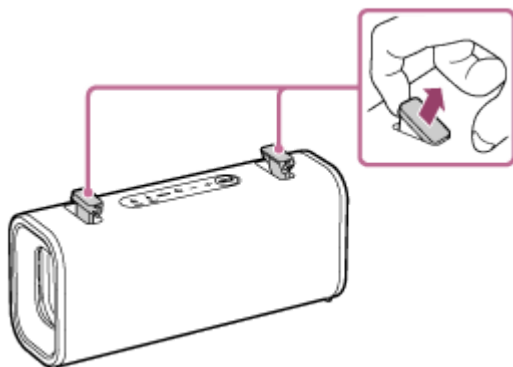


2. Obróć pokrywę schowka po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji. Ściskając i podnosząc palcami pętlę mocującą, popchnij pokrywę schowka w dół.

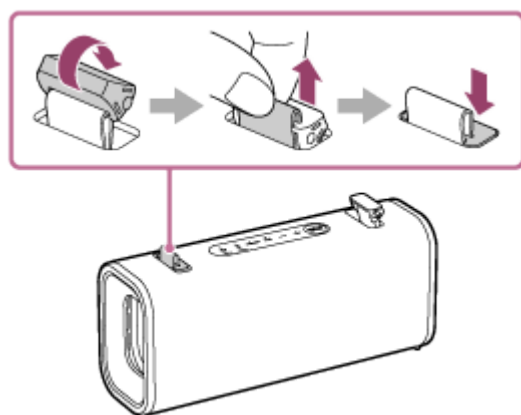

3. Obróć pokrywę schowka po prawej stronie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji. Ściskając i podnosząc palcami pętlę mocującą, popchnij pokrywę schowka w dół.

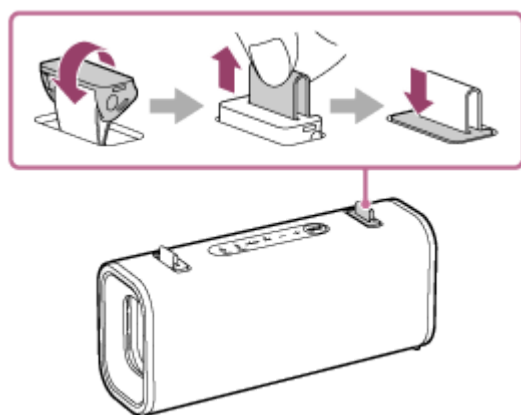


4. Przełóż zaczepy paska na ramię przez lewą i prawą pętlę mocującą.

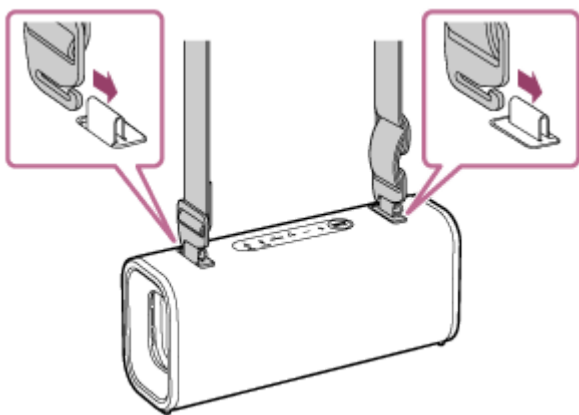


Zdejmowanie paska na ramię


1. Wyjmij zaczepy paska na ramię z pętli mocujących na głośniku.
Aby ułatwić zdejmowanie haka, należy ścisnąć i unieść palcami pętlę mocującą, a następnie odchylić hak.

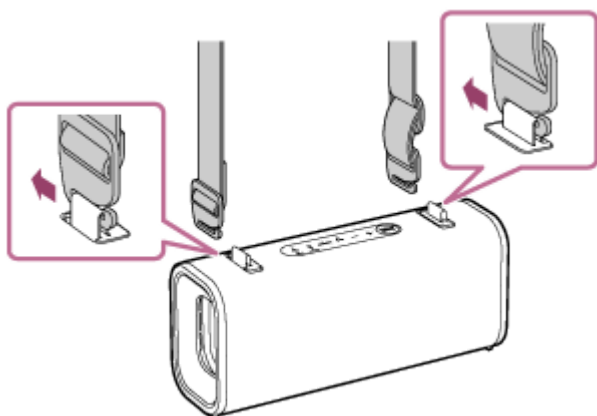

2. Zahacz palcem o wypustkę pokrywy schowka po lewej stronie i podnieś ją. Obróć pokrywę zasobnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji, i wciśnij ją.

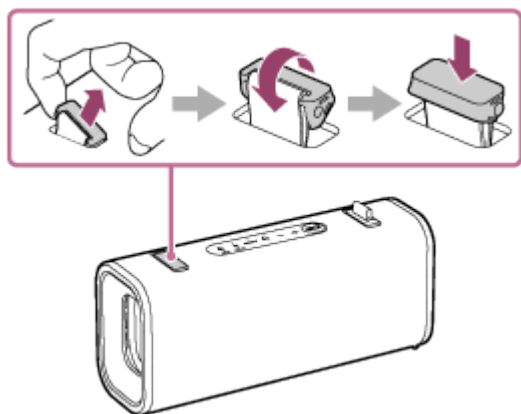

3. Zahacz palcem o wypustkę pokrywy schowka po prawej stronie i unieś ją. Obróć pokrywę zasobnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji, a następnie wciśnij ją.

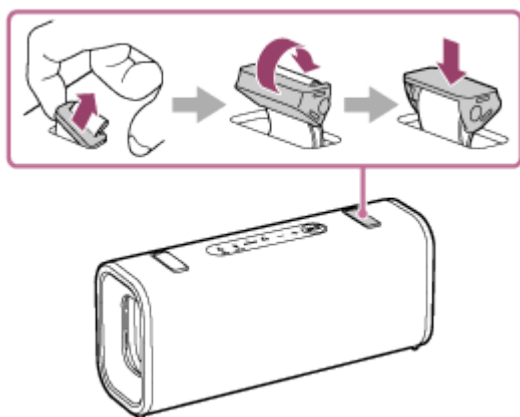

Uwaga

- Nie należy używać paska innego niż dołączony pasek na ramię.
- Podczas korzystania z paska na ramię należy pamiętać o następujących kwestiach:
 - Należy pamiętać, że pasek na ramię może zaczepić się o otaczające przedmioty. Może to spowodować jej zaciśnięcie wokół szyi.
 - Nie należy wykonywać forsownych ćwiczeń fizycznych.
 - Podczas noszenia głośnika należy nosić pasek na ramię po przekątnej ciała. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego upuszczenia głośnika.
 - Jeśli hak paska na ramię nie zostanie całkowicie przełożony przez pętlę mocującą, głośnik może spaść.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Ładowanie głośnika

Głośnik może być zasilany w następujący sposób.

- Zasilanie z gniazdka sieciowego podłączonego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB wraz z dostarczonym kablem USB Type-C .
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora

Można używać zarówno kompatybilnych, jak i niekompatybilnych zasilaczy sieciowych USB PD.

USB PD: USB Power Delivery

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

Wymogi systemowe dla ładowania akumulatora za pomocą USB

- Korzystanie z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego zgodnego z technologią USB PD, dostarczającego prąd stały 5 V / 3,0 A lub 9 V / 3,0 A. (*1)
- Korzystanie z dostępnego na rynku zasilacza sieciowego USB o natężeniu prądu wyjściowego 1,5 A lub wyższym. (*2)

(*1) Nie gwarantujemy działania ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z USB PD.

(*2) Można użyć zasilacza sieciowego USB o prądzie wyjściowym 500 mA lub większym i mniejszym niż 1,5 A, ale czas ładowania będzie kilkakrotnie dłuższy. W przypadku korzystania z takiego zasilacza sieciowego USB zaleca się wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.


Użycie innego zasilacza sieciowego USB nie gwarantuje naładowania baterii.

Wskazówka

- Do ładowania wbudowanego akumulatora głośnika, oprócz normalnej metody ładowania, dostępna jest opcja trybu Konserwacja akumulatora . Tryb Konserwacja akumulatora ogranicza maksymalną pojemność ładowania do około 90% i wydłuża żywotność baterii. Czas odtwarzania dostępny w trybie Konserwacja akumulatora jest krótszy niż czas dostępny po naładowaniu wbudowanego akumulatora przy użyciu normalnej metody ładowania. W momencie zakupu głośnik nie jest w trybie Konserwacja akumulatora .
- Tryb Konserwacja akumulatora można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku BATTERY CARE . Przycisk BATTERY CARE znajduje się za zaślepką z tyłu głośnika.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, gdy głośnik jest włączony.
Gdy włączony jest tryb Konserwacja akumulatora , z głośnika słychać następujące wskazówki głosowe.
 - Battery Care mode, ON (tryb Konserwacja akumulatora, włączony)Gdy tryb Konserwacja akumulatora jest wyłączony, z głośnika usłyszysz następujące wskazówki głosowe.
 - Battery Care mode, OFF (tryb Konserwacja akumulatora, wyłączony)
- Tryb Konserwacja akumulatora można również włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sound Connect” .

1 Podłącz głośnik do gniazda zasilania, aby go naładować.

Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB Type-C do portu DC IN/OUT głośnika. Podłącz drugi koniec do zasilacza sieciowego USB. Następnie włóż wtyk zasilacza USB do gniazdka ściennego.

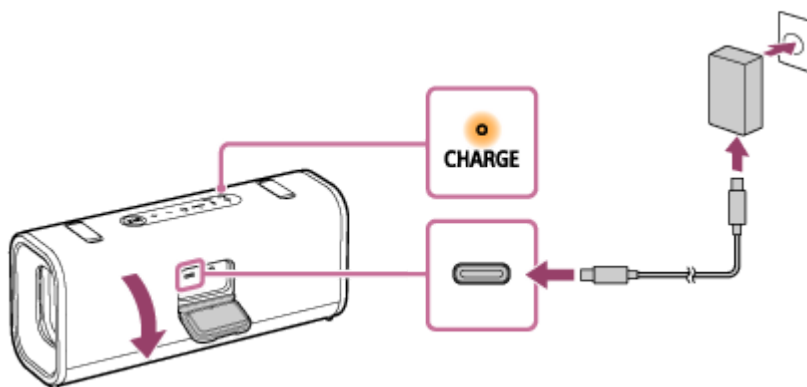

Wskaźnik CHARGE na głośniku świeci na pomarańczowo podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania. Po podłączeniu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD i dostarczającego prąd stały o napięciu 9 V i natężeniu 3,0 A, ładowanie trwa około 3,5 godziny (*).

(*) Czas wymagany do pełnego naładowania pustego akumulatora (100%), gdy głośnik jest wyłączony.

Po odłączeniu kabla USB od głośnika należy dokładnie zamknąć zatyczkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Sprawdzanie stanu naładowania

Po całkowitym naładowaniu wbudowanego akumulatora i ponownej próbie jego naładowania wskaźnik CHARGE na głośniku zaświeci się na pomarańczowo. Następnie wyłącza się po około 1 minucie.

- **W przypadku korzystania ze smartfona Android™ z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 8.1 lub nowszym**

Kiedy głośnik jest połączony ze smartfonem Android przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartfonie. Pozostała moc akumulatora głośnika jest wyświetlana razem z nazwą podłączonego urządzenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na smartfonie może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

- **W przypadku korzystania z telefonów iPhone**

Kiedy głośnik jest połączony z telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), pozostała moc akumulatora głośnika jest wyświetlana na ekranie widgetów telefonu iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na telefonie iPhone może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Po włączeniu głośnika naciśnij przycisk BATTERY znajdujący się za zaślepką z tyłu głośnika. Pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest wskazywany przez następujące komunikaty głosowe.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

81% - 90% (tryb Konserwacja akumulatora): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Tryb Konserwacji akumulatora, naładowany do pełna, Akumulator około 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Niska moc akumulatora)

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można włączyć lub wyłączyć nawigację głosową.

Czas pracy wbudowanego akumulatora

Poniższy czas pracy baterii został zmierzony w odpowiednich warunkach.

- Około 24 godziny
 - Tryb Konserwacja akumulatora jest wyłączony.
 - Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
 - Poziom głośności jest ustawiony na 22.
 - Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT POWER SOUND.
- Około 5 godziny
 - Tryb Konserwacja akumulatora jest wyłączony.
 - Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
 - Poziom głośności jest ustawiony na 50 (maksimum).
 - Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT POWER SOUND.

Wymagany czas ładowania wbudowanego akumulatora

Poniższy czas ładowania został zmierzony w odpowiednich warunkach.

- Około 3,5 godziny (*1) (*2)
10 minut ładowania zapewnia około 120 minut odtwarzania muzyki.
 - Tryb Konserwacja akumulatora jest wyłączony.
 - Poziom głośności jest ustawiony na 22.
 - Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT POWER SOUND.

(*1) Czas wymagany do pełnego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy głośnik jest wyłączony.

(*2) W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD i dostarczającego prąd stały 9 V 3,0 A.

Uwaga

- Szacowany czas ładowania zależy od mocy wyjściowej podłączonego zasilacza sieciowego USB. Ponadto czas ładowania może być dłuższy niż podany powyżej, w zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla USB. Czas ładowania może się różnić, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania głośnika. Można używać zarówno kompatybilnych, jak i niekompatybilnych zasilaczy sieciowych USB PD.

Powyższy czas pracy na wbudowanej baterii został zmierzony przy użyciu określonego przez nas źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

W zależności od poziomu naładowania baterii nawigacja głosowa lub głośnik zachowują się w następujący sposób.

- „Low Battery” (Niska moc akumulatora)
Wbudowany akumulator jest na wyczerpaniu. Wskaźnik CHARGE na głośniku zacznie powoli migać. Głośnik wyłączy się automatycznie po pewnym czasie. Naładuj głośnik. Głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń.
- „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
Wbudowany akumulator jest rozładowany. Nawet po próbie włączenia głośnika nie można go wyłączyć. Naładuj głośnik.

- Wskaźnik CHARGE na głośniku miga 3 razy na pomarańczowo podczas próby włączenia głośnika. Wbudowany akumulator jest prawie rozładowany. Nie można włączyć głośnika. Naładuj głośnik.

Wskazówka

- Możesz odtwarzać muzykę podczas ładowania wbudowanego akumulatora za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB. Ładowanie może jednak zająć dużo czasu w zależności od sposobu użytkowania głośnika. Jeśli ładowanie jest priorytetem, zatrzymaj odtwarzanie lub wyłącz głośnik przed rozpoczęciem ładowania. Do ładowania wbudowanego akumulatora można używać zarówno kompatybilnych, jak i niekompatybilnych zasilaczy sieciowych USB PD.
- Włącz opcję zasilania STAMINA w aplikacji „Sound Connect”, aby zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania z wbudowanego akumulatora. Pozwala to cieszyć się dłuższym odtwarzaniem muzyki.

Uwaga

- Gdy głośnik jest używany z dużą głośnością, zużywa on więcej energii. W rezultacie mogą wystąpić następujące sytuacje.
 - Poziom naładowania wbudowanego akumulatora spada szybciej niż zwykle.
 - Głośnik może wyłączyć się wcześniej niż oczekiwano.Nie jest to jednak usterka. Przed użyciem należy w pełni naładować głośnik.
- Maksymalna moc wyjściowa głośnika może być niższa, jeśli wbudowany akumulator jest bliski rozładowania.
- Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie zatrzymuje ładowanie w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu
 - Gdy ładowanie trwa zbyt długoAby rozwiązać ten problem, należy odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie, gdy temperatura ładowania akumulatora wynosi od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).
- Jeśli wbudowany akumulator znajdzie się pod wysokim obciążeniem podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda. Dostarczone akcesoria i port USB nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Kiedy smartfon Android jest skonfigurowany tak, by do ustanowienia połączeń BLUETOOTH używać tylko profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), pozostała moc akumulatora głośnika nie jest wyświetlana na smartfonie.

Powiązany temat


- [Części i elementy sterujące](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Włączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.

Z głośnika usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wskaźnik zasilania na głośniku zaświeci się na biało, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać na niebiesko.

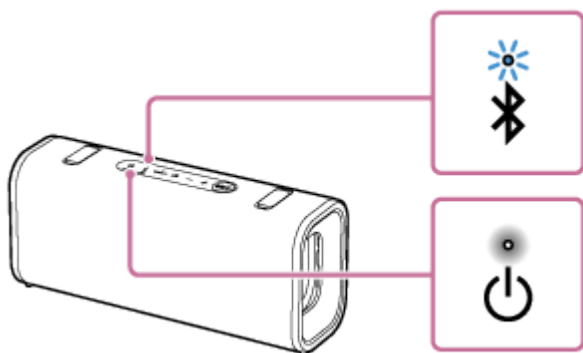

Gdy głośnik nie ma informacji o parowaniu, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga dwukrotnie na niebiesko. Dotyczy to takich przypadków, jak korzystanie z funkcji BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie.

Uwaga

- Gdy wbudowany akumulator zacznie się rozładowywać, usłyszysz wskazówki głosowe (Low battery (Niska moc akumulatora)). Następnie wskaźnik CHARGE na głośniku zacznie powoli migać. Głośnik wyłączy się automatycznie po pewnym czasie. Należy naładować głośnik. Głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń.
- Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.
- Gdy wbudowany akumulator jest prawie rozładowany i zostanie podjęta próba włączenia głośnika, wskaźnik CHARGE na głośniku mignie 3 razy na pomarańczowo. Nie można jednak włączyć głośnika. Należy naładować głośnik.

Powiązany temat


- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Wyłączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.

Z głośnika usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wskaźnik zasilania i wskaźnik BLUETOOTH na głośniku wyłączą się.

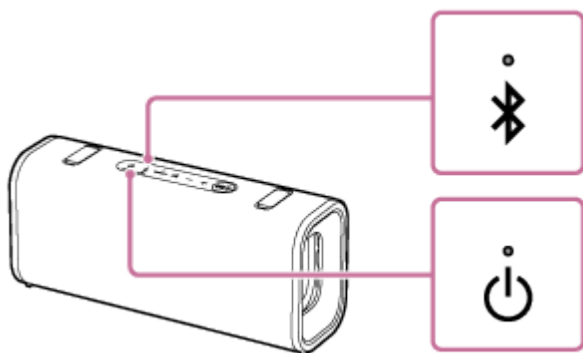

Wskazówka

- Wskaźnik zasilania na głośniku może świecić na pomarańczowo nawet po wyłączeniu głośnika. Oznacza to, że funkcja BLUETOOTH w trybie gotowości jest włączona (*).

(*) W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH (automatyczne włączanie)


Funkcja gotowości BLUETOOTH umożliwia automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH poprzez obsługę urządzenia BLUETOOTH. W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona. Przed użyciem funkcji należy ją aktywować.

Przed użyciem głośnika wykonaj pamiętaj, że:

- Funkcja BLUETOOTH w trybie gotowości jest aktywowana tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD. Gdy głośnik jest zasilany wyłącznie z wbudowanego akumulatora, funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.
- Po włączeniu funkcji czuwania BLUETOOTH wskaźnik zasilania na głośniku świeci na pomarańczowo, a głośnik jest wyłączony.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli na głośniku nie ma zapisanych informacji o parowaniu, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wejdzie w tryb gotowości BLUETOOTH.

1 Włącz głośnik.

Z głośnika słyhać dźwięk powiadomienia, a wskaźnik zasilania na głośniku świeci na biał.

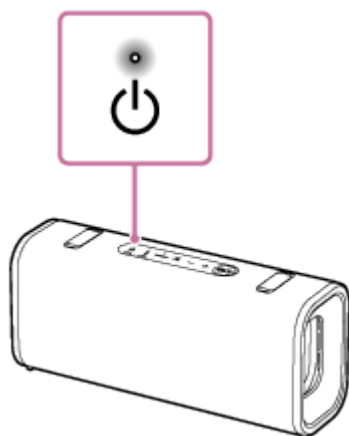

2 Uruchom aplikację „Sound Connect” na smartfonie.

3 Aktywuj [Bluetooth Standby].

Aby wyłączyć funkcję czuwania BLUETOOTH

W kroku 3 powyżej dezaktywuj [Bluetooth Standby].

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wskaźniki](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon czy iPhone, podłączając je do głośnika przez USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do portu DC IN/OUT za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla USB. Port DC IN/OUT znajduje się za zaślepką z tyłu głośnika.**

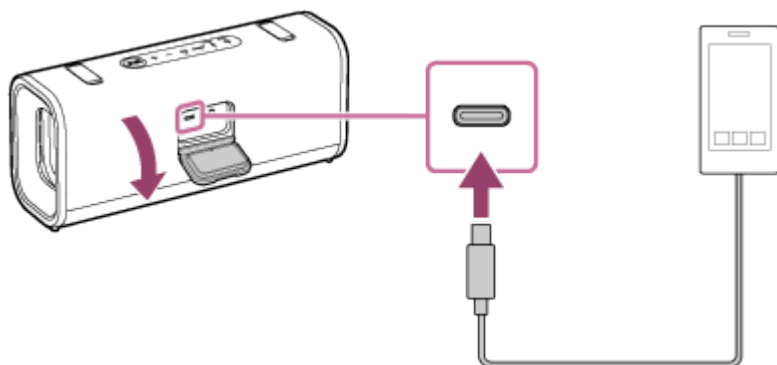

- 2 Włącz głośnik.**

Z głośnika usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wskaźnik zasilania na głośniku zaświeci się na biało, a głośnik zacznie dostarczać energię do podłączonego urządzenia USB w celu naładowania baterii.

Uwaga

- Gdy głośnik zasila inne urządzenie, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- W zależności od urządzenia USB, głośnik może być ładowany poprzez zasilanie z urządzenia USB. W takim przypadku głośnik nie dostarcza zasilania do urządzenia USB. Odłącz kabel USB.
- Wyłączenie głośnika zatrzymuje zasilanie podłączonego urządzenia USB.
- Gdy wbudowana bateria jest na wyczerpaniu, głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, w których głośnik może zostać zachlapany wodą. Dołączone akcesoria i port USB tego głośnika nie są wodoodporne ani pyłoszczelne.
- Po odłączeniu kabla USB od głośnika należy dokładnie zamknąć zatyczkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania (oszczędzania energii)

Jeśli którykolwiek z poniższych warunków utrzyma się przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie. Ma to na celu oszczędzanie energii wbudowanego akumulatora.

W momencie zakupu aktywowana jest funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania.

Szczegółowe informacje na temat obsługi smartfona lub telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona lub telefonu komórkowego.

- Głośnik nie jest używany.
- Funkcja zestawu głośnomówiącego smartfona lub telefonu komórkowego podłączonego za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH jest wyłączona.
- Smartfon lub telefon komórkowy podłączony za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku).
- Smartfon lub telefon komórkowy podłączony za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH nie jest obsługiwany.
- Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest obsługiwane.

Wskazówka

- Funkcję Automatyczne wyłączanie zasilania można aktywować lub dezaktywować za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

Uwaga

- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, głośnik nie wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie używany lub gdy muzyka lub inne dźwięki nie będą odtwarzane przez jakiś czas, powodując większe zużycie energii.
- Gdy głośnik jest połączony ze smartfonem z systemem Android lub telefonem iPhone za pośrednictwem połączenia HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- Gdy głośnik zasila inne urządzenie, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.

Aktywacja lub dezaktywacja funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania

- 1 Włącz głośnik.**
- 2 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk zwiększania głośności na głośniku przez około 5 sekund.**
 - Gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, wskaźnik zasilania na głośniku miga 3 razy na pomarańczowo.
 - Gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest aktywna, wskaźnik zasilania na głośniku miga dwukrotnie na pomarańczowo.

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora (STAMINA)

Zmniejsz zużycie energii, gdy głośnik jest zasilany z wbudowanego akumulatora, dzięki czemu możliwe będzie dłuższe korzystanie z głośnika.

Aby użyć STAMINA

W momencie zakupu opcja zasilania STAMINA jest wyłączona.

W aplikacji „Sound Connect” włącz opcję zasilania STAMINA .

Gdy opcja zasilania STAMINA jest włączona, efekty dźwiękowe są wyłączone. Dotyczy to również efektu ULT POWER SOUND .

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo z głośnika i wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą funkcji BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH.

Parowanie

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby korzystać z wielu urządzeń BLUETOOTH w połączeniu z głośnikiem, wymagane jest sparowanie każdego urządzenia, które ma zostać podłączone.

Wykonaj operację parowania zarówno na głośniku, jak i na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po jednym sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Nawiązuj połączenie z urządzeniami już sparowanymi z głośnikiem, korzystając ze sposobów wymaganych przez każde z urządzeń.

Szczegółowe informacje na temat parowania i podłączania można znaleźć w poniższych punktach.

Powiązany temat

- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH

Uruchom aplikację „Sound Connect” na smartfonie z systemem Android lub telefonie iPhone, aby połączyć głośnik ze smartfonem lub telefonem iPhone.



Sony Sound Connect 

Wskazówka

- W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, można przełączyć głośnik w tryb parowania za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia za pomocą aplikacji „Sound Connect”. W takim przypadku postępuj zgodnie z procedurami w „[Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)”, aby połączyć się z głośnikiem.

Powiązany temat

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.


Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:


- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego dźwięku wydobywającego się z głośnika bezpośrednio po sparowaniu, należy zmniejszyć głośność zarówno urządzenia BLUETOOTH, jak i głośnika lub zatrzymać odtwarzanie muzyki. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnością głośnika, kiedy rozpocznie się odtwarzanie muzyki po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH między urządzeniami BLUETOOTH a głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

1 Włącz głośnik.

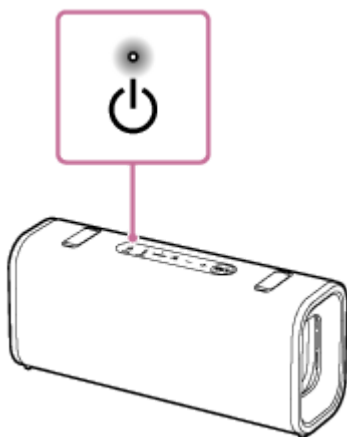

2 Sprawdź stan wskaźnika BLUETOOTH na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

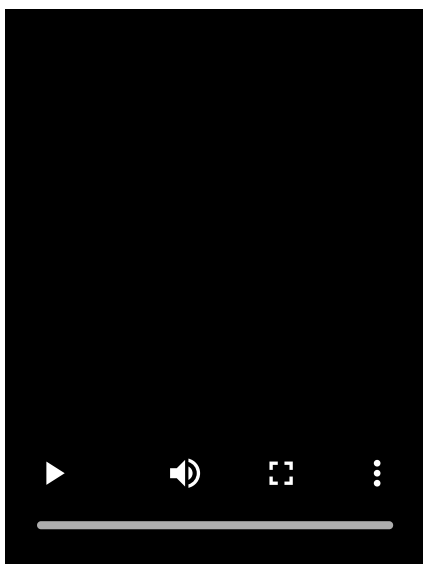


Jeśli głośnik nie ma informacji o parowaniu, automatycznie przejdzie w tryb parowania po włączeniu. Przejdź do kroku 4.

Wskazówka

- Głośnik nie posiada informacji o parowaniu w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik zostanie sparowany z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie
 - Po zainicjowaniu głośnika


Jeśli wskaźnik miga powoli

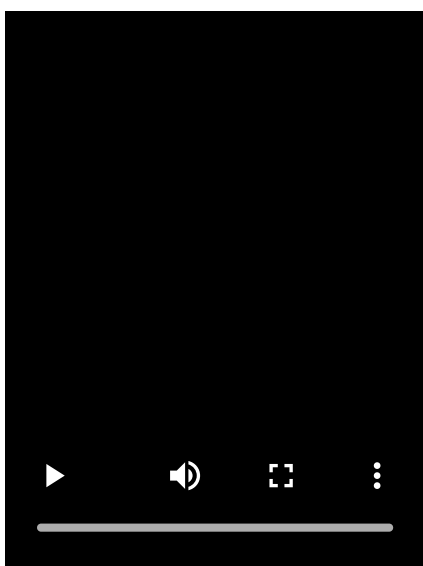

Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

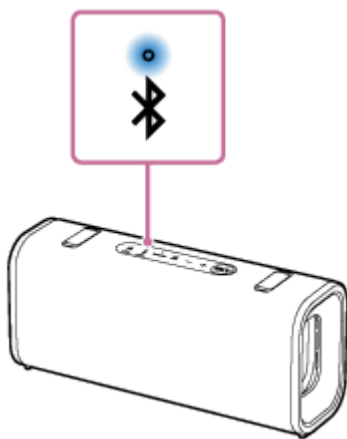


Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.

Z głośnika (Pairing (Parowanie))słyszać wskazówki głosowe. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać dwukrotnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.

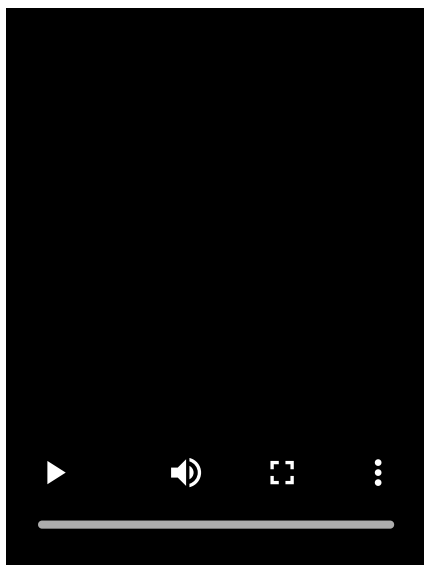


4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „ULT FIELD 3”. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu (*), wprowadź "0000".

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

5 Włącz połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

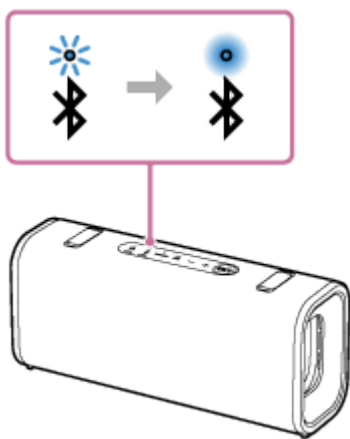

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz czynności od kroku 3.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje na urządzeniu BLUETOOTH są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Aplikacja „Sound Connect” umożliwia dostosowanie różnych ustawień, takich jak poniższe.
 - Nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH
 - Rozłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika zostanie wyłączony po około 5 minutach. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu BLUETOOTH i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11, Windows 10


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego dźwięku wydobywającego się z głośnika zaraz po sparowaniu, należy zmniejszyć głośność zarówno komputera, jak i głośnika lub zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

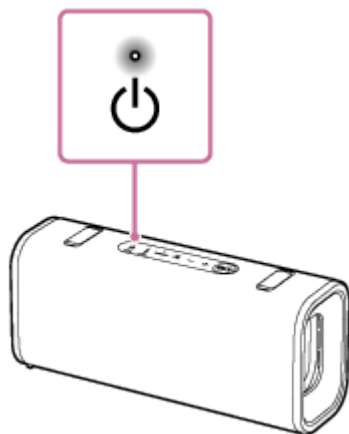

2 Sprawdź aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

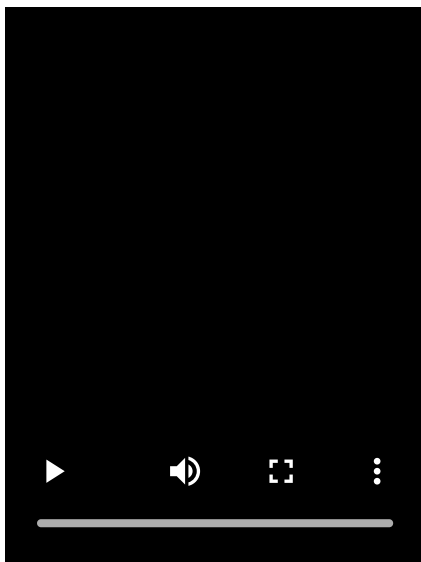


Jeśli głośnik nie ma informacji o parowaniu, automatycznie przejdzie w tryb parowania po włączeniu. Przejdź do kroku 4.

Wskazówka

- Głośnik nie posiada informacji o parowaniu w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik zostanie sparowany z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie
 - Po zainicjowaniu głośnika


Jeśli wskaźnik miga powoli

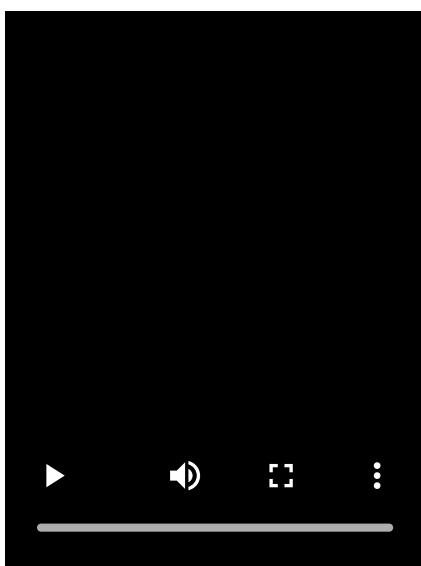

Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 6.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

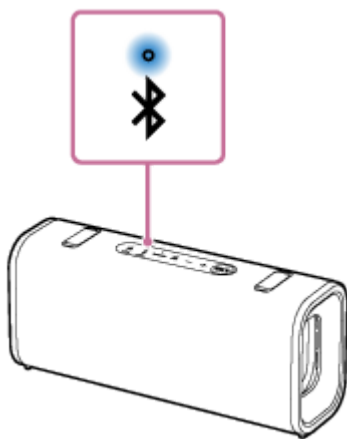


Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które zostały wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 6.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.

3 Naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.

Z głośnika (Pairing (Parowanie))słychać wskazówki głosowe. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać dwukrotnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.

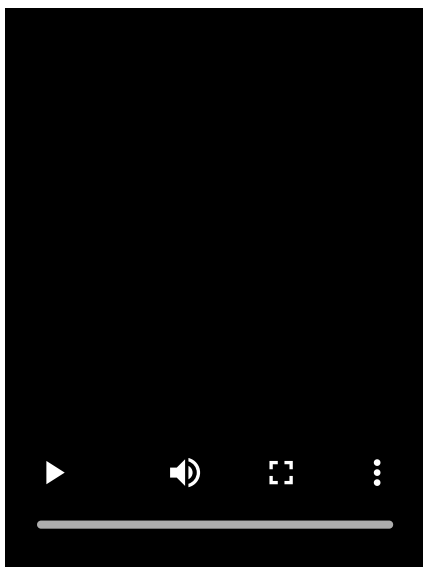


4 Wybudź komputer, jeśli komputer jest w stanie gotowości (uśpienia) lub w trybie hibernacji.


5 Zarejestruj głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].

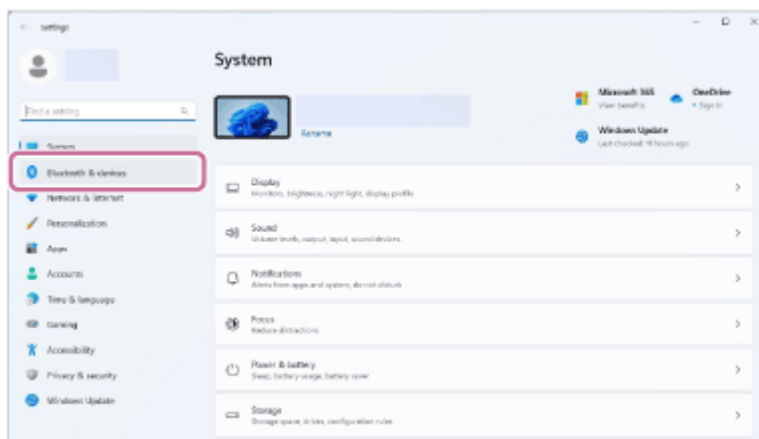


- Kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add device].

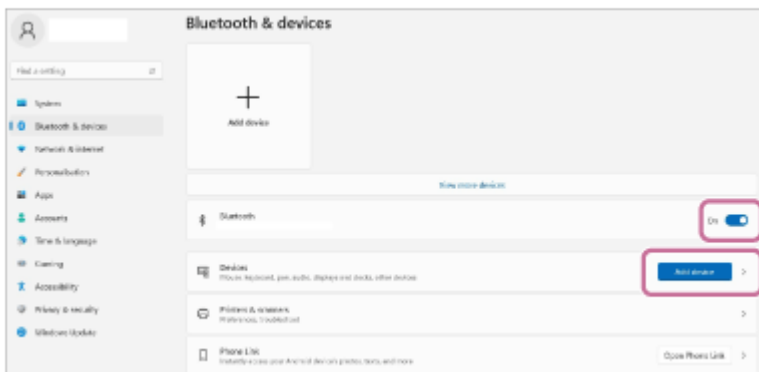

- Kliknij [Bluetooth].

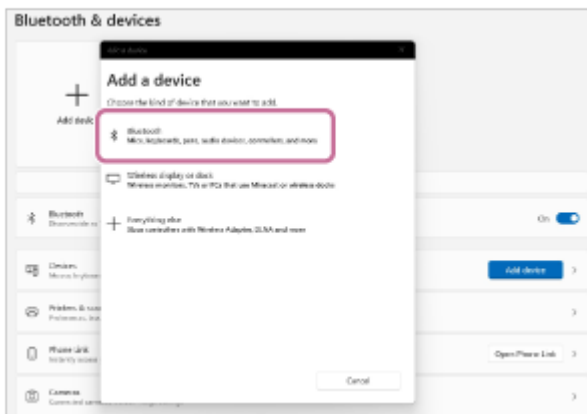

- Wybierz [ULT FIELD 3].

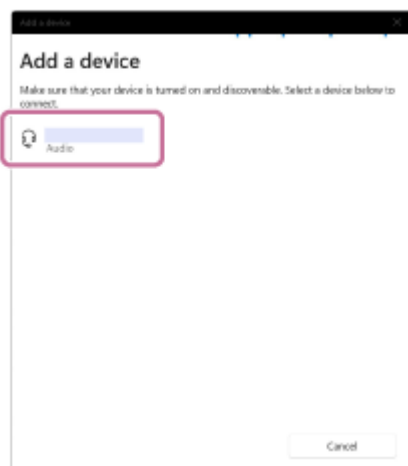

Jeśli wymagany jest klucz dostępu (*), wprowadź "0000".

Jeśli nie pojawi się [ULT FIELD 3], wykonaj operację ponownie od kroku 3.


(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.




W systemie Windows 10


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Devices].

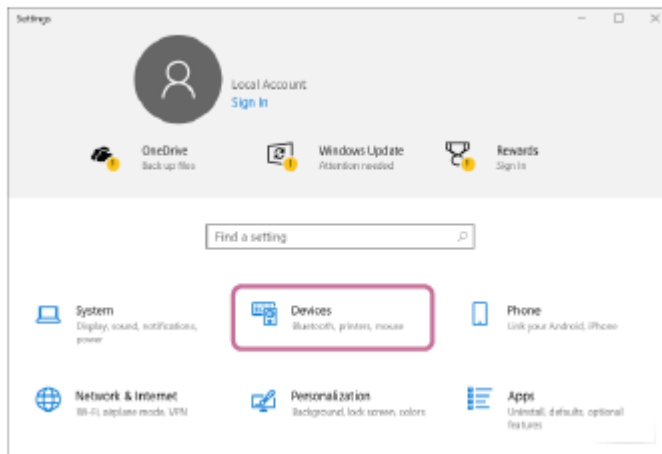


- Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

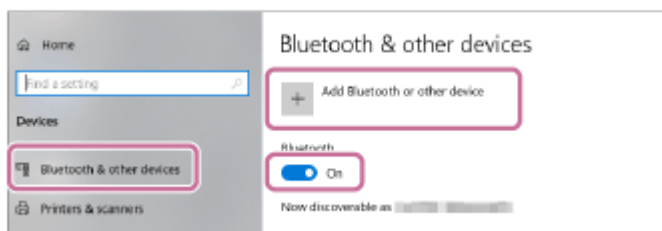

- Kliknij [Bluetooth].

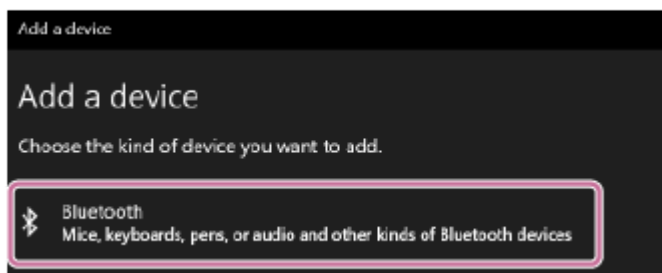

- Wybierz [ULT FIELD 3].

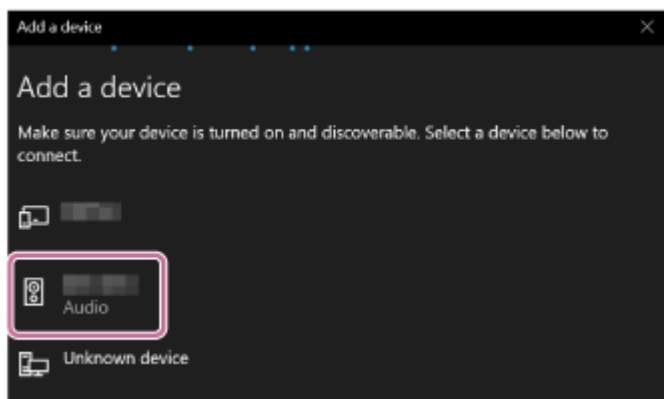


Jeśli wymagany jest klucz dostępu (*), wprowadź "0000".

Jeśli nie pojawi się [ULT FIELD 3], wykonaj operację ponownie od kroku 3.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".


- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

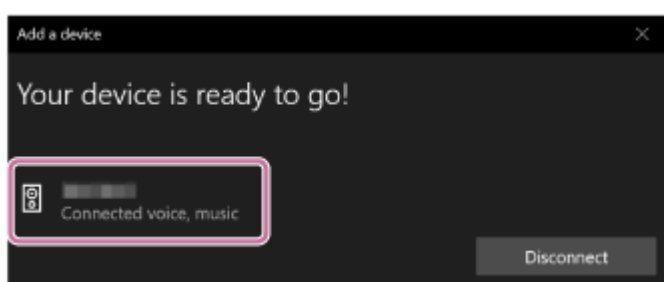

6 Wybierz głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].
- Wybierz [ULT FIELD 3] i kliknij [Connect].

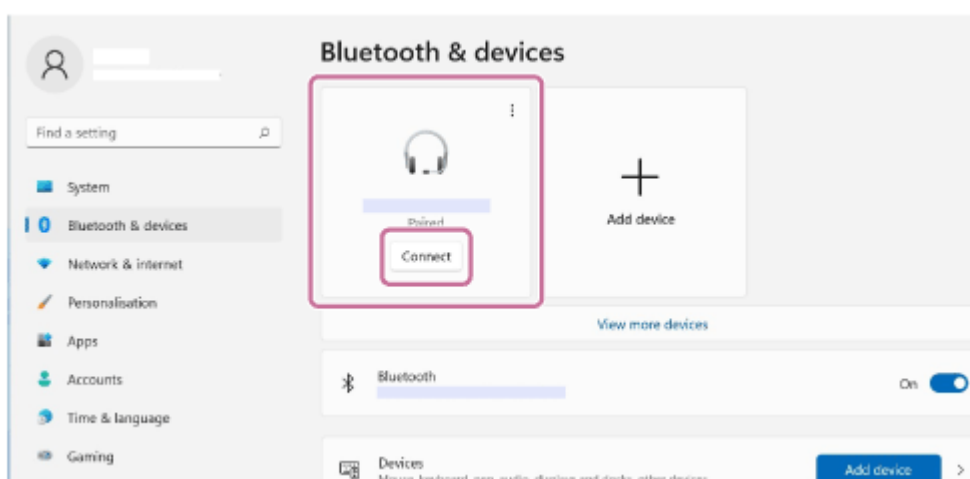


Ikona na ekranie może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

W systemie Windows 10

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Devices].

- Wybierz [ULT FIELD 3] pod [Audio] na karcie [Bluetooth & other devices], po czym kliknij [Connect].

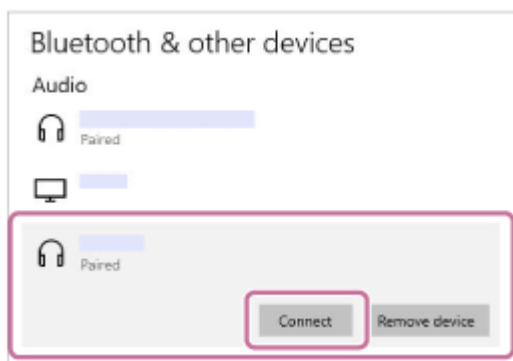


Ikona na ekranie może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

7 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

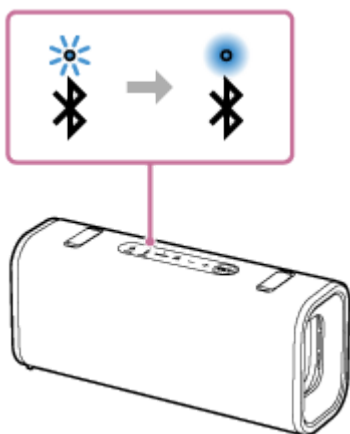

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 3.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Aplikacja „Sound Connect” umożliwia dostosowanie różnych ustawień, takich jak poniższe.
 - Nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH
 - Rozłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika zostanie wyłączony po około 5 minutach. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:

- Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
- Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.
Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
- Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS (wersja 12.7 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego dźwięku wydobywającego się z głośnika zaraz po sparowaniu, należy zmniejszyć głośność zarówno komputera, jak i głośnika lub zatrzymać odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

— Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

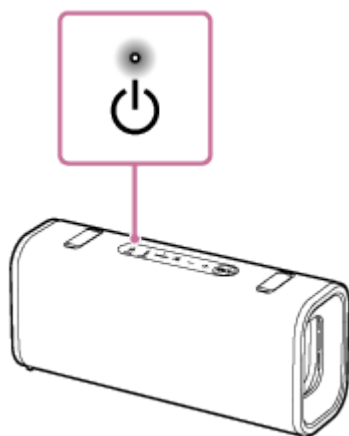

2 Sprawdź aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

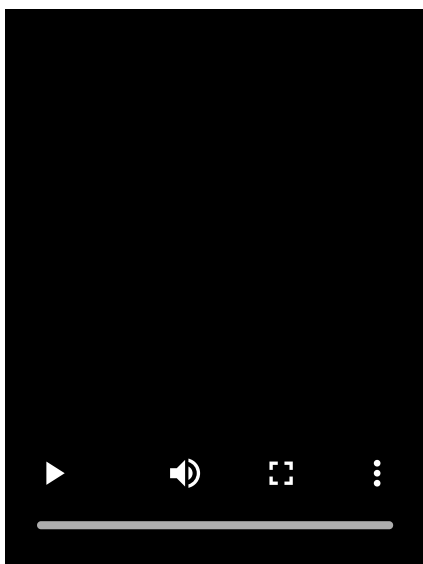


Jeśli głośnik nie ma informacji o parowaniu, automatycznie przejdzie w tryb parowania po włączeniu. Przejdź do kroku 4.

Wskazówka

- Głośnik nie posiada informacji o parowaniu w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik zostanie sparowany z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie
 - Po zainicjowaniu głośnika


Jeśli wskaźnik miga powoli

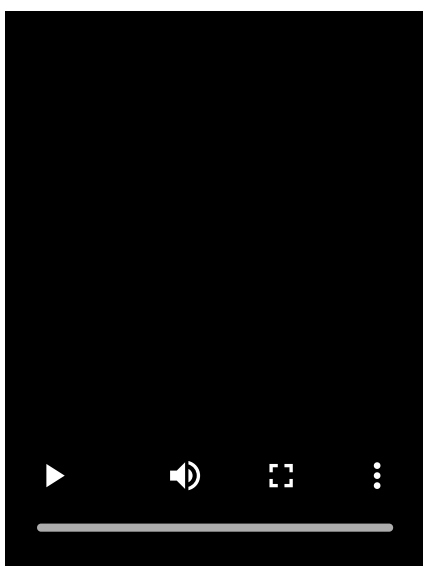

Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

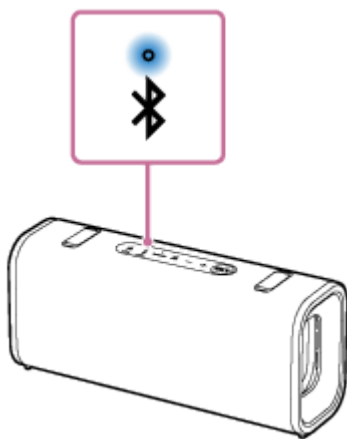


Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.


3 Naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.

Z głośnika (Pairing (Parowanie))słychać wskazówki głosowe. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać dwukrotnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.

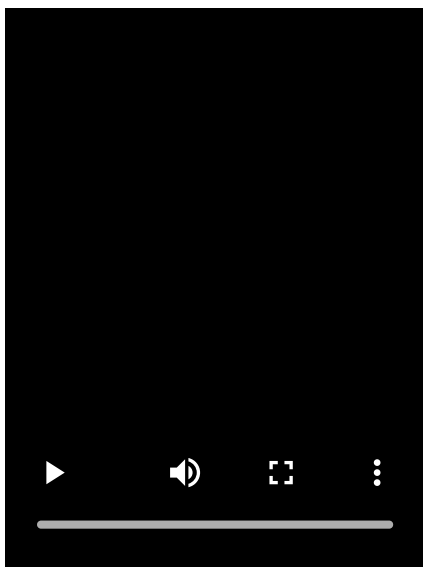


4 Znajdź głośnik na komputerze.

- Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

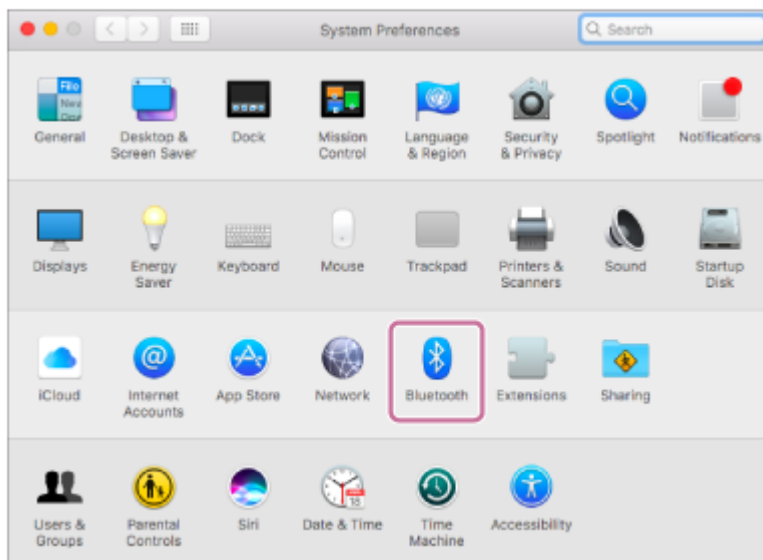


- Wybierz [ULT FIELD 3] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

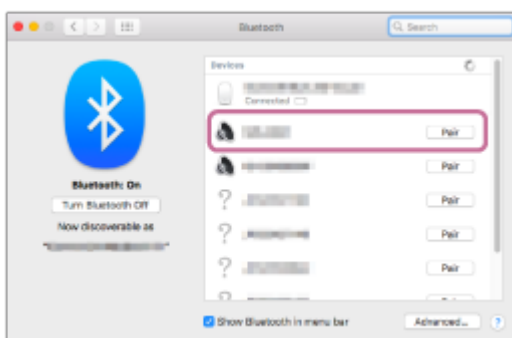

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.


Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecąco.

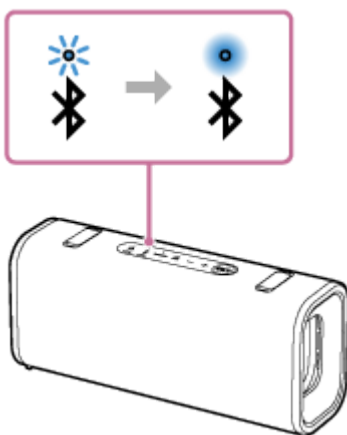

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 3.

6 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [ULT FIELD 3] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

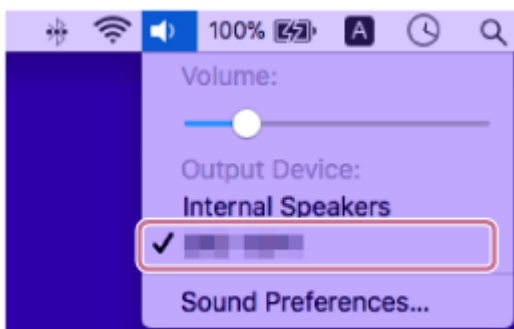

Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Aplikacja „Sound Connect” umożliwia dostosowanie różnych ustawień, takich jak poniższe.
 - Nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH
 - Rozłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika zostanie wyłączony po około 5 minutach. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3


Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik jest połączony przez połączenia BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączyć źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

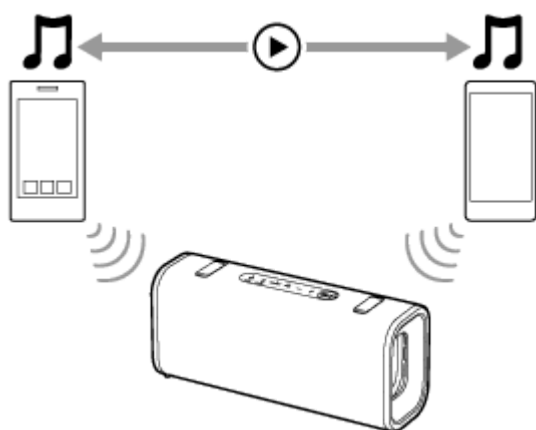

- Tryb gotowości dla połączenia przychodzącego na jeden z 2 smartfonów/telefonów iPhone
Możesz ustawić oba z 2 smartfonów/telefonów iPhone w trybie gotowości dla rozmowy przychodzącej podczas słuchania muzyki odtwarzanej na jednym ze smartfonów/telefonów iPhone, i odbierać połączenie przychodzące na jednym ze smartfonów/telefonów iPhone w momencie jego nadejścia.

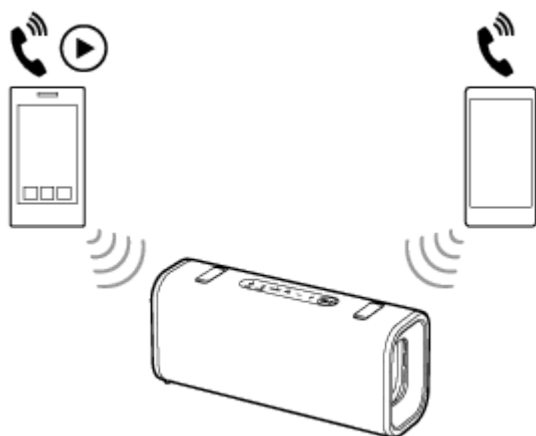

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenia BLUETOOTH

1 Połącz głośnik z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.


Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.

- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)

- Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)
- Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

2 Utrzymując połączenie głośnika z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.


Z głośnika (Pairing (Parowanie))słychać wskazówki głosowe. Następnie wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać dwukrotnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.

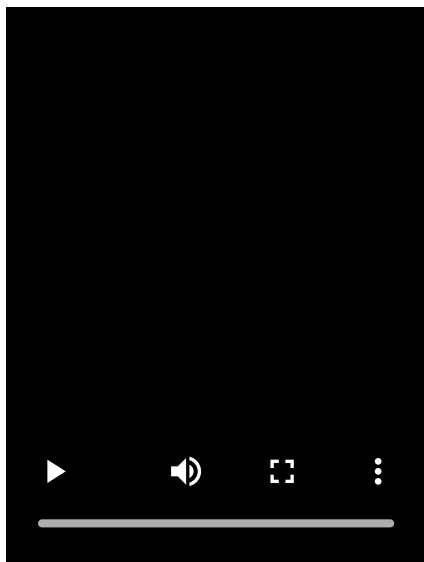

3 Wyszukaj głośnik na drugim urządzeniu BLUETOOTH.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

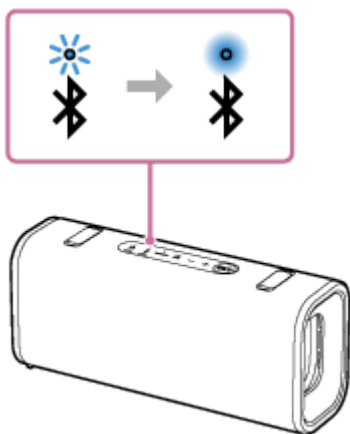

Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie głośnika z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, możesz spróbować połączyć kolejne urządzenie przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy używasz głośnika i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń używanych poprzednio do odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej zostanie zachowane, a połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH pomiędzy głośnikiem a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki, gdy głośnik jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Kiedy używasz głośnika do odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki rozpocznie się na tym urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, które było poprzednio używane do odtwarzania.
- Aby odtwarzać muzykę na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki.
W zależności od sytuacji po włączeniu odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia możesz nadal słyszeć z głośnika muzykę odtwarzaną z tego samego (pierwszego) urządzenia. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia.

Odbieranie połączenia, gdy głośnik jest połączony z 2 smartfonami/telefonami iPhone w połączeniu wielopunktowym

- Połączenie głośnika z 2 smartfonami/telefonami iPhone w połączeniu wielopunktowym ustawia oba urządzenia w trybie gotowości dla połączenia przychodzącego.
- W chwili nadejścia połączenia przychodzącego na pierwsze urządzenie w połączeniu wielopunktowym dźwięk dzwonka będzie emitowany przez głośnik.
- Kiedy podczas odbywania pierwszej rozmowy telefonicznej przez głośnik nadejdzie inne połączenie przychodzące na drugie urządzenie, dźwięk dzwonka będzie emitowany przez drugie urządzenie.
Po zakończeniu rozmowy na pierwszym urządzeniu usłyszysz dźwięk dzwonka na drugim urządzeniu przez głośnik.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Aplikacja „Sound Connect” umożliwia dostosowanie różnych ustawień, takich jak poniższe.
 - Nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH
 - Rozłączanie urządzeń BLUETOOTH

Uwaga

- Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH użycie funkcji połączenia wielopunktowego może być niemożliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Wcześniej należy upewnić się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośniku jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wyemitowania bardzo głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/zatrzymane.

1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnikiem rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

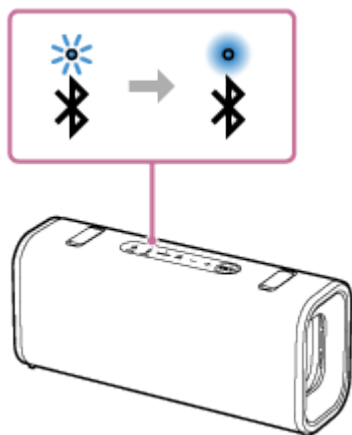


2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski głośności na głośniku lub obsługując urządzenie BLUETOOTH.

Po naciśnięciu przycisków głośności na głośniku lub wyregulowaniu głośności na urządzeniu BLUETOOTH wskaźnik zasilania na głośniku mignie raz lub 3 razy.

W zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH, wskaźnik zasilania na głośniku może nie migać nawet po dostosowaniu głośności na urządzeniu BLUETOOTH.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności na głośniku, aby szybko dostosować głośność.

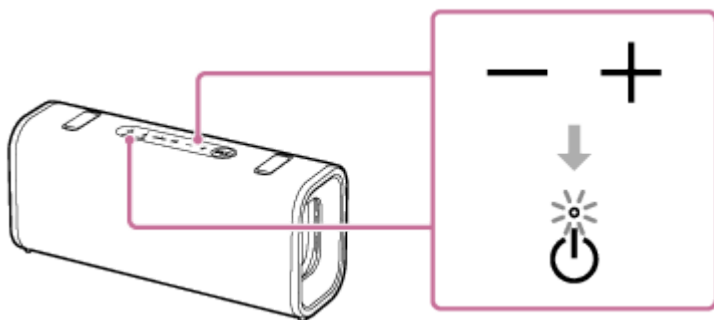

Podczas odtwarzania można użyć przycisku odtwarzania na głośniku, aby wykonać następujące procedury operacyjne.

Wstrzymanie

Naciśnij przycisk odtwarzania na głośniku podczas odtwarzania, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.


Przejdź do początku następnego utworu

Podczas odtwarzania naciśnij szybko dwa razy przycisk odtwarzania na głośniku.

Przejsięcie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu (*)

Podczas odtwarzania naciśnij szybko 3 razy przycisk odtwarzania na głośniku.

(*) Powyższe procedury obsługi różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.

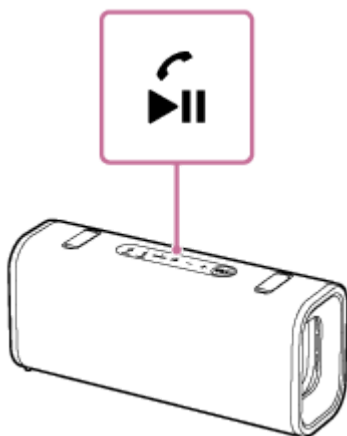

Wskazówka

- Możesz odtwarzać muzykę podczas ładowania wbudowanego akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD. Ładowanie może jednak zająć dużo czasu w zależności od sposobu użytkowania głośnika. Jeśli ładowanie jest priorytetem, zatrzymaj odtwarzanie lub wyłącz głośnik przed rozpoczęciem ładowania.
- Głośnik obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Możesz słuchać przez głośnik muzyki (lub dźwięku) ze smartfona lub telefonu komórkowego, który obsługuje metodę SCMS-T.
- Po ustawieniu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności na głośniku, wskaźnik zasilania na głośniku mignie 3 razy.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku odtwarzania na głośniku przez około 5 sekund spowoduje odtworzenie przez głośnik utworu muzycznego zapisanego w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk odtwarzania na głośniku.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika nieprawidłowo.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Gdy wbudowany akumulator jest na wyczerpaniu, maksymalna głośność głośnika może się zmniejszyć.

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości połączenia BLUETOOTH na głośniku dostępne są opcje „Priorytet jakości dźwięku” i „Priorytet stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC, w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. W momencie zakupu wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”.

- Priorytet jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC i SBC.
- Priorytet stabilności połączenia: Wybrana jest opcja SBC.

1 Włącz głośnik.

Z głośnika słyhać dźwięk powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga (*) na niebiesko.

(*) Jeśli urządzenie BLUETOOTH, które zostało wcześniej połączone z głośnikiem, znajduje się w pobliżu, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem. W takim przypadku wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zaświeci się na niebiesko.

2 Zmiana jakości połączenia BLUETOOTH.


Za pomocą przycisków głośnika

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk odtwarzania i przycisk BLUETOOTH na głośniku przez około 2 sekundy.

Po zmianie ustawienia na preferencję "Priorytet stabilności połączenia" wskaźnik zasilania na głośniku mignie 3 razy na białą.

Po zmianie ustawienia na preferencję "Priorytet jakości dźwięku" wskaźnik zasilania na głośniku mignie dwukrotnie na białą.

Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniami BLUETOOTH, wszystkie połączenia zostaną automatycznie rozłączone i ponownie nawiązane, a wybrana opcja zostanie zastosowana.

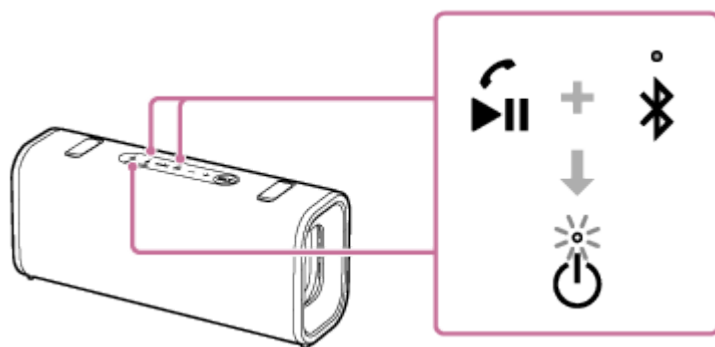

Podczas korzystania z aplikacji „Sound Connect”

- Uruchom aplikację „Sound Connect”.
- Wybierz jedną z preferencji kodeka za pomocą [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Wskazówka

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z PD USB, można zmienić jakość połączenia BLUETOOTH, gdy głośnik jest wyłączony.
- Podczas korzystania z funkcji Stereo Pair lub Party Connect kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- Kiedy wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”, mogą być słyszalne szумы lub zakłócenia dźwięku, w zależności od urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku zmień jakość połączenia BLUETOOTH na opcję „Priorytet stabilności połączenia”.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku używany do bezprzewodowego przesyłania dźwięku poprzez połączenia BLUETOOTH.

Głośnik obsługuje następujące 2 kodeki do odtwarzania muzyki poprzez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- SBC
Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).
SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia BLUETOOTH.
- AAC
Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).
AAC jest używany głównie przez produkty Apple, takie jak iPhone, które mogą zaoferować jakość dźwięku lepszą od SBC.

Gdy z podłączonego urządzenia przesyłana jest muzyka w jednym z powyższych kodeków, głośnik automatycznie przełącza się na ten kodek i odtwarza muzykę.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o jakości dźwięku wyższej niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie urządzenia, aby móc słuchać muzyki z pożądanym kodekiem spośród obsługiwanych kodeków.

Informacje dotyczące ustawienia kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowania stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.
- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3


Korzystanie z efektów dźwiękowych

Można przełączać efekty dźwiękowe na głośniku.

Lepsze brzmienie basów (przyciskULT)

W celu przeprowadzania konfiguracji można użyć jednej z poniższych procedur. W momencie zakupu aktywowane jest ustawienie ULT POWER SOUND .

- Naciśnij przycisk ULT na głośniku.
Każde naciśnięcie przycisku ULT na głośniku powoduje przełączenie ustawienia ULT POWER SOUND między stanem aktywnym i dezaktywowanym.
Za każdym razem, gdy ustawienie zostanie zmienione, z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Jednocześnie przycisk ULT na głośniku zaświeci się lub zgaśnie.

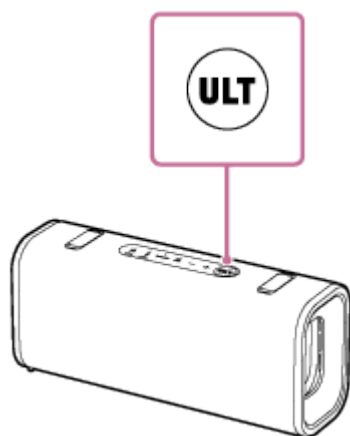

ULT POWER SOUND to ustawienie, które podkreśla brzmienie basów.

- Użyj aplikacji „Sound Connect”.
Stuknij [Sound Effect] w aplikacji „Sound Connect” , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji.
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można włączyć lub wyłączyć dźwięk po naciśnięciu przycisku ULT .

Regulacja ustawień korektora dźwięku zgodnie ze swoimi preferencjami (CUSTOM)

W aplikacji „Sound Connect” dotknij elementów menu w następującej kolejności, aby dostosować ustawienia korektora.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Stuknij przycisk [CUSTOM EQ] i dostosuj ustawienie korektora.

Automatyczna regulacja w celu uzyskania optymalnego dźwięku w zależności od otoczenia (optymalizacja pola dźwiękowego)

Ta opatentowana technologia wykrywania mikrofonu wykrywa dźwięki otoczenia wokół głośnika podczas odtwarzania muzyki. Na podstawie wykrytych wyników dźwięk głośnika jest automatycznie dostosowywany i optymalizowany. W momencie zakupu aktywowana jest funkcja Sound Field Optimization.

Aby zmienić ustawienie optymalizacji pola dźwiękowego

W aplikacji „Sound Connect” zmień ustawienie [Sound Field Optimization] .

Uwaga

- W niektórych przypadkach dźwięki otoczenia mogą uniemożliwiać optymalizację dźwięku z głośnika.
- Podczas korzystania z poniższych funkcji ustawienie Optymalizacja pola dźwiękowego jest wyłączone.
 - Funkcja pary stereo
 - Funkcja Party Connect
 - Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Opcja zasilania STAMINA jest wyłączona, gdy efekty dźwiękowe są włączone. ULT POWER SOUND jest zawarty w efektach dźwiękowych.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3**Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)**

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 urządzenia pracujące w trybie ULT FIELD 3. Dzięki połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH możesz cieszyć się pełniejszym dźwiękiem.

Aby zapewnić odtwarzanie stereo, jeden głośnik podłączony za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH odtwarza dźwięk na lewym kanale (lewa strona). Drugi głośnik podłączony za pośrednictwem innego połączenia BLUETOOTH odtwarza dźwięk na prawym kanale (po prawej stronie).

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:


- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
- Podczas konfigurowania głośników na potrzeby funkcji Stereo Pair należy upewnić się, że 2 głośniki podłączane na potrzeby tej funkcji znajdują się w odległości nie większej niż 1 m (3,2 stopy) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki należy upewnić się, że wszystkie urządzenia podłączane do tej funkcji znajdują się w zasięgu 30 m (98,4 ft).
Maksymalny zakres komunikacji może być krótszy w poniższych warunkach.
 - Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
 - W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

1 Włącz oba głośniki.

Wskaźnik zasilania na głośniku zaświeci się.

Wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga powoli.


Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, głośnik może się z nim automatycznie połączyć. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć samo urządzenie BLUETOOTH.

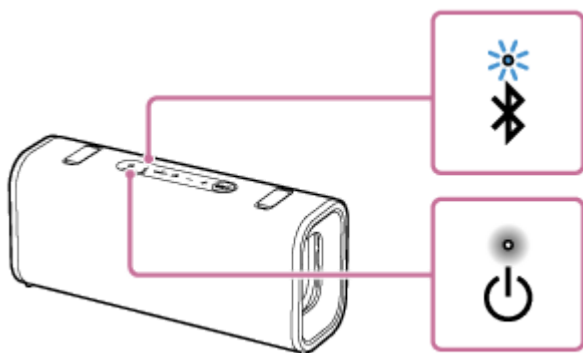

Gdy głośnik nie ma informacji o parowaniu, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga dwukrotnie na niebiesko. Dotyczy to takich przypadków, jak korzystanie z funkcji BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie.


2 Na jednym z głośników naciśnij i przytrzymaj przycisk ST PAIR (Para stereo) przez około 2 sekundy.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH i wskaźnik ST PAIR (Para stereo) na głośniku zaczną powoli migać. Po około 5 sekundach z głośnika ponownie rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik ST PAIR (Stereo Pair) na głośniku przestanie migać i pozostanie zapalony.

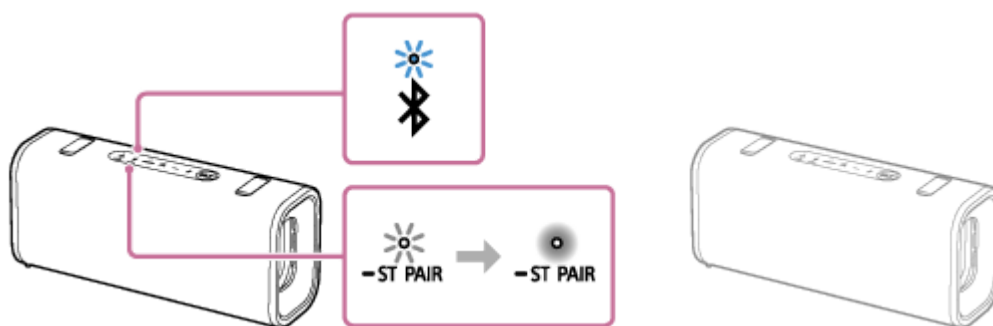


3 Na drugim głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk ST PAIR (Para stereo) przez około 2 sekundy.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH i wskaźnik ST PAIR (Para stereo) na głośniku zaczną powoli migać.

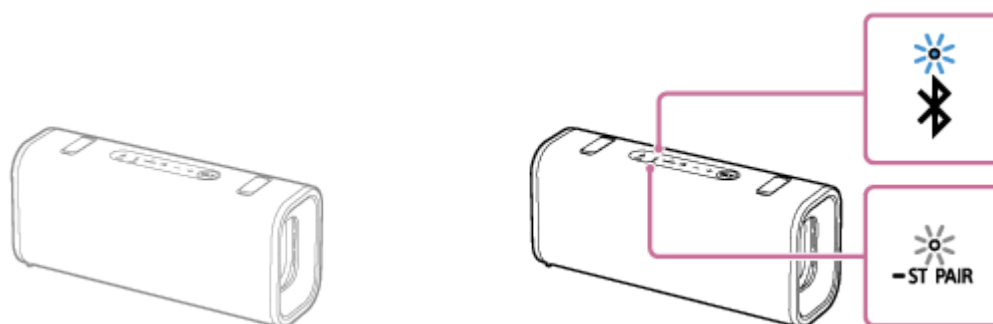

4 Sprawdź stan wskaźnika na każdym z 2 głośników.

Gdy głośniki są połączone za pomocą funkcji Stereo Pair, z głośnika słyhać wskazówki głosowe (Left/Right (Lewy/Prawy)). Następnie wskaźniki ST PAIR (Stereo Pair) na obu głośnikach pozostaną zapalone, a wskaźnik BLUETOOTH na drugim głośniku zgaśnie.

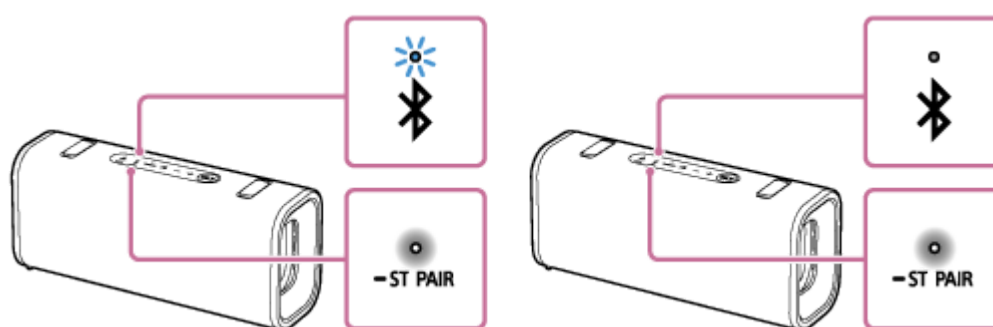


Wskazówka

- Gdy 2 głośniki są natychmiast połączone za pomocą funkcji Stereo Pair, wskaźnik BLUETOOTH i wskaźnik ST PAIR (Stereo Pair) na głośniku mogą nie migać, a zamiast tego może świecić wskaźnik ST PAIR (Stereo Pair).
- Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

5 Użyj głośnika, na którym miga wskaźnik BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

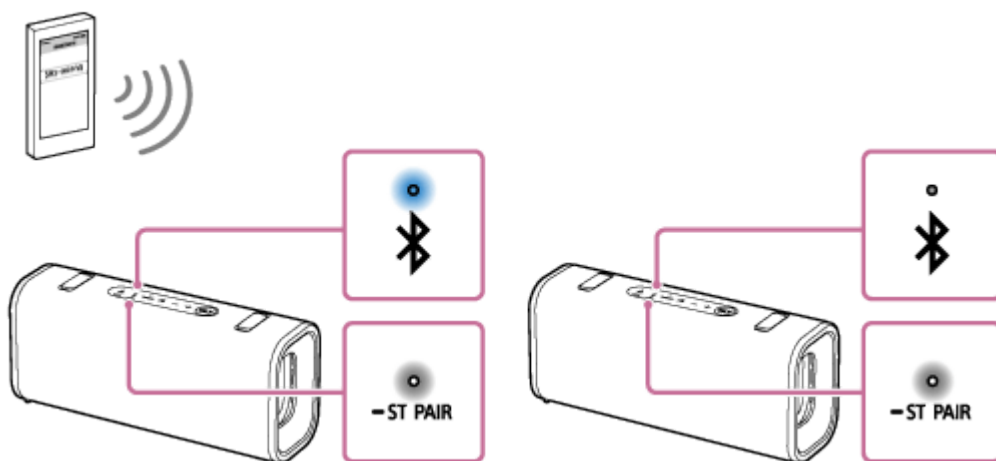

6 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw odpowiednią głośność.

7 Naciśnij przyciski głośności na jednym z głośników, aby wyregulować głośność.

Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

W przypadku odtwarzania stereo głośnik z zapalonym wskaźnikiem BLUETOOTH jest ustawiony na lewy kanał (lewa strona).

Aby zakończyć korzystanie z funkcji Parowanie stereo

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ST PAIR (Para stereo) na jednym z głośników przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskaźnik ST PAIR (Stereo Pair) na głośniku zgaśnie.

Wskazówka

- Podczas nawiązywania lub odbierania połączenia głośnik może być używany wyłącznie ze świecącym wskaźnikiem BLUETOOTH.
- Jeśli do urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak mysz BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, na wyjściu głośnika może występować zniekształcony dźwięk lub szum. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a innymi urządzeniami BLUETOOTH.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo kodek automatycznie przełączy się na SBC.
- Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jednak gdy funkcja BLUETOOTH w trybie gotowości pozostaje aktywna (*) na obu głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie włącza drugi i ustanawia połączenie dla funkcji Stereo Pair między głośnikami.

(*) Funkcja BLUETOOTH w trybie gotowości jest aktywna tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda prądu zmiennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD.

Uwaga

- Po ponownym uruchomieniu lub zainicjowaniu któregoś z głośników, gdy funkcja Stereo Pair jest włączona, należy naciśnąć przycisk ST PAIR (Stereo Pair) na drugim głośniku, aby zakończyć działanie funkcji Stereo Pair. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z głośnika bez wyłączenia funkcji Parowanie stereo, wystąpi problem, taki jak brak możliwości nawiązania połączenia BLUETOOTH lub zakłócenia dźwięku.
- Kiedy funkcja Parowanie stereo jest włączona, nie powiedzie się żadna próba uruchomienia drugiego głośnika wykonana z użyciem podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Możesz podłączyć wiele głośników kompatybilnych z funkcją Party Connect za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH i cieszyć się odtwarzaniem muzyki. Można podłączyć do 100 głośników.

Produkty zgodne z funkcją Wireless Party Chain (Bezprzewodowe połączenie głośników) nie są stosowane do połączenia.

Informacje na temat urządzeń zgodnych z funkcją Party Connect można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Podczas konfigurowania głośników na potrzeby funkcji Party Connect należy upewnić się, że wszystkie głośniki podłączane na potrzeby tej funkcji znajdują się w odległości nie większej niż 1 m (3,2 stopy). Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki należy upewnić się, że wszystkie urządzenia podłączane do tej funkcji znajdują się w zasięgu 30 m (98,4 ft).
Maksymalny zakres komunikacji może być krótszy w poniższych warunkach.
 - Pomiędzy głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
 - W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Wskazówka


- Zaktualizuj wstępnie zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma zostać podłączony za pomocą funkcji Party Connect.
- Głośniki wymagające aplikacji „Music Center” do korzystania z funkcji Party Connect nie mogą łączyć się z aplikacją ULT FIELD 3 za pomocą aplikacji „Music Center”. Aby się połączyć, zaktualizuj oprogramowanie głośników do najnowszej wersji, a będziesz mógł połączyć się z ULT FIELD 3 za pomocą przycisków głośnika. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocy dla głośników.

1 Ustaw pierwszy głośnik.


Poniższa procedura obsługi stanowi przykład ustawienia ULT FIELD 3 jako pierwszego głośnika. Aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

- Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.
Wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga powoli.
Jeśli w pobliżu znajduje się podłączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może połączyć się z nim automatycznie, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku może się zaświecić.
Gdy głośnik nie ma informacji o parowaniu, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga dwukrotnie na niebiesko. Dotyczy to takich przypadków, jak korzystanie z funkcji BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie.
- Podłącz urządzenie BLUETOOTH do głośnika za pomocą połączenia BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

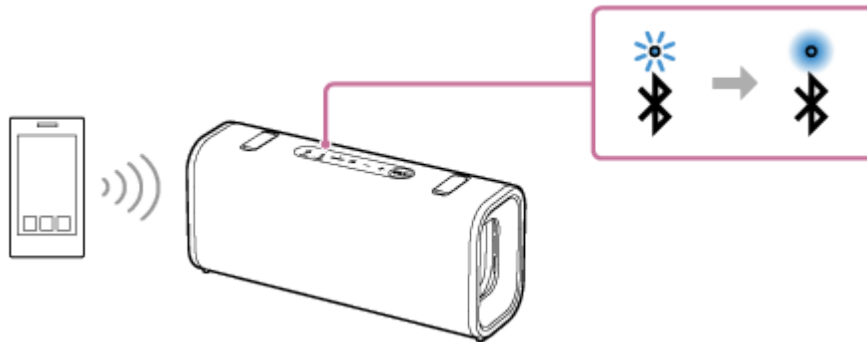


- Naciśnij przycisk CONNECT na głośniku.
Z głośnika usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wskaźnik BLUETOOTH i wskaźnik CONNECT na głośniku będą powoli migać. Po około 5 sekundach z głośnika ponownie rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik CONNECT na głośniku przestanie migać i pozostanie zapalony. Podczas nawiązywania połączenia dla funkcji Party Connect aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmienia się ze świecącej na migającą.

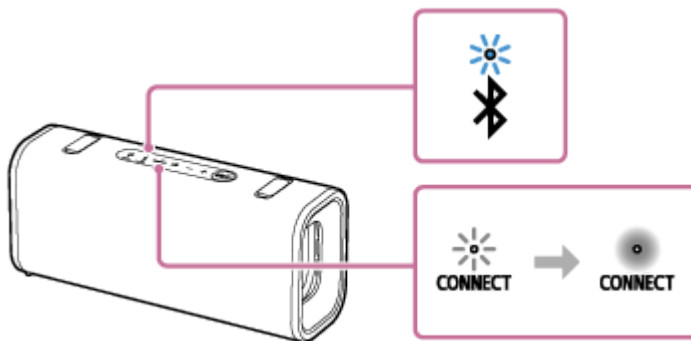

2 Skonfiguruj drugi głośnik.

Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem ULT FIELD 3 jako drugiego głośnika. Aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

- Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.
- Naciśnij przycisk CONNECT na głośniku.
Z głośnika usłyszysz dźwięk powiadomienia. Następnie wskaźnik BLUETOOTH i wskaźnik CONNECT na głośniku będą powoli migać. Gdy głośnik jest podłączony do pierwszego głośnika, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku wyłączy się. Następnie wskaźnik CONNECT na głośniku przestanie migać i pozostanie zapalony.

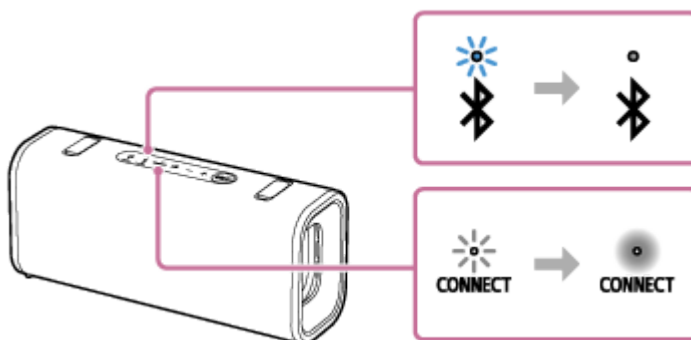

Wskazówka

- Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.


3 Skonfiguruj trzeci i kolejne głośniki.

Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz krok 2.

Wskazówka

- W przypadku podłączania trzeciego lub kolejnego głośnika należy skonfigurować każdy z nich w ciągu 30 sekund od skonfigurowania ostatniego głośnika. Po 30 sekundach nie będzie można podłączyć głośnika.
- Aby dodać kolejny głośnik po upływie co najmniej 30 sekund, naciśnij przycisk CONNECT na pierwszym głośniku.

Po nawiązaniu połączenia dla funkcji Party Connect wskaźniki CONNECT na wszystkich głośnikach pozostają zapalone. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na pierwszym głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

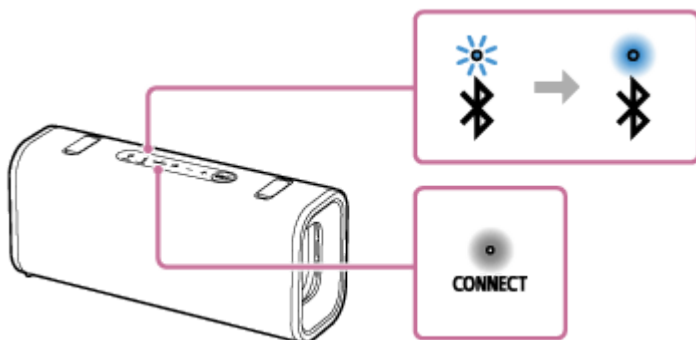

4 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i dostosuj głośność.

Ta sama muzyka będzie odtwarzana ze wszystkich głośników.

Aby wyregulować głośność wszystkich głośników jednocześnie, należy wyregulować głośność następujących urządzeń.

- Podłączone urządzenie BLUETOOTH
- Głośnik skonfigurowany jako pierwszy

W przypadku innych głośników, podłączonego drugiego lub kolejnego głośnika, można również dostosować głośność każdego z nich.

Aby zakończyć działanie funkcji Party Connect

• Przerwanie wszystkich połączeń i wychodzenie z funkcji Połączenie głośników

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONNECT na głośniku skonfigurowanym jako pierwszy głośnik. Po jego naciśnięciu z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik CONNECT zgaśnie.

• Aby zakończyć tylko 1 głośnik

Wybierz drugiego lub kolejnego głośnika, który ma zostać zakończony za pomocą funkcji Party Connect. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONNECT na wybranym głośniku, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika. Następnie wskaźnik CONNECT zostanie wyłączony.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- W przypadku korzystania z funkcji Połączenie głośników podczas oglądania filmów może występować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Rozmowy wideo na komputerze

Podczas rozmowy wideo na komputerze możesz używać głośnika do bezprzewodowego rozmawiania przez telefon.

1 Połącz głośnik z komputerem przez połączenie BLUETOOTH.

2 Uruchom aplikację do rozmów wideo na komputerze.

3 Sprawdź ustawienia ^{*1} aplikacji do rozmów wideo.

- Dla rozmów wideo na komputerze wybierz profil BLUETOOTH nie do odtwarzania muzyki (A2DP), ale do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). Kiedy wybrany jest profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), rozmawianie przez telefon nie jest dostępne.
- Dla ustawień głośnika wybierz [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} to profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki.)
- Dla ustawień mikrofonu wybierz [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP).
- W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo opcje [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} lub [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP), lub [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), mogą nie być dostępne dla ustawień głośnika lub mikrofonu i może być wyświetlane tylko [ULT FIELD 3]. W takim przypadku wybierz [ULT FIELD 3].
- Aby poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź stronę wsparcia klienta.

^{*1} W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo ta funkcja może nie być dostępna.

^{*2} Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do rozmów wideo.

Wskazówka

- Jeśli nie możesz zobaczyć ustawień aplikacji do rozmów wideo lub wybrać [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] lub [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], profil BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP), wybierz [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] lub [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] dla ustawień na komputerze, po czym nawiąż połączenie. Szczegółowe informacje zawiera poniższa sekcja.
 - [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Na komputerze Mac oba profile BLUETOOTH - do odtwarzania muzyki (A2DP) oraz do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) - są używane do rozmów wideo i nie trzeba wybierać profilu.

Uwaga

- Kiedy głośnik jest połączony z komputerem Mac i smartfonem w połączeniu wielopunktowym, aplikacja do rozmów wideo może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Rozwiązywanie problemów](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Odbieranie połączenia

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez połączenie BLUETOOTH.

- Jeżeli używany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Sposób obsługi może zależeć od smartfona lub telefonu komórkowego. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona lub telefonu komórkowego.


Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie lub telefonie komórkowym
- Dźwięk dzwonka ustawiony na smartfonie lub telefonie komórkowym tylko dla połączenia BLUETOOTH

1 Połącz głośnik ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

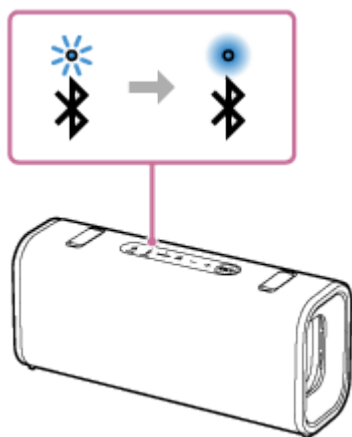


Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo

Podłącz do głośnika, którego wskaźnik BLUETOOTH miga na niebiesko. Jeśli chcesz sterować rozmową w trybie głośnomówiącym za pomocą głośnika, upewnij się, że korzystasz z podłączonego głośnika.

2 Po odebraniu połączenia naciśnij przycisk połączenia na głośniku.

Mów do mikrofonu znajdującego się na górnej powierzchni głośnika. W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka.

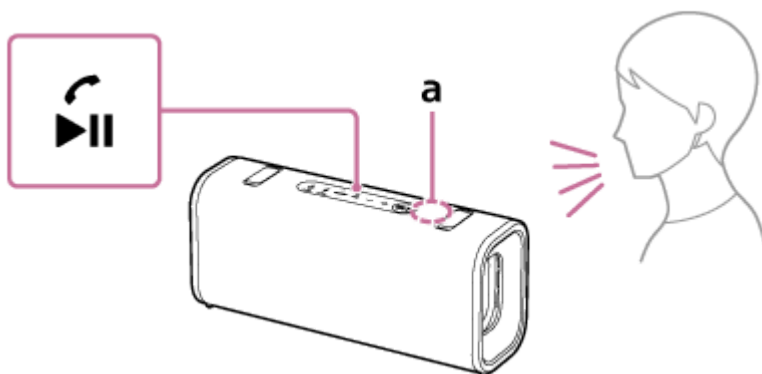


„a” na ilustracji wskazuje lokalizację mikrofonu głośnika.

Jeśli przez głośnik nie słychać dźwięku dzwonka

Głośnik może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Regulacja głośności podczas dzwonienia lub rozmowy telefonicznej.

Naciśnij przyciski głośności na głośniku lub użyj smartfona lub telefonu komórkowego. Wskaźnik zasilania na głośniku mignie raz lub 3 razy.

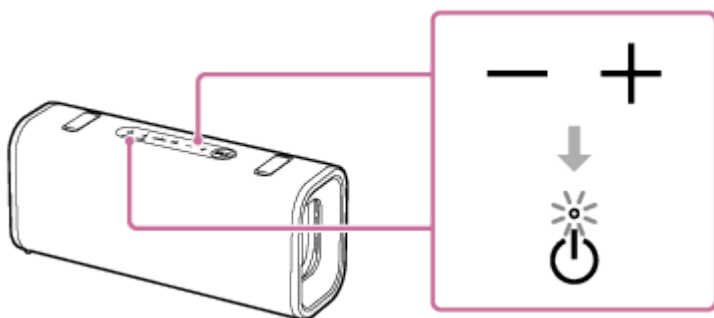

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk połączenia na głośniku.

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Niektóre smartfony lub telefony komórkowe mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP/HSP zmień urządzenie dzwoniące na głośnik za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.
- Jeśli dzwoniący cię nie słyszy lub słyszy twój głos bardzo słabo, przysuń się bliżej do głośnika i wtedy mów do mikrofonu.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Stereo Pair lub Party Connect dźwięk połączenia telefonicznego jest odtwarzany tylko przez głośnik z niebieskim wskaźnikiem BLUETOOTH.
- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.

- Używaj smartfona lub telefonu komórkowego w odległości co najmniej 50 cm (1,6 stopy) od głośnika. Jeśli głośnik i smartfon lub telefon komórkowy będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- W zależności od modelu smartfona lub telefonu komórkowego, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji, prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Wykonywanie połączenia telefonicznego

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez połączenie BLUETOOTH.

- Jeżeli używany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Sposób obsługi może zależeć od smartfona lub telefonu komórkowego. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona lub telefonu komórkowego.

1 Połącz głośnik ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia. Następnie aktywność wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmieni się z migającej na świecącej.

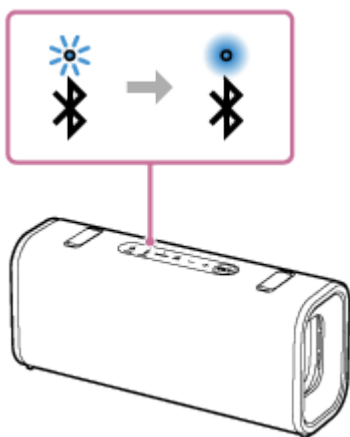


Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo

Podłącz do głośnika, którego wskaźnik BLUETOOTH miga na niebiesko. Jeśli chcesz sterować rozmową w trybie głośnomówiącym za pomocą głośnika, upewnij się, że korzystasz z podłączonego głośnika.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika słychać sygnał wybierania numeru.

Gdy odbiorca odbierze połączenie, mów do mikrofonu na górnej powierzchni głośnika.

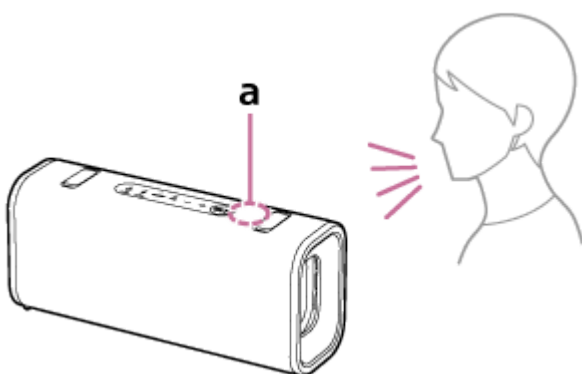


„a” na ilustracji wskazuje lokalizację mikrofonu głośnika.

Jeśli przez głośnik nie słychać sygnału wybierania numeru

- Głośnik może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Przełącz urządzenie do połączeń na głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk połączenia na głośniku przez około 2 sekundy.

3 Regulacja głośności podczas dzwonienia lub rozmowy telefonicznej.

Naciśnij przyciski głośności na głośniku lub użyj smartfona lub telefonu komórkowego. Wskaźnik zasilania na głośniku mignie raz lub 3 razy.

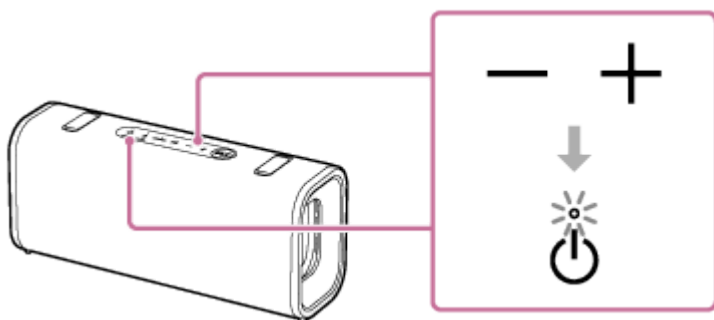

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk połączenia na głośniku.

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Jeśli odbiorca cię nie słyszy lub słyszy twój głos bardzo słabo, przysuń się bliżej do głośnika i wtedy mów do mikrofonu.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Stereo Pair lub Party Connect dźwięk połączenia telefonicznego jest odtwarzany tylko przez głośnik z niebieskim wskaźnikiem BLUETOOTH.
- W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego odtwarzanie może nie zostać wstrzymane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.
- Używaj smartfona lub telefonu komórkowego w odległości co najmniej 50 cm (1,6 stopy) od głośnika. Jeśli głośnik i smartfon lub telefon komórkowy będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Odbieranie połączenia](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”

Aplikacja „Sound Connect” umożliwia wykonywanie następujących czynności.

Czynności, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Sound Connect”

- Zaktualizuj oprogramowanie głośnika.
- Określ ustawienia Powiadomienia i wskazówki głosowe .
- Wybierz Jakość połączenia Bluetooth. Priorytet jakości dźwięku lub Priorytet stabilności połączenia.
- Wyłącz głośnik.
- Włączenie lub wyłączenie trybu Konserwacja akumulatora .
- Aktywacja lub dezaktywacja funkcji Tryb gotowości Bluetooth .
- Określ ustawienia funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania .
- Włączenie lub wyłączenie opcji zasilania STAMINA .
- Zmiana urządzeń w połączeniu wielopunktowym.
- Wyświetl wersję oprogramowania głośnika.
- Wyświetlanie stanu połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem.
- Wyświetl kodek połączenia BLUETOOTH.
- Wyświetlanie pozostałej mocy akumulatora głośnika.
- Wyświetlenie stanu funkcji Stereo Pair lub Party Connect.
- Ustaw jakość dźwięku i dostosuj ustawienia Korektora dźwięku .
- Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania muzyki. Przejście do początku poprzedniej, bieżącej lub następnej ścieżki muzycznej.
- Regulacja głośności odtwarzania muzyki lub rozmów telefonicznych.
- Łatwe parowanie.
- Użyj funkcji Party (DJ Control).

Wskazówka

- Możliwości sterowania za pomocą aplikacji „Sound Connect” różnią się w zależności od podłączonego urządzenia. Dane techniczne i projekt aplikacji podlegają zmianie bez uprzedzenia.

- Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)
- Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH
- Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)
- Korzystanie z efektów dźwiękowych
- Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)
- Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)
- Instalacja aplikacji „Sound Connect”
- Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania (w celu wygodnego użytkowania głośnika)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Instalacja aplikacji „Sound Connect”

1 Pobierz aplikację „Sound Connect” i zainstaluj ją na swoim smartfonie.

Dla modeli z krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:
Aplikację „Sound Connect” można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.
Dla modeli z Chin kontynentalnych:
Aplikację „Sound Connect” można pobrać ze strony Sony Style lub App Store.



2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sound Connect”

Dostęp do najnowszych informacji dotyczących pomocy technicznej możesz uzyskać za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sound Connect” , aby otworzyć stronę pomocy technicznej.
- 2 Wybierz pożądaną pozycję.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania (w celu wygodnego użytkowania głośnika)

Użyj aplikacji „Sound Connect”, aby zastosować najnowsze aktualizacje oprogramowania głośnika. Pozwala to cieszyć się nowymi funkcjami i rozwiązywać pewne problemy.

Korzystaj z głośnika wyposażonego w najnowsze oprogramowanie głośnika, stosując najnowsze aktualizacje.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania głośnika i sposobu instalacji aktualizacji, odwiedź witrynę pomocy technicznej i zapoznaj się z powiadomieniami oraz odpowiednimi informacjami.

Gdy aplikacja [Download software automatically] jest aktywna w aplikacji „Sound Connect”, aktualizacje są automatycznie pobierane i przesyłane do głośnika.

Możesz również instalować aktualizacje oprogramowania głośnika, postępując z procedurą opisaną poniżej.

- 1 Pobierz aktualizację z serwera na smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja „Sound Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację ze smartfona do głośnika.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie głośnika, postępując zgodnie z poleceniami na ekranie.**

Uwaga

- Jeśli do smartfona używanego do pobrania i przesłania aktualizacji do głośnika podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, wszystkie te urządzenia BLUETOOTH muszą pozostawać wyłączone do czasu zakończenia procedury aktualizacji głośnika. Jeśli urządzenia podłączone do głośnika są zgodne ze standardem Bluetooth Low Energy (co obejmuje również urządzenia do noszenia i inteligentne zegarki), procedura aktualizacji oprogramowania głośnika może nie zakończyć się powodzeniem.
- Jeśli zakończenie procedury aktualizacji głośnika nie powiedzie się, wykonaj poniższe czynności i spróbuj ponownie.
 - Zamknij wszystkie aplikacje na smartfonie z wyjątkiem aplikacji „Sound Connect”.
 - Naładuj akumulatory głośnika i smartfona do poziomu wystarczającego do przeprowadzenia procedury aktualizacji.
 - Umieść głośnik jak najbliżej smartfona używanego do pobrania i przesłania aktualizacji do głośnika.
 - Oddal smartfona od znajdujących się w pobliżu innych bezprzewodowych sieci LAN i/lub urządzeń BLUETOOTH na czas aktualizacji.
 - Wyprowadzenie smartfona z trybu oszczędzania energii (*). Gdy pracują w trybie oszczędzania energii, niektóre smartfony nie pozwalają na ukończenie procedury aktualizacji w zależności od wersji systemu operacyjnego.

(*) Nazwa trybu różni się w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (aplikacja Google™)

Dla modeli z krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych.

Przy użyciu funkcji aplikacji Google dostępnej w smartfonach Android można obsługiwać smartfona Android, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać aplikacji Google.

1 Wybierz aplikację Google dla [Assist App] w [Assist & Voice input].

W smartfonie Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] i wybierz aplikację Google dla [Assist App].

Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona lub na stronie pomocy smartfona Android albo na stronie pomocy sklepu Google Play.

Uwaga

- Może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.
- Aktywacja aplikacji Google z głośnika może nie być możliwa, zależnie od specyfikacji danego smartfona Android.

2 Połącz głośnik ze smartfonem Android przez połączenie BLUETOOTH.

3 Gdy smartfon z systemem Android podłączony do głośnika znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania na głośniku przez około 2 sekundy.

Aplikacja Google zostanie aktywowana i usłyszysz dźwięk włączenia.

4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc aplikacja Google.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google, na przykład o aplikacjach współpracujących z aplikacją Google, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Aplikacji Google nie można aktywować po wypowiedzeniu "Hey Google" przez mikrofon głośnika, nawet jeśli ustawienie [Hey Google] na smartfonie z systemem Android jest włączone.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (Siri)

Używając funkcji Siri oferowanej na telefonie iPhone, można obsługiwać telefon iPhone, mówiąc do mikrofonu głośnika. Poniższe punkty objaśniają, jak używać Siri.

1 Włącz Siri.

Na telefonie iPhone wybierz [Settings] - [Siri & Search] i włącz [Listen for "Hey Siri"]. Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone. Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy dla telefonu iPhone.

2 Połącz głośnik z telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH.

3 Gdy iPhone podłączony do głośnika znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania na głośniku przez około 2 sekundy.

Siri zostanie aktywowane i usłyszysz dźwięk włączenia.

4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc Siri.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Siri, na przykład o aplikacjach współpracujących z Siri, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować poprzez wypowiedzenie do mikrofonu głośnika „Hey Siri”, nawet jeśli iPhone ma włączone ustawienie [Listen for "Hey Siri"].

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Wskaźniki

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci się	Ładowanie akumulatora jest zakończone.
Świeci	Ładowanie akumulatora jest w toku.
Miga powoli	Poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej i akumulator wymaga naładowania.
Miga 3 razy i wyłącza się	Wbudowany akumulator jest rozładowany i wymaga naładowania.

Uwaga

- Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD, wbudowany akumulator głośnika może ładować się nawet wtedy, gdy głośnik jest włączony. Jednak w zależności od sposobu użytkowania głośnika, ładowanie może potrwać dłuższy czas. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Gdy głośnik jest używany z dużą głośnością, zużywa on więcej energii. W rezultacie mogą wystąpić następujące sytuacje.
 - Poziom naładowania wbudowanego akumulatora spada szybciej niż zwykle.
 - Głośnik może wyłączyć się wcześniej niż oczekiwano.

Nie jest to jednak usterka. Przed użyciem należy w pełni naładować głośnik.
- Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie zatrzymuje ładowanie w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu
 - Gdy ładowanie trwa zbyt długo

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie, gdy temperatura ładowania akumulatora wynosi od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).



wskaźnik zasilania

Nie świeci się	Głośnik jest wyłączony.
Świeci (na biało)	Głośnik jest włączony.
Świeci (na pomarańczowo)	Głośnik jest wyłączony. Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna.

Miga (na białe lub pomarańczowe)	- Po każdym naciśnięciu przycisków głośności na głośniku wskaźnik miga raz na białe. - Gdy głośność jest ustawiona na minimalny lub maksymalny poziom za pomocą przycisków głośności na głośniku, wskaźnik miga 3 razy na białe. - Minimalny poziom głośności wynosi 0. - Maksymalny poziom głośności podczas odtwarzania muzyki wynosi 50. - Maksymalny poziom głośności podczas połączenia wynosi 15. - Gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, wskaźnik miga 3 razy na pomarańczowe. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk zwiększania głośności na głośniku przez około 5 sekund. - Gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest aktywna, wskaźnik miga dwukrotnie na pomarańczowe. Aby aktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk zwiększania głośności na głośniku przez około 5 sekund. - Po wybraniu preferencji "Priorytet stabilności połączenia" dla jakości połączenia BLUETOOTH wskaźnik mignie 3 razy na białe. Aby zmienić jakość połączenia BLUETOOTH, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk odtwarzania i przycisk BLUETOOTH na głośniku przez około 2 sekundy. - Po wybraniu preferencji "Priorytet jakości dźwięku" dla jakości połączenia BLUETOOTH wskaźnik mignie dwukrotnie na białe. Aby zmienić jakość połączenia BLUETOOTH, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk odtwarzania i przycisk BLUETOOTH na głośniku przez około 2 sekundy.
Miga powoli (na białe)	Trwa aktualizacja wbudowanego oprogramowania.
Podwójne miganie (na pomarańczowe)	Wykryto nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze. Wyłącz głośnik, odłącz kabel USB, odczekaj chwilę, a następnie uruchom głośnik ponownie. Szczegóły - patrz Uwagi na temat ładowania .

✧ Wskaźnik BLUETOOTH (niebieski)

Nie świeci się	Funkcja BLUETOOTH głośnika nie jest włączona.
Świeci	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

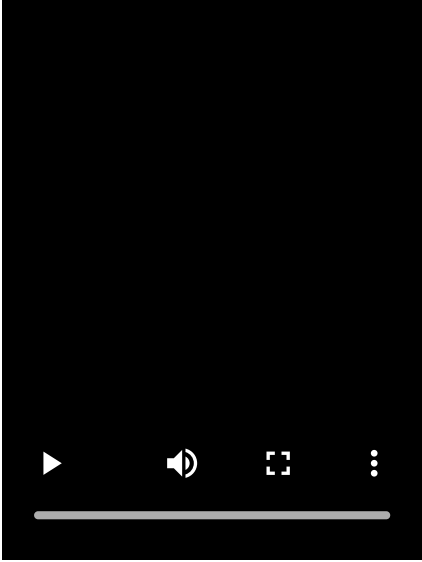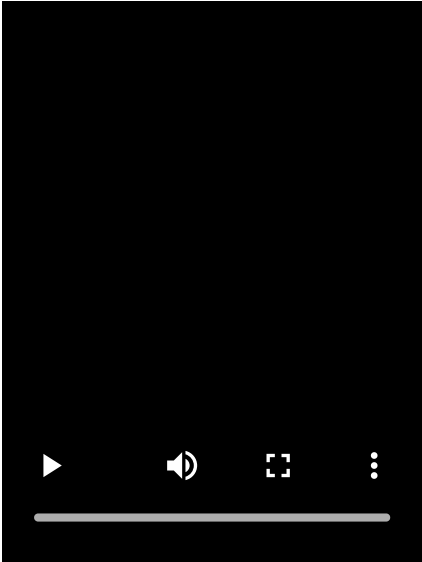Podwójne miganie	Głośnik jest w trybie parowania. 
Miga powoli	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH. 

PrzyciskULT (różowy) (*)

Świeci	Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT POWER SOUND.
Nie świeci się	Tryb dźwięku jest ustawiony na tryb inny niż ULT POWER SOUND.

(*) Kolor podświetlenia przycisku ULT na głośniku różni się w zależności od kąta patrzenia.

Wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) (biały)

Miga powoli	Głośnik czeka na nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Parowanie stereo się nie powiedzie.
Świeci	W głośniku jest używana funkcja Parowanie stereo.

Wskaźnik CONNECT (biały)

Miga powoli	Głośnik czeka na nawiązanie połączenia dla funkcji Połączenie głośników. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Połączenie głośników się nie powiedzie.
Świeci	W głośniku jest używana funkcja Połączenie głośników. Wskaźniki CONNECT wszystkich głośników połączonych dla funkcji Połączenie głośników świecą.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Tabliczka znamionowa i inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
 - wewnętrzna powierzchnia nakładki z tyłu głośnika

Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieść głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.
- Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.

Inne uwagi

- W przypadku umieszczenia głośnika w bardzo zimnym lub gorącym środowisku przestanie on ładować akumulator ze względów bezpieczeństwa. Gdy akumulator będzie się ładować przez dłuższy czas, głośnik może również zatrzymać ładowanie akumulatora. W takim przypadku należy upewnić się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie temperatury ładowania akumulatora (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odłączyć i podłączyć przewód USB, a następnie ponownie naładować akumulator.
- Jeśli używasz tego głośnika przez dłuższy okres, temperatura tego głośnika może wzrosnąć, ale nie oznacza to usterki.
- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może zostać wyregulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika, na które nie odpowiada niniejsza instrukcja, należy skonsultować się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3


Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora do pełna może potrwać dłużej niż zwykle.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli mimo pełnego naładowania wbudowanego akumulatora czas jego użytkowania wydaje się znacznie krótszy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Gdy głośnik wykryje nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze, wskaźnik zasilania na głośniku zacznie dwukrotnie migać na pomarańczowo.

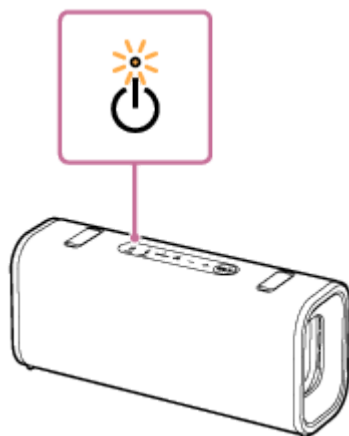

W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy odłączyć kabel USB i odczekać chwilę. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na głośniku przez około 10 sekund, aby go ponownie uruchomić. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z Sony działem pomocy technicznej lub najbliższym Sony dealerem.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C (41 °F a 95 °F). Należy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniu może spaść do 5°C (41°F) lub niżej w zależności od pory roku, na przykład szczególnie zimą.
- Głośnik nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.

- Unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów mechanicznych. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
 - Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD, wbudowany akumulator głośnika może ładować się nawet wtedy, gdy głośnik jest włączony. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
 - Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie zatrzymuje ładowanie w następujących przypadkach.
 - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu
 - Gdy ładowanie trwa zbyt długo
- Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie, gdy temperatura ładowania akumulatora wynosi od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).
- Jeśli wbudowany akumulator jest mocno obciążony podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność lub zatrzymać odtwarzanie.
 - Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może zostać automatycznie dostosowana ze względów bezpieczeństwa.
 - Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności

Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika

Głośnik, z dobrze zamocowaną nasadką, posiada klasę wodoszczelności IPX7 (*1), zgodnie ze specyfikacją "Stopień ochrony przed zanurzeniem w wodzie" normy IEC60529 "Stopień ochrony przed wnikaniem (kod IP)" (*3), oraz klasę pyłoszczelności IP6X (*2), zgodnie ze specyfikacją "Stopień ochrony przed ciałami stałymi" (*3).

Ciecze, do których odnoszą się właściwości wodoszczelne

Dotyczy	woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa, woda słona
Nie dotyczy	płynny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itd.)

(*1) Odpowiednik IPX7: Test głośnika wykazał, że zachowuje on sprawność przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m (3,2 stopy) i pozostawieniu na 30 minut.

(*2) Równoważność IP6X: Test głośnika wykazał, że blokuje on pył po wstrząsaniu przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząstki pyłu o średnicy do 75 µm.


(*3) Dostarczone akcesoria i złącza głośnika (USB) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać głośnika na działanie wody lub kropeł podczas korzystania z jakichkolwiek złączy (USB).

Wodoszczelność głośnika została sprawdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są objęte gwarancją.

Aby utrzymać wodoszczelność i pyłoszczelność

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie głośnika.

- Głośnik pomyślnie przeszedł test upadku z wysokości 1,22 m (4,0 stopy) na sklejkę o grubości 5 cm (1,97 cala) zgodną z MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Nie gwarantuje to jednak uniknięcia uszkodzenia lub awarii ani zachowania wodoszczelności i pyłoszczelności w każdych warunkach. Odształcenie lub uszkodzenie powstałe w wyniku upuszczenia głośnika lub narażenia go na wstrząsy mechaniczne może spowodować pogorszenie właściwości wodoszczelnych i pyłoszczelnych.
- Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką znajdującą się z tyłu głośnika. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoszczelne lub pyłoszczelne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika w wyniku kontaktu z wodą lub pyłem.

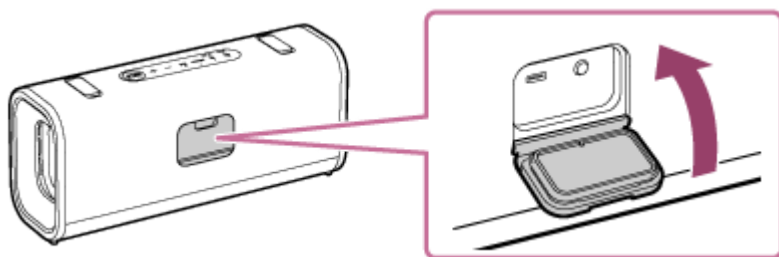

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Jak dbać o głośnik

Z głośnika i paska na ramię można korzystać wygodniej i przez dłuższy czas, postępując zgodnie z poniższą procedurą konserwacji.

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu w poniższych przypadkach, należy szybko przemyć głośnik czystą wodą (np. wodą z kranu), aby usunąć zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni może spowodować odbarwienie lub zniekształcenie części wykonanej z materiału lub sekcji pasywnego radiatora bądź usterkę głośnika. Przykład:
 - Kiedy na głośniku pozostanie sól, piasek itp. po używaniu go na plaży, na basenie itd.
 - Kiedy głośnik zostanie poplamiony potem lub substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)

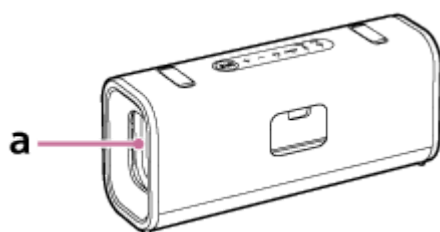

„a” na ilustracji wskazuje lokalizację sekcji pasywnego radiatora głośnika.

- Pozostawienie mokrego głośnika spowoduje powstanie osadu z kamienia lub rozwój pleśni, prowadząc do zabrudzenia głośnika. Po używaniu głośnika w mokrych warunkach zaleca się starcie kropelek wody z wszystkich powierzchni głośnika i pozostawienie głośnika do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do głośnika lub sekcji pasywnego radiatora głośnika dostanie się woda. Nie jest to usterka. Wytrzeć wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika. Następnie wysuszyć głośnik w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe materiałowej części głośnika.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika.
- Jeśli ziarenka piasku lub inne cząsteczki dostaną się do tkaniny, wnętrza zaślepek lub innych części głośnika, należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używaj odkurzacza lub podobnego narzędzia na głośniku. Może to spowodować uszkodzenie sekcji głośnika lub innych części głośnika.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery.

Obsługiwane wersje i profile standardu BLUETOOTH

Profil BLUETOOTH to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH:

Standard BLUETOOTH, wersja 5.2

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Umożliwia wykonywanie połączeń bez użycia rąk i operacji na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- HSP (Headset Profile) (*): Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych i operacji na smartfonie lub telefonie komórkowym.

(*) Jeśli smartfon lub telefon komórkowy z funkcją BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP, jak i HSP, użyj HFP (Hands-free Profile).

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem a urządzeniem znajdującym się w odległości do około 30 m (98,4 stopy) od głośnika.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Obsługiwana ochrona treści

SCMS-T

Zakres transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) używają ten samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

Zakłócenia powodowane dla innych urządzeń

Mikrofale emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą negatywnie wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj ten głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek:

- w szpitalach, w pobliżu miejsc przeznaczonych dla kobiet w ciąży, osób starszych lub niepełnosprawnych w pociągach, w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz, w pobliżu automatycznych drzwi lub w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.

Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia w transmisji danych z dużą prędkością.
- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga tego samego profilu, co głośnik. Nawet jeśli istnieje taki sam profil, urządzenia mogą funkcjonować inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku ma lekkie opóźnienie w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby gwarantować bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji przez BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli połączone urządzenie jest zgodne z powyższym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szумы.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Rozwiązywanie problemów

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

1. Naładuj głośnik.



2. Uruchom ponownie podłączane urządzenie, takie jak smartfon lub komputer.



3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sound Connect”, aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu, lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Uruchom głośnik ponownie.



5. Wykonaj inicjalizację głośnika.



6. W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z Sony kontaktem pomocy technicznej poniżej lub z najbliższym Sony dealerem.

<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Ponowne uruchamianie głośnika
- Inicjalizacja głośnika

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Ponowne uruchamianie głośnika

Między innymi w następujących przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na głośniku przez około 10 sekund, aby ponownie uruchomić głośnik.

- Nie można używać głośnika po jego włączeniu.
- Nie można używać głośnika po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem.

Głośnik zostaje wyłączony podczas procesu restartu, a następnie ponownie włączony po zakończeniu procesu.

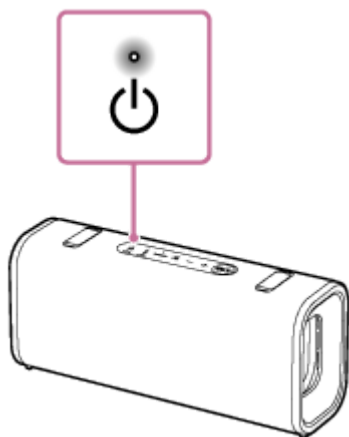

Uwaga

- Ponowne uruchomienie głośnika nie usuwa informacji o parowaniu. Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony. Po sparowaniu głośnika z nowym urządzeniem wyłącz głośnik i włącz go ponownie, po czym uruchom głośnik ponownie.
- Ponowne uruchomienie głośnika może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić jego ustawienia domyślne.

Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk BLUETOOTH na głośniku przez 5 sekund lub dłużej, aż głośnik się wyłączy.

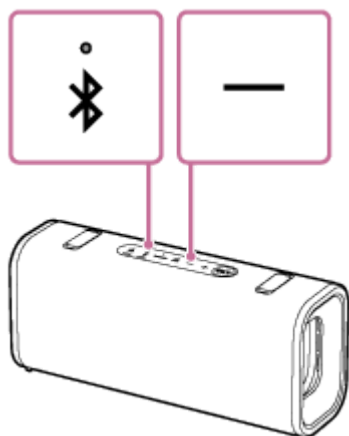

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 3

Dane techniczne

Sekcja głośnika

Głośnik

Głośnik niskotonowy:

Okolo 86 mm × 46 mm (3,4 cala × 1,9 cala) (1)

Głośnik wysokotonowy:

Średnica ok. 20 mm (0,8 cala) (1)

Typ obudowy

Model pasywnego radiatora

Sekcja mikrofonu

Dane techniczne wbudowanego mikrofonu

Typ:

Mikroelektronika System mechaniczny

Charakterystyka kierunkowa:

Wszechkierunkowy

Efektywny zakres częstotliwości:

100 Hz - 10 000 Hz

Informacje ogólne

DC OUT

Port USB Type-C® (do ładowania baterii podłączonego urządzenia) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Zasilanie

Prąd stały 5 V 3,0 A lub prąd stały 9 V 3,0 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza zgodnego z USB PD umożliwiającego zasilanie prądem wyjściowym o wartości 3,0 A) lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Pobór mocy w trybie gotowości (*)

Gdy tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony: 0,5 W lub mniej

Gdy tryb gotowości BLUETOOTH jest wyłączony: 0,3 W lub mniej

(*) W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego zgodnego ze standardem USB PD i dostarczającego prąd stały 9 V 3,0 A.

Temperatura robocza

-5°C - +35°C (23°F - 95°F)

Temperatura ładowania akumulatora

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

Łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi

Okolo 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 cala × 4,5 cala × 3,1 cala)

Masa (łącznie z akumulatorem)

Okolo 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Wskazówka

- Informacje o czasie wymaganym do naładowania wbudowanego akumulatora oraz żywotności wbudowanego akumulatora podczas odtwarzania dźwięku przez urządzenie BLUETOOTH - patrz „Ładowanie głośnika”.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacja), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generacja)
(Stan na sierpień 2024 r.)

Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się dokumentem „Przewodnik” dołączonym do produktu, który może zawierać szczegółowe informacje niepodane powyżej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-064-346-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation