

**Boxă wireless
ULT FIELD 3**


Model: YY7866E

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ghid de pornire rapidă**| Conectați aplicația pentru mai multă distracție și comoditate**

Sunt disponibile multe caracteristici utile în dispozitivul dvs.

Descărcați aplicația „Sound Connect” și beneficiați la maximum de ceea ce aveți.

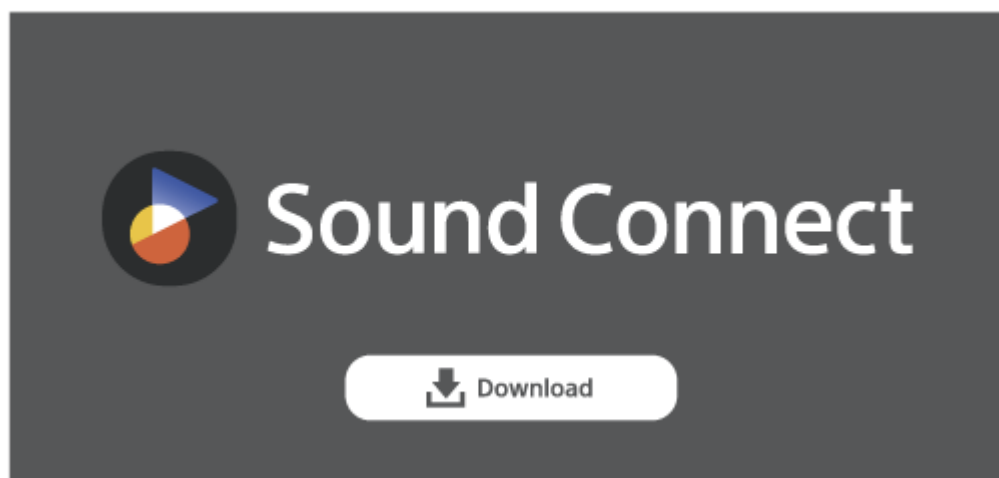**| Să începem utilizarea**

După achiziția boxei, urmați procedura de mai jos pentru a reda muzică.

1

Prinderea alimentării



Apăsați butonul de alimentare de pe difuzor. Când utilizați difuzorul pentru prima dată după achiziționare, difuzorul intră automat în modul de împerechere și indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească dublu.

2

Conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®



Urmați instrucțiunile din aplicația „Sound Connect” descărcată pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH între difuzor și smartphone sau iPhone. Când se stabilește o conexiune BLUETOOTH, auziți sunetul de notificare din difuzor, iar activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

3

Ascultarea muzicii



Începeți redare pe un dispozitiv BLUETOOTH.

SRS-ULT30

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

[Pozitionarea boxei](#)

Articole incluse

- Utilizarea curelei de umăr

Sursă de alimentare/încărcare

- Încărcarea difuzorului
- Pornirea alimentării
- Oprirea alimentării
- Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată).
- Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone
- Funcția Oprire automată (economisire energie)
- Utilizarea boxei cu un consum de energie mai mic al bateriei reîncărcabile (STAMINA)

Realizarea conexiunilor

Dispozitiv BLUETOOTH

[Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH](#)

[Conectarea la dispozitive BLUETOOTH cu ușurință cu aplicația „Sound Connect” prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH](#)

[Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexiune multipunct

[Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)

[Codecuri acceptate](#)

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

[Comutarea efectelor de sunet](#)

Funcția Pereche Stereo

[Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

Funcția Petreceri Conectate

[Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petreceri Conectate\)](#)

Apeluri telefonice

[Efectuarea unui apel video pe un computer](#)

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

Utilizarea aplicațiilor

[Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

[Instalarea aplicației „Sound Connect”](#)

[Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sound Connect”](#)

[Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

Utilizarea funcției de asistare vocală

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(aplicația Google™\)](#)

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(Siri\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

Note privind utilizarea

- [Măsuri de precauție](#)
- [Note privind încărcarea](#)
- [Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)
- [Cum se îngrijește difuzorul](#)
- [Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)
- [Licențe](#)
- [Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Rezolvarea problemelor](#)

Resetare


- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Specificații

[Specificații](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Componente și comenzi

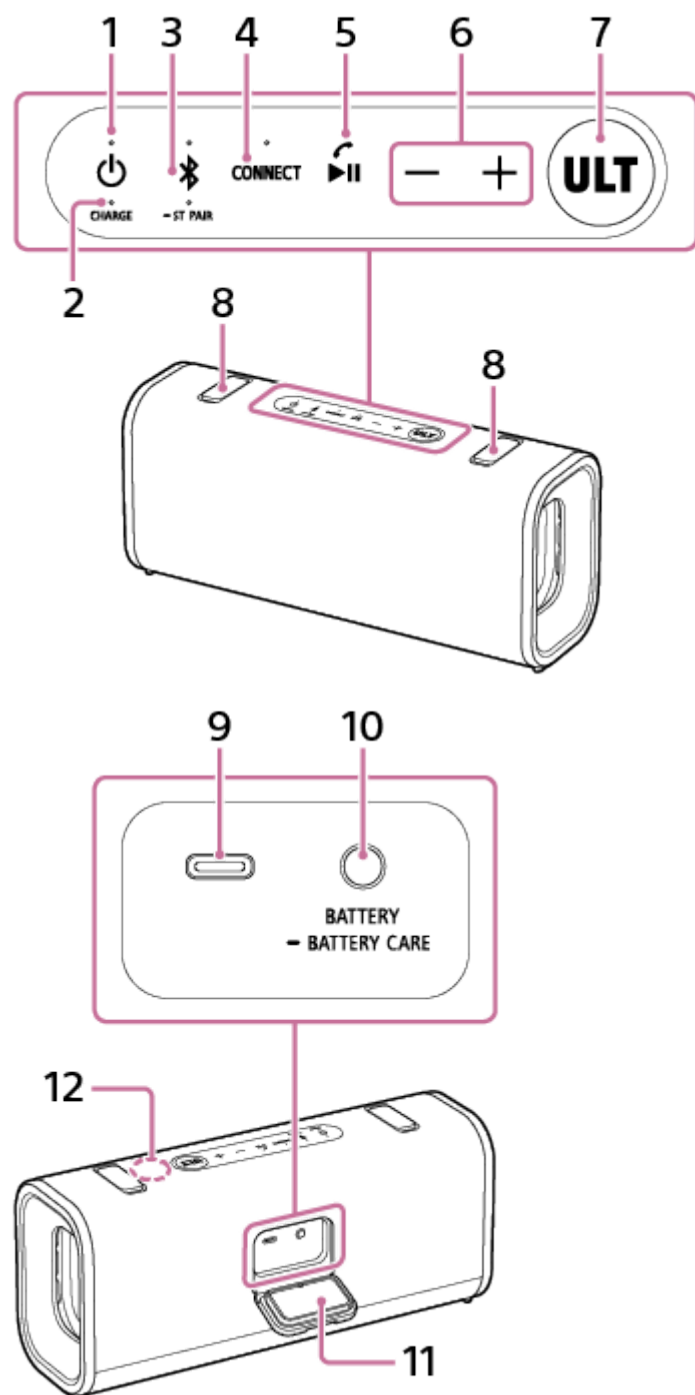

1.  buton de alimentare cu indicator
2. Indicator CHARGE
3. Butonul  BLUETOOTH cu indicator/ST PAIR (Pereche stereo) cu indicator
4. Buton CONNECT cu indicator
5.  buton de redare/buton de apelare (*1)

6. -/+ butoane de volum
7. Buton ULT
8. Capace de depozitare
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. Buton BATTERY/buton BATTERY CARE
11. Capacul
12. Microfon

(*1) Dacă țineți apăsat butonul de redare de pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde, difuzorul redă piesa de muzică stocată în scopuri demonstrative. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul de redare de pe difuzor. Atunci când difuzorul este conectat la un smartphone sau la un telefon mobil cu HFP sau HSP, această funcție este dezactivată.

(*2) Acest port nu este compatibil cu redarea muzicii.

Notă

- Portul de pe difuzor nu este proiectat pentru rezistență la apă și praf. Nu utilizați boxa în locuri în care este posibil ca aceasta să fie stropită cu apă. Când nu mai folosiți boxa, asigurați-vă că închideți bine capacul.

Subiect asociat


- [Despre indicatoare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Poziționarea boxei

Boxa poate fi poziționată și în orientare verticală.

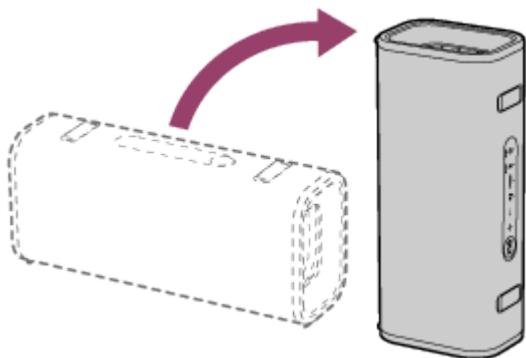

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Boxă wireless
ULT FIELD 3

Utilizarea curelei de umăr


Se recomandă să atașați în prealabil cureaua de umăr furnizată la difuzor și să îl transportați cu cureaua.

Atașarea curelei de umăr


1. Prindeți degetul de fila capacului de stocare de pe difuzor și ridicați-l.

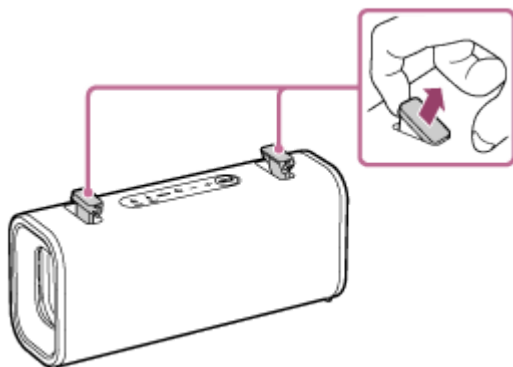


2. Rotiți capacul de depozitare din partea stângă în sensul acelor de ceasornic, așa cum se arată în ilustrație. În timp ce prindeți și ridicați bucla de fixare cu degetele, împingeți capacul de depozitare în jos.

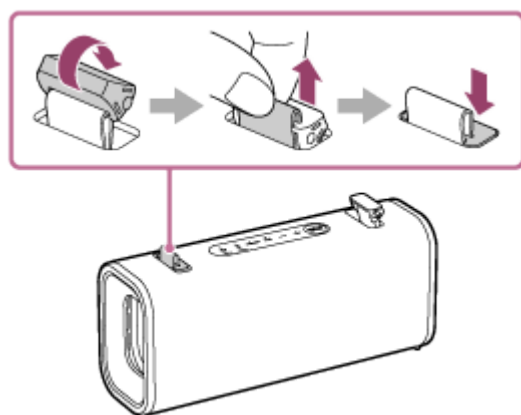

3. Rotiți capacul de depozitare din partea dreaptă în sens invers acelor de ceasornic, așa cum se arată în ilustrație. În timp ce prindeți și ridicați bucla de fixare cu degetele, împingeți capacul de depozitare în jos.

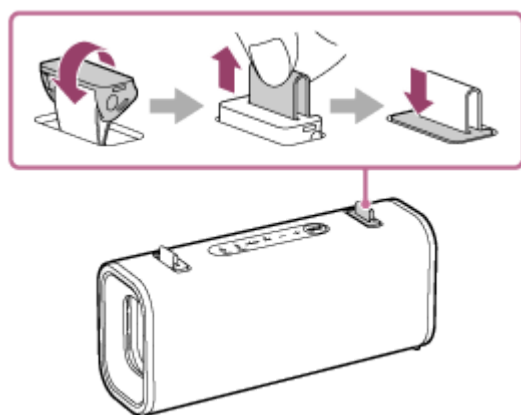


4. Treceți cârligele curelei de umăr prin buclele de fixare din stânga și din dreapta.

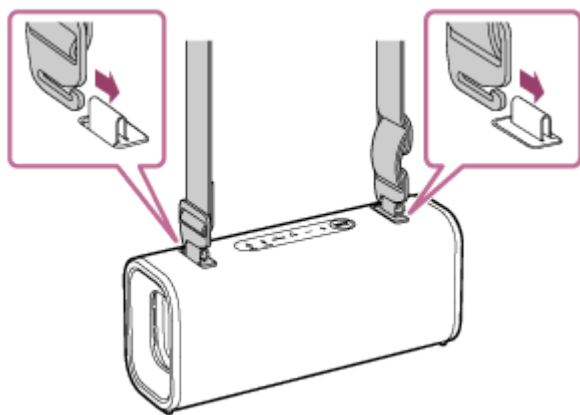


Îndepărtarea curelei de umăr


1. Scoateți cârligele curelei de umăr din buclele de fixare de pe difuzor.
Pentru a facilita îndepărtarea cârligului, ciupiți și ridicați bucla de fixare cu degetele, apoi înclinați cârligul.

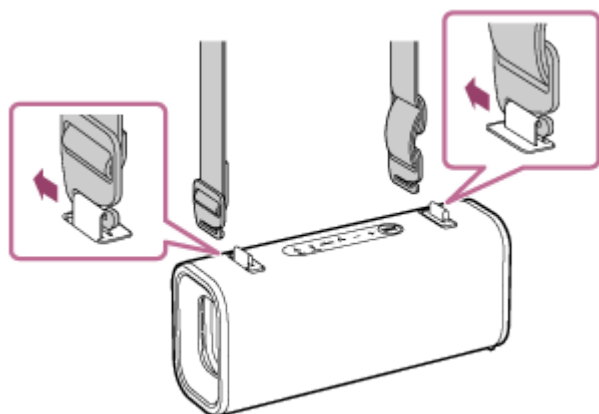

2. Prindeți degetul de fila capacului de stocare din partea stângă și ridicați-l. Rotiți capacul de depozitare în sens invers acelor de ceasornic, așa cum se arată în ilustrație, și împingeți-l în jos.

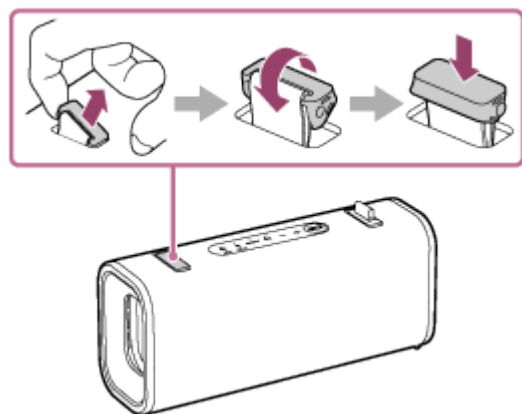

3. Prindeți degetul de fila capacului de stocare din partea dreaptă și ridicați-l. Rotiți capacul de depozitare în sensul acelor de ceasornic, așa cum se arată în ilustrație, și împingeți-l în jos.

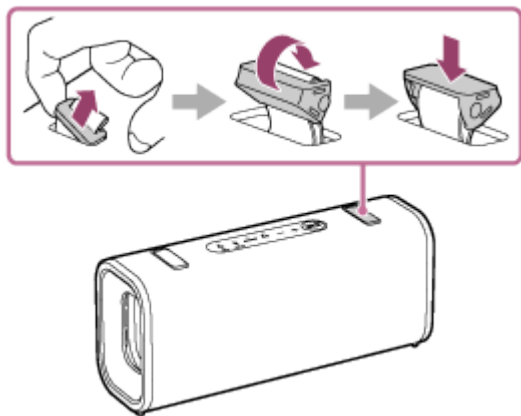

Notă

- Nu utilizați altă curea decât curea de umăr furnizată.
- Atunci când utilizați cureaua de umăr, rețineți următoarele:
 - Rețineți că cureaua de umăr se poate prinde de obiectele din jur. Acest lucru îl poate face să se strângă în jurul gâtului.
 - Nu vă angajați în exerciții fizice intense.
 - Purtați cureaua de umăr în diagonală peste corp în timp ce transportați difuzorul. În caz contrar, puteți scăpa accidental difuzorul.
 - Dacă cârligul curelei de umăr nu este trecut complet prin bucla de fixare, difuzorul poate cădea.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Încărcarea difuzorului

Difuzorul poate fi utilizat folosind următoarele metode de alimentare.

- Alimentare de la o priză de curent alternativ conectată de un adaptor USB de curent alternativ disponibil în comerț împreună cu cablul USB Type-C furnizat
- Alimentare de la bateria reîncărcabilă încorporată

Puteți utiliza atât adaptoare USB PD compatibile, cât și adaptoare USB AC necompatibile.

USB PD: USB Power Delivery

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni difuzorul.

Când bateria încorporată a fost încărcată în prealabil, puteți utiliza difuzorul exclusiv pe baterie.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriilor prin USB

- Folosind un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD disponibil în comerț, capabil să livreze DC 5 V / 3,0 A sau DC 9 V / 3,0 A. (*1)
- Folosind un adaptor USB AC disponibil în comerț, capabil să livreze un curent de ieșire de 1,5 A sau mai mult. (*2)

(*1) Nu garantăm funcționarea cu toate dispozitivele compatibile cu USB PD.

(*2) Puteți utiliza și un adaptor USB AC cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mare și mai mic de 1,5 A, dar timpul de încărcare va fi de câteva ori mai lung. Dacă utilizați un astfel de adaptor AC USB, este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.


Utilizarea oricărui alt adaptor AC USB nu este garantată pentru încărcarea bateriei.

Sugestie

- Pentru încărcarea bateriei încorporate a difuzorului, opțiunea modului Întreținere baterie este disponibilă în plus față de metoda normală de încărcare. Modul Întreținere baterie limitează capacitatea maximă de încărcare la aproximativ 90% și face ca bateria să dureze mai mult. Timpul de redare disponibil în modul Întreținere baterie este mai scurt decât timpul disponibil atunci când bateria încorporată este încărcată prin metoda normală de încărcare. La momentul achiziționării, difuzorul nu este în modul Întreținere baterie .
- Puteți activa sau dezactiva modul Întreținere baterie utilizând butonul BATTERY CARE . Butonul BATTERY CARE este amplasat în spatele capacului de pe partea din spate a difuzorului.
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 2 secunde în timp ce difuzorul este pornit.
Când modul Întreținere baterie este activat, veți auzi următoarele indicații vocale din difuzor.
 - Battery Care mode, ON (mod Întreținere baterie PORNIT)
 Când modul Întreținere baterie este dezactivat, veți auzi următoarele indicații vocale de la difuzor.
 - Battery Care mode, OFF (mod Întreținere baterie OPRIT)
- Puteți activa sau dezactiva modul Întreținere baterie și cu aplicația „Sound Connect” .

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați un capăt al cablului USB Type-C furnizat la portul DC IN/OUT de pe difuzor. Conectați celălalt capăt la un adaptor USB AC. Apoi, conectați adaptorul USB AC la o priză AC.

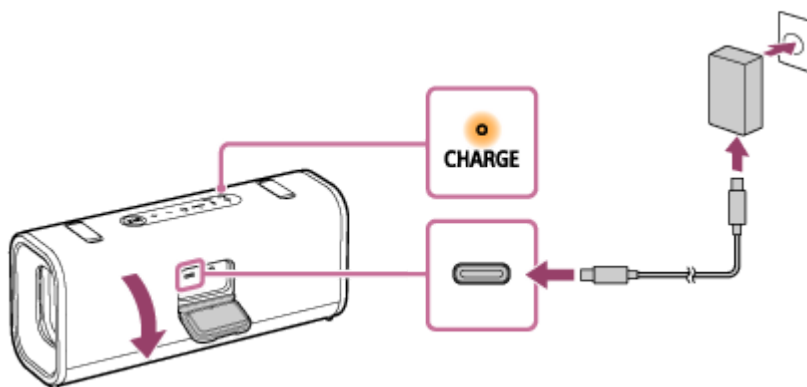

Indicatorul CHARGE de pe boxă se aprinde în portocaliu în timpul încărcării și se stinge după ce încărcarea se finalizează.

Atunci când este conectat un adaptor de curent alternativ compatibil USB PD disponibil în comerț, capabil să livreze DC 9 V 3.0 A, încărcarea se finalizează în aproximativ 3,5 ore (*).

(*) Timp necesar pentru ca bateria goală să fie încărcată complet (100%) în timp ce difuzorul este oprit.

După ce deconectați cablul USB de la difuzor, asigurați-vă că închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Verificarea finalizării încărcării

Când bateria încorporată este complet încărcată și încercați să o încărcăți din nou, indicatorul CHARGE de pe difuzor se aprinde în portocaliu. Apoi, se oprește după aproximativ 1 minut.

● Când utilizați smartphone-uri Android™ cu Android 8.1 sau versiuni ulterioare instalate

Când difuzorul este conectat la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria difuzorului se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

● Când se utilizează iPhone

Când difuzorul este conectat la iPhone printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul de putere rămas în bateria difuzorului se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

Verificarea nivelului rămas al bateriei reîncărcabile încorporate

Apăsați butonul BATTERY din spatele capacului de pe partea din spate a difuzorului când difuzorul este pornit. Puterea rămasă a bateriei încorporate este indicată de următorul ghidaj vocal.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)

81% - 90% (modul întreținere baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Mod întreținere baterie, Complet încărcată, Baterie la aproximativ 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Baterie aproape descărcată)

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sound Connect”, puteți activa sau dezactiva ghidarea vocală.

Ore de funcționare a bateriei reîncărcabile încorporate

Următoarele ore ale bateriei au fost măsurate în condițiile respective.

- Aprox. 24 ore
 - Modul Întreținere baterie este dezactivat.
 - Este stabilită o conexiune BLUETOOTH.
 - Nivelul volumului este setat la 22.
 - Modul sunet este setat pe ULT POWER SOUND.
- Aprox. 5 ore
 - Modul Întreținere baterie este dezactivat.
 - Este stabilită o conexiune BLUETOOTH.
 - Nivelul volumului este setat la 50 (maxim).
 - Modul sunet este setat pe ULT POWER SOUND.

Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate

Următorul timp de încărcare a fost măsurat în condițiile respective.

- Aproximativ 3,5 ore (*1) (*2)
10 minute de încărcare oferă aproximativ 120 de minute de redare a muzicii.
 - Modul Întreținere baterie este dezactivat.
 - Nivelul volumului este setat la 22.
 - Modul sunet este setat pe ULT POWER SOUND.

(*1) Timp necesar pentru ca bateria goală să fie încărcată complet (100%) în timp ce difuzorul este oprit.

(*2) Atunci când utilizați un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD capabil să livreze DC 9 V 3.0 A.

Notă

- Timpul estimat de încărcare variază în funcție de capacitatea de ieșire a puterii adaptorului de curent alternativ USB disponibil în comerț conectat. În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai sus, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului USB AC și ale cablului USB. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului. Puteți utiliza atât adaptoare USB PD compatibile, cât și adaptoare USB AC necompatibile.

Orele bateriei încorporate de mai sus sunt măsurate folosind sursa noastră de muzică specificată.

Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redare, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

În funcție de puterea rămasă a bateriei, ghidajul vocal sau difuzorul se comportă după cum urmează.

- „Low Battery” (Baterie aproape descărcată)
Bateria încorporată este descărcată. Indicatorul CHARGE de pe difuzor începe să clipească încet. Difuzorul se va opri automat după un timp. Încărcați difuzorul. Este posibil ca difuzorul să nu fie capabil să alimenteze alte dispozitive.
- „Battery is empty” (Bateria este epuizată)
Bateria încorporată este descărcată. Chiar dacă încercați să porniți difuzorul, difuzorul nu poate fi pornit. Încărcați difuzorul.

- Indicatorul CHARGE de pe difuzor clipește de 3 ori în portocaliu atunci când încercați să porniți difuzorul. Bateria încorporată este aproape descărcată. Difuzorul nu poate fi pornit. Încărcați difuzorul.

Sugestie

- Puteți reda muzică în timp ce încărcați bateria încorporată utilizând un adaptor USB AC disponibil în comerț. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult timp, în funcție de utilizarea difuzorului. Dacă încărcarea este prioritatea dumneavoastră, opriți redarea sau opriți difuzorul înainte de încărcare. Pentru încărcarea bateriei încorporate, puteți utiliza adaptoare AC USB PD compatibile și incompatibile.
- Activați opțiunea de alimentare STAMINA din aplicația „Sound Connect” pentru a reduce consumul de energie în timp ce utilizați bateria încorporată. Acest lucru vă permite să vă bucurați de o redare mai lungă a muzicii.

Notă

- Atunci când utilizați difuzorul la un volum ridicat, difuzorul consumă mai multă energie din baterie. Ca urmare, pot apărea următoarele situații.

- Puterea rămasă a bateriei încorporate scade mai repede decât de obicei.
- Difuzorul se poate opri mai devreme decât era de așteptat.

Totuși, aceasta nu este o defecțiune. Încărcați complet difuzorul înainte de utilizare.

- Este posibil ca puterea maximă produsă de boxă să scadă când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Din motive de siguranță, difuzorul oprește automat încărcarea în următoarele cazuri.

- Când difuzorul este încărcat într-un mediu extrem de rece sau cald
- Când încărcarea durează prea mult

Pentru a rezolva această problemă, deconectați cablul USB și conectați-l din nou când temperatura de încărcare a bateriei este între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).

- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri unde apa poate stropi difuzorul. Accesoriile furnizate și portul USB nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Când smartphone-ul Android este configurat să utilizeze numai A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pentru a realiza conexiuni BLUETOOTH, nivelul de energie rămas în bateria difuzorului nu se afișează pe smartphone.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)
- [Note privind încărcarea](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul de alimentare de pe difuzor.

Veți auzi sunetul de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul de alimentare de pe difuzor se aprinde în alb și indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească încet în albastru.

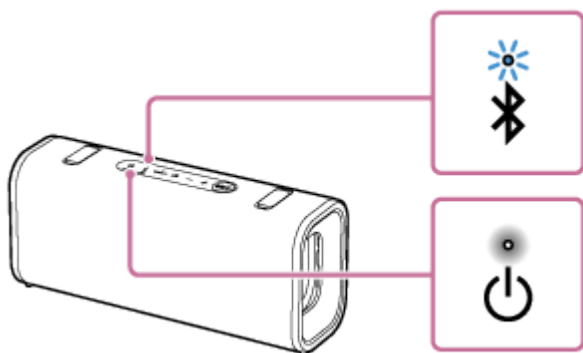

Când difuzorul nu are informații de împerechere, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor continuă să clipească dublu în albastru. Acest lucru se aplică în cazuri precum utilizarea funcției BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare.

Notă

- Când bateria încorporată începe să se descarce, auziți indicații vocale (Low battery (Baterie aproape descărcată)). Apoi, indicatorul CHARGE de pe difuzor începe să clipească încet. Difuzorul se va opri automat după un timp. Trebuie să încărcați difuzorul. Este posibil ca difuzorul să nu fie capabil să alimenteze alte dispozitive.
- Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Battery is empty. (Bateria este epuizată.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.
- Când bateria încorporată este aproape descărcată și încercați să porniți difuzorul, indicatorul CHARGE de pe difuzor clipește de 3 ori în portocaliu. Cu toate acestea, difuzorul nu poate fi pornit. Trebuie să încărcați difuzorul.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Oprirea alimentării](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Oprirea alimentării

1 Apăsați butonul de alimentare de pe difuzor.

Veți auzi sunetul de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul de alimentare și indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor se sting.

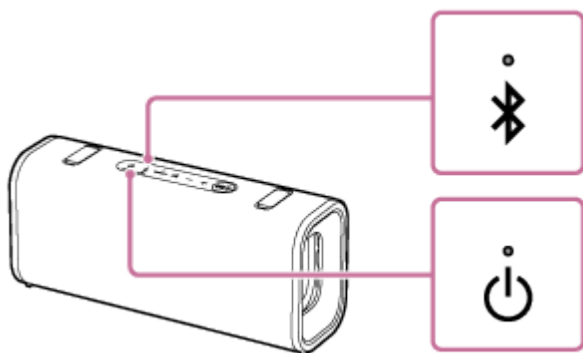

Sugestie

- Indicatorul de alimentare de pe difuzor se poate aprinde în portocaliu chiar și după ce ați oprit difuzorul. Acest lucru indică faptul că funcția de așteptare BLUETOOTH este activată (*).

(*) La momentul achiziționării, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)


Funcția de așteptare BLUETOOTH vă permite să stabiliți automat o conexiune BLUETOOTH prin operarea unui dispozitiv BLUETOOTH. La momentul achiziționării, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată. Trebuie să activați funcția înainte de a o utiliza.

Înainte de a utiliza difuzorul, țineți cont de următoarele:

- Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai în timp ce difuzorul este conectat la o priză de curent alternativ cu un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD. În timp ce difuzorul funcționează numai cu energie de la bateria încorporată reîncărcabilă, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.
- Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul de alimentare de pe difuzor se aprinde în portocaliu în timp ce difuzorul este oprit.
- Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în boxă, de exemplu atunci când boxa este utilizată pentru prima dată după cumpărare, boxa nu va intra în modul așteptare BLUETOOTH.

1 Porniți difuzorul.

Auțiți sunetul de notificare din difuzor, iar indicatorul de alimentare de pe difuzor se aprinde în alb.

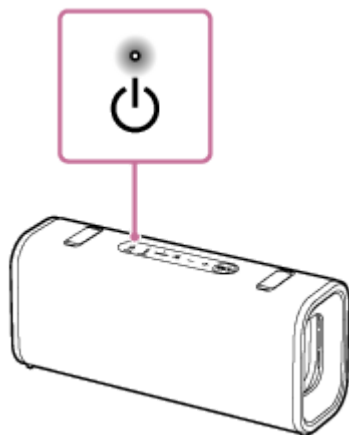

2 Porniți aplicația „Sound Connect” pe smartphone-ul dvs.

3 Activați [Bluetooth Standby].

Pentru a dezactiva funcția de așteptare BLUETOOTH

În etapa 3 de mai sus, dezactivați [Bluetooth Standby].

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)

● [Despre indicatoare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone

Puteți încărca un dispozitiv cu USB, precum un smartphone sau un iPhone, prin conectarea acestuia la difuzor prin USB.

- 1 **Conectați un dispozitiv USB, cum ar fi un smartphone sau un iPhone, la portul DC IN/OUT cu un cablu USB disponibil în comerț. Portul DC IN/OUT este situat în spatele capacului de pe partea din spate a difuzorului.**

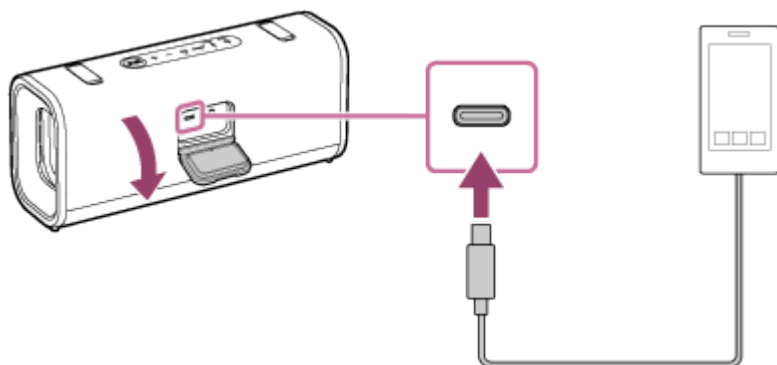

- 2 **Porniți difuzorul.**

Veți auzi sunetul de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul de alimentare de pe difuzor se aprinde în alb și difuzorul începe să furnizeze energie dispozitivului USB conectat pentru încărcarea bateriei.

Notă

- În timp ce difuzorul alimentează celălalt dispozitiv, funcția Oprire automată este dezactivată.
- În funcție de dispozitivul USB, difuzorul poate fi încărcat prin alimentarea de la dispozitivul USB. În acest caz, difuzorul nu alimentează dispozitivul USB. Deconectați cablul USB.
- Închiderea difuzorului oprește alimentarea cu energie a dispozitivului USB conectat.
- Când bateria încorporată se descarcă, este posibil ca difuzorul să nu poată furniza energie altor dispozitive.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri în care difuzorul riscă să fie stropit cu apă. Accesoriile furnizate și portul USB al acestei boxe nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.
- După ce deconectați cablul USB de la difuzor, asigurați-vă că închideți bine capacul. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Funcția Oprere automată (economisire energie)

Dacă oricare dintre următoarele condiții continuă timp de aproximativ 15 minute, difuzorul se va opri automat. Acest lucru se face pentru a economisi energia bateriei reîncărcabile încorporate.

La momentul achiziționării, funcția Oprere automată este activată.

Pentru detalii privind modul de utilizare a smartphone-ului sau a telefonului mobil, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul sau telefonul mobil.

- Difuzorul nu este utilizat.
- Funcția mâini libere a smartphone-ului sau a telefonului mobil conectat prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH este dezactivată.
- Smartphone-ul sau telefonul mobil conectat prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH nu redă muzică (audio).
- Smartphone-ul sau telefonul mobil conectat prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH nu este utilizat.
- Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu redă muzică (audio) și nici nu este utilizat.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva funcția Oprere automată utilizând aplicația „Sound Connect”.

Notă

- În timp ce funcția Oprere automată este dezactivată, boxa nu se oprește automat dacă nu este utilizată sau dacă nu se redă muzică sau sunet pentru o anumită perioadă de timp, consumând astfel mai multă energie.
- În timp ce difuzorul este conectat la un smartphone Android sau la un iPhone prin intermediul unei conexiuni HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, funcția Oprere automată este dezactivată.
- În timp ce difuzorul alimentează celălalt dispozitiv, funcția Oprere automată este dezactivată.

Activarea sau dezactivarea funcției Oprere automată

- 1 Porniți difuzorul.**
- 2 Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de reducere a volumului și butonul de creștere a volumului de pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde.**
 - Când funcția Oprere automată este dezactivată, indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește de 3 ori în portocaliu.
 - Când funcția Oprere automată este activată, indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește de două ori în portocaliu.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

● Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Utilizarea boxei cu un consum de energie mai mic al bateriei reîncărcabile (STAMINA)

Reduceți puterea consumată în timp ce boxa funcționează pe bateria reîncărcabilă încorporată, astfel încât să puteți utiliza boxa o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a utiliza STAMINA

La momentul achiziției, opțiunea de alimentare STAMINA este dezactivată.

În aplicația „Sound Connect” , activați opțiunea de alimentare STAMINA .

În timp ce opțiunea de alimentare STAMINA este activată, efectele sonore sunt dezactivate. Acest lucru este valabil și pentru efectul ULT POWER SOUND .

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH

Vă puteți bucura de muzică și apeluri hands-free cu boxa în modul wireless folosind funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Asocierea

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, este necesară asocierea pentru fiecare dispozitiv pe care doriți să îl conectați.

Efectuați operațiunea de împerechere atât pe difuzor, cât și pe dispozitiv.

Conectarea la un dispozitiv asociat

Odată ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesar să fie asociat din nou. Conectați la dispozitive deja asociate cu boxa utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Pentru detalii despre asocierea și operațiile de conectare, consultați subiectele corespunzătoare de mai jos.

Subiect asociat

- [Conectarea la dispozitive BLUETOOTH cu ușurință cu aplicația „Sound Connect” prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Conectarea la dispozitive BLUETOOTH cu ușurință cu aplicația „Sound Connect” prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH

Lansați aplicația „Sound Connect” pe smartphone-ul Android sau iPhone pentru a conecta difuzorul la un smartphone sau iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestie

- Când realizați asocierea cu al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv ulterior, puteți trece boxa în modul asociere folosind aplicația „Sound Connect”.

Notă

- Conexiunea cu unele smartphone-uri și dispozitive iPhone poate deveni instabilă atunci când vă conectați utilizând aplicația „Sound Connect”. În acest caz, urmați procedurile din [„Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH”](#) pentru a vă conecta la boxă.

Subiect asociat

- [Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.


Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză de curent alternativ prin intermediul unui adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita ieșirea bruscă a unui sunet puternic din difuzor imediat după împerechere, reduceți volumul atât al dispozitivului BLUETOOTH, cât și al difuzorului sau opriți redarea muzicii.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu volumul difuzorului când redarea muzicală începe după ce o conexiune BLUETOOTH este realizată între dispozitivele BLUETOOTH și difuzor.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH pentru a le consulta.

1 Porniți difuzorul.

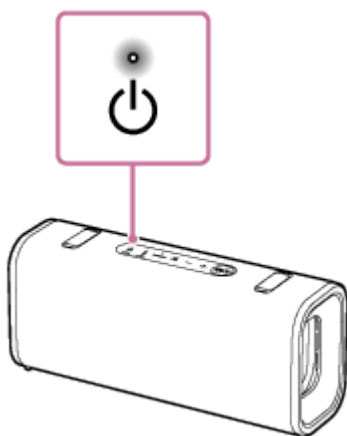

2 Verificați starea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor.

Când indicatorul clipește de două ori

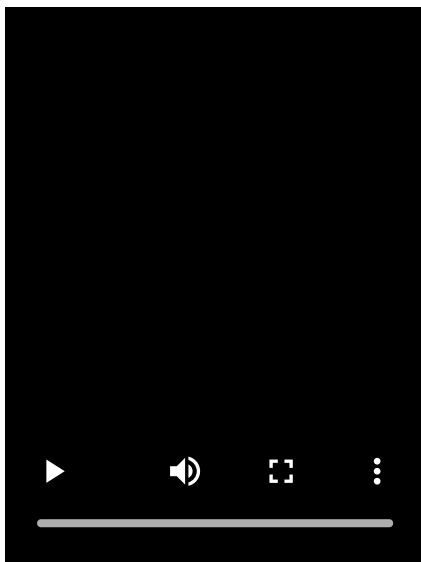


Atunci când difuzorul nu are informații de împerechere, acesta va intra automat în modul de împerechere când este pornit. Continuați la pasul 4.

Sugestie

- Difuzorul nu are informații de împerechere în următoarele cazuri.
 - Când difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare
 - După ce difuzorul a fost inițializat


Când indicatorul clipește lent

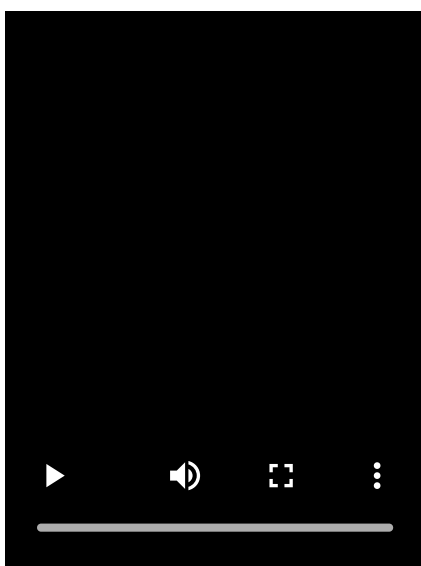

Difuzorul caută un dispozitiv BLUETOOTH.

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.
Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

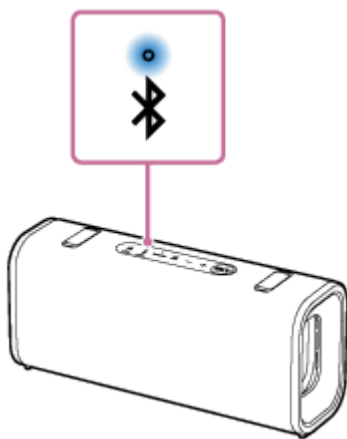


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

3 Apăsați butonul BLUETOOTH de pe difuzor.

Auziți ghidarea vocală de la difuzorul (Pairing (Asociere)). Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească dublu. Difuzorul intră în modul de asociere.

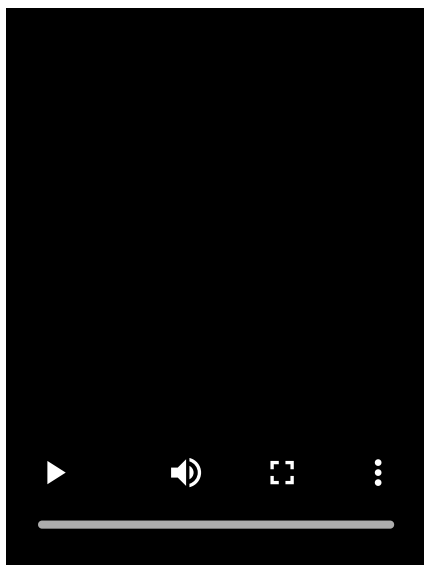


4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „ULT FIELD 3”. Dacă este necesară o cheie de acces (*) pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți "0000".

(*) Cheia de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă".

5 Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

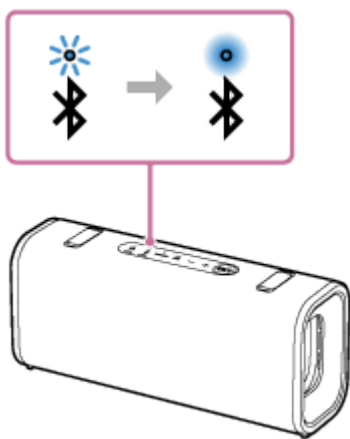

În cazul în care conexiunea BLUETOOTH nu se realizează, repetați de la pasul 3.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Cu aplicația „Sound Connect” , puteți regla diverse setări, cum ar fi următoarele.
 - Stabilirea sau deconectarea conexiunilor BLUETOOTH
 - Decuplarea dispozitivelor BLUETOOTH
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de împerechere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute. Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește încet. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul dvs. BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows®)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate

Windows 11, Windows 10


Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză de curent alternativ prin intermediul unui adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Pentru a evita ieșirea bruscă a unui sunet puternic din difuzor imediat după împerechere, reduceți volumul atât al computerului, cât și al difuzorului sau opriți redarea muzicii.
- Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este transmis prin difuzorul BLUETOOTH.

— Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

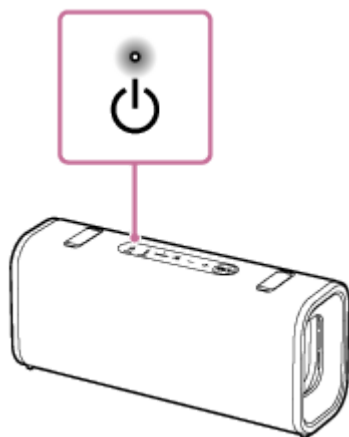

2 Verificați indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor pentru activitate.

Când indicatorul clipește de două ori

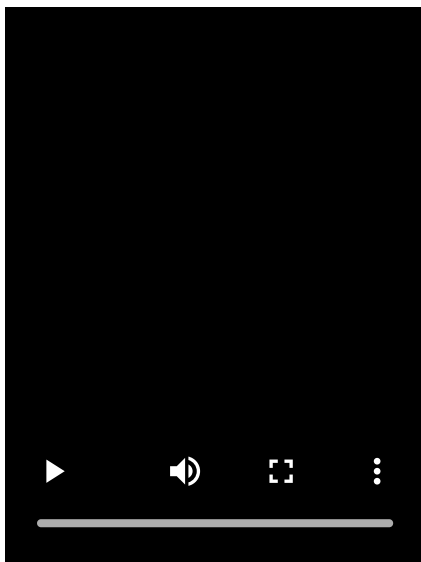


Atunci când difuzorul nu are informații de împerechere, acesta va intra automat în modul de împerechere când este pornit. Continuați la pasul 4.

Sugestie

- Difuzorul nu are informații de împerechere în următoarele cazuri.
 - Când difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare
 - După ce difuzorul a fost inițializat


Când indicatorul clipește lent

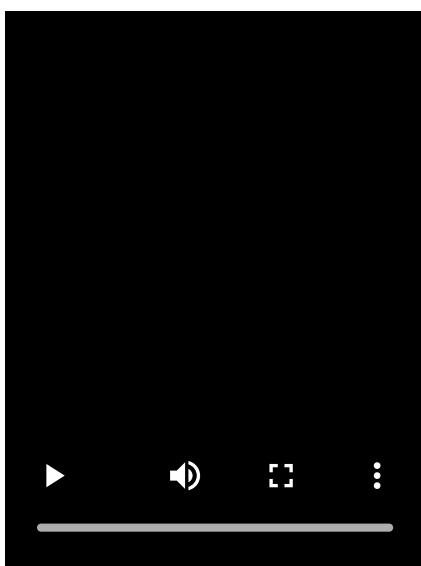

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost împerecheate anterior cu difuzorul, treceți la pasul 6.
 Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.
 În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

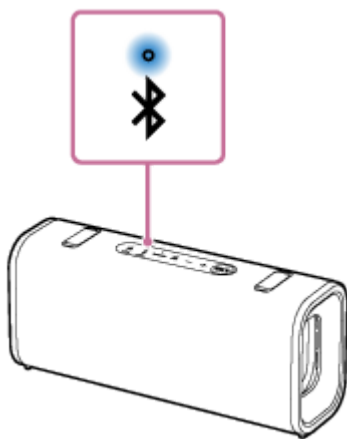


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
 - Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost împerecheate anterior cu difuzorul, treceți la pasul 6.
- Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

3 Apăsați butonul BLUETOOTH de pe difuzor.

Auziți ghidarea vocală de la difuzorul (Pairing (Asociere)). Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească dublu. Difuzorul intră în modul de asociere.

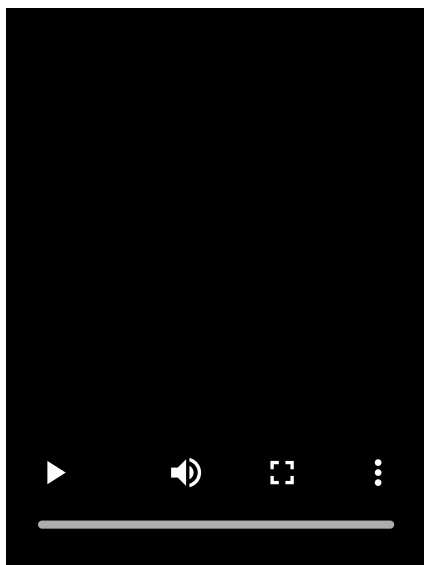


4 Reactivați computerul dacă acesta este în modul așteptare (repaus) sau hibernare.


5 Înregistrați difuzorul în computer.

În Windows 11


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].

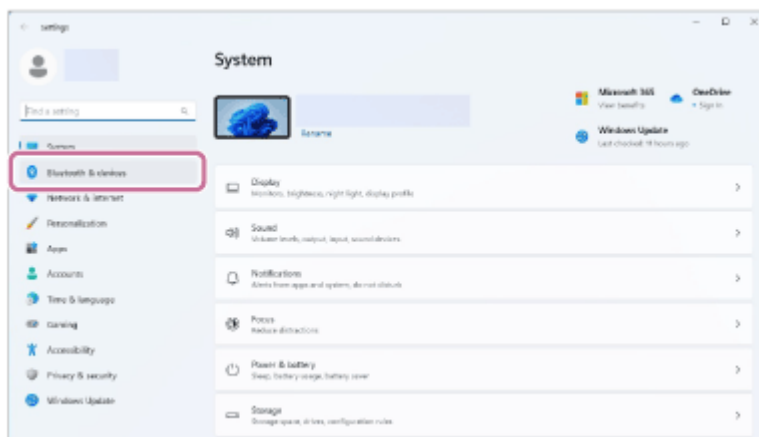


- Faceți clic pe fila pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add device].

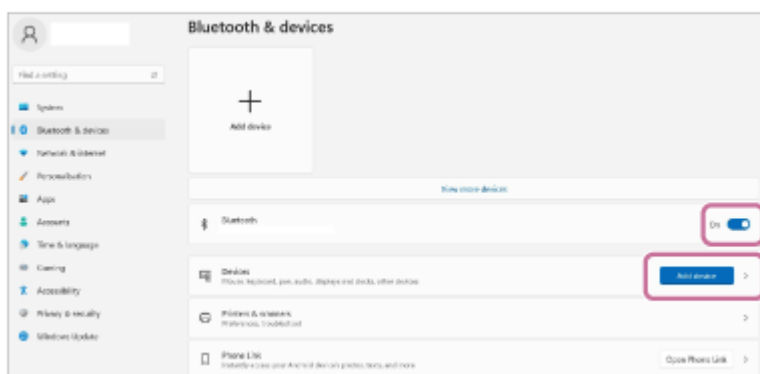

- Faceți clic pe [Bluetooth].

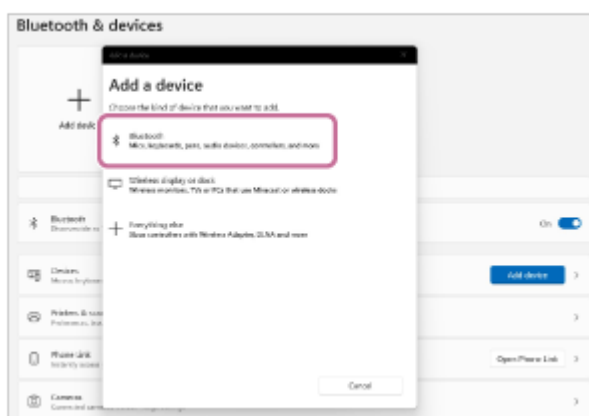

- Selectați [ULT FIELD 3].

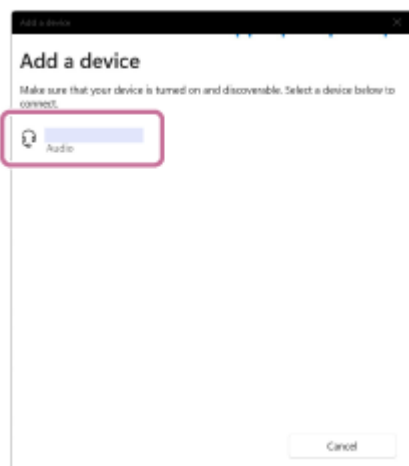

Dacă este necesară o cheie de acces (*), introduceți "0000".

Dacă [ULT FIELD 3] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.


(*) Cheia de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă".

- După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați la pasul 7.




În Windows 10


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Devices].

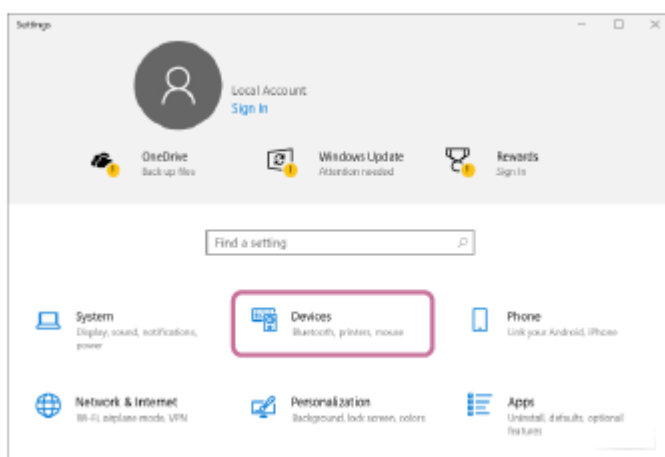


- Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

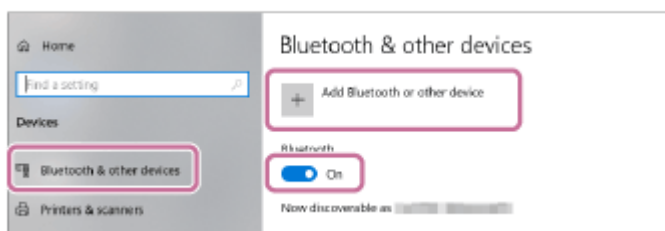

- Faceți clic pe [Bluetooth].

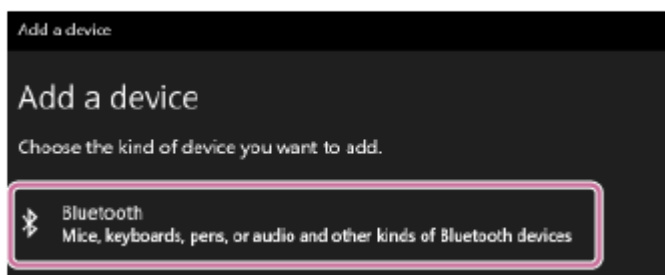

- Selectați [ULT FIELD 3].

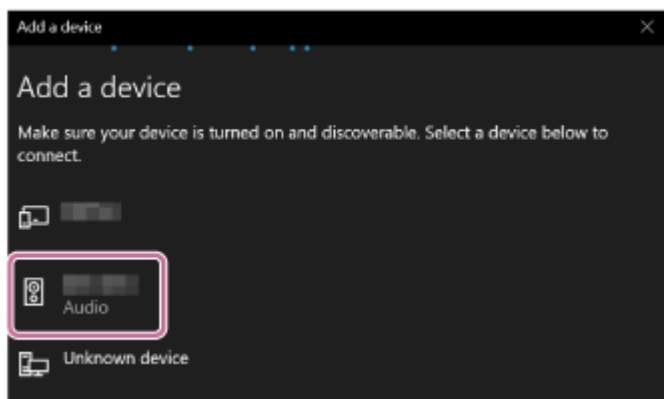


Dacă este necesară o cheie de acces (*), introduceți "0000".

Dacă [ULT FIELD 3] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

(*) Cheia de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă".


- După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați la pasul 7.

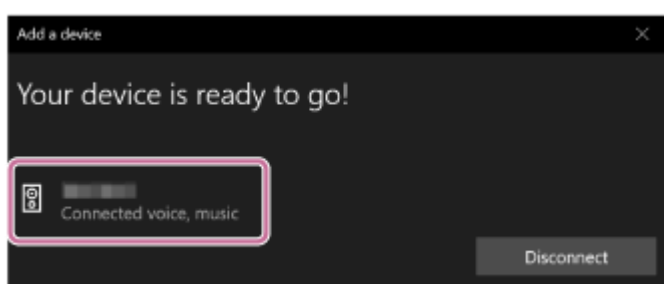

6 Selectați boxa în computer.

În Windows 11

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].
- Selectați [ULT FIELD 3] și faceți clic pe [Connect].

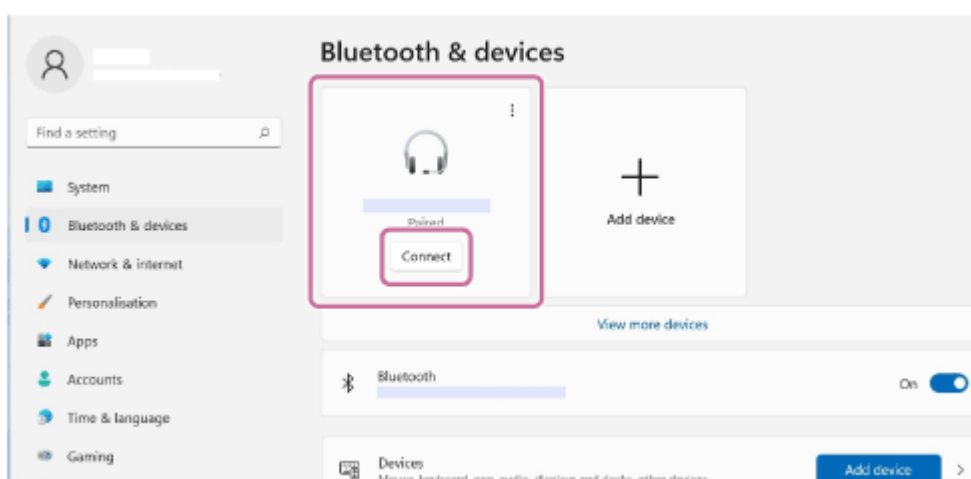


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți în realitate.

Când se realizează o conexiune BLUETOOTH, [Connected music] sau [Connected voice, music] va fi afișat pe ecran. Continuați la pasul 7.

În Windows 10

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Devices].

- Selectați [ULT FIELD 3] în [Audio] din fila [Bluetooth & other devices] și apoi faceți clic pe [Connect].

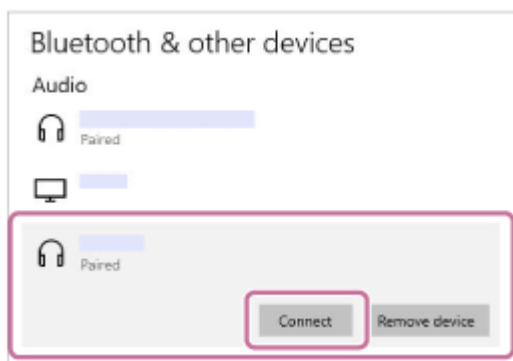


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți în realitate.

Când se realizează o conexiune BLUETOOTH, [Connected music] sau [Connected voice, music] va fi afișat pe ecran. Continuați la pasul 7.

7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

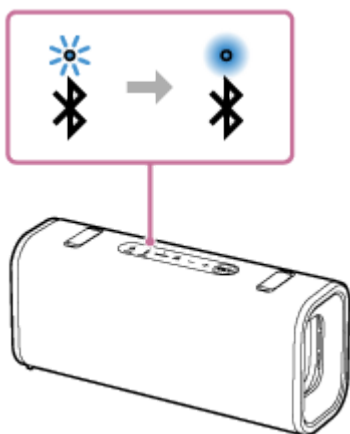

Dacă încercarea de conectare nu reușește, repetați procedura de la pasul 3.

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cu aplicația „Sound Connect”, puteți regla diverse setări, cum ar fi următoarele.
 - Stabilirea sau deconectarea conexiunilor BLUETOOTH
 - Decuplarea dispozitivelor BLUETOOTH
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de împerechere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute. Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește încet. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

- Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
- Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
- Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
- Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate


macOS (versiunea 12.7 sau ulterioară)

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
 - Conectați difuzorul la o priză de curent alternativ prin intermediul unui adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
 - Pentru a evita ieșirea bruscă a unui sunet puternic din difuzor imediat după împerechere, reduceți volumul atât al computerului, cât și al difuzorului sau opriți redarea muzicii.
 - Setări difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

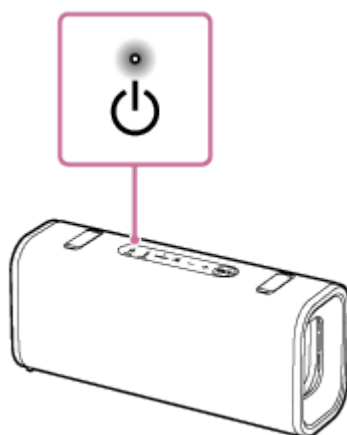

2 Verificați indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor pentru activitate.

Când indicatorul clipește de două ori

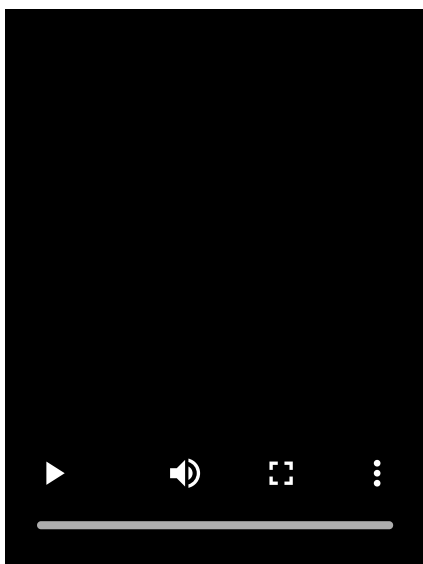


Atunci când difuzorul nu are informații de împerechere, acesta va intra automat în modul de împerechere când este pornit. Continuați la pasul 4.

Sugestie

- Difuzorul nu are informații de împerechere în următoarele cazuri.
 - Când difuzorul este asociat cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare
 - După ce difuzorul a fost inițializat

Când indicatorul clipește lent

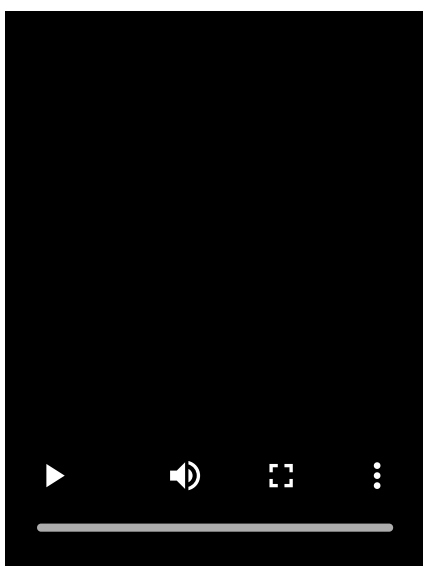


Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.

Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

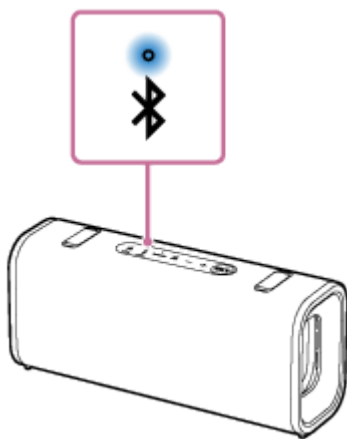


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a împerechea difuzorul cu un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, continuați la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

3 Apăsați butonul BLUETOOTH de pe difuzor.

Auțiți ghidarea vocală de la difuzorul (Pairing (Asociere)). Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească dublu. Difuzorul intră în modul de asociere.

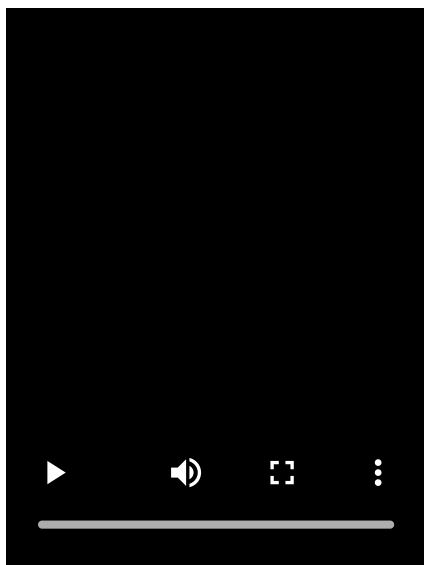


4 Căutați difuzorul pe computer.

- Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




- Selectați [ULT FIELD 3] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

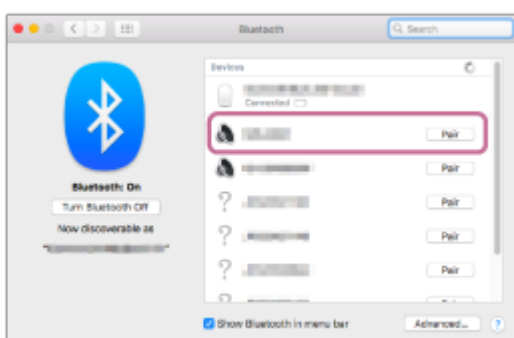

5 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

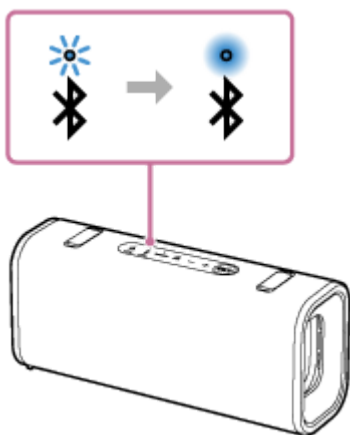

Dacă încercarea de conectare nu reușește, repetați procedura de la pasul 3.

6 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [ULT FIELD 3] din [Output Device].

Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

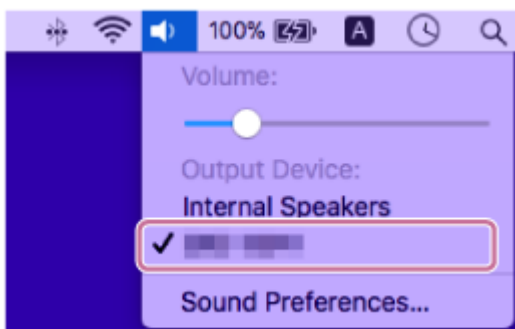

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cu aplicația „Sound Connect”, puteți regla diverse setări, cum ar fi următoarele.
 - Stabilirea sau deconectarea conexiunilor BLUETOOTH
 - Decuplarea dispozitivelor BLUETOOTH
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de împerechere al difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute. Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește încet. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3


Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când boxa este conectată simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH prin conexiuni BLUETOOTH, puteți realiza următoarele acțiuni:

- Comutarea sursei de redare muzicală între 2 dispozitive
Puteți comuta sursa de redare a muzicii de pe un dispozitiv pe altul fără a mai restabili conexiunea prin BLUETOOTH.

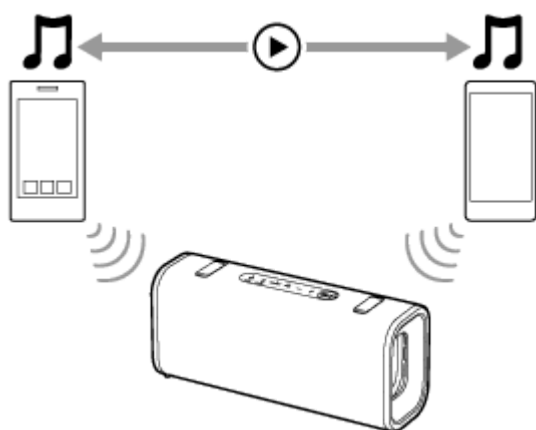

- Punerea în așteptare pentru un apel primit pe unul dintre cele 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone
Puteți pune în așteptare ambele dintre cele 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone pentru un apel primit în timp ce ascultați muzică redată pe unul dintre smartphone-uri/dispozitive iPhone și primi un apel pe unul dintre smartphone-uri/dispozitivele iPhone la momentul necesar.

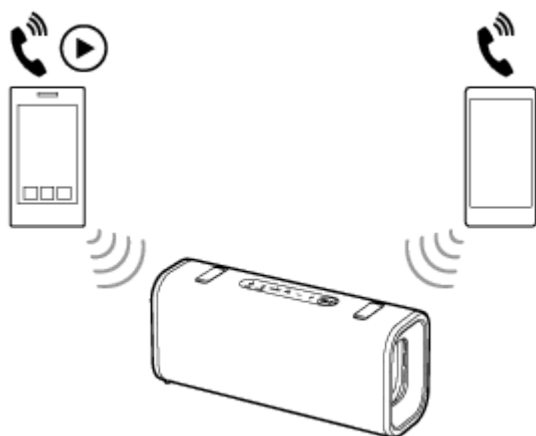

Conectarea simultană a boxei cu 2 dispozitive prin conexiuni BLUETOOTH

1 Conectați difuzorul cu primul dispozitiv BLUETOOTH.


Pentru detalii despre procedura de conectare BLUETOOTH, consultați una dintre următoarele situații care s-ar putea aplica dispozitivului dvs.

- [Conectarea la dispozitive BLUETOOTH cu ușurință cu aplicația „Sound Connect” prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 În timp ce mențineți difuzorul conectat cu primul dispozitiv BLUETOOTH, apăsați butonul BLUETOOTH de pe difuzor.


Auțiți ghidarea vocală de la difuzorul (Pairing (Asociere)). Apoi, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor începe să clipească dublu. Difuzorul intră în modul de asociere.

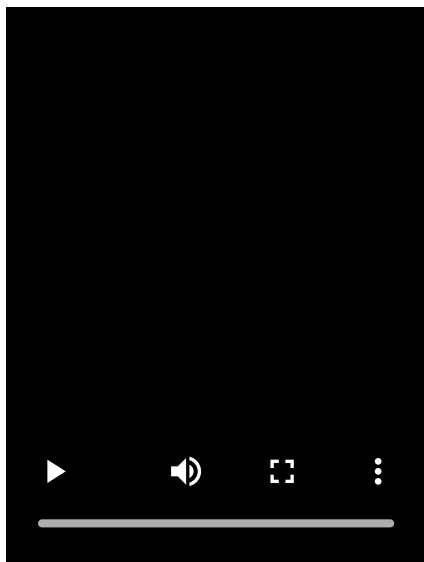

3 Acționați al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta difuzorul.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auțiți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

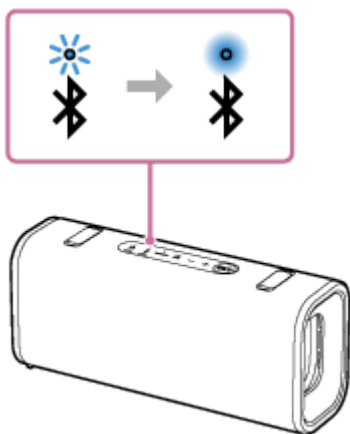

Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiune multipunct

În timp ce mențineți boxa conectată la 2 dispozitive în conexiunea multipunct, puteți încerca să conectați alt dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.

Când operați difuzorul și al treilea dispozitiv pentru a încerca să realizați o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate la redarea muzicală sau la conversația telefonică anterioară și conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv sunt întrerupte. Apoi, o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și al treilea dispozitiv.

Redarea muzicală în timp ce difuzorul este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când acționați difuzorul pentru redarea muzicală, muzica începe să se redea pe unul dintre dispozitive în conexiunea multipunct care s-a utilizat la redarea anterioară.
- Pentru a reda muzică pe alt (al doilea) dispozitiv în conexiune multipunct, acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea muzicală.
În funcție de stare, s-ar putea să auziți în continuare muzică redată pe același (primul) dispozitiv de la difuzor după ce acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea. În astfel de situații, opriți redarea pe primul. Apoi, puteți asculta muzică redată pe al doilea.

Primirea unui apel în timp ce difuzorul este conectat cu 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone în conexiune multipunct

- Prin conectarea difuzorului cu 2 smartphone-uri/dispozitive iPhone în conexiune multipunct, ambele dispozitive sunt puse în așteptare pentru un apel primit.
- Când se primește un apel pe primul dispozitiv din conexiunea multipunct, veți auzi un ton de apel prin boxă.
- Când se primește un alt apel pe celălalt (al doilea) dispozitiv în timp ce preluați primul apel prin boxă, se aude un ton de apel de la al doilea dispozitiv.
Prin încheierea apelului pe primul dispozitiv, auziți un ton de apel pe al doilea dispozitiv prin difuzor.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Cu aplicația „Sound Connect” , puteți regla diverse setări, cum ar fi următoarele.
 - Stabilirea sau deconectarea conexiunilor BLUETOOTH
 - Decuplarea dispozitivelor BLUETOOTH

Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- Conexiunea multipunct nu poate fi dezactivată.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Conectarea la dispozitive BLUETOOTH cu ușurință cu aplicația „Sound Connect” prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, printr-o conexiune BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

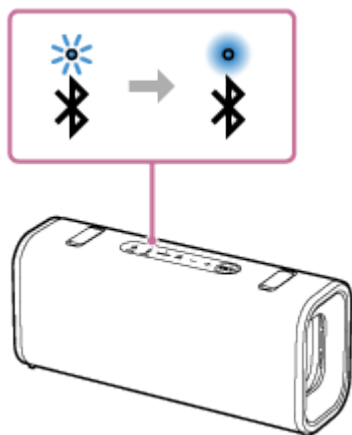


2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

3 Reglați volumul apăsând butoanele de volum de pe difuzor sau acționând dispozitivul BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele de volum de pe difuzor sau reglați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește o dată sau de 3 ori.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul de alimentare de pe difuzor să nu clipească chiar dacă reglați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH.

Apăsați și mențineți apăsată butoanele de volum de pe difuzor pentru ajustări rapide.

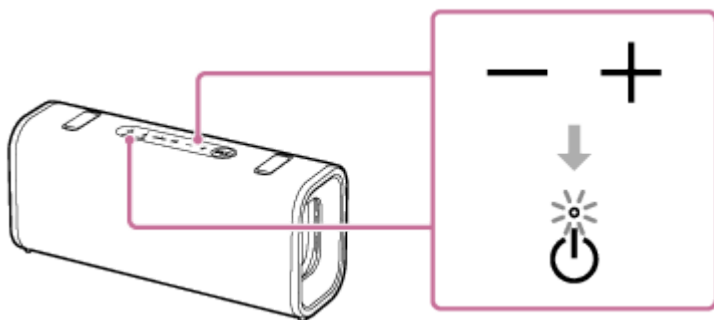

În timpul redării, puteți utiliza butonul de redare de pe difuzor pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

Suspendare

Apăsați butonul de redare de pe difuzor în timpul redării pentru a pune pauză. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.


Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul de redare de pe difuzor de două ori rapid în timpul redării.

Salt la începutul piesei curente sau anterioare (*)

Apăsați rapid butonul de redare de pe difuzor de 3 ori în timpul redării.

(*) Procedurile de operare de mai sus variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

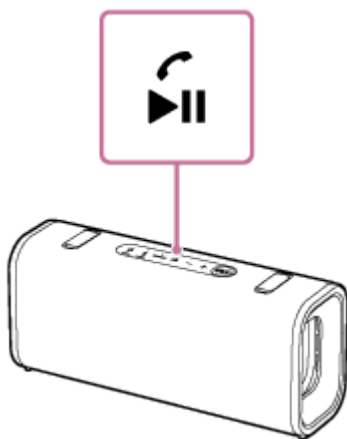

Sugestie

- Puteți reda muzică în timp ce încărcați bateria încorporată utilizând un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult timp, în funcție de utilizarea difuzorului. Dacă încărcarea este prioritatea dumneavoastră, opriți redarea sau opriți difuzorul înainte de încărcare.
- Difuzorul acceptă protecție conținutului prin metoda SCMS-T. Puteți asculta muzică (sau conținut audio) la difuzor de pe un smartphone sau un telefon mobil care acceptă metoda SCMS-T.
- Când setați volumul la nivelul maxim sau minim pe difuzor, indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește de 3 ori.
- Dacă țineți apăsat butonul de redare de pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde, difuzorul redă piesa de muzică stocată în scopuri demonstrative. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul de redare de pe difuzor.

Notă

- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Atunci când bateria încorporată este descărcată, volumul maxim al difuzorului poate scădea.

- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritate calitate sunet” și „Prioritate conexiune stabilă” sunt disponibile în difuzor pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Preferința „Prioritate calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu SBC, dar și cu AAC în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritate conexiune stabilă” permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. La momentul achiziției, preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată.

- Prioritate calitate sunet (setare implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC și SBC.
- Prioritate conexiune stabilă: SBC este selectat.

1 Porniți difuzorul.


Auțiți sunetul de notificare din difuzor, iar indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește (*) în albastru.

(*) Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul se află în apropiere, difuzorul poate fi conectat automat cu dispozitivul. Într-un astfel de caz, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor se aprinde în albastru.

2 Modificați calitatea conexiunii BLUETOOTH.

Când se utilizează butoanele difuzorului

- Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de redare și butonul BLUETOOTH de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.
Când setarea este modificată la preferința "Prioritate conexiune stabilă", indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește de 3 ori în alb.
Când setarea este modificată la preferința "Prioritate calitate sunet", indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește de două ori în alb.
Când boxa este conectată la dispozitivele BLUETOOTH, toate conexiunile se dezactivează și se restabilesc automat și apoi preferința se activează.

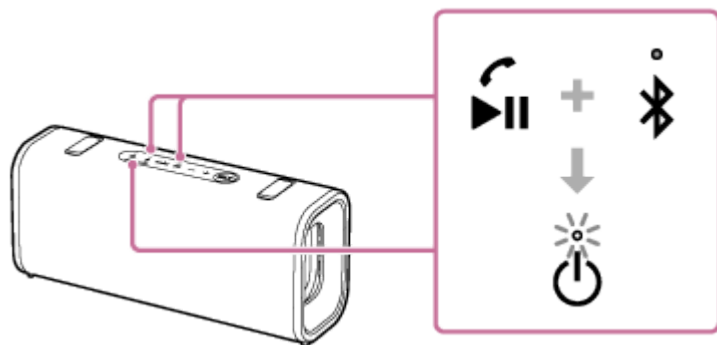

Când se utilizează aplicația „Sound Connect”

- Porniți aplicația „Sound Connect”.
- Selectați oricare dintre preferințele codecului prin [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Sugestie

- Atâta timp cât difuzorul este conectat la o priză de curent alternativ printr-un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD, puteți schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH și în timp ce difuzorul este oprit.
- Atunci când utilizați funcția Stereo Pair sau funcția Party Connect, codecul trece automat la SBC.

Notă

- Când preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată, pot apărea zgomote sau întreruperea sunetului, în funcție de setarea dispozitivului BLUETOOTH și a condițiilor ambiante. În astfel de cazuri, schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH pe preferința „Prioritate conexiune stabilă”.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Codecuri acceptate](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Codecuri acceptate

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat la transmiterea de semnal audio prin conexiuni BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarele 2 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC și AAC.

- SBC
Aceasta este o abreviere de la Subband Codec.
SBC este tehnologia de codificare audio standard utilizată de dispozitivele BLUETOOTH.
- AAC
Aceasta este o abreviere de la Advanced Audio Coding.
AAC este utilizat mai ales de produsele Apple precum iPhone care oferă o calitate mai ridicată a sunetului decât SBC.

Atunci când muzica într-unul dintre codecurile de mai sus este transmisă de un dispozitiv conectat, difuzorul trece automat la acel codec și redă muzica.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec cu o calitate mai ridicată a sunetului decât SBC, s-ar putea să trebuiască să setați de dinainte dispozitivul pentru a vă delecta cu muzică prin codecul dorit, din codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu dispozitivul privind setarea codecului.

Subiect asociat

- [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este întreruptă, veți auzi mesajul de sunetul de notificare de la difuzor.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

Sugestie

- Când se folosește funcția Pereche Stereo, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3


Comutarea efectelor de sunet

Vă puteți bucura de schimbarea efectelor de sunet pe boxă.

Bucurați-vă de un sunet bas îmbunătățit (butonulULT)

Puteți folosi oricare dintre următoarele proceduri pentru configurare. La momentul achiziționării, setarea ULT POWER SOUND este activată.

- Apăsați butonul ULT de pe boxă.
De fiecare dată când apăsați butonul ULT de pe difuzor, setarea ULT POWER SOUND comută între stările activat și dezactivat.
De fiecare dată când se modifică setarea, auziți sunetul de notificare din difuzor. În același timp, butonul ULT de pe difuzor se aprinde sau se stinge.

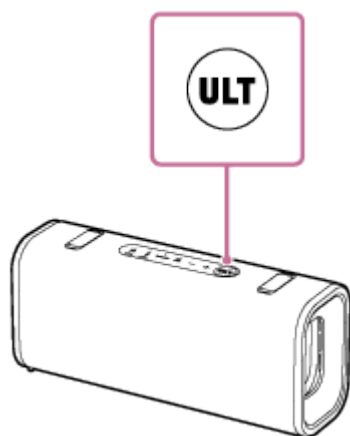

ULT POWER SOUND este o setare care accentuează sunetul bas.

- Utilizarea aplicației „Sound Connect”.
Atingeți [Sound Effect] pe aplicația „Sound Connect” , apoi selectați una dintre următoarele.
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

Sugestie

- Prin utilizarea aplicației „Sound Connect” , puteți activa sau dezactiva sunetul atunci când apăsați butonul ULT .

Reglarea setărilor egalizatorului în funcție de preferințe (CUSTOM)

În aplicația „Sound Connect” , atingeți elementele de meniu în următoarea ordine pentru a regla setările egalizatorului.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Atingeți [CUSTOM EQ] și reglați setarea egalizatorului.

Ajustarea automată pentru obținerea sunetului optim în funcție de mediu (Optimizarea câmpului sonor)

Această tehnologie patentată de detectare a microfonului detectează zgomotele ambientale din jurul difuzorului în timpul redării muzicii. Pe baza rezultatelor detectate, sunetul difuzorului este ajustat și optimizat automat. La momentul achiziționării, este activată optimizarea câmpului sonor.

Pentru a modifica setarea optimizării câmpului sonor

În aplicația „Sound Connect” , modificați setarea [Sound Field Optimization] .

Notă

- În unele cazuri, zgomotul din jur poate împiedica optimizarea sunetului.
- Atunci când utilizați următoarele funcții, setarea Optimizare câmp sonor este dezactivată.
 - Funcția Stereo Pair
 - Funcția Party Connect
 - Funcția mâini libere
- Opțiunea de alimentare STAMINA este dezactivată atunci când efectele sonore sunt activate. ULT POWER SOUND este inclus în efectele sonore.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, sunt necesare 2 unități ULT FIELD 3. Prin conectarea a 2 difuzoare printr-o conexiune BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

Pentru a asigura redarea stereo, un difuzor conectat printr-o conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul stâng (partea stângă). Celălalt difuzor conectat printr-o altă conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul drept (partea dreaptă).

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:


- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție.
- Atunci când setați difuzoarele pentru funcția Pereche stereo, asigurați-vă că cele 2 difuzoare care urmează să fie conectate pentru funcție sunt situate la o distanță de 1 m (3,2 ft) unul de celălalt. Opiți redarea muzicală dacă este în curs.
- Atunci când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care urmează să fie conectate pentru funcție se află la o distanță de 30 m (98,4 ft) în câmpul vizual.
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
 - Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
 - Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
 - Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

1 Porniți ambele difuzoare.

Indicatorul de alimentare de pe difuzor se aprinde.

Indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește încet.


Dacă un dispozitiv BLUETOOTH conectat anterior se află în apropiere, difuzorul se poate conecta automat la acesta. În acest caz, fie dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH, fie opriți dispozitivul BLUETOOTH în sine.

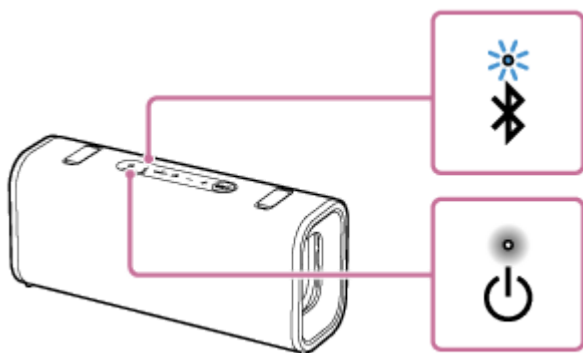

Când difuzorul nu are informații de împerechere, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor continuă să clipească dublu în albastru. Acest lucru se aplică în cazuri precum utilizarea funcției BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare.


2 Pe oricare dintre difuzoare, apăsați și mențineți apăsat butonul ST PAIR (Pereche stereo) timp de aproximativ 2 secunde.

Auziți sunetul de notificare, iar indicatorul BLUETOOTH și indicatorul ST PAIR (Pereche stereo) de pe difuzor clipească încet. În aproximativ 5 secunde, veți auzi din nou sunetul de notificare din difuzor, iar indicatorul ST PAIR (Pereche stereo) de pe difuzor nu va mai clipi și va rămâne aprins.

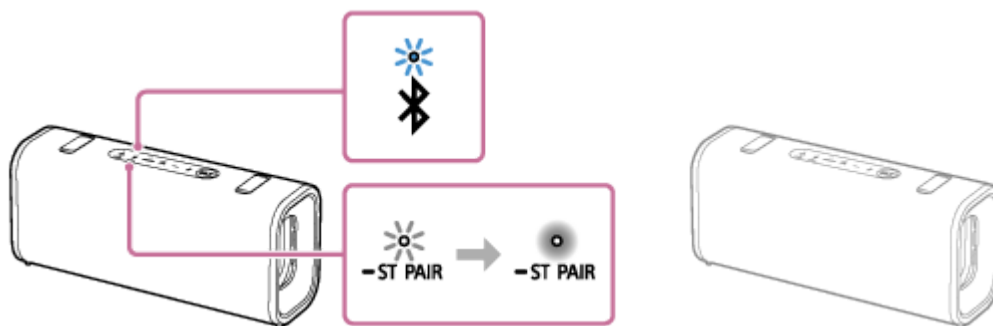


3 Pe celălalt difuzor, apăsați și mențineți apăsat butonul ST PAIR (Pereche stereo) timp de aproximativ 2 secunde.

Auziți sunetul de notificare, iar indicatorul BLUETOOTH și indicatorul ST PAIR (Pereche stereo) de pe difuzor clipească încet.

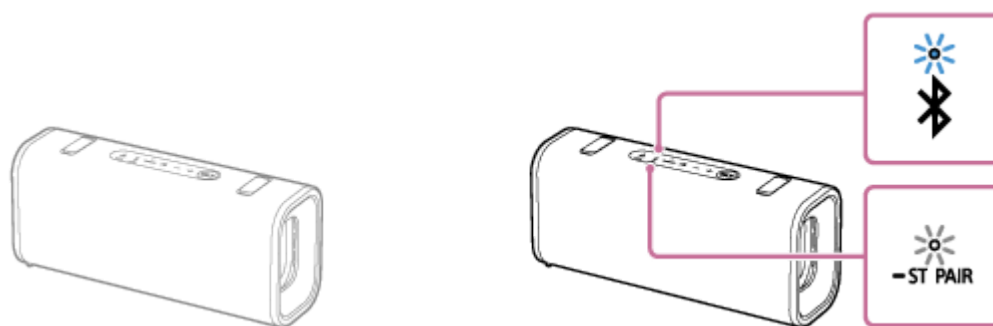

4 Verificați starea indicatorului pe fiecare dintre cele 2 difuzoare.

Când difuzoarele sunt conectate prin funcția Pereche stereo, auziți ghidarea vocală (Left/Right (Stânga/Dreapta)) din difuzor. Apoi, indicatoarele ST PAIR (Pereche stereo) de pe ambele difuzoare rămân aprinse și indicatorul BLUETOOTH de pe al doilea difuzor se stinge.

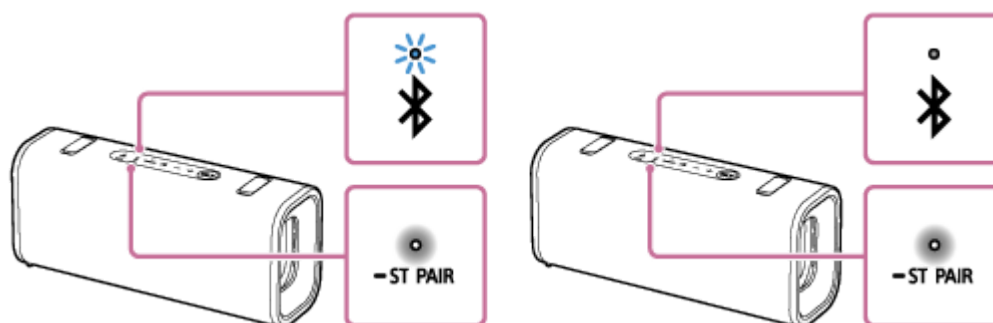


Sugestie

- Atunci când cele 2 difuzoare sunt conectate imediat prin funcția Stereo Pair, este posibil ca indicatorul BLUETOOTH și indicatorul ST PAIR (Stereo Pair) de pe difuzor să nu clipească, iar indicatorul ST PAIR (Stereo Pair) să se aprindă în schimb.
- Configurați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu-l configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi anulată.

5 Acționați difuzorul al cărui indicator BLUETOOTH clipește pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH cu un dispozitiv BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

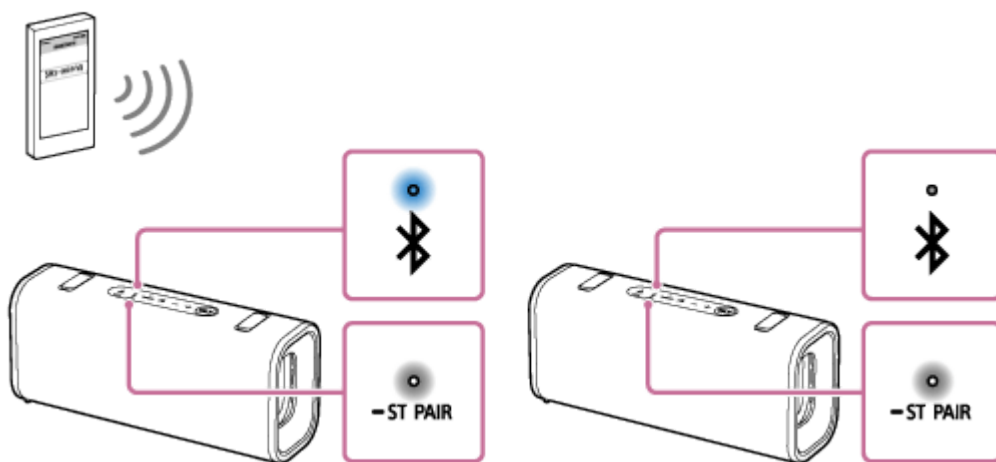

6 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel adecvat.

7 Apăsați butoanele de volum de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.

Reglarea volumului la un difuzor se reflectă la celălalt.

Pentru redarea stereo, difuzorul cu indicatorul BLUETOOTH aprins este setat pe canalul stâng (partea stângă).

Pentru a închide funcția Pereche Stereo

Apăsați și mențineți apăsat butonul ST PAIR (Pereche stereo) pe unul dintre difuzoare timp de aproximativ 2 secunde până când auziți sunetul de notificare.

Indicatorul ST PAIR (Pereche stereo) de pe difuzor se stinge.

Sugestie

- Atunci când efectuați sau primiți un apel, utilizați difuzorul numai cu indicatorul BLUETOOTH aprins.
- Dacă alte dispozitive BLUETOOTH, cum ar fi un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH, sunt conectate la dispozitivul BLUETOOTH care este conectat la difuzor, este posibil să apară sunet distorsionat sau zgomot la ieșirea difuzorului. În acest caz, terminați conexiunea BLUETOOTH între dispozitivul BLUETOOTH și alte dispozitive BLUETOOTH.
- Când utilizați funcția Pereche Stereo, codecul comută automat pe SBC.
- Oprirea boxelor, nu dezactivează funcția Pereche Stereo. Când una dintre boxe este repornită, aceasta încearcă să realizeze o conexiune cu funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut. Cu toate acestea, atunci când funcția de așteptare BLUETOOTH rămâne activă (*) pe ambele difuzoare, pornirea oricăruia dintre difuzoare îl pornește automat pe celălalt și stabilește o conexiune pentru funcția Pereche stereo între difuzoare.

(*) Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai în timp ce difuzorul este conectat la o priză de curent alternativ cu un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD.

Notă

- După ce reporniți sau inițializați una dintre boxe în timp ce funcția Stereo Pair este activată, asigurați-vă că apăsați butonul ST PAIR (Stereo Pair) de pe cealaltă boxă pentru a încheia funcția Stereo Pair. Dacă continuați să utilizați difuzorul fără a închide funcția Pereche Stereo, veți întâmpina probleme, de exemplu nu veți putea realiza o conexiune BLUETOOTH sau veți observa întreruperi ale sunetului.
- În timp ce funcția Pereche Stereo este activată, orice încercare de a porni a doua boxă de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat nu va reuși.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri Conectate)

Puteți conecta mai multe difuzoare compatibile cu funcția Party Connect prin conexiuni BLUETOOTH și să vă bucurați de redarea muzicii. Pot fi conectate până la 100 de difuzoare.

Produsele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.

Pentru informații despre dispozitivele compatibile cu funcția Party Connect, consultați următoarea adresă URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Atunci când configurați difuzoarele pentru funcția Party Connect, asigurați-vă că toate difuzoarele care urmează să fie conectate pentru funcție sunt amplasate la o distanță de 1 m (3,2 ft). Opriți redarea muzicală dacă este în curs.
- Atunci când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care urmează să fie conectate pentru funcție se află la o distanță de 30 m (98,4 ft) în câmpul vizual.
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH există un obstacol, cum ar fi o persoană, metal sau perete.
 - Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
 - Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
 - Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.


Sugestie

- Actualizați software-ul preinstalat la cea mai recentă versiune pe fiecare difuzor care urmează să fie conectat prin funcția Party Connect.
- Difuzoarele care necesită aplicația „Music Center” pentru a utiliza funcția Party Connect nu se pot conecta la ULT FIELD 3 utilizând aplicația „Music Center”. Pentru conectare, actualizați software-ul difuzoarelor la cea mai recentă versiune și veți putea să vă conectați la ULT FIELD 3 utilizând butoanele difuzorului. Pentru detalii, consultați Ghidul de ajutor pentru difuzoare.


1 Configurați primul difuzor.

Următoarea procedură de operare este un exemplu de setare a ULT FIELD 3 ca prim difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la configurarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petreceri Conectate.

- Apăsăți butonul de alimentare de pe difuzor.
Indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor clipește încet.
Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior se află în apropiere, difuzorul poate fi conectat automat la dispozitiv, iar indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor poate fi aprins.
Când difuzorul nu are informații de împerechere, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor continuă să clipească dublu în albastru. Acest lucru se aplică în cazuri precum utilizarea funcției BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărare.
- Conectați dispozitivul BLUETOOTH la difuzor prin intermediul unei conexiuni BLUETOOTH.
Când conexiunea BLUETOOTH este stabilă, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

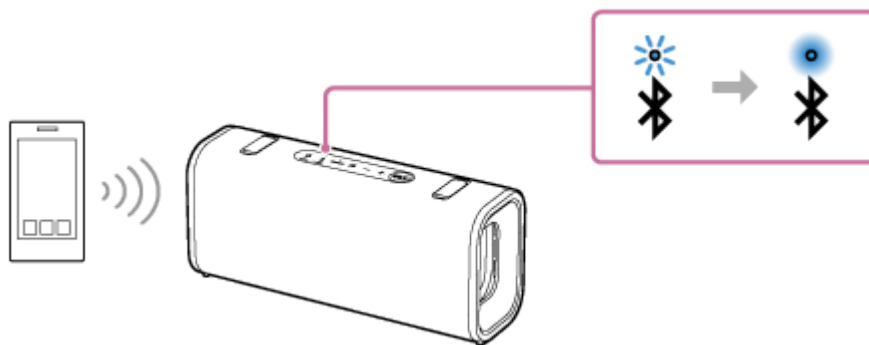


- Apăsați butonul CONNECT de pe difuzor. Veți auzi sunetul de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul BLUETOOTH și indicatorul CONNECT de pe difuzor clipește încet. În aproximativ 5 secunde, veți auzi din nou sunetul de notificare din difuzor, iar indicatorul CONNECT de pe difuzor nu va mai clipi și va rămâne aprins. În timp ce se stabilește o conexiune pentru funcția Party Connect, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la aprins la intermitent.

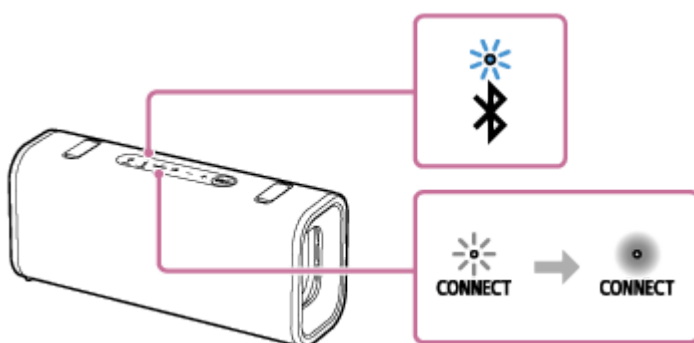

2 Configurați un al doilea difuzor.

Următoarea operație este un exemplu de conectare a ULT FIELD 3 ca al doilea difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la conectarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petreceri Conectate.

- Apăsați butonul de alimentare de pe difuzor.
- Apăsați butonul CONNECT de pe difuzor. Veți auzi sunetul de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul BLUETOOTH și indicatorul CONNECT de pe difuzor clipește încet. Când difuzorul este conectat la primul difuzor, indicatorul BLUETOOTH de pe difuzor se stinge. Apoi, indicatorul CONNECT de pe difuzor nu mai clipește și rămâne aprins.

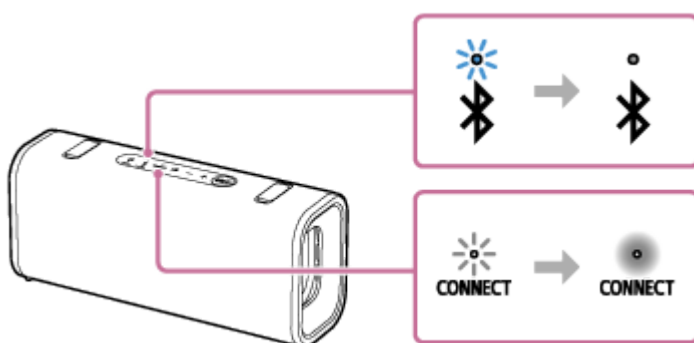

Sugestie

- Conectați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. După 1 minut sau mai mult, setarea difuzorului este anulată.


3 Configurați un al treilea și următorii difuzoare.

Pentru a conecta difuzoare suplimentare, repetați pasul 2.

Sugestie

- Atunci când conectați un al treilea difuzor sau unul ulterior, configurați fiecare difuzor în termen de 30 de secunde de la configurarea ultimului difuzor. După 30 de secunde sau mai mult, difuzorul nu poate fi conectat.
- Dacă doriți să adăugați un alt difuzor după ce au trecut 30 de secunde sau mai mult, apăsați butonul CONNECT pe primul difuzor.

Atunci când se stabilește o conexiune pentru funcția Party Connect, indicatoarele CONNECT de pe toate difuzoarele rămân aprinse. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe primul difuzor trece de la intermitent la aprins.

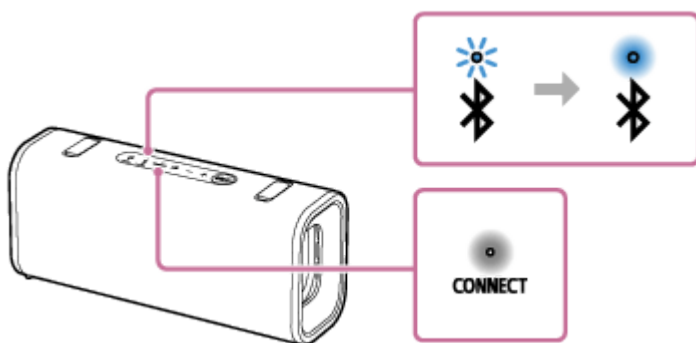

4 Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH conectat și reglați volumul.

Aceeași muzică este redată de la toate difuzoarele.

Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor în același timp, reglați volumul următoarelor dispozitive.

- Dispozitivul BLUETOOTH conectat
- Difuzorul se instalează primul

Pentru alte difuzoare, un al doilea difuzor sau un difuzor ulterior conectat, puteți regla, de asemenea, volumul pe fiecare dintre ele.

Pentru a încheia funcția Party Connect

● Închiderea tuturor conexiunilor și ieșirea din funcția Petreceri Conectate

Apăsați și mențineți apăsat butonul CONNECT pe difuzorul care este setat ca primul difuzor. Atunci când continuați să apăsați, auziți un sunet de notificare din difuzor, iar indicatorul CONNECT se stinge.

● Pentru a termina un singur difuzor

Selectați al doilea vorbitor sau orice vorbitor ulterior pe care doriți să îl terminați din funcția Party Connect. Apăsați și mențineți apăsat butonul CONNECT pe difuzorul selectat până când auziți un sunet de notificare din difuzor. Apoi, indicatorul CONNECT se stinge.

Sugestie

- Când utilizați funcția Petreceri Conectate, codetul comută automat pe SBC.

Notă

- În timpul vizionării de filme folosind funcția Petreceri Conectate, poate exista un decalaj între video și audio.

- [Componente și comenzi](#)
- [Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Efectuarea unui apel video pe un computer

În timpul unui apel video pe un computer, puteți utiliza difuzorul pentru conversații wireless la telefon.

1 Conectați difuzorul la un computer asociat printr-o conexiune BLUETOOTH.

2 Porniți o aplicație de apeluri video pe computer.

3 Vizualizați setările^{*1} aplicației de apeluri video.

- Pentru apelurile video de pe computer, selectați profilul BLUETOOTH, însă nu pentru redarea muzicii (A2DP), ci pe cel pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). Când este selectat profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii (conexiune A2DP), este posibil ca să nu fie disponibile conversațiile telefonice.
- Pentru setările difuzorului, selectați [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} este profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicii.)
- Pentru setările microfonului, selectați [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiune HFP/HSP).
- În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, selectarea profilului [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} sau [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sau [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, profilul BLUETOOTH pentru redarea muzicală (conexiunea A2DP) poate să nu fie disponibilă pentru setările difuzorului sau microfonului și se poate afișa numai [ULT FIELD 3]. În acest caz, selectați [ULT FIELD 3].
- Pentru întrebări frecvente și răspunsuri la acestea, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți.

^{*1} În funcție de aplicația dvs. pentru apeluri video, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

^{*2} Etichetele pot varia în funcție de computerul dvs. sau de aplicația de apeluri video.

Sugestie

- Dacă nu puteți vizualiza setările aplicației de apeluri video sau nu puteți selecta profilul [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] sau [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], profilul BLUETOOTH pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP), selectați [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] sau [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] pentru setările de pe computer, apoi realizați o conexiune. Pentru detalii, consultați subiectele următoare.
 - [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Pe un computer Mac, profilurile BLUETOOTH atât pentru redarea muzicii (A2DP), cât și pentru conversații telefonice (conexiunea HFP/HSP) sunt utilizate pentru apeluri video, iar selectarea profilului nu este necesară.

Notă

- Când difuzorul este conectat la un computer tip Mac și un smartphone într-o conexiune multipunct, este posibil ca aplicația de apel video să nu funcționeze corect. În astfel de cazuri, întrerupeți conexiunea prin BLUETOOTH dintre difuzor și smartphone.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Rezolvarea problemelor](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Primirea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un smartphone sau un telefon mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.

Despre tonurile de apel


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se va auzi prin difuzor.

Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. smartphone sau mobil.

- Tonul de apel setat în difuzor
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil
- Tonul de apel setat în telefonul smartphone sau mobil doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați difuzorul cu un telefon smartphone sau mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilă, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

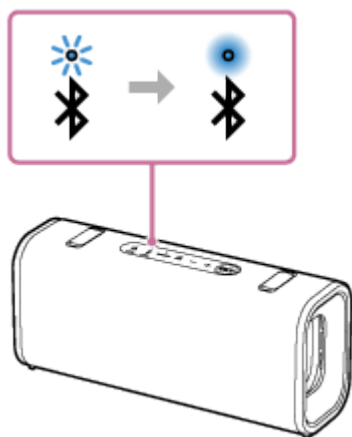


În timpul utilizării funcției Pereche Stereo

Conectați la difuzorul al cărui indicator BLUETOOTH clipește în albastru. Dacă doriți să controlați un apel hands-free utilizând difuzorul, asigurați-vă că utilizați difuzorul pe care l-ați conectat.

2 Apăsăți butonul de apel de pe difuzor atunci când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul de pe suprafața superioară a difuzorului.

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude de la difuzor.

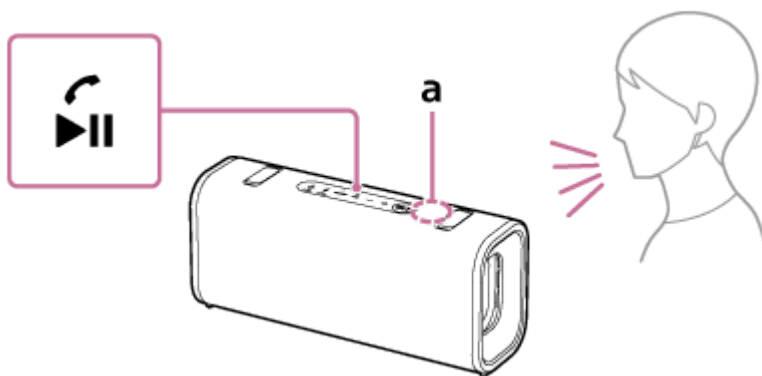


„a” din ilustrație indică locația microfonului difuzorului.

Dacă niciun ton de apel nu se aude prin difuzor

Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.

3 Reglați volumul în timp ce telefonul sună sau o conversație telefonică este în desfășurare.

Apăsăți butoanele de volum de pe difuzor sau acționați smartphone-ul sau telefonul mobil. Indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește o dată sau de 3 ori.

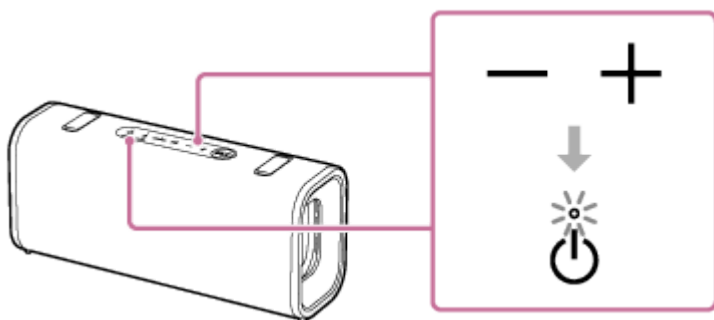

4 Pentru a încheia un apel, apăsați butonul de apel de pe difuzor.

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Unele telefoane smartphone sau mobile dau prioritate utilizării unității de telefon când primesc un apel. În cazul conexiunii prin HFP/HSP, comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, acționându-vă telefonul smartphone sau mobil.
- Când apelantul nu poate auzi sau are probleme în a vă auzi vocea, apropiați-vă de difuzor și apoi vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- Atunci când utilizați funcția Stereo Pair sau funcția Party Connect, sunetul apelului telefonic este emis numai de difuzorul cu indicatorul BLUETOOTH aprins în albastru.
- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un smartphone sau un telefon mobil la cel puțin 50 cm (1,6 ft) distanță de difuzor. Pot apărea paraziți dacă difuzorul și telefonul smartphone sau mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.

- În funcție de modelul telefonului dvs. smartphone sau mobil, sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3


Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un smartphone sau telefon mobil care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) printr-o conexiune BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. smartphone sau mobil acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de telefonul smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul smartphone sau mobil.

1 Conectați difuzorul cu un telefon smartphone sau mobil.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, auziți sunetul de notificare din difuzor. Apoi, activitatea indicatorului BLUETOOTH de pe difuzor trece de la intermitent la aprins.

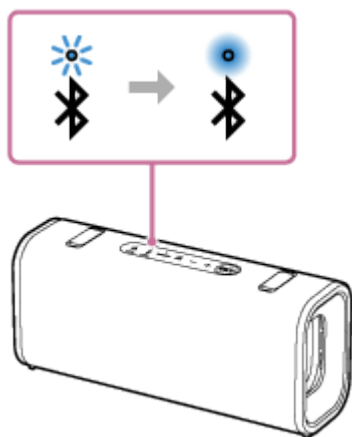


În timpul utilizării funcției Pereche Stereo

Conectați la difuzorul al cărui indicator BLUETOOTH clipește în albastru. Dacă doriți să controlați un apel hands-free utilizând difuzorul, asigurați-vă că utilizați difuzorul pe care l-ați conectat.

2 Acționați telefonul smartphone sau mobil pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude de la difuzor.

Când receptorul preia apelul, vorbiți în microfonul de pe suprafața superioară a difuzorului.

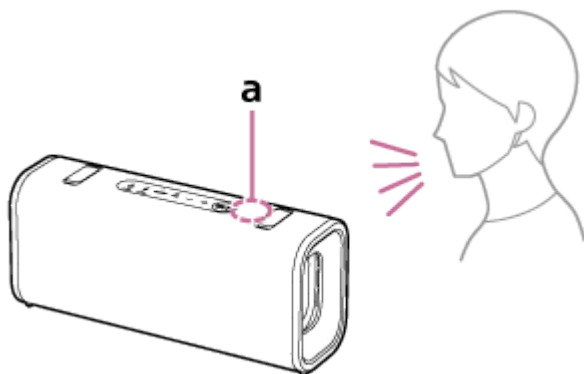


„a” din ilustrație indică locația microfonului difuzorului.

Dacă niciun ton de apel se aude prin difuzor

- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon smartphone sau mobil cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul smartphone sau mobil.
- Comutați dispozitivul de apel pe difuzor apăsând și ținând apăsat butonul de apel de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

3 Reglați volumul în timp ce telefonul sună sau o conversație telefonică este în desfășurare.

Apăsați butoanele de volum de pe difuzor sau acționați smartphone-ul sau telefonul mobil. Indicatorul de alimentare de pe difuzor clipește o dată sau de 3 ori.

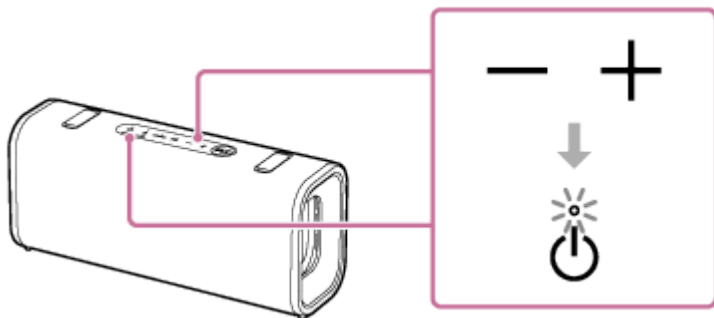

4 Pentru a încheia un apel, apăsați butonul de apel de pe difuzor.

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se încheie apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului smartphone sau mobil, redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Dacă interlocutorul nu poate auzi sau are probleme în a vă auzi vocea, apropiați-vă de difuzor și apoi vorbiți în microfonul acestuia.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- Atunci când utilizați funcția Stereo Pair sau funcția Party Connect, sunetul apelului telefonic este emis numai din difuzorul cu indicatorul BLUETOOTH aprins în albastru.
- În funcție de telefonul smartphone sau mobil, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un smartphone sau un telefon mobil la cel puțin 50 cm (1,6 ft) distanță de difuzor. Pot apărea paraziți dacă difuzorul și telefonul smartphone sau mobil sunt prea apropiate unul de celălalt.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Primirea unui apel](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”

Aplicația „Sound Connect” vă permite să faceți următoarele.

Operațiunile care pot fi efectuate pe o boxă cu aplicația „Sound Connect”

- Actualizați software-ul boxei.
- Specificați setările Notificări și mesaje de ghidare vocală .
- Selectați Calitate conexiune Bluetooth. Prioritate calitate sunet sau Prioritate conexiune stabilă.
- Opriți difuzorul.
- Activează sau dezactivează modul Întreținere baterie .
- Activați sau dezactivați funcția Așteptare Bluetooth .
- Specificați setările funcției Oprire automată .
- Activează sau dezactivează opțiunea de alimentare STAMINA .
- Schimbați dispozitivele în conexiune multipunct.
- Vizualizați versiunea software a difuzorului.
- Vizualizați starea conexiunii BLUETOOTH dintre difuzor și smartphone.
- Vizualizați codetul de conectare BLUETOOTH.
- Vizualizați puterea rămasă a bateriei reîncărcabile a difuzorului.
- Vizualizați starea funcției Stereo Pair sau a funcției Party Connect.
- Setati calitatea sunetului și reglați setările Egalizator .
- Porniți sau întrerupeți redarea muzicii. Treceți la începutul piesei muzicale anterioare, curente sau următoare.
- Reglați volumul pentru redarea muzicii sau pentru apelurile telefonice.
- Utilizați Împerechere ușoară.
- Utilizați funcția Party (DJ Control).

Sugestie

- Ceea ce puteți controla cu aplicația „Sound Connect” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Comutarea efectelor de sunet](#)
- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)
- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petreceri Conectate\)](#)
- [Instalarea aplicației „Sound Connect”](#)
- [Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Instalarea aplicației „Sound Connect”

1 Descărcați aplicația „Sound Connect” și instalați aplicația pe smartphone.

Pentru modele din țări și regiuni, cu excepția Chinei continentale:

Aplicația „Sound Connect” poate fi descărcată din magazinul Google Play sau App Store.

Pentru modelele din China continentală:

Aplicația „Sound Connect” poate fi descărcată de la Sony Style sau App Store.



2 Când instalarea este finalizată, lansați aplicația „Sound Connect”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sound Connect”

Puteți accesa cele mai recente informații de asistență din aplicația „Sound Connect”.

- 1 **Selectați [Help] pe ecranul aplicației „Sound Connect” pentru a deschide pagina de asistență.**
- 2 **Selectați articolul dorit.**

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Actualizarea software-ului (pentru utilizarea confortabilă a boxei)

Utilizați aplicația „Sound Connect” pentru a aplica cele mai recente actualizări la software-ul difuzorului. Acest lucru vă permite să vă bucurați de caracteristici noi și să rezolvați anumite probleme.

Asigurați-vă că mențineți software-ul actualizat pentru a utiliza boxa.

Pentru informații detaliate despre cele mai recente actualizări pentru software-ul boxei și despre cum se aplică o actualizare, vizitați site-ul de asistență și vedeți notificările și informațiile relevante.

În timp ce [Download software automatically] este activat pe aplicația „Sound Connect”, actualizările sunt descărcate automat și transferate în difuzor.

Puteți aplica actualizări la software-ul boxei și urmând procedura de mai jos.

- 1 Descărcați o actualizare de pe server pe smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sound Connect”.**
- 2 Transferați actualizarea de pe smartphone pe boxă.**
- 3 Actualizați software-ul boxei urmând instrucțiunile de pe ecran.**

Notă

- Când la smartphone-ul care se utilizează pentru descărcarea și transferul actualizărilor pe boxă sunt conectate alte dispozitive BLUETOOTH, opriți toate dispozitivele BLUETOOTH până când se finalizează procesul de actualizare pe boxă. Dacă dispozitivele conectate la smartphone sunt dispozitive compatibile cu standardul Bluetooth Low Energy (inclusiv un dispozitiv portabil sau un smartwatch), este posibil ca procesul de actualizare pe boxă să nu reușească.
- Dacă procesul de actualizare pe boxă nu se finalizează, întreprindeți următoarele acțiuni și încercați din nou.
 - Pe smartphone, închideți toate aplicațiile cu excepția aplicației „Sound Connect”.
 - Încărcați bateriile boxei și smartphone-ului suficient pentru procesul de actualizare.
 - Apropiati cât mai mult posibil unul de celălalt boxa și smartphone-ul, care urmează a fi utilizat pentru descărcarea și transferul actualizărilor pe boxă.
 - Îndepărtați smartphone-ul de alte dispozitive LAN fără fir și/sau BLUETOOTH când faceți actualizarea.
 - Scoateți smartphone-ul din modul de economisire a energiei (*). Când se află în modul economisire energie, unele smartphone-uri nu permit finalizarea procesului de actualizare, în funcție de versiunea sistemului de operare.

(*) Numele modului variază în funcție de smartphone-ul utilizat.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Utilizarea funcției de asistare vocală (aplicația Google™)

Pentru modele din țări și regiuni, cu excepția Chinei continentale.

Prin utilizarea caracteristicii de aplicație Google care însoțește smartphone-ul Android, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza smartphone-ul Android.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru aplicația Google.

1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] și selectați aplicația Google pentru [Assist App].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul magazinului Google Play.

Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- Este posibil ca aplicația Google să nu fie activată din difuzor, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

2 Conectați difuzorul la smartphone-ul compatibil Android printr-o conexiune BLUETOOTH.

3 În timp ce smartphone-ul Android conectat la difuzor este în standby sau redă muzică, apăsați și mențineți apăsat butonul de redare de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

Aplicația Google este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către aplicația Google prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre aplicația Google, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu smartphone-ul Android.

Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată atunci când spuneți "Hey Google" prin microfonul difuzorului, chiar dacă setarea [Hey Google] a smartphone-ului Android este activată.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Utilizarea funcției de asistare vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care însoțește dispozitivele iPhone, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza iPhone.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru Siri.

1 Activați Siri.

Pe iPhone, selectați [Settings] - [Siri & Search] și activați [Listen for "Hey Siri"].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru iPhone.

2 Conectați difuzorul la iPhone printr-o conexiune BLUETOOTH.

3 În timp ce iPhone-ul conectat la difuzor este în standby sau redă muzică, apăsați și mențineți apăsat butonul de redare de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

Siri este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către Siri prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre Siri, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu iPhone.

Notă

- Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin microfonul difuzorului, chiar dacă setarea [Listen for "Hey Siri"] de pe iPhone este activată.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Despre indicatoare

Indicator CHARGE (portocaliu)

Nu este aprins	Încărcarea bateriei s-a finalizat.
Aprins	Încărcarea bateriei este în curs.
Clipește lent	Bateria încorporată funcționează la 20% sau mai puțin și trebuie încărcată.
Clipește de 3 ori și se stinge	Bateria încorporată este descărcată și trebuie să fie încărcată.

Notă

- Atâta timp cât difuzorul este conectat la o priză de curent alternativ printr-un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD, bateria încorporată a difuzorului este capabilă să se încarce chiar și atunci când difuzorul este pornit. Cu toate acestea, în funcție de utilizarea difuzorului, poate dura mult timp până la finalizarea încărcării. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- Atunci când utilizați difuzorul la un volum ridicat, difuzorul consumă mai multă energie din baterie. Ca urmare, pot apărea următoarele situații.
 - Energia rămasă a bateriei încorporate scade mai repede decât de obicei.
 - Difuzorul se poate opri mai devreme decât era de așteptat.

Totuși, aceasta nu este o defecțiune. Încărcați complet difuzorul înainte de utilizare.
- Din motive de siguranță, difuzorul oprește automat încărcarea în următoarele cazuri.
 - Când difuzorul este încărcat într-un mediu extrem de rece sau cald
 - Când încărcarea durează prea mult

Pentru a rezolva această problemă, deconectați cablul USB și conectați-l din nou când temperatura de încărcare a bateriei este între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).



indicator de putere

Nu este aprins	Difuzorul este dezactivat.
Aprins (alb)	Difuzorul este activat.
Aprins (portocaliu)	Difuzorul este dezactivat. Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată.

Clipește (alb sau portocaliu)	● De fiecare dată când apăsați butoanele de volum de pe difuzor, indicatorul clipește o dată în alb. ● Când volumul este setat la nivelul minim sau maxim utilizând butoanele de volum de pe difuzor, indicatorul clipește de 3 ori în alb. — Nivelul minim al volumului este 0. — Nivelul maxim al volumului în timpul redării muzicii este 50. — Nivelul maxim al volumului în timpul unui apel este 15. ● Când funcția Oprește automată este dezactivată, indicatorul clipește de 3 ori în portocaliu. Pentru a dezactiva funcția, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de reducere a volumului și butonul de creștere a volumului de pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde. ● Când funcția Oprește automată este activată, indicatorul clipește de două ori în portocaliu. Pentru a activa funcția, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de reducere a volumului și butonul de creștere a volumului de pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde. ● Când este selectată preferința "Prioritate conexiune stabilă" pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de 3 ori în alb. Pentru a schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH, țineți apăsat simultan butonul de redare și butonul BLUETOOTH de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde. ● Când preferința "Prioritate calitate sunet" este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de două ori în alb. Pentru a schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH, țineți apăsat simultan butonul de redare și butonul BLUETOOTH de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.
Clipește lent (alb)	Se aplică o actualizare la software-ul încorporat.
Clipește de două ori (portocaliu)	S-a detectat o anomalie legată de temperatura interioară sau de bateria reîncărcabilă încorporată. Opriți difuzorul, deconectați cablul USB, așteptați un timp, apoi reporniți difuzorul. Pentru detalii, consultați Note privind încărcarea .

✧ Indicator BLUETOOTH (albastru)

Nu este aprins	Funcția BLUETOOTH nu este activată pe boxă.
Aprins	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.

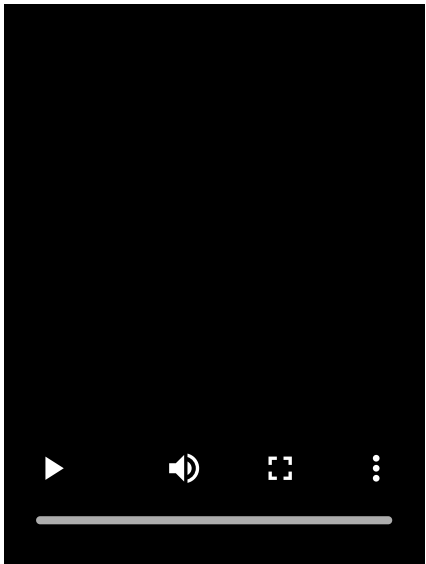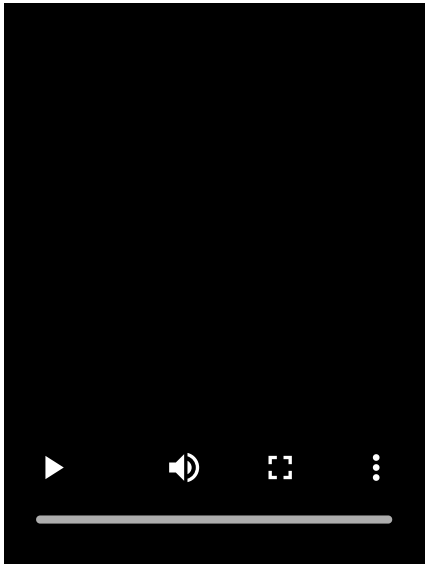Clipește de două ori	Difuzorul este în modul de asociere. 
Clipește lent	Difuzorul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze. 

ULT buton (roz) (*)

Aprins	Modul sunet este setat pe ULT POWER SOUND.
Nu este aprins	Modul sunet este setat pe un mod diferit de ULT POWER SOUND.

(*) Culoarea de iluminare a butonului ULT de pe difuzor variază în funcție de unghiul de vizualizare.

Indicator ST PAIR (Pereche Stereo) (alb)

Clipește lent	Difuzorul așteaptă o conexiune pentru a stabili o conexiune pentru funcția Pereche Stereo. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Pereche Stereo nu reușește.
Aprins	Funcția Pereche Stereo este utilizată la difuzor.

Indicator CONNECT (alb)

Clipește lent	Boxa așteaptă stabilirea unei conexiuni pentru funcția Petrecheri Conectate. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Petrecheri Conectate nu reușește.
Aprins	Funcția Petrecheri Conectate este utilizată la difuzor. Indicatoarele CONNECT ale tuturor boxelor conectate cu funcția Petrecheri Conectate se aprind.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sound Connect”](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați și Ghid de referință ce însoțește difuzorul.
- Placa de identificare și informațiile importante privind siguranța se află în următoarele locuri:
 - suprafața interioară a capacului din spatele boxei

Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați acest difuzor.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - Un loc expus aerului cald, de exemplu, cel produs de un uscător de păr
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea difuzorului.
- Acest difuzor nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest aspect.

Alte note

- Când este poziționată într-un mediu extrem de cald sau de rece, boxa oprește încărcarea bateriei din motive de siguranță. Când bateria este menținută la încărcat pentru o perioadă lungă de timp, boxa poate opri și încărcarea bateriei. În acest caz, asigurați-vă că temperatura ambiantă se încadrează în intervalul temperaturii de încărcare a bateriei (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), deconectați și conectați cablul USB și apoi încărcați bateria din nou.
- Dacă utilizați acest difuzor mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu prezintă o defecțiune.
- Dacă redați muzică în timp ce boxa se încarcă sau într-un loc cu temperaturi ambiante ridicate, este posibil ca volumul să fie reglat automat din motive de siguranță.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la boxă care nu sunt acoperite în acest manual, contactați asistența Sony sau consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 3


Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Atunci când perioada de timp în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurtă, deși a fost încărcată complet, contactați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony .
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Atunci când difuzorul detectează o anomalie în temperatura interioară sau în bateria reîncărcabilă încorporată, indicatorul de alimentare de pe difuzor începe să clipească dublu în portocaliu.

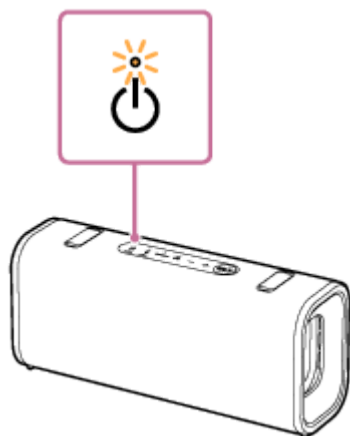

Dacă este detectată o anomalie, deconectați cablul USB și așteptați un timp. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe difuzor timp de aproximativ 10 secunde pentru a-l reporni. Dacă problema persistă, contactați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony .

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F). Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C (41 °F) sau mai puțin în funcție de anotimp, de exemplu, mai ales iarna.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.

- Atâta timp cât difuzorul este conectat la o priză de curent alternativ printr-un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD, bateria încorporată a difuzorului este capabilă să se încarce chiar și atunci când difuzorul este pornit. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
 - Din motive de siguranță, difuzorul oprește automat încărcarea în următoarele cazuri.
 - Când difuzorul este încărcat într-un mediu extrem de rece sau cald
 - Când încărcarea durează prea mult
- Pentru a rezolva această problemă, deconectați cablul USB și conectați-l din nou când temperatura de încărcare a bateriei este între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește pentru siguranță. Într-un astfel de caz, reduceți volumul sau opriți redarea.
 - Dacă redați muzică în timp ce difuzorul se încarcă sau într-o locație cu temperaturi ambientale ridicate, volumul poate fi ajustat automat din motive de siguranță.
 - Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Despre performanțele de rezistență la apă și la praf ale boxei

Difuzorul, cu capacul bine fixat, are o specificație impermeabilă de IPX7 (*1), conform specificației "Grad de protecție împotriva imersiunii în apă" din IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), și o specificație rezistentă la praf de IP6X (*2), conform specificației "Grad de protecție împotriva corpurilor străine solide" (*3).

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină, apă sărată
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale etc.)

(*1) Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m (3.2 ft) și este lăsat timp de 30 minute.

(*2) Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


(*3) Accesoriiile furnizate și conectorii acestui difuzor (USB) nu sunt nici impermeabili, nici rezistenți la praf. Pentru a reduce riscul de incendii sau șocuri electrice, nu expuneți difuzorul la apă sau picături în timp ce utilizați orice conectori (USB).

Performanța de rezistență la apă a boxei se bazează pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a menține performanța de rezistență la apă și la praf

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a difuzorului.

- Difuzorul trece testul de cădere de la 1,22 m (4,0 ft) pe placaj cu o grosime de 5 cm (1,97 in) în conformitate cu MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau defecțiunilor, și nici rezistență la apă și praf în toate condițiile. Deformarea sau deteriorarea difuzorului prin cădere sau prin supunerea la șocuri mecanice poate duce la reducerea rezistenței la apă și la praf.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe difuzor. Nu utilizați niciodată difuzorul în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- Manipulați cu grijă capacul din spatele boxei. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea difuzorului în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în difuzor.

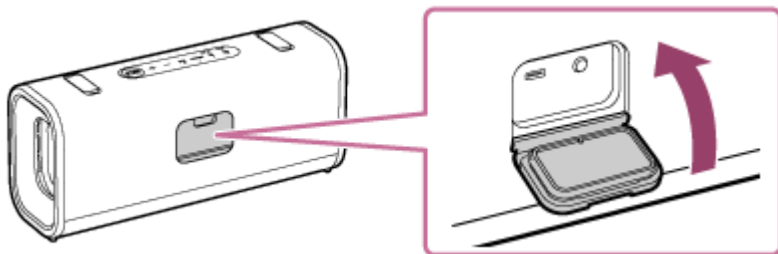

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3


Cum se îngrijește difuzorul

Puteți utiliza difuzorul și cureaua de umăr mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă de timp urmând procedura de întreținere de mai jos.

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară în următoarele cazuri, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața sa, partea țesută sau secțiunea cu radiator pasiv își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau boxa se poate defecta.

Ex.

- Atunci când sarea, nisipul etc. rămân pe difuzor după utilizarea acesteia pe o plajă, lângă piscină etc.
- Când boxa este pătată cu transpirație sau substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)

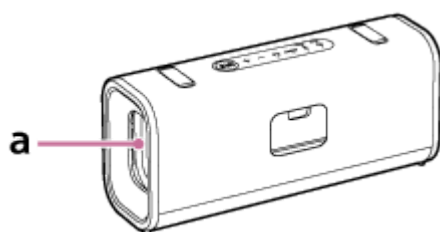

„a” din ilustrație indică locația secțiunii radiatorului pasiv al difuzorului.

- Dacă boxa este lăsată umedă se pot produce depuneri de calcar sau poate apărea mușgai, ducând la pătarea boxei. După utilizarea boxei în condiții de umiditate, se recomandă ștergerea picăturilor de apă de pe toate suprafețele boxei și lăsarea acesteia să se usuce într-un loc bine ventilat.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în boxă sau în secțiunea cu radiator pasiv a boxei. Aceasta nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți difuzorul pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

Notă

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară, nu folosiți detergent, difuzor, benzină, alcool, etc. pentru a curăța difuzorul, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a difuzorului.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați difuzorul. Dacă lăsați umezeală pe suprafața sa, difuzorul poate îngheța și se poate defecta.
- Dacă boabe de nisip sau alte particule pătrund în țesătură, în interiorul capacelor de depozitare sau în alte părți ale difuzorului, îndepărtați-le cu atenție. Nu utilizați niciodată un aspirator sau un instrument similar pe difuzor. Aceasta poate cauza deteriorarea secțiunii difuzorului sau a altor părți ale difuzorului.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie wireless de rază scurtă, care permite comunicarea între dispozitive digitale, precum smartphone-uri și computere.

Versiunea și profilurile acceptate ale standardului BLUETOOTH

Un profil BLUETOOTH este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiunea BLUETOOTH suportată:

Standard BLUETOOTH, versiunea 5.2

Profile BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și recepția de conținut muzical la înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații precum redarea/suspendarea muzicii, precum și saltul la începutul melodiei următoare/curente.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Permite efectuarea de apeluri telefonice hands-free și a operațiilor cu smartphone sau telefonul mobil.
- HSP (Headset Profile) (*): Permite efectuarea de apeluri telefonice și operații cu smartphone-ul sau telefonul mobil.

(*) Dacă smartphone-ul sau telefonul mobil cu funcție BLUETOOTH acceptă atât HFP, cât și HSP, utilizați HFP (Hands-free Profile).

Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între boxă și un dispozitiv aflat la o distanță de aproximativ 30 m (98,4 ft) de aceasta.

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Bandă de frecvențe

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protecție de conținut corespunzătoare

SCMS-T

Raza de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) (2,4 GHz) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv wireless LAN.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți boxa și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, întrucât se pot produce accidente:

- în spitale, în apropierea locurilor prioritare din trenuri, în locurile în care există gaze inflamabile, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.

Notă

- În funcție de mediul de rețea, este posibil să existe întreruperi în transmisia la rate de biți ridicate.
- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce vorbiți la telefon sau ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Rezolvarea problemelor

Dacă boxa nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

1. Încărcați boxa.



2. Reporniți dispozitivul conectat, cum ar fi smartphone-ul sau computerul.



3. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sound Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei, sau consultați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Reporniți boxa.



5. Inițializați boxa.



6. Dacă orice problemă persistă, consultați Sony contactul de asistență de mai jos sau cel mai apropiat Sony dealer.

<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Boxă wireless
ULT FIELD 3

Repornirea difuzorului

În următoarele cazuri, printre altele, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe difuzor timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni difuzorul.

- Nu puteți utiliza difuzorul după ce îl porniți.
- Nu puteți utiliza difuzorul după depănarea problemelor de asociere.

Difuzorul este dezactivat în timpul procesului de repornire și apoi este repornit după încheierea procesului.

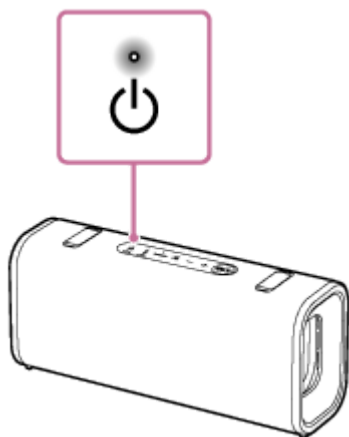

Notă

- Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile de asociere. Totuși, informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat. După asocierea difuzorului cu un nou dispozitiv, opriți difuzorul și reporniți-l, apoi reactivați-l.
- Prin repornirea difuzorului se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Inițializarea difuzorului

Dacă boxa nu funcționează corect după ce o reporniți, inițializați boxa pentru a restabili setările implicite.

În timp ce difuzorul este pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul de reducere a volumului și butonul BLUETOOTH de pe difuzor timp de 5 secunde sau mai mult până când difuzorul se oprește.

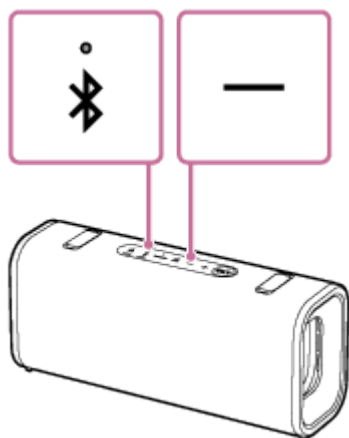

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Boxă wireless
ULT FIELD 3

Specificații

Secțiunea difuzorului

Difuzor

Unitate woofer:

Aproximativ 86 mm × 46 mm (3,4 in × 1,9 in) (1)

Unitate tweeter:

Aproximativ 20 mm (0,8 in) dia. (1)

Tip incintă

Model cu radiator pasiv

Secțiunea microfonului

Specificații microfon încorporat

Tip:

Microelectronică Sistem mecanic

Caracteristică direcțională:

Omnidirecțional

Interval de frecvență efectivă:

100 Hz - 10 000 Hz

Specificații generale

IEȘIRE CC

USB Type-C[®] port (pentru încărcarea bateriei unui dispozitiv conectat) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Alimentare

5 V c.c. 3,0 A sau 9 V c.c. 3,0 A (folosind un adaptor c.a. compatibil USB PD, disponibil în comerț, capabil să alimenteze cu 3,0 A) sau folosind bateria litiu-ion încorporată

Consumul de energie în standby (*)

Când modul de așteptare BLUETOOTH este setat pe pornit: 0,5 W sau mai puțin

Când modul de așteptare BLUETOOTH este setat pe oprit: 0,3 W sau mai puțin

(*) Atunci când utilizați un adaptor de curent alternativ compatibil cu USB PD capabil să livreze DC 9 V 3.0 A.

Temperatura de funcționare

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatura de încărcare a bateriei

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiuni (L × H × P)

Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Aproximativ 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 in × 4,5 in × 3,1 in)

Masa (inclusiv bateria)

Aproximativ 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Sugestie

- Pentru a afla durata necesară încărcării bateriei reîncărcabile încorporate și autonomia bateriei încorporate cât timp redarea audio de la un dispozitiv BLUETOOTH este în curs, consultați „[Încărcarea difuzorului](#)”.

Modele compatibile de iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (generația a 3-a), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (generația a 2-a), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (generația a 7-a)
(Începând cu august 2024)

Notă

- Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghid de referință inclus împreună cu produsul dvs., care poate conține informații specifice nemenționate mai sus.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-064-346-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation