

**Trådlös högtalare
ULT FIELD 3**

Modell: YY7866E

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Snabbstartsguide**Anslut till appen för ännu mer kul och större bekvämlighet**

Det finns många användbara funktioner i din enhet.

Ladda ned "Sound Connect"-appen och utnyttja allting till max.



Sound Connect



Download

Vi börjar använda

Följ anvisningarna nedan för att börja spela musik efter att du har köpt högtalaren.

1

Sätta på strömmen



Tryck på strömknappen på högtalaren. När du använder högtalaren för första gången efter inköpet går den automatiskt in i parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren börjar blinka två gånger.

2

Anslutning till BLUETOOTH® enheter



Följ instruktionerna i den nedladdade "Sound Connect" appen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och din smartphone eller iPhone. När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats hörs ett aviseringsljud från högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa.

3

Lyssna på musik



Starta uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.

SRS-ULT30

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

[Placera högtalaren](#)

Enheter som ingår

- [Använda axelremmen](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone](#)
- [Automatisk Avstängning \(energisparsfunktion\)](#)
- [Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet \(STAMINA\)](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH-enhet

[Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)

[Enkel anslutning till BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)

[Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

[Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

[Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

[Codecs som stöds](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Funktionen Stereopar

[Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

[Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Telefonsamtal

[Ringa ett videosamtal på en dator](#)

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

[Installera "Sound Connect"-appen](#)

[Tillgång till supportinformation från "Sound Connect"-appen](#)

[Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Google™-appen\)](#)

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Siri\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion](#)
- [Ta hand om högtalaren](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Licenser](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

Återställning


- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Tekniska data

[Tekniska data](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Delar och kontroller

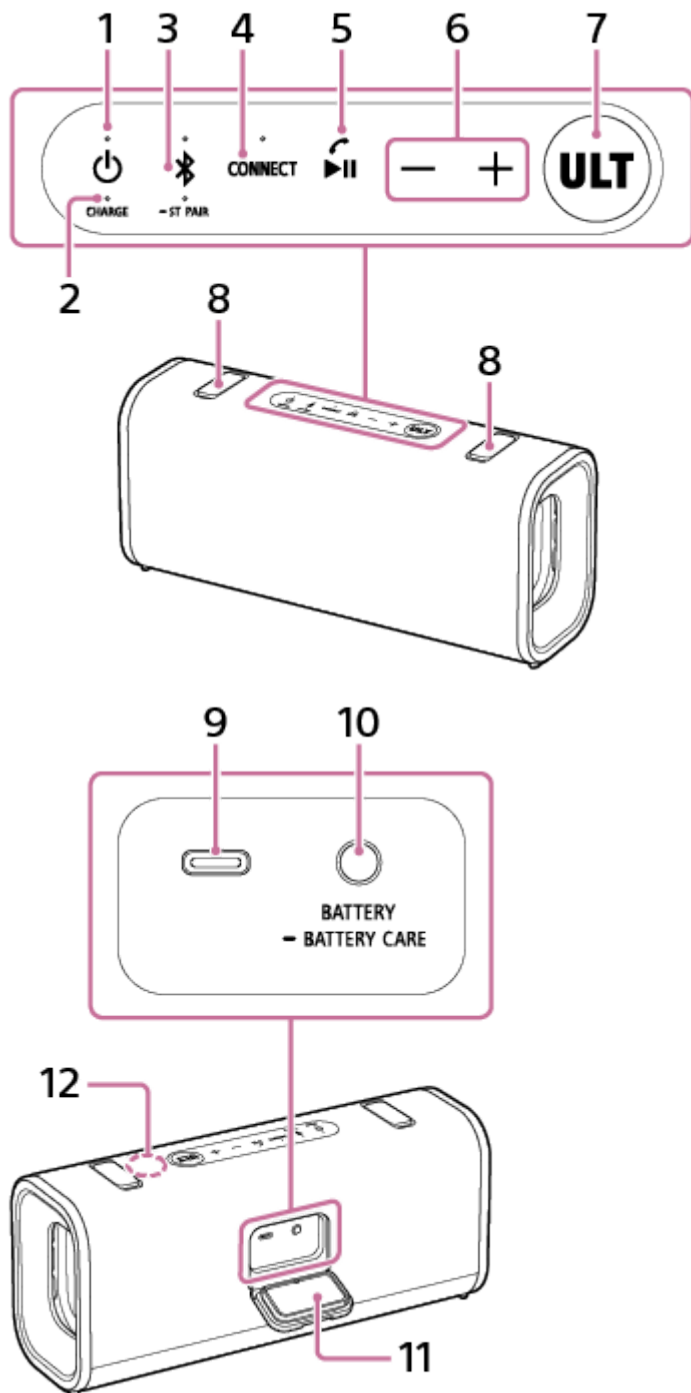

1. ⏻ strömknapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. BLUETOOTH-knapp med indikator/ST PAIR (Stereo Pair)-knapp med indikator
4. CONNECT-knapp med indikator
5. uppspelningsknapp/samtalsknapp (*1)

6. –/+ Volymknappar
7. ULT-knapp
8. Förvaringslock
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. BATTERY-knapp/BATTERY CARE-knapp
11. Lock
12. Mikrofon

(*1) Om du håller uppspelningsknappen på högtalaren intryckt i ca 5 sekunder spelar högtalaren upp det musikspår som sparats för demonstrationsändamål. För att avaktivera denna funktion trycker du på uppspelningsknappen på högtalaren en gång till. När högtalaren är ansluten till en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP är den här funktionen inaktiverad.

(*2) Denna port är inte kompatibel med musikuppspelning.

OBS!

- Porten på högtalaren är inte utformad för vattentät och dammtät. Använd inte högtalaren på platser där den riskerar att få vattenstänk på sig. När du är klar med att använda högtalaren ska du se till att stänga locket ordentligt.

Relaterade avsnitt


- [Om indikatorerna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Placera högtalaren

Högtalaren kan även placeras i vertikalt läge.

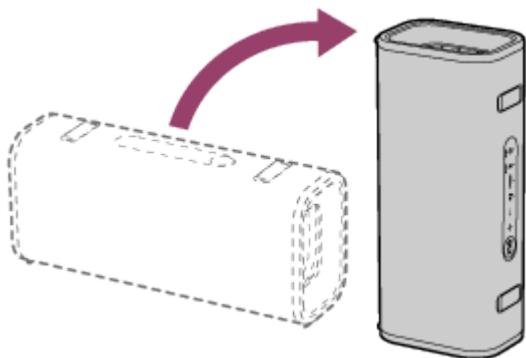

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda axelremmen


Vi rekommenderar att du fäster den medföljande axelremmen på högtalaren i förväg och bär den med remmen.

Fäst axelremmen


1. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på högtalaren och lyft upp det.

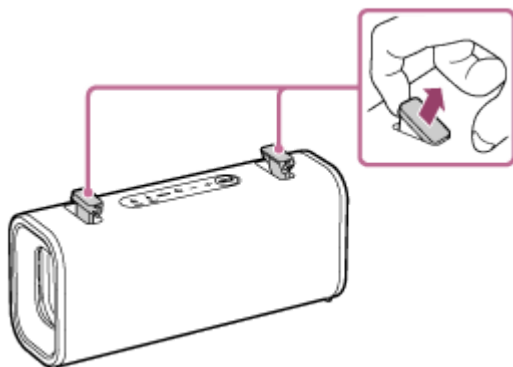


2. Vrid förvaringslocket på vänster sida medurs enligt bilden. Tryck förvaringslocket nedåt samtidigt som du klämmer fast och lyfter fästöglan med fingrarna.

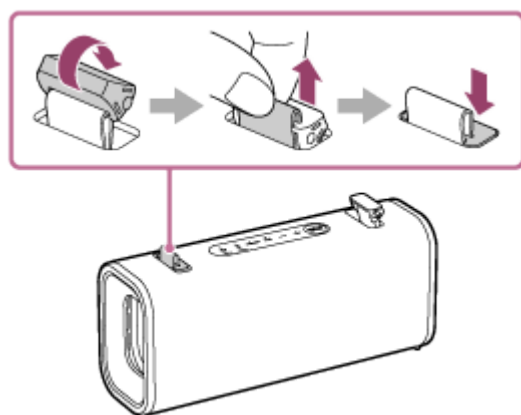

3. Vrid förvaringslocket på höger sida moturs enligt bilden. Tryck förvaringslocket nedåt samtidigt som du klämmer fast och lyfter fästöglan med fingrarna.

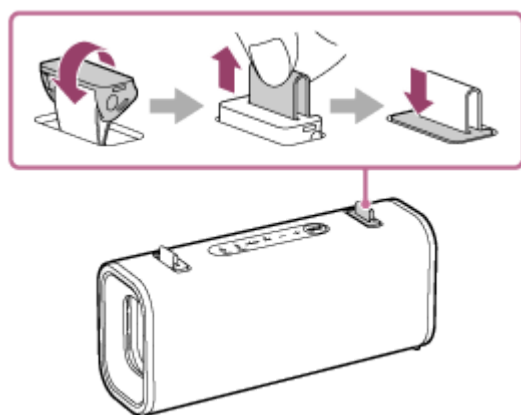


4. För axelremmens krokar genom de vänstra och högra fästöglorna.

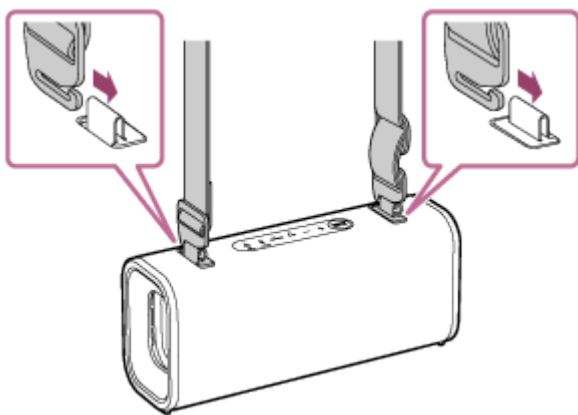


Ta bort axelremmen


1. Ta bort axelremmens krokar från fästöglorna på högtalaren.
För att göra det lättare att ta bort kroken, kläm och lyft fästöglan med fingrarna och luta sedan kroken.

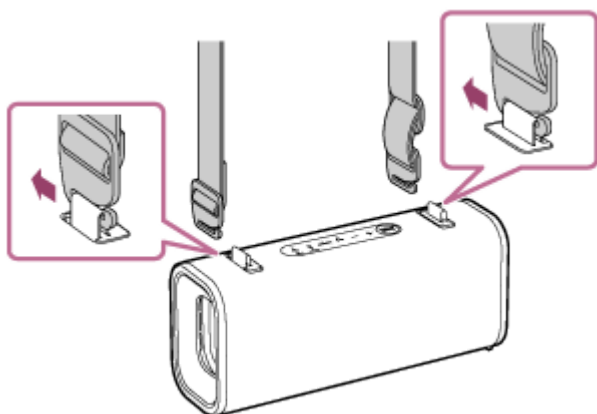

2. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på vänster sida och lyft upp det. Vrid förvaringslocket moturs enligt bilden och tryck ner det.

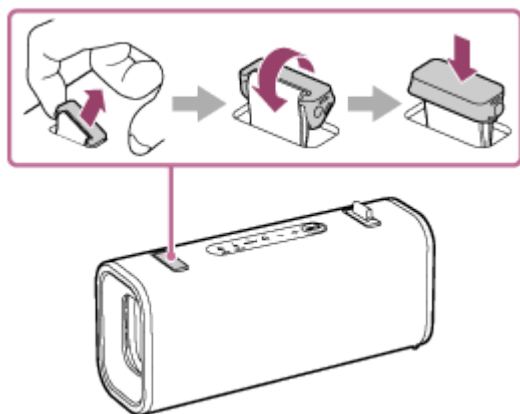

3. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på höger sida och lyft upp det. Vrid förvaringslocket medurs enligt bilden och tryck ner det.

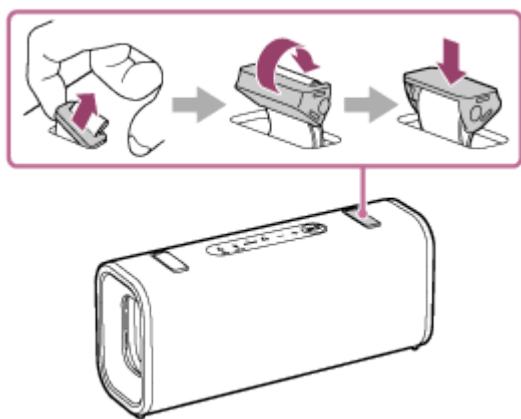

OBS!

- Använd inte någon annan rem än den medföljande axelremmen.
- Observera följande när du använder axelremmen:
 - Var uppmärksam på att axelremmen kan fastna i omgivande föremål. Detta kan leda till att den stramar åt runt halsen.
 - Delta inte i ansträngande träning.
 - Bär axelremmen diagonalt över kroppen när du bär högtalaren. Annars kan du råka tappa högtalaren.
 - Om axelremmens krok inte är helt dragen genom fästöglan kan högtalaren falla ned.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas med hjälp av följande strömförsörjningsmetoder.

- Ström från ett AC-uttag anslutet med en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter tillsammans med den medföljande USB Type-C -kabeln
- Ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Du kan använda både USB PD-kompatibla och icke-kompatibla USB AC-adaptrar.

USB PD: USB strömförsörjning

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.

Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

Systemkrav för laddning av batteri med USB

- Använd en kommersiellt tillgänglig USB PD-kompatibel AC-adapter som kan leverera DC 5 V / 3,0 A eller DC 9 V / 3,0 A. (*1)
- Använd en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. (*2)

(*1) Vi garanterar inte att den fungerar med alla enheter som är kompatibla med USB PD.

(*2) Du kan också använda en USB AC-adapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än 1,5 A, men laddningstiden blir flera gånger längre. Om du använder en sådan USB AC-adapter rekommenderar vi att du stänger av högtalaren innan du laddar batteriet.


Användning av någon annan USB AC-adapter garanterar inte batteriladdning.

Tips

- För laddning av högtalarens inbyggda batteri finns alternativet Batterivård tillgängligt utöver den normala laddningsmetoden. Batterivård -läget begränsar den maximala laddningskapaciteten till ca 90% och gör att batteriet håller längre. Den uppspelningstid som är tillgänglig i Batterivård -läget är kortare än den tid som är tillgänglig när det inbyggda batteriet laddas med den normala laddningsmetoden. Vid inköpstillfället var högtalaren inte i Batterivård -läge.
- Du kan aktivera eller inaktivera Batterivård -läget med hjälp av BATTERY CARE -knappen. BATTERY CARE -knappen sitter bakom locket på högtalarens baksida.
Håll knappen intryckt i ca 2 sekunder medan högtalaren är påslagen.
När Batterivård -läget är aktiverat hör du följande röstvägledning från högtalaren.
 - Battery Care mode, ON (Batterivård-läge, PÅ)När Batterivård -läget är avaktiverat hörs följande röstvägledning från högtalaren.
 - Battery Care mode, OFF (Batterivård-läge, AV)
- Du kan även aktivera eller inaktivera Batterivård -läget med "Sound Connect" -appen.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut ena änden av den medföljande USB Type-C -kabeln till DC IN/OUT -porten på högtalaren. Anslut den andra änden till en USB AC-adapter. Anslut sedan USB-nätagadaptern till ett nätuttag.

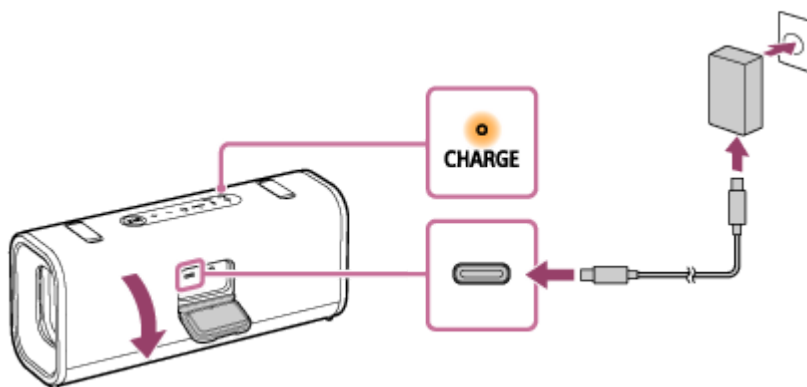

Indikatorn CHARGE på högtalaren lyser orange medan laddningen pågår och släcks när laddningen är klar. När en kommersiellt tillgänglig USB PD-kompatibel AC-adapter som kan leverera DC 9 V 3,0 A ansluts, tar laddningen ca 3,5 timmar (*).

(*) Den tid det tar för det tomma batteriet att laddas helt (100%) när högtalaren är avstängd.

När du har kopplat bort USB-kabeln från högtalaren ska du se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.

Kontrollera slutförd laddning

När det inbyggda batteriet är fulladdat och du försöker ladda det igen lyser CHARGE -indikatorn på högtalaren orange. Sedan stängs den av efter cirka 1 minut.

- **Vid användning av Android™-smartmobil med Android 8.1 eller senare installerat**

När högtalaren är ansluten till en Android-smartmobil via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, tryck på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartmobilen. Den återstående batterikraften för högtalaren visas tillsammans med den anslutna BLUETOOTH-enhetens namn. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

Observera att den återstående batterikraften som visas på smartmobilen kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

- **När iPhone används**

Medan högtalaren är ansluten till iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, visas den återstående batterikraften för högtalaren på widgetskärmen på iPhone. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

Observera att den återstående batterikraften som visas på iPhone kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

Kontroll av laddningsnivån i det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Tryck på BATTERY -knappen bakom locket på högtalarens baksida när högtalaren är påslagen. Den återstående inbyggda batterikapaciteten indikeras av följande röstmeddelanden.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% - 90% (Batterivård -läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterivård-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Svagt batteri)

Tips

- Med hjälp av appen "Sound Connect" kan du aktivera eller inaktivera röststyrningen.

Batteritider för det inbyggda uppladdningsbara batteriet

Följande batteritider har uppmätts under de aktuella förhållandena.

- Cirka 24 timmar
 - Läget Batterivård är avaktiverat.
 - En BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
 - Volymnivån är inställd på 22.
 - Ljudläget är inställt på ULT POWER SOUND.
- Cirka 5 timmar
 - Läget Batterivård är avaktiverat.
 - En BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
 - Volymnivån är inställd på 50 (max).
 - Ljudläget är inställt på ULT POWER SOUND.

Tid som krävs för att ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Följande laddningstid har uppmätts under de aktuella förhållandena.

- Cirka 3,5 timmar (*1) (*2)
10 minuters laddning ger cirka 120 minuters musikuppspelning.
 - Läget Batterivård är avaktiverat.
 - Volymnivån är inställd på 22.
 - Ljudläget är inställt på ULT POWER SOUND.

(*1) Den tid det tar för det tomma batteriet att laddas helt (100%) när högtalaren är avstängd.

(*2) Vid användning av en USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera DC 9 V 3,0 A.

OBS!

- Den beräknade laddningstiden varierar beroende på kapaciteten hos den anslutna, kommersiellt tillgängliga USB AC-adapterns uteffekt. Dessutom kan det ta längre tid än den laddningstid som anges ovan beroende på typ och specifikation av USB AC-adapter och USB-kabel. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används. Du kan använda både USB PD-kompatibla och icke-kompatibla USB AC-adaptrar.

Den inbyggda batteritiden ovan är uppmätt med vår specificerade musikkälla.

Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

Beroende på återstående batteritid fungerar röststyrningen eller högtalaren på följande sätt.

- "Low Battery" (Svagt batteri)
Det inbyggda batteriet håller på att ta slut. Indikatorn CHARGE på högtalaren börjar blinka långsamt. Högtalaren stängs av automatiskt efter en stund. Ladda högtalaren. Det är inte säkert att högtalaren kan leverera ström till andra enheter.
- "Battery is empty" (Batteriet är tomt)
Det inbyggda batteriet är tomt. Även om du försöker slå på högtalaren går det inte att slå på den. Ladda högtalaren.

- Indikatorn CHARGE på högtalaren blinkar 3 gånger i orange när du försöker slå på högtalaren. Det inbyggda batteriet är nästan tomt. Det går inte att sätta på högtalaren. Ladda högtalaren.

Tips

- Du kan spela musik samtidigt som du laddar det inbyggda batteriet med hjälp av en USB AC-adapter som finns i handeln. Laddningen kan dock ta lång tid beroende på hur högtalaren används. Om du prioriterar laddning bör du stoppa uppspelningen eller stänga av högtalaren innan du laddar. För laddning av det inbyggda batteriet kan du använda både USB PD-kompatibla och icke-kompatibla USB AC-adaptrar.
- Aktivera energialternativet STAMINA i appen "Sound Connect" för att minska strömförbrukningen när det inbyggda batteriet används. Detta gör att du kan njuta av längre musikuppspelning.

OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym förbrukar högtalaren mer batteriström. Som ett resultat av detta kan följande inträffa.
 - Återstående effekt i det inbyggda batteriet minskar snabbare än vanligt.
 - Högtalaren kan stängas av tidigare än väntat.Detta är dock inte ett funktionsfel. Ladda högtalaren helt före användning.
- Högtalarens maximala uteffekt kan bli lägre när det inbyggda batteriet börjar laddas ur.
- Av säkerhetsskäl avbryts laddningen av högtalaren automatiskt i följande fall.
 - När högtalaren laddas i en extremt kall eller varm miljö
 - När laddningen tar för lång tidFör att lösa problemet ska du koppla bort USB-kabeln och ansluta den igen när batteriets laddningstemperatur är mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).
- Om det inbyggda batteriet utsätts för hög belastning under laddningen stoppas laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. De medföljande tillbehören och USB-porten är varken vattentäta eller dammtäta.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- När Android-smartmobilen är konfigurerad att använda endast A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för att upprätta BLUETOOTH-anslutningar, visas inte den återstående batterikraften för högtalaren på smartmobilen.

Relaterade avsnitt


- [Delar och kontroller](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Slå på strömmen

1 Tryck på strömknappen på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren. Därefter tänds strömindikatorn på högtalaren i vitt och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren börjar blinka långsamt i blått.

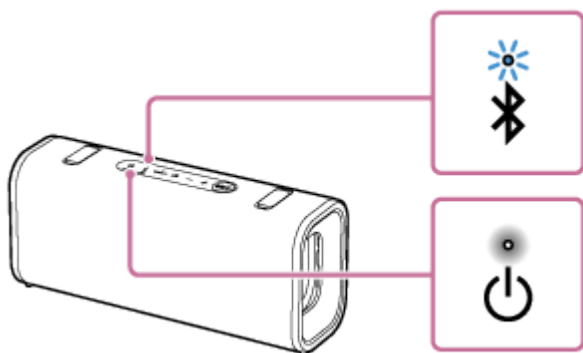

När högtalaren inte har någon information om parkoppling fortsätter BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i blått. Detta gäller t.ex. när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet.

OBS!

- När det inbyggda batteriet börjar ta slut hör du röstvägledning (Low battery (Svagt batteri)). Därefter börjar CHARGE -indikatorn på högtalaren att blinka långsamt. Högtalaren stängs av automatiskt efter en stund. Du måste ladda högtalaren. Det är inte säkert att högtalaren kan leverera ström till andra enheter.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.
- När det inbyggda batteriet är nästan tomt och du försöker slå på högtalaren blinkar CHARGE -indikatorn på högtalaren 3 gånger i orange. Det går dock inte att sätta på högtalaren. Du måste ladda högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Stänga av strömmen](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Stänga av strömmen

1 Tryck på strömknappen på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren. Därefter släcks strömindikatorn och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren.

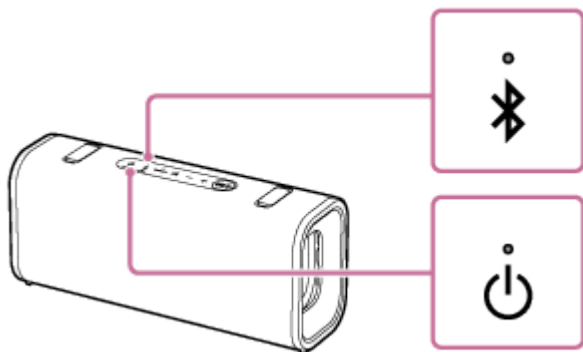**Tips**

- Strömindikatorn på högtalaren kan lysa med orange sken även efter att du har stängt av högtalaren. Detta indikerar att standby-funktionen BLUETOOTH är aktiverad (*).

(*) Vid inköpstillfället är BLUETOOTH standby-funktionen avaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automatisk Avstängning \(energiparfunktion\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkval sida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)


Med BLUETOOTH standby-funktionen kan du automatiskt upprätta en BLUETOOTH-anslutning genom att använda en BLUETOOTH-enhet. Vid inköpstillfället avaktiveras BLUETOOTH standby-funktionen. Du måste aktivera funktionen innan du kan använda den.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:

- Standby-funktionen BLUETOOTH aktiveras endast när högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter. När högtalaren endast drivs med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet är BLUETOOTH-standbyfunktionen avaktiverad.
- När standby-funktionen BLUETOOTH är aktiverad lyser strömindikatorn på högtalaren orange samtidigt som högtalaren stängs av.
- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Slå på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren och strömindikatorn på högtalaren lyser vitt.

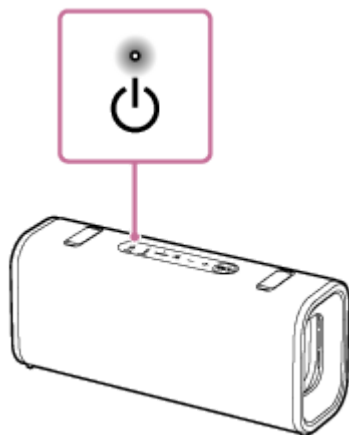

2 Starta "Sound Connect"-appen på din smartmobil.

3 Aktivera [Bluetooth Standby].

För att avaktivera standby-funktionen för BLUETOOTH

Avaktivera [Bluetooth Standby] i steg 3 ovan.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)

● Om indikatorerna

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, såsom en smartphone eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB.

- 1 **Anslut en USB-enhet, t.ex. en smartphone eller iPhone, till porten DC IN/OUT med en vanlig USB-kabel. DC IN/OUT -porten är placerad bakom locket på högtalarens baksida.**

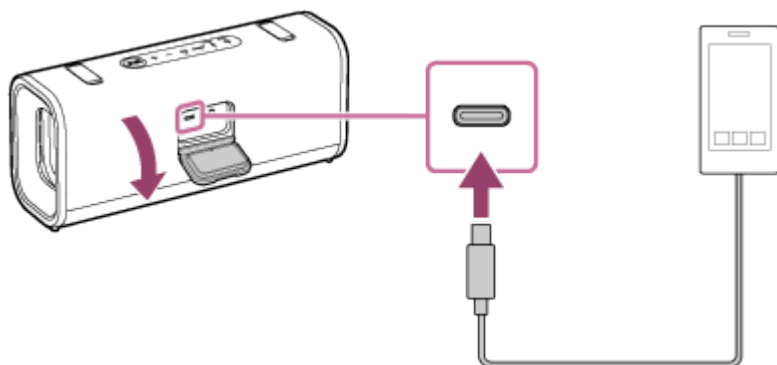

- 2 **Slå på högtalaren.**

Du hör aviseringsljudet från högtalaren. Därefter tänds strömindikatorn på högtalaren i vitt och högtalaren börjar leverera ström till den anslutna USB-enheten för batteriladdning.

OBS!

- Medan högtalaren matar ström till den andra enheten är funktionen Automatisk Avstängning avaktiverad.
- Beroende på vilken USB-enhet som används kan högtalaren laddas genom att ström tillförs från USB-enheten. I det här fallet levererar inte högtalaren ström till USB-enheten. Koppla bort USB-kabeln.
- Om du stänger av högtalaren avbryts strömförsörjningen till den anslutna USB -enheten.
- När det inbyggda batteriet börjar ta slut kan det hända att högtalaren inte kan leverera ström till andra enheter.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där högtalaren riskerar att få vattenstänk på sig. De medföljande tillbehören och USB-porten på denna högtalare är varken vattentäta eller dammtäta.
- När du har kopplat bort USB-kabeln från högtalaren ska du se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(energisparfunktion\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Automatisk Avstängning (energisparfunktion)

Om något av följande förhållanden kvarstår i ca 15 minuter stängs högtalaren av automatiskt. Detta för att spara på kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället aktiveras funktionen Automatisk Avstängning .

Mer information om hur du använder din smartphone eller mobiltelefon finns i bruksanvisningen som medföljer smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Högtalaren är inte i drift.
- Handsfree-funktionen för den smartphone eller mobiltelefon som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning är avaktiverad.
- Den smartphone eller mobiltelefon som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning spelar inte upp musik (ljud).
- Den smartphone eller mobiltelefon som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning används inte.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte musik (ljud) och den används inte heller.

Tips

- Du kan aktivera eller avaktivera Automatisk Avstängning -funktionen med hjälp av "Sound Connect" -appen.

OBS!

- När Automatisk Avstängning-funktionen är inaktiverad stängs högtalaren inte av automatiskt om högtalaren inte används eller musik eller annat ljud inte spelas upp under en viss tidsperiod, vilket innebär att strömförbrukningen ökar.
- När högtalaren är ansluten till en Android-smartphone eller en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning är Automatisk Avstängning -funktionen avaktiverad.
- Medan högtalaren matar ström till den andra enheten är funktionen Automatisk Avstängning avaktiverad.

Aktivera eller avaktivera funktionen Automatisk Avstängning .

- 1 **Slå på högtalaren.**
- 2 **Håll volymknappen nedtryckt och volymknappen upp på högtalaren samtidigt i ca 5 sekunder.**
 - När Automatisk Avstängning -funktionen är avaktiverad blinkar strömindikatorn på högtalaren 3 gånger med orange färg.
 - När funktionen Automatisk Avstängning är aktiverad blinkar strömindikatorn på högtalaren två gånger i orange.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet (STAMINA)

Minska strömförbrukningen när högtalaren drivs av det inbyggda batteriet så att du kan använda högtalaren under en längre tid.

Använda STAMINA

Vid inköpstillfället är strömalternativet STAMINA inaktiverat.

I appen "Sound Connect" aktiverar du strömalternativet STAMINA .

När strömalternativet STAMINA är aktiverat är ljudeffekterna inaktiverade. Detta gäller även för effekten ULT POWER SOUND .

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa samtal handsfree via högtalaren trådlöst genom att använda BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.

Parkoppla

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Om du vill använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren krävs parkoppling för varje enhet som du vill ansluta.

Utför parkopplingen på både högtalaren och enheten.

Ansluta till en parkopplad enhet

När en enhet har parkopplats behöver den inte parkopplas igen. Anslut till enheter som redan har parkopplats med högtalaren med de metoder som är nödvändiga för varje enhet.

För mer information om parkoppling och anslutning, se de relaterade avsnitten nedan.

Relaterade avsnitt

- [Enkel anslutning till BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Enkel anslutning till BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-anslutning

Starta "Sound Connect" -appen på din Android-smartphone eller iPhone för att ansluta högtalaren till en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tips

- Vid parkoppling av en andra eller ytterligare enhet kan du använda "Sound Connect"-appen för att ställa högtalaren i parkopplingsläget.

OBS!

- Anslutningen till vissa smartphones och iPhone-enheter kan bli instabil när du ansluter med appen "Sound Connect" . Följ i så fall anvisningarna i "[Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)" för att ansluta till högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)
- [Installera "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.


För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika plötsligt högt ljud från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen på både BLUETOOTH - enheten och högtalaren eller stoppa musikuppspelningen.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.

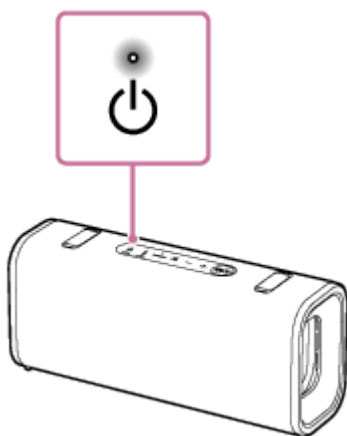

2 Kontrollera statusen för BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren.

När indikatorn dubbelblinker

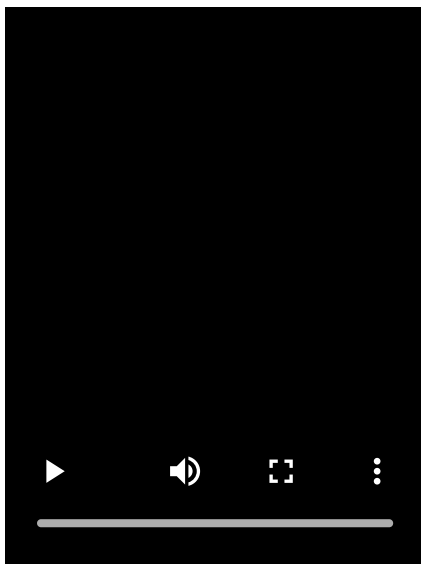


Om högtalaren inte har någon parningsinformation kommer den automatiskt att gå in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4.

Tips

- I följande fall har talaren ingen information om parning.
 - När högtalaren paras ihop med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköpet
 - Efter att högtalaren har initialiserats


När indikatorn blinkar långsamt

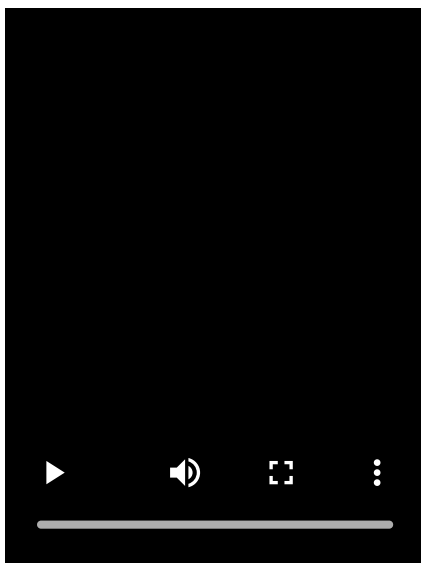

Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet.

- Fortsätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

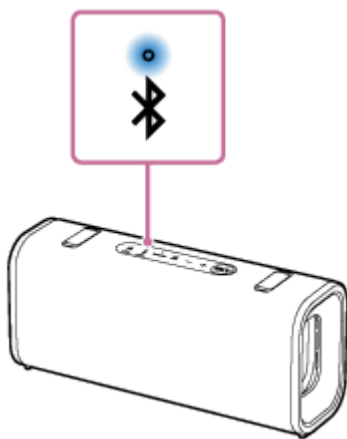


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- Fortsätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4. Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Därefter börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger. Högtalaren ställs i kopplingsläge.

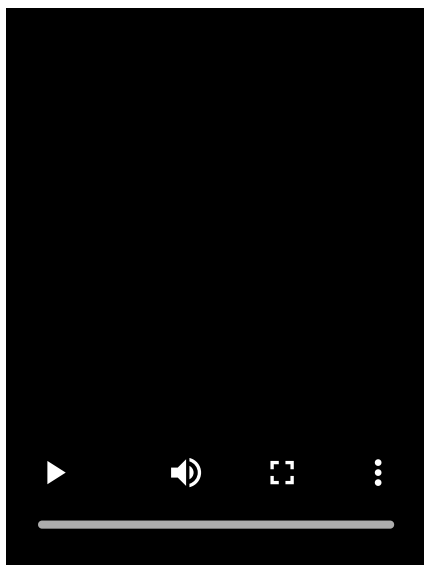


4 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "ULT FIELD 3". Om det krävs en passerkod (*) på BLUETOOTH-enhetens display, ange "0000".

(*) Passnyckeln kan kallas "lösenord", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringsljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

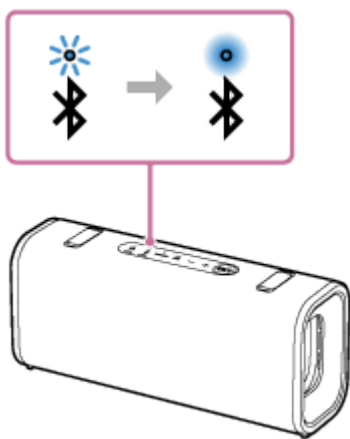

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 3.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, t.ex. följande.
 - Upprätta eller koppla bort BLUETOOTH-anslutningar
 - Koppla bort BLUETOOTH-enheter
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Högtalarens parkopplingsläge släpps efter ca 5 minuter. Därefter blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras. All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika plötsligt högt ljud från högtalaren omedelbart efter parkopplingen, sänk volymen på både datorn och högtalaren eller stoppa musikuppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

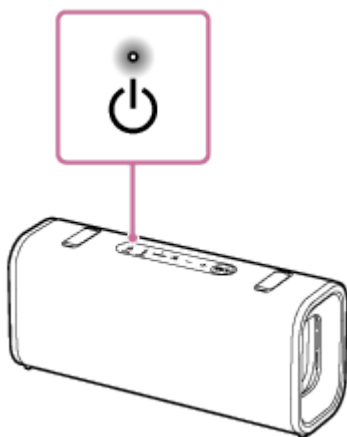

2 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren är aktiv.

När indikatorn dubbelblinker

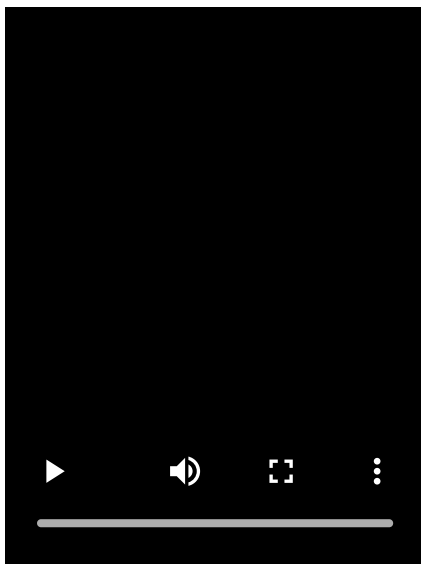


Om högtalaren inte har någon parningsinformation kommer den automatiskt att gå in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4.

Tips

- I följande fall har talaren ingen information om parning.
 - När högtalaren paras ihop med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköpet
 - Efter att högtalaren har initialiserats

När indikatorn blinkar långsamt

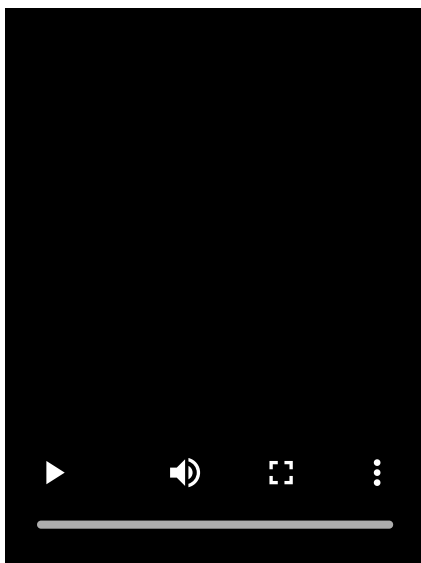


Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- Fortsätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- Fortsätt till steg 6 för att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren.

Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

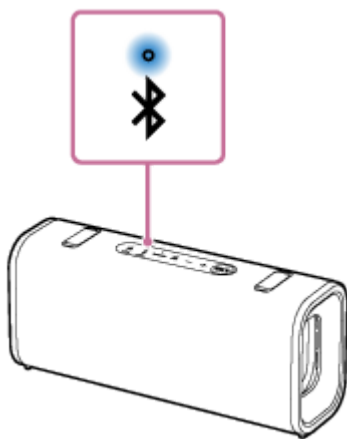


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- Fortsätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- Fortsätt till steg 6 för att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.

3 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Därefter börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger. Högtalaren ställs i kopplingsläge.

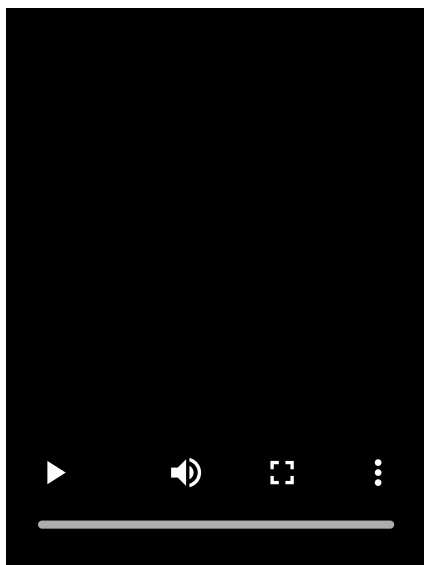


4 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge.


5 Registrera högtalaren till datorn.

På Windows 11


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].

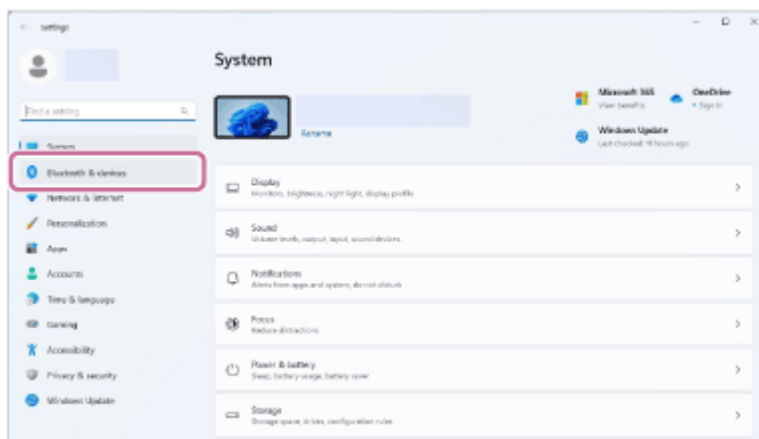


- Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add device].

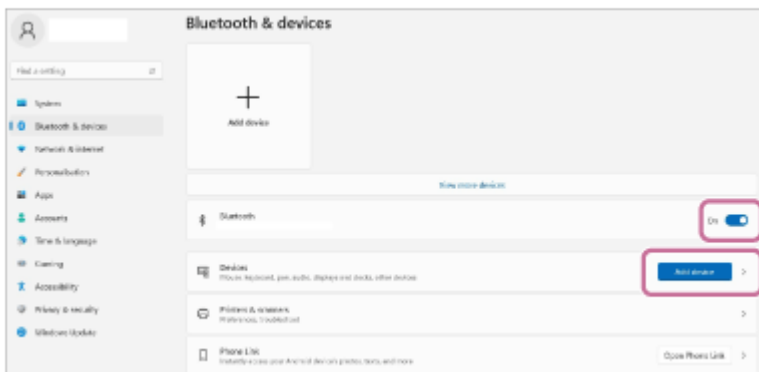

- Klicka på [Bluetooth].

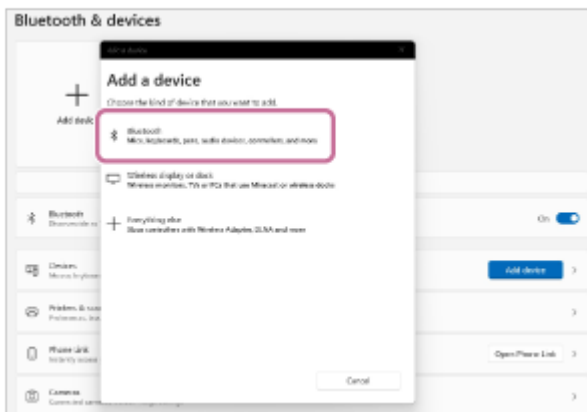

- Välj [ULT FIELD 3].

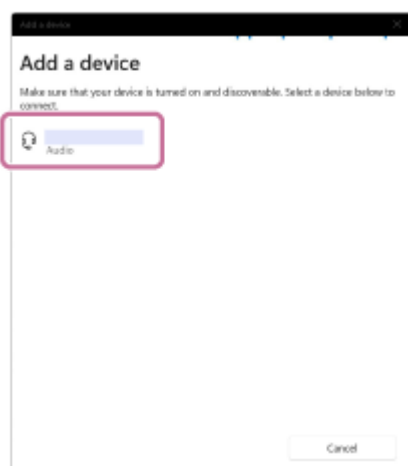

Om en passerkod (*) krävs, ange "0000".

Om [ULT FIELD 3] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.


(*) Passnyckeln kan kallas "lösenord", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7.




På Windows 10


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Devices].

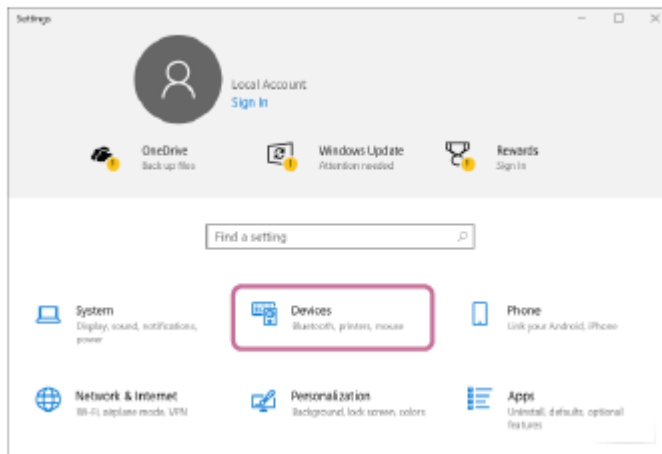


- Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

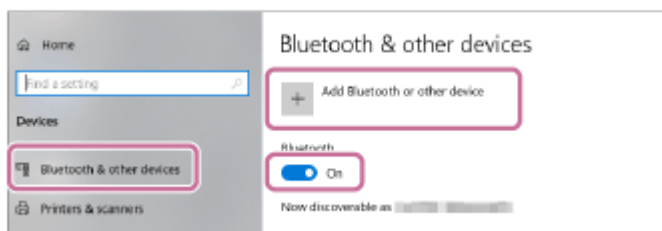

- Klicka på [Bluetooth].

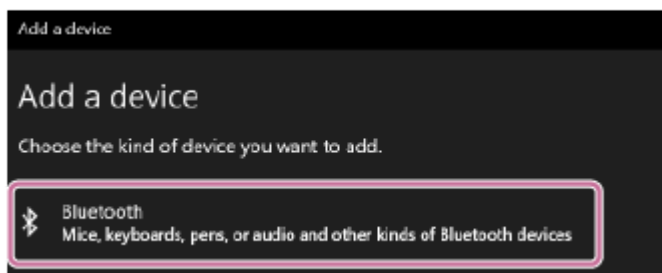

- Välj [ULT FIELD 3].

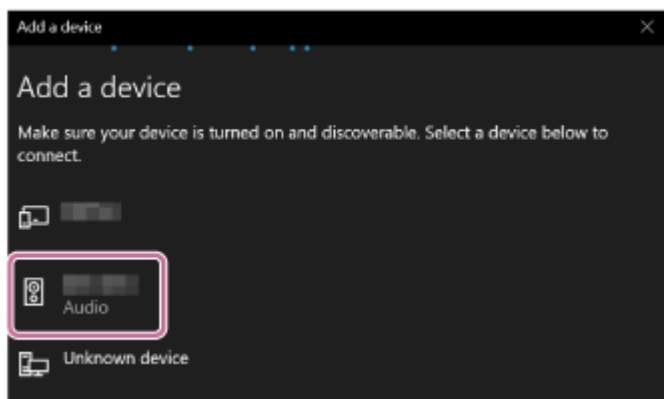


Om en passerkod (*) krävs, ange "0000".

Om [ULT FIELD 3] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.

(*) Passnyckeln kan kallas "lösenord", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".


- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7.

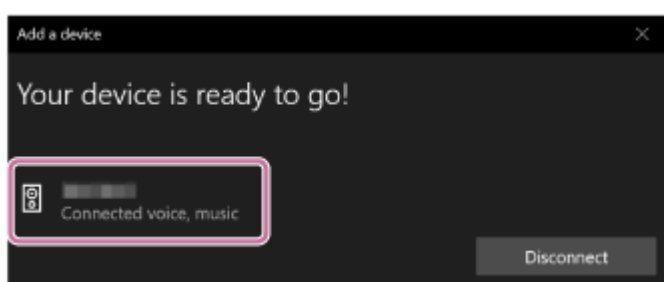

6 Registrera högtalaren på datorn.

På Windows 11

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].
- Välj [ULT FIELD 3] och klicka på [Connect].

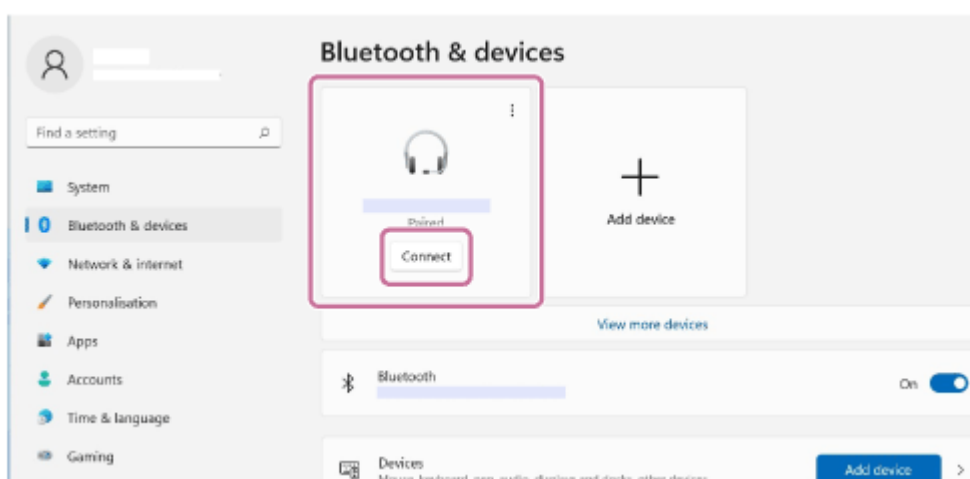


Ikonen på skärmen kan skilja sig från vad du faktiskt ser.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 7.

På Windows 10

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Devices].

- Välj [ULT FIELD 3] under [Audio] på fliken [Bluetooth & other devices] och klicka sedan på [Connect].

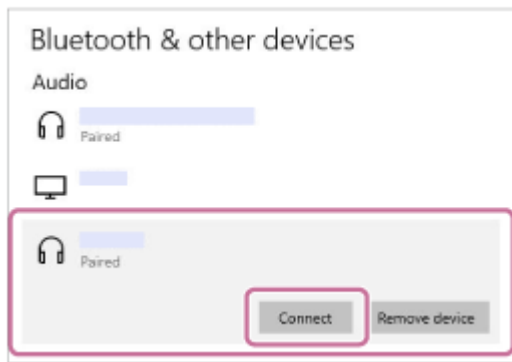


Ikonen på skärmen kan skilja sig från vad du faktiskt ser.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 7.

7 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringssljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

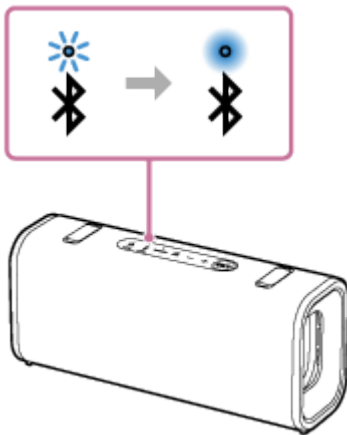

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, t.ex. följande.
 - Upprätta eller koppla bort BLUETOOTH-anslutningar
 - Koppla bort BLUETOOTH-enheter
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Högtalarens parkopplingsläge släpps efter ca 5 minuter. Därefter blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:

- Information om koppling har raderats efter reparation etc.
- Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
- Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
- Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS (version 12.7 eller senare)


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika plötsligt högt ljud från högtalaren omedelbart efter parkopplingen, sänk volymen på både datorn och högtalaren eller stoppa musikuppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

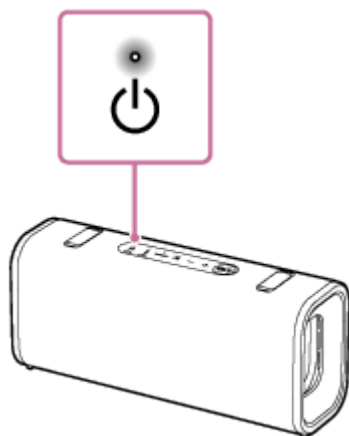

2 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren är aktiv.

När indikatorn dubbelblinker

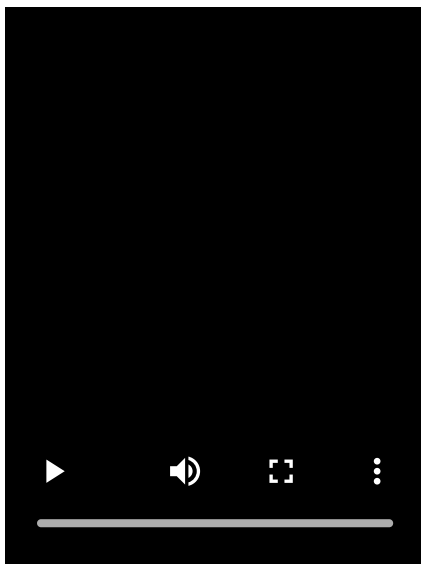


Om högtalaren inte har någon parningsinformation kommer den automatiskt att gå in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 4.

Tips

- I följande fall har talaren ingen information om parning.
 - När högtalaren paras ihop med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköpet
 - Efter att högtalaren har initialiserats


När indikatorn blinkar långsamt

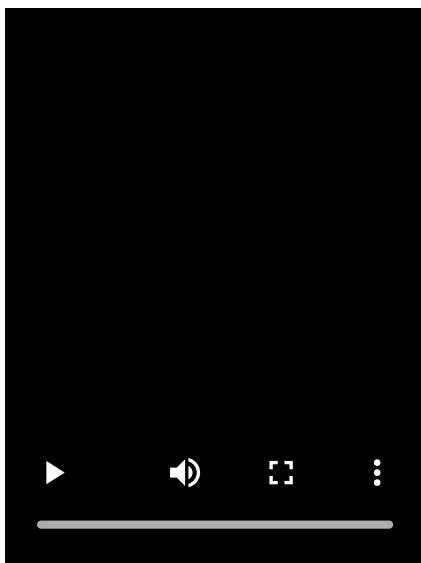

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- Fortsätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

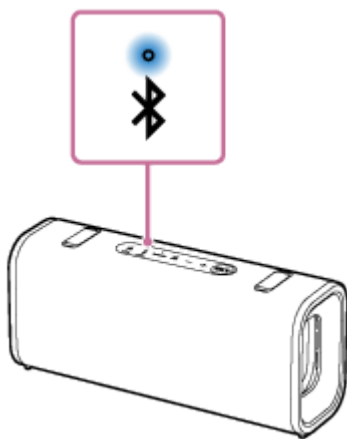


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- Försätt till steg 3 för att para ihop högtalaren med en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.


3 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Därefter börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger. Högtalaren ställs i kopplingsläge.

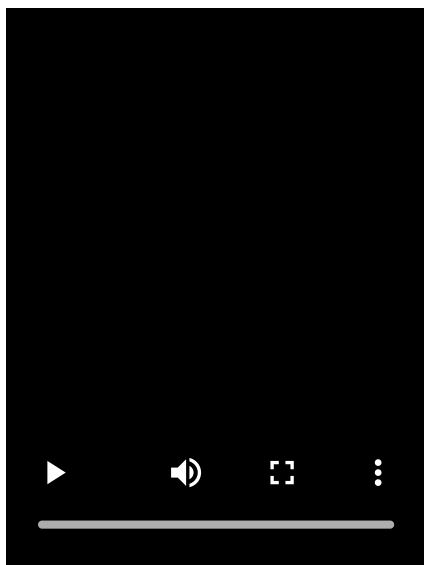


4 Sök efter högtalaren på datorn.

- Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

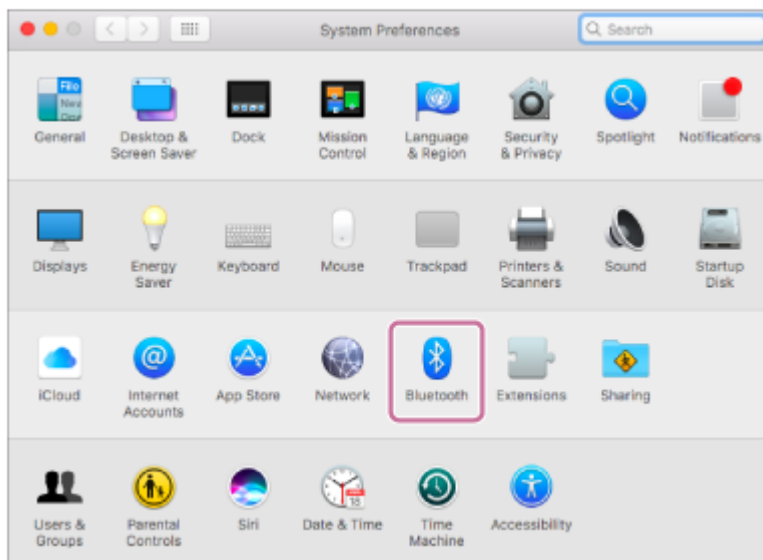


- Välj [ULT FIELD 3] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

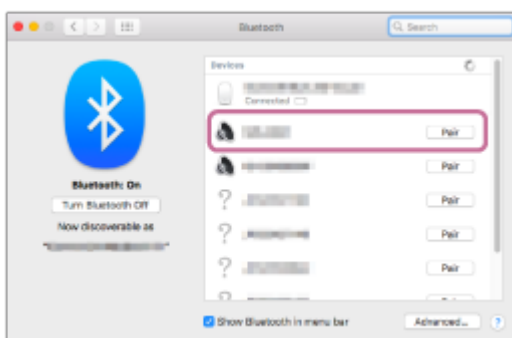

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringssljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

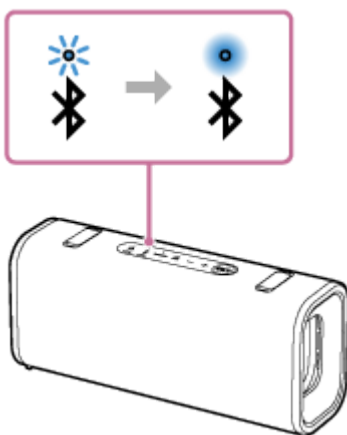

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

6 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [ULT FIELD 3] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

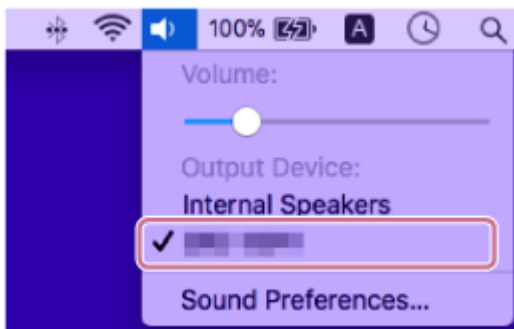

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, t.ex. följande.
 - Upprätta eller koppla bort BLUETOOTH-anslutningar
 - Koppla bort BLUETOOTH-enheter
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Högtalarens parkopplingsläge släpps efter ca 5 minuter. Därefter blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3**Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)**

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutningar, kan du göra följande:


- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2 enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

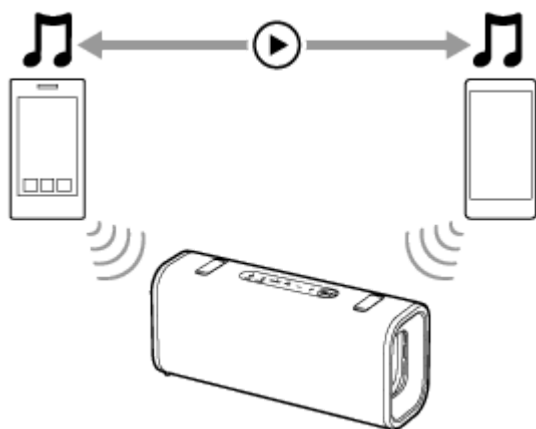

- Beredskap för ett inkommande samtal till endera av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna

Du kan ha båda av de 2 smartmobilerna/iPhone-enheterna på standby för ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik som spelas på en av smartmobilerna/iPhone-enheterna, och ta emot ett inkommande samtal till endera av smartmobilerna/iPhone-enheterna när det kommer.

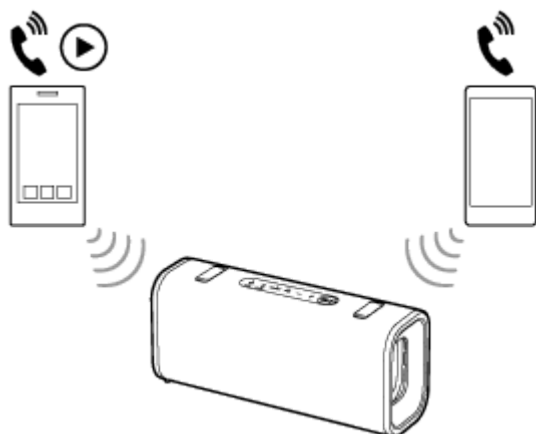
**Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutningar****1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.**

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Enkel anslutning till BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

2 Medan du håller högtalaren ansluten till den första BLUETOOTH-enheten trycker du på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.


Du hör röstvägledningen från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Därefter börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger. Högtalaren ställs i kopplingsläge.

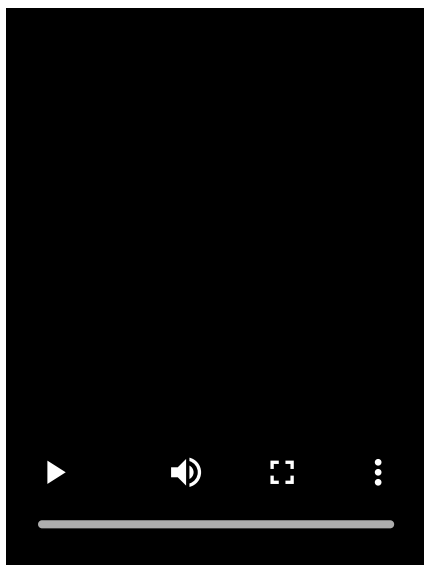

3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringsljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

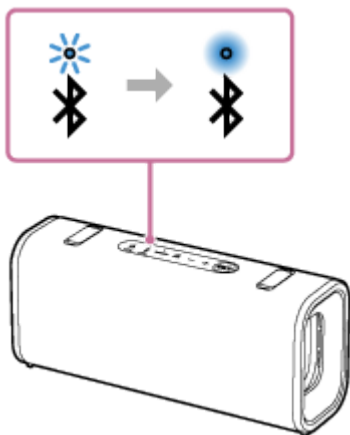

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning eller telefonsamtal att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.

- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra enheten för att starta musikuppspelning.
Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Ta emot ett samtal medan högtalaren är ansluten till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning

- Anslutning av högtalaren till 2 smartmobiler/iPhone-enheter i flerpunktsanslutning ställer båda enheterna på standby för inkommande samtal.
- När ett inkommande samtal tas emot på den första enheten i flerpunktsanslutning, hörs en ringsignal via högtalaren.
- När ett annat inkommande samtal tas emot på den andra enheten medan du pratar i det första samtalet via högtalaren, hörs en ringsignal från den andra enheten.
Genom att avsluta samtalet på den första enheten, hör du en ringsignal på den andra enheten via högtalaren.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, t.ex. följande.
 - Upprätta eller koppla bort BLUETOOTH-anslutningar
 - Koppla bort BLUETOOTH-enheter

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Enkel anslutning till BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.


Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringsljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

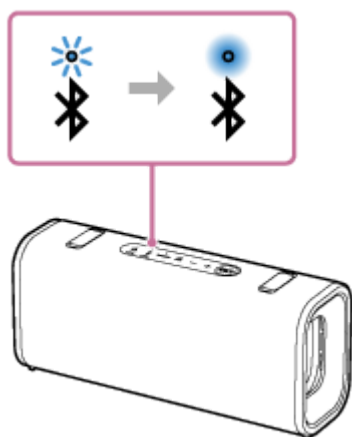


2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

3 Justera volymen genom att trycka på volymknapparna på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på volymknapparna på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten blinkar strömindikatorn på högtalaren en eller tre gånger.

Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet du använder kan det hända att strömindikatorn på högtalaren inte blinkar även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.

Håll volymknapparna på högtalaren intryckta för snabb justering.

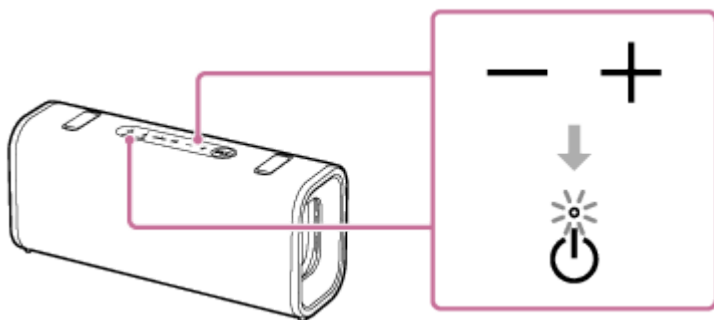

Under uppspelningen kan du använda uppspelningsknappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt två gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelning.

Hoppa till början av det aktuella eller föregående spåret (*)

Tryck snabbt 3 gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelning.

(*) Ovanstående procedurer varierar beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som används.

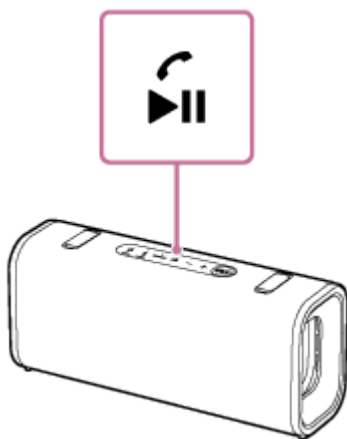

Tips

- Du kan spela musik samtidigt som du laddar det inbyggda batteriet med hjälp av en USB PD-kompatibel nätadapter. Laddningen kan dock ta lång tid beroende på hur högtalaren används. Om du prioriterar laddning bör du stoppa uppspelningen eller stänga av högtalaren innan du laddar.
- Högtalaren har stöd för innehållsskydd genom SCMS-T-metoden. Med en smartmobil eller mobiltelefon som stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik (eller ljud) genom högtalaren.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren blinkar strömindikatorn på högtalaren 3 gånger.
- Om du håller uppspelningsknappen på högtalaren intryckt i ca 5 sekunder spelar högtalaren upp det musikspår som lagrats för demonstrationsändamål. För att avaktivera denna funktion trycker du på uppspelningsknappen på högtalaren en gång till.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- När det inbyggda batteriet börjar ta slut kan den maximala högtalarvolymen minska.

- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningens kvalitet. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

- Prioritet för ljudkvalitet (standardsinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

1 Slå på högtalaren.


Du hör aviseringsljudet från högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren blinkar (*) i blått.

(*) Om den BLUETOOTH-enhet som tidigare har anslutits till högtalaren finns i närheten kan högtalaren anslutas automatiskt till enheten. I så fall lyser BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren med blått sken.

2 Ändra kvaliteten på BLUETOOTH-anslutningen.

När du använder knapparna på högtalaren

- Håll uppspelningsknappen och BLUETOOTH-knappen på högtalaren intryckta samtidigt i ca 2 sekunder. När inställningen ändras till "Prioritet för stabil uppkoppling" blinkar strömindikatorn på högtalaren 3 gånger med vitt sken. När inställningen ändras till "Prioritet för ljudkvalitet" blinkar strömindikatorn på högtalaren två gånger med vitt sken. När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter kopplas alla anslutningar bort automatiskt och återupprättas, och sedan aktiveras den nya inställningen.

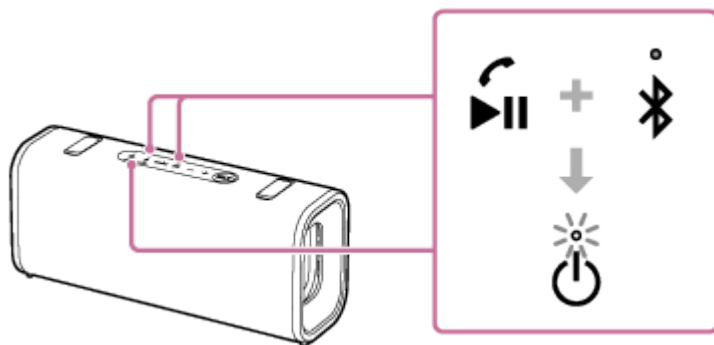

När du använder appen "Sound Connect"

- Starta "Sound Connect"-appen.
- Välj någon av codec-inställningarna via [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Tips

- Så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter kan du ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten även när högtalaren är avstängd.
- När du använder Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen växlar codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningens kvalitet till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Codecs som stöds](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Codecs som stöds

En codec är en ljudkodningsalgoritm som används vid trådlös överföring av ljud via BLUETOOTH-anslutningar. Högtalaren har stöd för följande 2 codecs för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC och AAC.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som till exempel iPhone som kan ge högre ljudkvalitet än SBC.

När musik i en av ovanstående codecs överförs från en ansluten enhet växlar högtalaren automatiskt till den codec och spelar upp musiken.

Om den anslutna enheten har stöd för en codec för högre ljudkvalitet än SBC, kan det hända att du måste ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med en önskad codec från de codecs som stöds.

Se bruksanvisningen som medföljde enheten för information om hur codec ställs in.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från, hör du meddelandeljudet från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(energisparfunktion\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3


Växla ljudeffekt

Du kan byta ljudeffekter på högtalaren.

Förbättrat basljud (ULT -knappen)

Du kan utföra någon av följande åtgärder för inställningen. Vid inköpstillfället är inställningen ULT POWER SOUND aktiverad.

- Tryck på knappen ULT på högtalaren.
Varje gång du trycker på knappen ULT på högtalaren växlar inställningen ULT POWER SOUND mellan aktiverat och avaktiverat läge.
Varje gång inställningen ändras hörs ett meddelandeljud från högtalaren. Samtidigt tänds eller släcks ULT -knappen på högtalaren.

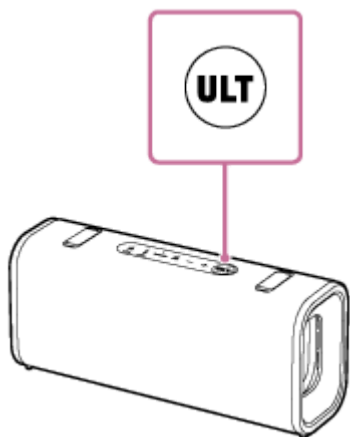

ULT POWER SOUND är en inställning som framhäver basljudet.

- Använd appen "Sound Connect".
Tryck på [Sound Effect] i appen "Sound Connect" och välj sedan något av följande.

- [Off]
- [ULT POWER SOUND]

Tips

- Genom att använda appen "Sound Connect" kan du aktivera eller inaktivera ljudet när du trycker på knappen ULT.

Justera equalizerinställningen enligt dina önskemål (CUSTOM)

I appen "Sound Connect" trycker du på menyalternativen i följande ordning för att justera equalizerinställningarna.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Tryck på [CUSTOM EQ] och justera equalizerinställningen.

Automatisk anpassning till det optimala ljudet beroende på omgivningen (Sound Field Optimization)

Den här patenterade mikrofonavkänningstekniken känner av omgivande ljud runt högtalaren medan du spelar musik. Baserat på de upptäckta resultaten justeras och optimeras högtalarens ljud automatiskt. Vid inköpstillfället aktiveras Sound Field Optimization.

Så här ändrar du inställningen för ljudfältsoptimering

Ändra inställningen [Sound Field Optimization] i appen "Sound Connect".

OBS!

- I vissa fall kan det omgivande ljudet hindra ljudet från att optimeras.
- När du använder följande funktioner är inställningen Sound Field Optimization inaktiverad.
 - Funktionen Stereo Pair
 - Funktionen Party Connect
 - Handsfree-funktionen
- Strömalternativet STAMINA är avaktiverat när ljudeffekterna är aktiverade. ULT POWER SOUND är inkluderat i ljudeffekterna.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 ULT FIELD 3-enheter. Genom att ansluta 2 högtalare via en BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

För stereouppspelning spelar en högtalare som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning upp ljudet på den vänstra kanalen (vänster sida). Den andra högtalaren som är ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den högra kanalen (höger sida).

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
- När du ställer in högtalarna för Stereo Pair-funktionen ska du se till att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m (3,2 ft) från varandra. Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar musik måste du se till att alla enheter som ska anslutas för funktionen finns inom 30 m (98,4 ft) i din synfält.
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.


- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

1 Slå på båda högtalarna.

Strömindikatorn på högtalaren tänds.

BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.


Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten kan högtalaren automatiskt ansluta till den. I så fall måste du antingen avaktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten eller stänga av BLUETOOTH-enheten.

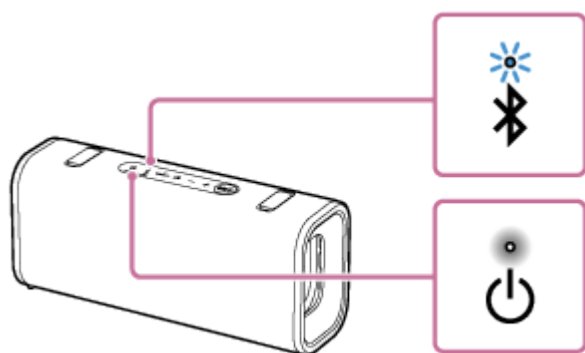

När högtalaren inte har någon information om parkoppling fortsätter BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i blått. Detta gäller t.ex. när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet.


2 På en av högtalarna håller du knappen ST PAIR (Stereo Pair) intryckt i ca 2 sekunder.

Du hör aviseringsljudet och BLUETOOTH-indikatorn och ST PAIR (Stereo Pair)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Efter ca 5 sekunder hörs meddelandeljudet från högtalaren igen och indikatorn ST PAIR (Stereo Pair) på högtalaren slutar blinka och fortsätter att lysa.

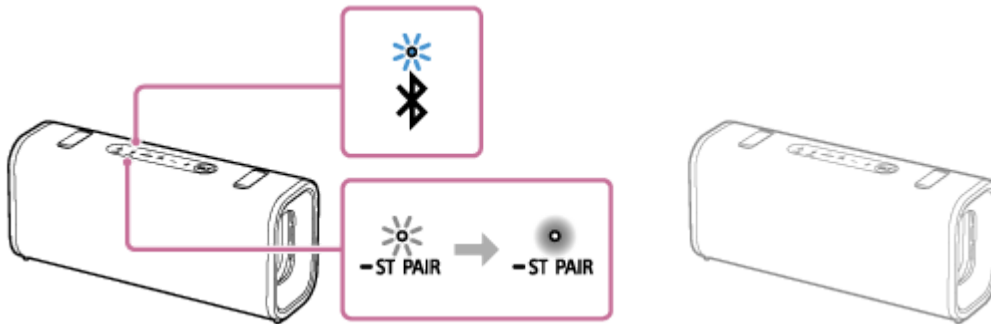


3 På den andra högtalaren håller du knappen ST PAIR (Stereo Pair) intryckt i ca 2 sekunder.

Du hör aviseringsljudet och BLUETOOTH-indikatorn och ST PAIR (Stereo Pair)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.

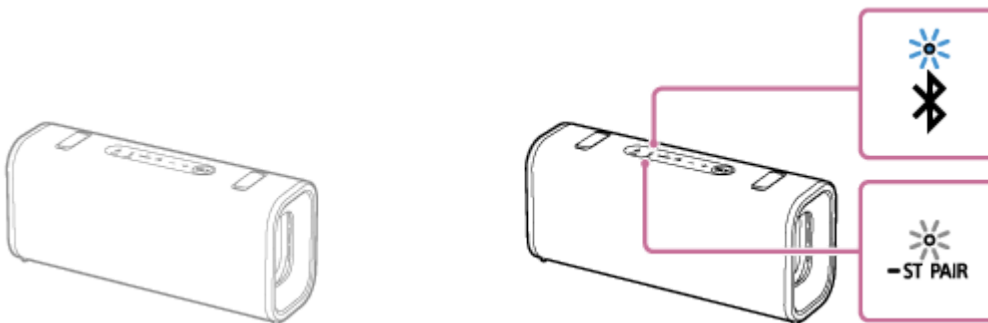

4 Kontrollera status för indikatorn på var och en av de 2 högtalarna.

När högtalarna är anslutna med Stereo Pair-funktionen hör du röstvägledning (Left/Right (Vänster/Höger)) från högtalaren. Därefter lyser indikatorerna ST PAIR (Stereo Pair) på båda högtalarna och BLUETOOTH-indikatorn på den andra högtalaren släcks.

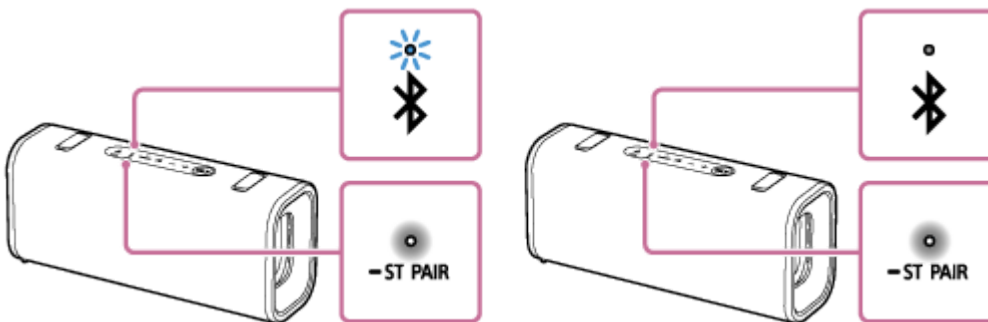


Tips

- När 2 högtalare är omedelbart anslutna med Stereo Pair-funktionen kanske BLUETOOTH-indikatorn och ST PAIR (Stereo Pair)-indikatorn på högtalaren inte blinkar och ST PAIR (Stereo Pair)-indikatorn kanske tänds istället.
- Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut, kommer inställningen av den första högtalaren att avbrytas.

5 Använd den högtalare vars BLUETOOTH-indikator blinkar för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringssljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

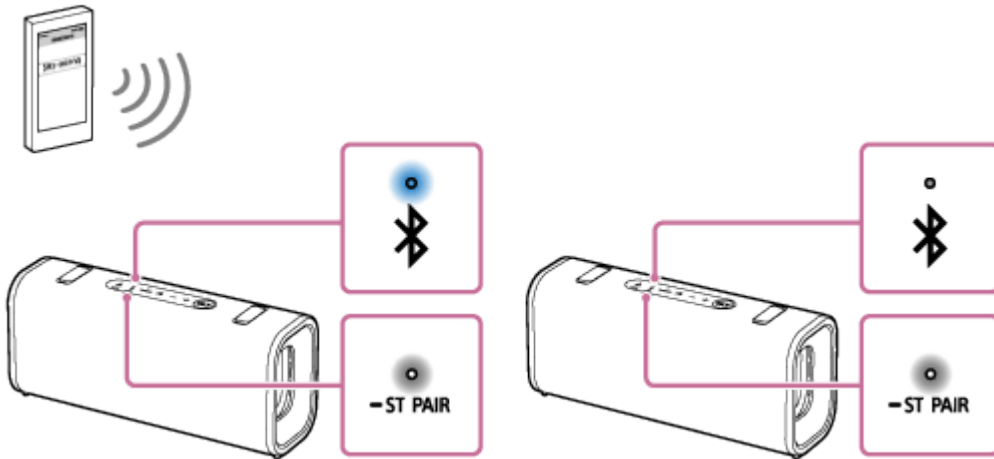

6 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till passande nivå.

7 Tryck på volymknapparna på någon av högtalarna för att justera volymen.

Justering av volymen på ena högtalaren gäller även den andra.

Vid stereouppspelning är högtalaren med den tända BLUETOOTH-indikatorn inställd på vänster kanal (vänster sida).

Avsluta funktionen Stereopar

Håll knappen ST PAIR (Stereo Pair) på en av högtalarna intryckt i ca 2 sekunder tills du hör aviseringssljudet. Indikatorn ST PAIR (Stereo Pair) på högtalaren släcks.

Tips

- När du ringer eller tar emot ett samtal ska du endast använda högtalaren med BLUETOOTH-indikatorn tänd.
- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren, kan det förekomma förvrängt ljud eller brus i högtalarutgången. I så fall ska du avsluta BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När du använder funktionen Stereopar, växlas codec automatiskt till SBC.
- Funktionen Stereopar avslutas inte när högtalarna stängs av. När en av högtalarna slås på igen försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slår du på den andra högtalaren inom 1 minut. Men när BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiv (*) på båda högtalarna, slår du på en av högtalarna automatiskt på den andra och upprättar en anslutning för Stereo Pair-funktionen mellan högtalarna.

(*) Standby-funktionen BLUETOOTH aktiveras endast när högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter.

OBS!

- När du har startat om eller initialiserat någon av högtalarna medan Stereo Pair-funktionen är aktiverad, måste du trycka på ST PAIR (Stereo Pair)-knappen på den andra högtalaren för att avsluta Stereo Pair-funktionen. Om du fortsätter att använda högtalaren utan att avsluta funktionen Stereopar, kommer du att få problem som till exempel att det inte går att upprätta en BLUETOOTH-anslutning eller att ljudet avbryts.
- Så länge funktionen Stereopar är aktiv kommer försök, från den anslutna BLUETOOTH-enheten, att starta den andra högtalaren att ignoreras.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare som är kompatibla med Party Connect-funktionen via BLUETOOTH-anslutningar och njuta av musikuppspelning. Upp till 100 högtalare kan anslutas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

För information om enheter som är kompatibla med Party Connect-funktionen, se följande URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- När du ställer in högtalarna för Party Connect-funktionen ska du se till att alla högtalare som ska anslutas för funktionen finns inom 1 m (3,2 ft). Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar musik måste du se till att alla enheter som ska anslutas för funktionen finns inom 30 m (98,4 ft) i din synfält.
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.
 - Det finns ett hinder, t.ex. en person, metall eller vägg, mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
 - En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
 - En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
 - En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.


Tips

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på varje högtalare som ska anslutas via Party Connect-funktionen.
- Högtalare som kräver "Music Center"-appen för att använda Party Connect-funktionen kan inte ansluta till ULT FIELD 3 med "Music Center"-appen. För att ansluta, uppdatera högtalarnas programvara till den senaste versionen, så kommer du att kunna ansluta till ULT FIELD 3 med hjälp av högtalarknapparna. Mer information finns i hjälpguiden för högtalarna.

1 Konfigurera den första högtalaren.


Följande procedur är ett exempel på hur man ställer in ULT FIELD 3 som första högtalare. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på strömknappen på högtalaren.
BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.
Om en BLUETOOTH-enhet som har anslutits tidigare finns i närheten kan högtalaren anslutas till enheten automatiskt och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren kan då tändas.
När högtalaren inte har någon information om parkoppling fortsätter BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i blått. Detta gäller t.ex. när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköpet.
- Anslut BLUETOOTH-enheten till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringssljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

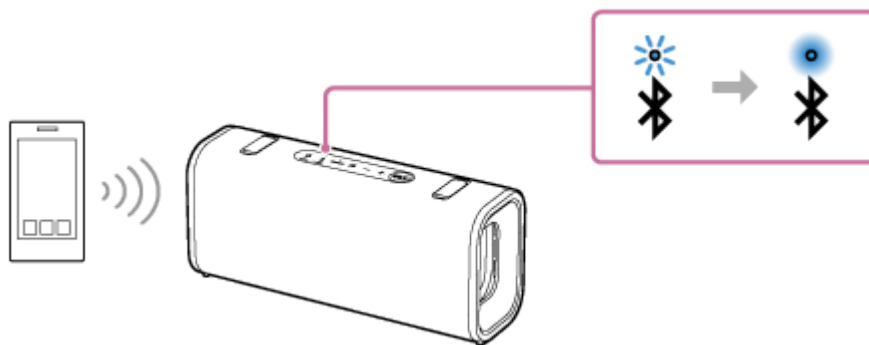

- Tryck på knappen CONNECT på högtalaren.


Du hör aviseringsljudet från högtalaren. Därefter blinkar BLUETOOTH-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren långsamt. Om ca 5 sekunder hörs aviseringsljudet från högtalaren igen och indikatorn CONNECT på högtalaren slutar blinka och fortsätter att lysa. Medan en anslutning för Party Connect-funktionen upprättas ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att lysa till att blinka.

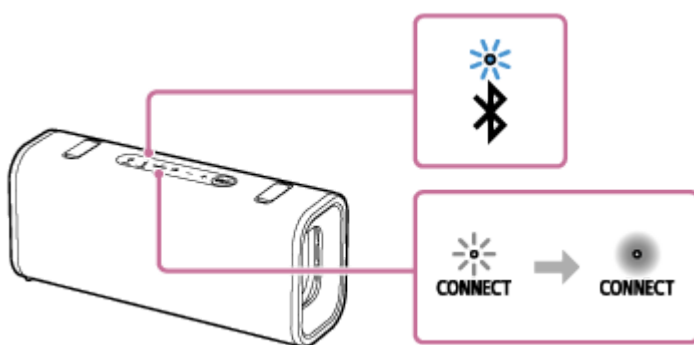

2 Ställ in en andra högtalare.

Den följande operationen är ett exempel på hur ULT FIELD 3 ansluts som den andra högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ansluta övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på strömknappen på högtalaren.
- Tryck på knappen CONNECT på högtalaren.
Du hör aviseringsljudet från högtalaren. Därefter blinkar BLUETOOTH-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren långsamt. När högtalaren är ansluten till den första högtalaren släcks BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren. Därefter slutar CONNECT-indikatorn på högtalaren att blinka och lyser med fast sken.

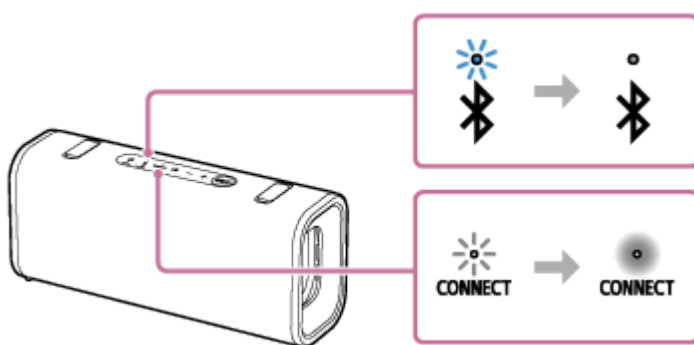

Tips

- Anslut den andra högtalaren inom 1 minut. Efter 1 minut eller längre, avbryts högtalarinställningen.


3 Ställ in en tredje och efterföljande högtalare.

Upprepa steg 2 om du vill ansluta ytterligare högtalare.

Tips

- När du ansluter en tredje eller ytterligare högtalare ska du ställa in varje högtalare inom 30 sekunder efter att du ställt in den sista högtalaren. Efter 30 sekunder eller längre, går det inte ansluta högtalaren.
- Om du vill lägga till ytterligare en högtalare efter att 30 sekunder eller mer har gått, trycker du på knappen CONNECT på den första högtalaren.

När en anslutning för Party Connect-funktionen har upprättats tänds CONNECT-indikatorerna på alla högtalare. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på den första högtalaren från att blinka till att lysa.

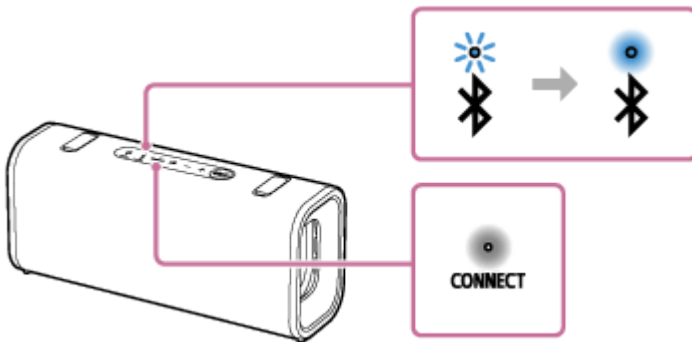

4 Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

Samma musik spelas från alla högtalare.

Om du vill justera volymen för alla högtalare samtidigt, justerar du volymen för följande enheter.

- Den anslutna BLUETOOTH-enheten
- Högtalaren ställde upp först

För andra högtalare, en andra eller senare högtalare ansluten, kan du också justera volymen på varandra.

Så här avslutar du Party Connect-funktionen

• För att avsluta alla anslutningar och koppla ur funktionen Partyanslutning

Tryck och håll in CONNECT-knappen på den högtalare som är inställd som första högtalare. Om du fortsätter att trycka på den hörs ett aviseringsljud från högtalaren och CONNECT-indikatorn släcks.

• För att avsluta endast 1 högtalare

Välj den andra eller någon av de följande talarna som du vill avsluta från funktionen Party Connect. Håll CONNECT-knappen intryckt på den valda högtalaren tills du hör ett aviseringsljud från högtalaren. Därefter släcks CONNECT-indikatorn.

Tips

- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ringa ett videosamtal på en dator

Under ett videosamtal på en dator, kan du använda högtalaren för trådlöst telefonsamtal.

1 Anslut högtalaren till en dator via en BLUETOOTH-anslutning.

2 Starta en applikation för videosamtal på datorn.

3 Granska inställningarna ^{*1} av applikationen för videosamtal.

- För videosamtal på datorn, välj inte BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP) utan för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). Medan BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) är vald, kan det hända att telefonsamtal inte är tillgängligt.
- För högtalarinställningarna, välj [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] ^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)] ^{*2} är BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning.)
- För mikrofoninställningarna, välj [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] ^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning).
- Beroende på applikationen för videosamtal, kan det hända att valet av [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] ^{*2} eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] ^{*2}, BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning), eller [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)] ^{*2}, BLUETOOTH-profilen för musikuppspelning (A2DP-anslutning) inte är tillgängliga för högtalar- eller mikrofoninställningarna, och endast [ULT FIELD 3] kanske visas. Välj i så fall [ULT FIELD 3].
- För ofta ställda frågor och svaren på dem, besök webbplatsen för kundsupport.

^{*1} Beroende på din applikation för videosamtal, kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

^{*2} Etiketters kan variera beroende på din dator eller applikation för videosamtal.

Tips

- När det inte går att granska inställningarna av applikationen för videosamtal eller välja [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning), välj [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] för inställningarna på datorn, och upprätta sedan en anslutning. För detaljer, se följande ämnen.
 - [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
 - [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- På en Mac-dator gäller att BLUETOOTH-profilerna både för musikuppspelning (A2DP) och för telefonsamtal (HFP/HSP-anslutning) används för videosamtal och val av profil krävs inte.

OBS!

- När högtalaren är ansluten till en Mac-dator och en smartmobil i flerpunktsanslutning, kan det hända att applikationen för videosamtal inte fungerar som den ska. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalaren och smartmobilen.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Felsökning](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Ta emot ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din smartmobil eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på smartmobilen eller mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringsljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

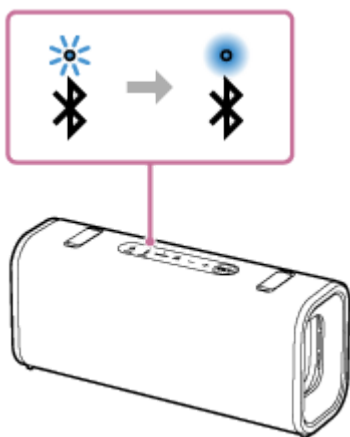


När funktionen Stereopar används

Anslut till den högtalare vars BLUETOOTH-indikator blinkar i blått. Om du vill styra ett handsfreesamtal med hjälp av högtalaren, se till att använda den högtalare som du har anslutit.

2 Tryck på samtalsknappen på högtalaren när du tar emot ett samtal.

Tala in i mikrofonen på högtalarens ovansida.

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren.

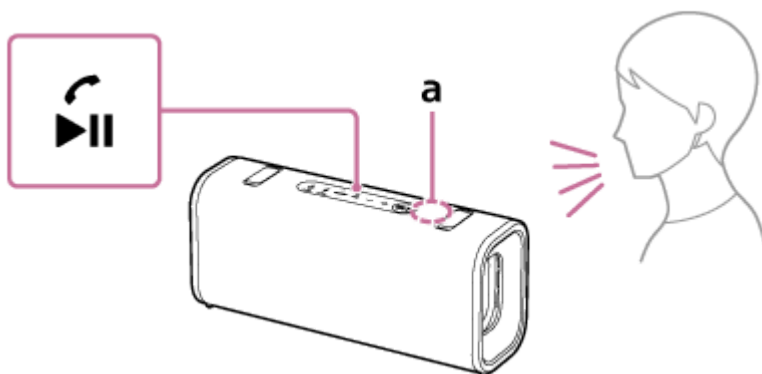


"a" i bilden visar var högtalarens mikrofon är placerad.

Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.

3 Justera volymen när telefonen ringer eller när ett telefonsamtal pågår.

Tryck på volymknapparna på högtalaren eller använd din smartphone eller mobiltelefon. Strömindikatorn på högtalaren blinkar en eller tre gånger.

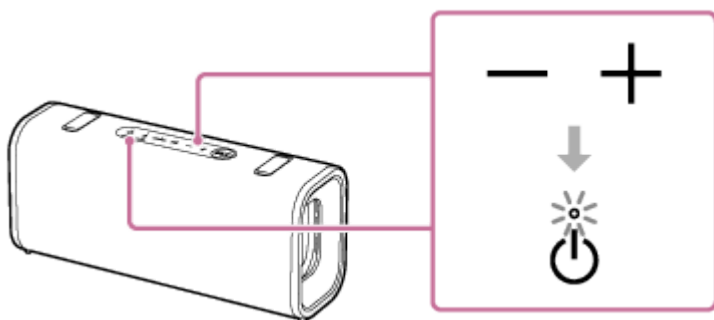

4 Avsluta ett samtal genom att trycka på samtalsknappen i högtalaren.

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Vissa smartmobiler eller mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP/HSP-anslutning, växla samtalsenheten till högtalaren genom att manövrera din smartmobil eller mobiltelefon.
- När den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- När du använder Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen kommer ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare som har den blå BLUETOOTH-indikatorn tänd.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett inkommande samtal.
- Använd en smartphone eller mobiltelefon på minst 50 cm (1,6 ft) avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.

- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartmobil- eller mobiltelefonmodell, operativsystemet eller installerade applikationer.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3


Ringa ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en smartmobil eller mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-anslutning.

- Om din smartmobil eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde smartmobilen eller mobiltelefonen.

1 Anslut högtalaren till en smartmobil eller mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs aviseringsljudet från högtalaren. Därefter ändras BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa.

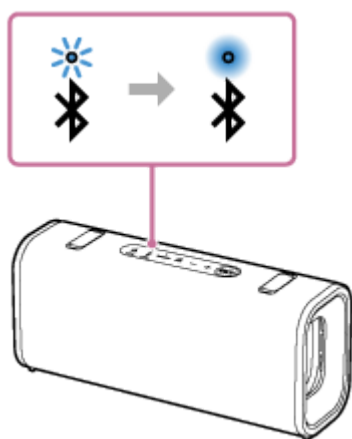


När funktionen Stereopar används

Anslut till den högtalare vars BLUETOOTH-indikator blinkar i blått. Om du vill styra ett handsfreesamtal med hjälp av högtalaren, se till att använda den högtalare som du har anslutit.

2 Manövrera smartmobilen eller mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och kopplingstonen hörs via högtalaren. När mottagaren tar samtalet talar du i mikrofonen på högtalarens ovansida.

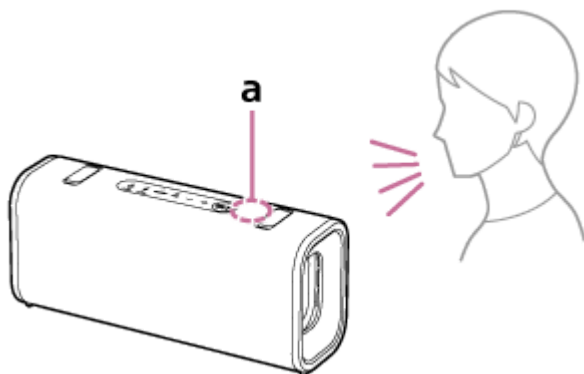


"a" i bilden visar var högtalarens mikrofon är placerad.

Om ingen kopplingston hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten till en smartmobil eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på smartmobilen eller mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att hålla samtalsknappen på högtalaren intryckt i ca 2 sekunder.

3 Justera volymen när telefonen ringer eller när ett telefonsamtal pågår.

Tryck på volymknapparna på högtalaren eller använd din smartphone eller mobiltelefon. Strömindikatorn på högtalaren blinkar en eller tre gånger.

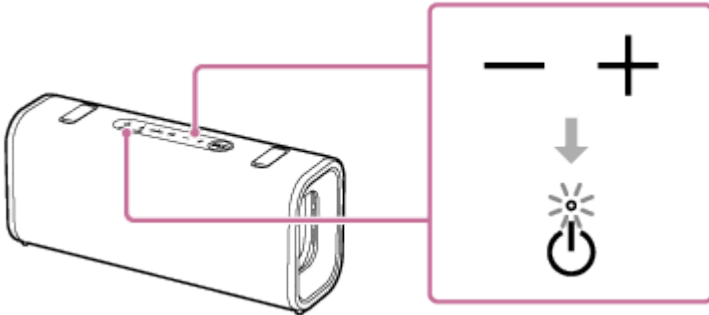

4 Avsluta ett samtal genom att trycka på samtalsknappen i högtalaren.

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda smartmobilen eller mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- När den uppringda personen inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, luta dig närmare mot högtalaren och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- När du använder Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen kommer ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare som har den blå BLUETOOTH-indikatorn tänd.
- Beroende på smartmobilen eller mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en smartphone eller mobiltelefon på minst 50 cm (1,6 ft) avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och smartmobilen eller mobiltelefonen är för nära.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen

Med appen "Sound Connect" kan du göra följande.

Funktioner som kan utföras på en högtalare med "Sound Connect"-appen

- Uppdatera högtalarens programvara.
- Ange inställningarna för Noteringar och röstguidning .
- Välj Bluetooth-anslutningskvalitet. Prioritet för ljudkvalitet eller Prioritet för stabil uppkoppling.
- Stäng av högtalaren.
- Aktivera eller inaktivera läget Batterivård .
- Aktivera eller avaktivera funktionen Bluetooth-standby .
- Ange inställningar för Automatisk Avstängning -funktionen.
- Aktivera eller inaktivera strömförsörjningsalternativet STAMINA .
- Ändra enheterna i multipoint-anslutningen.
- Visa versionen av högtalarens programvara.
- Visa status för BLUETOOTH-anslutningen mellan högtalaren och smarttelefonen.
- Visa codec för BLUETOOTH-anslutning.
- Se hur mycket ström som finns kvar i högtalarens uppladdningsbara batteri.
- Visa status för Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen.
- Ställ in ljudkvaliteten och justera inställningarna för Equalizer .
- Starta eller pausa musikuppspelningen. Hoppa till början av föregående, aktuellt eller nästa musikspår.
- Justera volymen för musikuppspelning eller telefonsamtal.
- Använd enkel parning.
- Använd Party-funktionen (DJ Control).

Tips

- Vad du kan styra med "Sound Connect" -appen varierar beroende på vilken enhet som är ansluten. Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

- Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning
- Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning (codec)
- Växla ljudeffekt
- Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)
- Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)
- Installera "Sound Connect"-appen
- Hålla programvaran uppdaterad (för bekväm högtalaranvändning)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Installera "Sound Connect"-appen

1 Ladda ner "Sound Connect"-appen och installera den på din smartphone.

För modeller i länder och regioner utom kinesiska fastlandet:

"Sound Connect"-appen kan laddas ner från Google Play-butiken eller App Store.

För modeller från det kinesiska fastlandet:

"Sound Connect"-appen kan laddas ner från Sony Style eller App Store.



2 Starta "Sound Connect"-appen när installationen är klar.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Tillgång till supportinformation från "Sound Connect"-appen

Du kan ta fram den senaste supportinformationen från "Sound Connect"-appen.

- 1 Välj [Help] på appskärmen "Sound Connect" för att öppna supportsidan.
- 2 Välj önskat alternativ.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Hålla programvaran uppdaterad (för bekväm högtalaranvändning)

Använd appen "Sound Connect" för att tillämpa de senaste uppdateringarna av högtalarens programvara. Detta gör att du kan njuta av nya funktioner och lösa vissa problem.

Se till att du alltid använder den senaste programvaruversionen i högtalaren.

För detaljerad information om den senaste programvaruversionen för högtalaren och hur du installerar uppdateringar, besök supportwebbplatsen och läs underrättelser och annan relevant information.

När [Download software automatically] är aktiverad i "Sound Connect" -appen laddas uppdateringar automatiskt ner och överförs till högtalaren.

Du kan även installera uppdateringar i högtalaren genom att följa anvisningarna nedan.

- 1 Ladda ned uppdateringen från servern till din smartmobil på vilken "Sound Connect"-appen är installerad.
- 2 Överför uppdateringen från din smartmobil till högtalaren.
- 3 Uppdatera högtalarens programvara genom att följa anvisningarna på skärmen.

OBS!

- Om smartmobilen, som används för nedladdning och överföring av uppdateringar till högtalaren, har andra anslutna BLUETOOTH-enheter, ska du hålla alla BLUETOOTH-enheter avstängda tills uppdateringsproceduren på högtalaren är klar. Om enheterna som är anslutna till din smartmobil är kompatibla med Bluetooth Low Energy-standard (inklusive bärbara enheter och en smartwatch), kan det hända att uppdateringsproceduren av högtalarens programvara misslyckas.
- Gör följande och pröva en gång till om uppdateringsproceduren på högtalaren misslyckas och inte slutförs.
 - Stäng alla appar utom "Sound Connect"-appen på din smartmobil.
 - Ladda högtalarens och din smartmobils batterier tillräckligt mycket för att kunna fullfölja uppdateringsproceduren.
 - Håll högtalaren och din smartmobil, som används för nedladdning och överföring av uppdateringar till högtalaren, så nära varandra som möjligt.
 - Flytta din smartmobil längre bort från andra trådlösa nätverk och/eller BLUETOOTH-enheter vid uppdateringen.
 - Ta ut din smartphone ur energisparläget (*). När vissa smartmobiler är i energisparläget kan det hända att de beroende på operativsystemet inte låter uppdateringsprocessen slutföras.

(*) Lägesnamnet varierar beroende på vilken smartphone som används.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda rösthjälpsfunktionen (Google™-appen)

För modeller i länder och regioner utom kinesiska fastlandet.

Genom att använda Google-appens funktion som finns i din Android-smartmobil, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera din Android-smartmobil.

I det följande beskrivs hur man använder Google-appen.

1 Välj Google-appen för [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartmobilen, välj [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] och välj Google-appen för [Assist App].

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

För närmare information om Google-appen hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för din Android-smartmobil eller webbplatsen för Google Play Store.

OBS!

- Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.
- Google-appen kanske inte aktiveras från högtalaren beroende på specifikationerna för din Android-smartmobil.

2 Anslut högtalaren till din Android-smartmobil via en BLUETOOTH-anslutning.

3 När den Android-smartphone som är ansluten till högtalaren är i standby eller spelar musik, tryck och håll ned uppspelningsknappen på högtalaren i ca 2 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Google-appen genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Google-appen, till exempel appar som fungerar tillsammans med Google-appen, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartmobil.

OBS!

- Google-appen kan inte aktiveras när du säger "Hey Google" i högtalarens mikrofon, även om inställningen [Hey Google] är aktiverad på din Android-smartphone.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som kommer med iPhone, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera iPhone.

I det följande visas hur man använder Siri.

1 Slå på Siri.

På iPhone, välj [Settings] - [Siri & Search] och aktivera [Listen for "Hey Siri"].

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

För närmare information om Siri hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för iPhone.

2 Anslut högtalaren till iPhone via en BLUETOOTH-anslutning.

3 När den iPhone som är ansluten till högtalaren är i standby eller spelar musik, tryck och håll ned uppspelningsknappen på högtalaren i ca 2 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Siri genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Siri, t.ex. appar som fungerar tillsammans med Siri, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde iPhone.

OBS!

- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" genom högtalarens mikrofon även när iPhones [Listen for "Hey Siri"]-inställning är påslagen.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Släckt	Batteriet är färdigladdat.
Tänd	Batteriladdning pågår.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har en batterinivå på 20% eller mindre och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Det inbyggda batteriet är tomt och behöver laddas.

OBS!

- Så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter kan högtalarens inbyggda batteri ladda sig självt även när högtalaren är påslagen.
Beroende på hur högtalaren används kan det dock ta lång tid innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- När du använder högtalaren på hög volym förbrukar högtalaren mer batteriström.
Som ett resultat av detta kan följande inträffa.
 - Återstående effekt i det inbyggda batteriet minskar snabbare än vanligt.
 - Högtalaren kan stängas av tidigare än väntat.

Detta är dock inte ett funktionsfel. Ladda högtalaren helt före användning.
- Av säkerhetsskäl avbryts laddningen av högtalaren automatiskt i följande fall.
 - När högtalaren laddas i en extremt kall eller varm miljö
 - När laddningen tar för lång tid

För att lösa problemet ska du koppla bort USB-kabeln och ansluta den igen när batteriets laddningstemperatur är mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).



⏻ strömindikator

Släckt	Högtalaren stängs av.
Tänd (vit)	Högtalaren slås på.
Tänd (orange)	Högtalaren stängs av. BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

Blixtar (vita eller orange)	● Varje gång du trycker på volymknapparna på högtalaren blinkar indikatorn en gång med vitt sken. ● När volymen ställs in på lägsta eller högsta nivå med volymknapparna på högtalaren blinkar indikatorn 3 gånger med vitt sken. – Den lägsta volymnivån är 0. – Den maximala volymnivån under musikuppspelning är 50. – Den högsta volymnivån under ett samtal är 15. ● När Automatisk Avstängning -funktionen är avaktiverad blinkar indikatorn 3 gånger i orange. För att avaktivera funktionen, tryck och håll ned volymknappen och volymknappen på högtalaren samtidigt i ca 5 sekunder. ● När funktionen Automatisk Avstängning är aktiverad blinkar indikatorn två gånger i orange. För att aktivera funktionen, håll volymknappen nedtryckt och volymknappen upp på högtalaren samtidigt i ca 5 sekunder. ● När inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" har valts för BLUETOOTH-anslutningens kvalitet blinkar indikatorn 3 gånger i vitt. För att ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, tryck och håll ned uppspelningsknappen och BLUETOOTH-knappen på högtalaren samtidigt i ca 2 sekunder. ● När inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" har valts för BLUETOOTH-anslutningens kvalitet blinkar indikatorn två gånger i vitt. För att ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, tryck och håll ned uppspelningsknappen och BLUETOOTH-knappen på högtalaren samtidigt i ca 2 sekunder.
Blinkar långsamt (vitt)	Installation av en uppdatering av den inbyggda programvaran pågår.
Dubbel blinkning (orange)	En avvikelse i den inre temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Stäng av högtalaren, koppla bort USB-kabeln, vänta en stund och starta sedan om högtalaren. För detaljer, se Anmärkningar om laddning .

BLUETOOTH-indikator (blå)

Släckt	Funktionen BLUETOOTH är inte aktiverad på högtalaren.
Tänd	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.

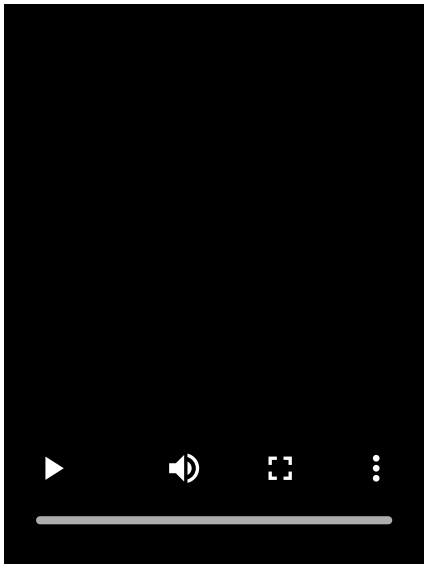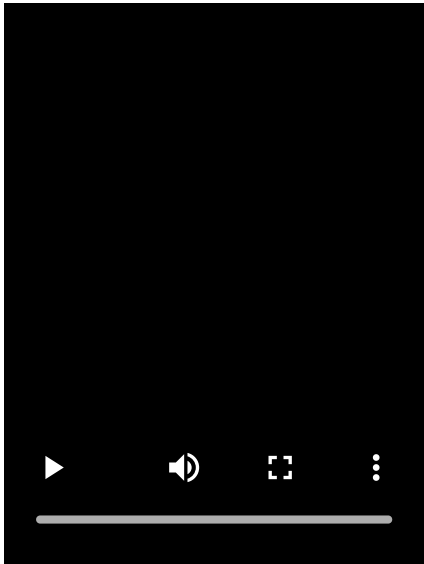Dubbelt blindrör	Högtalaren är i kopplingsläge. 
Långsamt blinkande	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till. 

ULT knapp (rosa) (*)

Tänd	Ljudläget är inställt på ULT POWER SOUND.
Släckt	Ljudläget är inställt på något annat än ULT POWER SOUND.

(*) Ljusfärgen på ULT -knappen på högtalaren varierar beroende på betraktningvinkeln.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (vit)

Långsamt blinkande	Högtalaren väntar på att en anslutning för funktionen Stereopar ska upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen för Stereo Pair-funktionen misslyckas.
Tänd	Funktionen Stereopar används på högtalaren.

CONNECT-indikator (vit)

Långsamt blinkande	Högtalaren väntar på en anslutning för att Party Connect-funktionen ska kunna upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen för Party Connect-funktionen misslyckas.
Tänd	Funktionen Partyanslutning används på högtalaren. Indikatorena CONNECT för alla högtalare som är anslutna för Party Connect-funktionen tänds.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sound Connect"-appen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på följande platser:
 - insidan av locket på högtalarens baksida

Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel från en hårtork
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.

Övrigt att observera

- Om högtalaren placeras i en extremt varm eller kall miljö avbryter den batteriladdningen av säkerhetsskäl. Om batteriet laddas under en längre tid kan högtalaren också sluta ladda batteriet. Se i sådana fall till att omgivningstemperaturen ligger inom batteriets laddningstemperaturområde (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), koppla ur och koppla in USB-kabeln och ladda sedan batteriet igen.
- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare öka, men det är inget fel.
- Om du spelar upp musik medan högtalaren laddas eller på en plats med höga omgivningstemperaturer kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om du har några frågor eller problem rörande högtalaren som inte tas upp i denna handbok, kontakta Sony support eller närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3


Anmärkningar om laddning

Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. Om den tid som det inbyggda batteriet kan användas verkar betydligt kortare, trots att det är fulladdat, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden för det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren upptäcker en avvikelse i inomhustemperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet, börjar strömindikatorn på högtalaren att blinka dubbelt i orange.

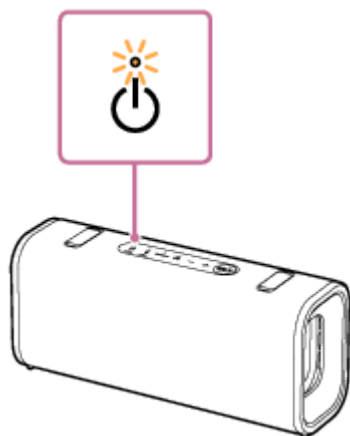

Om något onormalt upptäcks, koppla bort USB-kabeln och vänta en stund. Tryck sedan in och håll ned strömknappen på högtalaren i ca 10 sekunder för att starta om den. Om problemet kvarstår, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony återförsäljare.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F). Tänk på att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C (41 °F) eller lägre beroende på årstid, t.ex. särskilt på vintern.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inget fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.

- Så länge högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter kan högtalarens inbyggda batteri ladda sig självt även när högtalaren är påslagen. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
 - Av säkerhetsskäl avbryts laddningen av högtalaren automatiskt i följande fall.
 - När högtalaren laddas i en extremt kall eller varm miljö
 - När laddningen tar för lång tid
- För att lösa problemet ska du koppla bort USB-kabeln och ansluta den igen när batteriets laddningstemperatur är mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).
- Om det inbyggda batteriet utsätts för hög belastning under laddningen stoppas laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.
 - Om du spelar musik medan högtalaren laddas eller om du befinner dig på en plats med hög omgivningstemperatur kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
 - Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion

Om högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda

Högtalaren, med locket ordentligt fastsatt, har en vattentät specifikation på IPX7 (*1) enligt specifikationen "Degree of protection against water immersion" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), och en dammtät specifikation på IP6X (*2) enligt specifikationen "Degrees of protection against solid foreign objects" (*3).

Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten, poolvatten, saltvatten
Ej tillämpligt	andra vätskor än de ovan (tvålatten, vatten med tvättmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten etc.)

(*1) IPX7-ekvivalens: Högtalaren har testats och funnits fortsätta fungera när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m (3,2 ft) och lämnas nedsänkt i 30 minuter.

(*2) IP6X-ekvivalens: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar som är upp till 75 µm i diameter.


(*3) De medföljande tillbehören och anslutningarna på denna högtalare (USB) är varken vattentäta eller dammtäta. För att minska risken för bränder eller elektriska stötar får du inte utsätta högtalaren för vatten eller droppar när du använder någon av kontakterna (USB).

Högtalarens vattentäta egenskaper baseras på våra mätningar under de förhållanden som beskrivs här. Observera att fel som uppstår på grund av nedsänkning i vatten eller dammintrång, som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt, inte täcks av garantin.

För att upprätthålla vattentät och dammtät prestanda

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Högtalaren klarar falltestet från 1,22 m (4,0 ft) på plywood med 5 cm (1,97 in) tjocklek i enlighet med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Detta garanterar däremot inte att ingen skada, inget funktionsfel sker eller att den vattentäta och dammtäta prestandan bibehålls under alla förhållanden. Deformering eller skada från fall eller om högtalaren utsätts för mekaniska stötar kan leda till att den vattentäta eller dammtäta prestandan försämras.
- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och torka inte högtalaren direkt med en hårfläkt eller liknande apparat. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Hantera locket på högtalarens baksida varsamt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i högtalaren när locket stängs. Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda kan försämrats vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller dammpartiklar tränger in i högtalaren, om inte locket stängs helt.

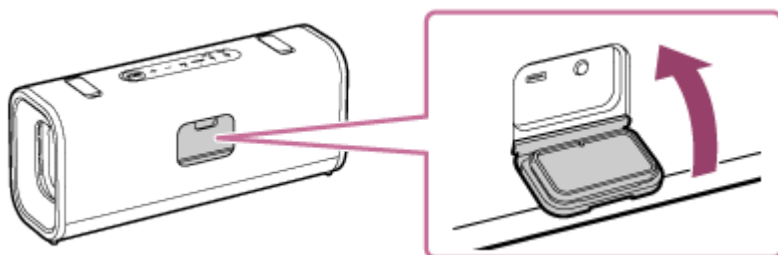

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3


Ta hand om högtalaren

Du kan använda högtalaren och axelremmen bekvämare och under en längre tid genom att följa underhållsproceduren nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att den tygklädda delen eller den passiva radiatorsektionen missfärgas eller försämrats, eller att det blir fel i högtalaren.

Exempel

- När salt, sand osv. fastnar på högtalaren när den har använts på en strand, i närheten av en pool osv.
- När högtalaren fläckas av svett eller främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.)

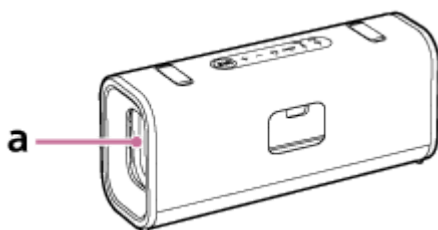

"a" i illustrationen anger placeringen av högtalarens passiva radiatorsektion.

- Om högtalaren lämnas våt kommer det att resultera i kalkavlagringar eller mögel, med resulterande nedsmutsning av högtalaren. Efter användning av högtalaren i en våt miljö rekommenderas du att torka av vattendroppar på alla högtalartygorna och låta högtalaren torka på en välventilerad plats.
- Ljudkvaliteten kan förändras när vatten tränger in i högtalaren eller högtalarens passiva radiatorsektion. Det är inte ett fel. Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensen, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.
- Se till att du torkar bort fukt när högtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka att det bildas is och blir fel i högtalaren.
- Om sandkorn eller andra partiklar tränger in i tyget, på insidan av förvaringslocken eller i andra delar av högtalaren, ta försiktigt bort dem. Använd aldrig en dammsugare eller liknande verktyg på högtalaren. Det kan orsaka skador på högtalarsektionen eller andra delar av högtalaren.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidea].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer.

Versioner och profiler av BLUETOOTH-standarderna som stöds

En BLUETOOTH-profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standarderna.

Stödjer BLUETOOTH-version:

BLUETOOTH-standard, version 5.2

Stödjer BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Möjliggör handsfree telefonsamtal och manövreringar med smartmobilen eller mobiltelefonen.
- HSP (Headset Profile) (*): Möjliggör telefonsamtal och manövreringar med smartmobilen eller mobiltelefonen.

(*) Om en smartphone eller mobiltelefon med BLUETOOTH-funktion stöder både HFP och HSP, använd HFP (Hands-free Profile).

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom ca 30 m (98,4 ft) från varandra.

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Motsvarande innehållsskydd

SCMS-T

Överföringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen i elektronisk medicinteknisk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom det finns risk för att den kan orsaka olyckor.

- på sjukhus, nära handikapplatser i tåg, på platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar och nära brandlarm.

OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.
- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhetsfunktioner som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten kanske inte alltid är tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Felsökning

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

1. Ladda högtalaren.



2. Starta om enheten som ska anslutas, t.ex. din smartmobil eller dator.



3. Öppna supportwebbplatsen Sony från menyn i appen "Sound Connect" för att söka efter orsaken till och lösningen på problemet, eller kontrollera supportwebbplatsen nedan.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Starta om högtalaren.



5. Initiera högtalaren.



6. Om några problem kvarstår, kontakta Sony supportkontakt nedan eller din närmaste Sony återförsäljare.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Starta om högtalaren

I följande fall, bland andra, kan du trycka och hålla in strömknappen på högtalaren i ca 10 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.

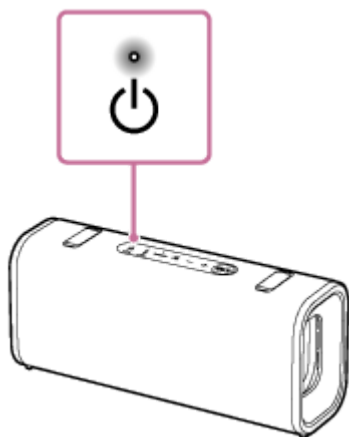**OBS!**

- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

När högtalaren är påslagen, tryck och håll ned volymknappen och BLUETOOTH-knappen på högtalaren i 5 sekunder eller mer tills högtalaren stängs av.

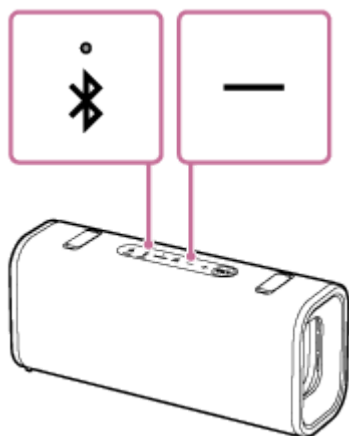

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös högtalare
ULT FIELD 3

Tekniska data

Högtalardelen

Högtalare

Basenhet:

Cirka 86 mm × 46 mm (3,4 tum × 1,9 tum) (1)

Diskantelement:

Cirka 20 mm (0,8 in) dia (1)

Lådtyp

Passiv radiatormodell

Mikrofondel

Tekniska data för inbyggd mikrofon

Typ:

Mikroelektronik Mekaniska system

Riktningskaraktäristik:

Rundtagande

Effektivt frekvensomfång:

100 Hz - 10 000 Hz

Allmänt

DC OUT

USB Type-C[®]-port (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Strömförsörjning

5 V likström, 3,0 A eller 9 V likström, 3,0 A (med en kommersiellt tillgänglig PD USB-kompatibel nätadapter som kan leverera en utgångsström på 3,0 A) eller med det inbyggda litiumjonbatteriet

Strömförbrukning i standby (*)

När BLUETOOTH standby-läge är inställt på on: 0,5 W eller mindre

När BLUETOOTH standby-läge är inställt på off: 0,3 W eller mindre

(*) Vid användning av en USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera DC 9 V 3,0 A.

Driftstemperatur

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriladdningstemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Cirka 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 tum × 4,5 tum × 3,1 tum)

Vikt (inklusive batteri)

Cirka 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Tips

- För information om den tid som krävs för att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet och det inbyggda batteriets drifttid medan uppspelning från en BLUETOOTH-enhet pågår, se "[Ladda högtalaren](#)".

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7:e generationen)
(Från och med augusti 2024)

OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Se Referensmaterial som medföljer produkten, vilken kan innehålla andra specifikationer som inte anges ovan.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-064-345-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation