

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3




รุ่น: YY7866E

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

เชื่อมต่อกับแอปเพื่อความสนุกสนานและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

หลากหลายคุณสมบัติสารพัดประโยชน์ในอุปกรณ์ของคุณ
ดาวน์โหลดแอป "Sound Connect" และเพลิดเพลินกับทุกประโยชน์

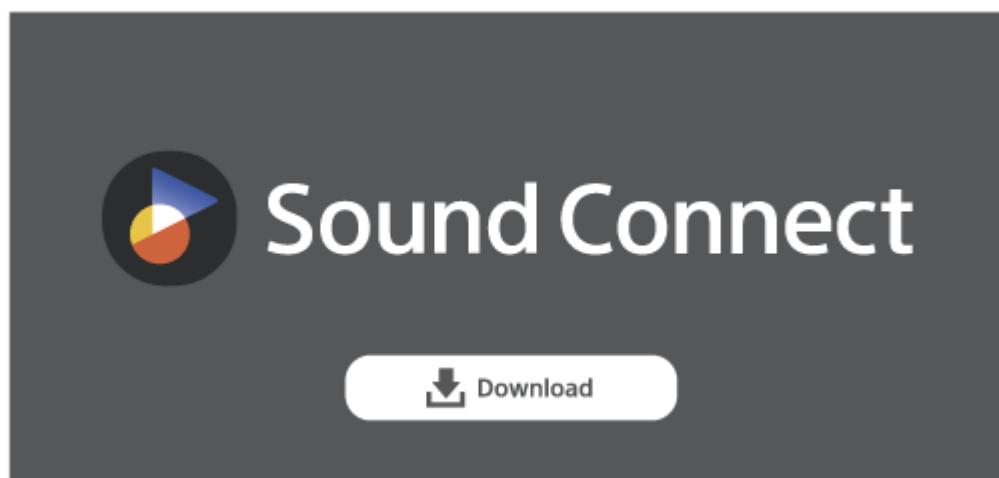


เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากซื้อลำโพงแล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นเพลง

1

การเปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง เมื่อคุณใช้ลำโพงครั้งแรกหลังจากซื้อ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง

2

การเชื่อมต่อด้วย BLUETOOTH® อุปกรณ์



ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอป "Sound Connect" ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของคุณ เมื่อมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

3

การฟังเพลง



เริ่มต้นเล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

SRS-ULT30

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

เริ่มใช้งาน

ขั้นส่วนและการใช้งาน

การวางลำโพง

รวมรายการ

└ [การใช้สายสะพายไหล่](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- └ [การชาร์จลำโพง](#)
- └ [การเปิดเครื่อง](#)
- └ [การปิดเครื่อง](#)
- └ [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- └ [การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone](#)
- └ [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- └ [การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง \(STAMINA\)](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- └ [วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)

[โคเดกที่รองรับ](#)

[การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

[การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

[การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

[การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

โทรศัพท์

[การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

การใช้แอป

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

[การติดตั้งแอป “Sound Connect”](#)

[การเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sound Connect”](#)

[วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google™\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้ก่อน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น](#)
- [วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)
- [ใบอนุญาต](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

รีเซ็ต


- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

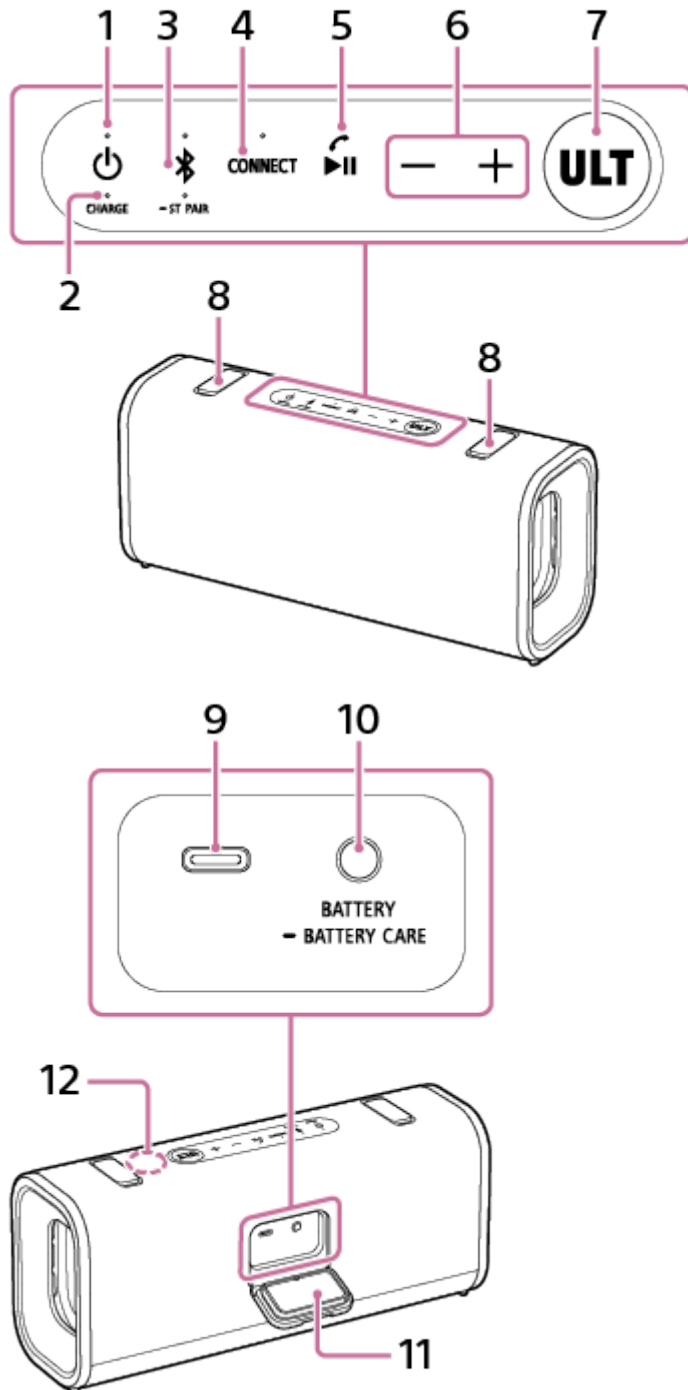

1. ปุ่มเปิดปิดพร้อมไฟแสดงสถานะ
2. ไฟแสดง CHARGE
3. ปุ่ม BLUETOOTH พร้อมไฟแสดงสถานะ/ST PAIR ปุ่ม (Stereo Pair) พร้อมไฟแสดงสถานะ
4. ปุ่ม CONNECT พร้อมไฟแสดงสถานะ
5. ปุ่มเล่น/ปุ่มโทรออก (*1)

6. -/+ ปุ่มปรับระดับเสียง

7. ปุ่ม ULT

8. ฝาปิดช่องเก็บ

9. พอร์ตDC IN/OUT (USB Type-C®) (*2)

10. ปุ่ม BATTERY/ปุ่ม BATTERY CARE

11. ฝาปิด

12. ไมโครโฟน

(*1) การกดปุ่มเล่นบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิต หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่มเล่นบนลำโพงอีกครั้ง เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่มี HFP หรือ HSP คุณสมบัตินี้จะถูกปิดใช้งาน

(*2) พอร์ตนี้ไม่รองรับการเล่นเพลง

หมายเหตุ

- พอร์ตบนลำโพงไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำและฝุ่น ดังนั้น ห้ามใช้ลำโพงในตำแหน่งที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนลำโพงได้ เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การวางลำโพง

คุณสามารถวางลำโพงในแนวตั้งได้ด้วย

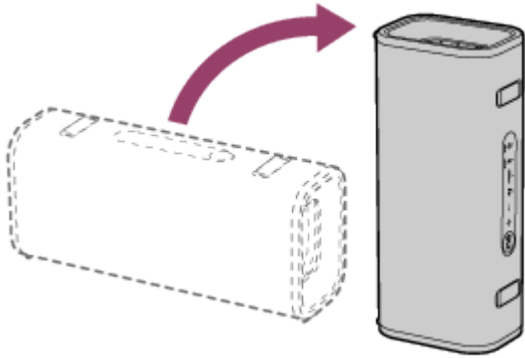


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

การใช้สายสะพายไหล่


ขอแนะนำให้คุณติดสายคล้องไหล่ที่ให้มาเข้ากับลำโพงล่วงหน้าและพกพาไปพร้อมสายคล้อง

การติดสายสะพาย


1. เขี่ยนิ้วของคุณไว้ที่แท็บของฝาครอบจัดเก็บบนลำโพงแล้วยกขึ้น

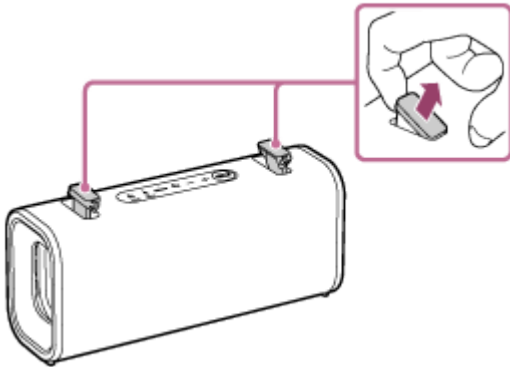


2. หมุนฝาเก็บรักษาทางด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบ ขณะที่บีบและยกห่วงยึดด้วยนิ้วของคุณ ให้กดฝาจัดเก็บลง

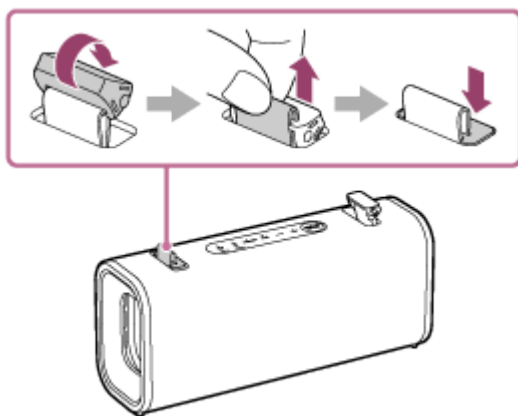

3. หมุนฝาเก็บรักษาทางด้านขวาทวนเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบ ขณะที่บีบและยกห่วงยึดด้วยนิ้วของคุณ ให้กดฝาจัดเก็บลง

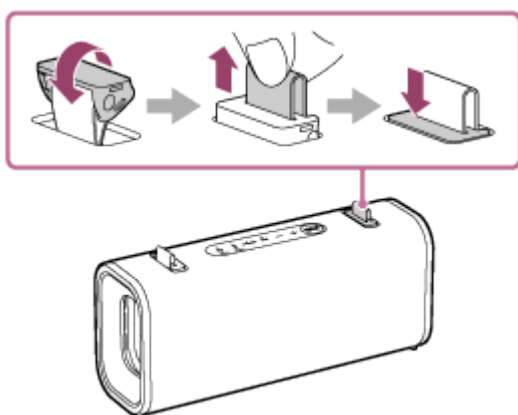


4. สอดขอเกี่ยวของสายสะพายไหล่ผ่านห่วงยึดด้านซ้ายและขวา

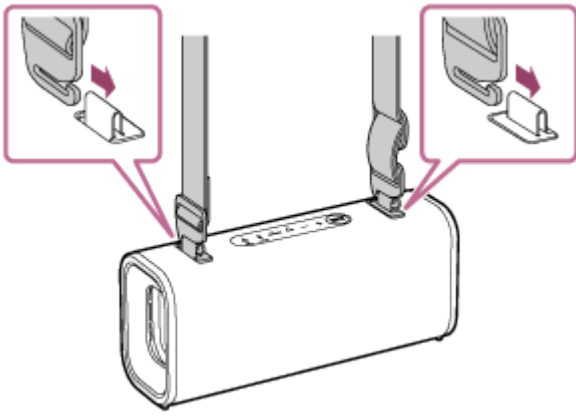


การถอดสายสะพายไหล่


1. ถอดขอกีวของสายสะพายไหล่จากห่วงยึดบนลำโพง เพื่อให้ถอดตะขอออกได้ง่ายขึ้น ให้ใช้มือบีบและยกห่วงยึดขึ้น จากนั้นเอียงตะขอ

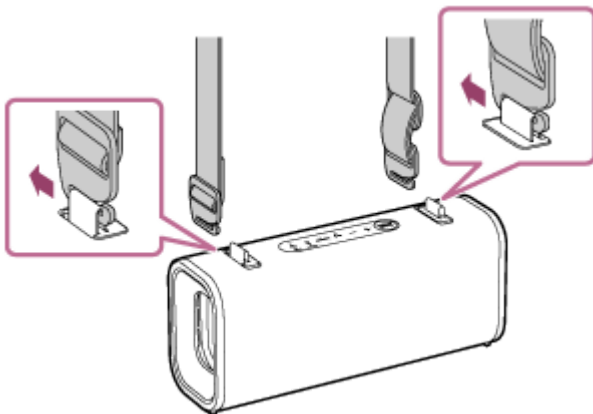

2. เกียนิ้วของคุณไว้ที่แท็บของฝาจัดเก็บที่ด้านซ้ายแล้วยกขึ้น หมุนฝาเก็บรักษาทวนเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบและกดลง

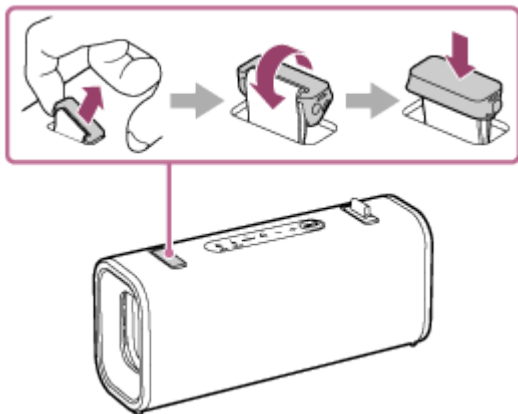

3. เกียนิ้วของคุณไว้ที่แท็บของฝาจัดเก็บที่ด้านขวาแล้วยกขึ้น หมุนฝาเก็บรักษาตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบและกดลง

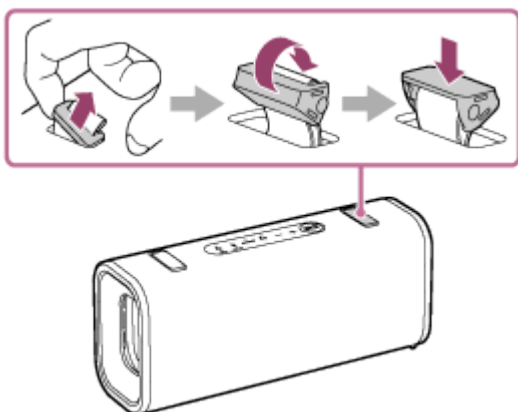

หมายเหตุ

- ห้ามใช้สายรัดอื่นใดนอกจากสายสะพายไหล่ที่ให้มา
- เมื่อใช้สายสะพายไหล่ โปรดทราบดังต่อไปนี้:
 - ควรระวังสายสะพายอาจไปเกี่ยวกับวัตถุโดยรอบ ซึ่งอาจทำให้เกิดการรัดรอบคอได้
 - ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องออกแรงมาก
 - สวมสายสะพายไหล่ในแนวทแยงมุมข้ามร่างกายของคุณในขณะที่พกพาลำโพง มิฉะนั้นคุณอาจทำลำโพงตกโดยไม่ได้ตั้งใจ
 - หากไม่สอดคล้องของสายสะพายผ่านห่วงยึดให้สุด ลำโพงอาจหล่นลงมาได้

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถใช้งานได้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟดังต่อไปนี้

- ใช้พลังงานจากเต้าเสียบ AC ที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไปพร้อมสายเคเบิล USB Type-C ที่ให้มา
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB AC ได้ทั้งแบบ USB PD และแบบที่ไม่รองรับ

ยูเอสบี ซีดี: การจ่ายพลังงานผ่าน USB

เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ USB

- ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถจ่ายไฟ DC 5 V / 3.0 A หรือ DC 9 V / 3.0 A ได้ (*1)
- ใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟขาออกได้ 1.5 A หรือมากกว่า (*2)

(*1) เราไม่รับประกันการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เข้ากันได้กับ USB PD

(*2) คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีกระแสไฟขาออก 500 mA หรือมากกว่าและน้อยกว่า 1.5 A ได้เช่นกัน แต่เวลาในการชาร์จจะนานกว่าหลายเท่า หาก

คุณใช้อะแดปเตอร์ AC USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนชาร์จแบตเตอรี่


ไม่รับประกันการใช้อะแดปเตอร์ USB AC อื่นในการชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ

- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของลำโพง จะมีตัวเลือกโหมด โหมดแบตเตอรี่ ให้เลือกใช้งานนอกเหนือจากวิธีการชาร์จปกติ โหมดแบตเตอรี่ จำกัดความสามารถในการชาร์จสูงสุดที่ประมาณ 90% และทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ระยะเวลาในการเล่นที่ใช้ได้ในโหมด โหมดแบตเตอรี่ จะสั้นกว่าระยะเวลาที่สามารถใช้งานเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัวโดยใช้วิธีการชาร์จปกติ ขณะที่ข้อต่อลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมด โหมดแบตเตอรี่
- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโหมด โหมดแบตเตอรี่ ได้ด้วยปุ่ม BATTERY CARE ปุ่ม BATTERY CARE อยู่ด้านหลังฝาคอที่ด้านหลังของลำโพง
กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีขณะที่ลำโพงเปิดอยู่
เมื่อเปิดใช้งานโหมด โหมดแบตเตอรี่ คุณจะได้ยินเสียงแนะนำต่อไปนี้จากลำโพง
 - Battery Care mode, ON (โหมดโหมดแบตเตอรี่ เปิดอยู่)
 เมื่อปิดใช้งานโหมด โหมดแบตเตอรี่ คุณจะได้ยินเสียงแนะนำดังต่อไปนี้จากลำโพง
 - Battery Care mode, OFF (โหมดโหมดแบตเตอรี่ ปิดอยู่)
- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโหมด โหมดแบตเตอรี่ ได้ด้วยแอป "Sound Connect" เช่นกัน

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB Type-C ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต DC IN/OUT บนลำโพง เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์ USB AC จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB AC เข้ากับเต้าเสียบ AC

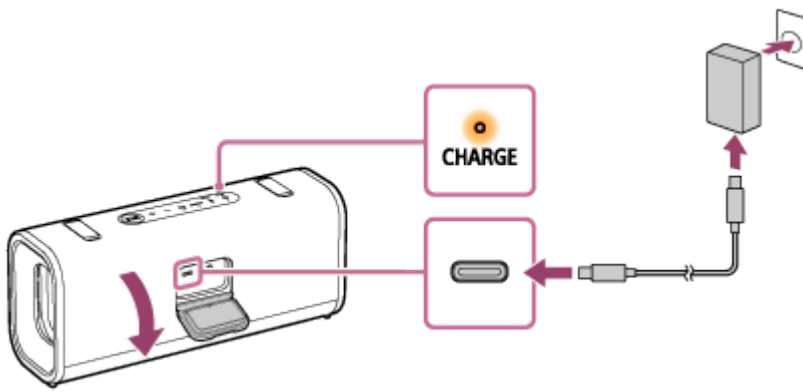

ไฟแสดง CHARGE ไฟบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีส้มขณะเครื่องกำลังชาร์จ และไฟจะดับลงเมื่อชาร์จเสร็จ
เมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งสามารถจ่ายไฟ DC 9 V 3.0 A การชาร์จไฟจะเสร็จสิ้น
ในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง (*)

(*) เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่หมดให้เต็ม (100%) ในขณะที่ปิดลำโพง

หลังจากคุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว อย่าลืมปิดฝาให้แน่น
ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

เมื่อแบตเตอรี่ในตัวชาร์จเต็มแล้วและคุณพยายามชาร์จอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นก็จะปิดลง
เมื่อผ่านไปประมาณ 1 นาที

- **เมื่อใช้สมาร์ทโฟน Android™ ที่ติดตั้งระบบ Android 8.1 หรือใหม่กว่า**
เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ในสมาร์ทโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- **เมื่อใช้ iPhone**
ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงที่หน้าจอวิตเจ็ตของ iPhone สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงใน iPhone อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จไฟได้ที่เหลืออยู่

กดปุ่ม BATTERY ด้านหลังฝาคอปกที่ด้านหลังของลำโพงเมื่อเปิดลำโพง พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวจะระบุโดยคำแนะนำด้วยเสียงต่อไปนี้

- 81% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)
- 81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)
- 61% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)
- 41% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)
- 21% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)
- 1% - 20%: "Low Battery" (แบตเตอรี่ต่ำ)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคำแนะนำด้วยเสียงได้โดยใช้แอป "Sound Connect"

ชั่วโมงแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัว

ชั่วโมงแบตเตอรี่ต่อไปนี้ได้รับการวัดภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

- ประมาณ 24 ชั่วโมง

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งาน
- สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว
- ระดับเสียงตั้งไว้ที่ 22
- ใช้โหมดเสียง ULT POWER SOUND
- ประมาณ 5 ชั่วโมง

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งาน
- สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว
- ระดับเสียงตั้งไว้ที่ 50 (สูงสุด)
- ใช้โหมดเสียง ULT POWER SOUND

เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

เวลาในการชาร์จต่อไปนี้จะได้รับการวัดภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

- ประมาณ 3.5 ชั่วโมง (*1) (*2)
การชาร์จ 10 นาทีสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 120 นาที
- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งาน
- ระดับเสียงตั้งไว้ที่ 22
- ใช้โหมดเสียง ULT POWER SOUND

(*1) เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ว่างให้เต็ม (100%) ในขณะที่ปิดลำโพง

(*2) เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่สามารถจ่ายไฟ DC 9 V 3.0 A ได้

หมายเหตุ

- ระยะเวลาในการชาร์จโดยประมาณจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายพลังงานของอะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ที่เชื่อมต่ออยู่ นอกจากนี้ยังใช้เวลานานกว่าเวลาในการชาร์จที่ระบุไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติของอะแดปเตอร์ USB AC และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB AC ได้ทั้งแบบ USB PD และแบบที่ไม่รองรับ

ชั่วโมงแบตเตอรี่ในตัวข้างต้นวัดโดยใช้แหล่งเพลงที่เราระบุ

ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ ค่าแนะนำด้วยเสียงหรือลำโพงจะทำงานดังต่อไปนี้

- “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ)
แบตเตอรี่ในตัวใกล้จะหมด ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะเริ่มกะพริบช้าๆ ลำโพงจะปิดอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ให้ชาร์จลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- “Battery is empty” (แบตเตอรี่หมด)
แบตเตอรี่ในตัวหมด แม้ว่า คุณจะพยายามเปิดลำโพง แต่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ ให้ชาร์จลำโพง
- ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะกะพริบสีส้ม 3 ครั้งเมื่อคุณพยายามเปิดลำโพง
แบตเตอรี่ในตัวเกือบจะหมดแล้ว ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ ให้ชาร์จลำโพง

คำแนะนำ

- คุณสามารถเล่นเพลงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้โดยใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไป อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลำโพง หากการชาร์จคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ให้หยุดการเล่นหรือปิดลำโพงก่อนชาร์จ ในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัว คุณเส

มารณใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่รองรับ USB PD และไมรองรับได้

- เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA บนแอป “Sound Connect” เพื่อลดการใช้พลังงานขณะใช้แบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้เฟลิดเพลนกับการเล่นเพลงได้นานขึ้น

หมายเหตุ

- เมื่อคุณใช้ลำโพงในระดับเสียงที่สูง ลำโพงจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้น

- พลังงานที่เหลือจากแบตเตอรี่ในตัวลดลงเร็วกว่าปกติ
- ลำโพงอาจปิดเร็วกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ชาร์จลำโพงให้เต็มก่อนใช้งาน

- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดของลำโพงจะลดลง เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อชาร์จลำโพงในสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจัด
- เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)

- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีการใช้งานสูงระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดการเล่น

- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้ อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและพอร์ต USB ไม่กันน้ำหรือกันฝุ่น

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม

- เมื่อกำหนดค่าสมารทโฟน Android ให้ใช้เฉพาะ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือของลำโพงจะไม่แสดงบนสมารทโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะสว่างเป็นสีขา และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบซ้ำๆ เป็นสีน้ำเงิน

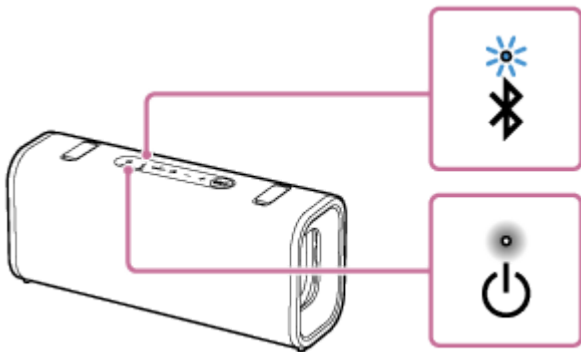

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งอย่างต่อเนื่อง ใช้ได้กับกรณีเช่นเมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ครั้งแรกหลังจากการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวเริ่มใกล้หมด คุณจะได้ยินเสียงแนะนำ (Low battery (แบตเตอรี่ต่ำ)) จากนั้นไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะเริ่มกะพริบซ้ำๆ ลำโพงจะปิดอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง คุณจะต้องชาร์จลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง
- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวใกล้หมด และคุณพยายามเปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะกะพริบสีส้ม 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะต้องชาร์จลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การปิดเครื่อง](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะพลังงานและไฟ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง

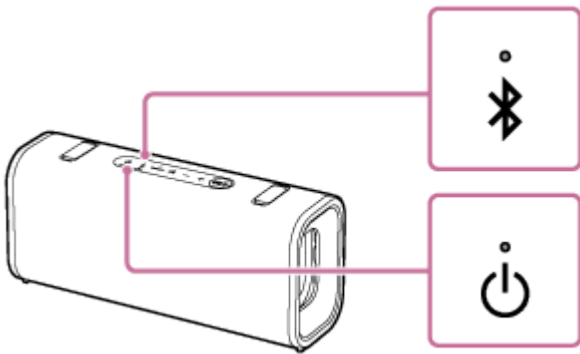

คำแนะนำ

- ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงอาจสว่างเป็นสีส้มแม้ว่าคุณจะปิดลำโพงแล้วก็ตาม แสดงว่าฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งาน (*)

(*) ในขณะที่ชื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3


การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)

ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติโดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่ชื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน คุณจะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันก่อนใช้งาน ก่อนใช้งานลำโพง โปรดทราบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะเปิดใช้งานเฉพาะในกรณีที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC โดยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ขณะที่ลำโพงทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเท่านั้น ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะสว่างเป็นสีส้มในกรณีที่ลำโพงปิดอยู่
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากไม่มีการบันทึกข้อมูลการจับคู่ในลำโพง เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพงและไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะสว่างเป็นสีขาว

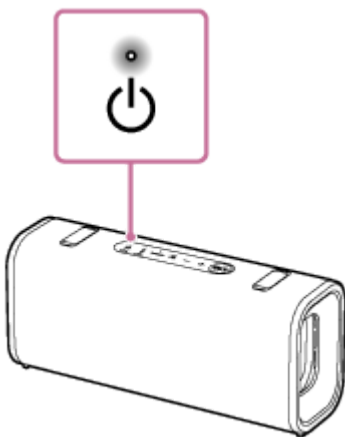

2 เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟนของคุณ

3 เปิดใช้งาน [Bluetooth Standby]

การปิดใช้งานฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น ให้ปิดการใช้งาน [Bluetooth Standby]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์หรือ iPhone

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์ iPhone โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงผ่าน USB

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์หรือ iPhone เข้ากับพอร์ต DC IN/OUT ด้วยสาย USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป พอร์ต DC IN/OUT อยู่ด้านหลังฝาครอบที่ด้านหลังของลำโพง

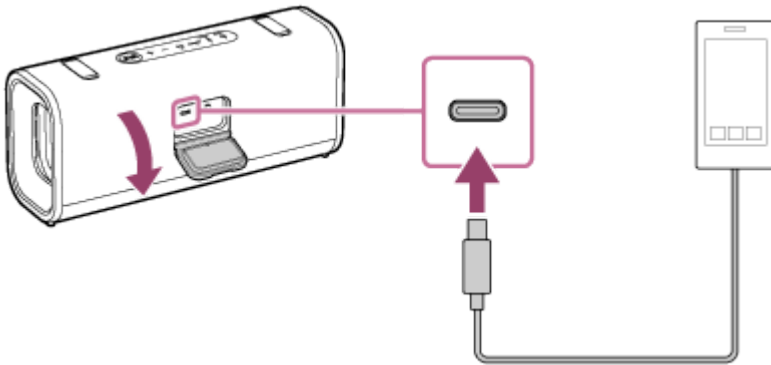

- 2 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะสว่างเป็นสีเขียว และลำโพงจะเริ่มจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกปิดการใช้งาน
- ลำโพงอาจชาร์จได้โดยการจ่ายไฟจากอุปกรณ์ USB ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ในกรณีนี้ ลำโพงจะไม่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ถอดสาย USB ออก
- การปิดลำโพงจะหยุดการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวใกล้หมด ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของลำโพงในสถานที่ที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนลำโพง อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและพอร์ต USB ของลำโพงนี้ไม่กันน้ำหรือกันฝุ่น
- หลังจากคุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว อย่าลืมปิดฝาให้แน่น ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

หากสภาวะใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ นี่คือการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว

เมื่อซื้อ ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะเปิดใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

- ลำโพงไม่ได้ถูกใช้งาน
- ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีของสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน
- สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สามารถเล่นเพลง (เสียง)
- สมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ได้ใช้งาน
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้เล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ใช้งานอยู่

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ได้โดยใช้แอป "Sound Connect"

หมายเหตุ

- ในขณะที่คุณเปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไว้ ลำโพงจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้ลำโพงหรือไม่ได้เล่นเพลงหรือเสียงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เครื่องใช้พลังงานมากขึ้น
- ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกปิดการใช้งาน

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- 1 เปิดลำโพง
- 2 กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที
 - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบสีส้ม 3 ครั้ง
 - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบสีส้มสองครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป "Sound Connect"](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง (STAMINA)

ลดการใช้พลังงานในขณะที่ลำโพงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง (STAMINA) ได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้งานลำโพงได้ยาวนานขึ้น

วิธีใช้ STAMINA

ในเวลาที่ซื้อ ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะปิดใช้งาน

ในแอป “Sound Connect” ให้เปิดใช้งานตัวเลือกเปิด/ปิดเครื่อง STAMINA

ในขณะที่เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA เอฟเฟกต์เสียงจะถูกปิดการใช้งาน สิ่งนี้ยังใช้กับเอฟเฟกต์ ULT POWER SOUND ได้ด้วย

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงและการโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีด้วยลำโพงแบบไร้สายได้ โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

การจับคู่

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH หลายเครื่องร่วมกับลำโพง จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ ดำเนินการจับคู่ทั้งบนลำโพงและอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้มีการจับคู่ไว้แล้ว

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่กับลำโพงไว้แล้วโดยการใช้วิธีที่ต้องใช้สำหรับแต่ละอุปกรณ์

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่และการเชื่อมต่อในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป "Sound Connect" ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณเพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone



Sony Sound Connect 

คำแนะนำ

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป คุณสามารถใช้แอป “Sound Connect” เพื่อกำหนดให้ลำโพงเข้าสู่โหมดจับคู่ได้

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ iPhone บางรุ่นอาจไม่เสถียรเมื่อเชื่อมต่อโดยใช้แอป “Sound Connect” ในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”
- การติดตั้งแอป “Sound Connect”

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้


- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังกะทันหันที่ออกมาจากลำโพงทันทีหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง หรือหยุดการเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับระดับเสียงของลำโพงเมื่อเริ่มเล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง

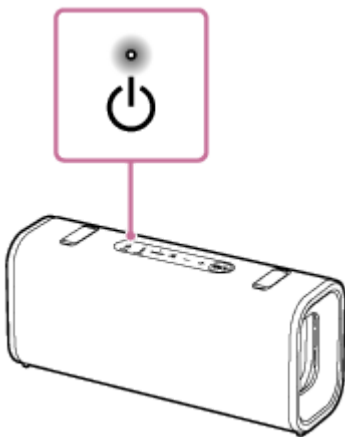

2 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพง

เมื่อไฟแสดงกะพริบแบบคู่

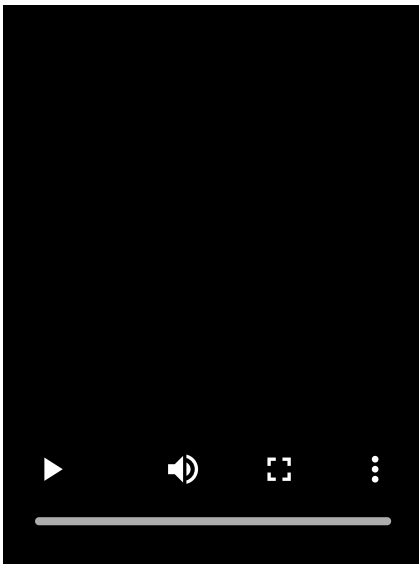


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ
 - หลังจากที่ลำโพงได้รับการเริ่มต้นแล้ว


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

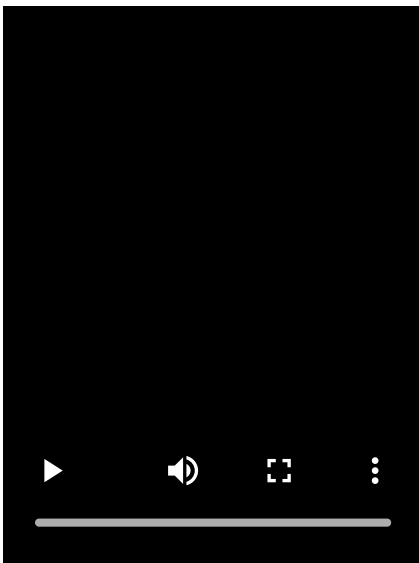

ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
 ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

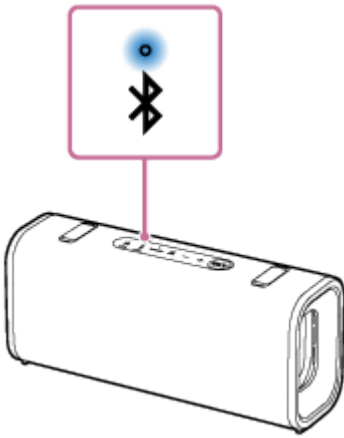


เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

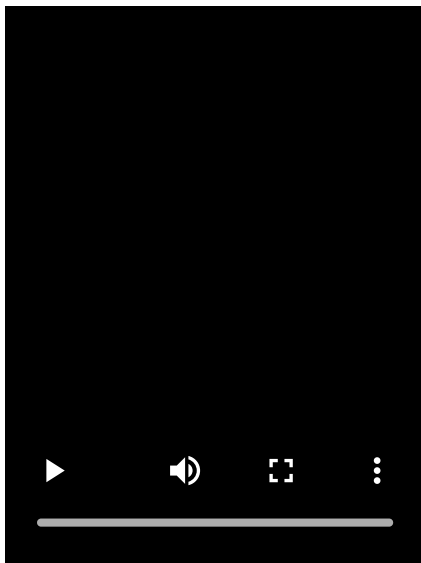


4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง

เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก "ULT FIELD 3" หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (*) บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ป้อน "0000"

(*) รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสผ่าน" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

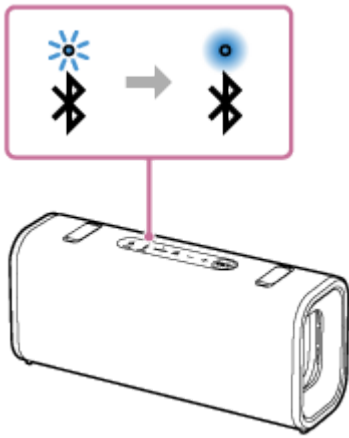

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น ต่อไปนี้
 - การสร้างหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบช้าๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่ออกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณได้ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณ将无法ใช้ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

- **ขั้นตอนและการทำงาน**
- **การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)**
- **การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH**
- **การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)**

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


Windows 11, Windows 10

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น


- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
 - เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
 - จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
 - เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังกะทันหันที่ออกมาจากลำโพงทันทีหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือหยุดการเล่นเพลง
 - ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
- เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้



1 เปิดลำโพง

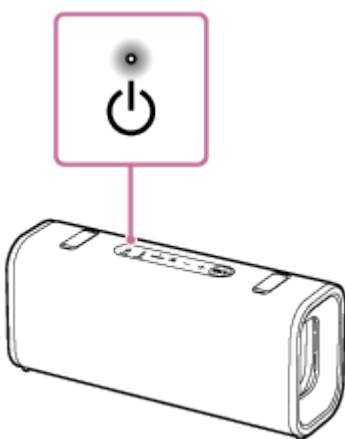

2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูกิจกรรมเมื่อไฟแสดงกะพริบแบบคู่

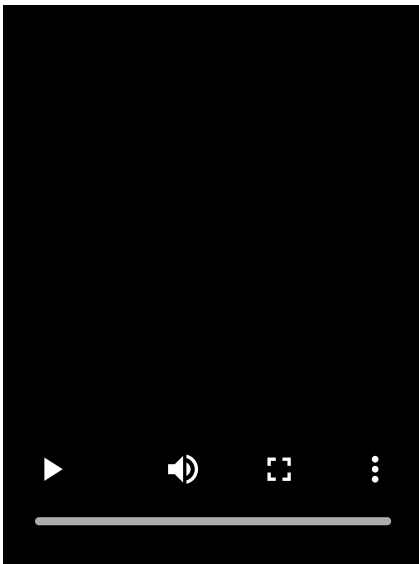


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ
 - หลังจากที่ลำโพงได้รับการเริ่มต้นแล้ว


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

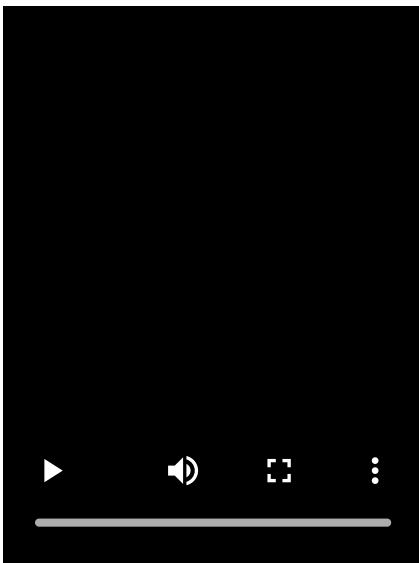

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงอีกครั้งกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยจับคู่กับลำโพงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6
ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

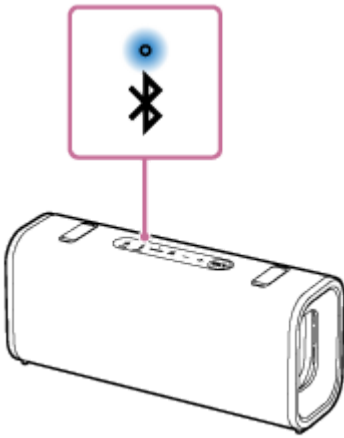


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงอีกครั้งกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยจับคู่กับลำโพงไว้ก่อนหน้านี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 6
ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์

3 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

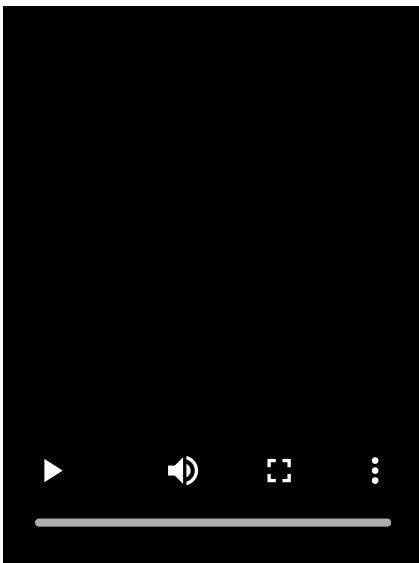


4 หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ต้องทำให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อ


5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

ใน Windows 11


- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]

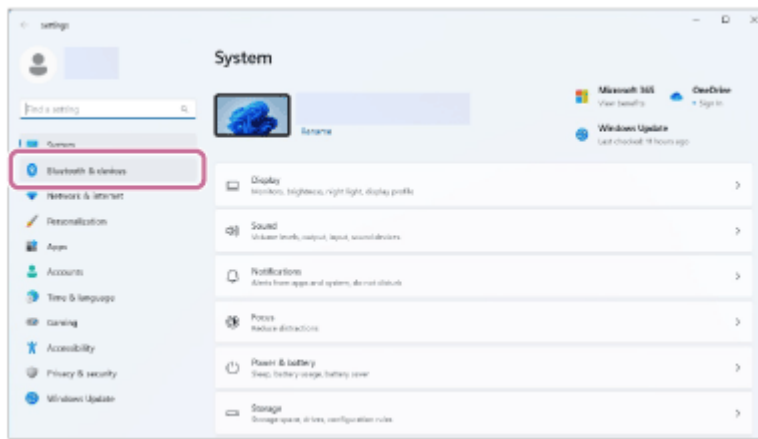


- คลิกปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add device]

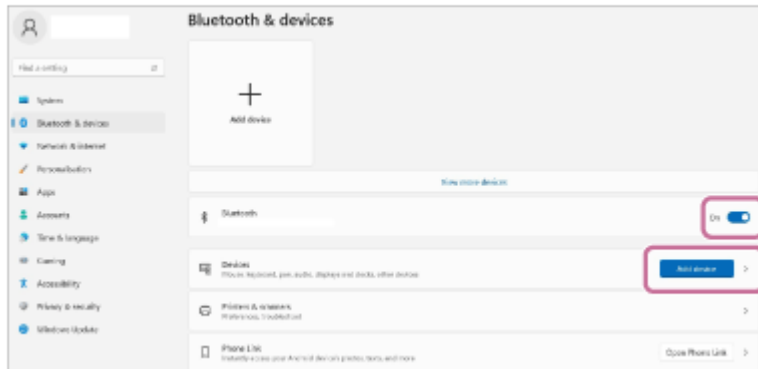

- คลิก [Bluetooth]

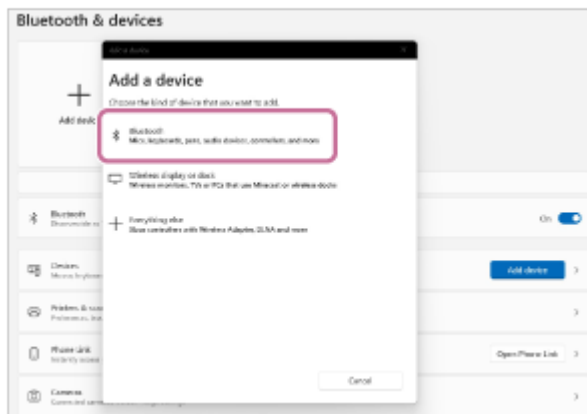

- เลือก [ULT FIELD 3]

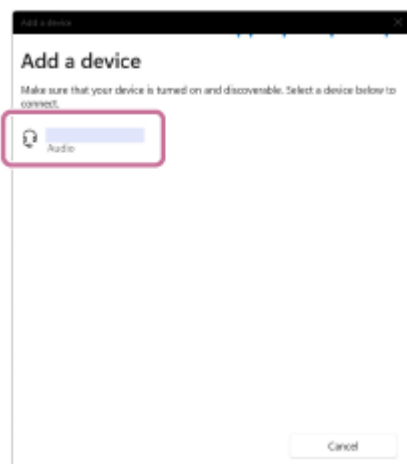

หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (*) ให้กรอก "0000"

หาก [ULT FIELD 3] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3


(*) รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสผ่าน" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

- หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7




ใน Windows 10


- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Devices]

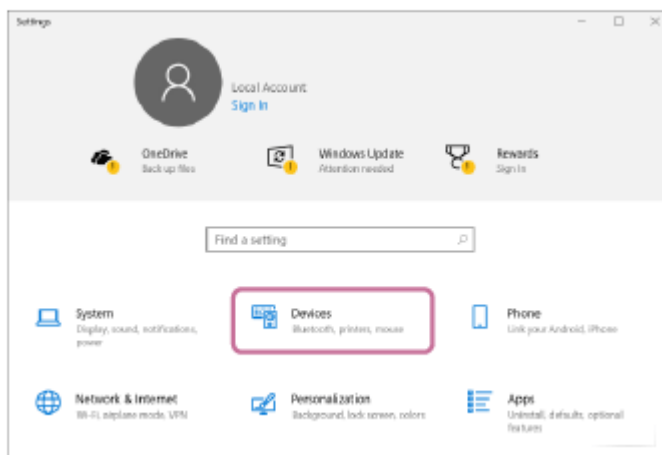


- คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

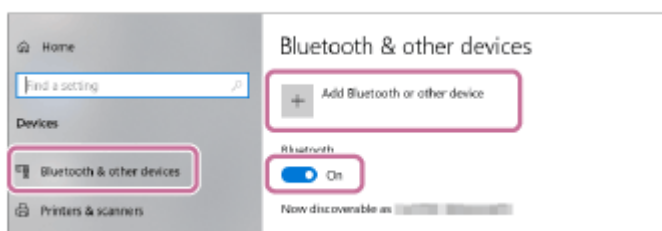

- คลิก [Bluetooth]

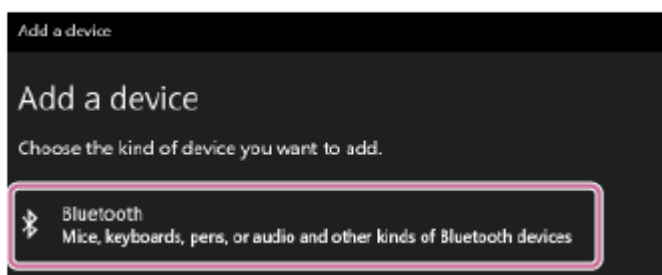

- เลือก [ULT FIELD 3]

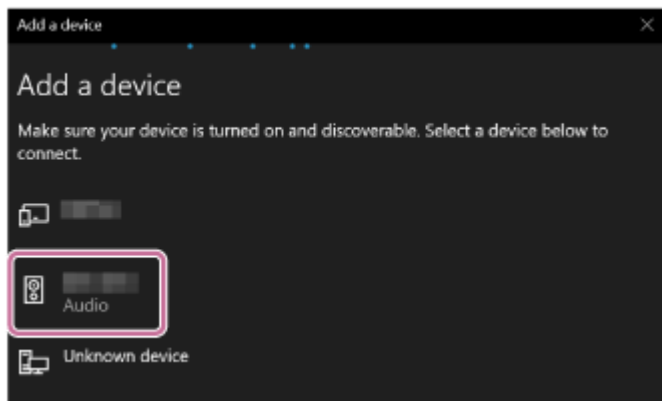


หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (*) ให้กรอก "0000"

หาก [ULT FIELD 3] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

(*) รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสผ่าน" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"


- หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7

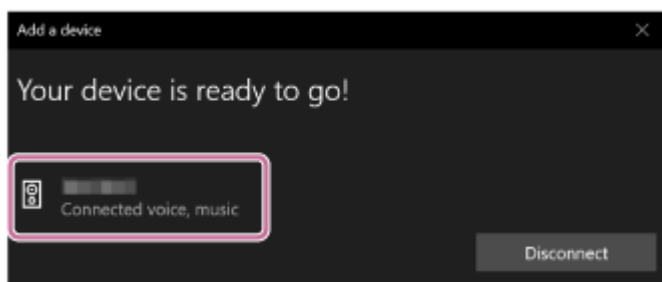

6 เลือกลำโพงในคอมพิวเตอร์

ใน Windows 11

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- เลือก [ULT FIELD 3] แล้วคลิกที่ [Connect]

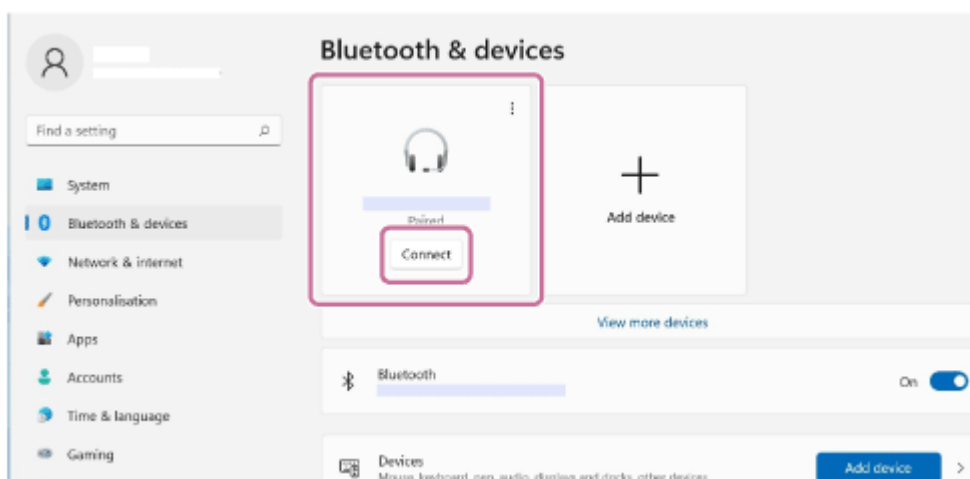


ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7

ใน Windows 10

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Devices]

- เลือก [ULT FIELD 3] ใน [Audio] จากแท็บ [Bluetooth & other devices] แล้วคลิก [Connect]

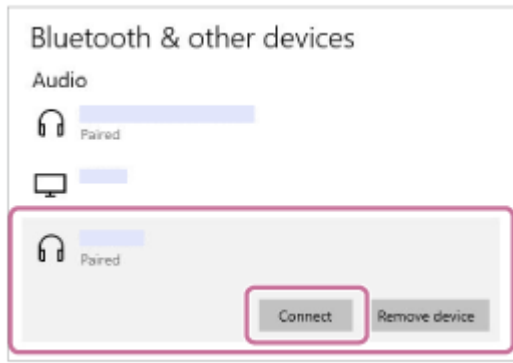


ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7

7 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

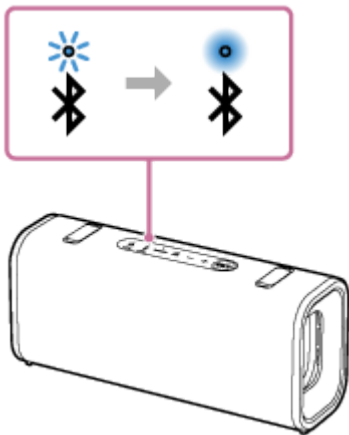

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น ต่อไปนี้
 - การสร้างหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่ จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น

- ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
- ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS (เวอร์ชัน 12.7 หรือใหม่กว่า)


ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังกะทันหันที่ออกมาจากลำโพงทันทีหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือหยุดการเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

— เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้




1 เปิดลำโพง

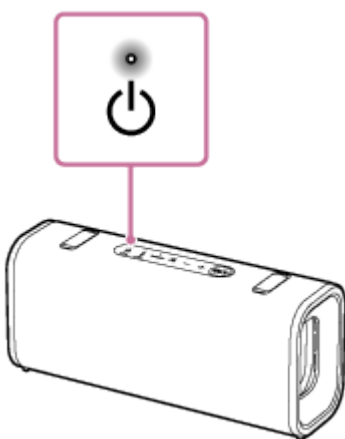

2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูกิจกรรม

เมื่อไฟแสดงกะพริบแบบคู่

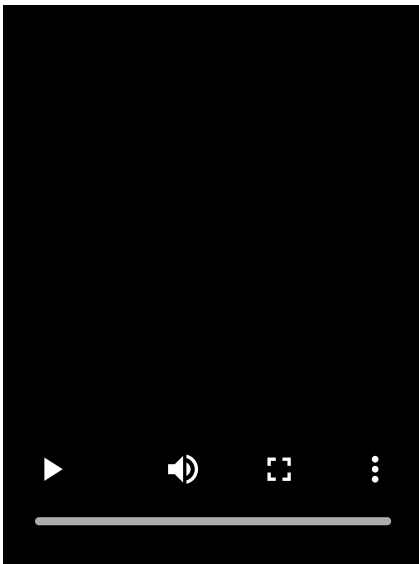


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน ดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ
 - หลังจากที่ลำโพงได้รับการเริ่มต้นแล้ว


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

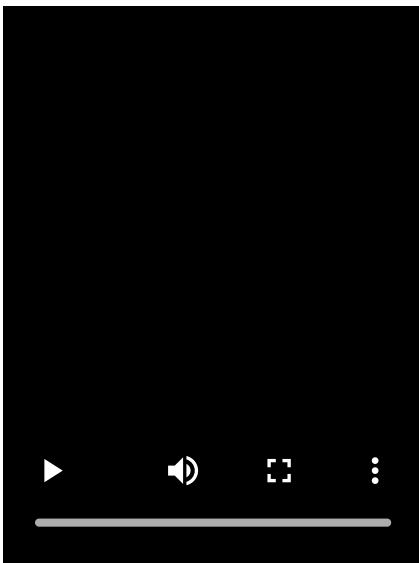

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
 ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

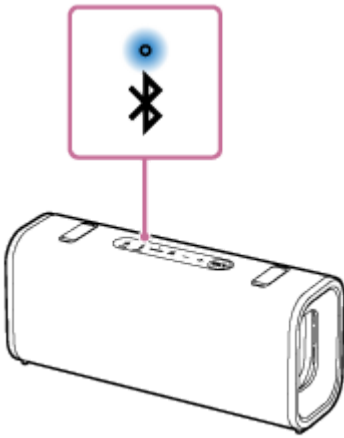


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
 - เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
- ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์


3 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

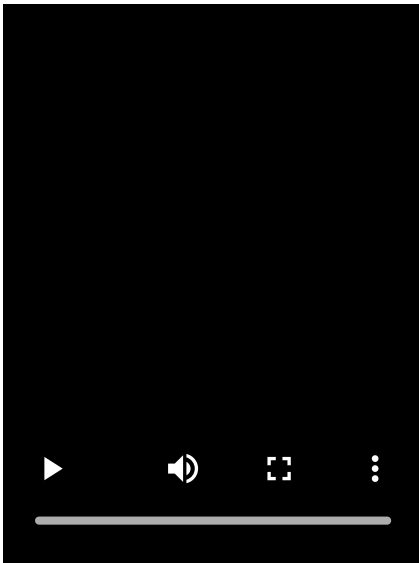


4 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

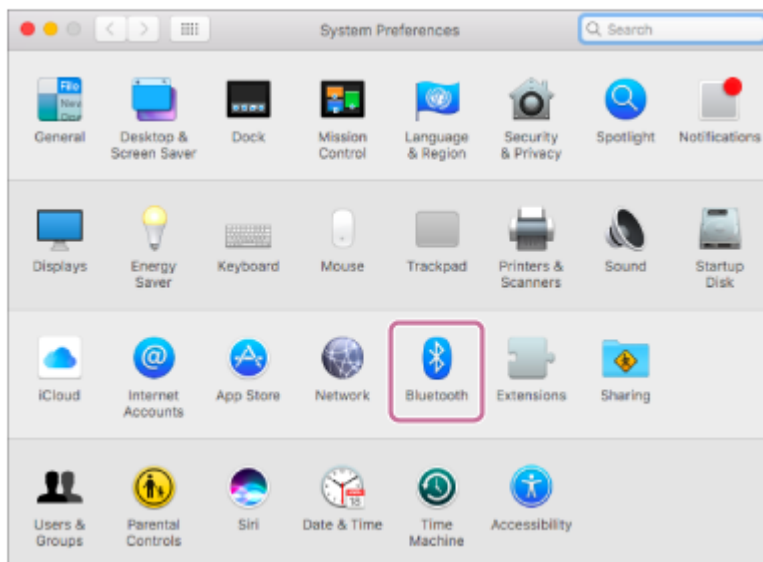


- เลือก [ULT FIELD 3] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

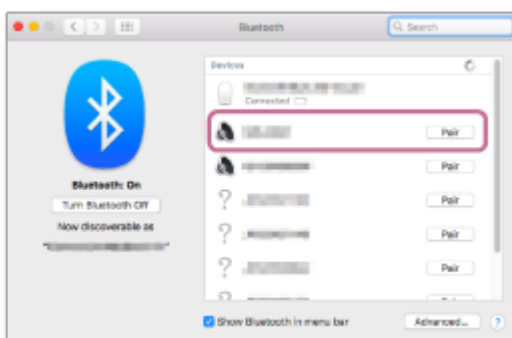

5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

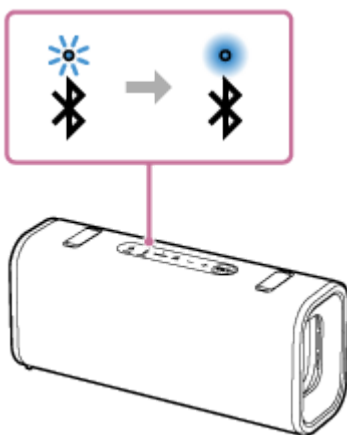

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3

6 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [ULT FIELD 3] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

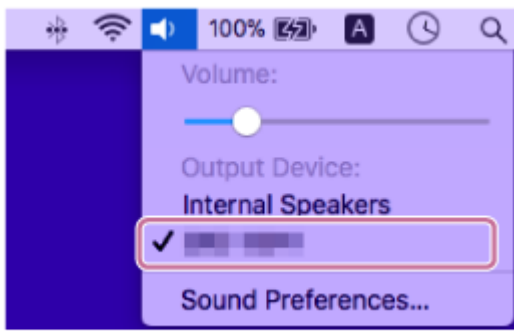

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น ต่อไปนี้
 - การสร้างหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบช้าๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซอมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ที่ละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

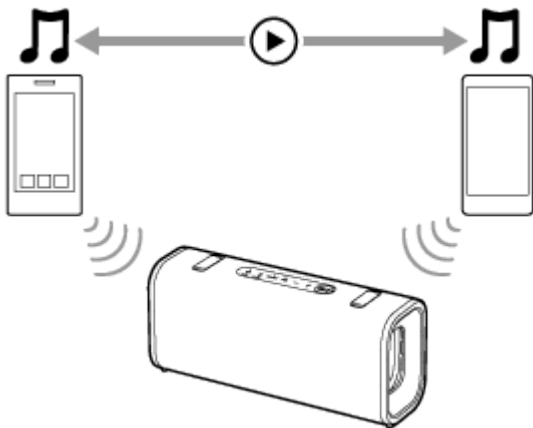

- การตั้งโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งจาก 2 เครื่อง
คุณสามารถตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone ทั้ง 2 เครื่องไว้ที่โหมดพร้อมรับสายเรียกเข้าขณะฟังเพลงที่เล่นในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และรับสายในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone เครื่องใดเครื่องหนึ่งเมื่อมีสายเข้า

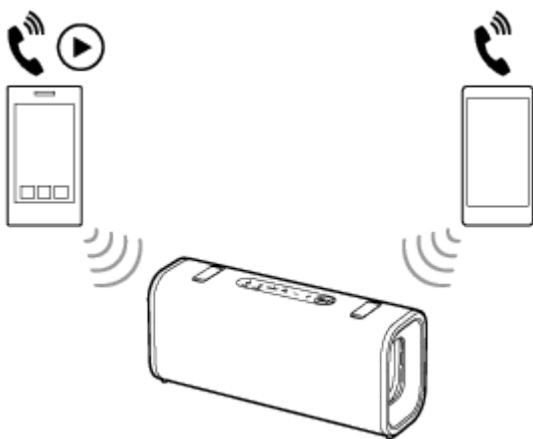

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป "Sound Connect" ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

2 ขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวแรก ให้กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

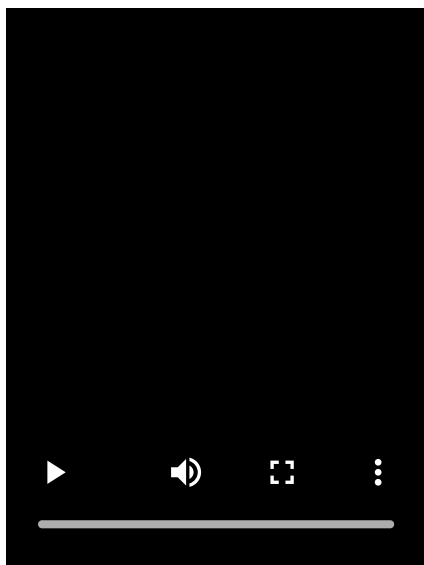

3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

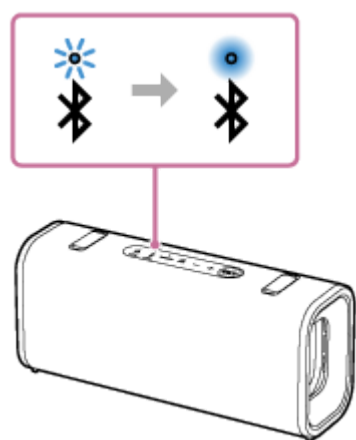

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลงก่อนหน้านี้หรือใช้โทรคุยจะยังคงอยู่ และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกยกเลิก จากนั้น จะเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สาม

การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง คุณอาจยังคงได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องที่หนึ่ง) จากลำโพงหลังจากที่คุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

การรับสายขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- การเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน/iPhone 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะทำให้อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรับสายเรียกเข้า
- เมื่อมีสายเรียกเข้ามาถึงอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่งในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากลำโพง
- เมื่อมีสายเรียกเข้าอีกสายมาถึงอุปกรณ์อีกเครื่อง (เครื่องที่สอง) ขณะที่คุณกำลังคุย สายแรกผ่านลำโพง เสียงเรียกเข้าจะดังจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
เมื่อวางสายจากอุปกรณ์เครื่องแรก คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์เครื่องที่สองผ่านลำโพง

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น ต่อไปนี้
 - การสร้างหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตீ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้


การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ขณะที่การเล่นในอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

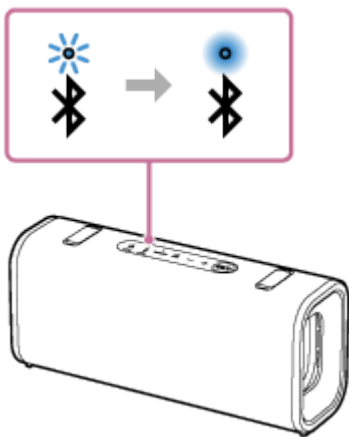


2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียงบนลำโพงหรือใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบหนึ่งหรือ 3 ครั้ง

ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่า你会จะปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ก็ตาม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณใช้งาน

กดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว

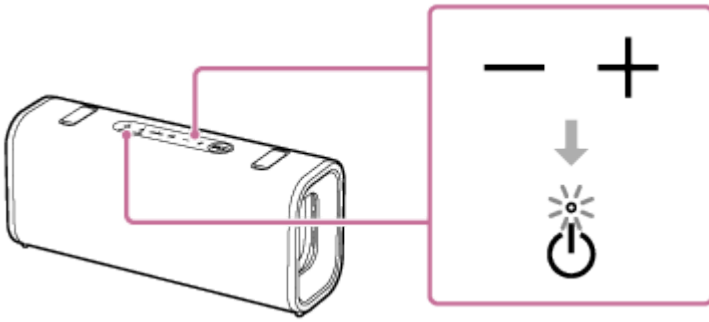

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อดำเนินการขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้

หยุดชั่วคราว

กดปุ่มเล่นบนลำโพงในระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่มเล่นบนลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วในระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบันหรือเพลงก่อนหน้า (*)

กดปุ่มเล่นบนลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วในระหว่างการเล่น

(*) ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้างต้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งานอยู่

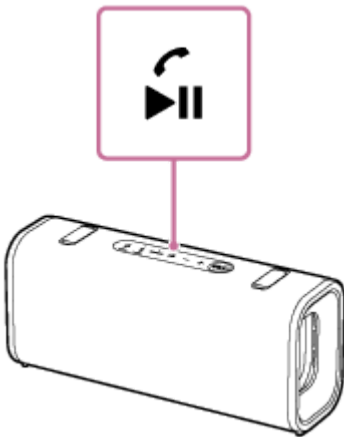

คำแนะนำ

- คุณสามารถเล่นเพลงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลำโพง หากการชาร์จเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ให้หยุดการเล่นหรือปิดลำโพงก่อนชาร์จ
- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T คุณสามารถฟังเพลง (หรือเสียง) ผ่านลำโพงด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับวิธี SCMS-T ได้
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบ 3 ครั้ง
- การกดปุ่มเล่นบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่จัดเก็บไว้เพื่อการสาธิต หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่มเล่นบนลำโพงอีกครั้ง

หมายเหตุ

- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวใกล้หมด ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงอาจลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดค)

การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” และ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สามารถทำได้ในลำโพง การกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” จะไม่เพียงแต่ให้การเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงที่รองรับการใช้งานทั้งกับ SBC เท่านั้นแต่กับ AAC ด้วย ในขณะที่การกำหนดค่าแบบ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” จะช่วยให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรมากขึ้นได้ ในเวลาที่ซื้อ เครื่องจะเลือกฟังก์ชัน “เน้นคุณภาพเสียง” ไว้ให้

- เน้นคุณภาพเสียง (การตั้งค่าเริ่มต้น): โคเดคที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC และ SBC
- เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ: SBC ถูกเลือก

1 เปิดลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบ (*) เป็นสีน้ำเงิน

(*) หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงมาก่อนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะสว่างเป็นสีน้ำเงิน

2 เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อใช้ปุ่มของลำโพง

- กดปุ่มเล่นและปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที
เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นค่ากำหนด “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง
เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นค่ากำหนด “เน้นคุณภาพเสียง” ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง
เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH การเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกตัดและเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นลำโพงจะเริ่มใช้การกำหนดค่า

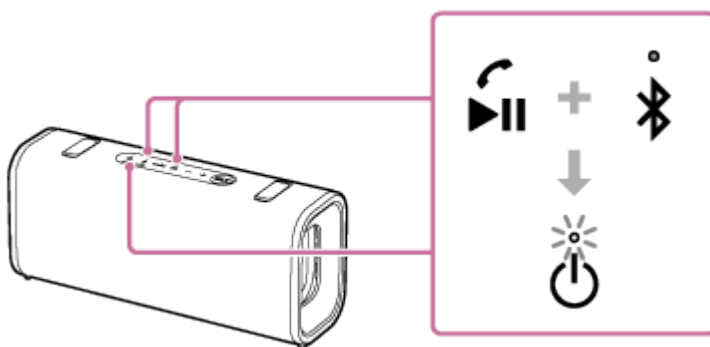

เมื่อใช้งานแอป “Sound Connect”

- เปิดแอป “Sound Connect”
- เลือกการตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณใดๆ ผ่าน [Bluetooth Connection Quality]
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในขณะที่ยังเสียบสายไฟได้เช่นกัน
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Stereo Pair หรือฟังก์ชัน Party Connect ตัวแปลงสัญญาณจะสลับไปที่ SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขัดจังหวะ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นการกำหนดค่า “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [โคเดกที่รองรับ](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

โคเดกที่รองรับ

โคเดกคืออัลกอริทึมการเข้ารหัสเสียงที่ใช้ในการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ลำโพงรองรับโคเดก 2 แบบนี้ในการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ A2DP: SBC และ AAC

- SBC
ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Subband Codec
SBC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงมาตรฐานที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ใช้งาน
- AAC
ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Advanced Audio Coding
ส่วนมากแล้ว AAC จะใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่น iPhone ซึ่งสามารถให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่า SBC

เมื่อส่งเพลงในหนึ่งในโคเดกที่กล่าวข้างต้นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ลำโพงจะเปลี่ยนไปที่โคเดกนั้นโดยอัตโนมัติและเล่นเพลงซ้ำหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับโคเดกที่มีคุณภาพเสียงสูงกว่า SBC คุณอาจต้องตั้งค่าอุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากโคเดกที่รองรับด้วยโคเดกที่คุณต้องการ
โปรดศึกษาการตั้งค่าโคเดกจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณเปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกระงับการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3


การเพิลิตเพิลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพิลิตเพิลินกับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ บนลำโพงได้

เพิลิตเพิลินไปกับเสียงเบสที่ได้รับการปรับปรุง (ปุ่มULT)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการตั้งค่าหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี เมื่อซื้อ การตั้งค่า ULT POWER SOUND จะเปิดใช้งาน

- กดปุ่ม ULT ที่ลำโพง
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ULT บนลำโพง การตั้งค่า ULT POWER SOUND จะเปลี่ยนระหว่างสถานะเปิดใช้งานและปิดใช้งาน
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง ในเวลาเดียวกัน ปุ่ม ULT บนลำโพงจะสว่างหรือดับ

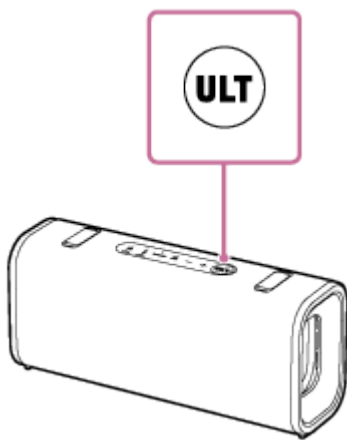

ULT POWER SOUND เป็นการตั้งค่าที่เน้นเสียงเบส

- วิธีใช้แอป “Sound Connect”
แตะ [Sound Effect] บนแอป “Sound Connect” จากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

คำแนะนำ

- เมื่อใช้แอป “Sound Connect” คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงได้เมื่อกดปุ่ม ULT

การปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ตามความต้องการของคุณ (CUSTOM)

ในแอป “Sound Connect” แตะรายการเมนูในลำดับต่อไปนีเพื่อปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- แตะ [CUSTOM EQ] และปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์

วิธีปรับเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ (Sound Field Optimization)

เทคโนโลยีการตรวจจับไมโครโฟนที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้จะตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างลำโพงขณะเล่นเพลง ระบบจะปรับและเพิ่มประสิทธิภาพเสียงของลำโพงโดยอัตโนมัติตามผลลัพธ์ที่ตรวจพบ เมื่อซื้อ Sound Field Optimization จะเปิดใช้งาน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า Sound Field Optimization

หมายเหตุ

- ในบางกรณี เสียงรบกวนรอบข้างอาจทำให้เครื่องไม่สามารถปรับเสียงให้เหมาะสมได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ การตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพสนามเสียงจะถูกปิดใช้งาน
 - ฟังก์ชันคูลสเตอร์โอ
 - ฟังก์ชันการเชื่อมต่อปาร์ตี้
 - ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
- ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะถูกปิดการใช้งานเมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียง ULT POWER SOUND รวมอยู่ในเอฟเฟกต์เสียงด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณต้องมี ULT FIELD 3 2 เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกรับฟังเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

เพื่อให้เล่นเสียงแบบสเตอริโอ จะมีลำโพงหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อเล่นเสียงในช่องซ้าย (ด้านซ้าย) ลำโพงอีกตัวที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อื่นจะเล่นเสียงในช่องด้านขวา (ด้านขวา)

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้


- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้
- เมื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพง 2 ตัวที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนั้นอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 ม. (3.2 ฟุต) หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- ขณะเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนั้นอยู่ในระยะ 30 ม. (98.4 ฟุต) จากแนวสายตาของคุณ
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง

1 เปิดลำโพงทั้งสองตัว

ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะสว่างขึ้น

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ


หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ๆ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH เอง

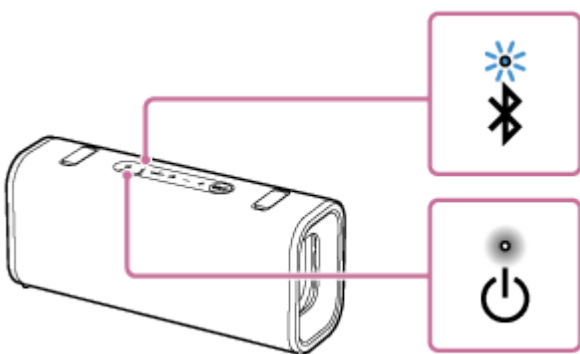

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งอย่างต่อเนื่อง ใช้ได้กับกรณีเช่นเมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ครั้งแรกหลังจากการซื้อ


2 บนลำโพงใด ๆ หนึ่ง ให้กดปุ่ม ST PAIR (Stereo Pair) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (คู่สเตอริโอ) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ ในเวลาประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (Stereo Pair) บนลำโพงจะหยุดกะพริบและติดสว่างอยู่

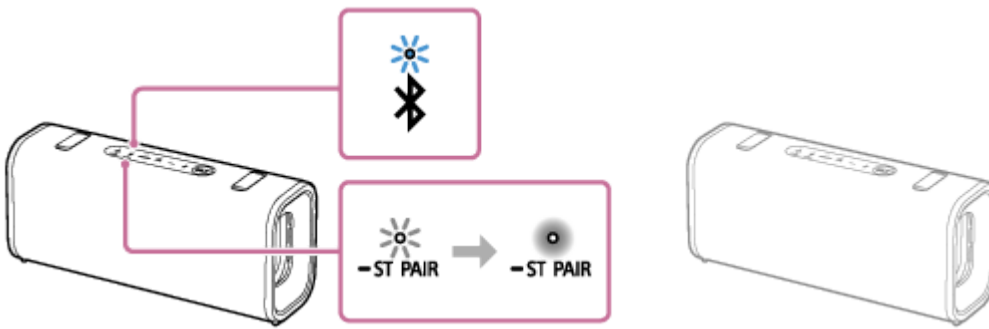


3 บนลำโพงอีกตัว ให้กดปุ่ม ST PAIR (Stereo Pair) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (คู่สเตอริโอ) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ

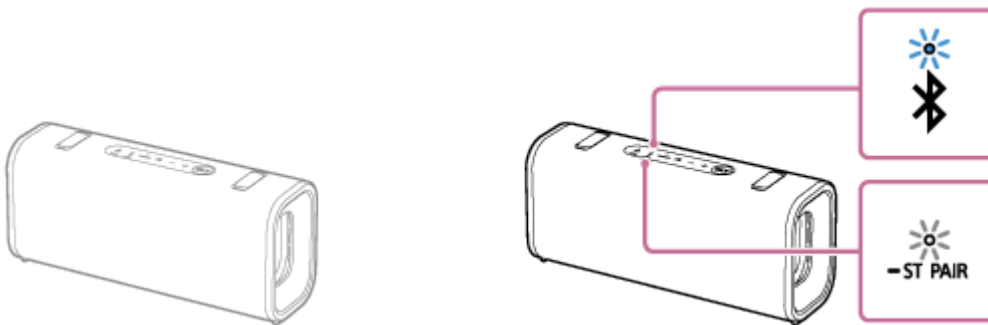

4 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงของลำโพงทั้ง 2 เครื่อง

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงด้วยฟังก์ชัน Stereo Pair คุณจะได้ยินเสียงแนะนำ (Left/Right (ซ้าย/ขวา)) จากลำโพง จากนั้น ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (คู่สเตอริโอ) บนลำโพงทั้งสองตัวจะติดสว่าง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงตัวที่สองจะดับลง

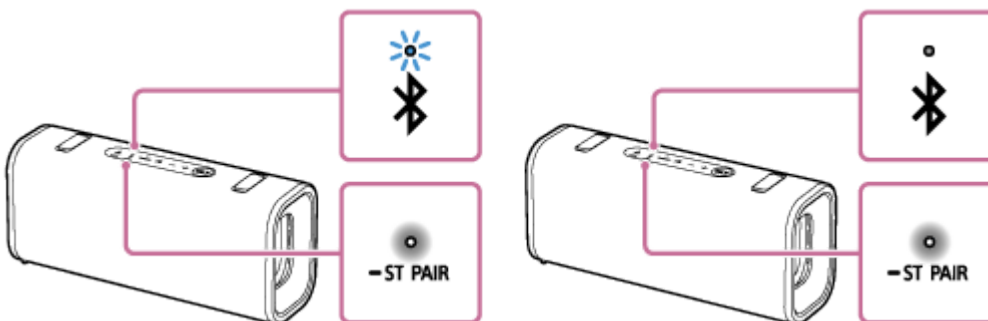


คำแนะนำ

- เมื่อลำโพงทั้ง 2 เชื่อมต่อกันทันทีด้วยฟังก์ชัน Stereo Pair ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (Stereo Pair) บนลำโพงอาจไม่กะพริบ และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (Stereo Pair) อาจติดสว่างแทน
- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

5 ใช้งานลำโพงที่ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กำลังกะพริบเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

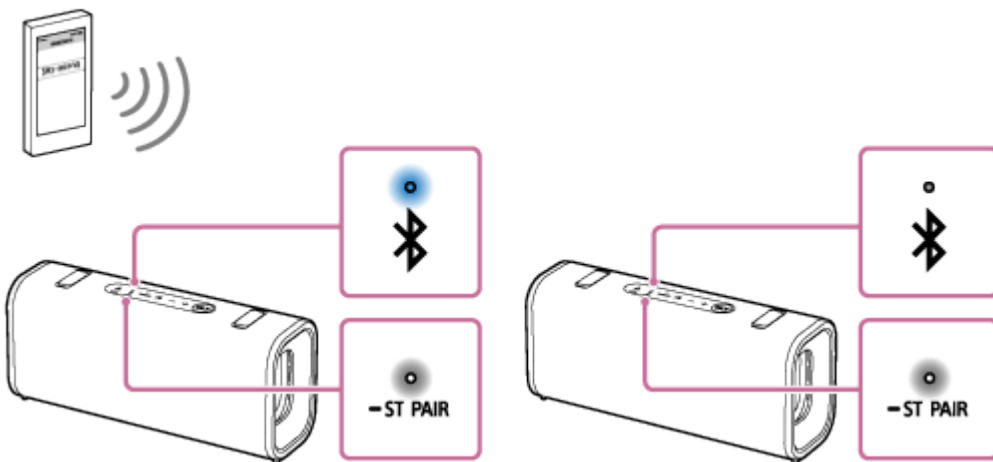

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

7 กดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน

สำหรับการเล่นแบบสเตอริโอ ลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH สว่างขึ้นจะถูกตั้งไว้ที่ช่องซ้าย (ด้านซ้าย)

วิธียกเลิกฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

กดปุ่ม ST PAIR (Stereo Pair) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนไฟแสดงสถานะ ST PAIR (คู่สเตอริโอ) บนลำโพงจะดับลง

คำแนะนำ

- ขณะโทรออกหรือรับสาย ให้ใช้งานลำโพงขณะที่ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH สว่างอยู่เท่านั้น
- หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงคืดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนในเอาต์พุตของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการปิดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอแต่อย่างใด เมื่อเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ยังคงทำงานอยู่ (*) บนลำโพงทั้งสองตัว การเปิดลำโพงใดตัวหนึ่งจะทำให้ลำโพงอีกตัวเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ระหว่างลำโพงทั้งสอง

(*) ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะเปิดใช้งานเฉพาะในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับตัวรับ AC โดยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD

หมายเหตุ

- หลังจากคุณรีสตาร์ทหรือเริ่มต้นการทำงานของลำโพงใดลำโพงหนึ่งขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน Stereo Pair อย่าลืมกดปุ่ม ST PAIR (Stereo Pair) บนลำโพงอีกตัวเพื่อยุติฟังก์ชัน Stereo Pair หากคุณใช้งานลำโพงต่อไปโดยไม่ได้สิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณจะพบปัญหา เช่น ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเสียงขัดข้อง
- ในขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ การสั่งการเพื่อเริ่มใช้งานลำโพงเครื่องที่สองที่ส่งจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวที่รองรับฟังก์ชัน Party Connect ได้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 100 ตัว

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับฟังก์ชัน Party Connect โปรดดู URL ต่อไปนี้:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- เมื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชัน Party Connect ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนั้นอยู่ห่างออกไปไม่เกิน 1 ม. (3.2 ฟุต) หยดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- ขณะเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนั้นอยู่ในระยะ 30 ม. (98.4 ฟุต) จากแนวสายตาของคุณ
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวาง เช่น คน โลหะ หรือกำแพง ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง


คำแนะนำ

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดบนลำโพงแต่ละตัวเพื่อเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน Party Connect
- ลำโพงที่ต้องใช้แอป "Music Center" เพื่อใช้ฟังก์ชัน Party Connect จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ULT FIELD 3 โดยใช้แอป "Music Center" ได้ในการเชื่อมต่อ โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับ ULT FIELD 3 ได้โดยใช้ปุ่มลำโพงสำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือวิธีใช้สำหรับผู้พูด

1 ตั้งค่าลำโพงเครื่องแรก


ขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการตั้งค่า ULT FIELD 3 เป็นลำโพงตัวแรก ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง
ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ได้เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ยังอยู่ใกล้ๆ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะสว่างขึ้น
เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งอย่างต่อเนื่อง ใช้ได้กับกรณีเช่นเมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ครั้งแรกหลังจากการซื้อ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

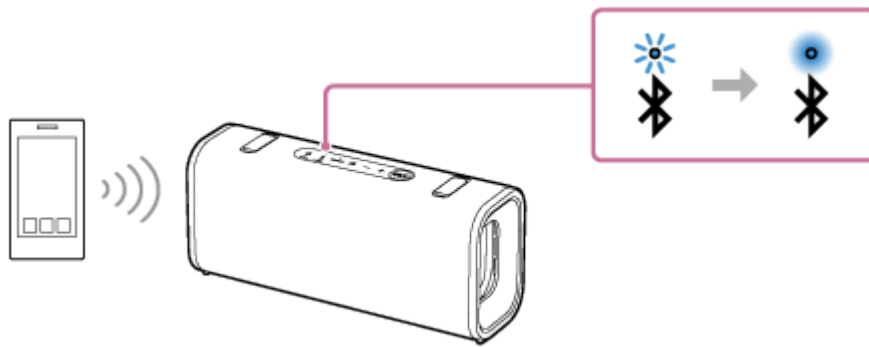

- กดปุ่ม CONNECT บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ CONNECT บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ ในเวลาประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง และไฟแสดงสถานะ CONNECT บนลำโพงจะหยุดกะพริบและติดสว่างอยู่ ในขณะที่กำลังสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน Party Connect กิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสว่างเป็นกะพริบ

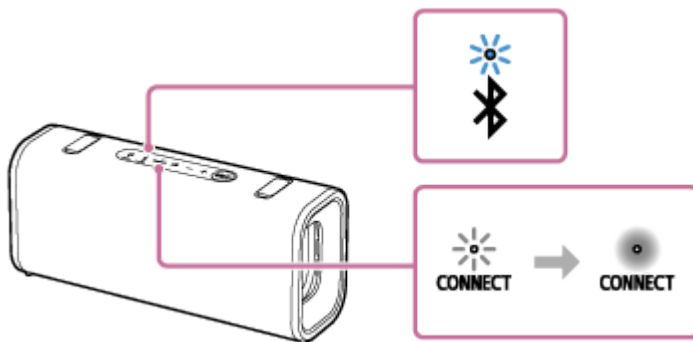


2 ตั้งลำโพงตัวที่ 2

การใช้งานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อ ULT FIELD 3 เป็นลำโพงเครื่องที่สอง ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

- กดปุ่ม CONNECT บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ CONNECT บนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับลำโพงตัวแรก ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง จากนั้นไฟแสดงสถานะ CONNECT บนลำโพงจะหยุดกะพริบและติดสว่างอยู่

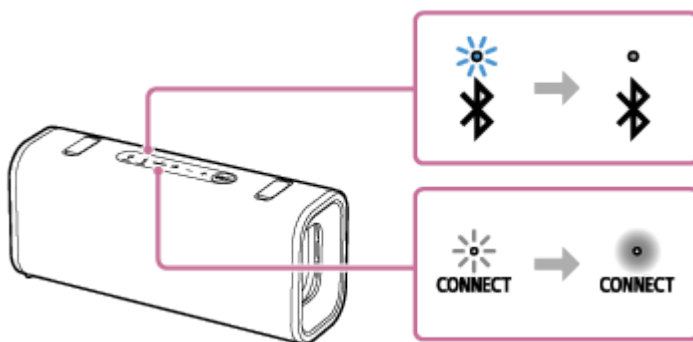

คำแนะนำ

- เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หลังจาก 1 นาทีหรือนานกว่านั้น การตั้งค่าลำโพงจะถูกรีเซ็ต


3 ตั้งวิทยากรคนที่สามและคนถัดไป

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงตัวที่สามหรือตัวถัดไป ให้ตั้งค่าแต่ละตัวภายใน 30 วินาทีหลังจากตั้งค่าลำโพงตัวสุดท้าย หลังจาก 30 วินาทีหรือนานกว่านั้น จะไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้
- หากคุณต้องการเพิ่มลำโพงอีกตัวหลังจากผ่านไป 30 วินาทีขึ้นไป ให้กดปุ่ม CONNECT บนลำโพงตัวแรก

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน Party Connect แล้ว ไฟแสดงสถานะ CONNECT บนลำโพงทั้งหมดจะสว่างขึ้น จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงตัวแรกจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

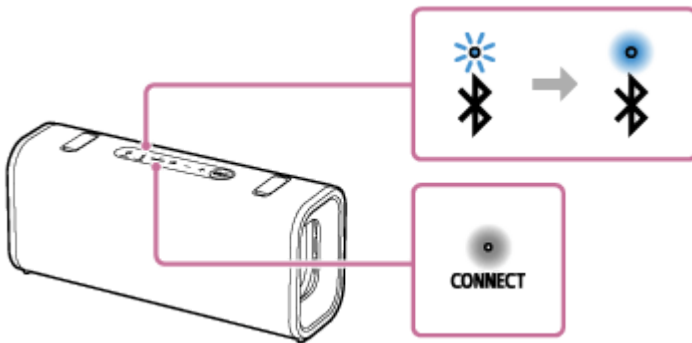

4 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อและปรับระดับเสียง

ลำโพงทุกเครื่องจะเล่นเพลงเดียวกัน

หากต้องการปรับระดับเสียงของลำโพงทั้งหมดพร้อมกัน ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ต่อไปนี้

- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
- ตั้งค่าลำโพงก่อน

สำหรับลำโพงอื่นๆ ที่เชื่อมต่อเป็นลำโพงตัวที่สองหรือหลังจากนั้น คุณยังสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงอื่นๆ ได้ด้วย

การยุติฟังก์ชันการเชื่อมต่อปาร์ตี้

- เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อทั้งหมดและออกจากฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ กดปุ่ม CONNECT บนลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงตัวแรกค้างไว้ เมื่อคุณกดค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงและไฟแสดงสถานะ CONNECT จะดับลง
- ให้อัตโนมัติลำโพงเพียง 1 ตัวเท่านั้น
เลือกลำโพงตัวที่สองหรือตัวถัดไปที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อจากฟังก์ชัน Party Connect กดปุ่ม CONNECT บนลำโพงที่เลือกค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะ CONNECT จะดับลง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ระหว่างการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งานลำโพงเพื่อโทรคุยแบบไร้สายได้

1 เชื่อมต่อกับลำโพงด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

2 เริ่มแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

3 ดูการตั้งค่า*1 แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ

- สำหรับการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่สำหรับเล่นเพลง (A2DP) แต่ใช้สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) การสนทนาทางโทรศัพท์อาจไม่สามารถใช้งานได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือก [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]*2 โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]*2 คือโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือก [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]*2 โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)
- การเลือก [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]*2 หรือ [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]*2 โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) หรือ [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]*2 อาจทำให้คุณไม่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับการเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) ในลำโพงหรือไมโครโฟนได้ และอาจแสดงเพียง [ULT FIELD 3] ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [ULT FIELD 3]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า

*1 ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

*2 จลาก็อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

คำแนะนำ

- เมื่อคุณไม่สามารถดูการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอหรือเลือกโปรไฟล์ [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับโทรคุย (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ให้เลือก [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] หรือ [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] สำหรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้
 - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
 - การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- ในคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับทั้งการเล่นเพลง (A2DP) และการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) จะใช้สำหรับการโทรทางวิดีโอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การแก้ไขปัญหา](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า


เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- การตั้งเสียงเรียกเข้าในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

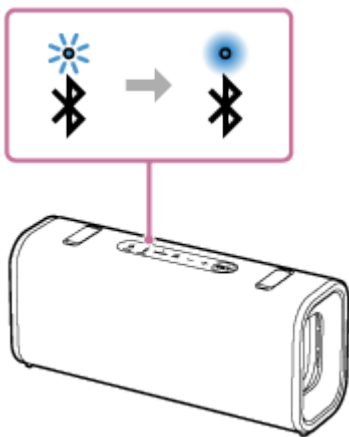


เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

เชื่อมต่อกับลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กะพริบเป็นสีน้ำเงิน หากต้องการควบคุมการโทรแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้ลำโพง โปรดแน่ใจว่าคุณใช้ลำโพงที่คุณเชื่อมต่ออยู่

2 กดปุ่มโทรบนลำโพงเมื่อรับสาย

พูดคุยกับไมโครโฟนบนพื้นผิวด้านบนของลำโพง

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

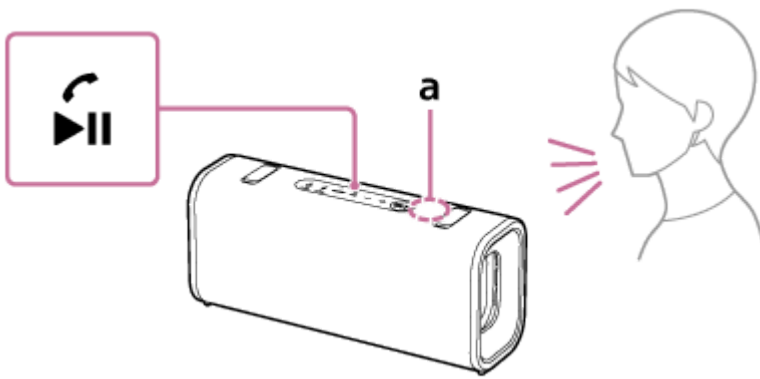


“a” ในภาพประกอบระบุตำแหน่งของไมโครโฟนของผู้พูด

หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพง

ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

3 ปรับระดับเสียงขณะที่โทรศัพท์กำลังดังหรือกำลังสนทนาทางโทรศัพท์

กดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงหรือใช้งานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบหนึ่งหรือสามครั้ง

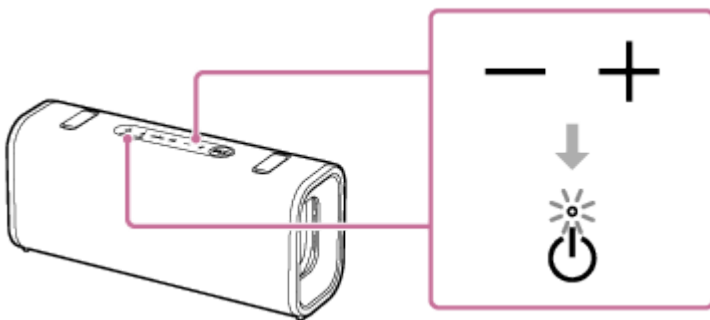

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มโทรบนลำโพง

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP/HSP ให้ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณเปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพง
- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือมีปัญหาในการฟังเสียงพูดของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันบนลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Stereo Pair หรือฟังก์ชัน Party Connect เสียงการสนทนาทางโทรศัพท์จะถูกส่งออกมาจากลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่มีไฟสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์
- ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. (1.6 ฟุต) เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป

- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขึ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

- หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นกิจกรรมของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง

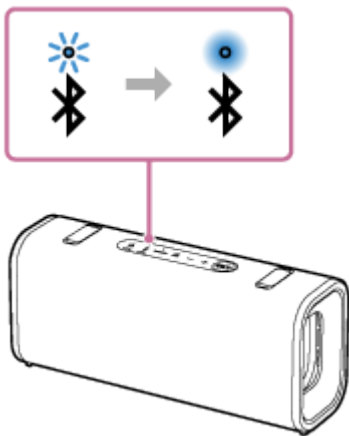


เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

เชื่อมต่อกับลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กะพริบเป็นสีน้ำเงิน หากต้องการควบคุมการโทรแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้ลำโพง โปรดแน่ใจว่าคุณใช้ลำโพงที่คุณเชื่อมต่ออยู่

2 ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังผ่านลำโพง เมื่อผู้รับรับสาย ให้พูดผ่านไมโครโฟนบนพื้นผิวด้านบนของลำโพง

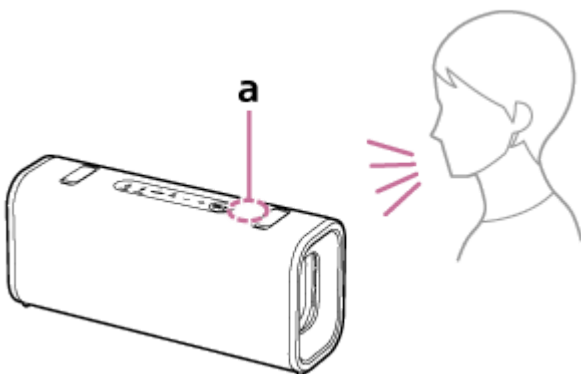


“a” ในภาพประกอบระบุตำแหน่งของไมโครโฟนของผู้พูด

หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- สลับอุปกรณ์โทรไปที่ลำโพงโดยกดปุ่มโทรบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

3 ปรับระดับเสียงขณะที่โทรศัพท์กำลังดังหรือกำลังสนทนาทางโทรศัพท์

กดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงหรือใช้งานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะกะพริบหนึ่งหรือสามครั้ง

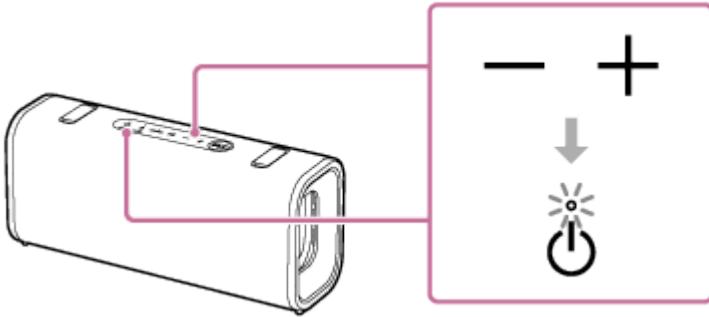

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มโทรบนลำโพง

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- หากผู้รับไม่ได้ยินหรือมีปัญหาในการฟังเสียงพูดของคุณ ให้เอนตัวเข้าไปใกล้ลำโพงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันบนลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Stereo Pair หรือฟังก์ชัน Party Connect เสียงการสนทนาทางโทรศัพท์จะถูกส่งออกมาจากลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH ที่มีไฟสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ
- ใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. (1.6 ฟุต) เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากลำโพงอยู่ใกล้กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเกินไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การรับสาย](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”

แอป “Sound Connect” ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

การใช้งานด้วยแอป “Sound Connect” ที่สามารถทำได้ในลำโพง

- อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง
- ระบุการตั้งค่า การแจ้งเตือนและคำแนะนำผ่านเสียง
- เลือก คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth เน้นคุณภาพเสียง หรือ เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ
- ปิดลำโพง
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด ถนอมแบตเตอรี่
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน พร้อมใช้งาน Bluetooth
- ระบุการตั้งค่าฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA
- เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- ดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง
- ดูสถานะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟน
- ดูตัวเลือกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ดูพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ของลำโพง
- ดูสถานะของฟังก์ชัน Stereo Pair หรือฟังก์ชัน Party Connect
- ตั้งค่าคุณภาพเสียงและปรับแต่งการตั้งค่า อีควอไลเซอร์
- เริ่มหรือหยุดการเล่นเพลง ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กเพลงก่อนหน้า ปัจจุบัน หรือถัดไป
- ปรับระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลงหรือการโทร
- ใช้การจับคู่แบบง่ายๆ
- ใช้ฟังก์ชันปาร์ตี้ (DJ Control)

คำแนะนำ

- สิ่งที่คุณสามารถควบคุมด้วยแอป “Sound Connect” จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)
- การผลิตเพลงกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- การผลิตเพลงกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การติดตั้งแอป “Sound Connect”
- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การติดตั้งแอป “Sound Connect”

1 ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” และติดตั้งแอปบนสมาร์ตโฟนของคุณ

สำหรับรุ่นของประเทศและภูมิภาคที่ไม่รวมจีนแผ่นดินใหญ่:

ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” ได้จากร้านค้า Google Play หรือ App Store

สำหรับรุ่นของจีนแผ่นดินใหญ่:

ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” ได้จาก Sony Style หรือ App Store



2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งานแอป “Sound Connect”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การเข้าศึกษาข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sound Connect”

คุณสามารถเข้าศึกษาข้อมูลบริการล่าสุดได้จากแอป “Sound Connect”

- 1 เลือก [Help] บนหน้าจอแอป “Sound Connect” เพื่อเปิดหน้าการสนับสนุน
- 2 เลือกรายการที่ต้องการ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

ใช้แอป “Sound Connect” เพื่อรับการอัปเดตล่าสุดกับซอฟต์แวร์ของลำโพง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาบางประการได้

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพื่อใช้งานลำโพง

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุน รวมถึงดูการแจ้งเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลซอฟต์แวร์ลำโพงล่าสุดและวิธีการใช้การอัปเดตโดยละเอียด

ในกรณีที่ [Download software automatically] เปิดใช้งานบนแอป “Sound Connect” การอัปเดตจะดาวน์โหลดและโอนไปยังลำโพงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ด้วยเช่นกัน

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอป “Sound Connect”
- 2 ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตจากสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ลำโพง
- 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงโดยดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- เมื่อสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนไฟล์อัปเดตไปที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดไปจนกว่ากระบวนการอัปเดตบนลำโพงจะเสร็จสิ้น หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน Bluetooth Low Energy (รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่และสมาร์ทวอตช์) กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงอาจล้มเหลวได้
- หากกระบวนการอัปเดตบนลำโพงไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 - ในสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ปิดแอปทั้งหมดยกเว้นแอป “Sound Connect”
 - ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณให้เพียงพอสำหรับกระบวนการอัปเดต
 - นำลำโพงและสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ลำโพงเข้ามาอยู่ใกล้กันให้มากที่สุด
 - เมื่อดำเนินการอัปเดต ให้นำสมาร์ทโฟนของคุณออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ LAN ไร้สายและ/หรืออุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ
 - นำสมาร์ทโฟนของคุณออกจากโหมดประหยัดพลังงาน (*) เนื่องจากเมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะไม่ดำเนินการกระบวนการอัปเดต ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

(*) ชื่อโหมดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google™)

สำหรับรุ่นประเทศและภูมิภาคที่ไม่รวมจีนแผ่นดินใหญ่

เมื่อใช้ฟังก์ชันแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟน Android ได้

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานแอป Google

1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมาร์ทโฟน Android เลือก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] และเลือกแอป Google สำหรับ [Assist App]

การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play Store

หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสมาร์ทโฟน Android

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่สมาร์ทโฟน Android ที่เชื่อมต่อกับลำโพงอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่มเล่นบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งานแอป Google คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่นแอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

หมายเหตุ

- ไม่สามารถเปิดใช้งานแอป Google ได้เมื่อคุณพูด "Hey Google" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าการตั้งค่า [Hey Google] ของสมาร์ทโฟน Android จะเปิดอยู่ก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มาพร้อมกับ iPhone คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อใช้งาน iPhone หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งาน Siri

1 เปิด Siri

ใน iPhone เลือก [Settings] - [Siri & Search] และเปิดใช้งาน [Listen for “Hey Siri”]
การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของ iPhone

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ iPhone ที่เชื่อมต่อกับลำโพงอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่มเล่นบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

เครื่องเปิดใช้งาน Siri คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone

หมายเหตุ

- Siri ไม่สามารถเปิดใช้งานเมื่อคุณพูดว่า “Hey Siri” ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าการตั้งค่า [Listen for “Hey Siri”] ของ iPhone จะเปิดอยู่ก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

เกี่ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม)

ไม่ติดสว่าง	การชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้น
ติดสว่างค้าง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือ 20% หรือต่ำกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ
ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง	แบตเตอรี่ในตัวหมดและจำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD แบตเตอรี่ในตัวของลำโพงก็จะสามารถชาร์จตัวเองได้แม้ในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะชาร์จเสร็จ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- เมื่อคุณใช้ลำโพงในระดับเสียงที่สูง ลำโพงจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ขึ้น
 - พลังงานที่เหลือจากแบตเตอรี่ในตัวลดลงเร็วกว่าปกติ
 - ลำโพงอาจปิดเร็วกว่าที่คาดไว้
 อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ชาร์จลำโพงให้เต็มก่อนใช้งาน
- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อชาร์จลำโพงในสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจัด
 - เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป


หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)


ไฟแสดงสถานะพลังงาน

ไม่ติดสว่าง	ลำโพงปิดเครื่อง
ติดสว่างค้าง (สีขาว)	ลำโพงเปิดเครื่อง
ติดสว่างค้าง (สีส้ม)	ลำโพงปิดเครื่อง เปิดใช้งานฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

กะพริบ (สี ขาวหรือสี ส้ม)	● ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง ● เมื่อตั้งระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำสุดหรือสูงสุดโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง — ระดับเสียงขั้นต่ำคือ 0 — ระดับเสียงสูงสุดในระหว่างการเล่นเพลงคือ 50 — ระดับเสียงสูงสุดในระหว่างการโทรคือ 15 ● เมื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที ● เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบสีส้มสองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที ● เมื่อเลือกการตั้งค่า “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง หากต้องการเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้กดปุ่มเล่นและปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที ● เมื่อเลือกการตั้งค่า “เน้นคุณภาพเสียง” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง หากต้องการเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้กดปุ่มเล่นและปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว)	ลำโพงกำลังดำเนินการอัปเดตกับซอฟต์แวร์ในตัวเครื่อง
กะพริบสอง ครั้ง (สีส้ม)	ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ปิดลำโพง ถอดสาย USB รอสักครู่ แล้วรีสตาร์ทลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดดู หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

✳ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH (สีน้ำเงิน)

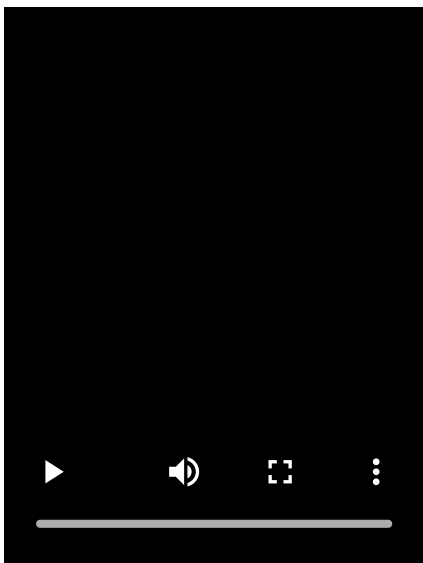ไม่ติดสว่าง	ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพง
ติดสว่างค้าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
กะพริบสองครั้ง	ลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
-------------	---

ปุ่มULT (สีชมพู) (*)

ติดสว่างค้าง	ใช้โหมดเสียง ULT POWER SOUND
ไม่ติดสว่าง	ใช้โหมดเสียงอื่นที่ไม่ใช่โหมด ULT POWER SOUND

(*) สีของแสงไฟของปุ่ม ULT บนลำโพงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมอง

ไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) (สีขาว)

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงกำลังรอเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ติดสว่างค้าง	มีการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอในลำโพง

ไฟแสดงสถานะ CONNECT (สีขาว)

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงกำลังรอเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ล้มเหลว
ติดสว่างค้าง	มีการใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ในลำโพง ไฟแสดง CONNECT ของลำโพงทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ติดสว่างค้าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- แผ่นป้ายและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะติดที่ตำแหน่งต่อไปนี้
 - พื้นผิวด้านในของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - ในสถานที่ที่สัมผัสกับอากาศร้อน เช่น จากเครื่องเป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคนสมบัติด้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงนี้ โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพง

หมายเหตุอื่นๆ

- เมื่อวางลำโพงไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หากชาร์จแบตเตอรี่ค้างไว้เป็นเวลานาน ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิการชาร์จของแบตเตอรี่ (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) จากนั้นถอดและเสียบสาย USB ใหม่ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หากคุณกำลังเล่นเพลงในขณะที่กำลังชาร์จหรือลำโพงอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงนี้ซึ่งไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3


หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในตัวดูเหมือนจะสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบสิ่งผิดปกติในอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว ไฟแสดงสถานะพลังงานบนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งเป็นสีส้ม

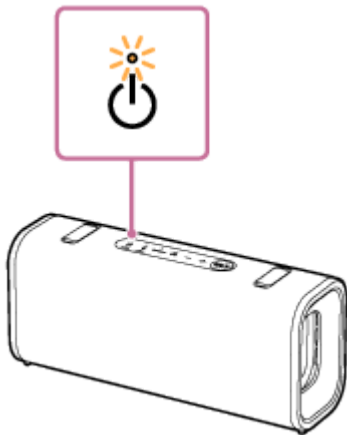

หากตรวจพบสิ่งผิดปกติให้ถอดสาย USB และรอสักครู่ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ต หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 °F และ 95 °F) โปรดทราบว่าอุณหภูมิห้องอาจลดลงถึง 5 °C (41 °F) หรือต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- ตรงใบที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD แบตเตอรี่ในตัวของลำโพงก็จะสามารถชาร์จตัวเองได้แม้ในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อชาร์จลำโพงในสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจัด
- เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)

- หากแบตเตอรี่ในตัวมีโวลต์สูงในระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าวให้ลดระดับเสียงหรือหยุดการเล่น
- หากคุณกำลังเล่นเพลงขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จหรืออยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง ระดับเสียงอาจถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย ULT FIELD 3

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลำโพงในการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงที่ปิดฝาครอบอย่างแน่นหนา มีข้อกำหนดกันน้ำ IPX7 (*1) ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันการแช่น้ำ” ของ IEC60529 “ระดับการป้องกันการรั่วซึม (รหัส IP)” (*3) และข้อกำหนดป้องกันฝุ่น IP6X (*2) ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง” (*3)

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถกันได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำเกลือ
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน ฯลฯ)

(*1) เทียบเท่า IPX7: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงรักษาความสามารถในการทำงานเมื่อจุ่มลงในน้ำเบา ๆ จนถึงระดับความลึก 1 เมตร (3.2 ฟุต) และปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที

(*2) เทียบเท่า IP6X: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงสามารถป้องกันฝุ่นต่อได้หลังจากใส่ลงในอุปกรณ์ทดสอบที่มีอนุภาคฝุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 75 ไมโครเมตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง


(*3) อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและข้อต่อของลำโพงนี้ (USB) ไม่กันน้ำหรือกันฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ลำโพงโดนน้ำหรือหยดน้ำในขณะที่ใช้ข้อต่อใดๆ (USB)

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ลำโพงผ่านการทดสอบการตกจากความสูง 1.22 ม. (4.0 ฟุต) บนไม้ขัดหนา 5 ซม. (1.97 นิ้ว) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือแตกหัก หรือรับประกันประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่นในทุกสภาวะ การเสีรูปหรือความเสียหายจากการที่ลำโพงตกกระแทก หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร อาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและกันฝุ่นได้
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- จับฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพงอย่างทะนุถนอม ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลงและเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในลำโพง

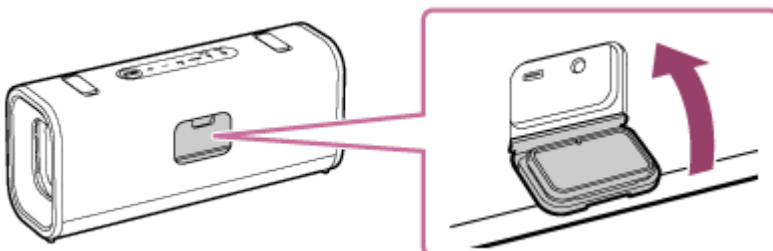

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3


วิธีการดูแลรักษาลำโพง

คุณสามารถใช้งานลำโพงและสายสะพายได้สะดวกสบายและยาวนานขึ้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาต่อไปนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงเปื้อนในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำก๊อก ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้

ตัวอย่าง

- เมื่อเกลือ ทรอย ฯลฯ ติดอยู่บนลำโพงหลังจากนำไปใช้งานบนชายหาด ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
- เมื่อลำโพงเปื้อนเหงื่อหรือสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด ครีมอาบแดด ฯลฯ)

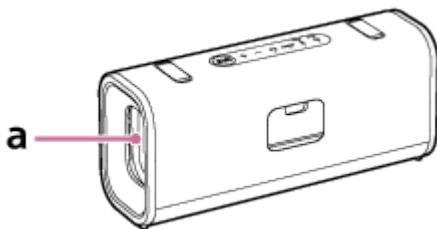

“a” ในภาพประกอบระบุตำแหน่งของส่วนตัวกระจายเสียงแบบพาสซีฟของลำโพง

- การปล่อยให้ลำโพงเปียกจะก่อให้เกิดคราบหินปูนหรือเชื้อรา ส่งผลให้ลำโพงสกปรกได้ ดังนั้น หลังจากการใช้งานลำโพงในสภาพเปียก เราแนะนำให้คุณเช็ดหยดน้ำบนพื้นผิวลำโพงทั้งหมดออก แล้วปล่อยให้ลำโพงแห้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี
- คุณภาพของเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีน้ำเข้าไปในลำโพงหรือส่วนพาสซีฟเรดิเอเตอร์ของลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ซึ่งอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้วางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง การปล่อยให้ลำโพงมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทรายหรืออนุภาคอื่นๆ เข้าไปในเนื้อผ้า ด้านในของฝาครอบจัดเก็บ หรือส่วนอื่นๆ ของลำโพง ให้เอาออกอย่างระมัดระวัง อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องมือที่คล้ายกันกับลำโพง อาจทำให้ส่วนลำโพงหรือส่วนอื่น ๆ ของลำโพงเสียหายได้

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

เวอร์ชันและโปรไฟล์ที่รองรับของมาตรฐาน BLUETOOTH

โปรไฟล์ BLUETOOTH คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชัน BLUETOOTH ที่รองรับ:

มาตรฐาน BLUETOOTH เวอร์ชัน 5.2

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้ผู้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
- HFP (Hands-free Profile) (*): ช่วยให้ผู้สามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีและใช้งานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้
- HSP (Headset Profile) (*): ช่วยให้ผู้สามารถโทรออกและใช้งานสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือได้

(*): หากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ใช้ HFP (Hands-free Profile)

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะประมาณ 30 เมตร (98.4 ฟุต)
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

ย่านความถี่

ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (2.400 0 กิกะเฮิรตซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิรตซ์)

การป้องกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 เฮิรตซ์ - 20 000 เฮิรตซ์ (ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง 44.1 กิโลเฮิรตซ์)

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:

- ในโรงพยาบาล ใกล้ที่หนึ่งพิเศษชนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ

- การส่งมิตเรดสูงขึ้นอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่คุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้น เสียงที่เล่นจากลำโพงจะช้ากว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ให้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้
โปรดทราบว่าการทำงานของอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สละ หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUE TOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การแก้ไขปัญหา

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ชาร์จลำโพง



2. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ



3. เข้าถึงไซต์สนับสนุน Sony จากเมนูของแอป “Sound Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา หรือตรวจสอบ ไซต์สนับสนุนด้านล่าง

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. รีเซ็ตลำโพง



5. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง



6. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุน Sony ด้านล่างหรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับเต็ม โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


ลำโพงไร้สาย ULT FIELD 3

การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้ เช่น กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพงค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

ลำโพงจะปิดทำงานในระหว่างการรีเซ็ต จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

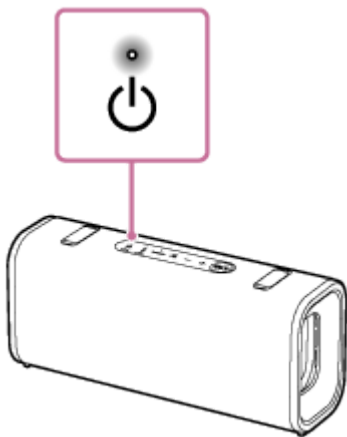

หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง หลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น ขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพงค้างไว้ 5 วินาทีหรือมากกว่านั้น จนกว่าลำโพงจะปิด

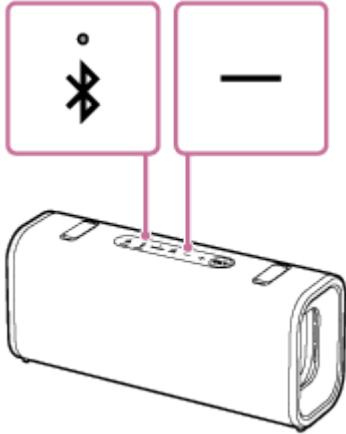

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 3

ข้อมูลจำเพาะ

เกี่ยวกับลำโพง

ลำโพง

ชิ้นส่วนวูฟเฟอร์:

ประมาณ 86 มม. × 46 มม. (3.4 นิ้ว × 1.9 นิ้ว) (1)

ชิ้นส่วนทวีตเตอร์:

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 มม. (0.8 นิ้ว) (1)

ประเภทกล่องปิด

รุ่นของพาสซีฟเรดิเอเตอร์

เกี่ยวกับไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะของไมโครโฟนในตัวเครื่อง

ประเภท:

ระบบเครื่องกลไมโครอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเกี่ยวกับทิศทาง:

รอบทิศทาง

ช่วงความถี่ที่ทำงาน:

100 เฮิร์ตซ์ - 10,000 เฮิร์ตซ์

ข้อมูลทั่วไป

ดีซีออก

USB Type-C® พอร์ต (สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/MAX. 1.5 ก)

พลังงาน

DC 5 V 3.0 A หรือ DC 9 V 3.0 A (โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไปและสามารถป้อนไฟได้ 3.0 A) หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว

การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย (*)

เมื่อโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH ถูกตั้งค่าเป็นเปิด: 0.5 W หรือน้อยกว่า

เมื่อโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH ถูกตั้งค่าเป็นปิด: 0.3 W หรือน้อยกว่า

(*) เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่สามารถจ่ายไฟ DC 9 V 3.0 A ได้

อุณหภูมิการทำงาน

-5 องศาเซลเซียส ถึง +35 องศาเซลเซียส (23 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์)

อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่

5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส (41 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์)

ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 256 มม. × 113 มม. × 79 มม. (10.1 นิ้ว × 4.5 นิ้ว × 3.1 นิ้ว)

มวล (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 1.2 กก. (2 ปอนด์ 11 ออนซ์)

คำแนะนำ

- คุณสามารถศึกษาระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ขณะที่กำลังเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ใน “การชาร์จลำโพง”

รุ่น iPhone/iPod ที่รองรับการใช้งาน

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max,

iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (รุ่นที่ 7)
(ณ เดือนสิงหาคม 2024)

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษา คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-064-347-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation