

**Бездротовий динамік
ULT FIELD 3**

Модель: YY7866E.


Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Посібник із швидкого старту

Підключіться до додатку, щоб отримати ще більше задоволення та зручності

У вашому пристрої є багато корисних функцій.

Завантажте додаток «Sound Connect» і отримайте максимум від того, що у вас є.

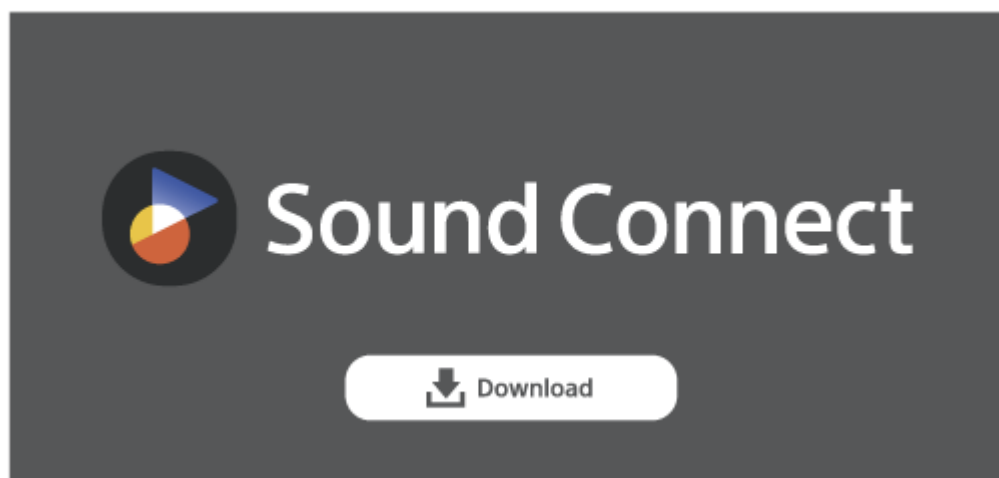**Почнемо використовувати**

Після придбання колонки виконайте наведену нижче процедуру для відтворення музики.

1

Увімкнення живлення



Натисніть кнопку живлення на колонці. Коли ви вперше використовуєте колонку після придбання, вона автоматично переходить у режим сполучення, а індикатор BLUETOOTH на колонці починає двічі блимати.

2

Підключення до пристроїв BLUETOOTH®



Дотримуйтесь інструкцій у завантаженому додатку «Sound Connect», щоб встановити з'єднання BLUETOOTH між динаміком і вашим смартфоном або iPhone. Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку зміниться з блимання на постійне світіння.

3

Прослуховування музики



Почати відтворення на пристрої BLUETOOTH.

SRS-ULT30

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Розміщення динаміка](#)

Комплект постачання

[Використання плечового ремня](#)

Джерело живлення/заряджання

- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автоувімкнення живлення\)](#)
- [Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)
- [Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\) функція](#)
- [Використання динаміка з меншим споживанням енергії акумулятора \(STAMINA\)](#)

Установлення підключень

Пристрій BLUETOOTH

[Як встановити бездротове з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)

[Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою програми «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)

[Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)

[Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

[Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

[Прослуховування музики пристроєм через з'єднання BLUETOOTH](#)

[Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

[Насолода від переключення звукових ефектів](#)

Функція Стереопара

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

Функція Підключення вечірки

[Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)

Телефонні виклики

[Здійснення відеодзвінка на комп'ютері](#)

[Прийом виклику](#)

[Здійснення виклику](#)

Використання застосунків

[Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

[Встановлення додатку «Sound Connect»](#)

[Доступ до інформації з підтримки із застосунку «Sound Connect»](#)

[Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Використання функції голосового помічника

[Використання функції голосового помічника \(застосунок Google™\)](#)

[Використання функції голосового помічника \(Siri\)](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності](#)
- [Догляд за динаміком](#)
- [Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)
- [Ліцензії](#)
- [Торговельні марки](#)

Виправлення неполадок

[Виправлення неполадок](#)


Скидання

- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Деталі й елементи керування

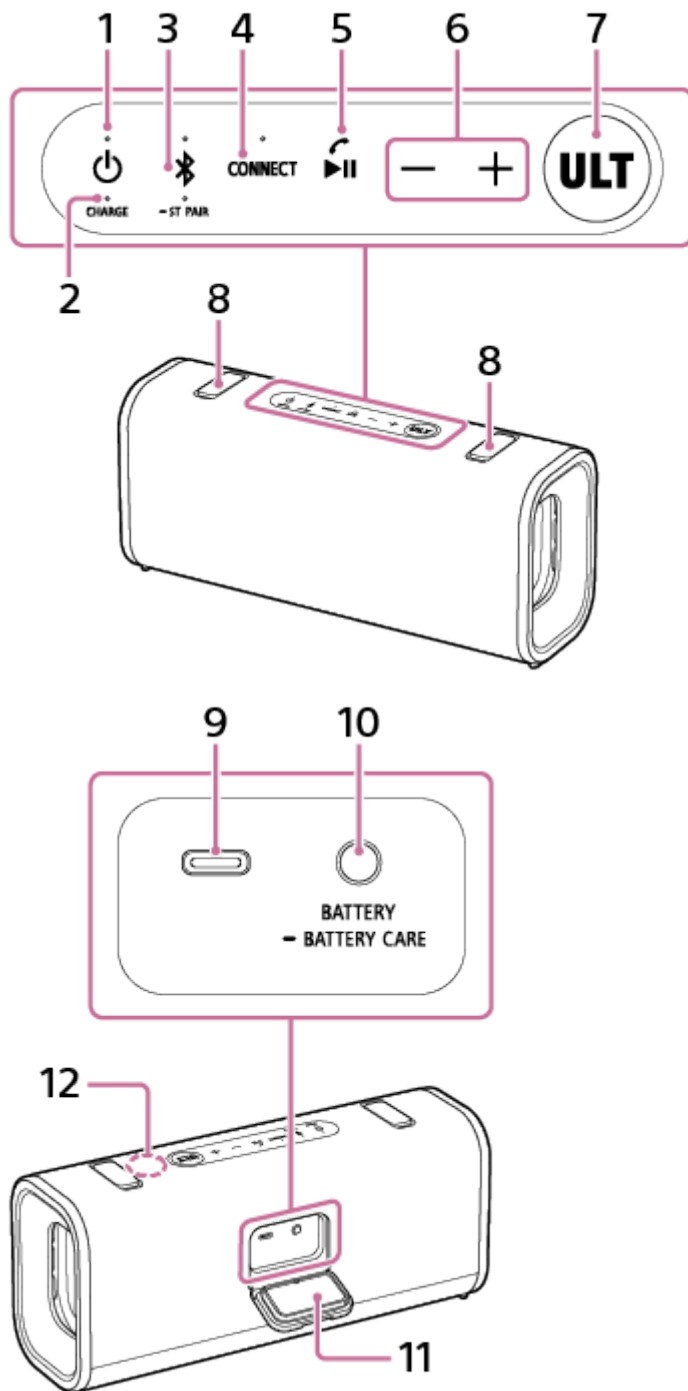

1. кнопка увімкнення з індикатором
2. Індикатор CHARGE
3. Кнопка BLUETOOTH з індикатором/ST PAIR Кнопка (стереопари) з індикатором
4. Кнопка CONNECT з індикатором
5. кнопка відтворення/кнопка виклику (*1)

6. –/+ кнопки регулювання гучності
7. Кнопка ULT
8. Кришки відсіків для зберігання
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. Кнопка BATTERY/кнопка BATTERY CARE
11. Кришка
12. Мікрофон

(*1) Якщо натиснути і утримувати кнопку відтворення на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік відтворить музичну доріжку, збережену для демонстрації. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку відтворення на колонці ще раз. Коли динамік підключено до смартфона або мобільного телефону з HFP або HSP, цю функцію вимкнено.

(*2) Цей порт не сумісний з відтворенням музики.

Примітка

- Порт на динаміку не призначений для захисту від води та пилу. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапити бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи


- [Про індикатори](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Розміщення динаміка

Колонку можна розмістити і у вертикальній орієнтації.

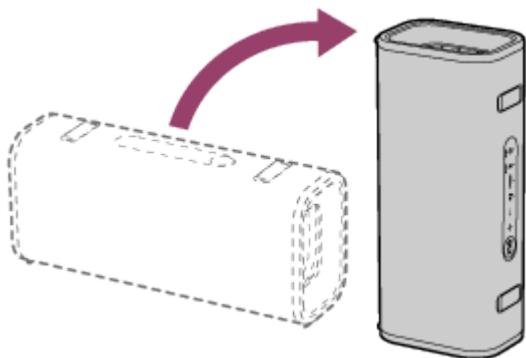

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Використання плечового ременя


Рекомендується заздалегідь прикріпити плечовий ремінь з комплекту постачання до колонки і носити її разом з ременем.

Прикріплення плечового ременя


1. Візьміть пальцем за виступ кришки для зберігання на динаміку і підніміть її вгору.

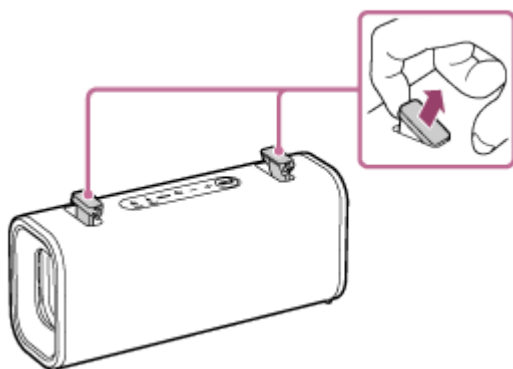


2. Поверніть кришку для зберігання з лівого боку за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку. Стискаючи і піднімаючи пальцями петлю кріплення, натисніть на кришку для зберігання, щоб вона опустилася вниз.

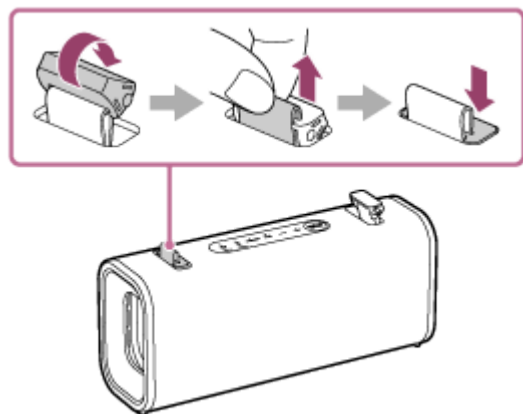

3. Поверніть кришку для зберігання з правого боку проти годинникової стрілки, як показано на малюнку. Стискаючи і піднімаючи пальцями петлю кріплення, натисніть на кришку для зберігання, щоб вона опустилася вниз.

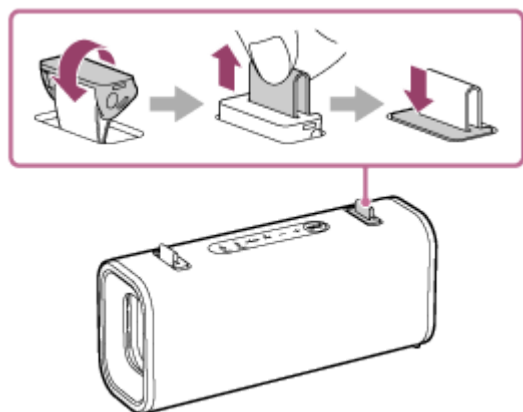


4. Протягніть гачки плечового ремня через ліву та праву кріпильні петлі.

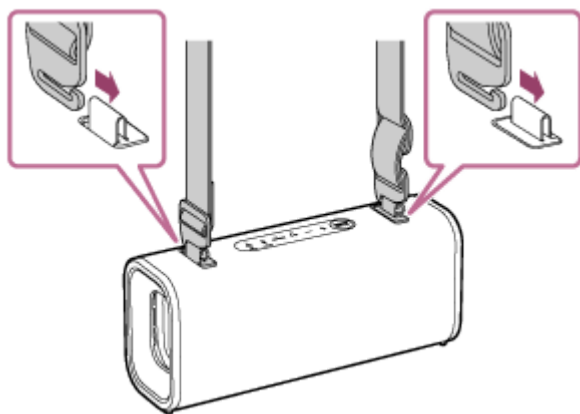


Зняття плечового ремня

1. Зніміть гачки плечового ремня з кріпильних петель на колонці.


Щоб полегшити зняття гачка, затисніть і підніміть петлю кріплення пальцями, а потім нахиліть гачок.

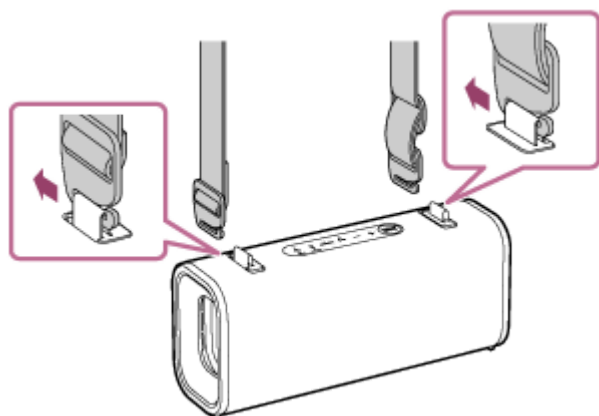

2. Візьміть палець за язичок кришки для зберігання з лівого боку і підніміть її вгору. Поверніть кришку для зберігання проти годинникової стрілки, як показано на малюнку, і натисніть на неї.

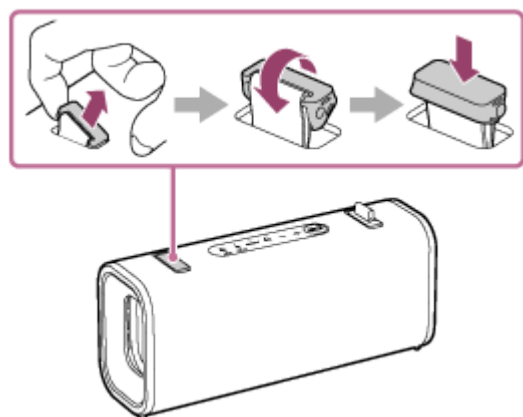

3. Візьміть пальцем за виступ кришки для зберігання з правого боку і підніміть її вгору. Поверніть кришку для зберігання за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку, і натисніть на неї.

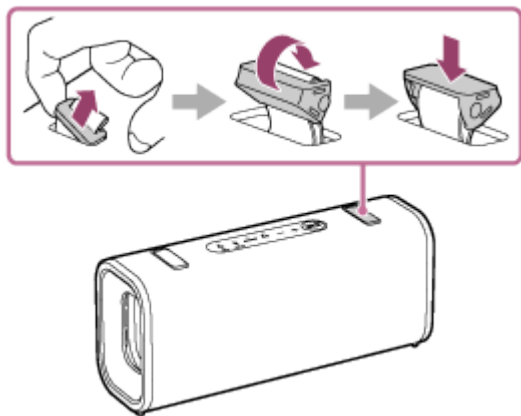

Примітка

- Не використовуйте інші ремені, окрім плечового ременя, що входить до комплекту постачання.
- Використовуючи плечовий ремінь, зверніть увагу на наступне:
 - Майте на увазі, що плечовий ремінь може зачепитися за навколишні предмети. Це може призвести до того, що він затягнеться на шиї.
 - Не займайтеся важкими фізичними вправами.
 - Під час перенесення колонки носіть плечовий ремінь по діагоналі поперек тіла. Інакше ви можете випадково впустити колонку.
 - Якщо гачок плечового ременя не повністю проходить через петлю кріплення, колонка може впасти.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Заряджання динаміка

Колонку можна використовувати з наступними способами живлення.

- Живлення від розетки змінного струму, підключеної за допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму USB разом із кабелем USB Type-C, що входить до комплекту постачання
- Живлення від вбудованого акумулятора, що перезаряджається

Ви можете використовувати як сумісні з USB PD, так і несумісні з ними адаптери змінного струму USB.

USB PD: Живлення через USB

При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.

Якщо вбудований акумулятор заздалегідь заряджено, ви можете використовувати динамік з живленням тільки від акумулятора.

Системні вимоги для заряджання акумулятора через USB

- За допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму, сумісного з USB PD, що забезпечує напругу 5 В / 3,0 А або 9 В / 3,0 А постійного струму (*1).
- Використовуйте наявний у продажу адаптер змінного струму USB, здатний видавати вихідний струм 1,5 А або більше. (*2)

(*1) Ми не гарантуємо роботу з усіма пристроями, сумісними з USB PD.

(*2) Ви також можете використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом 500 мА або більше і менше 1,5 А, але час заряджання буде в кілька разів довшим. Якщо ви використовуєте такий адаптер змінного струму USB, рекомендується вимикати колонку перед заряджанням акумулятора.

Використання будь-якого іншого адаптера змінного струму USB не гарантується для заряджання акумулятора.

Підказка


- Для заряджання вбудованого акумулятора колонки на додаток до звичайного способу заряджання доступний режим Догляд за акумулятором. Режим Догляд за акумулятором обмежує максимальну ємність заряду приблизно до 90% і подовжує термін служби акумулятора. Час відтворення в режимі Догляд за акумулятором менший, ніж час, доступний при зарядці вбудованого акумулятора звичайним способом. На момент придбання колонка не перебуває в режимі Догляд за акумулятором.
- Ви можете увімкнути або вимкнути режим Догляд за акумулятором за допомогою кнопки BATTERY CARE. Кнопка BATTERY CARE розташована за кришкою на тильній стороні колонки. Натисніть і утримуйте кнопку близько 2 секунд, поки динамік увімкнено. Якщо режим Догляд за акумулятором увімкнено, ви почуєте наступні голосові підказки з динаміка.
 - Battery Care mode, ON (режим Догляд за акумулятором, УВІМК)

Якщо режим Догляд за акумулятором вимкнено, ви почуєте наступні голосові підказки з динаміка.

 - Battery Care mode, OFF (режим Догляд за акумулятором, ВИМК)
- Ви також можете увімкнути або вимкнути режим Догляд за акумулятором за допомогою програми «Sound Connect».

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

Підключіть один кінець кабелю USB Type-C з комплекту постачання до порту DC IN/OUT на динаміку. Підключіть інший кінець до USB-адаптера змінного струму. Потім підключіть адаптер змінного струму USB до розетки.

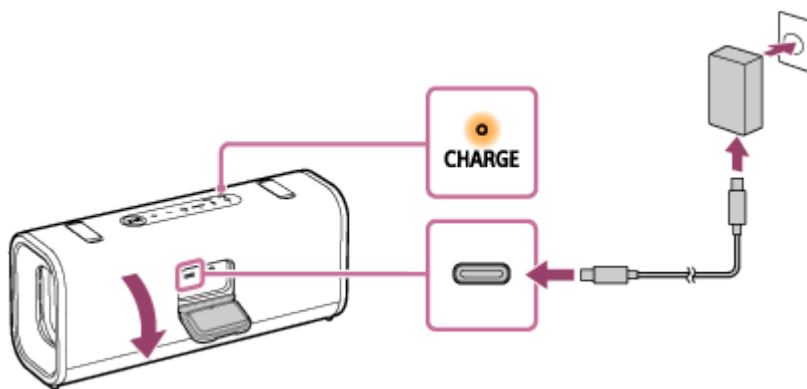

Індикатор CHARGE на динаміку світиться оранжевим кольором під час заряджання та згасає після його завершення.

Якщо підключити наявний у продажу адаптер змінного струму, сумісний з USB PD і здатний подавати напругу 9 В 3,0 А, заряджання завершиться приблизно за 3,5 години (*).

(*) Час, необхідний для повного заряджання розрядженого акумулятора (100%) при вимкненому живленні колонки.

Після від'єднання USB-кабелю від колонки не забудьте надійно закрити кришку.

Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пиленепроникності пристрою.

Перевірка завершення зарядки

Коли вбудований акумулятор повністю заряджений і ви намагаєтеся зарядити його знову, індикатор CHARGE на колонці загоряється помаранчевим кольором. Потім, приблизно через 1 хвилину, він вимикається.

● При використанні смартфона Android™ зі встановленим Android 8.1 або пізнішою версією

Коли динамік підключений до смартфона Android за допомогою HFP (Hands-free Profile) з'єднання по BLUETOOTH, натисніть на смартфоні [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Відображається залишок заряду акумулятора динаміка разом з назвою підключеного пристрою BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Зверніть увагу, що залишок заряду акумулятора, який відображається на смартфоні, може відрізнятися від фактичного залишку заряду акумулятора динаміка. Розглядайте цю інформацію як довідкову.

● У разі використання iPhone

Коли динамік підключений до iPhone за допомогою HFP (Hands-free Profile) з'єднання по BLUETOOTH, залишок заряду акумулятора динаміка відображається на екрані віджетів iPhone. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Зверніть увагу, що залишок заряду акумулятора, який відображається на iPhone, може відрізнятися від фактичного залишку заряду акумулятора динаміка. Розглядайте цю інформацію як довідкову.

Перевірка рівня заряду вбудованого акумулятора

Коли динамік увімкнено, натисніть кнопку BATTERY під кришкою на тильній стороні динаміка. Про залишок заряду вбудованого акумулятора свідчать наступні голосові підказки.

81% - 100%: «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

81% - 90% (режим Догляд за акумулятором): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Режим Догляд за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

61% - 80%: «Battery about 80%» (Акумулятор заряджено приблизно на 80%)

41% - 60%: «Battery about 60%» (Акумулятор заряджено приблизно на 60%)

21% - 40%: «Battery about 40%» (Акумулятор заряджено приблизно на 40%)

1% - 20%: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)

Підказка

- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете увімкнути або вимкнути голосові підказки.

Час автономної роботи від вбудованого акумулятора

Наведені нижче дані про час роботи акумулятора були виміряні за відповідних умов.

- Прибл. 24 годин
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Встановлюється з'єднання BLUETOOTH.
 - Рівень гучності встановлено на 22.
 - Установлено режим звуку ULT POWER SOUND.
- Прибл. 5 годин
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Встановлюється з'єднання BLUETOOTH.
 - Рівень гучності встановлено на 50 (максимум).
 - Установлено режим звуку ULT POWER SOUND.

Час, необхідний для заряджання вбудованого акумулятора

Наведений нижче час заряджання було виміряно за відповідних умов.

- Приблизно 3,5 години (*1) (*2)
10 хвилин зарядки забезпечують приблизно 120 хвилин відтворення музики.
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Рівень гучності встановлено на 22.
 - Установлено режим звуку ULT POWER SOUND.

(*1) Час, необхідний для повного заряджання розрядженого акумулятора (100%) при вимкненому живленні колонки.

(*2) У разі використання адаптера змінного струму, сумісного з USB PD і здатного подавати напругу 9 В 3,0 А постійного струму.

Примітка

- Орієнтовний час заряджання залежить від вихідної потужності підключеного комерційного адаптера змінного струму USB. Крім того, час заряджання може бути довшим, ніж зазначено вище, залежно від типу та специфікації адаптера змінного струму USB і кабелю USB. Час зарядки може відрізнятися залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка. Ви можете використовувати як сумісні з USB PD, так і несумісні з ними адаптери змінного струму USB.

Час роботи від вбудованого акумулятора, вказаний вище, виміряно з використанням вказаного нами музичного джерела.

Фактична тривалість роботи може відрізнятися від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Залежно від рівня заряду акумулятора, голосові підказки або динамік поведуться наступним чином.

- «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)
Вбудований акумулятор розряджається. Індикатор CHARGE на колонці починає повільно блимати. Через деякий час динамік автоматично вимкнеться. Зарядіть динамік. Динамік може не подавати живлення на інші пристрої.
- «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)

Вбудований акумулятор розряджений. Навіть якщо ви спробуєте увімкнути динамік, його не вдасться увімкнути. Зарядіть динамік.

- Індикатор CHARGE на колонці блимає 3 рази помаранчевим кольором, коли ви намагаєтеся увімкнути колонку. Вбудований акумулятор майже розрядився. Динамік не вмикається. Зарядіть динамік.

Підказка

- Ви можете слухати музику під час заряджання вбудованого акумулятора за допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму USB. Однак заряджання може зайняти тривалий час, залежно від використання колонки. Якщо заряджання є вашим пріоритетом, зупиніть відтворення або вимкніть динамік перед заряджанням. Для заряджання вбудованого акумулятора можна використовувати як сумісні з USB PD, так і несумісні з ним адаптери змінного струму USB.
- Увімкніть опцію живлення STAMINA у додатку «Sound Connect», щоб зменшити споживання енергії під час використання вбудованого акумулятора. Це дає змогу насолоджуватися довшим відтворенням музики.

Примітка

- Коли ви використовуєте колонку на високій гучності, вона споживає більше заряду акумулятора. Як наслідок, може статися наступне.
 - Залишковий заряд вбудованого акумулятора зменшується швидше, ніж зазвичай.
 - Динамік може вимкнутися раніше, ніж очікувалося.Однак це не є несправністю. Перед використанням повністю зарядіть колонку.
- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність динаміка може знизитися.
- З міркувань безпеки колонка автоматично припиняє заряджатися в наступних випадках.
 - Коли динамік заряджається в екстремально холодному або гарячому середовищі
 - Коли заряджання триває занадто довгоЩоб вирішити цю проблему, від'єднайте USB-кабель і підключіть його знову, коли температура заряджання акумулятора буде в межах від 5 °C до 35 °C (41 °F і 95 °F).
- Якщо вбудований акумулятор заряджається в умовах високого навантаження, заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. У такому разі слід зменшити гучність або зупинити відтворення.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на нього можуть потрапити бризки води. Аксесуари, що входять до комплекту постачання, та USB-порт не є ні водо-, ні пилонепроникними.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо смартфон Android налаштовано на використання тільки A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) для встановлення з'єднань по BLUETOOTH, залишок заряду акумулятора динаміка не відображається на смартфоні.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку живлення на колонці.

Ви чуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього індикатор живлення на динаміку загориться білим кольором, а індикатор BLUETOOTH на динаміку почне повільно блимати синім кольором.

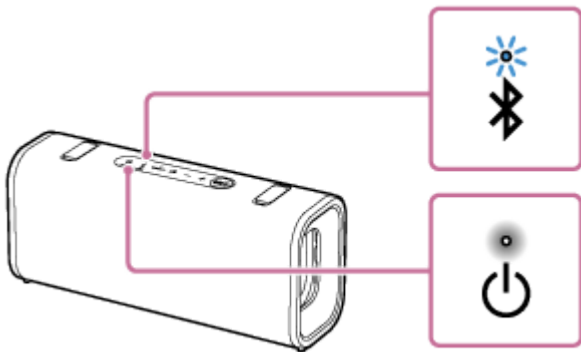

Якщо на колонці немає інформації про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім кольором. Це стосується таких випадків, як використання функції BLUETOOTH вперше після покупки.

Примітка

- Коли вбудований акумулятор починає розряджатися, ви чуєте голосові підказки *low*. Після цього індикатор CHARGE на колонці почне повільно блимати. Через деякий час динамік автоматично вимкнеться. Вам потрібно зарядити колонку. Динамік може не подавати живлення на інші пристрої.
- Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде увімкнути, прозвучить голосова вказівка (*Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)*) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.
- Коли вбудований акумулятор майже розряджений і ви намагаєтеся увімкнути колонку, індикатор CHARGE на колонці блимає 3 рази помаранчевим кольором. Однак динамік не можна увімкнути. Вам потрібно зарядити колонку.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Зарядження динаміка](#)
- [Вимкнення живлення](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку живлення на колонці.

Ви чуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього індикатор живлення та індикатор BLUETOOTH на динаміку вимикаються.

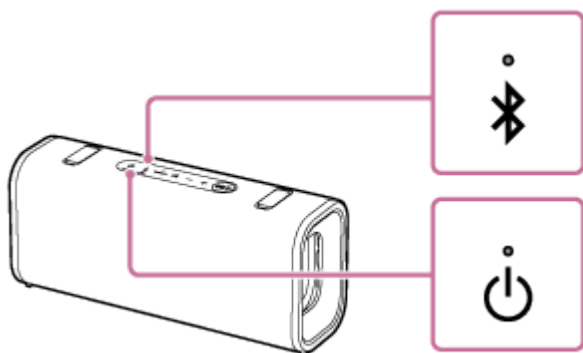**Підказка**

- Індикатор живлення на динаміку може світитися помаранчевим кольором навіть після вимкнення динаміка. Це означає, що функція очікування BLUETOOTH активована (*).

(*) На момент придбання функція очікування BLUETOOTH вимкнена.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\) функція](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Використання функції очікування BLUETOOTH (автозавантаження живлення)


Функція очікування BLUETOOTH дозволяє автоматично встановлювати з'єднання BLUETOOTH за допомогою пристрою BLUETOOTH. Під час покупки функція очікування BLUETOOTH вимкнена. Перед використанням функції потрібно активувати її.

Перед керуванням динаміком зверніть увагу на наступне:

- Функція очікування BLUETOOTH активована лише тоді, коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD. Поки колонка працює лише від вбудованого акумулятора, функція очікування BLUETOOTH вимкнена.
- Коли ввімкнено функцію очікування BLUETOOTH, індикатор живлення на динаміку світиться помаранчевим кольором, а сам динамік вимкнено.
- Заздалегідь виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не зберігається в динаміку, наприклад, якщо динамік використовується вперше після придбання, динамік не перейде в режим очікування BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор живлення на динаміку загориться білим кольором.

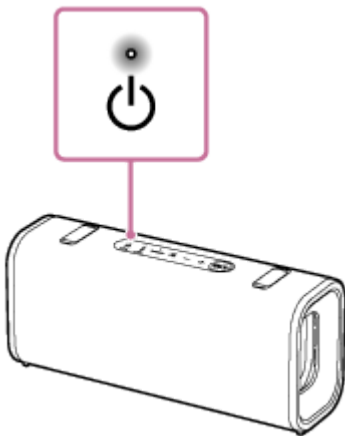

2 Запустіть застосунок «Sound Connect» на смартфоні.

3 Активувати [Bluetooth Standby].

Щоб вимкнути функцію очікування BLUETOOTH

У кроці 3 вище деактивуйте [Bluetooth Standby].

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)

● Про індикатори

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone

Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB.

- 1 Підключіть USB-пристрій, наприклад, смартфон або iPhone, до порту DC IN/OUT за допомогою наявного у продажу USB-кабелю. Порт DC IN/OUT розташований за кришкою на тильній стороні колонки.

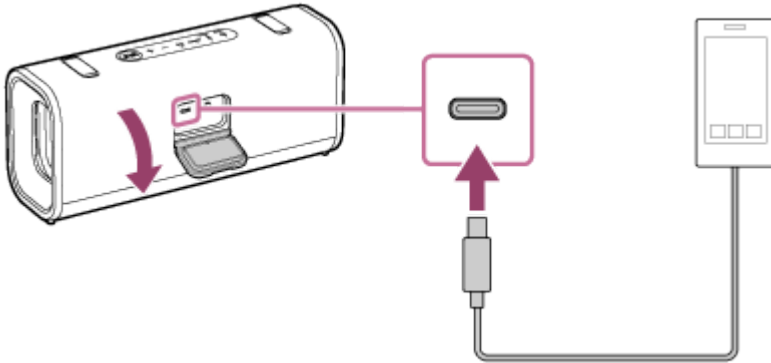

- 2 Увімкніть динамік.

Ви чуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього індикатор живлення на колонці загориться білим кольором, і колонка почне подавати живлення на підключений USB-пристрій для заряджання акумулятора.

Примітка

- Поки колонка подає живлення на інший пристрій, функція Автом. вимкнення живлення вимкнена.
- Залежно від USB-пристрою, динамік можна заряджати, подаючи живлення від нього. У цьому випадку колонка не подає живлення на USB-пристрій. Від'єднайте кабель USB.
- Вимкнення колонки припиняє подачу живлення на підключений пристрій USB.
- Коли вбудований акумулятор розряджається, колонка може не подавати живлення на інші пристрої.
- Не заряджайте вбудований акумулятор колонки в місцях, де на неї можуть потрапити бризки води. Аксесуари, що входять до комплекту постачання, і порт USB цієї колонки не є ні водонепроникними, ні пилонепроникними.
- Після від'єднання USB-кабелю від колонки не забудьте надійно закрити кришку. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\) функція](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Автом. вимкнення живлення (енергозбереження) функція

Якщо будь-яка з наведених нижче умов триватиме протягом 15 хвилин, динамік автоматично вимкнеться. Це робиться для того, щоб зберегти заряд вбудованого акумулятора.

Під час покупки активується функція Автом. вимкнення живлення .

Для отримання детальної інформації про роботу зі смартфоном або мобільним телефоном зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.

- Динамік не використовується.
- Функцію гучного зв'язку на смартфоні або мобільному телефоні, підключеному через з'єднання BLUETOOTH, вимкнено.
- Смартфон або мобільний телефон, підключений через з'єднання BLUETOOTH, не відтворює музику (аудіо).
- Смартфон або мобільний телефон, підключений через з'єднання BLUETOOTH, не працює.
- Підключений BLUETOOTH-пристрій не відтворює музику (аудіо) і не керується.

Підказка

- Ви можете активувати або деактивувати функцію Автом. вимкнення живлення за допомогою програми «Sound Connect» .

Примітка

- Якщо функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, динамік не вимикається автоматично, якщо він не використовується або музика чи аудіо не відтворюється протягом певного періоду часу, що призводить до збільшення енергоспоживання.
- Коли колонка з'єднана зі смартфоном Android або iPhone через з'єднання HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, функція Автом. вимкнення живлення вимкнена.
- Поки колонка подає живлення на інший пристрій, функція Автом. вимкнення живлення вимкнена.

Активація або деактивація функції Автом. вимкнення живлення

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Натисніть і утримуйте одночасно кнопку зменшення гучності та кнопку збільшення гучності на динаміку протягом приблизно 5 секунд.
 - Коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, індикатор живлення на колонці блимає 3 рази помаранчевим кольором.
 - Коли функцію Автом. вимкнення живлення активовано, індикатор живлення на колонці двічі блимає помаранчевим кольором.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Використання динаміка з меншим споживанням енергії акумулятора (STAMINA)

Зменшіть споживання енергії під час роботи колонки від вбудованого акумулятора, щоб користуватися нею довше.

Щоб використовувати STAMINA

На момент придбання опцію живлення STAMINA деактивовано.

У програмі «Sound Connect» увімкніть опцію живлення STAMINA .

Якщо увімкнено опцію живлення STAMINA , звукові ефекти вимкнено. Це стосується і ефекту ULT POWER SOUND

.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Як встановити бездротове з'єднання з пристроями BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися музикою і розмовляти по гучному зв'язку за допомогою динаміка бездротовим способом, використовуючи функцію BLUETOOTH вашого пристрою BLUETOOTH .

Об'єднання в пари

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб використовувати кілька пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком, потрібно виконати сполучення для кожного пристрою, який ви хочете підключити.

Виконайте операцію сполучення як на динаміку, так і на пристрої.

Підключення до спареного пристрою

Після того, як пристрій створено в парі, повторне створення пари не потрібне. Підключіться до пристроїв, які вже сполучені з колонкою, використовуючи методи, необхідні для кожного пристрою.

Детальніше про операції створення пари та підключення див. у відповідних темах нижче.

Пов'язані розділи

- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою програми «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою програми «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH

Запустіть програму «Sound Connect» на смартфоні Android або iPhone, щоб підключити динамік до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Під час сполучення з другим або наступним пристроєм ви можете перевести колонку в режим сполучення за допомогою програми «Sound Connect».

Примітка

- З'єднання з деякими смартфонами та пристроями iPhone може бути нестабільним при підключенні за допомогою програми «Sound Connect». У такому разі виконайте процедури, наведені в розділі "[Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)", щоб під'єднатися до динаміка.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)
- [Встановлення додатку «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.


Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:


- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка одразу після сполучення, зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка або зупиніть відтворення музики.
Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з гучністю динаміка, коли почнеться відтворення музики після встановлення з'єднання по BLUETOOTH між пристроями BLUETOOTH і динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

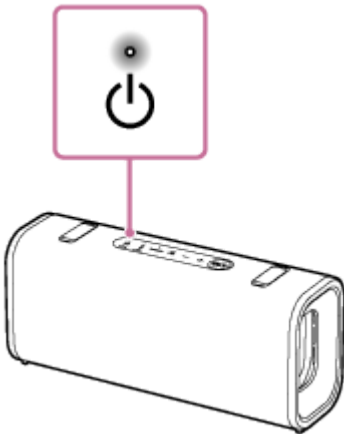

2 Перевірте стан індикатора BLUETOOTH на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

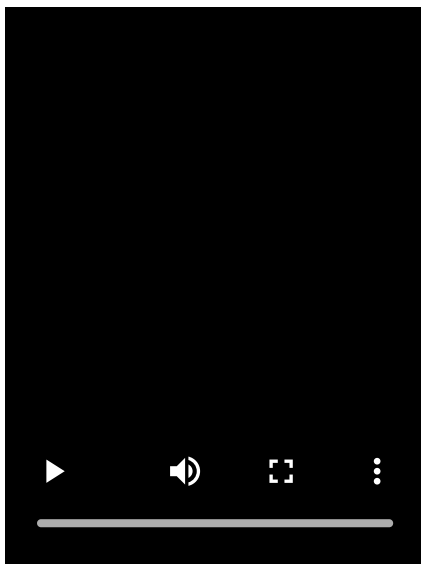


Якщо колонка не має інформації про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до кроку 4.

Підказка

- Динамік не має інформації про сполучення у наступних випадках.
 - Коли динамік вперше після придбання з'єднується з пристроєм BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка


Якщо індикатор повільно мигає

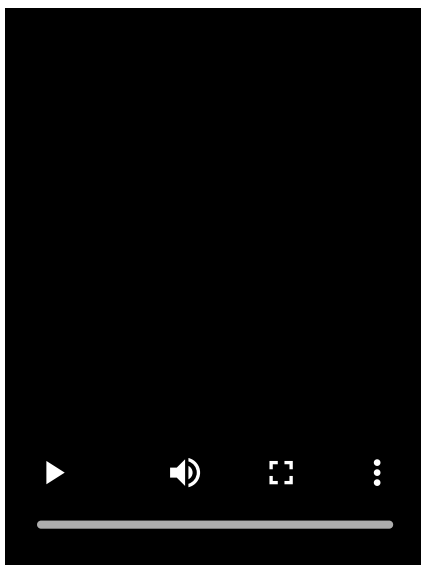

Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, які були з'єднані з нею раніше, перейдіть до кроку 4.
Динамік автоматично підключиться просто при увімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його увімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

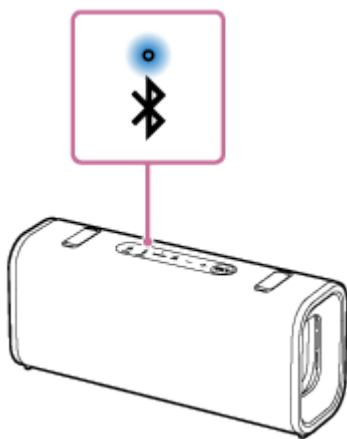


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, які були з'єднані з нею раніше, перейдіть до кроку 4. Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

3 Натисніть кнопку BLUETOOTH на динаміку.

Ви чуєте голосові підказки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне двічі блимати. Динамік увійде в режим сполучення.

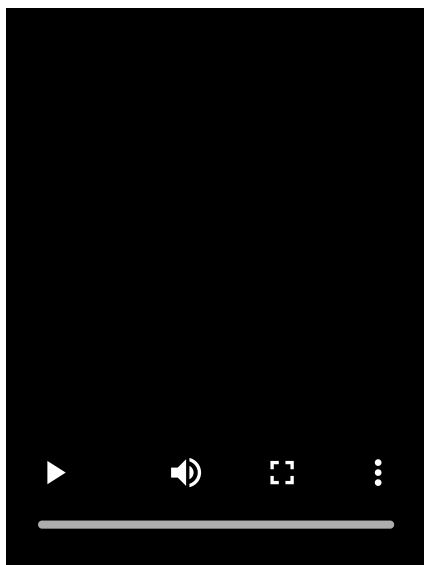


4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «ULT FIELD 3». Якщо на дисплеї BLUETOOTH-пристрою потрібно ввести пароль (*), введіть "0000".

(*) Парольний ключ може називатися "пароль", "PIN-код", "PIN-номер" або "пароль".

5 Встановіть з'єднання BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

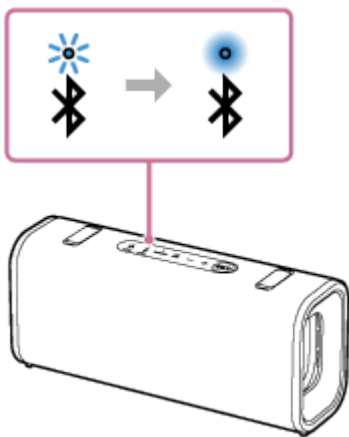

Якщо з'єднання BLUETOOTH не встановлено, повторіть з кроку 3.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Вищевказані інструкції на пристрої BLUETOOTH наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.
- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі:
 - Встановлення або роз'єднання з'єднань BLUETOOTH
 - Видалення пари пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Приблизно через 5 хвилин колонка виходить з режиму сполучення. Потім індикатор BLUETOOTH на динаміку повільно блимає. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу, повторіть з кроку 3.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до пристрою BLUETOOTH. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на пристрої BLUETOOTH, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики пристрою через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH (Windows®)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.


При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються


Windows 11, Windows 10

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фута) від динаміка.
 - Підключіть колонку до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
 - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
 - Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка відразу після сполучення, зменшіть гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
 - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

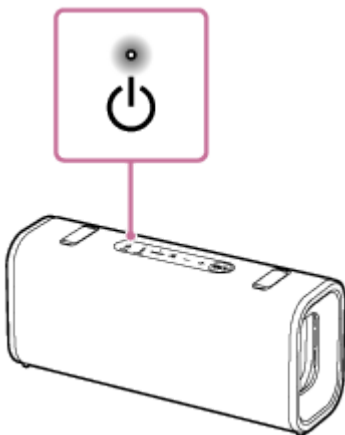

2 Перевірте активність індикатора BLUETOOTH на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

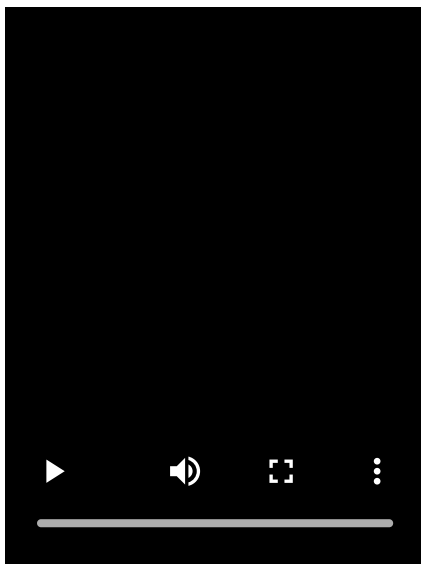


Якщо колонка не має інформації про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до кроку 4.

Підказка

- Динамік не має інформації про сполучення у наступних випадках.
 - Коли динамік вперше після придбання з'єднується з пристроєм BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка


Якщо індикатор повільно мигає

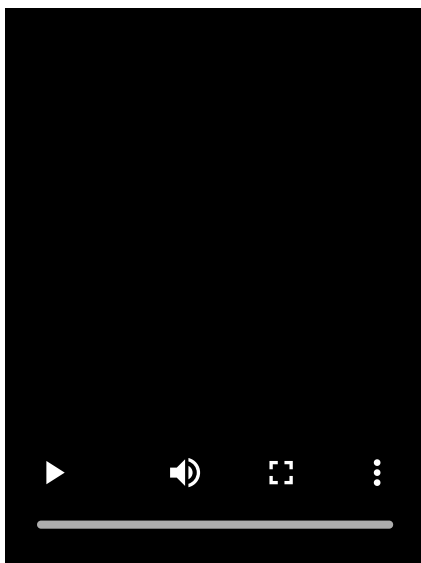

Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно з'єднати динамік з одним із пристроїв BLUETOOTH, які були з'єднані з ним раніше, перейдіть до кроку 6.
Колонка автоматично з'єднається з комп'ютером, просто увімкнувши функцію BLUETOOTH на комп'ютері. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

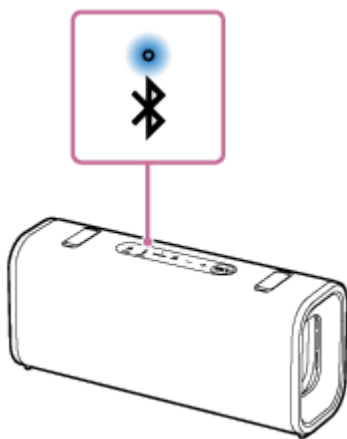


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно підключити динамік до одного з BLUETOOTH-пристроїв, які були з'єднані з ним раніше, перейдіть до кроку 6.
Колонка автоматично з'єднається з комп'ютером, просто увімкнувши функцію BLUETOOTH на комп'ютері.

3 Натисніть кнопку BLUETOOTH на динаміку.

Ви чуєте голосові підказки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне двічі блимати. Динамік увійде в режим сполучення.

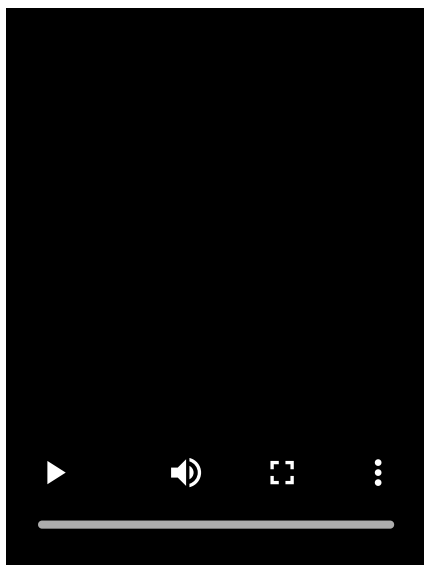


4 Активуйте комп'ютер, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування (сну) або зниженого енергоспоживання.

5 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

На Windows 11


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].

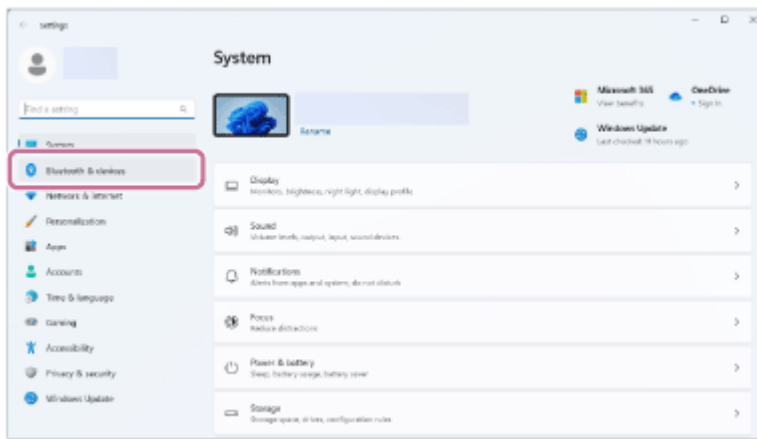


- Клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add device].



- Клацніть [Bluetooth].

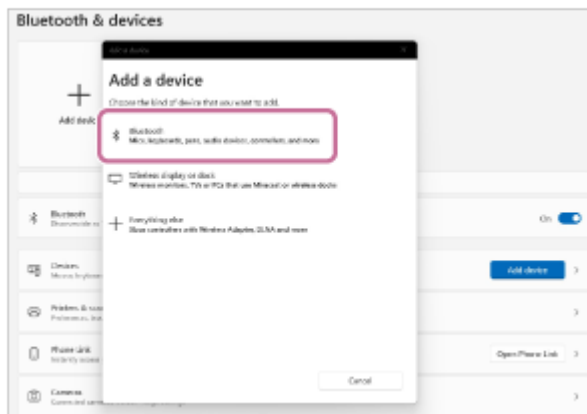

- Виберіть [ULT FIELD 3].

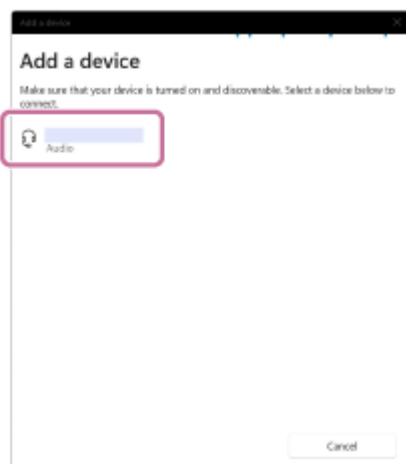

Якщо потрібен пароль (*), введіть "0000".

Якщо [ULT FIELD 3] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.


(*) Парольний ключ може називатися "пароль", "PIN-код", "PIN-номер" або "пароль".

- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 7.




На Windows 10


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Devices].

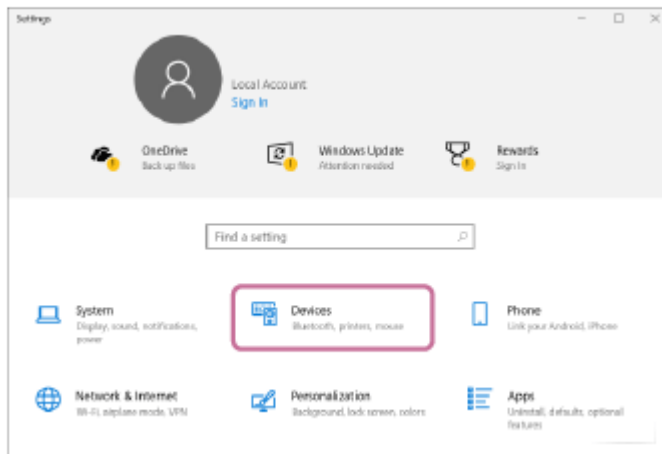


- Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], клацніть перемикач [Bluetooth], щоб ввімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

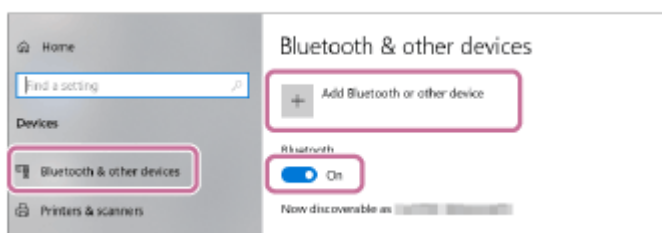

- Клацніть [Bluetooth].

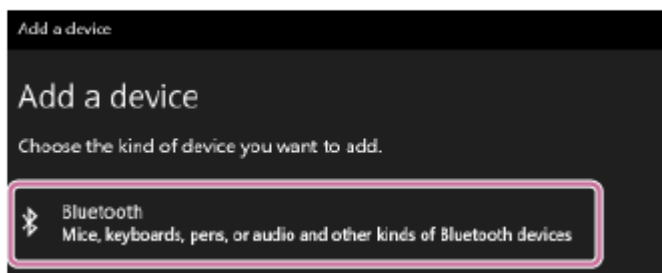

- Виберіть [ULT FIELD 3].

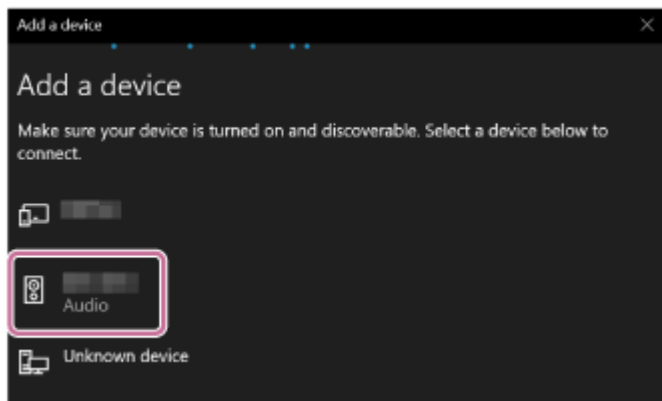


Якщо потрібен пароль (*), введіть "0000".

Якщо [ULT FIELD 3] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.

(*) Парольний ключ може називатися "пароль", "PIN-код", "PIN-номер" або "пароль".


- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 7.

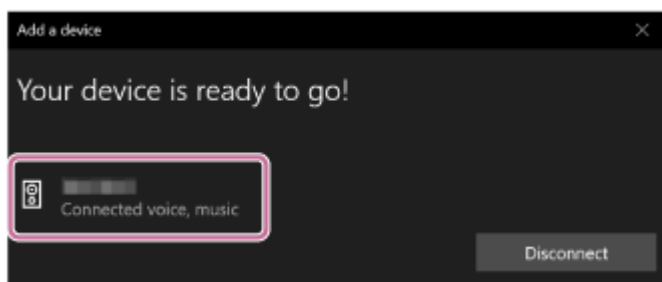

6 Виберіть динамік на комп'ютері.

На Windows 11

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].
- Виберіть [ULT FIELD 3] і клацніть [Connect].

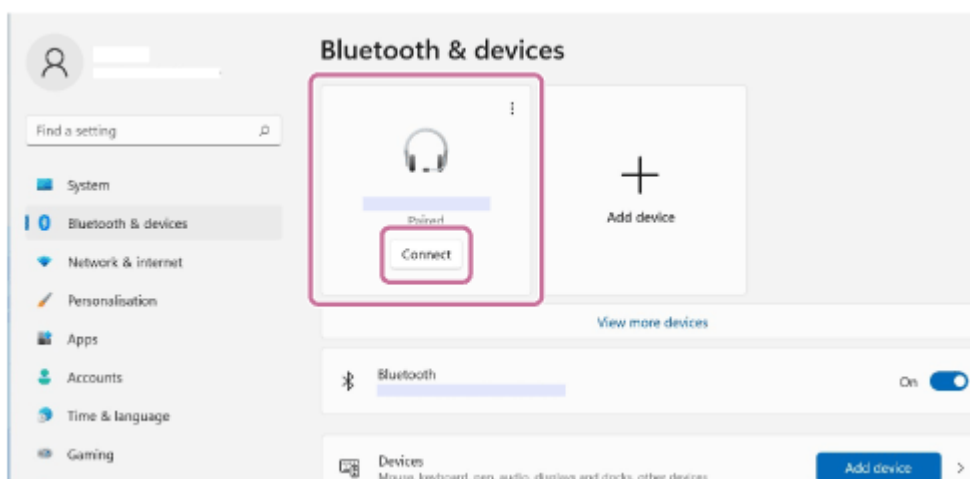


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH на екрані буде показано [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 7.

На Windows 10

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Devices].

- Виберіть [ULT FIELD 3] у розділі [Audio] на вкладці [Bluetooth & other devices], а потім натисніть [Connect].

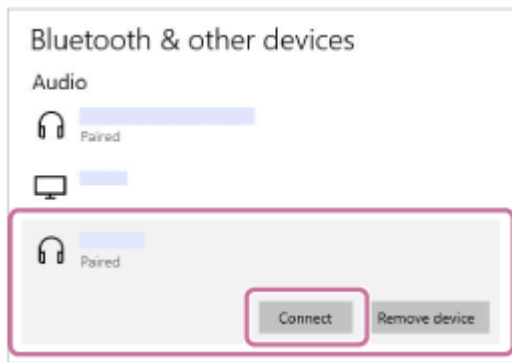


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH на екрані буде показано [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 7.

7 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

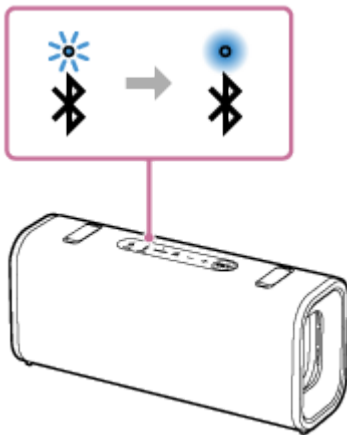

Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру з кроку 3.

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або роз'єднання з'єднань BLUETOOTH
 - Видалення пари пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Приблизно через 5 хвилин колонка виходить з режиму сполучення. Потім індикатор BLUETOOTH на динаміку повільно блимає. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу, повторіть з кроку 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:

- Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
- Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
- Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
- Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики пристроєм через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються


macOS (версія 12.7 або новіша)

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
 - Підключіть колонку до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
 - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
 - Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка одразу після сполучення, зменшіть гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
 - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

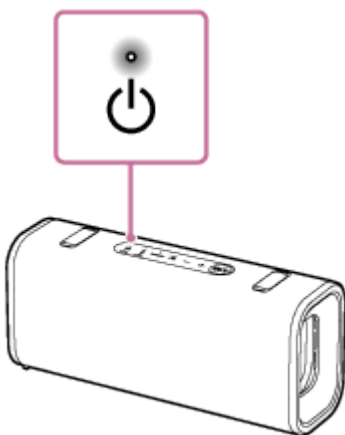

2 Перевірте активність індикатора BLUETOOTH на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

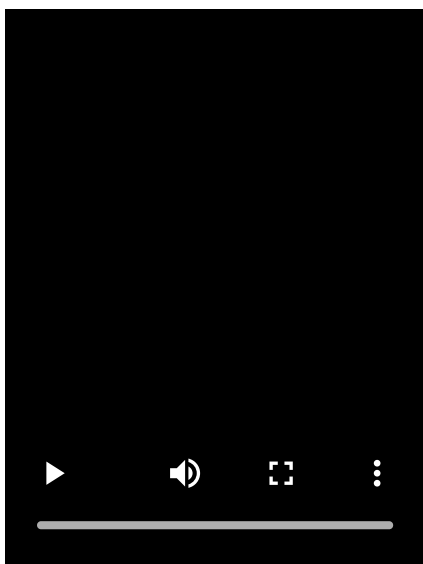


Якщо колонка не має інформації про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до кроку 4.

Підказка

- Динамік не має інформації про сполучення у наступних випадках.
 - Коли динамік вперше після придбання з'єднується з пристроєм BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка


Якщо індикатор повільно мигає

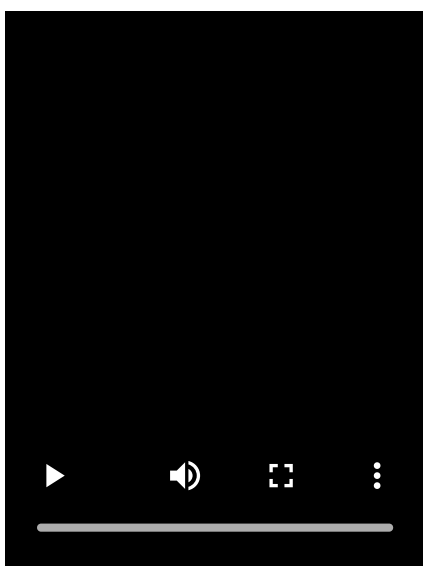

Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, які були з'єднані з нею раніше, перейдіть до кроку 4.
Колонка автоматично з'єднується з комп'ютером, просто увімкнувши функцію BLUETOOTH на комп'ютері. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його увімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

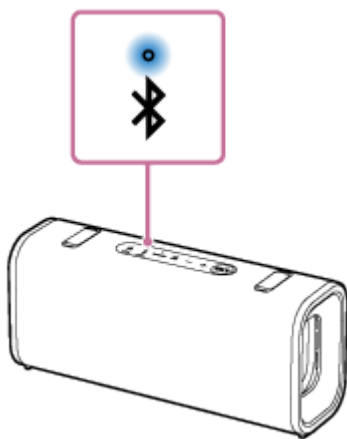


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб створити пару з другим або наступним BLUETOOTH-пристроєм, перейдіть до кроку 3.
- Щоб повторно підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, які були з'єднані з нею раніше, перейдіть до кроку 4.
Колонка автоматично з'єднується з комп'ютером, просто увімкнувши функцію BLUETOOTH на комп'ютері.


3 Натисніть кнопку BLUETOOTH на динаміку.

Ви чуєте голосові підказки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне двічі блимати. Динамік увійде в режим сполучення.

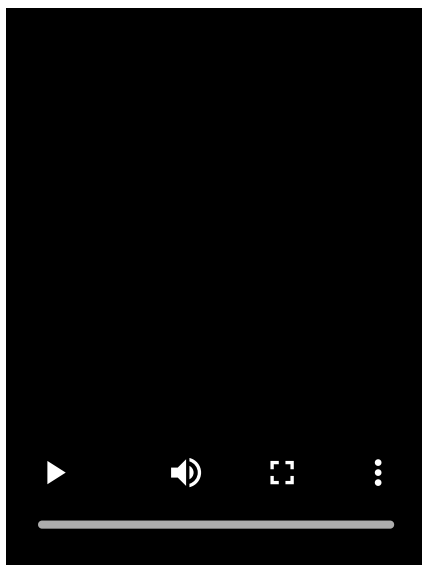


4 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

- Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.

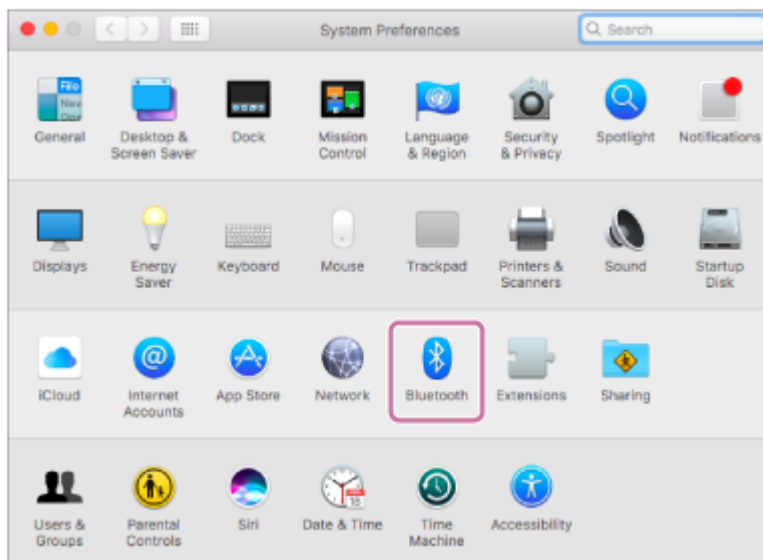


- Виберіть [ULT FIELD 3] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

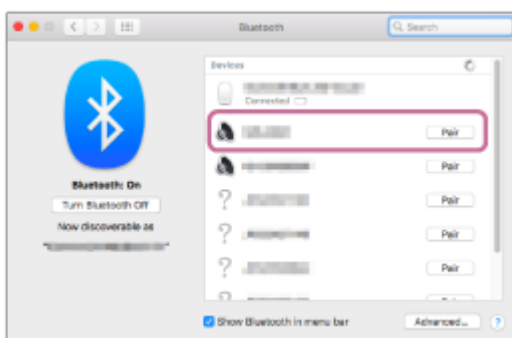

5 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

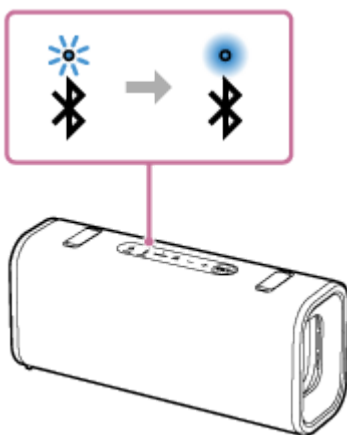

Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру з кроку 3.

6 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT FIELD 3] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

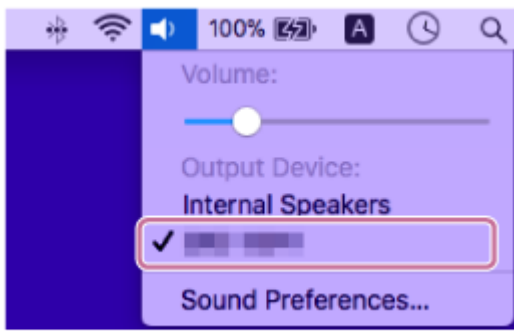

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі:
 - Встановлення або роз'єднання з'єднань BLUETOOTH
 - Видалення пари пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Приблизно через 5 хвилин колонка виходить з режиму сполучення. Потім індикатор BLUETOOTH на динаміку повільно блимає. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу, повторіть з кроку 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристроєм BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики пристроєм через з'єднання BLUETOOTH](#)

- **Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)**

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3


Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Коли колонка підключена одночасно до пристроїв 2 BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH, ви можете зробити наступне:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете перемикає джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання BLUETOOTH.

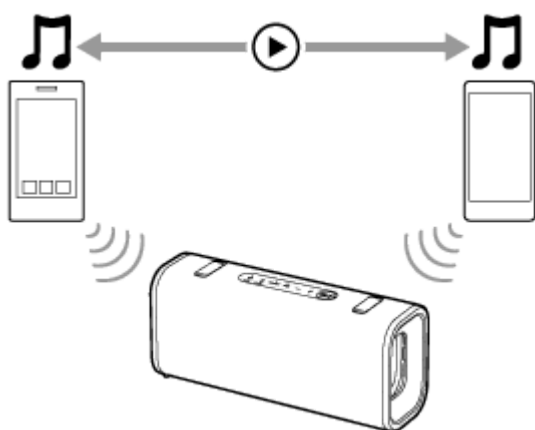

- Очікування вхідного виклику на будь-який з 2 пристроїв смартфонів/iPhone
Ви можете утримувати 2 пристрої смартфонів/iPhone у режимі очікування вхідного виклику, слухаючи музику, яка відтворюється на одному з пристроїв смартфонів/iPhone, і прийняти вхідний виклик на будь-який з пристроїв смартфонів/iPhone, коли він надійде.

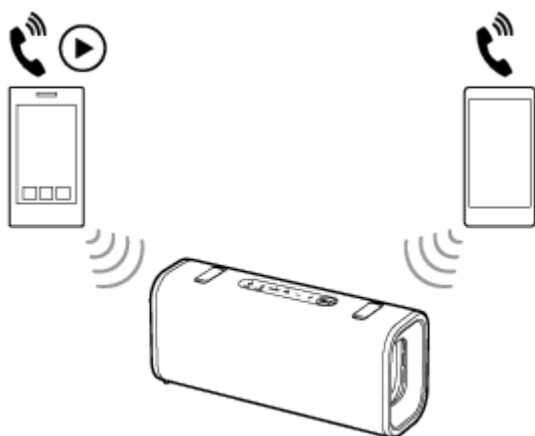

Підключення колонки одночасно з пристроями 2 через з'єднання BLUETOOTH

1 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.


Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою програми «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)

- Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

2 Утримуючи колонку на зв'язку з першим пристроєм BLUETOOTH, натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.


Ви чуєте голосові підказки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне двічі блимати. Динамік увійде в режим сполучення.

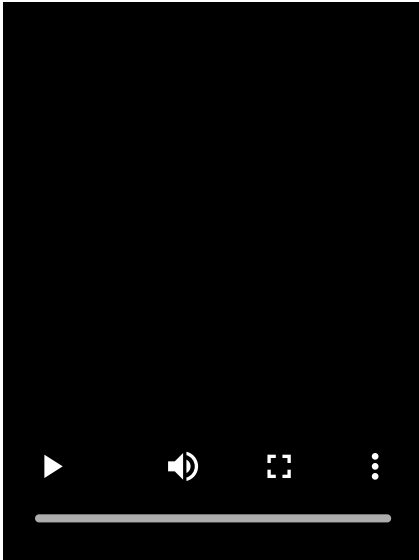

3 Керуйте другим пристроєм BLUETOOTH для пошуку динаміка.

4 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

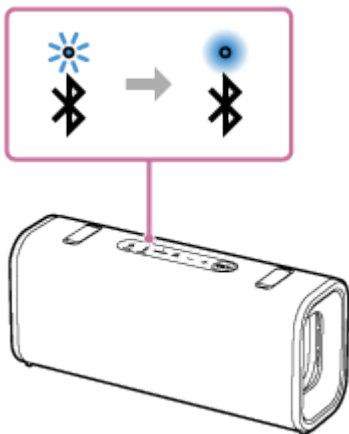

Заміна пристроїв BLUETOOTH у багатоточковому з'єднанні

Підтримуючи багатоточкове з'єднання колонки з пристроями 2, ви можете спробувати підключити інший пристрій через з'єднання BLUETOOTH.

При керуванні динаміком і третім пристроєм у спробі встановити з'єднання по BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH з одним із 2 пристроїв, які використовувалися для попереднього відтворення музики або розмови по телефону, буде збережено, а з'єднання по BLUETOOTH з іншим пристроєм буде відключено. Потім буде встановлено з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і третім пристроєм.

Відтворення музики під час підключення динаміка до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.
- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.
Залежно від умов ви можете і далі чути з динаміка музику, яка відтворюється на тому самому (першому) пристрої, після керування другим пристроєм для запуску відтворення. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Прийом виклику під час підключення динаміка до 2 пристроїв смартфонів/iPhone у багатоточковому з'єднанні

- Підключення динаміка до 2 пристроїв смартфонів/iPhone у багатоточковому з'єднанні переводить обидва пристрої в режим очікування вхідного виклику.
- Коли вхідний дзвінок надходить на перший пристрій у багатоточковому з'єднанні, ви чуєте мелодію дзвінка через динамік.
- Коли під час розмови по першому дзвінку через динамік на інший (другий) пристрій надходить інший вхідний дзвінок, з другого пристрою лунає мелодія дзвінка.
По закінченні виклику на першому пристрої ви почуєте через динамік сигнал виклику на другому пристрої.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або роз'єднання з'єднань BLUETOOTH
 - Видалення пари пристроїв BLUETOOTH

Примітка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою програми «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Прослуховування музики пристроєм через з'єднання BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристроєм BLUETOOTH і керувати ним за допомогою колонки через з'єднання BLUETOOTH, якщо вона підтримує такі профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом на початок наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

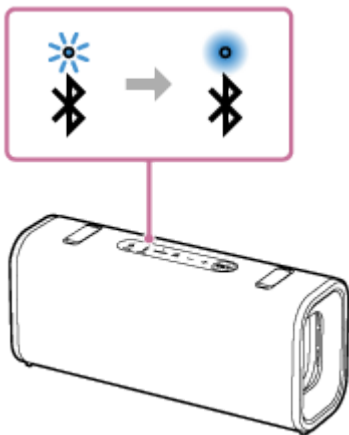


2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність за допомогою кнопок гучності на динаміку або за допомогою пристрою BLUETOOTH.

Коли ви натискаєте кнопки гучності на динаміку або регулюєте гучність на BLUETOOTH-пристрої, індикатор живлення на динаміку блимає один раз або 3 рази.

Залежно від пристрою BLUETOOTH, який ви використовуєте, індикатор живлення на динаміку може не блимати, навіть якщо ви регулюєте гучність на пристрої BLUETOOTH.

Натисніть і утримуйте кнопки гучності на динаміку для швидкого регулювання.

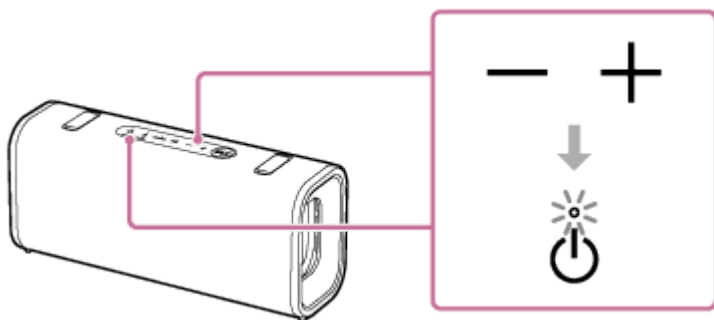

Під час відтворення ви можете використовувати кнопку відтворення на гучномовці для виконання наступних операцій.

Пауза

Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку відтворення на динаміку під час відтворення. Натисніть її знову, щоб скасувати паузу.


Перехід на початок наступної доріжки

Під час відтворення двічі швидко натисніть кнопку відтворення на динаміку.

Перехід до початку поточної або попередньої доріжки (*)

Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на динаміку 3 рази.

(*) Наведені вище операційні процедури відрізняються залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.

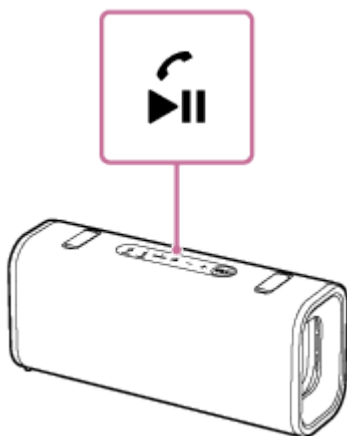

Підказка

- Ви можете слухати музику під час заряджання вбудованого акумулятора за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD. Однак заряджання може зайняти тривалий час, залежно від використання колонки. Якщо заряджання є вашим пріоритетом, зупиніть відтворення або вимкніть динамік перед заряджанням.
- Колонка підтримує захист контенту методом SCMS-T. Ви можете слухати музику (або аудіо) зі смартфона або мобільного телефону, який підтримує метод SCMS-T, через динамік.
- Коли ви встановлюєте на колонці максимальний або мінімальний рівень гучності, індикатор живлення на колонці блимає 3 рази.
- Якщо натиснути і утримувати кнопку відтворення на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік відтворить музичну доріжку, збережену для демонстрації. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку відтворення на динаміку ще раз.

Примітка

- Якщо стан зв'язку незадовільний, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- Коли вбудований акумулятор розряджається, максимальна гучність динаміка може зменшитися.

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку аудіовиходу на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, що підключено до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації, може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH (кодека)

На динаміку доступні параметри «Пріоритет якості звуку» і «Пріоритет стабільного з'єднання» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Параметр «Пріоритет якості звуку» забезпечує сумісність не тільки з SBC, а й з AAC для відтворення музики з високою якістю звуку, тоді як параметр «Пріоритет стабільного з'єднання» забезпечує відтворення музики за допомогою стабільніших з'єднань BLUETOOTH. На момент придбання вибрано параметр «Пріоритет якості звуку».

- Пріоритет якості звуку (налаштування за умовчанням). Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC та SBC.
- Пріоритет стабільного з'єднання: Вибрано SBC.

1 Увімкніть динамік.


Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку почне блимати (*) синім кольором.

(*) Якщо пристрій BLUETOOTH, який раніше був підключений до динаміка, знаходиться поблизу, динамік може автоматично з'єднатися з пристроєм. У такому разі індикатор BLUETOOTH на колонці загоряється синім кольором.

2 Змінити якість з'єднання BLUETOOTH.

При використанні кнопок динаміка

- Одночасно натисніть і утримуйте кнопку відтворення та кнопку BLUETOOTH на динаміку приблизно 2 секунди.
Коли налаштування змінюється на "Пріоритет стабільного з'єднання", індикатор живлення на колонці блимає 3 рази білим кольором.
Коли налаштування змінюється на "Пріоритет якості звуку", індикатор живлення на колонці двічі блимає білим кольором.
У разі підключення динаміка до пристроїв BLUETOOTH, усі з'єднання автоматично припиняються та повторно встановлюються, після чого набуває чинності цей параметр.

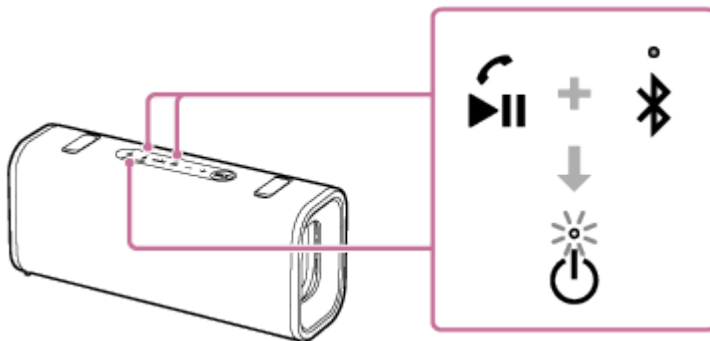

Під час використання застосунку «Sound Connect»

- Запустіть застосунок «Sound Connect».
- Виберіть один з кодеків за допомогою [Bluetooth Connection Quality].

— [Prioritize Sound Quality]

Підказка

- Якщо динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD, ви можете змінювати якість з'єднання BLUETOOTH, навіть якщо динамік вимкнено.
- Під час використання функції Stereo Pair або Party Connect кодек автоматично перемикається на SBC.

Примітка

- Доки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку», може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку змініть якість з'єднання по BLUETOOTH на параметр «Пріоритет стабільного з'єднання».

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Підтримувані кодеки](#)
- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Підтримувані кодеки

Кодек - це алгоритм кодування звуку, який використовується для бездротової передачі звуку через з'єднання BLUETOOTH.

Колонка підтримує такі кодеки 2 для відтворення музики через з'єднання A2DP : SBC та AAC.

- SBC
Це скорочення від Subband Codec.
SBC - це стандартна технологія кодування звуку, що використовується пристроями BLUETOOTH.
- AAC
Це скорочення від Advanced Audio Coding.
AAC в основному використовується продуктами Apple, такими як iPhone, які можуть забезпечити вищу якість звуку, ніж у SBC.

Коли музика в одному з перерахованих вище кодеків передається з підключеного пристрою, колонка автоматично перемикається на цей кодек і починає відтворювати музику.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC, можливо, вам доведеться заздалегідь налаштувати пристрій для прослуховування музики з потрібним кодеком із підтримуваних кодеків.

Зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою, щоб дізнатися, як налаштувати кодек.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде розірвано, ви почуєте звук сповіщення з динаміка.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо при використанні функції Стереопара ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\) функція](#)
- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Насолода від переключення звукових ефектів

Ви можете перемикаати звукові ефекти на динаміку.


Використання покращеного басового звуку (кнопка ULT)

Для налаштування можна скористатися однією з наведених нижче процедур. Під час покупки активується налаштування ULT POWER SOUND .

- Натисніть кнопку ULT на динаміку.

Щоразу, коли ви натискаєте кнопку ULT на колонці, налаштування ULT POWER SOUND перемикається між активованим і деактивованим станом.

Щоразу, коли налаштування змінюється, ви чуєте звук сповіщення з динаміка. При цьому кнопка ULT на колонці загоряється або гасне.

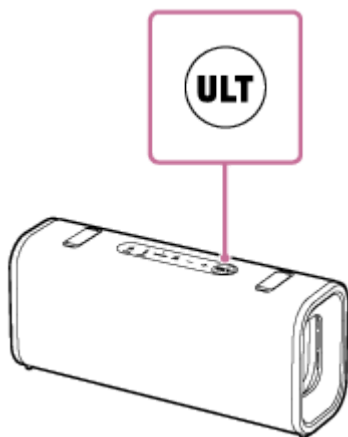

ULT POWER SOUND - параметр, який підкреслює низькі частоти.

- Скористайтесь застосунком «Sound Connect».
Торкніться [Sound Effect] у програмі «Sound Connect» , а потім виберіть один з наступних пунктів.

— [Off]

— [ULT POWER SOUND]

Підказка

- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете увімкнути або вимкнути звук при натисканні кнопки ULT .

Регулювання налаштування еквайзера відповідно до ваших уподобань (CUSTOM)

У додатку «Sound Connect» торкайтеся пунктів меню у наведеному нижче порядку, щоб відрегулювати параметри еквайзера.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Натисніть [CUSTOM EQ] і відрегулюйте налаштування еквайзера.

Автоматичне регулювання оптимального звучання відповідно до умов оточення (Sound Field Optimization)

Ця запатентована технологія чутливого мікрофона виявляє навколишні шуми навколо динаміка під час відтворення музики. На основі виявлених результатів звучання колонки автоматично налаштовується і оптимізується. Під час покупки активується функція оптимізації звукового поля.

Як змінити налаштування Sound Field Optimization

У додатку «Sound Connect» змініть параметр [Sound Field Optimization] .

Примітка

- У деяких випадках навколишній шум може перешкоджати оптимізації звуку.
- Під час використання наступних функцій параметр Оптимізація звукового поля вимкнено.
 - Функція стереопари
 - Функція Party Connect
 - Функція гучного зв'язку
- Параметр живлення STAMINA вимкнено, якщо увімкнено звукові ефекти. ULT POWER SOUND включено до звукових ефектів.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3**Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків
(функція Стереопара)**

Для використання функції Stereo Pair потрібні одиниці 2 від ULT FIELD 3 . Підключивши колонки 2 через з'єднання BLUETOOTH , ви зможете насолоджуватися більш потужним звучанням.

Для забезпечення стереовідтворення один динамік, підключений через з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук на лівому каналі (ліворуч). Інший динамік, підключений через інше з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук на правому каналі (праворуч).

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
- Під час налаштування гучномовців для функції Stereo Pair переконайтеся, що 2 гучномовці, які потрібно підключити для цієї функції, розташовані на відстані не більше 1 м (3,2 фути) один від одного. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, знаходяться в межах 30 м (98,4 футів) у зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.


- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Увімкніть обидва динаміки.

На колонці загоряється індикатор живлення.

Індикатор BLUETOOTH на динаміку повільно блимає.


Якщо поблизу знаходиться раніше підключений BLUETOOTH-пристрій, колонка може автоматично під'єднатися до нього. У цьому випадку або вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, або вимкніть сам пристрій BLUETOOTH.

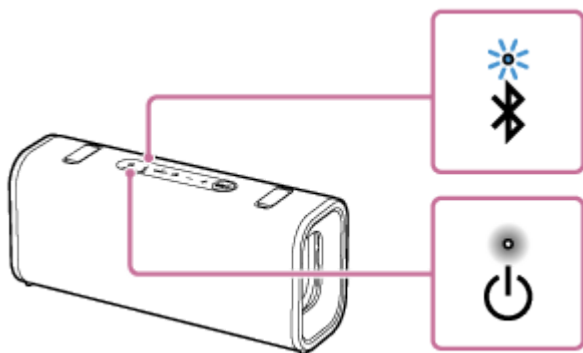

Якщо на колонці немає інформації про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім кольором. Це стосується таких випадків, як використання функції BLUETOOTH вперше після покупки.


2 На будь-якому з динаміків натисніть і утримуйте кнопку ST PAIR (Стереопару) приблизно 2 секунди.

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH та індикатор ST PAIR (стереопари) на динаміку почнуть повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор ST PAIR (Stereo Pair) на динаміку перестане блимати і загориться.

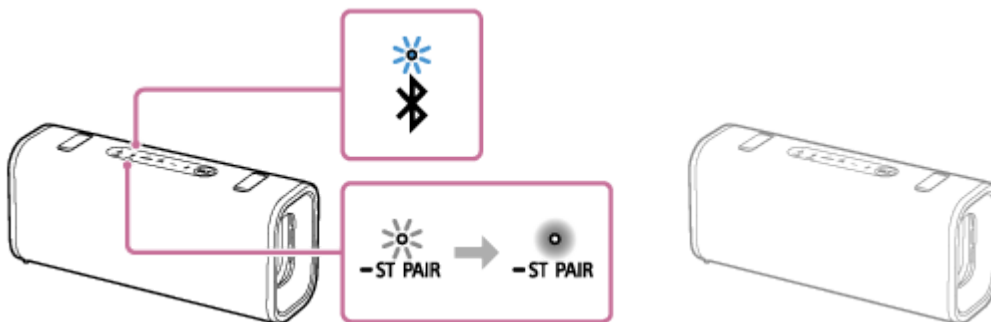


3 На іншій колонці натисніть і утримуйте кнопку ST PAIR (Стереопару) приблизно 2 секунди.

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH та індикатор ST PAIR (стереопари) на динаміку почнуть повільно блимати.

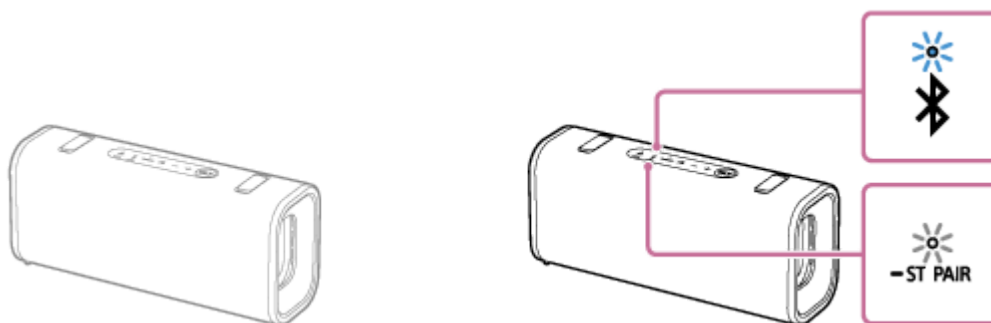

4 Перевірте стан індикатора на кожному з 2 динаміків.

Якщо колонки з'єднано за допомогою функції Stereo Pair, ви чуєте голосові підказки (Left/Right (Лівий/Правий)) з динаміка. Після цього індикатори ST PAIR (Stereo Pair) на обох колонках залишаються горіти, а індикатор BLUETOOTH на другій колонці вимкнеться.

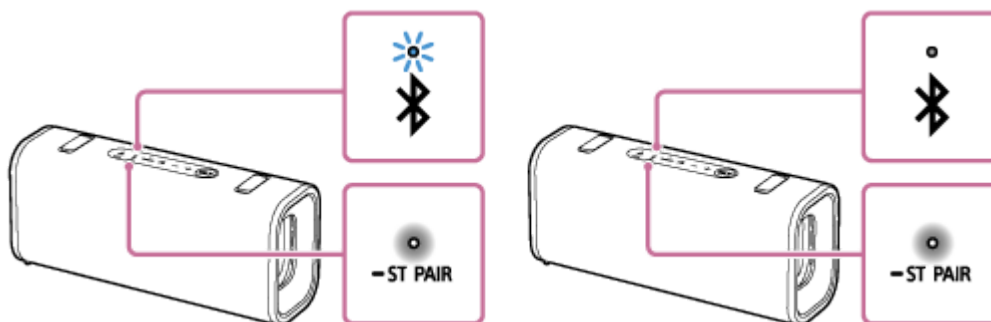


Підказка

- Коли 2 динаміки одразу з'єднано за допомогою функції Stereo Pair, індикатор BLUETOOTH та індикатор ST PAIR (Stereo Pair) на динаміку можуть не блимати, а замість них може світитися індикатор ST PAIR (Stereo Pair).
- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

5 Запустіть динамік, на якому блимає індикатор BLUETOOTH, щоб встановити з'єднання BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

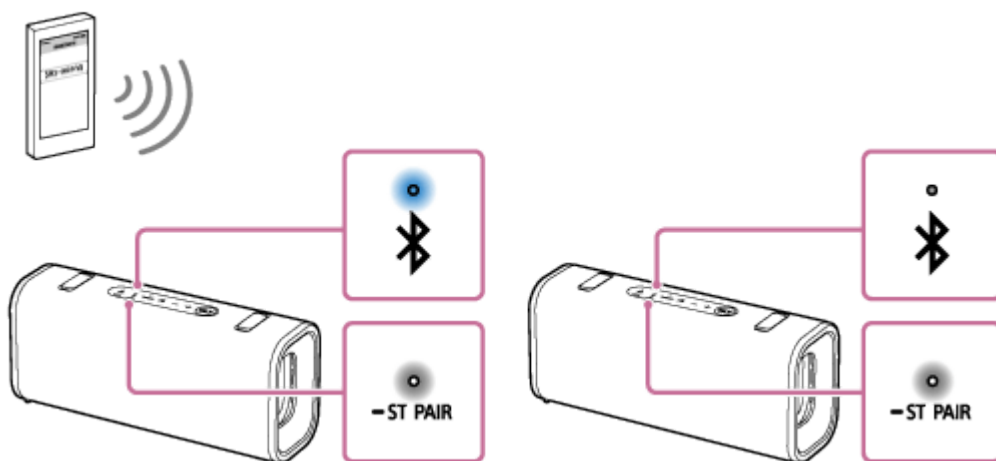

6 Запустіть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до відповідного рівня.

7 Щоб відрегулювати гучність, натискайте кнопки гучності на одному з динаміків.

Регулювання гучності одного з динаміків відбивається на іншому.

Для стереовідтворення динамік з індикатором BLUETOOTH, що світиться, встановлюється на лівий канал (ліворуч).

Щоб вимкнути функцію стереопари

Натисніть і утримуйте кнопку ST PAIR (Стереопару) на одному з динаміків приблизно 2 секунди, доки не почуєте звук сповіщення.

Індикатор ST PAIR (стереопари) на динаміку вимикається.

Підказка

- Під час здійснення або прийому дзвінка використовуйте динамік лише з індикатором BLUETOOTH, що світиться.
- Якщо до пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, під'єднано інші пристрої BLUETOOTH, наприклад, миша BLUETOOTH або клавіатура BLUETOOTH, на виході динаміка може з'явитися спотворений звук або шум. У цьому випадку розірвіть з'єднання BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями BLUETOOTH.
- При використанні функції Стереопара кодек автоматично переключається на SBC.
- Вимкнення динаміків не вимикає функцію стереопари. Коли одну з колонок знову вмикають, вона намагається встановити з'єднання для функції стереопари. Для використання функції Стереопара ввімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак, коли функція очікування BLUETOOTH залишається активною (*) на обох динаміках, увімкнення одного з них автоматично вмикає інший і встановлює з'єднання для функції стереопари між динаміками.

(*) Функція очікування BLUETOOTH активована лише тоді, коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD.

Примітка

- Після перезапуску або ініціалізації однієї з колонок, коли функція стереопари активована, обов'язково натисніть кнопку ST PAIR (Stereo Pair) на іншій колонці, щоб вимкнути функцію стереопари. Якщо продовжити використання динаміка без завершення дії функції Стереопара, виникне проблема, наприклад неможливість встановити з'єднання по BLUETOOTH або переривання звуку.

- Поки активовано функцію стереопари, будь-яка спроба запуску другої колонки з підключеного пристрою BLUETOOTH закінчується невдачею.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автовимкнення живлення\)](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3**Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків
(функція Підключення вечірки)**

Ви можете підключити кілька динаміків, сумісних з функцією Party Connect, через з'єднання BLUETOOTH і насолоджуватися відтворенням музики. Можна підключити до 100 динаміків.

Пристрої, сумісні з функцією Бездротова мережа вечірки, для підключення не застосовуються.

Для отримання інформації про пристрої, сумісні з функцією Party Connect, перейдіть за наступною адресою:
<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Під час налаштування гучномовців для функції Party Connect переконайтеся, що всі гучномовці, які потрібно підключити для цієї функції, розташовані в межах 1 м (3,2 фути). Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, знаходяться в межах 30 м (98,4 футів) у зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад, людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Підказка


- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожній колонці, яку потрібно підключити за допомогою функції Party Connect.
- Динаміки, для яких потрібна програма «Music Center» для використання функції Party Connect, не можуть підключатися до ULT FIELD 3 за допомогою програми «Music Center». Для підключення оновіть програмне забезпечення колонок до останньої версії, і ви зможете підключитися до ULT FIELD 3 за допомогою кнопок колонок. Більш детальну інформацію можна знайти в довідковому посібнику для колонок.

1 Налаштуйте перший динамік.

Нижче наведено приклад встановлення ULT FIELD 3 як першого спікера. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для налаштування інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.


- Натисніть кнопку живлення на колонці.
Індикатор BLUETOOTH на динаміку повільно блимає.
Якщо пристрій BLUETOOTH, який було підключено раніше, знаходиться поблизу, динамік може бути підключений до нього автоматично, і тоді на динаміку може засвітитися індикатор BLUETOOTH.
Якщо на колонці немає інформації про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім кольором. Це стосується таких випадків, як використання функції BLUETOOTH вперше після покупки.
- Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка через з'єднання BLUETOOTH.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

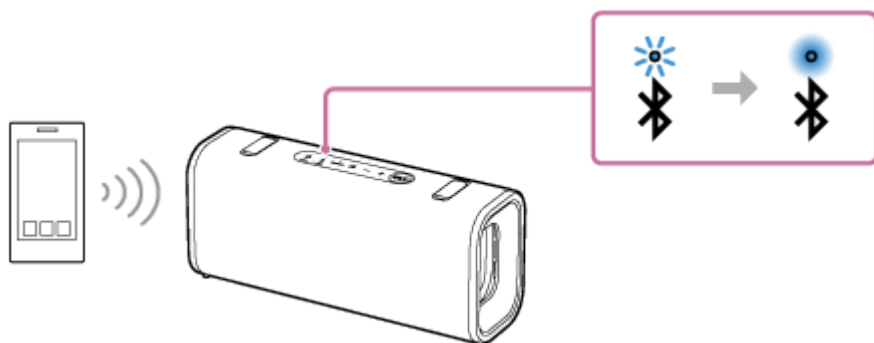

- Натисніть кнопку CONNECT на динаміку.

Ви чуєте звук сповіщення з динаміка. Потім індикатор BLUETOOTH та індикатор CONNECT на динаміку починають повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор CONNECT на динаміку перестане блимати і загориться. Під час встановлення з'єднання для функції Party Connect індикатор BLUETOOTH на гучномовці змінює свій стан з постійного на блимаючий.

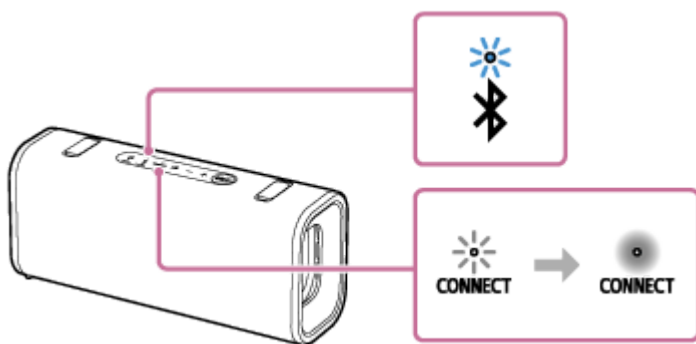


2 Встановіть другий динамік.

Наступна операція являє собою приклад підключення ULT FIELD 3 як другого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.

- Натисніть кнопку живлення на колонці.

- Натисніть кнопку CONNECT на динаміку.

Ви чуєте звук сповіщення з динаміка. Потім індикатор BLUETOOTH та індикатор CONNECT на динаміку починають повільно блимати. Коли динамік під'єднано до першої колонки, індикатор BLUETOOTH на динаміку вимикається. Після цього індикатор CONNECT на колонці перестає блимати і світиться.

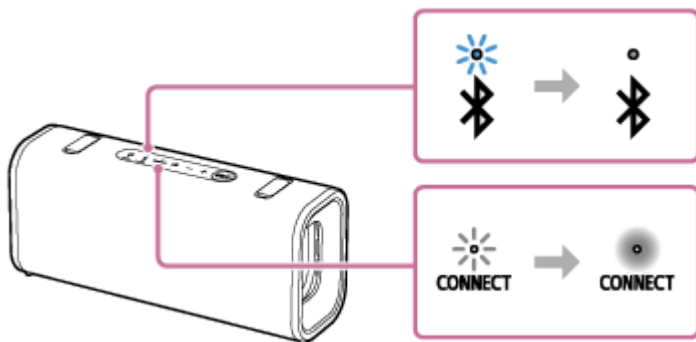

Підказка

- Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка буде скасовано.


3 Налаштуйте третього і наступних спікерів.

Щоб підключити додаткові колонки, повторіть крок 2.

Підказка

- Підключаючи третю або наступні колонки, налаштовуйте кожну з них протягом 30 секунд після налаштування попередньої. Через 30 секунд або більше підключення динаміка буде неможливим.
- Якщо ви хочете додати ще одну колонку після того, як минуло 30 секунд або більше, натисніть кнопку CONNECT на першій колонці.

Після встановлення з'єднання для функції Party Connect індикатори CONNECT на всіх колонках продовжують світитися. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на першій колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

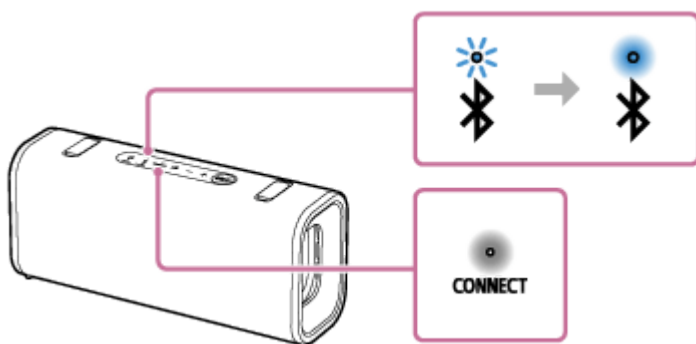

4 Запустіть відтворення на підключеному BLUETOOTH-пристрої та відрегулюйте гучність.

Та ж сама музика відтворюватиметься з усіх динаміків.

Щоб відрегулювати гучність усіх динаміків одночасно, відрегулюйте гучність наступних пристроїв.

- Підключений пристрій BLUETOOTH
- Динамік налаштований першим

Для інших колонок, підключених до другої або наступної колонки, ви також можете регулювати гучність один на одному.

Щоб вимкнути функцію Party Connect

● Для завершення всіх підключень і виходу з функції Підключення вечірки

Натисніть і утримуйте кнопку CONNECT на динаміку, який налаштовано як перший. Коли ви продовжуєте натискати її, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор CONNECT вимкнеться.

● Щоб вимкнути лише 1 динамік

Виберіть другого або будь-якого наступного учасника, якого ви хочете вимкнути, за допомогою функції Party Connect. Натисніть і утримуйте кнопку CONNECT на вибраному динаміку, доки не почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього індикатор CONNECT вимикається.

Підказка

- При використанні функції Підключення вечірки кодек автоматично переключається на SBC.

Примітка

- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Підключення вечірки можлива затримка між відео і звуком.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Здійснення відеодзвінка на комп'ютері

Під час відеодзвінка на комп'ютері можна використовувати динамік для розмови по бездротовому телефону.

1 Підключіть динамік до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

2 Запустіть на комп'ютері застосунок для відеодзвінків.

3 Перегляньте настройки^{*1} застосунку для відеодзвінків.

- Для відеодзвінків на комп'ютері виберіть профіль BLUETOOTH не для відтворення музики (A2DP), а для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP). Поки вибрано профіль BLUETOOTH для відтворення музики (з'єднання A2DP), розмова по телефону може бути недоступною.
- Для налаштувань динаміка виберіть [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} являє собою профіль BLUETOOTH для відтворення музики.)
- Для налаштувань мікрофона виберіть [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (HFP/HSP з'єднання).
- Залежно від вашої програми для відеодзвінків, вибір [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} або [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP), або [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, профіль BLUETOOTH для відтворення музики (підключення A2DP), може бути недоступним для налаштувань динаміка або мікрофона, і може відображатися лише [ULT FIELD 3]. У такому випадку виберіть [ULT FIELD 3].
- Що стосується поширених запитань та відповідей на них, відвідайте веб-сайт підтримки покупців.

^{*1} Залежно від застосунку для відеодзвінків ця функція може бути недоступною.

^{*2} Позначки можуть відрізнятися залежно від комп'ютера або застосунку для відеодзвінків.

Підказка

- Якщо ви не можете переглянути налаштування програми відеодзвінків або вибрати [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] чи [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], профіль BLUETOOTH для телефонних розмов (з'єднання HFP/HSP), виберіть [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] або [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] для налаштувань на комп'ютері, а потім встановіть з'єднання. Докладніше див. наступні теми.
 - Підключення до комп'ютера через з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
 - Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)
- На комп'ютері Mac для відеодзвінків використовуються профілі BLUETOOTH як для відтворення музики (A2DP), так і для телефонних розмов (з'єднання HFP/HSP), і вибір профілю не потрібен.

Примітка

- Коли динамік підключено до комп'ютера Mac та смартфона в багатоточковому з'єднанні, застосунок для дзвінків може не функціонувати належним чином. У такому випадку завершіть з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і смартфоном.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)
- Виправлення неполадок

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Прийом виклику

Ви можете користуватися гучним зв'язком зі смартфоном або мобільним телефоном, який підтримує профіль BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через з'єднання BLUETOOTH.

- Якщо смартфон або мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, встановіть його на HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від смартфона або мобільного телефону. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.


Про сигнали виклику

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиниться і через динамік буде чути сигнал виклику. Залежно від смартфона або мобільного телефону сигнал виклику варіюється наступним чином.

- Сигнал виклику, встановлений на динаміку
- Сигнал виклику, встановлений на смартфоні або мобільному телефоні
- Сигнал виклику, встановлений на смартфоні або мобільному телефоні тільки для з'єднання по BLUETOOTH

1 Підключіть динамік до смартфона або мобільного телефону.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

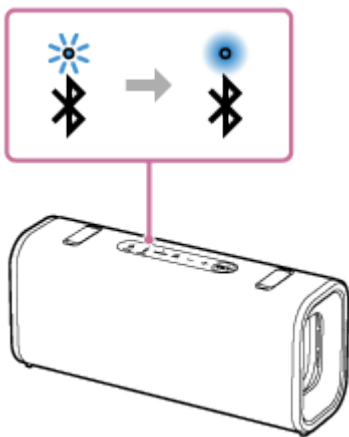


При використанні функції Стереопара

Підключіться до динаміка, індикатор BLUETOOTH якого блимає синім. Якщо ви хочете керувати гучним зв'язком за допомогою динаміка, переконайтеся, що ви використовуєте підключений динамік.

2 Натисніть кнопку виклику на динаміку, коли надійде дзвінок.

Говоріть у мікрофон на верхній поверхні колонки.

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиняється і через динамік чути сигнал виклику.

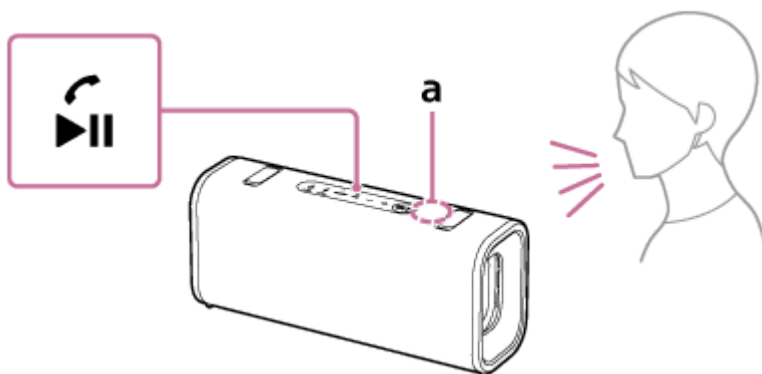


«а» на ілюстрації вказує на розташування мікрофона спікера.

Якщо з динаміка не чути сигналу виклику

Можливо, динамік не підключено до смартфона або мобільного телефону з HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на смартфоні або мобільному телефоні.

3 Відрегулюйте гучність під час дзвінка або телефонної розмови.

Натискайте кнопки гучності на динаміку або керуйте смартфоном чи мобільним телефоном. Індикатор живлення на колонці блимає один або 3 рази.

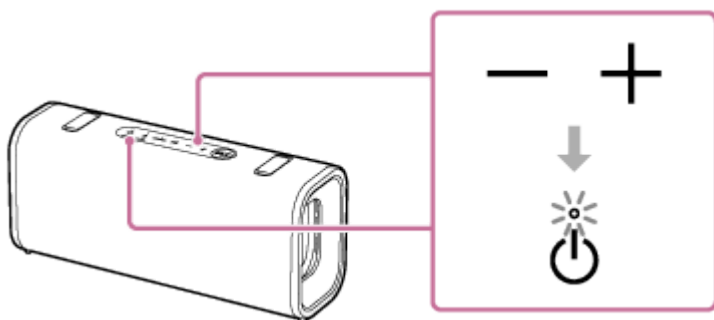

4 Щоб завершити дзвінок, натисніть кнопку виклику на динаміку.

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою смартфона або мобільного телефону, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

Підказка

- Деякі смартфони або мобільні телефони мають пріоритет використання гарнітури під час прийому виклику. У випадку з'єднання HFP/HSP переключіть пристрій виклику на динамік за допомогою смартфона або мобільного телефону.
- Якщо абонент не чує або погано чує ваш голос, нахиліться ближче до динаміка і говоріть у його мікрофон.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- Під час використання функції стереопари або функції Party Connect звук телефонного дзвінка виводиться лише з динаміка, на якому світиться синій індикатор BLUETOOTH.
- Залежно від смартфона або мобільного телефону відтворення може не призупинятися під час надходження вхідного виклику.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані не менше 50 см (1,6 футів) від динаміка. Якщо динамік і смартфон або мобільний телефон розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.

- Залежно від моделі смартфона або мобільного телефону, операційної системи або встановлених застосунків деякі функції гучного зв'язку для викликів можуть працювати некоректно.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Здійснення виклику](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3


Здійснення виклику

Ви можете користуватися гучним зв'язком зі смартфоном або мобільним телефоном, який підтримує профіль BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через з'єднання BLUETOOTH.

- Якщо смартфон або мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, встановіть його на HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від смартфона або мобільного телефону. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.

1 Підключіть динамік до смартфона або мобільного телефону.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, ви почуєте звук сповіщення з динаміка. Після цього активність індикатора BLUETOOTH на колонці змінюється з блимання на постійне світіння.

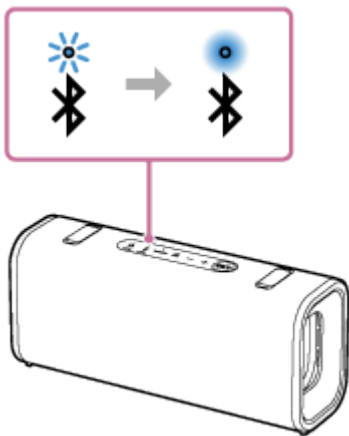


При використанні функції Стереопара

Підключіться до динаміка, індикатор BLUETOOTH якого блимає синім. Якщо ви хочете керувати гучним зв'язком за допомогою динаміка, переконайтеся, що ви використовуєте підключений динамік.

2 Керуйте смартфоном або мобільним телефоном для здійснення виклику.

Під час здійснення виклику відтворення призупиняється і через динамік чути тональний сигнал. Коли слухавка прийме дзвінок, говоріть у мікрофон на верхній поверхні динаміка.

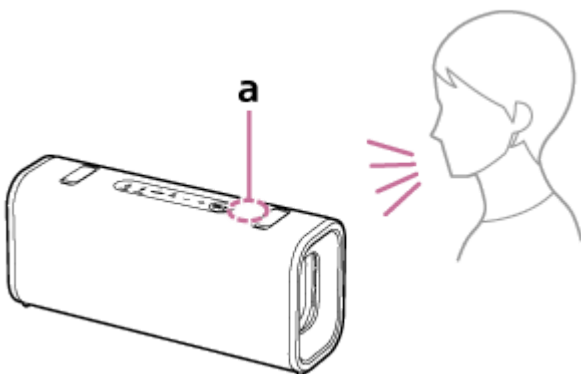


«а» на ілюстрації вказує на розташування мікрофона спікера.

Якщо з динаміка не чути тонального сигналу

- Можливо, динамік не підключено до смартфона або мобільного телефону з HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на смартфоні або мобільному телефоні.
- Переключіть пристрій виклику на динамік, натиснувши і утримуючи кнопку виклику на динаміку близько 2 секунд.

3 Відрегулюйте гучність під час дзвінка або телефонної розмови.

Натискайте кнопки гучності на динаміку або керуйте смартфоном чи мобільним телефоном. Індикатор живлення на колонці блимає один або 3 рази.

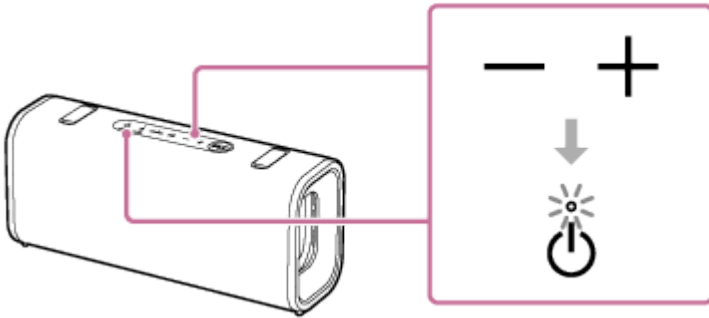

4 Щоб завершити дзвінок, натисніть кнопку виклику на динаміку.

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою смартфона або мобільного телефону, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

Підказка

- Якщо приймач не чує або погано чує ваш голос, нахиліться ближче до динаміка і говоріть у його мікрофон.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- Під час використання функції стереопари або функції Party Connect звук телефонного дзвінка виводиться тільки з динаміка, на якому горить синій індикатор BLUETOOTH.
- Залежно від смартфона або мобільного телефону відтворення може не призупинятися під час здійснення виклику.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані не менше 50 см (1,6 футів) від динаміка. Якщо динамік і смартфон або мобільний телефон розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Прийом виклику](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»

Додаток «Sound Connect» дозволяє виконати наступні дії.

Операції, які можна виконати над колонкою за допомогою програми «Sound Connect»

- Оновіть програмне забезпечення динаміка.
- Вкажіть параметри Сповіщення та голосові вказівки .
- Виберіть Якість з'єднання по Bluetooth. Пріоритет якості звуку або Пріоритет стабільного з'єднання.
- Вимкніть динамік.
- Увімкнути або вимкнути режим Догляд за акумулятором .
- Увімкнути або вимкнути функцію Очікування Bluetooth .
- Вкажіть налаштування функції Автом. вимкнення живлення .
- Увімкніть або вимкніть опцію живлення STAMINA .
- Зміна пристроїв у багатоточковому з'єднанні.
- Перегляньте версію програмного забезпечення динаміка.
- Перегляд стану з'єднання BLUETOOTH між колонкою та смартфоном.
- Перегляд кодека з'єднання BLUETOOTH.
- Перегляд залишкового заряду акумулятора колонки.
- Перегляд стану функції стереопари або функції Party Connect.
- Налаштуйте якість звуку і відрегулюйте параметри Еквалайзер .
- Запустити або призупинити відтворення музики. Перехід до початку попередньої, поточної або наступної музичної доріжки.
- Налаштуйте гучність для відтворення музики або телефонного дзвінка.
- Використовуйте просте сполучення.
- Використовуйте функцію Party (DJ Control).

Підказка

- Можливості керування за допомогою програми «Sound Connect» залежать від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристроєм через з'єднання BLUETOOTH
- Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH (кодека)
- Насолода від переключення звукових ефектів
- Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Стереопара)
- Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків (функція Підключення вечірки)
- Встановлення додатку «Sound Connect»
- Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для зручного використання динаміка)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Встановлення додатку «Sound Connect»

1 Завантажте додаток «Sound Connect» і встановіть його на свій смартфон.

Для моделей країн і регіонів, за винятком материкового Китаю:

Додаток «Sound Connect» можна завантажити з магазину Google Play або App Store.

Для моделей материкового Китаю:

Додаток «Sound Connect» можна завантажити з Sony Style або App Store.



2 Після завершення встановлення запустіть програму «Sound Connect» .

Пов'язані розділи

- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Доступ до інформації з підтримки із застосунку «Sound Connect»

Ви можете мати доступ до найновішої інформації з підтримки із застосунку «Sound Connect».

- 1 Виберіть [Help] на екрані програми «Sound Connect» , щоб відкрити сторінку підтримки.
- 2 Виберіть потрібний розділ.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для зручного використання динаміка)

Використовуйте додаток «Sound Connect», щоб застосувати останні оновлення до програмного забезпечення динаміка. Це дозволяє користуватися новими функціями та вирішувати певні проблеми.

Щоб використовувати динамік, обов'язково підтримуйте його програмне забезпечення в актуальному стані. Для отримання докладної інформації про останні оновлення програмного забезпечення динаміка та порядок застосування оновлення, відвідайте вебсайт служби підтримки й перегляньте сповіщення та відповідну інформацію.

Коли [Download software automatically] активовано в додатку «Sound Connect», оновлення автоматично завантажуються і передаються на колонку.

Ви також можете застосувати оновлення до програмного забезпечення динаміка, виконавши наведену нижче процедуру.

- 1 Завантажте оновлення із сервера на смартфон з установленим застосунком «Sound Connect».**
- 2 Передайте оновлення зі смартфона на динамік.**
- 3 Оновіть програмне забезпечення динаміка, виконавши інструкції на екрані.**

Примітка

- Якщо до смартфона, який використовується для завантаження й передавання оновлень на динамік, підключено інші пристрої BLUETOOTH, усі ці пристрої BLUETOOTH мають бути вимкненими до завершення процесу оновлення на динаміку. Якщо пристрої, підключені до смартфона, сумісні зі стандартом Bluetooth Low Energy (включно з пристроями для носіння і смарт-годинниками), може не вдатися завершити процес оновлення програмного забезпечення динаміка.
- Якщо процес оновлення на динаміку не вдалося завершити, виконайте описані нижче дії та повторіть спробу.
 - На смартфоні закрийте всі застосунки, окрім «Sound Connect».
 - Зарядіть акумулятори динаміка та смартфона до рівня, достатнього для процесу оновлення.
 - Розташуйте динамік і смартфон, який використовується для завантаження й передавання оновлень на динамік, якомога ближче один до одного.
 - Під час оновлення не наближайте смартфон до інших пристроїв бездротової локальної мережі та/або BLUETOOTH.
 - Виведіть смартфон з режиму енергозбереження (*). Залежно від версії операційної системи, деякі смартфони в режимі енергозбереження не дають завершити процес оновлення.

(*) Назва режиму залежить від використовуваного смартфона.

Пов'язані розділи

- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну

Використання функції голосового помічника (застосунок Google™)

Для моделей країн і регіонів, за винятком материкового Китаю.

При використанні функціональної можливості застосунку Google, який поставляється разом зі смартфоном Android, ви можете вимовляти в мікрофон динаміка для керування смартфоном Android.

Далі показано, як використовувати застосунок Google.

1 Виберіть застосунок Google для [Assist App] у [Assist & Voice input].

На смартфоні Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] і виберіть застосунок Google для [Assist App].

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Докладнішу інформацію про додаток Google можна знайти в інструкції з експлуатації, на веб-сайті підтримки смартфона Android або на веб-сайті магазину Google Play .

Примітка

- Може знадобитися остання версія застосунку.
- Застосунок Google може не активуватися з динаміка залежно від технічних характеристик смартфона Android.

2 Підключіть динамік до смартфона Android за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

3 Коли підключений до колонки смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку відтворення на колонці приблизно 2 секунди.

Застосунок Google буде активовано, і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до застосунку Google через мікрофон динаміка.

Докладніше про застосунок Google, наприклад про те, які застосунки працюють із застосунком Google, див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Примітка

- Додаток Google не активується, коли ви говорите "Hey Google" через мікрофон динаміка, навіть якщо на смартфоні Android увімкнено параметр [Hey Google] .

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Використання функції голосового помічника (Siri)

При використанні функції Siri, яка поставляється разом з iPhone, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування iPhone.

Далі показано, як використовувати Siri.

1 Увімкніть Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search] та увімкніть [Listen for "Hey Siri"].

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone. Докладніше про Siri див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для iPhone.

2 Підключіть динамік до iPhone через з'єднання BLUETOOTH .

3 Коли підключений до колонки iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку відтворення на колонці приблизно 2 секунди.

Siri буде активовано, і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до Siri через мікрофон динаміка.

Докладніше про Siri, наприклад про те, які застосунки працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Примітка

- Siri неможливо активувати, сказавши «Hey Siri» через мікрофон динаміка, навіть у тому випадку, коли на iPhone увімкнено настройку [Listen for "Hey Siri"].

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Про індикатори

Індикатор CHARGE (оранжевий)

Не світиться	Зарядження акумулятора завершено.
Світиться	Зарядження акумулятора триває.
Повільно мигає	Вбудований акумулятор має заряд 20% або нижчий і потребує зарядження.
Мигає 3 рази і вимикається	Вбудований акумулятор розряджений і потребує зарядження.

Примітка

- Якщо колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD, вбудований акумулятор здатний заряджатися, навіть коли колонка увімкнена. Однак, залежно від способу використання колонки, зарядження може зайняти тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Коли ви використовуєте колонку на високій гучності, вона споживає більше заряду акумулятора. Як наслідок, може статися наступне.
 - Залишковий заряд вбудованого акумулятора зменшується швидше, ніж зазвичай.
 - Динамік може вимкнутися раніше, ніж очікувалося.
 Однак це не є несправністю. Перед використанням повністю зарядіть колонку.
- З міркувань безпеки колонка автоматично припиняє заряджатися в наступних випадках.
 - Коли динамік заряджається в екстремально холодному або гарячому середовищі
 - Коли зарядження триває занадто довго

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте USB-кабель і підключіть його знову, коли температура зарядження акумулятора буде в межах від 5 °C до 35 °C (41 °F і 95 °F).



Індикатор живлення

Не світиться	Динамік вимкнено.
Світиться (білим кольором)	Динамік увімкнено.
Світиться (оранжевим кольором)	Динамік вимкнено. Активовано функцію очікування BLUETOOTH.

Блимає (білим або оранжевим кольором)	- Щоразу, коли ви натискаєте кнопки гучності на колонці, індикатор блимає один раз білим кольором. - Коли гучність встановлюється на мінімальний або максимальний рівень за допомогою кнопок гучності на колонці, індикатор блимає 3 рази білим кольором. - Мінімальний рівень гучності - 0. - Максимальний рівень гучності під час відтворення музики - 50. - Максимальний рівень гучності під час дзвінка - 15. - Коли функція Автом. вимкнення живлення вимкнена, індикатор блимає 3 рази помаранчевим кольором. Щоб вимкнути функцію, натисніть і утримуйте одночасно кнопку зменшення гучності та кнопку збільшення гучності на динаміку протягом приблизно 5 секунд. - Коли функція Автом. вимкнення живлення активована, індикатор двічі блимає помаранчевим кольором. Щоб активувати функцію, натисніть і утримуйте одночасно кнопку зменшення гучності та кнопку збільшення гучності на динаміку протягом приблизно 5 секунд. - Якщо для якості з'єднання BLUETOOTH вибрано параметр "Пріоритет стабільного з'єднання", індикатор блимає 3 рази білим кольором. Щоб змінити якість з'єднання BLUETOOTH, одночасно натисніть і утримуйте кнопку відтворення та кнопку BLUETOOTH на динаміку приблизно 2 секунди. - Якщо для якості з'єднання BLUETOOTH вибрано параметр "Пріоритет якості звуку", індикатор двічі блимає білим кольором. Щоб змінити якість з'єднання BLUETOOTH, одночасно натисніть і утримуйте кнопку відтворення та кнопку BLUETOOTH на динаміку приблизно 2 секунди.
Блимає повільно (білим кольором)	Виконується оновлення вбудованого програмного забезпечення.
Подвійне блимання (оранжевим кольором)	Виявлено аномальну внутрішню температуру або порушення роботи вбудованого перезаряджуваного акумулятора. Вимкніть колонку, від'єднайте кабель USB, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть колонку. Докладніше див. Примітки щодо зарядки .

✳ Індикатор BLUETOOTH (синій)

Не світиться	На динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.
Світиться	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.

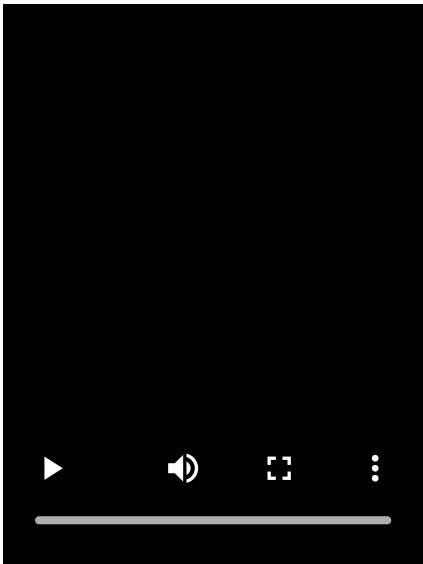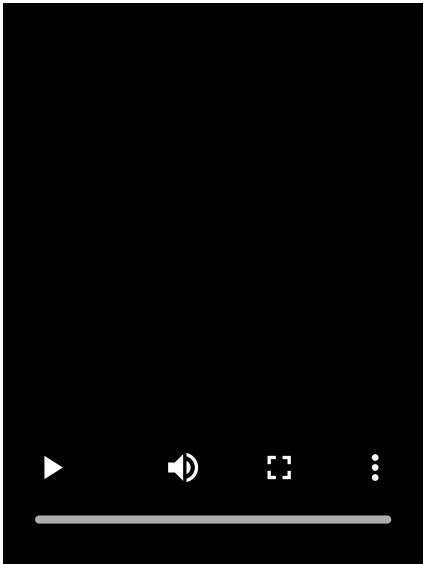Подвійне блимання	Динамік знаходиться в режимі сполучення. 
Блимає повільно	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 

ULT кнопка (рожева) (*)

Світиться	Установлено режим звуку ULT POWER SOUND.
Не світиться	Установлено режим звуку, відмінний від ULT POWER SOUND.

(*) Колір підсвічування кнопки ULT на динаміку змінюється залежно від кута огляду.

Індикатор ST PAIR (Стереопара) (білий)

Блимає повільно	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Стереопара. Якщо встановити з'єднання для функції Стереопара не вдається, індикатор блимає.
Світиться	На динаміку використовується функція Стереопара.

Індикатор CONNECT (білий)

Блимає повільно	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Підключення вечірки. Якщо встановити з'єднання для функції Підключення вечірки не вдається, індикатор блимає.
Світиться	На динаміку використовується функція Підключення вечірки. Світяться індикатори CONNECT всіх динаміків, підключених для функції Підключення вечірки.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Що можна зробити за допомогою програми «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Паспортна табличка та важлива інформація щодо безпеки прикріплюються в наступних місцях:
 - внутрішня поверхня кришки на задньому боці динаміка

Щодо місця розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд із джерелом тепла або в сауні
 - Усередині автомобіля із закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, що зазнають впливу гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні, динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо) подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.

Інші примітки

- У разі розміщення в екстремально гарячому або холодному середовищі, динамік припиняє заряджання акумулятора з міркувань безпеки. Якщо акумулятор продовжує заряджатися протягом тривалого часу, динамік також може припинити заряджання акумулятора. У такому випадку переконайтеся, що температура навколишнього середовища перебуває в межах діапазону температур заряджання акумулятора (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), відключіть і знову підключіть кабель USB, а потім зарядіть акумулятор заново.
- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може автоматично регулюватися з міркувань безпеки.

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- У разі виникнення будь-яких питань або проблем стосовно динаміка, відповіді на які не вдалося знайти в посібнику, зверніться до представника служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3


Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо час роботи вбудованого акумулятора здається значно коротшим, незважаючи на те, що він був повністю заряджений, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що перезаряджуваний вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Коли колонка виявляє відхилення від норми температури в приміщенні або заряду вбудованого акумулятора, індикатор живлення на колонці починає двічі блимати помаранчевим кольором.

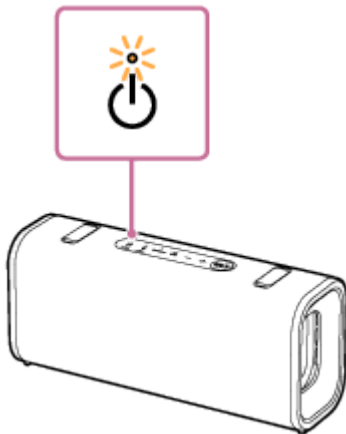

Якщо виявлено несправність, від'єднайте USB-кабель і зачекайте деякий час. Потім натисніть і утримуйте кнопку живлення на колонці близько 10 секунд, щоб перезапустити її. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F). Майте на увазі, що температура в приміщенні може опускатися до 5 °C (41 °F) або нижче залежно від сезону, наприклад, особливо взимку.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.

- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Якщо колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з USB PD, вбудований акумулятор здатний заряджатися, навіть коли колонка увімкнена. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- З міркувань безпеки колонка автоматично припиняє заряджатися в наступних випадках.

- Коли динамік заряджається в екстремально холодному або гарячому середовищі

- Коли заряджання триває занадто довго

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте USB-кабель і підключіть його знову, коли температура заряджання акумулятора буде в межах від 5 °C до 35 °C (41 °F і 95 °F).

- Якщо вбудований акумулятор під час заряджання перебуває під високим навантаженням, заряджання припиняється з міркувань безпеки. У такому випадку зменшіть гучність або зупиніть відтворення.
- Якщо ви відтворюєте музику під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може автоматично регулюватися з міркувань безпеки.
- Зарядка від концентратора USB гарантується тільки у випадку використання концентратора USB з окремим джерелом живлення, на якому є відповідний логотип.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності

Про характеристики водонепроникності й пилонепроникності динаміка

Динамік з надійно закріпленим ковпачком має водонепроникність IPX7 (*1), як зазначено в розділі "Ступінь захисту від занурення у воду" стандарту IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), і пилонепроникність IP6X (*2), як зазначено в розділі "Ступені захисту від потрапляння твердих сторонніх предметів" (*3).

Рідини, до яких застосовуються технічні характеристики водонепроникності

Застосовуються	чиста вода, водопровідна вода, вода з басейну, солоня вода
Не застосовуються	рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода із засобами для миття або для ванн, шампунь, вода з гарячого джерела тощо)

(*1) Еквівалентність IPX7: Цей динамік пройшов випробування і зберігає свою працездатність при спокійному зануренні у воду на глибину 1 м (3,2 фути) і перебуванні там протягом 30 хвилин.

(*2) Еквівалентність IP6X: Цей динамік пройшов випробування і зберігає здатність не пропускати пил після струшування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.


(*3) Аксесуари, що входять до комплекту постачання, та роз'єми цієї колонки (USB) не є ні водонепроникними, ні пилонепроникними. Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте динамік впливу води або крапель під час використання будь-яких роз'ємів (USB).

Характеристики водонепроникності динаміка базуються на наших вимірах в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Підтримання характеристик водонепроникності та пилонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Колонка витримує випробування на падіння з висоти 1,22 м (4,0 фути) на фанеру товщиною 5 см (1,97 дюйма), що відповідає вимогам MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Однак це не гарантує відсутності пошкоджень, поломок або наявності характеристик водонепроникності та пилонепроникності за всіх умов. Деформація або пошкодження, спричинені падінням динаміка або дією механічних струсів, можуть призвести до погіршення характеристик водонепроникності та пилонепроникності.
- Не розливайте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою на задньому боці динаміка з обережністю. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою. Під час використання динаміка переконайтесь, що кришку повністю закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності динаміка внаслідок потрапляння води або часток пилу в динамік.

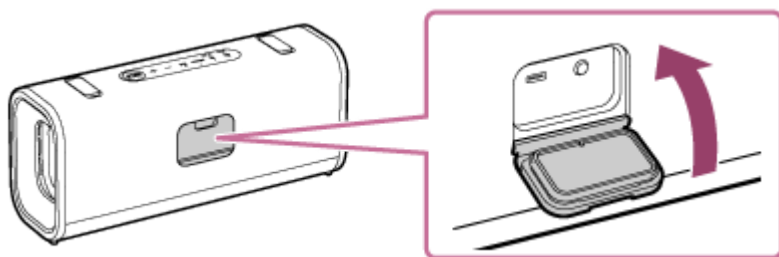

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3


Догляд за динаміком

Ви можете використовувати динамік і плечовий ремінь комфортніше і довше, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо за наступних обставин поверхня динаміка забруднилася, негайно промийте динамік прісною водою (з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на його поверхні можуть призвести до вицвітання та погіршення характеристик тканинної частини або секції пасивного випромінювача, а також до несправності динаміка.

Приклади

- Коли до динаміка прилипає сіль, пісок тощо після його використання на пляжі, біля басейну тощо.
- Коли на динамік потрапляють піт або сторонні речовини (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо).

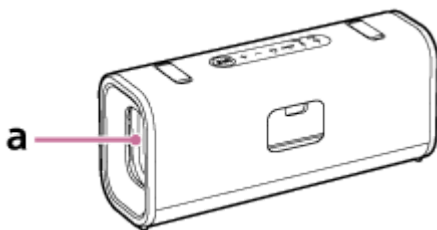

«а» на ілюстрації вказує на розташування пасивної секції випромінювача колонки.

- Якщо залишити динамік вологим, на ньому утворюється вапняний наліт або пліснява, що призводить до забруднення динаміка. Після використання колонки у вологих умовах рекомендується витерти краплі води з усіх поверхонь колонки і дати їй висохнути в добре провітрюваному приміщенні.
- Якість звуку може змінитися, якщо вода потрапляє в колонку або в секцію пасивного радіатора колонки. Це не є несправністю. Витріть вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м'яку тканину, щоб з нього стекла вода, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.

Примітка

- При забрудненні поверхні динаміка не використовуйте миючий засіб, розчинник, бензин, спирт тощо для очищення динаміка, оскільки це може вплинути на водовідштовхувальну функцію тканинної частини динаміка.
- Обов'язково витирайте вологу після використання динаміка, особливо в регіонах з холодним кліматом. Якщо залишити вологу на його поверхні, це може призвести до замерзання та несправності динаміка.
- Якщо піщинки або інші частинки потрапили на тканину, внутрішню частину кришок для зберігання або інші частини динаміка, обережно видаліть їх. Ніколи не використовуйте пилосос або подібний інструмент на динаміку. Це може призвести до пошкодження секції динаміка або інших частин колонки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH — це бездротова технологія короткого радіуса дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфони й комп'ютери.

Підтримувані версії та профілі стандарту BLUETOOTH

Профіль BLUETOOTH являє собою набір функцій, стандартизованих для кожної характеристики пристроїв BLUETOOTH. Цей динамік підтримує наступні версії і профілі стандарту BLUETOOTH.

Підтримується версія BLUETOOTH:

Стандарт BLUETOOTH, версія 5.2

Підтримувані профілі BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Забезпечує передачу і прийом високоякісного музичного контенту.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням музики/паузою і переходом на початок наступної/поточної доріжки.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Забезпечує здійснення телефонних викликів по гучному зв'язку й операцій зі смартфоном або мобільним телефоном.
- HSP (Headset Profile) (*): Забезпечує виконання телефонних викликів і операцій зі смартфоном або мобільним телефоном.

(*) Якщо смартфон або мобільний телефон з функцією BLUETOOTH підтримує як HFP, так і HSP, використовуйте HFP (Hands-free Profile).

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH між динаміком і пристроєм, розташованими в межах близько 30 м (98,4 фути) один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц-2,483 5 ГГц)

Відповідний захист контенту

SCMS-T

Діапазон передавання (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11a/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Щоб уникнути нещасного випадку, вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH у таких місцях:

- у лікарнях, поблизу пільгових місць у поїздах, у місцях, де присутній легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або поблизу пожежної сигналізації.

Примітка

- В залежності від мережевого оточення можливе переривання під час передачі з високим бітрейтом.
- Для використання функції BLUETOOTH необхідно, щоб пристрій BLUETOOTH, який підключається, мав такий самий профіль, що й динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH, під час розмови по телефону або прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливість захисту, сумісний зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від настройки безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними при використанні бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час з'єднання BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і бути сертифікованим. Навіть якщо пристрій, який підключається, відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не підключитися або працюватимуть неправильно залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки [™] та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Виправлення неполадок

Якщо динамік не працює належним чином, спробуйте виконати наступні кроки, щоб вирішити проблему.

1. Зарядіть динамік.



2. Перезавантажте підключений пристрій, наприклад, смартфон або комп'ютер.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony з меню програми «Sound Connect» для пошуку причини та вирішення проблеми або перевірте сайт підтримки нижче.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Перезапустіть динамік.



5. Ініціалізувати динамік.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до Sony контактної особи служби підтримки нижче або до найближчого Sony дилера.

<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Перезапуск динаміка

У наступних випадках, серед іншого, натисніть і утримуйте кнопку живлення на динаміку протягом приблизно 10 секунд, щоб перезапустити його.

- Вам не вдається керувати динаміком після його ввімкнення.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Динамік вимикається під час процесу перезапуску, а потім знову вмикається по завершенні процесу.

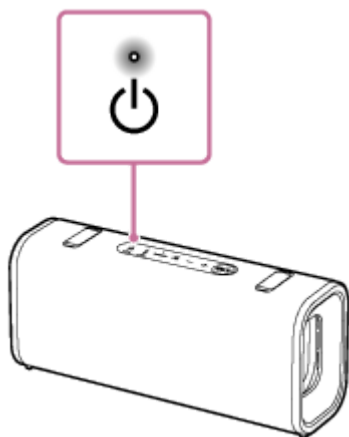

Примітка

- Перезапуск динаміка не вилучає інформацію про сполучення. Однак інформація про сполучення зберігається на динаміку, якщо динамік вимкнено. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може призвести до зміни його гучності, функцій або налаштувань звуку.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік ULT FIELD 3

Ініціалізація динаміка

Якщо після перезапуску колонка не працює успішно, ініціалізуйте її, щоб відновити налаштування за замовчуванням.

Коли динамік увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності та кнопку BLUETOOTH на динаміку протягом 5 секунд або більше, доки динамік не вимкнеться.

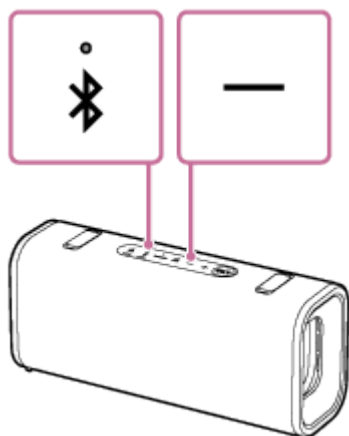

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких налаштувань, як гучність тощо, будуть відновлені налаштування за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT FIELD 3

Технічні характеристики

Секція спікерів

Спікер

НЧ-динамік:

Приблизно 86 мм × 46 мм (3,4 дюйма × 1,9 дюйма) (1)

Блок твітера:

Діаметр приблизно 20 мм (0,8 дюйма) (1)

Тип корпусу

Модель пасивного випромінювача

Мікрофонна секція

Технічні характеристики вбудованого мікрофона

Друкуй:

Механічна система мікроелектроніки

Спрямована характеристика:

Всеспрямований

Ефективний діапазон частот:

100 Гц - 10 000 Гц

Генерал

DC OUT

USB Type-C® порт (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (DC 5 В/МАКС. 1,5 А)

Сила

DC 5 В 3,0 А або DC 9 В 3,0 А (за допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму, сумісного з USB PD, здатного подавати 3,0 А) або за допомогою вбудованого літій-іонного акумулятора

Енергоспоживання в режимі очікування (*)

Коли режим очікування BLUETOOTH увімкнено: 0,5 Вт або менше

Коли режим очікування BLUETOOTH вимкнено: 0,3 Вт або менше

(*) У разі використання адаптера змінного струму, сумісного з USB PD і здатного подавати напругу 9 В 3,0 А постійного струму.

Робоча температура

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Температура заряджання акумулятора

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами та елементами керування

Приблизно 256 мм × 113 мм × 79 мм (10,1 дюйма × 4,5 дюйма × 3,1 дюйма)

Маса (включаючи батарею)

Приблизно 1,2 кг (2 фунта 11 унцій)

Підказка

- Час, необхідний для заряджання вбудованого акумулятора, та час роботи вбудованого акумулятора під час відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH, див. у розділі "[Заряджання динаміка](#)".

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7-го покоління)
(Станом на серпень 2024 року)

Примітка

- Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Зверніться до Довідковий посібник , що додається до вашого пристрою, який може містити специфікацію, не зазначену вище.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-064-346-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation