

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1




Model: YY7867E

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Stručný návod k obsluze


Začněme s používáním

1




Připojte přijímač k reproduktoru.

2



Zapněte napájení mikrofonu, přijímače a reproduktoru.

3



Zpívejte nebo mluvěte na mikrofon.

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

[Nabíjení mikrofonu a přijímače](#)

[Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)

Použití mikrofonu

[Použití mikrofonu s reproduktorem](#)

[O funkci Duet Assist](#)

Informace

[Indikátory](#)

Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

[Aby se zabránilo popálení nebo poruše způsobené působením vody.](#)

[V případě vystavení vodě](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Jak pečovat o mikrofon a přijímač](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Opětovné spárování mikrofonu a přijímače](#)

[Existuje akustická zpětná vazba](#)

[Restartujte mikrofon nebo přijímač](#)


Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1


Součásti a řídicí prvky

Mikrofon

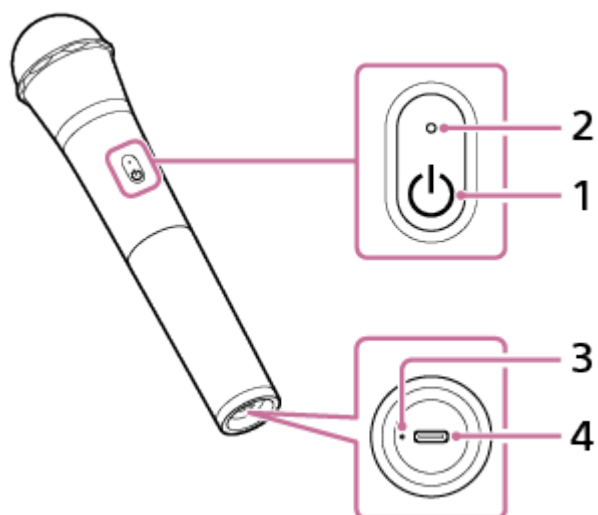

1. tlačítko napájení
2. Indikátor napájení
3. Indikátor nabíjení
4. Vstupní port stejnosměrného proudu (USB Type-C®)

Přijímač

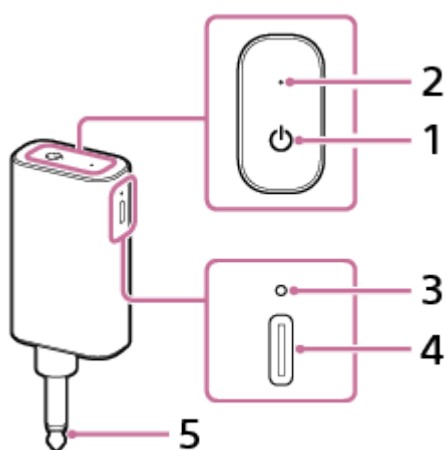

1. tlačítko napájení
2. Indikátor napájení
3. Indikátor nabíjení
4. Konektor stejnosměrného vstupu (USB Type-C)
5. Standardní zástrčka (Φ 6,3 mm)

Příbuzné téma

- [Indikátory](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-066-055-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Nabíjení mikrofonu a přijímače

Mikrofon a přijímač můžete nabíjet připojením běžně dostupného síťového adaptéru USB a dodaného kabelu USB Type-C do elektrické zásuvky.

Při prvním použití mikrofonu a přijímače je před zapnutím napájení alespoň 1 hodinu nabíjejte. Po nabití mikrofonu a přijímače je můžete používat pouze s vestavěnými dobíjecími bateriemi.


Doporučený síťový adaptér USB

Použijte běžně dostupný síťový adaptér USB s výstupem 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Mikrofon nebo přijímač připojte k zásuvce pro nabíjení.

Pomocí dodaného kabelu USB Type-C připojte vstupní port stejnosměrného proudu mikrofonu nebo přijímače k síťovému adaptéru USB. Poté připojte adaptér USB do elektrické zásuvky.

● Mikrofon

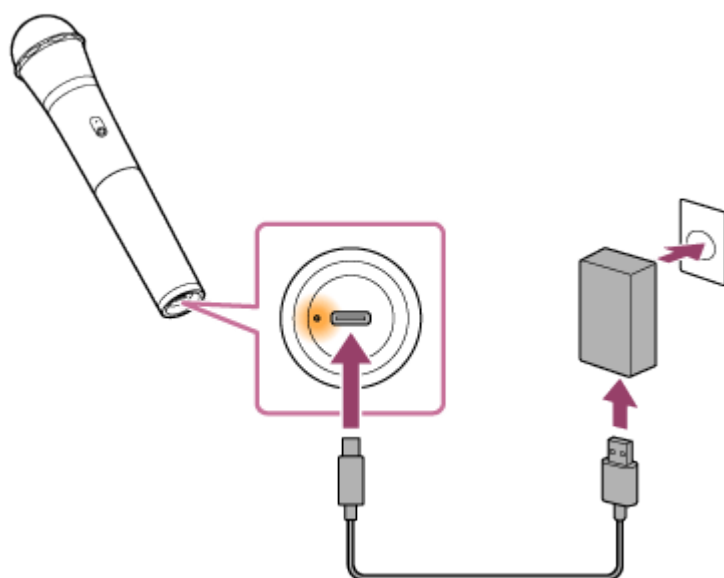

● Přijímač

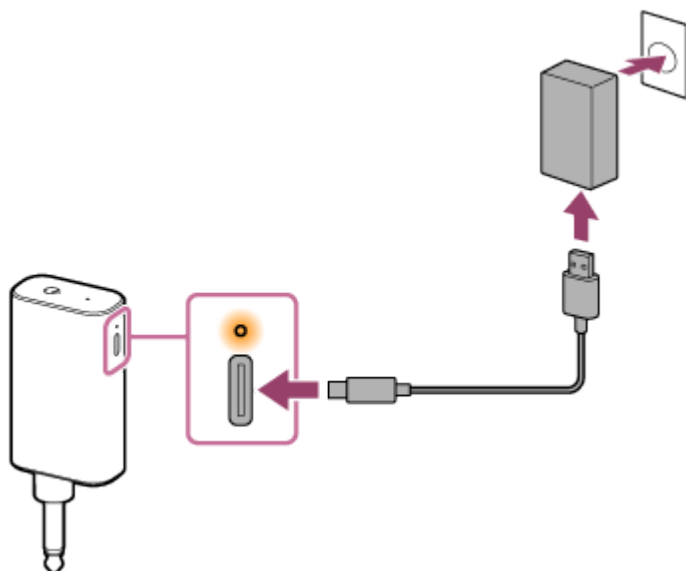

Během nabíjení svítí indikátory nabíjení na mikrofonu a přijímači oranžově. Po dokončení nabíjení indikátory zhasnou.

Úplné nabití vestavěného akumulátoru z prázdného stavu při vypnutém mikrofonu nebo přijímači trvá přibližně 2,5 hodiny (*).

(*) Jedná se o odhadovanou dobu při použití běžně dostupného síťového adaptéru USB s výstupem 5 V 0,5 A (500 mA).

Jak zkontrolovat, zda je vestavěná dobíjecí baterie plně nabitá

Připojte mikrofon nebo přijímač do elektrické zásuvky pomocí běžně dostupného síťového adaptéru USB. Pokud je vestavěný akumulátor plně nabitý, rozsvítí se oranžový indikátor nabíjení a přibližně po 1 minutě zhasne.

Doba provozu vestavěné dobíjecí baterie

- Mikrofon
Přibližně 20 hodin
- Přijímač
Přibližně 20 hodin

Doba nabíjení vestavěné dobíjecí baterie

- Mikrofon
Přibližně 2,5 hodiny (*)
Desetiminutové nabíjení zajistí přibližně 120 minut provozu.
- Přijímač
Přibližně 2,5 hodiny (*)
Desetiminutové nabíjení zajistí přibližně 120 minut provozu.

(*) Jedná se o odhadovanou dobu potřebnou k úplnému nabití vestavěného akumulátoru z prázdného stavu za následujících podmínek. Mikrofon nebo přijímač je vypnutý. Používá se běžně dostupný síťový adaptér USB s výstupem 5 V 0,5 A (500 mA).

Poznámka

- Doba nabíjení závisí na výstupním proudu běžně dostupného síťového adaptéru USB. Kromě toho mohou typy nebo specifikace síťového adaptéru USB a kabelu USB způsobit delší dobu nabíjení, než je uvedeno výše. Doba nabíjení se také může lišit v závislosti na okolní teplotě a podmínkách používání.

Výše uvedené časy jsou měřeny pomocí zdroje zvuku určeného společností.

Doba nabíjení a používání se může lišit v závislosti na okolní teplotě a podmínkách používání.

Tip

- Mikrofon nebo přijímač lze nabíjet i při zapnutém napájení, pokud je připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. V závislosti na podmínkách používání však může být doba nabíjení delší. Pro optimální nabíjení se doporučuje vypnout mikrofon nebo přijímač.
- Mikrofon nebo přijímač lze nabíjet také připojením k reproduktoru s portem USB kompatibilním s nabíjením. To však nezaručuje kompatibilitu se všemi reproduktory.

Poznámka

- V závislosti na typech nebo specifikacích síťového adaptéru USB může dojít ke snížení zbývajících energie vestavěného akumulátoru nebo k vypnutí napájení, i když je mikrofon nebo přijímač připojen k elektrické zásuvce. Nejedná se o závadu. V takových případech vypněte napájení a před použitím mikrofon nebo přijímač plně nabijte.
- Nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví v prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami. Pokud navíc nabíjení trvá delší dobu, může se zastavit. Chcete-li obnovit nabíjení, odpojte a znovu připojte kabel USB v rozsahu použitelných teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F).

- Pokud dojde během nabíjení k vysokému zatížení vestavěné dobíjecí baterie, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takových případech přestaňte mikrofon nebo přijímač používat.
- Mikrofon a přijímač nejsou konstruovány jako vodotěsné nebo prachotěsné. V závislosti na způsobu používání se do nich může dostat voda nebo prach, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Dávejte pozor, abyste se nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.
- Pokud mikrofon nebo přijímač nebudete delší dobu používat, nabíjejte jej jednou za 6 měsíců, abyste zabránili znehodnocení vestavěného akumulátoru.
- Při nabíjení mikrofonu nebo přijímače prostřednictvím reproduktoru nezapomeňte připojit nebo odpojit kabel USB, když je reproduktor vypnutý.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Funkce Automatické vypnutí (úsporný režim)

V následujících případech se napájení mikrofonu a přijímače automaticky vypne, aby se šetřila vestavěná dobíjecí baterie.

Mikrofon

- Uplynulo 5 minut čekání na spojení s přijímačem.
- V režimu párování uplynulo 5 minut.
- Uplynulo 5 minut bez zvukového vstupu nebo manipulace, zatímco je mikrofon připojen k přijímači.
- Vestavěná dobíjecí baterie je zcela vybitá.

Přijímač

- Uplynulo 5 minut čekání na spojení s mikrofonem.
- V režimu párování uplynulo 5 minut.
- Vestavěná dobíjecí baterie je zcela vybitá.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Použití mikrofonu s reproduktorem

Připojte přijímač a mikrofon a vyvedte zvuk z reproduktoru.

Byla potvrzena kompatibilita následujících reproduktorů s mikrofonem a přijímačem. (*1) (*2)

- Reprodukty řady ULT POWER SOUND, které jsou vybaveny konektorem pro mikrofon (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) V závislosti na orientaci přijímače a tvaru reproduktoru může přijímač zasahovat do tlačítek nebo jiných částí reproduktoru.

(*2) Některé modely nemusí být v některých zemích nebo regionech v prodeji.

(*3) Tyto reproduktory nepodporují použití více přijímačů.


Tip

- Ke každému přijímači můžete připojit až 2 mikrofony.

Poznámka

- Před připojením nebo odpojením přijímače nezapomeňte vypnout reproduktor.

1 Připojte standardní zástrčku přijímače ke konektoru mikrofonu na reproduktoru.

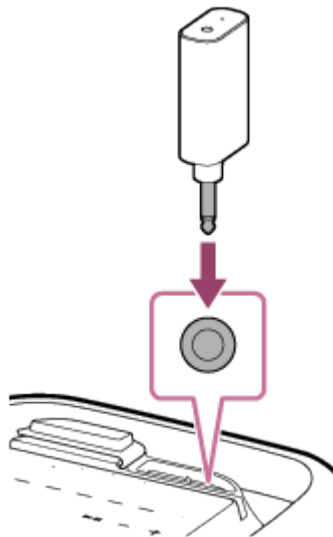


Poznámka

- V závislosti na orientaci přijímače a tvaru reproduktoru může přijímač zasahovat do tlačítek nebo jiných částí reproduktoru.


2 Zapněte reproduktor.

3 Zapněte mikrofon a přijímač.

- Stiskněte tlačítko napájení na mikrofonu.

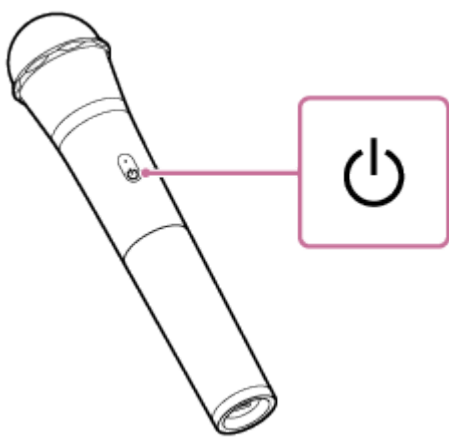

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přijímači po dobu asi 2 sekund.

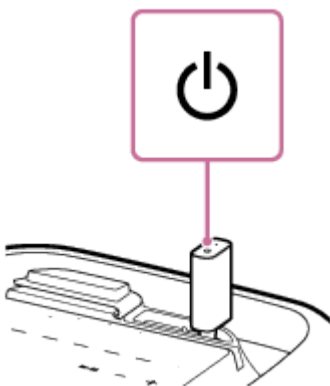

Po zapnutí mikrofonu i přijímače budou oba indikátory napájení pomalu blikat bíle. Po dokončení připojení se indikátory napájení změní z blikajících na svítící. (*)

(*) Barva a vzorek blikání indikátorů se mohou lišit v závislosti na zbývajícím nabití vestavěné baterie. Podrobnosti naleznete v části "[Indikátory](#)".

4 Pomocí reproduktoru nastavte hlasitost mikrofonu.

5 Mluvte nebo zpívejte do mikrofonu.

Po použití

Vypněte mikrofon a přijímač.

Můžete je vypnout stejným způsobem, jako když jste je zapnuli.

Po vypnutí napájení zhasnou indikátory napájení na mikrofonu i přijímači.

Poznámka

- Přiblížíte-li mikrofon k reproduktoru, může dojít k akustické zpětné vazbě. Pokud k tomu dojde, může se reproduktor v závislosti na hlasitosti automaticky vypnout kvůli funkci ochrany výrobku. V takovém případě chvíli počkejte, než reproduktor znovu zapnete.
- Mikrofon a přijímač nejsou konstruovány jako vodotěsné nebo prachotěsné. V závislosti na způsobu používání se do nich může dostat voda nebo prach, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Dávejte pozor, abyste se nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [O funkci Duet Assist](#)

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

O funkci Duet Assist


Funkce Duet Assist umožňuje při použití 2 mikrofonů automaticky nastavit hlasitost každého mikrofonu na vhodnou rovnováhu.

Funkce Duet Assist je povolena při nákupu.

Povolení nebo zakázání funkce Duet Assist

1 Zapněte přijímač.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přijímači po dobu asi 2 sekund.

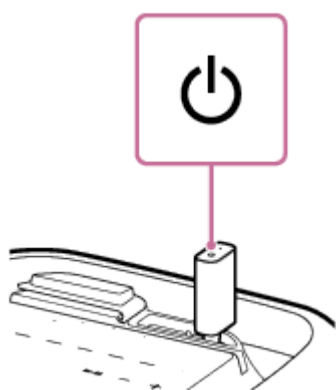

2 Rychle stiskněte 3krát tlačítko napájení na přijímači.

- Když je funkce Duet Assist vypnutá, indikátor napájení na přijímači třikrát blikne bíle (*).
- Když je funkce Duet Assist aktivována, indikátor napájení na přijímači dvakrát blikne bíle (*).

(*) Pokud je zbývající energie vestavěné baterie nízká, indikátor napájení bliká oranžově. Další podrobnosti naleznete v části "[Indikátory](#)".

Tip

- Nastavení zůstane na přijímači zachováno, i když je přijímač vypnutý.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Indikátory

Indikátor nabíjení (oranžový)

V závislosti na stavu nabíjení mikrofonu nebo přijímače se indikátor rozsvítí nebo zhasne následujícím způsobem.

Nesvítí	Nabíjení baterie je dokončeno.
Svítí	Probíhá nabíjení baterie.

Poznámka

- Mikrofon nebo přijímač lze nabíjet i při zapnutém napájení, pokud je připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. V závislosti na podmínkách používání však může být doba nabíjení delší. Pro optimální nabíjení se doporučuje vypnout mikrofon nebo přijímač.
- V závislosti na typech nebo specifikacích síťového adaptéru USB může dojít ke snížení zbývajících energie vestavěného akumulátoru nebo k vypnutí napájení, i když je mikrofon nebo přijímač připojen k elektrické zásuvce. Nejedná se o závadu. V takových případech vypněte napájení a před použitím mikrofon nebo přijímač plně nabijte.
- Nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví v prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami. Pokud navíc nabíjení trvá delší dobu, může se zastavit. Chcete-li obnovit nabíjení, odpojte a znovu připojte kabel USB v rozsahu použitelných teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F).

indikátor výkonu

Indikátor se rozsvítí bíle, když zbývajících energie vestavěné baterie mikrofonu nebo přijímače přesáhne 21 %.

Když zbývajících energie vestavěné baterie mikrofonu nebo přijímače činí 20 % nebo méně, indikátor se rozsvítí oranžově.

● Mikrofon

Nesvítí	Mikrofon je vypnutý.
Svítí	Mikrofon je připojen k přijímači a zbývajících energie vestavěné baterie je více než 21 %.
Dvojitě bliká	Mikrofon je v režimu párování s přijímačem.
Blikání	● Pokud je mikrofon v pohotovostním režimu spojen s přijímačem, indikátor bude nadále pomalu blikat. ● Pokud je mikrofon připojen k přijímači a zbývajících energie vestavěného akumulátoru je 20 % nebo méně, indikátor bude nadále blikat oranžově v pomalejším intervalu než v pohotovostním režimu připojení.
Rychlé blikání (*)	Byla zjištěna abnormalita vnitřní teploty nebo vestavěného akumulátoru. Odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté mikrofon restartujte. Další podrobnosti naleznete v části " Poznámky k nabíjení ".

(*) Zbývajících energie vestavěného akumulátoru nemá vliv na barvu indikátoru, který bliká oranžově.

● Příjímač

Nesvítí	Příjímač je vypnutý.
Svítí	Příjímač je připojen k mikrofonu a zbývající energie jeho vestavěné baterie je více než 21 %.
Dvojitě bliká	Příjímač je v režimu párování s mikrofonem.
Blikání	● Pokud je přijímač v pohotovostním režimu spojení s mikrofonem, indikátor bude nadále pomalu blikat. ● Pokud je přijímač připojen k mikrofonu a zbývající energie vestavěné baterie je 20 % nebo méně, indikátor bude nadále blikat oranžově v pomalejším intervalu než v pohotovostním režimu připojení. ● Rychle stiskněte 3krát tlačítko napájení na přijímači. Když je funkce Duet Assist zapnutá, indikátor dvakrát blikne. ● Rychle stiskněte 3krát tlačítko napájení na přijímači. Když je funkce Duet Assist vypnutá, indikátor třikrát blikne.
Rychlé blikání (*)	Byla zjištěna abnormalita vnitřní teploty nebo vestavěného akumulátoru. Odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté přijímač restartujte. Další podrobnosti naleznete v části " Poznámky k nabíjení ".

(*) Zbývající energie vestavěného akumulátoru nemá vliv na barvu indikátoru, který bliká oranžově.

Příbuzné téma

● [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz dodávaná Referenční příručka.
- Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:
 - Mikrofon: na straně jednotky, na vnitřní straně krytu na spodní straně jednotky
 - Přijímač: na zadní straně jednotky

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umisťování nebo ponechání této jednotky vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - místo vystavené horkému vzduchu, například z fénu na vlasy;
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Na mikrofon ani přijímač nestříkejte vodu. Nejsou navrženy tak, aby byly vodotěsné.
- Dbejte na to, aby se na mikrofonu nebo přijímači neusazoval prach a písek. Nejsou navrženy tak, aby byly prachotěsné.
- Mikrofon splňuje zkoušku pádu z 1,22 m (4') na překližku o tloušťce 5 cm (2") podle normy MIL-STD810H Method 516.8-Shock. To však nezaručuje, že k žádnému poškození nebo poruše nedojde za žádných podmínek. Deformací nebo poškozením jednotky v důsledku jejího pádu či vystavení mechanickému rázu může dojít ke zhoršení jejího výkonu.

Další poznámky

- Je-li okolní teplota extrémně vysoká či nízká, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. Stejně tak se nabíjení může ukončit v případě, že již trvá delší dobu. Chcete-li obnovit nabíjení, v rozsahu provozních teplot okolí od 5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F) odpojte a znovu připojte kabel USB.
- Pokud nebudete mikrofon nebo přijímač delší dobu používat, nabijte jej jednou za každých 6 měsíců, abyste zabránili zhoršení stavu vestavěné dobíjecí baterie.
- Teplota mikrofonu a přijímače se může během nabíjení nebo delšího používání zvýšit. Nejedná se však o závadu.
- V závislosti na komunikačním prostředí mezi mikrofonem a přijímačem a okolních podmínkách může během používání docházet k rušení nebo přerušování zvuku.

- Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto mikrofonu nebo přijímače, které nejsou popsány v tomto návodu, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce firmy Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-066-055-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Aby se zabránilo popálení nebo poruše způsobené působením vody.

Mikrofon a přijímač nejsou konstruovány jako vodotěsné. V závislosti na způsobu použití se do nich může dostat voda, která může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

Upozorňujeme, že na poruchy způsobené poškozením vodou v důsledku nesprávné manipulace se záruka nevztahuje. Vyvarujte se následujících situací a dbejte na to, aby mikrofon a přijímač nebyly vystaveny vlhkosti a nečistotám.


- Mikrofon nebo přijímač umístěte na místo vystavené dešti.

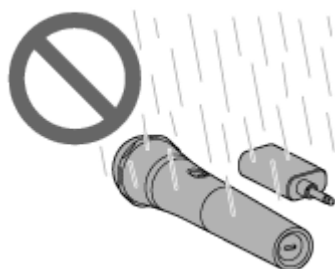

- S mikrofonem nebo přijímačem manipulujte mokřýma rukama, aniž byste si je důkladně osušili.



- Při jídle nebo pití náhodně vylijete nápoj na mikrofon nebo sluchátko.

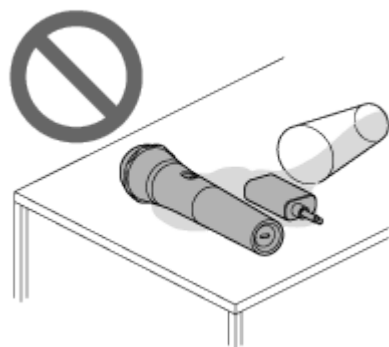

- Mikrofon nebo přijímač omyjte vodou.



Pokud se mikrofon nebo přijímač namočí nebo znečistí, viz "[V případě vystavení vodě](#)" a před použitím je vyčistěte podle popisu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-066-055-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1


V případě vystavení vodě

Mikrofon a přijímač nejsou konstruovány jako vodotěsné. V závislosti na způsobu použití se do nich může dostat voda, která může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Přečtěte si následující body a používejte výrobek správně.


Udržení výkonu

- Nezasunujte zástrčku USB, pokud je mikrofon, přijímač nebo kabel USB mokrý.
- Na mikrofon nebo přijímač nestříkejte vodu.
- Mikrofon ani přijímač nepouštějte do vody ani je nepoužívejte pod vodou.
- Nepoužívejte mikrofon ani přijímač na místech s vysokou vlhkostí, například v koupelnách.
- Mikrofon ani přijímač neupusťte a nevystavujte je nárazům. Deformace nebo poškození mohou způsobit zhoršení výkonu.
- Pokud se na mikrofon nebo přijímač dostane voda, podržte port USB směrem dolů a 2 až 3krát s ním zatřeste, abyste odstranili kapky vody. Poté port ihned otřete suchým měkkým hadříkem a nechte jej při pokojové teplotě uschnout.
- Pokud je mikrofon nebo přijímač při nabíjení mokrý, může to způsobit korozi portu. Před nabíjením důkladně otřete případnou vlhkost suchým měkkým hadříkem a nechte jej oschnout při pokojové teplotě. Upozorňujeme, že na poruchy způsobené poškozením vodou v důsledku nesprávné manipulace se záruka nevztahuje.

– Mikrofon

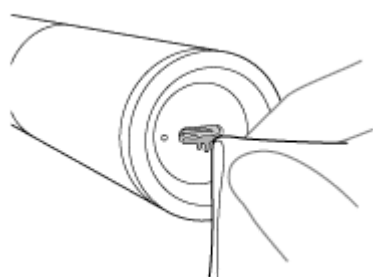

– Přijímač

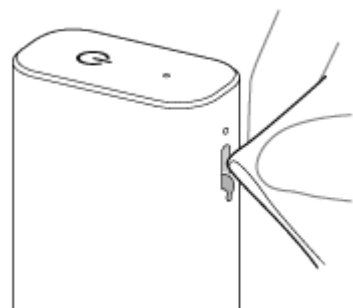

- Pokud se port mikrofону nebo přijímače znečistí, vyčistěte jej suchým měkkým hadříkem.

- Pokud se objeví praskliny nebo deformace, nepoužívejte mikrofon nebo přijímač na místech, kde by se mohl namočit, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony .

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-066-055-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Poznámky k nabíjení


Životnost vestavěné lithium-iontové dobíjecí baterie

- Pokud mikrofon nebo přijímač nebudete delší dobu používat, nabíjejte jej jednou za 6 měsíců, abyste zabránili znehodnocení vestavěného akumulátoru.
- Pokud se mikrofon nebo přijímač delší dobu nepoužíval, může nabíjení vestavěné dobíjecí baterie trvat déle.
- Vestavěná dobíjecí baterie má omezenou životnost. Při opakovaném používání a v průběhu času se kapacita baterie postupně snižuje. Pokud máte pocit, že se doba používání extrémně zkracuje i po plném nabití, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony .
- Pokud je doba používání extrémně krátká, vestavěná dobíjecí baterie může být na konci své životnosti.
- Životnost vestavěné dobíjecí baterie se liší v závislosti na podmínkách skladování, používání a prostředí.


Pozor

Pokud je zjištěna abnormalita vnitřní teploty nebo vestavěného akumulátoru, indikátor napájení na mikrofonu a přijímači začne rychle oranžově blikat.

- Mikrofon

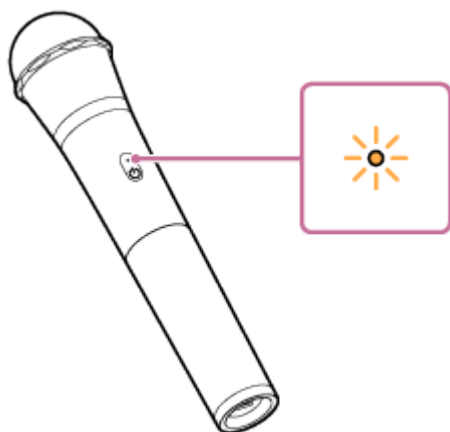

- Přijímač

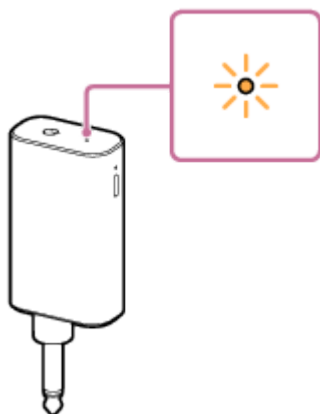

Pokud je zjištěna abnormalita, odpojte kabel USB a chvíli počkejte. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na mikrofonu nebo přijímači po dobu přibližně 10 sekund, abyste jej restartovali. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony .

Poznámka

- Mikrofon a přijímač nejsou konstruovány jako vodotěsné nebo prachotěsné. V závislosti na způsobu používání se do nich může dostat voda nebo prach, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Dávejte pozor, abyste se nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.
- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěného akumulátoru.
- Mikrofon nebo přijímač nabíjejte při okolní teplotě mezi 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F). Uvědomte si, že teplota v místnosti může v závislosti na ročním období klesnout na 5 °C (41 °F) nebo níže, zejména v zimě.
- Mikrofon a přijímač se mohou během nabíjení zahřát. Nejedná se však o poruchu.
- Vyhněte se náhlým změnám teploty, přímému slunečnímu záření, mlze, písku, prachu a elektrickým šokům. Nikdy také nenechávejte mikrofon a přijímač v zaparkovaném autě.
- Mikrofon nebo přijímač lze nabíjet i při zapnutém napájení, pokud je připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. V závislosti na podmínkách používání však může být doba nabíjení delší. Pro optimální nabíjení se doporučuje vypnout mikrofon nebo přijímač.
- Nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví v prostředí s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami. Pokud navíc nabíjení trvá delší dobu, může se zastavit. Chcete-li obnovit nabíjení, odpojte a znovu připojte kabel USB v rozsahu použitelných teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F).
- Pokud dojde během nabíjení k vysokému zatížení vestavěné dobíjecí baterie, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takových případech přestaňte mikrofon nebo přijímač používat.
- Funkčnost portů USB rozšířených pomocí rozbočovače USB není zaručena. Zaručeně fungují pouze rozbočovače USB s vlastním napájením a certifikací loga.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení mikrofonu a přijímače](#)
- [Restartujte mikrofon nebo přijímač](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Jak pečovat o mikrofon a přijímač

Mikrofon a přijímač můžete používat pohodlněji a po delší dobu, pokud dodržíte níže uvedený postup údržby.

- Když se povrch zašpiní, otřete jej suchým měkkým hadříkem nebo hadříkem namočeným ve vodě nebo vlažné vodě a pevně vyždímaným. V závislosti na typu nečistot se nemusí odstranit.

Poznámka

- Při čištění povrchu nepoužívejte neutrální čisticí prostředky, ředidla, benzin nebo podobné látky. Tyto látky mohou způsobit změnu barvy nebo poškození povrchu mikrofonu a přijímače.
Pokud používáte dezinfekční utěrku, použijte utěrku s koncentrací alkoholu 60 % nebo méně. Po otření nezapomeňte utřít suchým měkkým hadříkem.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofón
UO-ULTMIC1

Licence

- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofón
UO-ULTMIC1

Ochranné známky

- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Řešení problémů

Pokud se vyskytnou problémy, postupujte podle následujících kroků.

1. Nabijte mikrofon nebo přijímač.



2. Restartujte používaný reproduktor.



3. Restartujte mikrofon nebo přijímač.



4. Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího Sony prodejce.

<https://www.sony.net/support-contact>.

Poznámka

- V případě nutnosti opravy přineste mikrofony, přijímač a všechny kabely společně na kontaktní místo podpory Sony nebo k nejbližšímu prodejci Sony .

Příbuzné téma

- [Nabíjení mikrofonu a přijímače](#)
- [Restartujte mikrofon nebo přijímač](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Opětovné spárování mikrofonu a přijímače

Při zakoupení jsou mikrofon a přijímač již spárovány. Po zapnutí mikrofonu i přijímače se automaticky připojí. Pokud se mikrofon a přijímač nespojí a oba indikátory napájení po zapnutí nadále blikají bíle (*), spárujte mikrofon a přijímač znovu.


(*) Pokud je zbývajících energie vestavěné baterie nízká, indikátor napájení bliká oranžově. Další podrobnosti naleznete v části "[Indikátory](#)".

1 Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení na mikrofonu a přijímači po dobu přibližně 5 sekund.


Mikrofon a přijímač přejdou do režimu párování a oba indikátory napájení začnou dvakrát blikat bíle. Po připojení se indikátory změní z bíle blikajících na bíle svítící. (*)

(*) Barva a vzorek blikání indikátorů se mohou lišit v závislosti na zbývajícím nabití vestavěné baterie. Podrobnosti naleznete v části "[Indikátory](#)".

● Mikrofon

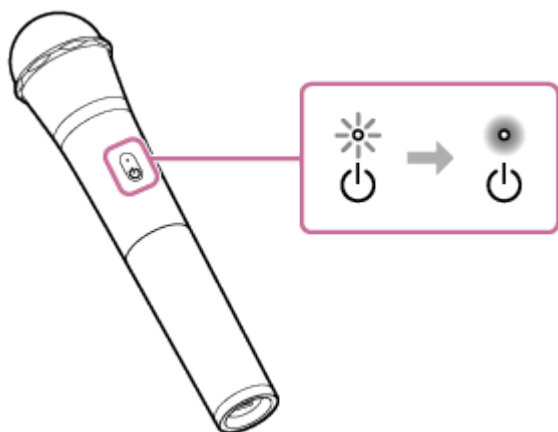

● Přijímač

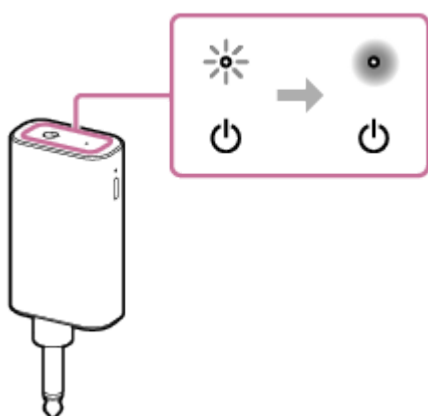

Tip

- Ke každému přijímači můžete připojit až 2 mikrofony.
- Každý mikrofon je spárován s přijímačem. Pokud potřebujete znovu spárovat 2 mikrofony s přijímačem, postupujte podle výše uvedených kroků pro každý mikrofon zvlášť.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-066-055-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Existuje akustická zpětná vazba

- Pomocí reproduktoru snižte hlasitost mikrofonu.
- Odsuňte mikrofon od reproduktoru nebo změňte směr mikrofonu.

Poznámka

- Přiblížíte-li mikrofon k reproduktoru, může dojít k akustické zpětné vazbě. Pokud k tomu dojde, může se reproduktor v závislosti na hlasitosti automaticky vypnout kvůli funkci ochrany výrobku. V takovém případě chvíli počkejte, než reproduktor znovu zapnete.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1


Restartujte mikrofon nebo přijímač

V následujících situacích stiskněte a podržte tlačítko napájení na mikrofonu nebo přijímači po dobu přibližně 10 sekund, aby se mikrofon nebo přijímač restartoval.


- Mikrofon nebo přijímač nefunguje správně ani po zapnutí.
- Mikrofon nebo přijímač nefunguje správně ani po vyřešení problémů se spárováním.

Při stisknutí tlačítka napájení zůstane mikrofon nebo přijímač vypnutý. Po přibližně 10 sekundách uvolněte tlačítko napájení, aby se napájení opět zapnulo a dokončilo restartování.

- Mikrofon

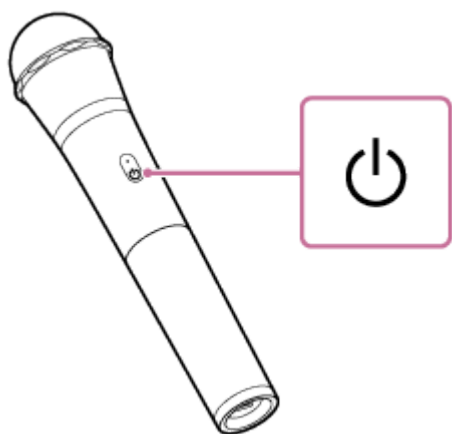

- Přijímač

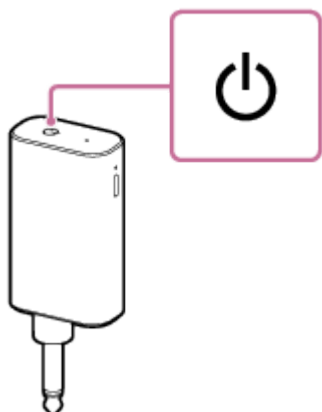

Poznámka

- Informace o párování a historie připojení se nevymažou ani po restartování mikrofonu nebo přijímače.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Bezdrátový mikrofon
UO-ULTMIC1

Technické údaje

Mikrofon (vysílač)

Specifikace komunikace

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Provozní frekvence/max. výstupní výkon

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 10,0 dBm

Mikrofon

Typ

Dynamické

Směrnost

Uni directional

Účinný frekvenční rozsah

50 Hz - 15 000 Hz

Obecné

Napájení

DC 5 V 0,5 A (pomocí běžně dostupného USB AC adaptéru s proudem 0,5 A (500 mA)) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie.

Spotřeba energie (*)

Přibližně 2,5 W

(*) Při použití se síťovým adaptérem USB, který dodává proud 0,5 A (500 mA) nebo více.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Přibližně 0,3 W

Provozní teploty

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků

Přibližně 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 palce × 9,2 palce × 2,0 palce)

Hmotnost (včetně baterie)

Přibližně 280 g (10 oz)

Přijímač

Specifikace komunikace

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Obecné

Napájení

DC 5 V 0,5 A (pomocí běžně dostupného USB AC adaptéru s proudem 0,5 A (500 mA)) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie.

Spotřeba energie (*)

Přibližně 2,5 W

(*) Při použití se síťovým adaptérem USB, který dodává proud 0,5 A (500 mA) nebo více.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Přibližně 0,3 W

Provozní teploty

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků

Přibližně 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 palce × 4,6 palce × 0,9 palce)

Hmotnost (včetně baterie)

Přibližně 65 g (3 oz)

Tip

- Informace o době nabíjení a hodinách provozu vestavěného akumulátoru naleznete v části "[Nabíjení mikrofonu a přijímače](#)".

Poznámka

- Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Viz dodaný Referenční příručka, který může obsahovat informace o specifikacích, které nejsou uvedeny výše.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.