



Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Model: YY7867E


Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Hurtigstartsvejledning**Lad os tage produktet i brug****1**

Tilslut receiveren til højttaleren.

2

Tænd for strømmen til mikrofonen, modtageren og højttaleren.

3

Syng eller tal i mikrofonen.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

Strømkilde/opladning

- [Opladning af mikrofonen og modtageren](#)
- [Funktionen Automatisk strøm fra \(strømbesparende\)](#)

Brug af mikrofonen

[Brug af mikrofonen med en højttaler](#)

[Om funktionen Duet Assist](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl forårsaget af udsættelse for vand](#)
- [I tilfælde af eksponering for vand](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Sådan plejer du mikrofonen og modtageren](#)
- [Licenser](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Par mikrofonen og modtageren igen](#)

[Der er akustisk feedback](#)

[Genstart mikrofonen eller modtageren](#)


Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


Dele og knapper

Mikrofon

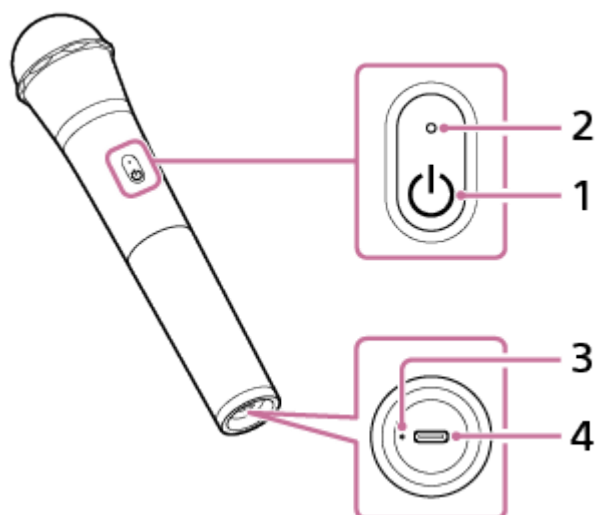

1.  Tænd/sluk-knap
2. Strømindikator
3. Opladningsindikator
4. DC-indgangsport (USB Type-C®)

Modtager

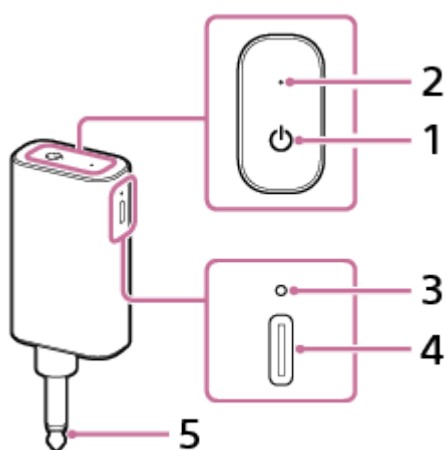

1.  Tænd/sluk-knap
2. Strømindikator
3. Opladningsindikator
4. DC-indgangsport (USB Type-C)
5. Standardstik (Φ 6,3 mm)

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Opladning af mikrofonen og modtageren

Du kan oplade mikrofonen og modtageren ved at tilslutte en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter og det medfølgende USB Type-C -kabel til en stikkontakt.

Når du bruger mikrofonen og modtageren for første gang, skal du oplade dem i mindst 1 time, før du tænder for strømmen.

Når du har opladet mikrofonen og modtageren, kan du kun bruge dem med de indbyggede genopladelige batterier.


Anbefalet USB AC-adapter

Brug en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter med et output på 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Slut mikrofonen eller modtageren til en stikkontakt for at oplade den.

Brug det medfølgende USB Type-C -kabel til at tilslutte DC-indgangen på mikrofonen eller modtageren til en USB-vekselstrømsadapter. Tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

● Mikrofon

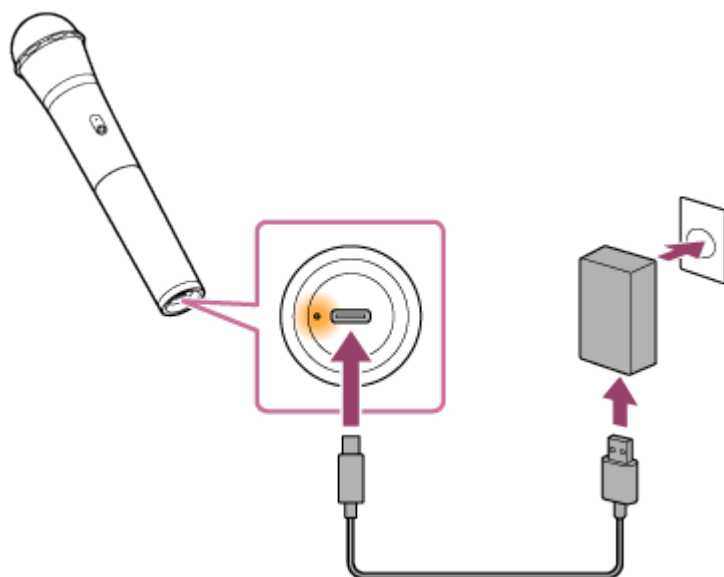

● Modtager

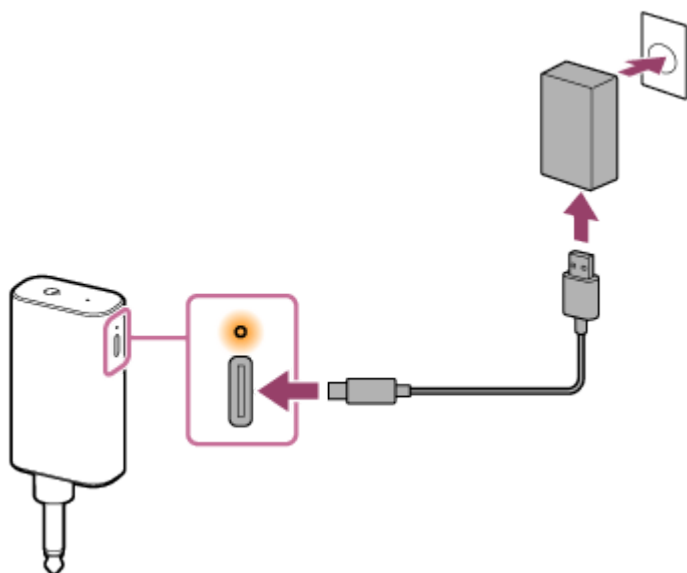

Opladningsindikatorerne på mikrofonen og modtageren lyser orange, mens opladningen er i gang. Indikatorerne slukkes, når opladningen er færdig.

Det tager ca. 2,5 timer (*) at oplade det indbyggede genopladelige batteri fuldt ud fra en tom tilstand, når mikrofonen eller modtageren er slukket.

(*) Dette er den anslåede tid ved brug af en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter med et output på 5 V 0,5 A (500 mA).

Sådan tjekker du, om det indbyggede genopladelige batteri er fuldt opladet

Slut mikrofonen eller modtageren til en stikkontakt ved hjælp af en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter. Hvis det indbyggede genopladelige batteri er fuldt opladet, vil opladningsindikatoren lyse orange og slukke ca. 1 minut senere.

Batteritimer for det indbyggede genopladelige batteri

- Mikrofon
Cirka 20 timer
- Modtager
Cirka 20 timer

Opladningstid for det indbyggede genopladelige batteri

- Mikrofon
Ca. 2,5 timer (*)
En opladning på 10 minutter giver ca. 120 minutters brug.
- Modtager
Ca. 2,5 timer (*)
En opladning på 10 minutter giver ca. 120 minutters brug.

(*) Dette er den anslåede tid, der kræves for at oplade det indbyggede genopladelige batteri fuldt ud fra en tom tilstand under følgende forhold. Mikrofonen eller modtageren er slukket.

Der anvendes en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgang på 5 V 0,5 A (500 mA).

Bemærk!

- Opladningstiden afhænger af udgangsstrømmen fra den kommercielt tilgængelige USB AC-adapter. Derudover kan typerne eller specifikationerne for USB AC-adapteren og USB-kablet resultere i en længere opladningstid end den, der er nævnt ovenfor. Opladningstiden kan også variere afhængigt af den omgivende temperatur og brugsforholdene.

Ovenstående tider er målt ved hjælp af virksomhedens specificerede lydkilde.

Opladnings- og brugstider kan variere afhængigt af den omgivende temperatur og brugsforholdene.

Tip!

- Mikrofonen eller modtageren kan oplades, selv om den er tændt, så længe den er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af en USB AC-adapter. Afhængigt af brugsforholdene kan opladningstiden dog være længere. For optimal opladning anbefales det at slukke for mikrofonen eller modtageren.
- Mikrofonen eller modtageren kan også oplades ved at slutte den til en højttaler med en USB-opladningskompatibel port. Dette garanterer dog ikke kompatibilitet med alle højttalere.

Bemærk!

- Afhængigt af USB-vekselstrømsadapterens type eller specifikationer kan den resterende strøm i det indbyggede genopladelige batteri falde, eller der kan slukkes for strømmen, selv når mikrofonen eller modtageren er tilsluttet en stikkontakt. Dette er ikke en funktionsfejl. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen og oplade mikrofonen eller modtageren helt før brug.
- Opladningen stopper i miljøer med ekstremt høje eller lave temperaturer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover kan opladningen stoppe, hvis den fortsætter i en længere periode. For at genoptage opladningen skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen inden for det anvendelige temperaturområde på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det indbyggede genopladelige batteri oplever en høj belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde skal du holde op med at bruge mikrofonen eller modtageren.
- Mikrofonen og modtageren er ikke designet til at være vand- eller støvtætte. Afhængigt af hvordan de bruges, kan der trænge vand eller støv ind, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl. Pas på, at den ikke udsættes for fugt eller snæs.
- Hvis du ikke skal bruge mikrofonen eller modtageren i en længere periode, skal du oplade den hver 6. måned for at forhindre, at det indbyggede genopladelige batteri forringes.
- Når du oplader mikrofonen eller modtageren via en højttaler, skal du sørge for at tilslutte eller frakoble USB-kablet, mens højttaleren er slukket.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Funktionen Automatisk strøm fra (strømbesparende)

I følgende tilfælde slukkes der automatisk for strømmen til mikrofonen og modtageren for at spare på det indbyggede genopladelige batteri.

Mikrofon

- Der er gået 5 minutter, mens vi har ventet på at få forbindelse med modtageren.
- Der er gået 5 minutter i parringstilstand.
- Der er gået 5 minutter uden lydinput eller håndtering, mens mikrofonen er tilsluttet modtageren.
- Det indbyggede genopladelige batteri er helt afladet.

Modtager

- Der er gået 5 minutter, mens jeg har ventet på at få forbindelse til mikrofonen.
- Der er gået 5 minutter i parringstilstand.
- Det indbyggede genopladelige batteri er helt afladet.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Brug af mikrofonen med en højttaler

Tilslut receiveren og mikrofonen, og send lyden ud fra højttaleren.

Det er blevet bekræftet, at følgende højttalere er kompatible med mikrofonen og modtageren. (*1) (*2)

- Højttalere i ULT POWER SOUND-serien, der er udstyret med et mikrofonstik (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Afhængigt af modtagerens placering og højttalerens form kan modtageren komme i vejen for knapper eller andre dele af højttaleren.

(*2) Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige for salg i nogle lande eller regioner.

(*3) Disse højttalere understøtter ikke brug af flere modtagere.


Tip!

- Du kan tilslutte op til 2 mikrofoner til hver modtager.

Bemærk!

- Sørg for at slukke for højttaleren, før du tilslutter eller frakobler receiveren.

1 Slut modtagerens standardstik til mikrofonstikket på højttaleren.

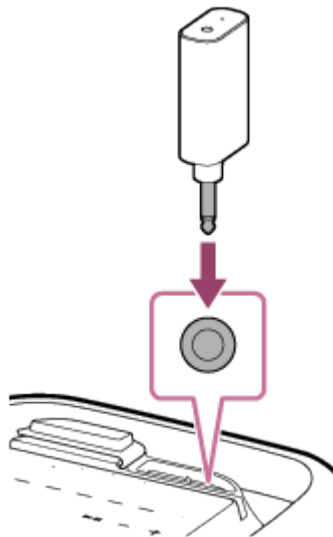


Bemærk!

- Afhængigt af modtagerens placering og højttalerens form kan modtageren komme i vejen for knapper eller andre dele af højttaleren.


2 Tænd for højttaleren.

3 Tænd for mikrofonen og modtageren.

- Tryk på tænd/sluk-knappen på mikrofonen.

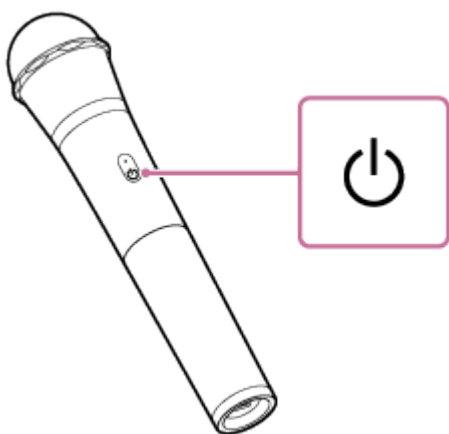

- Tryk på tænd/sluk-knappen på modtageren og hold den nede i ca. 2 sekunder.

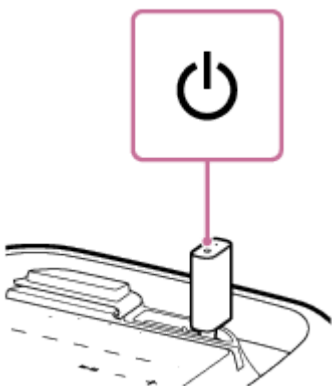

Når både mikrofonen og modtageren er tændt, vil begge strømindicatører blinke langsomt i hvidt. Når forbindelsen er fuldført, skifter strømindicatørerne fra at blinke til at lyse. (*)

(*) Farven og det blinkende mønster på indikatorerne kan variere afhængigt af den resterende indbyggede batteristrøm. For detaljer, se "[Om indikatorerne](#)".

4 Brug højttaleren til at justere mikrofonens lydstyrke.

5 Tal eller syng ind i mikrofonen.

Efter brug

Sluk for mikrofonen og modtageren.

Du kan slukke for dem på samme måde, som da du tændte for dem.

Når strømmen er slukket, slukkes strømindicatørerne på både mikrofonen og modtageren.

Bemærk!

- Hvis du flytter mikrofonen tættere på højttaleren, kan der opstå akustisk feedback. Når dette sker, kan højttaleren, afhængigt af lydstyrken, slukke automatisk på grund af produktbeskyttelsesfunktionen. I så fald skal du vente et stykke tid, før du tænder for højttaleren igen.
- Mikrofonen og modtageren er ikke designet til at være vand- eller støvtætte. Afhængigt af hvordan de bruges, kan der trænge vand eller støv ind, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl. Pas på, at den ikke udsættes for fugt eller snavs.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Om funktionen Duet Assist](#)

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Om funktionen Duet Assist


Med funktionen Duet Assist kan du automatisk justere lydstyrken for hver mikrofon til en passende balance, når du bruger 2 mikrofoner.

Funktionen Duet Assist er aktiveret på købstidspunktet.

For at aktivere eller deaktivere Duet Assist -funktionen

1 Tænd for modtageren.

Tryk på tænd/sluk-knappen på modtageren og hold den nede i ca. 2 sekunder.

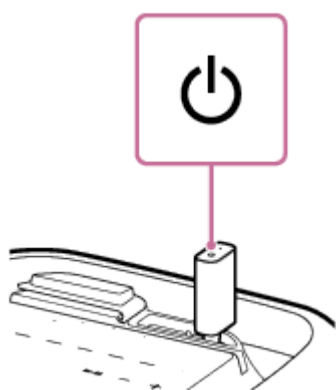

2 Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen på modtageren 3 gange.

- Når Duet Assist -funktionen er deaktiveret, blinker strømindikatoren på modtageren 3 gange i hvidt (*).
- Når funktionen Duet Assist er aktiveret, blinker strømindikatoren på modtageren to gange i hvidt (*).

(*) Hvis den resterende indbyggede batteristrøm er lav, blinker strømindikatoren orange. For flere detaljer, se "[Om indikatorene](#)."

Tip!

- Indstillingen bevares på modtageren, selv når den slukkes.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Om indikatorerne

Opladningsindikator (orange)

Afhængigt af mikrofonens eller modtagerens opladningsstatus vil indikatoren lyse eller slukke på følgende måde.

Slukket	Batteriopladningen er fuldført.
Lyser	Batteriopladningen er i gang.

Bemærk!

- Mikrofonen eller modtageren kan oplades, selv om den er tændt, så længe den er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af en USB AC-adapter. Afhængigt af brugsforholdene kan opladningstiden dog være længere. For optimal opladning anbefales det at slukke for mikrofonen eller modtageren.
- Afhængigt af USB-vekselstrømsadapterens type eller specifikationer kan den resterende strøm i det indbyggede genopladelige batteri falde, eller der kan slukkes for strømmen, selv når mikrofonen eller modtageren er tilsluttet en stikkontakt. Dette er ikke en funktionsfejl. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen og oplade mikrofonen eller modtageren helt før brug.
- Opladningen stopper i miljøer med ekstremt høje eller lave temperaturer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover kan opladningen stoppe, hvis den fortsætter i en længere periode. For at genoptage opladningen skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen inden for det anvendelige temperaturområde på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

⏻ strømindikator

Indikatoren lyser hvidt, når den resterende indbyggede batteristrøm i mikrofonen eller modtageren er mere end 21%. Indikatoren lyser orange, når den resterende indbyggede batteristrøm i mikrofonen eller modtageren er 20% eller derunder.

● Mikrofon

Slukket	Mikrofonen er slukket.
Lyser	Mikrofonen er sluttet til modtageren, og den resterende indbyggede batteristrøm er mere end 21%.
Dobbeltblinker	Mikrofonen er i parringstilstand med modtageren.
Blinker	● Indikatoren vil fortsætte med at blinke langsomt, når mikrofonen er i standby-tilstand med modtageren. ● Indikatoren vil fortsætte med at blinke orange med et langsommere interval end i tilslutningsstandbytilstand, når mikrofonen er tilsluttet modtageren, og den resterende indbyggede batteristrøm er 20% eller derunder.
Hurtigt blinkende (*)	Der er registreret en afvigelse i den interne temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri. Frakobl USB-kablet, vent et stykke tid, og genstart derefter mikrofonen. For flere detaljer, se " Bemærkninger om opladning ."

(*) Den resterende indbyggede batteristrøm påvirker ikke indikatorens farve, og den blinker orange.

● Modtager

Slukket	Modtageren er slukket.
Lyser	Modtageren er tilsluttet mikrofonen, og den resterende indbyggede batteristrøm er mere end 21%.
Dobbeltblinker	Modtageren er i parringstilstand med mikrofonen.
Blinker	● Indikatoren vil fortsætte med at blinke langsomt, når modtageren er i standby-tilstand med mikrofonen. ● Indikatoren vil fortsætte med at blinke orange med et langsommere interval end i tilslutningsstandbytilstand, når modtageren er tilsluttet mikrofonen, og den resterende indbyggede batteristrøm er 20% eller derunder. ● Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen på modtageren 3 gange. Indikatoren blinker to gange, når Duet Assist-funktionen er aktiveret. ● Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen på modtageren 3 gange. Indikatoren blinker 3 gange, når Duet Assist-funktionen er deaktiveret.
Hurtigt blinkende (*)	Der er registreret en afvigelse i den interne temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri. Frakobl USB-kablet, vent et stykke tid, og genstart derefter modtageren. For flere detaljer, se " Bemærkninger om opladning ".

(*) Den resterende indbyggede batteristrøm påvirker ikke indikatorens farve, og den blinker orange.

Relateret emne

● [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Se den medfølgende Referencevejledning.
- Navnepladen og vigtige sikkerhedsoplysninger er fastgjort på følgende steder:
 - Mikrofon: Side med enhed, inde i dækslet i bunden af enheden
 - Modtager: Bagsiden af enheden

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne enhed.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Sprøjt ikke vand på mikrofonen eller modtageren. De er ikke designet til at være vandtætte.
- Sørg for, at der ikke sætter sig støv og sand på mikrofonen eller modtageren. De er ikke designet til at være støvtætte.
- Mikrofonen består faldtesten fra 1,22 m (4 ft.) på 5 cm (2 in) tyk krydsfiner i overensstemmelse med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader eller nedbrud ved alle betingelser. Deformation eller beskadigelse, fordi enheden tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af ydeevnen.

Andre bemærkninger

- Opladningen stopper i omgivelser med meget høje eller lave temperaturer af sikkerhedsgrunde. Desuden stopper opladningen muligvis, hvis den fortsætter i en lang tidsperiode. For at genoptage opladningen skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen inden for brugstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis du ikke skal anvende mikrofonen eller modtageren i en længere tidsperiode, skal du oplade dem én gang hver 6. måned for at undgå forringelse af det indbyggede genopladelige batteri.
- Temperaturen i mikrofonen og modtageren kan stige under opladning eller ved lang tids brug. Dette er dog ikke en funktionsfejl.
- Alt efter kommunikationsmiljøet mellem mikrofonen og modtageren og de omgivende forhold kan der forekomme støj eller lydafbrydelser under brug.

- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med denne mikrofon eller modtager, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal du konsultere Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl forårsaget af udsættelse for vand

Mikrofonen og modtageren er ikke designet til at være vandtætte. Afhængigt af hvordan de bruges, kan der trænge vand ind, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl.

Bemærk, at funktionsfejl forårsaget af vandskader på grund af forkert håndtering ikke er dækket af garantien.

Undgå følgende situationer, og sørg for at holde mikrofonen og modtageren fri for fugt og snavs.


- Placer mikrofonen eller modtageren i et område, der er udsat for regn.

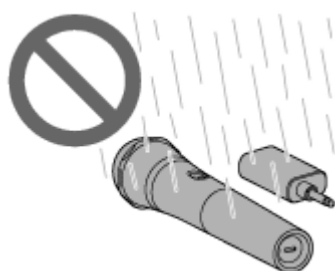

- Håndter mikrofonen eller modtageren med våde hænder uden at tørre dem grundigt.



- Spild ved et uheld en drink på mikrofonen eller modtageren, mens du spiser eller drikker.

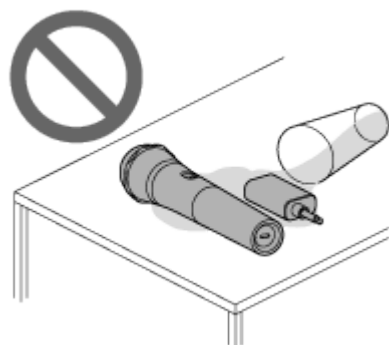

- Vask mikrofonen eller modtageren med vand.



Hvis mikrofonen eller modtageren bliver våd eller snavset, skal du se "[I tilfælde af eksponering for vand](#)" og rengøre dem som beskrevet før brug.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


I tilfælde af eksponering for vand

Mikrofonen og modtageren er ikke designet til at være vandtætte. Afhængigt af hvordan de bruges, kan der trænge vand ind, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl. Læs følgende punkter, og brug produktet korrekt.


For at opretholde ydeevnen

- Sæt ikke USB-stikket i, mens mikrofonen, modtageren eller USB-kablet er vådt.
- Undgå at sprøjte vand på mikrofonen eller modtageren.
- Tab ikke mikrofonen eller modtageren i vand, og brug dem ikke under vand.
- Brug ikke mikrofonen eller modtageren på steder med høj luftfugtighed, f.eks. badeværelser.
- Undgå at tabe eller udsætte mikrofonen eller modtageren for stød. Deformation eller beskadigelse kan medføre forringelse af ydeevnen.
- Hvis der sprøjter vand på mikrofonen eller modtageren, skal du holde USB-porten nedad og ryste den 2 eller 3 gange for at fjerne eventuelle vanddråber. Tør derefter straks porten af med en tør, blød klud, og lad den tørre ved stuetemperatur.
- Hvis mikrofonen eller modtageren er våd, når du oplader den, kan det forårsage korrosion af porten. Før opladning skal du tørre eventuel fugt grundigt af med en tør, blød klud og lade den tørre ved stuetemperatur. Bemærk, at funktionsfejl forårsaget af vandskader på grund af forkert håndtering ikke er dækket af garantien.

— Mikrofon

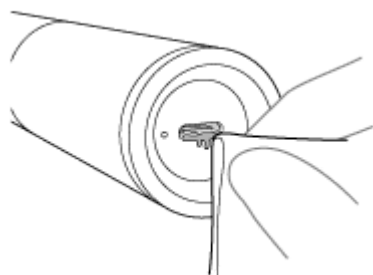

— Modtager

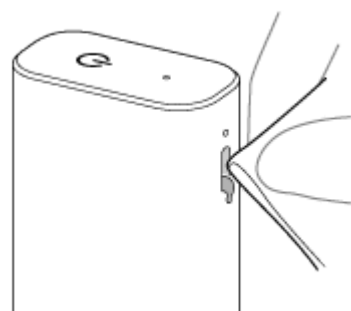

- Hvis porten på mikrofonen eller modtageren bliver snavset, skal du rengøre den med en tør, blød klud.
- Hvis der observeres revner eller deformation, skal du undgå at bruge mikrofonen eller modtageren på steder, hvor den kan blive våd, og kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Bemærkninger om opladning


Om levetiden for det indbyggede genopladelige lithium-ion-batteri

- Hvis du ikke skal bruge mikrofonen eller modtageren i en længere periode, skal du oplade den hver 6. måned for at forhindre, at det indbyggede genopladelige batteri forringes.
- Hvis mikrofonen eller modtageren ikke har været brugt i en længere periode, kan det tage længere tid at oplade det indbyggede genopladelige batteri.
- Det indbyggede genopladelige batteri har en begrænset levetid. Ved gentagen brug og over tid falder batterikapaciteten gradvist. Hvis du føler, at brugstiden bliver ekstremt kort, selv efter en fuld opladning, skal du kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.
- Hvis brugstiden bliver ekstremt kort, kan det indbyggede genopladelige batteri have nået slutningen af sin levetid.
- Levetiden for det indbyggede genopladelige batteri varierer afhængigt af opbevaringsforhold, brug og miljø.


Forsigtig

Hvis der registreres en afvigelse i den interne temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri, blinker strømindikatoren på mikrofonen og modtageren hurtigt orange.

- Mikrofon

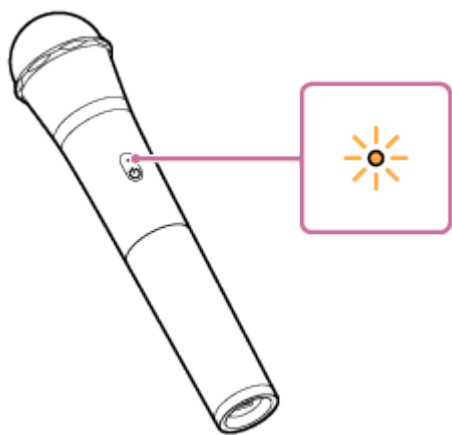

- Modtager

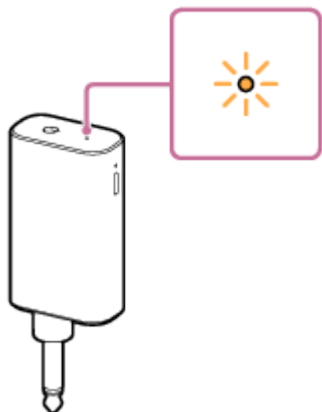

Hvis der opdages en abnormitet, skal du frakoble USB-kablet og vente et stykke tid. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen på mikrofonen eller modtageren og hold den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte den. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.

Bemærk!

- Mikrofonen og modtageren er ikke designet til at være vand- eller støvtætte. Afhængigt af hvordan de bruges, kan der trænge vand eller støv ind, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller funktionsfejl. Pas på, at den ikke udsættes for fugt eller snavs.
- Opladningstiden varierer afhængigt af brugsbetingelserne for det indbyggede genopladelige batteri.
- Oplad mikrofonen eller modtageren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær opmærksom på, at rumtemperaturen kan falde til 5 °C (41 °F) eller lavere afhængigt af årstiden, især om vinteren.
- Mikrofonen og modtageren kan blive varme under opladningen. Det er dog ikke en fejlfunktion.
- Undgå pludselige temperaturændringer, direkte sollys, tåge, sand, støv og elektriske stød. Efterlad heller aldrig mikrofonen og modtageren i en parkeret bil.
- Mikrofonen eller modtageren kan oplades, selv om den er tændt, så længe den er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af en USB AC-adapter. Afhængigt af brugsforholdene kan opladningstiden dog være længere. For optimal opladning anbefales det at slukke for mikrofonen eller modtageren.
- Opladningen stopper i miljøer med ekstremt høje eller lave temperaturer af sikkerhedsmæssige årsager. Derudover kan opladningen stoppe, hvis den fortsætter i en længere periode. For at genoptage opladningen skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen inden for det anvendelige temperaturområde på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det indbyggede genopladelige batteri oplever en høj belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde skal du holde op med at bruge mikrofonen eller modtageren.
- Funktionaliteten af USB-porte, der er udvidet via en USB-hub, er ikke garanteret. Kun selvforsynende USB-hubs med logo-certificering fungerer garanteret.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af mikrofonen og modtageren](#)
- [Genstart mikrofonen eller modtageren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Sådan plejer du mikrofonen og modtageren

Du kan bruge mikrofonen og modtageren mere komfortabelt og i længere tid ved at følge nedenstående vedligeholdelsesprocedure.

- Når overfladen bliver snavset, skal du tørre den af med en tør, blød klud eller en klud, der er gennemvædet med vand eller lunkent vand og vredet godt op. Afhængigt af typen af snavs er det ikke sikkert, at det går af.

Bemærk!

- Brug ikke neutrale rengøringsmidler, fortynder, benzin eller lignende stoffer til rengøring af overfladen. Sådanne stoffer kan forårsage misfarvning eller forringelse af mikrofonens og modtagerens overflader.
Hvis du bruger en desinfektionsserviet, skal du bruge en med en alkoholkoncentration på 60 % eller derunder. Efter aftørring skal du sørge for at afslutte med en tør, blød klud.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Licenser

- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Varemærker

- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Fejlfinding

Hvis du støder på problemer, skal du følge nedenstående trin.

1. Oplad mikrofonen eller modtageren.



2. Genstart den højttaler, du bruger.



3. Genstart mikrofonen eller modtageren.



4. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Bemærk!

- Hvis det er nødvendigt at reparere, skal du bringe mikrofonerne, modtageren og alle kabler til Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af mikrofonen og modtageren](#)
- [Genstart mikrofonen eller modtageren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Par mikrofonen og modtageren igen

På købstidspunktet er mikrofonen og modtageren allerede parret. Når du tænder for både mikrofonen og modtageren, forbindes de automatisk.

Hvis mikrofonen og modtageren ikke får forbindelse, og begge strømindikatorer fortsætter med at blinke hvidt (*), når du har tændt for dem, skal du parre mikrofonen og modtageren igen.


(*) Hvis den resterende indbyggede batteristrøm er lav, blinker strømindikatoren orange. For flere detaljer, se "[Om indikatorerne](#)".

1 Tryk og hold tænd/sluk-knappen på mikrofonen og modtageren nede samtidig i ca. 5 sekunder.


Mikrofonen og modtageren går i parringstilstand, og begge strømindikatorer begynder at blinke to gange i hvidt. Når den er tilsluttet, skifter indikatorerne fra at blinke i hvidt til at lyse i hvidt. (*)

(*) Farven og det blinkende mønster på indikatorerne kan variere afhængigt af den resterende indbyggede batteristrøm. For detaljer, se "[Om indikatorerne](#)".

● Mikrofon

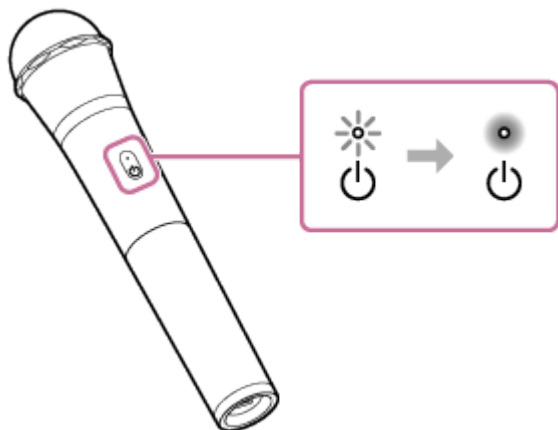

● Modtager

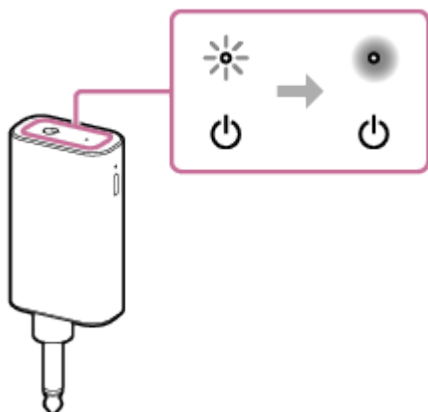

Tip!

- Du kan tilslutte op til 2 mikrofoner til hver modtager.
- Hver mikrofon er parret med en modtager. Hvis du har brug for at parre 2 mikrofoner med modtageren igen, skal du følge ovenstående trin for hver enkelt mikrofon.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Der er akustisk feedback

- Brug højttaleren til at sænke mikrofonens lydstyrke.
- Flyt mikrofonen væk fra højttaleren, eller skift retning på mikrofonen.

Bemærk!

- Hvis du flytter mikrofonen tættere på højttaleren, kan der opstå akustisk feedback. Når dette sker, kan højttaleren, afhængigt af lydstyrken, slukke automatisk på grund af produktbeskyttelsesfunktionen. I så fald skal du vente et stykke tid, før du tænder for højttaleren igen.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


Genstart mikrofonen eller modtageren

I følgende situationer skal du trykke på tænd/sluk-knappen på mikrofonen eller modtageren og holde den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte mikrofonen eller modtageren.


- Mikrofonen eller modtageren fungerer ikke korrekt, selv om den er tændt.
- Mikrofonen eller modtageren fungerer ikke korrekt, selv efter at parringsproblemerne er løst.

Når du trykker på tænd/sluk-knappen, forbliver mikrofonen eller modtageren slukket. Efter ca. 10 sekunder skal du slippe tænd/sluk-knappen for at tænde for strømmen igen og afslutte genstarten.

- Mikrofon

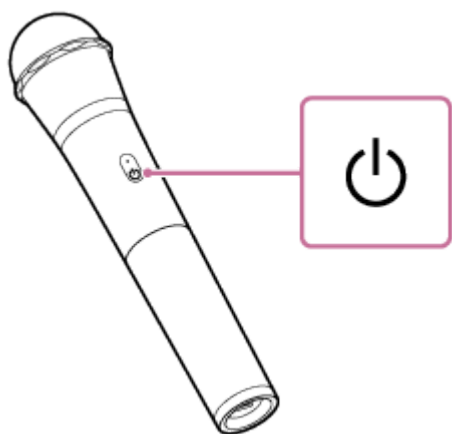

- Modtager

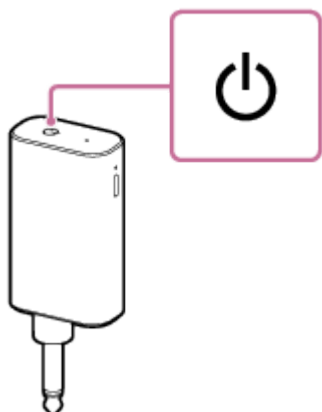

Bemærk!

- Parringsoplysninger og forbindelseshistorik slettes ikke, selv om du genstarter mikrofonen eller modtageren.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Specifikationer

Mikrofon (sender)

Kommunikationsspecifikation

Frekvensbånd

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt

2400 MHz - 2483,5 MHz/< 10,0 dBm

Mikrofon

Type

Dynamisk

Direktivitet

Uni retningsbestemt

Effektivt frekvensområde

50 Hz - 15 000 Hz

Generelt

Strøm

DC 5 V 0,5 A (ved hjælp af en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, der kan levere 0,5 A (500 mA)) eller ved hjælp af indbygget litium-ion-batteri

Strømforbrug (*)

Cirka 2,5 W

(*) Når den bruges med en USB-vekselstrømsadapter, der udsender en strøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Strømforbrug i standby

Cirka 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mål (B × H × D)

Inklusive fremspringende dele og knapper

Ca. 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 in × 9,2 in × 2,0 in)

Vægt (Inklusive batteri)

Ca. 280 g (10 oz)

Modtager

Kommunikationsspecifikation

Frekvensbånd

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generelt

Strøm

DC 5 V 0,5 A (ved hjælp af en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, der kan levere 0,5 A (500 mA)) eller ved hjælp af indbygget litium-ion-batteri

Strømforbrug (*)

Cirka 2,5 W

(*) Når den bruges med en USB-vekselstrømsadapter, der udsender en strøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Strømforbrug i standby

Cirka 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mål (B × H × D)

Inklusive fremspringende dele og knapper

Ca. 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 in × 4,6 in × 0,9 in)

Vægt (Inklusive batteri)

Ca. 65 g (3 oz)

Tip!

- Se "[Opladning af mikrofonen og modtageren](#)" for oplysninger om opladningstid og batteritimer for det indbyggede genopladelige batteri.

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende Referencevejledning, som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er anført ovenfor.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-066-054-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation