

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1




Modelo: YY7867E


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de inicio rápido

Modo de empleo



Conecta el receptor al altavoz.

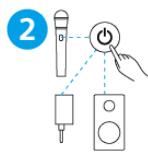

Encienda el micrófono, el receptor y el altavoz.



Canta o habla por el micrófono.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

Fuente de alimentación/carga

[Cargar el micrófono y el receptor](#)

[Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Uso del micrófono

[Utilizar el micrófono con un altavoz](#)

[Acerca de la función Duet Assist](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Para evitar quemaduras o fallos de funcionamiento causados por la exposición al agua](#)

[En caso de exposición al agua](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Cómo cuidar el micrófono y el receptor](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Vuelva a emparejar el micrófono y el receptor](#)

[Hay retroalimentación acústica](#)

[Reinic peace el micrófono o el receptor](#)


Especificaciones

[Especificaciones](#)

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1


Componentes y controles

Micrófono

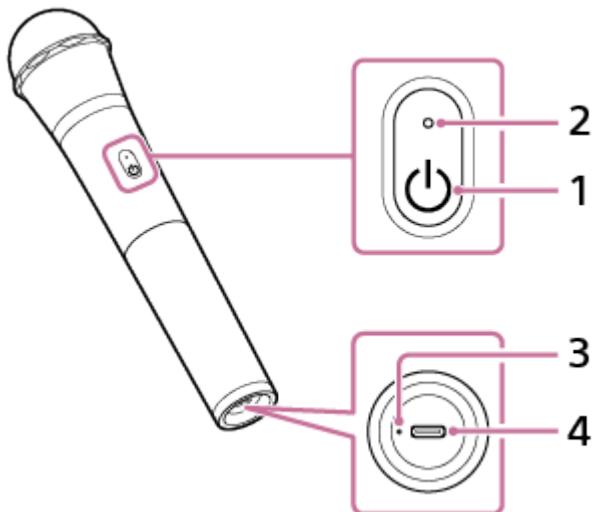

1. ⏪ botón de encendido
2. Indicador de alimentación
3. Indicador de carga
4. Puerto de entrada de CC (USB Type-C®)

Receptor

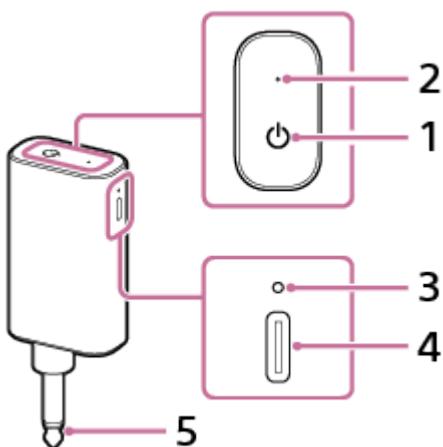

1. ⏪ botón de encendido
2. Indicador de alimentación
3. Indicador de carga
4. Puerto de entrada de CC (USB Type-C)
5. Clavija esténdard (Φ 6,3 mm)

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Cargar el micrófono y el receptor

Puede cargar el micrófono y el receptor conectando un adaptador de CA USB disponible en el mercado y el cable USB Type-C suministrado a una toma de corriente.

Cuando utilices el micrófono y el receptor por primera vez, cárgalos durante al menos 1 hora antes de encenderlos.

Después de cargar el micrófono y el receptor, sólo podrás utilizarlos con las pilas recargables incorporadas.


Adaptador de CA USB recomendado

Utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado con una salida de 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Conecta el micrófono o el receptor a una toma de corriente para cargarlo.

Utilice el cable USB Type-C suministrado para conectar el puerto de entrada de CC del micrófono o receptor a un adaptador de CA USB. A continuación, conecta el adaptador de CA USB a una toma de corriente.

- Micrófono

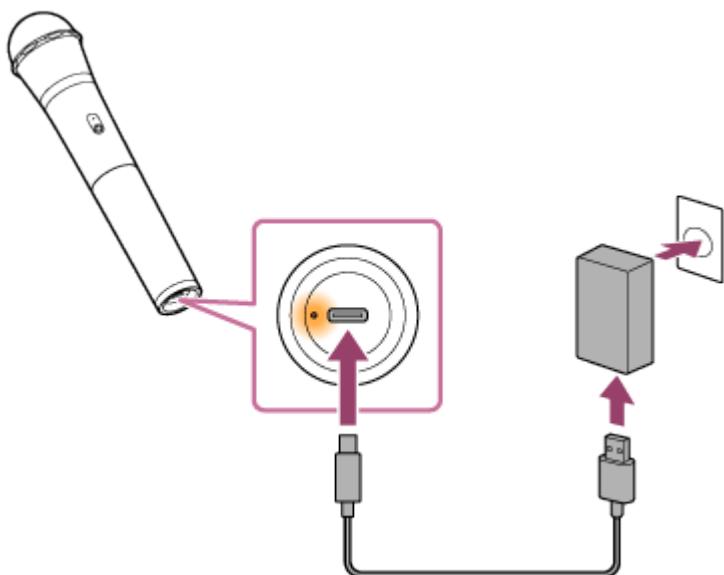

- Receptor

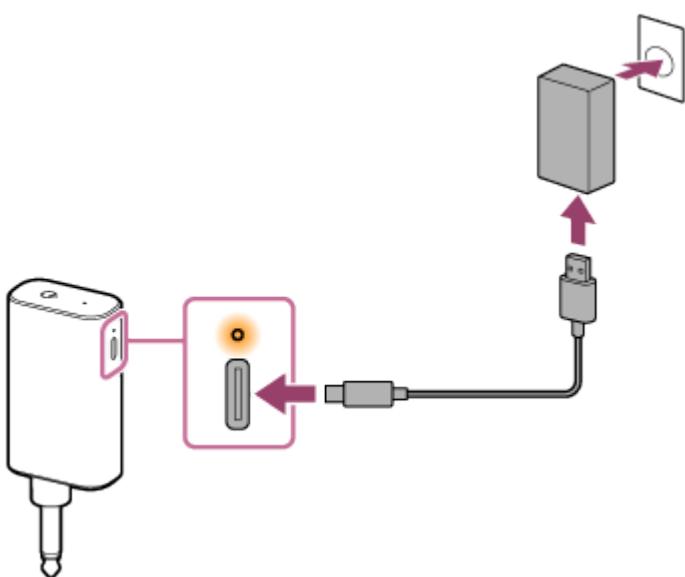

Los indicadores de carga del micrófono y del receptor se iluminan en naranja durante la carga. Los indicadores se apagan cuando finaliza la carga.

La batería recargable integrada tarda aproximadamente 2,5 horas (*) en cargarse completamente desde un estado vacío cuando el micrófono o el receptor están apagados.

(*) Este es el tiempo estimado cuando se utiliza un adaptador de CA USB disponible en el mercado con una salida de 5 V 0,5 A (500 mA).

Cómo comprobar si la batería recargable incorporada está completamente cargada

Conecta el micrófono o el receptor a una toma de corriente mediante un adaptador USB de CA disponible en el mercado. Si la batería recargable incorporada está completamente cargada, el indicador de carga se iluminará en naranja y se apagará aproximadamente 1 minuto después.

Horas de funcionamiento de la batería recargable integrada

- Micrófono
Aproximadamente 20 horas
- Receptor
Aproximadamente 20 horas

Tiempo de carga de la batería recargable integrada

- Micrófono
Aproximadamente 2,5 horas (*)
Una carga de 10 minutos proporciona aproximadamente 120 minutos de uso.
- Receptor
Aproximadamente 2,5 horas (*)
Una carga de 10 minutos proporciona aproximadamente 120 minutos de uso.

(*) Este es el tiempo estimado necesario para cargar completamente la batería recargable incorporada desde un estado vacío en las siguientes condiciones.

El micrófono o el receptor están apagados.

Se utiliza un adaptador de CA USB disponible en el mercado con una salida de 5 V 0,5 A (500 mA).

Nota

- El tiempo de carga depende de la corriente de salida del adaptador de CA USB disponible en el mercado. Además, los tipos o especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB pueden dar lugar a un tiempo de carga más largo que el mencionado anteriormente. El tiempo de carga también puede variar en función de la temperatura ambiente y las condiciones de uso.

Los tiempos anteriores se miden utilizando la fuente de audio especificada por la empresa.

Los tiempos de carga y uso pueden variar en función de la temperatura ambiente y las condiciones de uso.

Sugerencia

- El micrófono o el receptor pueden cargarse aunque estén encendidos, siempre que estén conectados a una toma de corriente mediante un adaptador de CA USB. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de uso, el tiempo de carga puede ser mayor. Para una carga óptima, se recomienda apagar el micrófono o el receptor.
- El micrófono o el receptor también se pueden cargar conectándolos a un altavoz con un puerto USB compatible con la carga. Sin embargo, esto no garantiza la compatibilidad con todos los altavoces.

Nota

- Dependiendo de los tipos o especificaciones del adaptador de CA USB, la energía restante de la batería recargable incorporada puede disminuir o la alimentación puede apagarse incluso cuando el micrófono o el receptor están conectados a una toma de corriente. Esto no significa mal funcionamiento. En tales casos, apaga el micrófono o el receptor y cárgalos por completo antes de utilizarlos.

- La carga se detendrá en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas por razones de seguridad. Además, la carga puede detenerse si continúa durante un periodo prolongado. Para reanudar la carga, desconecta y vuelve a conectar el cable USB dentro del rango de temperatura utilizable de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- Si la batería recargable incorporada experimenta una carga elevada durante la carga, ésta se detendrá por razones de seguridad. En tales casos, deje de utilizar el micrófono o el receptor.
- El micrófono y el receptor no están diseñados a prueba de agua ni de polvo. Dependiendo de cómo se utilicen, puede entrar agua o polvo en su interior, lo que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto. Tenga cuidado de evitar la exposición a la humedad o la suciedad.
- Si no vas a utilizar el micrófono o el receptor durante un periodo prolongado, cárgalo una vez cada 6 meses para evitar el deterioro de la batería recargable incorporada.
- Cuando cargues el micrófono o el receptor a través de un altavoz, asegúrate de conectar o desconectar el cable USB con el altavoz apagado.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Función Apagado Automático (ahorro de energía)

En los siguientes casos, la alimentación del micrófono y del receptor se apagará automáticamente para conservar la batería recargable incorporada.

Micrófono

- Han transcurrido 5 minutos a la espera de una conexión con el receptor.
- Han pasado 5 minutos en modo emparejamiento.
- Han transcurrido 5 minutos sin entrada ni manipulación de audio mientras el micrófono está conectado al receptor.
- La batería recargable incorporada está totalmente descargada.

Receptor

- Han pasado 5 minutos esperando una conexión con el micrófono.
- Han pasado 5 minutos en modo emparejamiento.
- La batería recargable incorporada está totalmente descargada.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Utilizar el micrófono con un altavoz

Conecta el receptor y el micrófono, y emite el audio por el altavoz.

Se ha confirmado que los siguientes altavoces son compatibles con el micrófono y el receptor. (*1) (*2)

- Altavoces de la serie ULT POWER SOUND que están equipados con una toma de micrófono (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Dependiendo de la orientación del receptor y de la forma del altavoz, el receptor puede interferir con los botones u otras partes del altavoz.

(*2) Algunos modelos pueden no estar disponibles para la venta en algunos países o regiones.

(*3) Estos altavoces no admiten el uso de varios receptores.


Sugerencia

- Puedes conectar hasta 2 micrófonos a cada receptor.

Nota

- Asegúrese de apagar el altavoz antes de conectar o desconectar el receptor.

1 Conecte la clavija estándar del receptor a la toma de micrófono del altavoz.

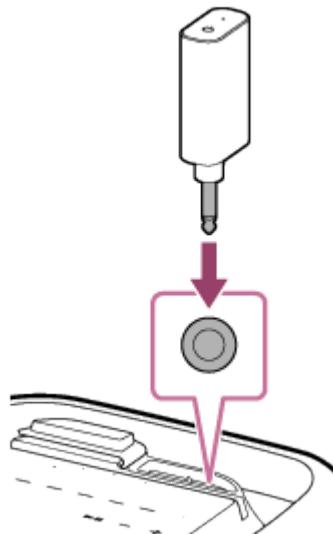


Nota

- Dependiendo de la orientación del receptor y de la forma del altavoz, el receptor puede interferir con los botones u otras partes del altavoz.


2 Encienda el altavoz.

3 Enciende el micrófono y el receptor.

- Pulsa el botón de encendido del micrófono.

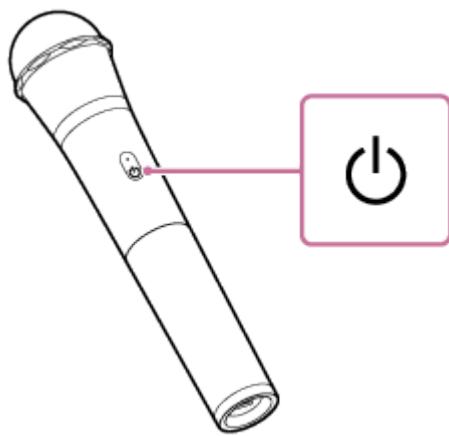

- Mantenga pulsado el botón de encendido del receptor durante unos 2 segundos.

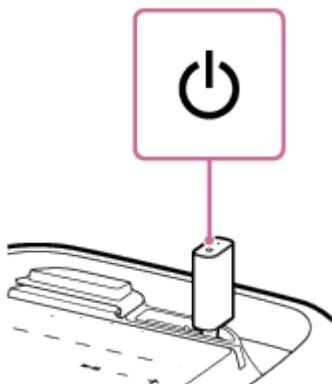

Cuando tanto el micrófono como el receptor estén encendidos, ambos indicadores de encendido parpadearán lentamente en blanco. Una vez finalizada la conexión, los indicadores de encendido pasarán de parpadear a estar encendidos. (*)

(*) El color y el patrón de parpadeo de los indicadores pueden variar en función de la carga restante de la batería incorporada. Para obtener más información, consulte "[Acerca de los indicadores](#)".

4 Utiliza el altavoz para ajustar el volumen del micrófono.

5 Habla o canta al micrófono.

Después del uso

Apague el micrófono y el receptor.

Puedes apagarlos de la misma manera que cuando los encendiste.

Una vez apagado, los indicadores de encendido del micrófono y del receptor se apagarán.

Nota

- Si acerca el micrófono al altavoz, puede producirse una realimentación acústica. Cuando esto ocurre, dependiendo del volumen del altavoz, éste puede apagarse automáticamente debido a la función de protección del producto. En este caso, espera un rato antes de volver a encender el altavoz.
- El micrófono y el receptor no están diseñados a prueba de agua ni de polvo. Dependiendo de cómo se utilicen, puede entrar agua o polvo en su interior, lo que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto. Tenga cuidado de evitar la exposición a la humedad o la suciedad.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Acerca de la función Duet Assist](#)

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Acerca de la función Duet Assist


La función Duet Assist permite ajustar automáticamente el volumen de cada micrófono a un equilibrio adecuado cuando se utilizan 2 micrófonos.

La función Duet Assist se activa en el momento de la compra.

Para activar o desactivar la función Duet Assist .

1 Enciende el receptor.

Mantenga pulsado el botón de encendido del receptor durante unos 2 segundos.

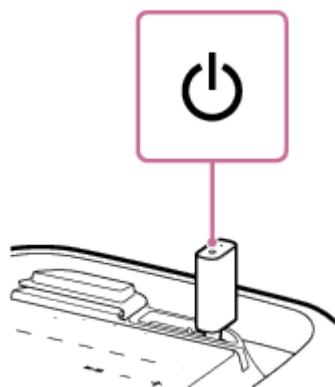

2 Pulse el botón de encendido del receptor 3 veces rápidamente.

- Cuando la función Duet Assist está desactivada, el indicador de encendido del receptor parpadea 3 veces en blanco (*).
- Cuando la función Duet Assist está activada, el indicador de encendido del receptor parpadea dos veces en blanco (*).

(*) Si la carga restante de la batería incorporada es baja, el indicador de alimentación parpadea en naranja. Para más detalles, consulte "Acerca de los indicadores".

Sugerencia

- El ajuste se mantiene en el receptor incluso cuando éste se apaga.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Acerca de los indicadores

Indicador de carga (naranja)

En función del estado de carga del micrófono o del receptor, el indicador se iluminará o se apagará de la siguiente manera.

No iluminado	La carga de la batería ha finalizado.
Iluminado	La carga de la batería está en curso.

Nota

- El micrófono o el receptor pueden cargarse aunque estén encendidos, siempre que estén conectados a una toma de corriente mediante un adaptador de CA USB. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de uso, el tiempo de carga puede ser mayor. Para una carga óptima, se recomienda apagar el micrófono o el receptor.
- Dependiendo de los tipos o especificaciones del adaptador de CA USB, la energía restante de la batería recargable incorporada puede disminuir o la alimentación puede apagarse incluso cuando el micrófono o el receptor están conectados a una toma de corriente. Esto no significa mal funcionamiento. En tales casos, apaga el micrófono o el receptor y cárgalos por completo antes de utilizarlos.
- La carga se detendrá en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas por razones de seguridad. Además, la carga puede detenerse si continúa durante un periodo prolongado. Para reanudar la carga, desconecta y vuelve a conectar el cable USB dentro del rango de temperatura utilizable de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

Indicator de potencia

El indicador se iluminará en blanco cuando la carga restante de la batería integrada del micrófono o del receptor sea superior al 21%.

El indicador se iluminará en naranja cuando la carga restante de la batería integrada del micrófono o del receptor sea del 20% o inferior.

Micrófono

No iluminado	El micrófono está apagado.
Iluminado	El micrófono está conectado al receptor y la carga restante de la batería es superior al 21%.
Doble parpadeo	El micrófono está en modo de emparejamiento con el receptor.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none">El indicador seguirá parpadeando lentamente cuando el micrófono esté en modo de espera de conexión con el receptor.El indicador seguirá parpadeando en naranja a un intervalo más lento que en el modo de espera de conexión cuando el micrófono esté conectado al receptor y la carga restante de la batería incorporada sea del 20% o inferior.

Parpadeo rápido (*)	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interna o en la batería recargable incorporada. Desconecte el cable USB, espere un momento y reinicie el micrófono. Para obtener más detalles, consulte " Notas sobre la carga ".
---------------------	--

(*) La carga restante de la batería incorporada no afecta al color del indicador, que parpadea en naranja.

● Receptor

No iluminado	El receptor está apagado.
Iluminado	El receptor está conectado al micrófono y la carga restante de su batería interna es superior al 21%.
Doble parpadeo	El receptor está en modo de emparejamiento con el micrófono.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> ● El indicador seguirá parpadeando lentamente cuando el receptor se encuentre en modo de espera de conexión con el micrófono. ● El indicador seguirá parpadeando en naranja a un intervalo más lento que en el modo de espera de conexión cuando el receptor esté conectado al micrófono y la carga restante de su batería incorporada sea del 20% o inferior. ● Pulse el botón de encendido del receptor 3 veces rápidamente. El indicador parpadea dos veces cuando la función Duet Assist está activada. ● Pulse el botón de encendido del receptor 3 veces rápidamente. El indicador parpadea 3 veces cuando la función Duet Assist está desactivada.
Parpadeo rápido (*)	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interna o en la batería recargable incorporada. Desconecte el cable USB, espere un momento y reinicie el receptor. Para obtener más detalles, consulte " Notas sobre la carga ".

(*) La carga restante de la batería incorporada no afecta al color del indicador, que parpadea en naranja.

Tema relacionado

● Componentes y controles

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada.
- Encontrará la placa de identificación e información importante sobre seguridad en:
 - Micrófono: el lado de la unidad, dentro de la cubierta en la parte inferior de la unidad
 - Receptor: la parte posterior de la unidad

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje esta unidad.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Evite que el agua salpique sobre el micrófono o el receptor. No son a prueba de agua.
- Asegúrese de que no se adhiera polvo ni arena en el micrófono o el receptor. No son a prueba de polvo.
- El micrófono pasó la prueba de caída de 1,22 m (4 pies) en contrachapado de un grosor de 5 cm (2 pulg.) según MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Sin embargo, esto no garantiza la ausencia de daños o roturas en todas las condiciones.
La deformación o daños causados por la caída de la unidad o su sometimiento a golpes mecánicos puede producir el deterioro del rendimiento.

Otras notas

- Cuando la temperatura ambiente sea extremadamente alta o baja, la carga se detendrá por motivos de seguridad. La carga también podría detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. Para reanudar la carga, desconecte y vuelva a conectar el cable USB dentro del intervalo de temperaturas de uso de 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F).
- Si no va a usar el micrófono o el receptor durante un largo período de tiempo, cárguelos una vez cada 6 meses para evitar el deterioro de la batería recargable integrada.
- La temperatura del micrófono y del receptor podría aumentar durante la carga o el uso prolongado. Sin embargo, esto no significa un mal funcionamiento.
- En función del entorno de comunicación entre el micrófono y el receptor y las condiciones del entorno, podría aparecer ruido o interferencias de audio durante el uso.

- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este micrófono o receptor que no estén cubiertos en este manual, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su proveedor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Para evitar quemaduras o fallos de funcionamiento causados por la exposición al agua

El micrófono y el receptor no están diseñados para ser resistentes al agua. Dependiendo de cómo se utilicen, puede entrar agua en su interior, lo que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento defectuoso. Tenga en cuenta que la garantía no cubre las averías provocadas por daños causados por el agua debido a una manipulación incorrecta.

Evite las siguientes situaciones y procure mantener el micrófono y el receptor libres de humedad y suciedad.


- Coloque el micrófono o el receptor en una zona expuesta a la lluvia.

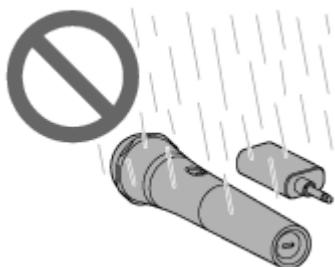

- Manipule el micrófono o el receptor con las manos mojadas sin secárselas bien.



- Derrame accidentalmente una bebida sobre el micrófono o el receptor mientras come o bebe.

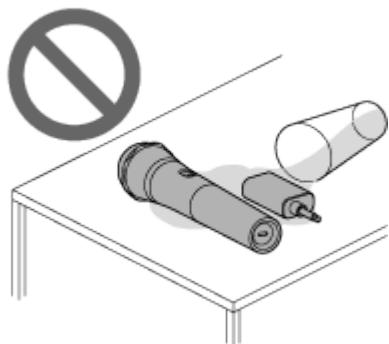

- Lave el micrófono o el receptor con agua.



Si el micrófono o el receptor se mojan o ensucian, consulte "[En caso de exposición al agua](#)" y límpielos como se describe antes de utilizarlos.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1


En caso de exposición al agua

El micrófono y el receptor no están diseñados para ser resistentes al agua. Dependiendo de cómo se utilicen, puede entrar agua en su interior, lo que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento defectuoso. Revise los siguientes puntos y utilice el producto correctamente.


Para mantener el rendimiento

- No inserte la clavija USB mientras el micrófono, el receptor o el cable USB estén mojados.
 - No salpique agua sobre el micrófono o el receptor.
 - No deje caer el micrófono ni el receptor al agua ni los utilice bajo el agua.
 - No utilice el micrófono ni el receptor en lugares con mucha humedad, como cuartos de baño.
 - No deje caer ni someta a impactos el micrófono o el receptor. La deformación o los daños pueden provocar un deterioro de las prestaciones.
 - Si salpica agua sobre el micrófono o el receptor, mantén el puerto USB hacia abajo y agítalo 2 o 3 veces para eliminar las gotas de agua. A continuación, límpie inmediatamente el puerto con un paño seco y suave y déjelo secar a temperatura ambiente.
 - Si el micrófono o el receptor están mojados al cargarlos, puede producirse corrosión en el puerto. Antes de cargarlo, límpie a fondo cualquier resto de humedad con un paño seco y suave, y déjelo a temperatura ambiente para que se seque.
- Tenga en cuenta que la garantía no cubre las averías provocadas por daños causados por el agua debido a una manipulación incorrecta.

— Micrófono

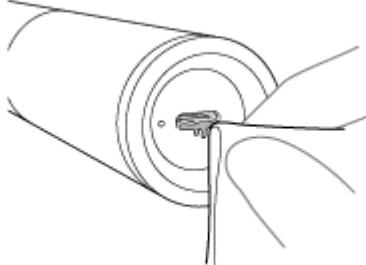

— Receptor

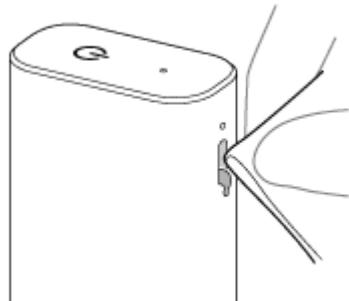

- Si el puerto del micrófono o del receptor se ensucia, límpielo con un paño seco y suave.

- Si se observan grietas o deformaciones, evite utilizar el micrófono o el receptor en lugares donde pueda mojarse, consulte a Sony contacto de asistencia o a su distribuidor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Notas sobre la carga


Acerca de la vida útil de la batería recargable de iones de litio incorporada

- Si no vas a utilizar el micrófono o el receptor durante un periodo prolongado, cárgalo una vez cada 6 meses para evitar el deterioro de la batería recargable incorporada.
- Si el micrófono o el receptor no se han utilizado durante un periodo prolongado, es posible que la batería recargable incorporada tarde más tiempo en cargarse.
- La batería recargable incorporada tiene una vida útil limitada. Con el uso repetido y el paso del tiempo, la capacidad de la batería disminuye gradualmente. Si siente que el tiempo de uso se vuelve extremadamente corto incluso después de una carga completa, consulte a Sony contacto de soporte o a su distribuidor Sony más cercano.
- Si el tiempo de uso es extremadamente corto, es posible que la batería recargable incorporada haya llegado al final de su vida útil.
- La vida útil de la batería recargable incorporada varía en función de las condiciones de almacenamiento, el uso y el entorno.


Precaución

Si se detecta una anomalía en la temperatura interna o en la batería recargable incorporada, el indicador de encendido del micrófono y del receptor parpadeará en naranja rápidamente.

- Micrófono

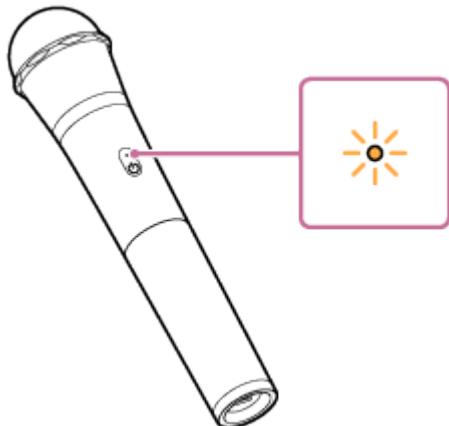

- Receptor

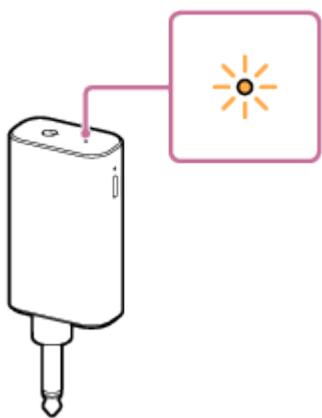

Si se detecta una anomalía, desconecte el cable USB y espere un rato. A continuación, mantén pulsado el botón de encendido del micrófono o receptor durante unos 10 segundos para reiniciarlo. Si el problema persiste, consulte a Sony contacto de soporte o a su distribuidor Sony más cercano.

Nota

- El micrófono y el receptor no están diseñados a prueba de agua ni de polvo. Dependiendo de cómo se utilicen, puede entrar agua o polvo en su interior, lo que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto. Tenga cuidado de evitar la exposición a la humedad o la suciedad.
- El tiempo de carga varía en función de las condiciones de uso de la batería recargable incorporada.
- Cargue el micrófono o el receptor a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos según la estación, especialmente durante el invierno.
- El micrófono y el receptor pueden calentarse durante la carga. Sin embargo, no se trata de una avería.
- Evite los cambios bruscos de temperatura, la luz solar directa, la niebla, la arena, el polvo y las descargas eléctricas. Además, nunca dejes el micrófono y el receptor dentro de un coche aparcado.
- El micrófono o el receptor pueden cargarse aunque estén encendidos, siempre que estén conectados a una toma de corriente mediante un adaptador de CA USB. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de uso, el tiempo de carga puede ser mayor. Para una carga óptima, se recomienda apagar el micrófono o el receptor.
- La carga se detendrá en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas por razones de seguridad. Además, la carga puede detenerse si continúa durante un periodo prolongado. Para reanudar la carga, desconecta y vuelve a conectar el cable USB dentro del rango de temperatura utilizable de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- Si la batería recargable incorporada experimenta una carga elevada durante la carga, ésta se detendrá por razones de seguridad. En tales casos, deje de utilizar el micrófono o el receptor.
- No se garantiza la funcionalidad de los puertos USB ampliados mediante un concentrador USB. Sólo se garantiza el funcionamiento de los concentradores USB autoalimentados con certificación del logotipo.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Cargar el micrófono y el receptor](#)
- [Reinic peace el micrófono o el receptor](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Cómo cuidar el micrófono y el receptor

Puede utilizar el micrófono y el receptor más cómodamente y durante más tiempo siguiendo el procedimiento de mantenimiento que se indica a continuación.

- Cuando la superficie se ensucie, límpiela con un paño seco y suave o con un paño empapado en agua o agua tibia y bien escurrido. Dependiendo del tipo de suciedad, puede que no salga.

Nota

- No utilice detergentes neutros, diluyentes, bencina o sustancias similares para limpiar la superficie. Dichas sustancias pueden provocar la decoloración o el deterioro de las superficies del micrófono y del receptor.
Si utiliza una toallita desinfectante, utilice una con una concentración de alcohol del 60% o inferior. Después de limpiar, asegúrese de terminar con un paño seco y suave.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Licencias

- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Marcas comerciales

- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Carga el micrófono o el receptor.



2. Reinicie el altavoz que está utilizando.



3. Reinicie el micrófono o el receptor.



4. Si persiste algún problema, consulte a Sony el contacto de asistencia más abajo o a su Sony distribuidor más cercano.

<https://www.sony.net/support-contact>

Nota

- Si es necesario realizar reparaciones, lleve los micrófonos, el receptor y todos los cables juntos al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Cargar el micrófono y el receptor](#)
- [Reinicie el micrófono o el receptor](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Vuelva a emparejar el micrófono y el receptor

En el momento de la compra, el micrófono y el receptor ya están emparejados. Cuando enciendas el micrófono y el receptor, se conectarán automáticamente.

Si el micrófono y el receptor no se conectan y ambos indicadores de encendido siguen parpadeando en blanco (*) después de encenderlos, vuelva a emparejar el micrófono y el receptor.


(*) Si la carga restante de la batería incorporada es baja, el indicador de alimentación parpadea en naranja. Para más detalles, consulte "Acerca de los indicadores".

1 Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono y del receptor simultáneamente durante unos 5 segundos.


El micrófono y el receptor entran en modo de emparejamiento, y ambos indicadores de encendido empiezan a parpadear dos veces en blanco. Una vez conectados, los indicadores pasarán de parpadear en blanco a iluminarse en blanco. (*)

(*) El color y el patrón de parpadeo de los indicadores pueden variar en función de la carga restante de la batería incorporada. Para obtener más información, consulte "Acerca de los indicadores".

- Micrófono

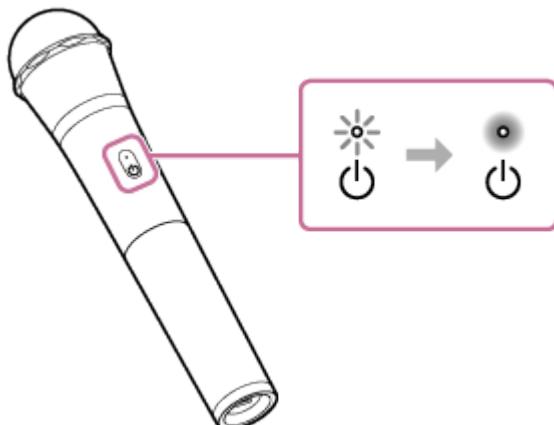

- Receptor

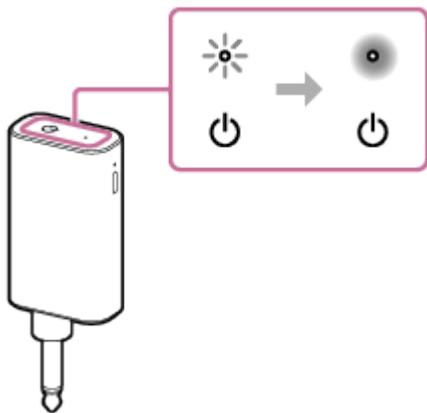

Sugerencia

- Puedes conectar hasta 2 micrófonos a cada receptor.

- Cada micrófono está emparejado con un receptor. Si necesita volver a emparejar 2 micrófonos con el receptor, siga los pasos anteriores para cada micrófono individualmente.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Hay retroalimentación acústica

- Utiliza el altavoz para bajar el volumen del micrófono.
- Aleja el micrófono del altavoz o cambia la dirección del micrófono.

Nota

- Si acerca el micrófono al altavoz, puede producirse una realimentación acústica. Cuando esto ocurre, dependiendo del volumen del altavoz, éste puede apagarse automáticamente debido a la función de protección del producto. En este caso, espera un rato antes de volver a encender el altavoz.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1


Reinic peace el micrófono o el receptor

En las siguientes situaciones, mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono o del receptor durante unos 10 segundos para reiniciar el micrófono o el receptor.


- El micrófono o el receptor no funcionan correctamente incluso después de encenderlos.
- El micrófono o el receptor no funcionan correctamente incluso después de resolver los problemas de emparejamiento.

Mientras se pulsa el botón de encendido, el micrófono o el receptor permanecen apagados. Después de unos 10 segundos, suelte el botón de encendido para volver a encender el aparato y completar el reinicio.

- Micrófono

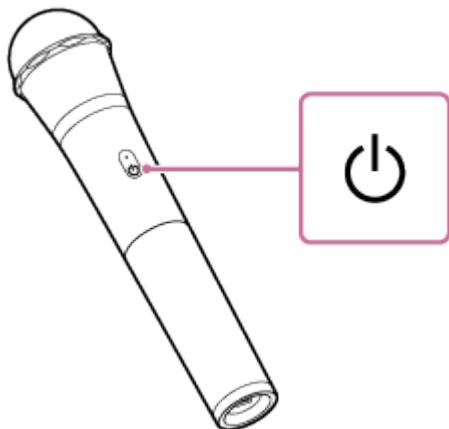

- Receptor

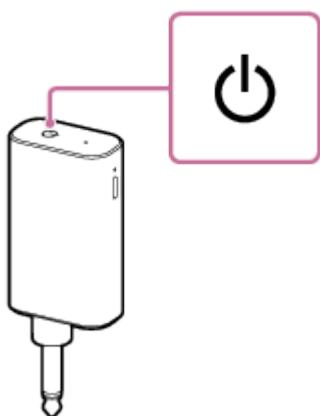

Nota

- La información de emparejamiento y el historial de conexiones no se borrarán aunque reinicies el micrófono o el receptor.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Micrófono inalámbrico
UO-ULTMIC1

Especificaciones

Micrófono (transmisor)

Especificaciones de comunicación

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Frecuencia de funcionamiento / Potencia máxima de salida

2 400 MHz - 2 483,5 MHz/< 10,0 dBm

Micrófono

Tipo

Dinámico

Directividad

Unidireccional

Gama de frecuencias efectiva

50 Hz - 15 000 Hz

General

Alimentación

DC 5 V 0,5 A (utilizando un adaptador de CA USB disponible en el mercado capaz de alimentar 0,5 A (500 mA) o, utilizando la batería de iones de litio incorporada

Consumo eléctrico (*)

Aproximadamente 2,5 W

(*) Cuando se utiliza con un adaptador de CA USB que emite una corriente de 0,5 A (500 mA) o más.

Consumo de energía en modo de espera

Aproximadamente 0,3 W

Temperaturas de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

Incluyendo partes y controles salientes

Aproximadamente 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 in × 9,2 in × 2,0 in)

Peso (incluida la batería)

Aproximadamente 280 g (10 oz)

Receptor

Especificaciones de comunicación

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

General

Alimentación

DC 5 V 0,5 A (utilizando un adaptador de CA USB disponible en el mercado capaz de alimentar 0,5 A (500 mA) o, utilizando la batería de iones de litio incorporada

Consumo eléctrico (*)

Aproximadamente 2,5 W

(*) Cuando se utiliza con un adaptador de CA USB que emite una corriente de 0,5 A (500 mA) o más.

Consumo de energía en modo de espera

Aproximadamente 0,3 W

Temperaturas de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

Incluyendo partes y controles salientes

Aproximadamente 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 in × 4,6 in × 0,9 in)

Peso (incluida la batería)

Aproximadamente 65 g (3 oz)

Sugerencia

- Para obtener información sobre el tiempo de carga y las horas de batería de la batería recargable incorporada, consulte "[Cargar el micrófono y el receptor](#)".

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte el Guía de referencias suministrado, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-066-054-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation