

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1


Malli: YY7867E

Ulkoasu ja määritykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Pikaopas


Aloitetaan käyttö

1



Kytke vastaanotin kaiuttimeen.

2



Kytke mikrofonin, vastaanottimen ja kaiuttimen virta päälle.

3



Laula tai puhu mikrofoniin.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Mikrofonin ja vastaanottimen lataaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)

Mikrofonin käyttö

[Mikrofonin käyttäminen kaiuttimen kanssa](#)

[Tietoja Duet Assist -funktioista](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Estääksesi vedelle altistumisen aiheuttaman palamisen tai toimintahäiriön](#)
- [Vesialtistuksen yhteydessä](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Mikrofonin ja vastaanottimen hoito](#)
- [Lisenssit](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Yhdistä mikrofoni ja vastaanotin uudelleen](#)

[On akustinen palaute](#)

[Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen](#)


Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1


Osat ja painikkeet

Mikrofoni

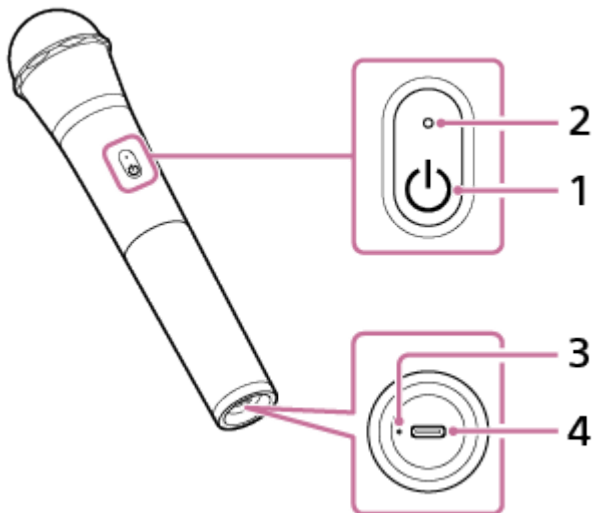

1.  virtapainike
2. Virran merkkivalo
3. Latausmerkkivalo
4. DC-tuloliitäntä (USB Type-C®)

Vastaanotin

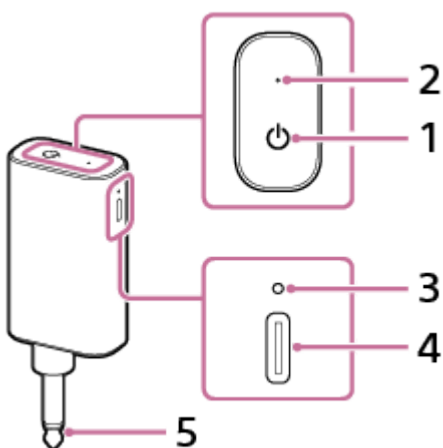

1.  virtapainike
2. Virran merkkivalo
3. Latausmerkkivalo
4. DC-tuloportti (USB Type-C)
5. Vakiopistoke (Φ 6,3 mm)

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-066-055-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Mikrofonin ja vastaanottimen lataaminen

Voit ladata mikrofonin ja vastaanottimen liittämällä kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen ja mukana toimitetun USB Type-C -kaapelin pistorasiaan.

Kun käytät mikrofonia ja vastaanotinta ensimmäistä kertaa, lataa niitä vähintään 1 tunti ennen virran kytkemistä päälle. Kun olet ladannut mikrofonin ja vastaanottimen, voit käyttää niitä vain sisäänrakennetuilla ladattavilla paristoilla.


Suositeltu USB AC-sovitin

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovittinta, jonka ulostulo on 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Kytke mikrofoni tai vastaanotin pistorasiaan latausta varten.

Käytä mukana toimitettua USB Type-C -kaapelia mikrofonin tai vastaanottimen DC-tuloliitäntää USB-verkkovirtasovittimeen. Kytke sitten USB-verkkolaite pistorasiaan.

● Mikrofoni

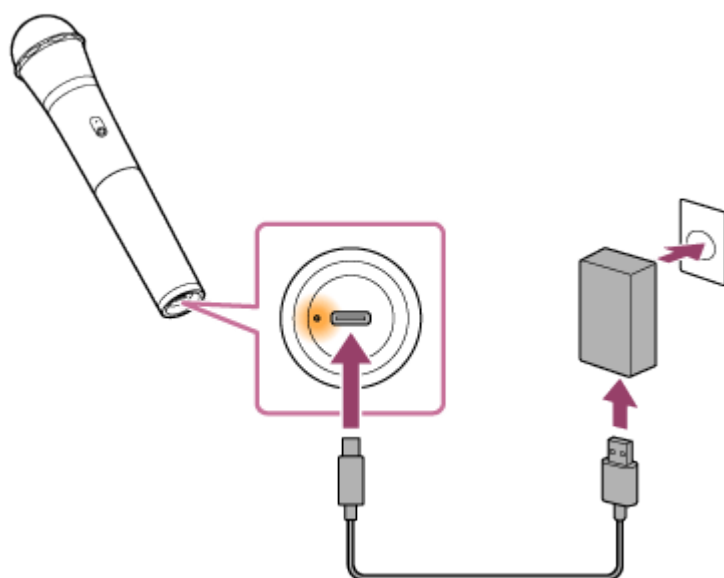

● Vastaanotin

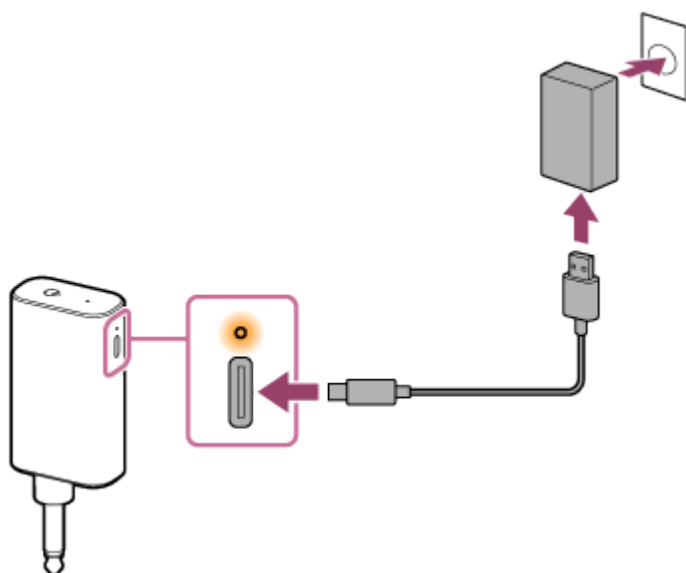

Mikrofonin ja vastaanottimen latausilmaisimet palavat oranssina latauksen ollessa käynnissä. Merkkivalot sammuvat, kun lataus on valmis.

Sisäänrakennetun ladattavan akun täyteen lataaminen tyhjästä tilasta kestää noin 2,5 tuntia (*), kun mikrofoni tai vastaanotin on sammutettu.

(*) Tämä on arvioitu aika, kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovittinta, jonka lähtö on 5 V 0,5 A (500 mA).

Miten tarkistetaan, onko sisäänrakennettu ladattava akku ladattu täyteen?

Kytke mikrofoni tai vastaanotin pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkovirtasovittimella. Jos sisäänrakennettu ladattava akku on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo palaa oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Sisäänrakennetun ladattavan akun akkutunnit

- Mikrofoni
Noin 20 tuntia
- Vastaanotin
Noin 20 tuntia

Sisäänrakennetun ladattavan akun latausaika

- Mikrofoni
Noin 2,5 tuntia (*)
10 minuutin lataus antaa noin 120 minuutin käyttöajan.
- Vastaanotin
Noin 2,5 tuntia (*)
10 minuutin lataus antaa noin 120 minuutin käyttöajan.

(*) Tämä on arvioitu aika, joka tarvitaan sisäänrakennetun ladattavan akun täyteen lataamiseen tyhjästä tilasta seuraavissa olosuhteissa: Mikrofoni tai vastaanotin on kytketty pois päältä.

Käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovittinta, jonka ulostulo on 5 V 0,5 A (500 mA).

Huomautus

- Latausaika riippuu kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkovirtasovittimen lähtövirrasta. Lisäksi USB-verkkolaitteen ja USB-kaapelin tyypit tai tekniset tiedot voivat johtaa edellä mainittua pidempään latausaikaan. Latausaika voi myös vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Edellä mainitut ajat on mitattu käyttäen yrityksen määrittämää äänilähdettä.

Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Vihje

- Mikrofoni tai vastaanotin voidaan ladata, vaikka virta olisi päällä, kunhan se on kytketty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla. Käyttöolosuhteista riippuen latausaika voi kuitenkin olla pidempi. Optimaalisen latauksen varmistamiseksi on suositeltavaa kytkeä mikrofoni tai vastaanotin pois päältä.
- Mikrofoni tai vastaanotin voidaan ladata myös liittämällä se kaiuttimeen, jossa on USB-latausyhteensopiva portti. Tämä ei kuitenkaan takaa yhteensopivuutta kaikkien kaiuttimien kanssa.

Huomautus

- USB-verkkovirtasovittimen tyypistä tai teknisistä ominaisuuksista riippuen sisäänrakennetun ladattavan akun jäljellä oleva teho voi pienentyä tai virta voi sammua, vaikka mikrofoni tai vastaanotin on kytketty pistorasiaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise tällaisissa tapauksissa virta ja lataa mikrofoni tai vastaanotin täyteen ennen käyttöä.
- Lataus pysähtyy turvallisuussyistä ympäristöissä, joissa lämpötila on erittäin korkea tai matala. Lisäksi lataus voi pysähtyä, jos se jatkuu pitkään. Jos haluat jatkaa latausta, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen käyttölämpötila-alueella 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F).

°F).

- Jos sisäänrakennettuun ladattavaan akkuun kohdistuu latauksen aikana suuri kuormitus, lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lopeta tällaisissa tapauksissa mikrofonin tai vastaanottimen käyttö.
- Mikrofonia ja vastaanotinta ei ole suunniteltu vesi- tai pölytiiviksi. Käyttötavasta riippuen niiden sisälle voi päästä vettä tai pölyä, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön. Vältä altistumista kosteudelle tai lialle.
- Jos et aio käyttää mikrofonia tai vastaanotinta pitkään aikaan, lataa se kerran kuuden kuukauden välein, jotta sisäänrakennettu ladattava akku ei heikkene.
- Kun lataat mikrofonia tai vastaanotinta kaiuttimen kautta, muista liittää tai irrottaa USB-kaapeli kaiuttimen ollessa sammutettuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Automaattinen Virrankatkaisu (virransäästö) -toiminto

Seuraavissa tapauksissa mikrofoniin ja vastaanottimen virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä sisäänrakennetun ladattavan akun säästämiseksi.

Mikrofoni

- 5 minuuttia on kulunut odottaessasi yhteyttä vastaanottimeen.
- Pariliitostilassa on kulunut 5 minuuttia.
- 5 minuuttia on kulunut ilman äänen syöttöä tai käsittelyä, kun mikrofoni on kytketty vastaanottimeen.
- Sisäänrakennettu ladattava akku on täysin tyhjä.

Vastaanotin

- Mikrofoniyhteyttä odottaessa on kulunut 5 minuuttia.
- Pariliitostilassa on kulunut 5 minuuttia.
- Sisäänrakennettu ladattava akku on täysin tyhjä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Mikrofonin käyttäminen kaiuttimen kanssa

Kytke vastaanotin ja mikrofoni ja anna ääni kaiuttimesta.

Seuraavien kaiuttimien on vahvistettu olevan yhteensopivia mikrofonin ja vastaanottimen kanssa. (*1) (*2)

- ULT POWER SOUND -sarjan kaiuttimet, joissa on mikrofoniiliitäntä (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Vastaanottimen suuntauksesta ja kaiuttimen muodosta riippuen vastaanotin voi häiritä painikkeita tai muita kaiuttimen osia.

(*2) Joitakin malleja ei ehkä ole myynnissä joissakin maissa tai joillakin alueilla.

(*3) Nämä kaiuttimet eivät tue useiden vastaanottimien käyttöä.


Vihje

- Voit liittää kuhunkin vastaanottimeen enintään 2 mikrofonia.

Huomautus

- Muista sammuttaa kaiutin ennen vastaanottimen kytkemistä tai irrottamista.

1 Liitä vastaanottimen vakiopestoke kaiuttimen mikrofoniiliitäntään.

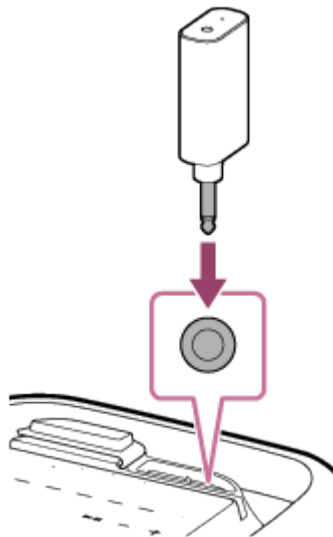


Huomautus

- Vastaanottimen suunnasta ja kaiuttimen muodosta riippuen vastaanotin voi häiritä painikkeita tai kaiuttimen muita osia.


2 Kytke kaiutin päälle.

3 Kytke mikrofoni ja vastaanotin päälle.

- Paina mikrofonin virtapainiketta.

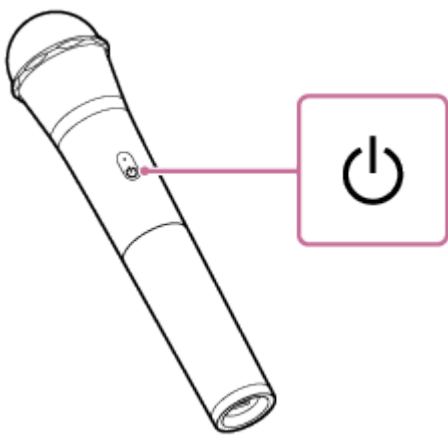

- Pidä vastaanottimen virtapainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

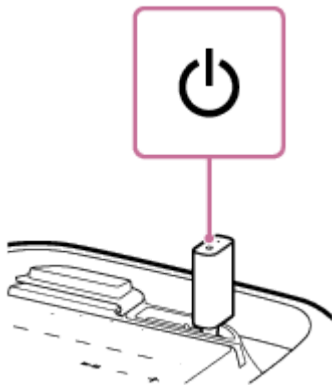

Kun sekä mikrofoni että vastaanotin on kytketty päälle, molemmat virran merkkivalot vilkkuvat hitaasti valkoisina. Kun yhteys on valmis, virran merkkivalot vaihtuvat vilkkuvasta palamaan. (*)

(*) Ilmaisimien väri ja vilkkumiskuvio voivat vaihdella jäljellä olevan sisäänrakennetun akun tehon mukaan. Lisätietoja on kohdassa "[Tietoa merkkivaloista](#)".

4 Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kaiuttimen avulla.

5 Puhu tai laula mikrofoniin.

Käytön jälkeen

Sammuta mikrofoni ja vastaanotin.

Voit kytkeä ne pois päältä samalla tavalla kuin kytkiessäsi ne päälle.

Kun virta on katkaistu, sekä mikrofonin että vastaanottimen virran merkkivalot sammuvat.

Huomautus

- Jos siirrät mikrofonin lähemmäs kaiutinta, saattaa syntyä akustista palautetta. Kun näin tapahtuu, kaiuttimen äänenvoimakkuudesta riippuen kaiutin saattaa kytkeytyä automaattisesti pois päältä tuotteen suojaustoiminnon ansiosta. Odota tässä tapauksessa jonkin aikaa, ennen kuin kytket kaiuttimen takaisin päälle.
- Mikrofonia ja vastaanotinta ei ole suunniteltu vesi- tai pölytiiviiksi. Käyttötavasta riippuen niiden sisälle voi päästä vettä tai pölyä, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön. Vältä altistumista kosteudelle tai lialle.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Tietoja Duet Assist -funktiosta](#)

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Tietoja Duet Assist -funktiosta


Duet Assist -toiminnon avulla voit säätää automaattisesti kunkin mikrofoniin äänenvoimakkuuden sopivaan tasapainoon, kun käytät kahta mikrofonia.

Duet Assist -toiminto otetaan käyttöön ostohetkellä.

Duet Assist -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1 Kytke vastaanotin päälle.

Pidä vastaanottimen virtapainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

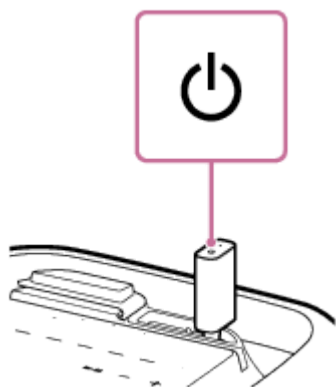

2 Paina vastaanottimen virtapainiketta 3 kertaa nopeasti.

- Kun Duet Assist -toiminto on poistettu käytöstä, vastaanottimen virran merkkivalo vilkkuu kolme kertaa valkoisena (*).
- Kun Duet Assist -toiminto on käytössä, vastaanottimen virran merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa valkoisena (*).

(*) Jos jäljellä olevan sisäänrakennetun akun virta on vähissä, virran merkkivalo vilkkuu oranssina. Lisätietoja on kohdassa "[Tietoa merkkivaloista](#)".

Vihje

- Asetus säilyy vastaanottimessa myös silloin, kun vastaanotin kytketään pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintavaihtoehto] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Tietoa merkkivaloista

Latausmerkkivalo (oranssi)

Mikrofonin tai vastaanottimen lataustilasta riippuen merkkivalo syttyy tai sammuu seuraavasti.

Ei pala	Akun lataaminen on saatu valmiiksi.
Palaa	Lataaminen on meneillään.

Huomautus

- Mikrofoni tai vastaanotin voidaan ladata, vaikka virta olisi päällä, kunhan se on kytketty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla. Käyttöolosuhteista riippuen latausaika voi kuitenkin olla pidempi. Optimaalisen latauksen varmistamiseksi on suositeltavaa kytkeä mikrofoni tai vastaanotin pois päältä.
- USB-verkkovirtasovittimen tyypistä tai teknisistä ominaisuuksista riippuen sisäänrakennetun ladattavan akun jäljellä oleva teho voi pienentyä tai virta voi sammua, vaikka mikrofoni tai vastaanotin on kytketty pistorasiaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise tällaisissa tapauksissa virta ja lataa mikrofoni tai vastaanotin täyteen ennen käyttöä.
- Lataus pysähtyy turvallisuussyistä ympäristöissä, joissa lämpötila on erittäin korkea tai matala. Lisäksi lataus voi pysähtyä, jos se jatkuu pitkään. Jos haluat jatkaa latausta, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen käyttölämpötila-alueella 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F).

tehon merkkivalo

Merkkivalo palaa valkoisena, kun mikrofonin tai vastaanottimen jäljellä olevan sisäänrakennetun pariston teho on yli 21 %.

Merkkivalo palaa oranssina, kun mikrofonin tai vastaanottimen jäljellä olevan sisäänrakennetun pariston teho on 20 % tai vähemmän.

● Mikrofoni

Ei pala	Mikrofoni on kytketty pois päältä.
Palaa	Mikrofoni on kytketty vastaanottimeen, ja sen sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho on yli 21 %.
Välkkyy kahdesti kerrallaan	Mikrofoni on pariliitostilassa vastaanottimen kanssa.
Vilkkuva	● Merkkivalo vilkkuu edelleen hitaasti, kun mikrofoni ja vastaanotin ovat valmiustilassa. ● Merkkivalo vilkkuu edelleen oranssina hitaammin kuin yhteyden valmiustilassa, kun mikrofoni on liitetty vastaanottimeen ja sen jäljellä oleva sisäänrakennetun akun teho on 20 % tai alle.
Nopea vilkkuminen (*)	Sisäisessä lämpötilassa tai sisäänrakennetussa ladattavassa akussa on havaittu poikkeama. Irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä mikrofoni uudelleen. Lisätietoja on kohdassa " Huomautuksia lataamisesta ".

(*) Sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho ei vaikuta ilmaisimen väriin, vaan se vilkkuu oranssina.

● Vastaanotin

Ei pala	Vastaanotin on kytketty pois päältä.
Palaa	Vastaanotin on kytketty mikrofoniin, ja sen sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho on yli 21 %.
Välkkyä kahdesti kerrallaan	Vastaanotin on pariliitostilassa mikrofonin kanssa.
Vilkkuva	● Merkkivalo vilkkuu edelleen hitaasti, kun vastaanotin on yhteysvalmiustilassa mikrofonin kanssa. ● Merkkivalo vilkkuu edelleen oranssina hitaammin kuin yhteysvalmiustilassa, kun vastaanotin on liitetty mikrofoniin ja sen jäljellä oleva sisäänrakennetun akun teho on 20 % tai alle. ● Paina vastaanottimen virtapainiketta 3 kertaa nopeasti. Ilmaisimen vilkkuu kahdesti, kun Duet Assist -toiminto on käytössä. ● Paina vastaanottimen virtapainiketta 3 kertaa nopeasti. Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, kun Duet Assist -toiminto on poistettu käytöstä.
Nopea vilkkuminen (*)	Sisäisessä lämpötilassa tai sisäänrakennetussa ladattavassa akussa on havaittu poikkeama. Irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä vastaanotin uudelleen. Lisätietoja on kohdassa " Huomautuksia lataamisesta ".

(*) Sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho ei vaikuta ilmaisimen väriin, vaan se vilkkuu oranssina.

Aiheeseen liittyvää

● [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Varotoimet

Turvallisuus

- Katso neuvoa mukana toimitetusta Viiteopas.
- Nimikilpi ja tärkeää turvallisuustietoa on kiinnitetty seuraaviin paikkoihin:
 - Mikrofoni: laitteen sivulla, laitteen pohjassa olevan kannen sisäpuolella.
 - Vastaanotin: laitteen selkäpuoli

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä laitetta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - kuumalle ilmalle altistuviin paikkoihin, kuten hiustenkuivaimen lähelle
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Älä roiskuta vettä mikrofoniin tai vastaanottiin päälle. Niitä ei ole suunniteltu vedenpitäviksi.
- Varmista, ettei mikrofoniin tai vastaanottiin tartu pölyä ja hiekkaa. Niitä ei ole suunniteltu pölytiiviiksi.
- Mikrofoni läpäisee pudotustestin 1,22 metrin (4 jalan) korkeudelta 5 cm (2 tuumaa) paksulle vanerille menetelmän MIL-STD810H Method 516.8-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta tai rikkoutumattomuutta kaikissa olosuhteissa.
Laiteyksikön putoamisesta aiheutuvat muodonmuutokset tai vauriot tai yksikön altistaminen mekaanisille iskuille voivat heikentää suorituskykyä.

Muita huomautuksia

- Lataaminen keskeytyy turvallisuussyistä ympäristöissä, joiden lämpötila on erittäin korkea tai matala. Lisäksi lataaminen saattaa keskeytyä, jos se jatkuu pitkään. Jatka lataamista irrottamalla ja kytkemällä USB-kaapeli uudelleen käyttökelpoisella lämpötila-alueella 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Jos et aio käyttää mikrofonia tai vastaanotinta pitkään aikaan, lataa mikrofoni tai vastaanotin kerran 6 kuukaudessa sisäisen uudelleenladattavan akun heikentymisen estämiseksi.
- Mikrofonin ja vastaanottimen lämpötila saattaa nousta lataamisen tai pitkittyneen käytön aikana. Kyseessä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Mikrofonin ja vastaanottimen sekä ympäröivien olosuhteiden välisestä tietoliikenneympäristöstä riippuen käytön aikana melua tai äänikatkoja saattaa esiintyä.

- Jos sinulla on kysyttävää tai kohtaat mikrofoniin tai vastaanottimeen liittyviä ongelmia, joita tässä oppaassa ei käsitellä, käänny Sony-tuen tai lähimmän Sony-jälleenmyyjän puoleen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-066-055-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1


Estääksesi vedelle altistumisen aiheuttaman palamisen tai toimintahäiriön

Mikrofonia ja vastaanotinta ei ole suunniteltu vedenpitäviksi. Käyttötavasta riippuen niiden sisälle voi päästä vettä, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.

Huomaa, että takuu ei kata väärästä käsittelystä johtuvien vesivahinkojen aiheuttamia toimintahäiriöitä.

Vältä seuraavia tilanteita ja huolehdi siitä, että mikrofoni ja vastaanotin pysyvät vapaina kosteudesta ja liasta.


- Sijoita mikrofoni tai vastaanotin alueelle, joka on alttiina sateelle.

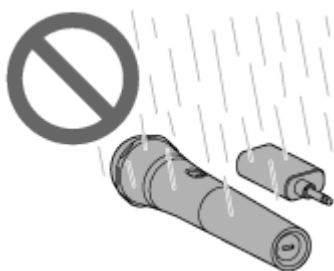

- Käsittele mikrofonia tai vastaanotinta märillä käsillä kuivaamatta niitä huolellisesti.



- Läikytä vahingossa juomaa mikrofoniin tai vastaanottiin päälle syödessäsi tai juodessasi.

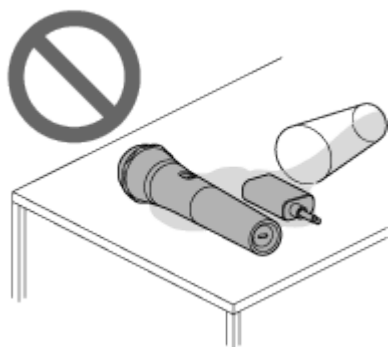

- Pese mikrofoni tai vastaanotin vedellä.



Jos mikrofoni tai vastaanotin kastuu tai likaantuu, katso "[Vesialtistuksen yhteydessä](#)" ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-066-055-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1


Vesialtistuksen yhteydessä

Mikrofonia ja vastaanotinta ei ole suunniteltu vedenpitäviksi. Käyttötavasta riippuen niiden sisälle voi päästä vettä, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön. Tutustu seuraaviin kohtiin ja käytä tuotetta oikein.


Suorituskyvyn ylläpitämiseksi

- Älä työnnä USB-pistoketta sisään, kun mikrofoni, vastaanotin tai USB-kaapeli on märkä.
- Älä roiskuta vettä mikrofoniin tai vastaanottimen päälle.
- Älä pudota mikrofonia tai vastaanotinta veteen äläkä käytä niitä veden alla.
- Älä käytä mikrofonia tai vastaanotinta paikoissa, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyhuoneissa.
- Älä pudota mikrofonia tai vastaanotinta tai altista niitä iskuille. Muodonmuutokset tai vauriot voivat heikentää suorituskykyä.
- Jos mikrofoniin tai vastaanottimeen roiskuu vettä, pidä USB-porttia alaspäin ja ravista sitä 2-3 kertaa vesipisaroiden poistamiseksi. Pyyhi sitten portti välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla ja anna sen kuivua huoneenlämmössä.
- Jos mikrofoni tai vastaanotin on märkä, kun lataat sitä, se voi aiheuttaa korroosiota porttiin. Pyyhi kosteus huolellisesti pois kuivalla, pehmeällä liinalla ennen lataamista ja anna laitteen kuivua huoneenlämmössä. Huomaa, että takuu ei kata väärästä käsittelystä johtuvien vesivahinkojen aiheuttamia toimintahäiriöitä.

— Mikrofoni

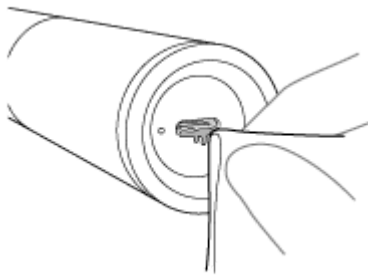

— Vastaanotin

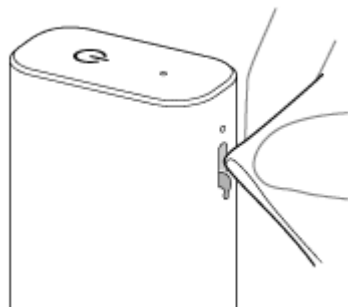

- Jos mikrofoniin tai vastaanottimen portti likaantuu, puhdista se kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Jos havaitset halkeamia tai muodonmuutoksia, vältä mikrofoniin tai vastaanottimen käyttöä paikoissa, joissa se voi kastua, ota yhteys Sony -tukihenkilöön tai lähimpään Sony -jälleenmyyjään.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Huomautuksia lataamisesta


Sisäänrakennetun ladattavan litiumioniakun käyttöiästä

- Jos et aio käyttää mikrofonia tai vastaanotinta pitkään aikaan, lataa se kerran kuuden kuukauden välein, jotta sisäänrakennettu ladattava akku ei heikkene.
- Jos mikrofonia tai vastaanotinta ei ole käytetty pitkään aikaan, sisäänrakennetun ladattavan akun lataaminen voi kestää kauemmin.
- Sisäänrakennetun ladattavan akun käyttöikä on rajallinen. Toistuvassa käytössä ja ajan myötä akun kapasiteetti vähenee vähitellen. Jos tuntuu, että käyttöaika lyhenee erittäin lyhyeksi täyden latauksen jälkeenkin, ota yhteys Sony -tukihenkilöön tai lähimpään Sony -jälleenmyyjään.
- Jos käyttöaika lyhenee erittäin lyhyeksi, sisäänrakennettu ladattava akku on ehkä tullut käyttöikänsä päähän.
- Sisäänrakennetun ladattavan akun käyttöikä vaihtelee varastointiolosuhteiden, käytön ja ympäristön mukaan.


Vaara

Jos sisäisessä lämpötilassa tai sisäänrakennetussa akussa havaitaan poikkeama, mikrofoniin ja vastaanottimen virran merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina.

- Mikrofoni

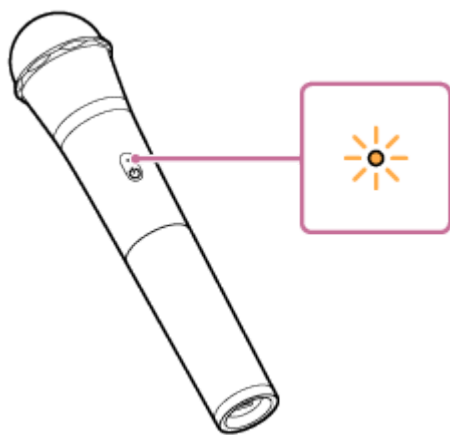

- Vastaanotin

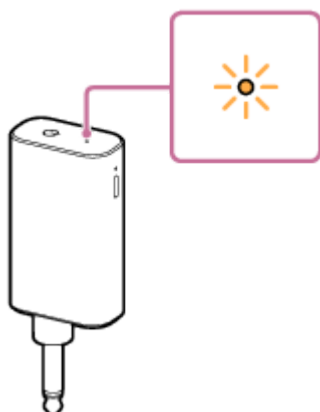

Jos havaitset poikkeaman, irrota USB-kaapeli ja odota hetki. Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen painamalla mikrofonin tai vastaanottimen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony -tukipalveluun tai lähimpään Sony -jälleenmyyjään.

Huomautus

- Mikrofonia ja vastaanotinta ei ole suunniteltu vesi- tai pölytiiviksi. Käyttötavasta riippuen niiden sisälle voi päästä vettä tai pölyä, mikä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön. Vältä altistumista kosteudelle tai lialle.
- Latausaika vaihtelee sisäänrakennetun ladattavan akun käyttöolosuhteiden mukaan.
- Lataa mikrofoni tai vastaanotin ympäristön lämpötilassa, joka on 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F). Huomaa, että huonelämpötila voi laskea 5 °C (41 °F):een tai alemmas vuodenajasta riippuen, erityisesti talvella.
- Mikrofoni ja vastaanotin voivat lämmetä latauksen aikana. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia, suoraa auringonvaloa, sumua, hiekkaa, pölyä ja sähköiskuja. Älä myöskään koskaan jätä mikrofonia ja vastaanotinta pysäköityyn autoon.
- Mikrofoni tai vastaanotin voidaan ladata, vaikka virta olisi päällä, kunhan se on kytketty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla. Käyttöolosuhteista riippuen latausaika voi kuitenkin olla pidempi. Optimaalisen latauksen varmistamiseksi on suositeltavaa kytkeä mikrofoni tai vastaanotin pois päältä.
- Lataus pysähtyy turvallisuussyistä ympäristöissä, joissa lämpötila on erittäin korkea tai matala. Lisäksi lataus voi pysähtyä, jos se jatkuu pitkään. Jos haluat jatkaa latausta, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen käyttölämpötila-alueella 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F).
- Jos sisäänrakennettuun ladattavaan akkuun kohdistuu latauksen aikana suuri kuormitus, lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lopeta tällaisissa tapauksissa mikrofonin tai vastaanottimen käyttö.
- USB-keskittimen kautta laajennettujen USB-porttien toimivuutta ei taata. Ainoastaan logolla sertifioidut USB-hubit toimivat takuuvarmasti.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Mikrofonin ja vastaanottimen lataaminen](#)
- [Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Mikrofonin ja vastaanottimen hoito

Voit käyttää mikrofonia ja vastaanotinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevaa huoltotoimenpidettä.

- Kun pinta likaantuu, pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla tai vedellä tai haalealla vedellä kostutetulla liinalla, joka on väännetty tiukasti. Riippuen lian tyypistä, se ei välttämättä irtoa.

Huomautus

- Älä käytä pinnan puhdistuksessa neutraaleja pesuaineita, ohentimia, bensiiniä tai vastaavia aineita. Tällaiset aineet voivat aiheuttaa mikrofonin ja vastaanottimen pintojen värjäytymistä tai heikkenemistä.
Jos käytät desinfiointipyyhettä, käytä sellaista, jonka alkoholipitoisuus on enintään 60 %. Pyyhkimisen jälkeen puhdista kuivalla, pehmeällä liinalla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Lisenssit

- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannaksakaan minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Tavaramerkit

- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Vianmääritys

Jos havaitset ongelmia, noudata seuraavia ohjeita.

1. Lataa mikrofoni tai vastaanotin.



2. Käynnistä käyttämäsi kaiutin uudelleen.



3. Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen.



4. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sony tukipalveluun tai lähimpään Sony jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

Huomautus

- Jos korjaukset ovat tarpeen, tuo mikrofonit, vastaanotin ja kaikki kaapelit yhdessä Sony -tukihenkilölle tai lähimmälle Sony -jälleenmyyjälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Mikrofonin ja vastaanottimen lataaminen](#)
- [Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Yhdistä mikrofoni ja vastaanotin uudelleen

Ostohetkellä mikrofoni ja vastaanotin on jo yhdistetty. Kun kytket mikrofoniin ja vastaanottimen päälle, ne yhdistyvät automaattisesti.

Jos mikrofoni ja vastaanotin eivät yhdisty ja molemmat virran merkkivalot vilkkuvat edelleen valkoisina (*) niiden kytkemisen jälkeen, pariliitä mikrofoni ja vastaanotin uudelleen.


(*) Jos jäljellä olevan sisäänrakennetun akun virta on vähissä, virran merkkivalo vilkkuu oranssina. Lisätietoja on kohdassa "[Tietoa merkkivaloista](#)".

1 Pidä mikrofoniin ja vastaanottimen virtapainiketta painettuna samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.


Mikrofoni ja vastaanotin siirtyvät pariliitostilaan, ja molemmat virran merkkivalot alkavat vilkkua kahdesti valkoisena. Kun laite on kytketty, merkkivalot muuttuvat vilkkuvasta valkoisesta valkoiseksi. (*)

(*) Ilmaisimien väri ja vilkkumiskuvio voivat vaihdella jäljellä olevan sisäänrakennetun akun tehon mukaan. Lisätietoja on kohdassa "[Tietoa merkkivaloista](#)".

● Mikrofonin

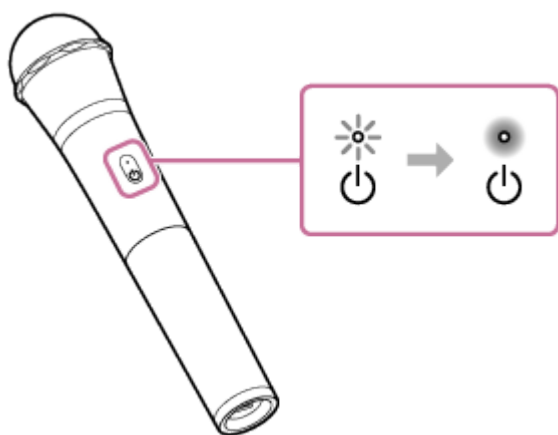

● Vastaanotin

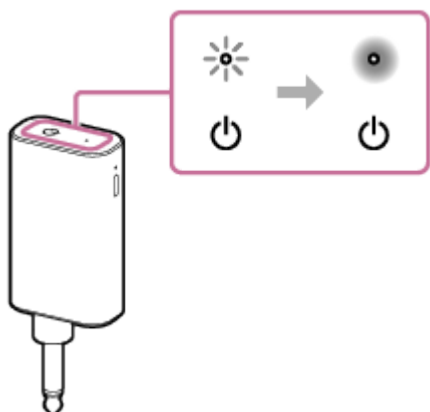

Vihje

- Voit liittää kuhunkin vastaanottimeen enintään 2 mikrofonia.

- Jokainen mikrofoni on yhdistetty vastaanottimeen. Jos haluat muodostaa pariliitoksen kahden mikrofoniin ja vastaanottimen välille uudelleen, noudata edellä mainittuja ohjeita kunkin mikrofoniin osalta erikseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-066-055-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

On akustinen palaute

- Pienennä mikrofoniin äänenvoimakkuutta kaiuttimen avulla.
- Siirrä mikrofoni kauemmas kaiuttimesta tai muuta mikrofoniin suuntaa.

Huomautus

- Jos siirrät mikrofoniin lähemmäs kaiutinta, saattaa syntyä akustista palautetta. Kun näin tapahtuu, kaiuttimen äänenvoimakkuudesta riippuen kaiutin saattaa kytkeytyä automaattisesti pois päältä tuotteen suojaustoiminnon ansiosta. Odota tässä tapauksessa jonkin aikaa, ennen kuin kytket kaiuttimen takaisin päälle.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1


Käynnistä mikrofoni tai vastaanotin uudelleen

Seuraavissa tilanteissa voit käynnistää mikrofonin tai vastaanottimen uudelleen painamalla mikrofonin tai vastaanottimen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan.


- Mikrofoni tai vastaanotin ei toimi kunnolla, vaikka se on kytketty päälle.
- Mikrofoni tai vastaanotin ei toimi kunnolla, vaikka pariliitosongelmat on ratkaistu.

Kun virtapainiketta painetaan, mikrofoni tai vastaanotin pysyy pois päältä. Vapauta virtapainike noin 10 sekunnin kuluttua, jolloin virta kytkeytyy takaisin päälle ja uudelleenkäynnistys on valmis.

- Mikrofoni

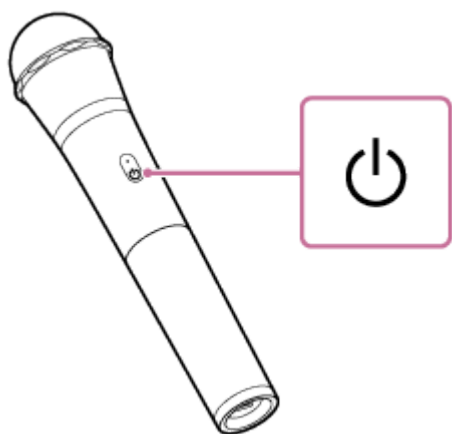

- Vastaanotin

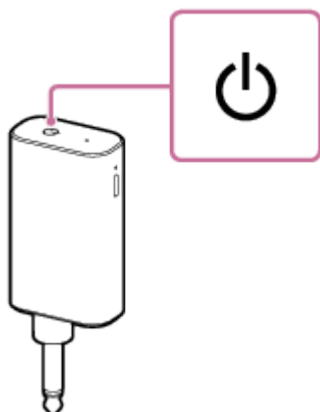

Huomautus

- Pariliitostietoja ja yhteyshistoriaa ei poisteta, vaikka käynnistät mikrofonin tai vastaanottimen uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Langaton mikrofoni
UO-ULTMIC1

Tekniset tiedot

Mikrofoni (lähetin)

Viestintätiedot

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Toimintataajuus / suurin mahdollinen teho

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 10,0 dBm

Mikrofoni

Tyyppi

Dynaaminen

Suuntaavuus

Yksisuuntainen

Tehollinen taajuusalue

50 Hz - 15 000 Hz

Yleistä

Virta

DC 5 V 0,5 A (käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovitinta, joka pystyy syöttämään 0,5 A (500 mA)) tai käyttämällä sisäänrakennettua litiumioniakkua.

Virrankulutus (*)

Noin 2,5 W

(*) Käytettäessä USB-verkkolaitteen kanssa, jonka virta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Virrankulutus valmiustilassa

Noin 0,3 W

Käyttölämpötilat

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).

Mitat (L × K × S)

Ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien

Noin 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 tuumaa × 9,2 tuumaa × 2,0 tuumaa).

Paino (akku mukaan luettuna)

Noin 280 g (10 oz)

Vastaanotin

Viestintätiedot

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Yleistä

Virta

DC 5 V 0,5 A (käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovitinta, joka pystyy syöttämään 0,5 A (500 mA)) tai käyttämällä sisäänrakennettua litiumioniakkua.

Virrankulutus (*)

Noin 2,5 W

(*) Käytettäessä USB-verkkolaitteen kanssa, jonka virta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Virrankulutus valmiustilassa

Noin 0,3 W

Käyttölämpötilat

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).

Mitat (L × K × S)

Ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien

Noin 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 tuumaa × 4,6 tuumaa × 0,9 tuumaa).

Paino (akku mukaan luettuna)

Noin 65 g (3 oz)

Vihje

- Tietoja sisäänrakennetun ladattavan akun latausajasta ja akkutunneista on kohdassa "[Mikrofonin ja vastaanottimen lataaminen](#)".

Huomautus

- Ulkoasu ja määrittelyt voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Katso mukana toimitettu Viiteopas, joka voi sisältää muita kuin edellä lueteltuja eritelmätietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.