

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1




Modell: YY7867E

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Gyorsismertető


Kezdje el használni a készüléket

1




Csatlakoztassa a vevőegységet a hangszóróhoz.

2



Kapcsolja be a mikrofon, a vevőegység és a hangszóró áramellátását.

3



Énekeljen vagy beszéljen a mikrofonba.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

Tápellátás/töltés

- [A mikrofon és a vevőegység töltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

A mikrofon használata

[A mikrofon használata hangszóróval](#)

[A Duet Assist funkcióról](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [A vízzel való érintkezés okozta égés vagy meghibásodás megelőzése érdekében](#)
- [Vízzel való érintkezés esetén](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [A mikrofon és a vevőegység gondozása](#)
- [Engedélyek](#)
- [Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A mikrofon és a vevőegység újbóli párosítása](#)

[Akusztikus visszacsatolás van](#)

[Indítsa újra a mikrofont vagy a vevőt](#)


Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1


Részek és kezelőelemek

Mikrofon

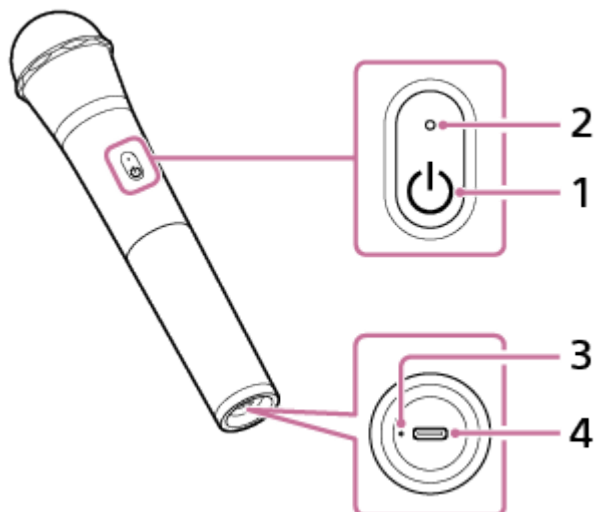

1.  bekapcsológomb
2. Tápellátás kijelzője
3. Töltés jelzőfény
4. DC bemeneti port (USB Type-C®)

Vevő

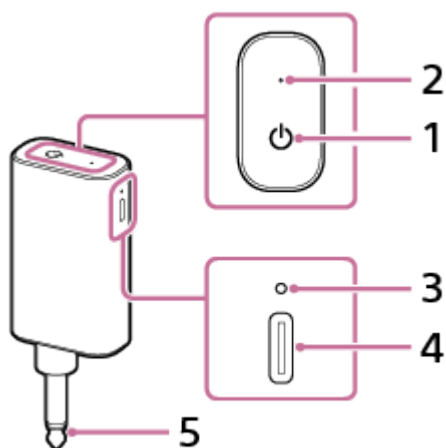

1.  bekapcsológomb
2. Tápellátás kijelzője
3. Töltés jelzőfény
4. DC bemeneti port (USB Type-C)
5. Szabványos dugó (Φ 6,3 mm)

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-066-055-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A mikrofon és a vevőegység töltése

A mikrofont és a vevőt a kereskedelemben kapható USB AC adapter és a mellékelt USB Type-C kábel konnektorhoz való csatlakoztatásával töltheti.

Ha először használja a mikrofont és a vevőt, legalább 1 órán keresztül töltsen fel őket, mielőtt bekapcsolja a készüléket. A mikrofon és a vevőegység feltöltése után csak a beépített újratölthető elemekkel használható.


Ajánlott USB AC adapter

Használjon a kereskedelemben kapható, 5 V 0,5 A (500 mA) kimeneti feszültségű USB AC adaptert.


1 Csatlakoztassa a mikrofont vagy a vevőt egy konnektorhoz a töltéshez.

A mellékelt USB Type-C kábelrel csatlakoztassa a mikrofon vagy a vevőegység egyenáramú bemeneti csatlakozóját egy USB-váltóáramú adapterhez. Ezután csatlakoztassa az USB AC adaptert egy konnektorba.

● Mikrofon

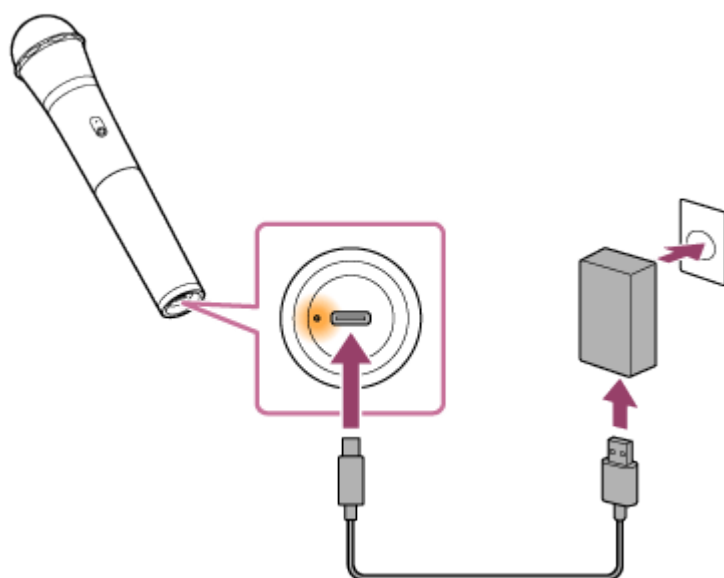

● Vevő

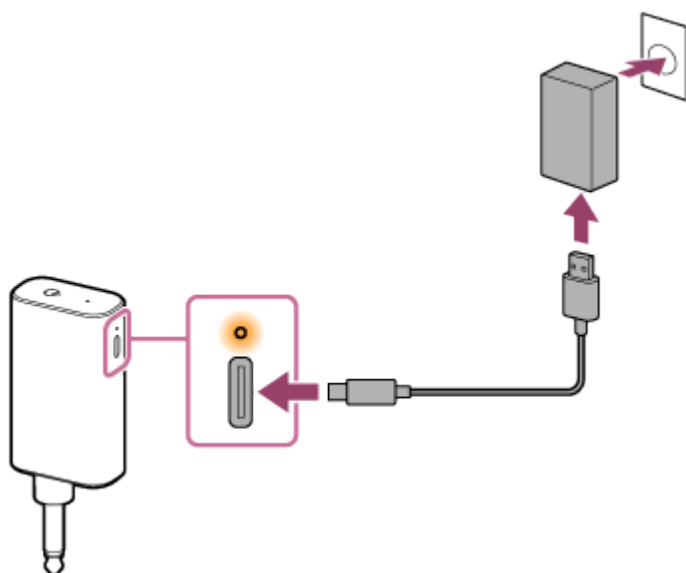

A mikrofon és a vevőegység töltésjelzői narancssárgán világítanak, amíg a töltés folyamatban van. A kijelzők kikapcsolnak, amikor a töltés befejeződött.

A beépített újratölthető akkumulátor teljes feltöltése üres állapotból körülbelül 2,5 órát (*) vesz igénybe, ha a mikrofon vagy a vevőegység ki van kapcsolva.

(*) Ez a becsült idő a kereskedelemben kapható, 5 V 0,5 A (500 mA) kimeneti feszültségű USB AC adapter használata esetén.

Hogyan ellenőrizheti, hogy a beépített újratölthető akkumulátor teljesen fel van-e töltve?

Csatlakoztassa a mikrofont vagy a vevőt a kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adapterrel egy hálózati csatlakozóhoz. Ha a beépített újratölthető akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző narancssárgán világít, majd körülbelül 1 perc múlva kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor üzemideje

- Mikrofon
Körülbelül 20 óra
- Vevő
Körülbelül 20 óra

A beépített újratölthető akkumulátor töltési ideje

- Mikrofon
Körülbelül 2,5 óra (*)
Egy 10 perces töltés körülbelül 120 perc használatot biztosít.
- Vevő
Körülbelül 2,5 óra (*)
Egy 10 perces töltés körülbelül 120 perc használatot biztosít.

(*) Ez az a becsült idő, amely a beépített újratölthető akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges üres állapotból a következő feltételek mellett.

A mikrofon vagy a vevőegység ki van kapcsolva.

Kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adaptert használnak 5 V 0,5 A (500 mA) kimenettel.

Megjegyzés

- A töltési idő a kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adapter kimeneti áramától függ. Ezenkívül az USB hálózati adapter és az USB kábel típusa vagy specifikációja a fent említettél hosszabb töltési időt eredményezhet. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a használati körülményektől függően is változhat.

A fenti időket a vállalat által megadott hangforrással méri.

A töltési és használati idő a környezeti hőmérséklettől és a használati körülményektől függően változhat.

Tipp

- A mikrofon vagy a vevőegység akkor is feltölthető, ha a készülék be van kapcsolva, amennyiben USB hálózati adapterrel csatlakoztatva van egy konnektorhoz. A használati körülményektől függően azonban a töltési idő hosszabb lehet. Az optimális töltés érdekében ajánlott kikapcsolni a mikrofont vagy a vevőt.
- A mikrofon vagy a vevőegység úgy is feltölthető, hogy egy USB-töltés-kompatibilis csatlakozóval rendelkező hangszóróhoz csatlakoztatja. Ez azonban nem garantálja a kompatibilitást minden hangszóróval.

Megjegyzés

- Az USB hálózati adapter típusától vagy specifikációjától függően a beépített újratölthető akkumulátor maradék energiája csökkenhet, vagy a készülék kikapcsolhat akkor is, ha a mikrofon vagy a vevőegység csatlakoztatva van egy konnektorhoz. Ez nem működési hiba. Ilyen esetekben használat előtt kapcsolja ki a készüléket, és tölts fel teljesen a mikrofont vagy a vevőt.
- A töltés biztonsági okokból leáll a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ezenkívül a töltés leállhat, ha hosszabb ideig tart. A töltés folytatásához húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti

használható hőmérsékleti tartományban.

- Ha a beépített újratölthető akkumulátor töltés közben nagy terhelést kap, a töltés biztonsági okokból leáll. Ilyen esetekben hagyja abba a mikrofon vagy a vevőegység használatát.
- A mikrofon és a vevőegység nem víz- vagy porálló. A használat módjától függően víz vagy por kerülhet a készülék belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mikrofont vagy a vevőt, akkor 6 havonta egyszer töltsse fel, hogy megakadályozza a beépített újratölthető akkumulátor lemerülését.
- Ha a mikrofont vagy a vevőt hangszórón keresztül tölti, ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt a hangszóró kikapcsolt állapotában csatlakoztassa vagy húzza ki.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Automatikus kikapcsolás (energiatakarékos) funkció

A következő esetekben a mikrofon és a vevőegység áramellátása automatikusan kikapcsol, hogy kímélje a beépített újratölthető akkumulátort.

Mikrofon

- 5 perc telt el a vevőkészülékkel való kapcsolatra várva.
- 5 perc telt el párosítási módban.
- 5 perc telt el anélkül, hogy hangbevitel vagy kezelés történt volna, miközben a mikrofon a vevőegységhez van csatlakoztatva.
- A beépített újratölthető akkumulátor teljesen lemerült.

Vevő

- 5 perc telt el, amíg a mikrofonnal való kapcsolatra vártunk.
- 5 perc telt el párosítási módban.
- A beépített újratölthető akkumulátor teljesen lemerült.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A mikrofon használata hangszóróval

Csatlakoztassa a vevőt és a mikrofont, és adja ki a hangot a hangszóróból.

A következő hangszórók kompatibilisek a mikrofonnal és a vevőegységgel. (*1) (*2)

- Az ULT POWER SOUND sorozat mikrofoncsatlakozóval (Φ 6,3 mm) ellátott hangszórói.
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) A vevőegység tájolásától és a hangszóró alakjától függően a vevőegység zavarhatja a gombokat vagy a hangszóró más részeit.

(*2) Előfordulhat, hogy egyes modellek egyes országokban vagy régiókban nem kaphatók.

(*3) Ezek a hangszórók nem támogatják több vevőegység használatát.


Tipp

- Minden vevőegységhez legfeljebb 2 mikrofon csatlakoztatható.

Megjegyzés

- A vevőegység csatlakoztatása vagy leválasztása előtt feltétlenül kapcsolja ki a hangszórót.

1 Csatlakoztassa a vevőegység szabványos csatlakozóját a hangszóró mikrofoncsatlakozójához.

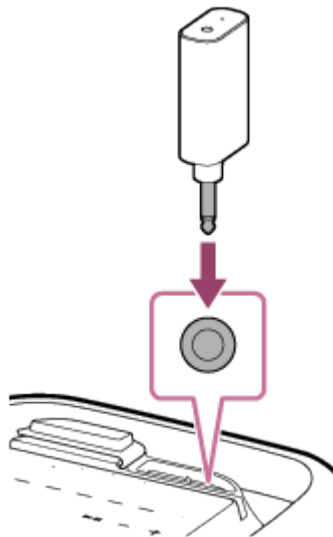


Megjegyzés

- A vevőegység tájolásától és a hangszóró alakjától függően a vevőegység zavarhatja a gombokat vagy a hangszóró más részeit.


2 Kapcsolja be a hangszórót.

3 Kapcsolja be a mikrofont és a vevőt.

- Nyomja meg a mikrofon bekapcsológombját.

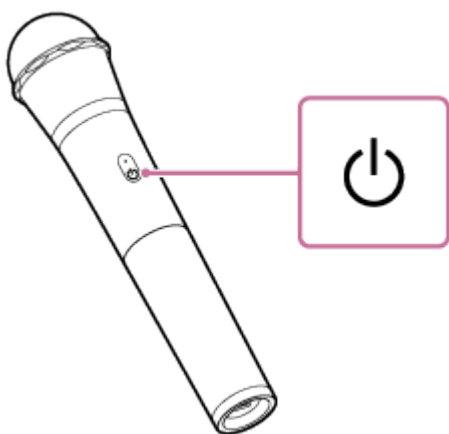

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsológombját körülbelül 2 másodpercig.

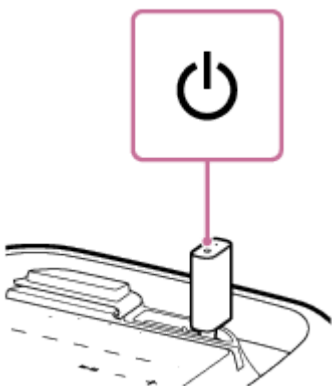

Amikor a mikrofon és a vevőegység is be van kapcsolva, mindkét bekapcsolásjelző lassan fehéren villog. A csatlakozás befejezése után a teljesítményjelzők villogóról világítóra váltanak. (*)

(*) A kijelzők színe és villogási mintázata a beépített akkumulátor hátralévő töltöttségétől függően változhat. A részletekért lásd a "[A jelzőfényekről](#)" című részt.

4 A mikrofon hangerejének beállításához használja a hangszórót.

5 Beszéljen vagy énekeljen a mikrofonba.

Használat után

Kapcsolja ki a mikrofont és a vevőt.

Ugyanúgy kikapcsolhatja őket, mint amikor bekapcsolta őket.

Ha a készülék kikapcsol, a mikrofonon és a vevőegységen is kialszanak a bekapcsolás jelzőfényei.

Megjegyzés

- Ha a mikrofont közelebb viszi a hangszóróhoz, akusztikus visszacsatolás léphet fel. Ilyenkor a hangszóró hangerejétől függően a hangszóró a termékvédelmi funkció miatt automatikusan kikapcsolhat. Ebben az esetben várjon egy kicsit, mielőtt újra bekapcsolja a hangszórót.
- A mikrofon és a vevőegység nem víz- vagy porálló. A használat módjától függően víz vagy por kerülhet a készülék belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A Duet Assist funkcióról](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A Duet Assist funkcióról


A Duet Assist funkció lehetővé teszi, hogy 2 mikrofon használata esetén automatikusan beállítsa az egyes mikrofonok hangerejét a megfelelő egyensúlyra.

A Duet Assist funkciót a vásárláskor engedélyezik.

A Duet Assist funkció engedélyezése vagy letiltása

1 Kapcsolja be a vevőt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsológombját körülbelül 2 másodpercig.

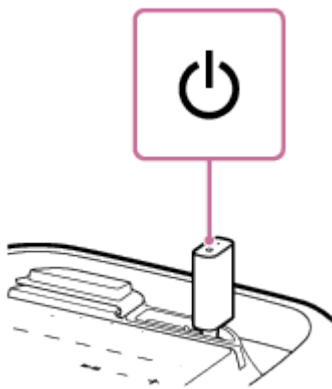

2 Nyomja meg gyorsan 3-szor a vevőegység bekapcsológombját.

- Ha a Duet Assist funkció ki van kapcsolva, a vevőkészüléken lévő bekapcsolásjelző háromszor fehérén villog (*).
- Ha a Duet Assist funkció engedélyezve van, a vevőkészüléken lévő bekapcsolásjelző kétszer fehérén villog (*).

(*) Ha a maradék beépített akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltöttségjelző narancssárgán villog. További részletekért lásd a "[A jelzőfényekről](#)" című részt.

Tipp

- A beállítás akkor is megmarad a vevőkészüléken, ha a vevőkészülék ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A jelzőfényekről

Töltés jelzőfény (narancssárga)

A mikrofon vagy a vevőegység töltési állapotától függően a kijelző az alábbiak szerint világít vagy kialszik.

Nem világít	Az akkumulátor töltése befejeződött.
Világít	Az akkumulátor töltése folyamatban van.

Megjegyzés

- A mikrofon vagy a vevőegység akkor is feltölthető, ha a készülék be van kapcsolva, amennyiben USB hálózati adapterrel csatlakoztatva van egy konnektorhoz. A használati körülményektől függően azonban a töltési idő hosszabb lehet. Az optimális töltés érdekében ajánlott kikapcsolni a mikrofont vagy a vevőt.
- Az USB hálózati adapter típusától vagy specifikációjától függően a beépített újratölthető akkumulátor maradék energiája csökkenhet, vagy a készülék kikapcsolhat akkor is, ha a mikrofon vagy a vevőegység csatlakoztatva van egy konnektorhoz. Ez nem működési hiba. Ilyen esetekben használat előtt kapcsolja ki a készüléket, és töltsse fel teljesen a mikrofont vagy a vevőt.
- A töltés biztonsági okokból leáll a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ezenkívül a töltés leállhat, ha hosszabb ideig tart. A töltés folytatásához húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti használható hőmérsékleti tartományban.

teljesítményjelző

A kijelző fehéren világít, ha a mikrofon vagy a vevőegység beépített akkumulátorának maradék energiája meghaladja a 21%-ot.

A kijelző narancssárgán világít, ha a mikrofon vagy a vevőegység beépített akkumulátorának maradék energiája 20% vagy az alatt van.

● Mikrofon

Nem világít	A mikrofon ki van kapcsolva.
Világít	A mikrofon csatlakoztatva van a vevőegységhez, és a beépített akkumulátor maradék energiája több mint 21%.
Dupla villogás	A mikrofon párosítási üzemmódban van a vevőegységgel.
Villogó	- A jelző lassan villog tovább, amikor a mikrofon és a vevőegység közötti kapcsolat készenléti üzemmódban van. - A kijelző továbbra is narancssárgán villog, de lassabb időközönként, mint a csatlakoztatási készenléti üzemmódban, ha a mikrofon csatlakoztatva van a vevőegységhez, és a beépített akkumulátor maradék energiája 20% vagy annál kevesebb.

Gyors villogás (*)	A belső hőmérsékletben vagy a beépített akkumulátorban rendellenességet észleltek. Húzza ki az USB-kábelt, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a mikrofont. További részletekért lásd a " Töltésre vonatkozó megjegyzések " című részt.
--------------------	--

(*) A hátralévő beépített akkumulátor töltöttsége nem befolyásolja a kijelző színét, és narancssárgán villog.

● Vevő

Nem világít	A vevőegység ki van kapcsolva.
Világít	A vevőegység a mikrofonhoz van csatlakoztatva, és a beépített akkumulátor maradék energiája több mint 21%.
Dupla villogás	A vevőegység párosítási üzemmódban van a mikrofonnal.
Villogó	● A kijelző továbbra is lassan villog, amikor a vevőegység a mikrofonnal való kapcsolat készenléti üzemmódban van. ● A kijelző továbbra is narancssárgán villog, de lassabb időközönként, mint a csatlakoztatási készenléti módban, ha a vevőegység a mikrofonhoz van csatlakoztatva, és a beépített akkumulátor hátralévő töltöttsége 20% vagy annál kevesebb. ● Nyomja meg gyorsan 3-szor a vevőegység bekapcsológombját. A kijelző kétszer villog, ha a Duet Assist funkció engedélyezve van. ● Nyomja meg gyorsan 3-szor a vevőegység bekapcsológombját. A kijelző 3-szor villog, ha a Duet Assist funkció ki van kapcsolva.
Gyors villogás (*)	A belső hőmérsékletben vagy a beépített akkumulátorban rendellenességet észleltek. Húzza ki az USB-kábelt, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a vevőt. További részletekért lásd a " Töltésre vonatkozó megjegyzések " című részt.

(*) A hátralévő beépített akkumulátor töltöttsége nem befolyásolja a kijelző színét, és narancssárgán villog.

Kapcsolódó témák

● [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a mellékelt Felhasználói útmutatót.
- Az adattábla és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatóak:
 - Mikrofon: az egység oldalán, az egység alján található fedél alatt
 - Vevő: egység hátoldalán

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja az egységet az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Forró, például hajszárítóból áramló levegőnek kitett hely
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Ügyeljen arra, hogy a mikrofonra vagy a vevőre ne fröccsenjen víz. Ezek ugyanis nem vízállók.
- Ügyeljen arra, hogy ne tapadjon por és homok a mikrofonra vagy a vevőre. Ezek ugyanis nem porállóak.
- A mikrofon megfelelt az esési tesztnek, amely során 1,22 m (4 láb) magasról esett 5 cm (2") vastag furnérlemezre a MIL-STD810H Method 516.8-Shock követelményeinek megfelelően. Ez azonban nem garantálja, hogy semmilyen körülmények között nem lép fel károsodás vagy meghibásodás.
Az egység leeséséből adódó deformálódása vagy károsodása vagy kitévése mechanikus hatásnak a teljesítmény csökkenését eredményezheti.

Egyéb megjegyzések

- Szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben a töltés biztonsági okokból leáll. Emellett akkor is leállhat a töltés, ha a töltési folyamat túl hosszú ideig tart. A töltés újratekésztéséhez válassza le, majd csatlakoztassa ismét az USB-kábelt, amikor a hőmérséklet 5 °C és 35 °C közötti (41 °F és 95 °F) üzemi tartományban van.
- Ha huzamosabb ideig nem fogja használni a mikrofont vagy a vevőt, 6 havonta töltsse fel, hogy megelőzze a beépített akkumulátor állagromlását.
- Töltés vagy hosszan tartó használat közben megemelkedhet a mikrofon és a vevő hőmérséklete. Ez azonban nem utal hibás működésre.
- A mikrofon és a vevő közötti kommunikációs környezettől és a környező feltételektől függően használat közben előfordulhat zaj vagy hangszakadozás.

- Ha bármilyen, a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a mikrofonnal vagy a vevővel kapcsolatban, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-066-055-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1


A vízzel való érintkezés okozta égés vagy meghibásodás megelőzése érdekében

A mikrofon és a vevőegység nem vízálló. A használat módjától függően víz kerülhet a készülék belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.

Vegye figyelembe, hogy a nem megfelelő kezelésből eredő vízkár okozta meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Kerülje a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a mikrofon és a vevőegység ne legyen nedvességgel és szennyeződéssel szennyezett.


- Helyezze a mikrofont vagy a vevőt esőnek kitett helyre.

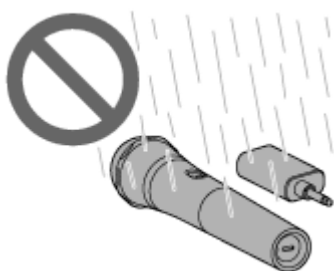

- Ne kezelje a mikrofont vagy a vevőt nedves kézzel anélkül, hogy alaposan megszáraitaná.



- Evés vagy ivás közben véletlenül ráönti az italt a mikrofonra vagy a vevőegységre.

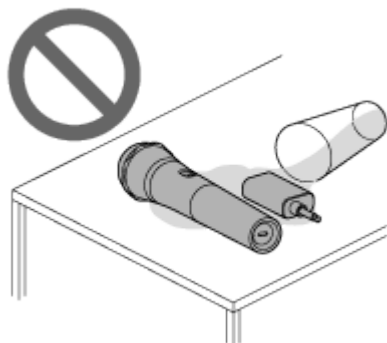

- Mossa le a mikrofont vagy a vevőt vízzel.



Ha a mikrofon vagy a vevőegység nedves vagy piszkos lesz, olvassa el a "[Vízzel való érintkezés esetén](#)" című részt, és használat előtt tisztítsa meg a leírtak szerint.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-066-055-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1


Vízzel való érintkezés esetén

A mikrofon és a vevőegység nem vízálló. A használat módjától függően víz kerülhet a készülék belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Tekintse át az alábbi pontokat, és használja helyesen a terméket.


A teljesítmény fenntartása érdekében

- Ne dugja be az USB-dugót, ha a mikrofon, a vevőegység vagy az USB-kábel nedves.
- Ne fröccsenjen víz a mikrofonra vagy a vevőegységre.
- Ne ejtse a mikrofont vagy a vevőt vízbe, és ne használja víz alatt.
- Ne használja a mikrofont vagy a vevőt magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobákban.
- Ne ejtse le a mikrofont vagy a vevőt, és ne tegye ki ütésnek. A deformáció vagy sérülés a teljesítmény romlását okozhatja.
- Ha víz fröccsen a mikrofonra vagy a vevőegységre, tartsa az USB-portot lefelé, és rázza meg 2-3 alkalommal, hogy eltávolítsa a vízcseppeket. Ezután azonnal törölje át a portot egy száraz, puha ruhával, és hagyja szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a mikrofon vagy a vevőegység töltés közben nedves, az a port korrózióját okozhatja. Töltés előtt száraz, puha ruhával alaposan törölje le a nedvességet, és hagyja szobahőmérsékleten száradni. Vegye figyelembe, hogy a nem megfelelő kezelésből eredő vízkár okozta meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

— Mikrofon

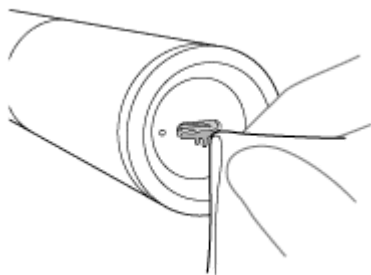

— Vevő

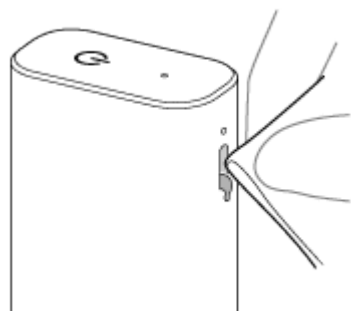

- Ha a mikrofon vagy a vevőegység csatlakozója szennyeződik, tisztítsa meg száraz, puha ruhával.

- Ha repedéseket vagy deformációt észlel, kerülje a mikrofon vagy a vevőegység használatát olyan helyeken, ahol nedvesedhet, forduljon a Sony ügyfélszolgálati kapcsolattartóhoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-066-055-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion újratölthető akkumulátor élettartamáról

- Ha hosszabb ideig nem használja a mikrofont vagy a vevőt, akkor 6 havonta egyszer töltsse fel, hogy megakadályozza a beépített újratölthető akkumulátor lemerülését.
- Ha a mikrofont vagy a vevőt hosszabb ideig nem használták, a beépített újratölthető akkumulátor töltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátozott. Ismételt használat során és az idő múlásával az akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken. Ha úgy érzi, hogy a használati idő teljes feltöltés után is rendkívül rövid lesz, forduljon a Sony ügyfélszolgálati kapcsolattartóhoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ha a használati idő rendkívül rövid lesz, akkor a beépített újratölthető akkumulátor elérhette élettartama végét.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama a tárolási körülményektől, a használatától és a környezettől függően változik.


Figyelem

Ha a belső hőmérsékletben vagy a beépített akkumulátorban rendellenességet észlel, a mikrofonon és a vevőegységen a tápellátás jelzője gyorsan narancssárgán villog.

- Mikrofon

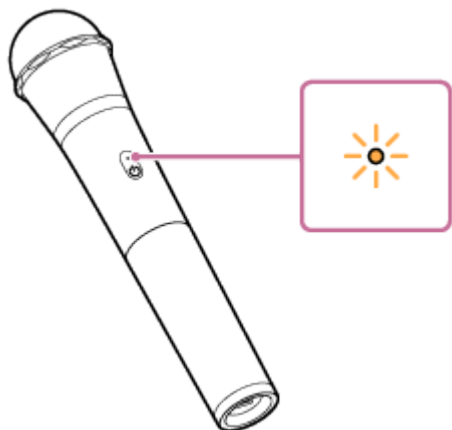

- Vevő

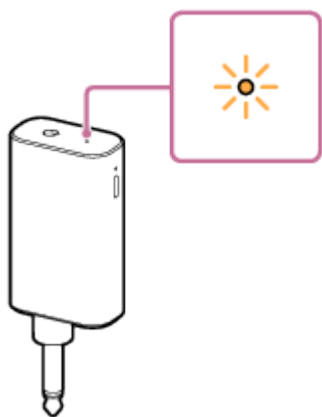

Ha rendellenességet észlel, húzza ki az USB-kábelt, és várjon egy ideig. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a mikrofon vagy a vevőegység bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig az újraindításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony ügyfélszolgálathoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés

- A mikrofon és a vevőegység nem víz- vagy porálló. A használat módjától függően víz vagy por kerülhet a készülék belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés.
- A töltési idő a beépített újratölthető akkumulátor használati feltételeitől függően változik.
- A mikrofont vagy a vevőt 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti környezeti hőmérsékleten töltsse fel. Ne feledje, hogy a helyiség hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C-ra (41 °F) vagy alacsonyabbra is csökkenhet.
- A mikrofon és a vevőegység a töltés során felmelegedhet. Ez azonban nem üzemzavar.
- Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változásokat, a közvetlen napfényt, a pára, a homok, a por és az áramütést. Soha ne hagyja a mikrofont és a vevőt parkoló autóban.
- A mikrofon vagy a vevőegység akkor is feltölthető, ha a készülék be van kapcsolva, amennyiben USB hálózati adapterrel csatlakoztatva van egy konnektorhoz. A használati körülményektől függően azonban a töltési idő hosszabb lehet. Az optimális töltés érdekében ajánlott kikapcsolni a mikrofont vagy a vevőt.
- A töltés biztonsági okokból leáll a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ezenkívül a töltés leállhat, ha hosszabb ideig tart. A töltés folytatásához húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti használható hőmérsékleti tartományban.
- Ha a beépített újratölthető akkumulátor töltés közben nagy terhelést kap, a töltés biztonsági okokból leáll. Ilyen esetekben hagyja abba a mikrofon vagy a vevőegység használatát.
- Az USB-hubon keresztül kiterjesztett USB-portok működőképessége nem garantált. Csak a logó tanúsítvánnyal rendelkező, saját tápellátású USB-hubok garantáltan működnek.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A mikrofon és a vevőegység töltése](#)
- [Indítsa újra a mikrofont vagy a vevőt](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A mikrofon és a vevőegység gondozása

A mikrofont és a vevőt kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a felület szennyeződik, törölje át száraz, puha ruhával vagy vízzel vagy langyos vízzel átitatott és erősen kicsavart ruhával. A szennyeződés típusától függően előfordulhat, hogy nem jön le.

Megjegyzés

- Ne használjon semleges tisztítószeret, hígítót, benzint vagy hasonló anyagokat a felület tisztításához. Az ilyen anyagok a mikrofon és a vevőfelület elszíneződését vagy károsodását okozhatják.
Ha fertőtlenítő kendőt használ, olyan kendőt használjon, amelynek alkoholtartalma legfeljebb 60%-os. A törlés után mindenképpen száraz, puha ruhával fejezze be.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon

UO-ULTMIC1

Engedélyek

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Kereskedelmi védjegyek

- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Hibaelhárítás

Ha bármilyen probléma merül fel, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Töltse fel a mikrofont vagy a vevőt.



2. Indítsa újra a használt hangszórót.



3. Indítsa újra a mikrofont vagy a vevőt.



4. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon az alábbi Sony ügyfélszolgálathoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

<https://www.sony.net/support-contact>.

Megjegyzés

- Ha javításra van szükség, vigye a mikrofonokat, a vevőt és az összes kábelt együtt a Sony ügyfélszolgálati kapcsolattartóhoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Kapcsolódó témák

- [A mikrofon és a vevőegység töltése](#)
- [Indítsa újra a mikrofont vagy a vevőt](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

A mikrofon és a vevőegység újbóli párosítása

A vásárláskor a mikrofon és a vevőegység már párosítva van. Amikor bekapcsolja a mikrofont és a vevőt, automatikusan csatlakozni fognak.

Ha a mikrofon és a vevőegység nem csatlakozik, és mindkét bekapcsolás után továbbra is féhéren villog (*), párosítsa újra a mikrofont és a vevőegységet.


(*) Ha a maradék beépített akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltöttségjelző narancssárgán villog. További részletekért lásd a "[A jelzőfényekről](#)" című részt.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a mikrofon és a vevőegység bekapcsológombját egyszerre körülbelül 5 másodpercig.


A mikrofon és a vevőegység párosítási üzemmódba lép, és mindkét bekapcsolásjelző kétszeresen féhéren villogni kezd. A csatlakoztatás után a kijelzők féhéren villogóról féhéren világítórá váltanak. (*)

(*) A kijelzők színe és villogási mintázata a beépített akkumulátor hátralévő töltöttségétől függően változhat. A részletekért lásd a "[A jelzőfényekről](#)" című részt.

● Mikrofon

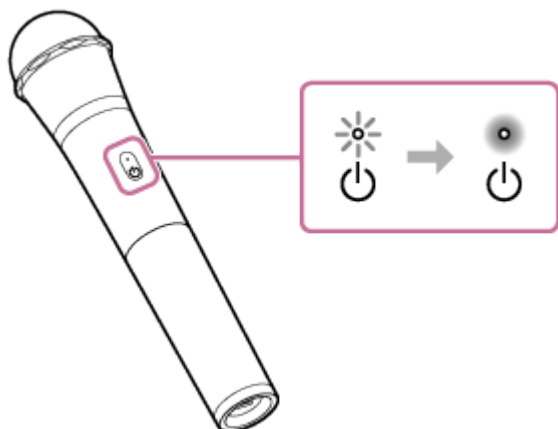

● Vevő

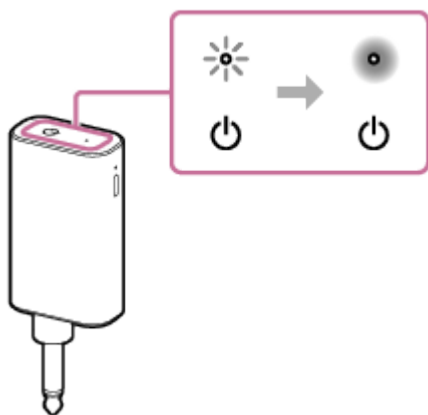

Tipp

- Minden vevőegységhez legfeljebb 2 mikrofon csatlakoztatható.

- Minden mikrofon egy vevőegységgel van párosítva. Ha 2 mikrofont kell újra párosítani a vevőegységgel, kövesse a fenti lépéseket minden mikrofon esetében külön-külön.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-066-055-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Akusztikus visszacsatolás van

- A mikrofon hangerejének csökkentéséhez használja a hangszórót.
- Vigye el a mikrofont a hangszórótól, vagy változtassa meg a mikrofon irányát.

Megjegyzés

- Ha a mikrofont közelebb viszi a hangszóróhoz, akusztikus visszacsatolás léphet fel. Ilyenkor a hangszóró hangerejétől függően a hangszóró a termékvédelmi funkció miatt automatikusan kikapcsolhat. Ebben az esetben várjon egy kicsit, mielőtt újra bekapcsolja a hangszórót.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1


Indítsa újra a mikrofont vagy a vevőt

A következő helyzetekben a mikrofon vagy a vevőegység bekapcsológombját nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 10 másodpercig a mikrofon vagy a vevőegység újraindításához.


- A mikrofon vagy a vevőegység a bekapcsolás után sem működik megfelelően.
- A mikrofon vagy a vevőegység a párosítási problémák megoldása után sem működik megfelelően.

A bekapcsológomb megnyomásakor a mikrofon vagy a vevőegység kikapcsolva marad. Körülbelül 10 másodperc elteltével engedje fel a bekapcsológombot a készülék újra bekapcsolásához és az újraindítás befejezéséhez.

- Mikrofon

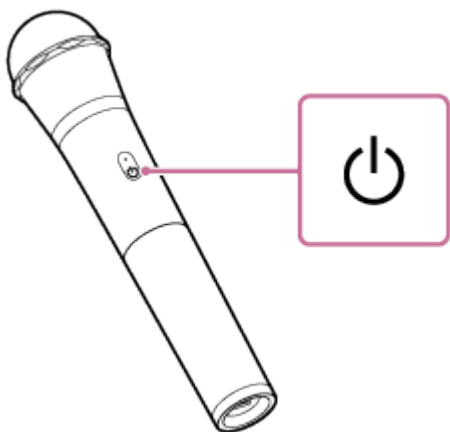

- Vevő

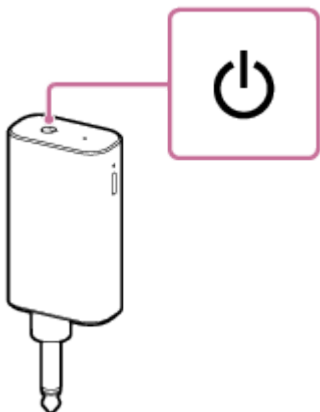

Megjegyzés

- A párosítási információk és a csatlakozási előzmények akkor sem törlődnek, ha újraindítja a mikrofont vagy a vevőt.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az

Vezeték nélküli mikrofon
UO-ULTMIC1

Műszaki adatok

Mikrofon (adó)

Kommunikációs specifikáció

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Üzemi frekvencia/Maximális kimeneti teljesítmény

2400 MHz - 2483,5 MHz/< 10,0 dBm

Mikrofon

Típus

Dinamikus

Direktivitás

Egyirányú

Effektív frekvenciatartomány

50 Hz - 15 000 Hz

Általános

Tápellátás

DC 5 V 0,5 A (a kereskedelemben kapható USB AC adapterrel, amely képes 0,5 A (500 mA) betáplálására) vagy beépített lítium-ion akkumulátorral.

Energiafogyasztás (*)

Körülbelül 2,5 W

(*) 0,5 A (500 mA) vagy annál nagyobb áramot kimenő USB AC adapterrel történő használat esetén.

Készüléti energiafogyasztás

Körülbelül 0,3 W

Üzemhőmérséklet

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Méret (sz/ma/mé)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Körülbelül 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 in × 9,2 in × 2,0 in)

Tömeg (akkumulátorral együtt)

Körülbelül 280 g (10 oz)

Vevő

Kommunikációs specifikáció

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Általános

Tápellátás

DC 5 V 0,5 A (a kereskedelemben kapható USB AC adapterrel, amely képes 0,5 A (500 mA) betáplálására), vagy beépített lítium-ion akkumulátorral.

Energiafogyasztás (*)

Körülbelül 2,5 W

(*) 0,5 A (500 mA) vagy annál nagyobb áramot kimenő USB AC adapterrel történő használat esetén.

Készüléti energiafogyasztás

Körülbelül 0,3 W

Üzemhőmérséklet

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Méretek (sz/ma/mé)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Körülbelül 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 hüvelyk × 4,6 hüvelyk × 0,9 hüvelyk)

Tömeg (akkumulátorral együtt)

Körülbelül 65 g (3 oz)

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor töltési idejéről és üzemidejéről a "[A mikrofon és a vevőegység töltése](#)" című fejezetben talál információkat.

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Lásd a mellékelt Felhasználói útmutató, amely a fentiekben nem felsorolt specifikációs információkat is tartalmazhat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].