

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1




Model: YY7867E

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Snelstartgids


Gebruik

1




Sluit de ontvanger aan op de luidspreker.

2



Zet de microfoon, ontvanger en luidspreker aan.

3



Zing of praat via de microfoon.

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

Stroombron/opladen

- [De microfoon en ontvanger opladen](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

De microfoon gebruiken

[De microfoon met een luidspreker gebruiken](#)

[Over de functie Duet Assist](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgsmaatregelen](#)
- [Om verbranding of storing door blootstelling aan water te voorkomen](#)
- [Bij blootstelling aan water](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [De microfoon en ontvanger onderhouden](#)
- [Licenties](#)
- [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De microfoon en ontvanger opnieuw koppelen](#)

[Er is akoestische terugkoppeling](#)

[Start de microfoon of ontvanger opnieuw op](#)


Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1


Onderdelen en bedieningselementen

Microfoon

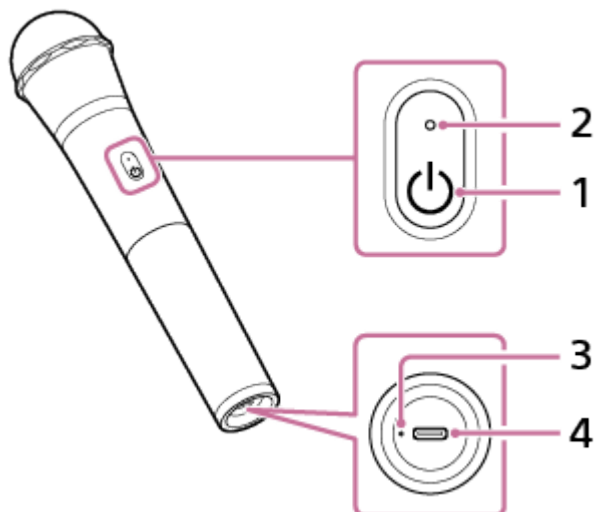

1. machtsknop
2. Aan/uit indicator
3. Laadaanduiding
4. DC-ingangspoort (USB Type-C®)

Ontvanger

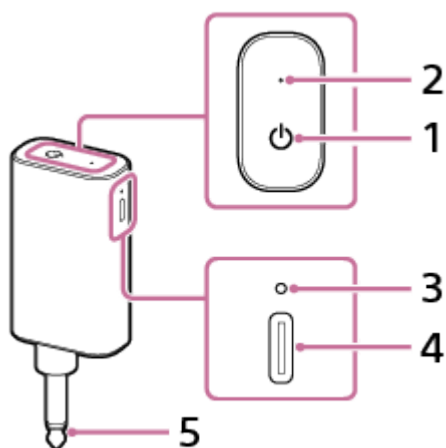

1. machtsknop
2. Aan/uit indicator
3. Laadaanduiding
4. DC-ingangsaansluiting (USB Type-C)
5. Standaard stekker (Φ 6,3 mm)

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

De microfoon en ontvanger opladen

U kunt de microfoon en ontvanger opladen door een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter en de meegeleverde USB Type-C -kabel aan te sluiten op een stopcontact.

Als u de microfoon en ontvanger voor het eerst gebruikt, moet u ze minstens 1 uur opladen voordat u de stroom inschakelt.

Nadat u de microfoon en ontvanger hebt opgeladen, kunt u ze alleen gebruiken met de ingebouwde oplaadbare batterijen.


Aanbevolen USB AC-adapter

Gebruik een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter met een uitgang van 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Sluit de microfoon of ontvanger aan op een stopcontact om hem op te laden.

Gebruik de meegeleverde USB Type-C kabel om de DC ingangspoort van de microfoon of ontvanger aan te sluiten op een USB wisselstroomadapter. Sluit vervolgens de USB AC-adapter aan op een stopcontact.

● Microfoon

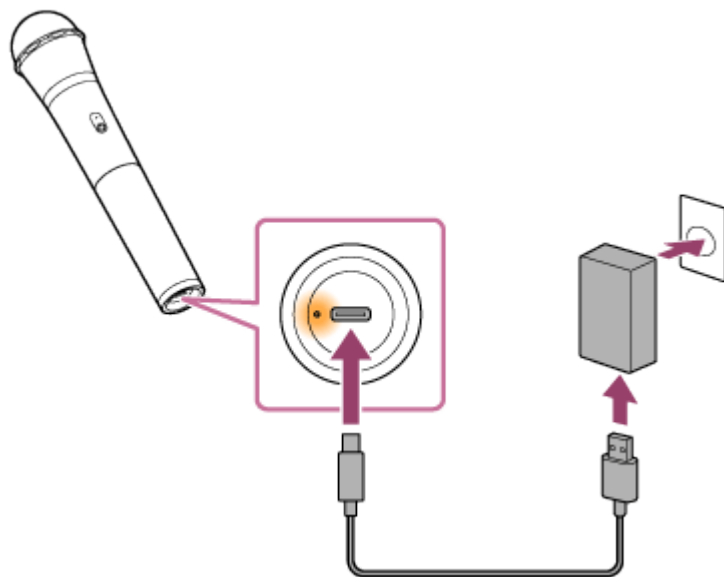

● Ontvanger

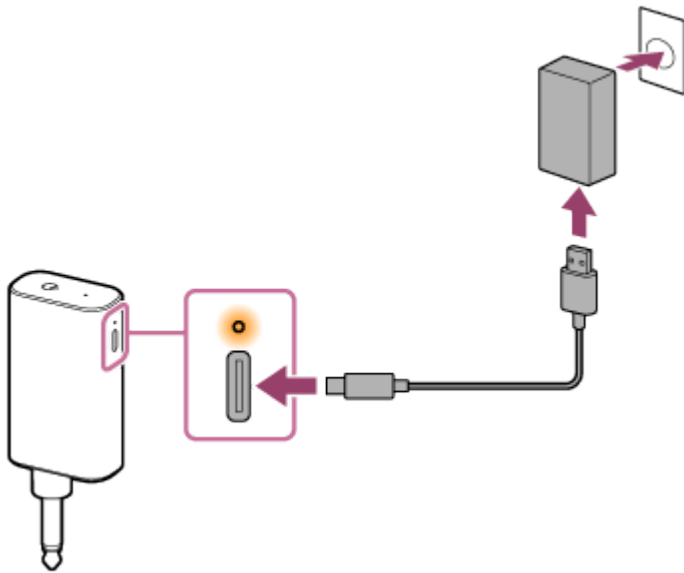

De oplaadindicatoren op de microfoon en ontvanger lichten oranje op tijdens het opladen. De indicatoren gaan uit wanneer het opladen voltooid is.

Het duurt ongeveer 2,5 uur (*) om de ingebouwde oplaadbare batterij volledig op te laden vanuit een lege staat wanneer de microfoon of ontvanger is uitgeschakeld.

(*) Dit is de geschatte tijd bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter met een uitgang van 5 V 0,5 A (500 mA).

Controleren of de ingebouwde oplaadbare batterij volledig is opgeladen

Sluit de microfoon of ontvanger aan op een stopcontact met behulp van een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter. Als de ingebouwde oplaadbare batterij volledig is opgeladen, zal de oplaadindicator oranje oplichten en ongeveer 1 minuut later uitgaan.

Batterijduur van de ingebouwde oplaadbare batterij

- Microfoon
Ongeveer 20 uur
- Ontvanger
Ongeveer 20 uur

Oplaadtijd voor de ingebouwde oplaadbare batterij

- Microfoon
Ongeveer 2,5 uur (*)
Een oplaadbeurt van 10 minuten zorgt voor ongeveer 120 minuten gebruik.
- Ontvanger
Ongeveer 2,5 uur (*)
Een oplaadbeurt van 10 minuten zorgt voor ongeveer 120 minuten gebruik.

(*) Dit is de geschatte tijd die nodig is om de ingebouwde oplaadbare batterij volledig op te laden vanuit een lege toestand onder de volgende omstandigheden.

De microfoon of ontvanger is uitgeschakeld.

Er wordt een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter gebruikt met een uitgang van 5 V 0,5 A (500 mA).

Opmerking

- De oplaadtijd is afhankelijk van de uitgangsstroom van de in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter. Bovendien kunnen de types of specificaties van de USB-lichtnetadapter en USB-kabel resulteren in een langere oplaadtijd dan hierboven vermeld. De oplaadtijd kan ook variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en gebruiksomstandigheden.

De bovenstaande tijden zijn gemeten met de door het bedrijf gespecificeerde audiobron.

Oplaad- en gebruikstijden kunnen variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en gebruiksomstandigheden.

Hint

- De microfoon of ontvanger kan zelfs worden opgeladen als de stroom is ingeschakeld, zolang deze is aangesloten op een stopcontact met behulp van een USB wisselstroomadapter. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de oplaadtijd echter langer zijn. Voor optimaal opladen is het aanbevolen om de microfoon of ontvanger uit te schakelen.
- De microfoon of ontvanger kan ook worden opgeladen door deze aan te sluiten op een luidspreker met een USB-oplaadpoort. Dit garandeert echter geen compatibiliteit met alle luidsprekers.

Opmerking

- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB wisselstroomadapter, kan de resterende stroom van de ingebouwde oplaadbare batterij afnemen of kan de stroom worden uitgeschakeld, zelfs wanneer de microfoon of ontvanger op een stopcontact is aangesloten. Dit is geen defect. Schakel in dat geval de stroom uit en laad de microfoon of ontvanger volledig op voor gebruik.
- Om veiligheidsredenen stopt het opladen in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Bovendien kan het opladen stoppen als het langere tijd duurt. Om het opladen te hervatten, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan binnen het bruikbare temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).
- Als de ingebouwde oplaadbare batterij een hoge belasting ondervindt tijdens het opladen, zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Stop in dat geval met het gebruik van de microfoon of ontvanger.
- De microfoon en ontvanger zijn niet ontworpen om waterdicht of stofdicht te zijn. Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kan er water of stof in komen, wat brand, elektrische schokken of storingen kan veroorzaken. Vermijd blootstelling aan vocht of vuil.
- Als u de microfoon of ontvanger langere tijd niet gebruikt, laad deze dan eens in de 6 maanden op om te voorkomen dat de ingebouwde oplaadbare batterij verzwakt.
- Als u de microfoon of ontvanger oplaadt via een luidspreker, moet u de USB-kabel aansluiten of loskoppelen terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Automatisch Uitschakelen (energiebesparende) functie

In de volgende gevallen worden de microfoon en de ontvanger automatisch uitgeschakeld om de ingebouwde oplaadbare batterij te sparen.

Microfoon

- Er zijn 5 minuten verstreken tijdens het wachten op een verbinding met de ontvanger.
- Er zijn 5 minuten verstreken in de koppelmodus.
- Er zijn 5 minuten verstreken zonder geluidsinvoer of -verwerking terwijl de microfoon is aangesloten op de ontvanger.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is volledig ontladen.

Ontvanger

- Er zijn 5 minuten verstreken tijdens het wachten op een verbinding met de microfoon.
- Er zijn 5 minuten verstreken in de koppelmodus.
- De ingebouwde oplaadbare batterij is volledig ontladen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

De microfoon met een luidspreker gebruiken

Sluit de ontvanger en microfoon aan en voer het geluid uit via de luidspreker.

Van de volgende luidsprekers is bevestigd dat ze compatibel zijn met de microfoon en ontvanger. (*1) (*2)

- Luidsprekers uit de ULT POWER SOUND serie die voorzien zijn van een microfoonaansluiting (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Afhankelijk van de richting van de ontvanger en de vorm van de luidspreker, kan de ontvanger in de weg zitten van knoppen of andere onderdelen van de luidspreker.

(*2) Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar voor verkoop in bepaalde landen of regio's.

(*3) Deze luidsprekers ondersteunen het gebruik van meerdere receivers niet.


Hint

- Je kunt tot 2 microfoons aansluiten op elke ontvanger.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de luidspreker uitzet voordat u de ontvanger aansluit of loskoppelt.

- 1 Sluit de standaardstekker van de ontvanger aan op de microfoonaansluiting van de luidspreker.

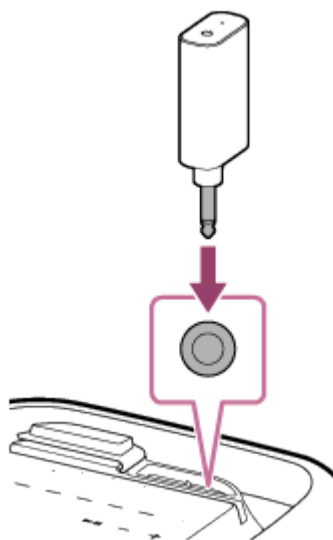


Opmerking

- Afhankelijk van de richting van de ontvanger en de vorm van de luidspreker, kan de ontvanger in de weg zitten van knoppen of andere onderdelen van de luidspreker.


- 2 Zet de luidspreker aan.

- 3 Zet de microfoon en ontvanger aan.

- Druk op de aan/uit-knop van de microfoon.

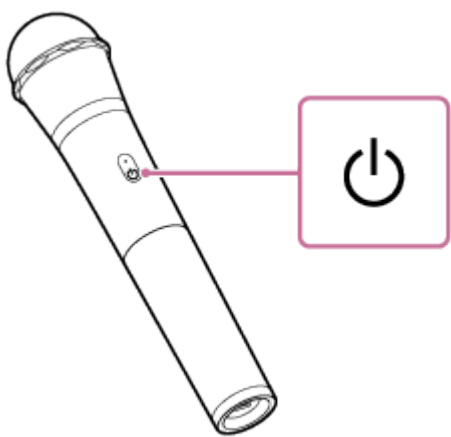

- Houd de aan/uit-knop op de ontvanger ongeveer 2 seconden ingedrukt.

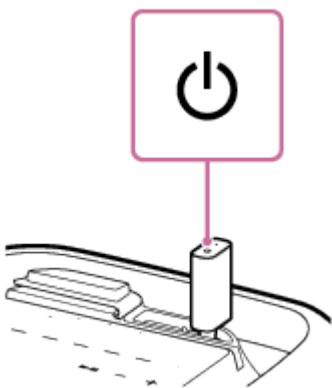

Wanneer zowel de microfoon als de ontvanger zijn ingeschakeld, knipperen beide aan/uit-indicators langzaam wit. Zodra de verbinding voltooid is, gaan de voedingsindicatoren over van knipperen naar branden. (*)

(*) De kleur en het knippatroom van de indicatoren kunnen variëren afhankelijk van de resterende ingebouwde batterij. Zie "[Over de aanduidingen](#)" voor meer informatie.

4 Gebruik de luidspreker om het microfoonvolume aan te passen.

5 Praat of zing in de microfoon.

Na gebruik

Schakel de microfoon en ontvanger uit.

Je kunt ze op dezelfde manier uitschakelen als toen je ze inschakelde.

Zodra de stroom is uitgeschakeld, gaan de stroomindicatoren op zowel de microfoon als de ontvanger uit.

Opmerking

- Als u de microfoon dicht bij de luidspreker plaatst, kan er akoestische feedback optreden. Wanneer dit gebeurt, kan de luidspreker, afhankelijk van het volume van de luidspreker, automatisch uitschakelen vanwege de productbeschermingsfunctie. Wacht in dat geval even voordat u de luidspreker weer aanzet.
- De microfoon en ontvanger zijn niet ontworpen om waterdicht of stofdicht te zijn. Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kan er water of stof in komen, wat brand, elektrische schokken of storingen kan veroorzaken. Vermijd blootstelling aan vocht of vuil.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Over de functie Duet Assist](#)

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Over de functie Duet Assist


Met de functie Duet Assist kunt u het volume van elke microfoon automatisch aanpassen aan een juiste balans als u 2 microfoons gebruikt.

De functie Duet Assist wordt ingeschakeld op het moment van aankoop.

De functie Duet Assist in- of uitschakelen

1 Zet de ontvanger aan.

Houd de aan/uit-knop op de ontvanger ongeveer 2 seconden ingedrukt.

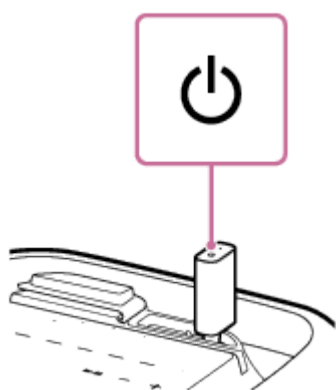

2 Druk 3 keer snel op de aan/uit-knop van de ontvanger.

- Als de Duet Assist -functie is uitgeschakeld, knippert de voedingsindicator op de ontvanger 3 keer in het wit (*).
- Als de Duet Assist -functie is ingeschakeld, knippert de voedingsindicator op de ontvanger twee keer in het wit (*).

(*) Als de resterende ingebouwde batterij bijna leeg is, knippert de voedingsindicator oranje. Zie "[Over de aanduidingen](#)" voor meer informatie.

Hint

- De instelling blijft behouden op de ontvanger, zelfs wanneer de ontvanger wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Over de aanduidingen

Laadaanduiding (oranje)

Afhankelijk van de oplaadstatus van de microfoon of ontvanger, licht de indicator als volgt op of gaat hij uit.

Uit	Het opladen van de batterij is voltooid.
Brandt	Batterij wordt opgeladen.

Opmerking

- De microfoon of ontvanger kan zelfs worden opgeladen als de stroom is ingeschakeld, zolang deze is aangesloten op een stopcontact met behulp van een USB wisselstroomadapter. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de oplaadtijd echter langer zijn. Voor optimaal opladen is het aanbevolen om de microfoon of ontvanger uit te schakelen.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB wisselstroomadapter, kan de resterende stroom van de ingebouwde oplaadbare batterij afnemen of kan de stroom worden uitgeschakeld, zelfs wanneer de microfoon of ontvanger op een stopcontact is aangesloten. Dit is geen defect. Schakel in dat geval de stroom uit en laad de microfoon of ontvanger volledig op voor gebruik.
- Om veiligheidsredenen stopt het opladen in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Bovendien kan het opladen stoppen als het langere tijd duurt. Om het opladen te hervatten, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan binnen het bruikbare temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).

krachtindicator

De indicator licht wit op wanneer de resterende ingebouwde batterijstroom van de microfoon of ontvanger meer dan 21% bedraagt.

De indicator licht oranje op als de resterende ingebouwde batterij van de microfoon of ontvanger 20% of minder is.

● Microfoon

Uit	De microfoon is uitgeschakeld.
Brandt	De microfoon is aangesloten op de ontvanger en de resterende ingebouwde batterijcapaciteit is meer dan 21%.
Dubbel knipperend	De microfoon staat in koppelstand met de ontvanger.
Knipperend	- De indicator blijft langzaam knipperen wanneer de microfoon in verbindingsstand-by staat met de ontvanger. - De indicator blijft oranje knipperen met een langzamer interval dan in de verbindingsstandby-modus wanneer de microfoon is aangesloten op de ontvanger en de resterende ingebouwde batterijspanning 20% of minder is.

Snel knipperen (*)	Er is een abnormaliteit in de interne temperatuur of de ingebouwde oplaadbare batterij gedetecteerd. Koppel de USB-kabel los, wacht even en start de microfoon opnieuw op. Zie " Opmerkingen over het opladen " voor meer informatie.
--------------------	---

(*) Het resterende vermogen van de ingebouwde batterij heeft geen invloed op de kleur van de indicator en deze knippert oranje.

● **Ontvanger**

Uit	De ontvanger is uitgeschakeld.
Brandt	De ontvanger is aangesloten op de microfoon en de resterende ingebouwde batterij is meer dan 21%.
Dubbel knipperend	De ontvanger staat in koppelstand met de microfoon.
Knipperend	- De indicator blijft langzaam knipperen wanneer de ontvanger in verbindingstand-by staat met de microfoon. - De indicator blijft oranje knipperen met een langzamer interval dan in de verbindingstandbymodus wanneer de ontvanger is aangesloten op de microfoon en de resterende ingebouwde batterijspanning 20% of minder is. - Druk 3 keer snel op de aan/uit-knop van de ontvanger. De indicator knippert twee keer wanneer de Duet Assist-functie is ingeschakeld. - Druk 3 keer snel op de aan/uit-knop van de ontvanger. De indicator knippert 3 keer als de Duet Assist-functie is uitgeschakeld.
Snel knipperen (*)	Er is een abnormaliteit in de interne temperatuur of de ingebouwde oplaadbare batterij gedetecteerd. Koppel de USB-kabel los, wacht even en start de ontvanger opnieuw op. Zie " Opmerkingen over het opladen " voor meer informatie.

(*) Het resterende vermogen van de ingebouwde batterij heeft geen invloed op de kleur van de indicator en deze knippert oranje.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de meegeleverde Referentieids.
- Het typeplaatje en belangrijke informatie over veiligheid zijn op de volgende plaatsen bevestigd:
 - Microfoon: de toestelkant, in de afdekking aan de onderkant van het toestel
 - Ontvanger: de achterkant van het toestel

Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u dit toestel ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een plek die blootstaat aan hete lucht, bijvoorbeeld van een haardroger
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Spetter geen water op de microfoon of ontvanger. Ze zijn niet waterdicht.
- Zorg ervoor dat stof en zand zich niet hechten aan de microfoon of ontvanger. Ze zijn niet stofdicht.
- De microfoon doorstaat een valtest van 1,22 m (4 ft) hoogte op 5 cm (2 inch) dik multiplex en beantwoordt dus aan MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dit betekent echter niet dat er geen schade of defecten zullen optreden onder alle omstandigheden.
Vervorming of beschadiging door het toestel te laten vallen of bloot te stellen aan mechanische schokken kan leiden tot een achteruitgang van de prestaties.

Andere opmerkingen

- Wanneer de omgevingstemperatuur extreem hoog of laag is, zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. Om het opladen te hervatten, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze weer aan binnen het bruikbare temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).
- Als u de microfoon of ontvanger langere tijd niet gebruikt, laad deze dan eens in de 6 maanden op om te voorkomen dat de ingebouwde oplaadbare batterij verzwakt.
- De temperatuur van de microfoon en ontvanger kan stijgen tijdens het opladen of langdurig gebruik. Dit is echter geen storing.
- Afhankelijk van de communicatieomgeving tussen de microfoon en ontvanger en de omgevingsomstandigheden, kunnen tijdens het gebruik ruis of onderbrekingen in het geluid optreden.

- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze microfoon of ontvanger die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met de Sony-klantenservice of uw dichtsbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Om verbranding of storing door blootstelling aan water te voorkomen

De microfoon en ontvanger zijn niet ontworpen om waterdicht te zijn. Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kan er water in komen, wat brand, elektrische schokken of storingen kan veroorzaken.

Storingen die worden veroorzaakt door waterschade als gevolg van onjuist gebruik vallen niet onder de garantie. Vermijd de volgende situaties en zorg ervoor dat de microfoon en ontvanger vrij zijn van vocht en vuil.


- Plaats de microfoon of ontvanger op een plek die blootstaat aan regen.

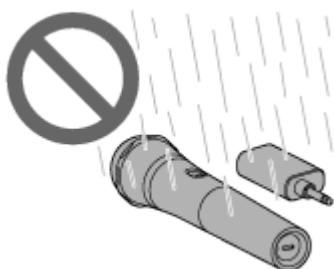

- Behandel de microfoon of ontvanger niet met natte handen zonder ze grondig af te drogen.



- Per ongeluk drank morsen op de microfoon of ontvanger tijdens het eten of drinken.

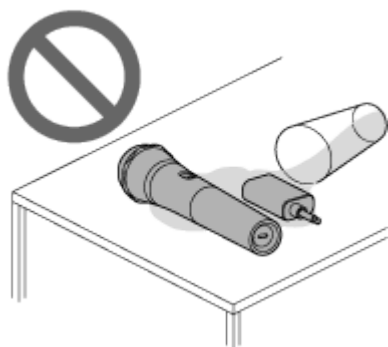

- Was de microfoon of ontvanger met water.



Als de microfoon of ontvanger nat of vuil wordt, zie "[Bij blootstelling aan water](#)" en reinig ze zoals beschreven voor gebruik.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1


Bij blootstelling aan water

De microfoon en ontvanger zijn niet ontworpen om waterdicht te zijn. Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kan er water in komen, wat brand, elektrische schokken of storingen kan veroorzaken. Lees de volgende punten en gebruik het product op de juiste manier.


De prestaties op peil houden

- Steek de USB-stekker er niet in als de microfoon, ontvanger of USB-kabel nat is.
- Spat geen water op de microfoon of ontvanger.
- Laat de microfoon of ontvanger niet in het water vallen en gebruik ze niet onder water.
- Gebruik de microfoon of ontvanger niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals badkamers.
- Laat de microfoon of ontvanger niet vallen en stel deze niet bloot aan schokken. Vervorming of beschadiging kan leiden tot slechtere prestaties.
- Als er water op de microfoon of ontvanger spat, houdt u de USB-poort naar beneden gericht en schudt u 2 of 3 keer om eventuele waterdruppels te verwijderen. Veeg de poort vervolgens onmiddellijk af met een droge, zachte doek en laat hem op kamertemperatuur drogen.
- Als de microfoon of ontvanger nat is wanneer u hem oplaadt, kan dit corrosie van de poort veroorzaken. Veeg voor het opladen eventueel vocht af met een droge, zachte doek en laat het op kamertemperatuur drogen. Storingen die worden veroorzaakt door waterschade als gevolg van onjuist gebruik vallen niet onder de garantie.

— Microfoon

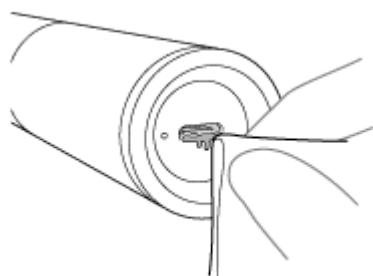

— Ontvanger

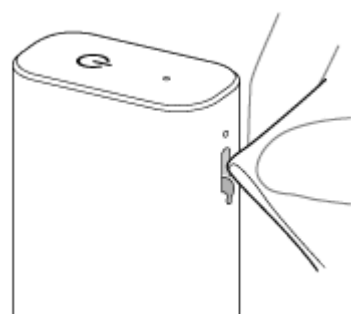

- Als de poort van de microfoon of ontvanger vuil wordt, reinig deze dan met een droge, zachte doek.

- Als er scheuren of vervorming worden waargenomen, vermijd dan het gebruik van de microfoon of ontvanger op plaatsen waar deze nat kan worden, neem contact op met Sony support of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Opmerkingen over het opladen


Over de levensduur van de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij

- Als u de microfoon of ontvanger langere tijd niet gebruikt, laad deze dan eens in de 6 maanden op om te voorkomen dat de ingebouwde oplaadbare batterij verzwakt.
- Als de microfoon of ontvanger langere tijd niet is gebruikt, kan het langer duren om de ingebouwde oplaadbare batterij op te laden.
- De ingebouwde oplaadbare batterij heeft een beperkte levensduur. Bij herhaald gebruik en na verloop van tijd neemt de capaciteit van de batterij geleidelijk af. Als u vindt dat de gebruikstijd extreem kort wordt, zelfs na volledig opladen, neem dan contact op met Sony support of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Als de gebruikstijd extreem kort wordt, heeft de ingebouwde oplaadbare batterij mogelijk het einde van zijn levensduur bereikt.
- De levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij varieert afhankelijk van de opslagomstandigheden, het gebruik en de omgeving.


Let op

Als er een abnormaliteit in de interne temperatuur of de ingebouwde oplaadbare batterij wordt gedetecteerd, knippert de voedingsindicator op de microfoon en ontvanger snel oranje.

- Microfoon

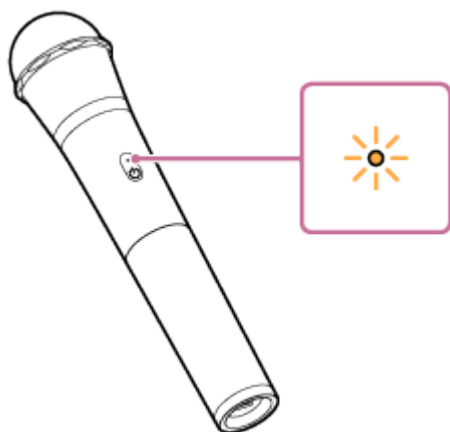

- Ontvanger

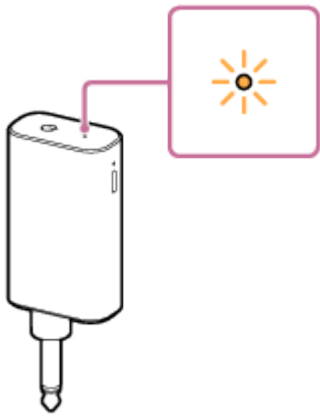

Als er een afwijking wordt gedetecteerd, koppelt u de USB-kabel los en wacht u even. Houd vervolgens de aan/uit-knop van de microfoon of ontvanger ongeveer 10 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Sony support of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

- De microfoon en ontvanger zijn niet ontworpen om waterdicht of stofdicht te zijn. Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kan er water of stof in komen, wat brand, elektrische schokken of storingen kan veroorzaken. Vermijd blootstelling aan vocht of vuil.
- De oplaadtijd varieert afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde oplaadbare batterij.
- Laad de microfoon of ontvanger op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F). Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur kan dalen tot 5 °C (41 °F) of lager, afhankelijk van het seizoen, vooral tijdens de winter.
- De microfoon en ontvanger kunnen warm worden tijdens het opladen. Dit is echter geen storing.
- Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen, direct zonlicht, mist, zand, stof en elektrische schokken. Laat de microfoon en ontvanger ook nooit achter in een geparkeerde auto.
- De microfoon of ontvanger kan zelfs worden opgeladen als de stroom is ingeschakeld, zolang deze is aangesloten op een stopcontact met behulp van een USB wisselstroomadapter. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de oplaadtijd echter langer zijn. Voor optimaal opladen is het aanbevolen om de microfoon of ontvanger uit te schakelen.
- Om veiligheidsredenen stopt het opladen in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Bovendien kan het opladen stoppen als het langere tijd duurt. Om het opladen te hervatten, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan binnen het bruikbare temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).
- Als de ingebouwde oplaadbare batterij een hoge belasting ondervindt tijdens het opladen, zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Stop in dat geval met het gebruik van de microfoon of ontvanger.
- De functionaliteit van USB-poorten die zijn uitgebreid via een USB-hub wordt niet gegarandeerd. Alleen USB-hubs met logo werken gegarandeerd.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De microfoon en ontvanger opladen](#)
- [Start de microfoon of ontvanger opnieuw op](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

De microfoon en ontvanger onderhouden

U kunt de microfoon en ontvanger comfortabeler en langer gebruiken door de onderstaande onderhoudsprocedure te volgen.

- Als het oppervlak vuil wordt, veeg het dan af met een droge, zachte doek of een doek die in water of lauw water is gedrenkt en stevig is uitgewrongen. Afhankelijk van het soort vuil kan het zijn dat het er niet af gaat.

Opmerking

- Gebruik geen neutrale schoonmaakmiddelen, verdunners, benzine of soortgelijke stoffen om het oppervlak schoon te maken. Dergelijke stoffen kunnen verkleuring of aantasting van het oppervlak van de microfoon en ontvanger veroorzaken. Als je een desinfecterend doekje gebruikt, gebruik er dan een met een alcoholconcentratie van 60% of minder. Na het afvegen moet je het afmaken met een droge, zachte doek.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Licenties

- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Handelsmerken

- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen [™] en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Problemen oplossen

Volg de onderstaande stappen als je problemen tegenkomt.

1. Laad de microfoon of ontvanger op.



2. Start de luidspreker die je gebruikt opnieuw op.



3. Start de microfoon of ontvanger opnieuw op.



4. Als er problemen blijven bestaan, neemt u contact op met de Sony supportafdeling hieronder of met de dichtstbijzijnde Sony dealer.

<https://www.sony.net/support-contact>

Opmerking

- Als reparaties nodig zijn, breng dan de microfoons, ontvanger en alle kabels samen naar Sony support contact of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp

- [De microfoon en ontvanger opladen](#)
- [Start de microfoon of ontvanger opnieuw op](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

De microfoon en ontvanger opnieuw koppelen

Bij aankoop zijn de microfoon en ontvanger al gekoppeld. Wanneer je zowel de microfoon als de ontvanger inschakelt, zullen ze automatisch verbinding maken.

Als de microfoon en de ontvanger geen verbinding maken en beide aan/uit-lampjes blijven wit knipperen (*) nadat u ze hebt ingeschakeld, koppel de microfoon en de ontvanger dan opnieuw.


(*) Als de resterende ingebouwde batterij bijna leeg is, knippert de voedingsindicator oranje. Zie "[Over de aanduidingen](#)" voor meer informatie.

1 Houd de aan/uit-knop op de microfoon en ontvanger tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.


De microfoon en ontvanger gaan over naar de koppelingsmodus en beide aan/uit-indicators beginnen dubbel wit te knipperen. Eenmaal aangesloten veranderen de indicatoren van wit knipperen naar wit branden. (*)

(*) De kleur en het knippatroon van de indicatoren kunnen variëren afhankelijk van de resterende ingebouwde batterij. Zie "[Over de aanduidingen](#)" voor meer informatie.

● Microfoon

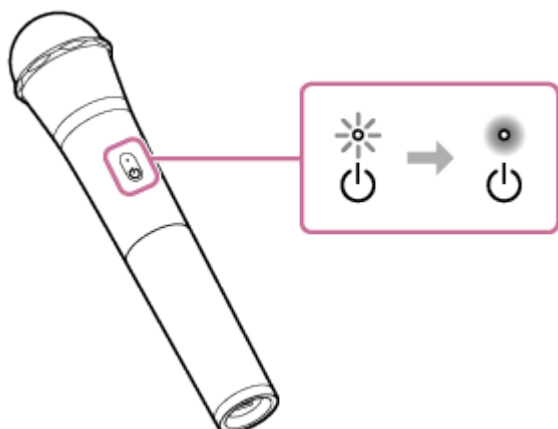

● Ontvanger

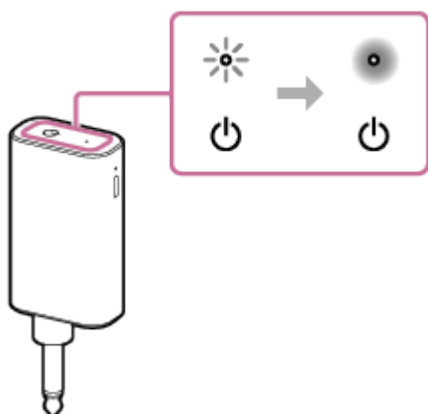

Hint

- Je kunt tot 2 microfoons aansluiten op elke ontvanger.
- Elke microfoon is gekoppeld aan een ontvanger. Als u 2 microfoons opnieuw moet koppelen met de ontvanger, volg dan de bovenstaande stappen voor elke microfoon afzonderlijk.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Er is akoestische terugkoppeling

- Gebruik de luidspreker om het microfoonvolume te verlagen.
- Verplaats de microfoon weg van de luidspreker of verander de richting van de microfoon.

Opmerking

- Als u de microfoon dichterbij de luidspreker plaatst, kan er akoestische feedback optreden. Wanneer dit gebeurt, kan de luidspreker, afhankelijk van het volume van de luidspreker, automatisch uitschakelen vanwege de productbeschermingsfunctie. Wacht in dat geval even voordat u de luidspreker weer aanzet.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1


Start de microfoon of ontvanger opnieuw op

In de volgende situaties houdt u de aan/uit-knop op de microfoon of ontvanger ongeveer 10 seconden ingedrukt om de microfoon of ontvanger opnieuw op te starten.


- De microfoon of ontvanger werkt niet goed, zelfs niet na het inschakelen.
- De microfoon of ontvanger werkt niet goed, zelfs niet nadat de koppelingsproblemen zijn opgelost.

Als u op de aan/uit-knop drukt, blijft de microfoon of ontvanger uitgeschakeld. Laat na ongeveer 10 seconden de aan/uit-knop los om de stroom weer in te schakelen en het opnieuw opstarten te voltooien.

- Microfoon

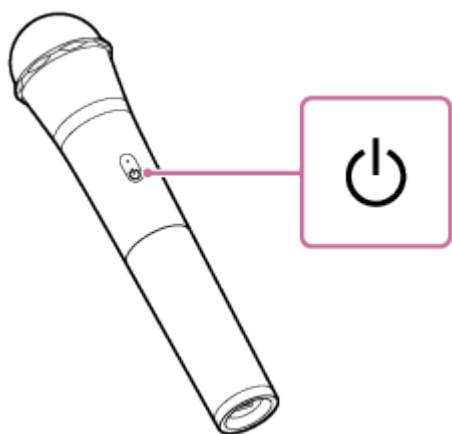

- Ontvanger

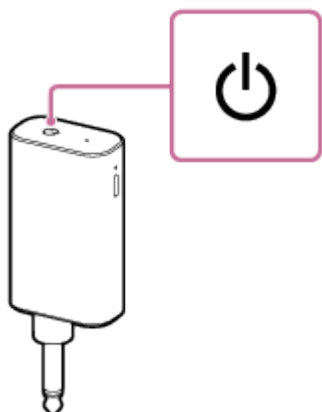

Opmerking

- De koppelingsinformatie en verbindingsgeschiedenis worden niet gewist, zelfs niet als u de microfoon of ontvanger opnieuw opstart.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-066-054-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze microfoon
UO-ULTMIC1

Technische gegevens

Microfoon (zender)

Communicatiespecificatie

Frequentieband

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Gebruikte frequentie / Maximum uitgangsvermogen

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 10,0 dBm

Microfoon

Type

Dynamisch

Richtingsgevoeligheid

Uni directioneel

Effectief frequentiebereik

50 Hz - 15 000 Hz

Algemeen

Stroomvoorziening

DC 5 V 0,5 A (met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter die 0,5 A (500 mA) kan voeden) of, met behulp van ingebouwde lithium-ionbatterij

Stroomverbruik (*)

Ongeveer 2,5 W

(*) Bij gebruik met een USB AC-adapter met een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer.

Stand-by stroomverbruik

Ongeveer 0,3 W

Bedrijfstemperaturen

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ongeveer 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 in × 9,2 in × 2,0 in)

Gewicht (inclusief batterij)

Ongeveer 280 g (10 oz)

Ontvanger

Communicatiespecificatie

Frequentieband

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Algemeen

Stroomvoorziening

DC 5 V 0,5 A (met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter die 0,5 A (500 mA) kan voeden) of, met behulp van ingebouwde lithium-ionbatterij

Stroomverbruik (*)

Ongeveer 2,5 W

(*) Bij gebruik met een USB AC-adapter met een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer.

Stand-by stroomverbruik

Ongeveer 0,3 W

Bedrijfstemperaturen

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ongeveer 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 in × 4,6 in × 0,9 in)

Gewicht (inclusief batterij)

Ongeveer 65 g (3 oz)

Hint

- Zie "[De microfoon en ontvanger opladen](#)" voor informatie over de oplaadtijd en de batterijduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Opmerking

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de meegeleverde Referentieids, die mogelijk specificatie-informatie bevat die hierboven niet is vermeld.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].