



Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Modell: YY7867E

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Hurtigstartveiledning**La oss begynne å bruke****1**

Koble mottakeren til høyttaleren.

2

Slå på strømmen til mikrofonen, mottakeren og høyttaleren.

3

Syng eller snakk i mikrofonen.

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

Strømkilde/lading

- [Lading av mikrofonen og mottakeren](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Bruke mikrofonen

[Bruke mikrofonen med en høyttaler](#)

[Om Duet Assist -funksjonen](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [For å forhindre forbrenning eller funksjonsfeil forårsaket av eksponering for vann](#)
- [I tilfelle eksponering for vann](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Hvordan ta vare på mikrofonen og mottakeren](#)
- [Lisenser](#)
- [Varemerker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Koble mikrofonen og mottakeren sammen igjen](#)

[Det er akustisk tilbakemelding](#)

[Start mikrofonen eller mottakeren på nytt](#)


Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


Deler og kontroller

Mikrofon

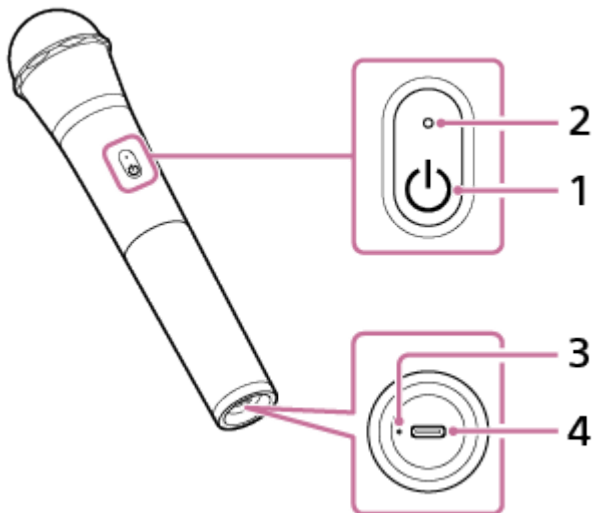

1. ⏻ strømknapp
2. Strømindikator
3. Ladeindikator
4. DC-inngangsport (USB Type-C®)

Mottaker

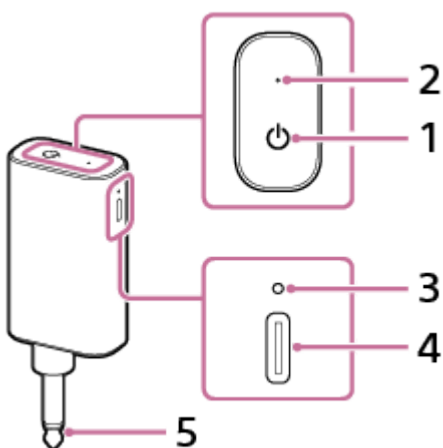

1. ⏻ strømknapp
2. Strømindikator
3. Ladeindikator
4. DC-inngangsport (USB Type-C)
5. Standard plugg (Φ 6,3 mm)

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Lading av mikrofonen og mottakeren

Du kan lade mikrofonen og mottakeren ved å koble en USB AC-adapter og den medfølgende USB Type-C -kabelen til et strømuttak.

Når du bruker mikrofonen og mottakeren for første gang, må du lade dem i minst 1 time før du slår på strømmen. Etter at du har ladet mikrofonen og mottakeren, kan du bare bruke dem med de innebygde oppladbare batteriene.


Anbefalt USB AC-adapter

Bruk en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter med en utgangseffekt på 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Koble mikrofonen eller mottakeren til et strømuttak for lading.

Bruk den medfølgende USB Type-C -kabelen til å koble likestrømsinngangen på mikrofonen eller mottakeren til en USB-vekselstrømadapter. Deretter kobler du USB AC-adapteren til et strømuttak.

● Mikrofon

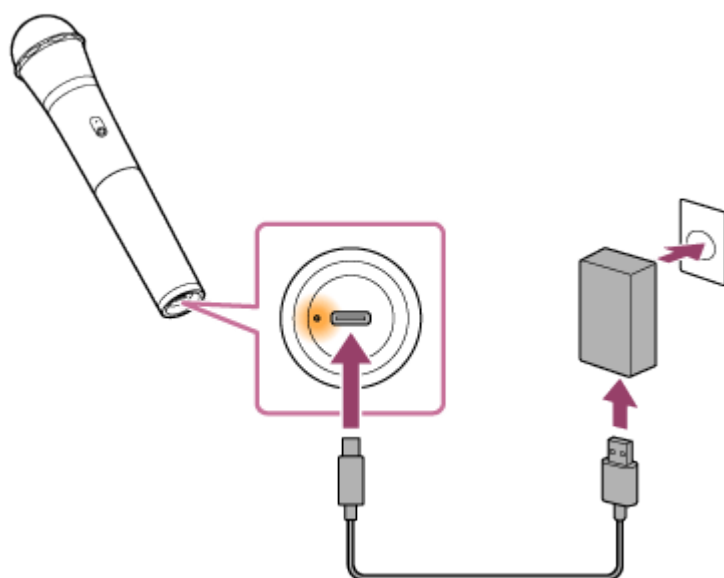

● Mottaker

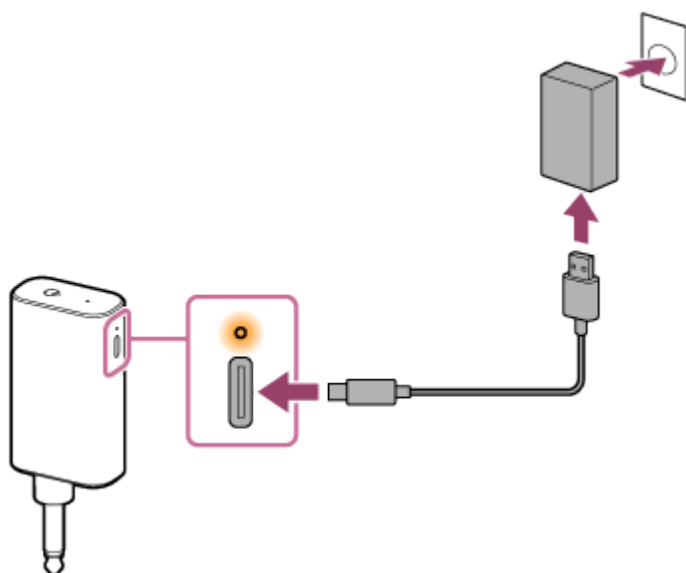

Ladeindikatoren på mikrofonen og mottakeren lyser oransje mens ladingen pågår. Indikatoren slås av når ladingen er fullført.

Det tar ca. 2,5 timer (*) å lade det innebygde oppladbare batteriet helt opp fra en tom tilstand når mikrofonen eller mottakeren er slått av.

(*) Dette er den estimerte tiden ved bruk av en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter med en utgang på 5 V 0,5 A (500 mA).

Slik kontrollerer du om det innebygde oppladbare batteriet er fulladet

Koble mikrofonen eller mottakeren til et strømuttak ved hjelp av en USB AC-adapter som er tilgjengelig i handelen. Hvis det innebygde oppladbare batteriet er fulladet, vil ladeindikatoren lyse oransje og slukke ca. 1 minutt senere.

Batteritimer for det innebygde oppladbare batteriet

- Mikrofon
Omtrent 20 timer
- Mottaker
Omtrent 20 timer

Ladetid for det innebygde oppladbare batteriet

- Mikrofon
Omtrent 2,5 timer (*)
En 10-minutters lading gir omtrent 120 minutters bruk.
- Mottaker
Omtrent 2,5 timer (*)
En 10-minutters lading gir omtrent 120 minutters bruk.

(*) Dette er den estimerte tiden som kreves for å lade det innebygde oppladbare batteriet helt opp fra en tom tilstand under følgende forhold. Mikrofonen eller mottakeren er slått av. En kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter med en utgang på 5 V 0,5 A (500 mA) brukes.

Merknad

- Ladetiden avhenger av utgangsstrømmen til den kommersielt tilgjengelige USB AC-adapteren. I tillegg kan typer eller spesifikasjoner for USB AC-adapteren og USB-kabelen føre til lengre ladetid enn det som er nevnt ovenfor. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Ovennevnte tider er målt ved hjelp av selskapets spesifiserte lydkilde.

Lade- og brukstiden kan variere avhengig av omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Hint

- Mikrofonen eller mottakeren kan lades selv om strømmen er slått på, så lenge den er koblet til et strømuttak ved hjelp av en USB-adapter. Avhengig av bruksforholdene kan ladetiden imidlertid være lengre. For optimal lading anbefales det å slå av mikrofonen eller mottakeren.
- Mikrofonen eller mottakeren kan også lades ved å koble den til en høyttaler med en USB-ladekompatibel port. Dette garanterer imidlertid ikke kompatibilitet med alle høyttalere.

Merknad

- Avhengig av type eller spesifikasjoner for USB AC-adapteren, kan den gjenværende effekten til det innebygde oppladbare batteriet reduseres eller strømmen kan slå seg av selv når mikrofonen eller mottakeren er koblet til en stikkontakt. Dette er ikke en funksjonsfeil. I slike tilfeller må du slå av strømmen og lade mikrofonen eller mottakeren helt opp før bruk.
- Ladingen stanser av sikkerhetsmessige årsaker i miljøer med ekstremt høye eller lave temperaturer. I tillegg kan ladingen stoppe hvis den fortsetter over en lengre periode. For å gjenoppta ladingen kobler du fra USB-kabelen og kobler den til igjen innenfor det brukbare temperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

- Hvis det innebygde oppladbare batteriet utsettes for høy belastning under lading, stoppes ladingen av sikkerhetsmessige årsaker. I slike tilfeller må du slutte å bruke mikrofonen eller mottakeren.
- Mikrofonen og mottakeren er ikke konstruert for å være vanntett eller støvtett. Avhengig av hvordan de brukes, kan det komme vann eller støv inn i dem, noe som kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Pass på å unngå eksponering for fuktighet eller smuss.
- Hvis du ikke skal bruke mikrofonen eller mottakeren over en lengre periode, bør du lade den en gang hver sjette måned for å forhindre at det innebygde oppladbare batteriet forringes.
- Når du lader mikrofonen eller mottakeren via en høyttaler, må du passe på å koble til eller fra USB-kabelen mens høyttaleren er slått av.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Merknader om lading](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Automatisk strøm av (strømsparing)-funksjon

I følgende tilfeller slås strømmen til mikrofonen og mottakeren automatisk av for å spare det innebygde oppladbare batteriet.

Mikrofon

- Det har gått 5 minutter mens du har ventet på å få kontakt med mottakeren.
- 5 minutter har gått i sammenkoblingsmodus.
- Det har gått 5 minutter uten lydinngang eller håndtering mens mikrofonen er koblet til mottakeren.
- Det innebygde oppladbare batteriet er helt utladet.

Mottaker

- Det har gått 5 minutter mens du har ventet på å få kontakt med mikrofonen.
- 5 minutter har gått i sammenkoblingsmodus.
- Det innebygde oppladbare batteriet er helt utladet.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Bruke mikrofonen med en høyttaler

Koble til mottakeren og mikrofonen, og send ut lyden fra høyttaleren.

Følgende høyttalere er bekreftet å være kompatible med mikrofonen og mottakeren. (*1) (*2)

- Høyttalere i ULT POWER SOUND-serien som er utstyrt med en mikrofonkontakt (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Avhengig av hvordan mottakeren er plassert og høyttalerens form, kan mottakeren komme i konflikt med knapper eller andre deler av høyttaleren.

(*2) Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige for salg i enkelte land eller regioner.

(*3) Disse høyttalerne støtter ikke bruk av flere mottakere.


Hint

- Du kan koble opptil 2 mikrofoner til hver mottaker.

Merknad

- Sørg for å slå av høyttaleren før du kobler til eller fra mottakeren.

1 Koble mottakerens standardplugg til mikrofonkontakten på høyttaleren.

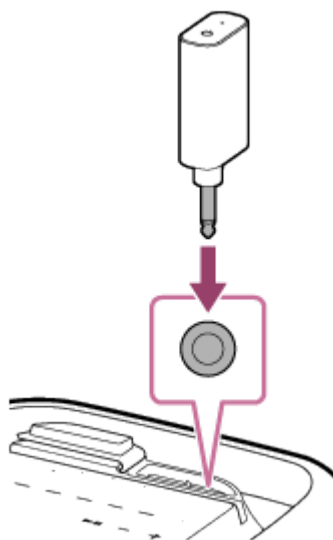


Merknad

- Avhengig av hvordan mottakeren er plassert og høyttalerens form, kan mottakeren komme i konflikt med knapper eller andre deler av høyttaleren.


2 Slå på høyttaleren.

3 Slå på mikrofonen og mottakeren.

- Trykk på av/på-knappen på mikrofonen.

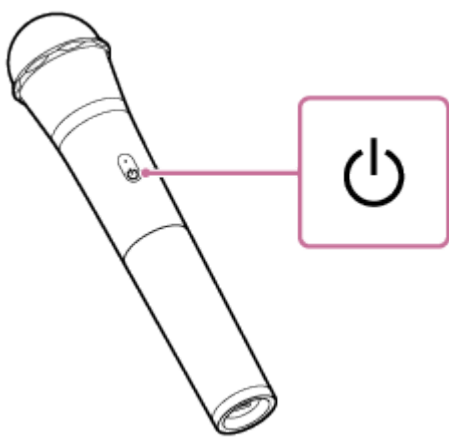

- Trykk på og hold inne av/på-knappen på mottakeren i ca. 2 sekunder.

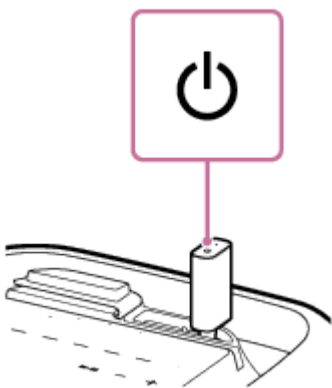

Når både mikrofonen og mottakeren er slått på, vil begge strømindikatorene blinke sakte i hvitt. Når tilkoblingen er fullført, vil strømindikatorene gå fra å blinke til å lyse. (*)

(*) Fargen og blinkemønsteret på indikatorene kan variere avhengig av gjenværende innebygd batteristrøm. For mer informasjon, se "[Om indikatorene](#)".

4 Bruk høyttaleren til å justere mikrofonvolumet.

5 Snakk eller syng inn i mikrofonen.

Etter bruk

Slå av mikrofonen og mottakeren.

Du kan slå dem av på samme måte som da du slo dem på.

Når strømmen er slått av, vil strømindikatorene på både mikrofonen og mottakeren slå seg av.

Merknad

- Hvis du flytter mikrofonen nærmere høyttaleren, kan det oppstå akustiske tilbakemeldinger. Når dette skjer, kan det hende at høyttaleren automatisk slås av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen, avhengig av volumet på høyttaleren. I så fall må du vente en stund før du slår på høyttaleren igjen.
- Mikrofonen og mottakeren er ikke konstruert for å være vanntett eller støvtett. Avhengig av hvordan de brukes, kan det komme vann eller støv inn i dem, noe som kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Pass på å unngå eksponering for fuktighet eller smuss.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Om Duet Assist -funksjonen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Om Duet Assist -funksjonen


Med Duet Assist -funksjonen kan du automatisk justere volumet på hver mikrofon til en passende balanse når du bruker to mikrofoner.

Duet Assist -funksjonen aktiveres på kjøpstidspunktet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Duet Assist -funksjonen

1 Slå på mottakeren.

Trykk på og hold inne av/på-knappen på mottakeren i ca. 2 sekunder.

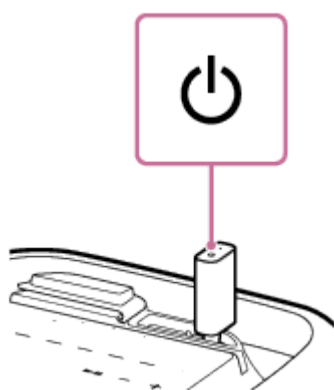

2 Trykk raskt 3 ganger på strømknappen på mottakeren.

- Når Duet Assist -funksjonen er deaktivert, blinker strømindikatoren på mottakeren 3 ganger i hvitt (*).
- Når Duet Assist -funksjonen er aktivert, blinker strømindikatoren på mottakeren to ganger i hvitt (*).

(*) Hvis det gjenværende innebygde batteriet er tomt, blinker strømindikatoren i oransje. For mer informasjon, se "[Om indikatorene](#)".

Hint

- Innstillingen beholdes på mottakeren selv når mottakeren er slått av.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Om indikatorene

Ladeindikator (oransje)

Avhengig av mikrofonens eller mottakerens ladestatus, vil indikatoren lyse eller slukkes på følgende måte.

Lyser ikke	Batteriladingen er fullført.
Lyser	Batterilading pågår.

Merknad

- Mikrofonen eller mottakeren kan lades selv om strømmen er slått på, så lenge den er koblet til et strømuttak ved hjelp av en USB-adapter. Avhengig av bruksforholdene kan ladetiden imidlertid være lengre. For optimal lading anbefales det å slå av mikrofonen eller mottakeren.
- Avhengig av type eller spesifikasjoner for USB AC-adapteren, kan den gjenværende effekten til det innebygde oppladbare batteriet reduseres eller strømmen kan slå seg av selv når mikrofonen eller mottakeren er koblet til en stikkontakt. Dette er ikke en funksjonsfeil. I slike tilfeller må du slå av strømmen og lade mikrofonen eller mottakeren helt opp før bruk.
- Ladingen stanser av sikkerhetsmessige årsaker i miljøer med ekstremt høye eller lave temperaturer. I tillegg kan ladingen stoppe hvis den fortsetter over en lengre periode. For å gjenoppta ladingen kobler du fra USB-kabelen og kobler den til igjen innenfor det brukbare temperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

⏻ strømindikator

Indikatoren lyser hvitt når den gjenværende innebygde batteristrømmen i mikrofonen eller mottakeren er mer enn 21 %. Indikatoren lyser oransje når den gjenværende innebygde batteristrømmen i mikrofonen eller mottakeren er 20 % eller mindre.

● Mikrofon

Lyser ikke	Mikrofonen er slått av.
Lyser	Mikrofonen er koblet til mottakeren, og den gjenværende innebygde batteristrømmen er på mer enn 21 %.
Dobbelt blinkende	Mikrofonen er i sammenkoblingsmodus med mottakeren.
Blinker	● Indikatoren fortsetter å blinke sakte når mikrofonen er i standby-modus for tilkobling til mottakeren. ● Indikatoren vil fortsette å blinke oransje med et lavere intervall enn i standby-modus når mikrofonen er koblet til mottakeren og den gjenværende innebygde batteristrømmen er 20 % eller mindre.
Blinker raskt (*)	Det er oppdaget en unormal intern temperatur eller et avvik i det innebygde oppladbare batteriet. Koble fra USB-kabelen, vent en stund, og start deretter mikrofonen på nytt. For mer informasjon, se " Merknader om lading ".

(*) Den gjenværende innebygde batteristrømmen påvirker ikke fargen på indikatoren, og den blinker oransje.

● Mottaker

Lyser ikke	Mottakeren er slått av.
Lyser	Mottakeren er koblet til mikrofonen, og den gjenværende innebygde batteristrømmen er på mer enn 21 %.
Dobbelt blinkende	Mottakeren er i sammenkoblingsmodus med mikrofonen.
Blinker	● Indikatoren vil fortsette å blinke sakte når mottakeren er i standby-modus for tilkobling med mikrofonen. ● Indikatoren fortsetter å blinke oransje med et lavere intervall enn i standby-modus for tilkobling når mottakeren er koblet til mikrofonen og den gjenværende innebygde batteristrømmen er 20 % eller mindre. ● Trykk raskt 3 ganger på strømknappen på mottakeren. Indikatoren blinker to ganger når Duet Assist-funksjonen er aktivert. ● Trykk raskt på strømknappen på mottakeren 3 ganger. Indikatoren blinker 3 ganger når Duet Assist-funksjonen er deaktivert.
Blinker raskt (*)	Det er oppdaget en unormal intern temperatur eller et avvik i det innebygde oppladbare batteriet. Koble fra USB-kabelen, vent en stund, og start deretter mottakeren på nytt. For mer informasjon, se " Merknader om lading ".

(*) Den gjenværende innebygde batteristrømmen påvirker ikke fargen på indikatoren, og den blinker oransje.

Beslektet emne

● [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i den medfølgende Referanseveiledningen.
- Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet er festet på følgende steder:
 - Mikrofon: ved enheten, på innsiden av dekslet på bunnen av enheten
 - Mottaker: baksiden av enheten

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må enheten ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
 - Inn i et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren)
 - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner
 - Et sted der det er mye støy
 - Et sted der det er sterk vibrasjon
- Ikke sprut vann på mikrofonen eller mottakeren. De er ikke utformet for å være vanntette.
- Pass på at støy og sand ikke kleber seg til mikrofonen eller mottakeren. De er ikke utformet for å være støvtette.
- Mikrofonen består falltesten fra 1,22 m (4 ft.) på kryssfiner med en tykkelse på 5 cm (2 in.) i samsvar med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dette garanterer imidlertid ikke at det ikke oppstår skader eller funksjonssvikt under alle forhold.
Deformasjon eller skade fra å slippe enheten eller å utsette den for mekaniske støt kan føre til forringelse av ytelsen.

Andre notater

- Hvis omgivelsestemperaturen er ekstremt høy eller lav, stopper ladingen av sikkerhetsmessige årsaker. I tillegg kan ladingen stoppe hvis den pågår over en lengre periode. For å gjenoppta ladingen må du koble USB-kabelen fra og til på nytt innen det brukbare temperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis du ikke skal bruke mikrofonen eller mottakeren over en lengre periode, bør du lade den hver 6. måned for å forhindre at det innebygde oppladbare batteriet svekkes.
- Temperaturen til mikrofonen og mottakeren kan øke under lading og langvarig bruk. Dette er imidlertid ikke en funksjonsfeil.
- Avhengig av kommunikasjonsmiljøet mellom mikrofonen og mottakeren og forholdene omkring dem, kan det oppstå støy eller lydforstyrrelser under bruk.

- Hvis du har spørsmål eller problemer relatert til mikrofonen eller mottakeren som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du rådføre deg med Sonys kundestøtte eller kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1**For å forhindre forbrenning eller funksjonsfeil forårsaket av eksponering for vann**

Mikrofonen og mottakeren er ikke konstruert for å være vanntette. Avhengig av hvordan de brukes, kan det komme vann inn i dem, noe som kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.

Vær oppmerksom på at funksjonsfeil som skyldes vannskader på grunn av feil håndtering, ikke dekkes av garantien. Unngå følgende situasjoner, og sørg for å holde mikrofonen og mottakeren fri for fuktighet og smuss.


- Plasser mikrofonen eller mottakeren i et område som er utsatt for regn.

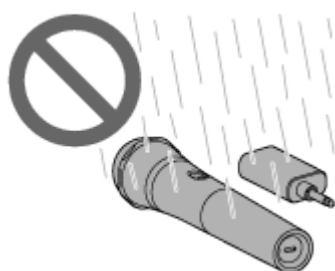

- Håndter mikrofonen eller mottakeren med våte hender uten å tørke dem grundig.



- Ved et uhell søler du noe å drikke på mikrofonen eller mottakeren mens du spiser eller drikker.

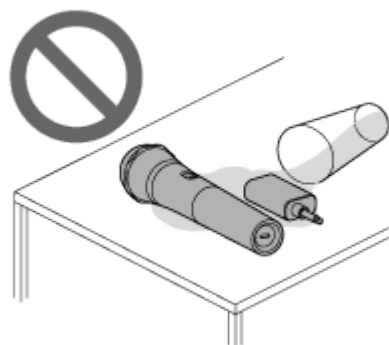

- Vask mikrofonen eller mottakeren med vann.



Hvis mikrofonen eller mottakeren blir våt eller skitten, se "[I tilfelle eksponering for vann](#)", og rengjør dem som beskrevet før bruk.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


I tilfelle eksponering for vann

Mikrofonen og mottakeren er ikke konstruert for å være vanntette. Avhengig av hvordan de brukes, kan det komme vann inn i dem, noe som kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Les gjennom følgende punkter og bruk produktet på riktig måte.


For å opprettholde ytelsen

- Ikke sett inn USB-kontakten mens mikrofonen, mottakeren eller USB-kabelen er våt.
 - Ikke sprut vann på mikrofonen eller mottakeren.
 - Ikke slipp mikrofonen eller mottakeren i vann eller bruk dem under vann.
 - Ikke bruk mikrofonen eller mottakeren på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på bad.
 - Ikke slipp eller utsett mikrofonen eller mottakeren for støt. Deformasjon eller skade kan føre til dårligere ytelse.
 - Hvis det spruter vann på mikrofonen eller mottakeren, holder du USB-porten nedover og rister den 2-3 ganger for å fjerne eventuelle vandrdåper. Tørk deretter umiddelbart av porten med en tørr, myk klut, og la den tørke i romtemperatur.
 - Hvis mikrofonen eller mottakeren er våt når du lader den, kan det føre til korrosjon på porten. Tørk grundig av fuktighet med en tørr, myk klut før lading, og la den tørke i romtemperatur.
- Vær oppmerksom på at funksjonsfeil som skyldes vannskader på grunn av feil håndtering, ikke dekkes av garantien.

— Mikrofon

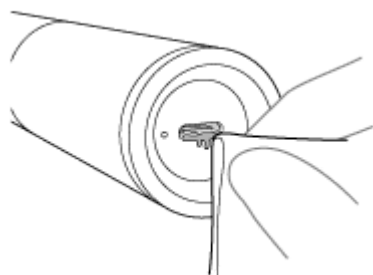

— Mottaker

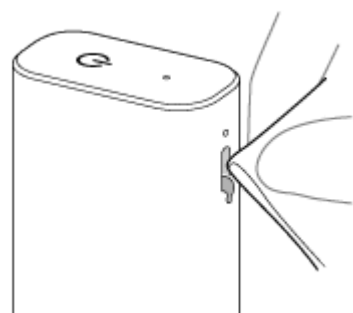

- Hvis porten på mikrofonen eller mottakeren blir skitten, rengjør du den med en tørr, myk klut.
- Hvis du oppdager sprekker eller deformasjoner, må du unngå å bruke mikrofonen eller mottakeren på steder der den kan bli våt, og ta kontakt med Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony -forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Merknader om lading


Om levetiden til det innebygde oppladbare litium-ion-batteriet

- Hvis du ikke skal bruke mikrofonen eller mottakeren over en lengre periode, bør du lade den en gang hver sjette måned for å forhindre at det innebygde oppladbare batteriet forringes.
- Hvis mikrofonen eller mottakeren ikke har vært i bruk over en lengre periode, kan det ta lengre tid å lade det innebygde oppladbare batteriet.
- Det innebygde oppladbare batteriet har begrenset levetid. Ved gjentatt bruk og over tid reduseres batterikapasiteten gradvis. Hvis du føler at brukstiden blir ekstremt kort selv etter full opplading, ta kontakt med Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony -forhandler.
- Hvis brukstiden blir ekstremt kort, kan det være at det innebygde oppladbare batteriet har nådd slutten av sin levetid.
- Levetiden til det innebygde oppladbare batteriet varierer avhengig av lagringsforhold, bruk og miljø.


Advarsel

Hvis det oppdages en unormal intern temperatur eller et avvik i det innebygde oppladbare batteriet, vil strømindikatoren på mikrofonen og mottakeren blinke raskt med oransje farge.

- Mikrofon

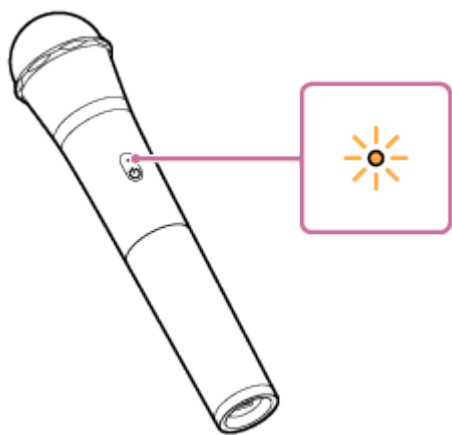

- Mottaker

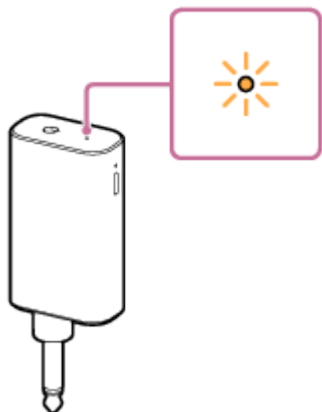

Hvis det oppdages noe unormalt, kobler du fra USB-kabelen og venter en stund. Trykk deretter på og hold inne av/på-knappen på mikrofonen eller mottakeren i ca. 10 sekunder for å starte den på nytt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony -forhandler.

Merknad

- Mikrofonen og mottakeren er ikke konstruert for å være vanntett eller støvtett. Avhengig av hvordan de brukes, kan det komme vann eller støv inn i dem, noe som kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Pass på å unngå eksponering for fuktighet eller smuss.
- Ladetiden varierer avhengig av bruksforholdene til det innebygde oppladbare batteriet.
- Lad mikrofonen eller mottakeren i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær oppmerksom på at romtemperaturen kan synke til 5 °C (41 °F) eller lavere avhengig av årstiden, spesielt om vinteren.
- Mikrofonen og mottakeren kan bli varme under lading. Dette er imidlertid ikke en funksjonsfeil.
- Unngå plutselige temperaturendringer, direkte sollys, tåke, sand, støv og elektriske støt. La heller aldri mikrofonen og mottakeren ligge inne i en parkert bil.
- Mikrofonen eller mottakeren kan lades selv om strømmen er slått på, så lenge den er koblet til et strømuttak ved hjelp av en USB-adapter. Avhengig av bruksforholdene kan ladetiden imidlertid være lengre. For optimal lading anbefales det å slå av mikrofonen eller mottakeren.
- Ladingen stanser av sikkerhetsmessige årsaker i miljøer med ekstremt høye eller lave temperaturer. I tillegg kan ladingen stoppe hvis den fortsetter over en lengre periode. For å gjenoppta ladingen kobler du fra USB-kabelen og kobler den til igjen innenfor det brukbare temperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det innebygde oppladbare batteriet utsettes for høy belastning under lading, stoppes ladingen av sikkerhetsmessige årsaker. I slike tilfeller må du slutte å bruke mikrofonen eller mottakeren.
- Funksjonaliteten til USB-porter som er utvidet via en USB-hub, kan ikke garanteres. Bare USB-huber med egen strømtilførsel og logosertifisering er garantert å fungere.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lading av mikrofonen og mottakeren](#)
- [Start mikrofonen eller mottakeren på nytt](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Hvordan ta vare på mikrofonen og mottakeren

Du kan bruke mikrofonen og mottakeren mer komfortabelt og over lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.

- Når overflaten blir skitten, tørker du av den med en tørr, myk klut eller en klut fuktet i vann eller lunkent vann og vridd godt opp. Avhengig av typen smuss, kan det hende at det ikke går av.

Merknad

- Ikke bruk nøytrale rengjøringsmidler, fortynningsmidler, bensin eller lignende stoffer ved rengjøring av overflaten. Slike stoffer kan føre til misfarging eller forringelse av mikrofonens og mottakerens overflater.
Hvis du bruker en desinfeksjonsserviett, bør du bruke en med en alkoholkonsentrasjon på 60 % eller mindre. Etter avtørring må du avslutte med en tørr, myk klut.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Lisenser

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Varemerker

- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Feilsøking

Følg trinnene nedenfor hvis du støter på problemer.

1. Lad mikrofonen eller mottakeren.



2. Start høyttaleren du bruker, på nytt.



3. Start mikrofonen eller mottakeren på nytt.



4. Hvis det fortsatt oppstår problemer, ta kontakt med Sony supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Merknad

- Hvis det er nødvendig å reparere mikrofonene, mottakeren og alle kablene sammen, må du ta dem med til Sony supportkontakt eller nærmeste Sony -forhandler.

Beslektet emne

- [Lading av mikrofonen og mottakeren](#)
- [Start mikrofonen eller mottakeren på nytt](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Koble mikrofonen og mottakeren sammen igjen

Mikrofonen og mottakeren er allerede sammenkoblet ved kjøpstidspunktet. Når du slår på både mikrofonen og mottakeren, kobles de automatisk til.

Hvis mikrofonen og mottakeren ikke kobles sammen og begge strømindikatorene fortsetter å blinke hvitt (*) etter at du har slått dem på, må du koble sammen mikrofonen og mottakeren på nytt.


(*) Hvis det gjenværende innebygde batteriet er tomt, blinker strømindikatoren i oransje. For mer informasjon, se "[Om indikatorene](#)".

1 Trykk på og hold inne av/på-knappen på mikrofonen og mottakeren samtidig i ca. 5 sekunder.


Mikrofonen og mottakeren går inn i sammenkoblingsmodus, og begge strømindikatorene begynner å blinke dobbelt i hvitt. Når den er tilkoblet, vil indikatorene gå fra å blinke i hvitt til å lyse i hvitt. (*)

(*) Fargen og blinkemønsteret på indikatorene kan variere avhengig av gjenværende innebygd batteristrøm. For mer informasjon, se "[Om indikatorene](#)".

● Mikrofon

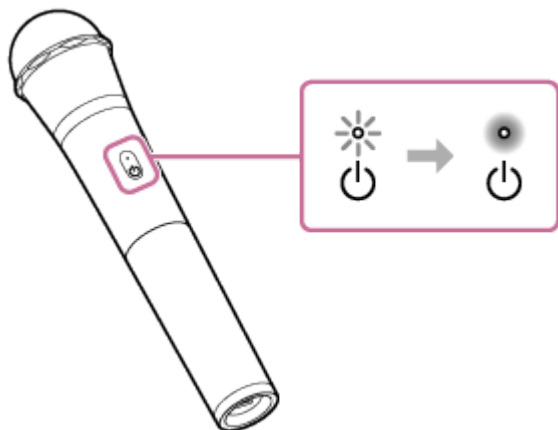

● Mottaker

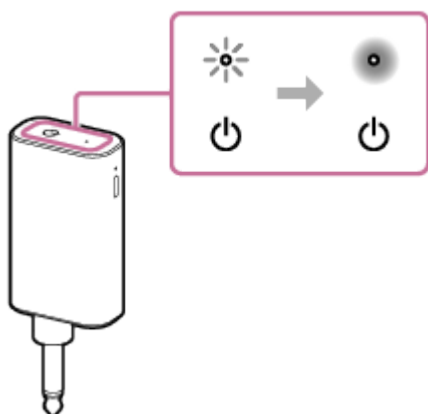

Hint

- Du kan koble opptil 2 mikrofoner til hver mottaker.
- Hver mikrofon er paret med en mottaker. Hvis du trenger å pare to mikrofoner med mottakeren igjen, følger du trinnene ovenfor for hver mikrofon for seg.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-066-055-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Det er akustisk tilbakemelding

- Bruk høyttaleren til å senke mikrofonvolumet.
- Flytt mikrofonen bort fra høyttaleren, eller endre retningen på mikrofonen.

Merknad

- Hvis du flytter mikrofonen nærmere høyttaleren, kan det oppstå akustiske tilbakemeldinger. Når dette skjer, kan det hende at høyttaleren automatisk slås av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen, avhengig av volumet på høyttaleren. I så fall må du vente en stund før du slår på høyttaleren igjen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1


Start mikrofonen eller mottakeren på nytt

I følgende situasjoner trykker du på og holder inne av/på-knappen på mikrofonen eller mottakeren i ca. 10 sekunder for å starte mikrofonen eller mottakeren på nytt.


- Mikrofonen eller mottakeren fungerer ikke som den skal, selv etter at den er slått på.
- Mikrofonen eller mottakeren fungerer ikke som den skal, selv etter at sammenkoblingsproblemene er løst.

Mikrofonen eller mottakeren forblir slått av mens du trykker på av/på-knappen. Etter ca. 10 sekunder slipper du av/på-knappen for å slå på strømmen igjen og fullføre omstarten.

- Mikrofon

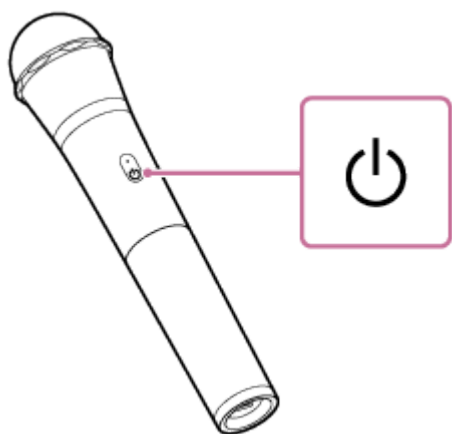

- Mottaker

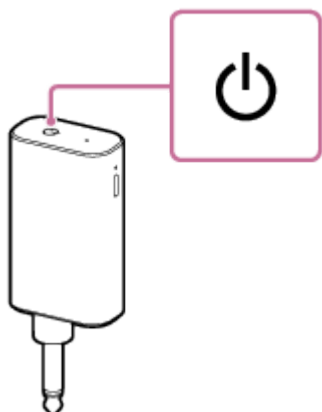

Merknad

- Paringsinformasjon og tilkoblingshistorikk slettes ikke selv om du starter mikrofonen eller mottakeren på nytt.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Trådløs mikrofon
UO-ULTMIC1

Spesifikasjoner

Mikrofon (sender)

Kommunikasjonsspesifikasjon

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Driftsfrekvens / maksimal utgangseffekt

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 10,0 dBm

Mikrofon

Type

Dynamisk

Direktivitet

Uni retningsbestemt

Effektivt frekvensområde

50 Hz - 15 000 Hz

Generelt

Strøm

DC 5 V 0,5 A (ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som kan levere 0,5 A (500 mA)) eller ved hjelp av et innebygd litium-ion-batteri

Strømforbruk (*)

Omtrent 2,5 W

(*) Når den brukes med en USB vekselstrømadapter som gir en strøm på 0,5 A (500 mA) eller mer

Strømforbruk i standby-modus

Omtrent 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert fremspringende deler og kontroller

Omtrent 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 tommer × 9,2 tommer × 2,0 tommer)

Masse (inkludert batteri)

Omtrent 280 g (10 oz)

Mottaker

Kommunikasjonsspesifikasjon

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generelt

Strøm

DC 5 V 0,5 A (ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som kan levere 0,5 A (500 mA)) eller ved hjelp av et innebygd litium-ion-batteri

Strømforbruk (*)

Omtrent 2,5 W

(*) Når den brukes med en USB vekselstrømadapter som gir en strøm på 0,5 A (500 mA) eller mer

Strømforbruk i standby-modus

Omtrent 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert fremspringende deler og kontroller

Omtrent 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 tommer × 4,6 tommer × 0,9 tommer)

Masse (inkludert batteri)

Omtrent 65 g (3 oz)

Hint

- For informasjon om ladetid og batteritimer for det innebygde oppladbare batteriet, se "[Lading av mikrofonen og mottakeren](#)".

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Se den medfølgende Referanseveiledning, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke er oppført ovenfor.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].