

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1




Model: YY7867E

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Skrócona instrukcja obsługi


Pierwsze kroki

1




Podłącz odbiornik do głośnika.

2



Włącz zasilanie mikrofonu, odbiornika i głośnika.

3



Śpiewaj lub mów do mikrofonu.

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

Źródło zasilania/ladowanie

- [Ładowanie mikrofonu i odbiornika](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Korzystanie z mikrofonu

[Używanie mikrofonu z głośnikiem](#)

[Informacje o funkcji Duet Assist](#)

Informacje

[Wskaźniki](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- [Środki ostrożności](#)
- [Aby zapobiec poparzeniom lub awariom spowodowanym przez kontakt z wodą](#)
- [W przypadku narażenia na działanie wody](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)
- [Jak dbać o mikrofon i odbiornik](#)
- [Licencje](#)
- [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Ponownie sparuj mikrofon i odbiornik](#)

[Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne](#)

[Uruchom ponownie mikrofon lub odbiornik](#)


Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1


Części i elementy sterujące

Mikrofon

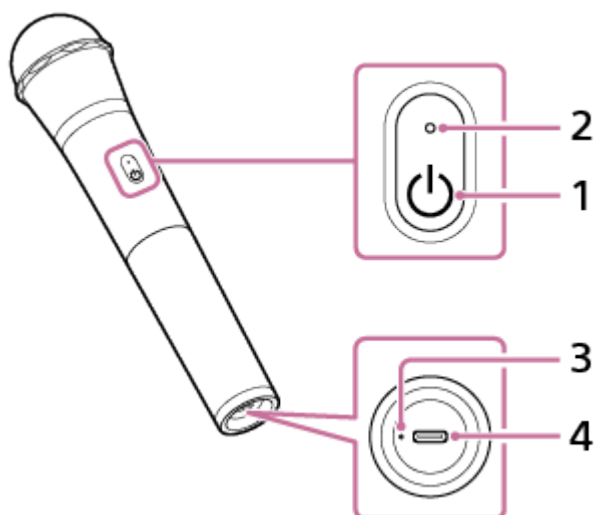

1. przycisk zasilania
2. Wskaźnik mocy
3. Wskaźnik ładowania
4. Port wejściowy DC (USB Type-C®)

Odbiornik

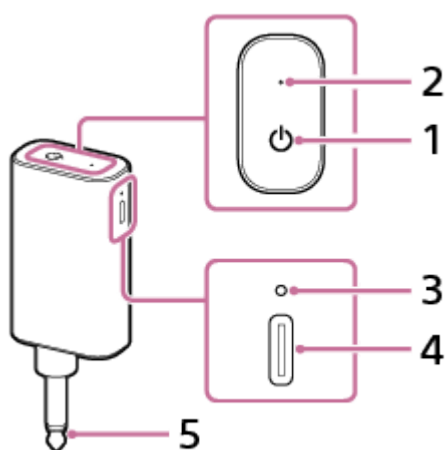

1. przycisk zasilania
2. Wskaźnik mocy
3. Wskaźnik ładowania
4. Gniazdo wejściowe DC (USB Type-C)
5. Standardowa wtyczka (Φ 6,3 mm)

Powiązany temat

- [Wskaźniki](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Ładowanie mikrofonu i odbiornika

Mikrofon i odbiornik można ładować, podłączając dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB i dostarczony kabel USB Type-C do gniazdka elektrycznego.

Przy pierwszym użyciu mikrofonu i odbiornika należy ładować je przez co najmniej 1 godzinę przed włączeniem zasilania.

Po naładowaniu mikrofonu i odbiornika można ich używać wyłącznie z wbudowanymi akumulatorami.


Zalecany zasilacz sieciowy USB

Należy używać dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB z wyjściem 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Podłącz mikrofon lub odbiornik do gniazda zasilania w celu naładowania.

Użyj dostarczonego kabla USB Type-C, aby podłączyć port wejściowy DC mikrofonu lub odbiornika do zasilacza sieciowego USB. Następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazda zasilania.

● Mikrofon

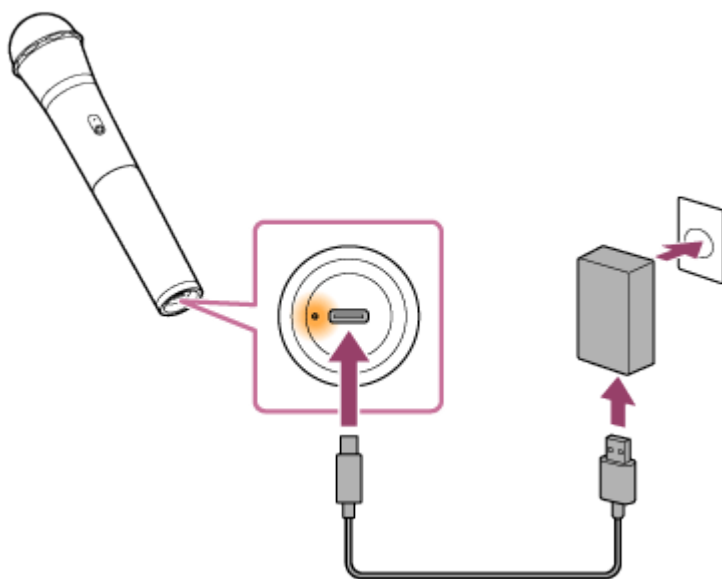

● Odbiornik

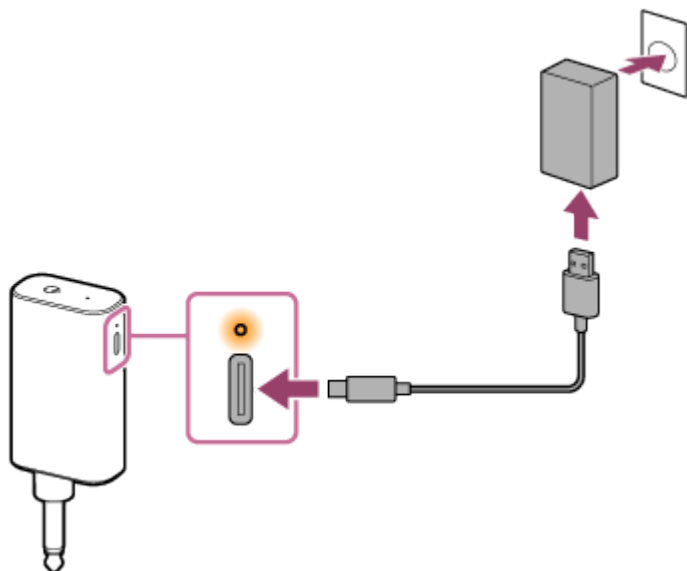

Podczas ładowania wskaźniki ładowania na mikrofonie i słuchawce świecą na pomarańczowo. Wskaźniki wyłączają się po zakończeniu ładowania.

Pełne naładowanie wbudowanego akumulatora od stanu rozładowania po wyłączeniu mikrofonu lub odbiornika zajmuje około 2,5 godziny (*).

(*) Jest to szacowany czas w przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu 0,5 A (500 mA).

Jak sprawdzić, czy wbudowany akumulator jest w pełni naładowany?

Podłącz mikrofon lub odbiornik do gniazda zasilania za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB. Jeśli wbudowany akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania zaświeci się na pomarańczowo i zgaśnie po około 1 minucie.

Czas pracy wbudowanego akumulatora

- Mikrofon
Okolo 20 godzin
- Odbiornik
Okolo 20 godzin

Czas ładowania wbudowanego akumulatora

- Mikrofon
Okolo 2,5 godziny (*)
10-minutowe ładowanie zapewnia okolo 120 minut użytkowania.
- Odbiornik
Okolo 2,5 godziny (*)
10-minutowe ładowanie zapewnia okolo 120 minut użytkowania.

(*) Jest to szacowany czas wymagany do pełnego naładowania wbudowanego akumulatora od stanu rozładowania w następujących warunkach: Mikrofon lub odbiornik są wyłączone. Używany jest dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB z wyjściem 5 V 0,5 A (500 mA).

Uwaga

- Czas ładowania zależy od prądu wyjściowego dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB. Ponadto typy lub specyfikacje zasilacza sieciowego USB i kabla USB mogą skutkować dłuższym czasem ładowania niż podany powyżej. Czas ładowania może się również różnić w zależności od temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Powyższe czasy są mierzone przy użyciu określonego przez firmę źródła dźwięku.

Czas ładowania i użytkowania może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Wskazówka

- Mikrofon lub odbiornik może być ładowany nawet przy włączonym zasilaniu, o ile jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB. Jednak w zależności od warunków użytkowania czas ładowania może być dłuższy. Aby zapewnić optymalne ładowanie, zaleca się wyłączenie mikrofonu lub odbiornika.
- Mikrofon lub odbiornik można również ładować, podłączając go do głośnika z portem USB zgodnym z funkcją ładowania. Nie gwarantuje to jednak kompatybilności ze wszystkimi głośnikami.

Uwaga

- W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, pozostała moc wbudowanego akumulatora może się zmniejszyć lub zasilanie może się wyłączyć, nawet gdy mikrofon lub odbiornik jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Nie jest to usterka. W takich przypadkach należy wyłączyć zasilanie i w pełni naładować mikrofon lub odbiornik przed użyciem.
- Ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostanie zatrzymane w środowiskach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Ponadto ładowanie może zostać zatrzymane, jeśli będzie trwało przez dłuższy czas. Aby wznowić ładowanie, należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB w zakresie temperatur od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).
- Jeśli wbudowany akumulator zostanie mocno obciążony podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takich przypadkach należy zaprzestać używania mikrofonu lub odbiornika.
- Mikrofon i odbiornik nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. W zależności od sposobu użytkowania, woda lub kurz mogą dostać się do środka, potencjalnie powodując pożar, porażenie prądem lub awarię. Należy unikać narażenia na wilgoć lub zabrudzenia.
- Jeśli mikrofon lub odbiornik nie będą używane przez dłuższy czas, należy ładować je raz na 6 miesięcy, aby zapobiec zużyciu wbudowanego akumulatora.
- Podczas ładowania mikrofonu lub odbiornika za pośrednictwem głośnika należy pamiętać o podłączeniu lub odłączeniu kabla USB, gdy głośnik jest wyłączony.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania (oszczędzania energii)

W następujących przypadkach zasilanie mikrofonu i odbiornika zostanie automatycznie wyłączone w celu oszczędzania wbudowanego akumulatora.

Mikrofon

- Minęło 5 minut oczekiwania na połączenie z odbiornikiem.
- Minęło 5 minut w trybie parowania.
- Minęło 5 minut bez wejścia audio lub obsługi, gdy mikrofon jest podłączony do odbiornika.
- Wbudowany akumulator jest całkowicie rozładowany.

Odbiornik

- Minęło 5 minut oczekiwania na połączenie z mikrofonem.
- Minęło 5 minut w trybie parowania.
- Wbudowany akumulator jest całkowicie rozładowany.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Używanie mikrofonu z głośnikiem

Podłącz odbiornik i mikrofon, a następnie wyślij dźwięk z głośnika.

Potwierdzono, że następujące głośniki są kompatybilne z mikrofonem i odbiornikiem. (*1) (*2)

- Głośniki z serii ULT POWER SOUND wyposażone w gniazdo mikrofonowe (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) W zależności od orientacji odbiornika i kształtu głośnika, odbiornik może kolidować z przyciskami lub innymi częściami głośnika.

(*2) Niektóre modele mogą nie być dostępne w sprzedaży w niektórych krajach lub regionach.

(*3) Głośniki te nie obsługują wielu odbiorników.


Wskazówka

- Do każdego odbiornika można podłączyć maksymalnie 2 mikrofony.

Uwaga

- Przed podłączeniem lub odłączeniem odbiornika należy wyłączyć głośnik.

1 Podłącz standardową wtyczkę odbiornika do gniazda mikrofonu w głośniku.

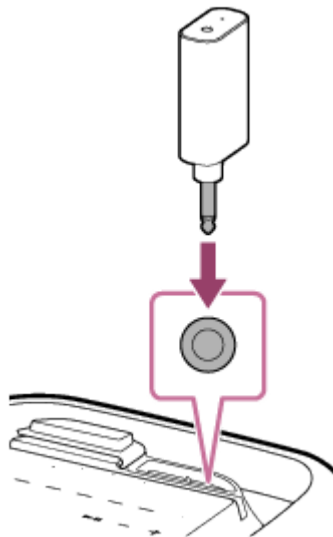


Uwaga

- W zależności od orientacji odbiornika i kształtu głośnika, odbiornik może kolidować z przyciskami lub innymi częściami głośnika.


2 Włącz głośnik.

3 Włącz mikrofon i odbiornik.

- Naciśnij przycisk zasilania na mikrofonie.

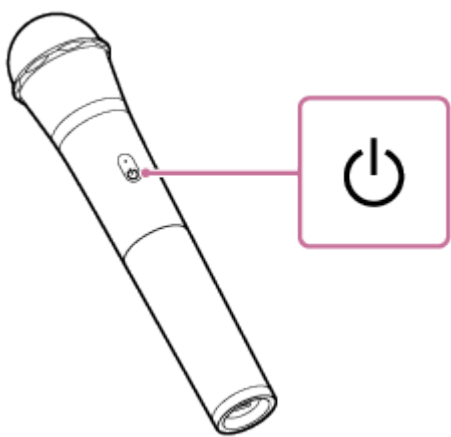

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez około 2 sekundy.

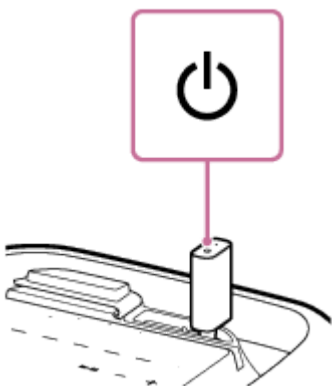

Gdy zarówno mikrofon, jak i odbiornik są włączone, oba wskaźniki zasilania będą powoli migać na białą. Po zakończeniu połączenia wskaźniki zasilania zmieniają się z migających na świecące. (*)

(*) Kolor i wzór migania wskaźników może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania wbudowanego akumulatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "[Wskaźniki](#)".

4 Użyj głośnika, aby dostosować głośność mikrofonu.

5 Mów lub śpiewaj do mikrofonu.

Po użyciu

Wyłącz mikrofon i odbiornik.

Można je wyłączyć w taki sam sposób, jak po ich włączeniu.

Po wyłączeniu zasilania wskaźniki zasilania na mikrofonie i odbiorniku wyłączą się.

Uwaga

- Zbliżenie mikrofonu do głośnika może spowodować sprzężenie akustyczne. W takim przypadku, w zależności od głośności głośnika, może on zostać automatycznie wyłączony przez funkcję ochrony produktu. W takim przypadku należy odczekać chwilę przed ponownym włączeniem głośnika.
- Mikrofon i odbiornik nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. W zależności od sposobu użytkowania, woda lub kurz mogą dostać się do środka, potencjalnie powodując pożar, porażenie prądem lub awarię. Należy unikać narażenia na wilgoć lub zabrudzenia.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Informacje o funkcji Duet Assist](#)

angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Informacje o funkcji Duet Assist


Funkcja Duet Assist umożliwia automatyczne dostosowanie głośności każdego mikrofonu do odpowiedniego balansu w przypadku korzystania z 2 mikrofonów.

Funkcja Duet Assist jest włączona w momencie zakupu.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Duet Assist

1 Włącz odbiornik.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez około 2 sekundy.

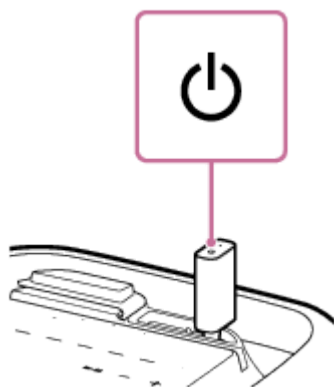

2 Naciśnij szybko 3 razy przycisk zasilania na odbiorniku.

- Gdy funkcja Duet Assist jest wyłączona, wskaźnik zasilania na odbiorniku miga 3 razy na białą (*).
- Gdy funkcja Duet Assist jest włączona, wskaźnik zasilania na odbiorniku miga dwukrotnie na białą (*).

(*) Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, wskaźnik zasilania miga na pomarańczowo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "[Wskaźniki](#)".

Wskazówka

- Ustawienie jest zachowywane w odbiorniku nawet po jego wyłączeniu.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Wskaźniki

Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)

W zależności od stanu ładowania mikrofonu lub odbiornika wskaźnik zaświeci się lub zgaśnie w następujący sposób.

Nie świeci się	Ładowanie akumulatora jest zakończone.
Świeci	Ładowanie akumulatora jest w toku.

Uwaga

- Mikrofon lub odbiornik może być ładowany nawet przy włączonym zasilaniu, o ile jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB. Jednakże, w zależności od warunków użytkowania, czas ładowania może być dłuższy. Aby zapewnić optymalne ładowanie, zaleca się wyłączenie mikrofonu lub odbiornika.
- W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, pozostała moc wbudowanego akumulatora może się zmniejszyć lub zasilanie może się wyłączyć, nawet gdy mikrofon lub odbiornik jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Nie jest to usterka. W takich przypadkach należy wyłączyć zasilanie i w pełni naładować mikrofon lub odbiornik przed użyciem.
- Ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostanie zatrzymane w środowiskach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Ponadto ładowanie może zostać zatrzymane, jeśli będzie trwało przez dłuższy czas. Aby wznowić ładowanie, należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB w zakresie temperatur od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).

wskaźnik zasilania

Wskaźnik zaświeci się na biało, gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora mikrofonu lub odbiornika przekroczy 21%.

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo, gdy pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora mikrofonu lub odbiornika wynosi 20% lub mniej.

● Mikrofon

Nie świeci się	Mikrofon jest wyłączony.
Świeci	Mikrofon jest podłączony do odbiornika, a poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi ponad 21%.
Podwójne miganie	Mikrofon jest w trybie parowania z odbiornikiem.
Miganie	● Wskaźnik będzie migał powoli, gdy mikrofon jest w trybie gotowości połączenia z odbiornikiem. ● Gdy mikrofon jest podłączony do odbiornika, a poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej, wskaźnik będzie migał na pomarańczowo z mniejszą częstotliwością niż w trybie gotowości połączenia.

Szybkie miganie (*)	Wykryto nieprawidłowość temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora. Odłącz kabel USB, odczekaj chwilę, a następnie uruchom ponownie mikrofon. Więcej informacji można znaleźć w sekcji " Uwagi na temat ładowania ".
---------------------	---

(*) Pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora nie wpływa na kolor wskaźnika i miga on na pomarańczowo.

● Odbiornik

Nie świeci się	Odbiornik jest wyłączony.
Świeci	Odbiornik jest podłączony do mikrofonu, a poziom naładowania jego wbudowanego akumulatora wynosi ponad 21%.
Podwójne miganie	Odbiornik jest w trybie parowania z mikrofonem.
Miganie	● Wskaźnik będzie migał powoli, gdy odbiornik jest w trybie gotowości połączenia z mikrofonem. ● Wskaźnik będzie nadal migał na pomarańczowo w wolniejszych odstępach czasu niż w trybie gotowości połączenia, gdy odbiornik jest podłączony do mikrofonu, a pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej. ● Naciśnij szybko 3 razy przycisk zasilania na odbiorniku. Wskaźnik miga dwukrotnie, gdy funkcja Duet Assist jest włączona. ● Naciśnij szybko 3 razy przycisk zasilania na odbiorniku. Wskaźnik miga 3 razy, gdy funkcja Duet Assist jest wyłączona.
Szybkie miganie (*)	Wykryto nieprawidłowość temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora. Odłącz kabel USB, odczekaj chwilę, a następnie uruchom ponownie odbiornik. Więcej informacji można znaleźć w sekcji " Uwagi na temat ładowania ".

(*) Pozostały poziom naładowania wbudowanego akumulatora nie wpływa na kolor wskaźnika i miga on na pomarańczowo.

Powiązany temat

● Części i elementy sterujące

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Środki ostrożności

Bezpečnost

- Skorzystaj z dołączonego Przewodnika.
- Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
 - Mikrofon: strona urządzenia, wewnątrz pokrywy na dole urządzenia
 - Odbiornik: tył urządzenia

Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać urządzenia w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Nie przyskaj wodą na mikrofon ani odbiornik. Nie są one wodoszczelne.
- Dopilnuj, aby kurz i piasek nie przylegały do mikrofonu ani odbiornika. Nie są one pyłoszczelne.
- Mikrofon przeszedł test upuszczenia z wysokości 1,22 m (4 stopy) na sklejkę o grubości 5 cm (2 cala), zgodnie z normą MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Nie gwarantuje to jednak uniknięcia uszkodzenia lub awarii w każdych warunkach.
Odształcenie lub uszkodzenie powstałe w wyniku upuszczenia urządzenia lub narażenia go na wstrząsy mechaniczne może spowodować pogorszenie jego pracy.

Inne uwagi

- Ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa w otoczeniu o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze. Poza tym ładowanie może zostać przerwane, jeśli będzie trwało przez długi okres. Aby wznowić ładowanie, odłącz i podłącz ponownie kabel USB w zakresie temperatur użytkowania, czyli od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F).
- Jeśli mikrofon lub odbiornik nie będzie używany przez długi okres, ładuj go co 6 miesięcy, aby zapobiec degradacji wbudowanego akumulatora.
- Temperatura mikrofonu i odbiornika może wzrastać podczas ładowania lub długotrwałego użytkowania. Nie oznacza to jednak usterki.
- W zależności od środowiska komunikacji między mikrofonem a odbiornikiem oraz warunków otoczenia, podczas użytkowania może występować szum lub przerywanie dźwięku.

- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących mikrofonu lub odbiornika, na które nie odpowiada niniejsza instrukcja, należy skonsultować się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1


Aby zapobiec poparzeniom lub awariom spowodowanym przez kontakt z wodą

Mikrofon i odbiornik nie są wodoodporne. W zależności od sposobu użytkowania, woda może dostać się do środka, potencjalnie powodując pożar, porażenie prądem lub awarię.

Należy pamiętać, że usterki spowodowane uszkodzeniem przez wodę w wyniku niewłaściwej obsługi nie są objęte gwarancją.

Należy unikać następujących sytuacji i dbać o to, aby mikrofon i odbiornik były wolne od wilgoci i brudu.


- Umieścić mikrofon lub odbiornik w miejscu narażonym na deszcz.

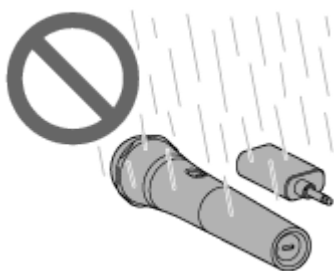

- Dotykać mikrofonu lub odbiornika mokrymi rękami bez ich dokładnego osuszenia.



- Przypadkowe rozlanie napoju na mikrofon lub słuchawkę podczas jedzenia lub picia.

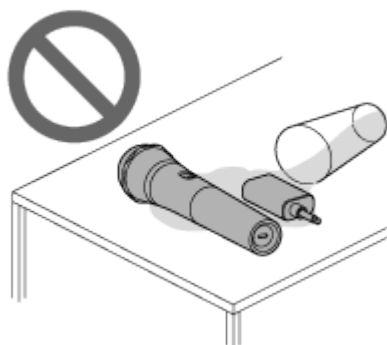

- Umyć mikrofon lub odbiornik wodą.



Jeśli mikrofon lub słuchawka zostaną zamoczone lub zabrudzone, patrz "[W przypadku narażenia na działanie wody](#)" i wyczyść je zgodnie z opisem przed użyciem.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1


W przypadku narażenia na działanie wody

Mikrofon i odbiornik nie są wodoodporne. W zależności od sposobu użytkowania, woda może dostać się do środka, potencjalnie powodując pożar, porażenie prądem lub awarię. Należy zapoznać się z poniższymi punktami i prawidłowo korzystać z produktu.


Aby utrzymać wydajność

- Nie wkładaj wtyczki USB, gdy mikrofon, odbiornik lub kabel USB są mokre.
- Nie należy przyskać wodą na mikrofon lub odbiornik.
- Nie upuszczaj mikrofonu ani odbiornika do wody ani nie używaj ich pod wodą.
- Nie używaj mikrofonu ani odbiornika w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki.
- Nie upuszczaj ani nie narażaj mikrofonu lub odbiornika na uderzenia. Odształcenie lub uszkodzenie może spowodować pogorszenie wydajności.
- Jeśli woda dostanie się na mikrofon lub słuchawkę, przytrzymaj port USB skierowany w dół i potrząśnij nim 2 lub 3 razy, aby usunąć krople wody. Następnie natychmiast przetrzeć port suchą, miękką ściereczką i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli mikrofon lub odbiornik jest mokry podczas ładowania, może to spowodować korozję portu. Przed ładowaniem należy dokładnie wytrzeć wilgoć suchą, miękką ściereczką i pozostawić urządzenie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
Należy pamiętać, że usterki spowodowane uszkodzeniem przez wodę w wyniku niewłaściwej obsługi nie są objęte gwarancją.

— Mikrofon

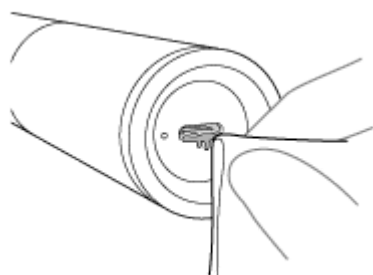

— Odbiornik

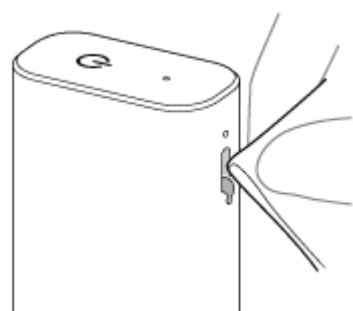

- Jeśli port mikrofonu lub odbiornika ulegnie zabrudzeniu, wyczyść go suchą, miękką ściereczką.

- W przypadku zaobserwowania pęknięć lub deformacji należy unikać używania mikrofonu lub odbiornika w miejscach, w których może on ulec zamoczeniu, skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony .

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Uwagi na temat ładowania


Informacje o żywotności wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Jeśli mikrofon lub odbiornik nie będą używane przez dłuższy czas, należy ładować je raz na 6 miesięcy, aby zapobiec zużyciu wbudowanego akumulatora.
- Jeśli mikrofon lub odbiornik nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Przy wielokrotnym użytkowaniu i w miarę upływu czasu pojemność baterii stopniowo maleje. Jeśli czas użytkowania staje się bardzo krótki nawet po pełnym naładowaniu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli czas użytkowania staje się bardzo krótki, może to oznaczać, że żywotność wbudowanego akumulatora dobiegła końca.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od warunków przechowywania, użytkowania i środowiska.


Uwaga

W przypadku wykrycia nieprawidłowości temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora, wskaźnik zasilania na mikrofonie i odbiorniku zacznie szybko migać na pomarańczowo.

- Mikrofon

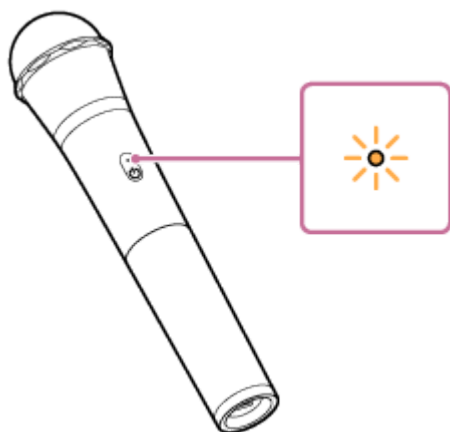

- Odbiornik

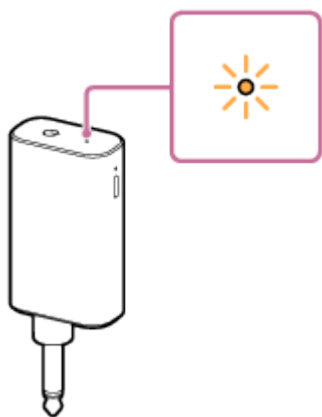

W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy odłączyć kabel USB i odczekać chwilę. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na mikrofonie lub odbiorniku przez około 10 sekund, aby go ponownie uruchomić. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Mikrofon i odbiornik nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. W zależności od sposobu użytkowania, woda lub kurz mogą dostać się do środka, potencjalnie powodując pożar, porażenie prądem lub awarię. Należy unikać narażenia na wilgoć lub zabrudzenia.
- Czas ładowania zależy od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Mikrofon lub odbiornik należy ładować w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F). Należy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniu może spaść do 5°C (41°F) lub niżej w zależności od pory roku, zwłaszcza zimą.
- Mikrofon i odbiornik mogą się nagrzewać podczas ładowania. Nie jest to jednak usterka.
- Unikać nagłych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, kurzu i porażenia prądem. Nigdy nie zostawiaj mikrofonu i odbiornika w zaparkowanym samochodzie.
- Mikrofon lub odbiornik może być ładowany nawet przy włączonym zasilaniu, o ile jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB. Jednakże, w zależności od warunków użytkowania, czas ładowania może być dłuższy. Aby zapewnić optymalne ładowanie, zaleca się wyłączenie mikrofonu lub odbiornika.
- Ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostanie zatrzymane w środowiskach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Ponadto ładowanie może zostać zatrzymane, jeśli będzie trwało przez dłuższy czas. Aby wznowić ładowanie, należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB w zakresie temperatur od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F).
- Jeśli wbudowany akumulator zostanie mocno obciążony podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takich przypadkach należy zaprzestać używania mikrofonu lub odbiornika.
- Funkcjonalność portów USB rozszerzonych za pomocą koncentratora USB nie jest gwarantowana. Gwarantowane jest działanie wyłącznie koncentratorów USB z własnym zasilaniem i certyfikatem logo.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie mikrofonu i odbiornika](#)
- [Uruchom ponownie mikrofon lub odbiornik](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Jak dbać o mikrofon i odbiornik

Mikrofonu i odbiornika można używać wygodniej i przez dłuższy czas, postępując zgodnie z poniższą procedurą konserwacji.

- Gdy powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć ją suchą, miękką szmatką lub szmatką nasączoną wodą lub letnią wodą i mocno wycisnąć. W zależności od rodzaju zabrudzenia, może ono nie zejść.

Uwaga

- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać neutralnych detergentów, rozcieńczalników, benzyny ani podobnych substancji. Takie substancje mogą powodować odbarwienie lub pogorszenie stanu powierzchni mikrofonu i odbiornika. Jeśli używasz chusteczki dezynfekującej, użyj chusteczki o stężeniu alkoholu 60% lub mniejszym. Po wytarciu należy użyć suchej, miękkiej ściereczki.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Licencje

- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Znaki towarowe

- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, wykonaj poniższe czynności.

1. Naładuj mikrofon lub odbiornik.



2. Uruchom ponownie używany głośnik.



3. Uruchom ponownie mikrofon lub odbiornik.



4. W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z Sony kontaktem pomocy technicznej poniżej lub z najbliższym Sony dealerem.
<https://www.sony.net/support-contact>.

Uwaga

- Jeśli konieczna jest naprawa, należy dostarczyć mikrofony, odbiornik i wszystkie kable do działu pomocy technicznej Sony lub najbliższego sprzedawcy Sony .

Powiązany temat

- Ładowanie mikrofonu i odbiornika
- Uruchom ponownie mikrofon lub odbiornik

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Ponownie sparuj mikrofon i odbiornik

W momencie zakupu mikrofon i odbiornik są już sparowane. Po włączeniu mikrofonu i odbiornika zostaną one automatycznie połączone.

Jeśli mikrofon i odbiornik nie łączą się, a oba wskaźniki zasilania nadal migają na biało (*) po ich włączeniu, należy ponownie sparować mikrofon i odbiornik.


(*) Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, wskaźnik zasilania miga na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "[Wskaźniki](#)".

1 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania na mikrofonie i odbiorniku przez około 5 sekund.


Mikrofon i odbiornik wejdą w tryb parowania, a oba wskaźniki zasilania zaczną podwójnie migać na biało. Po podłączeniu wskaźniki zmienią kolor z migającego na biały na świecący na biało. (*)

(*) Kolor i wzór migania wskaźników może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania wbudowanego akumulatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "[Wskaźniki](#)".

● Mikrofon

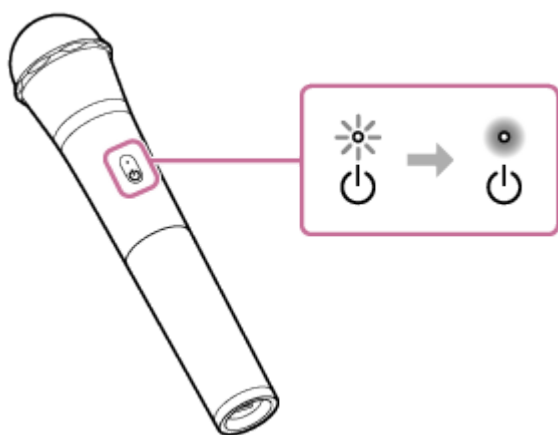

● Odbiornik

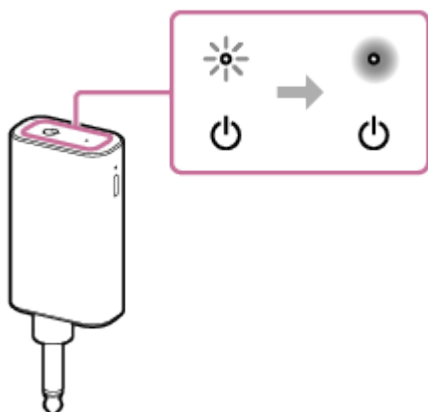

Wskazówka

- Do każdego odbiornika można podłączyć maksymalnie 2 mikrofony.

- Każdy mikrofon jest sparowany z odbiornikiem. Jeśli konieczne jest ponowne sparowanie 2 mikrofonów z odbiornikiem, należy wykonać powyższe kroki dla każdego mikrofonu osobno.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne

- Użyj głośnika, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.
- Odsuń mikrofon od głośnika lub zmień kierunek mikrofonu.

Uwaga

- Zbliżenie mikrofonu do głośnika może spowodować sprzężenie akustyczne. W takim przypadku, w zależności od głośności głośnika, może on zostać automatycznie wyłączony przez funkcję ochrony produktu. W takim przypadku należy odczekać chwilę przed ponownym włączeniem głośnika.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1


Uruchom ponownie mikrofon lub odbiornik

W następujących sytuacjach naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na mikrofonie lub odbiorniku przez około 10 sekund, aby ponownie uruchomić mikrofon lub odbiornik.


- Mikrofon lub odbiornik nie działa prawidłowo nawet po włączeniu.
- Mikrofon lub odbiornik nie działa prawidłowo nawet po rozwiązaniu problemów z parowaniem.

Podczas naciskania przycisku zasilania mikrofon lub odbiornik pozostają wyłączone. Po około 10 sekundach zwolnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć zasilanie i zakończyć restart.

- Mikrofon

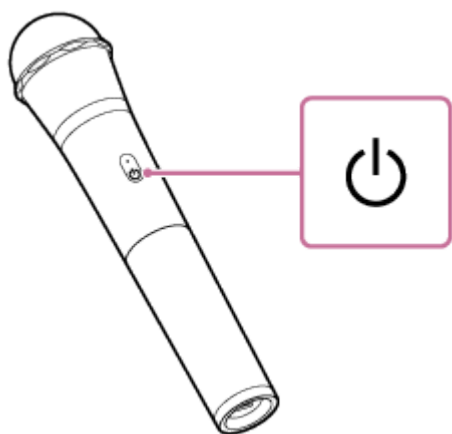

- Odbiornik

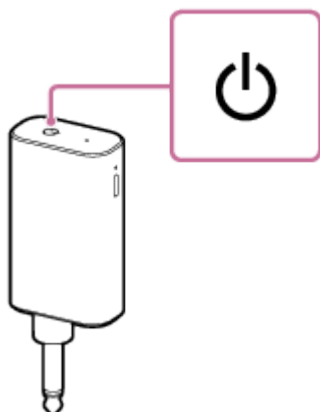

Uwaga

- Informacje o parowaniu i historia połączeń nie zostaną usunięte nawet po ponownym uruchomieniu mikrofonu lub odbiornika.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mikrofon bezprzewodowy
UO-ULTMIC1

Dane techniczne

Mikrofon (nadajnik)

Specyfikacja komunikacji

Pasma częstotliwości

Pasma 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Częstotliwość robocza / Maksymalna moc wyjściowa

2400 MHz - 2483,5 MHz / < 10,0 dBm

Mikrofon

Type

Dynamiczny

Kierunkowość

Jednokierunkowy

Efektywny zakres częstotliwości

50 Hz - 15 000 Hz

Informacje ogólne

Zasilanie

DC 5 V 0,5 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB o natężeniu 0,5 A (500 mA)) lub wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Pobór mocy (*)

Okolo 2,5 W

(*) W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB o natężeniu prądu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Pobór mocy w trybie gotowości

Okolo 0,3 W

Temperatura robocza

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

Łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi

Okolo 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 cala × 9,2 cala × 2,0 cala)

Masa (łącznie z akumulatorem)

Okolo 280 g (10 uncji)

Odbiornik

Specyfikacja komunikacji

Pasma częstotliwości

Pasma 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Informacje ogólne

Zasilanie

DC 5 V 0,5 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB o natężeniu 0,5 A (500 mA)) lub wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Pobór mocy (*)

Okolo 2,5 W

(*) W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB o natężeniu prądu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Pobór mocy w trybie gotowości

Okolo 0,3 W

Temperatura robocza

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

Łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi

Okolo 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 cala × 4,6 cala × 0,9 cala)

Masa (łącznie z akumulatorem)

Okolo 65 g (3 uncje)

Wskazówka

- Aby uzyskać informacje na temat czasu ładowania i czasu pracy wbudowanego akumulatora, patrz "[Ładowanie mikrofonu i odbiornika](#)".

Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Patrz dostarczony Przewodnik, który może zawierać informacje o specyfikacji niewymienione powyżej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-066-055-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation