



Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Model: YY7867E


Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ghid de pornire rapidă**Să începem utilizarea****1**

Conectați receptorul la difuzor.

2

Porniți microfonul, receptorul și difuzorul.

3

Cântați sau vorbiți la microfon.

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- [Încărcarea microfonului și a receptorului](#)

- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)

Utilizarea microfonului

- [Utilizarea microfonului cu un difuzor](#)

- [Despre funcția Duet Assist](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

Note privind utilizarea

- [Măsuri de precauție](#)

- [Pentru a preveni arderea sau funcționarea defectuoasă cauzată de expunerea la apă](#)

- [În caz de expunere la apă](#)

- [Note privind încărcarea](#)

- [Cum să îngrijiți microfonul și receptorul](#)

- [Licențe](#)

- [Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Rezolvarea problemelor](#)

- [Împerecheați din nou microfonul și receptorul](#)

- [Există feedback acustic](#)

- [Reporniți microfonul sau receptorul](#)


Specificații

[Specificații](#)

Microfon wireless
UO-ULTMIC1


Componente și comenzi

Microfon

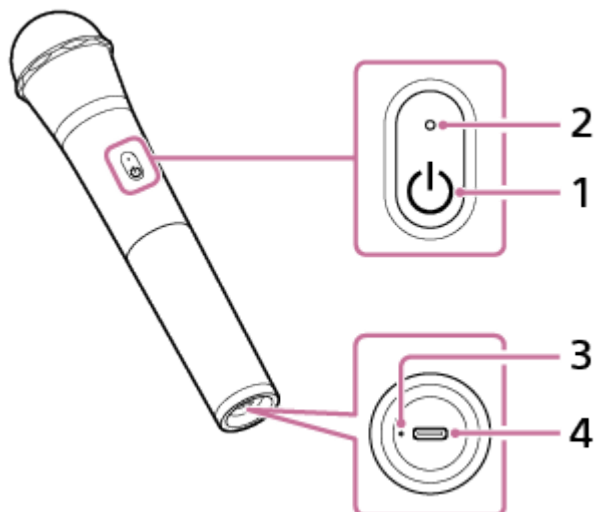

1.  butonul de alimentare
2. Indicator alimentare
3. Indicator încărcare
4. Port de intrare DC (USB Type-C®)

Receptor

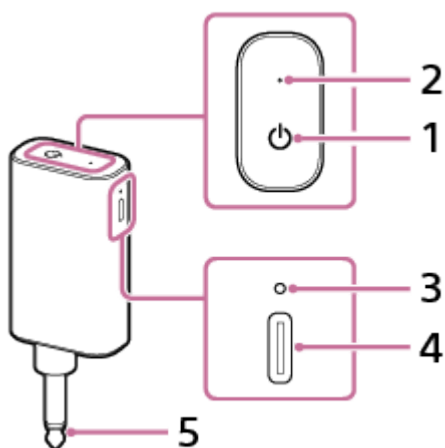

1.  butonul de alimentare
2. Indicator alimentare
3. Indicator încărcare
4. Port intrare c.c. (USB Type-C)
5. Ștecher standard (Φ 6,3 mm)

Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Încărcarea microfonului și a receptorului

Puteți încărca microfonul și receptorul conectând un adaptor USB AC disponibil în comerț și cablul USB Type-C furnizat la o priză.

Când utilizați microfonul și receptorul pentru prima dată, încărcați-le timp de cel puțin 1 oră înainte de a porni alimentarea.

După încărcarea microfonului și a receptorului, le puteți utiliza numai cu bateriile reîncărcabile încorporate.


Adaptor USB AC recomandat

Utilizați un adaptor AC USB disponibil în comerț cu o ieșire de 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Conectați microfonul sau receptorul la o priză pentru încărcare.

Utilizați cablul USB Type-C furnizat pentru a conecta portul de intrare DC al microfonului sau al receptorului la un adaptor USB AC. Apoi, conectați adaptorul USB AC la o priză.

● Microfon

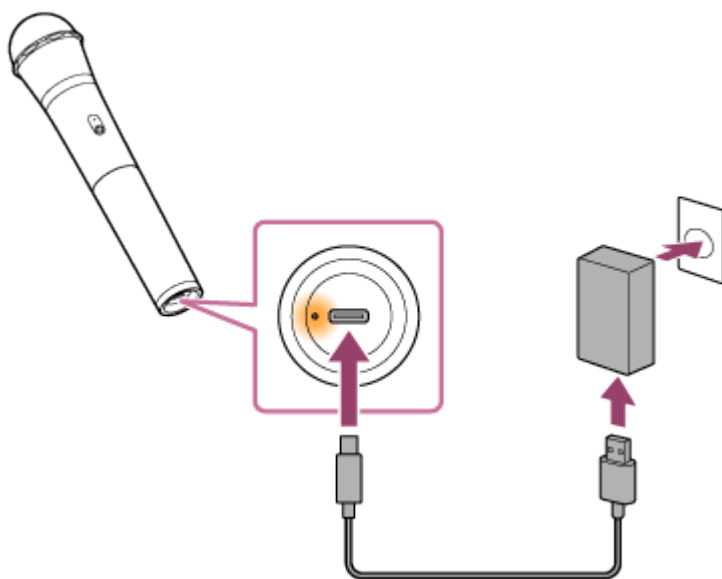

● Receptor

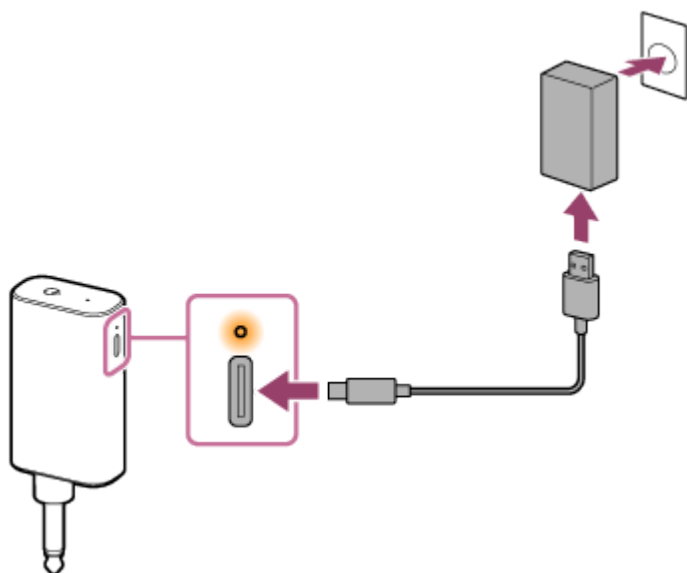

Indicatorii de încărcare de pe microfon și receptor se aprind în portocaliu în timp ce încărcarea este în curs. Indicatorii se opresc atunci când încărcarea este completă.

Este nevoie de aproximativ 2,5 ore (*) pentru a încărca complet bateria reîncărcabilă încorporată din starea goală când microfonul sau receptorul este oprit.

(*) Acesta este timpul estimat atunci când utilizați un adaptor USB AC disponibil în comerț cu o ieșire de 5 V 0,5 A (500 mA).

Cum să verificați dacă bateria reîncărcabilă încorporată este complet încărcată

Conectați microfonul sau receptorul la o priză de curent utilizând un adaptor USB AC disponibil în comerț. Dacă bateria reîncărcabilă încorporată este complet încărcată, indicatorul de încărcare se va aprinde în portocaliu și se va stinge după aproximativ 1 minut.

Ore de funcționare a bateriei reîncărcabile încorporate

- Microfon
Aproximativ 20 de ore
- Receptor
Aproximativ 20 de ore

Timp de încărcare pentru bateria reîncărcabilă încorporată

- Microfon
Aproximativ 2,5 ore (*)
O încărcare de 10 minute asigură aproximativ 120 de minute de utilizare.
- Receptor
Aproximativ 2,5 ore (*)
O încărcare de 10 minute asigură aproximativ 120 de minute de utilizare.

(*) Acesta este timpul estimat necesar pentru încărcarea completă a acumulatorului încorporat din starea goală, în următoarele condiții. Microfonul sau receptorul sunt oprite.

Se utilizează un adaptor USB AC disponibil în comerț cu o ieșire de 5 V 0,5 A (500 mA).

Notă

- Timpul de încărcare depinde de curentul de ieșire al adaptorului USB AC disponibil în comerț. În plus, tipurile sau specificațiile adaptorului AC USB și ale cablului USB pot duce la un timp de încărcare mai lung decât cel menționat mai sus. Timpul de încărcare poate varia, de asemenea, în funcție de temperatura din jur și de condițiile de utilizare.

Timpii de mai sus sunt măsurați folosind sursa audio specificată de companie.

Timpii de încărcare și utilizare pot varia în funcție de temperatura din jur și de condițiile de utilizare.

Sugestie

- Microfonul sau receptorul poate fi încărcat chiar dacă alimentarea este pornită, atâta timp cât este conectat la o priză de curent utilizând un adaptor USB AC. Cu toate acestea, în funcție de condițiile de utilizare, timpul de încărcare poate fi mai lung. Pentru o încărcare optimă, este recomandat să opriți microfonul sau receptorul.
- Microfonul sau receptorul pot fi încărcate și prin conectarea la un difuzor cu un port USB compatibil cu încărcarea. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează compatibilitatea cu toate difuzoarele.

Notă

- În funcție de tipurile sau specificațiile adaptorului USB AC, energia rămasă a bateriei reîncărcabile încorporate poate scădea sau alimentarea se poate opri chiar și atunci când microfonul sau receptorul este conectat la o priză. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. În astfel de cazuri, opriți alimentarea și încărcăți complet microfonul sau receptorul înainte de utilizare.
- Încărcarea se va opri în medii cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute din motive de siguranță. În plus, încărcarea se poate opri dacă continuă pentru o perioadă prelungită. Pentru a relua încărcarea, deconectați și reconectați cablul USB în intervalul de temperatură utilă de la 5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F).
- Dacă bateria reîncărcabilă încorporată se confruntă cu o sarcină mare în timpul încărcării, încărcarea se va opri din motive de siguranță. În astfel de cazuri, nu mai utilizați microfonul sau receptorul.
- Microfonul și receptorul nu sunt proiectate să fie rezistente la apă sau praf. În funcție de modul în care sunt utilizate, apa sau praful pot pătrunde în interior, putând provoca incendii, șocuri electrice sau defecțiuni. Aveți grijă să evitați expunerea la umiditate sau murdărie.
- Dacă nu aveți de gând să utilizați microfonul sau receptorul pentru o perioadă îndelungată, încărcăți-l o dată la 6 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei reîncărcabile încorporate.
- Atunci când încărcăți microfonul sau receptorul prin intermediul unui difuzor, asigurați-vă că conectați sau deconectați cablul USB în timp ce difuzorul este oprit.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Funcția Oprire automată (economisire energie)

În următoarele cazuri, alimentarea microfonului și a receptorului va fi oprită automat pentru a conserva bateria reîncărcabilă încorporată.

Microfon

- Au trecut 5 minute în așteptarea unei conexiuni cu receptorul.
- Au trecut 5 minute în modul de împerechere.
- Au trecut 5 minute fără nicio intrare audio sau manipulare în timp ce microfonul este conectat la receptor.
- Bateria reîncărcabilă încorporată este complet descărcată.

Receptor

- Au trecut 5 minute în așteptarea unei conexiuni cu microfonul.
- Au trecut 5 minute în modul de împerechere.
- Bateria reîncărcabilă încorporată este complet descărcată.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Utilizarea microfonului cu un difuzor

Conectați receptorul și microfonul și scoateți sunetul din difuzor.

Următoarele difuzoare au fost confirmate ca fiind compatibile cu microfonul și receptorul. (*1) (*2)

- Difuzoare din seria ULT POWER SOUND care sunt echipate cu o mufă pentru microfon (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) În funcție de orientarea receptorului și de forma difuzorului, receptorul poate interfera cu butoanele sau cu alte părți ale difuzorului.

(*2) Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile pentru vânzare în anumite țări sau regiuni.

(*3) Aceste boxe nu acceptă utilizarea mai multor receptoare.


Sugestie

- Puteți conecta până la 2 microfoane la fiecare receptor.

Notă

- Asigurați-vă că opriți difuzorul înainte de a conecta sau deconecta receptorul.

1 Conectați fișa standard a receptorului la mufa microfonului de pe difuzor.

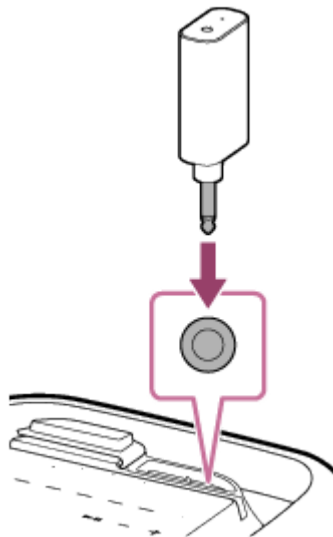


Notă

- În funcție de orientarea receptorului și de forma difuzorului, receptorul poate interfera cu butoanele sau cu alte părți ale difuzorului.


2 Porniți difuzorul.

3 Porniți microfonul și receptorul.

- Apăsați butonul de alimentare de pe microfon.

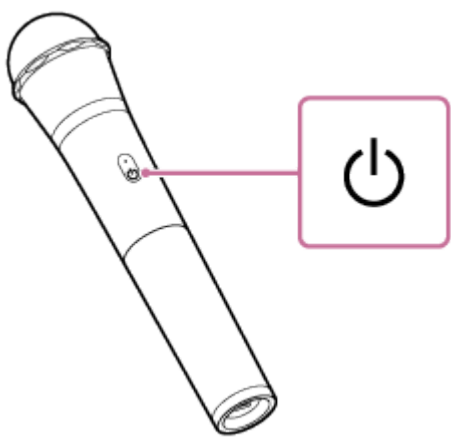

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de aproximativ 2 secunde.

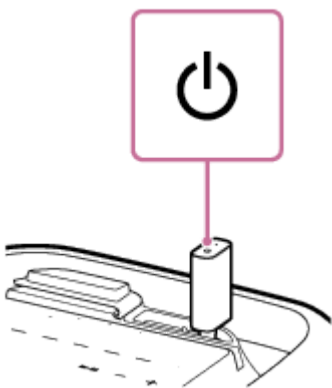

Când atât microfonul, cât și receptorul sunt pornite, ambii indicatori de alimentare vor clipi încet în alb. Odată ce conexiunea este completă, indicatoarele de alimentare vor trece de la intermitent la aprins. (*)

(*) Culoarea și tiparul intermitent al indicatorilor pot varia în funcție de puterea rămasă a bateriei încorporate. Pentru detalii, consultați "[Despre indicatoare](#)".

4 Utilizați difuzorul pentru a regla volumul microfonului.

5 Vorbiți sau cântați în microfon.

După utilizare

Opriți microfonul și receptorul.

Le puteți opri în același mod în care le-ați pornit.

Odată ce alimentarea este oprită, indicatoarele de alimentare de pe microfon și receptor se vor stinge.

Notă

- Dacă mutați microfonul mai aproape de difuzor, poate apărea feedback acustic. Când se întâmplă acest lucru, în funcție de volumul difuzorului, difuzorul se poate opri automat datorită funcției de protecție a produsului. În acest caz, așteptați un timp înainte de a porni din nou difuzorul.
- Microfonul și receptorul nu sunt proiectate să fie rezistente la apă sau praf. În funcție de modul în care sunt utilizate, apa sau praful pot pătrunde în interior, putând provoca incendii, șocuri electrice sau defecțiuni. Aveți grijă să evitați expunerea la umiditate sau murdărie.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Despre funcția Duet Assist](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Despre funcția Duet Assist


Funcția Duet Assist vă permite să reglați automat volumul fiecărui microfon la un echilibru adecvat atunci când utilizați 2 microfoane.

Funcția Duet Assist este activată la momentul achiziționării.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Duet Assist

1 Porniți receptorul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de aproximativ 2 secunde.

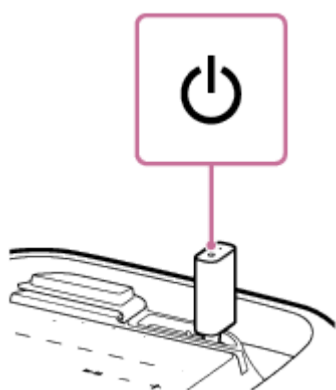

2 Apăsați rapid butonul de alimentare de pe receptor de 3 ori.

- Când funcția Duet Assist este dezactivată, indicatorul de alimentare de pe receptor clipește de 3 ori în alb (*).
- Când funcția Duet Assist este activată, indicatorul de alimentare de pe receptor clipește de două ori în alb (*).

(*) Dacă bateria încorporată rămasă este descărcată, indicatorul de alimentare clipește în portocaliu. Pentru mai multe detalii, consultați "[Despre indicatoare](#)".

Sugestie

- Setarea este păstrată pe receptor chiar și atunci când receptorul este oprit.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Despre indicatoare

Indicator încărcare (portocaliu)

În funcție de starea de încărcare a microfonului sau a receptorului, indicatorul se va aprinde sau se va stinge după cum urmează.

Nu este aprins	Încărcarea bateriei s-a finalizat.
Aprins	Încărcarea bateriei este în curs.

Notă

- Microfonul sau receptorul poate fi încărcat chiar dacă alimentarea este pornită, atâta timp cât este conectat la o priză de curent utilizând un adaptor USB AC. Cu toate acestea, în funcție de condițiile de utilizare, timpul de încărcare poate fi mai lung. Pentru o încărcare optimă, este recomandat să opriți microfonul sau receptorul.
- În funcție de tipurile sau specificațiile adaptorului USB AC, energia rămasă a bateriei reîncărcabile încorporate poate scădea sau alimentarea se poate opri chiar și atunci când microfonul sau receptorul este conectat la o priză. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. În astfel de cazuri, opriți alimentarea și încărcăți complet microfonul sau receptorul înainte de utilizare.
- Încărcarea se va opri în medii cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute din motive de siguranță. În plus, încărcarea se poate opri dacă continuă pentru o perioadă prelungită. Pentru a relua încărcarea, deconectați și reconectați cablul USB în intervalul de temperatură utilă de la 5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F).

Indicator de putere

Indicatorul se va aprinde în alb atunci când bateria încorporată rămasă a microfonului sau a receptorului este mai mare de 21%.

Indicatorul se va aprinde în portocaliu atunci când puterea rămasă a bateriei încorporate a microfonului sau a receptorului este de 20% sau mai mică.

● Microfon

Nu este aprins	Microfonul este oprit.
Aprins	Microfonul este conectat la receptor, iar puterea rămasă a bateriei încorporate este mai mare de 21%.
Clipește de două ori	Microfonul este în modul de împerechere cu receptorul.
Clipește	● Indicatorul va continua să clipească încet atunci când microfonul se află în modul de așteptare a conexiunii cu receptorul. ● Indicatorul va continua să clipească în portocaliu la un interval mai mic decât în modul de așteptare conectare atunci când microfonul este conectat la receptor și puterea rămasă a bateriei încorporate este de 20% sau mai mică.

Clipire rapidă (*)	A fost detectată o anomalie a temperaturii interne sau a bateriei reîncărcabile încorporate. Deconectați cablul USB, așteptați un timp, apoi reporniți microfonul. Pentru mai multe detalii, consultați " Note privind încărcarea ".
--------------------	--

(*) Puterea rămasă a bateriei încorporate nu afectează culoarea indicatorului, iar acesta clipește în portocaliu.

● Receptor

Nu este aprins	Receptorul este oprit.
Aprins	Receptorul este conectat la microfon, iar puterea rămasă a bateriei încorporate este mai mare de 21%.
Clipește de două ori	Receptorul este în modul de împerechere cu microfonul.
Clipește	● Indicatorul va continua să clipească încet atunci când receptorul se află în modul de așteptare conexiune cu microfonul. ● Indicatorul va continua să clipească în portocaliu la un interval mai mic decât în modul de așteptare conectare atunci când receptorul este conectat la microfon și puterea rămasă a bateriei încorporate este de 20% sau mai mică. ● Apăsăți rapid butonul de alimentare de pe receptor de 3 ori. Indicatorul clipește de două ori atunci când funcția Duet Assist este activată. ● Apăsăți rapid butonul de alimentare de pe receptor de 3 ori. Indicatorul clipește de 3 ori atunci când funcția Duet Assist este dezactivată.
Clipire rapidă (*)	A fost detectată o anomalie a temperaturii interne sau a bateriei reîncărcabile încorporate. Deconectați cablul USB, așteptați un timp, apoi reporniți receptorul. Pentru mai multe detalii, consultați " Note privind încărcarea ".

(*) Puterea rămasă a bateriei încorporate nu afectează culoarea indicatorului, iar acesta clipește în portocaliu.

Subiect asociat

● [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați Ghid de referință furnizat.
- Plăcuța cu date tehnice și informațiile importante privind siguranța sunt amplasate în următoarele locații:
 - Microfon: partea unității, interiorul capacului din partea de jos a unității
 - Receptor: partea din spate a unității

Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați această unitate.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - Un loc expus aerului cald, precum cel generat de un uscător de păr
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Nu împrăștiați cu apă microfonul sau receptorul. Acestea nu sunt proiectate pentru a fi rezistente la apă.
- Asigurați-vă că praful și nisipul nu aderă la microfon sau la receptor. Acestea nu sunt proiectate pentru a fi rezistente la praf.
- Microfonul a trecut testul de cădere de la 1,22 m (4 ft) pe placaj de 5 cm (2 in) grosime conform MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau a defecțiunilor în toate situațiile.
Deformarea sau deteriorarea unității prin cădere sau prin supunerea la șocuri mecanice poate duce la reducerea performanței.

Alte note

- Din motive de siguranță, încărcarea se va opri în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. În plus, încărcarea se poate opri dacă este lăsată să continue o perioadă lungă de timp. Pentru a relua încărcarea, deconectați și reconectați cablul USB în intervalul de temperaturi în care poate fi utilizat, 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F).
- În cazul în care nu veți utiliza microfonul sau receptorul o perioadă lungă de timp, încărcați-l o dată la 6 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei reîncărcabile încorporate.
- Temperatura microfonului și a receptorului poate crește în timpul încărcării sau al utilizării îndelungate. Totuși, acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
- În funcție de mediul de comunicare între microfon și receptor și de condițiile ambiante, este posibil ca în timpul utilizării să apară paraziți sau întreruperi ale sunetului.

- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la microfon sau la receptor care nu sunt acoperite în acest manual, contactați asistența Sony sau consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1


Pentru a preveni arderea sau funcționarea defectuoasă cauzată de expunerea la apă

Microfonul și receptorul nu sunt proiectate pentru a fi rezistente la apă. În funcție de modul în care sunt utilizate, apa poate pătrunde în interior, putând provoca incendii, șocuri electrice sau defecțiuni.

Rețineți că defecțiunile cauzate de deteriorarea de apă ca urmare a manipulării necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să păstrați microfonul și receptorul ferite de umiditate și murdărie.


- Așezați microfonul sau receptorul într-o zonă expusă la ploaie.

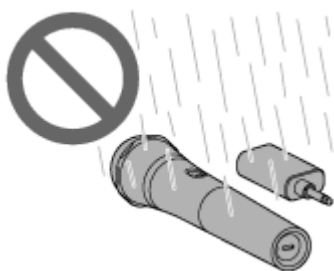

- Manipulați microfonul sau receptorul cu mâinile ude fără să le uscați bine.



- Vărsați accidental o băutură pe microfon sau receptor în timp ce mâncați sau beți.

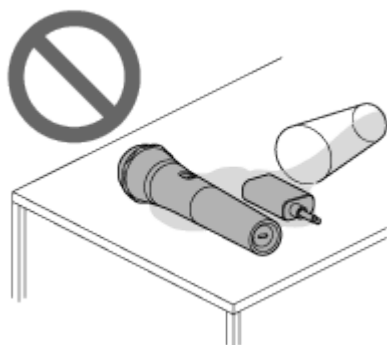

- Spălați microfonul sau receptorul cu apă.



Dacă microfonul sau receptorul se udă sau se murdăresc, consultați "[În caz de expunere la apă](#)" și curățați-le așa cum este descris înainte de utilizare.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1


În caz de expunere la apă

Microfonul și receptorul nu sunt proiectate pentru a fi rezistente la apă. În funcție de modul în care sunt utilizate, apa poate pătrunde în interior, putând provoca incendii, șocuri electrice sau defecțiuni. Examinați următoarele puncte și utilizați produsul corect.


Pentru a menține performanța

- Nu introduceți mufa USB în timp ce microfonul, receptorul sau cablul USB sunt ude.
- Nu stropiți cu apă microfonul sau receptorul.
- Nu scăpați microfonul sau receptorul în apă și nu le utilizați sub apă.
- Nu utilizați microfonul sau receptorul în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi băile.
- Nu scăpați și nu supuneți microfonul sau receptorul la impact. Deformarea sau deteriorarea poate cauza deteriorarea performanțelor.
- Dacă apa stropește microfonul sau receptorul, țineți portul USB cu fața în jos și scuturați-l de 2 sau 3 ori pentru a îndepărta picăturile de apă. Apoi, ștergeți imediat portul cu o cârpă uscată, moale și lăsați-l la temperatura camerei pentru a se usca.
- Dacă microfonul sau receptorul este ud atunci când îl încărcați, poate provoca coroziunea portului. Înainte de încărcare, ștergeți bine orice umezeală cu o cârpă uscată, moale și lăsați-l la temperatura camerei pentru a se usca. Rețineți că defecțiunile cauzate de deteriorarea de apă ca urmare a manipulării necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

— Microfon

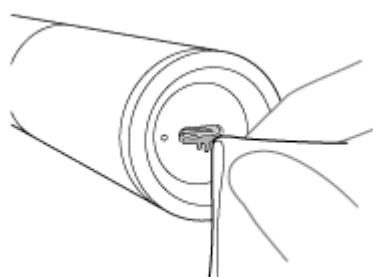

— Receptor

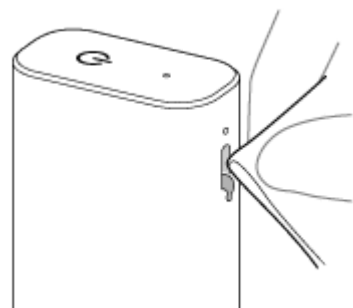

- Dacă portul microfonului sau al receptorului se murdărește, curățați-l cu o cârpă uscată și moale.

- Dacă sunt observate fisuri sau deformări, evitați utilizarea microfonului sau a receptorului în locuri în care se poate uda, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony .

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Note privind încărcarea


Despre durata de viață a bateriei reîncărcabile litiu-ion încorporate

- Dacă nu aveți de gând să utilizați microfonul sau receptorul pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l o dată la 6 luni pentru a preveni deteriorarea bateriei reîncărcabile încorporate.
- Dacă microfonul sau receptorul nu a fost utilizat pentru o perioadă îndelungată, este posibil să dureze mai mult încărcarea acumulatorului încorporat.
- Bateria reîncărcabilă încorporată are o durată de viață limitată. Odată cu utilizarea repetată și în timp, capacitatea bateriei scade treptat. Dacă simțiți că timpul de utilizare devine extrem de scurt chiar și după o încărcare completă, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony .
- Dacă timpul de utilizare devine extrem de scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi ajuns la sfârșitul duratei sale de viață.
- Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate variază în funcție de condițiile de depozitare, utilizare și mediu.


Atenție

Dacă este detectată o anomalie a temperaturii interne sau a bateriei reîncărcabile încorporate, indicatorul de alimentare de pe microfon și receptor va clipi rapid în portocaliu.

- Microfon

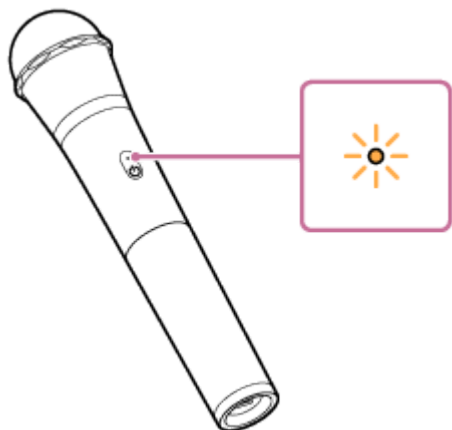

- Receptor

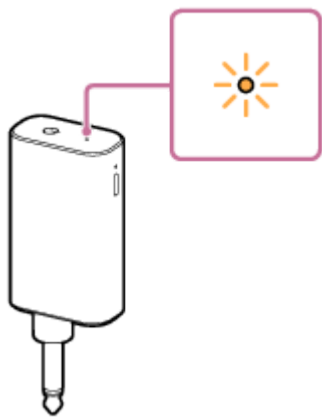

Dacă este detectată o anomalie, deconectați cablul USB și așteptați un timp. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe microfon sau receptor timp de aproximativ 10 secunde pentru a-l reporni. Dacă problema persistă, consultați contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony .

Notă

- Microfonul și receptorul nu sunt proiectate să fie rezistente la apă sau praf. În funcție de modul în care sunt utilizate, apa sau praful pot pătrunde în interior, putând provoca incendii, șocuri electrice sau defecțiuni. Aveți grijă să evitați expunerea la umiditate sau murdărie.
- Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare a bateriei reîncărcabile încorporate.
- Încărcați microfonul sau receptorul la o temperatură ambientală între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F). Rețineți că temperatura camerei poate scădea până la 5 °C (41 °F) sau mai puțin în funcție de anotimp, în special în timpul iernii.
- Microfonul și receptorul se pot încălzi în timpul încărcării. Totuși, aceasta nu este o defecțiune.
- Evitați schimbările bruște de temperatură, lumina directă a soarelui, ceața, nisipul, praful și șocurile electrice. De asemenea, nu lăsați niciodată microfonul și receptorul în interiorul unei mașini parcate.
- Microfonul sau receptorul poate fi încărcat chiar dacă alimentarea este pornită, atâta timp cât este conectat la o priză de curent utilizând un adaptor USB AC. Cu toate acestea, în funcție de condițiile de utilizare, timpul de încărcare poate fi mai lung. Pentru o încărcare optimă, este recomandat să opriți microfonul sau receptorul.
- Încărcarea se va opri în medii cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute din motive de siguranță. În plus, încărcarea se poate opri dacă continuă pentru o perioadă prelungită. Pentru a relua încărcarea, deconectați și reconectați cablul USB în intervalul de temperatură utilă de la 5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F).
- Dacă bateria reîncărcabilă încorporată se confruntă cu o sarcină mare în timpul încărcării, încărcarea se va opri din motive de siguranță. În astfel de cazuri, nu mai utilizați microfonul sau receptorul.
- Funcționalitatea porturilor USB extinse prin intermediul unui hub USB nu este garantată. Numai hub-urile USB autoalimentate cu certificare logo sunt garantate să funcționeze.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Încărcarea microfonului și a receptorului](#)
- [Reporniți microfonul sau receptorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Cum să îngrijiți microfonul și receptorul

Puteți utiliza microfonul și receptorul mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă de timp urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Când suprafața devine murdară, ștergeți-o cu o cârpă uscată și moale sau cu o cârpă înmuiată în apă sau apă caldă și stoarsă bine. În funcție de tipul de murdărie, este posibil să nu se îndepărteze.

Notă

- Nu utilizați detergenți neutri, diluanți, benzină sau substanțe similare atunci când curățați suprafața. Astfel de substanțe pot provoca decolorarea sau deteriorarea suprafețelor microfonului și receptorului.
Dacă utilizați un șervețel dezinfectant, utilizați unul cu o concentrație de alcool de 60% sau mai puțin. După ștergere, asigurați-vă că terminați cu o cârpă uscată, moale.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Licențe

- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Mărci comerciale

- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Rezolvarea problemelor

Atunci când întâmpinați probleme, urmați pașii de mai jos.

1. Încărcați microfonul sau receptorul.



2. Reporniți difuzorul pe care îl utilizați.



3. Reporniți microfonul sau receptorul.



4. Dacă orice problemă persistă, consultați Sony contactul de asistență de mai jos sau cel mai apropiat Sony dealer.

<https://www.sony.net/support-contact>

Notă

- Dacă sunt necesare reparații, aduceți microfoanele, receptorul și toate cablurile împreună la contactul de asistență Sony sau la cel mai apropiat dealer Sony .

Subiect asociat

- [Încărcarea microfonului și a receptorului](#)
- [Reporniți microfonul sau receptorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Împerecheați din nou microfonul și receptorul

La momentul achiziționării, microfonul și receptorul sunt deja împerecheate. Când porniți atât microfonul, cât și receptorul, acestea se vor conecta automat.

Dacă microfonul și receptorul nu se conectează și ambele indicatoare de alimentare continuă să clipească în alb (*) după ce le-ați pornit, asociați din nou microfonul și receptorul.


(*) Dacă bateria încorporată rămasă este descărcată, indicatorul de alimentare clipește în portocaliu. Pentru mai multe detalii, consultați "[Despre indicatoare](#)".

1 Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de alimentare de pe microfon și receptor timp de aproximativ 5 secunde.


Microfonul și receptorul intră în modul de împerechere, iar ambele indicatoare de alimentare încep să clipească dublu în alb. Odată conectat, indicatorii vor trece de la alb intermitent la alb aprins. (*)

(*) Culoarea și tiparul intermitent al indicatorilor pot varia în funcție de puterea rămasă a bateriei încorporate. Pentru detalii, consultați "[Despre indicatoare](#)".

● Microfon

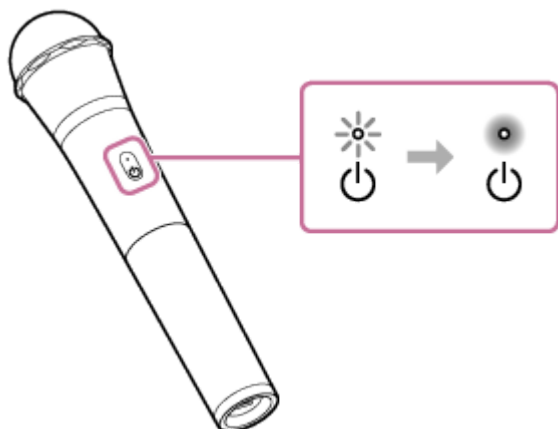

● Receptor

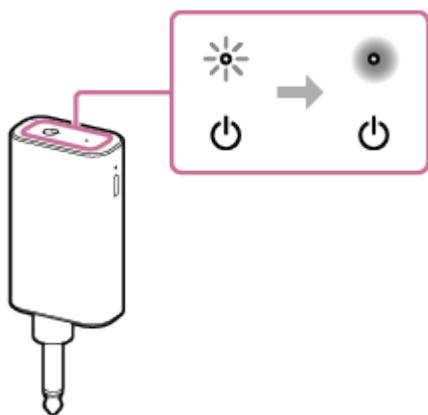

Sugestie

- Puteți conecta până la 2 microfoane la fiecare receptor.

- Fiecare microfon este împerecheat cu un receptor. Dacă trebuie să asociați din nou 2 microfoane cu receptorul, urmați pașii de mai sus pentru fiecare microfon în parte.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-066-055-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Există feedback acustic

- Utilizați difuzorul pentru a reduce volumul microfonului.
- Îndepărtați microfonul de difuzor sau schimbați direcția microfonului.

Notă

- Dacă mutați microfonul mai aproape de difuzor, poate apărea feedback acustic. Când se întâmplă acest lucru, în funcție de volumul difuzorului, difuzorul se poate opri automat datorită funcției de protecție a produsului. În acest caz, așteptați un timp înainte de a porni din nou difuzorul.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Microfon wireless
UO-ULTMIC1


Reporniți microfonul sau receptorul

În următoarele situații, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe microfon sau receptor timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni microfonul sau receptorul.


- Microfonul sau receptorul nu funcționează corect chiar și după pornirea acestuia.
- Microfonul sau receptorul nu funcționează corect chiar și după rezolvarea problemelor de împerechere.

În timp ce apăsați butonul de alimentare, microfonul sau receptorul rămân oprite. După aproximativ 10 secunde, eliberați butonul de alimentare pentru a porni din nou și a finaliza repornirea.

- Microfon

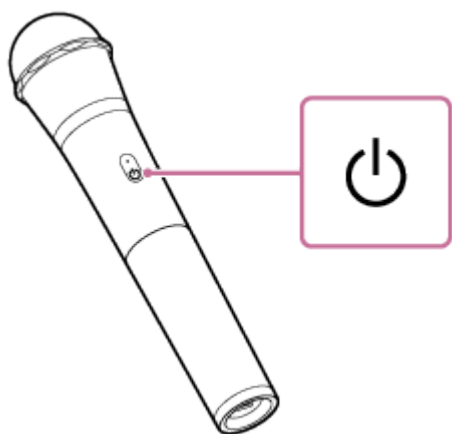

- Receptor

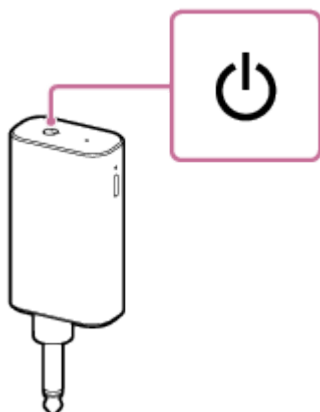

Notă

- Informațiile de împerechere și istoricul conexiunilor nu vor fi șterse chiar dacă reporniți microfonul sau receptorul.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Microfon wireless
UO-ULTMIC1

Specificații

Microfon (transmițător)

Specificații de comunicare

Bandă de frecvențe

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Frecvență de funcționare/Putere maximă de ieșire

2 400 MHz - 2 483,5 MHz/<10,0 dBm

Microfon

Tip

Dinamică

Directivitate

Uni direcțional

Interval de frecvență efectivă

50 Hz - 15 000 Hz

Specificații generale

Alimentare

DC 5 V 0,5 A (utilizând un adaptor AC USB disponibil în comerț capabil să alimenteze 0,5 A (500 mA)) sau, utilizând bateria litiu-ion încorporată

Consumul de energie (*)

Aproximativ 2,5 W

(*) Atunci când este utilizat cu un adaptor USB AC care emite un curent de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Consumul de energie în standby

Aproximativ 0,3 W

Temperaturile de funcționare

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiuni (L × H × A)

Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Aproximativ 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 in × 9,2 in × 2,0 in)

Masa (inclusiv bateria)

Aproximativ 280 g (10 oz)

Receptor

Specificații de comunicare

Bandă de frecvențe

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Specificații generale

Alimentare

DC 5 V 0,5 A (utilizând un adaptor AC USB disponibil în comerț capabil să alimenteze 0,5 A (500 mA)) sau, utilizând bateria litiu-ion încorporată

Consumul de energie (*)

Aproximativ 2,5 W

(*) Atunci când este utilizat cu un adaptor USB AC care emite un curent de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Consumul de energie în standby

Aproximativ 0,3 W

Temperaturile de funcționare

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiuni (L × H × A)

Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Aproximativ 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 in × 4,6 in × 0,9 in)

Masa (inclusiv bateria)

Aproximativ 65 g (3 oz)

Sugestie

- Pentru informații despre timpul de încărcare și orele bateriei acumulatorului încorporat, consultați "[Încărcarea microfonului și a receptorului](#)".

Notă

- Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghid de referință furnizat, care poate conține informații despre specificații care nu sunt enumerate mai sus.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].