



Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Modell: YY7867E


Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Snabbstartsguide**Vi börjar använda****1**

Anslut receptorn till högtalaren.

2

Slå på strömmen till mikrofonen, mottagaren och högtalaren.

3

Sjung eller prata i mikrofonen.

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda mikrofonen och mottagaren](#)
- [Automatisk Avstängning \(energisparfunktion\)](#)

Använda mikrofonen

[Använda mikrofonen med en högtalare](#)

[Om funktionen Duet Assist](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [För att förhindra brännskador eller felfunktion orsakad av exponering för vatten](#)
- [Vid exponering för vatten](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Hur man sköter mikrofonen och mottagaren](#)
- [Licenser](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Para ihop mikrofonen och mottagaren igen](#)

[Det finns akustisk återkoppling](#)

[Starta om mikrofonen eller mottagaren](#)


Tekniska data

[Tekniska data](#)

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1


Delar och kontroller

Mikrofon

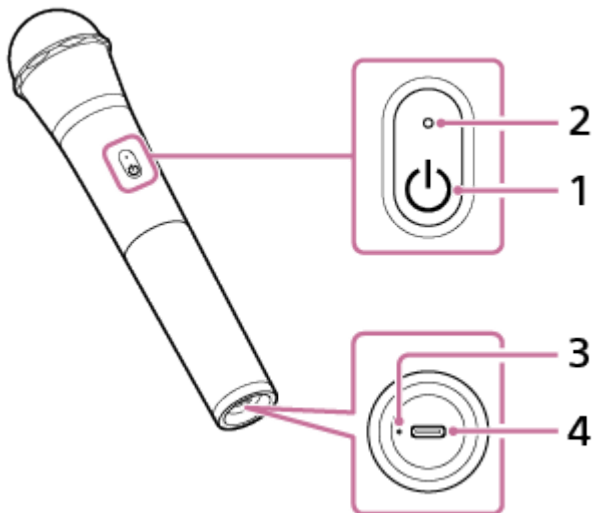

1. ⏻ strömknapp
2. Strömindikator
3. Laddningsindikator
4. DC-ingångsport (USB Type-C®)

Mottagare

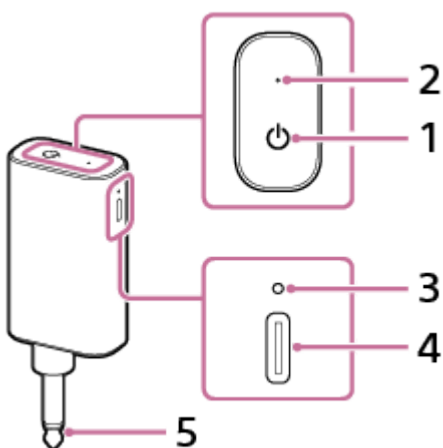

1. ⏻ strömknapp
2. Strömindikator
3. Laddningsindikator
4. DC-ingångsport (USB Type-C)
5. Standardkontakt (Φ 6,3 mm)

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Ladda mikrofonen och mottagaren

Du kan ladda mikrofonen och mottagaren genom att ansluta en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter och den medföljande USB Type-C -kabeln till ett eluttag.

När du använder mikrofonen och mottagaren för första gången ska du ladda dem i minst 1 timme innan du slår på strömmen.

När du har laddat mikrofonen och mottagaren kan du endast använda dem med de inbyggda laddningsbara batterierna.


Rekommenderad USB AC-adapter

Använd en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter med en utgång på 5 V 0,5 A (500 mA).


1 Anslut mikrofonen eller mottagaren till ett eluttag för laddning.

Använd den medföljande USB Type-C -kabeln för att ansluta DC-ingången på mikrofonen eller mottagaren till en USB AC-adapter. Anslut sedan USB AC-adaptern till ett eluttag.

● Mikrofon

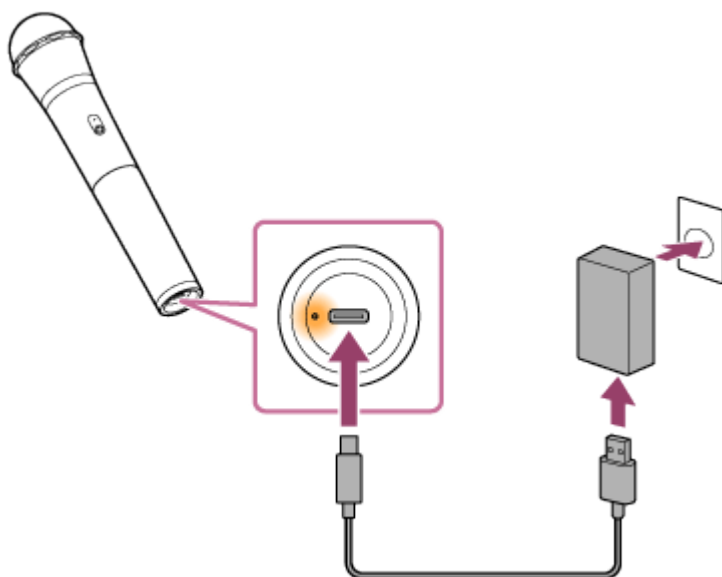

● Mottagare

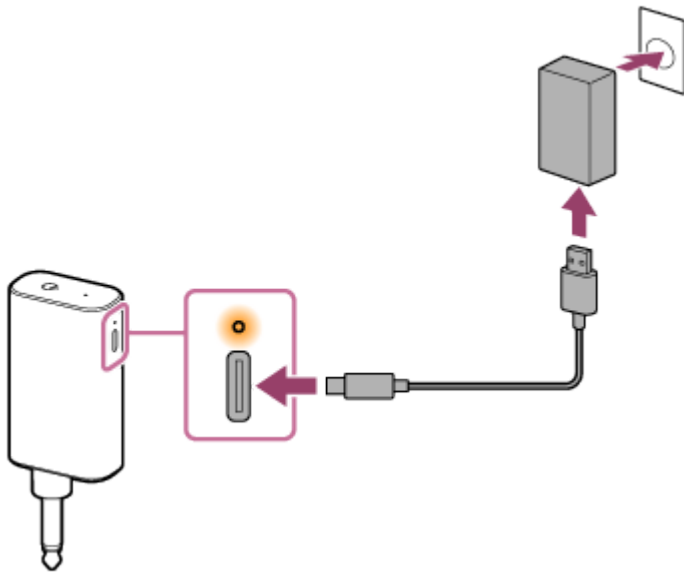

Laddningsindikatorerna på mikrofonen och mottagaren lyser orange när laddning pågår. Indikatorerna släcks när laddningen är klar.

Det tar ca 2,5 timmar (*) att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet helt från ett tomt läge när mikrofonen eller mottagaren är avstängd.

(*) Detta är den beräknade tiden när du använder en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter med en utgång på 5 V 0,5 A (500 mA).

Hur man kontrollerar om det inbyggda uppladdningsbara batteriet är fulladdat

Anslut mikrofonen eller mottagaren till ett eluttag med hjälp av en USB AC-adapter som finns i handeln. Om det inbyggda uppladdningsbara batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn orange och släcks efter ca 1 minut.

Batteritider för det inbyggda uppladdningsbara batteriet

- Mikrofon
Cirka 20 timmar
- Mottagare
Cirka 20 timmar

Laddningstid för det inbyggda uppladdningsbara batteriet

- Mikrofon
Cirka 2,5 timmar (*)
En laddning på 10 minuter ger cirka 120 minuters användning.
- Mottagare
Cirka 2,5 timmar (*)
En laddning på 10 minuter ger cirka 120 minuters användning.

(*) Detta är den beräknade tid som krävs för att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet helt från ett tomt tillstånd under följande förhållanden.

Mikrofonen eller mottagaren är avstängd.

En kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter med en utgång på 5 V 0,5 A (500 mA) används.

OBS!

- Laddningstiden beror på utgångsströmmen hos den kommersiellt tillgängliga USB AC-adaptern. Dessutom kan typerna av eller specifikationerna för USB AC-adaptern och USB-kabeln resultera i en längre laddningstid än den som nämns ovan. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperatur och användningsförhållanden.

Ovanstående tider är uppmätta med hjälp av företagets specificerade ljudkälla.

Laddnings- och användningstiderna kan variera beroende på omgivningstemperatur och användningsförhållanden.

Tips

- Mikrofonen eller mottagaren kan laddas även om strömmen är påslagen, så länge den är ansluten till ett eluttag med hjälp av en USB AC-adapter. Beroende på användningsförhållandena kan dock laddningstiden bli längre. För optimal laddning rekommenderar vi att du stänger av mikrofonen eller mottagaren.
- Mikrofonen eller mottagaren kan också laddas genom att ansluta den till en högtalare med USB-laddningsport. Detta garanterar dock inte kompatibilitet med alla högtalare.

OBS!

- Beroende på typ eller specifikationer för USB AC-adaptern kan den återstående effekten i det inbyggda uppladdningsbara batteriet minska eller strömmen stängas av även om mikrofonen eller mottagaren är ansluten till ett eluttag. Detta är inget fel. I sådana fall ska du stänga av strömmen och ladda mikrofonen eller mottagaren helt före användning.
- Av säkerhetsskäl avbryts laddningen i miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Dessutom kan laddningen avbrytas om den pågår under en längre period. För att återuppta laddningen, koppla bort och återanslut USB-kabeln inom det användbara temperaturintervallet på 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).
- Om det inbyggda uppladdningsbara batteriet utsätts för hög belastning under laddningen stoppas laddningen av säkerhetsskäl. I sådana fall ska du sluta använda mikrofonen eller mottagaren.
- Mikrofonen och mottagaren är inte konstruerade för att vara vatten- eller dammtäta. Beroende på hur de används kan vatten eller damm tränga in, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Var noga med att undvika exponering för fukt eller smuts.
- Om du inte ska använda mikrofonen eller mottagaren under en längre tid bör du ladda den en gång var 6:e månad för att förhindra att det inbyggda uppladdningsbara batteriet försämras.
- När du laddar mikrofonen eller receiveern via en högtalare ska du se till att ansluta eller koppla bort USB-kabeln när högtalaren är avstängd.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Automatisk Avstängning (energisparfunktion)

I följande fall stängs mikrofonen och mottagaren automatiskt av för att spara på det inbyggda uppladdningsbara batteriet.

Mikrofon

- 5 minuter har gått i väntan på att få kontakt med mottagaren.
- 5 minuter har gått i parkopplingsläget.
- 5 minuter har gått utan att ljud har matats in eller hanterats medan mikrofonen är ansluten till mottagaren.
- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet är helt urladdat.

Mottagare

- 5 minuter har gått i väntan på att en anslutning till mikrofonen ska upprättas.
- 5 minuter har gått i parkopplingsläget.
- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet är helt urladdat.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Använda mikrofonen med en högtalare

Anslut receiveern och mikrofonen och mata ut ljudet från högtalaren.

Följande högtalare har bekräftats vara kompatibla med mikrofonen och mottagaren. (*1) (*2)

- Högtalare i ULT POWER SOUND-serien som är utrustade med ett mikrofonuttag (Φ 6,3 mm).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Beroende på mottagarens orientering och högtalarens form kan mottagaren störa knappar eller andra delar av högtalaren.

(*2) Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga för försäljning i vissa länder eller regioner.

(*3) Dessa högtalare stöder inte användning av flera mottagare.


Tips

- Du kan ansluta upp till 2 mikrofoner till varje mottagare.

OBS!

- Var noga med att stänga av högtalaren innan du ansluter eller kopplar bort receiveern.

1 Anslut mottagarens standardkontakt till mikrofonuttaget på högtalaren.

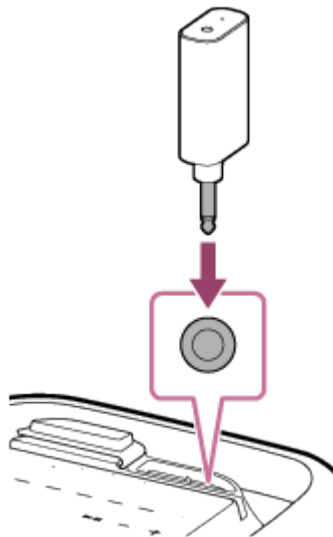


OBS!

- Beroende på mottagarens orientering och högtalarens form kan mottagaren komma i konflikt med knappar eller andra delar av högtalaren.


2 Slå på högtalaren.

3 Slå på mikrofonen och mottagaren.

- Tryck på strömbrytaren på mikrofonen.

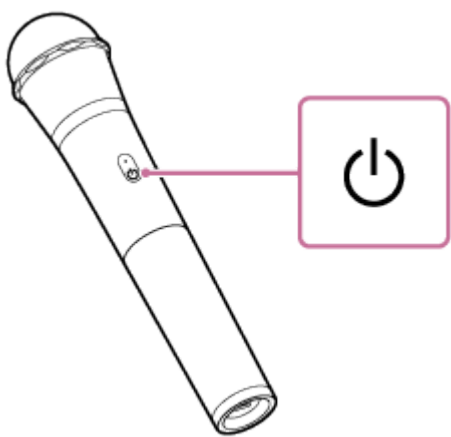

- Håll strömbrytaren på mottagaren intryckt i ca 2 sekunder.

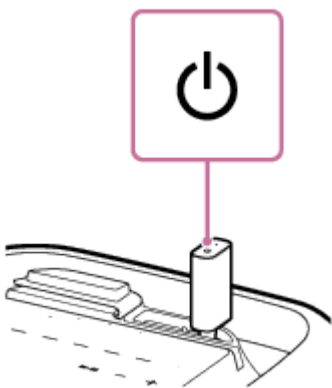

När både mikrofonen och mottagaren är påslagna blinkar båda strömindikatorerna långsamt i vitt. När anslutningen är klar växlar strömindikatorerna från att blinka till att lysa. (*)

(*) Indikatorernas färg och blinkmönster kan variera beroende på hur mycket batteri som finns kvar. För mer information, se "[Om indikatorerna](#)".

4 Använd högtalaren för att justera mikrofonens volym.

5 Prata eller sjung i mikrofonen.

Efter användning

Stäng av mikrofonen och mottagaren.

Du kan stänga av dem på samma sätt som när du satte på dem.

När strömmen har slagits av släcks strömindikatorerna på både mikrofonen och mottagaren.

OBS!

- Om du flyttar mikrofonen närmare högtalaren kan det uppstå akustisk återkoppling. När detta händer, beroende på högtalarens volym, kan högtalaren stängas av automatiskt på grund av produktskyddsfunktionen. Vänta i så fall en stund innan du slår på högtalaren igen.
- Mikrofonen och mottagaren är inte konstruerade för att vara vatten- eller dammtäta. Beroende på hur de används kan vatten eller damm tränga in, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Var noga med att undvika exponering för fukt eller smuts.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Om funktionen Duet Assist](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Om funktionen Duet Assist


Med funktionen Duet Assist kan du automatiskt justera volymen för varje mikrofon till en lämplig balans när du använder 2 mikrofoner.

Funktionen Duet Assist är aktiverad vid inköpstillfället.

Aktivera eller inaktivera funktionen Duet Assist .

1 Slå på mottagaren.

Håll strömbrytaren på mottagaren intryckt i ca 2 sekunder.

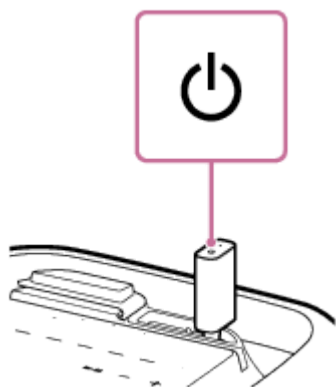

2 Tryck snabbt 3 gånger på strömbrytaren på mottagaren.

- När Duet Assist -funktionen är avaktiverad blinkar strömindikatorn på mottagaren 3 gånger i vitt (*).
- När funktionen Duet Assist är aktiverad blinkar strömindikatorn på mottagaren två gånger i vitt (*).

(*) Om det återstående inbyggda batteriet är svagt blinkar strömindikatorn i orange. För mer information, se "[Om indikatorerna](#)".

Tips

- Inställningen sparas på mottagaren även när mottagaren stängs av.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Om indikatorerna

Laddningsindikator (orange)

Beroende på mikrofonens eller mottagarens laddningsstatus tänds eller släcks indikatorn på följande sätt.

Släckt	Batteriet är färdigladdat.
Tänd	Batteriladdning pågår.

OBS!

- Mikrofonen eller mottagaren kan laddas även om strömmen är påslagen, så länge den är ansluten till ett eluttag med hjälp av en USB AC-adapter. Beroende på användningsförhållandena kan dock laddningstiden bli längre. För optimal laddning rekommenderar vi att du stänger av mikrofonen eller mottagaren.
- Beroende på typ eller specifikationer för USB AC-adaptern kan den återstående effekten i det inbyggda uppladdningsbara batteriet minska eller strömmen stängas av även om mikrofonen eller mottagaren är ansluten till ett eluttag. Detta är inget fel. I sådana fall ska du stänga av strömmen och ladda mikrofonen eller mottagaren helt före användning.
- Av säkerhetsskäl avbryts laddningen i miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Dessutom kan laddningen avbrytas om den pågår under en längre period. För att återuppta laddningen, koppla bort och återanslut USB-kabeln inom det användbara temperaturintervallet på 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).

⏻ strömindikator

Indikatorn lyser vitt när det återstående inbyggda batteriet i mikrofonen eller mottagaren är mer än 21%.

Indikatorn lyser orange när mikrofonens eller mottagarens återstående inbyggda batterikapacitet är 20% eller lägre.

● Mikrofon

Släckt	Mikrofonen är avstängd.
Tänd	Mikrofonen är ansluten till mottagaren, och dess återstående inbyggda batterikapacitet är mer än 21%.
Dubbelt blindrör	Mikrofonen är i parkopplingsläge med mottagaren.
Blinkande	● Indikatorn fortsätter att blinka långsamt när mikrofonen är i standby-läge för anslutning till mottagaren. ● Indikatorn fortsätter att blinka i orange med ett långsammare intervall än i standby-läget för anslutning när mikrofonen är ansluten till mottagaren och den återstående inbyggda batterikapaciteten är 20% eller lägre.
Snabb blinkning (*)	En avvikelse i den interna temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Koppla bort USB-kabeln, vänta en stund och starta sedan om mikrofonen. För mer information, se " Anmärkningar om laddning ".

(*) Den återstående inbyggda batterikapaciteten påverkar inte indikatorns färg, och den blinkar orange.

● Mottagare

Släckt	Mottagaren är avstängd.
Tänd	Mottagaren är ansluten till mikrofonen, och dess återstående inbyggda batterikapacitet är mer än 21%.
Dubbelt blindrör	Mottagaren är i parkopplingsläge med mikrofonen.
Blinkande	● Indikatorn fortsätter att blinka långsamt när mottagaren är i standby-läge för anslutning till mikrofonen. ● Indikatorn fortsätter att blinka i orange med ett långsammare intervall än i anslutningsstandbyläget när mottagaren är ansluten till mikrofonen och den återstående inbyggda batterikapaciteten är 20% eller lägre. ● Tryck snabbt 3 gånger på strömbrytaren på mottagaren. Indikatorn blinkar två gånger när Duet Assist-funktionen är aktiverad. ● Tryck snabbt 3 gånger på strömbrytaren på mottagaren. Indikatorn blinkar 3 gånger när Duet Assist-funktionen är avaktiverad.
Snabb blinkning (*)	En avvikelse i den interna temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Koppla bort USB-kabeln, vänta en stund och starta sedan om mottagaren. För mer information, se " Anmärkningar om laddning ".

(*) Den återstående inbyggda batterikapaciteten påverkar inte indikatorns färg, och den blinkar orange.

Relaterade avsnitt

● [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

- Vi hänvisar till det bifogade Referensmaterialet.
- Namnplattan och viktig information om säkerhet fästs på följande platser:
 - Mikrofon: enhetssidan, innanför luckan längst ner på enheten
 - Mottagare: enhetens baksida

Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna enhet på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel från en hårtork
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Stänk inte vatten på mikrofonen eller mottagaren. De är inte utformade för att vara vattentäta.
- Se till att inget damm eller sand fastnar på mikrofonen eller mottagaren. De är inte utformade för att vara dammtäta.
- Mikrofonen klarar falltestet från 1,22 m (4 ft) på 5 cm (2 tum) tjock plywood vilket överensstämmer med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Detta innebär dock inte under alla förhållanden att utebliven skada eller funktion garanteras.
Deformering eller skada från fall eller om enheten utsätts för mekaniska stötar kan leda till prestandaförsämring.

Övrigt att observera

- Laddningen avbryts av säkerhetsskäl i miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Dessutom kan laddningen stoppas om den fortsätter en längre stund. För att återuppta laddningen, koppla ur och sätt tillbaka USB-kabeln när temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).
- Om du inte kommer att använda mikrofonen eller mottagaren under en längre period, bör den laddas var 6:e månad för att förhindra att det inbyggda batteriet försämras.
- Mikrofonens och mottagarens temperatur kan stiga under laddning eller långvarig användning. Detta är dock inget fel.
- Beroende på kommunikationen mellan mikrofonen och mottagaren samt förhållandena i omgivningen, kan brus eller ljudavbrott förekomma under användning.
- Om du har några frågor eller problem rörande mikrofonen eller mottagaren som inte tas upp i denna bruksanvisning, ombeds du kontakta Sony Support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1**För att förhindra brännskador eller felfunktion orsakad av exponering för vatten**

Mikrofonen och mottagaren är inte konstruerade för att vara vattentäta. Beroende på hur de används kan vatten tränga in, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.

Observera att funktionsstörningar som orsakats av vattenskador på grund av felaktig hantering inte omfattas av garantin. Undvik följande situationer och se till att mikrofonen och mottagaren hålls fria från fukt och smuts.


- Placera mikrofonen eller mottagaren i ett område som utsätts för regn.

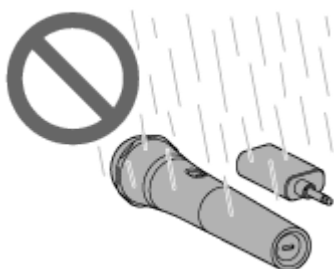

- Hantera mikrofonen eller mottagaren med våta händer utan att torka dem ordentligt.



- Råka spilla något att dricka på mikrofonen eller mottagaren när du äter eller dricker.

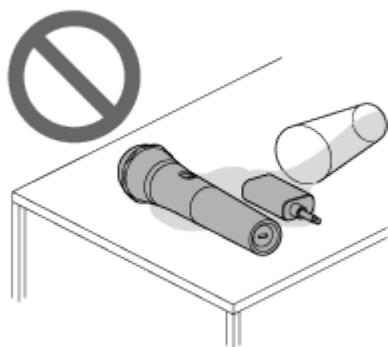

- Tvätta mikrofonen eller mottagaren med vatten.



Om mikrofonen eller mottagaren blir blöt eller smutsig, se "[Vid exponering för vatten](#)" och rengör dem enligt beskrivningen före användning.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1


Vid exponering för vatten

Mikrofonen och mottagaren är inte konstruerade för att vara vattentäta. Beroende på hur de används kan vatten tränga in, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Läs igenom följande punkter och använd produkten på rätt sätt.


För att upprätthålla prestanda

- Sätt inte i USB-kontakten när mikrofonen, mottagaren eller USB-kabeln är blöt.
- Stänk inte vatten på mikrofonen eller mottagaren.
- Tappa inte mikrofonen eller mottagaren i vatten och använd dem inte under vatten.
- Använd inte mikrofonen eller mottagaren på platser med hög luftfuktighet, t.ex. i badrum.
- Tappa inte mikrofonen eller mottagaren och utsätt dem inte för stötar. Deformation eller skada kan leda till försämrad prestanda.
- Om det stänker vatten på mikrofonen eller mottagaren, håll USB-porten nedåt och skaka den 2-3 gånger för att avlägsna eventuella vattendroppar. Torka sedan omedelbart av porten med en torr, mjuk trasa och låt den torka i rumstemperatur.
- Om mikrofonen eller mottagaren är blöt när du laddar den kan det leda till korrosion på porten. Torka bort eventuell fukt med en torr, mjuk trasa och låt den torka i rumstemperatur innan du laddar den.
Observera att funktionsstörningar som orsakats av vattenskadorna på grund av felaktig hantering inte omfattas av garantin.

— Mikrofon

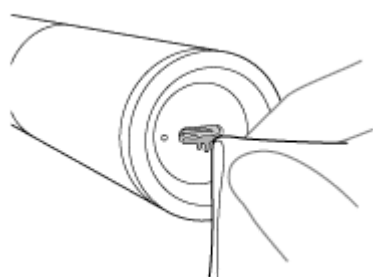

— Mottagare

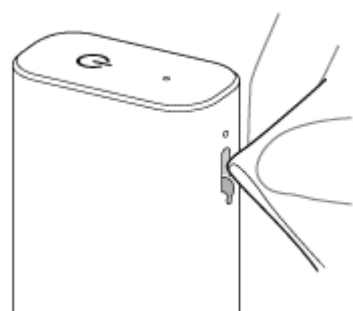

- Om porten på mikrofonen eller mottagaren blir smutsig, rengör den med en torr, mjuk trasa.

- Om sprickor eller deformation observeras, undvik att använda mikrofonen eller mottagaren på platser där den kan bli våt, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Anmärkningar om laddning


Om livslängden för det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet

- Om du inte ska använda mikrofonen eller mottagaren under en längre tid bör du ladda den en gång var 6:e månad för att förhindra att det inbyggda uppladdningsbara batteriet försämras.
- Om mikrofonen eller mottagaren inte har använts under en längre tid kan det ta längre tid att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har en begränsad livslängd. Vid upprepad användning och över tid minskar batterikapaciteten gradvis. Om du upplever att användningstiden blir extremt kort även efter en full laddning, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony återförsäljare.
- Om användningstiden blir extremt kort kan det inbyggda uppladdningsbara batteriet ha nått slutet av sin livslängd.
- Livslängden på det inbyggda uppladdningsbara batteriet varierar beroende på förvaringsförhållanden, användning och miljö.


Försiktighet

Om en avvikelse i den interna temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet upptäcks, blinkar strömindikatorn på mikrofonen och mottagaren snabbt med orange färg.

- Mikrofon

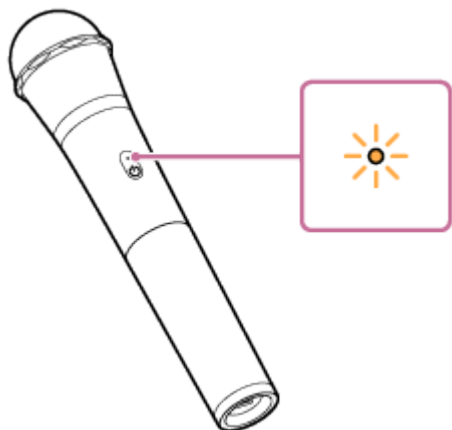

- Mottagare

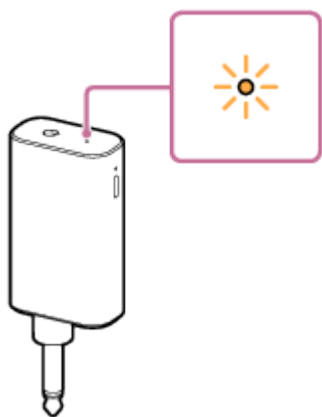

Om något onormalt upptäcks, koppla bort USB-kabeln och vänta en stund. Tryck sedan in och håll ned strömbrytaren på mikrofonen eller mottagaren i ca 10 sekunder för att starta om den. Om problemet kvarstår, kontakta Sony supportkontakt eller din närmaste Sony återförsäljare.

OBS!

- Mikrofonen och mottagaren är inte konstruerade för att vara vatten- eller dammtäta. Beroende på hur de används kan vatten eller damm tränga in, vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel. Var noga med att undvika exponering för fukt eller smuts.
- Laddningstiden varierar beroende på användningsförhållandena för det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Ladda mikrofonen eller mottagaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F). Tänk på att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C (41 °F) eller lägre beroende på årstid, särskilt under vintern.
- Mikrofonen och mottagaren kan bli varma under laddningen. Detta är dock inte ett funktionsfel.
- Undvik plötsliga temperaturförändringar, direkt solljus, dimma, sand, damm och elektriska stötar. Lämna heller aldrig mikrofonen och mottagaren i en parkerad bil.
- Mikrofonen eller mottagaren kan laddas även om strömmen är påslagen, så länge den är ansluten till ett eluttag med hjälp av en USB AC-adapter. Beroende på användningsförhållandena kan dock laddningstiden bli längre. För optimal laddning rekommenderar vi att du stänger av mikrofonen eller mottagaren.
- Av säkerhetsskäl avbryts laddningen i miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Dessutom kan laddningen avbrytas om den pågår under en längre period. För att återuppta laddningen, koppla bort och återanslut USB-kabeln inom det användbara temperaturintervallet på 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).
- Om det inbyggda uppladdningsbara batteriet utsätts för hög belastning under laddningen stoppas laddningen av säkerhetsskäl. I sådana fall ska du sluta använda mikrofonen eller mottagaren.
- Funktionaliteten hos USB-portar som utökas via en USB-hubb garanteras inte. Endast självförsörjande USB-hubbar med logotypcertifiering garanteras att fungera.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda mikrofonen och mottagaren](#)
- [Starta om mikrofonen eller mottagaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Hur man sköter mikrofonen och mottagaren

Du kan använda mikrofonen och mottagaren bekvämare och under en längre tid genom att följa underhållsrutinerna nedan.

- Om ytan blir smutsig kan du torka av den med en torr, mjuk trasa eller en trasa som är fuktad med vatten eller ljummet vatten och ordentligt urvriden. Beroende på typen av smuts kan det hända att det inte går att ta bort.

OBS!

- Använd inte neutrala rengöringsmedel, thinner, bensin eller liknande ämnen vid rengöring av ytan. Sådana ämnen kan orsaka missfärgning eller försämring av mikrofonens och mottagarens ytor.
Om du använder en desinfektionsservett, använd en med en alkoholkoncentration på 60% eller mindre. Efter avtorkning, se till att avsluta med en torr, mjuk trasa.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Licenser

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Varumärken

- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. [™] och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Felsökning

Om du stöter på problem, följ stegen nedan.

1. Ladda mikrofonen eller mottagaren.



2. Starta om den högtalare du använder.



3. Starta om mikrofonen eller mottagaren.



4. Om problem kvarstår, kontakta Sony supportkontakt nedan eller din närmaste Sony återförsäljare.
<https://www.sony.net/support-contact>

OBS!

- Vid behov av reparation, lämna in mikrofoner, mottagare och alla kablar tillsammans till Sony supportkontakt eller närmaste Sony återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Ladda mikrofonen och mottagaren](#)
- [Starta om mikrofonen eller mottagaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Para ihop mikrofonen och mottagaren igen

Vid inköpstillfället är mikrofonen och mottagaren redan ihopkopplade. När du slår på både mikrofonen och mottagaren ansluts de automatiskt.

Om mikrofonen och mottagaren inte ansluts och båda strömindikatorerna fortsätter att blinka vitt (*) efter att de har slagits på, ska du para ihop mikrofonen och mottagaren igen.


(*) Om det återstående inbyggda batteriet är svagt blinkar strömindikatorn i orange. För mer information, se "[Om indikatorerna](#)".

1 Håll strömbrytaren på mikrofonen och mottagaren intryckt samtidigt i ca 5 sekunder.


Mikrofonen och mottagaren går in i parkopplingsläge och båda strömindikatorerna börjar blinka dubbelt i vitt. När anslutningen är klar ändras indikatorerna från att blinka i vitt till att lysa i vitt. (*)

(*) Indikatorernas färg och blinkmönster kan variera beroende på hur mycket batteri som finns kvar. För mer information, se "[Om indikatorerna](#)".

● Mikrofon

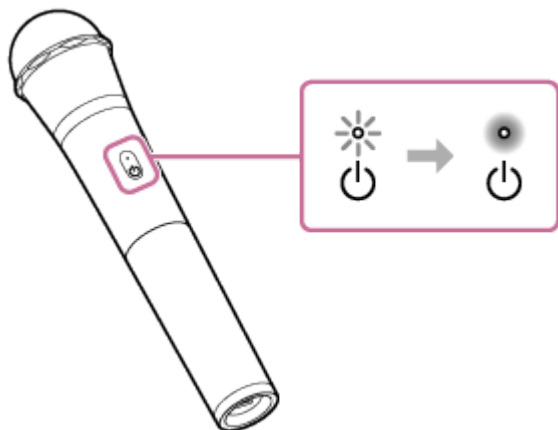

● Mottagare

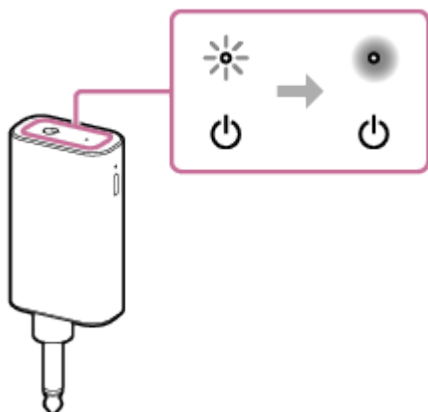

Tips

- Du kan ansluta upp till 2 mikrofoner till varje mottagare.
- Varje mikrofon är kopplad till en mottagare. Om du behöver para ihop 2 mikrofoner med mottagaren igen, följ stegen ovan för varje mikrofon för sig.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Det finns akustisk återkoppling

- Använd högtalaren för att sänka mikrofonens volym.
- Flytta mikrofonen bort från högtalaren eller ändra riktningen på mikrofonen.

OBS!

- Om du flyttar mikrofonen närmare högtalaren kan det uppstå akustisk återkoppling. När detta händer, beroende på högtalarens volym, kan högtalaren stängas av automatiskt på grund av produktskyddsfunktionen. Vänta i så fall en stund innan du slår på högtalaren igen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1


Starta om mikrofonen eller mottagaren

I följande situationer kan du trycka och hålla ned strömbrytaren på mikrofonen eller mottagaren i ca 10 sekunder för att starta om mikrofonen eller mottagaren.


- Mikrofonen eller mottagaren fungerar inte som den ska trots att den har slagits på.
- Mikrofonen eller mottagaren fungerar inte som den ska även efter att du har löst problemen med parkopplingen.

När du trycker på strömbrytaren förblir mikrofonen eller mottagaren avstängd. Efter ca 10 sekunder släpper du strömbrytaren för att slå på strömmen igen och slutföra omstarten.

- Mikrofon

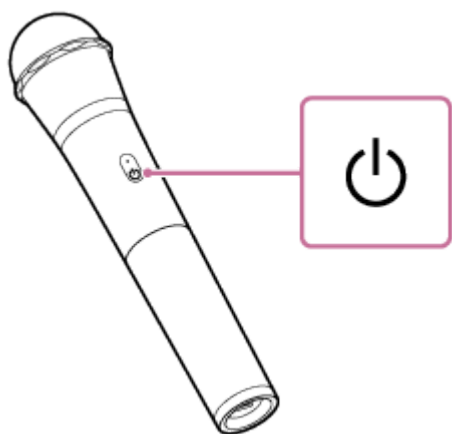

- Mottagare

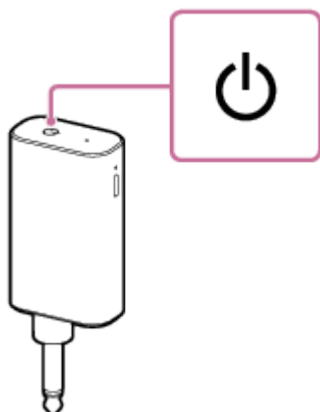

OBS!

- Information om parkoppling och anslutningshistorik raderas inte även om du startar om mikrofonen eller mottagaren.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Trådlös mikrofon
UO-ULTMIC1

Tekniska data

Mikrofon (sändare)

Kommunikationsspecifikation

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Driftfrekvens / Maximal uteffekt

2 400 MHz–2 483,5 MHz / < 10,0 dBm

Mikrofon

Typ

Dynamisk

Direktivitet

Uni-riktad

Effektivt frekvensomfång

50 Hz - 15 000 Hz

Allmänt

Strömförsörjning

DC 5 V 0,5 A (med hjälp av en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter som kan mata in 0,5 A (500 mA)) eller med inbyggt litiumjonbatteri

Strömförbrukning (*)

Cirka 2,5 W

(*) När den används med en USB AC-adapter som matar ut en ström på 0,5 A (500 mA) eller mer

Strömförbrukning i standby

Cirka 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Cirka 51 mm × 233 mm × 51 mm (2,0 tum × 9,2 tum × 2,0 tum)

Vikt (inklusive batteri)

Cirka 280 g (10 oz)

Mottagare

Kommunikationsspecifikation

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Allmänt

Strömförsörjning

DC 5 V 0,5 A (med hjälp av en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter som kan mata in 0,5 A (500 mA)) eller med inbyggt litiumjonbatteri

Strömförbrukning (*)

Cirka 2,5 W

(*) När den används med en USB AC-adapter som matar ut en ström på 0,5 A (500 mA) eller mer

Strömförbrukning i standby

Cirka 0,3 W

Driftstemperaturer

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Cirka 42 mm × 115 mm × 23 mm (1,7 tum × 4,6 tum × 0,9 tum)

Vikt (inklusive batteri)

Cirka 65 g (3 oz)

Tips

- För information om laddningstid och batteritider för det inbyggda uppladdningsbara batteriet, se "[Ladda mikrofonen och mottagaren](#)".

OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Se den medföljande Referensmaterial, som kan innehålla specifikationsinformation som inte anges ovan.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

5-066-054-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation