



**ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1**

รุ่น: YY7867E

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ**เริ่มต้นใช้งาน****1**

เชื่อมต่อเครื่องรับเข้ากับลำโพง

2

เปิดเครื่องไมโครโฟน, เครื่องรับ และลำโพง

3

ร้องเพลงหรือพูดคุยผ่านไมโครโฟน

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- [การชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับ](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

การใช้ไมโครโฟน

[การใช้ไมโครโฟนร่วมกับลำโพง](#)

[เกี่ยวกับฟังก์ชัน Duet Assist](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้ก่อน](#)
- [เพื่อป้องกันการไหม้หรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการโดนน้ำ](#)
- [กรณีโดนน้ำ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [วิธีดูแลรักษาไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณ](#)
- [ใบอนุญาต](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[จับไมโครโฟนและตัวรับอีกครั้ง](#)

[มีการตอบสนองด้วยเสียง](#)

[รีเซ็ตไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ](#)


ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1


ชิ้นส่วนและการใช้งาน

ไมโครโฟน

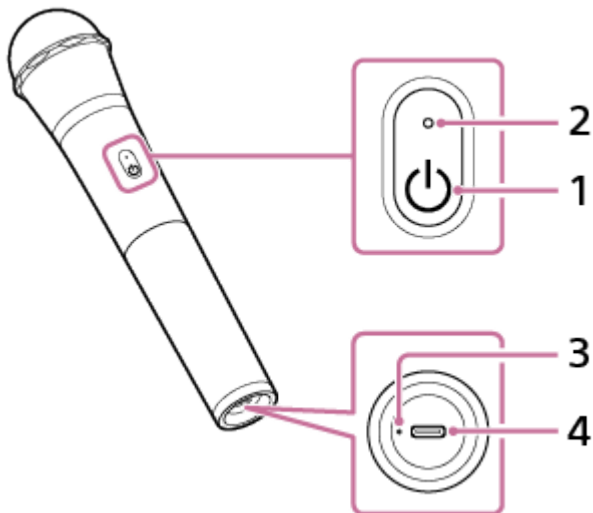

1. ปุ่มเปิดปิด
2. ไฟแสดงสถานะพลังงาน
3. ไฟแสดงการชาร์จ
4. พอร์ตอินพุต DC (USB Type-C®)

ตัวรับสัญญาณ

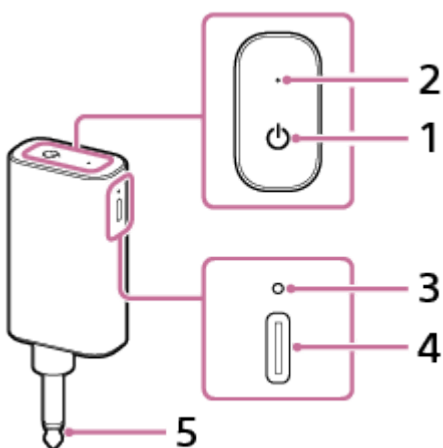

1. ปุ่มเปิดปิด
2. ไฟแสดงสถานะพลังงาน
3. ไฟแสดงการชาร์จ
4. พอร์ตสัญญาณขาเข้า DC (USB Type-C)
5. ปลั๊กมาตรฐาน (Φ 6.3 มม.)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-066-056-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

การชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับ

คุณสามารถชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับได้โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไปและสายเคเบิล USB Type-C ที่ให้มาเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

เมื่อใช้งานไมโครโฟนและเครื่องรับเป็นครั้งแรก ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง หลังจากชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับแล้ว คุณสามารถใช้งานได้ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเท่านั้น


อะแดปเตอร์ USB AC ที่แนะนำ

ใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ที่มีเอาต์พุต 5 V 0.5 A (500 mA)


1 เชื่อมต่อไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟ

ใช้สายเคเบิล USB Type-C ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตอินพุต DC ของไมโครโฟนหรือตัวรับเข้ากับอะแดปเตอร์ USB AC จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

● ไมโครโฟน

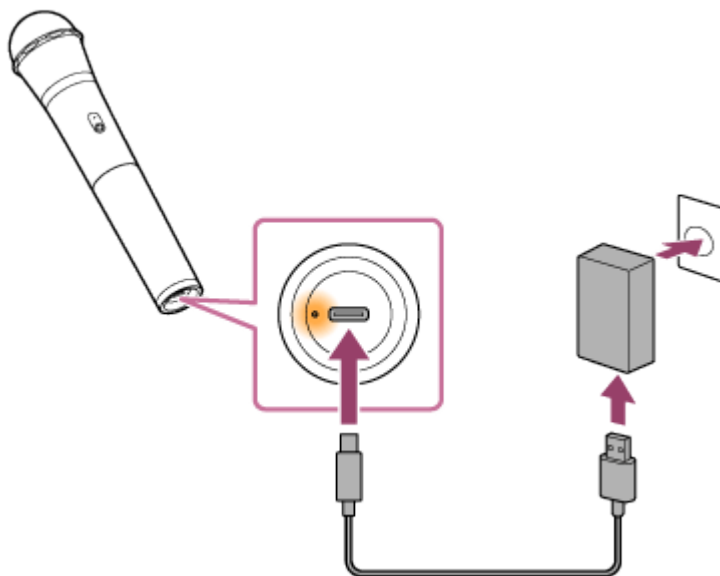

● ตัวรับสัญญาณ

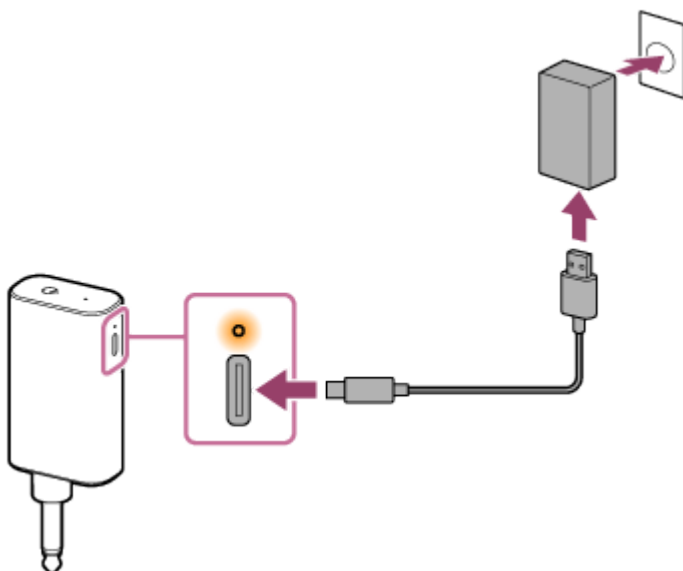

ไฟแสดงสถานะการชาร์จบนไมโครโฟนและตัวรับจะสว่างเป็นสีส้มในขณะที่กำลังชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น

ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง (*) ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวจนเต็มจากสถานะว่างเมื่อปิดไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ

(*) นี่เป็นเวลาโดยประมาณเมื่อใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ที่มีเอาต์พุต 5 V 0.5 A (500 mA)

วิธีตรวจสอบว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวชาร์จเต็มหรือไม่

เชื่อมต่อไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไป หากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวชาร์จเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะสว่างขึ้นเป็นสีส้มและดับลงประมาณ 1 นาทีต่อมา

ชั่วโมงแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัว

- ไมโครโฟน
ประมาณ 20 ชั่วโมง
- ตัวรับสัญญาณ
ประมาณ 20 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว

- ไมโครโฟน
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง (*)
การชาร์จ 10 นาทีสามารถใช้งานได้ประมาณ 120 นาที
- ตัวรับสัญญาณ
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง (*)
การชาร์จ 10 นาทีสามารถใช้งานได้ประมาณ 120 นาที

(*) นี่เป็นเวลาโดยประมาณที่จำเป็นในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวจนเต็มจากสถานะว่างเปล่าภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณเปิดอยู่
ใช้อะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่มีเอาต์พุต 5 V 0.5 A (500 mA)

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ USB AC ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ประเภทหรือข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ USB AC และสาย USB อาจทำให้เวลาในการชาร์จนานกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบและสภาพการใช้งาน

เวลาข้างต้นวัดโดยใช้แหล่งกำเนิดเสียงที่บริษัทกำหนด

เวลาในการชาร์จและใช้งานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบและสภาพการใช้งาน

คำแนะนำ

- สามารถชาร์จไมโครโฟนหรือตัวรับได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม โดยต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้อะแดปเตอร์ USB AC อย่างไรก็ตาม เวลาในการชาร์จอาจนานขึ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เพื่อการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด ขอแนะนำให้ปิดไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ
- สามารถชาร์จไมโครโฟนหรือตัวรับได้โดยการเชื่อมต่อกับลำโพงที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับลำโพงทั้งหมด

หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ USB AC พลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวอาจลดลงหรือไฟอาจดับแม้ว่าไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณจะเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าก็ตาม ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดเครื่องและชาร์จไมโครโฟนหรือเครื่องรับให้เต็มก่อนใช้งาน
- การชาร์จจะหยุดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การชาร์จอาจหยุดลงหากชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากต้องการชาร์จต่อ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวได้รับโหลตสูงระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในกรณีเช่นนี้ให้หยุดใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณ

- ไมโครโฟนและตัวรับไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำหรือกันฝุ่น น้ำหรือฝุ่นอาจเข้าไปข้างในได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติได้ ระวังอย่าให้โดนความชื้นหรือสิ่งสกปรก
- หากคุณจะไม่ใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเป็นเวลานาน ควรชาร์จทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเสื่อมสภาพ
- เมื่อชาร์จไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณผ่านลำโพง โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อหรือถอดสาย USB ในขณะที่ลำโพงปิดอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

ในกรณีต่อไปนี้ ไมโครโฟนและเครื่องรับจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว

ไมโครโฟน

- ผ่านไป 5 นาทีแล้วระหว่างการเชื่อมต่อกับผู้รับ
- เวลาผ่านไป 5 นาทีในโหมดจับคู่
- ผ่านไป 5 นาทีโดยไม่มีอินพุตเสียงหรือการจัดการใดๆ ในขณะที่ไมโครโฟนเชื่อมต่อกับเครื่องรับ
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวหมดประจุแล้ว

ตัวรับสัญญาณ

- ผ่านไป 5 นาทีแล้วระหว่างการเชื่อมต่อกับไมโครโฟน
- เวลาผ่านไป 5 นาทีในโหมดจับคู่
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวหมดประจุแล้ว

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

การใช้ไมโครโฟนร่วมกับลำโพง

เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณและไมโครโฟน และส่งสัญญาณเสียงออกจากลำโพง
ลำโพงต่อไปนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเข้ากันได้กับไมโครโฟนและเครื่องรับ (*1) (*2)

- ลำโพงในซีรีส์ ULT POWER SOUND ที่มาพร้อมกับแจ็คไมโครโฟน (Φ 6.3 มม.)
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) ขึ้นอยู่กับทิศทางของตัวรับสัญญาณและรูปร่างของลำโพง ตัวรับสัญญาณอาจรบกวนปุ่มหรือส่วนอื่น ๆ ของลำโพงได้

(*2) บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

(*3) ลำโพงเหล่านี้ไม่รองรับการใช้ตัวรับสัญญาณหลายตัว


คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนได้สูงสุด 2 ตัวกับเครื่องรับแต่ละเครื่อง

หมายเหตุ

- อย่าลืมปิดลำโพงก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดสายตัวรับสัญญาณ

1 เชื่อมต่อปลั๊กมาตรฐานของเครื่องรับเข้ากับแจ็คไมโครโฟนบนลำโพง

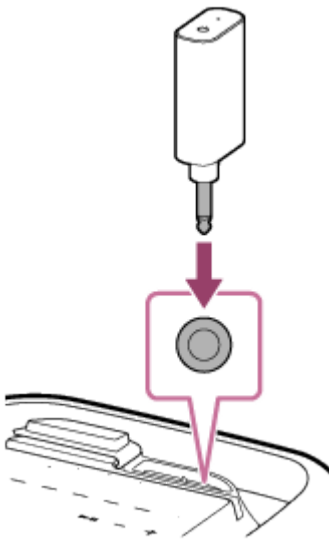


หมายเหตุ

- ตัวรับสัญญาณอาจไปรบกวนปุ่มหรือส่วนอื่น ๆ ของลำโพงได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางของตัวรับสัญญาณและรูปร่างของลำโพง


2 เปิดลำโพง

3 เปิดไมโครโฟนและเครื่องรับ

- กดปุ่มเปิด/ปิดบนไมโครโฟน

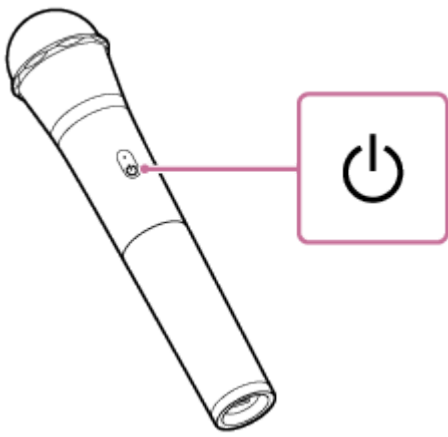

- กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวรับสัญญาณค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

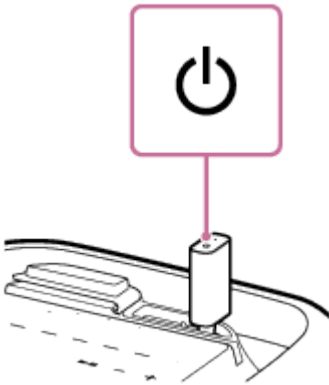

เมื่อไมโครโฟนและเครื่องรับเปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะพลังงานทั้งสองจะกะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่าง (*)

(*) สีและรูปแบบการกะพริบของไฟแสดงสถานะอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ภายใน สำหรับรายละเอียดโปรดดู “เกี่ยวกับไฟแสดง”

4 ใช้ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟน

5 พุดคุยหรือร้องเพลงเข้าไมโครโฟน

หลังการใช้งาน

ปิดไมโครโฟนและเครื่องรับ

คุณสามารถปิดมันได้ในลักษณะเดียวกับตอนที่เปิดมัน

เมื่อปิดเครื่องแล้ว ไฟแสดงสถานะพลังงานบนไมโครโฟนและเครื่องรับจะดับลง

หมายเหตุ

- หากคุณย้ายไมโครโฟนให้เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น อาจเกิดเสียงสะท้อนกลับได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ลำโพงอาจปิดอัตโนมัติเนื่องจากฟังก์ชันการป้องกันผลลัดกัน ขึ้นอยู่กับระดับเสียงของลำโพง ในกรณีนี้ ให้รอสักครู่ก่อนเปิดลำโพงอีกครั้ง
- ไมโครโฟนและตัวรับไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำหรือกันฝุ่น น้ำหรือฝุ่นอาจเข้าไปข้างในได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติได้ ระมัดระวังอย่าให้โดนความชื้นหรือสิ่งสกปรก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [เกี่ยวกับฟังก์ชัน Duet Assist](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่ตรงกับบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษา

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1


เกี่ยวกับฟังก์ชัน Duet Assist

ฟังก์ชัน Duet Assist ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงของไมโครโฟนแต่ละตัวให้สมดุลโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ไมโครโฟน 2 ตัว
ฟังก์ชัน Duet Assist จะเปิดใช้งานในเวลาที่คุณ

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน Duet Assist

1 เปิดเครื่องรับ

กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวรับสัญญาณค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

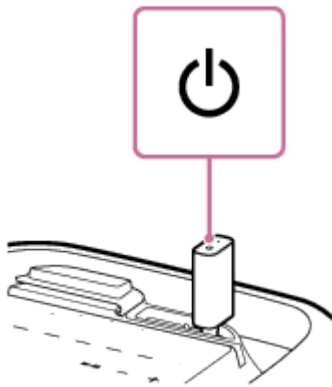

2 กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวรับสัญญาณ 3 ครั้งอย่างรวดเร็ว

- เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Duet Assist ไฟแสดงสถานะพลังงานบนตัวรับจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง (*)
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Duet Assist ไฟแสดงสถานะพลังงานบนตัวรับจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง (*)

(*) หากพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เชื่อมต่ออยู่ต่ำ ไฟแสดงสถานะพลังงานจะกะพริบเป็นสีส้ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ["เกี่ยวกับไฟแสดง"](#)

คำแนะนำ

- การตั้งค่าจะยังคงอยู่ในตัวรับสัญญาณแม้ว่าตัวรับสัญญาณจะปิดอยู่ก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

เกี่ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดงการชาร์จ (สีส้ม)

ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นหรือดับลงตามสถานะการชาร์จของไมโครโฟนหรือตัวรับ ดังต่อไปนี้

ไม่ติดสว่าง	การชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้น
ติดสว่างค้าง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- สามารถชาร์จไมโครโฟนหรือตัวรับได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม โดยต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้อะแดปเตอร์ USB AC อย่างไรก็ตาม เวลาในการชาร์จอาจนานขึ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เพื่อการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด ขอแนะนำให้ปิดไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ
- ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ USB AC พลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวอาจลดลงหรือไฟอาจดับแม้ว่าไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณจะเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าก็ตาม ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดเครื่องและชาร์จไมโครโฟนหรือเครื่องรับให้เต็มก่อนใช้งาน
- การชาร์จจะหยุดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การชาร์จอาจหยุดลงหากชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากต้องการชาร์จต่อ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)

ไฟแสดงสถานะพลังงาน

ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีขาวเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ในตัวของไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเหลือมากกว่า 21%

ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นสีส้มเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ในตัวของไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเหลือ 20% หรือต่ำกว่า

ไมโครโฟน

ไม่ติดสว่าง	ไมโครโฟนถูกปิดอยู่
ติดสว่างค้าง	ไมโครโฟนเชื่อมต่อกับตัวรับ และพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เหลืออยู่มากกว่า 21%
กะพริบสองครั้ง	ไมโครโฟนอยู่ในโหมดจับคู่กับเครื่องรับ
การกะพริบ	- ไฟแสดงสถานะจะกะพริบซ้ำๆ ต่อไป ขณะที่ไมโครโฟนอยู่ในโหมดสแตนด์บายการเชื่อมต่อกับเครื่องรับ - ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ช้ากว่าในโหมดสแตนด์บายการเชื่อมต่อ เมื่อไมโครโฟนเชื่อมต่อกับเครื่องรับ และพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เหลืออยู่คือ 20% หรือต่ำกว่า
กะพริบเร็ว (*)	ตรวจพบความผิดปกติในอุณหภูมิภายในหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัว ถอดสาย USB รอสักครู่แล้วรีสตาร์ทไมโครโฟน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ”

(*) พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวไม่ส่งผลต่อสีของไฟแสดงสถานะ และจะกะพริบสีส้ม

ตัวรับสัญญาณ

ไม่ติดสว่าง	ตัวรับสัญญาณถูกปิดอยู่
ติดสว่าง ค้าง	ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่อกับไมโครโฟน และพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เหลืออยู่มากกว่า 21%
กะพริบสอง ครั้ง	ตัวรับสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่กับไมโครโฟน
การกะ พริบ	- ไฟแสดงสถานะจะกะพริบซ้ำๆ ต่อไปเมื่อตัวรับสัญญาณอยู่ในโหมดสแตนด์บายการเชื่อมต่อกับไมโครโฟน - ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ช้ากว่าในโหมดสแตนด์บายการเชื่อมต่อ เมื่อตัวรับสัญญาณเชื่อมต่อกับไมโครโฟนและพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เหลืออยู่ 20% หรือต่ำกว่า - กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวรับสัญญาณ 3 ครั้งอย่างรวดเร็ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบสองครั้งเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Duet Assist - กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวรับสัญญาณ 3 ครั้งอย่างรวดเร็ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้งเมื่อฟังก์ชัน Duet Assist ถูกปิดใช้งาน
กะพริบเร็ว (*)	ตรวจพบความผิดปกติในอุณหภูมิภายในหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัว ถอดสาย USB รอสักครู์แล้วรีสตาร์ทเครื่องรับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ”

(*) พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวไม่ส่งผลต่อสีของไฟแสดงสถานะ และจะกะพริบสีส้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดูคู่มืออ้างอิง ที่ให้มา
- ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
 - ไมโครโฟน: ฝั่งเครื่อง อยู่ภายในฝาครอบบริเวณด้านล่างของเครื่อง
 - ตัวรับสัญญาณ: ด้านหลังของเครื่อง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อนเช่นจากไดร์เป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- อย่าเสาดน้ำใส่ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นละอองและทรายติดอยู่ที่ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาให้กันฝุ่น
- ไมโครโฟนผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 1.22 เมตร (4 ฟุต) ลงบนไม้อัดหนา 5 ซม. (2 นิ้ว) ซึ่งตรงตามมาตรฐาน MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันว่าเครื่องจะไม่มีเสียหายหรือไม่มีการชำรุดในทุก ๆ สภาวะ
ซึ่งการเสียรูปหรือความเสียหายเนื่องจากการทำเครื่องตกหรือได้รับแรงกระแทกทางกลไกอาจทำให้เครื่องด้อยประสิทธิภาพลงได้

หมายเหตุอื่นๆ

- การชาร์จจะหยุดเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงจัดหรือต่ำจัดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การชาร์จอาจหยุดในกรณีที่ชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากต้องการชาร์จต่อ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ เมื่ออุปกรณ์อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากคุณไม่ได้ใช้ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณเป็นเวลานาน คุณควรชาร์จทุก 6 เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเครื่องเสื่อมสภาพ
- อุณหภูมิของไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณอาจเพิ่มสูงขึ้นระหว่างการชาร์จหรือการใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขัดข้องเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการสื่อสารระหว่างไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณและสภาพแวดล้อมโดยรวม
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-066-056-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1


เพื่อป้องกันการไหม้หรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการโดนน้ำ

ไมโครโฟนและตัวรับไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำ น้ำอาจเข้าไปข้างในได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติได้

โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากความเสียหายจากน้ำอันเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่อไปนี้และดูแลให้ไมโครโฟนและเครื่องรับปราศจากความชื้นและสิ่งสกปรก


- วางไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณไว้ในบริเวณที่โดนฝน

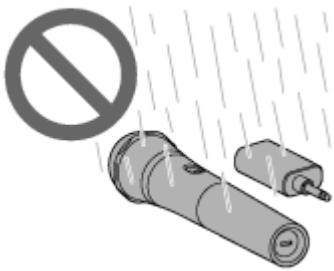

- จับไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณด้วยมือที่เปียก โดยไม่ต้องทำให้แห้งสนิท



- หกเครื่องดื่มใส่ไมโครโฟนหรือเครื่องรับโดยไม่ได้ตั้งใจขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

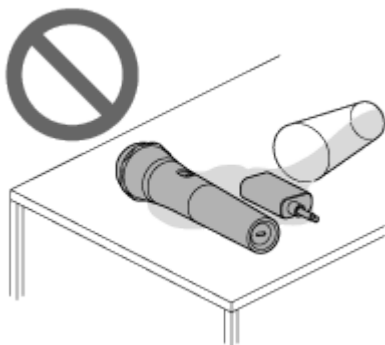

- ล้างไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณด้วยน้ำ



หากไมโครโฟนหรือเครื่องรับเปียกหรือสกปรก โปรดดู “**กรณีโดนน้ำ**” และทำความสะอาดตามที่อธิบายไว้ก่อนใช้งาน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-066-056-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1


กรณีโดนน้ำ

ไมโครโฟนและตัวรับไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำ น้ำอาจเข้าไปข้างในได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติได้ ทบทวนข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง


เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

- อย่าเสียบปลั๊ก USB ในขณะที่ไมโครโฟน เครื่องรับสัญญาณ หรือสาย USB เปียก
- ห้ามสาดน้ำใส่ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณ
- ห้ามทำไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณตกลงไปในน้ำ หรือใช้งานใต้น้ำ
- ห้ามใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ
- อย่าทำตกหรือให้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณได้รับแรงกระแทก การเสียรูปหรือความเสียหายอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- หากน้ำกระเซ็นไปที่ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ ให้ถือพอร์ต USB โดยคว่ำลงและเขย่า 2 หรือ 3 ครั้งเพื่อขจัดหยดน้ำออกจากนั้นเช็ดพอร์ตทันทีด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้แห้ง
- หากไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณเปียกขณะชาร์จไฟ อาจทำให้พอร์ตเกิดการกัดกร่อนได้ ก่อนชาร์จ ให้เช็ดความชื้นออกให้หมดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้แห้ง
โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากความเสียหายจากน้ำอันเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

— ไมโครโฟน

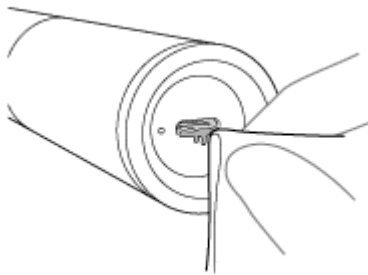

— ตัวรับสัญญาณ

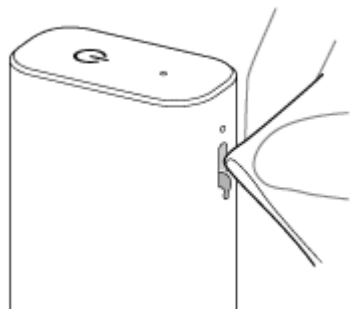

- หากพอร์ตของไมโครโฟนหรือตัวรับสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่ม
- หากสังเกตเห็นรอยแตกร้าวหรือการเสียรูป ให้หลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณในสถานที่ที่อาจเปียกน้ำได้ ปกป้องฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-066-056-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


เกี่ยวกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว

- หากคุณจะไม่ใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเป็นเวลานาน ควรชาร์จทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเสื่อมสภาพ
- หากไม่ได้ใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณเป็นเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวมีอายุการใช้งานที่จำกัด เมื่อใช้งานเข้าไปนานเป็นเวลานาน ความจุของแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลง หากคุณรู้สึกว่าระยะเวลาการใช้งานสั้นลงอย่างมากแม้จะชาร์จเต็มแล้ว โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด
- หากระยะเวลาการใช้งานสั้นลงอย่างมาก แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวอาจหมดอายุการใช้งานแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการจัดเก็บ การใช้งาน และสภาพแวดล้อม


คำเตือน

หากตรวจพบความผิดปกติในอุณหภูมิภายในหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว ไฟแสดงสถานะพลังงานบนไมโครโฟนและเครื่องรับจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว

- ไมโครโฟน

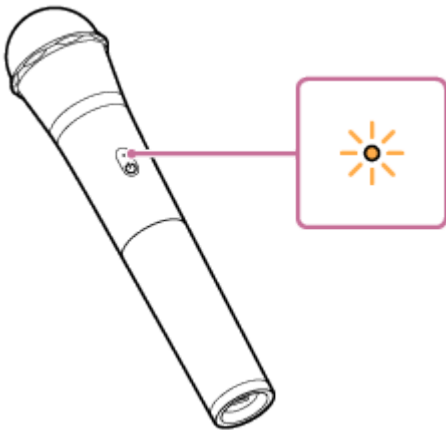

- ตัวรับสัญญาณ

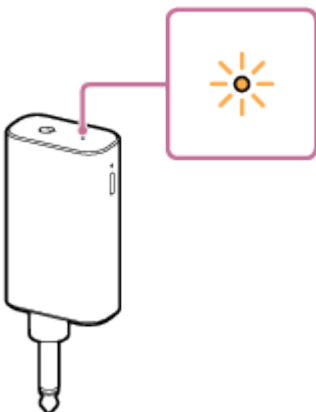

หากตรวจพบสิ่งผิดปกติให้ถอดสาย USB และรอสักครู่ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดบนไมโครโฟนหรือเครื่องรับค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตรหัส หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

หมายเหตุ

- ไมโครโฟนและตัวรับไมโครโฟนไม่ได้รับการออกแบบให้กันน้ำหรือกันฝุ่น น้ำหรือฝุ่นอาจเข้าไปข้างในได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติได้ ระมัดระวังอย่าให้โดนความชื้นหรือสิ่งสกปรก
- เวลาในการชาร์จแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว
- ชาร์จไมโครโฟนหรือเครื่องรับในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) โปรดทราบว่าอุณหภูมิห้องอาจลดลงถึง 5 °C (41 °F) หรือต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
- ไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณอาจร้อนขึ้นในระหว่างการชาร์จ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน แสงแดดโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น และไฟฟ้าช็อต นอกจากนี้ อย่าทิ้งไมโครโฟนและเครื่องรับสัญญาณไว้ในรถที่จอดอยู่
- สามารถชาร์จไมโครโฟนหรือตัวรับไมโครโฟนได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม โดยต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้อะแดปเตอร์ USB AC อย่างไรก็ตาม เวลาในการชาร์จอาจนานขึ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เพื่อการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด ขอแนะนำให้ปิดไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ
- การชาร์จจะหยุดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การชาร์จอาจหยุดลงหากชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากต้องการชาร์จต่อ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวได้รับโหลตสูงระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในกรณีเช่นนี้ให้หยุดใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณ
- ไม่รับประกันการทำงานของพอร์ต USB ที่ขยายผ่านฮับ USB รับประกันว่าฮับ USB แบบจ่ายพลังงานด้วยตัวเองที่มีการรับรองโลกเท่านั้นที่จะใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับ](#)
- [รีเซ็ตรหัสไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

วิธีดูแลรักษาไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณ

คุณสามารถใช้ไมโครโฟนและเครื่องรับได้สะดวกสบายและยาวนานขึ้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาต่อไปนี้

- เมื่อพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่ม หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่นแล้วบิดให้แห้ง ชื่นอยู่กับชนิดของสิ่งสกปรก อาจจะไม่ออก

หมายเหตุ

- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลาง หินเนอร์ เบนซิน หรือสารคล้ายคลึงกันเมื่อทำความสะอาดพื้นผิว สารดังกล่าวอาจทำให้ไมโครโฟนและพื้นผิวดำรับเปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพได้
หากใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดซ้ำเชื้อ ให้ใช้ผ้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้น 60% หรือต่ำกว่า หลังจากเช็ดเสร็จแล้ว ควรใช้ผ้าแห้งนุ่มเช็ดซ้ำอีกครั้ง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

ใบอนุญาต

- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุรับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มีอาจรับผิดชอบต่อการนี้ต่างๆ ดังกล่าว

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

เครื่องหมายการค้า

- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณพบปัญหาใดๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขาร์จไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณ



2. รีเซ็ตลำโพงที่คุณกำลังใช้



3. รีเซ็ตไมโครโฟนหรือเครื่องรับ



4. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุน Sony ด้านล่างหรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด
<https://www.sony.net/support-contact>

หมายเหตุ

- หากต้องการซ่อมแซม ให้รวบรวมไมโครโฟน เครื่องรับสัญญาณ และสายเคเบิลทั้งหมดไปที่ Sony ฝ่ายสนับสนุน หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่ใกล้ที่สุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับ](#)
- [รีเซ็ตไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

จับคู่ไมโครโฟนและตัวรับอีกครั้ง

เมื่อซื้อไมโครโฟนและตัวรับจะจับคู่กันเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดทั้งไมโครโฟนและตัวรับก็จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ หากไมโครโฟนและเครื่องรับไม่เชื่อมต่อกัน และไฟแสดงสถานะพลังงานทั้งสองยังคงกะพริบเป็นสีขาว (*) หลังจากเปิดเครื่อง ให้จับคู่ไมโครโฟนและเครื่องรับอีกครั้ง


(*) หากพลังงานแบตเตอรี่ในตัวที่เหลืออยู่ต่ำ ไฟแสดงสถานะพลังงานจะกะพริบเป็นสีส้ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “เกี่ยวกับไฟแสดง-

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนไมโครโฟนและเครื่องรับค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที


ไมโครโฟนและตัวรับสัญญาณเข้าสู่โหมดจับคู่ และไฟแสดงสถานะพลังงานทั้งสองจะเริ่มกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากกะพริบสีขาวเป็นติดสว่างสีขาว (*)

(*) สีและรูปแบบการกะพริบของไฟแสดงสถานะอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ภายใน สำหรับรายละเอียดโปรดดู “เกี่ยวกับไฟแสดง”

● ไมโครโฟน

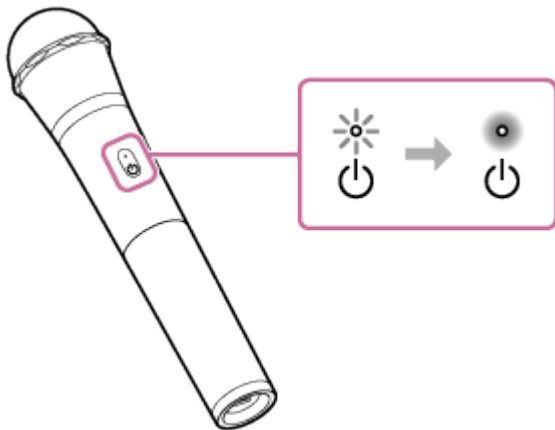

● ตัวรับสัญญาณ

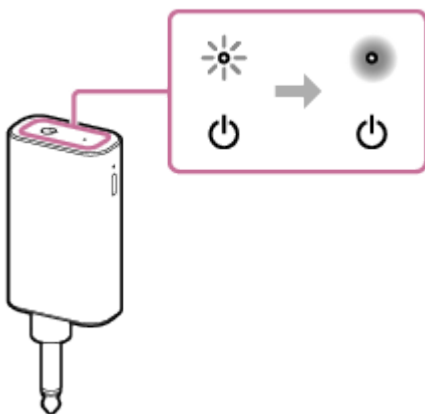

คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนได้สูงสุด 2 ตัวกับเครื่องรับแต่ละเครื่อง
- ไมโครโฟนแต่ละตัวจะจับคู่กับเครื่องรับ หากคุณต้องการจับคู่ไมโครโฟน 2 ตัวกับเครื่องรับอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับไมโครโฟนแต่ละตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

5-066-056-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

มีการตอบสนองด้วยเสียง

- ใช้ลำโพงเพื่อลดระดับเสียงไมโครโฟน
- ย้ายไมโครโฟนให้ห่างจากลำโพงหรือเปลี่ยนทิศทางของไมโครโฟน

หมายเหตุ

- หากคุณย้ายไมโครโฟนให้เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น อาจเกิดเสียงสะท้อนกลับได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ลำโพงอาจปิดอัตโนมัติเนื่องจากฟังก์ชันการป้องกันผลัดกันทำงาน ขึ้นอยู่กับระดับเสียงของลำโพง ในกรณีนี้ ให้รอสักครู่ก่อนเปิดลำโพงอีกครั้ง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1


รีเซ็ตไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณ

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตไมโครโฟนหรือเครื่องรับสัญญาณ


- ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณไม่ทำงานอย่างถูกต้องแม้จะเปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณไม่ทำงานอย่างถูกต้องแม้จะแก้ไขปัญหาการจับคู่แล้วก็ตาม

ขณะกดปุ่มเปิด/ปิด ไมโครโฟนหรือตัวรับสัญญาณจะยังคงปิดอยู่ หลังจากผ่านไปประมาณ 10 วินาที ให้ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้งและรีเซ็ตเครื่องให้เสร็จสิ้น

- ไมโครโฟน

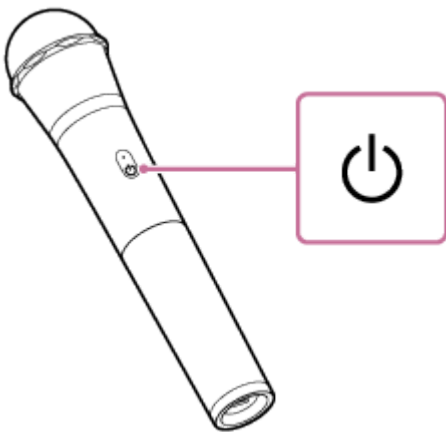

- ตัวรับสัญญาณ

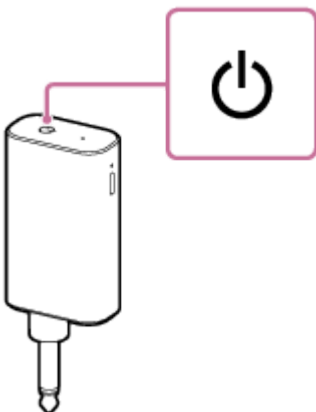

หมายเหตุ

- ข้อมูลการจับคู่และประวัติการเชื่อมต่อจะไม่ถูกลบออกแม้ว่าคุณจะรีเซ็ตไมโครโฟนหรือเครื่องรับก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

ไมโครโฟนไร้สาย
UO-ULTMIC1

ข้อมูลจำเพาะ

ไมโครโฟน (ตัวส่งสัญญาณ)

ข้อมูลจำเพาะการสื่อสาร

ย่านความถี่

ย่าน 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

ความถี่ในการทำงาน / กำลังขับสูงสุด

2 400 เมกะเฮิร์ตซ์ - 2 483.5 เมกะเฮิร์ตซ์ / < 10.0 เดซิเบลเมตร

ไมโครโฟน

ประเภท

พลวัต

การกำหนดทิศทาง

ทิศทางเดียว

ช่วงความถี่การทำงาน

50Hz - 15,000Hz

ข้อมูลทั่วไป

พลังงาน

DC 5 V 0.5 A (ด้วยอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 A (500 mA) ได้) หรือโดยการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวเครื่อง

อัตราการใช้พลังงาน (*)

ประมาณ 2.5 วัตต์

(*) เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ USB AC ที่จ่ายกระแสไฟ 0.5 A (500 mA) หรือมากกว่า

การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย

ประมาณ 0.3 วัตต์

อุณหภูมิการทำงาน

5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส (41 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 51 มม. × 233 มม. × 51 มม. (2.0 นิ้ว × 9.2 นิ้ว × 2.0 นิ้ว)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 280 กรัม (10 ออนซ์)

ตัวรับสัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะการสื่อสาร

ย่านความถี่

ย่าน 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

ข้อมูลทั่วไป

พลังงาน

DC 5 V 0.5 A (ด้วยอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 A (500 mA) ได้) หรือโดยการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัวเครื่อง

อัตราการใช้พลังงาน (*)

ประมาณ 2.5 วัตต์

(*) เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ USB AC ที่จ่ายกระแสไฟ 0.5 A (500 mA) หรือมากกว่า

การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย

ประมาณ 0.3 วัตต์

อุณหภูมิการทำงาน

5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส (41 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 42 มม. x 115 มม. x 23 มม. (1.7 นิ้ว x 4.6 นิ้ว x 0.9 นิ้ว)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 65 กรัม (3 ออนซ์)

คำแนะนำ

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการชาร์จและชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว โปรดดู “การชาร์จไมโครโฟนและเครื่องรับ”

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ดูที่ คู่มืออ้างอิงที่ให้มาซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]