

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Модел: YY7869E

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.


Ръководство за бързо стартиране**Изтеглете приложението и настройте високоговорителя**

Устройството ви разполага с много полезни функции. Изтеглете приложението "Sound Connect" и извличете максимума от това, с което разполагате.

За основните функции, които са достъпни в приложението "Sound Connect", вижте „[Използване на приложението "Sound Connect"](#)“.

**Sound Connect****Нека започнем да използваме**

След като закупите високоговорителя, следвайте описаната по-долу процедура, за да възпроизведете музика.

1**Свързване на високоговорителя към електрически контакт**

Свържете края на кабела за захранване (мрежовия кабел), включен в комплекта, към входния жак AC на задната страна на високоговорителя. След това го включете в контакт за променлив ток.

2

Включване на устройството



Натиснете бутона за включване на високоговорителя. Когато използвате високоговорителя за първи път след покупката, той автоматично преминава в режим на вдвояване. Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти последователно.

3

Свързване с устройства с BLUETOOTH®



Следвайте инструкциите в изтегленото “Sound Connect” приложение, за да установите BLUETOOTH връзка между високоговорителя и вашия смартфон или iPhone. Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигане към постоянно светене.

4

Слушане на музика



Стартиране на възпроизвеждането на BLUETOOTH устройство.

SRS-ULT3000

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Какво можете да правите с високоговорителя

[Използване на високоговорителя](#)

[Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Първи стъпки

[Части и бутони за управление](#)

[Носене или поставяне на високоговорителя](#)

Източник на електрозахранване

- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването](#)
- [Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)
- [Зареждане на устройство USB, като например смартфон или iPhone](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Функция за осветление

[Включване или изключване на светлината на високоговорителя \(функция „Осветление“\)](#)

Създаване на връзки

BLUETOOTH устройство

- [Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH](#)
- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението “Sound Connect” посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)

DJ устройство

- [Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)
- [Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка \(LINE 2\)](#)

[Свързване на USB устройство \(USB-A\)](#)

[Свързване на компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

Слушане на музика

BLUETOOTH устройство

- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Активиране или деактивиране на функцията BLUETOOTH](#)

DJ устройство

- [Слушане на музика от DJ устройство \(LINE 1\)](#)
- [Слушане на музика от DJ-устройство чрез балансирано свързване \(LINE 2\)](#)

[Слушане на музика от USB устройство \(USB-A\)](#)

[Слушане на музика от компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

[Харесва ми да променям звуковите ефекти](#)

[Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 \(функция „Стерео двойка“\)](#)

[Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя \(функция „Party Chain“\)](#)

Допълнителни функции

[Използване на външен микрофон](#)

Информация

[За показателите](#)

[Предпазни мерки](#)

[Поддържани кодеци](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)

[Бележки относно характеристиката за водоустойчивост](#)

[Как да се грижим за тонколоната](#)

[За безжичната технология BLUETOOTH](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Рестартиране на високоговорителя](#)

[Инициализиране на високоговорителя](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Използване на високоговорителя**

Следните функции могат да се управляват чрез натискане на бутоните на високоговорителя.


За функциите, чиито подробни процедури за работа са описани в Помощно ръководство, вижте съответните теми в долната част на страницата.

Възпроизвеждане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка


Можете безжично да слушате музика от устройство, свързано чрез BLUETOOTH, като например смартфон или компютър.

**Възпроизвеждане на музика от DJ-устройство**

Можете да се наслаждавате на музика от DJ-устройство, свързано чрез RCA или XLR кабел.

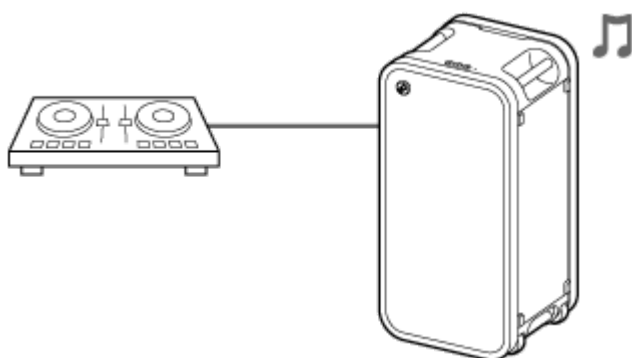**Възпроизвеждане на музика от USB-устройство**

Можете да слушате музика от USB-устройство, смартфон или компютър, съвместими с кабела USB Type-C .

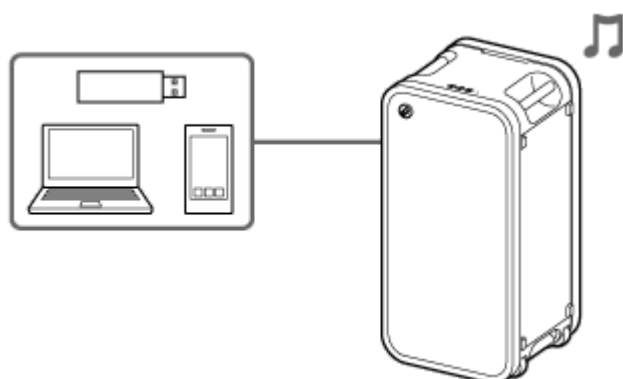

Осветление

Високоговорителят свети в ритъма на музиката, за да оживи атмосферата.


Стерео двойка

Можете да се насладите на по-мощен звук, като свържете 2 високоговорителя чрез BLUETOOTH връзка.




Верига от партита

Можете да се насладите на възпроизвеждането на музика, като свържете няколко високоговорителя, съвместими с функцията „Party Chain“. Можете да свържете до 100 високоговорителя.

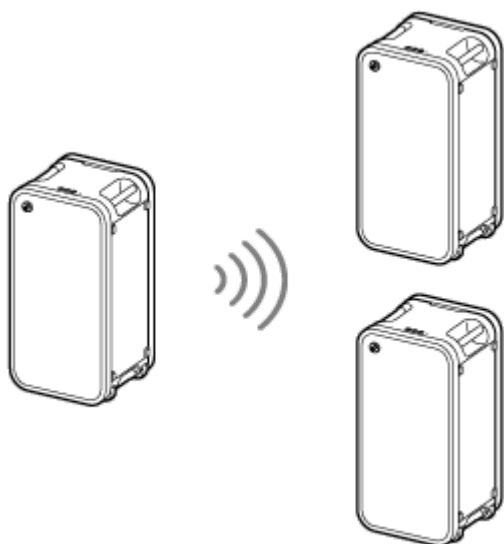

Караоке

Можете да се насладите на караоке, като свържете динамичен микрофон, който се продава в търговската мрежа, към високоговорителя. Използвайте динамичен микрофон със стандартен конектор с диаметър 6,3 мм.

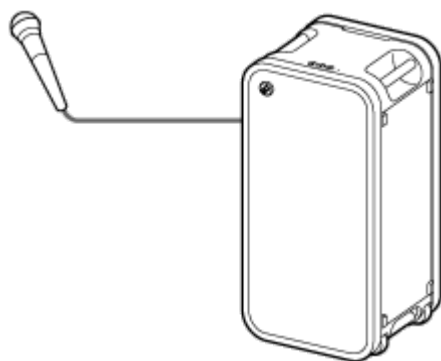

Сродна тема

- [Включване или изключване на светлината на високоговорителя \(функция „Осветление“\)](#)

- Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Windows®)
- Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Mac)
- Свързване с DJ устройство (LINE 1)
- Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)
- Свързване на USB устройство (USB-A)
- Свързване на компютър или смартфон (USB-C)
- Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 (функция „Стерео двойка“)
- Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя (функция „Party Chain“)
- Използване на външен микрофон

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534270

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Използване на приложението “Sound Connect”

Изтеглете приложението “Sound Connect” от магазина Google Play™ или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.



По-долу са описани функциите, които можете да изпълнявате, и настройките, които можете да правите с приложението “Sound Connect”.

За функциите, за които подробната процедура за работа е описана в Помощно ръководство, вижте съответните теми в края на страницата.

Чрез раздела [My Device] можете да получите достъп до следното.

Звуков ефект

Можете да се насладите на аудио изхода, като промените елемента Звуков ефект на високоговорителя.

Оптимизиране на звуковото поле

Високоговорителят разпознава околната среда и автоматично настройва звука до оптималното ниво.

Забележка

- В някои случаи околната среда може да попречи на оптималното възпроизвеждане на звука.

Функция

Можете да промените източника на сигнала на високоговорителя. Когато изберете USB-A, можете да изберете файл за възпроизвеждане чрез [USB Library].

Качество на Bluetooth връзката

Можете да зададете дали да се даде приоритет на качеството на звука или на стабилността на връзката при BLUETOOTH връзките.

- [Prioritize Sound Quality]: Изберете тази опция, за да дадете приоритет на качеството на звука.
- [Prioritize Stable Connection]: Изберете тази опция, когато връзката е нестабилна. Например, изберете тази опция, когато често се случват прекъсвания на звука.

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се съкрати в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате високоговорителя.
- В зависимост от условията на околната среда в района, където използвате високоговорителя, все пак може да се появи прекъсване на звука, дори ако е избран [Prioritize Stable Connection].

Bluetooth в готовност

Когато използвате устройство с BLUETOOTH, високоговорителят се включва автоматично и започва да установява BLUETOOTH връзка.

Настройки на бутона ULT

Можете да изберете звуковия режим, към който да превключите, когато натиснете бутона ULT на високоговорителя.

Party Now

Можете да приложите един от звуковите ефекти в синхрон с музиката, която се възпроизвежда по време на партито. Можете да промените цвета на осветлението, както и скоростта на мигане. Освен това можете да се насладите на разнообразни функции за караоке, сред които функцията за оценяване и звукови ефекти.

Автоматичен режим на готовност

Когато високоговорителят не се използва в продължение на 15 минути или повече, той автоматично се изключва. Деактивирането на тази функция ще доведе до увеличаване на консумацията на енергия.

Режим на осветление

Можете да промените режима и цвета на осветлението според настроението си или обстановката.

Известие и гласово ръководство

Можете да активирате или деактивирате звука на известията и функциите за гласови указания. Можете също така да настроите силата на звука на гласовите указания.

Версия на софтуера

Можете да видите версията на софтуера на високоговорителя.

Актуализиране на софтуера

Можете да зададете как да се актуализира софтуерът на високоговорителя.

Чрез раздела [Menu] можете да получите достъп до следното.

Помощ

Можете да видите информацията за поддръжката на високоговорителя.

Забележка


- Инструкциите за експлоатация и екранните изображения в приложението "Sound Connect" подлежат на промяна без предварително уведомление вследствие на бъдещи актуализации.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534271

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Части и бутони за управление

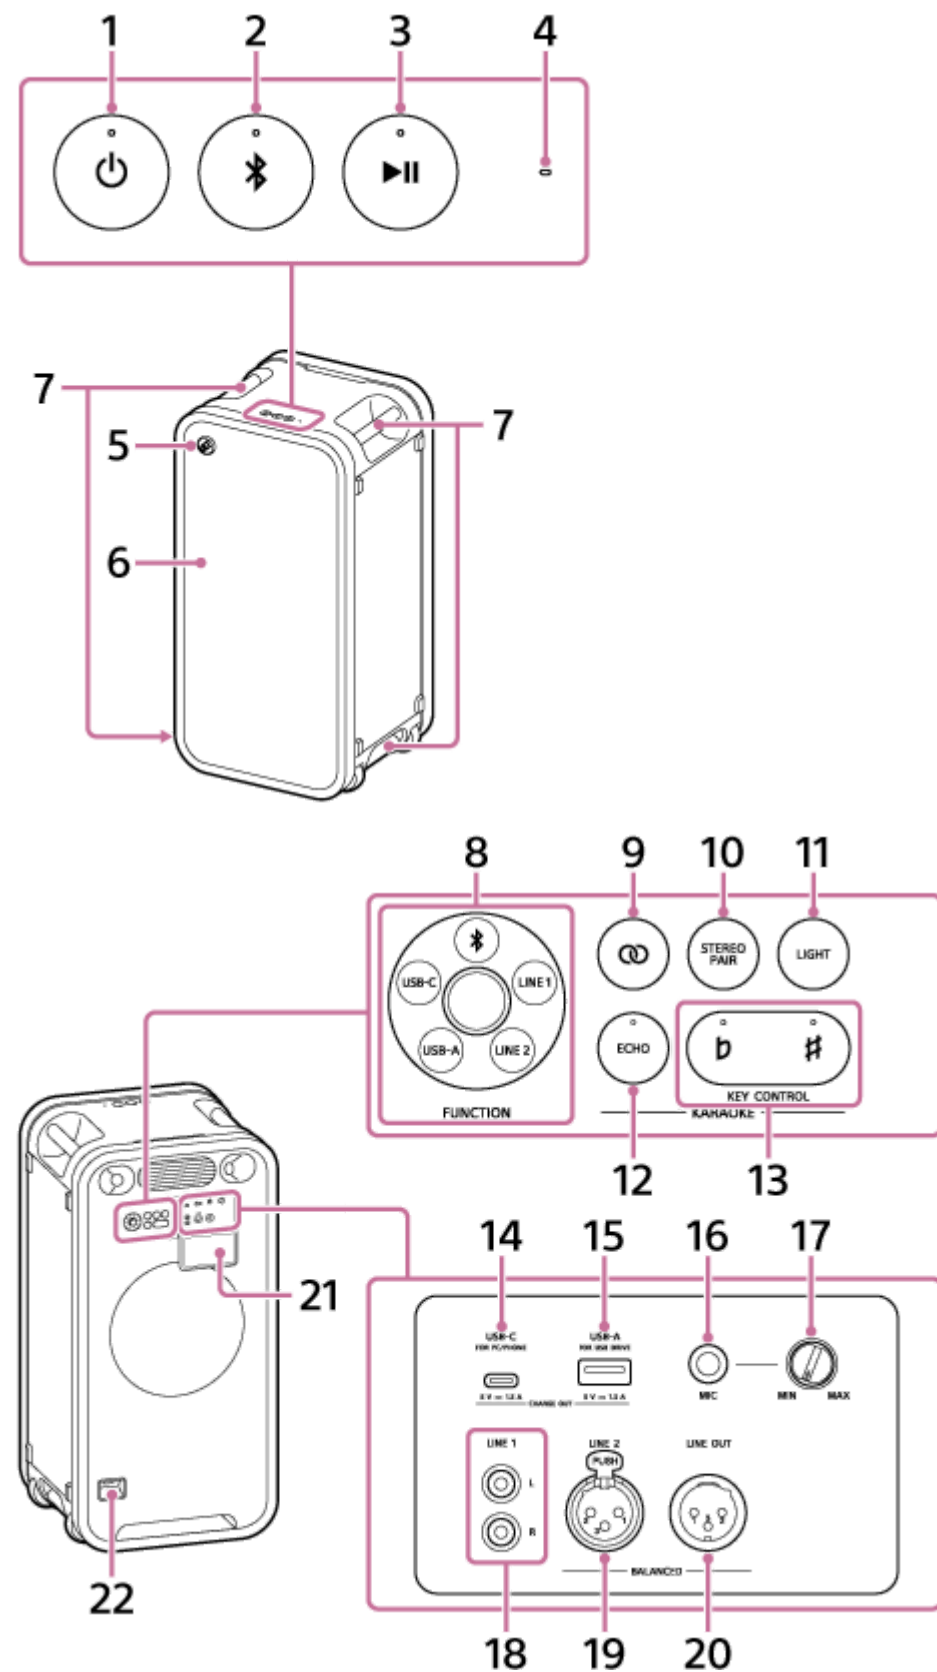

1. бутон за включване с индикатор

2. ✖ Бутон „BLUETOOTH“ с индикатор
3. ▶|| бутон за възпроизвеждане
На бутона за възпроизвеждане на високоговорителя има тактилна точка. Използвайте тази точка като ориентир при работа с бутона.
4. Отвор за микрофона
Не поставяйте никакви предмети върху този отвор.
5. ULT бутон с регулатор за силата на звука
Когато натиснете и задържите бутона ULT на високоговорителя за около 2 секунди, високоговорителят възпроизвежда определена музикална песен. Този музикален запис е запазен с демонстрационна цел. За да деактивирате тази функция, натиснете отново бутона ULT и го задръжте за около 2 секунди или натиснете бутона за възпроизвеждане.
6. Светлина
7. Дръжки
8. FUNCTION циферблат
 - ✖ BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
9. ∞ Бутон „Party Chain“
10. Бутон STEREO PAIR
11. Бутон LIGHT
12. ECHO бутон с индикатор
13. KEY CONTROL бутони и индикатори
 - ▶ плосък бутон с индикатор
 - # бутон „sharp“ с индикатор
14. USB-C порт (USB Type-C®)
Можете да възпроизвеждате музика от компютъра или смартфона си. Този порт може също така да захранва друго устройство.
15. USB-A порт
Можете да възпроизвеждате музика от вашето USB-устройство. Този порт може също така да захранва друго устройство.
16. MIC жак (Ф 6,3 мм)
17. MIC регулатор за нивото
Силата на звука на микрофона се намалява до минимум, когато този регулатор на високоговорителя се завърти в положение MIN.
Силата на звука на микрофона се увеличава до максимум, когато този регулатор на високоговорителя се завърти в положение MAX.
18. LINE 1 Джак

Свържете стандартен RCA кабел към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

19. LINE 2 Джак

Свържете стандартен XLR кабел към гнездото LINE 2 на високоговорителя.

20. LINE OUT Джак

Свържете този конектор с конектора LINE 2 на друг високоговорител с помощта на стандартен XLR кабел.

21. Капак

22. AC входен жак

Забележка

- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [За показателите](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534258

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX


Носене или поставяне на високоговорителя

За пренасяне на високоговорителя

Преди да преместите високоговорителя, изключете всички свързани кабели.

Високоговорителят е снабден с колелца, което ви позволява лесно да го премествате.

За да преместите високоговорителя, хванете дръжката в средата. Уверете се, че държите дръжката от същата страна на високоговорителя, от която са разположени колелцата. След това дръпнете високоговорителя, като се уверите, че той се движи върху колелцата.

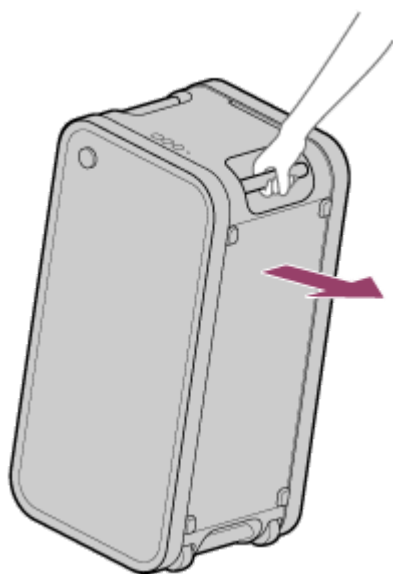

Колелцата могат да се използват само върху равни повърхности.


На неравна повърхност хванете дръжките на високоговорителя с двама или повече души и го повдигнете, за да го пренесете. Правилното разположение на ръцете при носенето на високоговорителя е от голямо значение за избягване на телесни наранявания или имуществени щети.

Забележка

- За да избегнете наранявания или материални щети, поставете ръцете си правилно върху високоговорителя, когато го държите и пренасяте.
- Проявявайте изключителна предпазливост, когато пренасяте високоговорителя по наклон.
- Не носете високоговорителя, когато върху него има нещо тежко, като например човек или багаж.
- Не позволявайте на деца или бебета да се намират наблизо, когато пренасяте високоговорителя.
- Не позволявайте на децата да пхат ръцете или ръцете си в отворите на дръжките. Китките или ръцете им могат да заседнат и това да причини нараняване.
- Ако по осите на колелцата се натрупа пясък или прах, или ако по тях се намотае трева или мъх, колелцата може да не функционират правилно.
- Когато вдигате и пренасяте високоговорителя, не забравяйте да го държите здраво за дръжките с помощта на двама или повече души. Изпускането на високоговорителя може да доведе до телесни наранявания, повреда на продукта или повреда на околното имущество.

За да поставите високоговорителя в хоризонтално положение

Високоговорителят може да се постави и в хоризонтално положение. (Уверете се, че сте поставили страната с гумените крачета надолу.)

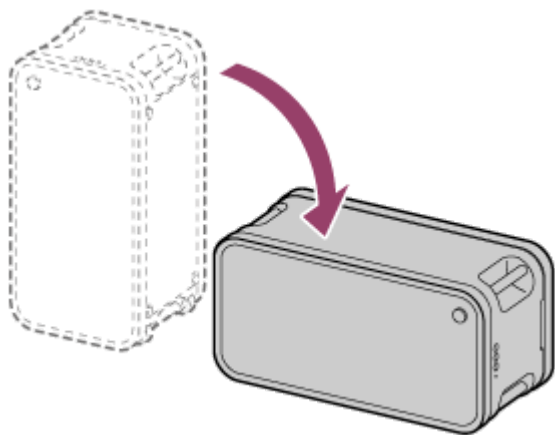

Забележка

- Когато високоговорителят е поставен в хоризонтално положение, качеството на звука автоматично се настройва до оптималното ниво за хоризонтално положение.


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534269

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване на високоговорителя към електрически контакт

- 1 Закачете здраво единия край на прилагания кабел за променливо напрежение (захранващ кабел) към входния конектор АС на задната страна на високоговорителя. След това включете другия край в контакт за променлив ток.

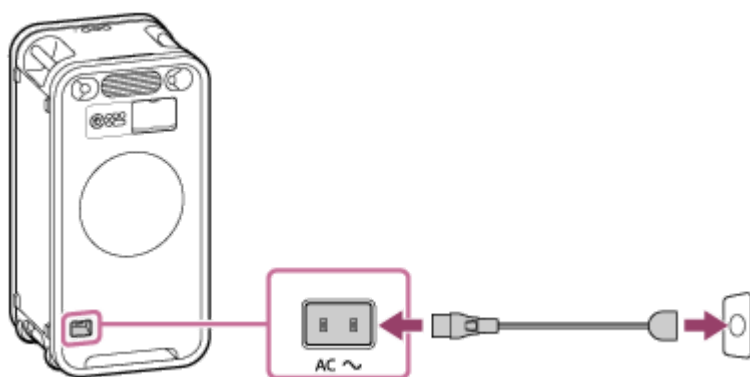

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Включване на захранването](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002534295

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Включване на захранването

1 Натиснете бутона за включване на високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно в синьо.

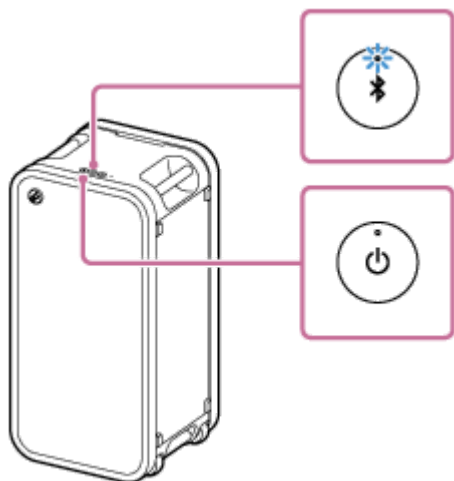

Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя продължава да мига два пъти със синя светлина. Това важи за случаи като например при първото използване на функцията BLUETOOTH след покупката.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Изключване на захранването](#)
- [Включване или изключване на светлината на високоговорителя \(функция „Осветление“\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002534254

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Изключване на захранването

1 Натиснете бутона за включване на високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя угасва.

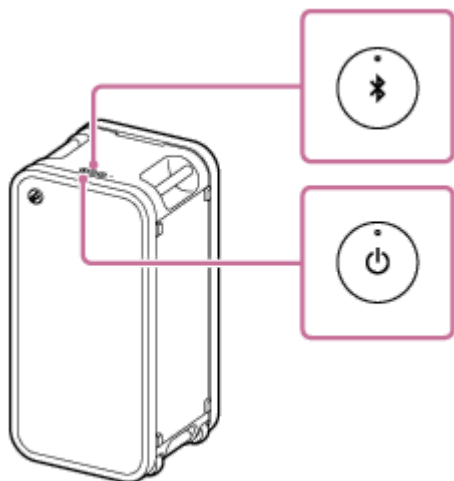**Съвет**

- Индикаторът за захранване на високоговорителя може да продължи да свети в оранжево, дори след като го изключите. Това показва, че елементът Функция за BLUETOOTH готовност е активиран (*).

(*) Към момента на покупката Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534255

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Използване на Функция за BLUETOOTH готовност (автоматично включване)**


Елементът Функция за BLUETOOTH готовност ви позволява автоматично да установите BLUETOOTH връзка чрез управление на BLUETOOTH устройство. Към момента на покупката Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран. Трябва да активирате функцията, преди да я използвате.

Преди да започнете да използвате високоговорителя, имайте предвид следното:

- Когато Функция за BLUETOOTH готовност е активиран, индикаторът за захранване на високоговорителя остава светнат в оранжево, докато високоговорителят е изключен.
- Свържете високоговорителя с BLUETOOTH устройство предварително. Ако информацията за сдвояването не е запаметена във високоговорителя, той няма да премине в режим Режим на BLUETOOTH готовност. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката.

1 Включете високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя.

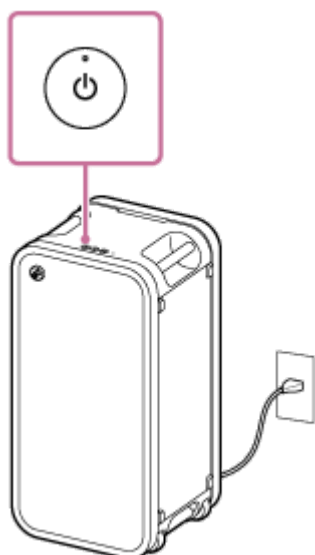**2 Стартирайте приложението “Sound Connect” на смартфона си.****3 Активирайте [Bluetooth Standby].****За да деактивирате Функция за BLUETOOTH готовност**

В стъпка 3 по-горе деактивирайте [Bluetooth Standby].

Сродна тема

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

● За показателите

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534263

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Зареждане на устройство USB , като например смартфон или iPhone

Можете да зарядите USB устройство, като например смартфон или iPhone, като го свържете към високоговорителя чрез USB.

- 1 **Свържете USB устройство, като например смартфон или iPhone, към порта USB-C® или USB-A с помощта на стандартен USB кабел, който можете да закупите в търговската мрежа.**

Портовете USB-C и USB-A се намират зад капачката на задната страна на високоговорителя.

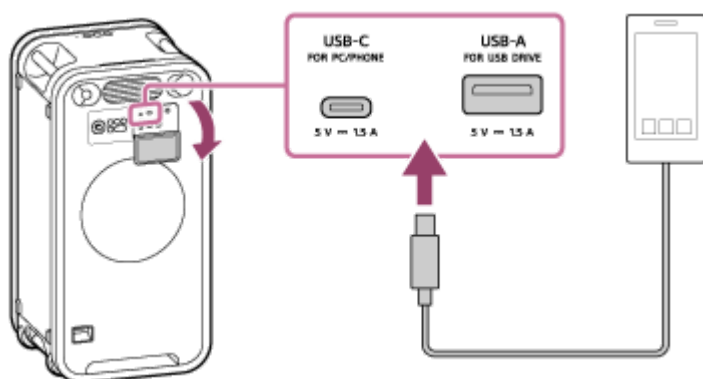

- 2 **Включете високоговорителя.**

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а високоговорителят започва да захранва свързаното USB-устройство за зареждане на батерията.

Забележка

- Докато високоговорителят захранва другото устройство, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Дори когато високоговорителят зарежда друго устройство, той ще се изключи автоматично, ако следните условия продължат около 4 часа.
 - Високоговорителят не работи.
 - Високоговорителят не възпроизвежда музика или аудио.
- Когато високоговорителят се изключи, захранването към свързаното USB-устройство се прекъсва.
- В зависимост от USB-устройството е възможно високоговорителят да не може да го захранва.
- След като извадите USB кабела от високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно. Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Включване на захранването](#)

- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534267

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Автоматичен режим на готовност (енергоспестяваща) функция**

Ако някое от следните състояния продължи около 15 минути, високоговорителят ще се изключи автоматично. В момента на покупката функцията Автоматичен режим на готовност се активира.

Когато високоговорителят е в режим BLUETOOTH

- Високоговорителят не работи.
- Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика или аудио и не се управлява.

Когато високоговорителят е в режим USB-C , режим USB-A , режим LINE 1 или режим LINE 2

- Високоговорителят не работи.
- Устройството, което е свързано към порта USB-C , порта USB-A , гнездото LINE 1 или гнездото LINE 2 на високоговорителя, не възпроизвежда музика или аудио и не функционира.

Съвет

- Можете да активирате или деактивирате функцията Автоматичен режим на готовност чрез приложението "Sound Connect"

Забележка

- Докато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, високоговорителят не се изключва автоматично при следните обстоятелства. По този начин се консумира повече енергия.
 - Високоговорителят не се използва в продължение на определен период от време.
 - Музиката или аудиото не се възпроизвеждат в продължение на определен период от време.
- Докато към високоговорителя е свързан микрофон, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Докато високоговорителят захранва другото устройство, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Когато входните сигнали са изключително слаби, функцията Автоматичен режим на готовност може да се активира дори по време на възпроизвеждане на музика. Например, това важи за следните случаи.
 - Звукът на музиката е много тих.
 - Нивото на запис на музикалния източник е ниско.

Активиране или деактивиране на функцията Автоматичен режим на готовност

- 1 Включете високоговорителя.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.
 - Когато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, индикаторът за захранване на високоговорителя мига 3 пъти в оранжево.

- Когато функцията Автоматичен режим на готовност се активира, индикаторът за захранване на високоговорителя мига два пъти в оранжево.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534259


5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Включване или изключване на светлината на високоговорителя (функция „Осветление“)**


Високоговорителят свети в ритъма на музиката, за да оживи атмосферата. При покупката функцията за осветление е активирана.

1 Включете високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя.
Високоговорителят светва.

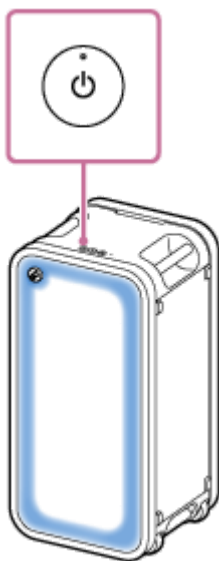**За да промените режима на осветление на високоговорителя**

С всяко натискане на бутона LIGHT на високоговорителя можете да промените режима на осветлението или да деактивирате функцията за осветление. Когато деактивирате функцията за осветление, светлината на високоговорителя угасва.

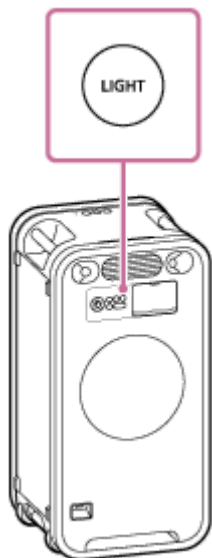

Съвет

- С приложението "Sound Connect" можете да правите следното:
 - Активиране или деактивиране на функцията за осветление на високоговорителя
 - Промяна на режима и цвета на осветлението според настроението ви или обстановката

Забележка

- Когато светлината на високоговорителя ви се струва твърде ярка или заслепяваща, увеличете осветеността в стаята или изключете функцията за осветление.
- Не гледайте директно към светлинните елементи на високоговорителя.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534272

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH

Можете да слушате музика безжично през високоговорителя, като използвате функцията BLUETOOTH на вашето BLUETOOTH устройство.

Съчетаване

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко BLUETOOTH устройства заедно с високоговорителя, е необходимо да извършите сдвояване за всяко устройство, което искате да свържете. Извършете процедурата по сдвояване както на високоговорителя, така и на устройството.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството бъде сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете се с устройствата, които вече са сдвоени с високоговорителя, като използвате съответните за всяко устройство методи. За подробности относно процедурите за сдвояване и свързване вижте съответните теми по-долу.

Сродна тема

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534261

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението “Sound Connect” посредством BLUETOOTH връзка

Стартирайте приложението “Sound Connect” на своя смартфон с Android или iPhone, за да свържете високоговорителя със смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- Когато свързвате второ или по-нататъшно устройство, можете да превключите високоговорителя в режим на свързване чрез приложението “Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и устройства iPhone може да стане нестабилна, когато за установяването ѝ се използва приложението “Sound Connect”. В такъв случай следвайте инструкциите в раздела „[Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)“, за да се свържете с високоговорителя.

Сродна тема

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534262

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка**

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:


- Поставете смартфона с Android или iPhone на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта (захранващ кабел).
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука на смартфона с Android или на iPhone, както и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.

В зависимост от това дали използвате смартфон с Android или iPhone, силата на звука на устройството може да се синхронизира със силата на звука на високоговорителя. Това може да се случи, когато възпроизвеждането на музика започне след установяване на BLUETOOTH връзка между смартфона с Android или iPhone и високоговорителя.

- Подгответе ръководството за употреба на смартфона с Android или на iPhone, за да го имате под ръка.

1 Включете високоговорителя.**2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.****3 Проверете състоянието на индикатора за BLUETOOTH на високоговорителя.**

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, той автоматично преминава в режим на сдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за сдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път със смартфон с Android или iPhone след закупуването
 - След като високоговорителят е инициализиран

Когато индикаторът мига бавно



Високоговорителят търси устройство BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.

- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 5.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен




Високоговорителят е свързан с устройството BLUETOOTH .

За да свържете високоговорителя с друго BLUETOOTH устройство, изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 5. В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.

Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.




- 5** На смартфона с Android или на iPhone изпълнете процедурата за сдвояване и потърсете високоговорителя.

На смартфона с Android изпълнете следната процедура.


- Докоснете, за да изберете последователно следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- Натиснете бутона за включване, за да активирате функцията BLUETOOTH.

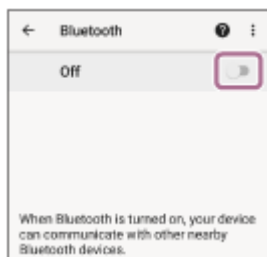


- Натиснете [ULT TOWER MAX].

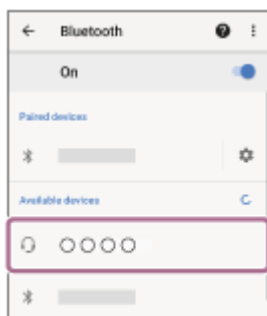

Ако [ULT TOWER MAX] не се появи, повторете цялата процедура от стъпка 5.

На iPhone изпълнете следната процедура.

- Докоснете, за да изберете последователно следните елементи.
[Settings] - [Bluetooth]

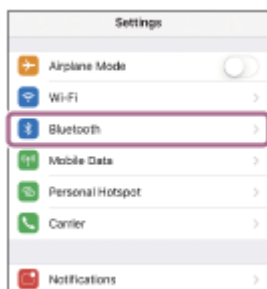

- Натиснете бутона за превключване, за да активирате функцията BLUETOOTH.



- Натиснете [ULT TOWER MAX].




Ако [ULT TOWER MAX] не се появи, изпълнете процедурата отначало, започвайки от стъпка 5.

Съвет

- Ако на екрана на смартфона с Android или на iPhone се изисква парола (*), въведете „0000“.
(*) Паролата може да се нарича „паролен код“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.

6 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

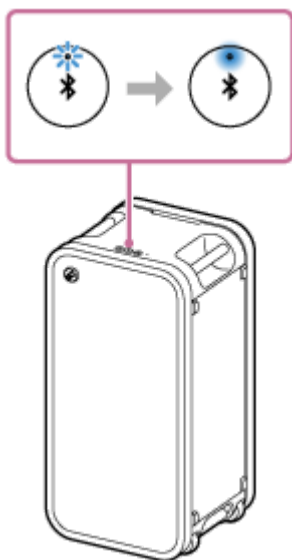

Ако връзката по BLUETOOTH не се установи, повторете от стъпка 4.

Съвет

- Когато функцията BLUETOOTH е активирана на устройствата с BLUETOOTH, едно от устройствата се свързва отново с високоговорителя веднага след включването му. Това важи за BLUETOOTH устройството, което е било свързано с високоговорителя чрез BLUETOOTH по-рано.
- Посочените по-горе инструкции за смартфони с Android и iPhone са дадени като пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашето устройство.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се деактивира след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен ключ, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да може да се осъществи.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след събития като ремонтни работи.
 - Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да бъде свързан с още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH връзки. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от BLUETOOTH устройството.
 - Високоговорителят е инициализиран.
Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с вашия смартфон с Android или iPhone. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя

от вашия смартфон с Android или iPhone, след което повторете процедурата по сдвояване.

- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534253

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Windows®)

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Поддържани операционни системи

Windows 11

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта (захранващ кабел).
- Подгответе инструкциите за експлоатация на компютъра, за да можете да ги ползвате при нужда.
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука както на компютъра, така и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.
- Включете високоговорителя на вашия компютър.

Ако високоговорителят на компютъра ви е настроен на  (изключен), от високоговорителя BLUETOOTH няма да се чува звук.

 - Когато високоговорителят на компютъра ви е включен, иконата на високоговорителя в лентата за състояние изглежда по следния начин.




1 Включете високоговорителя.



2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.

3 Проверете дали индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя свети.

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, той автоматично преминава в режим на сдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за сдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път с BLUETOOTH устройство след закупуването
 - След като високоговорителят е инициализиран

Когато индикаторът мига бавно



Говорителят търси връзки BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 7.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен



Високоговорителят вече е свързан с едно от устройствата BLUETOOTH .


За да свържете високоговорителя с друго устройство BLUETOOTH , изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 7.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, то автоматично ще се свърже с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.


Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.



5 Активирайте компютъра, ако той е в режим на готовност (спящ режим) или в режим на хибернация.

6 Регистрирайте високоговорителя в компютъра.


- Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
- Щракнете [Bluetooth & devices].

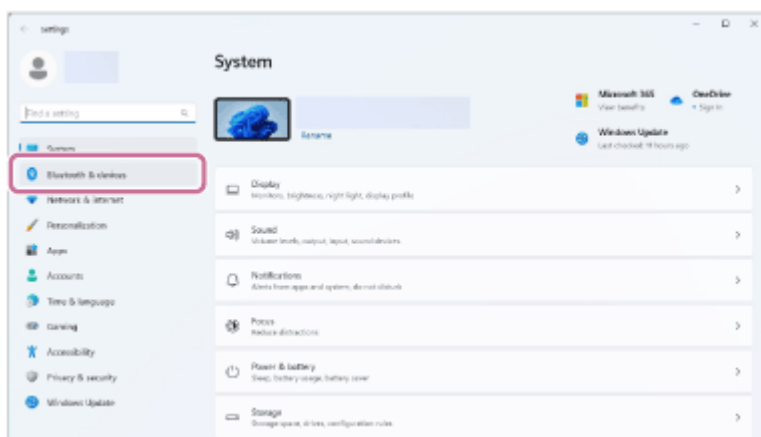


- Кликнете върху превключвателя [Bluetooth] , за да активирате функцията BLUETOOTH, след което кликнете върху [Add device].



- Щракнете [Bluetooth].

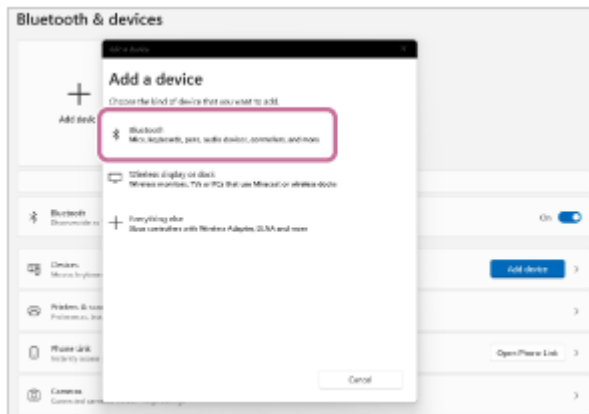

- Изберете [ULT TOWER MAX].

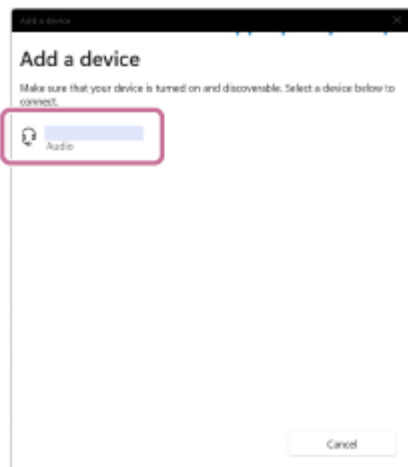

Ако се изисква парола (*), въведете „0000“.

Ако [ULT TOWER MAX] не се появи, повторете цялата процедура от стъпка 4.

(*) Паролата може да се нарича „паролен код“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.

- След като сдвояването приключи, автоматично се установява BLUETOOTH връзка и на екрана се появява едно от следните съобщения.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Преминете към стъпка 8.



7 Изберете високоговорителя на компютъра.

- Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
- Щракнете [Bluetooth & devices].
- Изберете [ULT TOWER MAX] и кликнете върху [Connect].

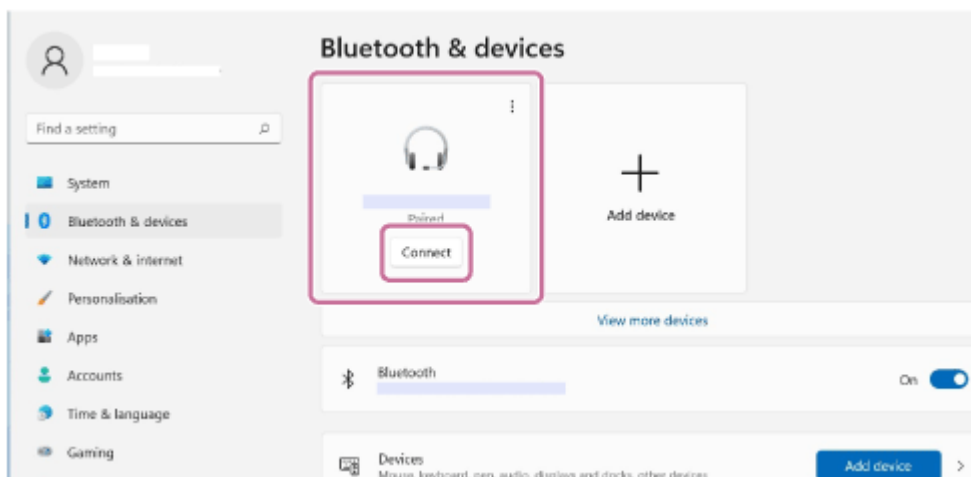


Иконата на екрана може да изглежда по-различно от това, което виждате в действителност. Когато се установи BLUETOOTH връзка, на екрана се появява едно от следните съобщения.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Преминете към стъпка 8.

8 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

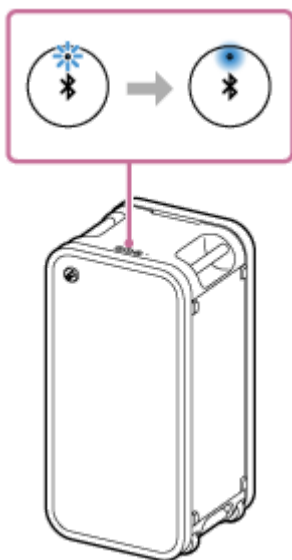

Ако опитът за свързване се провали, повторете процедурата от стъпка 4.

Съвет

- Посочените по-горе инструкции за работа с компютъра са дадени като пример. За повече информация вижте ръководството за експлоатация на вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се изключва след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването се изтрива след събития като ремонтни работи.
 - Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да бъде свързан с още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от устройството BLUETOOTH .
 - Високоговорителят е инициализиран. Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с компютъра ви. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя от компютъра си и след това повторете процедурата по сдвояване.
- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.

- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен ключ, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да може да се осъществи.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534252

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Mac)

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Поддържани операционни системи

macOS (версия 12.7 или по-нова)

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта.
- Подгответе инструкциите за експлоатация на компютъра, за да можете да ги ползвате при нужда.
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука както на компютъра, така и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.
- Включете високоговорителя на вашия компютър.

Ако високоговорителят на компютъра ви е настроен на  (изключен звук), от високоговорителя BLUETOOTH няма да се чува звук.

 - Когато високоговорителят на компютъра ви е включен, иконата на високоговорителя в лентата за състояние изглежда по следния начин.




1 Включете високоговорителя.



2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.

3 Проверете дали индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя свети.

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, той автоматично преминава в режим на сдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за сдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път с BLUETOOTH устройство след закупуването
 - След като говорителят е инициализиран

Когато индикаторът мига бавно



Говорителят търси връзки BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 5.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен



Високоговорителят вече е свързан с едно от устройствата BLUETOOTH .


За да свържете високоговорителя с друго устройство BLUETOOTH , изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от устройствата BLUETOOTH , с което той е бил свързан по-рано, преминете към стъпка 5.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, то автоматично ще се свърже с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.

Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.




5 Потърсете високоговорителя на компютъра.

- Щракнете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите в долния десен ъгъл на екрана.




- Изберете [ULT TOWER MAX] от Bluetooth екрана, след това щракнете [Pair].

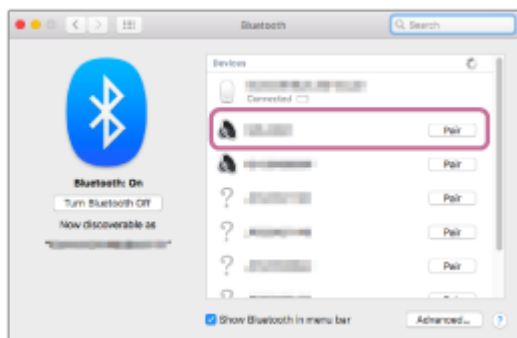

6 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.


Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

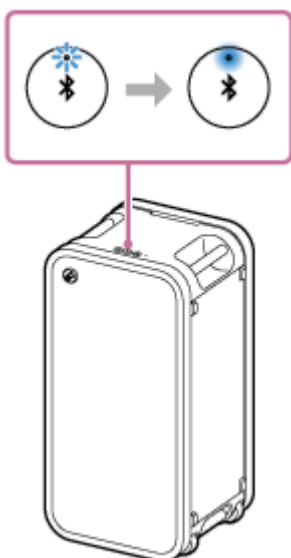

Ако опитът за свързване се провали, повторете процедурата от стъпка 4.

7 Щракнете върху иконата на високоговорител в горния десен ъгъл на екрана и изберете [ULT TOWER MAX] от [Output Device].

Можете да се наслаждавате на възпроизвеждане на музика и други файлове от компютъра си.

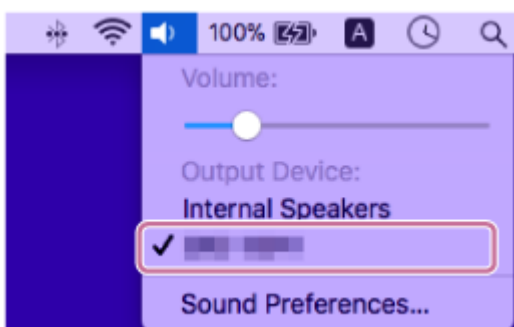

Съвет

- Посочените по-горе инструкции за работа с компютъра са дадени като пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.

- Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
- Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се деактивира след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването се изтрива след събития като ремонтни работи.
 - Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да бъде свързан с още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от BLUETOOTH устройството.
 - Високоговорителят е инициализиран. Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с компютъра ви. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя от компютъра си и след това изпълнете процедурата по сдвояване отново.
- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.
- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен код, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да може да се осъществи.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534250

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH
(многоточкова връзка)**

Докато високоговорителят е свързан едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH чрез връзки BLUETOOTH, можете да направите следното:

- Превключване на източника за възпроизвеждане на музика между устройствата 2
Можете да превключите източника на възпроизвеждане на музика от едно устройство към друго, без да е необходимо да възстановявате връзката BLUETOOTH.

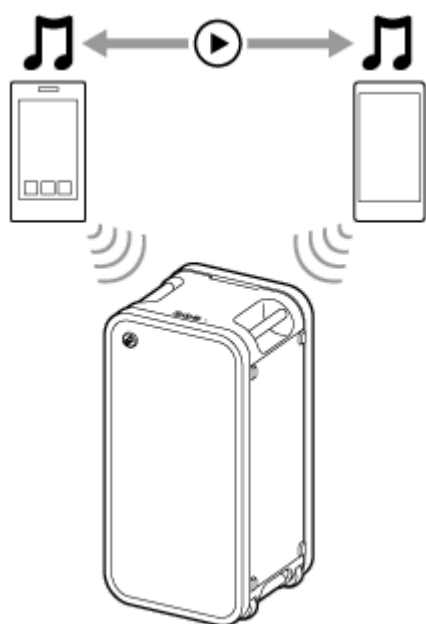
**Свързване на високоговорителя едновременно с 2 устройства чрез BLUETOOTH
връзки****1** Свържете високоговорителя с първото устройство BLUETOOTH.

За подробности относно процедурата за свързване на BLUETOOTH вижте едно от следните, което е приложимо за вашето устройство.

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Докато високоговорителят е свързан с първото BLUETOOTH устройство, натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.


Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.



3 Задействайте второто устройство **BLUETOOTH** , за да намерите високоговорителя.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите **BLUETOOTH** връзка.

Когато се установи **BLUETOOTH** връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за **BLUETOOTH** на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

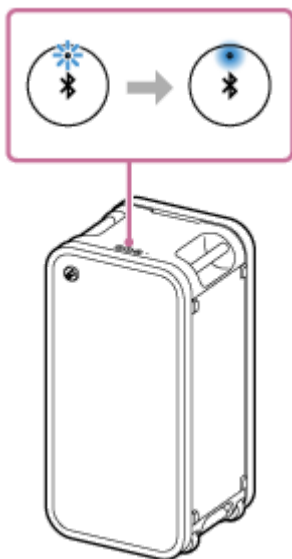

Смяна на **BLUETOOTH устройствата в многоточкова връзка**

Докато високоговорителят е свързан с 2 устройства в режим „мултипойнт“, можете да опитате да свържете още едно устройство чрез **BLUETOOTH** връзка.

Когато включите високоговорителя и третото устройство, за да се опитате да установите **BLUETOOTH** връзка, последователно се случват следните събития.

- **BLUETOOTH** връзката с едно от двете устройства, използвано за предишното възпроизвеждане на музика, се запазва.
- **BLUETOOTH** връзката с другото устройство е прекъсната.
- Установява се нова **BLUETOOTH** връзка между високоговорителя и третото устройство.

Възпроизвеждане на музика, докато високоговорителят е свързан с 2 устройства в многоточкова връзка

- Когато включите високоговорителя, за да пуснете музика, тя започва да се възпроизвежда на едно от устройствата в многоточковата връзка, което е било използвано за предишното възпроизвеждане.
- За да възпроизведете музика на другото (второто) устройство в многоточкова връзка, активирайте второто устройство, за да започне възпроизвеждането на музиката.

При определени обстоятелства може да се случи говорителят да не успее да смени източника на възпроизвеждане на музиката. С други думи, високоговорителят може да продължи да възпроизвежда музика от първоначалното (първото) устройство, след като задействате второто устройство, за да започне възпроизвеждането. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото устройство. След това можете да слушате музиката, която се възпроизвежда на втория.

Съвет

- Когато функцията BLUETOOTH е активирана на устройствата с BLUETOOTH, едно от устройствата се свързва отново с високоговорителя веднага след включването му. Това важи за BLUETOOTH устройството, което е било свързано с високоговорителя чрез BLUETOOTH по-рано.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства

Забележка

- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Многоточковата връзка не може да бъде деактивирана.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Части и бутони за управление](#)
- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534264


Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване с DJ устройство (LINE 1)

По-долу е описано как да свържете един високоговорител с DJ устройство.

1 Свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

Използвайте стандартен RCA кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

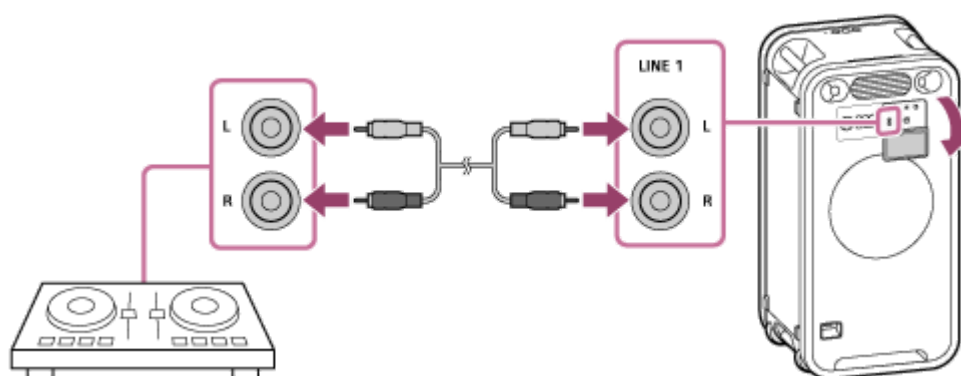**2** Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 1.**За свързване на 2 или повече високоговорителя**

За да свържете 2 или повече високоговорителя, вижте „Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)“.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534273


Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)

По-долу е описано как да свържете 2 или повече високоговорителя с DJ устройство.

1 Свържете DJ-устройството към гнездото LINE 2 (BALANCED) на двата високоговорителя.


Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 2 на всеки високоговорител. Свържете един от високоговорителите към аудио изхода за левия канал на DJ-устройството. След това свържете другия високоговорител към аудио изхода за десния канал. При тази настройка звукът ще се възпроизвежда в стерео.

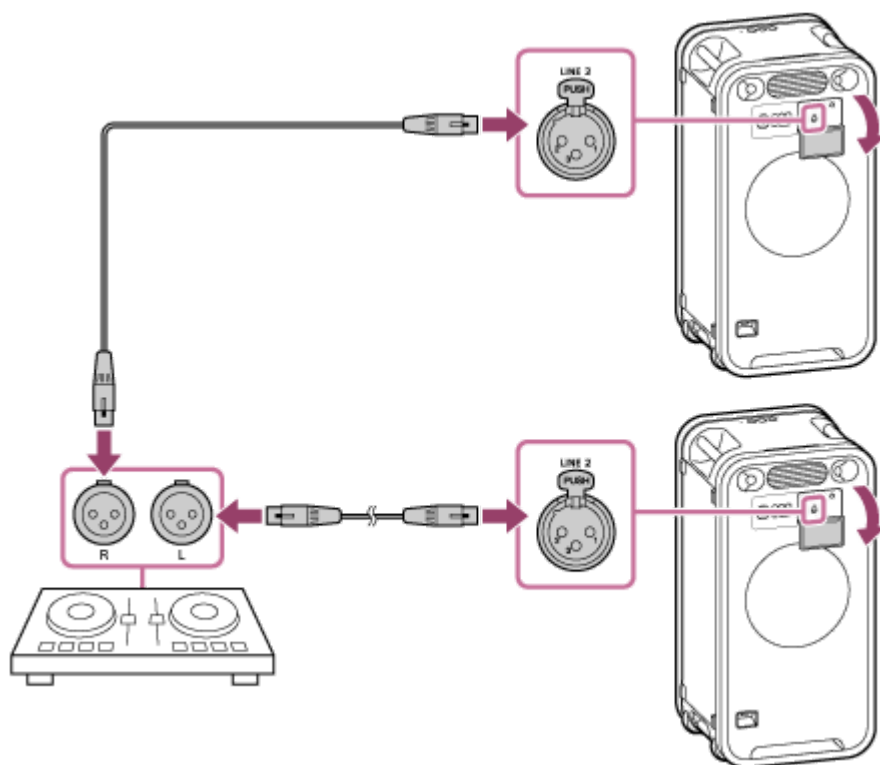

2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 2.

За свързване на 3 или повече високоговорителя

Можете да свържете до 5 високоговорителя към всеки от левия и десния канал на DJ-устройството. Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете жака LINE OUT на вече свързания високоговорител с жака LINE 2 на новия високоговорител. С тази конфигурация можете да се насладите на мощен звук в голяма зала.

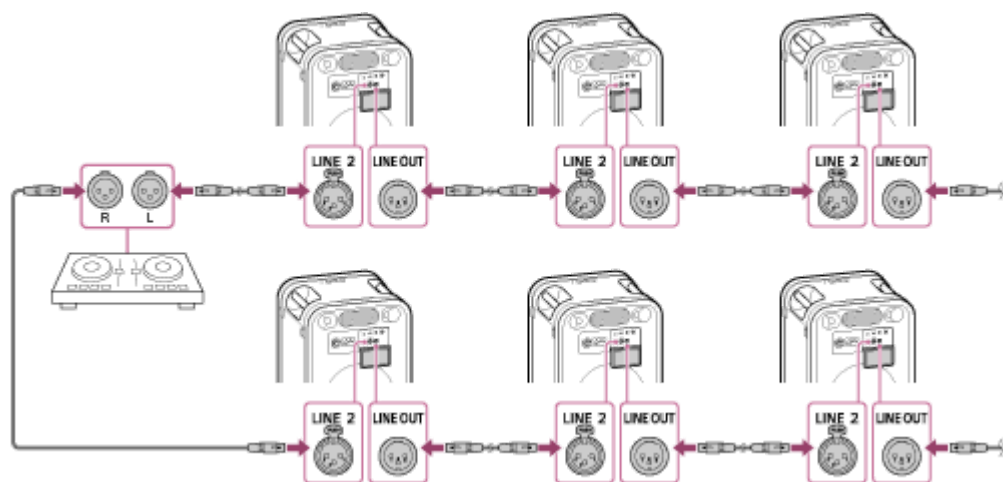

За свързване на един високоговорител

За да свържете един високоговорител, вижте „[Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)“.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534274

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX


Свързване на USB устройство (USB-A)

Съвместими USB устройства

- Устройството поддържа само USB устройства, които са съвместими с USB Mass Storage Class.
- Високоговорителят поддържа само USB устройства, форматирани с варианти на файловата система FAT. Въпреки това вариантът на файловата система exFAT е изключен.

Възможно е някои USB устройства да не работят с високоговорителя, дори ако отговарят на посочените по-горе изисквания.

Високоговорителят не поддържа използването на iPhone чрез USB връзка.

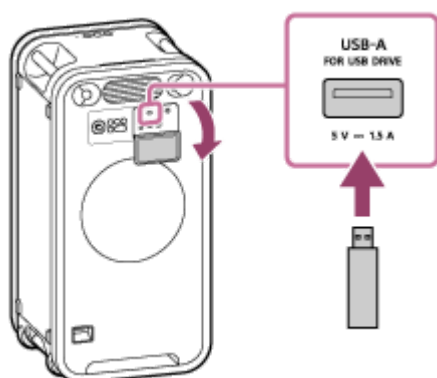
1 Свържете USB устройство към порта USB-A на високоговорителя.**2** Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-A.**Забележка**

- Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, използвайте USB кабела, който е в комплекта с USB устройството. За подробна инструкция за работа вижте ръководството за експлоатация на USB устройството.
- Не свързвайте високоговорителя с USB устройства чрез USB хъб.
- Когато се свърже USB-устройство, високоговорителят извлича всички файлове от него. Когато USB-устройството съдържа много папки и файлове, може да отнеме доста време, докато високоговорителят приключи с извличането на данните от USB-устройството.
- В зависимост от свързаното USB-устройство е възможно да възникне закъснение, преди задачата да бъде изпълнена според указанията, дадени през високоговорителя.
- Не всички софтуерни приложения за кодиране или писане са гарантирано съвместими с високоговорителя. Когато аудиофайловете на USB-устройство са били първоначално кодирани с несъвместим софтуер, при възпроизвеждането им може да се появят шумове или прекъсвания в звука. В противен случай опитът за възпроизвеждане на файловете може да се окаже неуспешен.
- Високоговорителят не винаги поддържа всички функции, които са налични при свързаното USB-устройство.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Свързване на компютър или смартфон (USB-C)

- 1 Свържете компютър или смартфон, съвместим с USB Type-C , към порта USB-C на високоговорителя.

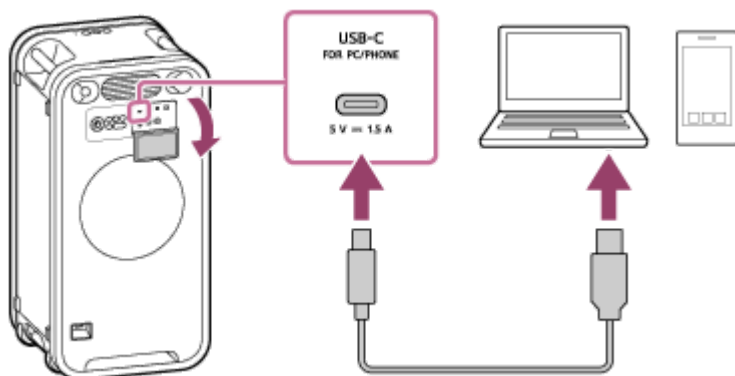

- 2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-C.

Забележка

- Портът USB-C на високоговорителя не е съвместим с USB Mass Storage Class.
- За да свържете компютър или смартфон към високоговорителя, използвайте устройство и кабел, които са съвместими с USB-Audio.
- Докато кабелът е свързан с високоговорителя, не прилагайте прекомерна сила върху съединителната част на кабела.
- За да свържете кабел, вкарайте щепсела на кабела направо в предвидения за това порт. За да изключите кабела, извадете щепсела на кабела направо от порта. Не издърпвайте кабела, като дърпате по жиците му, за да не приложите прекомерна сила.
- Ако забележите, че конекторът на кабела е деформиран, незабавно преустановете използването на кабела. Например, не използвайте кабели с изкривен терминал.
- В зависимост от съвместимия със USB Type-C смартфон, който използвате, може да се наложи да направите някои настройки, за да се свържете с високоговорителя.
Текстът на потребителския интерфейс, който се показва на свързания смартфон, варира в зависимост от модела на смартфона. Например, може да се покаже "Detect USB device" или "Enable USB On-The-Go connection" . За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на съвместимия със USB Type-C смартфон.
- Когато свържете високоговорителя с устройство, различно от смартфон, силата на звука на високоговорителя може да се увеличи. Докато на устройството се изпълнява приложение или се възпроизвежда съдържание, не свързвайте устройството с високоговорителя.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534281

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка

Когато дадено BLUETOOTH устройство поддържа следните BLUETOOTH профили, можете да направите следното:

- Можете да се наслаждавате на музика от BLUETOOTH устройството чрез високоговорителя.
- Можете да използвате високоговорителя, за да управлявате BLUETOOTH устройството чрез BLUETOOTH връзка.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Този профил ви позволява да се наслаждавате на висококачествено аудиосъдържание безжично.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Този профил ви позволява да изпълнявате следните функции на BLUETOOTH устройството чрез управление на високоговорителя.

- Можете да регулирате силата на звука на музиката.
- Можете да започнете да пускате музика.
- Можете да спрете временно възпроизвеждането на музиката.
- Можете да преминете към началото на следващата или текущата песен от възпроизвежданата музика.


Процедурите за изпълнение на горепосочените функции могат да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вижте също инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

Забележка

- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя, се уверете предварително, че са изпълнени следните условия.
 - Силата на звука на BLUETOOTH устройството и на високоговорителя е настроена на умерено ниво.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на високоговорителя на устройството може да не е възможно при следните обстоятелства.
 - Възпроизвеждането на устройството е спряно.
 - Възпроизвеждането на устройството е спряно.
- За да използвате функцията BLUETOOTH, устройството, което искате да свържете, трябва да има същия профил като този на високоговорителя. Имайте предвид също, че дори и да съществува същият профил, функциите на устройствата могат да се различават в зависимост от техническите им характеристики.

1 Свържете високоговорителя с устройството BLUETOOTH .

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

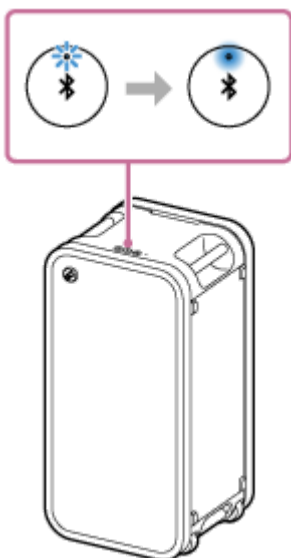

- 2 Ако на високоговорителя е избран друг режим, различен от **BLUETOOTH**, като източник на музика, завъртете копчето **FUNCTION** на високоговорителя, за да изберете **BLUETOOTH**.

Забележка

- Ако високоговорителят не е в режим „**BLUETOOTH**“, звукът от свързаното **BLUETOOTH** устройство няма да се чува от високоговорителя. Този проблем възниква дори когато вече е установена връзка с **BLUETOOTH** устройство.

- 3 Започнете възпроизвеждането на **BLUETOOTH** устройството.

- 4 Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на **BLUETOOTH** устройството.

Въртенето на регулатора за силата на звука по часовниковата стрелка увеличава силата на звука на високоговорителя.

Въртенето на регулатора за силата на звука в посока обратна на часовниковата стрелка намалява силата на звука на високоговорителя.

Светлината на предната повърхност на високоговорителя мига в зависимост от нивото на силата на звука.

В зависимост от **BLUETOOTH** устройството, което използвате, индикаторът на предната част на високоговорителя може да не мига, дори ако регулирате силата на звука на **BLUETOOTH** устройството.



По време на възпроизвеждане можете да използвате бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да изпълните следните операции.

За да спрете временно текущото възпроизвеждане

Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането. Натиснете бутона още веднъж, за да продължите възпроизвеждането.

За да преминете в началото на следващата песен

Натиснете два пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

За да преминете в началото на текущата или предишната песен (*)

Натиснете 3 пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

(*) Горните оперативни процедури варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.



Съвет

- Устройството поддържа защита на съдържанието чрез метода SCMS-T . Когато дадено BLUETOOTH устройство поддържа метода SCMS-T, можете да слушате музика или аудио от него през високоговорителя. Примери за такова устройство са смартфонът и мобилният телефон.
- Когато настроите силата на звука на високоговорителя на максимално или минимално ниво, и двете индикации по-долу мигат по 3 пъти.
 - БутонULT на високоговорителя
 - Светлина на предната повърхност на високоговорителя
- Когато натиснете и задържите бутона ULT на високоговорителя за около 2 секунди, високоговорителят възпроизвежда определена музикална песен. Този музикален запис е запазен с демонстрационна цел. За да деактивирате тази функция, натиснете отново бутона ULT и го задържете за около 2 секунди или натиснете бутона за възпроизвеждане.

Забележка

- Ако условията за връзка са лоши, BLUETOOTH устройството може да реагира неправилно на действията, извършвани върху високоговорителя.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за извеждане на звука на свързаното устройство.
- В зависимост от устройството BLUETOOTH , свързано с високоговорителя, условията на връзката или условията на използване, е възможно да възникнат шумове или прекъсвания на звука.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534257

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите с възпроизвеждането на музика чрез BLUETOOTH устройството, изпълнете някоя от следните действия, за да прекъснете BLUETOOTH връзката.

Когато връзката BLUETOOTH бъде прекъсната, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление.

- Деактивирайте функцията BLUETOOTH на устройството с BLUETOOTH.
За повече подробности вижте инструкцията за експлоатация на устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете високоговорителя.

Съвет

- Ако изключите единия високоговорител, докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, другият високоговорител автоматично ще се изключи. Връзката BLUETOOTH между тях е прекъсната.
- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, връзката BLUETOOTH може да се прекъсне автоматично в зависимост от устройството BLUETOOTH.

Сродна тема

- [Изключване на захранването](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534256


Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Активиране или деактивиране на функцията BLUETOOTH**

Можете да се свържете с високоговорителя от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато функцията BLUETOOTH на високоговорителя е активирана.

В момента на покупката функцията BLUETOOTH е активирана.

- 1 Натиснете и задръжте едновременно бутоните ECHO и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.**

Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя угасва и функцията BLUETOOTH се деактивира.

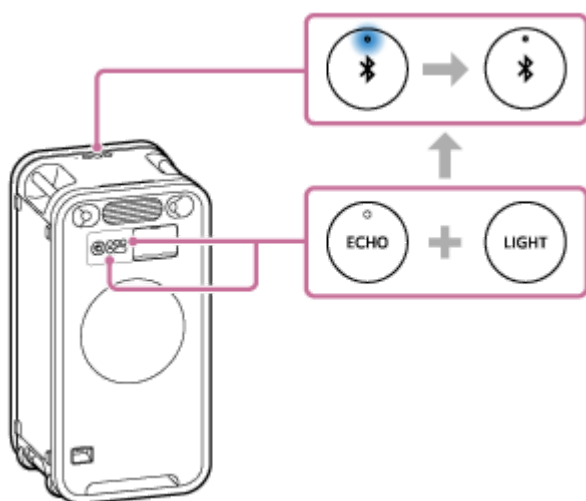

Когато отново натиснете и задръжте едновременно бутоните ECHO и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди, се случват следните събития:

- Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя светва.
- Функцията BLUETOOTH е активирана.

Съвет

- При устройство, което вече е свързано чрез BLUETOOTH връзка, високоговорителят се свързва отново, когато функцията BLUETOOTH бъде активирана на високоговорителя. За да бъде това възможно обаче, функцията BLUETOOTH трябва да остане активна на устройството.

Забележка

- Докато функцията BLUETOOTH е деактивирана, не можете да извършвате следните действия.
 - Свържете се или установите връзка с устройство чрез BLUETOOTH.
 - Използвайте приложението "Sound Connect".

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Слушане на музика от DJ устройство (LINE 1)

- 1** **Свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.**
Използвайте стандартен RCA кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.
- 2** **Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 1.**
- 3** **Пусни музика на DJ-устройството.**
- 4** **Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на DJ-устройството.**

Сродна тема

- [Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534276

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Слушане на музика от DJ-устройство чрез балансирано свързване (LINE 2)**

- 1** Свържете DJ-устройството към гнездото LINE 2 (BALANCED) на високоговорителя.
Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 2 на високоговорителя.
- 2** Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 2.
- 3** Пусни музика на DJ-устройството.
- 4** Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на DJ-устройството.

Сродна тема

- [Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка \(LINE 2\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534277

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Слушане на музика от USB устройство (USB-A)

Високоговорителят поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение на файла [.mp3]
- WMA: разширение на файла [.wma]
- WAV: разширение на файла [.wav]

1 Свържете USB устройство към порта USB-A на високоговорителя.

2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-A.

3 Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да започнете възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждане можете да използвате бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да изпълните следните операции.

- За да спрете временно текущото възпроизвеждане
Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането. Натиснете бутона още веднъж, за да продължите възпроизвеждането.
- За да преминете в началото на следващата песен
Натиснете два пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.
- За да преминете в началото на текущата или предишната песен
Натиснете 3 пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

4 Завъртете регулатора за силата на звука на високоговорителя, за да регулирате силата на звука.

Съвет

- Докато се извършва зареждането от свързаното устройство, индикаторът USB-A на диска FUNCTION и бутонът за възпроизвеждане на високоговорителя продължават да мигат.
- С приложението "Sound Connect" можете да правите следното:
 - Можете да изпълните действието за възпроизвеждане на музика.
 - Можете лесно да избирате музика от списъка с песни на USB-устройството.

Забележка

- Високоговорителят не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB-устройството в следните случаи:
 - Общият брой на аудиофайловете на свързаното USB-устройство надвишава 2 000.
 - Броят на папките на свързаното USB-устройство надвишава 300, включително папката "ROOT".

Посочените по-горе цифри варират в зависимост от структурата на файловете и папките. На USB-устройството, съдържащо аудиофайлове, не съхранявайте файлове от друг тип или ненужни папки.

- Високоговорителят може да възпроизвежда аудиофайлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.
- Папките, които не съдържат аудиофайлове, се пропускат при възпроизвеждането.
- Ако името на файла има правилното разширение, но съдържанието му е несъответстващо, опитът за възпроизвеждане на файла може да доведе до следното.
 - Възможно е да чуете шум от високоговорителя.
 - Възможно е високоговорителят да не работи правилно.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Свързване на USB устройство \(USB-A\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534278

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Слушане на музика от компютър или смартфон (USB-C)

- 1 Свържете компютър или смартфон, съвместим с USB Type-C , към порта USB-C на високоговорителя.
- 2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-C.
- 3 Възпроизвеждайте музика на компютъра или на смартфона.
- 4 За да регулирате силата на звука, завъртете регулатора на високоговорителя или използвайте компютъра или смартфона.

Съвет

- Докато високоговорителят е свързан с компютър или смартфон, индикаторът USB-C на диска FUNCTION и бутонът за възпроизвеждане на високоговорителя продължават да мигат.
- С приложението "Sound Connect" можете да изпълните действието за възпроизвеждане на музика.

Забележка

- В зависимост от съвместимия с USB Type-C компютър или смартфон, който използвате, устройството може да не поддържа възпроизвеждане на музика.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Свързване на компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534279

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Харесва ми да променям звуковите ефекти

Можете да се забавлявате, като включвате и изключвате звуковите ефекти на високоговорителя.


Насладете се на подобро басово звучене (бутонULT)

В момента на покупката за настройката ULT POWER SOUND е зададено ULT1 .

- Натиснете бутона ULT на високоговорителя.

Всеки път, когато натиснете бутона ULT на високоговорителя, настройката превключва между ULT1, ULT2и FLAT.

При всяка промяна на настройката от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. В същото време бутонът ULT на високоговорителя светва или угасва.

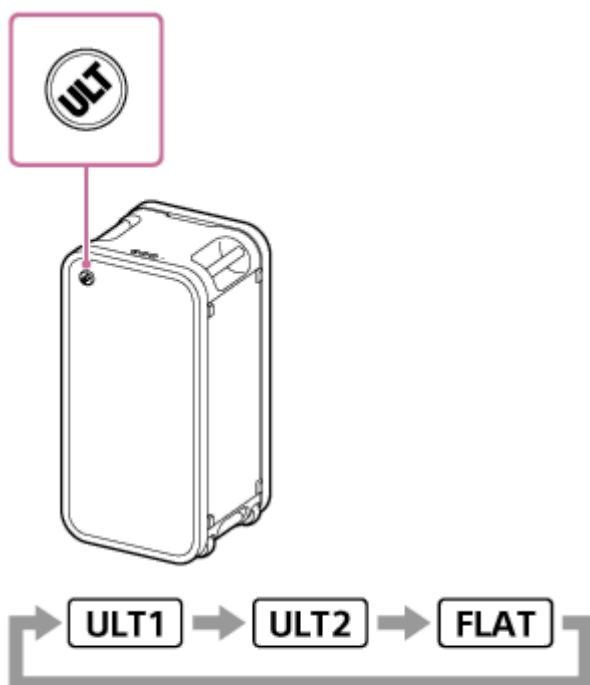

ULT1 е настройка, която подчертава дълбоките басы.

ULT2 е настройка, която подчертава усещането за сила.

FLAT е настройка, която запазва звука в съответствие с оригиналния.

Съвет

- С помощта на приложението "Sound Connect" можете да правите следното:
 - Избор на звукови ефекти
 - Активиране или деактивиране на звука на уведомлението, който се възпроизвежда при натискане на бутона ULT
 - Избор на режима на звука, към който да се превключи при натискане на бутона ULT

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)

● Части и бутони за управление

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534268

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 (функция „Стерео двойка“)**

За да използвате функцията „Стерео двойка“, са необходими 2 модули от ULT TOWER MAX . Като свържете високоговорителите 2 чрез връзка BLUETOOTH , можете да се насладите на по-мощен звук.

При стерео възпроизвеждане единият високоговорител, свързан чрез BLUETOOTH, възпроизвежда звука по левия канал (от лявата страна). Другият високоговорител, свързан чрез друга BLUETOOTH връзка, възпроизвежда звука по десния канал (от дясната страна).

Преди да започнете да използвате високоговорителя, уверете се, че са изпълнени следните условия:

- Актуализирайте предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всеки един от високоговорителите, които искате да свържете, за да използвате тази функция.
- Когато настройвате високоговорителите за функцията „Стерео двойка“, разположете двата високоговорителя, които ще свържете за тази функция, в непосредствена близост един до друг. Уверете се, че високоговорителите са разположени на разстояние до 1 м (3,2 фута) един от друг. Спрете възпроизвеждането на музиката, ако то вече е започнало.
- Когато възпроизвеждате музика, разположете всички устройства, които трябва да се свържат за тази функция, в непосредствена близост едно до друго. Уверете се, че устройствата се намират на разстояние от около 30 м (около 98,4 фута) в пряка видимост.


Максималният обхват на комуникацията може да се намали при следните условия.

- Между високоговорителя и устройството BLUETOOTH има препятствие, като например човек, метал или стена.
- В близост до високоговорителя се използва устройство за безжична LAN мрежа.
- До високоговорителя работи микровълнова фурна.
- В близост до високоговорителя се използва устройство, което генерира електромагнитно излъчване.

1 Включете и двата високоговорителя.

Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя мига бавно.


Когато наблизо се намира вече свързано BLUETOOTH устройство, то може автоматично да се свърже с високоговорителя. Когато това се случи, използвайте свързаното BLUETOOTH устройство, за да деактивирате функцията BLUETOOTH или да изключите устройството.

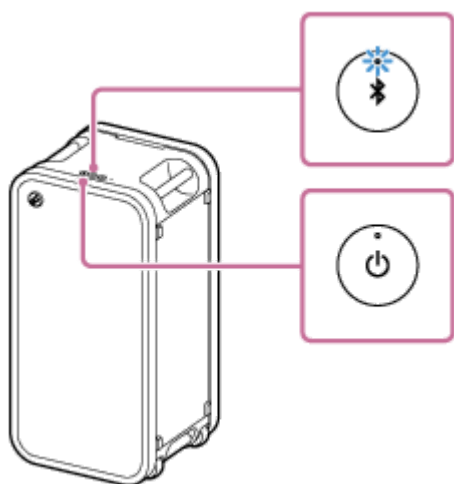

Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя продължава да мига два пъти със синя светлина. Това важи за случаи като например при първото използване на функцията BLUETOOTH след покупката.


2 На някой от високоговорителите натиснете бутона STEREO PAIR .

Чувате звука на уведомлението, а индикаторът за BLUETOOTH и бутонът STEREO PAIR на високоговорителя мигат бавно. След около 5 секунди отново ще чуете звука за уведомление от високоговорителя, а бутонът STEREO PAIR на високоговорителя ще спре да мига и ще остане светнат.

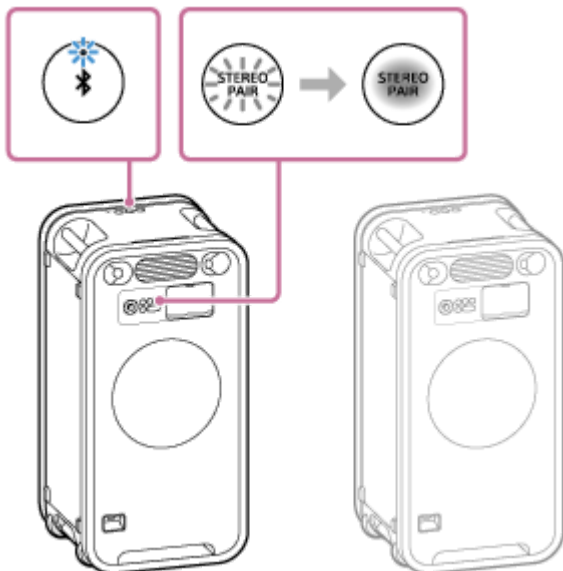


3 На другия високоговорител натиснете бутона STEREO PAIR .

Чувате звука на уведомлението, а индикаторът за BLUETOOTH и бутонът STEREO PAIR на високоговорителя мигат бавно.

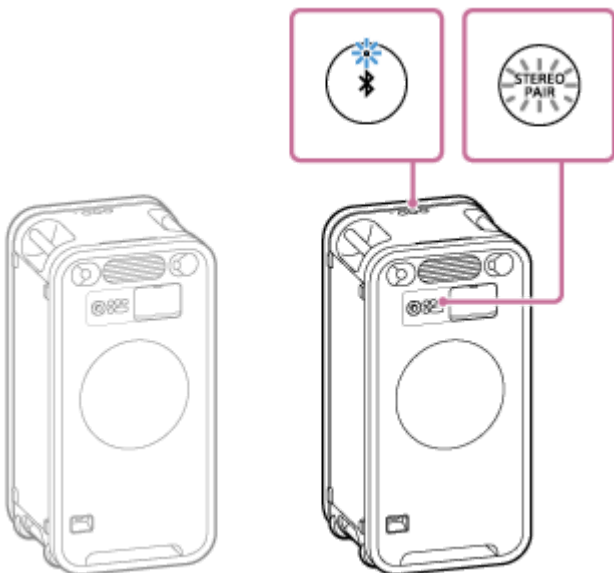

4 Проверете състоянието на бутона на всеки от високоговорителите 2 .

Когато високоговорителите са свързани чрез функцията „Стерео двойка“, от високоговорителя се чува гласово указание (Left/Right (Ляво/Дясно)) . След това бутонът STEREO PAIR и на двата високоговорителя остава светнат, а индикаторът за BLUETOOTH на втория високоговорител угасва.

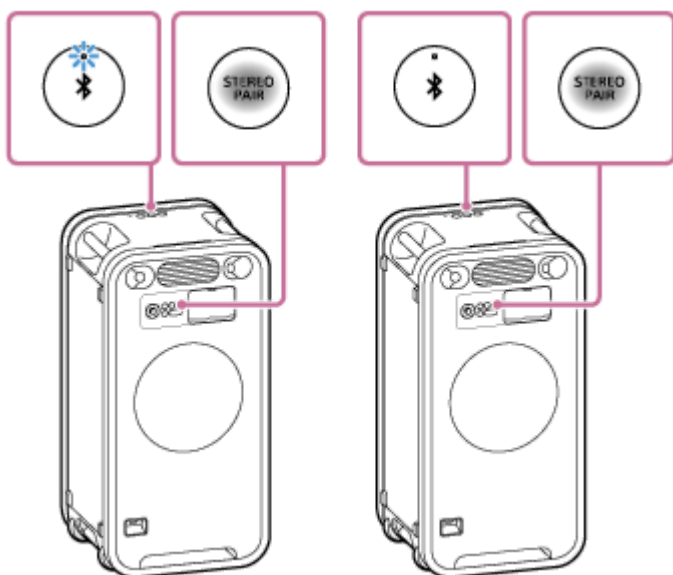


Съвет

- Когато двата високоговорителя бъдат свързани директно чрез функцията „Стерео двойка“, индикаторът за BLUETOOTH и бутонът STEREO PAIR на високоговорителя може да не мигат, а вместо това да светне бутонът STEREO PAIR.
- Настройте втория високоговорител за по-малко от 1 минута. Ако не го настроите в рамките на 1 минута, настройката на първия високоговорител ще бъде отменена.

5 Използвайте високоговорителя, на който индикаторът за BLUETOOTH мига, за да установите BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигане към постоянно светене.

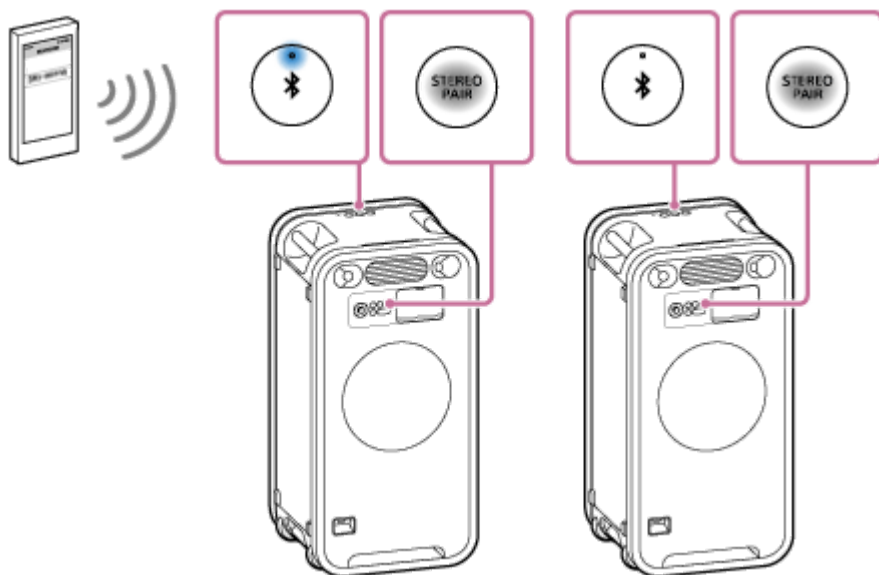

6 Започнете възпроизвеждането на устройството BLUETOOTH и настройте силата на звука на подходящо ниво.

7 За да регулирате силата на звука, завъртете регулатора за силата на звука на някой от високоговорителите.

Промяната в силата на звука на единия високоговорител се отразява и на другия.

При стерео възпроизвеждане високоговорителят със светналия индикатор BLUETOOTH е настроен на левия канал (лявата страна).

За да изключите функцията „Стерео двойка“

Натиснете бутона STEREO PAIR на някой от високоговорителите.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя. След това бутонът STEREO PAIR на високоговорителя угасва.

Съвет

- Ако към BLUETOOTH устройството, което е свързано с високоговорителя, са свързани други BLUETOOTH устройства, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е възможно да се чува изкривен звук или шум в изхода на високоговорителя. В този случай прекъснете BLUETOOTH връзката между BLUETOOTH устройството и другите BLUETOOTH устройства.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, кодекът автоматично преминава към SBC.
- Изключването на високоговорителите не деактивира функцията „Стерео двойка“. Когато един от високоговорителите бъде включен отново, той се опитва да установи връзка за функцията „Стерео двойка“. За да използвате функцията „Стерео двойка“, включете другия високоговорител в рамките на 1 минута. Когато обаче елементът Функция за BLUETOOTH готовност остане активен и на двата високоговорителя, включването на единия от тях автоматично включва и другия и се установява връзка между високоговорителите за функцията „Стерео двойка“.

Забележка

- След като инициализирате някой от високоговорителите, докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не забравяйте да деактивирате тази функция на другия високоговорител. За да деактивирате функцията, натиснете бутона STEREO PAIR на високоговорителя. В противен случай ще възникне проблем като невъзможност за установяване на BLUETOOTH връзка или прекъсване на звука.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не можете да включите втория високоговорител чрез управление на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не можете да използвате функцията „Party Chain“.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534292

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX**Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя (функция „Party Chain“)**

Можете да се наслаждавате на възпроизвеждането на музика, като свържете няколко високоговорителя, съвместими с функцията „Party Chain“. Можете да свържете до 100 високоговорителя.

Функцията „Party Chain“ използва Auracast™ за свързване.

За информация относно устройствата, съвместими с функцията „Party Chain“, вижте следния URL адрес: <https://www.sony.net/partychain/>

Съвет


- На всеки високоговорител, който ще свържете, актуализирайте предварително инсталирания софтуер до най-новата версия.

Забележка

- Устройствата, които са съвместими с функцията „Wireless Party Chain“ или „Party Connect“, не могат да бъдат свързани.

1 Натиснете бутона „Party Chain“ на всеки високоговорител, за да ги свържете.


Чувате звука на уведомлението от всеки високоговорител. След това бутонът „Party Chain“ на всеки един високоговорител започва да свети.

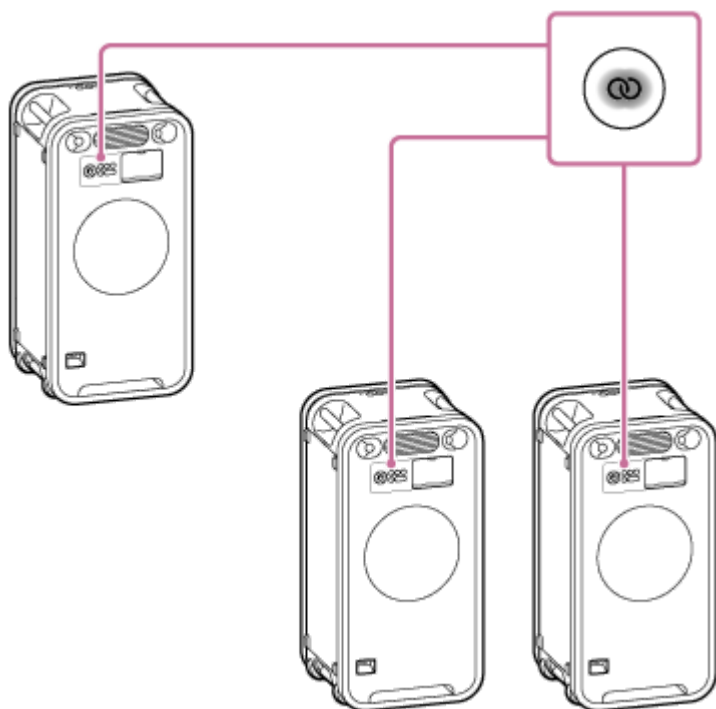**2 Възпроизведи музика през един от високоговорителите.**

Свържете устройството за възпроизвеждане с някой от високоговорителите чрез BLUETOOTH връзка или го свържете към входния жак на високоговорителя. След това пуснете музика на устройството за възпроизвеждане.

Високоговорителят, свързан с устройството за възпроизвеждане, започва да предава музика към останалите високоговорители.

Останалите високоговорители приемат сигнала и от всички тях се чува една и съща музика.

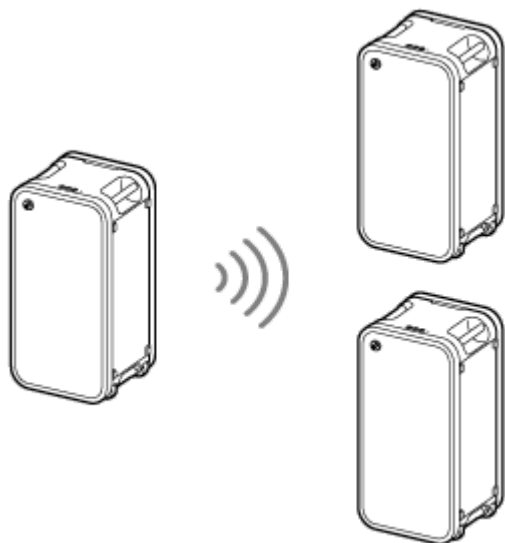

- 3** Завъртете регулатора за силата на звука на високоговорителя за възпроизвеждане на музика, за да регулирате силата на звука.

За да смените високоговорителя, от който се възпроизвежда музиката

Спрете възпроизвеждането на музиката.

След това пуснете музика през друг високоговорител. Възпроизвеждането на музика се превключва към този високоговорител.

За да деактивирате функцията „Party Chain“

За да изключите членове от „Party Chain“ на високоговорителя, натиснете бутона „Party Chain“.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя и функцията „Party Chain“ се деактивира на високоговорителя.

Съвет

- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, настройките за осветлението и звука се прилагат към всеки високоговорител.

Забележка

- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате функцията „Stereo Pair“.
- Функцията „Party Chain“ не поддържа възпроизвеждане с кодека LDAC™.
- Когато гледате филми чрез функцията „Party Chain“, е възможно да възникне закъснение между видеото и аудио.
- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, се чуват паузи в звука между следващите групи високоговорители.
 - Високоговорители, свързани чрез XLR кабели.
 - Високоговорители, свързани чрез BLUETOOTH.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)

- [Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534293

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX


Използване на външен микрофон

Можете да възпроизведете гласа си през високоговорителя, като свържете динамичен микрофон, който се продава в търговската мрежа, към високоговорителя. Използвайте динамичен микрофон със стандартен конектор с диаметър 6,3 мм.

- 1 **Завъртете регулатора за нивото MIC , намиращ се зад капачката на задната страна на високоговорителя, до положение MIN , за да намалите силата на звука на микрофона.**



- 2 **Свържете външен микрофон към гнездото MIC , намиращо се зад капачката на задната страна на високоговорителя.**

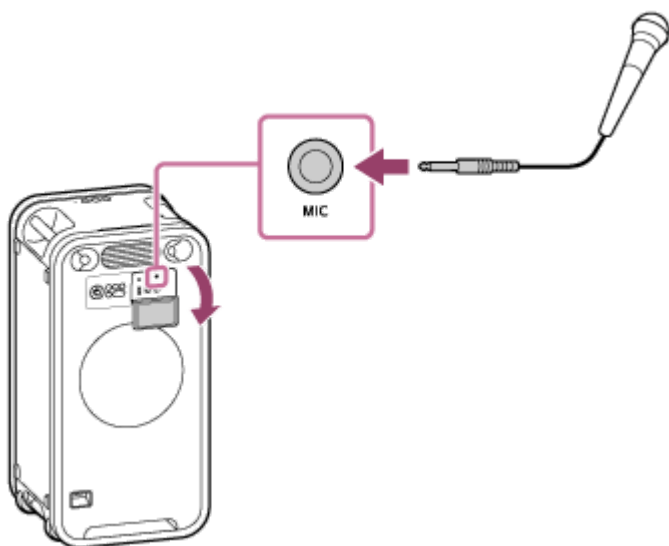

- 3 **Регулирайте силата на звука с копчето за регулиране на силата на звука MIC на високоговорителя.**

- 4 **Говорете или пейте в свързания микрофон.**

С помощта на бутоните KEY CONTROL или бутона ECHO на високоговорителя можете да изпълнявате и следните функции.

Контрол на ключовете

Можете да промените тоналността на песента, която пеете.

Натиснете бутоните KEY CONTROL на високоговорителя, за да настроите тоналността според вашия гласов диапазон. Натиснете бутона за бемол, за да понижите тоналността, или бутона за диез, за да я повишите.

Ехо от микрофона

Можете да добавите ефект на ехо към гласа си, когато пеете в микрофона.

Натискайте няколко пъти бутона ECHO на високоговорителя, за да регулирате ефекта на ехото.

Забележка

- Докато функцията „Party Chain“ или „Stereo Pair“ е активирана, звукът от микрофона се излъчва само от високоговорителя, към който е свързан микрофонът.
- Когато микрофонът се доближи до високоговорителя, може да възникне акустична обратна връзка. Когато това се случи, в зависимост от силата на звука на високоговорителя, той може да се изключи поради функцията за защита на продукта. В такъв случай изключете прилагания кабел за захранване с променлив ток (захранващия кабел) от контакта. Изчакайте малко, след което включете захранващия кабел в контакта и включете високоговорителя отново.
- Докато към високоговорителя е свързан микрофон, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534282

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

За показателите

индикатор за захранване



Индикаторът остава светнат в оранжево.	Високоговорителят е изключен. Елементът Функция за BLUETOOTH готовност е активиран.
Индикаторът мига в оранжево.	- Когато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, индикаторът мига 3 пъти. За да активирате функцията, натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди. - Когато функцията Автоматичен режим на готовност се активира, индикаторът мига два пъти. За да деактивирате функцията, натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.
Индикаторът мига 3 пъти в оранжево.	Установена е аномалия, с други думи – грешка в електрическата верига. Например, това важи за неправилно използване на бутон или прекъсване на BLUETOOTH връзката. Изчакайте малко, след което следвайте стъпките, описани в „ Рестартиране на високоговорителя “, за да рестартирате високоговорителя.
Индикаторът остава изключен.	Високоговорителят е изключен. Елементът Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран.

бутон за включване

Бутонът остава осветен в бяло.	Високоговорителят е включен.
Бутонът мига бавно в бяло.	В момента се извършва актуализация на предварително инсталирания софтуер.
Бутонът остава изключен.	Високоговорителят е изключен.

Индикатор за BLUETOOTH

Индикаторът продължава да свети в синьо.	Високоговорителят е свързан с устройство BLUETOOTH .
--	--

Индикаторът мига два пъти със синя светлина.	Високоговорителят е в режим на вдвояване. 
Индикаторът мига бавно в синьо.	Устройството очаква да се свърже с BLUETOOTH устройство. 
Индикаторът остава изключен.	Функцията BLUETOOTH не е активирана на високоговорителя.

Многоцветен индикатор (бутонULT)

Индикаторът остава светнат. (*)	Звуковият режим е настроен на режими като ULT1 или ULT2.
Индикаторът мига 3 пъти с бяла светлина.	Беше натиснат бутонът за регулиране на силата на звука на високоговорителя и силата на звука беше намалена до минимум или увеличена до максимум.
Индикаторът остава изключен.	Режимът на звука е настроен на FLAT.

(*) Цветът на подсветката на бутона ULT на високоговорителя варира в зависимост от режима на осветление.

🔊 Бутон „Party Chain“

Бутонът остава осветен в бяло.	Функцията „Party Chain“ е активирана на високоговорителя.
Бутонът остава изключен.	Функцията „Party Chain“ е деактивирана на високоговорителя.

🔊 Бутон STEREO PAIR

Бутонът остава осветен в бяло.	Функцията „Стерео двойка“ е активирана на високоговорителя.
Бутонът мига бавно в бяло.	Високоговорителят очаква да се установи връзка за функцията „Стерео двойка“. Индикаторът мига, когато връзката за функцията „Стерео двойка“ се прекъсне.
Бутонът остава изключен.	Функцията „Стерео двойка“ е деактивирана на високоговорителя.

💡 Бутон LIGHT

Бутонът остава осветен в бяло.	Функцията за осветление на високоговорителя е активирана.
Бутонът остава изключен.	Функцията за осветление на високоговорителя е деактивирана.

🔊 ЕCHO индикатор

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на ехото на микрофона се настройва на 1, 2 или 3.
Индикаторът мига в бяло.	Когато нивото на ехото на микрофона е настроено на 1 или 2, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона ЕCHO на високоговорителя, индикаторът мига веднъж.
Индикаторът остава изключен.	● Ефектът на ехото на микрофона е деактивиран. ● Когато нивото на ехото на микрофона е настроено на 3, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона ЕCHO на високоговорителя, индикаторът угасва. Ефектът на ехото на микрофона също е деактивиран. ● Функциите за караоке са деактивирани.

🔊 KEY CONTROL индикатор за ниско налягане

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено в диапазона от –1 до –6.
------------------------------------	--

Индикаторът мига в бяло.	● Когато натиснете плоския бутон KEY CONTROL на високоговорителя, индикаторът мига веднъж. ● Когато нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено на –6, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете плоския бутон KEY CONTROL на високоговорителя, индикаторът мига 3 пъти.
Индикаторът остава изключен.	● Нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено в диапазона от 0 до +6. ● Функциите за караоке са деактивирани.

KEY CONTROL индикатор „Sharp“

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на контрол за високите ноти е настроено в диапазона от +1 до +6.
Индикаторът мига в бяло.	● Когато натиснете бутона KEY CONTROL „шарп“ на високоговорителя, индикаторът мига веднъж. ● Когато нивото на регулиране на високите ноти е зададено на +6, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона KEY CONTROL „sharp“ на високоговорителя, индикаторът мига 3 пъти.
Индикаторът остава изключен.	● Нивото на регулиране на високите ноти е зададено в диапазона от –6 до 0. ● Функциите за караоке са деактивирани.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534249

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Предпазни мерки

За безопасността

- Вж. предоставената с тонколоната Информация за продукта.
- Фабричната табелка и важната информация относно безопасността са прикрепени към вътрешната повърхност на капака от задната страна на високоговорителя.

Относно захранващия кабел

- АС захранващият кабел от комплекта е проектиран специално за тази тонколона. Той не трябва да се използва в комбинация с други устройства.
- Ако няма да използвате уреда за продължителен период от време, изключете АС захранващия кабел от стенния контакт (мрежата). При изключване на АС захранващия кабел винаги хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.
 - Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна
 - В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, изложено на горещ въздух, като например от сешоар
 - Място, подложено на изключително силно запрашване
 - Място, подложено на силни вибрации
- Поставете тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.
- Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.

За ръкохватките

- Не позволявайте на деца да пхат китките или ръцете си в отворите на ръкохватката. Китките или ръцете им могат да заседнат и това да причини нараняване.

Други бележки

- Поставете тонколоната на място с подходяща вентилация, за да предотвратите натрупване на топлина и да удължите живота на тонколоната.
- Ако използвате този високоговорител дълго време, температурата на високоговорителя може да се повиши, но това не е неизправност.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
- Не вкарвайте чужди предмети през отвора на системата на високоговорителя.
- Ако в говорителя попадне чуждо тяло или вода, изключете говорителя незабавно, извадете щепсела на говорителя от контакта и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony или с магазина, от който сте закупили продукта.
- Водоустойчивостта е подобрена благодарение на равната горна повърхност на тонколоната, но не е гарантирана за всички ситуации.
- Ако върху тонколоната случайно се разлее течност, незабавно я избършете със суха кърпа.
- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.
- Ако върху ролковите колелца полепне прах или около тях се заплете трева или власинки, ролковите колелца може да се повредят.
- Когато повдигате и носите говорителя, дръжте ръкохватките здраво с двама или повече души. Изпускането на говорителя може да доведе до нараняване, повреда на продукта или повреда на околното имущество.
- Ако имате въпроси или проблеми, засягащи тази тонколона, които не са разгледани в това ръководство, моля, консултирайте се със служител по поддръжката на Sony или най-близкия представител на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534283

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на аудио, който се използва за безжично предаване на аудио чрез BLUETOOTH връзки.

Високоговорителят поддържа следните 3 кодека за възпроизвеждане на музика чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е съкращение за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудио кодиране, използвана от устройствата с BLUETOOTH.

- AAC

Това е съкращение за Advanced Audio Coding.

AAC се използва предимно от Apple продукти като iPhone , които могат да осигурят по-високо качество на звука в сравнение с SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony , която позволява предаване на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез BLUETOOTH връзки.

За разлика от други технологии за кодиране, съвместими с BLUETOOTH, като например SBC, тя работи без никакво понижаване на честотата на съдържанието на High-Resolution Audio (*1).

Тя позволява предаването на приблизително 3 пъти повече данни (*2) в сравнение с другите технологии чрез безжична мрежа BLUETOOTH с безпрецедентно качество на звука, като използва ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

(*1) С изключение на съдържание във формат DSD.

(*2) В сравнение с SBC при избор на битрейт от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика в един от посочените по-горе кодеци се предава от свързано устройство, високоговорителят автоматично превключва към този кодек и възпроизвежда музиката.

Когато свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи предварително да извършите някои настройки на устройството. След това можете да се насладите на възпроизвеждането на музика с избрания от вас поддържан кодек.

За настройката на кодека вижте инструкциите за експлоатация на устройството.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534284

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Как да поддържате софтуера актуален (за удобно използване на високоговорителя)

Използвайте приложението “Sound Connect” , за да инсталирате най-новите актуализации на софтуера на високоговорителя. Това ви позволява да се възползвате от новите функции и да разрешите някои проблеми. Не забравяйте да поддържате софтуера на високоговорителя актуализиран, за да можете да го използвате. За подробна информация относно най-новите актуализации на софтуера на високоговорителя и за това как да инсталирате актуализацията, посетете уебсайта за поддръжка и вижте известията и съответната информация.

Можете да инсталирате актуализации на софтуера на високоговорителя, като следвате описаната по-долу процедура.

- 1 Изтеглете актуализацията от сървъра на смартфона си, на който е инсталирано приложението “Sound Connect” .**
- 2 Прехвърлете актуализацията от смартфона си към високоговорителя.**
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате софтуера на високоговорителя.**

Забележка

- Когато към смартфона ви са свързани други BLUETOOTH устройства, оставете всички BLUETOOTH устройства изключени, докато процесът на актуализация на високоговорителя приключи. Имайте предвид, че смартфонът, за който става дума тук, е този, който използвате за изтегляне и прехвърляне на актуализации към високоговорителя. Когато устройствата, свързани със смартфона ви, са съвместими със стандарта Bluetooth Low Energy , процесът на актуализация на софтуера на високоговорителя може да се провали. Имайте предвид, че устройствата, за които става въпрос тук, включват устройство за носене и смартчасовник.
- Ако процесът на актуализация на високоговорителя не приключи, изпълнете следните стъпки и опитайте отново.
 - На смартфона си затворете всички приложения, с изключение на приложението “Sound Connect” .
 - Заредете батерията на смартфона си достатъчно, за да може да се извърши актуализацията.
 - Приближете високоговорителя и смартфона си един до друг колкото се може повече. Имайте предвид, че смартфонът, за който става дума тук, е този, който използвате за изтегляне и прехвърляне на актуализации към високоговорителя.
 - По време на актуализацията отдалечете смартфона си от други устройства с безжична LAN връзка или BLUETOOTH.
 - Изключете режима за пестене на енергия на смартфона си (*). В зависимост от версията на операционната система смартфонът ви не позволява процесът на актуализация да приключи, докато устройството е в режим на енергоспестяване.
 - Деактивирайте функцията Автоматичен режим на готовност на високоговорителя си. Когато процесът на актуализация отнема много време, по време на него може да се активира функцията Автоматичен режим на готовност .

(*) Наименованието на режима варира в зависимост от използвания смартфон.

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534285

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Бележки относно характеристиката за водоустойчивост

Относно водоустойчивостта на високоговорителя

Горната повърхност на високоговорителя е водоустойчива.

Течности, за които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложимо	прясна вода, чешмяна вода
Не е приложимо	течности, различни от горните (сапунена вода, вода с почистващ препарат или препарати за баня, шампоан, вода от басейн, гореща изворна вода, солена вода и др.)

Забележка


- Високоговорителят е защитен срещу капеща вода.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Водоустойчивостта на високоговорителя е определена въз основа на нашите измервания при условията, описани в настоящия документ. Обърнете внимание, че неизправности в резултат на потапяне във вода или проникване на прах, причинени от неправилна употреба от клиента, не се покриват от гаранцията.

Поддържане на водоустойчивостта

Внимателно прочетете изброените по-долу предпазни мерки, за да гарантирате правилната употреба на високоговорителя.

- Този високоговорител не е проектиран да издържа на налягането на водата. Не поставяйте високоговорителя във вода или директно под струята вода, изтичаща от крана, за да избегнете повреда.
- Не изливайте вода с висока температура и не насочвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно към високоговорителя. Освен това никога не използвайте високоговорителя на места, където температурите са високи, като например в сауна или в близост до източник на топлина.
- Боравете внимателно с капачката от задната страна на високоговорителя. Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта. Когато използвате високоговорителя, уверете се, че капачката е напълно затворена. Когато затваряте капака, внимавайте да не допуснете чужди тела вътре. Ако капачката не е затворена напълно, водоустойчивостта може да се влоши, което може да доведе до неизправност на високоговорителя вследствие на проникване на вода в него.

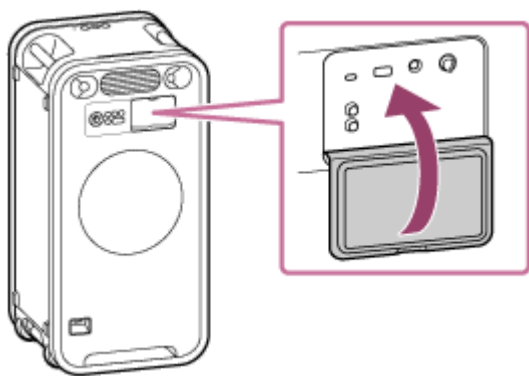

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534286

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Как да се грижим за тонколоната

Можете да използвате тонколоната по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.

- Ако повърхността се замърси, избършете я с мека, суха кърпа или кърпа, накисната във вода или хладка вода и изцедена добре. Възможно е, в зависимост от вида на замърсяването, то да не може да се отстрани.

Забележка

- Ако повърхността на тонколоната се замърси, за почистването ѝ не използвайте препарат, разредител, бензин, алкохол и др.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534287

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

За безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH е безжична технология с малък обхват, която позволява комуникация между цифрови устройства, като смартфони и компютри.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между високоговорителя и устройството, когато те се намират на разстояние около 30 м (около 98,4 фута) едно от друго.

Максималният обхват на комуникацията може да се намали при следните условия.

- Между високоговорителя и устройството BLUETOOTH има препятствие, като например човек, метал или стена.
- В близост до високоговорителя се използва устройство за безжична LAN мрежа.
- До високоговорителя работи микровълнова печка.
- В близост до високоговорителя се използва устройство, което генерира електромагнитно излъчване.

Смущения от други устройства

Тъй като устройствата BLUETOOTH и безжичната LAN (IEEE802.11aх/b/g/n) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения, които да доведат до влошаване на скоростта на комуникацията, шум или прекъсване на връзката, ако високоговорителят се използва в близост до устройство за безжична LAN.

Смущения в работата на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тази тонколони и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент:

- в болници, в близост до места с предимство във влакове, места, където има запалими газове, в близост до автоматични врати или в близост до противопожарни аларми.

Забележка

- В зависимост от мрежовата среда може да има прекъсване при предаване с висока битова честота.
- Поради особеностите на безжичната технология BLUETOOTH звукът, излъчван от високоговорителя, леко изостава от звука, излъчван от BLUETOOTH устройството. Това се случва, докато слушате музика.
- Високоговорителят поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH. Тази функция осигурява сигурни връзки при използване на безжичната технология BLUETOOTH. Въпреки това, в зависимост от настройките, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Имайте това предвид, когато използвате безжичната технология BLUETOOTH за комуникация.
- Не носим никаква отговорност за изтичане на информация по време на комуникация чрез BLUETOOTH.
- Устройство, което разполага с функция BLUETOOTH, трябва да отговаря на стандарта BLUETOOTH и да бъде сертифицирано. Стандартът BLUETOOTH е определен от Bluetooth SIG, Inc. Дори когато устройството отговаря на стандарта BLUETOOTH, в зависимост от набора от функции или техническите характеристики на устройството могат да възникнат следните проблеми.
 - Устройството не успява да се свърже.
 - Свързаното устройство не работи така, както е описано в инструкциите.

- В зависимост от устройството BLUETOOTH , свързано с високоговорителя, условията на връзката или условията на използване, е възможно да възникнат шумове или прекъсвания на звука.
- Устройство с вграден радиоприемник или тунер не може да бъде свързано към високоговорителя чрез BLUETOOTH връзка, тъй като това може да доведе до шум в радиопредаванията.
- Поставете високоговорителя по-далеч от уреди като телевизор, радио или декодер, за да избегнете шума в предаванията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534288

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534289

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словесният знак Auracast™ и логата са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534290

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Отстраняване на неизправности

Ако високоговорителят не работи както трябва, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема.

1. Свържете високоговорителя към електрически контакт.



2. Рестартирайте свързаното устройство, например смартфона или компютъра си.



3. Отворете сайта за поддръжка Sony от менюто на приложението “Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема. Като алтернатива можете да проверите сайта за поддръжка по-долу.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT3000/>



4. Рестартирайте високоговорителя.



5. Инициализирайте високоговорителя.



6. Ако проблемите продължат, обърнете се към посочените по-долу контакти за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Свързване на високоговорителя към електрически контакт](#)
- [Рестартиране на високоговорителя](#)
- [Инициализиране на високоговорителя](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Рестартиране на високоговорителя

Когато възникне проблем като описания по-долу, рестартирайте високоговорителя. За да рестартирате високоговорителя, извадете кабела за захранване (мрежовия кабел) от контакта, след което го включете отново.

- Не можете да управлявате високоговорителя, след като той се включи.
- След като отстраните проблемите със сдвояването, не можете да използвате високоговорителя.

Забележка

- Информацията за сдвояването на високоговорителя се запазва дори след неговото рестартиране. Въпреки това информацията за сдвояването се запазва в високоговорителя, когато той се изключи. След като свържете високоговорителя с ново устройство, изключете го, включете го отново и след това го рестартирайте.
- Рестартирането на високоговорителя може да промени настройките за силата на звука, функциите или звука.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002534291

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Инициализиране на високоговорителя

Ако високоговорителят не работи правилно след рестартирането му, инициализирайте го, за да възстановите фабричните му настройки.

Докато високоговорителят е включен, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане и бутона ULT на високоговорителя в продължение на 5 секунди или повече, докато високоговорителят не се изключи.

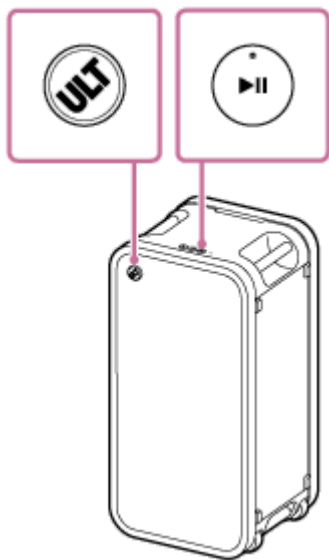

Високоговорителят е инициализиран. Всички променени настройки, като например силата на звука на високоговорителите, се възстановяват към стойностите по подразбиране, а цялата информация за удвояването се изтрива.

Забележка

- Високоговорителят не може да бъде инициализиран, докато захранването е изключено.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534294

Безжичен високоговорител
ULT TOWER MAX

Спецификации

Високоговорители

Високоговорителна система

3-лентова, бас-рефлекс

Докладчик

Нискочестотна система:

С диаметър приблизително 280 мм (3)

(С диаметър приблизително 11,1 инча (3))

Среднечестотна система:

Приблизително 120 мм × 120 мм (2)

(Приблизително 4,8 инча × 4,8 инча (2))

Високочестотна система:

Приблизително 25 мм × 25 мм (2)

(Приблизително 1,0 инча × 1,0 инча (2))

Високочестотна система:

С диаметър около 40 мм (2)

(С диаметър приблизително 1,6 инча (2))

Общи положения

Входни данни

- USB порт тип A: Поддържано USB устройство (клас „Масова памет“)
- USB Type-C® порт: UAC 1.0 (класът „Масово хранилище“ не се поддържа)
- MIC жак (Φ 6,3 мм)
Чувствителност 14 mV, импеданс 10 kΩ
- LINE 1 жак (RCA)
Чувствителност 1 950 mV, импеданс 10 kΩ
- LINE 2 жак (XLR)
Максимално входно ниво 17,34 V (27 dB), импеданс 50 kΩ

Изходи

LINE OUT жак (XLR)

Максимално изходно ниво 17,34 V (27 dB)

Изход за постоянен ток

USB порт тип A (за зареждане на батерията на свързано устройство) (DC 5 V/максимум 1,5 A)

USB Type-C® порт (за зареждане на батерията на свързано устройство) (5 V постоянен ток/максимум 1,5 A)

Мощност

- За моделите за Северна Америка:
120 V променливо напрежение, 60 Hz
- За модели от други държави/региони:
120 V – 240 V променливо напрежение, 50 Hz/60 Hz

Консумирана мощност

Приблизително 310 W

Консумация на енергия в режим на готовност

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран: 2,0 W или по-малко

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е изключен: 0,3 W или по-малко

Работна температура

–5 °C – +40 °C (23 °F – 104 °F)

Размери (Ш × В × Д)

Включително изпъкнали части и елементи за управление

Приблизително 534 мм × 1 062 мм × 472 мм (21,1 инча × 41,9 инча × 18,6 инча)

Маса

Приблизително 56,3 кг (124 lb 2 oz)

Комуникационна спецификация

Комуникационна система:

BLUETOOTH

Съвместими iPhone/iPod профили

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-то поколение), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-то поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7-мо поколение)

(Към март 2026 г.)

В зависимост от версията на iOS, поддържана от посочените по-горе модели, приложението “Sound Connect” може да не работи.

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Направете справка с Информация за продукта в комплект с вашия продукт, който може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002534260

5-074-067-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation