

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

รุ่น: YY7869E

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

ดาวน์โหลดแอป และตั้งค่าลำโพง

หลากหลายคุณสมบัติสารพัดประโยชน์ในอุปกรณ์ของคุณ ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” และเพลิดเพลินกับทุกประโยชน์สำหรับคุณสมบัติหลักที่มีในแอป “Sound Connect” โปรดดู “การใช้แอป “Sound Connect” .”




Sound Connect

เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากซื้อลำโพงแล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นเพลง

1

การต่อลำโพงกับปลั๊กไฟ AC



ต่อปลายสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมเครื่องเข้ากับช่องต่อ AC ที่ด้านหลังลำโพง จากนั้น ให้ต่อมันเข้ากับปลั๊กไฟ AC

2

เปิดเครื่อง





กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง เมื่อคุณใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเริ่มกระพริบสองครั้งต่อหนึ่งวินาที

3



การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

ทำตามคำแนะนำในแอป “Sound Connect” ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของคุณ เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ถูกสร้างขึ้น คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง สถานะของไฟแสดง BLUETOOTH บนลำโพงเปลี่ยนจากกระพริบเป็นติดสว่าง

4



การฟังเพลง

เริ่มต้นเล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

SRS-ULT3000

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ลำโพง

[การใช้ลำโพง](#)

[การใช้แอป “Sound Connect”](#)

เริ่มใช้งาน

[ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

[การถือหรือวางลำโพง](#)

แหล่งจ่ายไฟ

[การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC](#)

[การเปิดเครื่อง](#)

[การปิดเครื่อง](#)

[การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\) ของ BLUETOOTH](#)

[การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone](#)

[ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง

[เปิดหรือปิดไฟของลำโพง \(ฟังก์ชันไฟ\)](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

อุปกรณ์ DJ

[การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\)](#)

[การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\)](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB \(USB-A\)](#)

[การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน \(USB-C\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

[การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH](#)

อุปกรณ์ DJ

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\)](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\)](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB \(USB-A\)](#)

[การฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน \(USB-C\)](#)

[การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

[การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

[เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว \(ฟังก์ชัน Party Chain\)](#)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

[การใช้ไมโครโฟนภายนอก](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

[การป้องกันไวรกอ](#)

[โคเด็กที่รองรับ](#)

[วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ](#)

[วิธีดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[ใบอนุญาต](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[การรีเซ็ตลำโพง](#)

[การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER MAX

การใช้ลำโพง

สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่มบนลำโพง

สำหรับฟังก์ชันที่มีขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดที่อธิบายไว้ใน คู่มือช่วยเหลือโปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ส่วนล่างของหน้า


การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถฟังเพลงแบบไร้สายจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ได้ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์




การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ DJ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงจากอุปกรณ์ DJ ที่เชื่อมต่อด้วยสาย RCA หรือ XLR ได้

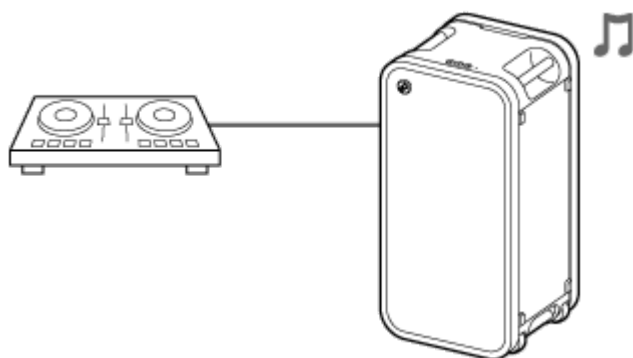

การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB

คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB หรือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับสาย USB Type-C ได้

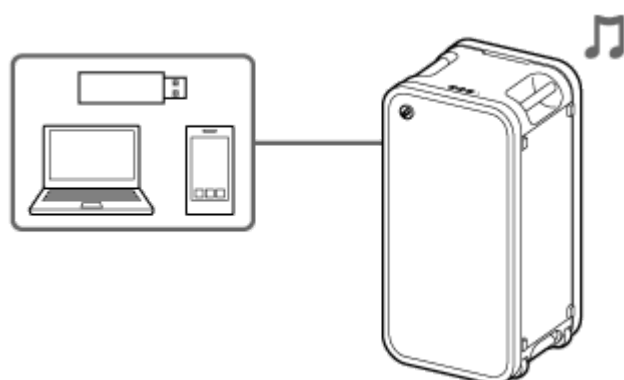

แสงสว่าง

ลำโพงจะส่องแสงตามจังหวะเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักขึ้น


คู่สเตอริโอ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวผ่านระบบ BLUETOOTH




โซ่ปาร์ตี้

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้โดยเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 100 ตัว

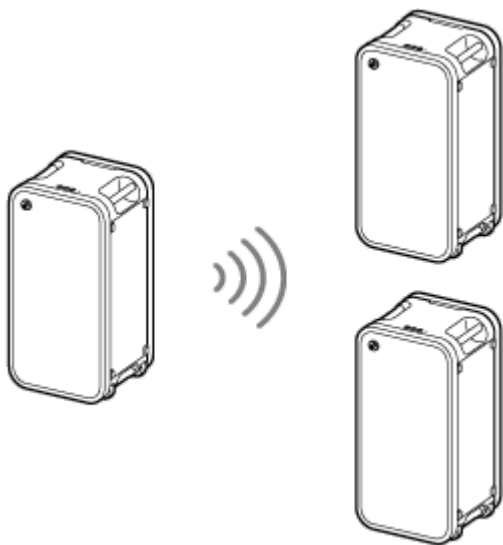

คาราโอเกะ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะได้โดยต่อไมโครโฟนแบบไดนามิกที่ขายทั่วไปเข้ากับลำโพง ใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิกที่มีปลั๊กมาตรฐานขนาด Φ 6.3 มม.

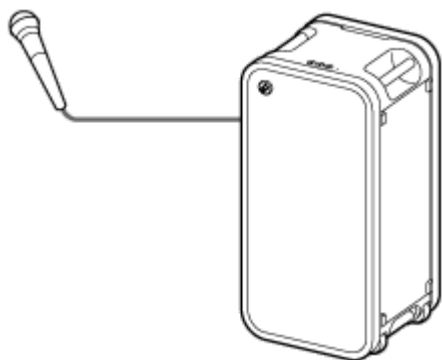

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เปิดหรือปิดไฟของลำโพง (ฟังก์ชันไฟ)
- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1)
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (USB-A)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว (ฟังก์ชัน Party Chain)
- การใช้ไมโครโฟนภายนอก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534505

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การใช้แอป “Sound Connect”

ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” จาก Google Play™ store หรือ App Store และติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟนของคุณ



ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้งานและตั้งค่าได้ผ่านแอป “Sound Connect” มีอธิบายไว้ด้านล่างนี้
สำหรับฟังก์ชันที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดอธิบายไว้ใน คู่มือช่วยเหลือโปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ส่วนท้ายของหน้า

คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่อไปนี้ได้ผ่านแท็บ [My Device]

เอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ออกมาได้โดยการปรับ เอฟเฟกต์เสียง บนลำโพง

การปรับปรุงสนามเสียงให้เหมาะสม

ลำโพงจะตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัวและปรับระดับเสียงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ในบางกรณี สภาพแวดล้อมรอบข้างอาจทำให้เสียงไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้

ฟังก์ชัน

คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้าของลำโพงได้ เมื่อคุณเลือก USB-Aคุณสามารถเลือกไฟล์เพื่อเล่นผ่าน [USB Library]ได้

คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [Prioritize Sound Quality]: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง
- [Prioritize Stable Connection]: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อการเชื่อมต่อไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น ให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

หมายเหตุ

- เวลาการเล่นอาจสั้นลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงและสภาพการใช้งานของลำโพง
- ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่คุณใช้ลำโพง เสียงอาจยังคงขาดๆ หายๆ ได้ แม้จะเลือก [Prioritize Stable Connection] แล้วก็ตาม

พร้อมใช้งาน Bluetooth

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์บลูทูธ ลำโพงจะเปิดอัตโนมัติและเริ่มสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ

การตั้งค่าปุ่ม ULT

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เมื่อกดปุ่ม ULT บนลำโพงได้

Party Now

คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์เสียงหนึ่งจากหลายชนิดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงที่กำลังเล่นอยู่ระหว่างงานปาร์ตี้ได้ คุณยังสามารถปรับสีแสงและความเร็วการกระพริบได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติคาราโอเกะที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการให้คะแนนและเอฟเฟกต์เสียง

พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

เมื่อลำโพงไม่ถูกใช้งานเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่า ลำโพงจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ การปิดฟังก์ชันนี้จะทำให้การให้พลังงานเพิ่มขึ้น

โหมดไฟสองสว่าง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโหมดแสงและสีแสงให้เหมาะสมกับอารมณ์หรือบรรยากาศของฉากได้

การแจ้งเตือนและคำแนะนำผ่านเสียง

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนและฟังก์ชันการนำทางด้วยเสียงได้ คุณยังสามารถปรับระดับเสียงของระบบนำทางด้วยเสียงได้อีกด้วย

เวอร์ชันซอฟต์แวร์

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพงได้

อัปเดตซอฟต์แวร์

คุณสามารถกำหนดวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงได้

คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่อไปนี้ได้ผ่านแท็บ [Menu]

ช่วยเหลือ

คุณสามารถดูข้อมูลการสนับสนุนสำหรับลำโพงได้

หมายเหตุ

- คู่มือการใช้งานและข้อความที่แสดงบนหน้าจอในแอป “Sound Connect” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเดตในอนาคต


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่นับถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534506

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

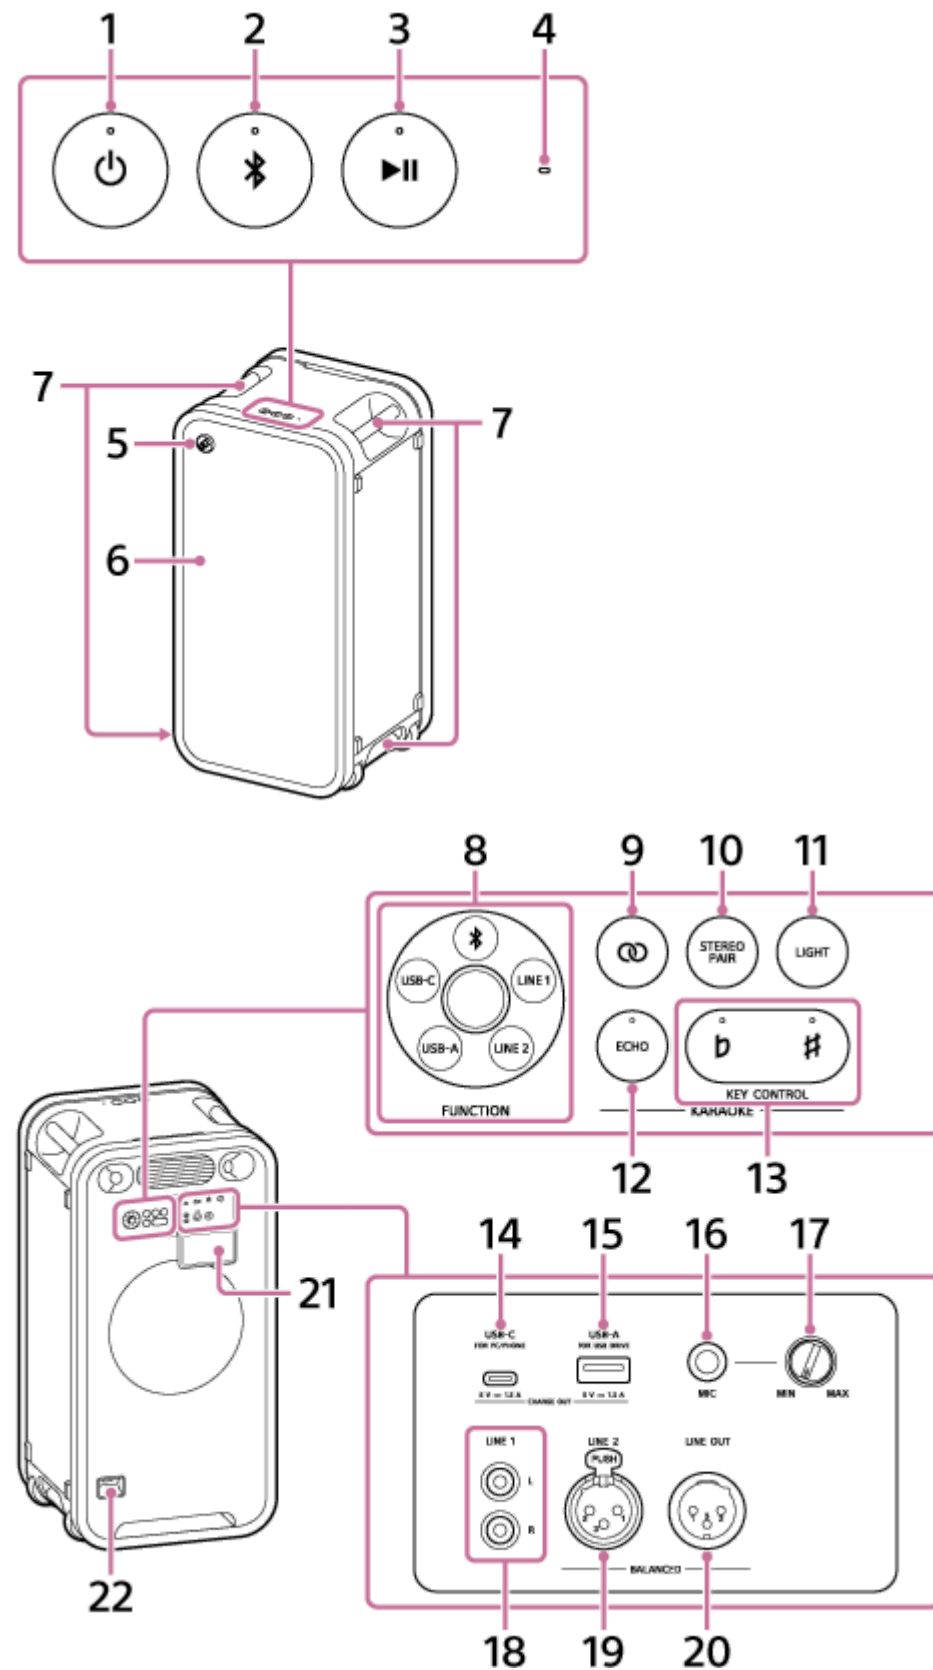

1. ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟแสดงสถานะ

2. ✳ ปุ่มบลูทูธพร้อมไฟแสดงสถานะ
3. ▶|| ปุ่มเล่น
บนปุ่มเล่นของลำโพงมีจุดสัมผัส ใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงเพื่อใช้งานปุ่ม
4. ช่องรับสัญญาณไมโครโฟน
อย่าวางสิ่งของใดๆ บนช่องนี้
5. ULT ปุ่มที่มีวงปรับระดับเสียง
เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ULT บนลำโพงไว้ประมาณ 2 วินาที ลำโพงจะเล่นเพลงหนึ่งเพลง เพลงนี้ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต เพื่อปิดคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ULT อีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที หรือกดปุ่มเล่น
6. แสง
7. มือจับ
8. FUNCTION dial
 - ✳ บลูทูธ
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
9. ∞ ปุ่ม Party Chain
10. ปุ่ม STEREO PAIR
11. ปุ่ม LIGHT
12. ปุ่ม ECHO พร้อมไฟแสดง
13. KEY CONTROL ปุ่มและตัวแสดง
 - ▶ ปุ่มแบบแบนที่มีตัวบ่งชี้
 - # ปุ่มรูปตัวชาร์ปที่มีไฟแสดงสถานะ
14. USB-C พอร์ต (USB Type-C®)
คุณสามารถเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ พอร์ตนี้ยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย
15. USB-A พอร์ต
คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB ของคุณได้ พอร์ตนี้ยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย
16. ช่องสัญญาณ MIC (Φ 6.3 มม.)
17. MIC ปุ่มปรับระดับ
ระดับเสียงไมโครโฟนจะถูกลดลงเมื่อหมุนปุ่มนี้บนลำโพงไปยัง MIN
ระดับเสียงไมโครโฟนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อหมุนปุ่มนี้บนลำโพงไปยัง MAX
18. ช่องเสียบ LINE 1
ต่อสาย RCA ที่ขายทั่วไปเข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง
19. ช่องเสียบ LINE 2
ต่อสาย XLR ที่ขายทั่วไปเข้ากับช่อง LINE 2 บนลำโพง
20. ช่องเสียบ LINE OUT
ต่อแจ็คกับแจ็ค LINE 2 ของลำโพงอีกด้วยด้วยสาย XLR ที่ขายในท้องตลาด

21. ฝาปิด

22. AC ช่องต่ออินพุต

หมายเหตุ

- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534493


5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER MAX

การถือหรือวางลำโพง

เพื่อถือลำโพง

ก่อนที่จะยกลำโพง ให้ถอดสายที่ต่ออยู่ทั้งหมดออกก่อน
ลำโพงนี้มีล้อเลื่อน ทำให้คุณสามารถเข็นลำโพงได้อย่างง่ายดาย
เพื่อย้ายลำโพง ให้จับส่วนกลางของมือจับ โปรดจับมือจับให้อยู่ด้านเดียวกันของลำโพงกับล้อเลื่อน จากนั้น ให้ดึงลำโพงไปพร้อมทั้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเคลื่อนที่บนล้อหมุนได้

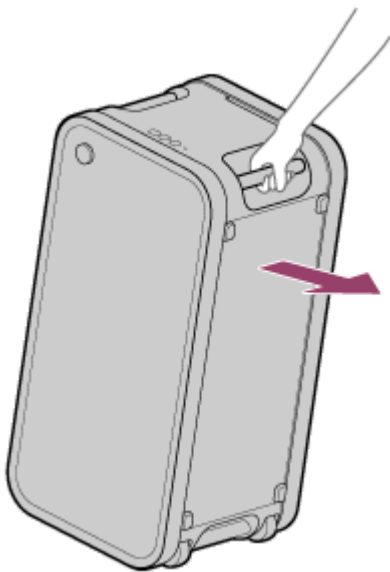


ล้อเลื่อนสามารถใช้ได้เฉพาะบนพื้นผิวที่เรียบเท่านั้น
บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ให้จับมือจับของลำโพงด้วยสองคนหรือมากกว่านั้น แล้วยกลำโพงขึ้นเพื่อนำไป การวางมืออย่างถูกต้องเมื่อถือ
ลำโพงนั้นสำคัญมาก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดวางมือลงบนลำโพงอย่างถูกต้องเมื่อถือและเคลื่อนย้ายลำโพง
- โปรดระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อนำลำโพงไปบนพื้นที่ลาดชัน
- อย่าถือลำโพงโดยมีสิ่งของหนักวางอยู่บนตัวลำโพง เช่น คนหรือสัมภาระ
- อย่าให้เด็กหรือทารกอยู่ใกล้เมื่อกำลังถือลำโพง
- อย่าให้เด็กใส่มือหรือแขนเข้าไปในช่องของมือจับ มือหรือแขนของพวกเขาอาจติดอยู่และก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- หากทรายหรือฝุ่นติดอยู่บนแกนล้อหมุน หรือมีหญ้าหรือเส้นใยพันรอบแกนล้อ ล้อหมุนอาจทำงานผิดปกติ
- เมื่อยกและเคลื่อนย้ายลำโพง ให้แน่ใจว่าถือมือจับอย่างมั่นคงโดยมีสองคนหรือมากกว่านั้นช่วยกัน การทำลำโพงตกอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
ตัวบุคคล ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินรอบข้าง

เพื่อวางลำโพงในแนวราบ

สามารถวางลำโพงในแนวราบได้เช่นกัน (โปรดวางด้านที่มีเท้ายางให้อยู่ด้านล่าง)

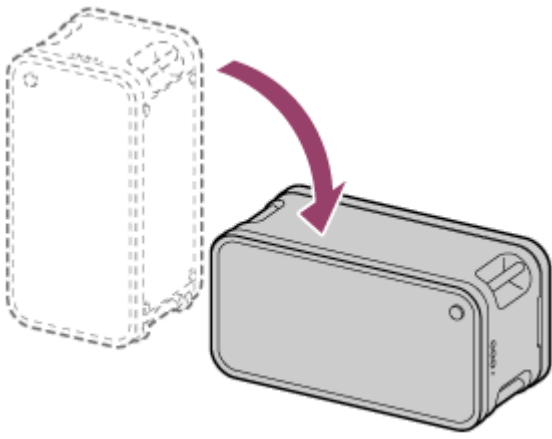

หมายเหตุ

- เมื่อวางลำโพงในแนวราบ คุณภาพเสียงจะถูกปรับอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งแนวราบ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002534504

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC

- 1 เสียบปลายหนึ่งของสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมเครื่องให้แน่นเข้ากับช่องต่อ AC ที่ด้านหลังของลำโพง จากนั้น ให้เสียบปลายอีกด้านเข้ากับปลั๊กไฟ AC

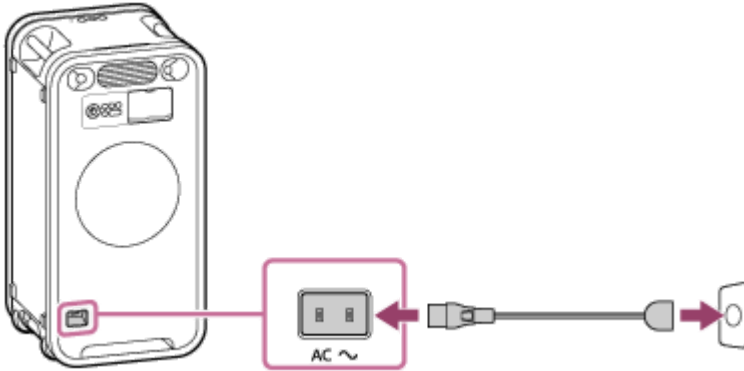

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002534530

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบซ้ำๆ ด้วยสีฟ้า

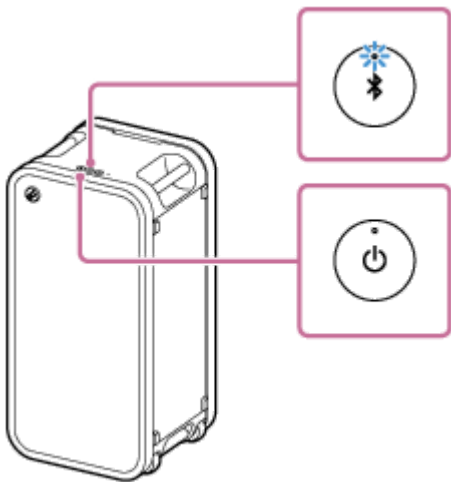

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ใช้กับกรณีต่างๆ เช่น เมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC](#)
- [การปิดเครื่อง](#)
- [เปิดหรือปิดไฟของลำโพง \(ฟังก์ชันไฟ\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002534489

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง

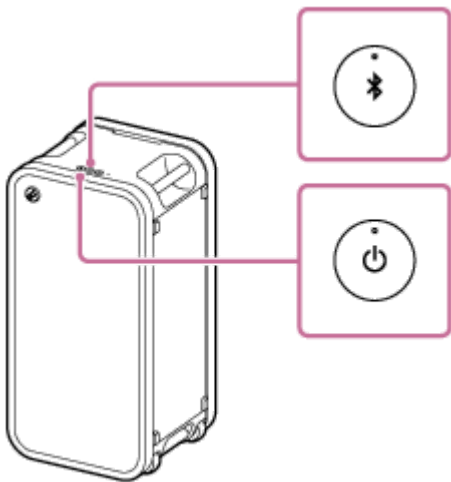

คำแนะนำ

- ไฟแสดงสถานะบนลำโพงอาจยังคงสว่างเป็นสีส้ม แม้หลังจากที่คุณเปิดลำโพงแล้ว สิ่งนี้แสดงว่า ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว (*).

(*) ณ เวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\) ของ BLUETOOTH](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534490

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX


การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย (เปิดเครื่องอัตโนมัติ) ของ BLUETOOTH

ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้โดยอัตโนมัติผ่านการควบคุมอุปกรณ์ BLUETOOTH เมื่อชื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดสังเกตข้อต่อไปนี้:

- เมื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะการทำงานบนลำโพงจะยังคงสว่างเป็นสีส้ม แม้ลำโพงจะอยู่ในสถานะปิดอยู่ก็ตาม
- เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธไว้ก่อน หากข้อมูลการจับคู่ไม่ถูกเก็บไว้ในลำโพง ลำโพงจะไม่เข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา

1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง

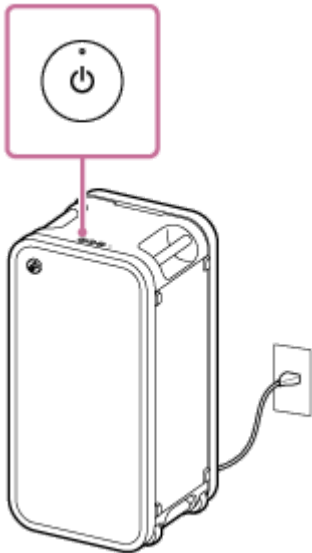

2 เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟนของคุณ

3 เปิดใช้งาน [Bluetooth Standby].

การปิด ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น ให้ปิดการใช้งาน [Bluetooth Standby]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การใช้แอป “Sound Connect”
- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC
- การเปิดเครื่อง
- เกี่ยวกับไฟแสดง

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟน iPhone โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงผ่าน USB

- 1 **ต่ออุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone เข้ากับพอร์ต USB-C® หรือ USB-A โดยใช้สาย USB ที่จำหน่ายทั่วไป**
พอร์ต USB-C และ USB-A อยู่ในด้านหลังของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

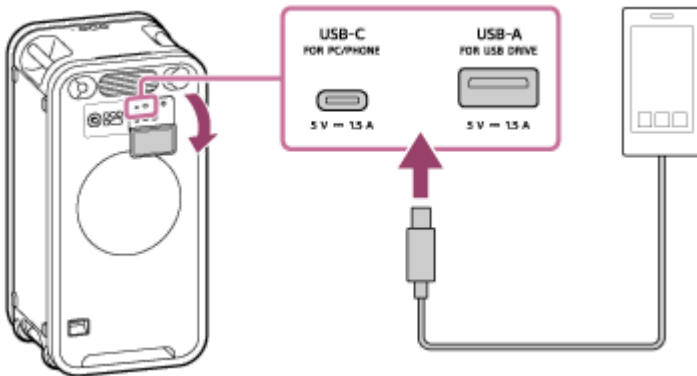

- 2 **เปิดลำโพง**
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และลำโพงจะเริ่มจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอุปกรณ์อื่นอยู่ ลำโพงก็จะปิดตัวลงอัตโนมัติ หากเงื่อนไขต่อไปนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
 - ลำโพงไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 - ลำโพงไม่เล่นเพลงหรือเสียง
- เมื่อลำโพงปิดตัวลง การจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่จะหยุดลง
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ที่ใช้ ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์นั้นได้
- หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว ให้แน่ใจว่าปิดฝาให้แน่น ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

หากมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อทำการเชื่อมต่อ ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งาน

เมื่อเครื่องส่งสัญญาณอยู่ในโหมด **BLUETOOTH**

- ลำโพงไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้กำลังเล่นเพลงหรือเสียง และไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

เมื่อผู้พูดอยู่ในโหมด **USB-C** , โหมด **USB-A** , โหมด **LINE 1** หรือ โหมด **LINE 2**

- ลำโพงไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C พอร์ต USB-A แจ็ค LINE 1 หรือแจ็ค LINE 2 บนลำโพง ไม่กำลังเล่นเพลงหรือเสียง และไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ได้โดยใช้แอป "Sound Connect"

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกปิดใช้งาน ลำโพงจะไม่ปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้ ดังนั้น จึงมีการใช้พลังงานมากขึ้น
 - ลำโพงนี้ไม่ได้ใช้งานมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว
 - เพลงหรือเสียงไม่เล่นเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- เมื่อไมโครโฟนถูกต่อกับลำโพง ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- เมื่อสัญญาณเข้ามีค่าต่ำมาก ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ อาจถูกเปิดใช้งานได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงอยู่ ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้ใช้กับ
 - ระดับเสียงของเพลงนั้นต่ำมาก
 - ระดับการบันทึกของแหล่งเสียงต่ำ

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

1 เปิดลำโพง

2 กดและถือปุ่ม STEREO PAIR และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะบนลำโพงจะกระพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม
- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะบนลำโพงจะกระพริบสองครั้งด้วยสีส้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534494

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

เปิดหรือปิดไฟของลำโพง (ฟังก์ชันไฟ)

ลำโพงสว่างขึ้นพร้อมเสียงเพลงเพื่อสร้างชีวิตชีวาให้กับบรรยากาศ เมื่อซื้อสินค้า ฟังก์ชันแสงจะเปิดใช้งานทันที


1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง
ลำโพงจะติดสว่าง

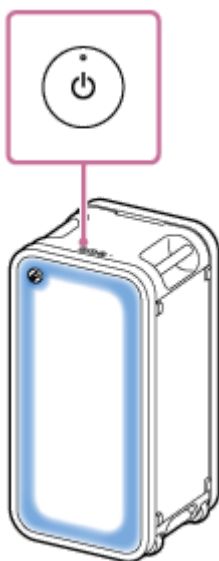

เพื่อเปลี่ยนโหมดแสงของลำโพง

โดยกดปุ่ม LIGHT บนลำโพงทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโหมดแสงหรือปิดฟังก์ชันแสงได้ เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันแสง ไฟของลำโพงจะดับลง

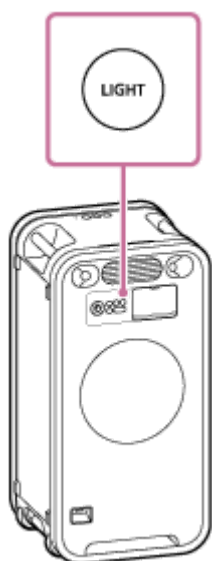

คำแนะนำ

- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - การเปิดหรือปิดฟังก์ชันแสงของลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อแสงจากลำโพงดูสว่างเกินไปหรือจางเกินไป ให้เพิ่มระดับความสว่างของไฟในห้อง หรือปิดฟังก์ชันแสง
- อย่ามองตรงไปยังส่วนที่ปล่อยแสงของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534507

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

คุณสามารถฟังเพลงผ่านลำโพงแบบไร้สายได้ โดยใช้ฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์บลูทูธของคุณ

การจับคู่

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์บลูทูธแต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง เพื่อใช้ให้อุปกรณ์ BLUETOOTH หลายเครื่องรวมกับลำโพง คุณต้องทำการจับคู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ดำเนินการจับคู่ทั้งบนลำโพงและอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้มีการจับคู่ไว้แล้ว

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับการจับคู่กับลำโพงแล้ว โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านล่างนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป "Sound Connect" ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534496

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone



Sony Sound Connect

คำแนะนำ

- เมื่อคุณต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ที่สองหรืออุปกรณ์อื่นๆ คุณสามารถตั้งลำโพงให้อยู่ในโหมดจับคู่ได้ผ่านแอป “Sound Connect”

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนบางรุ่นและอุปกรณ์ iPhone บางรุ่นอาจไม่เสถียรเมื่อใช้แอป “Sound Connect” เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534497

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์บลูทูธแต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะให้ครบถ้วน:

- วางสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ในระยะ 1 m (3.2 ft) จากลำโพง
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังการจับคู่ ให้ดำเนินการตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone รวมถึงลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง

ขึ้นอยู่กับว่าใช้สมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจถูกปรับให้สอดคล้องกับระดับเสียงของลำโพง สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการเล่นเพลงเริ่มขึ้นหลังจากที่การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone กับลำโพงได้ถูกตั้งขึ้นแล้ว


- เตรียมคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพง เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง

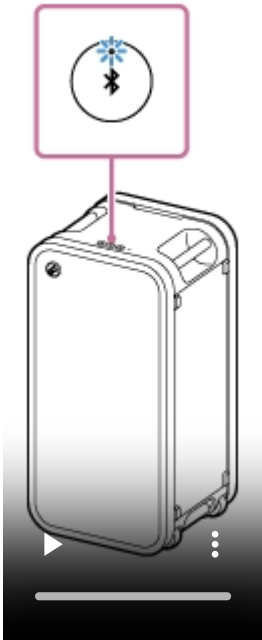

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อถูกเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5

คำแนะนำ

- ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้




เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ

4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งวินาที ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ดำเนินการจับคู่และค้นหาลำโพง

บนสมาร์ทโฟน **Android** ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


- แตะเพื่อเลือกการต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- แตะปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH

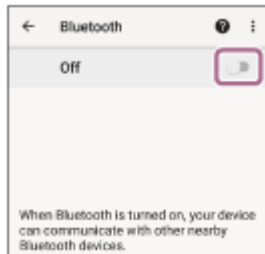


- แตะ [ULT TOWER MAX]

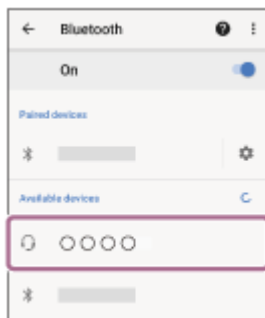

หาก [ULT TOWER MAX] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

บน iPhone ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- แตะเพื่อเลือกการต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง
[Settings] - [Bluetooth]

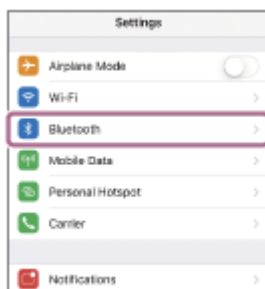

- แตะปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH



- แตะ [ULT TOWER MAX]



หาก [ULT TOWER MAX] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

คำแนะนำ

- หากมีการเรียกให้ป้อนรหัสผ่าน (*) บนหน้าจอสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ป้อน "0000"
- (*) รหัสผ่านนี้อาจถูกเรียกว่า "รหัสผ่าน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

6 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกะพริบเป็นสถานะติดสว่าง



หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว อุปกรณ์หนึ่งจะเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้งทันทีหลังจากลำโพงถูกเปิด ข้อนี้ใช้กับอุปกรณ์บลูทูธที่เคยมีการเชื่อมต่อกับลำโพงมาก่อน
- คำแนะนำข้างต้นสำหรับสมาร์ทโฟน Android และ iPhone เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดลงหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ

มา หากโหมดการจับคู่ถูกปิดก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ได้ถูกลบไปหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่ครั้งแรกจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ใหม่ที่จับคู่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ แล้วดำเนินการจับคู่ใหม่
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534488

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์ BLUETOOTH แต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11

ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก)
- เตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังการจับคู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด

หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

 - เมื่อลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งาน ไอคอนลำโพงบนแถบสถานะจะปรากฏดังต่อไปนี้



1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูว่ากำลังทำงานอยู่หรือไม่
เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง




เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อถูกเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5.

คำแนะนำ

- ในกรณีต่อไปนี้ ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากเชื่อมต่อ
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้




ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ

4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงนำทางจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกระพริบสองครั้งต่อหนึ่งวินาที ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 ปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นขึ้น หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนชัน

6 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์


- คลิกปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]

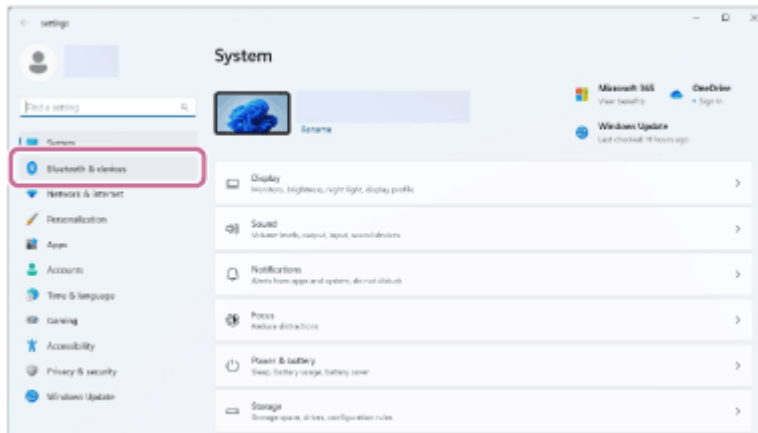

- คลิกปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH แล้วคลิก [Add device]

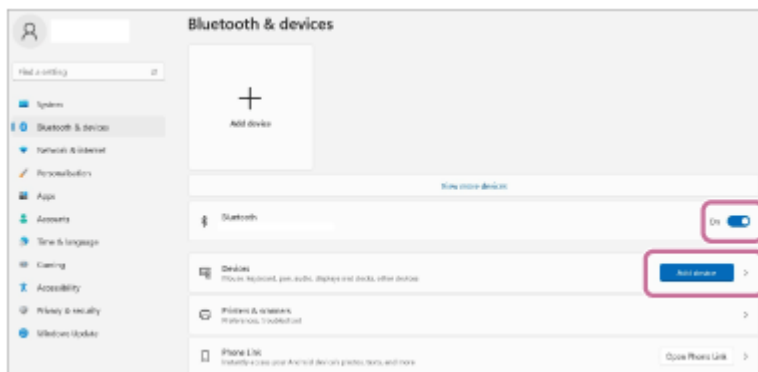

- คลิก [Bluetooth]

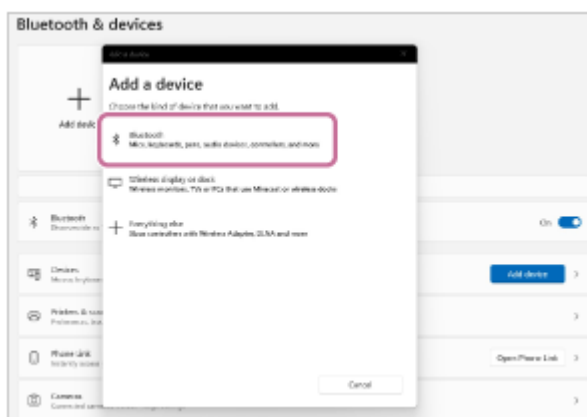

- เลือก [ULT TOWER MAX]



หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (*) ให้ป้อน "0000"

หาก [ULT TOWER MAX] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

(*) รหัสผ่านนี้อาจถูกเรียกว่า "รหัสผ่าน" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

- หลังจากทำการจับคู่เสร็จสิ้น การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และหนึ่งในสองข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอ

— [Connected music]

— [Connected voice, music]


ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 8



7

เลือกลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- เลือก [ULT TOWER MAX] แล้วคลิกที่ [Connect]

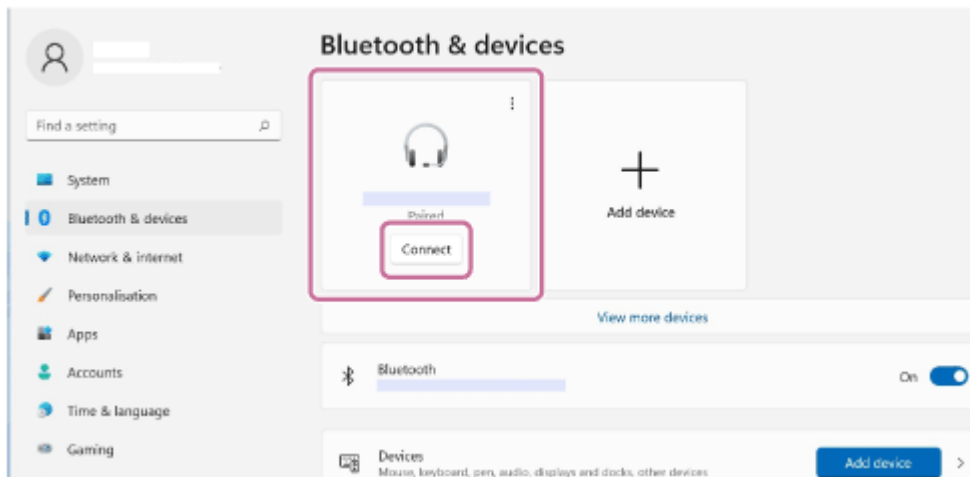

ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง


เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ถูกสร้างขึ้น หนึ่งในสองข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอ

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 8

8 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

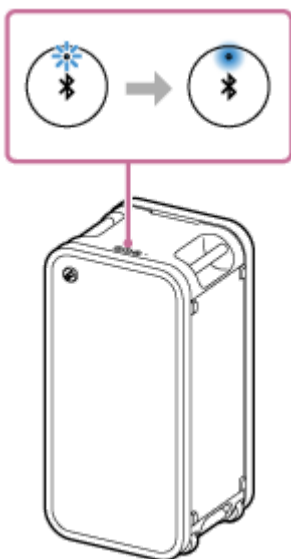

หากการพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดลงหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกระพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ มา หากปิดโหมดการจับคู่ก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบไปหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การชอแมม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันเป็นครั้งแรก จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534487

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์ BLUETOOTH แต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS (เวอร์ชัน 12.7 หรือใหม่กว่า)

ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก)
- เตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังจากจับคู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด

หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

 - เมื่อลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งาน ไอคอนลำโพงบนแถบสถานะจะปรากฏดังต่อไปนี้



1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูว่ากำลังทำงานอยู่หรือไม่
เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง




หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5.

คำแนะนำ

- ในกรณีต่อไปนี้ ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากเชื่อมต่อ
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ทันทีหลังจากที่ลำโพงเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้




ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น


4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกระพริบสองครั้งต่อหนึ่งวินาที ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาของหน้าจอ

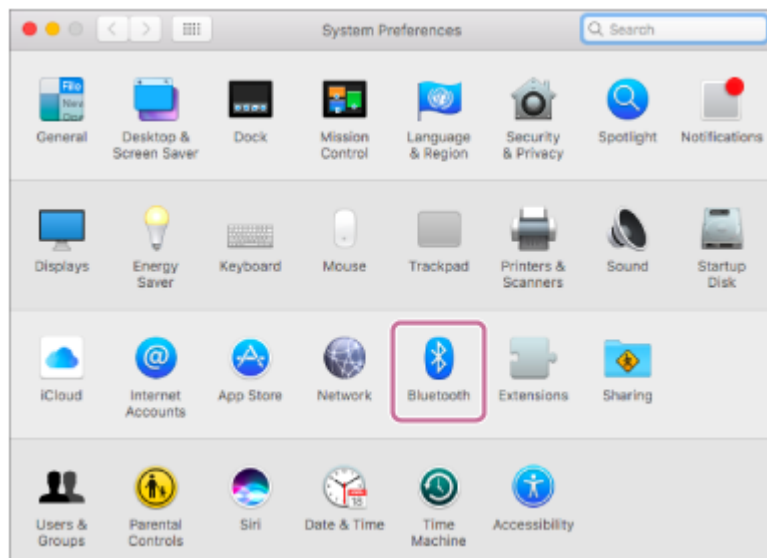


- เลือก [ULT TOWER MAX] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

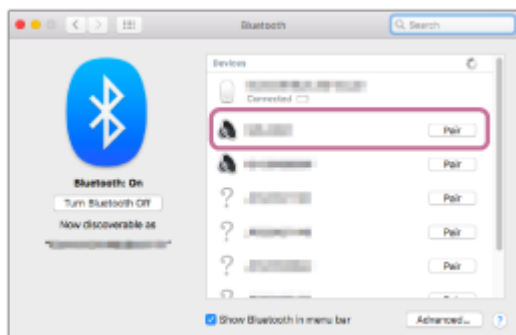

6 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

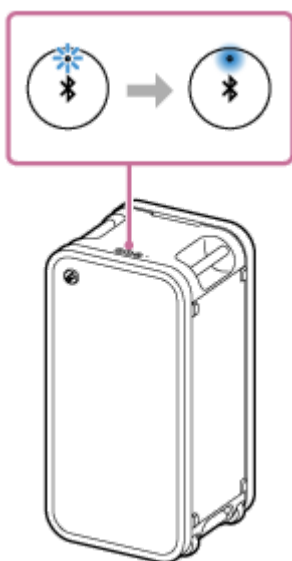

หากการพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง

7 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [ULT TOWER MAX] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงและกิจกรรมอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

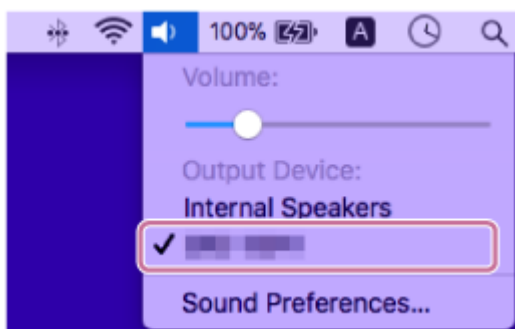

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดลงหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกระพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากเชื่อมต่อ หากปิดโหมดการจับคู่ก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออกหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
 - ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันเป็นครั้งแรก จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ใหม่ที่จับคู่กัน
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
- ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534485


5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

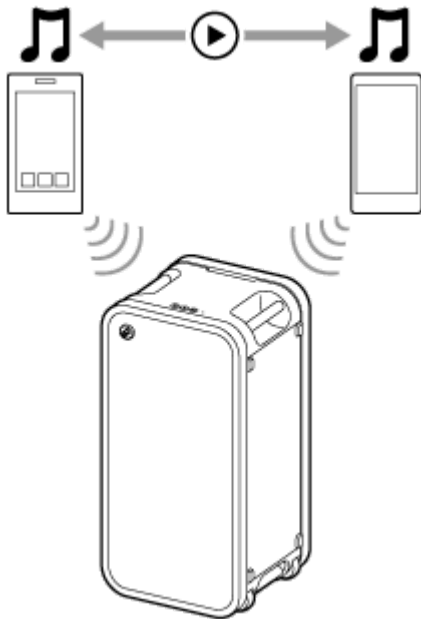

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

2 ในขณะที่คุณยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรกอยู่ ให้กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งวินาที ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่



3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกะพริบเป็นสถานะติดสว่าง



การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในโหมดการเชื่อมต่อหลายจุด (multipoint connection) คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์ที่สามเพื่อพยายามสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามลำดับ

- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหนึ่งใน 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเพลงครั้งก่อนยังคงอยู่
- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์อื่นได้ถูกตัดการเชื่อมต่อแล้ว
- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่สาม

การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง ในบางกรณี ผู้พูดอาจไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งที่มาของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ใช้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ต้นทาง (อุปกรณ์แรก) ต่อไปได้ แม้หลังจากที่คุณได้ดำเนินการเปิดการเล่นบนอุปกรณ์ที่สองแล้ว ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณจะสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว อุปกรณ์หนึ่งจะเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงถูกเปิด ข้อนี้ใช้กับอุปกรณ์บลูทูธที่เคยมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับลำโพงมาก่อน
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534499


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1)

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อลำโพงหนึ่งตัวกับอุปกรณ์ DJ

1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง

ใช้สาย RCA ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 1 บนลำโพง

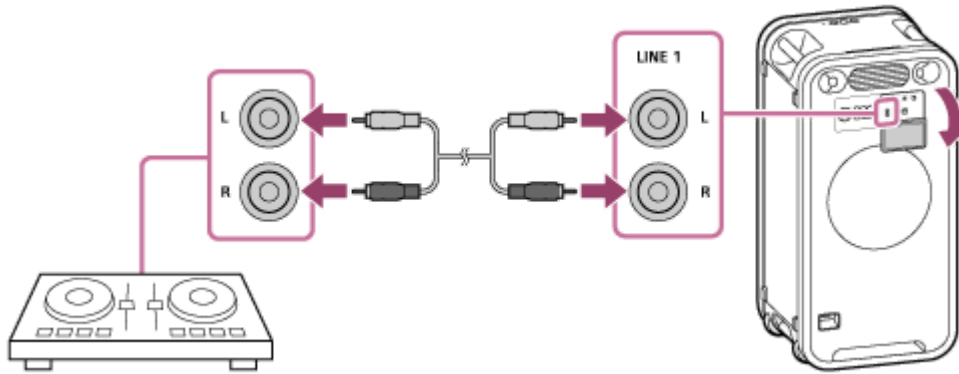

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 1

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่า

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่า ให้ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2).”

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534508


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่ากับอุปกรณ์ DJ

1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 2 (BALANCED) ของลำโพงทั้งสองข้าง

ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 2 บนแต่ละลำโพง ต่อลำโพงใดหนึ่งเข้ากับช่องออกเสียงสำหรับช่องซ้ายของอุปกรณ์ DJ จากนั้น ให้ต่อลำโพงอีกตัวเข้ากับช่องต่อเสียงออกของช่องขวา ด้วยการตั้งค่านี้ เสียงจะเล่นในโหมดสเตอริโอ

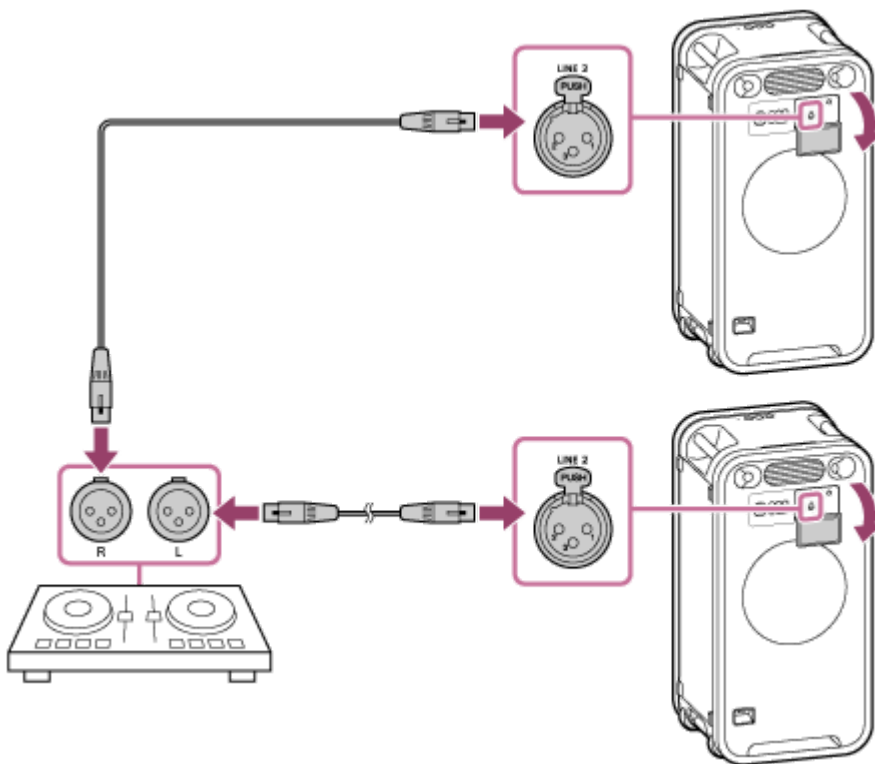


2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 2

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 3 ตัวขึ้นไป

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 5 ตัว สำหรับแต่ละช่องซ้ายและขวาของอุปกรณ์ DJ

ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่อช่อง LINE OUT ของลำโพงที่ต่อไว้แล้วกับช่อง LINE 2 ของลำโพงใหม่ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังในพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ได้

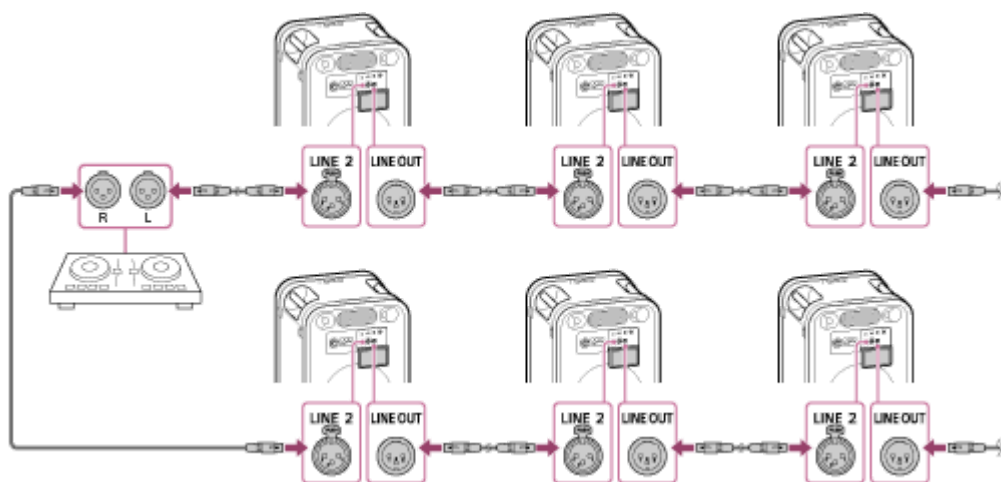

เพื่อต่อลำโพงหนึ่งตัว

เพื่อเชื่อมต่อลำโพงหนึ่งตัว ให้ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1).”

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534509

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (USB-A)

อุปกรณ์ USB ที่รองรับ

- ลำโพงนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้กับ USB Mass Storage Class เท่านั้น
- ลำโพงนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยระบบไฟล์ FAT เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของระบบไฟล์ exFAT ถูกยกเว้น

อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่ทำงานร่วมกับลำโพงได้ แม้ว่าจะตรงตามข้อกำหนดข้างต้นแล้วก็ตาม
ลำโพงนี้ไม่รองรับการใช้ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ USB

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A ของลำโพง

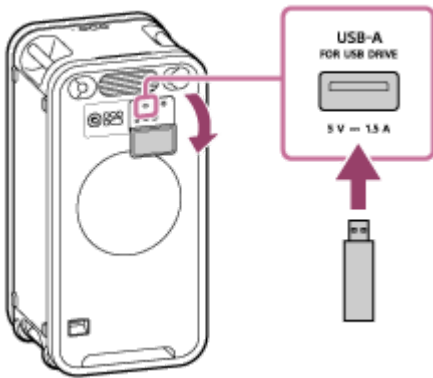

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-A


หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องใช้สาย USB ให้ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB นั้น ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ USB เพื่อทราบขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด
- อย่าต่อลำโพงกับอุปกรณ์ USB ผ่าน USB hub
- เมื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้าไป ลำโพงจะดึงไฟทั้งหมดจากอุปกรณ์ USB นั้นมา เมื่ออุปกรณ์ USB มีไฟเตอร์และไฟจำนวนมาก ลำโพงอาจใช้เวลาานกว่าจะเสร็จสิ้นการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ USB
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ อาจมีความล่าช้าก่อนที่จะถูกดำเนินการตามคำสั่งที่ออกผ่านลำโพง
- ไม่ใช่ทุกโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการเข้ารหัสหรือการเขียนที่ได้รับการรับประกันว่าจะทำงานร่วมกับลำโพงได้ เมื่อไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB ถูกเข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่เข้ากันตั้งแต่ต้น การเล่นไฟล์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนหรือเสียงขาดๆ หายๆ ได้ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดไฟล์เหล่านั้น
- ลำโพงอาจไม่รองรับทุกฟังก์ชันที่มีอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เสมอ
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจจะกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

1 ต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB-C ของลำโพง

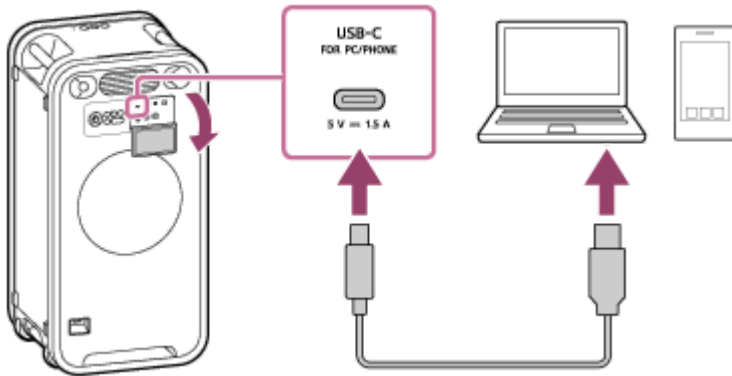

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-C

หมายเหตุ

- พอร์ต USB-C บนลำโพงไม่รองรับ USB Mass Storage Class.
- เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนกับลำโพง ให้ใช้อุปกรณ์และสายที่รองรับ USB-Audio
- เมื่อสายเชื่อมต่อกับลำโพงอยู่ อย่าใช้แรงมากเกินไปกับส่วนต่อของสาย
- เพื่อต่อสาย ให้เสียบหัวต่อสายเข้าไปในพอร์ตที่กำหนดอย่างตรงๆ เพื่อถอดสายออก ให้ดึงปลั๊กสายออกตรงจากพอร์ต อย่าดึงสายออกโดยการดึงสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไป
- หากพบว่าหัวต่อของสายเคเบิลเกิดการบิดเบี้ยว ให้หยุดใช้สายเคเบิลนั้นทันที ตัวอย่างเช่น อย่าใช้สายเคเบิลที่มีขั้วต่อที่โค้งงอ
- ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C ที่คุณกำลังใช้อยู่ บางการตั้งค่าอาจจำเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง ขอความบนหน้าผู้ใช้ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น "Detect USB device" หรือ "Enable USB On-The-Go connection" อาจปรากฏขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C
- เมื่อคุณเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ระดับเสียงของลำโพงอาจเพิ่มขึ้น เมื่อแอปกำลังทำงานหรือเนื้อหาอยู่ระหว่างการเล่นบนอุปกรณ์ โปรดอย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534516

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่ออุปกรณ์บลูทูธสนับสนุนโปรไฟล์บลูทูธต่อไปนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธผ่านลำโพงได้
- คุณสามารถใช้ลำโพงเพื่อควบคุมอุปกรณ์บลูทูธผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธได้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

โปรไฟล์นี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สาย

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โปรไฟล์นี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามฟังก์ชันต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้โดยการควบคุมผ่านลำโพง

- คุณสามารถปรับระดับเสียงของเพลงได้
- คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงได้แล้ว
- คุณสามารถหยุดการเล่นเพลงได้
- คุณสามารถข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงถัดไปหรือเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้


ขั้นตอนการดำเนินการตามฟังก์ชันข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วย

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามข้อต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากลำโพงอย่างกะทันหัน
 - ระดับเสียงของอุปกรณ์บลูทูธและลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ การปรับระดับเสียงของลำโพงบนอุปกรณ์อาจไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
 - การเล่นบนอุปกรณ์ได้หยุดแล้ว
 - การเล่นบนอุปกรณ์ถูกหยุดชั่วคราว
- เพื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์ที่ตรงกับของลำโพง โปรดทราบด้วยว่า แม้จะมีโปรไฟล์ที่เหมือนกัน แต่ฟังก์ชันของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามสเปกของแต่ละเครื่อง

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

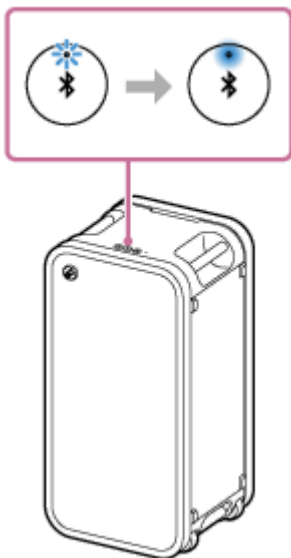

2 หากเลือกโหมดอื่นนอกจาก BLUETOOTH บนลำโพงเป็นแหล่งที่มาของเพลง ให้หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH

หมายเหตุ

- หากลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมด BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ถูกส่งออกมาจากลำโพง ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม

3 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือควบคุมผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH

การหมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาจะทำให้ระดับเสียงของลำโพงเพิ่มขึ้น
 การหมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามทศทางทวนเข็มนาฬิกาจะลดระดับเสียงของลำโพง
 ไฟบนหน้าลำโพงจะกระพริบตามระดับเสียง
 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธที่คุณกำลังใช้ ไฟบนด้านหน้าของลำโพงอาจไม่กระพริบ แม้คุณจะปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์บลูทูธก็ตาม



ระหว่างการเล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว

กดปุ่มเล่นบนลำโพงระหว่างการเล่น กดปุ่มอีกครั้งเพื่อต่อการเล่น

เพื่อข้ามไปยังต้นของเพลงถัดไป

กดปุ่มเล่นบนลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบันหรือเพลงก่อนหน้า (*)

กดปุ่มเล่นบนลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

(*) ขั้นตอนการใช้งานข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังใช้อยู่



คำแนะนำ

- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH รองรับวิธีการ SCMS-T คุณสามารถฟังเพลงหรือเสียงจากอุปกรณ์นั้นผ่านลำโพงได้ ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อคุณปรับระดับเสียงของลำโพงให้สูงสุดหรือต่ำสุด สัญญาณทั้งสองต่อไปนี้จะกระพริบ 3 ครั้ง
 - ULT ปุ่มบนลำโพง
 - ไฟที่ด้านหน้าของลำโพง
- เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ULT บนลำโพงไว้ประมาณ 2 วินาที ลำโพงจะเล่นเพลงหนึ่งเพลง เพลงนี้ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต เพื่อปิดคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ULT อีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที หรือกดปุ่มเล่น

หมายเหตุ

- หากสภาพการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองผิดปกติต่อคำสั่งที่ดำเนินการบนลำโพง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถรับประกันและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดก็ตามต่อไปนี้เพื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง

- ปิดฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- หากปิดลำโพงหนึ่งตัวในขณะที่ฟังก์ชัน Stereo Pair กำลังทำงาน ลำโพงอีกตัวจะปิดอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534491


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ได้จับคู่ไว้แล้ว เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพงถูกเปิดใช้งาน เมื่อซื้อเครื่องมา ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกเปิดใช้งาน

1 กดและถือปุ่ม ECHO และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง และฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

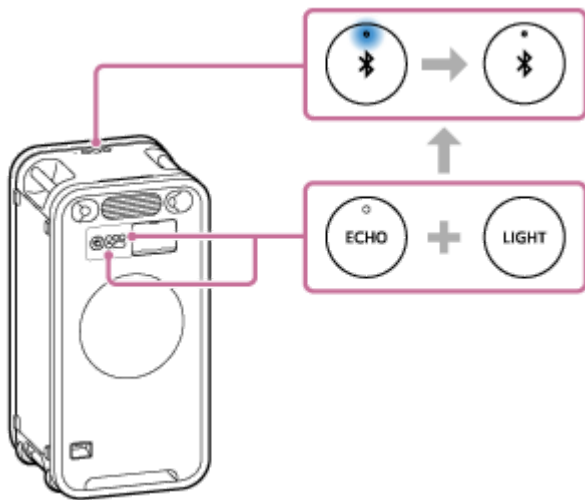

เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ECHO และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันอีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

- ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะสว่างขึ้น
- ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

คำแนะนำ

- สำหรับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ลำโพงจะเชื่อมต่อใหม่เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนลำโพง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ต้องยังคงเปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกปิด คุณจะไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
 - จับคู่หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - วิธีใช้แอป "Sound Connect"

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534510

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ (LINE 1)

- 1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง
ใช้สาย RCA ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 1 บนลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 1
- 3 เล่นเพลงบนอุปกรณ์ DJ
- 4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือใช้อุปกรณ์ DJ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534511

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)

- 1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 2 (BALANCED) บนลำโพง
ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 2 บนลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 2
- 3 เล่นเพลงบนอุปกรณ์ DJ
- 4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือใช้อุปกรณ์ DJ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534512

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB (USB-A)

ลำโพงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังต่อไปนี้

- MP3: ส่วนขยายไฟล์ [.mp3]
- WMA: ส่วนขยายไฟล์ [.wma]
- WAV: ส่วนขยายไฟล์ [.wav]

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A ของลำโพง

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-A

3 กดปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อเริ่มเล่น

ระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว
กดปุ่มเล่นบนลำโพงขณะกำลังเล่นอยู่ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อต่อการเล่น
- เพื่อข้ามไปยังต้นของเพลงถัดไป
กดปุ่มเล่นบนลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น
- เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบันหรือเพลงก่อนหน้า
กดปุ่มเล่นบนลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- ระหว่างที่ระบบกำลังโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ USB-A ของปุ่มหมุน FUNCTION และปุ่มเล่นบนลำโพงจะยังคงกระพริบอยู่
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - คุณสามารถดำเนินการเพื่อเล่นเพลงได้
 - คุณสามารถเลือกเพลงได้ง่ายๆ จากรายชื่อเพลงบนอุปกรณ์ USB

หมายเหตุ

- ลำโพงไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB ได้ในกรณีต่อไปนี้:
 - จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 2,000 ไฟล์
 - จำนวนไฟล์เดอบบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 300 ไฟล์เดอรรวมถึงไฟล์เดอรร "ROOT" ด้วยตัวเลขข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์และไฟล์เดอรร บนอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียงอยู่ อย่าเก็บไฟล์ประเภทอื่นหรือไฟล์เดอรรที่ไม่จำเป็น
- ลำโพงนี้สามารถเล่นไฟล์เสียงที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยได้ถึงระดับที่ 8
- โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงจะถูกข้ามไปในการเล่น

- หากข้อไฟล์มีส่วนขยายที่ถูกต้อง แต่เนื้อหาของไฟล์ไม่ตรงกัน การพยายามเปิดไฟล์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
 - คุณอาจได้ยินเสียงจากลำโพง
 - ลำโพงอาจเกิดความผิดปกติ
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB \(USB-A\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534513

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

- 1 ต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB-C ของลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-C
- 3 เล่นเพลงบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน USB-C ของปุ่มหมุน FUNCTION และปุ่มเล่นบนลำโพงจะยังคงกระพริบอยู่
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถดำเนินการเพื่อเล่นเพลงได้

หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C ที่คุณกำลังใช้ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่รองรับการเล่นเพลง
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้แอป "Sound Connect"
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534514

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX


การเพลิตเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพลิตเพลินกับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ บนลำโพงได้

เพลิตเพลินกับเสียงเบสที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (ปุ่มULT)

เมื่อทำการซื้อ ULT1 ถูกกำหนดไว้สำหรับการตั้งค่า ULT POWER SOUND

- กดปุ่ม ULT ที่ลำโพง
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ULT บนลำโพง การตั้งค่าจะสลับไปมาระหว่าง ULT1, ULT2 และ FLAT
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง ในขณะเดียวกัน ปุ่ม ULT บนลำโพงจะสว่างขึ้นหรือดับลง

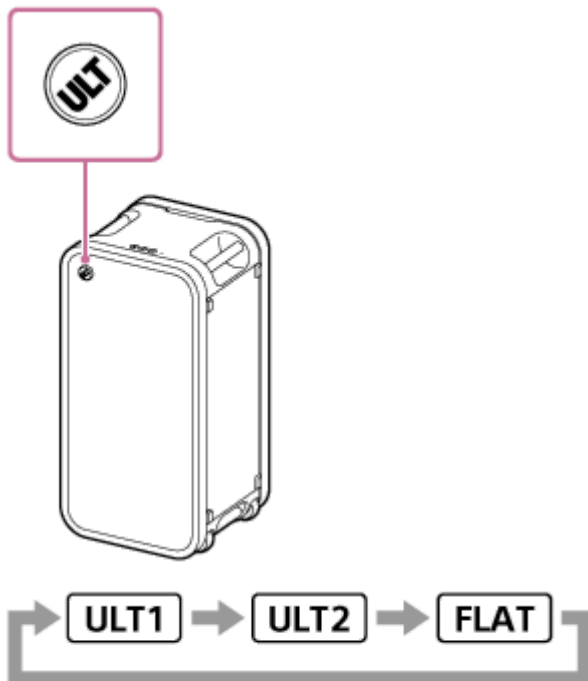

ULT1 เป็นตัวเลือกที่เน้นเสียงเบสที่ลึก
ULT2 เป็นตัวเลือกที่เน้นความรู้สึกถึงพลัง
FLAT คือการตั้งค่าที่รักษาคุณภาพเสียงให้ตรงกับเสียงต้นฉบับ

คำแนะนำ

- ด้วยการใช้แอป “Sound Connect” คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - การเลือกเสียงเอฟเฟกต์
 - เปิดหรือปิดเสียงแฉ่งเตือนที่จะเล่นเมื่อคุณกดปุ่ม ULT
 - การเลือกรูปแบบเสียงที่จะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่ม ULT

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้แอป “Sound Connect”
- ชิ้นส่วนและการใช้งาน

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณต้องมี ULT TOWER MAX 2 เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

ในการเล่นเสียงแบบสเตอริโอ ลำโพงหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะเล่นเสียงจากช่องซ้าย (ด้านซ้าย) ลำโพงอีกตัวที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ BLUETOOTH อีกช่องจะเล่นเสียงผ่านช่องขวา (ด้านขวา)


ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้
- เมื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ให้วางลำโพง 2 ตัวที่จะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันนี้ให้อยู่ใกล้กัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร (3.2 ฟุต) หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- เมื่อเล่นเพลง ให้วางอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานให้อยู่ใกล้กัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ภายในระยะประมาณ 30 เมตร (ประมาณ 98.4 ฟุต) ในแนวสายตาของคุณ
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

1 เปิดลำโพงทั้งสองเครื่อง

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงกะพริบซ้ำๆ


เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ๆ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ ให้ดำเนินการกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ดังกล่าว

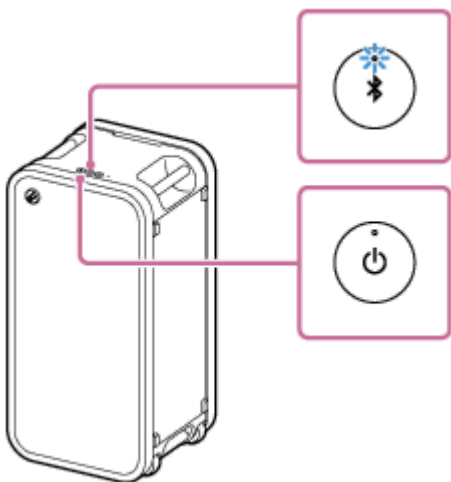

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะยังคงกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งต่อวินาที สิ่งนี้ใช้กับกรณีต่างๆ เช่น เมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ


2 กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงใดก็ได้

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH รวมถึงปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงจะกระพริบซ้ำๆ ภายในประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง และปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงจะหยุดกระพริบและคงสว่างอยู่

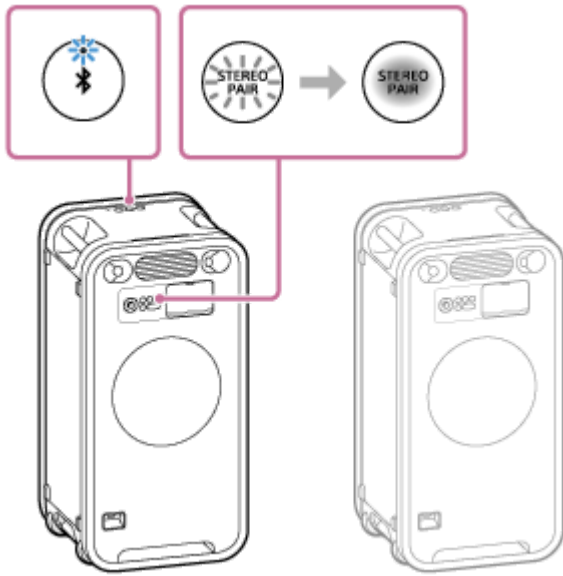


3 บนลำโพงอีกข้าง ให้กดปุ่ม STEREO PAIR

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH รวมถึงปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงจะกระพริบอย่างซ้ำๆ

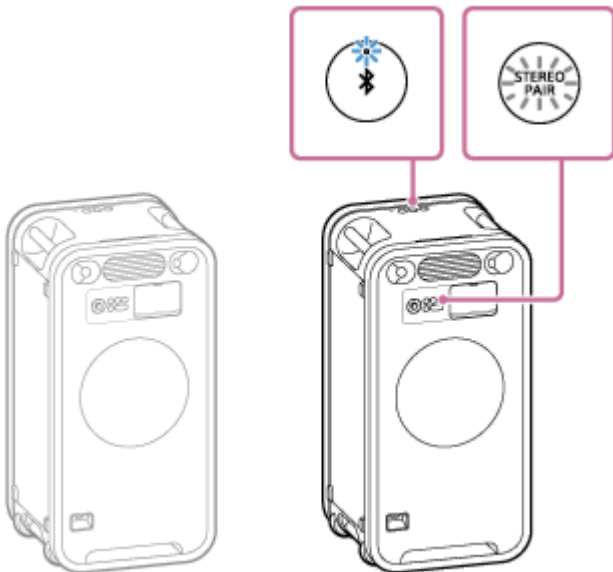

4 ตรวจสอบสภาพของปุ่มบนแต่ละลำโพง 2

เมื่อลำโพงถูกเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน Stereo Pair คุณจะได้ยินเสียงแนะนำ (Left/Right (ซ้าย/ขวา)) จากลำโพง หลังจากนั้น ปุ่ม STEREO PAIR บนทั้งสองลำโพงจะยังคงสว่างอยู่ ส่วนไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงตัวที่สองจะดับลง

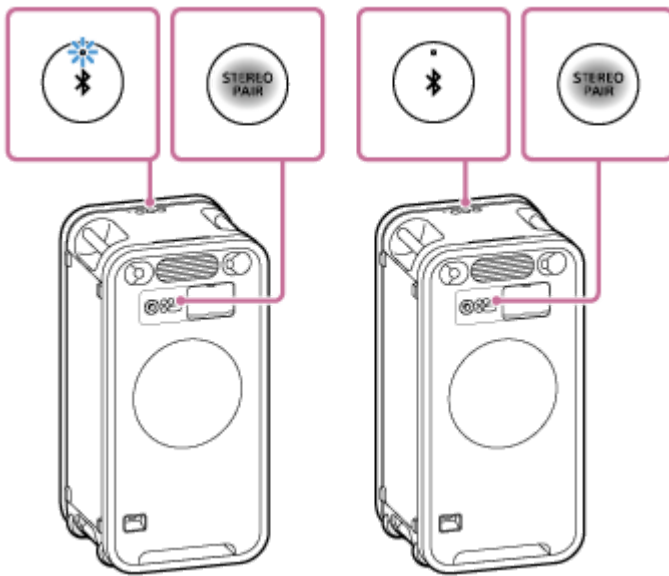


คำแนะนำ

- เมื่อลำโพงทั้งสองถูกเชื่อมต่อกันทันทีผ่านฟังก์ชัน Stereo Pair ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงอาจไม่กระพริบ และปุ่ม STEREO PAIR อาจติดแทน
- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

5 ใช้ลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กำลังกระพริบ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

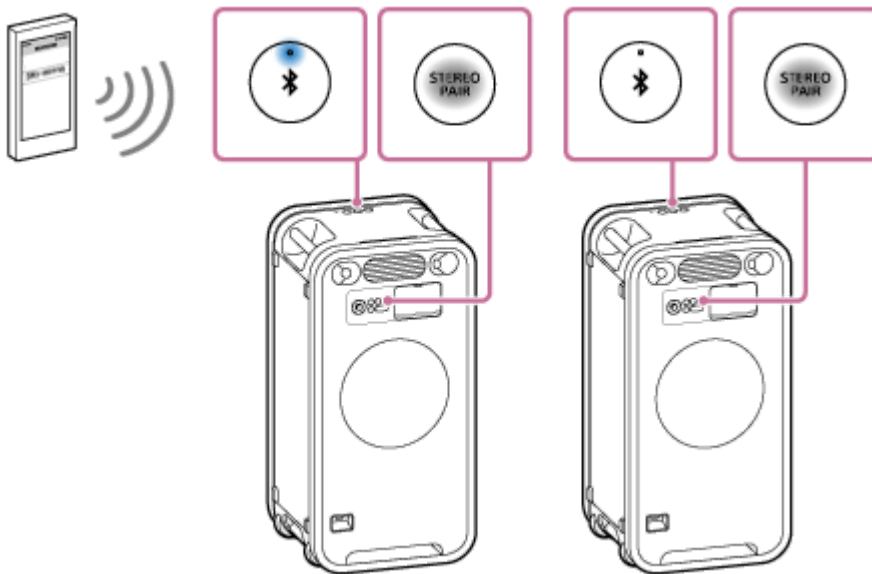

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

7 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงใดก็ได้เพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน
สำหรับการเล่นเสียงสเตอริโอ ลำโพงที่มีไฟ BLUETOOTH สว่างจะตั้งเป็นช่องซ้าย (ด้านซ้าย)

กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงใดก็ได้

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้น ปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงจะดับลง

คำแนะนำ

- หากมีอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ เช่น เมาส์บลูทูธหรือคีย์บอร์ดบลูทูธ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธซึ่งเชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงผิดปกติหรือเสียงรบกวนในเสียงที่ออกทางลำโพง ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างอุปกรณ์บลูทูธกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน โคเดกจะเปลี่ยนไปใช้ SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการปิดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอแต่อย่างใด เมื่อเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ยังคงทำงานอยู่ทั้งสองลำโพง การเปิดลำโพงใดก็ตามจะเปิดลำโพงอีกข้างโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ระหว่างลำโพงทั้งสอง

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเริ่มต้นลำโพงใดลำโพงหนึ่งแล้ว ในขณะที่ฟังก์ชัน Stereo Pair ยังเปิดอยู่ ให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน Stereo Pair บนลำโพงอีกตัวหนึ่งแล้ว เพื่อปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพง มิฉะนั้น คุณจะพบปัญหา เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หรือเสียงถูกตัดขาด
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน คุณไม่สามารถเปิดลำโพงตัวที่สองได้โดยการควบคุมผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Party Chain ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\) ของ BLUETOOTH](#)
- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534527

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

ผลิตเพลลิ่งกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว (ฟังก์ชัน Party Chain)

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับการเล่นเพลงได้โดยเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 100 ตัว

ฟังก์ชัน Party Chain ใช้การส่งสัญญาณแบบกระจายของ Auracast™ เพื่อเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้:

<https://www.sony.net/partychain/>

คำแนะนำ


- สำหรับทุกลำโพงที่จะเชื่อมต่อ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน Wireless Party Chain หรือ Party Connect ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

1 กดปุ่ม Party Chain บนทุกตัวลำโพงเพื่อเชื่อมต่อ

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแต่ละลำโพง จากนั้น กดปุ่ม Party Chain บนทุกตัวลำโพงจะสว่างขึ้น

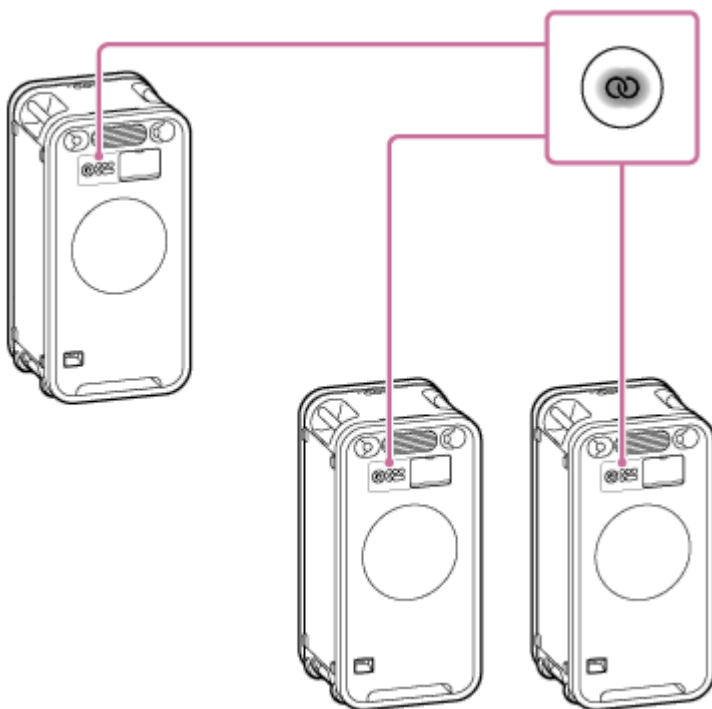


2 เล่นเพลงผ่านหนึ่งในลำโพง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเสียงกับลำโพงใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องรับสัญญาณเข้าบนลำโพง จากนั้น ให้เปิดเพลงบนอุปกรณ์เล่นเพลง

ลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นเพลงจะเริ่มส่งสัญญาณเพลงไปยังลำโพงอื่น ๆ

ลำโพงอื่นๆ จะรับสัญญาณการส่งสัญญาณ และเพลงเดียวกันจะเล่นผ่านลำโพงทั้งหมด

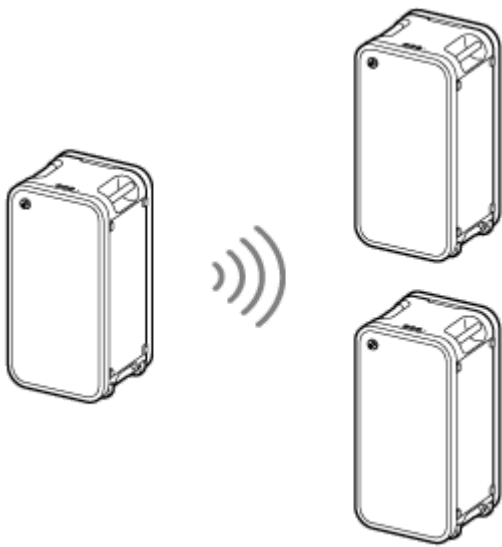

3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงสำหรับถ่ายทอดเพลงเพื่อปรับระดับเสียง

เพื่อเปลี่ยนลำโพงที่ใช้ในการถ่ายทอดเพลง

หยุดการเล่นเพลง

จากนั้น ให้เริ่มเล่นเพลงผ่านลำโพงอีกตัว ระบบเสียงของช่องเพลงได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ลำโพงนี้แล้ว

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน **Party Chain**

บนลำโพงที่ต้องการยกเว้นสมาชิกออกจาก Party Chain ให้กดปุ่ม Party Chain

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และฟังก์ชัน Party Chain บนลำโพงจะถูกปิดลง

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain ถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันแสงและการตั้งค่าเสียงจะถูกนำไปใช้กับทุกตัวลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain เปิดใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Stereo Pair ได้
- ฟังก์ชัน Party Chain ไม่รองรับการเล่นกลับด้วยโค้ด LDAC™
- เมื่อคุณดูหนังโดยใช้ฟังก์ชัน Party Chain อาจมีช่องว่างระหว่างภาพและเสียง
- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้ยินช่องว่างในเสียงระหว่างกลุ่มผู้พูดแต่ละกลุ่ม
 - ลำโพงที่ต่อกันด้วยสาย XLR
 - ลำโพงที่เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534528

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX


การใช้ไมโครโฟนภายนอก

คุณสามารถส่งเสียงของคุณออกมาจากลำโพงได้โดยการต่อไมโครโฟนไดนามิกที่ขายทั่วไปเข้ากับลำโพง ใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิกที่มีปลั๊กมาตรฐานขนาด Φ 6.3 มม.

- 1 หมุนปุ่มปรับระดับ MIC ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดด้านหลังลำโพง ไปที่ MIN เพื่อลดระดับเสียงไมโครโฟน



- 2 ต่อไมโครโฟนภายนอกเข้ากับช่อง MIC ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดด้านหลังของลำโพง

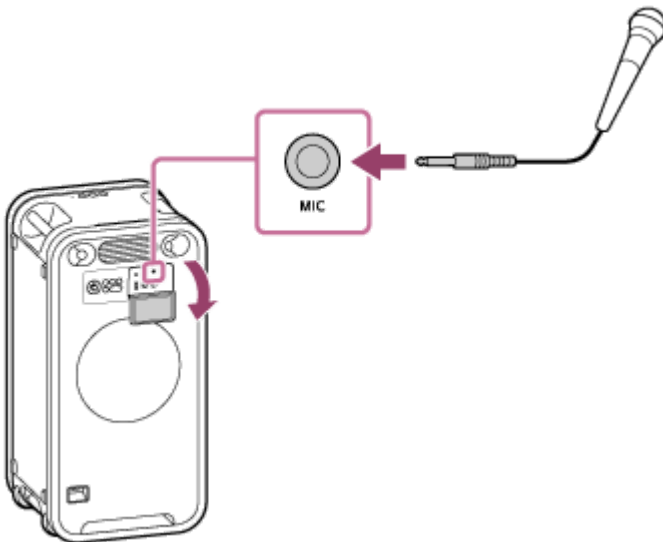

- 3 ปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับ MIC บนลำโพง

- 4 พุดหรือร้องเพลงผ่านไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่

ด้วยปุ่ม KEY CONTROL หรือปุ่ม ECHO บนลำโพง คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปได้อีกด้วย

การควบคุมคุณภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนคีย์ของเพลงที่คุณร้องได้

กดปุ่ม KEY CONTROL บนลำโพงเพื่อปรับคีย์ให้เหมาะสมกับช่วงเสียงของคุณ กดปุ่มแฟลตเพื่อลดคีย์ หรือกดปุ่มชาร์ปเพื่อเพิ่มคีย์

เสียงสะท้อนจากไมโครโฟน

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เอคโคให้กับเสียงของคุณได้เมื่อร้องเพลงผ่านไมโครโฟน กดปุ่ม ECHO บนลำโพงซ้ำๆ เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain หรือ Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน เสียงจากไมโครโฟนจะออกเฉพาะจากลำโพงที่ไมโครโฟนนั้นถูกเชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
- เมื่อนำไมโครโฟนมาใกล้กับลำโพง อาจเกิดปรากฏการณ์เสียงสะท้อนกลับได้ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ ขึ้นอยู่ระดับเสียงของลำโพง ลำโพงอาจปิดตัวลงเนื่องจากคุณสมบัติการป้องกันของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนั้น ให้ถอนสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่องออกจากเต้ารับ AC รอสักครู่ แล้วเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) เข้ากับเต้ารับ AC และเปิดลำโพงอีกครั้ง
- เมื่อไมโครโฟนถูกต่อเข้ากับลำโพง ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534517

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

เกี่ยวกับไฟแสดง

🔌 ตัวบ่งชี้การทำงาน

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีส้ม	ลำโพงปิดเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ตัวชี้วัดกะพริบเป็นสีส้ม	- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ตัวบ่งชี้จะกะพริบ 3 ครั้ง เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดและถือปุ่ม STEREO PAIR และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที - เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ตัวบ่งชี้จะกะพริบสองครั้ง เพื่อปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดและถือปุ่ม STEREO PAIR และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที
ตัวชี้วัดจะกะพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม	ตรวจพบความผิดปกติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือความผิดพลาดในวงจรไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้ใช้กับการใช้ปุ่มอย่างไม่ถูกต้อง หรือการตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รอสักครู่ แล้วทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน “การรีเซ็ตลำโพง” เพื่อรีเซ็ตลำโพง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ลำโพงปิดเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ถูกปิดใช้งานแล้ว

🔌 ปุ่มเปิด/ปิด

ปุ่มจะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ลำโพงเปิดเครื่อง
ปุ่มนั้นกะพริบอย่างช้าๆ ด้วยสีขาว	กำลังติดตั้งการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ปุ่มนั้นยังคงไม่ติดไฟ	ลำโพงปิดเครื่อง

🔗 ไฟแสดงสถานะบลูทูธ

ไฟแสดงสถานะยังคงติดสีฟ้า	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
--------------------------	---

ตัวแสดงสถานะจะกระพริบสองครั้งด้วยสีฟ้า	ลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 
ตัวชี้วัดกะพริบช้าๆ ด้วยสีฟ้า	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพง

ไฟแสดงหลายสี (ปุ่ม ULT)

ไฟแสดงสถานะยังคงติดอยู่ (*)	โหมดเสียงถูกตั้งค่าเป็นโหมดต่าง ๆ เช่น ULT1 หรือ ULT2
ตัวแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้งด้วยสีขาว	ได้ปรับปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงแล้ว และระดับเสียงถูกลดลงหรือเพิ่มจนถึงระดับสูงสุด
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ใช้โหมดเสียง FLAT

(*) สีของแสงบนปุ่ม ULT ของลำโพงจะเปลี่ยนแปลงไปตามโหมดแสง

๑ ปุ่ม Party Chain

ปุ่มจะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ฟังก์ชัน Party Chain ได้ถูกเปิดใช้งานบนลำโพงแล้ว
ปุ่มนั้นยังคงไม่สว่าง	ฟังก์ชัน Party Chain ถูกปิดใช้งานบนลำโพงแล้ว

ปุ่ม STEREO PAIR

ปุ่มจะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ฟังก์ชัน Stereo Pair ได้ถูกเปิดใช้งานบนลำโพงแล้ว
ปุ่มนั้นกระพริบอย่างช้าๆ ด้วยสีขาว	ลำโพงกำลังรอเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ปุ่มนั้นยังคงไม่ติดไฟ	ฟังก์ชัน Stereo Pair บนลำโพงถูกปิดใช้งานแล้ว

ปุ่ม LIGHT

ปุ่มจะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ฟังก์ชันไฟบนลำโพงได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ปุ่มนั้นยังคงไม่ติดไฟ	ฟังก์ชันไฟบนลำโพงถูกปิดแล้ว

ไฟแสดง ECHO

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 1, 2 หรือ 3
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	เมื่อระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 1 หรือ 2 ไฟแสดงสถานะจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม ECHO บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	- เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกปิดแล้ว - เมื่อระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 3 ตัวแสดงสถานะจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม ECHO บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะดับลง เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนของไมโครโฟนก็ถูกปิดไปด้วย - ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

b KEY CONTROL ตัวชี้วัดแบบเรียบ

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงที่แบนถูกตั้งไว้ระหว่าง -1 ถึง -6
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	- เมื่อคุณกดปุ่มแบน KEY CONTROL บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง - เมื่อระดับควบคุมหลักสำหรับโน้ตที่แบนถูกตั้งไว้ที่ -6 ตัวชี้วัดจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่มแบน KEY CONTROL บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	- ระดับควบคุมหลักสำหรับเสียงที่แบนถูกตั้งไว้ระหว่าง 0 ถึง +6 - ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

KEY CONTROL ตัวชี้วัด sharp

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างสีขาว	ระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ระหว่าง +1 ถึง +6
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	- เมื่อคุณกดปุ่ม KEY CONTROL ที่มีเครื่องหมาย # บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง - เมื่อระดับควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ที่ +6 ตัวชี้วัดจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม KEY CONTROL ที่มีเครื่องหมาย # บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	- ระดับควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ระหว่าง -6 ถึง 0. - ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534484

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER MAX

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยถูกติดไว้ที่พื้นผิวด้านในของ ฝาปิด ที่ด้านหลังของ ลำโพง

เกี่ยวกับสายไฟฟ้า

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลำโพงเครื่องนี้ ไม่ควรใช้สายไฟนี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC หากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสายไฟโดยตรง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงเครื่องนี้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงเครื่องนี้อาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับลำโพงเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแรงแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสด และบัตรเครดิตที่มีรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพง โปรดฟังระวังสิ่งนี้เมื่อท่านย้ายลำโพง

เกี่ยวกับที่จับ

- อย่าให้เด็กสอดมือหรือแขนเข้าไปในช่องที่จับ เนื่องจากมือหรือแขนของเด็กอาจติด และได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุอื่นๆ

- วางลำโพงในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อป้องกันความร้อนสะสมและเพื่อยืดอายุการใช้งานของลำโพง
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมสัญญาณการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมจากช่องเปิดของชุดลำโพง

- หากมีวัตถุแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในลำโพง ให้ปิดลำโพงทันที จากนั้นถอดปลั๊กของลำโพงออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
- โครงสร้างเรียนที่ด้านบนของลำโพงมีประสิทธิภาพการกันน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ไม่รับประกันการกันน้ำสำหรับทุกสถานการณ์
- หากท่านทำของเหลวกระเด็นใส่ลำโพงโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งทันที
- เมื่อแสงไฟของลำโพงมีแสงจ้าเกินไป ให้ความสว่างภายในห้องเพิ่มขึ้น หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- หากมีทรายหรือฝุ่นติดอยู่ตามแกนล้อยางขึ้น หรือมีหยู้าหรือเศษผ้าพันอยู่รอบ ๆ แกนล้อยางขึ้น ล้อยางขึ้นอาจทำงานผิดปกติได้
- เมื่อยกและเคลื่อนย้ายลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้จับที่จับให้แน่นโดยใช้คนตั้งแต่ สอง คนขึ้นไป การทำลำโพงตกอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยรอบ
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534518

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER MAX

โคเดกที่รองรับ

โคเดก คือ อัลกอริทึมการเข้ารหัสเสียงที่ใช้ในการส่งเสียงแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ

ลำโพงนี้รองรับโคเดก 3 ชนิดต่อไปนี้ สำหรับการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ A2DP: SBC, AAC และ LDAC.

- SBC

ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Subband Codec

SBC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงมาตรฐานที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ใช้

- AAC

ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Advanced Audio Coding

AAC ใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ Apple เช่น iPhone ซึ่งสามารถให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า SBC

- LDAC

LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่พัฒนาโดย Sony ซึ่งช่วยให้สามารถส่งเนื้อหา High-Resolution (Hi-Res) Audio ได้ แม้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสอื่น ๆ ที่รองรับ BLUETOOTH เช่น SBC เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยไม่มีการแปลงความถี่ของเนื้อหา High-Resolution Audio (*1)

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้ประมาณ 3 เท่า (*2) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย BLUETOOTH ด้วยคุณภาพเสียงที่ยังไม่เคยมีมาก่อน โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแพ็คเกจที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

(*1) ไม่รวมเนื้อหาในรูปแบบ DSD.

(*2) เมื่อเทียบกับ SBC เมื่อเลือกอัตราบิต 990 kbps (96/48 kHz) หรือ 909 kbps (88.2/44.1 kHz)

เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อส่งเพลงที่มีโคเดกแบบใดแบบหนึ่งข้างต้นออกมา ลำโพงจะเปลี่ยนไปใช้โคเดกนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเล่นเพลง หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับโคเดกที่มีคุณภาพเสียงดีกว่า SBC คุณอาจต้องปรับตั้งค่าบางอย่างบนอุปกรณ์นั้นไว้ก่อน หลังจากนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงด้วยโคเดคที่คุณต้องการจากโคเดคที่รองรับ

โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อทราบวิธีการตั้งค่าโคเดก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534519

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

ใช้แอป “Sound Connect” เพื่อติดตั้งการอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์ของลำโพง สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับคุณสมบัติใหม่และแก้ไขปัญหาบางประการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพื่อใช้งานลำโพง

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุน รวมถึงดูการแจ้งเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลซอฟต์แวร์ลำโพงล่าสุดและวิธีการใช้การอัปเดตโดยละเอียด

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอป “Sound Connect”
- 2 ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตจากสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ลำโพง
- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง

หมายเหตุ

- หากสมาร์ทโฟนของคุณมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดไว้จนกว่ากระบวนการอัปเดตบนลำโพงจะเสร็จสิ้น โปรดทราบว่าสมาร์ทโฟนที่กล่าวถึงในที่นี้คือสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เพื่อดาวน์โหลดและส่งการอัปเดตไปยังลำโพง หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณรองรับมาตรฐาน Bluetooth Low Energy กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงอาจไม่สำเร็จ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่และนาฬิกาอัจฉริยะ
- หากกระบวนการอัปเดตบนลำโพงไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 - ในสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิดแอปทั้งหมดยกเว้นแอป “Sound Connect”
 - โปรดชาร์จแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนให้เต็มก่อนเริ่มกระบวนการอัปเดต
 - นำลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณมาใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดทราบว่าสมาร์ทโฟนที่กล่าวถึงในที่นี้คือสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เพื่อดาวน์โหลดและส่งการอัปเดตไปยังลำโพง
 - เมื่อกำลังอัปเดต โปรดย้ายสมาร์ทโฟนของคุณให้ห่างจากบริเวณใกล้เคียงของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (LAN) หรือ BLUETOOTH อื่นๆ
 - ปิดโหมดประหยัดพลังงาน (*). ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ สมาร์ทโฟนของคุณอาจไม่อนุญาตให้กระบวนการอัปเดตเสร็จสิ้น ขณะที่สมาร์ทโฟนอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
 - ปิดการใช้งานฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ บนลำโพงของคุณ เมื่อกระบวนการอัปเดตใช้เวลานาน ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ อาจถูกเปิดใช้งานระหว่างกระบวนการนั้น

(*) ชื่อโหมดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นสมาร์ทโฟนที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพง

พื้นผิวด้านบนของลำโพงมีความทนต่อน้ำ

ของเหลวตามที่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการกันน้ำกำหนด

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล้างถึงข้างต้น (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำพุร้อน, น้ำทะเล ฯลฯ)

หมายเหตุ


- ลำโพงได้รับการป้องกันจากน้ำที่หยดลงมา
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจจะเดินมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันแรงดันน้ำ อย่าวางลำโพงลงในน้ำหรือใต้น้ำที่พุ่งออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามแท่น้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- จับฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพงอย่างทะนุถนอม ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และอาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติ เนื่องจากน้ำเข้าสู่ภายในลำโพง

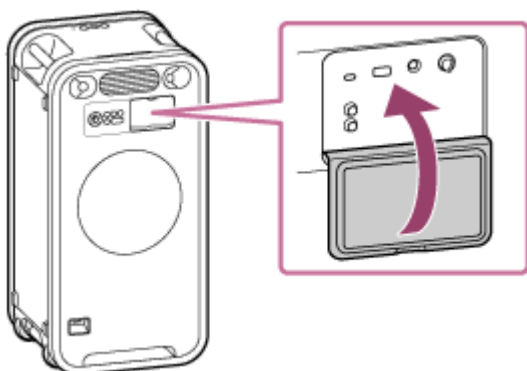

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

วิธีดูแลรักษาลำโพง

ท่านสามารถใช้ลำโพงได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและนานขึ้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่าง

- หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดพื้นผิวโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่น แล้วบิดให้แห้งหมาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคราบสกปรก อาจไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออกได้

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534522

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะห่างกันประมาณ 30 เมตร (ประมาณ 98.4 ฟุต) ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ได้ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ในสถานที่ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้:

- ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ

- การส่งบิตเรตสูงขึ้นอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำให้เสียงที่ออกมาจากลำโพงมีความล่าช้าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเสียงที่ออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH สิ่งนี้เกิดขึ้นขณะที่คุณกำลังฟังเพลง
- ลำโพงนี้รองรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH การสนับสนุนนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับตั้งค่าการกำหนดค่า โปรดจำไว้เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH สำหรับการสื่อสาร
- เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการสื่อสารผ่านบลูทูธ
- อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH และได้รับการรับรอง มาตรฐาน BLUETOOTH ได้รับการกำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. แม้อุปกรณ์จะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ก็ตาม แต่ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับชุดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
 - อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ทำงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีรีโมทหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทร วิทยุ หรือเครื่องรับสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนในรายการที่ออกอากาศ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สละ หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534524

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ โลโก้และเครื่องหมายคำ Auracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ การใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534525

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การแก้ไขปัญหา

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC



2. ให้รีเซ็ตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ



3. เข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุน Sony จากเมนูของแอป “Sound Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา หรือคุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างได้ <https://www.sony.net/support/SRS-ULT3000/>



4. รีเซ็ตลำโพง



5. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง



6. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony ตามข้อมูลด้านล่าง หรือผู้จำหน่าย Sony ที่ใกล้ที่สุด <https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534501

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การรีเซ็ตลำโพง

หากเกิดปัญหาเช่นต่อไปนี้ ให้รีเซ็ตลำโพง เพื่อรีเซ็ตลำโพง ให้ถอนสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่องออกจากตัวรับ AC แล้วเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปใหม่

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากที่ลำโพงเปิดแล้ว
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

หมายเหตุ

- ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงจะยังคงอยู่แม้หลังจากที่ลำโพงถูกเปิดใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะถูกเก็บไว้ในลำโพงเมื่อลำโพงปิดตัวลงหลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียง


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534526

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อลำโพงเปิดอยู่ ให้กดและถือปุ่มเล่นและปุ่ม ULT บนลำโพงไว้เป็นเวลา 5 วินาทีหรือมากกว่า จนกว่าลำโพงจะปิดตัวลง

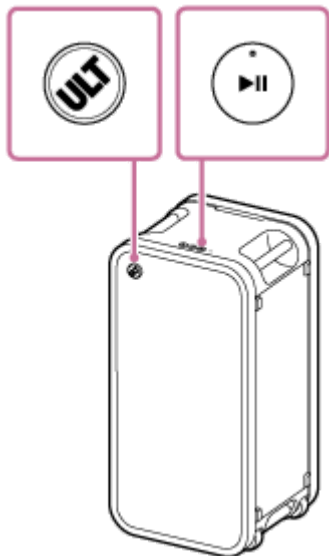

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น ระดับเสียงของลำโพง จะถูกคืนค่ากลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบไป

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534529

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER MAX

ข้อมูลจำเพาะ

เกี่ยวกับลำโพง

ระบบลำโพง

3 ทาง, Bass reflex

ลำโพง

ชิ้นส่วนวูฟเฟอร์:

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 280 มม. (3)

(เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11.1 นิ้ว (3))

หน่วยระดับกลาง:

ประมาณ 120 มม. × 120 มม. (2)

(ประมาณ 4.8 นิ้ว × 4.8 นิ้ว (2))

ชิ้นส่วนทวิตเตอร์:

ประมาณ 25 มม. × 25 มม. (2)

(ประมาณ 1.0 นิ้ว × 1.0 นิ้ว (2))

ชิ้นส่วนทวิตเตอร์:

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 มม. (2)

(เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.6 นิ้ว (2))

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณขาเข้า

- พอร์ต USB ประเภท A: อุปกรณ์ USB ที่รองรับ (ประเภท Mass Storage Class)
- USB Type-C® พอร์ต: UAC 1.0 (ไม่สนับสนุน Mass Storage Class)
- ช่องสัญญาณ MIC (Φ 6.3 มม.)
ความไว 14 mV, ความต้านทาน 10 kΩ
- LINE 1 แจ็ค (RCA)
ความไว 1 950 mV, ความต้านทาน 10 kΩ
- LINE 2 แจ็ค (XLR)
ระดับสัญญาณเข้าสูงสุด 17.34 V (27 dB), ความต้านทาน 50 kΩ

ผลลัพธ์

LINE OUT แจ็ค (XLR)

ระดับสัญญาณออกสูงสุด 17.34 V (27 dB)

DC OUT

พอร์ต USB แบบ A (เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

USB Type-C® พอร์ต (เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

พลังงาน

- สำหรับรุ่นในอเมริกาเหนือ:
AC 120 V, 60 Hz
- สำหรับรุ่นจากประเทศ/ภูมิภาคอื่น:
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

อัตราการใช้พลังงาน

ประมาณ 310 W

การบริโภคพลังงานในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อเปิดโหมดของ BLUETOOTH: 2.0 W หรือน้อยกว่า

เมื่อปิดโหมดของ BLUETOOTH: 0.3 W หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิการทำงาน

-5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 534 มม. × 1,062 มม. × 472 มม. (21.1 นิ้ว × 41.9 นิ้ว × 18.6 นิ้ว)

มวล

ประมาณ 56.3 กิโลกรัม (124 ปอนด์ 2 ออนซ์)

ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร

ระบบสัญญาณสื่อสาร:

บลูทูธ

รุ่น iPhone/iPod ที่รองรับการใช้งาน

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (รุ่นที่ 7)

(ณ เดือนมีนาคม 2026)

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ที่รองรับโดยรุ่นข้างต้น แอป “Sound Connect” อาจไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษา คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- โคเดคที่รองรับ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002534495

5-074-068-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation