

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX



Модель: YY7869E

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Короткий посібник з початку роботи

Завантажте додаток і налаштуйте колонку

Ваш пристрій має багато корисних функцій. Завантажте застосунок «Sound Connect» і максимально використовуйте всі можливості.

Щоб ознайомитися з основними функціями, доступними в додатку «Sound Connect», див. розділ «[Користування додатком «Sound Connect»](#)».




Sound Connect

Почнімо користування

Після придбання динаміка виконайте наведену нижче процедуру для відтворення музики.

1

Підключення колонки до розетки змінного струму



Підключіть кінець кабелю живлення змінного струму (що входить до комплекту поставки) до вхідного роз'єму AC на задній панелі колонки. Потім підключіть його до розетки змінного струму.

2

Увімкнення живлення



Натисніть кнопку живлення на колонці. Коли ви вперше використовуєте колонку після придбання, вона автоматично переходить у режим сполучення. Індикатор BLUETOOTH на колонці починає блимати двічі поспіль.

3

Підключення до пристроїв BLUETOOTH®



Дотримуйтесь інструкцій у завантаженому «Sound Connect» додатку, щоб встановити з'єднання BLUETOOTH між колонкою та вашим смартфоном або iPhone. Коли встановлюється з'єднання через BLUETOOTH, з динаміка лунає звуковий сигнал сповіщення. Індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.

4

Прослуховування музики



Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

SRS-ULT3000

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Що можна робити за допомогою колонки

[Використання динаміка](#)

[Користування додатком «Sound Connect»](#)

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Перенесення або встановлення динаміка](#)

Джерело живлення

- [Підключення колонки до розетки змінного струму.](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне увімкнення\).](#)
- [Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Функція підсвітки

- [Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Установлення підключень

Пристрій BLUETOOTH

- [Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

DJ-пристрій

- [Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)
- [Підключення до DJ-пристрою за допомогою збалансованого з'єднання \(LINE 2\)](#)

[Підключення USB-пристрою \(USB-A\)](#)

[Підключення комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

DJ-пристрій

- [Прослуховування музики з DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)
- [Прослуховування музики з DJ-пристрою через збалансоване підключення \(LINE 2\)](#)

[Прослуховування музики з USB-носія \(USB-A\)](#)

[Прослуховування музики з комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

[Насолода від переключення звукових ефектів](#)

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

[Прослуховування музики через бездротову мережу за допомогою декількох колонок \(функція Party Chain\)](#)

Додаткові функції

- [Використання зовнішнього мікрофона](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

[Застережні заходи](#)

[Кодеки, які підтримуються](#)

[Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

[Примітки щодо водостійкості](#)

[Догляд за динаміком](#)

[Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

Виправлення неполадок

[Виправлення неполадок](#)

[Перезапуск динаміка](#)

[Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Використання динаміка

Натисканням кнопок на колонці можна керувати такими функціями.

Щодо функцій, докладні інструкції щодо використання яких наведено в Довідка, див. відповідні розділи внизу сторінки.


Відтворення музики з пристрою через з'єднання BLUETOOTH

Ви можете бездротово слухати музику з пристрою, підключеного через BLUETOOTH, наприклад зі смартфона або комп'ютера.




Відтворення музики з DJ-пристрою

Ви можете слухати музику з DJ-пристрою, підключеного за допомогою кабелю RCA або XLR.

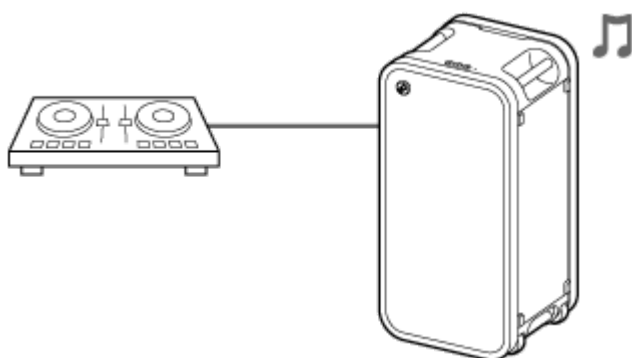

Відтворення музики з USB-носія

Ви можете слухати музику з USB-носія, смартфона або комп'ютера, сумісного з кабелем USB Type-C .

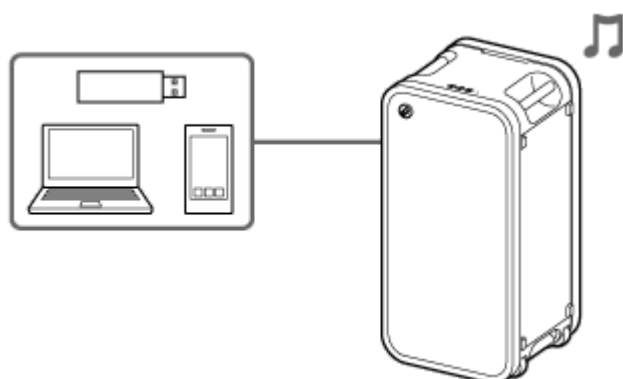

Підсвічування

Колонка підсвічується у такт музиці, щоб створити веселу атмосферу.


Стереопара

Ви можете насолоджуватися більш потужним звуком, підключивши 2 колонки через BLUETOOTH.




Ланцюжок вечірок

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики, підключивши кілька колонок, сумісних із функцією Party Chain. Можна підключити до 100 колонок.

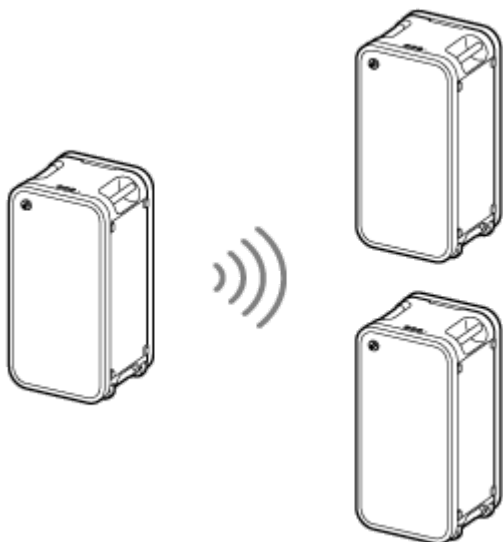

Караоке

Ви можете насолоджуватися караоке, підключивши до колонки динамічний мікрофон, який можна придбати у продажу. Використовуйте динамічний мікрофон зі стандартним роз'ємом діаметром 6,3 мм.

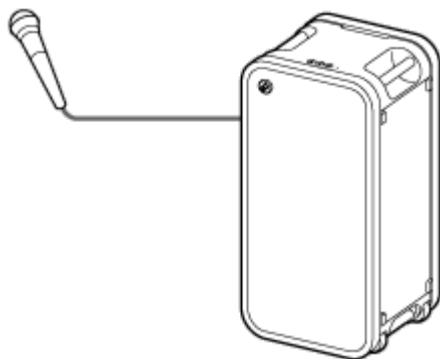

Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

- Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)
- Підключення до DJ-пристрою (LINE 1)
- Підключення до DJ-пристрою за допомогою збалансованого з'єднання (LINE 2)
- Підключення USB-пристрою (USB-A)
- Підключення комп'ютера або смартфона (USB-C)
- Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Стереопара)
- Прослуховування музики через бездротову мережу за допомогою декількох колонок (функція Party Chain)
- Використання зовнішнього мікрофона

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534411

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Користування додатком «Sound Connect»

Завантажте додаток «Sound Connect» з магазину Google Play™ або з App Store та встановіть його на свій смартфон.



Нижче описано функції, які можна виконувати, та налаштування, які можна змінювати за допомогою додатка «Sound Connect».

Щодо функцій, детальний порядок використання яких описано в Довідка, див. відповідні розділи в кінці сторінки.

На вкладці [My Device] ви можете отримати доступ до наступного.

Звуковий ефект

Ви можете налаштувати вихід звуку, змінивши параметр Звуковий ефект на динаміку.

Оптимізація звукового поля

Динамік аналізує навколишнє середовище та автоматично налаштовує гучність на оптимальний рівень.

Примітка

- У деяких випадках навколишнє середовище може заважати оптимізації звуку.

Функція

Ви можете змінити джерело сигналу для динаміка. Вибравши USB-A, ви можете вибрати файл для відтворення за допомогою [USB Library].

Якість з'єднання по Bluetooth

Ви можете вказати, що для вас важливіше — якість звуку чи стабільність з'єднання — під час використання з'єднань BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Виберіть цей параметр, щоб надати пріоритет якості звуку.
- [Prioritize Stable Connection]: Виберіть цей параметр, якщо з'єднання нестабільне. Наприклад, виберіть цей параметр, якщо звук часто переривається.

Примітка

- Тривалість відтворення може скоротитися залежно від якості звуку та умов використання колонки.
- Залежно від умов навколишнього середовища в місці використання колонки, переривання звуку можуть все одно виникати, навіть якщо вибрано [Prioritize Stable Connection].

Очікування Bluetooth

Під час роботи з пристроєм BLUETOOTH динамік автоматично вмикається і починає встановлювати з'єднання BLUETOOTH.

Налаштування кнопки ULT

Ви можете вибрати режим звуку, на який відбуватиметься перемикання при натисканні кнопки ULT на колонці.

Party Now

Ви можете синхронізувати один із звукових ефектів із музикою, що лунає під час вечірки. Ви також можете змінити колір підсвічування та швидкість миготіння.

Крім того, ви можете скористатися різноманітними функціями караоке, серед яких — підрахунок балів та звукові ефекти.

Автоматичний перехід у режим очікування

Якщо динамік не використовується протягом 15 хвилин або довше, він автоматично вимикається. Вимкнення цієї функції призведе до збільшення енергоспоживання.

Режим підсвічування

Ви можете змінювати режим освітлення та колір світла відповідно до свого настрою або обстановки.

Сповіщення та голосові вказівки

Ви можете увімкнути або вимкнути звук сповіщень та функцію голосових підказок. Ви також можете налаштувати гучність голосових підказок.

Версія програмного забезпечення

Ви можете переглянути версію програмного забезпечення динаміка.

Оновити програмне забезпечення

Ви можете вказати, як оновлювати програмне забезпечення динаміка.

На вкладці [Menu] ви можете отримати доступ до наступного.

Довідка

Ви можете переглянути інформацію щодо технічної підтримки для цього динаміка.

Примітка


- Інструкція з експлуатації та екранні меню в додатку «Sound Connect» можуть змінюватися без попереднього повідомлення у зв'язку з майбутніми оновленнями.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534412

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Деталі й елементи керування

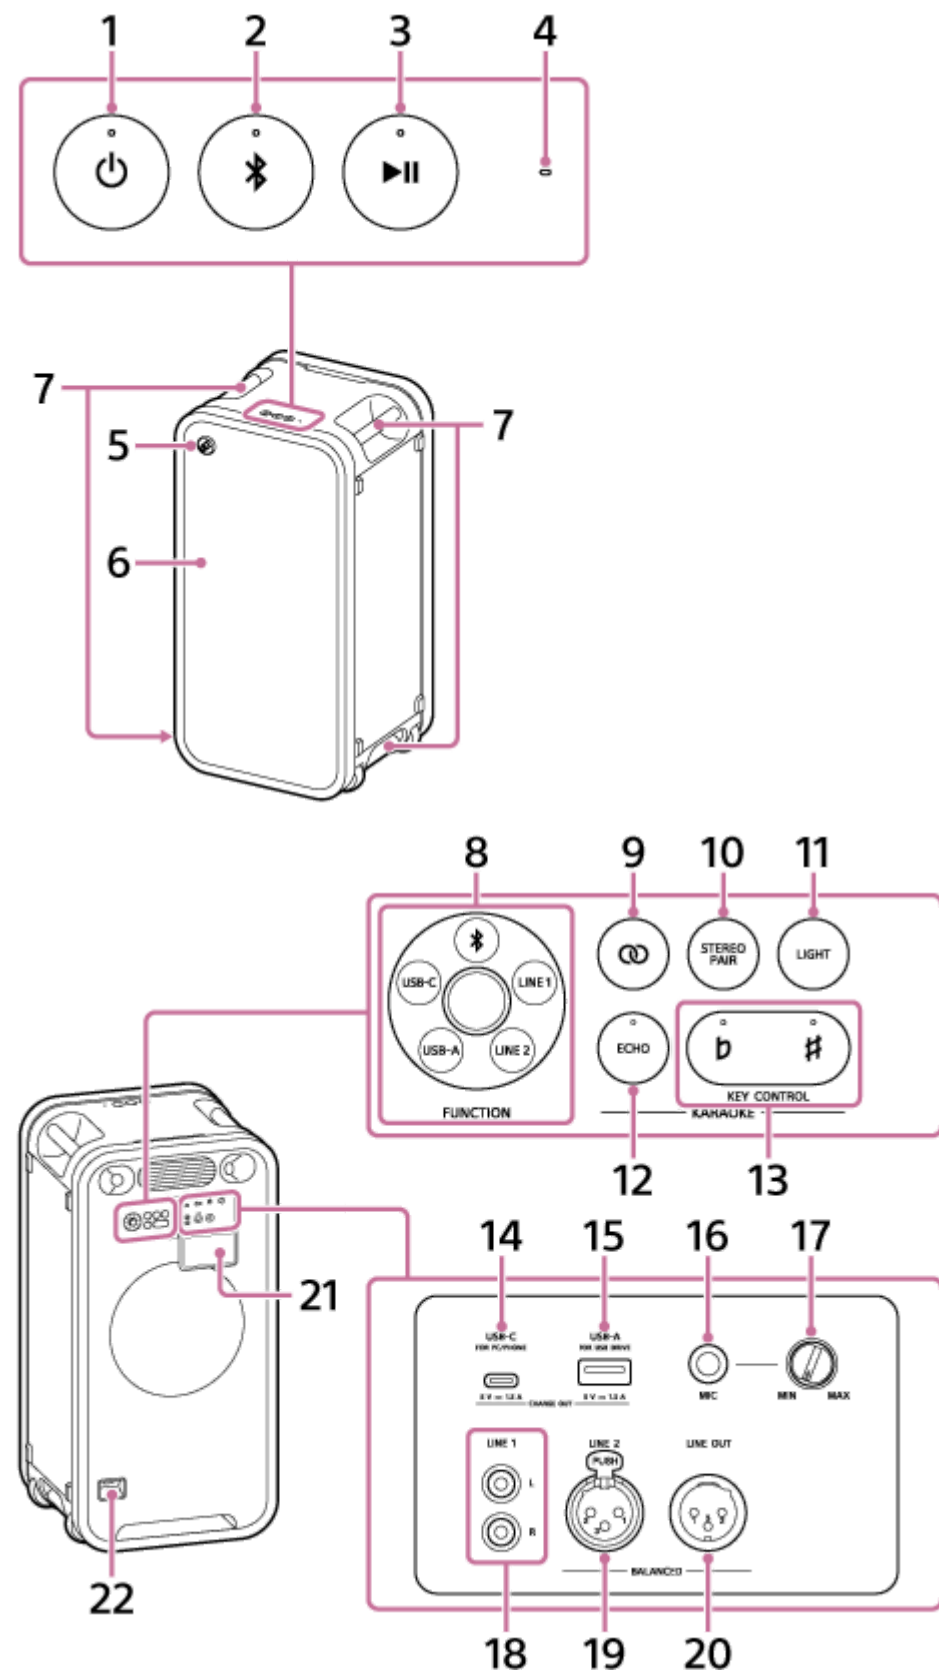

1. кнопка живлення з індикатором

2. ✖ Кнопка BLUETOOTH з індикатором
3. ▶|| кнопка відтворення
На кнопці відтворення динаміка є тактильна крапка. Використовуйте цю крапку як орієнтир під час роботи з кнопкою.
4. Отвір для мікрофона
Не кладіть на цей отвір жодних предметів.
5. ULT кнопка з регулятором гучності
Якщо натиснути й утримувати кнопку ULT на колонці приблизно 2 секунди, колонка відтворить певний музичний трек. Цей музичний трек зберігається з демонстраційною метою. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ULT ще раз і утримуйте її приблизно 2 секунди або натисніть кнопку відтворення.
6. Світло
7. Ручки
8. FUNCTION циферблат
 - ✖ BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
9. ∞ Кнопка «Party Chain»
10. Кнопка STEREO PAIR
11. Кнопка LIGHT
12. Кнопка ECHO з індикатором
13. KEY CONTROL кнопки та індикатори
 - ▶ плоска кнопка з індикатором
 - # кнопка «sharp» з індикатором
14. USB-C порт (USB Type-C®)
Ви можете відтворювати музику зі свого комп'ютера або смартфона. Цей порт також може забезпечувати живленням інший пристрій.
15. USB-A порт
Ви можете відтворювати музику з USB-носія. Цей порт також може забезпечувати живленням інший пристрій.
16. Гніздо MIC (Ф 6,3 мм)
17. MIC регулятор рівня
Гучність мікрофона зменшується до мінімуму, коли цей регулятор на колонці встановлюється у положення MIN.
Гучність мікрофона встановлюється на максимум, коли цей регулятор на колонці повертається у положення MAX.
18. Гніздо LINE 1
Підключіть стандартний кабель RCA до роз'єму LINE 1 на колонці.

19. Гніздо LINE 2

Підключіть стандартний кабель XLR до роз'єму LINE 2 на колонці.

20. Гніздо LINE OUT

З'єднайте цей роз'єм із роз'ємом LINE 2 на іншому динаміку за допомогою стандартного кабелю XLR.

21. Кришка

22. AC вхідний роз'єм

Примітка

- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого покриття. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534399

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX


Перенесення або встановлення динаміка

Щоб перенести динамік

Перш ніж переносити колонку, від'єднайте всі підключені кабелі.

Колонка оснащена коліщатками, завдяки яким її можна легко пересувати.

Щоб перемістити колонку, візьміться за середину ручки. Обов'язково тримайтеся за ручку з того ж боку колонки, що й коліщатка. Потім потягніть за динамік, стежачи за тим, щоб він котився на коліщатках.

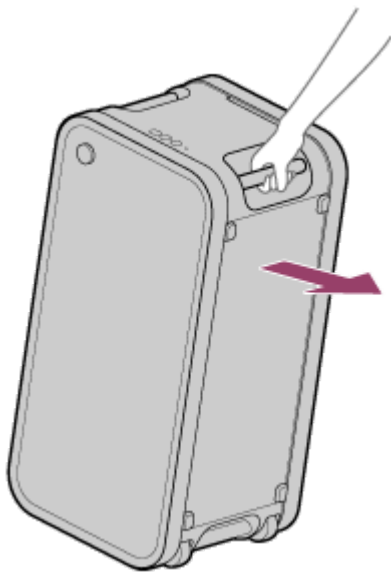

Коліщатка можна використовувати лише на рівних поверхнях.

На нерівній поверхні візьміться за ручки колонки двома або більше людьми та підніміть її, щоб перенести.


Правильне розташування рук під час перенесення колонки має велике значення для уникнення травм або пошкодження майна.

Примітка

- Щоб уникнути травм або пошкодження майна, правильно розміщуйте руки на колонці, щоб тримати її та переносити.
- Будьте надзвичайно обережні, переносячи колонку по схилу.
- Не переносьте колонку, якщо на ній лежить щось важке, наприклад, людина або багаж.
- Під час перенесення колонки не допускайте перебування дітей та немовлят поблизу.
- Не дозволяйте дітям просовувати руки або руки в отвори ручок. Їхні руки або руки можуть застрягнути, що може призвести до травм.
- Якщо на осі коліс прикріпиться пісок або пил, або ж навколо них намотається трава чи ворс, це може призвести до порушення роботи коліс.
- Піднімаючи та переносячи колонку, обов'язково міцно тримайтеся за ручки — для цього потрібно дві або більше осіб. Падіння колонки може призвести до травмування людей, пошкодження виробу або пошкодження навколишнього майна.

Щоб встановити динамік у горизонтальному положенні

Колонку також можна встановити горизонтально. (Обов'язково покладіть стороною з гумовими ніжками вниз.)

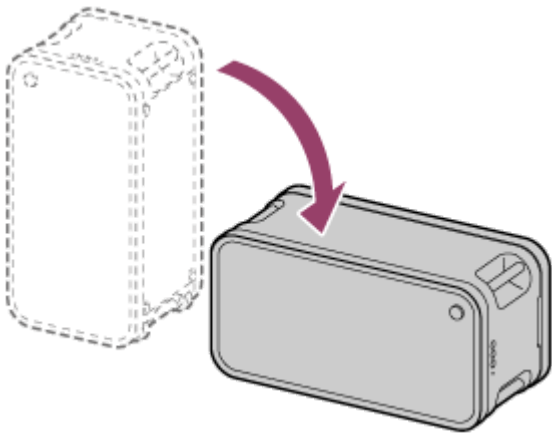

Примітка

- Коли динамік розміщений у горизонтальному положенні, якість звуку автоматично налаштовується на оптимальний рівень для горизонтального положення.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534410

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення колонки до розетки змінного струму

- 1 Надійно підключіть один кінець кабелю живлення змінного струму (мережевого кабелю), що входить до комплекту, до вхідного роз'єму AC на задній панелі колонки. Потім підключіть інший кінець до розетки змінного струму.

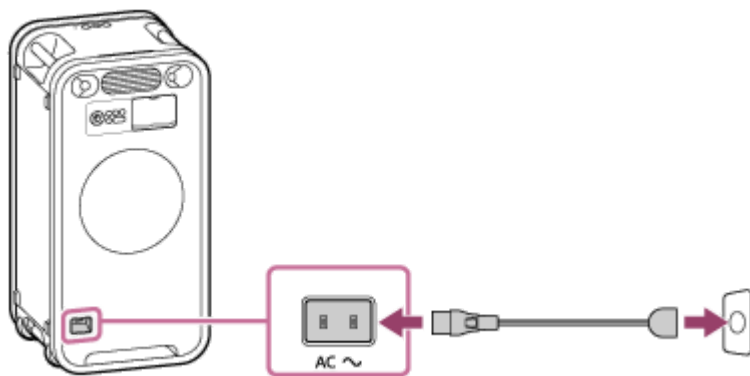

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Увімкнення живлення](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534436

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку увімкнення на колонці.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку почне повільно блимати синім світлом.

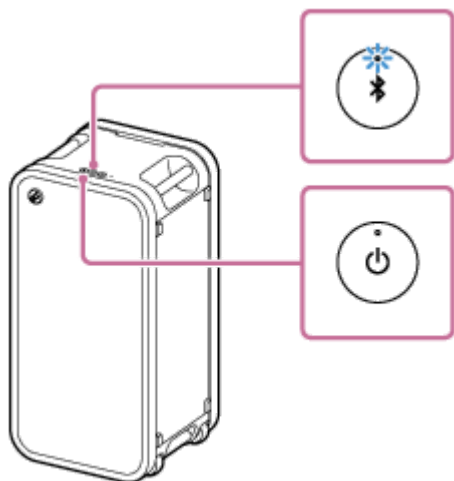

Якщо у колонки немає даних про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім світлом. Це стосується таких випадків, як, наприклад, перше використання функції BLUETOOTH після придбання пристрою.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення колонки до розетки змінного струму](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534395

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку увімкнення на колонці.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку згасне.

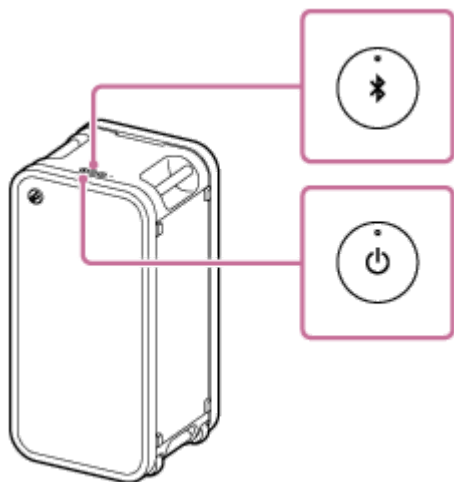**Підказка**

- Індикатор живлення на колонці може світитися помаранчевим кольором навіть після її вимкнення. Це свідчить про те, що елемент Функція очікування BLUETOOTH активовано (*).

(*) На момент придбання елемент Функція очікування BLUETOOTH вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне ввімкнення\)](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534396

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX


Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH (автоматичне ввімкнення)

Елемент Функція очікування BLUETOOTH дозволяє автоматично встановити з'єднання BLUETOOTH за допомогою управління пристроєм BLUETOOTH. На момент придбання пристрій Функція очікування BLUETOOTH перебуває у вимкненому стані. Перед використанням цієї функції її потрібно активувати. Перш ніж почати користуватися колонкою, зверніть увагу на наступне:

- Коли Функція очікування BLUETOOTH активовано, індикатор живлення на динаміку залишається увімкненим і світиться помаранчевим кольором, навіть коли динамік вимкнено.
- Заздалегідь підключіть колонку до пристрою через BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не збережена в динаміку, динамік не перейде в режим Режим очікування BLUETOOTH. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують вперше після придбання.

1 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення.

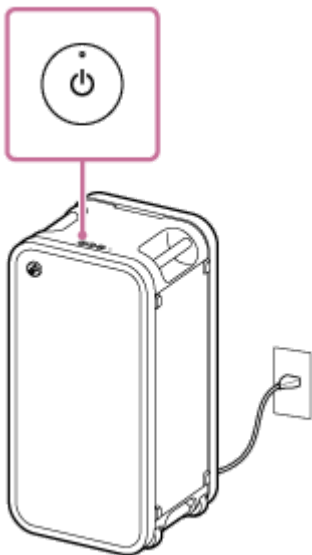

2 Запустіть застосунок «Sound Connect» на смартфоні.

3 Увімкніть [Bluetooth Standby].

Щоб вимкнути Функція очікування BLUETOOTH

На кроці 3, наведеному вище, вимкніть [Bluetooth Standby].

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення колонки до розетки змінного струму](#)
- [Увімкнення живлення](#)

● Про індикатори

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534404

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone

Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB.

- 1 Підключіть USB-пристрій, наприклад смартфон або iPhone, до порту USB-C® або USB-A за допомогою стандартного USB-кабелю.**

Порти USB-C та USB-A розташовані за кришкою на задній панелі колонки.

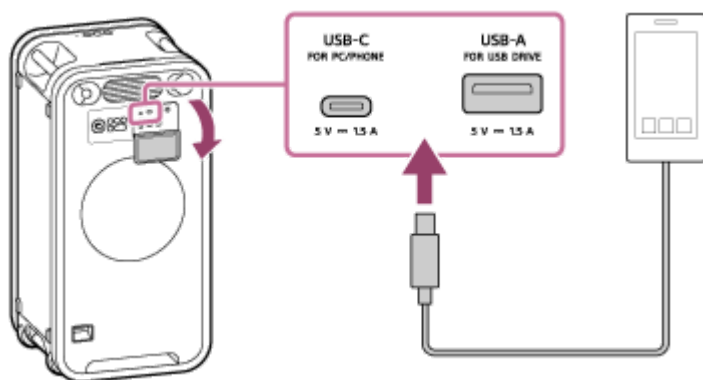

- 2 Увімкніть динамік.**

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, і динамік почне подавати живлення на підключений USB-пристрій для заряджання акумулятора.

Примітка

- Поки динамік забезпечує живленням інший пристрій, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Навіть якщо колонка заряджає інший пристрій, вона автоматично вимкнеться, якщо наведені нижче умови зберігатимуться протягом приблизно 4 годин.
 - Динамік не працює.
 - Динамік не відтворює музику чи аудіо.
- Коли динамік вимикається, подача живлення на підключений USB-пристрій припиняється.
- Залежно від USB-пристрою, динамік може не мати можливості забезпечувати його живленням.
- Після від'єднання USB-кабелю від колонки обов'язково щільно закрийте кришку. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких властивостей.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення колонки до розетки змінного струму](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX**Функція Автоматичний перехід у режим очікування (енергозбереження)**

Якщо будь-яка з наведених нижче ситуацій триватиме приблизно 15 хвилин, колонка автоматично вимкнеться. Під час покупки активується функція Автоматичний перехід у режим очікування .

Коли динамік перебуває в режимі BLUETOOTH

- Динамік не працює.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику чи аудіо, а також не перебуває в режимі роботи.

Коли динамік перебуває в режимі USB-C , USB-A , LINE 1 або LINE 2

- Динамік не працює.
- Пристрій, підключений до порту USB-C , порту USB-A , роз'єму LINE 1 або роз'єму LINE 2 на колонці, не відтворює музику чи аудіо і не перебуває в робочому стані.

Підказка

- Ви можете увімкнути або вимкнути функцію Автоматичний перехід у режим очікування за допомогою додатка «Sound Connect» .

Примітка

- Поки функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, динамік не вимикається автоматично в таких випадках. Таким чином, споживання електроенергії збільшується.
 - Динамік не використовується протягом певного періоду часу.
 - Музика або аудіо не відтворюються протягом певного періоду часу.
- Поки до динаміка підключений мікрофон, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Поки динамік забезпечує живленням інший пристрій, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Коли вхідні сигнали надзвичайно слабкі, функція Автоматичний перехід у режим очікування може активуватися навіть під час відтворення музики. Наприклад, це стосується таких обставин.
 - Гучність музики дуже низька.
 - Рівень запису музичного джерела низький.

Увімкнення або вимкнення функції Автоматичний перехід у режим очікування

- 1** Увімкніть динамік.
- 2** Одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.
 - Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, індикатор живлення на динаміку 3 рази блимає помаранчевим світлом.

- Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування активується, індикатор живлення на динаміку двічі блимає помаранчевим світлом.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534400

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX**Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)**


Динамік висвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. Під час придбання функція освітлення активується.

1 Увімкніть динамік.

З динаміка лунає звук сповіщення.
Динамік буде висвічуватися.

**Щоб змінити режим підсвічування колонки**

Кожного разу натискаючи кнопку LIGHT на колонці, ви можете змінити режим підсвічування або вимкнути функцію підсвічування. Коли ви вимикаєте функцію підсвічування, світло на динаміку гасне.

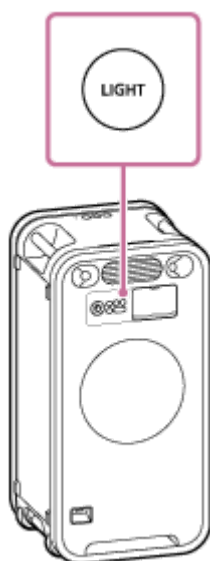**Підказка**

- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Увімкнення або вимкнення функції підсвічування динаміка

— Зміна режиму освітлення та кольору світла відповідно до вашого настрою або обстановки

Примітка

- Якщо світло на колонці здається занадто яскравим або сліпучим, збільште освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Не дивіться прямо на світлові елементи динаміка.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534413

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH

Ви можете слухати музику через динамік у бездротовому режимі, скориставшись функцією BLUETOOTH вашого пристрою.

Сполучення

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожен із пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Щоб використовувати кілька пристроїв BLUETOOTH разом із колонкою, необхідно виконати сполучення для кожного пристрою, який ви хочете підключити.

Виконайте процедуру сполучення як на колоні, так і на пристрої.

Підключення до сполученого пристрою

Коли пристрій сполучено, не потрібно знову виконувати з ним сполучення. Підключіться до пристроїв, які вже з'єднані з колонкою, використовуючи методи, передбачені для кожного пристрою.

Детальнішу інформацію про процедури сполучення та підключення див. у відповідних розділах нижче.

Пов'язані розділи

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534402

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH

Запустіть додаток «Sound Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити колонку до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Під час підключення другого або наступного пристрою ви можете перевести колонку в режим сполучення за допомогою додатка «Sound Connect».

Примітка

- Зв'язок із деякими смартфонами та пристроями iPhone може стати нестабільним, якщо для встановлення з'єднання використовується додаток «Sound Connect». У такому разі дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «[Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)», щоб підключитися до колонки.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534403

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожен із пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку. Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть смартфон на базі Android або iPhone на відстані не більше 1 м (3,2 фута) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий кабель).
- Щоб уникнути раптового гучного звуку, що лунає з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність на смартфоні з ОС Android або iPhone, а також на динаміку.
 - Припинити відтворення музики.

Залежно від того, чи це смартфон на базі Android, чи iPhone, гучність пристрою може синхронізуватися з гучністю динаміка. Це може статися, коли відтворення музики починається після встановлення з'єднання BLUETOOTH між смартфоном на базі Android або iPhone та колонкою.

- Підготуйте інструкцію з експлуатації смартфона на базі Android або iPhone для довідки.


1 Увімкніть динамік.



2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

3 Перевірте стан індикатора BLUETOOTH на колонці.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках динамік не має інформації про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до смартфона на базі Android або iPhone
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 5.

Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно




Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Щоб підключити колонку до іншого пристрою BLUETOOTH, виконайте одну з таких дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 5. Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.

Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 На смартфоні з ОС Android або на iPhone виконайте процедуру сполучення та знайдіть колонку.

На смартфоні з ОС Android виконайте наступні дії.


- Натисніть, щоб послідовно вибрати наведені нижче елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH.

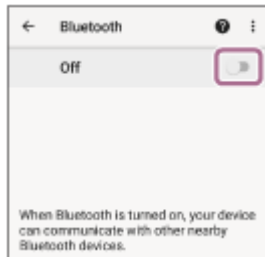


- Натисніть [ULT TOWER MAX].

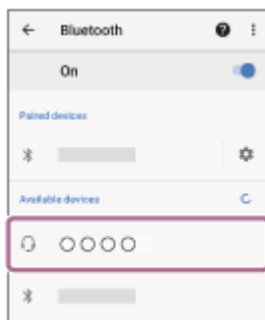

Якщо [ULT TOWER MAX] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 5.

На iPhone виконайте наступні дії.


- Натисніть, щоб послідовно вибрати наведені нижче елементи.
[Settings] - [Bluetooth]

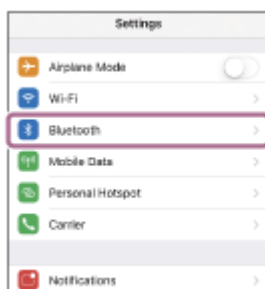

- Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH.



- Натисніть [ULT TOWER MAX].

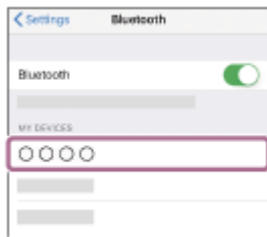

Якщо [ULT TOWER MAX] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 5.

Підказка

- Якщо на екрані смартфона на базі Android або iPhone потрібно ввести пароль (*), введіть «0000».
- (*) Пароль може називатися «кодом доступу», «PIN-кодом», «PIN-номером» або «паролем».

6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити з'єднання через BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.



Якщо з'єднання через BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

Підказка

- Коли на пристроях BLUETOOTH увімкнено функцію BLUETOOTH, один із цих пристроїв знову підключається до колонки одразу після її увімкнення. Це стосується пристрою BLUETOOTH, який раніше був підключений до колонки через BLUETOOTH.
- Наведені вище інструкції щодо смартфонів на базі Android та iPhone наводяться лише як приклади. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі:
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у колонки немає інформації про сполучення. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують уперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення була видалена після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви виконаєте ініціалізацію динаміка, він може не підключитися до вашого смартфона на базі Android або iPhone. У цьому випадку видаліть дані про сполучення динаміка зі свого смартфона на базі Android або iPhone, а потім повторіть процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», ви не можете скористатися можливістю багатоточкового підключення.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534394

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

Windows 11

Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий кабель).
- Підготуйте інструкцію з експлуатації комп'ютера для довідки.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку, що лунає з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність як на комп'ютері, так і на колонці.
 - Припинити відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.

Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.

 - Коли динамік вашого комп'ютера увімкнено, значок динаміка на панелі стану виглядає так.




1 Увімкніть динамік.



- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.
- 3 Перевірте, чи світиться індикатор BLUETOOTH на колонці, що свідчить про її роботу.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках динамік не має інформації про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до пристрою BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 7.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення.
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно




Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 7.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він автоматично підключиться до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.


Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 Вивести комп'ютер із режиму очікування (сплячого режиму) або глибокого сну.

6 Зареєструйте динамік на комп'ютері.


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].

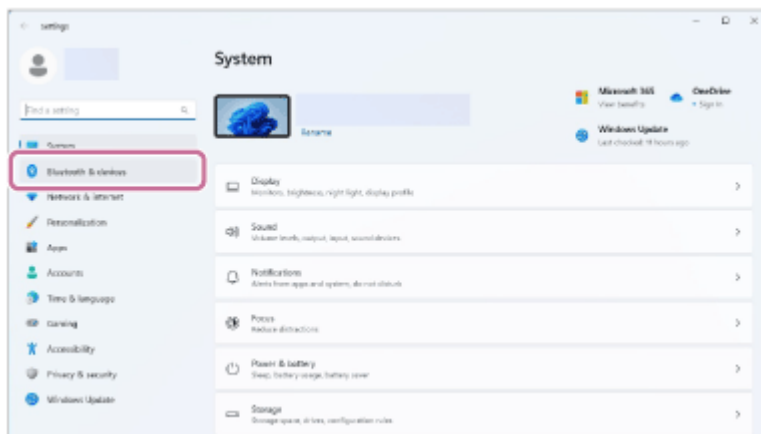


- Натисніть перемикач [Bluetooth] , щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім натисніть [Add device].

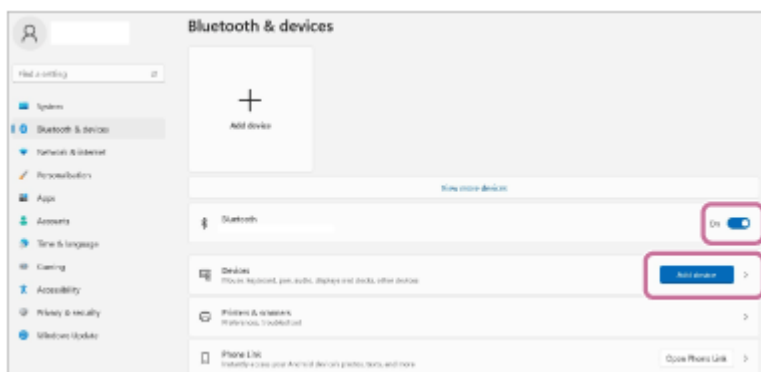

- Клацніть [Bluetooth].

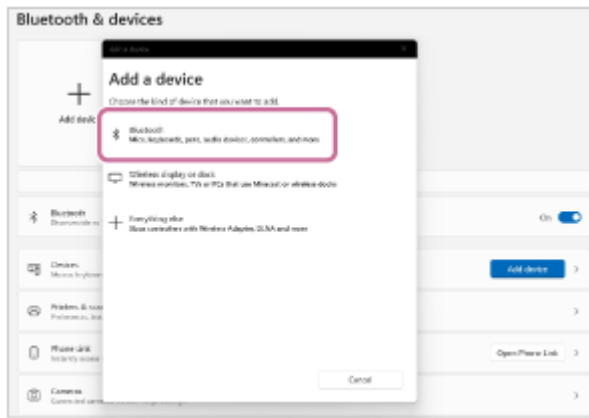

- Виберіть [ULT TOWER MAX].

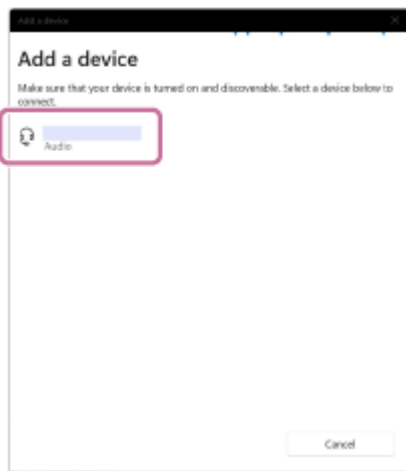

Якщо потрібно ввести пароль (*), введіть «0000».

Якщо [ULT TOWER MAX] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 4.

(*) Пароль може називатися «кодом доступу», «PIN-кодом», «PIN-номером» або «паролем».

- Після завершення сполучення автоматично встановлюється з'єднання через BLUETOOTH, і на екрані з'являється одне з наведених нижче повідомлень.


- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Перейдіть до кроку 8.



Виберіть динамік на комп'ютері.

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].
- Виберіть [ULT TOWER MAX] і клацніть [Connect].

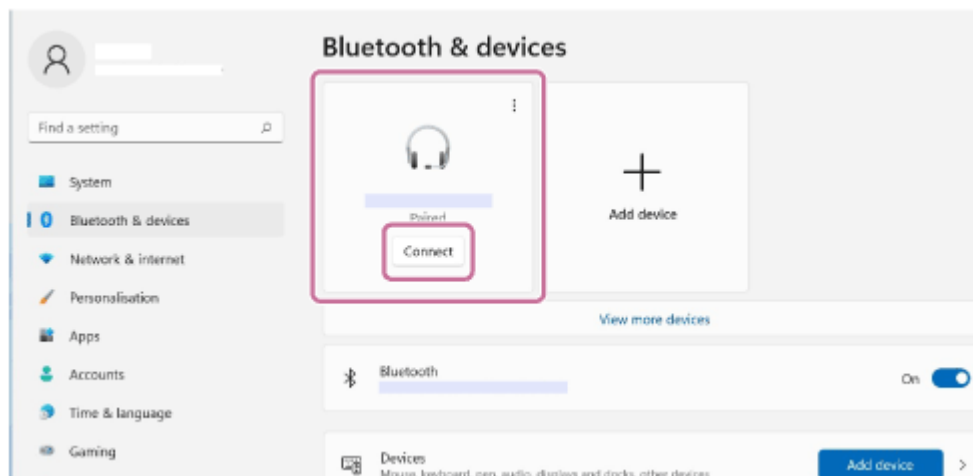

Значок на екрані може відрізнятися від фактичного відображення.


Після встановлення з'єднання через BLUETOOTH на екрані з'являється одне з наведених нижче повідомлень.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Перейдіть до кроку 8.

8 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.

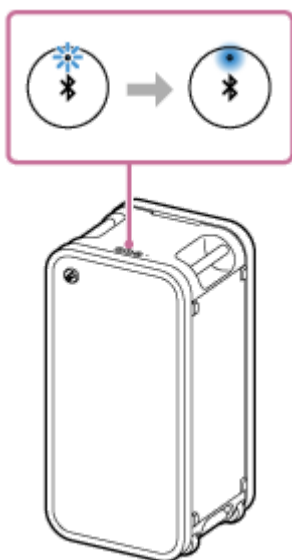

Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у колонки немає інформації про сполучення. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують вперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення видаляється після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви ініціалізуєте динамік, він може не підключитися до вашого комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», ви не можете скористатися можливістю багатоточкового підключення.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534393

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX**Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)**

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

macOS (версія 12.7 або пізніша)

Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий шнур).
- Підготуйте інструкцію з експлуатації комп'ютера для довідки.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку, що лунає з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність як на комп'ютері, так і на колонці.
 - Припинити відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.

Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.


 - Коли динамік вашого комп'ютера увімкнено, піктограма динаміка на панелі стану виглядає так.

**1 Увімкніть динамік.**



- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.
- 3 Перевірте, чи світиться індикатор BLUETOOTH на колонці, що свідчить про її роботу.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках динамік не має інформації про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до пристрою BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була спарена, перейдіть до кроку 5.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення.
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно




Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити динамік до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким він раніше був з'єднаний, перейдіть до кроку 5.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він автоматично підключиться до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.

Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

- Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.



- Виберіть [ULT TOWER MAX] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

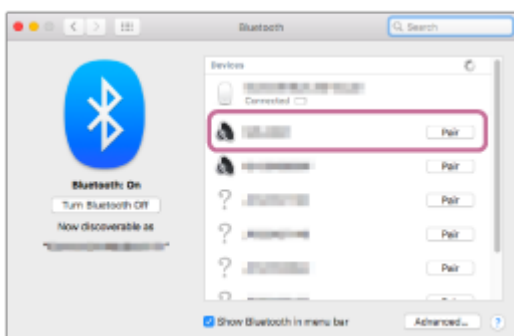

6 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.



Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

7 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT TOWER MAX] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та іншими функціями з вашого комп'ютера.

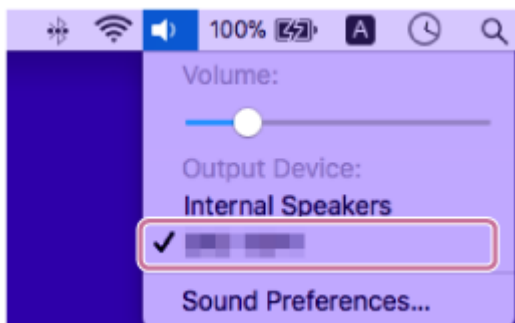

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі:
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у колонки немає інформації про сполучення. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують вперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення видаляється після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви ініціалізуєте динамік, він може не підключитися до вашого комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», ви не можете скористатися можливістю багатоточкового підключення.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534391

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Коли динамік одночасно підключено до 2 пристроїв BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH, можна виконувати такі дії:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете перемикає джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання BLUETOOTH.

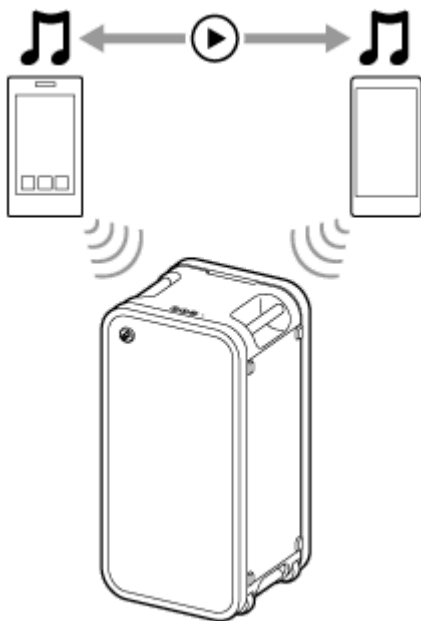

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв через з'єднання BLUETOOTH


1 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.

Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH
- Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

2 Поки динамік залишається підключеним до першого пристрою BLUETOOTH, натисніть кнопку BLUETOOTH на динаміку.

Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.



3 Керуйте другим пристроєм **BLUETOOTH** для пошуку динаміка.

4 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по **BLUETOOTH**.

Коли з'єднання через **BLUETOOTH** встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор **BLUETOOTH** на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.



Заміна пристроїв **BLUETOOTH у багатоточковому з'єднанні**

Поки динамік підключений до двох пристроїв у режимі багатоточкового з'єднання, ви можете спробувати підключити ще один пристрій через **BLUETOOTH**.

Коли ви використовуєте динамік і третій пристрій, намагаючись встановити з'єднання через **BLUETOOTH**, послідовно відбуваються такі події.

- З'єднання через **BLUETOOTH** з одним із двох пристроїв, який використовувався для попереднього відтворення музики, зберігається.
- З'єднання **BLUETOOTH** з іншим пристроєм розірвано.
- Між колонкою та третім пристроєм встановлюється нове з'єднання через **BLUETOOTH**.

Відтворення музики під час підключення динаміка до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.
- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.
За певних обставин користувач може не змогти переключити джерело відтворення музики. Іншими словами, динамік може продовжувати відтворювати музику з вихідного (першого) пристрою навіть після того, як ви запуснете відтворення на другому пристрої. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Підказка

- Коли на пристроях BLUETOOTH увімкнено функцію BLUETOOTH, один із пристроїв знову підключається до колонки одразу після її увімкнення. Це стосується пристрою BLUETOOTH, який раніше був підключений до колонки через BLUETOOTH.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH

Примітка

- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», ви не можете скористатися можливістю багатоточкового підключення.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)
- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534405


Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення до DJ-пристрою (LINE 1)

Нижче описано, як підключити один динамік до DJ-пристрою.

1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 1 на колонці.

Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 1 на колонці використовуйте стандартний кабель RCA.

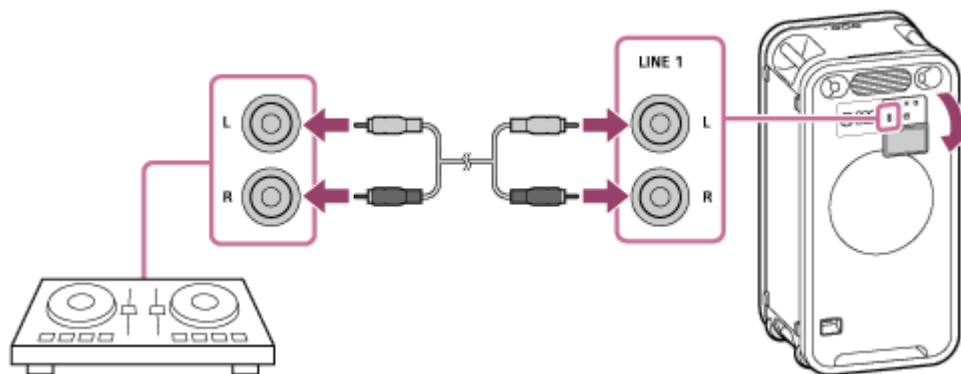

2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 1.

Щоб підключити 2 або більше колонок

Щоб підключити 2 або більше колонок, див. «[Підключення до DJ-пристрою за допомогою збалансованого з'єднання \(LINE 2\)](#)».

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534414

Підключення до DJ-пристрою за допомогою збалансованого з'єднання (LINE 2)

Нижче описано, як підключити 2 або більше колонок до DJ-пристрою.

1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 2 (BALANCED) на обох колонках.

Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 2 на кожному динаміку використовуйте стандартний кабель XLR. Підключіть будь-яку з колонок до аудіороз'єму лівого каналу на DJ-пристрої. Потім підключіть інший динамік до аудіороз'єму для правого каналу. З цією конфігурацією звук відтворюватиметься у стереорежимі.

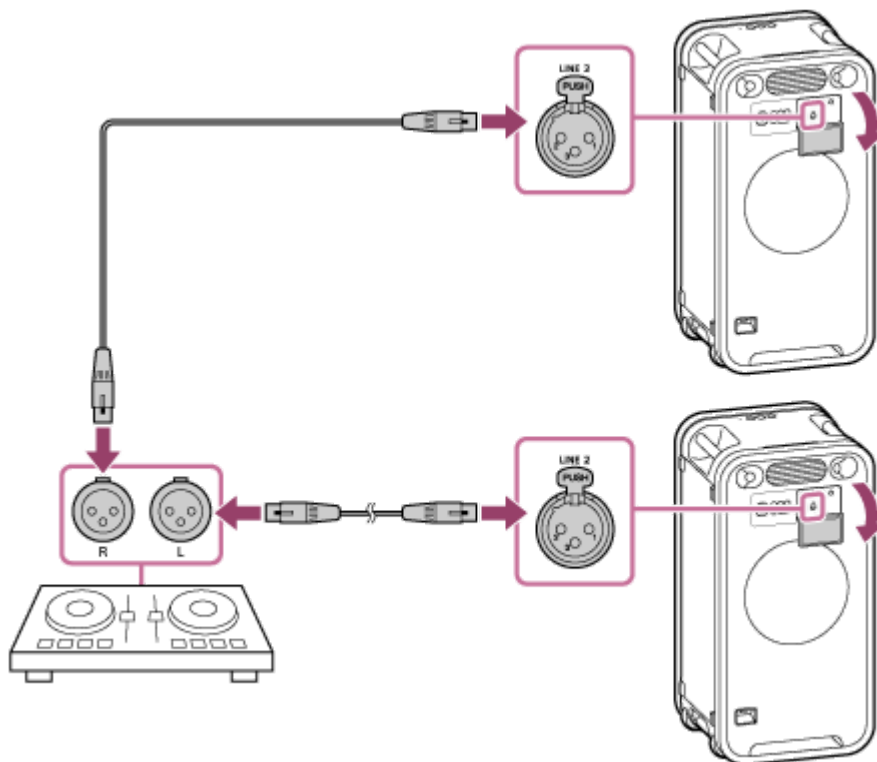


2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 2.

Щоб підключити 3 або більше колонок

До кожного з лівого та правого каналів DJ-пристрою можна підключити до 5 колонок.

Використовуйте стандартний кабель XLR для підключення роз'єму LINE OUT на вже підключеному динаміку до роз'єму LINE 2 на новому динаміку. Завдяки такій конфігурації ви зможете насолоджуватися потужним звуком у великому приміщенні.

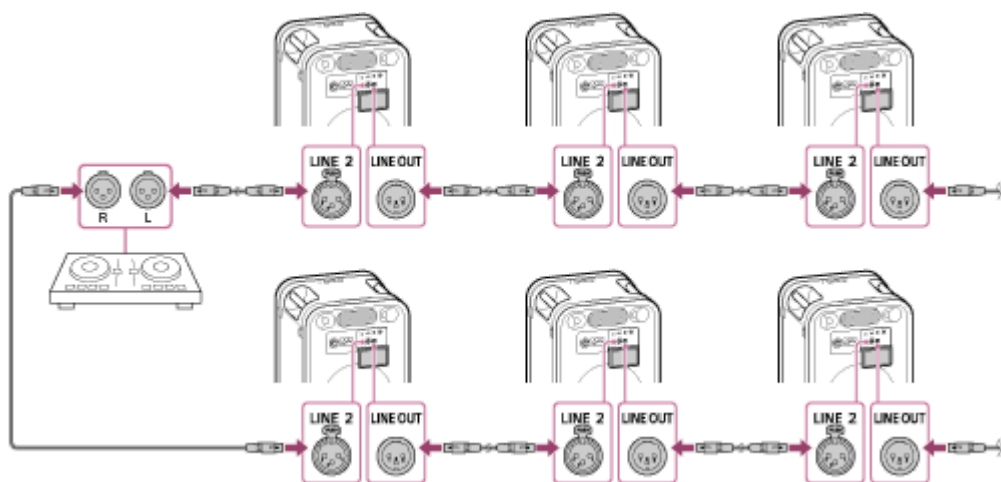

Щоб підключити одну колонку

Щоб підключити один динамік, див. розділ «[Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)».

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534415

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Підключення USB-пристрою (USB-A)

Сумісні USB-пристрої

- Цей динамік підтримує лише USB-пристрої, сумісні зі стандартом USB Mass Storage Class.
- Колонка підтримує лише USB-пристрої, відформатовані за допомогою варіантів файлової системи FAT. Однак варіант файлової системи exFAT не враховується.


Деякі USB-пристрої можуть не працювати з динаміком, навіть якщо вони відповідають зазначеним вище вимогам. Цей динамік не підтримує підключення iPhone через USB.

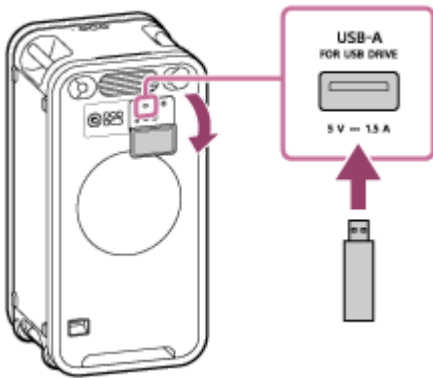1 Підключіть USB-пристрій до порту USB-A на колонці.**2** Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-A.**Примітка**

- Якщо потрібно підключити пристрій за допомогою USB-кабелю, використовуйте USB-кабель, що входить до комплекту поставки цього пристрою. Детальний порядок дій дивіться в інструкції з експлуатації USB-пристрою.
- Не підключайте динамік до USB-пристроїв через USB-хаб.
- Коли підключається USB-пристрій, динамік завантажує всі файли з цього пристрою. Якщо на USB-носії міститься багато папок і файлів, завантаження даних з USB-носія може зайняти чимало часу.
- Залежно від підключеного USB-пристрою, перед виконанням команди, озвученої через динамік, може виникнути затримка.
- Не всі програми для кодування або написання текстів гарантовано сумісні з цим динаміком. Якщо аудіофайли на USB-носії були спочатку закодовані за допомогою несумісного програмного забезпечення, під час їх відтворення можуть виникати шуми або переривання звуку. Або ж спроба відтворити ці файли може закінчитися невдачею.
- Динамік не завжди підтримує всі функції, доступні на підключеному USB-пристрої.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Підключення комп'ютера або смартфона (USB-C)

- 1 Підключіть комп'ютер або смартфон, сумісний з USB Type-C , до порту USB-C на колонці.

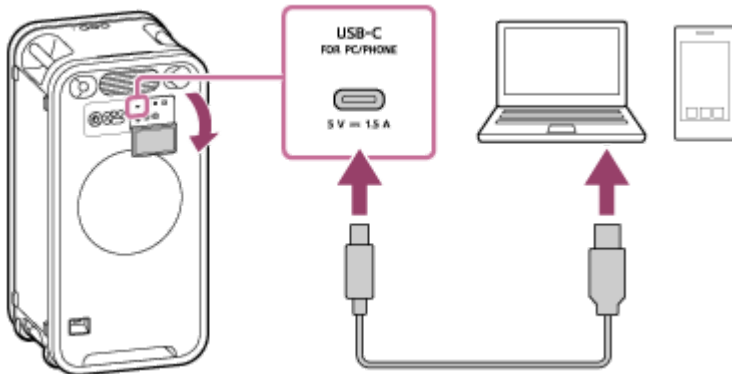

- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-C.

Примітка

- Порт USB-C на динаміку не сумісний із класом USB Mass Storage Class.
- Щоб підключити комп'ютер або смартфон до колонки, використовуйте пристрій та кабель, сумісні з USB-Audio.
- Поки кабель підключений до динаміка, не застосовуйте надмірного зусилля до місця з'єднання кабелю.
- Щоб підключити кабель, вставте штекер кабелю прямо у відповідний порт. Щоб від'єднати кабель, витягніть штекер кабелю прямо з роз'єму. Не витягуйте кабель, тягнучи за його провід, щоб уникнути застосування надмірного зусилля.
- Якщо ви виявили, що роз'єм кабелю деформований, негайно припиніть його використання. Наприклад, не використовуйте кабелі з погнутими кінцівками.
- Залежно від того, який сумісний зі стандартом USB Type-C смартфон ви використовуєте, для підключення до колонки може знадобитися виконати певні налаштування.
Текст елементів інтерфейсу користувача, що відображається на підключеному смартфоні, може відрізнятися залежно від моделі смартфона. Наприклад, можуть відображатися «Detect USB device» або «Enable USB On-The-Go connection» .
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації сумісного смартфона USB Type-C .
- Якщо підключити колонку до пристрою, який не є смартфоном, гучність колонки може збільшитися. Поки на пристрої працює додаток або відтворюється контент, не підключайте пристрій до колонки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534422

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH

Якщо пристрій BLUETOOTH підтримує наведені нижче профілі BLUETOOTH, ви можете виконати такі дії:

- Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH через динамік.
- Ви можете використовувати динамік для керування пристроєм BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Цей профіль дозволяє вам насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом у бездротовому режимі.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Цей профіль дозволяє виконувати на пристрої BLUETOOTH такі функції за допомогою динаміка.

- Ви можете регулювати гучність музики.
- Ви можете почати відтворювати музику.
- Ви можете призупинити відтворення музики.
- Ви можете перейти до початку наступного або поточного треку, що зараз відтворюється.


Порядок виконання зазначених вище функцій може відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також ознайомтеся з інструкцією з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка, заздалегідь переконайтеся в наступному.
 - Гучність пристрою BLUETOOTH та динаміка встановлено на помірний рівень.
- Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка на цьому пристрої може бути неможливим у таких випадках.
 - Відтворення на пристрої зупинено.
 - Відтворення на пристрої призупинено.
- Щоб скористатися функцією BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, до якого планується підключитися, повинен мати той самий профіль, що й колонка. Також зверніть увагу, що навіть за наявності однакового профілю функціональні можливості пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.

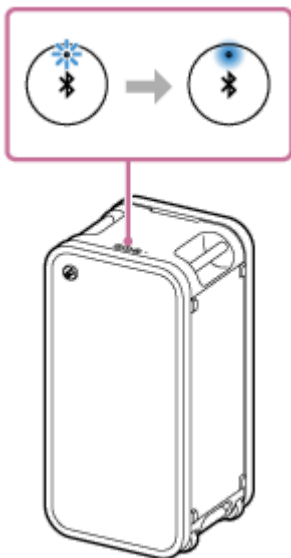

- 2 Якщо на колонці в якості джерела музики вибрано будь-який режим, окрім BLUETOOTH, поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

Примітка

- Якщо колонка не перебуває в режимі BLUETOOTH, звук із підключеного пристрою BLUETOOTH не буде виходити з колонки. Ця проблема виникає навіть тоді, коли з пристроєм BLUETOOTH вже встановлено з'єднання.

- 3 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою пристрою BLUETOOTH.

Повертаючи регулятор гучності за годинниковою стрілкою, можна збільшити гучність динаміка.

Повертаючи регулятор гучності проти годинникової стрілки, можна зменшити гучність динаміка.

Індикатор на передній панелі колонки блимає залежно від рівня гучності.

Залежно від того, яке пристрій BLUETOOTH ви використовуєте, індикатор на передній панелі колонки може не блимати, навіть якщо ви регулюєте гучність на пристрої BLUETOOTH.



Під час відтворення ви можете скористатися кнопкою відтворення на колонці, щоб виконати такі операції.

Щоб призупинити поточне відтворення

Під час відтворення натисніть кнопку відтворення на колонці. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення.

Щоб перейти до початку наступного треку

Під час відтворення двічі швидко натисніть кнопку відтворення на колонці.

Щоб перейти до початку поточного або попереднього треку (*)

Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці 3 рази поспіль.

(*) Наведені вище інструкції щодо експлуатації можуть відрізнятися залежно від типу використовуваного пристрою BLUETOOTH.



Підказка

- Динамік підтримує захист контенту за методом SCMS-T. Якщо пристрій BLUETOOTH підтримує метод SCMS-T, ви можете слухати музику або аудіо з цього пристрою через динамік. Прикладами таких пристроїв є смартфон та мобільний телефон.
- Коли ви встановлюєте гучність динаміка на максимальний або мінімальний рівень, обидва ці індикатори блимають 3 рази.
 - Кнопка ULT на динаміку
 - Індикатор на передній панелі колонки
- Якщо натиснути й утримувати кнопку ULT на колонці приблизно 2 секунди, колонка відтворить певний музичний трек. Цей музичний трек зберігається з демонстраційною метою. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ULT ще раз і утримуйте її приблизно 2 секунди або натисніть кнопку відтворення.

Примітка

- Якщо якість зв'язку незадовільна, пристрій BLUETOOTH може неправильно реагувати на дії, що виконуються на колонці.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити налаштування виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення колонки до розетки змінного струму](#)

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534398

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Коли ви закінчите відтворення музики з пристроєм BLUETOOTH, виконайте будь-яку з наведених нижче дій, щоб розірвати з'єднання BLUETOOTH.

Під час припинення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо ви вимкнете один динамік, коли увімкнено функцію «Стереопара», інший динамік автоматично вимкнеться. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534397

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX


Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Ви можете підключитися до колонки з підключеного пристрою BLUETOOTH, якщо функція BLUETOOTH на колонці увімкнена.

Під час придбання пристрою функція BLUETOOTH увімкнена.

1 Одночасно натисніть і утримуйте кнопки ECHO та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.

Індикатор BLUETOOTH на колонці згасає, і функція BLUETOOTH вимикається.

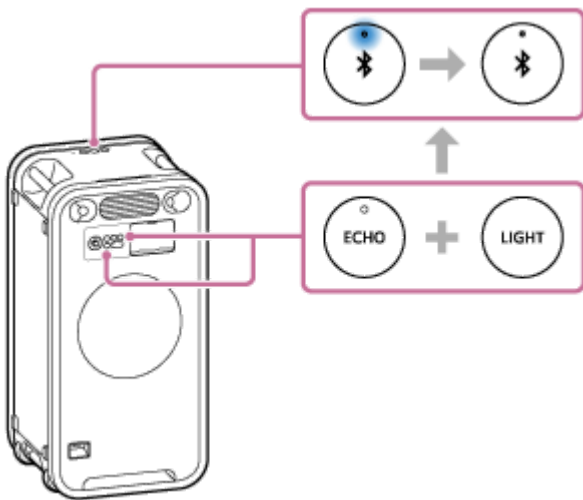

Якщо знову одночасно натиснути й утримувати кнопки ECHO та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд, відбудеться наступне:

- На динаміку загоряється індикатор BLUETOOTH.
- Функція BLUETOOTH увімкнено.

Підказка

- Якщо пристрій раніше було підключено через BLUETOOTH, колонка знову підключається після увімкнення функції BLUETOOTH на самій колонці. Однак для цього функція BLUETOOTH на пристрої має залишатися увімкненою.

Примітка

- Поки функція BLUETOOTH вимкнена, ви не можете виконувати такі дії.
 - Синхронізуйте або підключіть пристрій через BLUETOOTH.
 - Скористайтесь застосунком «Sound Connect».

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Прослуховування музики з DJ-пристрою (LINE 1)

- 1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 1 на колонці.**
Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 1 на колонці використовуйте стандартний кабель RCA.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 1.**
- 3 Відтворіть музику на DJ-пристрої.**
- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою DJ-пристрою.**

Пов'язані розділи

- [Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534417

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Прослуховування музики з DJ-пристрою через збалансоване підключення (LINE 2)

- 1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 2 (BALANCED) на колонці.
Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 2 на колонці використовуйте стандартний кабель XLR.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 2.
- 3 Відтворіть музику на DJ-пристрої.
- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою DJ-пристрою.

Пов'язані розділи

- [Підключення до DJ-пристрою за допомогою збалансованого з'єднання \(LINE 2\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534418

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Прослуховування музики з USB-носія (USB-A)

Цей динамік підтримує такі формати аудіофайлів.

- MP3: розширення файлу [.mp3]
- WMA: розширення файлу [.wma]
- WAV: розширення файлу [.wav]

- 1 Підключіть USB-пристрій до порту USB-A на колонці.**
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-A.**
- 3 Натисніть кнопку відтворення на колонці, щоб розпочати відтворення.**

Під час відтворення ви можете скористатися кнопкою відтворення на колонці, щоб виконати такі операції.

- Щоб призупинити поточне відтворення
Під час відтворення натисніть кнопку відтворення на колонці. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення.
- Щоб перейти до початку наступного треку
Під час відтворення двічі швидко натисніть кнопку відтворення на колонці.
- Щоб перейти до початку поточного або попереднього треку
Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці 3 рази поспіль.

- 4 Поверніть регулятор гучності на колонці, щоб відрегулювати гучність.**

Підказка

- Поки триває завантаження з підключеного пристрою, елемент USB-A на панелі FUNCTION та кнопка відтворення на колонці продовжують блимати.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Ви можете виконати дію, щоб увімкнути музику.
 - Ви можете легко вибрати музику зі списку композицій на USB-носії.

Примітка

- Колонка не може відтворювати аудіофайли з USB-носія у таких випадках:
 - Загальна кількість аудіофайлів на підключеному USB-пристрої перевищує 2 000.
 - Кількість папок на підключеному USB-пристрої перевищує 300, включаючи папку «ROOT» .
Наведені вище цифри можуть відрізнятися залежно від структури файлів і папок. На USB-носії, що містить аудіофайли, не слід зберігати файли інших типів або непотрібні папки.

- Колонка може відтворювати аудіофайли, що містяться у підпапках аж до 8-го рівня.
- Папки, що не містять аудіофайлів, пропускаються під час відтворення.
- Якщо ім'я файлу має правильне розширення, але вміст файлу є некоректним, спроба відтворити файл може призвести до наступного.
 - З динаміка може лунати шум.
 - Можливо, динамік не працює належним чином.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Підключення USB-пристрою \(USB-A\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534419

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Прослуховування музики з комп'ютера або смартфона (USB-C)

- 1 Підключіть комп'ютер або смартфон, сумісний з USB Type-C , до порту USB-C на колонці.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-C.
- 3 Відтворіть музику на комп'ютері або смартфоні.
- 4 Поверніть регулятор гучності на колонці або скористайтесь комп'ютером чи смартфоном, щоб відрегулювати гучність.

Підказка

- Поки колонка підключена до комп'ютера або смартфона, індикатор USB-C на регуляторі FUNCTION та кнопка відтворення на колонці продовжують блимати.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете виконати дію відтворення музики.

Примітка

- Залежно від того, який комп'ютер або смартфон, сумісний із USB Type-C , ви використовуєте, цей пристрій може не підтримувати відтворення музики.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Підключення комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534420

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Насолода від переключення звукових ефектів


Ви можете перемикаати звукові ефекти на динаміку.

Використання покращеного басового звуку (кнопка ULT)

На момент придбання для параметра ULT POWER SOUND вказано значення ULT1 .

- Натисніть кнопку ULT на динаміку.

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ULT на колонці, налаштування перемикається між ULT1, ULT2 та FLAT. Кожного разу, коли змінюється налаштування, з динаміка лунає звукове сповіщення. Одночасно з цим кнопка ULT на колонці загоряється або гасне.

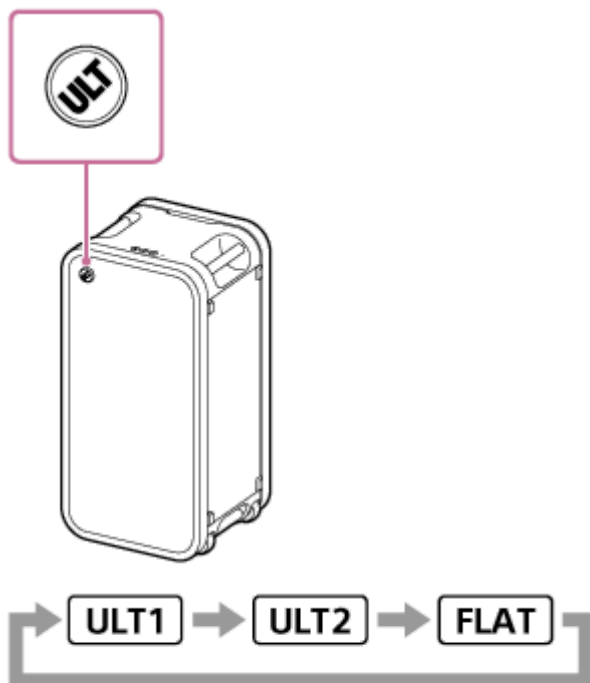

ULT1 — це налаштування, яке підкреслює глибокі басы.

ULT2 — це налаштування, яке підкреслює відчуття сили.

FLAT — це налаштування, яке забезпечує відтворення звуку, що максимально відповідає оригіналу.

Підказка

- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Вибір звукових ефектів
 - Увімкнення або вимкнення звукового сповіщення при натисканні кнопки ULT
 - Вибір режиму звуку, на який слід перейти при натисканні кнопки ULT

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX**Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків
(функція Стереопара)**

Для використання функції Стереопара потрібні 2 пристрої ULT TOWER MAX. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися потужнішим звуком.

Під час відтворення в режимі стерео один із динаміків, підключений через BLUETOOTH, відтворює звук лівого каналу (зліва). Інший динамік, підключений через інше з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук на правому каналі (з правого боку).

Перш ніж почати користуватися колонкою, переконайтеся в наступному:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
- Під час налаштування колонок для роботи у режимі «Стереопара» розмістіть дві колонки, які потрібно підключити для роботи в цьому режимі, поруч одна з одною. Переконайтеся, що колонки розташовані на відстані не більше 1 м (3,2 фути) одна від одної. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики розмістіть усі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, поруч один з одним. Переконайтеся, що пристрої розташовані на відстані приблизно 30 м (приблизно 98,4 футів) у межах прямої видимості.


Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Увімкніть обидва динаміки.

Індикатор BLUETOOTH на колонці повільно блимає.


Якщо раніше підключений пристрій BLUETOOTH знаходиться поблизу, він може автоматично підключитися до колонки. У такому випадку скористайтеся підключеним пристроєм BLUETOOTH, щоб або вимкнути функцію BLUETOOTH, або вимкнути сам пристрій.

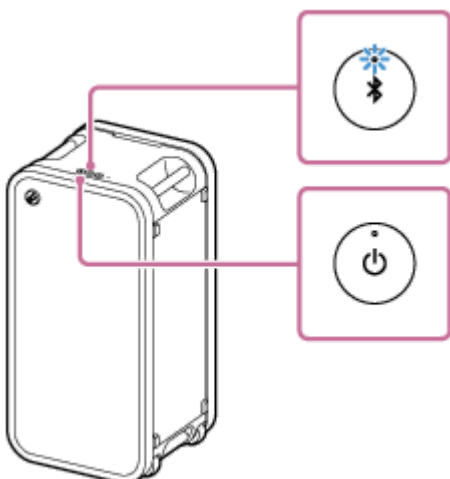

Якщо у колонки немає даних про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім світлом. Це стосується таких випадків, як, наприклад, перше використання функції BLUETOOTH після придбання.


2 На будь-якій із колонок натисніть кнопку STEREO PAIR .

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH і кнопка STEREO PAIR на колонці почнуть повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звуковий сигнал сповіщення з динаміка, а кнопка STEREO PAIR на динаміку перестане блимати і залишиться увімкненою.

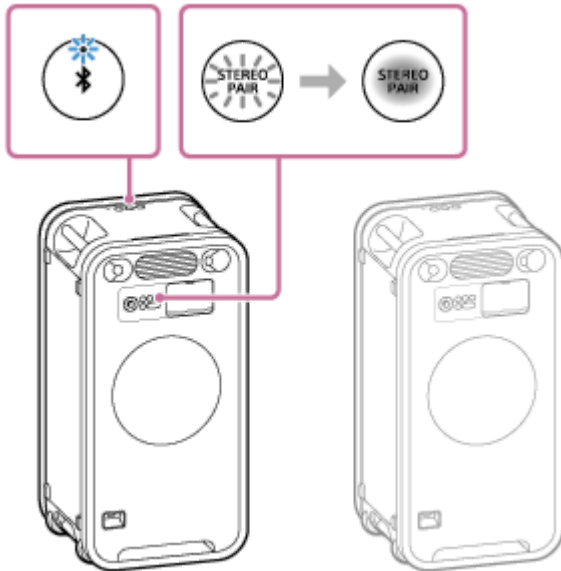


3 На іншому динаміку натисніть кнопку STEREO PAIR .

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH і кнопка STEREO PAIR на колонці почнуть повільно блимати.

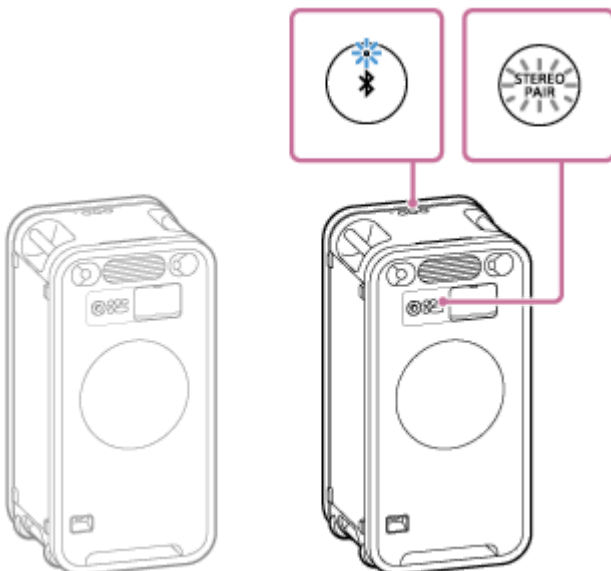

4 Перевірте стан кнопки на кожному з динаміків 2 .

Коли колонки підключено за допомогою функції «Стереопара», ви почуєте голосові підказки (Left/Right (Лівий/Правий)) з колонки. Після цього кнопка STEREO PAIR на обох колонках залишається увімкненою, а індикатор BLUETOOTH на другій колонці вимикається.

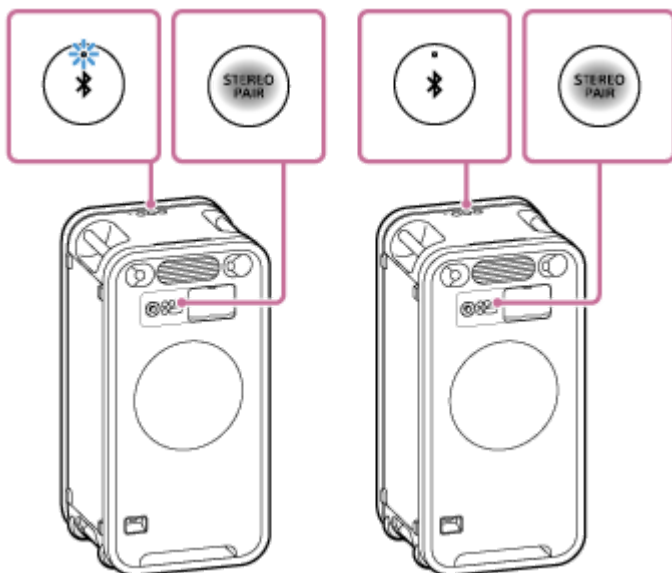


Підказка

- Коли 2 колонки підключаються безпосередньо за допомогою функції «Стереопара», індикатор BLUETOOTH і кнопка STEREO PAIR на колонці можуть не блимати, а замість цього може світитися кнопка STEREO PAIR.
- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

5 Увімкніть колонку, на якій блимає індикатор BLUETOOTH, щоб встановити з'єднання BLUETOOTH із пристроєм BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

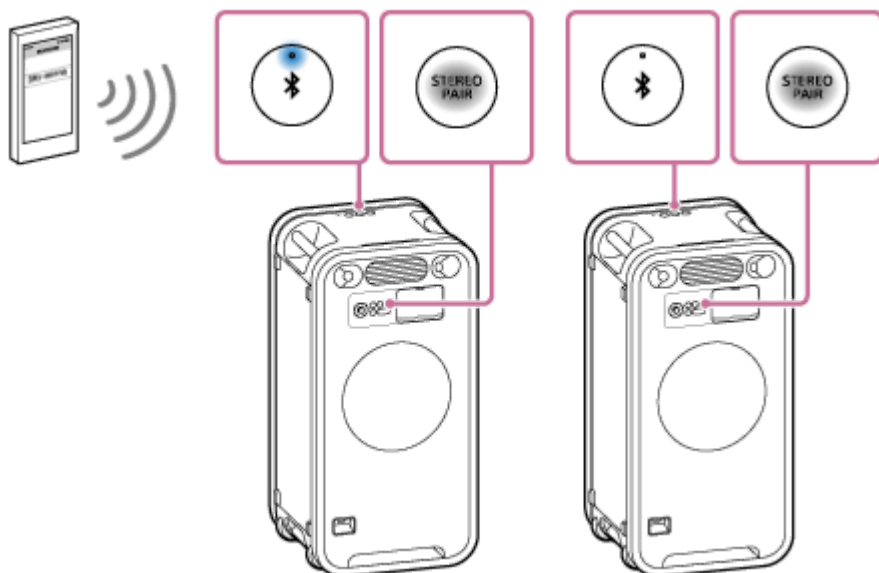

6 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до належного рівня.

7 Поверніть регулятор гучності на будь-якій із колонок, щоб відрегулювати гучність.

Регулювання гучності одного з динаміків відбивається на іншому.

Для стереовідтворення динамік із увімкненим індикатором BLUETOOTH призначений для лівого каналу (ліва сторона).

Як завершити роботу функції Стереопара

Натисніть кнопку STEREO PAIR на будь-якій з колонок.

З динаміка лунає звук сповіщення. Після цього кнопка STEREO PAIR на колонці гасне.

Підказка

- Якщо до пристрою BLUETOOTH, підключеного до колонки, підключено будь-які інші пристрої BLUETOOTH, наприклад мишу або клавіатуру BLUETOOTH, у вихідному сигналі колонки можуть з'являтися спотворення або шум. У цьому випадку розірвіть з'єднання BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями BLUETOOTH.
- Поки функція «Стереопара» увімкнена, кодек автоматично перемикається на SBC.
- Вимкнення динаміків не призводить до вимкнення функції Стереопара. Коли один з динаміків знову вмикають, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара увімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак, коли елемент Функція очікування BLUETOOTH залишається активним на обох колонках, увімкнення будь-якої з них автоматично увімкне іншу та встановить з'єднання між колонками для роботи функції «Стереопара».

Примітка

- Після того як ви виконаєте ініціалізацію будь-якої з колонок, коли функція «Стереопара» увімкнена, обов'язково вимкніть цю функцію на іншій колонці. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку STEREO PAIR на колонці. В іншому випадку у вас виникне така проблема, як неможливість встановити з'єднання через BLUETOOTH або переривання звуку.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара», ви не можете увімкнути другий динамік за допомогою підключеного пристрою BLUETOOTH.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара», ви не можете користуватися функцією «Party Chain».

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне вимкнення\)](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534433

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX**Прослуховування музики через бездротову мережу за допомогою декількох колонок (функція Party Chain)**

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики, підключивши кілька колонок, сумісних із функцією Party Chain. Можна підключити до 100 колонок.

Функція «Party Chain» використовує технологію Auracast™ для підключення.

Інформацію про пристрої, сумісні з функцією «Party Chain», можна знайти за наступним посиланням:

<https://www.sony.net/partychain/>

Підказка


- На кожному колонці, яку потрібно підключити, оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії.

Примітка

- Пристрої, сумісні з функцією «Wireless Party Chain» або «Party Connect», не підходять для підключення.

1 Натисніть кнопку «Party Chain» на кожному колонці, щоб встановити з'єднання.


З кожного динаміка лунає звук сповіщення. Після цього на кожному колоніку загоряється кнопка «Party Chain».

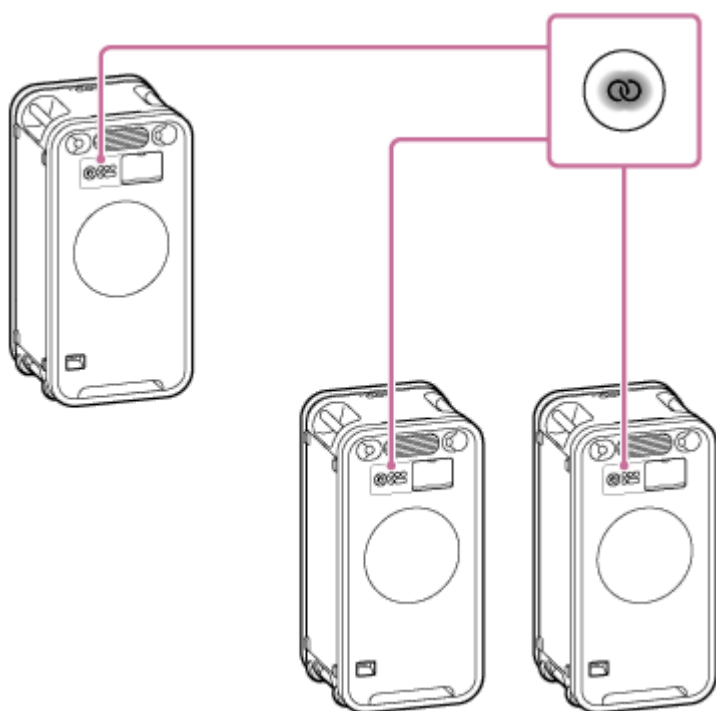**2 Відтворіть музику через один із динаміків.**

Підключіть пристрій відтворення до будь-якої з колонок через з'єднання BLUETOOTH або підключіть пристрій до вхідного роз'єму на колонці. Потім увімкніть музику на пристрої відтворення.

Колонка, підключена до пристрою відтворення, починає передавати музику на інші колонки.

Інші колонки приймають сигнал, і з усіх колонок лунає одна й та сама музика.

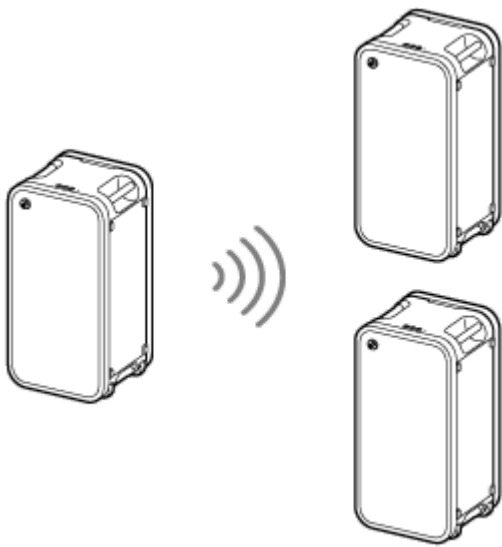

- 3 Поверніть регулятор гучності на колонці для відтворення музики, щоб налаштувати гучність.

Щоб змінити динамік для відтворення музики

Зупиніть відтворення музики.

Потім увімкніть відтворення музики через інший динамік. Відтворення музики переключено на цей динамік.

Щоб вимкнути функцію Party Chain

Щоб виключити учасників «Party Chain» зі списку, натисніть кнопку «Party Chain».

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, і функція Party Chain на динаміку буде вимкнена.

Підказка

- Поки увімкнено функцію «Party Chain», налаштування освітлення та звуку застосовуються до кожного динаміка.

Примітка

- Поки увімкнено функцію «Party Chain», ви не можете користуватися функцією «Stereo Pair».
- Функція «Party Chain» не підтримує відтворення за допомогою кодека LDAC™.
- Під час перегляду фільмів за допомогою функції Party Chain може виникнути затримка між відео та звуком.
- Поки увімкнено функцію «Party Chain», ви чуєте аудіоперерви між наступними групами колонок.
 - Колонки, підключені за допомогою кабелів XLR.
 - Колонки, підключені через Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534434

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX


Використання зовнішнього мікрофона

Ви можете передавати свій голос через динамік, підключивши до нього динамічний мікрофон, який можна придбати у вільному продажу. Використовуйте динамічний мікрофон зі стандартним роз'ємом діаметром 6,3 мм.

- 1 Поверніть регулятор рівня MIC , розташований за кришкою на задній панелі колонки, у положення MIN , щоб зменшити гучність мікрофона.



- 2 Підключіть зовнішній мікрофон до роз'єму MIC , розташованого під кришкою на задній панелі колонки.

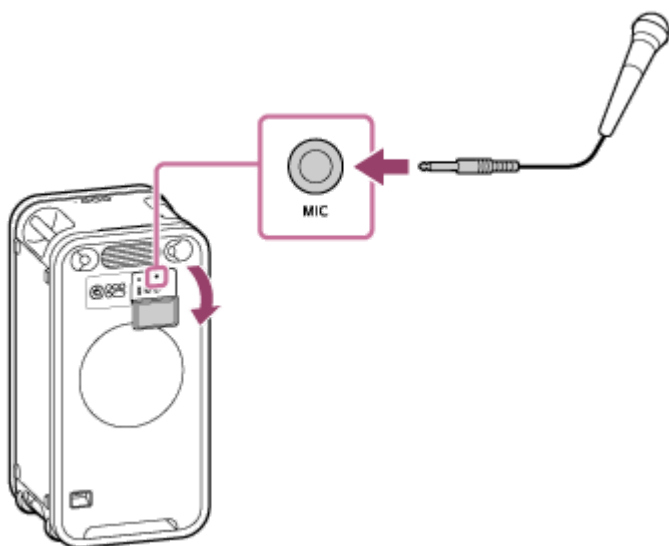

- 3 Регулюйте гучність за допомогою регулятора гучності MIC на колонці.

- 4 Говоріть або співайте у підключений мікрофон.

За допомогою кнопок KEY CONTROL або кнопки ECHO на колонці ви також можете виконувати такі функції.

Контроль ключів

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Натисніть кнопки KEY CONTROL на колонці, щоб налаштувати тональність відповідно до вашого голосового діапазону. Натисніть кнопку «бемоль», щоб понизити тональність, або кнопку «дієз», щоб підвищити її.

Ехо мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу, коли співаєте в мікрофон.

Кілька разів натисніть кнопку ECHO на колонці, щоб налаштувати ефект відлуння.

Примітка

- Поки увімкнено функцію «Party Chain» або «Stereo Pair», звук з мікрофона виводиться лише через той динамік, до якого підключено мікрофон.
- Якщо наблизити мікрофон до того, хто говорить, може виникнути акустичний зворотний зв'язок. У такому випадку, залежно від гучності динаміка, він може вимкнутися через спрацювання функції захисту пристрою. У такому випадку від'єднайте шнур живлення, що входить до комплекту поставки, від розетки змінного струму. Зачекайте деякий час, а потім підключіть шнур живлення до розетки та знову увімкніть колонку.
- Поки до динаміка підключений мікрофон, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого покриття. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534423

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Про індикатори

🔌 індикатор живлення

Індикатор продовжує світитися помаранчевим світлом.	Динамік вимкнено. Елемент Функція очікування BLUETOOTH активовано.
Індикатор блимає помаранчевим світлом.	- Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, індикатор блимає 3 рази. Щоб увімкнути цю функцію, одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд. - Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування активується, індикатор двічі блимає. Щоб вимкнути цю функцію, одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.
Індикатор 3 рази блимає помаранчевим світлом.	Виявлено несправність, іншими словами, помилку в електричному ланцюзі. Наприклад, це стосується неправильного використання кнопки або розриву з'єднання BLUETOOTH. Зачекайте деякий час, а потім виконайте дії, описані в розділі « Перезапуск динаміка », щоб перезапустити колонку.
Індикатор залишається вимкненим.	Динамік вимкнено. Елемент Функція очікування BLUETOOTH вимкнено.

🔌 кнопка живлення

Кнопка продовжує світитися білим світлом.	Динамік увімкнено.
Кнопка повільно блимає білим світлом.	Зараз виконується оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення.
Кнопка залишається неспідсвіченою.	Динамік вимкнено.

📶 Індикатор BLUETOOTH

Індикатор продовжує світитися синім кольором.	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.
---	---

Індикатор двічі блимає синім світлом.	Динамік знаходиться в режимі сполучення. 
Індикатор повільно блимає синім світлом.	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 
Індикатор залишається вимкненим.	На динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.

Багатокольоровий індикатор (кнопка ULT)

Індикатор залишається увімкненим. (*)	Режим звуку встановлюється на такі режими, як ULT1 або ULT2.
Індикатор 3 рази блимає білим світлом.	Було натиснуто регулятор гучності на колонці, і гучність було зменшено або збільшено до мінімуму чи максимуму.
Індикатор залишається вимкненим.	Установлено режим звуку FLAT.

(*) Колір підсвічування кнопки ULT на колонці залежить від режиму підсвічування.

🔊 Кнопка «Party Chain»

Кнопка продовжує світитися білим світлом.	На колонці активовано функцію «Party Chain».
Кнопка залишається непідсвіченою.	На колонці вимкнено функцію «Party Chain».

🔊 Кнопка STEREO PAIR

Кнопка продовжує світитися білим світлом.	На колонці увімкнено функцію «Стереопара».
Кнопка повільно блимає білим світлом.	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Стереопара. Якщо встановити з'єднання для функції Стереопара не вдається, індикатор блимає.
Кнопка залишається непідсвіченою.	На динаміку вимкнено функцію «Стереопара».

🔊 Кнопка LIGHT

Кнопка продовжує світитися білим світлом.	На колонці увімкнено функцію підсвічування.
Кнопка залишається непідсвіченою.	Функція підсвічування на колонці вимкнена.

🔊 Індикатор ECHO

Індикатор світиться білим світлом.	Рівень відлуння мікрофона встановлюється на 1, 2 або 3.
Індикатор блимає білим світлом.	Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 1 або 2, індикатор працює наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку ECHO на колонці, індикатор блимає один раз.
Індикатор залишається вимкненим.	● Ефект відлуння мікрофона вимкнено. ● Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 3, індикатор поводить наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку ECHO на колонці, індикатор гасне. Ефект відлуння мікрофона також вимкнено. ● Функції караоке вимкнені.

🔊 KEY CONTROL індикатор рівня

Індикатор продовжує світитися білим світлом.	Рівень регулювання ключових нот встановлюється в діапазоні від –1 до –6.
--	--

Індикатор блимає білим світлом.	● Коли ви натискаєте плоску кнопку KEY CONTROL на динаміку, індикатор блимає один раз. ● Коли рівень управління клавішами для плоских нот встановлено на –6, індикатор поводить ся наступним чином: Коли ви натискаєте плоску кнопку KEY CONTROL на колонці, індикатор блимає 3 рази.
Індикатор залишається вимкненим.	● Рівень регулювання ключових нот встановлюється в діапазоні від 0 до +6. ● Функції караоке вимкнені.

KEY CONTROL індикатор різкості

Індикатор світиться білим світлом.	Рівень регулювання високих нот встановлюється в діапазоні від +1 до +6.
Індикатор блимає білим світлом.	● Коли ви натискаєте кнопку KEY CONTROL на динаміку, індикатор блимає один раз. ● Коли рівень регулювання високих нот встановлено на +6, індикатор поводить ся наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку KEY CONTROL на динаміку, індикатор блимає 3 рази.
Індикатор залишається вимкненим.	● Рівень регулювання високих нот встановлено в діапазоні від –6 до 0. ● Функції караоке вимкнені.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534390

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Паспортна табличка та важлива інформація щодо безпеки розміщені на внутрішній поверхні кришки на задній стороні колонки.

Про шнур живлення

- Шнур живлення змінного струму з комплекту постачання призначено виключно для використання із цим динаміком. Він не повинен використовуватися в поєднанні з будь-якими іншими пристроями.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю від'єднайте шнур живлення змінного струму від електричної розетки. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від електромережі, завжди беріться за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за сам шнур.

Стосовно розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця, які знаходяться під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд з джерелом тепла або в сауні
 - Всередині автомобіля з закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, які перебувають під впливом гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця, які перебувають під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. При розміщенні на похилій поверхні динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом своєї власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо), подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.

Про ручки

- Не дозволяйте дітям засовувати руки в отвори ручок. Їхні руки можуть застрягти й зазнати травми.

Інші примітки

- Розташуйте динамік у місці з належною вентиляцією, щоб уникнути підвищення температури й подовжити строк експлуатації динаміка.
- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвір пристрою динаміка.
- Якщо сторонній предмет або вода потраплять у динамік, негайно вимкніть динамік, від'єднайте динамік від розетки змінного струму та зверніться до найближчого дилера Sony або магазину, де ви придбали виріб.
- Водонепроникність покращено завдяки конструкції динаміка з плоским верхом, але вона не гарантується в усіх ситуаціях.
- Якщо на динамік випадково проллється рідина, негайно витріть її сухою тканиною.
- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Якщо до осей роликів пристане пил чи пісок, а також якщо на них намотається трава чи ворс, це може призвести до несправності роликів.
- Піднімати й переносити динамік мають щонайменше дві особи, міцно тримаючи його за ручки. Падіння динаміка може призвести до травм, а також пошкодження виробу або навколишнього майна.
- Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми щодо цього динаміка, які не висвітлено в цьому посібнику, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534424

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Кодеки, які підтримуються

Кодек — це алгоритм кодування звуку, який використовується для бездротової передачі аудіосигналу через з'єднання BLUETOOTH.

Цей динамік підтримує наступні 3 кодеки для відтворення музики через з'єднання A2DP: SBC, AAC та LDAC.

- SBC

Це скорочення від Subband Codec.

SBC — це стандартна технологія кодування аудіосигналу, яка використовується пристроями BLUETOOTH.

- AAC

Це скорочення від Advanced Audio Coding.

AAC переважно використовується в продуктах Apple, таких як iPhone, які забезпечують вищу якість звуку, ніж SBC.

- LDAC

LDAC — це технологія кодування аудіо, розроблена компанією Sony, яка дозволяє передавати контент High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання BLUETOOTH.

На відміну від інших технологій кодування, сумісних із BLUETOOTH, таких як SBC, вона працює без будь-якого понижуючого перетворення вмісту High-Resolution Audio (*1).

Завдяки використанню ефективного кодування та оптимізованого пакетування ця технологія дозволяє передавати через бездротову мережу BLUETOOTH приблизно в 3 рази більше даних (*2), ніж інші технології, забезпечуючи при цьому безпрецедентну якість звуку.

(*1) За винятком матеріалів у форматі DSD.

(*2) У порівнянні з SBC при виборі бітрейту 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з підключеного пристрою з використанням одного з указаних вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек, що забезпечує вищу якість звуку, ніж SBC, можливо, вам доведеться заздалегідь виконати певні налаштування на цьому пристрої. Тоді ви зможете насолоджуватися прослуховуванням музики у форматі, який вам до вподоби, серед тих, що підтримуються.

Щодо налаштування кодека див. інструкцію з експлуатації пристрою.

Зуважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534425

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для зручного використання динаміка)

Скористайтеся додатком «Sound Connect» , щоб встановити останні оновлення програмного забезпечення колонки. Це дозволяє вам користуватися новими функціями та усунути певні проблеми.

Щоб використовувати динамік, обов'язково підтримуйте його програмне забезпечення в актуальному стані. Для отримання докладної інформації про останні оновлення програмного забезпечення динаміка та порядок застосування оновлення, відвідайте вебсайт служби підтримки й перегляньте сповіщення та відповідну інформацію.

Ви можете встановити оновлення програмного забезпечення динаміка, виконавши наведені нижче дії.

- 1 Завантажте оновлення із сервера на смартфон з установленим застосунком «Sound Connect».
- 2 Передайте оновлення зі смартфона на динамік.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб оновити програмне забезпечення колонки.

Примітка

- Якщо до вашого смартфона підключено інші пристрої BLUETOOTH, залиште всі пристрої BLUETOOTH вимкненими до завершення процесу оновлення на колонці. Зверніть увагу, що смартфон, про який тут йдеться, — це той, який ви використовуєте для завантаження та передачі оновлень на колонку. Якщо пристрої, підключені до вашого смартфона, сумісні зі стандартом Bluetooth Low Energy , процес оновлення програмного забезпечення динаміка може завершитися невдачею. Зверніть увагу, що до пристроїв, про які йдеться, належать носимий пристрій та смарт-годинник.
- Якщо процес оновлення на динаміку не вдалося завершити, виконайте описані нижче дії та повторіть спробу.
 - На смартфоні закрийте всі застосунки, окрім «Sound Connect».
 - Достатньо зарядіть акумулятор смартфона для виконання оновлення.
 - Розмістіть динамік і свій смартфон якомога ближче один до одного. Зверніть увагу, що смартфон, про який тут йдеться, — це той, який ви використовуєте для завантаження та передачі оновлень на колонку.
 - Під час оновлення відсуньте смартфон подалі від інших пристроїв бездротової локальної мережі або BLUETOOTH.
 - Виведіть смартфон із режиму енергозбереження (*). Залежно від версії операційної системи ваш смартфон не дозволяє завершити процес оновлення, коли він перебуває в режимі енергозбереження.
 - Вимкніть функцію Автоматичний перехід у режим очікування на вашому динаміку. Якщо процес оновлення триває довго, під час нього може активуватися функція Автоматичний перехід у режим очікування .

(*) Назва режиму може відрізнятися залежно від моделі смартфона.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Примітки щодо водостійкості

Щодо водостійкості динаміка

Верхня поверхня колонки є водостійкою.

Рідини, до яких застосовуються водостійкі властивості

Застосовуються	прісна вода, вода з крана
Не застосовуються	рідини, крім зазначених вище (мильна вода, вода з миючими засобами або добавками для ванни, шампунь, вода з басейну, вода з термальних джерел, солоняна вода тощо)

Примітка


- Динамік захищений від крапель води.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Показники водостійкості динаміка базуються на результатах наших вимірювань, проведених за умов, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Як підтримувати характеристики водонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Конструкція цього динаміка не є стійкою до тиску води. Не занурюйте динамік у воду та не тримайте його безпосередньо під струменем води, що витікає з крана, щоб уникнути виходу з ладу.
- Не лейте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого побутового приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою на задньому боці динаміка з обережністю. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких властивостей. Під час використання динаміка переконайтесь, що кришку щільно закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришка не закрита повністю, це може призвести до погіршення водонепроникності та, як наслідок, до несправності динаміка через потрапляння води всередину.

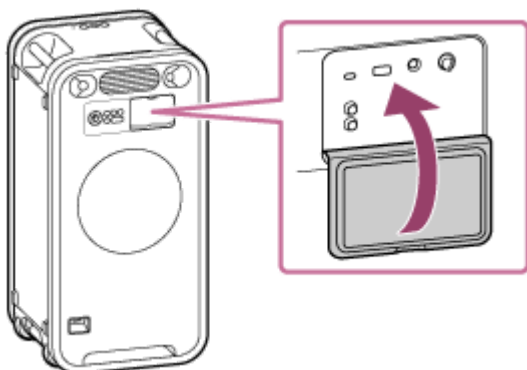

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Догляд за динаміком

Ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо поверхня забрудниться, протріть її м'якою сухою тканиною або тканиною, змоченою у воді кімнатної температури й добре віджатою. Деякі типи забруднення може не вдатися видалити.

Примітка

- У разі забруднення динаміка не використовуйте для його очищення мийний засіб, розчинник, бензин, спирт тощо.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534428

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH — це бездротова технологія короткого радіуса дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфони й комп'ютери.

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH для зв'язку між колонкою та пристроєм, які знаходяться на відстані приблизно 30 м (приблизно 98,4 футів) один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11a/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH (оскільки це може призвести до нещасного випадку) у таких місцях:

- у лікарнях, у потягах поблизу пріоритетних місць, у місцях, де присутній легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або пристроїв пожежної сигналізації.

Примітка

- В залежності від мережевого оточення можливе переривання під час передачі з високим бітрейтом.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH звук, що виходить із динаміка, дещо відстає від звуку, що виходить із пристрою BLUETOOTH. Це відбувається під час прослуховування музики.
- Ця колонка підтримує функції безпеки, що відповідають стандарту BLUETOOTH. Ця функція забезпечує безпечні з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH. Однак, залежно від налаштувань, рівень безпеки може виявитися недостатнім. Майте це на увазі, коли використовуєте бездротову технологію BLUETOOTH для зв'язку.
- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час зв'язку через BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH та пройти аутентифікацію. Стандарт BLUETOOTH розроблено компанією Bluetooth SIG, Inc. Навіть якщо пристрій відповідає стандарту BLUETOOTH, залежно від набору функцій або технічних характеристик пристрою можуть виникати такі проблеми.
 - Пристрій не може встановити з'єднання.
 - Підключений пристрій не працює так, як описано в інструкції.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розмістіть динамік подалі від таких пристроїв, як телевізор, радіоприймач або тюнер, щоб уникнути перешкод у трансляції.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534429

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534430

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac та macOS — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Текстова торговельна марка і логотипи Auracast™ - це торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534431

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Виправлення неполадок

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте по порядку виконати описані нижче дії, щоб вирішити проблему.

1. Підключіть динамік до розетки змінного струму.



2. Перезапустіть підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony через меню додатка «Sound Connect», щоб знайти причину проблеми та спосіб її вирішення. Крім того, можна переглянути сайт служби підтримки за посиланням нижче.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT3000/>



4. Перезапустіть динамік.



5. Ініціалізуйте динамік.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактними даними або до найближчого дилера Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- [Підключення колонки до розетки змінного струму](#)
- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Перезапуск динаміка

Якщо у вас виникла така проблема, як описано нижче, перезапустіть динамік. Щоб перезапустити колонку, від'єднайте шнур живлення, що входить до комплекту, від розетки, а потім знову підключіть його.

- Після увімкнення колонки не можна нею користуватися.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Примітка

- Інформація про сполучення динаміка зберігається навіть після його перезавантаження. Однак інформація про сполучення зберігається в колоні навіть після її вимкнення. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може призвести до зміни його гучності, функцій або налаштувань звуку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002534432

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли колонка увімкнена, натисніть і утримуйте кнопку відтворення та кнопку ULT на колонці протягом 5 секунд або довше, доки колонка не вимкнеться.

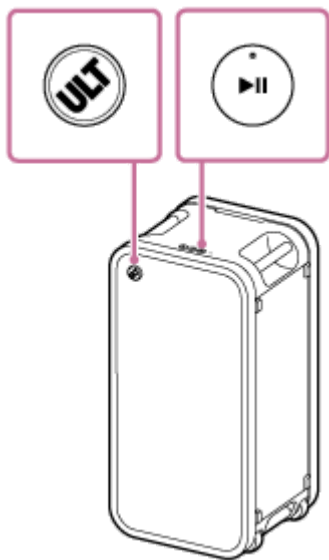

Виконано ініціалізацію динаміка. Усі змінені налаштування, наприклад гучність динаміків, повертаються до значень за замовчуванням, а вся інформація про сполучення видаляється.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534435

Бездротовий динамік
ULT TOWER MAX

Технічні характеристики

Секція динаміка

Система динаміка

3-смуговий, з басорефлексом

Динамік

Блок вуфера:

Приблизно 280 мм у діаметрі (3)

(Діаметр приблизно 11,1 дюйма (3))

Середньодіапазонний блок:

Приблизно 120 мм × 120 мм (2)

(Приблизно 4,8 дюйма × 4,8 дюйма (2))

Блок твітера:

Приблизно 25 мм × 25 мм (2)

(Приблизно 1,0 дюйма × 1,0 дюйма (2))

Блок твітера:

Приблизно 40 мм у діаметрі (2)

(Діаметр приблизно 1,6 дюйма (2))

Загальні характеристики

Входи

- Порт USB типу A: Підтримуваний USB-пристрій (клас масового зберігання даних)
- USB Type-C® порт: UAC 1.0 (клас «Масові носії інформації» не підтримується)
- Гніздо MIC (Ф 6,3 мм)
Чутливість 14 мВ, імпеданс 10 кОм
- LINE 1 роз'єм (RCA)
Чутливість 1 950 мВ, імпеданс 10 кОм
- LINE 2 роз'єм (XLR)
Максимальний рівень вхідного сигналу 17,34 В (27 дБ), імпеданс 50 кОм

Результати

LINE OUT роз'єм (XLR)

Максимальний рівень вихідного сигналу — 17,34 В (27 дБ)

Вихід постійного струму

Порт USB типу A (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (5 В постійного струму/максимум 1,5 А)

USB Type-C® порт (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (5 В постійного струму/максимум 1,5 А)

Живлення

- Для моделей Північної Америки:
120 В змінного струму, 60 Гц
- Для моделей інших країн/регіонів:
120 В - 240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц

Споживання енергії

Приблизно 310 Вт

Споживання енергії в режимі очікування

Коли увімкнено режим очікування BLUETOOTH: 2,0 Вт або менше

Коли режим очікування BLUETOOTH вимкнено: 0,3 Вт або менше

Робоча температура

–5 °C – +40 °C (23 °F – 104 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Приблизно 534 мм × 1 062 мм × 472 мм (21,1 дюйма × 41,9 дюйма × 18,6 дюйма)

Маса

Приблизно 56,3 кг (124 фунти 2 унції)

Технічні вимоги до зв'язку

Система зв'язку:

BLUETOOTH

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7-го покоління)

(Станом на березень 2026 року)

Залежно від версії iOS, яку підтримують зазначені вище моделі, додаток «Sound Connect» може не працювати.

Примітка

- Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Дивіться Довідковий посібник, що додається до виробу та може містити відомості про технічні характеристики, не зазначені вище.

Пов'язані розділи

- [Кодеки, які підтримуються](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002534401

5-074-067-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation