

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Модел: YY7870E

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Ръководство за бързо стартиране**Изтеглете приложението и настройте високоговорителя**

Устройството ви разполага с много полезни функции. Изтеглете приложението "Sound Connect" и извличете максимума от това, с което разполагате.

За основните функции, които са достъпни в приложението "Sound Connect", вижте „[Използване на приложението "Sound Connect"](#)“.

**Sound Connect****Нека започнем да използваме**

След като закупите високоговорителя, следвайте описаната по-долу процедура, за да възпроизведете музика.

1**Включване на устройството**

Натиснете бутона за включване на високоговорителя. Когато използвате високоговорителя за първи път след покупката, той автоматично преминава в режим на сдвояване. Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти последователно.

2**Свързване с устройства с BLUETOOTH®**



Следвайте инструкциите в изтегленото “Sound Connect” приложение, за да установите BLUETOOTH връзка между високоговорителя и вашия смартфон или iPhone. Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигане към постоянно светене.

3

Слушане на музика



Стартиране на възпроизвеждането на BLUETOOTH устройство.

SRS-ULT500

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Какво можете да правите с високоговорителя

[Използване на високоговорителя](#)

[Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Първи стъпки

[Части и бутони за управление](#)

[Носене или поставяне на високоговорителя](#)

Източник на захранване/зареждане

[Зареждане на високоговорителя](#)

[Включване на захранването](#)

[Изключване на захранването](#)

[Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)

[Зареждане на устройство USB, като например смартфон или iPhone](#)

[Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

[Използване на високоговорителя с по-ниска консумация на енергия от акумулатора \(STAMINA\)](#)

Функция за осветление

[Включване или изключване на светлината на високоговорителя \(функция „Осветление“\)](#)

Създаване на връзки

BLUETOOTH устройство

[Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH](#)

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)

DJ устройство

- [Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)
- [Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка \(LINE 2\)](#)

[Свързване на USB устройство \(USB-A\)](#)

[Свързване на компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

Слушане на музика

BLUETOOTH устройство

- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Активиране или деактивиране на функцията BLUETOOTH](#)

DJ устройство

- [Слушане на музика от DJ устройство \(LINE 1\)](#)
- [Слушане на музика от DJ-устройство чрез балансирана връзка \(LINE 2\)](#)

[Слушане на музика от USB-устройство \(USB-A\)](#)

[Слушане на музика от компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

[Харесва ми да променям звуковите ефекти](#)

[Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 \(функция „Стерео двойка“\)](#)

[Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя \(функция „Party Chain“\)](#)

Допълнителни функции

- [Използване на външен микрофон](#)

Информация

[За показателите](#)

[Предпазни мерки](#)

[Поддържани кодеци](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)

[Бележки за зареждането](#)

[Бележки относно характеристиката за водоустойчивост](#)

[Как да се грижим за тонколоната](#)

[За безжичната технология BLUETOOTH](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Рестартиране на високоговорителя](#)

[Инициализиране на високоговорителя](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Използване на високоговорителя

Следните функции могат да се управляват чрез натискане на бутоните на високоговорителя.

За функциите, чиито подробни процедури за работа са описани в Помощно ръководство, вижте съответните теми в долната част на страницата.


Възпроизвеждане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка

Можете безжично да слушате музика от устройство, свързано чрез BLUETOOTH, като например смартфон или компютър.




Възпроизвеждане на музика от DJ-устройство

Можете да се наслаждавате на музика от DJ-устройство, свързано чрез RCA или XLR кабел.

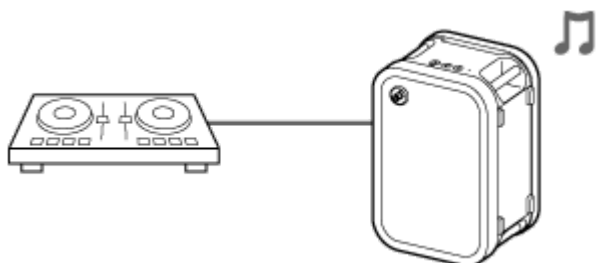

Възпроизвеждане на музика от USB устройство

Можете да слушате музика от USB-устройство, смартфон или компютър, съвместими с кабела USB Type-C .

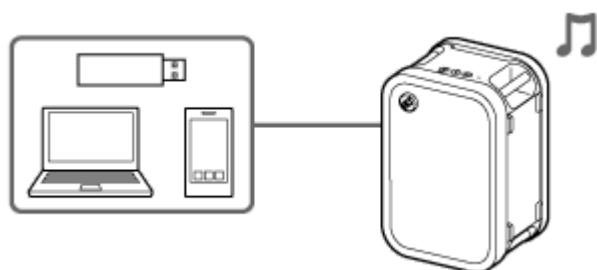

Осветление

Високоговорителят свети в ритъма на музиката, за да оживи атмосферата.


Стерео двойка

Можете да се насладите на по-моцнен звук, като свържете 2 високоговорителя чрез BLUETOOTH връзка.




Верига от партита

Можете да се наслаждавате на възпроизвеждането на музика, като свържете няколко високоговорителя, съвместими с функцията „Party Chain“. Можете да свържете до 100 високоговорителя.

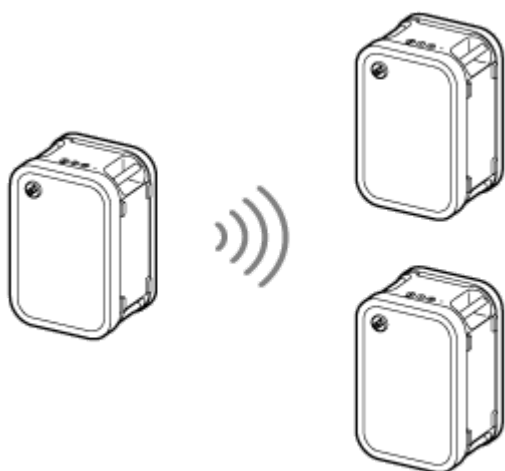

Караоке

Можете да се насладите на караоке, като свържете динамичен микрофон, който се продава в търговската мрежа, към високоговорителя. Използвайте динамичен микрофон със стандартен конектор с диаметър 6,3 мм.

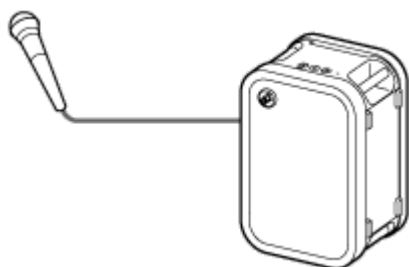


Сродна тема

- Включване или изключване на светлината на високоговорителя (функция „Осветление“)
- Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка
- Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Windows®)
- Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Mac)
- Свързване с DJ устройство (LINE 1)
- Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)
- Свързване на USB устройство (USB-A)
- Свързване на компютър или смартфон (USB-C)
- Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 (функция „Стерео двойка“)
- Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя (функция „Party Chain“)
- Използване на външен микрофон

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Използване на приложението “Sound Connect”

Изтеглете приложението “Sound Connect” от магазина Google Play™ или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

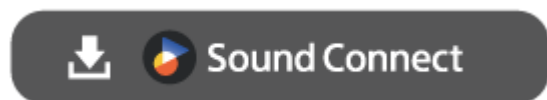

По-долу са описани функциите, които можете да изпълнявате, и настройките, които можете да правите с приложението “Sound Connect”.

За функциите, за които подробната процедура за работа е описана в Помощно ръководство, вижте съответните теми в края на страницата.

Чрез раздела [My Device] можете да получите достъп до следното.

Управление на високоговорителите и индикатор за състоянието

Можете да видите оставащия заряд на вградената акумулаторна батерия на високоговорителя.

Звуков ефект

Можете да се насладите на аудио изхода, като промените елемента Звуков ефект на високоговорителя.

Оптимизиране на звуковото поле

Високоговорителят разпознава околната среда и автоматично настройва звука до оптималното ниво.

Забележка

- В някои случаи околната среда може да попречи на оптималното възпроизвеждане на звука.

Функция

Можете да промените източника на сигнала на високоговорителя. Когато изберете USB-A, можете да изберете файл за възпроизвеждане чрез [USB Library].

Качество на Bluetooth връзката

Можете да зададете дали да се даде приоритет на качеството на звука или на стабилността на връзката при BLUETOOTH връзките.

- [Prioritize Sound Quality]: Изберете тази опция, за да дадете приоритет на качеството на звука.
- [Prioritize Stable Connection]: Изберете тази опция, когато връзката е нестабилна. Например, изберете тази опция, когато често се случват прекъсвания на звука.

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се съкрати в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате високоговорителя.

- В зависимост от условията на околната среда в района, където използвате високоговорителя, все пак може да се появи прекъсване на звука, дори ако е избран [Prioritize Stable Connection] .

Bluetooth в готовност

Когато използвате устройство с BLUETOOTH, високоговорителят се включва автоматично и започва да установява BLUETOOTH връзка.

Настройки на бутона ULT

Можете да изберете звуковия режим, към който да превключите, когато натиснете бутона ULT на високоговорителя.

Party Now

Можете да приложите един от звуковите ефекти в синхрон с музиката, която се възпроизвежда по време на партито. Можете да промените цвета на осветлението, както и скоростта на мигане. Освен това можете да се насладите на разнообразни функции за караоке, сред които функцията за оценяване и звукови ефекти.

Грижи за батерията

Когато тази функция е активирана, батерията издържа по-дълго.

Автоматичен режим на готовност

Когато високоговорителят не се използва в продължение на 15 минути или повече, той автоматично се изключва. Деактивирането на тази функция ще доведе до увеличаване на консумацията на енергия.

STAMINA

Можете да промените настройките за Звуков ефект и Режим на осветление , за да намалите консумацията на енергия.

Режим на осветление

Можете да промените режима и цвета на осветлението според настроението си или обстановката.

Известие и гласово ръководство

Можете да активирате или деактивирате звука на известията и функциите за гласови указания. Можете също така да настроите силата на звука на гласовите указания.

Версия на софтуера

Можете да видите версията на софтуера на високоговорителя.

Актуализиране на софтуера

Можете да зададете как да се актуализира софтуерът на високоговорителя.

Чрез раздела [Мени] можете да получите достъп до следното.

Помощ

Можете да видите информацията за поддръжката на високоговорителя.

Забележка

- Инструкциите за експлоатация и екранните изображения в приложението “Sound Connect” подлежат на промяна без предварително уведомление вследствие на бъдещи актуализации.


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533247

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Части и бутони за управление

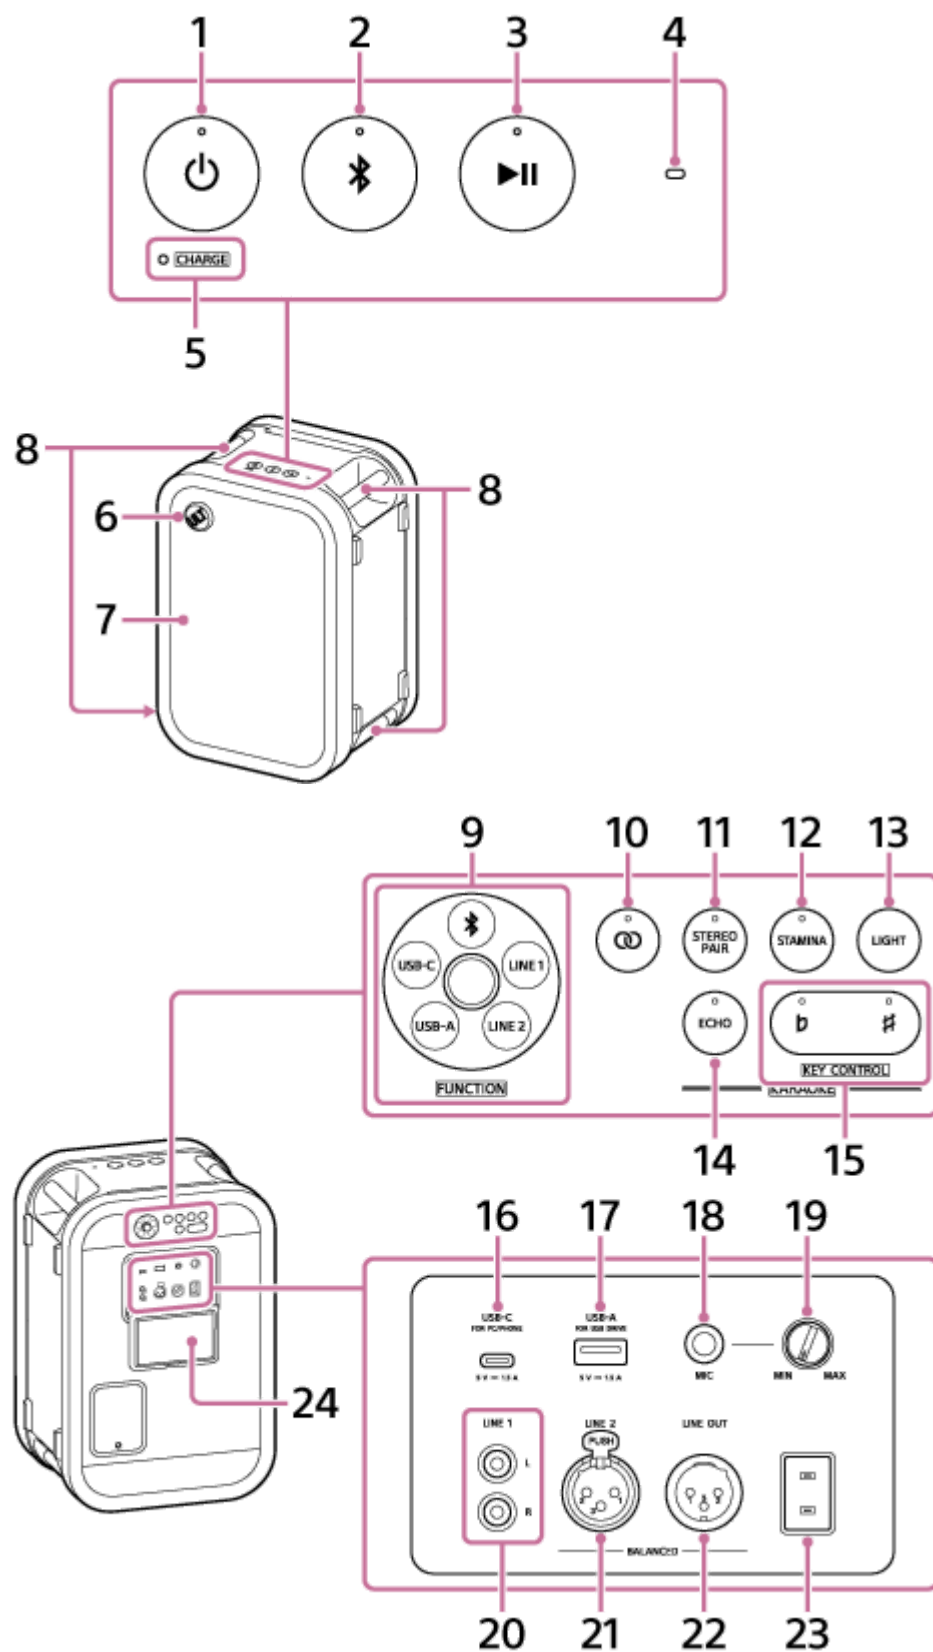

1. бутон за включване с индикатор

2.  Бутон „BLUETOOTH“ с индикатор
3.  бутон за възпроизвеждане
На бутона за възпроизвеждане на високоговорителя има тактилна точка. Използвайте тази точка като ориентир при работа с бутона.
4. Отвор за микрофона
Не поставяйте никакви предмети върху този отвор.
5. CHARGE индикатор
6. ULT бутон с регулатор за силата на звука
Когато натиснете и задържите бутона ULT на високоговорителя за около 2 секунди, високоговорителят възпроизвежда определена музикална песен. Този музикален запис е запазен с демонстрационна цел. За да деактивирате тази функция, натиснете отново бутона ULT и го задръжте за около 2 секунди или натиснете бутона за възпроизвеждане.
7. Светлина
8. Дръжки
9. FUNCTION циферблат
 -  BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10.  Бутон „Party Chain“ с индикатор
11. STEREO PAIR бутон с индикатор
12. STAMINA бутон с индикатор
13. БутонLIGHT
14. ECHO бутон с индикатор
15. KEY CONTROL бутони и индикатори
 -  плосък бутон с индикатор
 -  бутон „sharp“ с индикатор
16. USB-C порт (USB Type-C®)
Можете да възпроизвеждате музика от компютъра или смартфона си. Този порт може също така да захранва друго устройство (*).
(*) При моделите, предназначени за континентален Китай, през този порт може да се осигури захранване и на друго устройство. Това обаче е възможно само когато входният жак AC и електрическият контакт са свързани чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел).
17. USB-A порт
Можете да възпроизвеждате музика от вашето USB-устройство. Този порт може също така да захранва друго устройство (*).
(*) При моделите, предназначени за континентален Китай, през този порт могат да се възпроизвеждат музикални файлове и да се осигурява захранване на друго устройство. Този порт обаче е активен само когато входният конектор AC и електрическият контакт са свързани чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел).

18. MIC жак (Ф 6,3 мм)

19. MIC регулатор за нивото

Силата на звука на микрофона се намалява до минимум, когато този регулатор на високоговорителя се завърти в положение MIN.

Силата на звука на микрофона се увеличава до максимум, когато този регулатор на високоговорителя се завърти в положение MAX.

20. LINE 1 Джак

Свържете стандартен RCA кабел към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

21. LINE 2 Джак

Свържете стандартен XLR кабел към гнездото LINE 2 на високоговорителя.

22. LINE OUT Джак

Свържете този конектор с конектора LINE 2 на друг високоговорител с помощта на стандартен XLR кабел.

23. AC входен жак

24. Капак

Забележка

- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [За показателите](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533248

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Носене или поставяне на високоговорителя

За пренасяне на високоговорителя

Преди да преместите високоговорителя, изключете всички свързани кабели.




Хванете една от дръжките на високоговорителя с която и да е ръка и го вдигнете, за да го пренесете. Правилното разположение на ръцете при носенето на високоговорителя е от голямо значение за избягване на телесни наранявания или имуществени щети.

Забележка

- За да избегнете наранявания или материални щети, поставете ръцете си правилно върху високоговорителя, когато го държите и пренасяте.
- Проявявайте изключителна предпазливост, когато пренасяте високоговорителя по наклон.
- Не носете високоговорителя, когато върху него има нещо тежко, като например човек или багаж.
- Не позволявайте на деца или бебета да се намират наблизо, когато пренасяте високоговорителя.
- Не позволявайте на децата да пхат ръцете или ръцете си в отворите на дръжките. Китките или ръцете им могат да заседнат и това да причини нараняване.

За да поставите високоговорителя в хоризонтално положение

Високоговорителят може да се постави и в хоризонтално положение. (Уверете се, че сте поставили страната с гумените крачета надолу.)

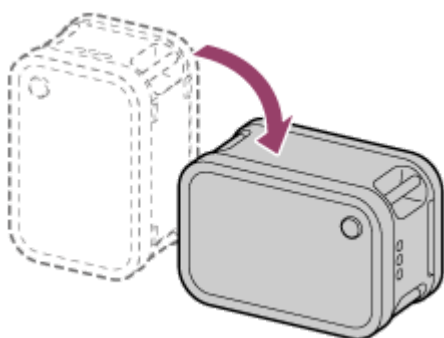

Забележка

- Когато високоговорителят е поставен в хоризонтално положение, качеството на звука автоматично се настройва до оптималното ниво за хоризонтално положение.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Зареждане на високоговорителя

Високоговорителят може да работи с някои от следните захранващи устройства.

- Захранване от електрически контакт чрез приложения кабел за променлив ток (захранващ кабел)
- Захранване от вградения акумулатор

Когато използвате високоговорителя за първи път, не забравяйте да зарядите вградената батерия за повече от 1 час, преди да включите високоговорителя.


Ако вградената батерия е предварително зарядена, можете да използвате високоговорителя изцяло на батерия.

Съвет

- За зареждане на вградения акумулатор на високоговорителя, освен обичайния начин на зареждане, е налична и опцията за режим Грижи за батерията. Режимът Грижи за батерията ограничава максималния капацитет на зареждане до приблизително 90% и удължава живота на батерията. Времето за възпроизвеждане в режим Грижи за батерията е по-кратко от времето, което е на разположение, когато вградената батерия се зарежда по обичайния начин. Към момента на покупката високоговорителят не е в режим Грижи за батерията.
- Можете да активирате или деактивирате режима Грижи за батерията чрез приложението "Sound Connect", докато високоговорителят е включен.

1 Свържете високоговорителя към електрически контакт, за да го зарядите.

Свържете входния конектор АС и електрическия контакт с помощта на кабела за захранване от мрежата (мрежовия кабел), включен в комплекта. Входният жак АС се намира зад капачката на задната страна на високоговорителя.

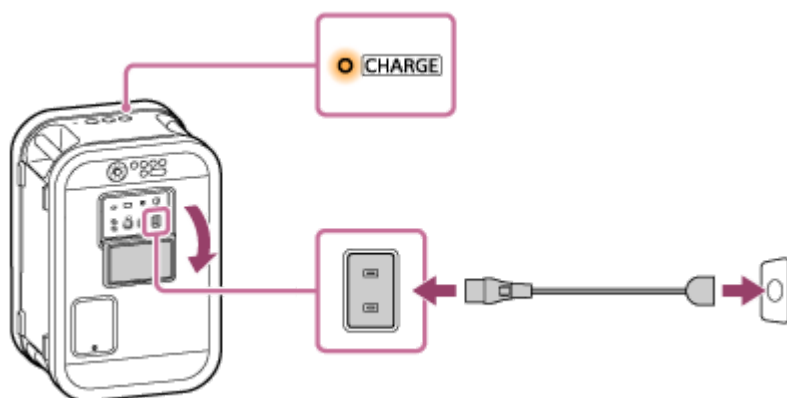

Зареждането на батерията започва и индикаторът CHARGE на високоговорителя светва в оранжево. Зареждането ще приключи след около 3 часа (*) и индикаторът ще угасне.

(*) Времето, необходимо за пълното зареждане (100 %) на празната батерия, докато високоговорителят е изключен.

След като извадите прилагания кабел за променливо напрежение (захранващия кабел) от високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта.

Проверка дали зареждането е завършило

Когато вградената батерия е напълно заредена и се опитате да я заредите отново, индикаторът CHARGE на високоговорителя започва да свети в оранжево. След това се изключва след около 1 минута.

Проверка на оставащото ниво на заряда на вградената акумулаторна батерия

Можете да активирате функцията за гласови указания, така че високоговорителят да предоставя гласови указания за оставащия заряд на батерията при включването му. За да активирате функцията за гласови указания, използвайте приложението "Sound Connect". Когато функцията е активирана, при включване на високоговорителя ще чуете гласово указание, което съответства на оставащия заряд на батерията. По-долу са изброени гласовите указания, които може да чуете.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)

81% - 90% (в режим Грижи за батерията): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Режим "Грижи за батерията", напълно заредена, заряд около 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Заряд около 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Заряд около 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Заряд около 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Батерията е изтощена)

Време на работа на вградения акумулатор

● Приблизително 20 часа

- Режимът Грижи за батерията е деактивиран.
- Установена е връзка чрез BLUETOOTH.
- Нивото на звука е настроено на 16.
- Режимът на звука е настроен на ULT1 или ULT2.
- Функцията за осветление е изключена.

● Приблизително 12 часа

- Режимът Грижи за батерията е деактивиран.
- Установена е връзка чрез BLUETOOTH.
- Нивото на звука е настроено на 16.
- Режимът на звука е настроен на ULT1 или ULT2.
- Функцията за осветление е активирана.

● Приблизително 2 часа

- Режимът Грижи за батерията е деактивиран.
- Установена е връзка чрез BLUETOOTH.
- Нивото на звука е настроено на 50 (максимум).
- Режимът на звука е настроен на ULT1 или ULT2.
- Функцията за осветление е активирана.

Време, необходимо за зареждане на вградената акумулаторна батерия

● Приблизително 3 часа (*)

10 минути зареждане осигуряват приблизително 100 минути възпроизвеждане на музика.

- Режимът Грижи за батерията е деактивиран.
- Нивото на звука е настроено на 16.
- Режимът на звука е настроен на ULT1 или ULT2.
- Функцията за осветление е деактивирана.

(*) Времето, необходимо за пълното зареждане (100 %) на празната батерия, докато високоговорителят е изключен.

Времето за работа на вградения акумулатор, посочено по-горе, е измерено при използване на определения от нас музикален източник.

Действителната продължителност на представлението може да се различава от посочената поради следните фактори.

- Сила на звука на високоговорителя
- Песни, които се възпроизвеждат през високоговорителя
- Температурата в околното пространство на високоговорителя
- Условия за използване на високоговорителя

Когато вградената батерия е изтощена

В зависимост от оставащия заряд на батерията гласовото насочване или високоговорителят се държат по следния начин.

- “Low Battery” (Батерията е изтощена)
Зареждането на вградената батерия е на привършване. Индикаторът CHARGE на високоговорителя започва да мига бавно. След известно време високоговорителят ще се изключи автоматично. Заредете високоговорителя. Възможно е високоговорителят да не може да захранва други устройства.
- “Battery is empty” (Батерията е празна)
Вградената батерия е изтощена. Дори ако се опитате да включите високоговорителя, той не може да бъде включен. Заредете високоговорителя.
- Индикаторът CHARGE на високоговорителя мига 3 пъти в оранжево, когато се опитате да включите високоговорителя.
Вградената батерия е почти изтощена. Високоговорителят не може да бъде включен. Заредете високоговорителя.

Съвет

- Докато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел), той може да зарежда вградената батерия. Зареждането на батерията е възможно и докато високоговорителят възпроизвежда музика. Въпреки това зареждането на батерията може да отнеме доста време, в зависимост от начина на използване на високоговорителя.
- Активирайте опцията за енергоспестяване STAMINA в приложението “Sound Connect”, за да намалите консумацията на енергия при работа с вградената батерия. Това ви позволява да се наслаждавате на по-дълго възпроизвеждане на музика.

Забележка

- Максималната изходна мощност на високоговорителя може да бъде по-ниска, когато зарядът на вградената батерия е нисък.
- По съображения за безопасност високоговорителят автоматично прекъсва зареждането в следните случаи.
 - Когато високоговорителят се зарежда в изключително гореща или студена среда
 - Когато зареждането отнема прекалено много време

За да разрешите този проблем, изключете захранващия кабел (кабела за свързване към електрическата мрежа) и го включете отново в диапазона на работната температура от 5 °C до 35 °C (от 41 °F до 95 °F).

- Ако вградената батерия е подложена на голямо натоварване по време на зареждането, то се прекъсва от съображения за безопасност. В такъв случай намалете силата на звука или спрете възпроизвеждането.
- Не зареждайте вградената батерия на високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Приложените аксесоари, както и портовете и жаковете, не са проектирани да бъдат водоустойчиви.
- Дори когато не възнамерявате да използвате високоговорителя за дълго време, заредете вградената батерия достатъчно, за да се запази работоспособността на високоговорителя. Зареждайте батерията веднъж на всеки 6 месеца.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Бележки за зареждането](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002533250

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Включване на захранването

1 Натиснете бутона за включване на високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва бавно да мига в синьо.

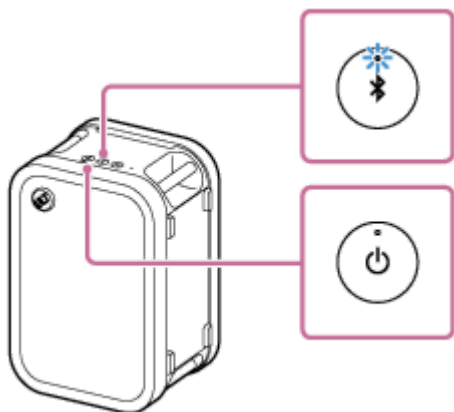

Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя продължава да мига два пъти със синя светлина. Това важи за случаи като например при първото използване на функцията BLUETOOTH след покупката.

Забележка

- Когато зарядът на вградената батерия започне да намалява, ще чуете гласови указания (Low Battery (Батерията е изтощена)). След това индикаторът CHARGE на високоговорителя започва да мига бавно. След известно време високоговорителят ще се изключи автоматично. Трябва да заредите високоговорителя. Възможно е високоговорителят да не може да захранва други устройства.
- Когато оставащото ниво на заряда на батерията спадне до такава степен, че високоговорителят да не може да се включи, се случват следните събития.
 - Чувате гласови указания (Battery is empty. (Батерията е празна.)).
 - Високоговорителят се изключва автоматично.В такъв случай заредете високоговорителя.
- Когато вградената батерия е почти изтощена и се опитате да включите високоговорителя, индикаторът CHARGE на високоговорителя мига 3 пъти в оранжево. Въпреки това високоговорителят не може да бъде включен. Трябва да заредите високоговорителя.

Сродна тема


- [Части и бутони за управление](#)
- [Зареждане на високоговорителя](#)
- [Изключване на захранването](#)
- [Включване или изключване на светлината на високоговорителя \(функция „Осветление“\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Изключване на захранването

1 Натиснете бутона за включване на високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя угасва.

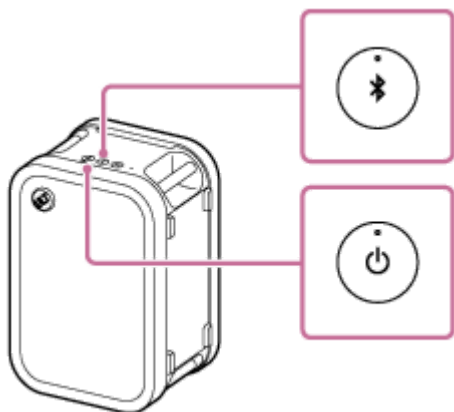**Съвет**

- Индикаторът за захранване на високоговорителя може да продължи да свети в оранжево дори след като го изключите. Това показва, че елементът Функция за BLUETOOTH готовност е активиран (*).

(*) Към момента на покупката Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533252


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Използване на Функция за BLUETOOTH готовност (автоматично включване)**

Елементът Функция за BLUETOOTH готовност ви позволява автоматично да установите BLUETOOTH връзка чрез управление на BLUETOOTH устройство. Към момента на покупката Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран. Трябва да активирате функцията, преди да я използвате.

Преди да започнете да използвате високоговорителя, имайте предвид следното:


- Елементът Функция за BLUETOOTH готовност се активира само когато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за променливо напрежение (захранващ кабел). Докато високоговорителят работи единствено на енергия от вградената акумулаторна батерия, Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран.
- Когато Функция за BLUETOOTH готовност е активиран, индикаторът за захранване на високоговорителя остава светнат в оранжево, докато високоговорителят е изключен.
- Свържете високоговорителя с BLUETOOTH устройство предварително. Ако информацията за сдвояването не е запаметена във високоговорителя, той няма да премине в режим Режим на BLUETOOTH готовност. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката.

- 1 Свържете входния конектор АС и електрическия контакт с помощта на кабела за захранване от мрежата (мрежовия кабел), включен в комплекта. Входният жак АС се намира зад капачката на задната страна на високоговорителя.**

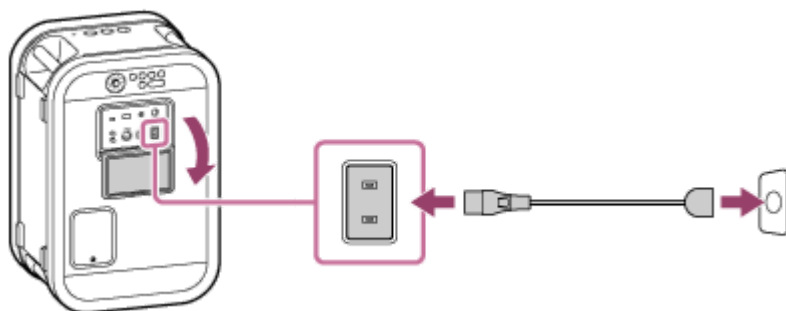

- 2 Включете високоговорителя.**

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя.

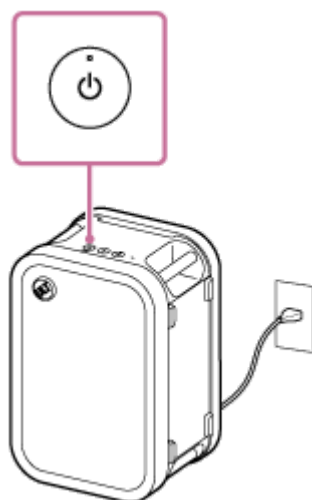

3 Стартирайте приложението “Sound Connect” на смартфона си.

4 Активирайте [Bluetooth Standby].

За да деактивирате Функция за BLUETOOTH готовност

В стъпка 4 по-горе деактивирайте [Bluetooth Standby].

Сродна тема

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Части и бутони за управление](#)
- [Зареждане на високоговорителя](#)
- [Включване на захранването](#)
- [За показателите](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002533253

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Зареждане на устройство USB , като например смартфон или iPhone**


Можете да зарядите USB устройство, като например смартфон или iPhone, като го свържете към високоговорителя чрез USB.

- 1** Свържете входния конектор AC и електрическия контакт с помощта на предоставения кабел за захранване (мрежов кабел). Входният жак AC се намира зад капачката на задната страна на високоговорителя.

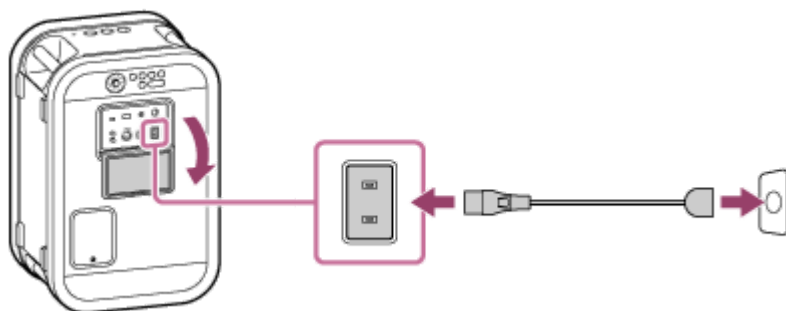

- 2** Свържете USB устройство, като например смартфон или iPhone, към порта USB-C® или USB-A с помощта на стандартен USB кабел.

Портовете USB-C и USB-A се намират зад капачката на задната страна на високоговорителя.

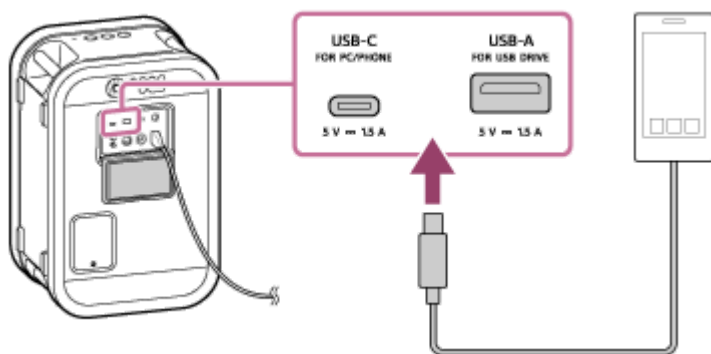

- 3** Включете високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя, а високоговорителят започва да захранва свързаното USB-устройство за зареждане на батерията.

Съвет

- За моделите, предназначени за държави и региони, с изключение на континентален Китай: Възможно е също така да се осигури захранване на друго устройство, докато високоговорителят работи единствено на енергия от вградената батерия.

Забележка

- Докато високоговорителят захранва другото устройство, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.

- Дори когато високоговорителят зарежда друго устройство, той ще се изключи автоматично, ако следните условия продължат около 4 часа.
 - Високоговорителят не работи.
 - Високоговорителят не възпроизвежда музика или аудио.
- Когато високоговорителят се изключи, захранването към свързаното USB-устройство се прекъсва.
- Когато зарядът на вградената батерия е на привършване, високоговорителят може да не е в състояние да захранва други устройства.
- В зависимост от USB-устройството е възможно високоговорителят да не може да осигури захранване на устройството.
- Не зареждайте вградената батерия на високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Приложените аксесоари, както и портовете и жаковете, не са проектирани да бъдат водоустойчиви.
- След като извадите USB кабела от високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно. Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Зареждане на високоговорителя](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533254

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Автоматичен режим на готовност (енергоспестяваща) функция**

Ако някое от следните състояния продължи около 15 минути, високоговорителят ще се изключи автоматично. Целта е да се спести енергия от вградената акумулаторна батерия. В момента на покупката функцията Автоматичен режим на готовност се активира.

Когато високоговорителят е в режим BLUETOOTH

- Високоговорителят не работи.
- Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика или аудио и не се управлява.

Когато високоговорителят е в режим USB-C , режим USB-A , режим LINE 1 или режим LINE 2

- Високоговорителят не работи.
- Устройството, което е свързано към порта USB-C , порта USB-A , гнездото LINE 1 или гнездото LINE 2 на високоговорителя, не възпроизвежда музика или аудио и не се управлява.

Съвет

- Можете да активирате или деактивирате функцията Автоматичен режим на готовност чрез приложението "Sound Connect"

Забележка

- Докато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, високоговорителят не се изключва автоматично при следните обстоятелства. По този начин се консумира повече енергия.
 - Високоговорителят не се използва в продължение на определен период от време.
 - Музиката или аудиото не се възпроизвеждат в продължение на определен период от време.
- Докато към високоговорителя е свързан микрофон, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Докато високоговорителят захранва другото устройство, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Когато входните сигнали са изключително слаби, функцията Автоматичен режим на готовност може да се активира дори по време на възпроизвеждане на музика. Например, това важи за следните случаи.
 - Звукът на музиката е много тих.
 - Нивото на запис на музикалния източник е ниско.

Активиране или деактивиране на функцията Автоматичен режим на готовност

- 1 Включете високоговорителя.
- 2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.
 - Когато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, индикаторът за захранване на високоговорителя мига 3 пъти в оранжево.

- Когато функцията Автоматичен режим на готовност се активира, индикаторът за захранване на високоговорителя мига два пъти в оранжево.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533255

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Използване на високоговорителя с по-ниска консумация на енергия от акумулатора (STAMINA)

Можете да намалите консумацията на енергия, докато високоговорителят работи на захранване от вградената акумулаторна батерия. Това ви позволява да използвате високоговорителя за по-дълго време.

За да използвате опцията за захранване STAMINA

Към момента на покупката опцията за захранване STAMINA е деактивирана.

Натиснете бутона STAMINA на високоговорителя, за да активирате опцията за захранване STAMINA .

Докато опцията за захранване STAMINA е активирана, функцията за осветление и звуковите ефекти са деактивирани. Звуковите ефекти включват ULT POWER SOUND.

Съвет

- С приложението "Sound Connect" можете да активирате или деактивирате опцията за захранване STAMINA .

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533256


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Включване или изключване на светлината на високоговорителя (функция „Осветление“)

Високоговорителят свети в ритъма на музиката, за да оживи атмосферата. При покупката функцията за осветление е активирана.

1 Включете високоговорителя.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя.
Високоговорителят светва.

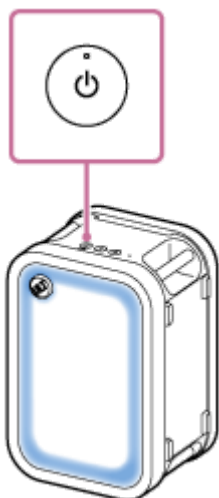

За да промените режима на осветление на високоговорителя

С всяко натискане на бутона LIGHT на високоговорителя можете да промените режима на осветлението или да деактивирате функцията за осветление. Когато деактивирате функцията за осветление, светлината на високоговорителя угасва.



Съвет

- С приложението "Sound Connect" можете да правите следното:

- Активиране или деактивиране на функцията за осветление на високоговорителя
- Промяна на режима и цвета на осветлението според настроението ви или обстановката

Забележка

- Когато светлината на високоговорителя ви се струва прекалено ярка или заслепяваща, увеличете осветеността в статията или изключете функцията за осветление.
- Не гледайте директно към светлинните елементи на високоговорителя.
- Когато функцията за осветление е активирана, опцията за захранване STAMINA автоматично се деактивира.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533257

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH

Можете да слушате музика безжично през високоговорителя, като използвате функцията BLUETOOTH на вашето BLUETOOTH устройство.

Съчетаване

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко BLUETOOTH устройства заедно с високоговорителя, е необходимо да извършите сдвояване за всяко устройство, което искате да свържете. Извършете процедурата по сдвояване както на високоговорителя, така и на устройството.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството бъде сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете се с устройствата, които вече са сдвоени с високоговорителя, като използвате съответните за всяко устройство методи. За подробности относно процедурите за сдвояване и свързване вижте съответните теми по-долу.

Сродна тема

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533258

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението “Sound Connect” посредством BLUETOOTH връзка

Стартирайте приложението “Sound Connect” на своя смартфон с Android или iPhone, за да свържете високоговорителя със смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- Когато свързвате второ или по-нататъшно устройство, можете да превключите високоговорителя в режим на свързване чрез приложението “Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и устройства iPhone може да стане нестабилна, когато за установяването ѝ се използва приложението “Sound Connect”. В такъв случай следвайте инструкциите в раздела „[Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)“, за да се свържете с високоговорителя.

Сродна тема

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Как да се осъществят безжични връзки с устройства BLUETOOTH](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533259

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка**

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:


- Поставете смартфона с Android или iPhone на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта. Или заредете вградената батерия до достатъчно ниво.
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука на смартфона с Android или на iPhone, както и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.

В зависимост от това дали става дума за смартфон с Android или за iPhone, силата на звука на устройството може да бъде синхронизирана със силата на звука на високоговорителя. Това може да се случи, когато възпроизвеждането на музика започне след установяване на BLUETOOTH връзка между смартфона с Android или iPhone и високоговорителя.

- Подгответе ръководството за употреба на смартфона с Android или на iPhone, за да го ползвате като справочник.

1 Включете високоговорителя.**2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.****3 Проверете състоянието на индикатора за BLUETOOTH на високоговорителя.**

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, той автоматично преминава в режим на сдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за сдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път със смартфон с Android или iPhone след покупката
 - След като говорителят е инициализиран

Когато индикаторът мига бавно



Високоговорителят търси устройство BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан по-рано, преминете към стъпка 5.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може автоматично да се свърже с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен




Високоговорителят е свързан с устройството BLUETOOTH .

За да свържете високоговорителя с друго BLUETOOTH устройство, изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 5. В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.

Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.




5 На смартфона с Android или на iPhone изпълнете процедурата за сдвояване и потърсете високоговорителя.

На смартфона с Android изпълнете следната процедура.


- Докоснете, за да изберете последователно следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- Натиснете бутона за включване, за да активирате функцията BLUETOOTH.

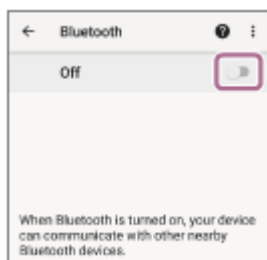


- Натиснете [ULT TOWER 5].

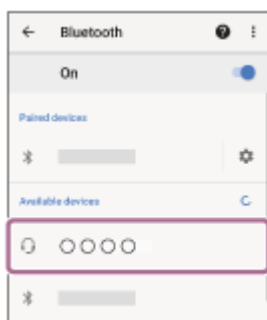

Ако [ULT TOWER 5] не се появи, повторете цялата процедура от стъпка 5.

На iPhone изпълнете следната процедура.


- Докоснете, за да изберете последователно следните елементи.
[Settings] - [Bluetooth]

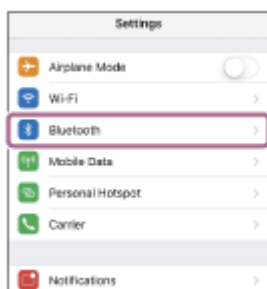

- Натиснете бутона за превключване, за да активирате функцията BLUETOOTH.



- Натиснете [ULT TOWER 5].

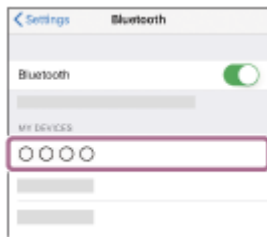


Ако [ULT TOWER 5] не се появи, повторете цялата процедура от стъпка 5.

Съвет

- Ако на екрана на смартфона с Android или на iPhone се изисква парола (*), въведете „0000“.
- (*) Паролата може да се нарича „паролен код“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.

6 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

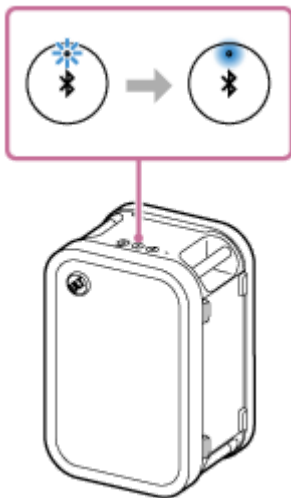

Ако връзката по BLUETOOTH не се установи, повторете от стъпка 4.

Съвет

- Когато функцията BLUETOOTH е активирана на устройствата с BLUETOOTH, едно от устройствата се свързва отново с високоговорителя веднага след включването му. Това важи за BLUETOOTH устройството, което е било свързано с високоговорителя чрез BLUETOOTH по-рано.
- Посочените по-горе инструкции за смартфони с Android и iPhone са дадени като пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашето устройство.
- С приложението “Sound Connect” можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на удвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се изключва след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен код, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да може да се осъществи.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след събития като ремонтни работи.
 - Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да бъде свързан с още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от BLUETOOTH устройството.
 - Високоговорителят е инициализиран. Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с вашия смартфон с Android или iPhone. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя от вашия смартфон с Android или iPhone, след което повторете процедурата по сдвояване.
- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533260

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Windows®)**

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Поддържани операционни системи

Windows 11

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта (захранващ кабел). Или заредете вградената батерия до достатъчно ниво.
- Подгответе инструкциите за експлоатация на компютъра, за да можете да ги ползвате при нужда.
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука както на компютъра, така и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.
- Включете високоговорителя на вашия компютър.

Ако високоговорителят на компютъра ви е настроен на  (изключен звук), от високоговорителя BLUETOOTH няма да се чува звук.

 - Когато високоговорителят на компютъра ви е включен, иконата на високоговорителя в лентата за състояние изглежда по следния начин.


**1 Включете високоговорителя.**



2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.

3 Проверете дали индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя свети.

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, той автоматично преминава в режим на сдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за сдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път с BLUETOOTH устройство след закупуването
 - След като говорителят е инициализиран


Когато индикаторът мига бавно



Говорителят търси връзки BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 7.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен

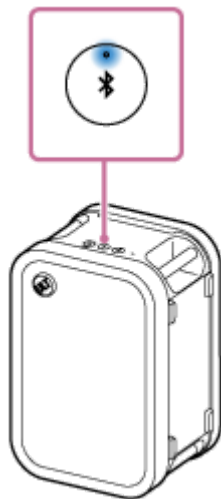


Високоговорителят вече е свързан с едно от устройствата BLUETOOTH .

За да свържете високоговорителя с друго устройство BLUETOOTH , изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан по-рано, преминете към стъпка 7.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, то автоматично ще се свърже с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Натиснете бутона **BLUETOOTH** на високоговорителя.


Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за **BLUETOOTH** на високоговорителя започва да мига два пъти последователно. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.




5 Активирайте компютъра, ако той е в режим на готовност (спящ режим) или в режим на хибернация.

6 Регистрирайте високоговорителя в компютъра.


- Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
- Щракнете [Bluetooth & devices].

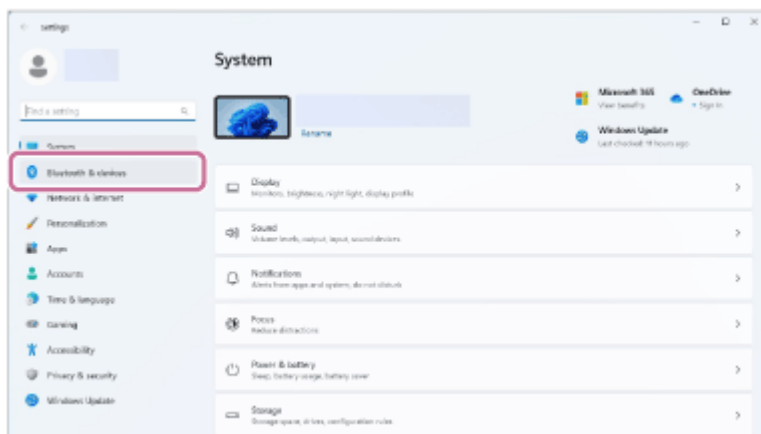


- Кликнете върху превключвателя [Bluetooth] , за да активирате функцията **BLUETOOTH**, след което кликнете върху [Add device].

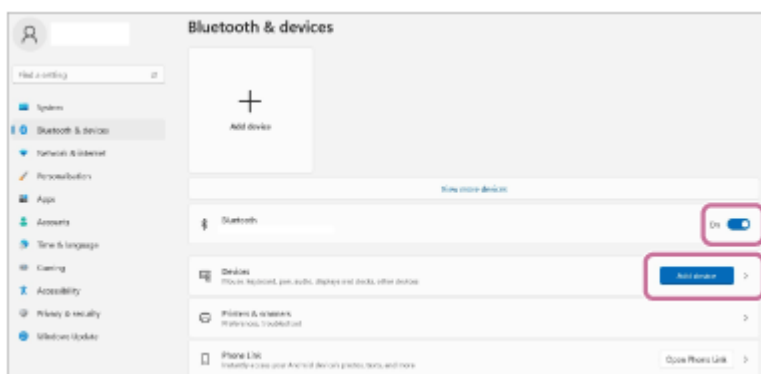

- Щракнете [Bluetooth].

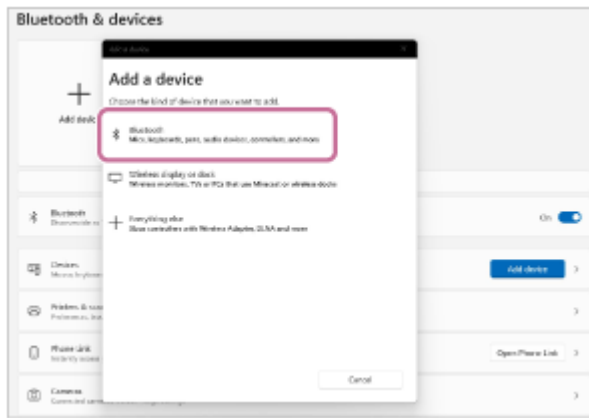

- Изберете [ULT TOWER 5].

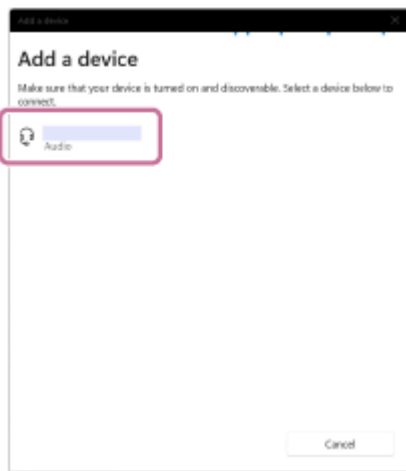

Ако се изисква парола (*), въведете „0000“.

Ако [ULT TOWER 5] не се появи, повторете цялата процедура от стъпка 4.

(*) Паролата може да се нарича „паролен код“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.

- След като сдвояването е завършено, автоматично се установява BLUETOOTH връзка и на екрана се появява едно от следните съобщения.


- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Преминете към стъпка 8.



Изберете високоговорителя на компютъра.

- Щракнете бутона [Start], след това [Settings].
- Щракнете [Bluetooth & devices].
- Изберете [ULT TOWER 5] и кликнете върху [Connect].

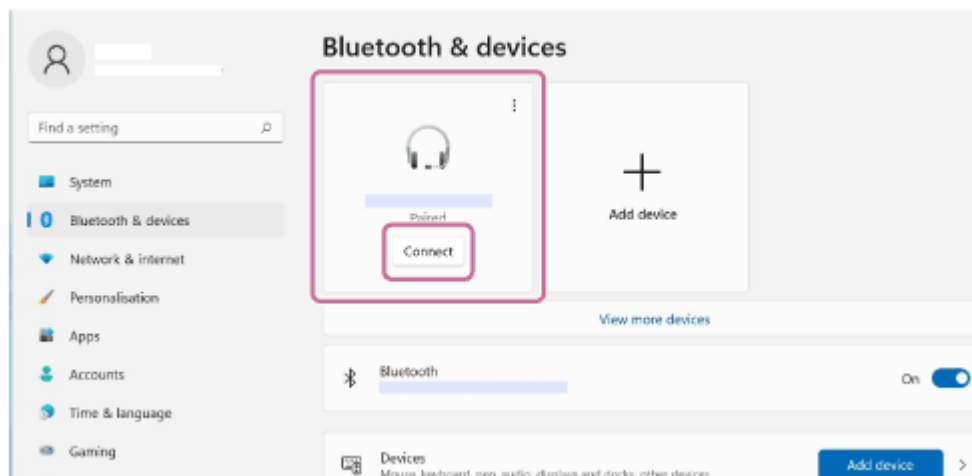


Иконата на екрана може да изглежда по-различно от това, което виждате в действителност. Когато се установи BLUETOOTH връзка, на екрана се появява едно от следните съобщения.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Преминете към стъпка 8.

8 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигане към постоянно светене.

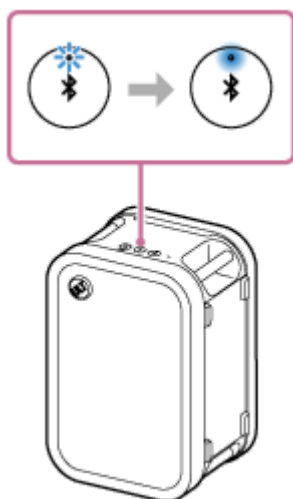

Ако опитът за свързване се провали, повторете процедурата от стъпка 4.

Съвет

- Посочените по-горе инструкции за работа с компютъра са дадени като пример. За повече информация вижте ръководството за експлоатация на вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.

- Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
- Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се изключва след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването се изтрива след събития като ремонтни работи.
 - Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да се свърже още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
 - Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от устройството BLUETOOTH .
 - Високоговорителят е инициализиран. Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с компютъра ви. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя от компютъра си и след това повторете процедурата по сдвояване.
- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.
- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен код, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да може да се осъществи.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533261

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH (Mac)

Свързването е процесът, необходим за установяване на безжична връзка между две BLUETOOTH устройства. По време на този процес всяко от BLUETOOTH устройствата регистрира информацията за другото устройство. За да използвате няколко устройства BLUETOOTH заедно с високоговорителя, изпълнете следната процедура за сдвояване за всяко устройство.

Информацията за сдвояването на устройствата BLUETOOTH се запазва в високоговорителя, когато той е изключен.

Поддържани операционни системи

macOS (версия 12.7 или по-нова)

Преди да започнете да използвате високоговорителя, не забравяйте да направите следното:

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 м (3,2 фута) от високоговорителя.
- Свържете високоговорителя към електрически контакт с помощта на кабела за захранване, включен в комплекта. Или заредете вградената батерия до достатъчно ниво.
- Подгответе инструкциите за експлоатация на компютъра, за да можете да ги ползвате при нужда.
- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя веднага след сдвояването, изпълнете едно от следните действия.
 - Намалете силата на звука както на компютъра, така и на високоговорителя.
 - Спрете възпроизвеждането на музиката.
- Включете високоговорителя на вашия компютър.

Ако високоговорителят на компютъра ви е настроен на  (изключен звук), от високоговорителя BLUETOOTH няма да се чува звук.

 - Когато високоговорителят на компютъра ви е включен, иконата на високоговорителя в лентата за състояние изглежда по следния начин.




1 Включете високоговорителя.



2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете BLUETOOTH.

3 Проверете дали индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя свети.

Когато индикаторът мига два пъти




Когато високоговорителят няма информация за вдвояване, той автоматично преминава в режим на вдвояване при включването си. Преминете към стъпка 5.

Съвет

- В следните случаи високоговорителят не разполага с информация за вдвояване.
 - Когато високоговорителят се свърже за първи път с BLUETOOTH устройство след закупуването
 - След като говорителят е инициализиран


Когато индикаторът мига бавно



Говорителят търси връзки BLUETOOTH .

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от BLUETOOTH устройствата, с които е бил свързан преди това, преминете към стъпка 5.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, то може да се свърже автоматично с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, високоговорителят може да се свърже отново с него веднага след включването му. За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът остава включен

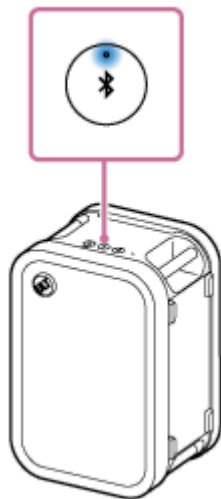


Високоговорителят вече е свързан с едно от устройствата BLUETOOTH .

За да свържете високоговорителя с друго устройство BLUETOOTH , изпълнете едно от следните действия:

- За да свържете високоговорителя с второ или по-нататъшно BLUETOOTH устройство, преминете към стъпка 4.
- За да свържете отново високоговорителя с едно от устройствата BLUETOOTH , с което той е бил свързан по-рано, преминете към стъпка 5.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, то автоматично ще се свърже с високоговорителя веднага след като активирате функцията BLUETOOTH на съответното устройство.

4 Натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.

Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.




5 Потърсете високоговорителя на компютъра.

- Щракнете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите в долния десен ъгъл на екрана.




- Изберете [ULT TOWER 5] от Bluetooth екрана, след това щракнете [Pair].

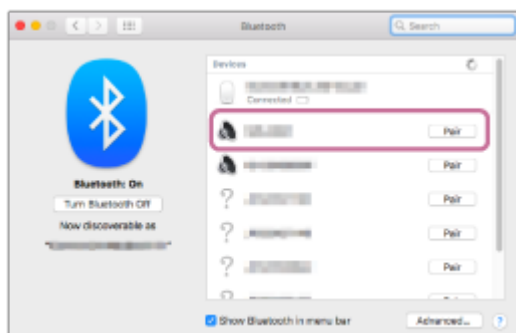

6 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.


Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

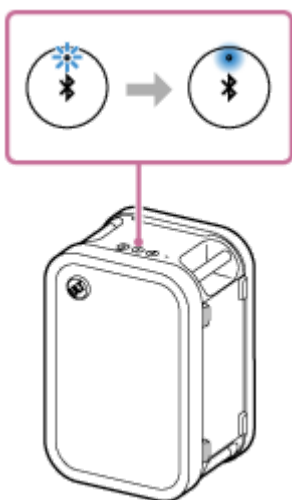

Ако опитът за свързване се провали, повторете процедурата от стъпка 4.

7 Щракнете върху иконата на високоговорител в горния десен ъгъл на екрана и изберете [ULT TOWER 5] от [Output Device].

Можете да се наслаждавате на възпроизвеждане на музика и други файлове от компютъра си.

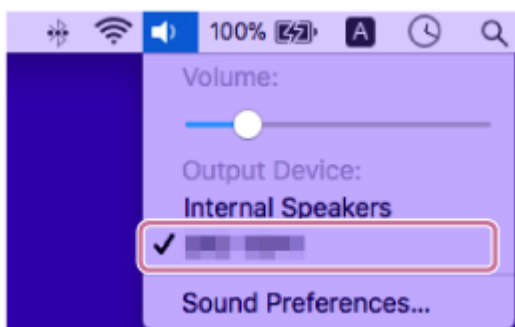

Съвет

- Посочените по-горе инструкции за работа с компютъра са дадени като пример. За повече информация вижте ръководството за експлоатация на вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и доказано съвместими с горната процедура и процедурата не е приложима за самоделно сглобени компютри.
- С приложението “Sound Connect” можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на сдвояването на BLUETOOTH устройства
- Можете да свържете високоговорителя едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът за сдвояване на високоговорителя се изключва след около 5 минути. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига бавно. Въпреки това режимът за сдвояване няма да се активира, ако високоговорителят не разполага с информация за сдвояване. Това важи за случаи като например когато високоговорителят се използва за първи път след покупката. Ако режимът на сдвояване бъде изключен, преди процесът на сдвояване да приключи, повторете от стъпка 4.
- След като устройствата BLUETOOTH бъдат сдвоени, няма нужда да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:

- Информацията за сдвояването се изтрива след събития като ремонтни работи.
- Високоговорителят вече е свързан с устройства 8 и предстои да се свърже още едно устройство. Високоговорителят може да бъде свързан с до 8 устройства. Когато вече са сдвоени 8 устройства, опитът за сдвояване на още едно устройство променя информацията за сдвояването на устройствата, които са свързани чрез BLUETOOTH. С други думи, информацията за сдвояване на най-ранното сдвоено устройство се заменя с информацията за сдвояване на новото сдвоено устройство.
- Информацията за сдвояването с високоговорителя се изтрива от BLUETOOTH устройството.
- Високоговорителят е инициализиран. Цялата информация за свързването ще бъде изтрита. Ако инициализирате високоговорителя, той може да не успее да се свърже с компютъра ви. В този случай изтрийте данните за сдвояване на високоговорителя от компютъра си и след това повторете процедурата по сдвояване.
- Високоговорителят може да бъде свързан с няколко устройства, но може да възпроизвежда музика само от едно свързано устройство едновременно.
- Паролата на говорителя е „0000“. Ако на устройството BLUETOOTH е зададен паролен ключ, различен от „0000“, сдвояването с високоговорителя няма да е възможно.
- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533262

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Свързване на високоговорителя едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH
(многоточкова връзка)**

Докато високоговорителят е свързан едновременно с устройства 2 и BLUETOOTH чрез връзки BLUETOOTH, можете да направите следното:

- Превключване на източника за възпроизвеждане на музика между устройствата 2
Можете да превключите източника на възпроизвеждане на музика от едно устройство към друго, без да е необходимо да възстановявате връзката BLUETOOTH.


**Свързване на високоговорителя едновременно с 2 устройства чрез BLUETOOTH
връзки****1** Свържете високоговорителя с първото устройство BLUETOOTH.

За подробности относно процедурата за свързване на BLUETOOTH вижте едно от следните, което е приложимо за вашето устройство.

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Докато високоговорителят е свързан с първото BLUETOOTH устройство, натиснете бутона BLUETOOTH на високоговорителя.


Чувате гласовите указания от високоговорителя (Pairing (Сдвояване)). След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя започва да мига два пъти последователно. Високоговорителят преминава в режим на сдвояване.



3 Задействайте второто устройство BLUETOOTH , за да намерите високоговорителя.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да установите BLUETOOTH връзка.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

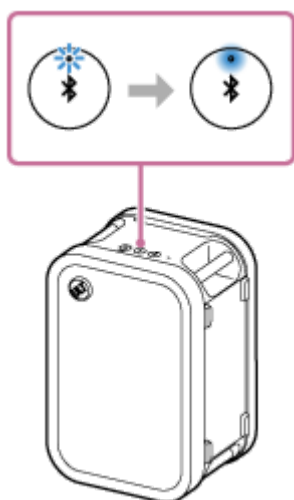

Смяна на BLUETOOTH устройствата в многоточкова връзка

Докато високоговорителят е свързан с 2 устройства в режим „мултипойнт“, можете да опитате да свържете още едно устройство чрез BLUETOOTH връзка.

Когато включите високоговорителя и третото устройство, за да се опитате да установите BLUETOOTH връзка, последователно се случват следните събития.

- BLUETOOTH връзката с едно от двете устройства, използвано за предишното възпроизвеждане на музика, се запазва.
- BLUETOOTH връзката с другото устройство е прекъсната.
- Установява се нова BLUETOOTH връзка между високоговорителя и третото устройство.

Възпроизвеждане на музика, докато високоговорителят е свързан с 2 устройства в многоточкова връзка

- Когато включите високоговорителя, за да пуснете музика, възпроизвеждането започва на едно от устройствата в многоточковата връзка, което е било използвано за предишното възпроизвеждане.
- За да възпроизведете музика на другото (второто) устройство в многоточкова връзка, активирайте второто устройство, за да започне възпроизвеждането на музиката.
При определени обстоятелства може да се случи говорителят да не успее да смени източника на възпроизвеждане на музиката. С други думи, високоговорителят може да продължи да възпроизвежда музика от първоначалното (първото) устройство, след като задействате второто устройство, за да започне възпроизвеждането. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото устройство. След това можете да слушате музиката, която се възпроизвежда на втория.

Съвет

- Когато функцията BLUETOOTH е активирана на устройствата с BLUETOOTH, едно от устройствата се свързва отново с високоговорителя веднага след включването му. Това важи за BLUETOOTH устройството, което е било свързано с високоговорителя чрез BLUETOOTH по-рано.
- С приложението "Sound Connect" можете да промените различни настройки, като например следните.
 - Установяване или прекъсване на BLUETOOTH връзки
 - Прекратяване на удвояването на BLUETOOTH устройства

Забележка

- Докато функцията „Стерео двойка“ или функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате възможността за многоточково свързване.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Многоточковата връзка не може да бъде деактивирана.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Части и бутони за управление](#)
- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства чрез приложението "Sound Connect" посредством BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване със смартфон с Android™ или iPhone чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез връзка BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533263


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Свързване с DJ устройство (LINE 1)

По-долу е описано как да свържете един високоговорител с DJ устройство.

1 Свържете DJ-устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

Използвайте стандартен RCA кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.

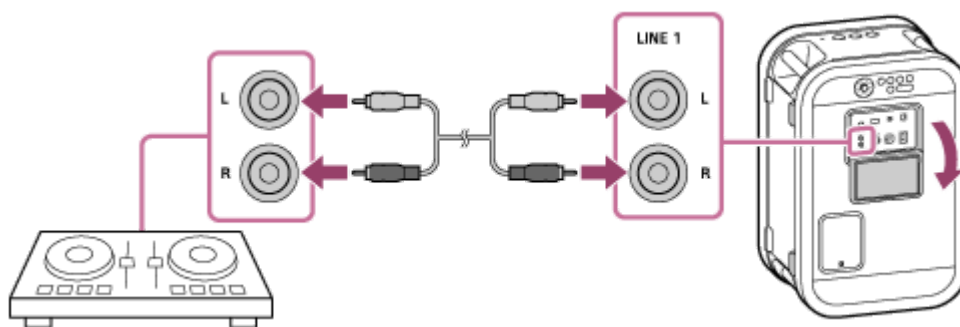

2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 1.

За свързване на 2 или повече високоговорителя

За да свържете 2 или повече високоговорителя, вижте „Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)“.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002533264

Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)

По-долу е описано как да свържете 2 или повече високоговорителя с DJ устройство.

1 Свържете DJ-устройството към гнездото LINE 2 (BALANCED) на двата високоговорителя.

Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 2 на всеки високоговорител. Свържете един от високоговорителите към аудио изхода за левия канал на DJ-устройството. След това свържете другия високоговорител към аудио изхода за десния канал. При тази настройка звукът ще се възпроизвежда в стерео.

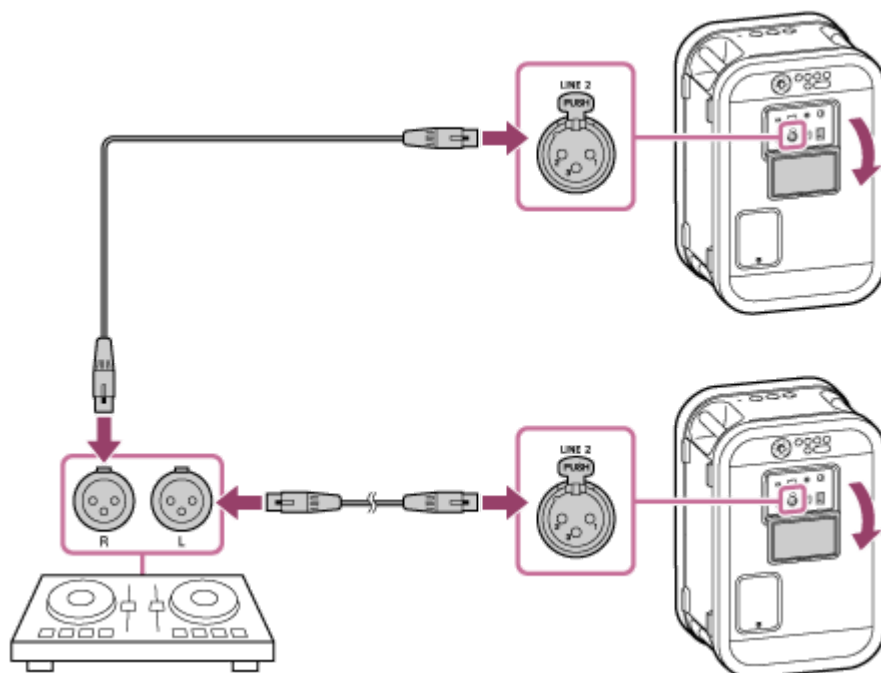


2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 2.

За свързване на 3 или повече високоговорителя

Можете да свържете до 5 високоговорителя към всеки от левия и десния канал на DJ-устройството.

Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете жака LINE OUT на вече свързания високоговорител с жака LINE 2 на новия високоговорител. С тази конфигурация можете да се насладите на мощен звук в голяма зала.

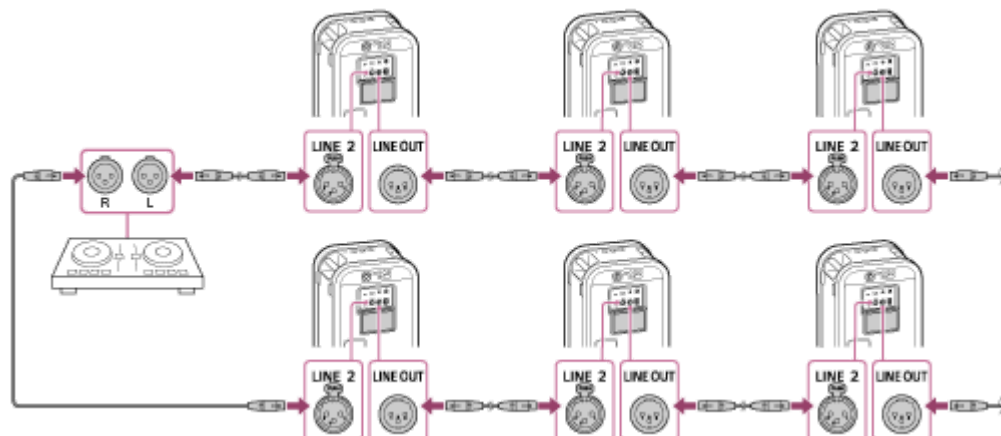

За свързване на един високоговорител

За да свържете един високоговорител, вижте „[Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)“.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533265

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Свързване на USB устройство (USB-A)


Съвместими USB устройства

- Устройството поддържа само USB устройства, които са съвместими с USB Mass Storage Class.
- Високоговорителят поддържа само USB устройства, форматирани с варианти на файловата система FAT. Въпреки това вариантът на файловата система exFAT е изключен.


Възможно е някои USB устройства да не работят с високоговорителя, дори ако отговарят на посочените по-горе изисквания.

Високоговорителят не поддържа използването на iPhone чрез USB връзка.

- 1 **Свържете входния конектор АС и електрическия контакт с помощта на кабела за захранване от мрежата (мрежовия кабел), включен в комплекта. Входният жак АС се намира зад капачката на задната страна на високоговорителя.**

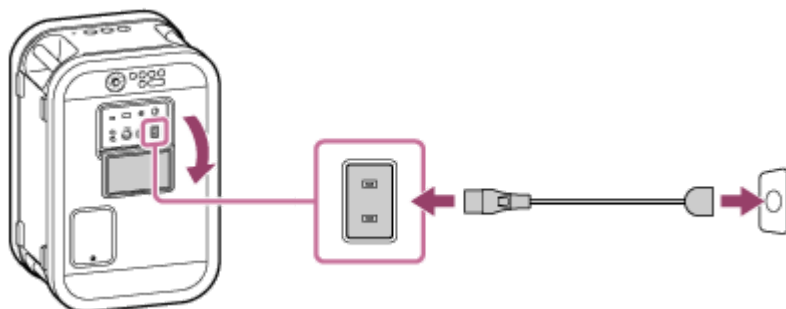

- 2 **Свържете USB устройство към порта USB-A на високоговорителя.**

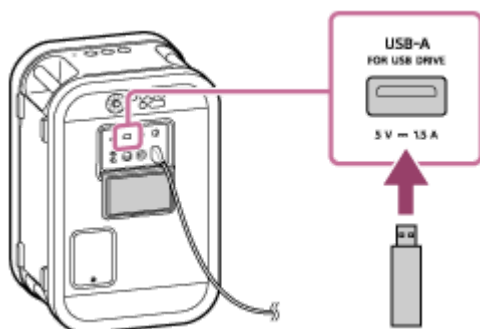

- 3 **Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-A.**

Съвет

- За моделите, предназначени за държави и региони, с изключение на континентален Китай: Портът USB-A също е активиран, когато високоговорителят работи само на захранване от вградената батерия.

Забележка

- Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, използвайте USB кабела, който е в комплекта с USB устройството. За подробна инструкция за работа вижте ръководството за експлоатация на USB-устройството.

- Не свързвайте високоговорителя с USB устройства чрез USB хъб.
- Когато се свърже USB-устройство, високоговорителят извлича всички файлове от него. Когато USB-устройството съдържа много папки и файлове, може да отнеме доста време, докато високоговорителят приключи с извличането на данните от USB-устройството.
- В зависимост от свързаното USB-устройство може да възникне закъснение, преди задачата да бъде изпълнена съгласно инструкциите, дадени през високоговорителя.
- Не всички софтуерни приложения за кодиране или писане са гарантирано съвместими с високоговорителя. Когато аудиофайловете на USB-устройство са били първоначално кодирани с несъвместим софтуер, при възпроизвеждането им може да възникнат шумове или прекъсвания в звука. В противен случай опитът за възпроизвеждане на файловете може да се провали.
- Високоговорителят не винаги поддържа всички функции, които са налични при свързаното USB-устройство.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002533266

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Свързване на компютър или смартфон (USB-C)

- 1 Свържете компютър или смартфон, съвместим с USB Type-C , към порта USB-C на високоговорителя.

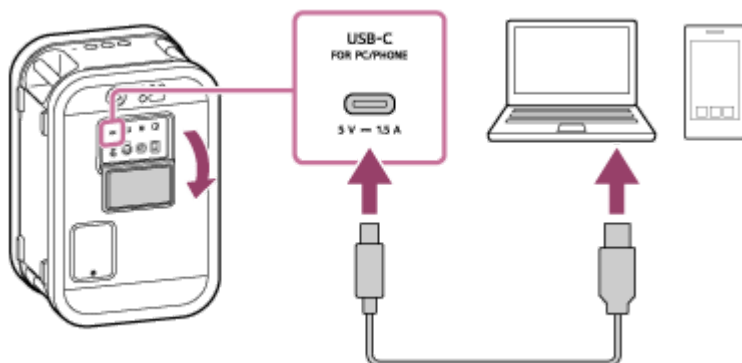

- 2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-C.

Забележка

- Портът USB-C на високоговорителя не е съвместим с USB Mass Storage Class.
- За да свържете компютър или смартфон към високоговорителя, използвайте устройство и кабел, които са съвместими с USB-Audio.
- Докато кабелът е свързан към високоговорителя, не упражнявайте прекомерна сила върху съединителната част на кабела.
- За да свържете кабел, вкарайте щепсела на кабела направо в предвидения за това порт. За да изключите кабела, извадете щепсела на кабела направо от порта. Не издърпвайте кабела, като дърпате по жиците му, за да не приложите прекомерна сила.
- Ако забележите, че конекторът на кабела е деформиран, незабавно преустановете използването на кабела. Например, не използвайте кабели с изкривен терминал.
- В зависимост от съвместимия със USB Type-C смартфон, който използвате, може да се наложи да промените някои настройки, за да се свържете с високоговорителя.
Текстът на потребителския интерфейс, който се показва на свързания смартфон, варира в зависимост от модела на смартфона. Например, може да се покаже "Detect USB device" или "Enable USB On-The-Go connection" . За повече информация вижте инструкциите за експлоатация на съвместимия със USB Type-C смартфон.
- Когато свържете високоговорителя с устройство, различно от смартфон, силата на звука на високоговорителя може да се увеличи. Докато на устройството се изпълнява приложение или се възпроизвежда съдържание, не свързвайте устройството с високоговорителя.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533267

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Слушане на музика от устройство чрез BLUETOOTH връзка

Когато дадено BLUETOOTH устройство поддържа следните BLUETOOTH профили, можете да направите следното:

- Можете да се наслаждавате на музика от BLUETOOTH устройството чрез високоговорителя.
- Можете да използвате високоговорителя, за да управлявате BLUETOOTH устройството чрез BLUETOOTH връзка.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Този профил ви позволява да се наслаждавате на висококачествено аудиосъдържание безжично.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Този профил ви позволява да изпълнявате следните функции на BLUETOOTH устройството чрез управление на високоговорителя.

- Можете да регулирате силата на звука на музиката.
- Можете да започнете да пускате музика.
- Можете да спрете временно възпроизвеждането на музиката.
- Можете да преминете към началото на следващата или текущата песен от възпроизвежданата музика.


Процедурите за изпълнение на горепосочените функции могат да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вижте също инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

Забележка

- За да избегнете внезапно излъчване на силен звук от високоговорителя, се уверете предварително, че са спазени следните условия.
 - Силата на звука на BLUETOOTH устройството и на високоговорителя е настроена на умерено ниво.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на високоговорителя на устройството може да не е възможно при следните обстоятелства.
 - Възпроизвеждането на устройството е спряно.
 - Възпроизвеждането на устройството е спряно.
- За да използвате функцията BLUETOOTH, устройството, което искате да свържете, трябва да има същия профил като този на високоговорителя. Имайте предвид също, че дори и да съществува същият профил, функциите на устройствата могат да се различават в зависимост от техническите им характеристики.

1 Свържете високоговорителя с устройството BLUETOOTH .

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

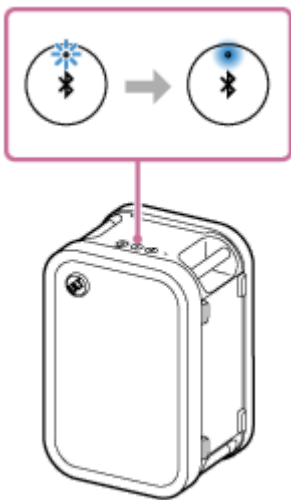

- 2 Ако на високоговорителя е избран друг режим, различен от **BLUETOOTH**, като източник на музика, завъртете копчето **FUNCTION** на високоговорителя, за да изберете **BLUETOOTH**.

Забележка

- Ако високоговорителят не е в режим „BLUETOOTH“, звукът от свързаното BLUETOOTH устройство няма да се чува от високоговорителя. Този проблем възниква дори когато вече е установена връзка с BLUETOOTH устройство.

- 3 Започнете възпроизвеждането на **BLUETOOTH** устройството.


- 4 Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на **BLUETOOTH** устройството.

Въртенето на регулатора за силата на звука по часовниковата стрелка увеличава силата на звука на високоговорителя.

Въртенето на регулатора за силата на звука в посока обратна на часовниковата стрелка намалява силата на звука на високоговорителя.

Светлината на предната повърхност на високоговорителя мига в зависимост от нивото на звука.

В зависимост от това, кое **BLUETOOTH** устройство използвате, индикаторът на предната част на високоговорителя може да не мига, дори ако регулирате силата на звука на **BLUETOOTH** устройството.

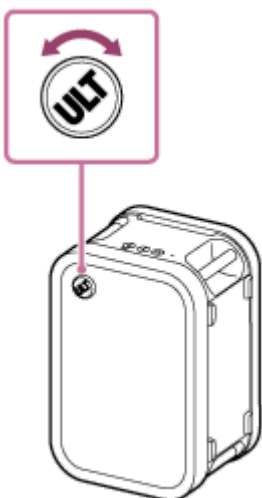

По време на възпроизвеждане можете да използвате бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да изпълните следните операции.

За да спрете временно текущото възпроизвеждане

Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането. Натиснете бутона още веднъж, за да продължите възпроизвеждането.

За да преминете в началото на следващата песен

Натиснете два пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

За да преминете в началото на текущата или предишната песен (*)

Натиснете 3 пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

(*) Горните оперативни процедури варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.



Съвет

- Докато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел), той може да зарежда вградената батерия. Зареждането на батерията е възможно и докато високоговорителят възпроизвежда музика. Въпреки това зареждането на батерията може да отнеме доста време, в зависимост от начина на използване на високоговорителя.
- Устройството поддържа защита на съдържанието чрез метода SCMS-T. Когато дадено BLUETOOTH устройство поддържа метода SCMS-T, можете да слушате музика или аудио от устройството през високоговорителя. Примери за такова устройство са смартфонът и мобилният телефон.
- Когато настроите силата на звука на високоговорителя на максимално или минимално ниво, и двете индикации по-долу мигат по 3 пъти.
 - БутонULT на високоговорителя
 - Светлина на предната повърхност на високоговорителя
- Когато натиснете и задържите бутона ULT на високоговорителя за около 2 секунди, високоговорителят възпроизвежда определена музикална песен. Този музикален запис е запазен с демонстрационна цел. За да деактивирате тази функция, натиснете отново бутона ULT и го задържете за около 2 секунди или натиснете бутона за възпроизвеждане.

Забележка

- Ако условията за връзка са лоши, BLUETOOTH устройството може да реагира неправилно на действията, извършвани върху високоговорителя.
- Когато високоговорителят се използва на място с висока температура, силата на звука може да се намали, за да се предпази вградената батерия.
- Когато зарядът на вградената батерия намалее, максималната сила на звука на високоговорителя може да се понижи.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за извеждането на звука на свързаното устройство.

- В зависимост от устройството BLUETOOTH, свързано с високоговорителя, условията на връзката или условията на използване, е възможно да възникнат шумове или прекъсвания на звука.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Зареждане на високоговорителя](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533268

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите с възпроизвеждането на музика чрез BLUETOOTH устройството, изпълнете някоя от следните действия, за да прекъснете BLUETOOTH връзката.

Когато връзката BLUETOOTH бъде прекъсната, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление.

- Деактивирайте функцията BLUETOOTH на устройството с BLUETOOTH.
За повече подробности вижте инструкцията за експлоатация на устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете високоговорителя.

Съвет

- Ако изключите единия високоговорител, докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, другият високоговорител автоматично ще се изключи. Връзката BLUETOOTH между тях е прекъсната.
- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, връзката BLUETOOTH може да се прекъсне автоматично в зависимост от устройството BLUETOOTH.

Сродна тема

- [Изключване на захранването](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533269


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Активиране или деактивиране на функцията BLUETOOTH**

Можете да се свържете с високоговорителя от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато функцията BLUETOOTH на високоговорителя е активирана.

В момента на покупката функцията BLUETOOTH е активирана.

- 1 Натиснете и задръжте едновременно бутоните ECHO и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.**

Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя угасва и функцията BLUETOOTH се деактивира.

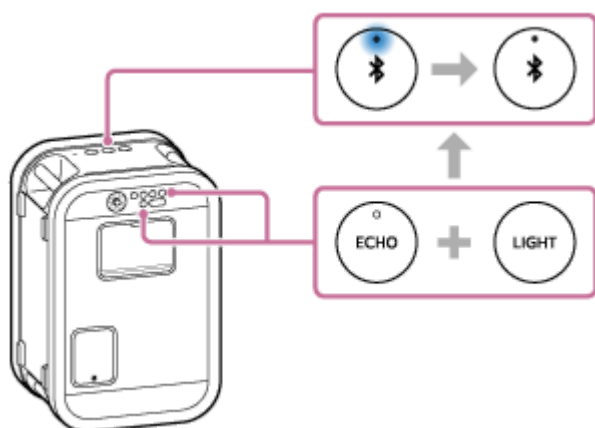

Когато отново натиснете и задържите едновременно бутоните ECHO и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди, се случват следните събития:

- Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя светва.
- Функцията BLUETOOTH е активирана.

Съвет

- При устройство, което вече е свързано чрез BLUETOOTH връзка, високоговорителят се свързва отново, когато функцията BLUETOOTH бъде активирана на високоговорителя. За да бъде това възможно обаче, функцията BLUETOOTH трябва да остане активна на устройството.

Забележка

- Докато функцията BLUETOOTH е деактивирана, не можете да извършвате следните действия.
 - Свържете се или установите връзка с устройство чрез BLUETOOTH.
 - Използвайте приложението "Sound Connect".

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Слушане на музика от DJ устройство (LINE 1)

- 1** **Свържете DJ-устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.**
Използвайте стандартен RCA кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 1 на високоговорителя.
- 2** **Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 1.**
- 3** **Пусни музика на DJ-устройството.**
- 4** **Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на DJ-устройството.**

Сродна тема

- [Свързване с DJ устройство \(LINE 1\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533271

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Слушане на музика от DJ-устройство чрез балансирана връзка (LINE 2)

- 1** **Свържете DJ устройството към гнездото LINE 2 (BALANCED) на високоговорителя.**
Използвайте стандартен XLR кабел, за да свържете DJ устройството към гнездото LINE 2 на високоговорителя.
- 2** **Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете LINE 2.**
- 3** **Пусни музика на DJ-устройството.**
- 4** **Регулирайте силата на звука, като завъртите регулатора за силата на звука на високоговорителя или чрез управлението на DJ-устройството.**

Сродна тема

- [Свързване с DJ устройство чрез балансирана връзка \(LINE 2\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533272

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Слушане на музика от USB-устройство (USB-A)

Високоговорителят поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение на файла [.mp3]
- WMA: разширение на файла [.wma]
- WAV: разширение на файла [.wav]

За модели от континентален Китай:

Можете да възпроизвеждате музика от USB-устройство, свързано към порта USB-A. Това обаче е възможно само когато входният жак AC и електрическият контакт са свързани чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел). Входният жак AC се намира зад капачката на задната страна на високоговорителя.

- 1 Свържете USB устройство към порта USB-A на високоговорителя.**
- 2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-A.**
- 3 Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да започнете възпроизвеждането.**

По време на възпроизвеждане можете да използвате бутона за възпроизвеждане на високоговорителя, за да изпълните следните операции.

- За да спрете временно текущото възпроизвеждане
Натиснете бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането. Натиснете бутона още веднъж, за да продължите възпроизвеждането.
- За да преминете в началото на следващата песен
Натиснете два пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.
- За да преминете в началото на текущата или предишната песен
Натиснете 3 пъти бързо бутона за възпроизвеждане на високоговорителя по време на възпроизвеждането.

- 4 Завъртете регулатора за силата на звука на високоговорителя, за да регулирате силата на звука.**

Съвет

- Докато се извършва зареждането от свързаното устройство, индикаторът USB-A на диска FUNCTION и бутонът за възпроизвеждане на високоговорителя продължават да мигат.
- С приложението "Sound Connect" можете да правите следното:
 - Можете да изпълните действието за възпроизвеждане на музика.
 - Можете лесно да избирате музика от списъка с песни на USB устройството.

Забележка

- Високоговорителят не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB-устройството в следните случаи:
 - Общият брой на аудиофайловете на свързаното USB-устройство надвишава 2 000.
 - Броят на папките на свързаното USB-устройство надвишава 300, включително папката "ROOT" .
Посочените по-горе цифри варират в зависимост от структурата на файловете и папките. На USB-устройството, съдържащо аудиофайлове, не съхранявайте файлове от друг тип или ненужни папки.
- Високоговорителят може да възпроизвежда аудиофайлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.
- Папките, които не съдържат аудиофайлове, се пропускат при възпроизвеждането.
- Ако името на файла има правилното разширение, но съдържанието му е несъответстващо, опитът за възпроизвеждане на файла може да доведе до следното.
 - Възможно е да чуете шум от високоговорителя.
 - Възможно е високоговорителят да не работи правилно.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Свързване на USB устройство \(USB-A\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533273

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Слушане на музика от компютър или смартфон (USB-C)

- 1 Свържете компютър или смартфон, съвместим с USB Type-C , към порта USB-C на високоговорителя.
- 2 Завъртете копчето FUNCTION на високоговорителя, за да изберете USB-C.
- 3 Възпроизвеждайте музика на компютъра или на смартфона.
- 4 За да регулирате силата на звука, завъртете регулатора на високоговорителя или използвайте компютъра или смартфона.

Съвет

- Докато високоговорителят е свързан с компютър или смартфон, индикаторът USB-C на диска FUNCTION и бутонът за възпроизвеждане на високоговорителя продължават да мигат.
- С приложението "Sound Connect" можете да изпълните действието за възпроизвеждане на музика.

Забележка

- В зависимост от съвместимия с USB Type-C компютър или смартфон, който използвате, устройството може да не поддържа възпроизвеждане на музика.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Сродна тема

- [Използване на приложението "Sound Connect"](#)
- [Свързване на компютър или смартфон \(USB-C\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533274

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Харесва ми да променям звуковите ефекти

Можете да се забавлявате, като включвате и изключвате звуковите ефекти на високоговорителя.


Насладете се на подобро басово звучене (бутонULT)

В момента на покупката за настройката ULT POWER SOUND е зададено ULT1 .

- Натиснете бутона ULT на високоговорителя.

Всеки път, когато натиснете бутона ULT на високоговорителя, настройката превключва между ULT1, ULT2и FLAT.

При всяка промяна на настройката от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. В същото време бутонът ULT на високоговорителя светва или угасва.

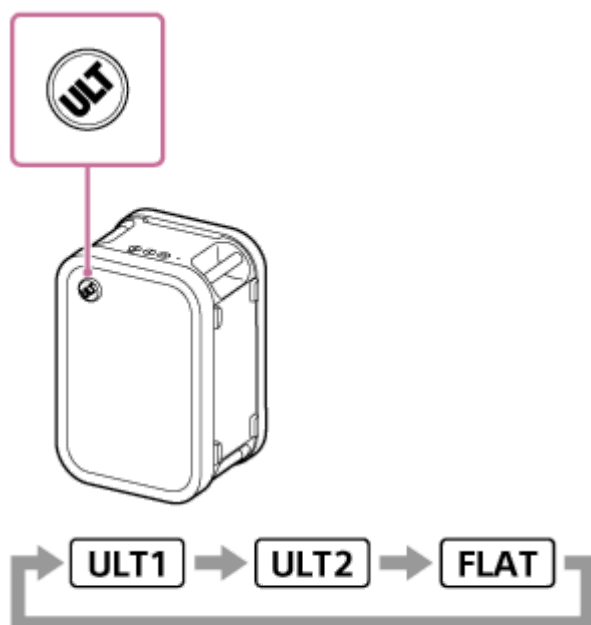

ULT1 е настройка, която подчертава дълбоките басы.

ULT2 е настройка, която подчертава усещането за сила.

FLAT е настройка, която запазва звука в съответствие с оригиналния.

Съвет

- С помощта на приложението "Sound Connect" можете да правите следното:
 - Избор на звукови ефекти
 - Активиране или деактивиране на звука на уведомлението, който се възпроизвежда при натискане на бутона ULT
 - Избор на режима на звука, към който да се превключи при натискане на бутона ULT

Забележка

- Опцията за мощност STAMINA се деактивира, когато са активирани звуковите ефекти. Звуковите ефекти включват ULT1 и ULT2.

Сродна тема

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Части и бутони за управление](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533275

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Безжично слушане на музика с високоговорителите 2 (функция „Стерео двойка“)**

За да използвате функцията „Стерео двойка“, са необходими 2 модули от ULT TOWER 5 . Като свържете високоговорителите 2 чрез връзка BLUETOOTH , можете да се насладите на по-мощен звук.

При стерео възпроизвеждане единият високоговорител, свързан чрез BLUETOOTH, възпроизвежда звука по левия канал (от лявата страна). Другият високоговорител, свързан чрез друга BLUETOOTH връзка, възпроизвежда звука по десния канал (от дясната страна).

Преди да започнете да използвате високоговорителя, уверете се, че са изпълнени следните условия:

- Актуализирайте предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всеки един от високоговорителите, които искате да свържете, за да може функцията да работи.
- Когато настройвате високоговорителите за функцията „Стерео двойка“, разположете двата високоговорителя, които ще свържете за тази функция, в непосредствена близост един до друг. Уверете се, че високоговорителите са разположени на разстояние до 1 м (3,2 фута) един от друг. Спрете възпроизвеждането на музиката, ако то вече е започнало.
- Когато възпроизвеждате музика, разположете всички устройства, които трябва да се свържат за тази функция, в непосредствена близост едно до друго. Уверете се, че устройствата се намират на разстояние от около 30 м (около 98,4 фута) в пряка видимост.


Максималният обхват на комуникацията може да се намали при следните условия.

- Между високоговорителя и устройството BLUETOOTH има препятствие, като например човек, метал или стена.
- В близост до високоговорителя се използва устройство за безжична LAN мрежа.
- До високоговорителя работи микровълнова печка.
- В близост до високоговорителя се използва устройство, което излъчва електромагнитно излъчване.

1 Включете и двата високоговорителя.

Индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя мига бавно.


Когато наблизко се намира вече свързано BLUETOOTH устройство, то може автоматично да се свърже с високоговорителя. Когато това се случи, използвайте свързаното BLUETOOTH устройство, за да деактивирате функцията BLUETOOTH или да изключите устройството.

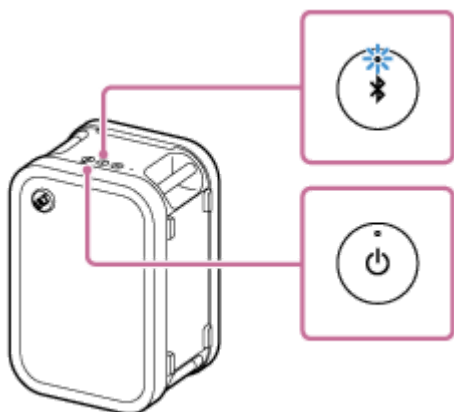

Когато високоговорителят няма информация за сдвояване, индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя продължава да мига два пъти със синя светлина. Това важи за случаи като например при първото използване на функцията BLUETOOTH след покупката.


2 На някой от високоговорителите натиснете бутона STEREO PAIR .

Чувате звука на уведомлението, а индикаторът за BLUETOOTH и индикаторът STEREO PAIR на високоговорителя мигат бавно. След около 5 секунди отново ще чуете звука за уведомление от високоговорителя, а индикаторът STEREO PAIR на високоговорителя ще спре да мига и ще остане светнат.

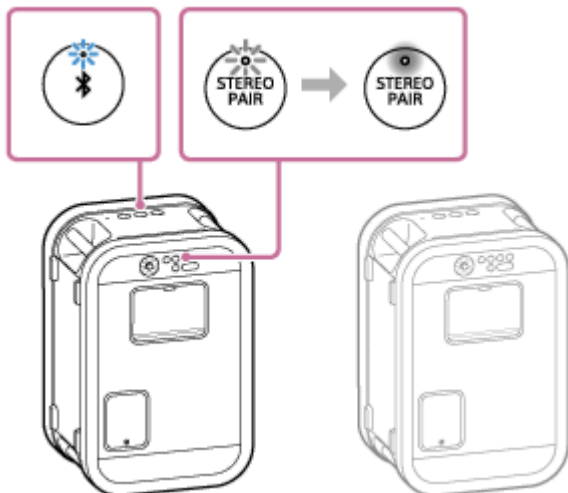


3 На другия високоговорител натиснете бутона STEREO PAIR .

Чувате звука на уведомлението, а индикаторът за BLUETOOTH и индикаторът STEREO PAIR на високоговорителя мигат бавно.

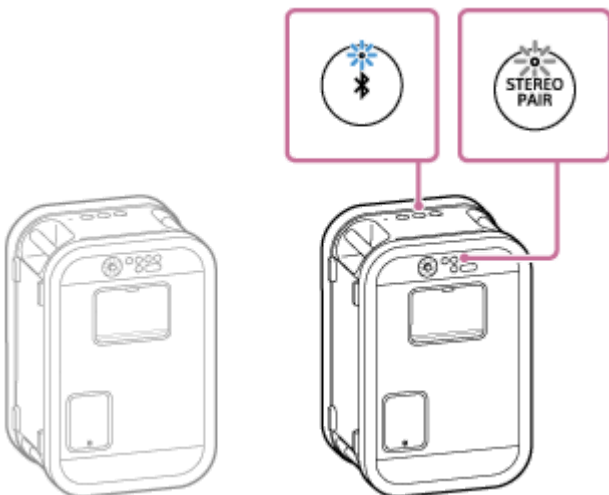

4 Проверете състоянието на индикатора на всеки от високоговорителите 2 .

Когато високоговорителите са свързани чрез функцията „Стерео двойка“, от високоговорителя се чува гласово указание (Left/Right (Ляво/Дясно)) . След това индикаторите STEREO PAIR и на двата високоговорителя остават запалени, а индикаторът за BLUETOOTH на втория високоговорител угасва.

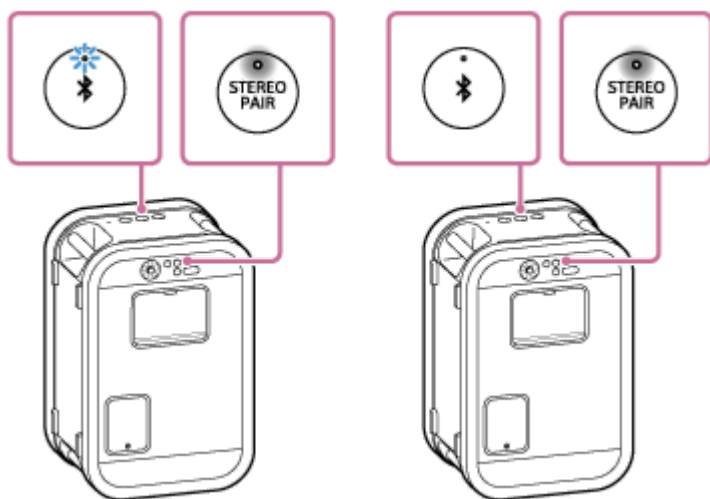


Съвет

- Когато двата високоговорителя бъдат свързани директно чрез функцията „Стерео двойка“, индикаторът за BLUETOOTH и индикаторът STEREO PAIR на високоговорителя може да не мигат, а вместо това да светне индикаторът STEREO PAIR.
- Настройте втория високоговорител за по-малко от 1 минута. Ако не го настроите в рамките на 1 минута, настройката на първия високоговорител ще бъде отменена.

5 Използвайте високоговорителя, на който мига индикаторът за BLUETOOTH, за да установите BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство.

Когато се установи BLUETOOTH връзка, от високоговорителя се чува звуков сигнал за уведомление. След това индикаторът за BLUETOOTH на високоговорителя преминава от мигащ към постоянно светящ.

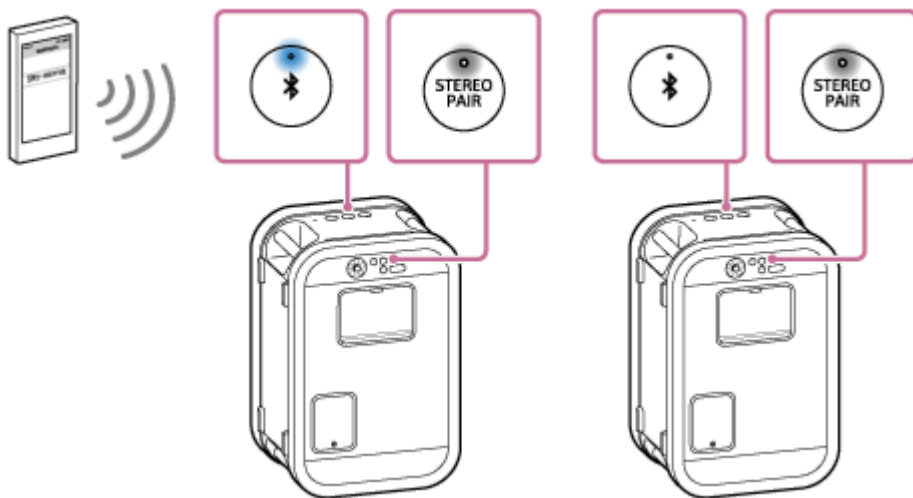

6 Започнете възпроизвеждането на устройството BLUETOOTH и настройте силата на звука на подходящо ниво.

7 За да регулирате силата на звука, завъртете регулатора за силата на звука на някой от високоговорителите.

Промяната в силата на звука на единия високоговорител се отразява и на другия.

При стерео възпроизвеждане високоговорителят със светналият индикатор BLUETOOTH е настроен за левия канал (лявата страна).

За да изключите функцията „Стерео двойка“

Натиснете бутона STEREO PAIR на някой от високоговорителите.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя. След това индикаторът STEREO PAIR на високоговорителя угасва.

Съвет

- Ако към BLUETOOTH устройството, което е свързано с високоговорителя, са свързани други BLUETOOTH устройства, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е възможно да се чува изкривен звук или шум в изхода на високоговорителя. В този случай прекъснете BLUETOOTH връзката между BLUETOOTH устройството и другите BLUETOOTH устройства.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, кодекът автоматично преминава към SBC.
- Изключването на високоговорителите не деактивира функцията „Стерео двойка“. Когато един от високоговорителите бъде включен отново, той се опитва да установи връзка за функцията „Стерео двойка“. За да използвате функцията „Стерео двойка“, включете другия високоговорител в рамките на 1 минута. Когато обаче елементът Функция за BLUETOOTH готовност остане активен (*) и на двата високоговорителя, включването на единия от тях автоматично включва и другия и се установява връзка между високоговорителите за функцията „Стерео двойка“.

(*) Устройството Функция за BLUETOOTH готовност се включва само когато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за захранване (захранващ кабел).

Забележка

- След като инициализирате някой от високоговорителите, докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не забравяйте да деактивирате тази функция на другия високоговорител. За да деактивирате функцията, натиснете бутона STEREO PAIR на високоговорителя. В противен случай ще възникне проблем като невъзможност за установяване на BLUETOOTH връзка или прекъсване на звука.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не можете да включите втория високоговорител чрез управление на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Докато функцията „Стерео двойка“ е активирана, не можете да използвате функцията „Party Chain“.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на Функция за BLUETOOTH готовност \(автоматично включване\)](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533276

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5**Насладете се на безжично възпроизвеждане чрез няколко високоговорителя (функция „Party Chain“)**

Можете да се наслаждавате на възпроизвеждането на музика, като свържете няколко високоговорителя, съвместими с функцията „Party Chain“. Можете да свържете до 100 високоговорителя.

Функцията „Party Chain“ използва Auracast™ за свързване.

За информация относно устройствата, съвместими с функцията „Party Chain“, вижте следния URL адрес: <https://www.sony.net/partychain/>

Съвет


- На всеки високоговорител, който ще свържете, актуализирайте предварително инсталирания софтуер до най-новата версия.

Забележка

- Устройствата, които са съвместими с функцията „Wireless Party Chain“ или „Party Connect“, не могат да бъдат свързани.

1 Натиснете бутона „Party Chain“ на всеки високоговорител, за да ги свържете.


Чувате звука на уведомлението от всеки високоговорител. След това индикаторът „Party Chain“ на всеки един високоговорител започва да свети.

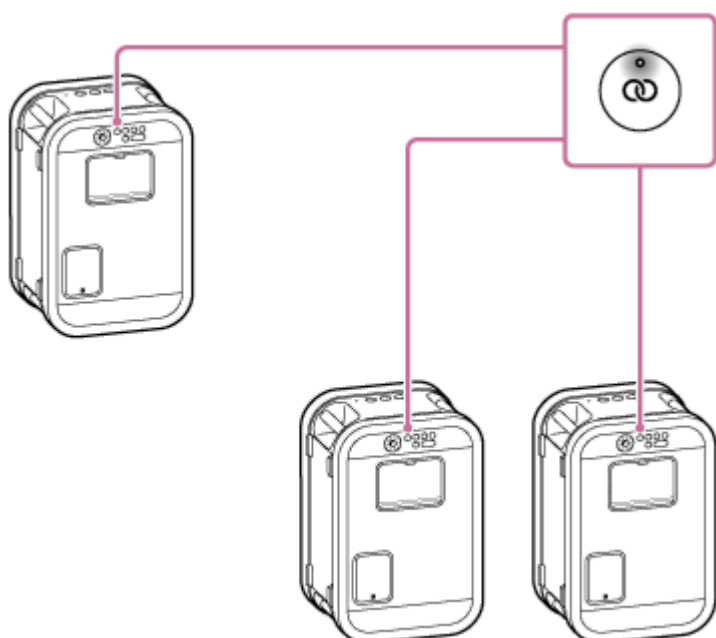**2 Възпроизведи музика през един от високоговорителите.**

Свържете устройството за възпроизвеждане с някой от високоговорителите чрез BLUETOOTH връзка или го свържете към входния жак на високоговорителя. След това пуснете музика на устройството за възпроизвеждане.

Високоговорителят, свързан с устройството за възпроизвеждане, започва да предава музика към останалите високоговорители.

Останалите високоговорители приемат сигнала и от всички тях се чува една и съща музика.

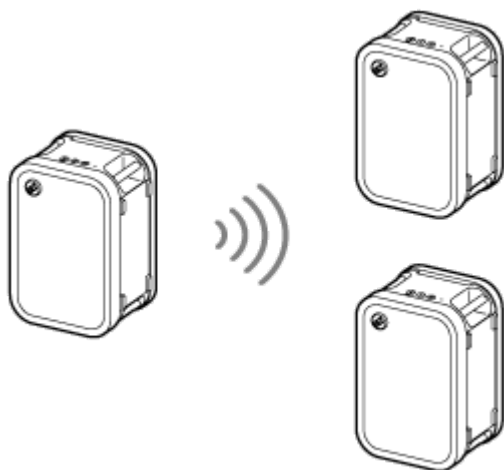

- 3** Завъртете регулатора за силата на звука на високоговорителя за възпроизвеждане на музика, за да регулирате силата на звука.

За да сменят високоговорителя, през който се възпроизвежда музиката

Спрете възпроизвеждането на музиката.

След това пуснете музика през друг високоговорител. Възпроизвеждането на музика се превключва към този високоговорител.

За да деактивирате функцията „Party Chain“

За да изключите членове от „Party Chain“ на високоговорителя, натиснете бутона „Party Chain“.

Чувате звука на уведомлението от високоговорителя и функцията „Party Chain“ се деактивира на високоговорителя.

Съвет

- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, настройките за осветлението и звука се прилагат към всеки високоговорител.

Забележка

- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, не можете да използвате функцията „Stereo Pair“.
- Функцията „Party Chain“ не поддържа възпроизвеждане с кодека LDAC™.
- Когато гледате филми чрез функцията „Party Chain“, е възможно да възникне закъснение между видеото и аудиото.
- Докато функцията „Party Chain“ е активирана, се чуват паузи в звука между следващите групи високоговорители.
 - Високоговорители, свързани чрез XLR кабели.
 - Високоговорители, свързани чрез BLUETOOTH.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за удобно използване на високоговорителя\)](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5


Използване на външен микрофон

Можете да възпроизведете гласа си през високоговорителя, като свържете динамичен микрофон, който се продава в търговската мрежа, към високоговорителя. Използвайте динамичен микрофон със стандартен конектор с диаметър 6,3 мм.

- 1 **Завъртете регулатора за нивото MIC , намиращ се зад капачката на задната страна на високоговорителя, до положение MIN , за да намалите силата на звука на микрофона.**

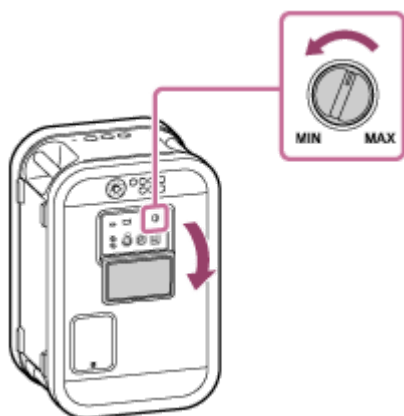

- 2 **Свържете външен микрофон към гнездото MIC , намиращо се зад капачката на задната страна на високоговорителя.**

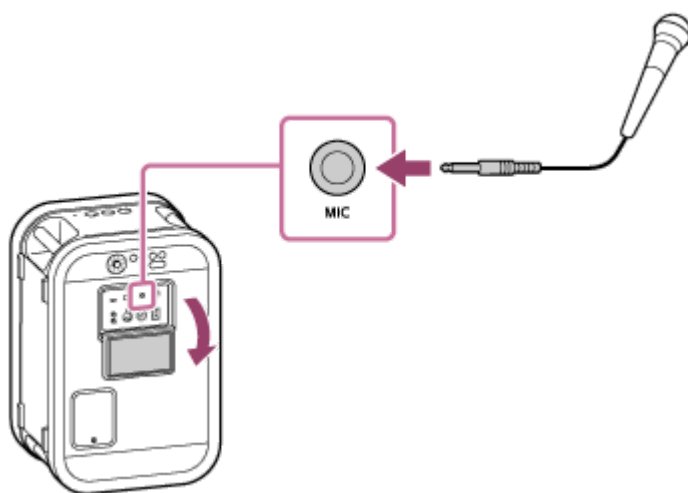

- 3 **Регулирайте силата на звука с копчето за регулиране на силата на звука MIC на високоговорителя.**
- 4 **Говорете или пейте в свързания микрофон.**

С помощта на бутоните KEY CONTROL или бутона ECHO на високоговорителя можете да изпълнявате и следните функции.

Контрол на ключовете

Можете да промените тоналността на песента, която пеете.

Натиснете бутоните KEY CONTROL на високоговорителя, за да настроите тоналността според вашия гласов диапазон. Натиснете бутона за бемол, за да понижите тоналността, или бутона за диез, за да я повишите.

Ехо от микрофона

Можете да добавите ефект на ехо към гласа си, когато пеете в микрофона.

Натискайте няколко пъти бутона ECHO на високоговорителя, за да регулирате ефекта на ехото.

Забележка

- Докато функцията „Party Chain“ или „Stereo Pair“ е активирана, звукът от микрофона се излъчва само от високоговорителя, към който е свързан микрофонът.
- Когато микрофонът се доближи до високоговорителя, може да възникне акустична обратна връзка. Когато това се случи, в зависимост от силата на звука на високоговорителя, той може да се изключи поради функцията за защита на продукта. В такъв случай изчакайте малко и след това включете високоговорителя отново.
- Докато към високоговорителя е свързан микрофон, функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана.
- Портовете и гнездата на високоговорителя не са проектирани да бъдат водоустойчиви. Не използвайте високоговорителя на места, където върху него може да попадне вода. Когато приключите с използването на високоговорителя, не забравяйте да затворите капачката плътно.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533278

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

За показателите

CHARGE индикатор

Индикаторът остава светнат в оранжево.	Зареждането на батерията е в ход.
Индикаторът мига бавно в оранжево.	Вградената батерия е на ниво 20% или по-малко и трябва да бъде заредена.
Индикаторът мига 3 пъти в оранжево и след това угасва.	Вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди.
Индикаторът остава изключен.	Зареждането на батерията приключи.

Забележка

- Докато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел), той може да зарежда вградената батерия. Зареждането на батерията е възможно и докато високоговорителят е включен. Въпреки това, в зависимост от начина на използване на високоговорителя, може да отнеме доста време, докато зареждането приключи. Препоръчително е да изключите високоговорителя, преди да започнете да зареждате батерията.
- По съображения за безопасност високоговорителят автоматично прекъсва зареждането в следните случаи.
 - Когато високоговорителят се зарежда в изключително гореща или студена среда
 - Когато зареждането отнема прекалено много време

За да разрешите този проблем, изключете захранващия кабел (кабела за свързване към електрическата мрежа) и го включете отново в диапазона на работната температура от 5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F).

⏻ индикатор за захранване


Индикаторът остава светнат в оранжево.	Високоговорителят е изключен. Елементът Функция за BLUETOOTH готовност е активиран.
Индикаторът мига в оранжево.	● Когато функцията Автоматичен режим на готовност е деактивирана, индикаторът мига 3 пъти. За да активирате функцията, натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди. ● Когато функцията Автоматичен режим на готовност се активира, индикаторът мига два пъти. За да деактивирате функцията, натиснете и задръжте едновременно бутоните STEREO PAIR и LIGHT на високоговорителя за около 5 секунди.


Индикаторът мига два пъти в оранжево.	Установена е аномалия в температурата във вътрешността на уреда или във вградената акумулаторна батерия. Изпълнете последователно следните действия. ● Изключете високоговорителя. ● Изключете захранващия кабел (кабела за свързване към електрическата мрежа) и изчакайте малко ● Рестартирайте високоговорителя. За повече подробности вижте „Бележки за зареждането“.
Индикаторът мига 3 пъти в оранжево.	Установена е аномалия, с други думи – грешка в електрическата верига. Например, това важи за неправилно използване на бутон или прекъсване на BLUETOOTH връзката. Изчакайте малко, след което следвайте стъпките, описани в „Рестартиране на високоговорителя“, за да рестартирате високоговорителя.
Индикаторът остава изключен.	Високоговорителят е изключен. Елементът Функция за BLUETOOTH готовност е деактивиран.

Бутон за включване

Бутонът остава осветен в бяло.	Високоговорителят е включен.
Бутонът мига бавно в бяло.	В момента се извършва актуализация на предварително инсталирания софтуер.
Бутонът остава изключен.	Високоговорителят е изключен.

Индикатор за BLUETOOTH

Индикаторът продължава да свети в синьо.	Високоговорителят е свързан с устройство BLUETOOTH .
Индикаторът мига два пъти със синя светлина.	Високоговорителят е в режим на sdвояване. 

Индикаторът мига бавно в синьо.	Устройството очаква да се свърже с устройство от типа BLUETOOTH . 
Индикаторът остава изключен.	Функцията BLUETOOTH не е активирана на високоговорителя.

Многоцветен индикатор (бутонULT)

Индикаторът остава светнат. (*)	Звуковият режим е настроен на режими като ULT1 или ULT2.
Индикаторът мига 3 пъти с бяла светлина.	Беше натиснат бутонът за регулиране на силата на звука на високоговорителя и силата на звука беше намалена до минимум или увеличена до максимум.
Индикаторът остава изключен.	Режимът на звука е настроен на FLAT.

(*) Цветът на подсветката на бутона ULT на високоговорителя варира в зависимост от режима на осветление.

∞ Индикатор „Party Chain“

Индикаторът остава светнат в бяло.	Функцията „Party Chain“ е активирана на високоговорителя.
Индикаторът остава изключен.	Функцията „Party Chain“ е деактивирана на високоговорителя.

STEREO PAIR индикатор

Индикаторът остава светнат в бяло.	Функцията „Стерео двойка“ е активирана на високоговорителя.
Индикаторът мига бавно в бяло.	Високоговорителят очаква да се установи връзка за функцията „Стерео двойка“. Индикаторът мига, когато връзката за функцията „Стерео двойка“ се прекъсне.
Индикаторът остава изключен.	Функцията „Стерео двойка“ е деактивирана на високоговорителя.

STAMINA индикатор

Индикаторът остава светнат в бяло.	Опцията за захранване STAMINA е активирана.
Индикаторът остава изключен.	Опцията за захранване STAMINA е деактивирана.

ЕCHO индикатор

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на ехото на микрофона се настройва на 1, 2 или 3.
Индикаторът мига в бяло.	Когато нивото на ехото на микрофона е настроено на 1 или 2, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона ЕCHO на високоговорителя, индикаторът мига веднъж.
Индикаторът остава изключен.	- Ефектът на ехото на микрофона е деактивиран. - Когато нивото на ехото на микрофона е настроено на 3, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона ЕCHO на високоговорителя, индикаторът угасва. Ефектът на ехото на микрофона също е деактивиран. - Функциите за караоке са деактивирани.

▮ KEY CONTROL индикатор за ниско налягане

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено в диапазона от –1 до –6.
Индикаторът мига в бяло.	- Когато натиснете плоския бутон KEY CONTROL на високоговорителя, индикаторът мига веднъж. - Когато нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено на –6, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете плоския бутон KEY CONTROL на високоговорителя, индикаторът мига 3 пъти.
Индикаторът остава изключен.	- Нивото на ключовия контрол за плоските ноти е настроено в диапазона от 0 до +6. - Функциите за караоке са деактивирани.

KEY CONTROL индикатор „Sharp“

Индикаторът остава светнат в бяло.	Нивото на контрол за високите ноти е настроено в диапазона от +1 до +6.
------------------------------------	---

Индикаторът мига в бяло.	● Когато натиснете бутона KEY CONTROL „шарп“ на високоговорителя, индикаторът мига веднъж. ● Когато нивото на регулиране на високите ноти е зададено на +6, индикаторът се държи по следния начин: Когато натиснете бутона KEY CONTROL „sharp“ на високоговорителя, индикаторът мига 3 пъти.
Индикаторът остава изключен.	● Нивото на регулиране на високите ноти е зададено в диапазона от –6 до 0. ● Функциите за караоке са деактивирани.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533279

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Предпазни мерки

За безопасността

- Вж. предоставената с тонколоната Информация за продукта.
- Фабричната табелка и важната информация относно безопасността са прикрепени към вътрешната повърхност на капака от задната страна на високоговорителя.

Относно захранващия кабел

- АС захранващият кабел от комплекта е проектиран специално за тази тонколона. Той не трябва да се използва в комбинация с други устройства.
- Ако няма да използвате уреда за продължителен период от време, изключете АС захранващия кабел от стенния контакт (мрежата). При изключване на АС захранващия кабел винаги хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.
 - Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна
 - В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, изложено на горещ въздух, като например от сешоар
 - Място, подложено на изключително силно запрашване
 - Място, подложено на силни вибрации
- Поставете тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.
- Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.

За ръкохватките

- Не позволявайте на деца да пхат китките или ръцете си в отворите на ръкохватката. Китките или ръцете им могат да заседнат и това да причини нараняване.

Други бележки

- Когато е поставена в изключително гореща или студена среда, тонколоната спира зареждането на батерията от съображения за безопасност. Когато батерията се зарежда за продължителен период от време, тонколоната също може да спре зареждането на батерията. В такъв случай се уверете, че температурата на околната среда е в работния температурен диапазон (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), изключете щепсела и включете АС захранващия кабел и след това заредете батерията отново.
- Ако използвате този високоговорител дълго време, температурата на високоговорителя може да се повиши, но това не е неизправност.
- Ако възпроизвеждате музика, докато тонколоната се зарежда или е на място с високи външни температури, силата на звука може да се регулира автоматично от съображения за безопасност.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте батерията до пълния ѝ капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.
- Поставете тонколоната на място с подходяща вентилация, за да предотвратите натрупване на топлина и да удължите живота на тонколоната.
- Не вкарвайте чужди предмети през отвора на системата на високоговорителя.
- Ако в говорителя попадне чуждо тяло или вода, изключете говорителя незабавно, извадете щепсела на говорителя от контакта и се консултирайте с най-близкия търговец на Sony или с магазина, от който сте закупили продукта.
- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.
- Ако имате въпроси или проблеми, засягащи тази тонколона, които не са разгледани в това ръководство, моля, консултирайте се със служител по поддръжката на Sony или най-близкия представител на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533280

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на аудио, който се използва за безжично предаване на аудио чрез BLUETOOTH връзки.

Високоговорителят поддържа следните 3 кодека за възпроизвеждане на музика чрез A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е съкращение за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудио кодиране, използвана от устройствата с BLUETOOTH.

- AAC

Това е съкращение за Advanced Audio Coding.

AAC се използва предимно от Apple продукти като iPhone , които могат да осигурят по-високо качество на звука в сравнение с SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony , която позволява предаване на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез BLUETOOTH връзки.

За разлика от други технологии за кодиране, съвместими с BLUETOOTH, като например SBC, тя работи без никакво понижаване на честотата на съдържанието на High-Resolution Audio (*1).

Тя позволява предаването на приблизително 3 пъти повече данни (*2) в сравнение с другите технологии чрез безжична мрежа BLUETOOTH с безпрецедентно качество на звука, като използва ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

(*1) С изключение на съдържание във формат DSD.

(*2) В сравнение с SBC при избор на битрейт от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато музика в един от посочените по-горе кодеци се предава от свързано устройство, високоговорителят автоматично превключва към този кодек и възпроизвежда музиката.

Когато свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи предварително да извършите някои настройки на устройството. След това можете да се насладите на възпроизвеждането на музика с избрания от вас поддържан кодек.

За настройката на кодека вижте инструкциите за експлоатация на устройството.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533281

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Как да поддържате софтуера актуален (за удобно използване на високоговорителя)

Използвайте приложението “Sound Connect” , за да инсталирате най-новите актуализации на софтуера на високоговорителя. Това ви позволява да се възползвате от новите функции и да разрешите някои проблеми. Не забравяйте да поддържате софтуера на високоговорителя актуализиран, за да можете да го използвате. За подробна информация относно най-новите актуализации на софтуера на високоговорителя и за това как да инсталирате актуализацията, посетете уебсайта за поддръжка и вижте известията и съответната информация.

Можете да инсталирате актуализации на софтуера на високоговорителя, като следвате описаната по-долу процедура.

- 1 Изтеглете актуализацията от сървъра на смартфона си, на който е инсталирано приложението “Sound Connect” .**
- 2 Прехвърлете актуализацията от смартфона си към високоговорителя.**
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате софтуера на високоговорителя.**

Забележка

- Когато към смартфона ви са свързани други BLUETOOTH устройства, оставете всички BLUETOOTH устройства изключени, докато процесът на актуализация на високоговорителя не приключи. Имайте предвид, че смартфонът, за който става дума тук, е този, който използвате за изтегляне и прехвърляне на актуализации към високоговорителя. Когато устройствата, свързани със смартфона ви, са съвместими със стандарта Bluetooth Low Energy , процесът на актуализация на софтуера на високоговорителя може да се провали. Имайте предвид, че устройствата, за които става въпрос тук, включват устройство за носене и смартчасовник.
- Ако процесът на актуализация на високоговорителя не приключи, изпълнете следните стъпки и опитайте отново.
 - На смартфона си затворете всички приложения, с изключение на приложението “Sound Connect” .
 - Заредете батериите на високоговорителя и на смартфона си достатъчно, за да може да се извърши актуализацията.
 - Приближете високоговорителя и смартфона си един до друг колкото се може повече. Имайте предвид, че смартфонът, за който става дума тук, е този, който използвате за изтегляне и прехвърляне на актуализации към високоговорителя.
 - По време на актуализацията отдалечете смартфона си от други устройства с безжична LAN връзка или BLUETOOTH.
 - Изключете режима за пестене на енергия на смартфона си (*). В зависимост от версията на операционната система смартфонът ви не позволява процесът на актуализация да приключи, докато устройството е в режим на икономия на енергия.
 - Деактивирайте функцията Автоматичен режим на готовност на високоговорителя си. Когато процесът на актуализация отнема много време, по време на него може да се активира функцията Автоматичен режим на готовност .

(*) Наименованието на режима варира в зависимост от използвания смартфон.

- [Използване на приложението “Sound Connect”](#)
- [Автоматичен режим на готовност \(енергоспестяваща\) функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533282

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Бележки за зареждането

Продължителност на живота на вградената литиево-йонна батерия

- Дори когато не възнамерявате да използвате високоговорителя за дълго време, заредете вградената батерия достатъчно, за да се запази работоспособността на високоговорителя. Зареждайте батерията веднъж на всеки 6 месеца.
- Ако високоговорителят не се използва продължително време, зареждането на вградената батерия може да отнеме повече време.
- Презареждащата се вградена батерия има продължителност на живот. С течение на времето и увеличаване на броя пъти, в които се използва вградената батерия, капацитетът на презареждащата се вградена батерия бавно намалява. Когато времето за работа на вградената батерия изглежда значително по-кратко, въпреки че тя е напълно заредена, се обърнете към службата за поддръжка на Sony или към най-близкия дистрибутор на Sony .
- Когато времето, през което може да се използва вградената батерия, изглежда значително по-кратко, това може да означава, че срокът на годност на вградената акумулаторна батерия приближава.
- Продължителността на живота на презареждащата се вградена батерия се различава в зависимост от употребата, средата и метода на съхранение.

Внимание

Когато високоговорителят засече аномалия във вътрешната температура или във вградената акумулаторна батерия, индикаторът за захранване на високоговорителя започва да мига два пъти с оранжева светлина.



Когато се установи неизправност, изключете високоговорителя, извадете кабела за захранване от електрическата мрежа и изчакайте малко. След това натиснете и задръжте бутона за включване на високоговорителя за около 10 секунди. Това рестартира високоговорителя. Ако проблемът продължава, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony .

Забележка

- Времето за зареждане на батерията варира в зависимост от условията на използване на вградената батерия.

- Зареждайте високоговорителя при околна температура между 5 °C и 35 °C (41 °F и 95 °F). Имайте предвид, че стайната температура може да спадне до 5 °C (41 °F) или по-ниско, в зависимост от сезона. Например, температурата в стаята спада особено през зимата.
 - По време на зареждането на батерията високоговорителят става топъл на допир. Това не е неизправност.
 - Избягвайте излагането на резки температурни промени, пряка слънчева светлина, мъгла, пясък, прах или механични удари. Освен това никога не оставяйте високоговорителя в кола, паркирана на слънце.
 - Докато високоговорителят е свързан към електрически контакт чрез предоставения кабел за захранване (мрежов кабел), той може да зарежда вградената батерия. Зареждането на батерията е възможно и докато високоговорителят е включен. Въпреки това, в зависимост от начина на използване на високоговорителя, може да отнеме доста време, докато зареждането приключи. Препоръчително е да изключите високоговорителя, преди да започнете да зареждате батерията.
 - По съображения за безопасност високоговорителят автоматично прекъсва зареждането в следните случаи.
 - Когато високоговорителят се зарежда в изключително гореща или студена среда
 - Когато зареждането отнема прекалено много време
- За да разрешите този проблем, изключете захранващия кабел (кабела за свързване към електрическата мрежа) и го включете отново в диапазона на работната температура от 5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F).
- Ако вградената батерия е подложена на голямо натоварване по време на зареждането, то се прекъсва от съображения за безопасност. В такъв случай намалете силата на звука или спрете възпроизвеждането.
 - Ако пуснете музика, докато високоговорителят се намира в някоя от следните ситуации, силата на звука може да бъде автоматично регулирана по съображения за безопасност.
 - Високоговорителят зарежда вградената батерия.
 - Високоговорителят е поставен на място с висока околна температура.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533283

Безжичен високоговорител ULT TOWER 5

Бележки относно характеристиката за водоустойчивост

Относно водоустойчивостта на високоговорителя

При плътно затворен капак този говорител притежава степен на водоустойчивост, еквивалентна на IPX4 (*1) (само когато говорителят е поставен вертикално), което е класификация за “защита срещу проникване на вода”, определена от стандарта IEC 60529 “Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)” (*2) за електрическо оборудване. Когато е поставен хоризонтално, този говорител не е водоустойчив.

Течности, за които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложимо	прясна вода, чешмяна вода
Не е приложимо	течности, различни от горните (сапунена вода, вода с почистващ препарат или препарати за баня, шампоан, вода от басейн, гореща изворна вода, солена вода и др.)

(*1) Еквивалентност на IPX4: Високоговорителят запазва работата си, дори когато е изложен на пръски вода от всички посоки. Това означава, че след 10-минутен тест, при който вода с дебит 10 л/мин се разпръсква от разстояние от 300 мм до 500 мм (11 7/8 инча до 19 3/4 инча) във всички посоки, във вътрешността на високоговорителя не се открива никаква следа от вода.


(*2) Приложените аксесоари и конекторите на този високоговорител не са водоустойчиви. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте високоговорителя на въздействието на вода или капки, докато използвате някой от конекторите.

Водоустойчивостта на високоговорителя е определена въз основа на нашите измервания при условията, описани в настоящия документ. Обърнете внимание, че неизправности в резултат на потапяне във вода или проникване на прах, причинени от неправилна употреба от клиента, не се покриват от гаранцията.

Поддържане на водоустойчивостта

Внимателно прочетете изброените по-долу предпазни мерки, за да гарантирате правилната употреба на високоговорителя.

- Този високоговорител не е проектиран да издържа на налягането на водата. Не поставяйте високоговорителя във вода или директно под струята вода, изтичаща от крана, за да избегнете повреда.
- Не изливайте вода с висока температура и не насочвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно към високоговорителя. Освен това никога не използвайте високоговорителя на места, където температурите са високи, като например в сауна или в близост до източник на топлина.
- Боравете внимателно с капачката от задната страна на високоговорителя. Капакът играе много важна роля за поддържане на водоустойчивостта. Когато използвате високоговорителя, се уверете, че капачката е напълно затворена. Когато затваряте капака, внимавайте да не допуснете чужди тела вътре. Ако капачката не е затворена напълно, водоустойчивостта може да се влоши, което може да доведе до неизправност на високоговорителя вследствие на проникване на вода в него.

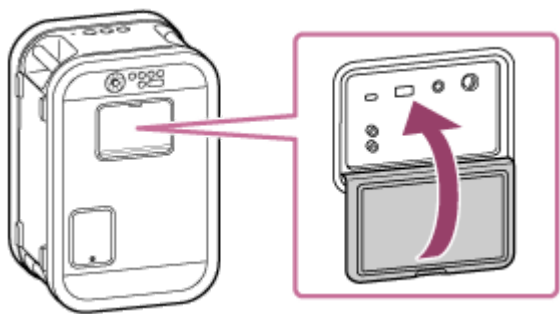

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533284

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Как да се грижим за тонколоната

Можете да използвате тонколоната по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.

- Ако повърхността се замърси, избършете я с мека, суха кърпа или кърпа, накисната във вода или хладка вода и изцедена добре. Възможно е, в зависимост от вида на замърсяването, то да не може да се отстрани.

Забележка

- Ако повърхността на тонколоната се замърси, за почистването ѝ не използвайте препарат, разредител, бензин, алкохол и др.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533285

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

За безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH е безжична технология с малък обхват, която позволява комуникация между цифрови устройства, като смартфони и компютри.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между високоговорителя и устройството, когато те се намират на разстояние около 30 м (около 98,4 фута) едно от друго.

Максималният обхват на комуникацията може да се намали при следните условия.

- Между високоговорителя и устройството BLUETOOTH има препятствие, като например човек, метал или стена.
- В близост до високоговорителя се използва устройство за безжична LAN мрежа.
- До високоговорителя работи микровълнова печка.
- В близост до високоговорителя се използва устройство, което генерира електромагнитно излъчване.

Смущения от други устройства

Тъй като устройствата BLUETOOTH и безжичната LAN (IEEE802.11aх/b/g/n) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения, които да доведат до влошаване на скоростта на комуникацията, шум или прекъсване на връзката, ако високоговорителят се използва в близост до устройство за безжична LAN.

Смущения в работата на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тази тонколونا и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент:

- в болници, в близост до места с предимство във влакове, места, където има запалими газове, в близост до автоматични врати или в близост до противопожарни аларми.

Забележка

- В зависимост от мрежовата среда може да има прекъсване при предаване с висока битова честота.
- Поради особеностите на безжичната технология BLUETOOTH звукът, излъчван от високоговорителя, леко изостава от звука, излъчван от BLUETOOTH устройството. Това се случва, докато слушате музика.
- Високоговорителят поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH. Тази функция осигурява сигурни връзки при използване на безжичната технология BLUETOOTH. Въпреки това, в зависимост от настройките, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Имайте това предвид, когато използвате безжичната технология BLUETOOTH за комуникация.
- Не носим никаква отговорност за изтичане на информация по време на комуникация чрез BLUETOOTH.
- Устройство, което разполага с функция BLUETOOTH, трябва да отговаря на стандарта BLUETOOTH и да е сертифицирано. Стандартът BLUETOOTH е определен от Bluetooth SIG, Inc. Дори когато устройството отговаря на стандарта BLUETOOTH, в зависимост от набора от функции или техническите характеристики на устройството могат да възникнат следните проблеми.
 - Устройството не успява да се свърже.
 - Свързаното устройство не работи така, както е описано в инструкциите.

- В зависимост от устройството BLUETOOTH , свързано с високоговорителя, условията на връзката или условията на използване, е възможно да възникнат шумове или прекъсвания на звука.
- Устройство с вграден радиоприемник или тунер не може да бъде свързано към високоговорителя чрез BLUETOOTH връзка, тъй като това може да доведе до шум в радиопредаванията.
- Поставете високоговорителя по-далеч от уреди като телевизор, радио или декодер, за да избегнете шума в предаванията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533286

5-074-070-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533287

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Словесният знак Auracast™ и логата са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533288

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Отстраняване на неизправности

Ако високоговорителят не работи както трябва, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема.

1. Заредете високоговорителя.



2. Рестартирайте свързаното устройство, например смартфона или компютъра си.



3. Отворете сайта за поддръжка Sony от менюто на приложението “Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема. Като алтернатива можете да проверите сайта за поддръжка по-долу.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Рестартирайте високоговорителя.



5. Инициализирайте високоговорителя.



6. Ако проблемите продължат, обърнете се към посочените по-долу контакти за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Зареждане на високоговорителя](#)
- [Рестартиране на високоговорителя](#)
- [Инициализиране на високоговорителя](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Рестартиране на високоговорителя

Когато възникне проблем като описания по-долу, рестартирайте високоговорителя. За да рестартирате високоговорителя, натиснете и задръжте бутона за включване на високоговорителя за около 10 секунди.

- Не можете да управлявате високоговорителя, след като той се включи.
- След като отстраните проблемите със сдвояването, не можете да използвате високоговорителя.

Високоговорителят се изключва по време на процеса на рестартиране, а след приключването му отново се включва.



Забележка

- Информацията за сдвояването на високоговорителя се запазва дори след неговото рестартиране. Въпреки това информацията за сдвояването се запазва в високоговорителя, когато той се изключи. След като свържете високоговорителя с ново устройство, изключете го, включете го отново и след това го рестартирайте.
- Рестартирането на високоговорителя може да промени настройките за силата на звука, функциите или звука.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533290

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Инициализиране на високоговорителя

Ако високоговорителят не работи правилно след рестартирането му, инициализирайте го, за да възстановите фабричните му настройки.

Докато високоговорителят е включен, натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане и бутона ULT на високоговорителя в продължение на 5 секунди или повече, докато високоговорителят не се изключи.



Високоговорителят е инициализиран. Всички променени настройки, като например силата на звука на високоговорителите, се възстановяват към стойностите по подразбиране, а цялата информация за удвояването се изтрива.

Забележка

- Високоговорителят не може да бъде инициализиран, докато захранването е изключено.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533291

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 5

Спецификации

Високоговорители

Високоговорителна система

2-лентова, бас-рефлекс

Докладчик

Нискочестотна система:

С диаметър приблизително 230 мм (1)

(С диаметър приблизително 9,1 инча (1))

Високочестотна система:

С диаметър приблизително 60 мм (2)

(С диаметър приблизително 2,4 инча (2))

Общи положения

Входни данни

- USB порт тип A: Поддържано USB устройство (клас „Масова памет“) (*)

(*) За моделите от континентален Китай:

Този порт е активен само когато високоговорителят е свързан към електрически контакт и е включен.

- USB Type-C® порт: UAC 1.0 (класът „Масово хранилище“ не се поддържа)

- MIC жак (Φ 6,3 мм)

Чувствителност 14 mV, импеданс 10 kΩ

- LINE 1 жак (RCA)

Чувствителност 1 950 mV, импеданс 10 kΩ

- LINE 2 жак (XLR)

Максимално входно ниво 17,34 V (27 dB), импеданс 50 kΩ

Изходи

LINE OUT жак (XLR)

Максимално изходно ниво 17,34 V (27 dB)

Изход за постоянен ток (*)

USB порт тип A (за зареждане на батерията на свързано устройство) (DC 5 V/максимум 1,5 A)

USB Type-C® порт (за зареждане на батерията на свързано устройство) (5 V постоянен ток/максимум 1,5 A)

(*) За моделите от континентален Китай:

Постоянен ток се подава само когато високоговорителят е свързан към контакт за променлив ток и е включен.

Мощност

- За моделите в Северна Америка:

120 V променливо напрежение, 60 Hz, или чрез вградена литиево-йонна батерия

- За моделите от континентален Китай:

220 V – 240 V променливо напрежение, 50 Hz/60 Hz, или чрез вградена литиево-йонна батерия

- За модели от други държави/региони:

120 V – 240 V променливо напрежение, 50 Hz/60 Hz, или чрез вградена литиево-йонна батерия

Консумирана мощност

Приблизително 79 W

Консумация на енергия в режим на готовност

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран: 2,0 W или по-малко

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е изключен: 0,3 W или по-малко

Работна температура

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Размери (Ш × В × Д)

Включително изпъкнали части и елементи за управление

Приблизително 358 мм × 534 мм × 280 мм (14,1 инча × 21,1 инча × 11,1 инча)

Тегло (включително батерията)

Приблизително 12,7 кг (28 либри)

Комуникационна спецификация

Комуникационна система:

BLUETOOTH

Съвет

- За времето, необходимо за зареждане на вградения акумулатор, и за времето на работа на вградения акумулатор при възпроизвеждане на аудио от BLUETOOTH устройство, вижте „Зареждане на високоговорителя“.

Съвместими iPhone/iPod профили

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-то поколение), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-то поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7-мо поколение)

(Към март 2026 г.)

В зависимост от версията на iOS, поддържана от посочените по-горе модели, приложението “Sound Connect” може да не работи.

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Направете справка с Информация за продукта в комплект с вашия продукт, който може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002533292