

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Model: YY7870E

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.


Stručný návod k obsluze**Stáhněte si aplikaci a nastavte reproduktor**

Na vašem zařízení se nachází mnoho užitečných funkcí. Stáhněte si aplikaci „Sound Connect“ a získejte ze svých zařízení co nejvíce.

Hlavní funkce, které jsou k dispozici v aplikaci „Sound Connect“, najdete v části „[Používání aplikace „Sound Connect“](#)“.

**Sound Connect****Začněme s používáním**

Po zakoupení reproduktoru spusťte přehrávání hudby následujícím postupem.

1**Zapnutí napájení**

Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru. Při prvním použití reproduktoru po zakoupení se reproduktor automaticky přepne do režimu párování. Kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru začne dvakrát blikat.

2**Připojení k zařízením BLUETOOTH®**



Postupujte podle pokynů ve stažené „Sound Connect“ aplikaci a navážete připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a vaším smartphonem nebo iPhonem. Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Indikátor BLUETOOTH na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit.

3

Poslech hudby



Spuštění přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Co všechno můžete dělat s reproduktorem

[Použití reproduktoru](#)

[Používání aplikace „Sound Connect“](#)

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

[Přenášení nebo umístění reproduktoru](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

[Nabíjení reproduktoru](#)

[Zapnutí napájení](#)

[Vypnutí napájení](#)

[Použití funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)

[Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone](#)

[Funkce Autom. pohotovostní režim \(úsporný režim\)](#)

[Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie \(STAMINA\)](#)

Funkce osvětlení

[Zapnutí nebo vypnutí osvětlení reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

Zapojení

Zařízení BLUETOOTH

[Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)

[Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)

- [Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)

DJ zařízení

- [Připojení k zařízení DJ \(LINE 1\)](#)
- [Připojení k zařízení DJ pomocí symetrického připojení \(LINE 2\)](#)

[Připojení zařízení USB \(USB-A\)](#)

[Připojení počítače nebo smartphonu \(USB-C\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

DJ zařízení

- [Poslech hudby z DJ zařízení \(LINE 1\)](#)
- [Poslech hudby z DJ zařízení prostřednictvím symetrického připojení \(LINE 2\)](#)

[Poslech hudby z USB zařízení \(USB-A\)](#)

[Poslech hudby z počítače nebo smartphonu \(USB-C\)](#)

[Využívání různých zvukových efektů](#)

[Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

[Bezdrátové přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Party Chain\)](#)

Další funkce

- [Použití externího mikrofonu](#)

Informace

[O indikátorech](#)

[Předběžná opatření](#)

[Podporované kodeky](#)

[Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Poznámky k vodovzdornosti](#)

[Péče o reproduktor](#)

[Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Restartování reproduktoru](#)

[Inicializace reproduktoru](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Použití reproduktoru

Následující funkce lze ovládat stisknutím tlačítek na reproduktoru.

Pokud jde o funkce, jejichž podrobný postup použití je popsán v Uživatelská příručka, podívejte se na související témata v dolní části stránky.


Přehrávání hudby ze zařízení přes připojení BLUETOOTH

Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ze zařízení připojeného přes BLUETOOTH, jako je například smartphone nebo počítač.




Přehrávání hudby z DJ zařízení

Můžete si vychutnat hudbu z DJ zařízení připojeného pomocí kabelu RCA nebo XLR.

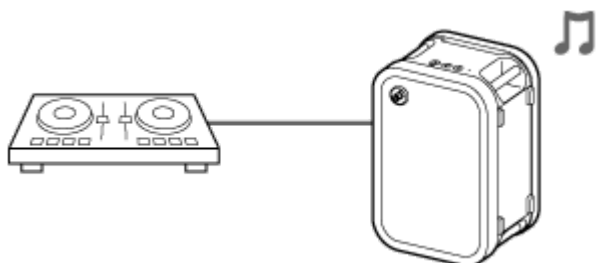

Přehrávání hudby z USB zařízení

Můžete si přehrávat hudbu ze zařízení USB, smartphonu nebo počítače, které jsou kompatibilní s kabelem USB Type-C.

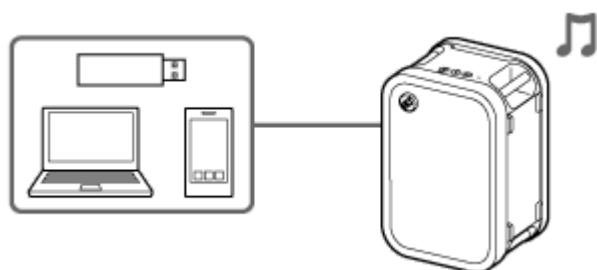

Osvětlení

Reproduktor se rozsvítí v rytmu hudby, aby oživil atmosféru.


Stereofonní pár

Pro ještě silnější zvuk můžete propojit dva reproduktory přes připojení BLUETOOTH.




Řetěz oslav

Přehrávání hudby si můžete užít připojením více reproduktorů, které jsou kompatibilní s funkcí Party Chain. Můžete připojit až 100 reproduktorů.

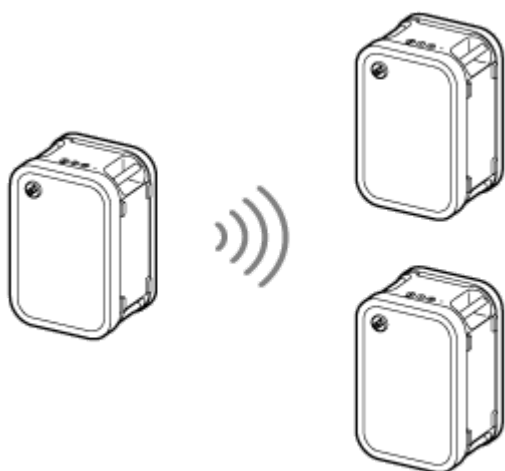

Karaoke

Karaoke si můžete užít tak, že k reproduktoru připojíte běžně dostupný dynamický mikrofon. Použijte dynamický mikrofon se standardním konektorem o průměru 6,3 mm.

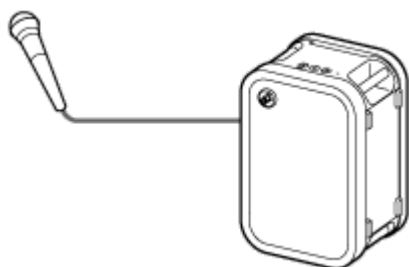

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí osvětlení reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)
- [Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Připojení k zařízení DJ \(LINE 1\)](#)
- [Připojení k zařízení DJ pomocí symetrického připojení \(LINE 2\)](#)
- [Připojení zařízení USB \(USB-A\)](#)
- [Připojení počítače nebo smartphonu \(USB-C\)](#)
- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)
- [Bezdrátové přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Party Chain\)](#)
- [Použití externího mikrofону](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Používání aplikace „Sound Connect“

Stáhněte si aplikaci „Sound Connect“ z obchodu Google Play™ nebo z App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.



Níže jsou popsány funkce, které můžete pomocí aplikace „Sound Connect“ provádět, a nastavení, která můžete v ní provádět.

Pokud jde o funkce, jejichž podrobný postup použití je popsán v Uživatelská příručka, podívejte se na související témata na konci stránky.

Na záložce [My Device] máte přístup k následujícím položkám.

Ovládací prvky reproduktoru a indikace stavu

Můžete si zobrazit zbývající kapacitu vestavěné dobíjecí baterie reproduktoru.

Zvukový efekt

Zvukový výstup si můžete vychutnat změnou prvku Zvukový efekt na reproduktoru.

Optimalizace zvukového pole

Reproduktor snímá své okolí a automaticky nastavuje hlasitost na optimální úroveň.

Poznámka

- V některých případech může okolní prostředí bránit optimálnímu přehrávání zvuku.

Funkce

Můžete změnit zdroj signálu reproduktoru. Po výběru USB-Amůžete pomocí [USB Library] vybrat soubor k přehrávání.

Kvalita připojení Bluetooth

U připojení přes BLUETOOTH můžete určit, zda upřednostníte kvalitu zvuku, nebo stabilitu připojení.

- [Prioritize Sound Quality]: Tuto možnost vyberte, chcete-li upřednostnit kvalitu zvuku.
- [Prioritize Stable Connection]: Tuto možnost vyberte, pokud je připojení nestabilní. Tuto možnost vyberte například v případech, že dochází k častým výpadkům zvuku.

Poznámka

- Doba přehrávání se může zkrátit v závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých reproduktor používáte.
- V závislosti na okolních podmínkách v místě, kde reproduktor používáte, může i při volbě [Prioritize Stable Connection] docházet k přerušovanému zvuku.

Pohotovostní režim Bluetooth

Při použití zařízení s technologií BLUETOOTH se reproduktor automaticky zapne a začne navazovat spojení přes BLUETOOTH.

Nastavení tlačítka ULT

Můžete vybrat režim zvuku, na který se přepnete stisknutím tlačítka ULT na reproduktoru.

Party Now

Můžete použít jeden ze zvukových efektů v rytmu hudby, která hraje během večírku. Můžete také změnit barvu osvětlení a rychlost blikání.

Kromě toho můžete využívat celou řadu funkcí pro karaoke, mezi které patří například funkce bodování a zvukové efekty.

Ochrana baterie

Je-li tato funkce zapnutá, baterie vydrží déle.

Autom. pohotovostní režim

Pokud se reproduktor nepoužívá po dobu 15 minut nebo déle, automaticky se vypne. Vypnutím této funkce se zvýší spotřeba energie.

STAMINA

Nastavení prvků Zvukový efekt a Režim osvětlení můžete změnit, abyste snížili spotřebu energie.

Režim osvětlení

Režim osvětlení i barvu světla můžete přizpůsobit své náladě nebo dané situaci.

Upozornění a hlasová indikace

Můžete zapnout nebo vypnout zvuková upozornění a hlasové pokyny. Můžete také nastavit hlasitost hlasového navádění.

Verze softwaru

Můžete si zobrazit verzi softwaru reproduktoru.

Aktualizovat software

Můžete určit, jakým způsobem se má aktualizovat software reproduktorů.

Na záložce [Menu] máte přístup k následujícím položkám.

Nápověda


Můžete si prohlédnout informace o podpoře pro tento reproduktor.

Poznámka

- Návod k obsluze a zobrazení na obrazovce v aplikaci „Sound Connect“ se mohou v důsledku budoucích aktualizací změnit bez předchozího upozornění.

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Součásti a řídicí prvky

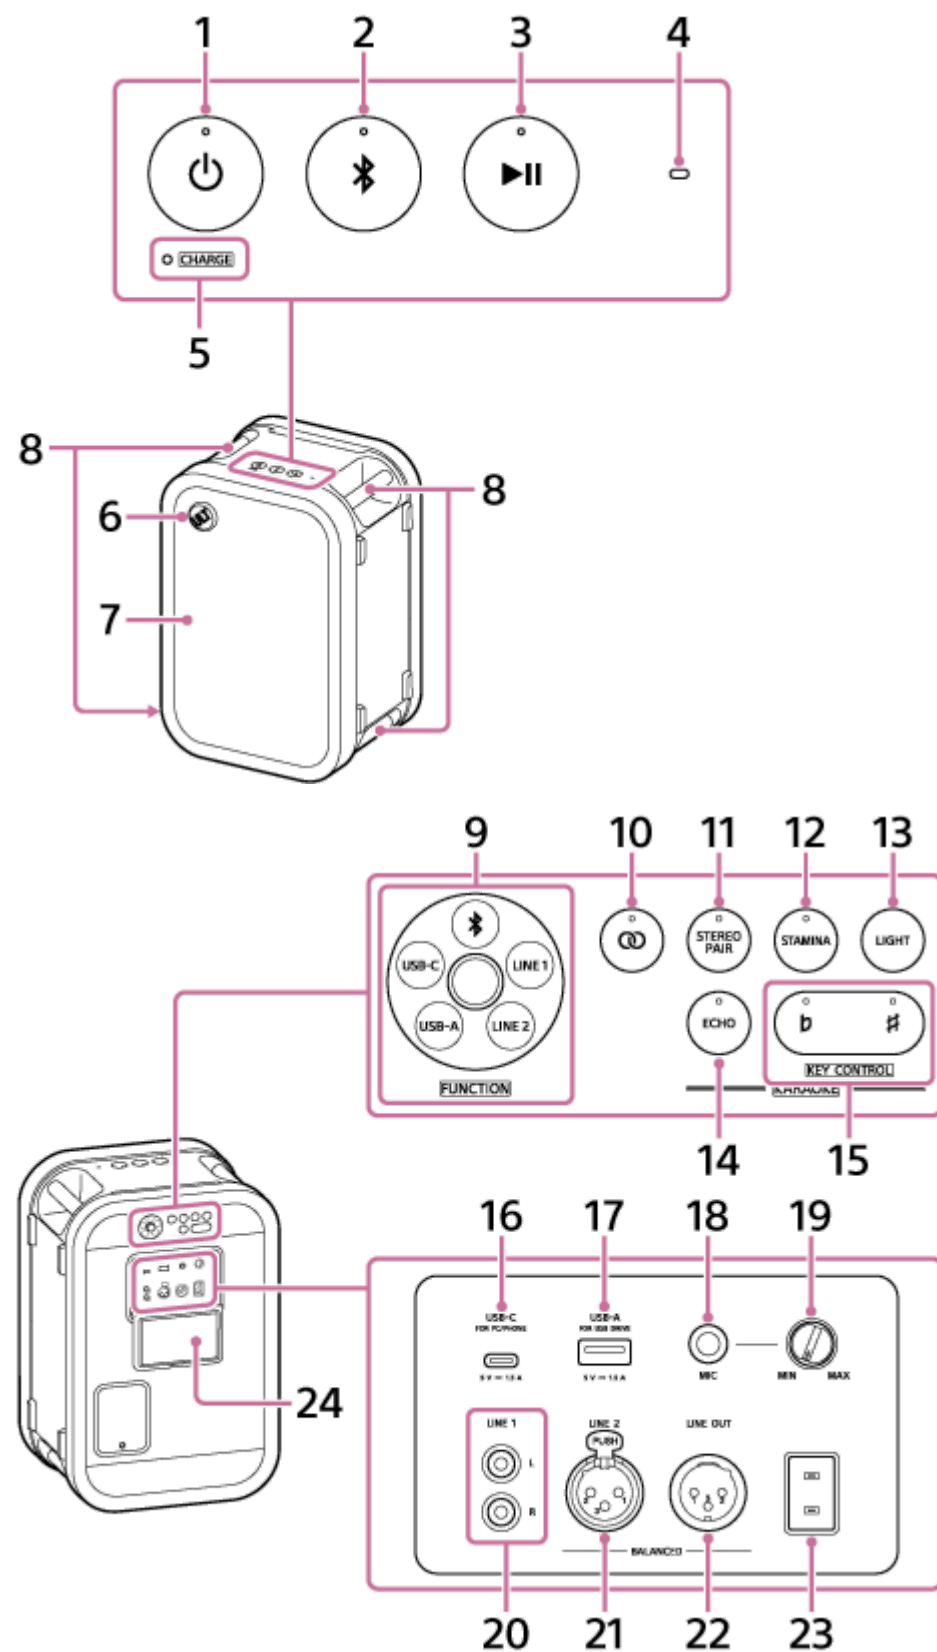

1. tlačítko napájení s kontrolkou

2. Tlačítko BLUETOOTH s kontrolkou

3. tlačítko přehrávání

Na tlačítku přehrávání na reproduktoru se nachází hmatatelná tečka. Tuto tečku použijte jako vodítko při práci s tlačítkem.

4. Otvory pro snímač mikrofону

Na tento otvor nekládejte žádné předměty.

5. Indikátor CHARGE

6. ULT tlačítko s otočným ovladačem hlasitosti

Když na reproduktoru podržíte stisknuté tlačítko ULT po dobu přibližně 2 sekund, reproduktor přehraje konkrétní hudební skladbu. Tato hudební skladba je uložena pouze pro demonstrační účely. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítko ULT ještě jednou na přibližně 2 sekundy nebo stiskněte tlačítko přehrávání.

7. Světlo

8. Úchyty

9. FUNCTION číselník

●  BLUETOOTH

● LINE 1

● LINE 2

● USB-A

● USB-C

10. Tlačítko Party Chain s kontrolkou

11. Tlačítko s indikátorem STEREO PAIR

12. Tlačítko s indikátorem STAMINA

13. Tlačítko LIGHT

14. Tlačítko s indikátorem ECHO

15. KEY CONTROL tlačítka a kontrolky

 ploché tlačítko s kontrolkou

 tlačítko „sharp“ s kontrolkou

16. portUSB-C (USB Type-C®)

Můžete přehrávat hudbu z počítače nebo smartphonu. Tento port je rovněž schopen napájet jiné zařízení (*).

(*) U modelů určených pro pevninskou Čínu lze přes tento port napájet i jiné zařízení. To je však možné pouze tehdy, je-li vstupní konektor AC a síťová zásuvka propojeny dodaným napájecím kabelem (síťovým kabelem).

17. USB-A port

Můžete přehrávat hudbu ze svého USB zařízení. Tento port je rovněž schopen napájet jiné zařízení (*).

(*) U modelů určených pro pevninskou Čínu lze přes tento port také přehrávat hudbu a napájet jiné zařízení. Tento port je však aktivní pouze tehdy, je-li vstupní konektor AC a síťová zásuvka propojeny dodaným napájecím kabelem (síťovým kabelem).

18. Konektor MIC(Φ 6,3 mm)

19. MIC ovladač hlasitosti

Hlasitost mikrofону se sníží na minimum, pokud se tento knoflík na reproduktoru otočí do polohy MIN.

Hlasitost mikrofonu je nastavena na maximum, když je tento knoflík na reproduktoru otočen do polohy MAX.

20. Konektor LINE 1

Připojte běžně dostupný kabel RCA ke konektoru LINE 1 na reproduktoru.

21. Konektor LINE 2

Připojte běžně dostupný kabel XLR ke konektoru LINE 2 na reproduktoru.

22. Konektor LINE OUT

Tento konektor propojte s konektorem LINE 2 na druhém reproduktoru pomocí běžně dostupného kabelu XLR.

23. AC vstupní konektor

24. Víčko

Poznámka

- Porty a konektory na reproduktoru nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě. Reprodukter nepoužívejte na místech, kde by na něj mohla stříkat voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533003

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Přenášení nebo umístění reproduktoru

Jak přenášet reproduktor

Než reproduktor přenesete, odpojte všechny připojené kabely.




Uchopte kteroukoli rukou jedno z uší reproduktoru a zvedněte jej, abyste jej mohli přenést. Správné držení reproduktoru při přenášení je velmi důležité, aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku.

Poznámka

- Abyste předešli zranění nebo poškození majetku, při uchopení a přenášení reproduktoru na něj správně položte ruce.
- Při přenášení reproduktoru po svahu buďte velmi opatrní.
- Reproduktor nepřenášejte s žádným těžkým předmětem na něm, jako je například osoba nebo zavazadlo.
- Při přenášení reproduktoru nedovolte, aby se v jeho blízkosti nacházely děti nebo kojenci.
- Nedovolte dětem, aby strkaly ruce nebo paže do otvorů v rukojeti. Mohlo by dojít k uvíznutí jejich rukou nebo paží, což by mohlo způsobit zranění.

Umístění reproduktoru do vodorovné polohy

Reproduktor lze umístit i v horizontální poloze. (Nezapomeňte položit stranu s gumovými nožičkami dolů.)

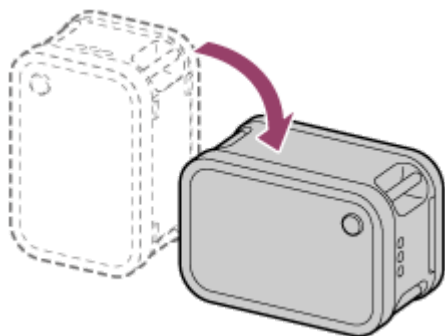

Poznámka

- Je-li reproduktor umístěn v horizontální poloze, kvalita zvuku se automaticky přizpůsobí tak, aby byla optimální pro horizontální polohu.

Bezdrátový reproduktor ULT TOWER 5

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze napájet z kteréhokoli z následujících zdrojů napájení.

- Napájení ze síťové zásuvky pomocí dodaného síťového kabelu (napájecího kabelu)
- Napájení z vestavěného akumulátoru

Než reproduktor před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.


Je-li vestavěná baterie předem nabitá, můžete reproduktor používat výhradně na baterii.

Tip

- K nabíjení vestavěné baterie reproduktoru je kromě běžného způsobu nabíjení k dispozici také možnost režimu Ochrana baterie . Režim Ochrana baterie omezuje maximální kapacitu nabití na přibližně 90 % a prodlužuje tak životnost baterie. Doba přehrávání v režimu Ochrana baterie je kratší než doba přehrávání při nabíjení vestavěné baterie běžným způsobem. V okamžiku zakoupení není reproduktor v režimu Ochrana baterie .
- Režim Ochrana baterie můžete zapnout nebo vypnout pomocí aplikace „Sound Connect“ , když je reproduktor zapnutý.

1 Pro nabití reproduktoru jej připojte k el. zásuvce.

Pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu) propojte vstupní konektor AC se síťovou zásuvkou. Vstupní konektor AC se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.

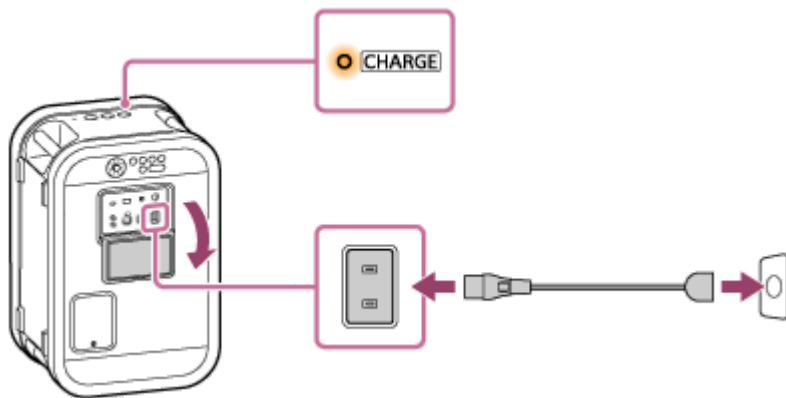

Spustí se nabíjení baterie a kontrolka CHARGE na reproduktoru se rozsvítí oranžově. Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3 hodiny (*) a kontrolka zhasne.

(*) Doba potřebná k úplnému nabití (na 100 %) vybitého akumulátoru při vypnutém reproduktoru.

Po odpojení dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu) od reproduktoru nezapomeňte pevně uzavřít krytku. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a pokusíte se ji znovu nabít, rozsvítí se na reproduktoru oranžová kontrolka CHARGE . Poté se po asi 1 minutě vypne.

Kontrola zbývajících kapacity vestavěné dobíjecí baterie

Můžete zapnout funkci hlasového navádění tak, aby reproduktor při zapnutí vydával hlasové pokyny ohledně zbývajících stavu baterie. Chcete-li aktivovat funkci hlasového navádění, použijte aplikaci „Sound Connect“. Je-li tato funkce zapnutá, při zapnutí reproduktoru uslyšíte hlasové pokyny, které odpovídají zbývajícím kapacitě baterie. Níže jsou uvedeny hlasové pokyny, které můžete slyšet.

81 % - 100 %: „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)

81% – 90% (režim Ochrana baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%“ (Režim Ochrana baterie, Plně nabitá, Baterie přibl. 90 %)

61 % - 80 %: „Battery about 80%“ (Baterie přibl. 80 %)

41 % - 60 %: „Battery about 60%“ (Baterie přibl. 60 %)

21 % - 40 %: „Battery about 40%“ (Baterie přibl. 40 %)

1 % - 20 %: „Low Battery“ (Slabá baterie)

Výdrž vestavěné dobíjecí baterie

● Přibližně 20 hodin

- Režim Ochrana baterie je deaktivován.
- Bylo navázáno připojení přes BLUETOOTH.
- Hlasitost je nastavena na 16.
- Režim zvuku je nastaven na možnost ULT1 nebo ULT2.
- Funkce osvětlení je deaktivována.

● Přibližně 12 hodin

- Režim Ochrana baterie je deaktivován.
- Bylo navázáno připojení přes BLUETOOTH.
- Hlasitost je nastavena na 16.
- Režim zvuku je nastaven na možnost ULT1 nebo ULT2.
- Funkce osvětlení je zapnutá.

● Přibližně 2 hodiny

- Režim Ochrana baterie je deaktivován.
- Bylo navázáno připojení přes BLUETOOTH.
- Hlasitost je nastavena na 50 (maximum).
- Režim zvuku je nastaven na možnost ULT1 nebo ULT2.
- Funkce osvětlení je zapnutá.

Doba potřebná k nabití dobíjecí vestavěné baterie

● Přibližně 3 hodiny (*)

10 minut nabíjení zajistí přibližně 100 minut přehrávání hudby.

- Režim Ochrana baterie je deaktivován.
- Hlasitost je nastavena na 16.
- Režim zvuku je nastaven na možnost ULT1 nebo ULT2.

- Funkce osvětlení je deaktivována.

(*) Doba potřebná k úplnému nabití (na 100 %) vybitého akumulátoru při vypnutém reproduktoru.

Výdrž výše uvedené vestavěné dobíjecí baterie se měří s použitím námi stanoveného zdroje hudby. Skutečná doba trvání představení se může lišit od uvedené doby v důsledku následujících faktorů.

- Hlasitost reproduktoru
- Písničky, které právě hrají z reproduktoru
- Okolní teploty reproduktoru
- Podmínky používání reproduktoru

Když vestavěné baterii dochází kapacita

V závislosti na zbývajícím kapacitě baterie se hlasové navádění nebo reproduktor chovají následovně.

- „Low Battery“ (Slabá baterie)
Vestavěná baterie se vybíjí. Indikátor CHARGE na reproduktoru začne pomalu blikat. Reprodukter se po chvíli automaticky vypne. Nabijte reproduktor. Reprodukter nemusí být schopen napájet jiná zařízení.
- „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
Vestavěná baterie je vybitá. I když se pokusíte reproduktor zapnout, nepodaří se to. Nabijte reproduktor.
- Při pokusu o zapnutí reproduktoru třikrát zabliká oranžovým světlem indikátor CHARGE na reproduktoru. Vestavěná baterie je téměř vybitá. Reprodukter nelze zapnout. Nabijte reproduktor.

Tip

- Pokud je reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu), může se v něm nabíjet vestavěná baterie. Baterii lze nabíjet i během přehrávání hudby z reproduktoru. Nabíjení baterie však může trvat dlouho, v závislosti na tom, jak se reproduktor používá.
- V aplikaci „Sound Connect“ zapněte možnost úspory energie STAMINA, abyste snížili spotřebu energie při používání vestavěné baterie. Díky tomu si můžete vychutnat delší přehrávání hudby.

Poznámka

- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může dojít ke snížení max. výstupního výkonu reproduktoru.
- Z bezpečnostních důvodů se nabíjení reproduktoru automaticky zastaví v následujících případech.
 - Pokud se reproduktor nabíjí v extrémně horkém nebo chladném prostředí
 - Když nabíjení trvá příliš dlouho
- Chcete-li tento problém vyřešit, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte v rozmezí provozních teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F až 95 °F).
- Pokud je vestavěná baterie během nabíjení vystavena vysokému zatížení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte na místech, kde by na reproduktor mohla stříkat voda. Dodávané příslušenství, porty a konektory nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě.
- I když nemáte v úmyslu reproduktor delší dobu používat, dobijte vestavěnou baterii na dostatečnou úroveň, aby si reproduktor zachoval svůj výkon. Baterii nabíjejte jednou za 6 měsíců.

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533005


5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění a kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru začne pomalu blikat modře.

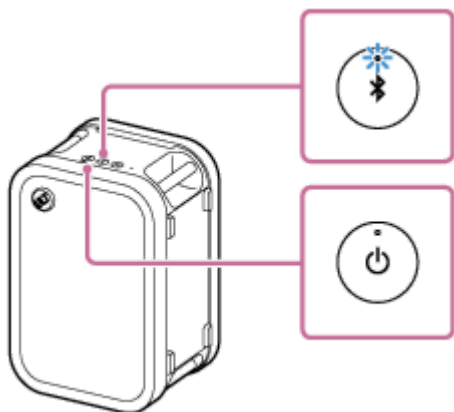

Pokud reproduktor nemá žádné údaje o spárování, kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru stále dvakrát bliká modře. To platí například v případě, kdy funkci BLUETOOTH používáte poprvé po zakoupení.

Poznámka

- Jakmile se začne vybíjet vestavěná baterie, uslyšíte hlasové upozornění (Low battery (Slabá baterie)). Poté začne indikátor CHARGE na reproduktoru pomalu blikat. Reproduktr se po chvíli automaticky vypne. Reproduktr je třeba nabít. Reproduktr nemusí být schopen napájet jiná zařízení.
- Jakmile se zbývající kapacita baterie sníží na takovou úroveň, že se reproduktor již nezapne, dojde k následujícím událostem.
 - Uslyšíte hlasové pokyny (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)).
 - Reproduktr se automaticky vypne.V takovém případě reproduktor nabijte.
- Když je vestavěná baterie téměř vybitá a pokusíte se reproduktor zapnout, indikátor CHARGE na reproduktoru třikrát zabliká oranžově. Reproduktr však nelze zapnout. Reproduktr je třeba nabít.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí osvětlení reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění a kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru zhasne.

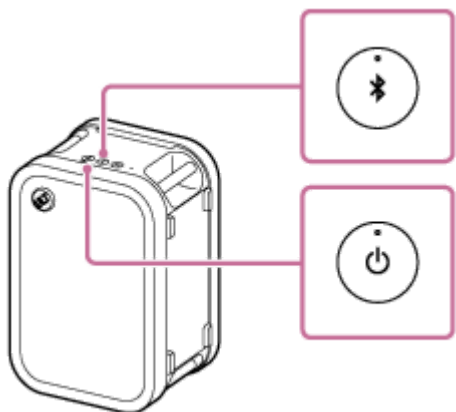**Tip**

- Kontrolka napájení na reproduktoru může svítit oranžově i poté, co reproduktor vypnete. To naznačuje, že prvek Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivován (*).

(*) V okamžiku nákupu je prvek Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivován.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Použití funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úsporný režim\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533007

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5


Použití funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (automatické zapnutí)

Pomocí prvku Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH můžete automaticky navázat připojení BLUETOOTH ovládáním zařízení BLUETOOTH. V okamžiku nákupu je prvek Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivován. Před použitím této funkce ji musíte nejprve aktivovat.

Než začnete reproduktor používat, vezměte na vědomí následující:


- Zařízení Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivní pouze tehdy, je-li reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu). Pokud je reproduktor napájen výhradně z vestavěné dobíjecí baterie, je funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.
- Když je aktivován prvek Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH, kontrolka napájení na reproduktoru svítí oranžově, i když je reproduktor vypnutý.
- Reproduktor nejprve spáruje se zařízením BLUETOOTH. Pokud nejsou v reproduktoru uloženy informace o spárování, reproduktor nepřepne do režimu Pohotovostní režim BLUETOOTH. To platí například v případě, kdy se reproduktor používá poprvé po zakoupení.

- 1 Pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu) propojte vstupní konektor AC se síťovou zásuvkou. Vstupní konektor AC se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.**

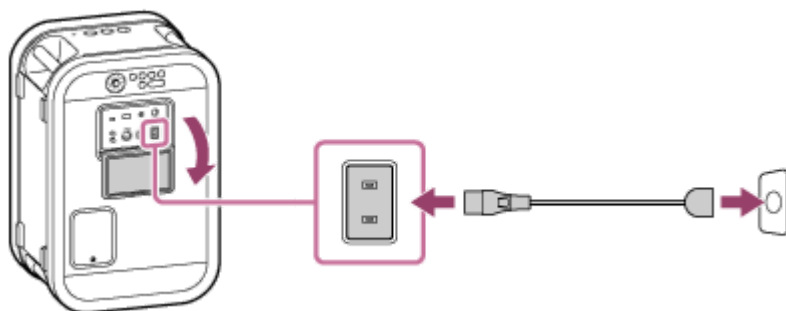

- 2 Zapněte reproduktor.**

Z reproduktoru se ozve zvukový signál.

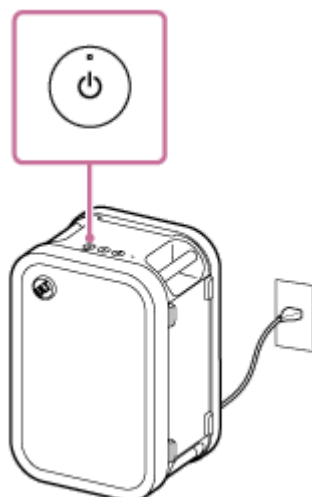

- 3 Spust'te aplikaci „Sound Connect“ na svém chytrém telefonu.**

4 Aktivujte [Bluetooth Standby].

Deaktivace funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH

Ve výše uvedeném kroku 4 deaktivujte [Bluetooth Standby].

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [O indikátorech](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533008


5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone


Zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone, lze nabíjet jeho připojením k reproduktoru přes USB.

- 1 Pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu) propojte vstupní konektor AC se síťovou zásuvkou. Vstupní konektor AC se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.**

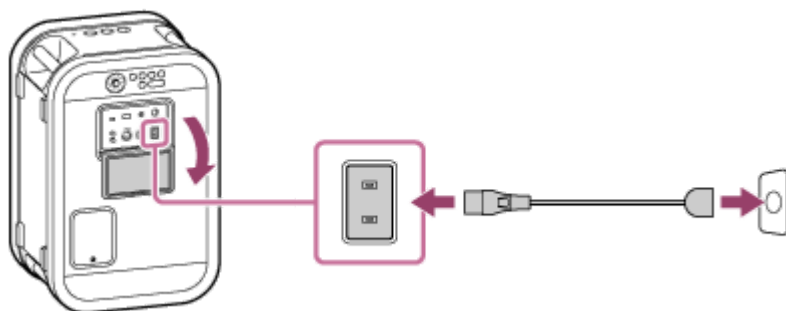

- 2 Připojte zařízení USB, například smartphone nebo iPhone, k portu USB-C® nebo USB-A pomocí běžně dostupného kabelu USB.**

Porty USB-C a USB-A se nacházejí za krytkou na zadní straně reproduktoru.

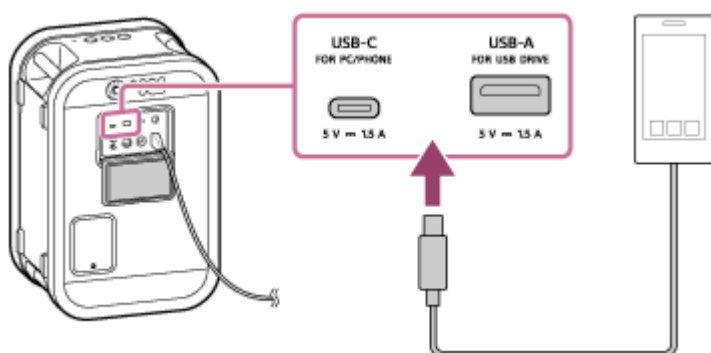

- 3 Zapněte reproduktor.**

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění a reproduktor začne napájet připojené USB zařízení za účelem nabíjení baterie.

Tip

- U modelů určených pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny:
Napájení jiného zařízení je možné i v případě, že reproduktor je napájen výhradně z vestavěné baterie.

Poznámka

- Dokud reproduktor napájí druhé zařízení, je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.
- I když reproduktor nabíjí jiné zařízení, automaticky se vypne, pokud následující podmínky přetrvávají po dobu přibližně 4 hodin.
 - Reproduktor není v provozu.

— Reproduktor nepřehraje hudbu ani zvuk.

- Po vypnutí reproduktoru se přeruší napájení připojeného zařízení USB.
- Pokud se vestavěná baterie vybíjí, reproduktor nemusí být schopen napájet ostatní zařízení.
- V závislosti na typu USB zařízení nemusí být reproduktor schopen toto zařízení napájet.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte na místech, kde by na reproduktor mohla stříkat voda. Dodávané příslušenství, porty a konektory nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě.
- Po odpojení USB kabelu od reproduktoru nezapomeňte pevně uzavřít krytku. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úsporný režim\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533009

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Funkce Autom. pohotovostní režim (úsporný režim)

Pokud některý z následujících stavů přetrvává po dobu přibližně 15 minut, reproduktor se automaticky vypne. Cílem je šetřit energii vestavěné dobíjecí baterie.

V okamžiku nákupu se aktivuje funkce Autom. pohotovostní režim .

Je-li reproduktor v režimu BLUETOOTH

- Reproduktor není v provozu.
- Připojené zařízení BLUETOOTH nepřehraje hudbu ani zvuk a není ani ovládáno.

Pokud je reproduktor v režimu USB-C , USB-A , LINE 1 nebo LINE 2

- Reproduktor není v provozu.
- Zařízení připojené k portu USB-C , portu USB-A , konektoru LINE 1 nebo konektoru LINE 2 na reproduktoru nepřehraje hudbu ani zvuk a není ani v provozu.

Tip

- Funkci Autom. pohotovostní režim můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí aplikace „Sound Connect“ .

Poznámka

- Pokud je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována, reproduktor se v následujících případech automaticky nevypne. V důsledku toho se spotřebovává více energie.
 - Reproduktor se po určitou dobu nepoužívá.
 - Hudba nebo zvuk se po určitou dobu nepřehraje.
- Pokud je k reproduktoru připojen mikrofón, je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.
- Dokud reproduktor napájí druhé zařízení, je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.
- Pokud jsou vstupní signály extrémně slabé, může dojít k aktivaci funkce Autom. pohotovostní režim i během přehrávání hudby. To se například týká následujících situací.
 - Hlasitost hudby je velmi nízká.
 - Úroveň záznamu hudebního zdroje je nízká.

Aktivace nebo deaktivace funkce Autom. pohotovostní režim

- 1 Zapněte reproduktor.
- 2 Stiskněte a podržte současně tlačítka STEREO PAIR a LIGHT na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund.
 - Je-li funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována, kontrolka napájení na reproduktoru třikrát zabliká oranžově.

- Při aktivaci funkce Autom. pohotovostní režim dvakrát zabliká oranžovým světlem kontrolka napájení na reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533010

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie (STAMINA)

Spotřebu energie můžete snížit, když je reproduktor napájen z vestavěné dobíjecí baterie. Díky tomu můžete reproduktor používat po delší dobu.

Jak použít možnost napájení STAMINA

V okamžiku zakoupení je možnost napájení STAMINA deaktivována.

Stiskněte tlačítko STAMINA na reproduktoru, abyste aktivovali možnost napájení STAMINA .

Pokud je zapnuta možnost napájení STAMINA , jsou funkce osvětlení a zvukové efekty deaktivovány. Mezi zvukové efekty patří ULT POWER SOUND.

Tip

- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete zapnout nebo vypnout možnost napájení STAMINA .

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533011


Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Zapnutí nebo vypnutí osvětlení reproduktoru (funkce osvětlení)

K oživení atmosféry může reproduktor vytvářet světelné efekty. Funkce osvětlení se aktivuje v okamžiku zakoupení.

1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění.
Reproduktor se rozsvítí.

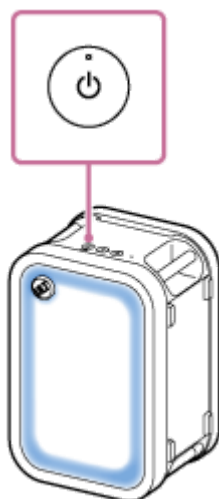

Jak změnit režim osvětlení reproduktoru

Každým stisknutím tlačítka LIGHT na reproduktoru můžete změnit režim osvětlení nebo funkci osvětlení deaktivovat. Jakmile deaktivujete funkci osvětlení, světlo na reproduktoru zhasne.



Tip

- S aplikací „Sound Connect“ můžete provádět následující akce:
 - Zapnutí nebo vypnutí funkce osvětlení reproduktoru
 - Změna režimu osvětlení a barvy světla podle vaší nálady nebo dané situace

Poznámka

- Pokud se vám světlo reproduktoru zdá příliš jasné nebo oslňující, zesilte osvětlení v místnosti nebo vypněte funkci osvětlení.
- Nedívejte se přímo na části reproduktoru, které vyzařují světlo.
- Je-li aktivována funkce osvětlení, možnost napájení STAMINA se automaticky deaktivuje.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533012

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH

Pomocí funkce BLUETOOTH ve vašem zařízení BLUETOOTH si můžete bezdrátově vychutnat hudbu z tohoto reproduktoru.

Párování

Párování je proces, který je nezbytný k navázání bezdrátového spojení mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH. V průběhu tohoto procesu si každé ze zařízení BLUETOOTH zaznamená informace o druhém zařízení.

Chcete-li s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, je nutné provést párování každého zařízení, které chcete připojit.

Provedte postup párování jak na reproduktoru, tak na zařízení.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení jednou spárováno, není nutné provádět párování znovu. Připojte se k zařízením, která jsou již spárována s reproduktorem, a to způsobem odpovídajícím danému zařízení.

Podrobnosti o postupech párování a připojení najdete v souvisejících tématech níže.

Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533013

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH

Spustíte aplikaci „Sound Connect“ na svém smartphonu s Androidem nebo na iPhonu, abyste reproduktor připojili ke smartphonu nebo k iPhonu.



Sony Sound Connect 

Tip

- Při párování druhého nebo dalšího zařízení můžete reproduktor přepnout do režimu párování pomocí aplikace „Sound Connect“.

Poznámka

- Při navazování spojení pomocí aplikace „Sound Connect“ může dojít k nestabilitě spojení s některými smartphony a zařízeními iPhone. V takovém případě postupujte podle pokynů v části „[Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)“, abyste se připojili k reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533014

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Párování je proces, který je nezbytný k navázání bezdrátového spojení mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH. V průběhu tohoto procesu si každé ze zařízení BLUETOOTH zaznamená informace o druhém zařízení.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Než začnete reproduktor používat, proveďte následující kroky:

- Umístěte smartphone s operačním systémem Android nebo iPhone do vzdálenosti 1 m (3,2 ft) od reproduktoru.
- Reproduktor připojte k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Chcete-li zabránit náhlému hlasitému zvuku z reproduktoru bezprostředně po spárování, proveďte některý z následujících kroků.
 - Snižte hlasitost smartphonu s Androidem nebo iPhone i reproduktoru.
 - Zastavte přehrávání hudby.

V závislosti na tom, zda se jedná o smartphone s operačním systémem Android nebo o iPhone, může být hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí reproduktoru. K tomu může dojít, když se spustí přehrávání hudby po navázání připojení přes BLUETOOTH mezi smartphonem s operačním systémem Android nebo iPhone a reproduktorem.

- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze smartphonu s operačním systémem Android nebo iPhone.


1 Zapněte reproduktor.



2 Otočením ovladače FUNCTION na reproduktoru vyberte možnost BLUETOOTH.

3 Zkontrolujte stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká




Pokud reproduktor nemá žádné údaje o spárování, po zapnutí se automaticky přepne do režimu spárování. Pokračujte krokem 5.

Tip

- Reproduktor nemá k dispozici informace o spárování v následujících případech.
 - Když se reproduktor po zakoupení poprvé spáruje se smartphonem s operačním systémem Android nebo s iPhone
 - Po inicializaci reproduktoru

Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k některému ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl reproduktor dříve spárován, pokračujte krokem 5.

V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH se může stát, že se zařízení automaticky připojí k reproduktoru hned po zapnutí funkce BLUETOOTH na daném zařízení.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH se reproduktor může s tímto zařízením znovu spojit ihned po zapnutí.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit




Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor připojit k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k některému ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl dříve spárován, pokračujte krokem 5. V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH se může stát, že se zařízení automaticky připojí k reproduktoru hned po zapnutí funkce BLUETOOTH na daném zařízení.

4 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.


Z reproduktoru (Pairing (Párování)) uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reprodukter přechází do režimu párování.




5 Na smartphonu s operačním systémem Android nebo na iPhone proveďte párování a vyhledejte reproduktor.

Na smartphonu s operačním systémem Android proveďte následující postup.


- Klepnutím postupně vyberte následující položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

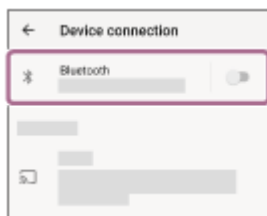

- Klepnutím na tlačítko přepínače aktivujete funkci BLUETOOTH.

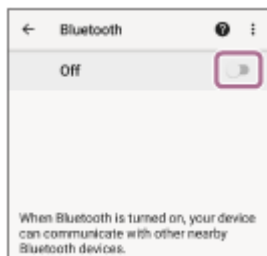


- Klepněte na položku [ULT TOWER 5].

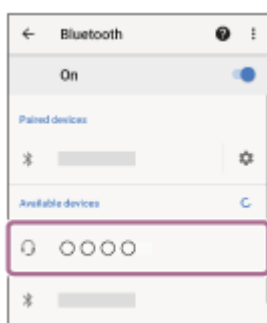

Pokud se [ULT TOWER 5] nezobrazí, proveďte celý postup znovu od kroku 5.

Na iPhoneu proveďte následující postup.

- Klepnutím postupně vyberte následující položky.
[Settings] - [Bluetooth]

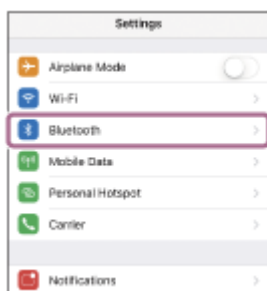

- Klepnutím na tlačítko přepínače aktivujete funkci BLUETOOTH.



- Klepněte na položku [ULT TOWER 5].



Pokud se [ULT TOWER 5] nezobrazí, proveďte celý postup znovu od kroku 5.


Tip

- Pokud se na displeji smartphonu s operačním systémem Android nebo na iPhone zobrazí výzva k zadání přístupového kódu (*), zadejte „0000“.

(*) Přístupový kód může být označován jako „přístupový kód“, „PIN kód“, „PIN číslo“ nebo „heslo“.

6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a navážete připojení přes BLUETOOTH.

Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

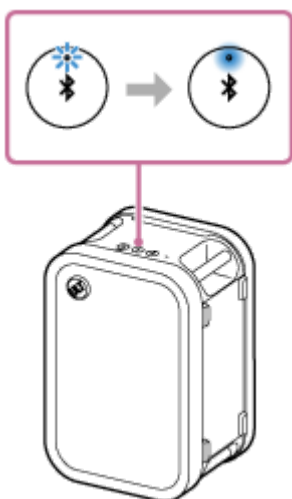

Pokud se připojení přes BLUETOOTH nepodaří navázat, opakujte postup od kroku 4.

Tip

- Pokud je u zařízení s technologií BLUETOOTH aktivována funkce BLUETOOTH, jedno z těchto zařízení se s reproduktorem znovu spojí ihned po jeho zapnutí. To se týká zařízení BLUETOOTH, které bylo dříve připojeno k reproduktoru přes BLUETOOTH.
- Výše uvedené pokyny pro smartphony s operačním systémem Android a pro iPhone jsou uvedeny pouze jako příklady. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení.
- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, například následující.
 - Navázání nebo přerušení připojení přes BLUETOOTH
 - Odpojení zařízení BLUETOOTH
- Reprodukter lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se po přibližně 5 minutách deaktivuje. Poté začne na reproduktoru pomalu blikat kontrolka BLUETOOTH. Režim párování se však nespustí, pokud reproduktor neobsahuje žádné informace o párování. To platí například v

případě, kdy se reproduktor používá poprvé po zakoupení. Pokud je režim párování ukončen před dokončením procesu párování, začněte znovu od kroku 4.

- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o spárování byly smazány po událostech, jako jsou například opravy.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Pokud je již spárováno 8 zařízení, pokus o spárování dalšího zařízení změní informace o spárování u zařízení připojených přes rozhraní BLUETOOTH. Jinými slovy, informace o spárování nejstaršího spárovaného zařízení se nahradí informacemi o spárování nového spárovaného zařízení.
 - Informace o spárování s reproduktorem jsou z zařízení BLUETOOTH smazány.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Pokud reproduktor inicializujete, může se stát, že se mu nepodaří připojit k vašemu smartphonu s Androidem nebo k vašemu iPhone. V takovém případě vymažte údaje o spárování reproduktoru ve svém smartphonu s Androidem nebo v iPhone a poté proveďte spárování znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Pokud je aktivována funkce „Stereo Pair“ nebo „Party Chain“, nelze využít možnost multipointového připojení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533015

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Windows®)

Párování je proces, který je nezbytný k navázání bezdrátového spojení mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH. V průběhu tohoto procesu si každé ze zařízení BLUETOOTH zaznamená informace o druhém zařízení.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy


Windows 11

Než začnete reproduktor používat, proveďte následující kroky:

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Reproduktor připojte k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si návod k obsluze počítače pro případnou potřebu.
- Chcete-li zabránit náhlému hlasitému zvuku z reproduktoru bezprostředně po spárování, proveďte některý z následujících kroků.
 - Snižte hlasitost jak počítače, tak reproduktoru.
 - Zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.

Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

 - Je-li reproduktor vašeho počítače zapnutý, ikona reproduktoru na stavové liště vypadá takto.




1 Zapněte reproduktor.



2 Otočením ovladače FUNCTION na reproduktoru vyberte možnost BLUETOOTH.

3 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru, což signalizuje aktivitu.

Když indikátor dvojité bliká




Pokud reproduktor nemá žádné údaje o spárování, po zapnutí se automaticky přepne do režimu spárování. Pokračujte krokem 5.

Tip

- Reproduktor nemá k dispozici informace o spárování v následujících případech.
 - Když se reproduktor po zakoupení poprvé spáruje se zařízením BLUETOOTH
 - Po inicializaci reproduktoru

Když indikátor bliká pomalu




Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.

- Chcete-li reproduktor znovu připojit k některému ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl dříve spárován, pokračujte krokem 7.
V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH se může stát, že se zařízení automaticky připojí k reproduktoru hned po zapnutí funkce BLUETOOTH na daném zařízení.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH se může reproduktor s tímto zařízením znovu připojit ihned po zapnutí.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

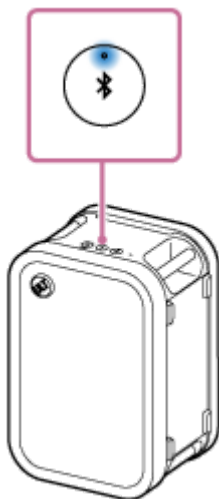


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl dříve spárován, pokračujte krokem 7.
V závislosti na typu zařízení s funkcí BLUETOOTH se toto zařízení automaticky připojí k reproduktoru ihned po zapnutí funkce BLUETOOTH na daném zařízení.

4 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.


Z reproduktoru (Pairing (Párování))uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.




5 Probudte počítač, pokud je v pohotovostním režimu (spánku) nebo v režimu hibernace.

6 Zaregistrujte reproduktor do počítače.


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].

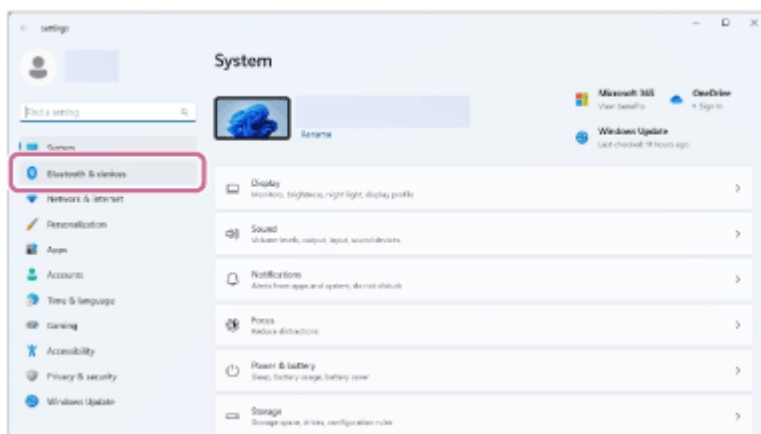


- Klikněte na přepínač [Bluetooth] , abyste aktivovali funkci BLUETOOTH, a poté klikněte na [Add device].

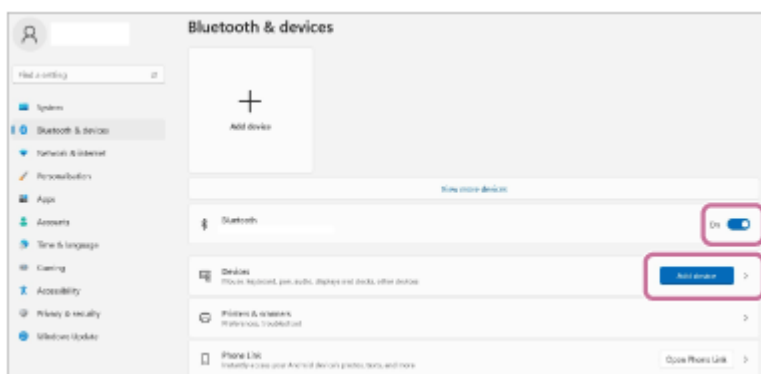

- Klikněte na položku [Bluetooth].

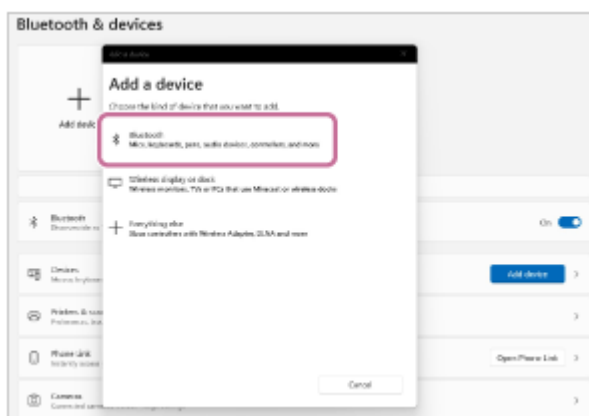

- Vyberte položku [ULT TOWER 5].

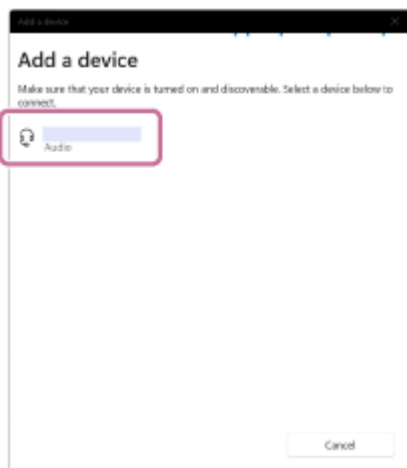

Pokud je vyžadován přístupový klíč (*), zadejte „0000“.

Pokud se [ULT TOWER 5] nezobrazí, proveďte celý postup znovu od kroku 4.

(*) Přístupový kód může být označován jako „přístupový kód“, „PIN kód“, „PIN číslo“ nebo „heslo“.

- Po dokončení párování se automaticky naváže spojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí jedna z následujících možností.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Pokračujte krokem 8.



7 Vyberte daný reproduktor na počítači.

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].
- Vyberte položku [ULT TOWER 5] a klikněte na [Connect].

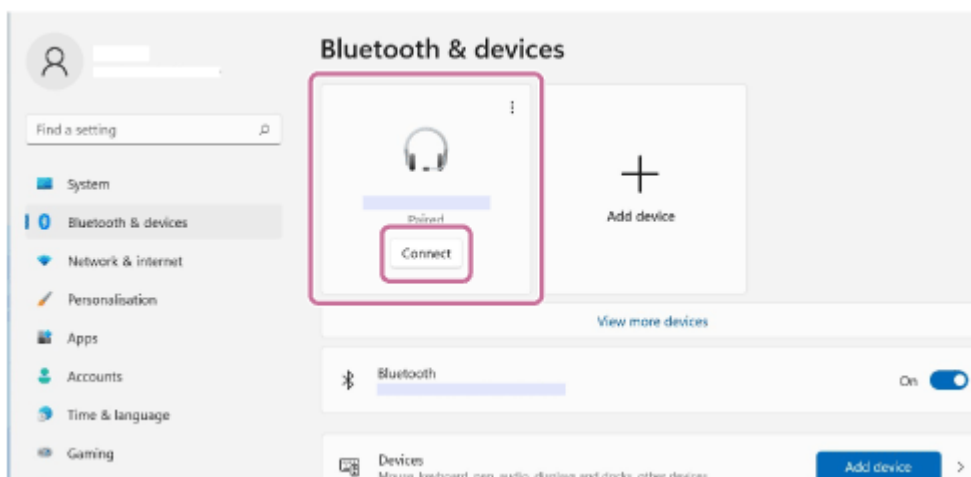

Ikona na obrazovce se může lišit od té skutečné, kterou vidíte.


Po navázání spojení přes BLUETOOTH se na obrazovce zobrazí jedna z následujících informací.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Pokračujte krokem 8.

8 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

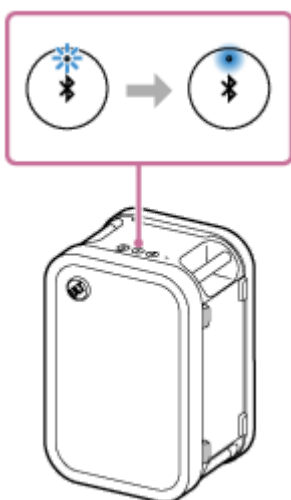

Pokud se připojení nezdaří, opakujte postup od kroku 4.

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, například následující.
 - Navázání nebo přerušení připojení přes BLUETOOTH
 - Odpojení zařízení BLUETOOTH

- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se po přibližně 5 minutách deaktivuje. Poté začne na reproduktoru pomalu blikat kontrolka BLUETOOTH. Režim párování se však nespustí, pokud reproduktor neobsahuje žádné informace o párování. To platí například v případě, kdy se reproduktor používá poprvé po zakoupení. Pokud je režim párování ukončen před dokončením procesu párování, začněte znovu od kroku 4.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování se mažou po událostech, jako jsou například opravy.
 - Reprodukter je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reprodukter lze spárovat s max. 8 zařízeními. Pokud je již spárováno 8 zařízení, pokus o spárování dalšího zařízení změní informace o spárování u zařízení připojených přes rozhraní BLUETOOTH. Jinými slovy, informace o spárování nejstaršího spárovaného zařízení jsou nahrazeny informacemi o spárování nového spárovaného zařízení.
 - Informace o spárování s reproduktorem jsou ze zařízení BLUETOOTH odstraněny.
 - Reprodukter se zinicizuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Pokud reproduktor inicializujete, může se stát, že se reproduktor k počítači nepřipojí. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reprodukter může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Pokud je aktivována funkce „Stereo Pair“ nebo „Party Chain“, nelze využít možnost multipointového připojení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533016

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

Párování je proces, který je nezbytný k navázání bezdrátového spojení mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH. V průběhu tohoto procesu si každé ze zařízení BLUETOOTH zaznamená informace o druhém zařízení.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy

macOS (verze 12.7 nebo novější)

Než začnete reproduktor používat, proveďte následující kroky:

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Reproduktor připojte k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si návod k obsluze počítače pro případnou potřebu.
- Chcete-li zabránit náhlému hlasitému zvuku z reproduktoru bezprostředně po spárování, proveďte některý z následujících kroků.
 - Snižte hlasitost jak počítače, tak reproduktoru.
 - Zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
 - Je-li reproduktor vašeho počítače zapnutý, ikona reproduktoru na stavové liště vypadá takto.




1 Zapněte reproduktor.



2 Otočením ovladače FUNCTION na reproduktoru vyberte možnost BLUETOOTH.

3 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru, což signalizuje aktivitu.

Když indikátor dvojité bliká




Pokud reproduktor nemá žádné údaje o spárování, po zapnutí se automaticky přepne do režimu spárování. Pokračujte krokem 5.

Tip

- Reproduktor nemá k dispozici informace o spárování v následujících případech.
 - Když se reproduktor po zakoupení poprvé spáruje se zařízením BLUETOOTH
 - Po inicializaci reproduktoru

Když indikátor bliká pomalu




Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.

- Chcete-li reproduktor znovu připojit k některému ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl dříve spárován, pokračujte krokem 5.
V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH se může stát, že se zařízení automaticky připojí k reproduktoru hned po zapnutí funkce BLUETOOTH na daném zařízení.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH se reproduktor může s tímto zařízením znovu spojit ihned po zapnutí.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

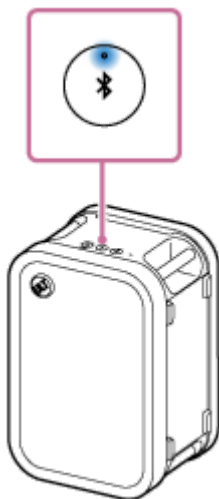


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, pokračujte krokem 4.
- Chcete-li reproduktor znovu spárovat s jedním ze zařízení BLUETOOTH, se kterým byl reproduktor spárován dříve, pokračujte krokem 5.
V závislosti na typu zařízení s funkcí BLUETOOTH se toto zařízení automaticky připojí k reproduktoru ihned po aktivaci funkce BLUETOOTH na daném zařízení.

4 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.

Z reproduktoru (Pairing (Párování))uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.




5 Vyhledejte reproduktor na počítači.

- Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




- Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [ULT TOWER 5] a pak klikněte na volbu [Pair].

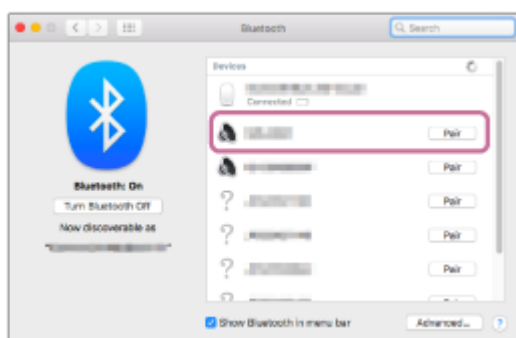

6 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

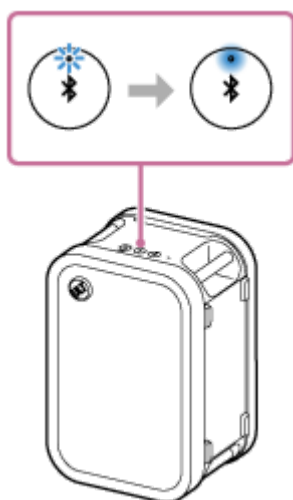

Pokud se připojení nezdaří, opakujte postup od kroku 4.

7 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [ULT TOWER 5] z možnosti [Output Device].

Můžete si přehrávat hudbu a další obsah ze svého počítače.

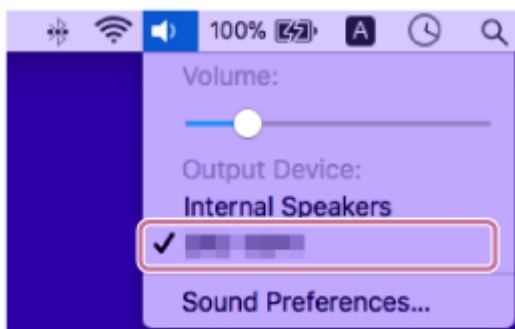

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, například následující:
 - Navázání nebo přerušení připojení přes BLUETOOTH
 - Odpojení zařízení BLUETOOTH
- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se po přibližně 5 minutách deaktivuje. Poté začne na reproduktoru pomalu blikat kontrolka BLUETOOTH. Režim párování se však nespustí, pokud reproduktor neobsahuje žádné informace o párování. To platí například v případě, kdy se reproduktor používá poprvé po zakoupení. Pokud je režim párování ukončen před dokončením procesu párování, začněte znovu od kroku 4.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování se mažou po událostech, jako jsou například opravy.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Pokud je již spárováno 8 zařízení, pokus o spárování dalšího zařízení změní informace o spárování u zařízení připojených přes rozhraní BLUETOOTH. Jinými slovy, informace o spárování nejstaršího spárovaného zařízení jsou nahrazeny informacemi o spárování nového spárovaného zařízení.
 - Informace o spárování s reproduktorem jsou z zařízení BLUETOOTH smazány.
 - Reproduktor se inicializuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Pokud reproduktor inicializujete, může se stát, že se reproduktor k počítači nepřipojí. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho párování s reproduktorem.
- Pokud je aktivována funkce „Stereo Pair“ nebo „Party Chain“, nelze využít možnost multipointového připojení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533017

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)

Když je reproduktor připojen současně ke 2 zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, lze provádět následující:

- Přepnutí zdroje přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Zdroj přehrávání hudby lze přepnout z jednoho zařízení na druhé, aniž by muselo opět sestavit stávající připojení BLUETOOTH.



Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením přes připojení BLUETOOTH


1 Připojte reproduktor k prvnímu zařízení BLUETOOTH.

Podrobnosti o postupu připojení BLUETOOTH viz jeden z následujících, který se týká daného zařízení.

- Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH
- Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH
- Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Windows®)
- Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

2 Zatímco je reproduktor připojen k prvnímu zařízení BLUETOOTH, stiskněte na reproduktoru tlačítko BLUETOOTH.


Z reproduktoru (Pairing (Párování))uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.



3 Obsluhou druhého zařízení BLUETOOTH vyhledejte reproduktor.

4 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

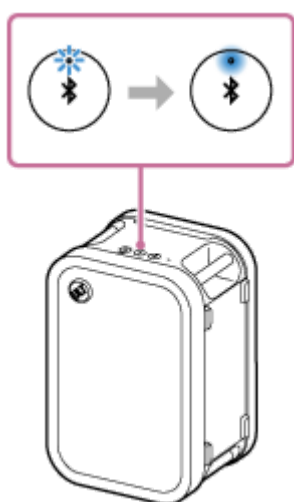

Změny zařízení BLUETOOTH ve vícebodovém připojení

I když je reproduktor připojen ke dvěma zařízením v režimu multipoint, můžete se pokusit připojit další zařízení přes BLUETOOTH.

Při pokusu o navázání spojení přes BLUETOOTH mezi reproduktorem a třetím zařízením dochází postupně k následujícím událostem.

- Spojení přes BLUETOOTH s jedním ze dvou zařízení, které bylo použito pro předchozí přehrávání hudby, zůstává zachováno.
- Spojení BLUETOOTH s druhým zařízením bylo přerušeno.
- Mezi reproduktorem a třetím zařízením se naváže nové připojení přes BLUETOOTH.

Přehrávání hudby, když je reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení

- Když obsluhujete reproduktor pro přehrávání hudby, spustí se přehrávání hudby na jednom ze zařízení ve vícebodovém připojení, které sloužilo pro předchozí přehrávání.
- Chcete-li přehrávat hudbu na jiném (druhém) zařízení ve vícebodovém připojení, spustíte přehrávání hudby obsluhou druhého zařízení.
Za určitých okolností se může stát, že se mluvčímu nepodaří přepnout zdroj přehrávání hudby. Jinými slovy, reproduktor může pokračovat v přehrávání hudby z původního (prvního) zařízení i poté, co spustíte přehrávání na druhém zařízení. V takovém případě zastavte přehrávání na prvním zařízení. Pak lze poslouchat přehrávání hudby na druhém zařízení.

Tip

- Pokud je u zařízení s technologií BLUETOOTH aktivována funkce BLUETOOTH, jedno z těchto zařízení se s reproduktorem znovu spojí ihned po jeho zapnutí. To se týká zařízení BLUETOOTH, které bylo dříve připojeno k reproduktoru přes BLUETOOTH.
- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, například následující.
 - Navázání nebo přerušení připojení přes BLUETOOTH
 - Odpojení zařízení BLUETOOTH

Poznámka

- Pokud je aktivována funkce „Stereo Pair“ nebo „Party Chain“, nelze využít možnost multipointového připojení.
- Využití funkce vícebodového připojení nemusí být možné v závislosti na zařízení BLUETOOTH.
- Vícebodové připojení nelze deaktivovat.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k chytrému telefonu s operačním systémem Android™ nebo k iPhonu prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533018


Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení k zařízení DJ (LINE 1)

Níže je popsáno, jak připojit jeden reproduktor k DJ zařízení.

1 Připojte DJ zařízení ke konektoru LINE 1 na reproduktoru.

K připojení DJ zařízení ke konektoru LINE 1 na reproduktoru použijte běžně dostupný kabel RCA.

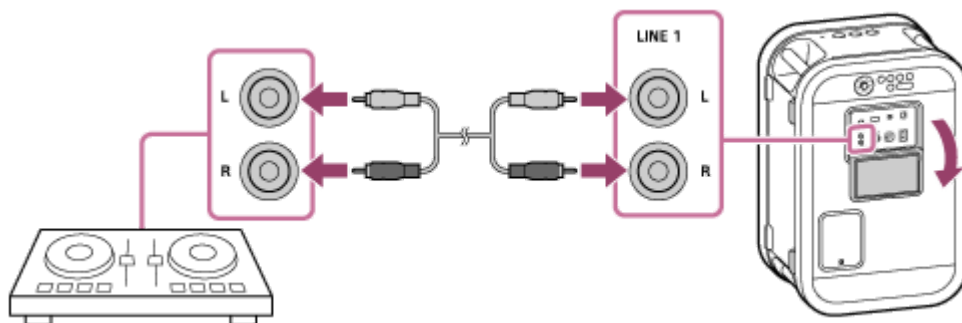

2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte LINE 1.

Pro připojení 2 nebo více reproduktorů

Chcete-li připojit 2 nebo více reproduktorů, viz „[Připojení k zařízení DJ pomocí symetrického připojení \(LINE 2\)](#)“.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533019


Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení k zařízení DJ pomocí symetrického připojení (LINE 2)

Níže je popsáno, jak připojit 2 nebo více reproduktorů k DJ zařízení.

1 Připojte DJ zařízení ke konektoru LINE 2 (BALANCED) na obou reproduktorech.

K připojení DJ zařízení ke konektoru LINE 2 na každém reproduktoru použijte běžně dostupný kabel XLR. Připojte jeden z reproduktorů ke konektoru pro výstup zvuku levého kanálu na DJ zařízení. Poté připojte druhý reproduktor ke konektoru pro výstup zvuku pravého kanálu. Při této konfiguraci bude zvuk přehráván ve stereu.

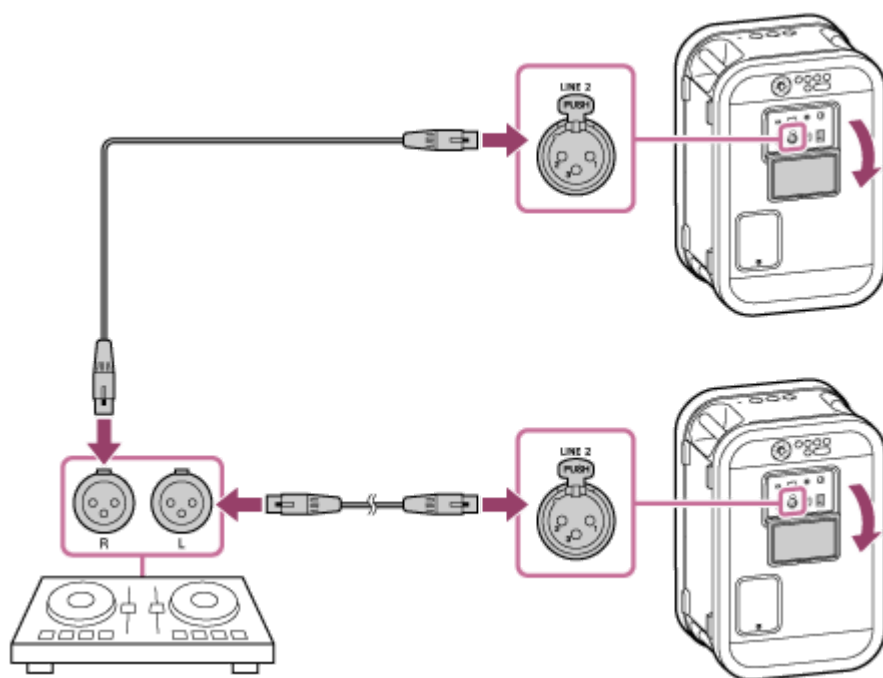


2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte LINE 2.

Pro připojení 3 nebo více reproduktorů

K levému i pravému kanálu DJ zařízení lze připojit až 5 reproduktorů.

K propojení konektoru LINE OUT na již připojeném reproduktoru a konektoru LINE 2 na novém reproduktoru použijte běžně dostupný kabel XLR. S touto konfigurací si můžete vychutnat mohutný zvuk i ve velkém sále.

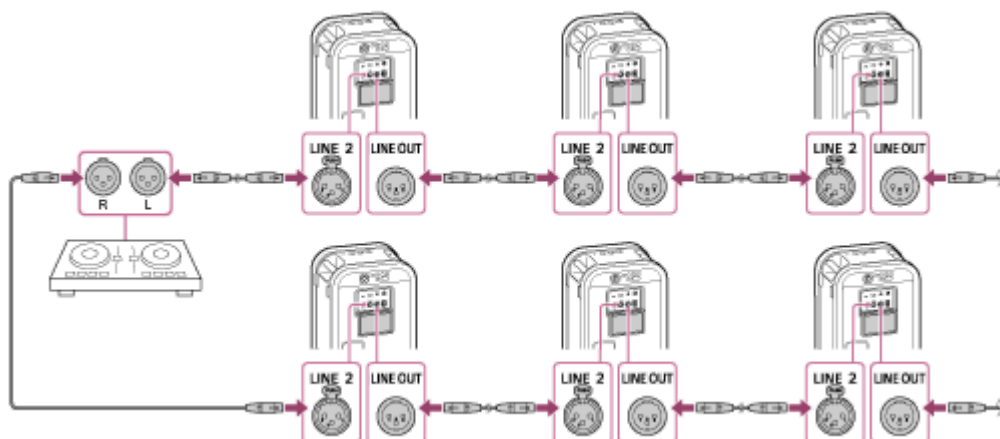

Připojení jednoho reproduktoru

Chcete-li připojit jeden reproduktor, viz „[Připojení k zařízení DJ \(LINE 1\)](#)“.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533020

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5


Připojení zařízení USB (USB-A)

Kompatibilní zařízení USB


- Reproduktor podporuje pouze USB zařízení, která jsou kompatibilní s třídou USB Mass Storage Class.
- Reproduktor podporuje pouze USB zařízení naformátovaná v některé z variant souborového systému FAT. Varianta souborového systému exFAT je však vyloučena.

Některá zařízení USB nemusí s reproduktorem fungovat, i když splňují výše uvedené požadavky. Reproduktor nepodporuje připojení iPhone přes USB.

- 1 Pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu) propojte vstupní konektor AC se síťovou zásuvkou. Vstupní konektor AC se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.**

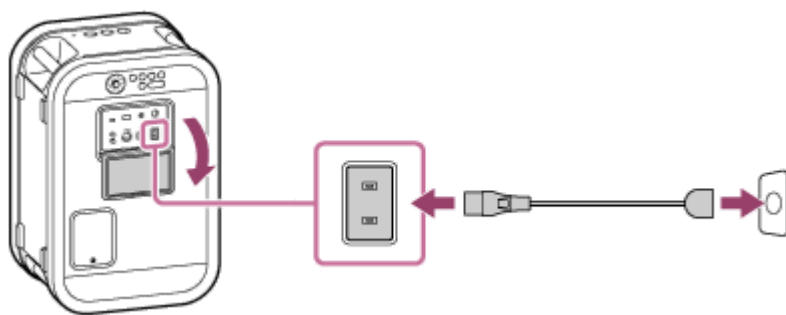

- 2 Připojte zařízení USB k portu USB-A na reproduktoru.**

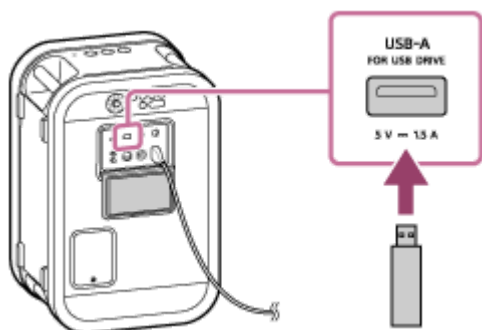

- 3 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte USB-A.**

Tip

- U modelů určených pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny:
Port USB-A je aktivní i v případě, že reproduktor je napájen výhradně z vestavěné baterie.

Poznámka

- Pokud je nutné připojení pomocí kabelu USB, použijte kabel USB dodaný spolu s USB zařízením. Podrobný postup použití najdete v návodu k obsluze daného USB zařízení.
- Reproduktor nepřipojujte k USB zařízením prostřednictvím USB rozbočovače.

- Po připojení USB zařízení reproduktor načte všechny soubory z tohoto USB zařízení. Pokud USB zařízení obsahuje mnoho složek a souborů, může trvat dlouho, než reproduktor dokončí načítání dat z USB zařízení.
- V závislosti na připojeném zařízení USB může dojít ke zpoždění, než se úkol provede podle pokynů vydaných reproduktorem.
- Ne u všech aplikací pro kódování nebo psaní je zaručena kompatibilita s reproduktorem. Pokud byly zvukové soubory na USB zařízení původně zakódovány nekompatibilním softwarem, může při jejich přehrávání docházet k šumu nebo přerušování zvuku. Je také možné, že se soubory nepodaří přehrát.
- Reproduktor nemusí vždy podporovat všechny funkce, které jsou k dispozici u připojeného zařízení USB.
- Porty a konektory na reproduktoru nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě. Reproduktor nepoužívejte na místech, kde by na něj mohla stříkat voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1002533021

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Připojení počítače nebo smartphonu (USB-C)

- 1 Připojte počítač nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C k portu USB-C na reproduktoru.

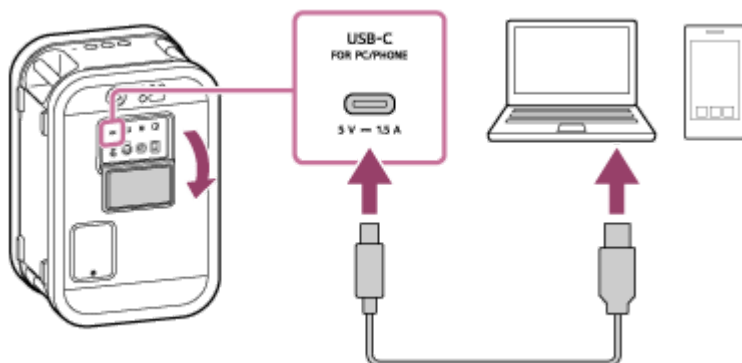

- 2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte USB-C.

Poznámka

- Port USB-C na reproduktoru není kompatibilní s třídou USB Mass Storage Class.
- Chcete-li k reproduktoru připojit počítač nebo smartphone, použijte zařízení a kabel, které podporují přenos zvuku přes USB.
- Pokud je kabel připojen k reproduktoru, nepůsobte na jeho připojovací část nadměrnou silou.
- Chcete-li připojit kabel, zasuňte jeho konektor rovně do příslušného portu. Chcete-li kabel odpojit, vytáhněte kabelovou zástrčku přímo z portu. Kabel nevytahujte tak, že byste za něj tahali, abyste zabránili působení nadměrné síly.
- Pokud zjistíte, že je konektor kabelu zdeformovaný, okamžitě přestaňte kabel používat. Například nepoužívejte žádný kabel s ohnutou koncovkou.
- V závislosti na tom, jaký smartphone kompatibilní s USB Type-C používáte, může být pro připojení k reproduktoru nutné provést určitá nastavení.
Texty v uživatelském rozhraní, které se zobrazují na připojeném smartphonu, se liší v závislosti na konkrétním modelu smartphonu. Může se například zobrazit „Detect USB device“ nebo „Enable USB On-The-Go connection“. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze smartphonu kompatibilního s USB Type-C.
- Pokud reproduktor připojíte k jinému zařízení než ke smartphonu, může se hlasitost reproduktoru zvýšit. Pokud je na zařízení spuštěna aplikace nebo se přehrává nějaký obsah, nepřipojujte zařízení k reproduktoru.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533022

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Pokud zařízení BLUETOOTH podporuje následující profily BLUETOOTH, můžete provést následující akce:

- Můžete si vychutnat poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH přes reproduktor.
- Pomocí reproduktoru můžete ovládat zařízení BLUETOOTH prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Tento profil vám umožňuje bezdrátově si vychutnávat vysoce kvalitní zvukový obsah.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Tento profil vám umožňuje provádět následující funkce na zařízení BLUETOOTH pomocí ovládání reproduktoru.

- Můžete nastavit hlasitost přehrávané hudby.
- Můžete začít přehrávat hudbu.
- Přehrávání hudby můžete pozastavit.
- Můžete přeskočit na začátek další nebo právě přehrávané skladby.


Postupy pro provedení výše uvedených funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétním zařízení BLUETOOTH. Přečtěte si také návod k obsluze zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, zajistěte předem následující.
 - Hlasitost zařízení BLUETOOTH a reproduktoru je nastavena na střední úroveň.
- V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH nemusí být za následujících okolností možné nastavit hlasitost reproduktoru na tomto zařízení.
- Přehrávání na zařízení je zastaveno.
 - Přehrávání na zařízení je pozastaveno.
- Chcete-li používat funkci BLUETOOTH, musí mít zařízení BLUETOOTH, ke kterému se chcete připojit, stejný profil jako reproduktor. Upozorňujeme také, že i když mají zařízení stejný profil, jejich funkce se mohou lišit v závislosti na jejich technických specifikacích.

1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

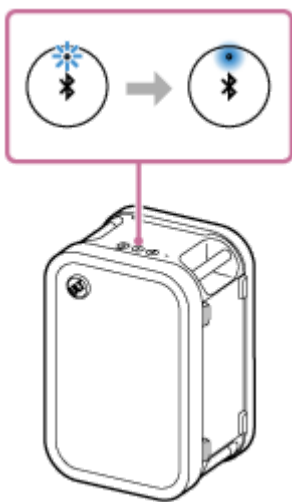

- 2** Pokud je na reproduktoru jako zdroj hudby vybrán jiný režim než **BLUETOOTH**, otočte na reproduktoru ovladačem **FUNCTION** a vyberte režim **BLUETOOTH**.

Poznámka

- Pokud reproduktor není v režimu **BLUETOOTH**, nebude z něj vycházet zvuk z připojeného zařízení **BLUETOOTH**. K tomuto problému dochází i v případě, že je již navázáno spojení se zařízením **BLUETOOTH**.

- 3** Spust'íte přehrávání na zařízení **BLUETOOTH**.


- 4** Hlasitost nastavte otáčením ovladače hlasitosti na reproduktoru nebo pomocí zařízení **BLUETOOTH**.

Otočením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček se zvýší hlasitost reproduktoru.

Otočením ovladače hlasitosti proti směru hodinových ručiček se hlasitost reproduktoru sníží.

Kontrolka na přední straně reproduktoru bliká v závislosti na úrovni hlasitosti.

V závislosti na typu zařízení **BLUETOOTH**, které používáte, nemusí kontrolka na přední straně reproduktoru blikat, i když nastavíte hlasitost na zařízení **BLUETOOTH**.

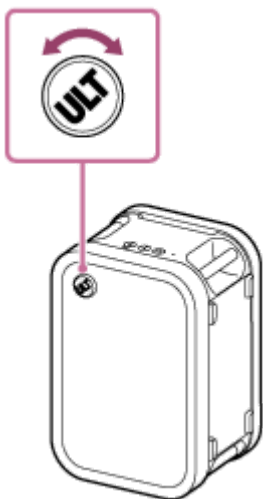

Během přehrávání můžete pomocí tlačítka přehrávání na reproduktoru provádět následující úkony.

Pozastavení aktuálního přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru. Stiskněte tlačítko ještě jednou, abyste pokračovali v přehrávání.

Chcete-li přeskočit na začátek další skladby

Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.

Chcete-li přejít na začátek aktuální nebo předchozí skladby (*)

Během přehrávání třikrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.

(*) Výše uvedené postupy se liší v závislosti na použitém zařízení BLUETOOTH.



Tip

- Pokud je reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu), může se v něm nabíjet vestavěná baterie. Baterii lze nabíjet i během přehrávání hudby z reproduktoru. Nabíjení baterie však může trvat dlouho, v závislosti na tom, jak se reproduktor používá.
- Reproduktor podporuje ochranu obsahu pomocí metody SCMS-T. Pokud zařízení BLUETOOTH podporuje metodu SCMS-T, můžete z něj přes reproduktor poslouchat hudbu nebo zvuk. Mezi příklady takových zařízení patří například smartphone a mobilní telefon.
- Když nastavíte hlasitost reproduktoru na maximální nebo minimální úroveň, obě následující kontrolky třikrát zablikají.
 - Tlačítko ULT na reproduktoru
 - Světlo na přední straně reproduktoru
- Když na reproduktoru podržíte stisknuté tlačítko ULT po dobu přibližně 2 sekund, reproduktor přehraje konkrétní hudební skladbu. Tato hudební skladba je uložena pouze pro demonstrační účely. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítko ULT ještě jednou na přibližně 2 sekundy nebo stiskněte tlačítko přehrávání.

Poznámka

- Pokud jsou komunikační podmínky špatné, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na úkony prováděné na reproduktoru.
- Pokud je reproduktor používán v prostředí s vysokou teplotou, může dojít ke snížení hlasitosti z důvodu ochrany vestavěné baterie.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může se snížit maximální hlasitost reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533023

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Jakmile dokončíte přehrávání hudby ze zařízení BLUETOOTH, proveďte některou z následujících akcí, abyste přerušili připojení BLUETOOTH.

Když je připojení BLUETOOTH odpojeno, uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze daného zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud při zapnuté funkci „Stereo Pair“ vypnete jeden reproduktor, druhý reproduktor se automaticky vypne. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úsporný režim\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533024

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5


Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH

K reproduktoru se můžete připojit ze spárovaného zařízení BLUETOOTH, pokud je funkce BLUETOOTH reproduktoru aktivována.

V okamžiku zakoupení je funkce BLUETOOTH aktivována.

1 Stiskněte a podržte současně tlačítka ECHO a LIGHT na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund.

Kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru zhasne a funkce BLUETOOTH se deaktivuje.

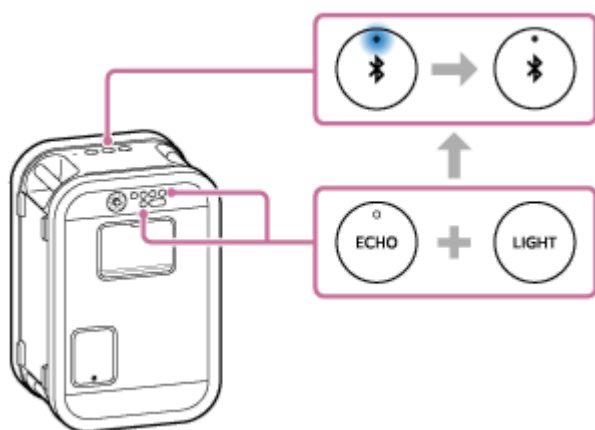

Pokud znovu současně podržíte tlačítka ECHO a LIGHT na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund, dojde k následujícím událostem:

- Na reproduktoru se rozsvítí kontrolka BLUETOOTH.
- Funkce BLUETOOTH je zapnutá.

Tip

- U zařízení, které bylo dříve připojeno přes BLUETOOTH, dojde k opětovnému připojení reproduktoru, jakmile na reproduktoru aktivujete funkci BLUETOOTH. Aby to však bylo možné, musí být na zařízení aktivní funkce BLUETOOTH.

Poznámka

- Pokud je funkce BLUETOOTH deaktivována, nelze provádět následující úkony.
 - Spárujte zařízení nebo se k němu připojte přes BLUETOOTH.
 - Použijte aplikaci „Sound Connect“.

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby z DJ zařízení (LINE 1)

1 Připojte DJ zařízení ke konektoru LINE 1 na reproduktoru.

K připojení DJ zařízení ke konektoru LINE 1 na reproduktoru použijte běžně dostupný kabel RCA.

2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte LINE 1.

3 Přehrávejte hudbu na DJ zařízení.

4 Hlasitost nastavte otáčením ovladače hlasitosti na reproduktoru nebo ovládáním DJ zařízení.

Příbuzné téma

- [Připojení k zařízení DJ \(LINE 1\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533026

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby z DJ zařízení prostřednictvím symetrického připojení (LINE 2)

- 1 Připojte DJ zařízení ke konektoru LINE 2 (BALANCED) na reproduktoru.**
K připojení DJ zařízení ke konektoru LINE 2 na reproduktoru použijte běžně dostupný kabel XLR.
- 2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte LINE 2.**
- 3 Přehrávejte hudbu na DJ zařízení.**
- 4 Hlasitost nastavte otáčením ovladače hlasitosti na reproduktoru nebo ovládáním DJ zařízení.**

Příbuzné téma

- [Připojení k zařízení DJ pomocí symetrického připojení \(LINE 2\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533027

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby z USB zařízení (USB-A)

Reproduktor podporuje následující formáty zvukových souborů.

- MP3: přípona souboru [.mp3]
- WMA: přípona souboru [.wma]
- WAV: přípona souboru [.wav]

Pro modely na pevninské Číně:

Můžete přehrávat hudbu ze zařízení USB připojeného k portu USB-A. To je však možné pouze v případě, že je vstupní konektor AC a síťová zásuvka propojeny dodaným napájecím kabelem (síťovým kabelem). Vstupní konektor AC se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.

1 Připojte zařízení USB k portu USB-A na reproduktoru.

2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte USB-A.

3 Stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru, abyste spustili přehrávání.

Během přehrávání můžete pomocí tlačítka přehrávání na reproduktoru provádět následující úkony.

- Pozastavení aktuálního přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru. Stiskněte tlačítko ještě jednou, abyste pokračovali v přehrávání.
- Chcete-li přejít na začátek další skladby
Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.
- Chcete-li přejít na začátek aktuální nebo předchozí skladby
Během přehrávání třikrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.

4 Pro nastavení hlasitosti otočte ovladačem hlasitosti na reproduktoru.

Tip

- Během načítání dat z připojeného zařízení blikají indikátor USB-A na ovladači FUNCTION a tlačítko přehrávání na reproduktoru.
- S aplikací „Sound Connect“ můžete provádět následující akce:
 - Můžete provést akci přehrání hudby.
 - Hudbu můžete snadno vybírat ze seznamu skladeb na USB zařízení.

Poznámka

- Reproduktor nedokáže přehrávat zvukové soubory z USB zařízení v následujících případech:
 - Celkový počet zvukových souborů na připojeném zařízení USB přesahuje 2 000.

- Počet složek na připojeném zařízení USB přesahuje 300, včetně složky „ROOT“ .
Výše uvedené údaje se liší v závislosti na struktuře souborů a složek. Na USB zařízení obsahující zvukové soubory neukládejte soubory jiného typu ani zbytečné složky.
- Reproduktor dokáže přehrávat zvukové soubory uložené v podsložkách až do 8. úrovně.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se při přehrávání přeskočí.
- Pokud má název souboru správnou příponu, ale obsah souboru je nekonzistentní, může při pokusu o přehrání souboru dojít k následujícímu.
 - Z reproduktoru se může ozvat nějaký zvuk.
 - Reproduktor může vykazovat poruchu.
- Porty a konektory na reproduktoru nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě. Reproduktor nepoužívejte na místech, kde by na něj mohla stříkat voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Připojení zařízení USB \(USB-A\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533028

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby z počítače nebo smartphonu (USB-C)

- 1 Připojte počítač nebo smartphone kompatibilní s USB Type-C k portu USB-C na reproduktoru.
- 2 Otočte knoflíkem FUNCTION na reproduktoru a vyberte USB-C.
- 3 Přehrávejte hudbu na počítači nebo na smartphonu.
- 4 Pro nastavení hlasitosti otočte ovladačem hlasitosti na reproduktoru nebo použijte počítač či smartphone.

Tip

- Dokud je reproduktor připojen k počítači nebo smartphonu, USB-C na otočném ovladači FUNCTION a tlačítko přehrávání na reproduktoru stále blikají.
- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete spustit přehrávání hudby.

Poznámka

- V závislosti na typu počítače nebo smartphonu kompatibilního s USB Type-C, který používáte, nemusí být dané zařízení kompatibilní s přehráváním hudby.
- Porty a konektory na reproduktoru nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě. Reproduktor nepoužívejte na místech, kde by na něj mohla stříkat voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Připojení počítače nebo smartphonu \(USB-C\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533029

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Využívání různých zvukových efektů

Můžete si vychutnat přepínání zvukových efektů na reproduktoru.


Vychutnejte si vylepšený basový zvuk (tlačítkoULT)

V okamžiku nákupu je pro nastavení ULT POWER SOUND zadáno ULT1 .

- Stiskněte tlačítko ULT na reproduktoru.

Při každém stisknutí tlačítka ULT na reproduktoru se nastavení přepíná mezi možnostmi ULT1, ULT2a FLAT.

Při každé změně nastavení se z reproduktoru ozve oznamovací zvuk. Zároveň se na reproduktoru rozsvítí nebo zhasne tlačítko ULT .

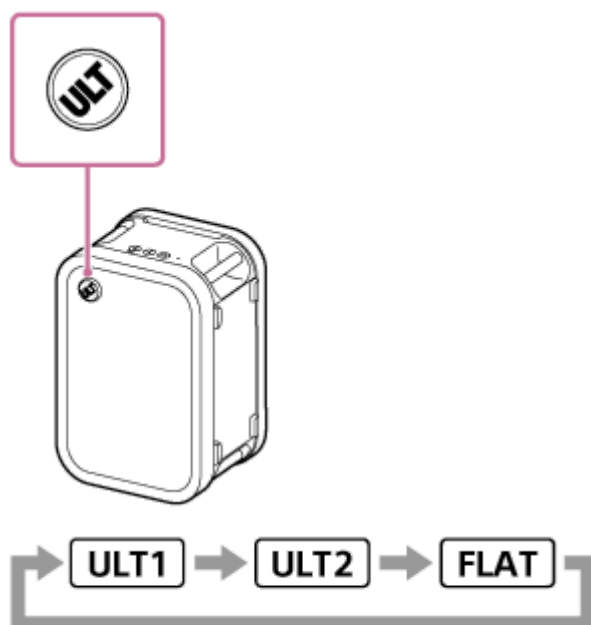

ULT1 je nastavení, které zdůrazňuje hluboké basy.

ULT2 je nastavení, které zdůrazňuje pocit síly.

FLAT je nastavení, které zachovává zvuk věrný původnímu zvuku.

Tip

- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete provádět následující akce:
 - Výběr zvukových efektů
 - Zapnutí nebo vypnutí zvukového upozornění při stisknutí tlačítka ULT
 - Výběr režimu zvuku, na který se přepne stisknutím tlačítka ULT

Poznámka

- Při zapnutých zvukových efektech je možnost napájení STAMINA deaktivována. Mezi zvukové efekty patří ULT1 a ULT2.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533030

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár je zapotřebí 2 jednotek ULT TOWER 5. Připojením 2 reproduktorů prostřednictvím připojení BLUETOOTH lze využívat mocnější zvuk.

Při stereofonním přehrávání přehrává jeden reproduktor připojený přes BLUETOOTH zvuk na levém kanálu (levá strana). Druhý reproduktor, který je připojen prostřednictvím jiného BLUETOOTH spojení, přehrává zvuk v pravém kanálu (na pravé straně).


Než začnete reproduktor používat, ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

- Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi na každém a všech reproduktorech k připojení pro tuto funkci.
- Při nastavování reproduktorů pro funkci „Stereo Pair“ umístěte oba reproduktory, které mají být pro tuto funkci propojeny, do těsné blízkosti. Ujistěte se, že jsou reproduktory umístěny ve vzdálenosti do 1 m (3,2 ft) od sebe. Zastavte přehrávání hudby v případě, že probíhá.
- Při přehrávání hudby umístěte všechna zařízení, která se mají k této funkci připojit, do bezprostřední blízkosti. Ujistěte se, že jsou zařízení umístěna ve vzdálenosti přibližně 30 m (asi 98,4 ft) a že mezi nimi není žádná překážka. Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.
 - Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

1 Zapněte oba reproduktory.

Kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru pomalu bliká.


Pokud se v blízkosti nachází zařízení BLUETOOTH, ke kterému již bylo dříve navázáno připojení, může se toto zařízení automaticky připojit k reproduktoru. V takovém případě proveďte na připojeném zařízení BLUETOOTH buď deaktivaci funkce BLUETOOTH, nebo vypnutí zařízení.

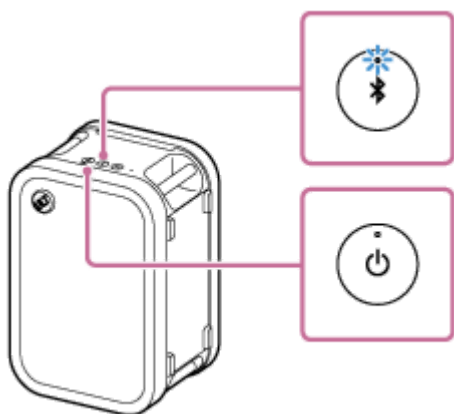

Pokud reproduktor nemá žádné údaje o spárování, kontrolka BLUETOOTH na reproduktoru nadále dvakrát za sebou bliká modře. To platí například v případě, kdy funkci BLUETOOTH používáte poprvé po zakoupení.


2 Na kterémkoli z reproduktorů stiskněte tlačítko STEREO PAIR .

Ozve se zvukové upozornění a kontrolky BLUETOOTH a STEREO PAIR na reproduktoru pomalu blikají. Za přibližně 5 sekund opět uslyšíte z reproduktoru oznamovací zvuk a kontrolka STEREO PAIR na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit.

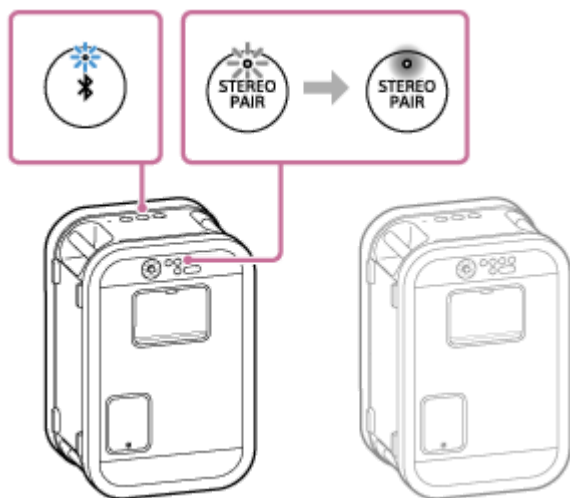


3 Na druhém reproduktoru stiskněte tlačítko STEREO PAIR .

Ozve se zvukové upozornění a kontrolky BLUETOOTH a STEREO PAIR na reproduktoru pomalu blikají.

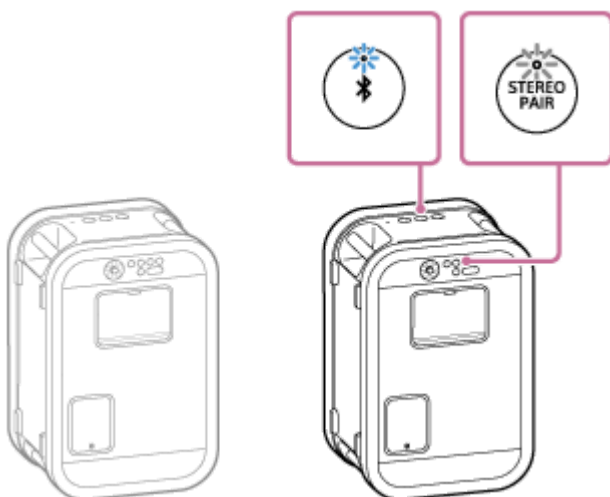

4 Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.

Jsou-li reproduktory propojeny pomocí funkce Stereo Pair, uslyšíte hlasové pokyny (Left/Right (levý/pravý)) z reproduktoru. Poté zůstanou kontrolky STEREO PAIR na obou reproduktorech rozsvícené a kontrolka BLUETOOTH na druhém reproduktoru zhasne.

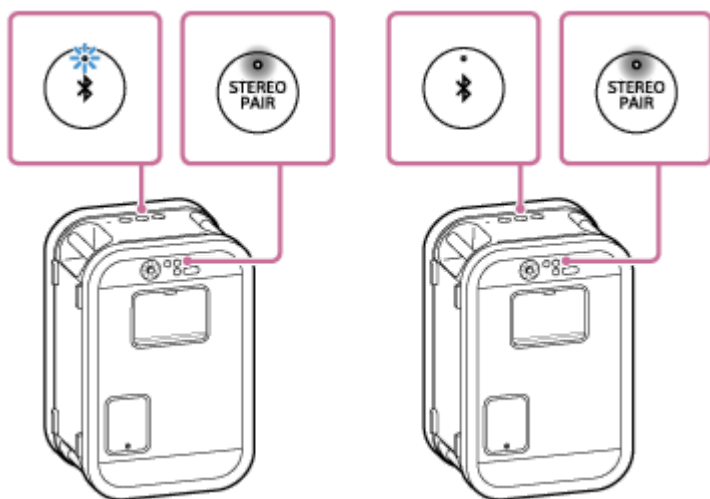


Tip

- Pokud jsou oba reproduktory přímo propojeny pomocí funkce Stereo Pair, může se stát, že kontrolka BLUETOOTH a kontrolka STEREO PAIR na reproduktoru nebudou blikat a místo toho se rozsvítí kontrolka STEREO PAIR.
- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

5 Použijte reproduktor, u kterého bliká kontrolka BLUETOOTH, k navázání spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Jakmile dojde k navázání spojení přes BLUETOOTH, ozve se z reproduktoru oznamovací zvuk. Poté se stav kontrolky BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikajícího na trvale svítící.

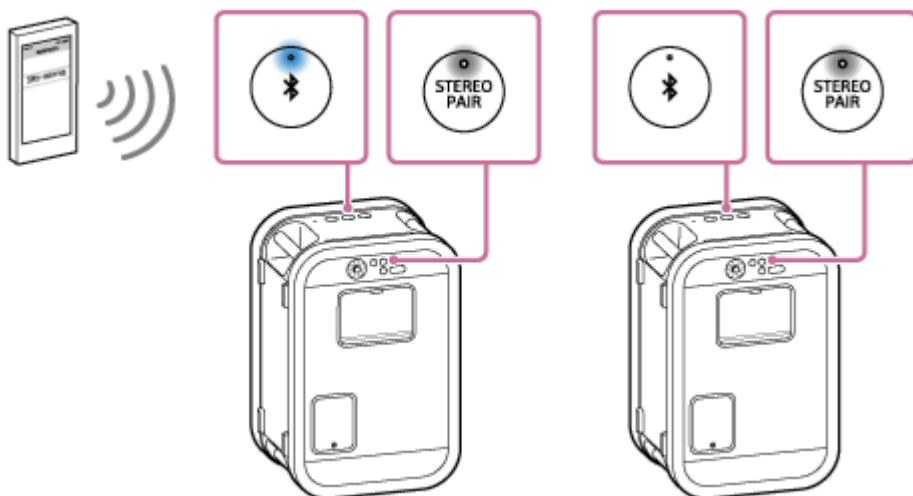

6 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na vhodnou úroveň.

7 Pro nastavení hlasitosti otočte ovladačem hlasitosti na kterémkoli z reproduktorů.

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Při stereofonním přehrávání je reproduktor s rozsvíceným indikátorem BLUETOOTH nastaven na levý kanál (levá strana).

Ukončení funkce Stereofonní pár

Stiskněte tlačítko STEREO PAIR na kterémkoli z reproduktorů.

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění. Poté zhasne kontrolka STEREO PAIR na reproduktoru.

Tip

- Pokud jsou k zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k reproduktoru, připojena další zařízení BLUETOOTH, jako například myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, může docházet ke zkreslení zvuku nebo k rušivým zvukům ve výstupu reproduktoru. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi daným zařízením BLUETOOTH a ostatními zařízeními BLUETOOTH.
- Je-li aktivována funkce „Stereo Pair“, kodek se automaticky přepne na SBC.
- Vypnutí reproduktoru nevypne funkci Stereofonní pár. Když je jeden z reproduktorů opět zapnut, pokusí se navázat spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud však zůstane prvek Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH aktivní (*) na obou reproduktorech, zapnutím kteréhokoli z nich se automaticky zapne i ten druhý a mezi reproduktory se naváže spojení pro funkci Stereo Pair.

(*) Reproduktor Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivní pouze tehdy, je-li připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu).

Poznámka

- Jakmile inicializujete jeden z reproduktorů při zapnutí funkce Stereo Pair, nezapomeňte tuto funkci na druhém reproduktoru vypnout. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte tlačítko STEREO PAIR na reproduktoru. V opačném případě může dojít k problémům, jako je například selhání navázání spojení přes BLUETOOTH nebo přerušování zvuku.
- Pokud je aktivována funkce „Stereo Pair“, nelze druhý reproduktor spustit ovládáním připojeného zařízení BLUETOOTH.
- Pokud je aktivována funkce Stereo Pair, nelze používat funkci Party Chain.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Použití funkce Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533031

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Bezdrátové přehrávání pomocí více reproduktorů (funkce Party Chain)

Přehrávání hudby si můžete užít připojením více reproduktorů, které jsou kompatibilní s funkcí Party Chain. Můžete připojit až 100 reproduktorů.

Funkce Party Chain využívá k připojení vysílání Auracast™.

Informace o zařízeních kompatibilních s funkcí Party Chain najdete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Tip


- U každého reproduktoru, který chcete připojit, aktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi.

Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain nebo Party Connect nelze k tomuto připojení použít.

1 Pro připojení stiskněte na každém reproduktoru tlačítko „Party Chain“.

Z každého reproduktoru uslyšíte zvukové upozornění. Poté se na každém reproduktoru rozsvítí indikátor Party Chain.

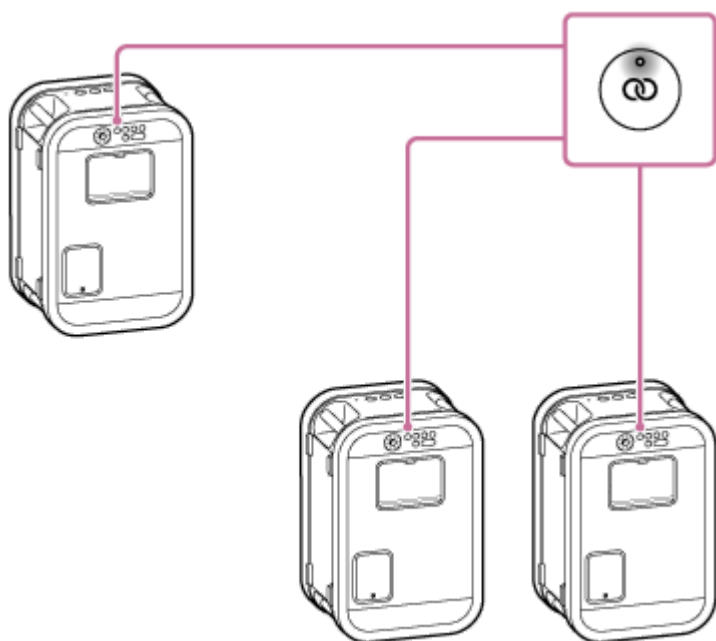


2 Přehrávejte hudbu přes jeden z reproduktorů.

Připojte přehrávací zařízení k libovolnému z reproduktorů prostřednictvím připojení BLUETOOTH nebo připojte zařízení ke vstupní zdířce na reproduktoru. Poté spusťte přehrávání hudby na přehrávacím zařízení.

Reproduktor připojený k přehrávači začne vysílat hudbu do ostatních reproduktorů.

Ostatní reproduktory přijímají vysílání a ze všech reproduktorů zní stejná hudba.

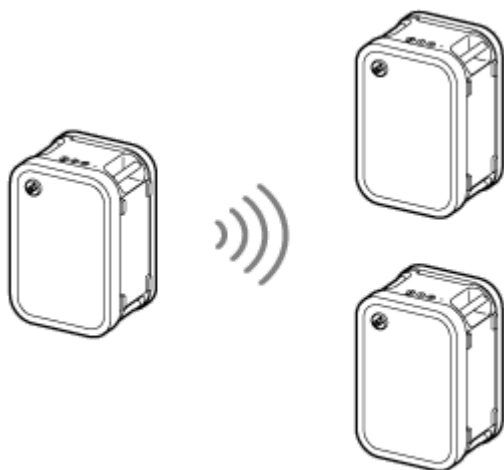

- 3 Otočením ovladače hlasitosti na reproduktoru pro přehrávání hudby nastavte hlasitost.

Jak vyměnit reproduktor pro přehrávání hudby

Zastavte přehrávání hudby.

Poté spusťte přehrávání hudby přes jiný reproduktor. Reproduktor pro přehrávání hudby je přepnut na tento reproduktor.

Jak deaktivovat funkci Party Chain

Chcete-li z členů Party Chain vyloučit konkrétního účastníka, stiskněte tlačítko Party Chain.

Z reproduktoru se ozve zvukové upozornění a funkce Party Chain se na reproduktoru deaktivuje.

Tip

- Pokud je aktivována funkce „Party Chain“, nastavení osvětlení a zvuku se použije na všechny reproduktory.

Poznámka

- Pokud je aktivována funkce „Party Chain“, nelze používat funkci „Stereo Pair“.
- Funkce Party Chain nepodporuje přehrávání pomocí kodeku LDAC™.
- Při sledování filmů pomocí funkce Party Chain může docházet k časovému posunu mezi obrazem a zvukem.
- Pokud je funkce Party Chain aktivována, uslyšíte zvukové mezery mezi následujícími skupinami reproduktorů.
 - Reproduktory připojené pomocí kabelů XLR.
 - Reproduktory připojené přes rozhraní BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1002533032

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5


Použití externího mikrofonu

K reproduktoru můžete připojit běžně dostupný dynamický mikrofon a přenášet tak svůj hlas do reproduktoru. Použijte dynamický mikrofon se standardním konektorem o průměru 6,3 mm.

- 1 Otočte ovladačem úrovně MIC , který se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru, do polohy MIN , abyste snížili hlasitost mikrofону.

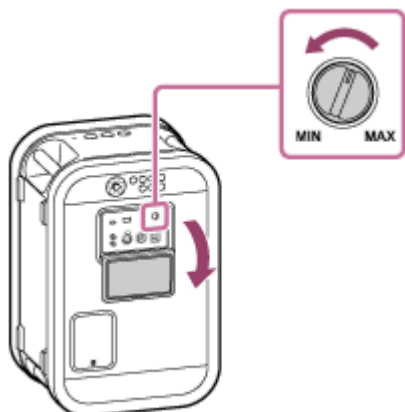

- 2 Připojte externí mikrofon do konektoru MIC , který se nachází pod krytkou na zadní straně reproduktoru.

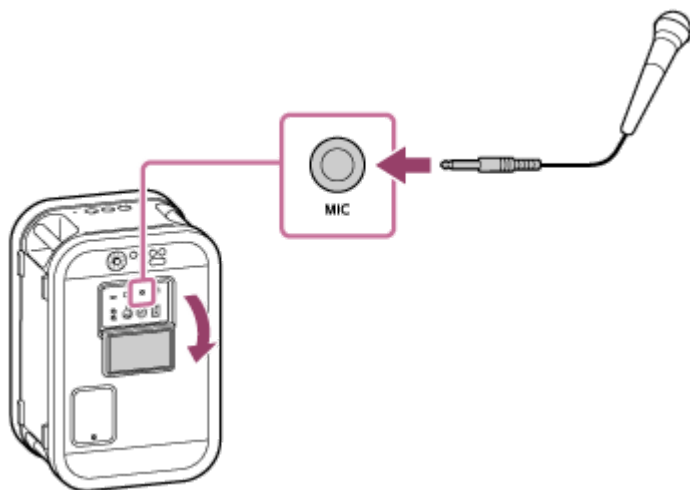

- 3 Hlasitost nastavte pomocí ovladače MIC na reproduktoru.

- 4 Mluvte nebo zpívejte do připojeného mikrofónu.

Pomocí tlačítek KEY CONTROL nebo tlačítka ECHO na reproduktoru můžete rovněž provádět následující funkce.

Správa klíčů

Tóninu písničky, kterou zpíváte, můžete změnit.

Stiskněte tlačítko KEY CONTROL na reproduktoru a nastavte klávesu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu. Stiskněte tlačítko s plochým symbolem pro snížení tóniny nebo tlačítko s ostrým symbolem pro její zvýšení.

Echo mikrofónu

Když zpíváte do mikrofону, můžete ke svému hlasu přidat efekt ozvěny.
Opakovaným stisknutím tlačítka ECHO na reproduktoru nastavíte efekt ozvěny.

Poznámka

- Pokud je aktivována funkce „Party Chain“ nebo „Stereo Pair“, je zvuk z mikrofonu přehráván pouze z reproduktoru, ke kterému je mikrofon připojen.
- Pokud se mikrofon přiblíží k reproduktoru, může dojít k akustické zpětné vazbě. V takovém případě se reproduktor v závislosti na hlasitosti zvuku může vypnout v důsledku funkce ochrany zařízení. V takovém případě chvíli počkejte a poté reproduktor znovu zapněte.
- Pokud je k reproduktoru připojen mikrofon, je funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována.
- Porty a konektory na reproduktoru nejsou navrženy tak, aby byly odolné proti vodě. Reprodukter nepoužívejte na místech, kde by na něj mohla stříkat voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533033

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

O indikátorech

Indikátor CHARGE

Kontrolka svítí oranžově.	Probíhá nabíjení baterie.
Kontrolka pomalu bliká oranžově.	Vestavěná baterie má aktuálně kapacitu 20 % či nižší a musí se nabít.
Kontrolka třikrát zabliká oranžově a zhasne.	Vestavěná baterie je vybitá a je třeba ji nabít.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Nabíjení baterie je dokončeno.

Poznámka

- Pokud je reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu), může se v něm nabíjet vestavěná baterie. Nabíjení baterie je možné i při zapnutém reproduktoru. V závislosti na způsobu používání reproduktoru však může trvat dlouho, než se dobíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

- Z bezpečnostních důvodů se nabíjení reproduktoru automaticky zastaví v následujících případech.

- Pokud se reproduktor nabíjí v extrémně horkém nebo chladném prostředí
- Když nabíjení trvá příliš dlouho

Chcete-li tento problém vyřešit, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte v rozmezí provozních teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F až 95 °F).

indikátor napájení


Kontrolka svítí oranžově.	Reproduktor je vypnut. Element Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivován.
Kontrolka bliká oranžově.	● Je-li funkce Autom. pohotovostní režim deaktivována, kontrolka třikrát zabliká. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte a podržte současně tlačítka STEREO PAIR a LIGHT na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund. ● Při aktivaci funkce Autom. pohotovostní režim indikátor dvakrát zabliká. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte a podržte současně tlačítka STEREO PAIR a LIGHT na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund.
Kontrolka dvakrát zabliká oranžově.	Je zjištěn problém související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií. Provedte postupně následující kroky. ● Vypněte reproduktor. ● Odpojte napájecí kabel (síťový kabel) a chvíli počkejte ● Restartujte reproduktor. Pro podrobnosti viz „Poznámky k nabíjení“.


Kontrolka třikrát zabliká oranžově.	Byla zjištěna porucha, jinými slovy chyba v elektrickém obvodu. To se například týká nesprávného použití tlačítka nebo přerušení připojení přes BLUETOOTH. Chvilí počkejte a poté proveďte kroky popsané v části „ Restartování reproduktoru “, abyste reproduktor restartovali.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Reproduktor je vypnut. Element Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je deaktivován.

tlačítko napájení

Tlačítko svítí bílou barvou.	Reproduktor je zapnutý.
Tlačítko pomalu bliká bílou barvou.	Probíhá aktualizace předinstalovaného softwaru.
Tlačítko zůstává zhasnuté.	Reproduktor je vypnut.

Kontrolka BLUETOOTH

Kontrolka svítí modře.	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.
Kontrolka dvakrát zabliká modře.	Reproduktor je v režimu párování. 

Indikátor pomalu bliká modře.	Reproduktor čeká na zařízení BLUETOOTH, k němuž se připojí. 
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Na reproduktoru není aktivována funkce BLUETOOTH.

Vícebarevný indikátor (tlačítko ULT)

Kontrolka svítí nepřetržitě. (*)	Zvukový režim je nastaven na režimy jako ULT1 nebo ULT2.
Kontrolka třikrát zabliká bílým světlem.	Byl stisknut ovladač hlasitosti na reproduktoru a hlasitost byla snížena na minimum nebo zvýšena na maximum.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Režim zvuku je nastaven na možnost FLAT.

(*) Barva podsvícení tlačítka ULT na reproduktoru se liší v závislosti na režimu podsvícení.

Ukazatel Party Chain

Kontrolka svítí bílou barvou.	Na reproduktoru se aktivuje funkce Party Chain.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Funkce Party Chain je na reproduktoru deaktivována.

Indikátor STEREO PAIR

Kontrolka svítí bílou barvou.	Na reproduktoru je aktivována funkce „Stereo Pair“.
Kontrolka pomalu bliká bílou barvou.	Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátor bliká v případě selhání připojení pro funkci Stereofonní pár.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	Funkce „Stereo Pair“ je na reproduktoru deaktivována.

Indikátor STAMINA

Kontrolka svítí bílou barvou.	Možnost napájení STAMINA je zapnutá.
-------------------------------	--------------------------------------

Kontrolka zůstává zhasnutá.	Možnost napájení STAMINA je deaktivována.
-----------------------------	---

Indikátor ECHO

Kontrolka svítí bílou barvou.	Úroveň ozvěny mikrofonu je nastavena na 1, 2 nebo 3.
Kontrolka bliká bílým světlem.	Pokud je úroveň ozvěny mikrofonu nastavena na hodnotu 1 nebo 2, indikátor se chová následovně: Po stisknutí tlačítka ECHO na reproduktoru indikátor jednou zabliká.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	- Efekt ozvěny mikrofonu je vypnutý. - Pokud je úroveň ozvěny mikrofonu nastavena na hodnotu 3, indikátor se chová následovně: Po stisknutí tlačítka ECHO na reproduktoru zhasne kontrolka. Je také deaktivován efekt ozvěny mikrofonu. - Funkce karaoke jsou deaktivovány.

▮ KEY CONTROL indikátor roviny

Kontrolka svítí bílou barvou.	Úroveň klíčového ovládání pro ploché tóny je nastavena na hodnotu v rozmezí od -1 do -6.
Kontrolka bliká bílým světlem.	- Po stisknutí plochého tlačítka KEY CONTROL na reproduktoru indikátor jednou zabliká. - Pokud je úroveň ovládání kláves pro ploché tóny nastavena na -6, indikátor se chová následovně: Po stisknutí plochého tlačítka KEY CONTROL na reproduktoru třikrát zabliká kontrolka.
Kontrolka zůstává zhasnutá.	- Úroveň ovládání tónů s plochým tónem je nastavena v rozmezí od 0 do +6. - Funkce karaoke jsou deaktivovány.

KEY CONTROL indikátor ostrosti

Kontrolka svítí bílou barvou.	Úroveň ovládání kláves pro vysoké tóny je nastavena na hodnotu v rozmezí od +1 do +6.
Kontrolka bliká bílou barvou.	- Po stisknutí tlačítka KEY CONTROL (ostrý tón) na reproduktoru indikátor jednou zabliká. - Pokud je úroveň ovládání kláves pro vysoké tóny nastavena na +6, indikátor se chová následovně: Po stisknutí tlačítka KEY CONTROL (ostrý tón) na reproduktoru třikrát zabliká kontrolka.

Kontrolka zůstává
zhasnutá.

- Úroveň ovládání kláves pro vysoké tóny je nastavena na hodnotu v rozmezí od –6 do 0.
- Funkce karaoke jsou deaktivovány.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533034

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodaná s reproduktorem.
- Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou připevněny na vnitřní ploše víčka na zadní straně reproduktoru.

Informace o napájecím kabelu

- Dodávaný napájecí kabel je vyroben výhradně pro tento reproduktor. Nesmí být používán v kombinaci s žádnými jinými zařízeními.
- Nebudete-li tento systém delší dobu používat, zcela odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při vytahování ze zásuvky držte napájecí kabel vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za vlastní kabel.

Umístění

- Pro vyloučení rizika chybné funkce neumísťujte ani nenechávejte tento reproduktor na těchto místech:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - místo vystavené horkému vzduchu, např. z fénu na vlasy;
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Tento reproduktor položte na vodorovný povrch. Je-li reproduktor položen na šikmou plochu, může se kvůli vlastním vibracím převrátit nebo spadnout z povrchu, což může způsobit zranění, chybnou funkci či snížení výkonu.
- Tento reproduktor se může převrátit či spadnout z povrchu v závislosti na podmínkách jeho umístění. V blízkosti reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není antimagnetický. Předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) mějte vždy v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. Mějte to na paměti také tehdy, když reproduktor přenášíte.

O držadlech

- Nedovolte dětem, aby strkaly ruce nebo paže do otvorů držadel. Jejich ruce nebo paže se tam mohou zaseknout a může tak dojít ke zranění.

Další poznámky

- Po umístění do mimořádně teplého nebo studeného prostředí reproduktor z bezpečnostních důvodů přeruší nabíjení baterie. Pokud se baterie sama nabíjí po dlouhou dobu, může reproduktor toto nabíjení zastavit rovněž. V takovém

případě zajistěte, aby se okolní teplota pohybovala v rozmezí provozních teplot (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odpojte napájecí kabel ze zásuvky, znovu jej zapojte a poté baterii opět nabijte.

- Budete-li tento reproduktor používat delší dobu, může dojít ke zvýšení jeho teploty, ale nejedná se o závadu.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokými okolními teplotami, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k šumu nebo výpadkům zvuku.
- I když nebude reproduktor delší dobu používán, nabijte baterii na plnou kapacitu každých 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.
- Umístěte reproduktor na dostatečně větrané místo, aby nedocházelo k hromadění tepla a prodloužila se životnost reproduktoru.
- Nevkládejte cizí předměty do otvoru reproduktorové jednotky.
- Pokud do reproduktoru vnikne cizí předmět nebo voda, reproduktor okamžitě vypněte, odpojte reproduktor ze síťové zásuvky a poraďte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- Zdá-li se světlo reproduktoru příliš jasné či oslnivé, zvýšte intenzitu světla v místnosti nebo funkci osvětlení vypněte.
- Pokud máte v souvislosti s tímto reproduktorem jakékoli dotazy nebo potíže nepopsané v tomto návodu, obraťte se prosím na uživatelskou podporu Sony či nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533035

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus pro kódování zvuku, který se používá k bezdrátovému přenosu zvuku prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Reproduktor podporuje následující 3 kodeky pro přehrávání hudby přes připojení A2DP: SBC, AAC a LDAC.

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná zařízeními BLUETOOTH.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

Technologie AAC se používá hlavně u produktů Apple, jako je například iPhone, které dokážou poskytnout vyšší kvalitu zvuku než technologie SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio, a to i prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s BLUETOOTH, jako je například SBC, funguje bez jakéhokoli převodu obsahu High-Resolution Audio (*1).

Díky efektivnímu kódování a optimalizovanému rozdělování dat do paketů umožňuje přenášet přes bezdrátovou síť BLUETOOTH přibližně třikrát více dat (*2) než tyto jiné technologie, a to s bezprecedentní kvalitou zvuku.

(*1) S výjimkou obsahu ve formátu DSD.

(*2) Ve srovnání s formátem SBC při volbě datového toku 990 kbps (96/48 kHz) nebo 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Pokud je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, reproduktor se automaticky přepne na tento kodek a přehrává hudbu ve stejném kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, může být nutné předem provést určitá nastavení na tomto zařízení. Poté si můžete vychutnat přehrávání hudby v libovolném z podporovaných kodeků.

Informace o nastavení kodeku najdete v návodu k obsluze zařízení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533036

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Jak udržovat software aktualizovaný (pro pohodlné používání reproduktoru)

Pomocí aplikace „Sound Connect“ nainstalujte nejnovější aktualizace softwaru reproduktoru. Díky tomu můžete využívat nové funkce a vyřešit některé problémy.

Proto nezapomeňte pro správné používání reproduktoru udržovat jeho software aktualizovaný.

Pro podrobnosti o nejnovějších aktualizacích softwaru reproduktoru a o tom, jak aktualizace nainstalovat, navštivte webové stránky podpory a vyhledejte si upozornění a příslušné informace.

Aktualizace softwaru reproduktorů můžete nainstalovat podle níže uvedeného postupu.

- 1 Stáhněte si aktualizaci ze serveru do svého chytrého telefonu, na němž je nainstalována aplikace „Sound Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizaci z chytrého telefonu do reproduktoru.**
- 3 Při aktualizaci softwaru reproduktoru postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Poznámka

- Pokud máte ke smartphonu připojena další zařízení BLUETOOTH, nechte všechna tato zařízení vypnutá, dokud se na reproduktoru nedokončí proces aktualizace. Upozorňujeme, že smartphone, o kterém je zde řeč, je ten, který používáte ke stahování a přenosu aktualizací do reproduktoru. Pokud jsou zařízení připojena k vašemu smartphonu kompatibilní se standardem Bluetooth Low Energy, může dojít k selhání aktualizace softwaru reproduktoru. Vezměte na vědomí, že mezi zde zmíněná zařízení patří nositelné zařízení a chytré hodinky.
- V případě, že by se postup aktualizace nepodařilo dokončit, proveďte následující kroky a zkuste to znovu.
 - Na svém chytrém telefonu zavřete všechny aplikace kromě „Sound Connect“.
 - Pro účely aktualizace dostatečně nabijte baterie reproduktoru i svého smartphonu.
 - Umístěte reproduktor a svůj smartphone co nejblíže k sobě. Upozorňujeme, že smartphone, o kterém je zde řeč, je ten, který používáte ke stahování a přenosu aktualizací do reproduktoru.
 - Při aktualizaci odložte svůj smartphone mimo dosah jiných zařízení s bezdrátovou sítí LAN nebo BLUETOOTH.
 - Vypněte na svém smartphonu režim úspory energie (*). V závislosti na verzi operačního systému váš smartphone nedovolí dokončit proces aktualizace, pokud je v úsporném režimu.
 - Deaktivujte funkci Autom. pohotovostní režim na svém reproduktoru. Pokud proces aktualizace trvá dlouho, může se během něj aktivovat funkce Autom. pohotovostní režim.

(*) Název režimu se liší v závislosti na použitém smartphonu.

Příbuzné téma

- [Používání aplikace „Sound Connect“](#)
- [Funkce Autom. pohotovostní režim \(úsporný režim\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nemáte v úmyslu reproduktor delší dobu používat, dobijte vestavěnou baterii na dostatečnou úroveň, aby si reproduktor zachoval svůj výkon. Baterii nabíjejte jednou za 6 měsíců.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se vám zdá, že doba provozu vestavěné baterie je výrazně kratší, přestože byla plně nabitá, obraťte se na zákaznickou podporu Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony .
- Pokud se zdá, že doba, po kterou lze vestavěnou baterii používat, je výrazně kratší, může to znamenat, že se dobíjecí vestavěná baterie blíží ke konci své životnosti.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Jakmile reproduktor zaznamená odchylku od normálu v interní teplotě nebo ve vestavěné dobíjecí baterii, začne kontrolka napájení na reproduktoru dvakrát za sebou blikat oranžově.



Pokud zjistíte nějakou závadu, vypněte reproduktor, odpojte napájecí kabel (síťový kabel) a chvíli počkejte. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na reproduktoru po dobu přibližně 10 sekund. Tím se reproduktor restartuje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony .

Poznámka

- Doba nabíjení baterie se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 – 35 °C (41 – 95 °F). Mějte na paměti, že teplota v místnosti může v závislosti na ročním období klesnout na 5 °C (41 °F) nebo ještě níže. Například teplota v místnosti klesá zejména v zimním období.
- Během nabíjení baterie se reproduktor zahřívá na dotek. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.

- Pokud je reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu (síťového kabelu), může se v něm nabíjet vestavěná baterie. Nabíjení baterie je možné i při zapnutém reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- Z bezpečnostních důvodů se nabíjení reproduktoru automaticky zastaví v následujících případech.
 - Pokud se reproduktor nabíjí v extrémně horkém nebo chladném prostředí
 - Když nabíjení trvá příliš dlouho

Chcete-li tento problém vyřešit, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte v rozmezí provozních teplot od 5 °C do 35 °C (41 °F až 95 °F).
- Pokud je vestavěná baterie během nabíjení vystavena vysokému zatížení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Pokud přehráváte hudbu, zatímco se reproduktor nachází v následujících situacích, může dojít z bezpečnostních důvodů k automatické úpravě hlasitosti.
 - Reproduktor nabíjí vestavěnou baterii.
 - Reproduktor je umístěn v prostředí s vysokými teplotami okolí.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533038

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Poznámky k vodovzdornosti

Informace k vodovzdorné funkci reproduktoru

S pevně uzavřeným víčkem má tento reproduktor voděodolnost odpovídající třídě IPX4 (*1) (pouze pokud je reproduktor umístěn svisle), což je úroveň „ochrany proti vniknutí vody“ definované normou IEC 60529 „Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)“ (*2) pro elektrická zařízení. Pokud je tento reproduktor umístěn vodorovně, není voděodolný.

Kapaliny pro specifikace funkce vodovzdornosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, voda z bazénu, horká vřidelní voda, slaná voda atd.)

(*1) Ekvivalent normy IPX4: Reproduktor si zachovává plný výkon, zatímco je vystaven vodě stříkající ze všech směrů. To znamená, že po 10minutové zkoušce, při které je voda o průtoku 10 l/min rozstříkována ze vzdálenosti 300 mm až 500 mm (11 7/8 palce až 19 3/4 palce) ve všech směrech, se uvnitř reproduktoru nenajde žádná stopa po vodě.


(*2) Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru nejsou voděodolné. Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte reproduktor působení vody ani kapek vody při připojování jakýchkoli konektorů.

Vodovzdorný výkon reproduktoru je založen na našich měřeních za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Jak zachovat voděodolnost výrobku

Pro zajištění správného použití reproduktoru si řádně přečtěte níže uvedená opatření.

- Tento reproduktor nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Aby na reproduktoru nemohlo dojít k závadě, neponořujte jej do vody ani jej nepokládejte přímo pod proud vody vytékající z kohoutku.
- Přímou na reproduktor nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem na zadní straně reproduktoru zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti. Při používání reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Pokud není víčko zcela uzavřeno, může dojít ke snížení vodotěsnosti a v důsledku vniknutí vody do reproduktoru může dojít k jeho poruše.

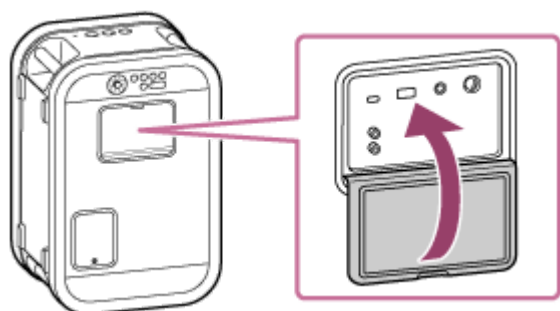

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Péče o reproduktor

Tento reproduktor lze používat pohodlněji a delší časové období, když je dodržován níže uvedený postup údržby.

- Pokud se povrch zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo ve vodě či vlažné vodě namočeným a dobře vyždímaným hadříkem. V závislosti na typu nečistot je někdy nelze zcela odstranit.

Poznámka

- Pokud se povrch reproduktoru zašpiní, nepoužívejte k čištění reproduktoru čisticí prostředek, ředidlo, benzín, alkohol apod.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533040

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou smartphony a počítače.

Max. komunikační dosah

Mezi reproduktorem a zařízením, která se nacházejí ve vzdálenosti přibližně 30 m (přibližně 98,4 ft) od sebe, využijte bezdrátovou technologii BLUETOOTH.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou narušit provoz elektronických zdravotnických zařízení. Na následujících místech vypněte tento reproduktor i další zařízení BLUETOOTH, protože by mohly způsobit nehodu:

- v nemocnicích, v blízkosti sedadel pro hendikepované a těhotné ve vlacích, v místech výskytu hořlavých plynů, v blízkosti automatických dveří či v blízkosti požárních hlásičů.

Poznámka

- V závislosti na prostředí komunikační sítě může dojít k přerušení při vysokorychlostním přenosu.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie BLUETOOTH dochází k mírnému zpoždění zvuku vycházejícího z reproduktoru oproti zvuku vycházejícímu ze zařízení BLUETOOTH. K tomu dochází, když posloucháte hudbu.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem BLUETOOTH. Tato funkce zajišťuje bezpečné připojení při používání bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na nastavení však úroveň zabezpečení nemusí být dostatečná. Mějte to na paměti, když pro komunikaci používáte bezdrátovou technologii BLUETOOTH.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za únik informací během komunikace přes BLUETOOTH.
- Zařízení vybavené funkcí BLUETOOTH musí splňovat požadavky standardu BLUETOOTH a musí být ověřeno. Standard BLUETOOTH je definován organizací Bluetooth SIG, Inc. I když zařízení vyhovuje standardu BLUETOOTH, mohou se v závislosti na jeho funkcích nebo technických specifikacích vyskytnout následující problémy.
 - Zařízení se nedokáže připojit.
 - Připojené zařízení nefunguje tak, jak je popsáno v návodu.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.

- Umístěte reproduktor dále od zařízení, jako je televize, rádio nebo set-top box, abyste předešli rušení při vysílání.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533041

5-074-070-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením. Použití tohoto příslušenství s výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533042

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. Veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533043

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Řešení problémů

Pokud reproduktor nefunguje podle očekávání, zkuste potíže vyřešit následujícím postupem.

1. Nabijte reproduktor.



2. Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač.



3. Přejděte na Sony stránku podpory z nabídky aplikace „Sound Connect“ a vyhledejte příčinu a řešení daného problému. Případně se podívejte na níže uvedený web podpory.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Restartujte reproduktor.



5. Zinicializujte reproduktor.



6. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na níže uvedenou podporu Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony

<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533044

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Restartování reproduktoru

Pokud se u vás vyskytne problém, jako je ten níže uvedený, restartujte reproduktor. Chcete-li reproduktor restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení na reproduktoru po dobu přibližně 10 sekund.

- Jakmile se reproduktor zapne, nelze jej dále ovládat.
- Reproduktor nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním.

Reproduktor se během procesu restartu vypne a po dokončení tohoto procesu se opět zapne.



Poznámka

- Údaje o spárování reproduktoru zůstávají zachovány i po jeho restartu. Informace o spárování se však při vypnutí reproduktoru uloží do jeho paměti. Po spárování reproduktoru s novým zařízením vypněte reproduktor a znovu jej zapněte, a pak reproduktor restartujte.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho nastavení zvuku, funkcí a hlasitosti.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533045

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Inicializace reproduktoru

Pokud reproduktor nefunguje správně ani poté, co jste jej restartovali, obnovte jeho výchozí nastavení provedením inicializace.

Když je reproduktor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání a tlačítko ULT na reproduktoru po dobu nejméně 5 sekund, dokud se reproduktor nevypne.



Reproduktor se zinicizuje. Veškerá změněná nastavení, například hlasitost reproduktorů, se vrátí na výchozí hodnoty a všechny údaje o spárování se vymažou.

Poznámka

- Reproduktor nelze zinicizovat při vypnutém napájení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533046

Bezdrátový reproduktor
ULT TOWER 5

Technické údaje

Sekce reproduktorů

Reproduktorový systém

2pásmový, bass reflex

Reproduktor

Basová jednotka:

Průměr přibližně 230 mm (1)

(Průměr přibližně 9,1 palce (1))

Výšková jednotka:

Průměr přibližně 60 mm (2)

(Průměr přibližně 2,4 palce (2))

Obecné

Vstupy

- Port USB typu A: Podporované zařízení USB (třída velkokapacitního úložiště) (*)

(*) U modelů z pevninské Číny:

Tento port je aktivní pouze tehdy, je-li reproduktor připojen k síťové zásuvce a je zapnutý.

- USB Type-C® port: UAC 1.0 (třída velkokapacitních úložišť není podporována)

- Konektor MIC(Φ 6,3 mm)

Citlivost 14 mV, impedance 10 kΩ

- LINE 1 konektor (RCA)

Citlivost 1 950 mV, impedance 10 kΩ

- LINE 2 konektor (XLR)

Maximální vstupní úroveň 17,34 V (27 dB), impedance 50 kΩ

Výstupy

LINE OUT konektor (XLR)

Maximální výstupní úroveň 17,34 V (27 dB)

DC OUT (*)

Port USB typu A (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (5 V DC / max. 1,5 A)

USB Type-C® port (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (5 V DC / max. 1,5 A)

(*) U modelů z pevninské Číny:

Stejnoseměrný proud je dodáván pouze tehdy, je-li reproduktor připojen k síťové zásuvce a je zapnutý.

Napájení

- Pro modely ze Severní Ameriky:

120 V střídavého proudu, 60 Hz, nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

- Pro modely na pevninské Číně:

220 V – 240 V střídavého proudu, 50 Hz/60 Hz, nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

- Pro modely z jiných zemí/regionů:

120 V – 240 V střídavého proudu, 50 Hz/60 Hz, nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

Spotřeba el. energie

Přibližně 79 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Je-li zapnutý režim pohotovosti BLUETOOTH: nejvýše 2,0 W

Pokud je režim pohotovosti BLUETOOTH vypnutý: nejvýše 0,3 W

Provozní teplota

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků

Přibližně 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 palce × 21,1 palce × 11,1 palce)

Hmotnost (Včetně baterie)

Přibližně 12,7 kg (28 lb)

Specifikace komunikace

Komunikační systém:

BLUETOOTH

Tip

- Informace o době potřebné k nabití vestavěné dobíjecí baterie a o výdrži vestavěné baterie při přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH najdete v části „Nabíjení reproduktoru“.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generace), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. generace)

(K březnu 2026)

V závislosti na verzi systému iOS, kterou výše uvedené modely podporují, nemusí být aplikace „Sound Connect“ funkční.

Poznámka

- Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Pročtěte si Referenční příručka přiloženou k výrobku, neboť může obsahovat technické údaje neuvedené výše.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002533047