

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Model: YY7870E

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.


Hurtigstartsvejledning**Download appen, og konfigurer højttaleren**

Der er mange nyttige funktioner derude i din enhed. Download appen "Sound Connect", og få det optimale ud af det, du har.

De vigtigste funktioner, der er tilgængelige i "Sound Connect" -appen, kan du læse mere om i afsnittet »[Brug af "Sound Connect" -appen](#)«.

**Sound Connect****Lad os tage produktet i brug**

Efter køb af højttaleren skal du følge nedenstående procedure for at afspille musik.

1**Tænd for enheden**

Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren. Når du bruger højttaleren for første gang efter købet, går den automatisk i parringstilstand. BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren begynder at blinke to gange i træk.

2**Tilslutning til BLUETOOTH®-enheder**



Følg vejledningen i den downloadede "Sound Connect" -app for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og din smartphone eller iPhone. Når der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse konstant.

3

Lytte til musik



Start afspilning på en BLUETOOTH-udstyr.

SRS-ULT500

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Disse ting kan du foretage dig med højttaleren

[Brug af højttaleren](#)

[Brug af "Sound Connect" -appen](#)

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

[At bære eller placere højttaleren](#)

Strømkilde/opladning

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktion \(tændes automatisk\)](#)
- [Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone](#)
- [Automatisk standby-funktion \(strømbesparende\)](#)
- [Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri \(STAMINA\)](#)

Belysningsfunktion

- [Tænding og slukning af højttalerlampen \(belysningsfunktion\)](#)

Sådan laves tilslutningerne

BLUETOOTH-enhed

- [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)

- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Multipunkttilslutning

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

DJ-enhed

- [Tilslutning til en DJ-enhed \(LINE 1\)](#)

- [Tilslutning til en DJ-enhed via en balanceret forbindelse \(LINE 2\)](#)

[Tilslutning af en USB-enhed \(USB-A\)](#)

[Tilslutning af en computer eller en smartphone \(USB-C\)](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

- [Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-funktionen](#)

DJ-enhed

- [At lytte til musik fra en DJ-enhed \(LINE 1\)](#)

- [Afspilning af musik fra en DJ-enhed via en balanceret forbindelse \(LINE 2\)](#)

[Afspilning af musik fra et USB-medie \(USB-A\)](#)

[At lytte til musik fra en computer eller en smartphone \(USB-C\)](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

[Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

[Nyd trådløs afspilning via flere højttalere \(Party Chain-funktionen\)](#)

Yderligere funktioner

- [Brug af en ekstern mikrofon](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

[Forholdsregler](#)

[Understøttede kodecs](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\).](#)

[Bemærkninger om opladning](#)

[Bemærkninger til vandafvisende egenskaber](#)

[Sådan behandles højttaleren](#)

[Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Genstart af højttaleren](#)

[Initialisering af højttaleren](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Brug af højttaleren

Følgende funktioner kan betjenes ved at trykke på knapperne på højttaleren.

For funktioner, hvor de detaljerede betjeningsprocedurer er beskrevet i Hjælpevejledning, henvises til de relevante emner nederst på siden.


Afspilning af musik fra en enhed via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan trådløst lytte til musik fra en enhed, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, f.eks. en smartphone eller en computer.




Afspilning af musik fra en DJ-enhed

Du kan lytte til musik fra en DJ-enhed, der er tilsluttet via et RCA- eller XLR-kabel.

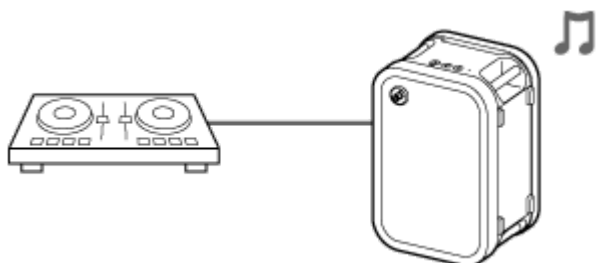

Afspilning af musik fra et USB-medie

Du kan afspille musik fra en USB-enhed, en smartphone eller en computer, der er kompatibel med USB Type-C -kablet.

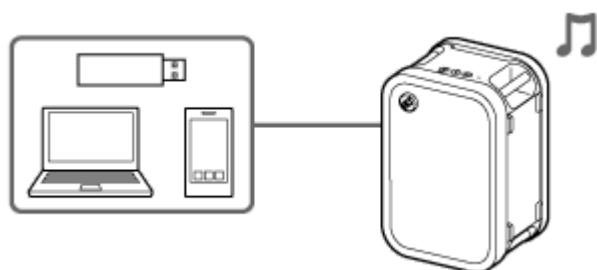

Belysning

Højttaleren lyser op i takt med musikken for at skabe en livlig stemning.


Stereopar

Du kan få en kraftigere lyd ved at tilslutte to højttalere via en BLUETOOTH-forbindelse.




Festkæde

Du kan lytte til musik ved at tilslutte flere højttalere, der er kompatible med Party Chain-funktionen. Du kan tilslutte op til 100 højttalere.

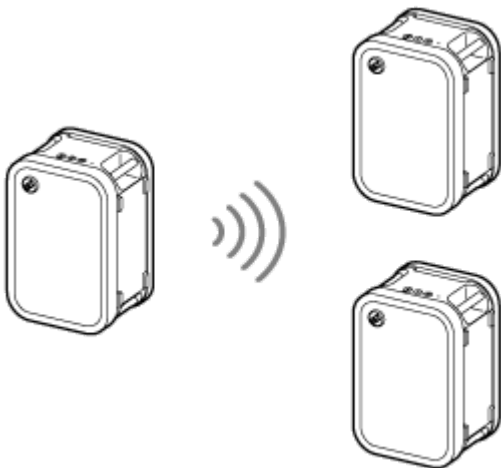

Karaoke

Du kan synge karaoke ved at tilslutte en almindelig dynamisk mikrofon til højttaleren. Brug en dynamisk mikrofon med et standardstik på Φ 6,3 mm.

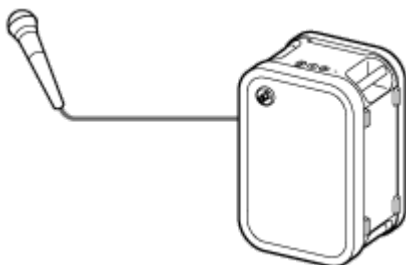

Relateret emne

- [Tænding og slukning af højttalerlampen \(belysningsfunktion\)](#)
- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en DJ-enhed \(LINE 1\)](#)
- [Tilslutning til en DJ-enhed via en balanceret forbindelse \(LINE 2\)](#)
- [Tilslutning af en USB-enhed \(USB-A\)](#)
- [Tilslutning af en computer eller en smartphone \(USB-C\)](#)
- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)
- [Nyd trådløs afspilning via flere højttalere \(Party Chain-funktionen\)](#)
- [Brug af en ekstern mikrofon](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Brug af "Sound Connect" -appen

Download "Sound Connect" -appen fra Google Play™-butikken eller App Store , og installer appen på din smartphone.



Nedenfor beskrives de funktioner, du kan udføre, og de indstillinger, du kan foretage, med "Sound Connect" -appen. For de funktioner, hvor den detaljerede betjeningsvejledning er beskrevet i Hjælpevejledning, henvises til de relevante emner nederst på siden.

Via fanen [My Device] kan du få adgang til følgende.

Betjeningsknapper og statusdisplay

Du kan se, hvor meget strøm der er tilbage på højttalerens indbyggede genopladelige batteri.

Lydeffekt

Du kan lytte til lyden ved at ændre Lydeffekt på højttaleren.

Optimering af lydfelt

Højttaleren registrerer omgivelserne og tilpasser automatisk lydniveauet til det optimale niveau.

Bemærk!

- I visse tilfælde kan omgivelserne forhindre, at lyden optimeres.

Funktion

Du kan skifte højttalerens indgangskilde. Når du vælger USB-A, kan du vælge en fil, der skal afspilles, via [USB Library].

Bluetooth-tilslutningskvalitet

Du kan vælge, om du vil prioritere lydkvalitet eller forbindelsesstabilitet ved BLUETOOTH-forbindelser.

- [Prioritize Sound Quality]: Vælg denne indstilling for at prioritere lydkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Vælg denne indstilling, når forbindelsen er ustabil. Vælg f.eks. denne indstilling, hvis der ofte opstår lydafbrydelser.

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lydkvaliteten og de forhold, hvorunder højttaleren bruges.
- Afhængigt af omgivelsesforholdene i det område, hvor du bruger højttaleren, kan der stadig forekomme periodiske lydforstyrrelser, selvom [Prioritize Stable Connection] er valgt.

Bluetooth-standby

Når du tænder for en BLUETOOTH-enhed, tændes højttaleren automatisk og begynder at oprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Indstillinger for ULT-knappen

Du kan vælge den lydtilstand, der skal aktiveres, når du trykker på ULT -knappen på højttaleren.

Party Now

Du kan anvende en af lydeffekterne i takt med den musik, der spilles under en fest. Du kan også ændre lysets farve og blinkhastigheden.

Derudover kan du nyde en række karaoke-funktioner, herunder pointtælling og lydeffekter.

Batteribevaring

Når denne funktion er aktiveret, holder batteriet længere.

Automatisk standby

Når højttaleren ikke har været i brug i 15 minutter eller længere, slukkes den automatisk. Hvis du deaktiverer denne funktion, vil strømforbruget stige.

STAMINA

Du kan ændre indstillingerne for Lydeffekt og Belysningstilstand for at reducere strømforbruget.

Belysningstilstand

Du kan ændre belysningstilstanden og belysningsfarven, så den passer til dit humør eller omgivelserne.

Notifikation & stemmevejledning

Du kan aktivere eller deaktivere lydsignaler og stemmevejledning. Du kan også indstille lydstyrken på stemmevejledningen.

Softwareversion

Du kan se, hvilken version af højttalersoftwaren der er installeret.

Opdatér software

Du kan angive, hvordan højttalersoftwaren skal opdateres.

Via fanen [Menu] kan du få adgang til følgende.

Hjælp


Du kan se supportoplysningerne for højttaleren.

Bemærk!

- Brugsanvisningen og skærm billederne i "Sound Connect" -appen kan ændres uden forudgående varsel som følge af fremtidige opdateringer.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Dele og knapper

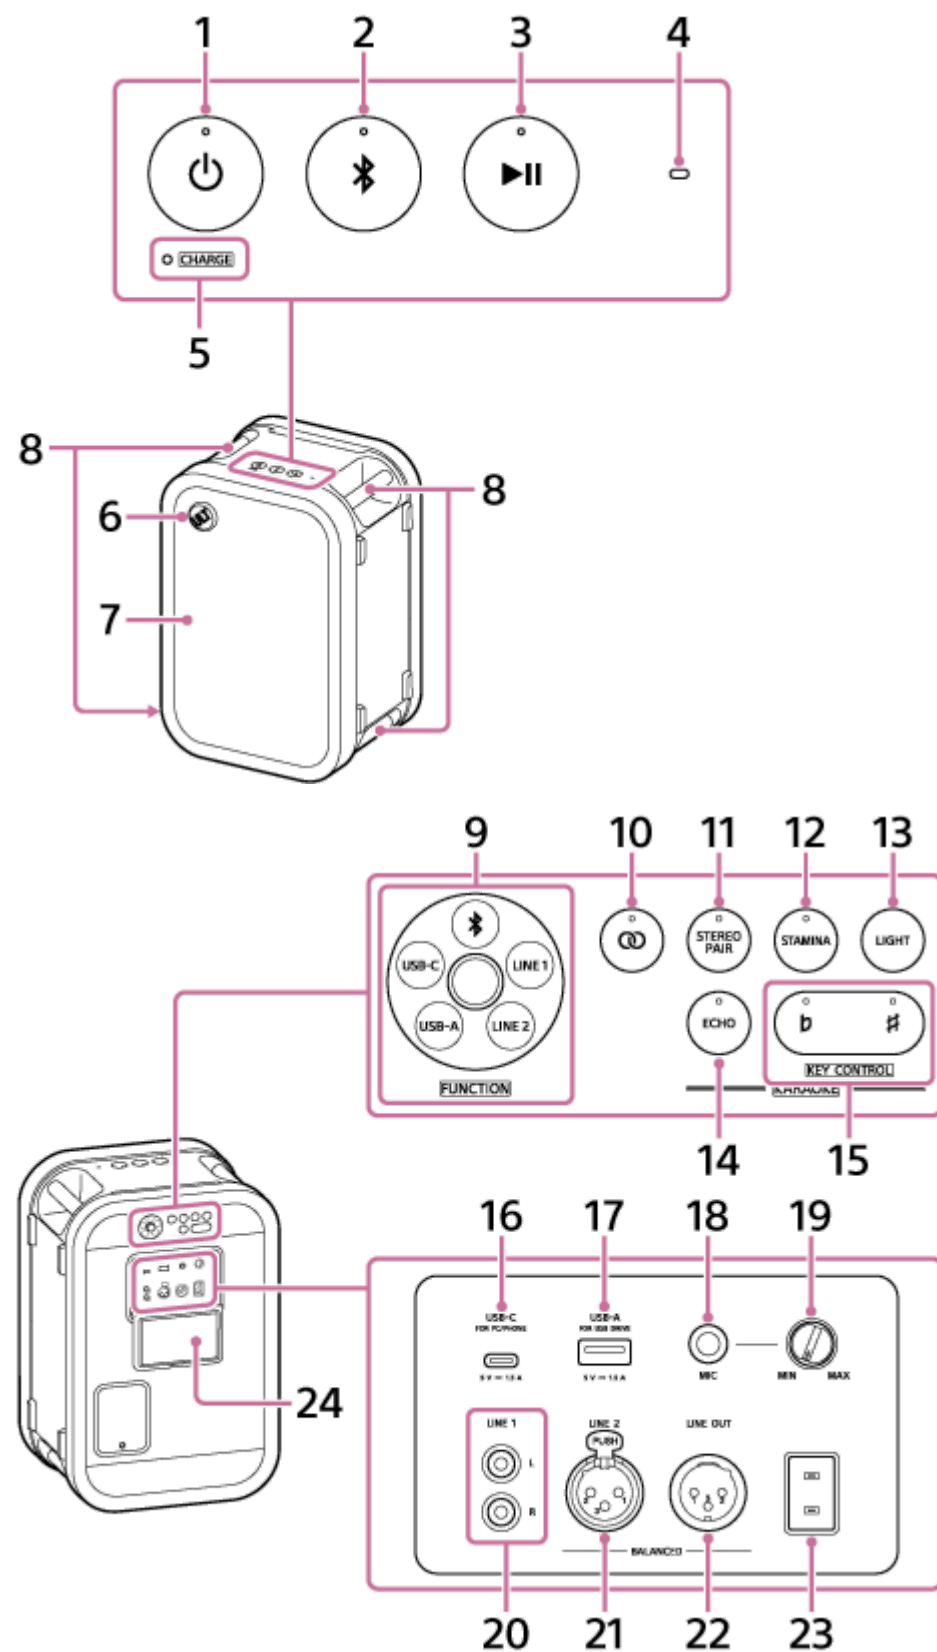

1. 🔌 tænd/sluk-knap med indikator

2. BLUETOOTH-knap med indikator

3. afspilningsknap

Der er en taktil prik på afspilningsknappen på højttaleren. Brug denne prik som vejledning, når du arbejder med knappen.

4. Hul til mikrofonen

Læg ikke noget på dette hul.

5. CHARGE-indikator

6. ULT -knap med lydstyrkeknap

Når du holder ULT -knappen på højttaleren nede i ca. 2 sekunder, afspiller højttaleren et bestemt musiknummer. Dette musiknummer er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på ULT -knappen endnu en gang i ca. 2 sekunder eller trykke på afspilningsknappen.

7. Lys

8. Håndtag

9. FUNCTION skive

-  BLUETOOTH
- LINE 1
- LINE 2
- USB-A
- USB-C

10. »Party Chain«-knap med indikator

11. STEREO PAIR-knap med indikator

12. STAMINA-knap med indikator

13. LIGHT-knap

14. ECHO-knap med indikator

15. KEY CONTROL knapper og indikatorer

 flad knap med indikator

 »Sharp«-knap med indikator

16. USB-C -port (USB Type-C®)

Du kan afspille musik fra din computer eller smartphone. Denne port kan også levere strøm til en anden enhed (*).

(*) På de modeller, der er udviklet til det kinesiske fastland, er det også muligt at forsyne en anden enhed med strøm via denne port. Dette er dog kun muligt, så længe AC -indgangsstikket og en stikkontakt er forbundet via den medfølgende netledning.

17. USB-A -port

Du kan afspille musik fra dit USB-medie. Denne port kan også levere strøm til en anden enhed (*).

(*) På de modeller, der er udviklet til det kinesiske fastland, kan man også afspille musik og forsyne en anden enhed med strøm via denne port. Denne port er dog kun aktiveret, når AC -indgangsstikket og en stikkontakt er forbundet via den medfølgende netledning.

18. MIC-stik (Φ 6,3 mm)

19. MIC lydstyrkeknap

Mikrofonlydstyrken sænkes til et minimum, når denne knap på højttaleren drejes til MIN.

Mikrofonens lydstyrke er sat til det højeste niveau, når denne knap på højttaleren drejes til MAX.

20. LINE 1-stik

Tilslut et standard RCA-kabel til LINE 1 -stikket på højttaleren.

21. LINE 2-stik

Tilslut et almindeligt XLR-kabel til LINE 2 -stikket på højttaleren.

22. LINE OUT-stik

Tilslut dette stik og LINE 2 -stikket på en anden højttaler med et almindeligt XLR-kabel.

23. AC indgangsstik

24. Hætte

Bemærk!

- Højttalerens porte og stik er ikke designet til at være vandtætte. Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor den kan blive udsat for vandstænk. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532807

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

At bære eller placere højttaleren

Sådan bæres højttaleren

Før du flytter højttaleren, skal du frakoble alle tilsluttede kabler.




Tag fat i et af håndtagene på højttaleren med en af hænderne, og løft højttaleren for at bære den. Det er meget vigtigt at placere hænderne korrekt, når man bærer højttaleren, for at undgå personskader eller materielle skader.

Bemærk!

- For at undgå personskader eller materielle skader skal du placere hænderne korrekt på højttaleren, når du holder og bærer den.
- Vær yderst forsigtig, når du bærer højttaleren på en skråning.
- Højttaleren må ikke bæres med noget tungt ovenpå, f.eks. en person eller bagage.
- Sørg for, at der ikke er børn eller spædbørn i nærheden, når du bærer højttaleren.
- Lad ikke børn stikke hænder eller arme ind i håndtagsåbningerne. Deres hænder eller arme kan sidde fast og forårsage skader.

Sådan placeres højttaleren vandret

Højttaleren kan også placeres vandret. (Sørg for at lægge den side, hvor gummifødderne sidder, nedad.)

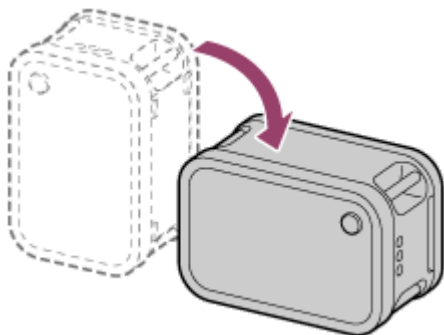

Bemærk!

- Når højttaleren placeres i vandret retning, tilpasses lyd kvaliteten automatisk til den optimale kvalitet for den vandrette retning.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Opladning af højttaleren

Højttaleren kan køre på en af følgende strømforsyninger.

- Strømforsyning fra en stikkontakt via den medfølgende netledning (strømkabel)
- Strømforsyning fra det indbyggede genopladelige batteri

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.


Med det indbyggede batteri opladet på forhånd kan du anvende højttaleren alene med batteristrøm.

Tip!

- Til opladning af højttalerens indbyggede batteri findes der ud over den normale opladningsmetode også indstillingen Batteribevaring . Batteribevaring -tilstanden begrænser den maksimale opladningskapacitet til ca. 90 % og forlænger batteriets levetid. Afspilningstiden i Batteribevaring -tilstand er kortere end den tid, der er til rådighed, når det indbyggede batteri oplades ved hjælp af den normale opladningsmetode. På købstidspunktet er højttaleren ikke i Batteribevaring -tilstand.
- Du kan aktivere eller deaktivere Batteribevaring -tilstanden via "Sound Connect" -appen, mens højttaleren er tændt.

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut AC -indgangsstikket til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. AC -indgangsstikket sidder bag hættten på højttalerens bagside.

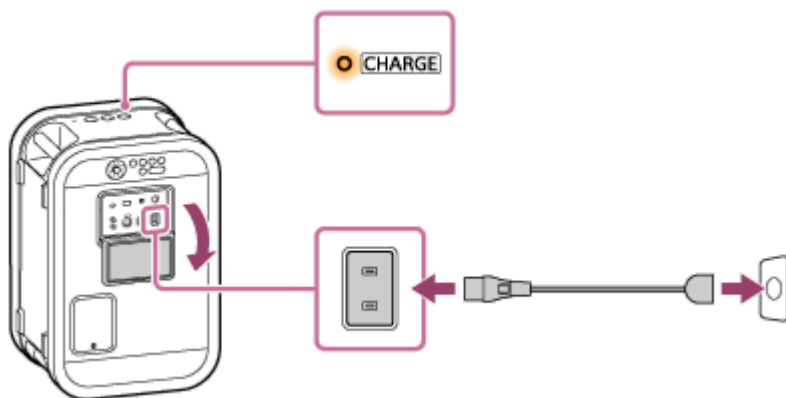

Opladningen af batteriet starter, og CHARGE -indikatoren på højttaleren lyser orange. Opladningen er færdig om ca. 3 timer (*), og indikatoren slukkes.

(*) Den tid, det tager at oplade det tomme batteri fuldt op (100 %), mens højttaleren er slukket.

Når du har frakoblet den medfølgende netledning fra højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt. Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, og du forsøger at oplade det igen, lyser CHARGE -indikatoren på højttaleren orange. Derefter slukker den efter ca. 1 minut.

Kontrol af det indbyggede genopladelige batteris resterende opladningsniveau

Du kan aktivere stemmevejledningsfunktionen, så højttaleren giver en stemmevejledning om den resterende batterikapacitet, når den tændes. Brug appen "Sound Connect" for at aktivere stemmevejledningen. Når funktionen er aktiveret, hører du en stemmevejledning, der angiver den resterende batteriniveau, når du tænder for højttaleren.

Nedenfor findes en oversigt over de stemmevejledninger, du kan komme til at høre.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

81% - 90% (Batteribevaring -tilstand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batteribevaringstilstand, Fuldt opladet, Batteri ca. 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Lavt batteri)

Driftstid for det indbyggede genopladelige batteri

● Ca. 20 timer

- Batteribevaring -tilstanden er deaktiveret.
- Der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.
- Lydstyrken er indstillet til 16.
- Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen er deaktiveret.

● Ca. 12 timer

- Batteribevaring -tilstanden er deaktiveret.
- Der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.
- Lydstyrken er indstillet til 16.
- Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen er aktiveret.

● Ca. 2 timer

- Batteribevaring -tilstanden er deaktiveret.
- Der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse.
- Lydstyrken er indstillet til 50 (maksimum).
- Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen er aktiveret.

Tid, der kræves for opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

● Ca. 3 timer (*)

10 minutters opladning giver cirka 100 minutters musikafspilning.

- Batteribevaring -tilstanden er deaktiveret.
- Lydstyrken er indstillet til 16.
- Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.

- Belysningsfunktionen er deaktiveret.

(*) Den tid, det tager at oplade det tomme batteri fuldt op (100 %), mens højttaleren er slukket.

Driftstiden for det indbyggede genopladelige batteri ovenfor er målt ved hjælp af vores specificerede musikkilde. Den faktiske afspilningstid kan afvige fra den angivne tid på grund af følgende faktorer.

- Højttalerens lydstyrke
- Sange, der afspilles på højttaleren
- Omgivelsestemperaturen omkring højttaleren
- Betingelser for brug af højttaleren

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Afhængigt af den resterende batterikapacitet fungerer stemmevejledningen eller højttaleren som følger.

- "Low Battery" (Lavt batteri)
Det indbyggede batteri er ved at løbe tør. CHARGE -indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt. Højttaleren slukker automatisk efter et stykke tid. Oplad højttaleren. Højttaleren kan muligvis ikke levere strøm til andre enheder.
- "Battery is empty" (Batteri er tomt)
Det indbyggede batteri er tomt. Selv hvis du prøver at tænde for højttaleren, kan den ikke tændes. Oplad højttaleren.
- CHARGE -indikatoren på højttaleren blinker 3 gange med orange lys, når du forsøger at tænde for højttaleren. Det indbyggede batteri er næsten tomt. Højttaleren kan ikke tændes. Oplad højttaleren.

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning, kan den oplade det indbyggede batteri. Det er også muligt at oplade batteriet, mens højttaleren afspiller musik. Det kan dog tage lang tid at oplade batteriet, afhængigt af hvordan højttaleren bruges.
- Aktivér strømindsparingen STAMINA i appen "Sound Connect" for at reducere strømforbruget, når du bruger det indbyggede batteri. På den måde kan du nyde musikafspilning i længere tid.

Bemærk!

- Den maksimale udgangseffekt for højttaleren kan være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
 - Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk opladningen i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren oplades i et ekstremt varmt eller koldt miljø
 - Når opladningen tager for lang tid
- For at løse dette problem skal du trække netledningen ud og sætte den i igen inden for driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri udsættes for stor belastning under opladningen, afbrydes opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
 - Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor der kan sprøjte vand på højttaleren. Det medfølgende tilbehør samt porte og stik er ikke designet til at være vandtætte.
 - Selv hvis du ikke har tænkt dig at bruge højttaleren i længere tid, bør du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt for at bevare højttalerens ydeevne. Oplad batteriet en gang hver 6. måned.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002532809

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tænding for strømmen

1 Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.

Du hører en lyd fra højttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt med blått lys.

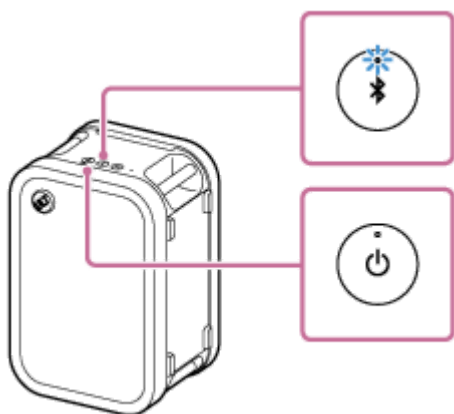

Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fortsat dobbelt med blått lys. Dette gælder f.eks. i tilfælde, hvor man bruger BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet.

Bemærk!

- Når det indbyggede batteri begynder at løbe tør, hører du en stemmevejledning (Low battery (Lavt batteri)). Derefter begynder CHARGE -indikatoren på højttaleren at blinke langsomt. Højttaleren slukker automatisk efter et stykke tid. Du skal oplade højttaleren. Højttaleren kan muligvis ikke levere strøm til andre enheder.
- Når den resterende batterikapacitet falder til et niveau, hvor højttaleren ikke længere kan tændes, sker følgende.
 - Du hører en stemmevejledning (Battery is empty. (Batteri er tomt.)).
 - Højttaleren slukker automatisk.I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.
- Når det indbyggede batteri er næsten tomt, og du forsøger at tænde højttaleren, blinker CHARGE -indikatoren på højttaleren 3 gange med orange lys. Højttaleren kan dog ikke tændes. Du skal oplade højttaleren.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Slukning for strømmen](#)
- [Tænding og slukning af højttalerlampen \(belysningsfunktion\)](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Slukning for strømmen

1 Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren slukkes.

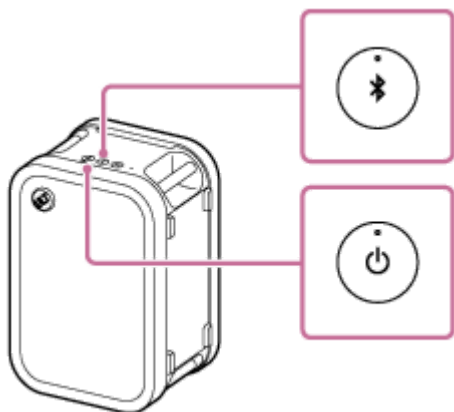**Tip!**

- Strømindikatoren på højttaleren kan lyse orange, selv efter at du har slukket for højttaleren. Dette tyder på, at BLUETOOTH-standbyfunktion er aktiveret (*).

(*) På købstidspunktet er BLUETOOTH-standbyfunktion deaktiveret.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktion \(tændes automatisk\)](#)
- [Automatisk standby-funktion \(strømbesparende\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532811


Trådløs højttaler
ULT TOWER 5**Brug af BLUETOOTH-standbyfunktion (tændes automatisk)**

Med BLUETOOTH-standbyfunktion kan du automatisk oprette en BLUETOOTH-forbindelse ved at betjene en BLUETOOTH-enhed. Ved købet er BLUETOOTH-standbyfunktion deaktiveret. Du skal aktivere funktionen, før du kan bruge den.

Inden du tager højttaleren i brug, skal du være opmærksom på følgende:


- BLUETOOTH-standbyfunktion aktiveres kun, når højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning. Når højttaleren udelukkende kører på strøm fra det indbyggede genopladelige batteri, er BLUETOOTH-standbyfunktion deaktiveret.
- Når BLUETOOTH-standbyfunktion aktiveres, forbliver strømindikatoren på højttaleren tændt i orange, selvom højttaleren er slukket.
- Par højttaleren med en BLUETOOTH-enhed på forhånd. Hvis parringsoplysningerne ikke er gemt på højttaleren, går højttaleren ikke ind i BLUETOOTH-standbytilstand. Dette gælder f.eks. i situationer, hvor højttaleren tages i brug for første gang efter købet.

- 1 Tilslut AC -indgangsstikket til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. AC -indgangsstikket sidder bag hæften på højttalerens bagside.**

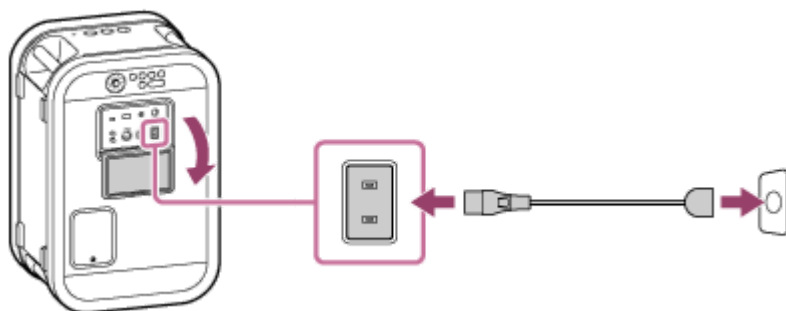

- 2 Tænd for højttaleren.**

Du hører notifikationslyden fra højttaleren.

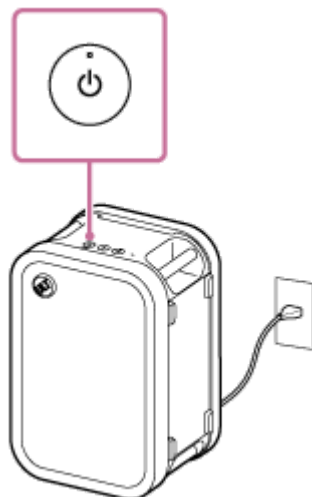

- 3 Start appen "Sound Connect" på din smartphone.**

4 Aktivér [Bluetooth Standby].

For at deaktivere BLUETOOTH-standbyfunktion

I trin 4 ovenfor skal du deaktivere [Bluetooth Standby].

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Om indikatorerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002532812

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone


Du kan oplade et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone ved at tilslutte det til højttaleren via USB.

- 1 Tilslut AC -indgangsstikket til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. AC -indgangsstikket sidder bag hæften på højttalerens bagside.

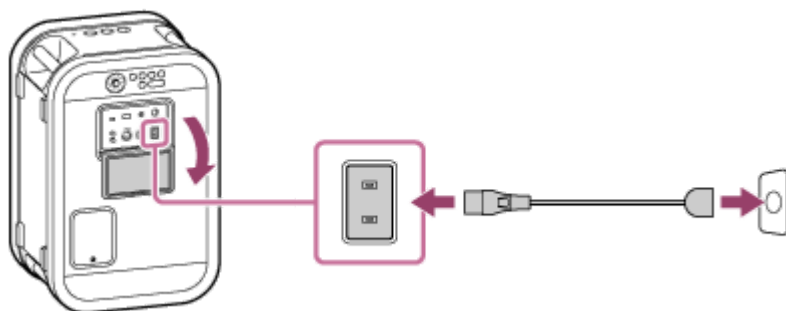

- 2 Tilslut en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller en iPhone, til USB-C® - eller USB-A -porten ved hjælp af et almindeligt USB-kabel.

USB-C - og USB-A -portene er placeret bag dækslet på højttalerens bagside.

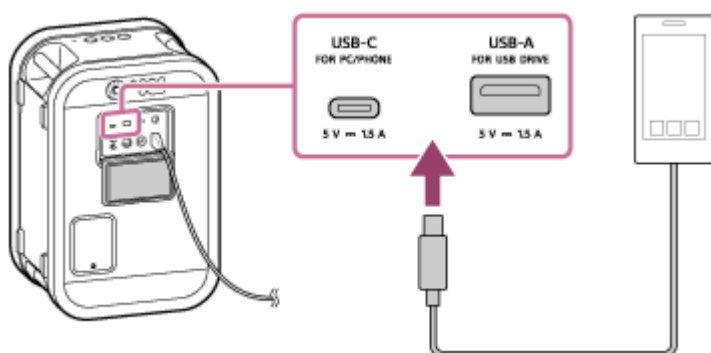

- 3 Tænd for højttaleren.

Du hører en lyd fra højttaleren, og højttaleren begynder at levere strøm til den tilsluttede USB-enhed, så batteriet kan oplades.

Tip!

- For de modeller, der er udviklet til andre lande og regioner end det kinesiske fastland: Det er også muligt at forsyne en anden enhed med strøm, selvom højttaleren udelukkende kører på strøm fra det indbyggede batteri.

Bemærk!

- Mens højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er Automatisk standby -funktionen deaktiveret.
- Selv når højttaleren oplader en anden enhed, slukker den automatisk, hvis følgende forhold varer ved i ca. 4 timer.

- Højttaleren er ikke tændt.
- Højttaleren afspiller hverken musik eller lyd.
- Når højttaleren slukkes, afbrydes strømforsyningen til den tilsluttede USB-enhed.
- Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør, kan højttaleren muligvis ikke levere strøm til andre enheder.
- Afhængigt af USB-enheden er det muligt, at højttaleren ikke kan levere strøm til enheden.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor der kan sprøjte vand på højttaleren. Det medfølgende tilbehør samt porte og stik er ikke designet til at være vandtætte.
- Når du har taget USB-kablet ud af højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt. Hæppen spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Automatisk standby-funktion \(strømbesparende\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532813

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Automatisk standby-funktion (strømbesparende)

Hvis en af følgende tilstande varer i ca. 15 minutter, slukkes højttaleren automatisk. Dette gøres for at spare på det indbyggede genopladelige batteri.

Ved købet aktiveres Automatisk standby -funktionen.

Når højttaleren er i BLUETOOTH-tilstand

- Højttaleren er ikke tændt.
- Den tilsluttede BLUETOOTH-enhed afspiller hverken musik eller lyd og er heller ikke i brug.

Når højttaleren er i USB-C -tilstand, USB-A -tilstand, LINE 1 -tilstand eller LINE 2 -tilstand

- Højttaleren er ikke tændt.
- Den enhed, der er tilsluttet USB-C -porten, USB-A -porten, LINE 1 -stikket eller LINE 2 -stikket på højttaleren, afspiller hverken musik eller lyd og er heller ikke i brug.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk standby -funktionen ved hjælp af "Sound Connect" -appen.

Bemærk!

- Selvom Automatisk standby -funktionen er deaktiveret, slukkes højttaleren ikke automatisk under følgende omstændigheder. Dermed forbruges der mere strøm.
 - Højttaleren har ikke været i brug i et stykke tid.
 - Der afspilles ikke musik eller lyd i et bestemt tidsrum.
- Så længe der er tilsluttet en mikrofon til højttaleren, er Automatisk standby -funktionen deaktiveret.
- Mens højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er Automatisk standby -funktionen deaktiveret.
- Når indgangssignalerne er ekstremt svage, kan Automatisk standby -funktionen blive aktiveret, selv mens musikafspilningen er i gang. Dette gælder for eksempel i følgende tilfælde.
 - Lydstyrken på musikken er meget lav.
 - Lydniveauet fra musikkilden er lavt.

Aktivering eller deaktivering af Automatisk standby -funktionen

1 Tænd for højttaleren.

2 Hold knappen STEREO PAIR og knappen LIGHT på højttaleren nede samtidigt i ca. 5 sekunder.

- Når Automatisk standby -funktionen er deaktiveret, blinker strømindikatoren på højttaleren 3 gange med orange lys.

- Når Automatisk standby -funktionen aktiveres, blinker strømindikatoren på højttaleren to gange med orange lys.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532814

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri (STAMINA)

Du kan reducere strømforbruget, når højttaleren kører på strøm fra det indbyggede genopladelige batteri. Dette giver dig mulighed for at bruge højttaleren i længere tid.

Sådan bruges strømindstillingen STAMINA

Ved købet er strømindstillingen STAMINA deaktiveret.

Tryk på STAMINA -knappen på højttaleren for at aktivere STAMINA -strømindstillingen.

Når strømindstillingen STAMINA er aktiveret, er belysningsfunktionen og lydeffekterne deaktiveret. Lydeffekterne omfatter ULT POWER SOUND.

Tip!

- Med "Sound Connect" -appen kan du aktivere eller deaktivere strømindstillingen STAMINA .

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532815


Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Tænding og slukning af højttalerlampen (belysningsfunktion)

Højttaleren lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. Ved købet er belysningsfunktionen aktiveret.

1 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren.
Højttaleren lyser.

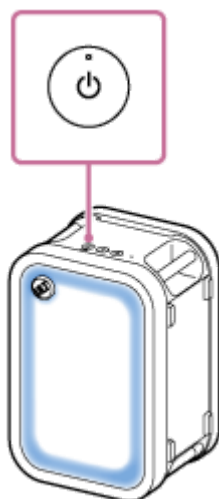

Sådan ændrer du højttalerens belysningstilstand

Ved at trykke på LIGHT -knappen på højttaleren hver gang kan du skifte belysningstilstand eller deaktivere belysningsfunktionen. Når du deaktiverer belysningsfunktionen, slukkes højttalerens lys.



Tip!

- Med "Sound Connect" -appen kan du gøre følgende:
 - Aktivering eller deaktivering af højttalerens belysningsfunktion
 - Du kan ændre belysningstilstanden og lysfarven, så de passer til dit humør eller omgivelserne

Bemærk!

- Hvis lyset fra højttaleren virker for stærkt eller blændende, skal du skrue op for lyset i rummet eller slå belysningsfunktionen fra.
- Man må ikke kigge direkte ind i højttalerens lysudsendende dele.
- Når belysningsfunktionen er aktiveret, deaktiveres strømindstillingen STAMINA automatisk.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532816

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr

Du kan lytte til musik trådløst via højttaleren ved at bruge BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhed.

Sammenkædning

Parring er den proces, der er nødvendig for, at to BLUETOOTH-enheder kan oprette en trådløs forbindelse. Under denne proces registrerer hver af BLUETOOTH-enhederne den anden enheds oplysninger.

For at kunne bruge flere BLUETOOTH-enheder sammen med højttaleren skal der oprettes en parring for hver enhed, du ønsker at tilslutte.

Udfør parringsproceduren på både højttaleren og enheden.

Tilslutning til en sammenkædet enhed

Når en enhed er sammenkædet, er det ikke nødvendigt at sammenkæde den igen. Opret forbindelse til enheder, der allerede er parret med højttaleren, ved at følge de anvisninger, der gælder for den enkelte enhed.

For yderligere oplysninger om parrings- og tilslutningsprocedurerne henvises til de relevante emner nedenfor.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532817

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse

Start "Sound Connect" -appen på din Android-smartphone eller iPhone for at forbinde højttaleren til en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Når du parrer en anden eller yderligere enhed, kan du sætte højttaleren i parringstilstand via "Sound Connect" -appen.

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når "Sound Connect" -appen bruges til at oprette forbindelsen. I så fald skal du følge vejledningen i »[Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)« for at oprette forbindelse til højttaleren.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532818

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse

Parring er den proces, der er nødvendig for, at to BLUETOOTH-enheder kan oprette en trådløs forbindelse. Under denne proces registrerer hver af BLUETOOTH-enhederne den anden enheds oplysninger.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Inden du tager højttaleren i brug, skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer Android-smartphonen eller iPhone'en inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå, at der kommer en pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring, skal du udføre en af følgende handlinger.
 - Skru ned for lydstyrken på Android-smartphonen eller iPhone'en samt på højttaleren.
 - Stop afspilningen af musik.

Afhængigt af, om der er tale om en Android-smartphone eller en iPhone, kan enhedens lydstyrke være synkroniseret med højttalerens lydstyrke. Dette kan forekomme, når musikafspilningen starter, efter at der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse mellem Android-smartphonen eller iPhone'en og højttaleren.

- Læg brugsanvisningen til Android-smartphonen eller iPhone'en klar, så du kan slå op i den.


1 Tænd for højttaleren.



2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge BLUETOOTH.

3 Kontroller, hvordan BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren lyser.

Når indikatoren dobbeltblinker




Hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.

Tip!

- Højttaleren har ikke parringsoplysninger i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en Android-smartphone eller en iPhone for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret

Når indikatoren blinker langsomt



Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.
- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere var parret med højttaleren, skal du gå videre til trin 5.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan den muligvis oprette forbindelse til højttaleren automatisk, lige så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan højttaleren blive genforbundet med enheden, lige så snart den tændes. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til din BLUETOOTH-enhed.

Når indikatoren forbliver tændt




Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at forbinde højttaleren med en anden BLUETOOTH-enhed skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.
- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere var parret med højttaleren, skal du gå videre til trin 5. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan den muligvis oprette forbindelse til højttaleren automatisk, lige så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

4 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.


Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange i træk. Højttaleren går ind i parringstilstand.




5 Udfør parringsproceduren på din Android-smartphone eller iPhone, og søg efter højttaleren.

Udfør følgende fremgangsmåde på Android-smartphonen.


- Tryk for at vælge følgende punkter i rækkefølge.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

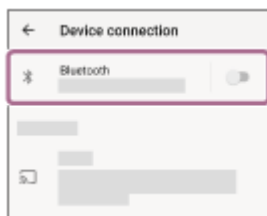

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.

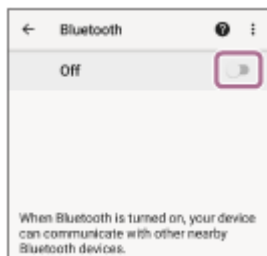


- Tap på [ULT TOWER 5].

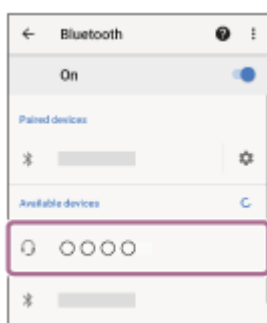

Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, skal du gentage proceduren fra trin 5.

På iPhone skal du følge nedenstående fremgangsmåde.

- Tryk for at vælge følgende punkter i rækkefølge.
[Settings] - [Bluetooth]

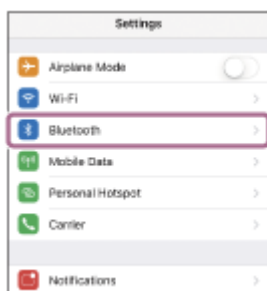

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere BLUETOOTH-funktionen.



- Tap på [ULT TOWER 5].



Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, skal du gentage proceduren fra trin 5.


Tip!

- Hvis der kræves en adgangskode (*) på skærmen på Android-smartphonen eller iPhone'en, skal du indtaste »0000«.

(*) Adgangskoden kan også kaldes en »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

6 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lysmønster på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

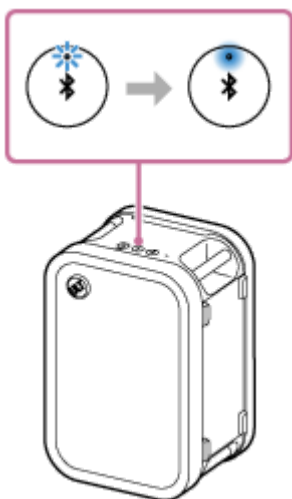

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse, skal du gentage fra trin 4.

Tip!

- Når BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på BLUETOOTH-enheder, opretter en af enhederne forbindelse til højttaleren igen, straks efter at højttaleren er tændt. Dette gælder den BLUETOOTH-enhed, der tidligere har haft en BLUETOOTH-forbindelse med højttaleren.
- Ovenstående vejledninger til Android-smartphones og iPhone er blot eksempler. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til din enhed.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger, f.eks. følgende.
 - Oprettelse eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjernelse af parring af BLUETOOTH-enheder
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand deaktiveres efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Parringsfunktionen aktiveres dog ikke, hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger. Dette gælder f.eks. i situationer, hvor

højttaleren tages i brug for første gang efter købet. Hvis parringstilstanden afbrydes, før parringsprocessen er afsluttet, skal du gentage fra trin 4.

- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parreoplysningerne er blevet slettet efter begivenheder som f.eks. reparationsarbejder.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der allerede er parret 8 enheder, vil et forsøg på at parre endnu en enhed ændre parringsoplysningerne for de enheder, der er forbundet via BLUETOOTH-forbindelser. Med andre ord erstattes parringsoplysningerne for den enhed, der blev parret først, med parringsoplysningerne for den nye parrede enhed.
 - Parringsoplysningerne for højttaleren slettes fra BLUETOOTH-enheden.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, kan det ske, at den ikke kan oprette forbindelse til din Android-smartphone eller iPhone. I dette tilfælde skal du slette parringsoplysningerne for højttaleren på din Android-smartphone eller iPhone og derefter gentage parringsproceduren.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når funktionen »Stereo Pair« eller »Party Chain« er aktiveret, kan du ikke benytte multipoint-forbindelsesfunktionen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532819

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5**Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows®)**

Parring er den proces, der er nødvendig for, at to BLUETOOTH-enheder kan oprette en trådløs forbindelse. Under denne proces registrerer hver af BLUETOOTH-enhederne den anden enheds oplysninger.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer

Windows 11

Inden du tager højttaleren i brug, skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Læg computerens brugsanvisning klar, så du kan slå op i den.
- For at undgå, at der kommer en pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring, skal du udføre en af følgende handlinger.
 - Skru ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren.
 - Stop afspilningen af musik.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.

Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.


 - Når højttaleren på din computer er slået til, ser højttalerikonet på statuslinjen således ud.

**1 Tænd for højttaleren.**

2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge BLUETOOTH.

3 Kontroller, om BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren viser aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker




Hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.

Tip!

- Højttaleren har ikke parringsoplysninger i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret

Når indikatoren blinker langsomt




Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.

- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere var parret med højttaleren, skal du gå videre til trin 7.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan den muligvis oprette forbindelse til højttaleren automatisk, lige så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan højttaleren blive genforbundet med enheden, lige så snart den tændes. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til din BLUETOOTH-enhed.

Når indikatoren forbliver tændt

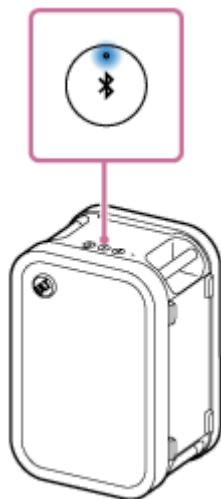


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.
- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere var parret med højttaleren, skal du gå videre til trin 7.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden oprettes der automatisk forbindelse mellem enheden og højttaleren, så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

4 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.


Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange i træk. Højttaleren går ind i parringstilstand.




5 Væk computeren, hvis den er i standbytilstand (sleep) eller dvaletilstand.

6 Registrer højttaleren til computeren.


- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].

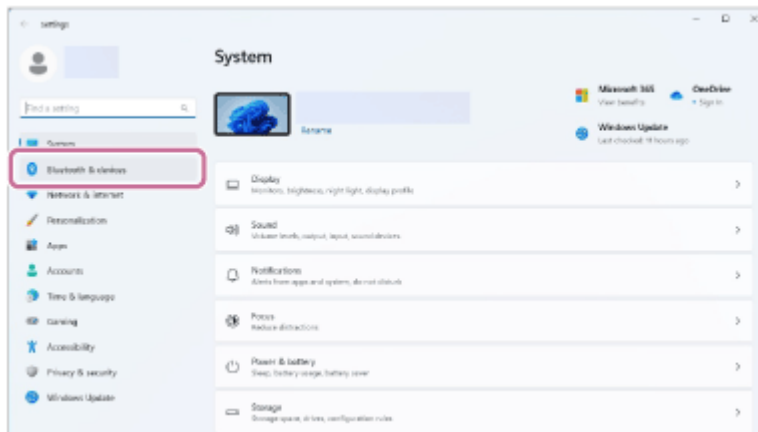


- Klik på [Bluetooth] -knappen for at aktivere BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add device].

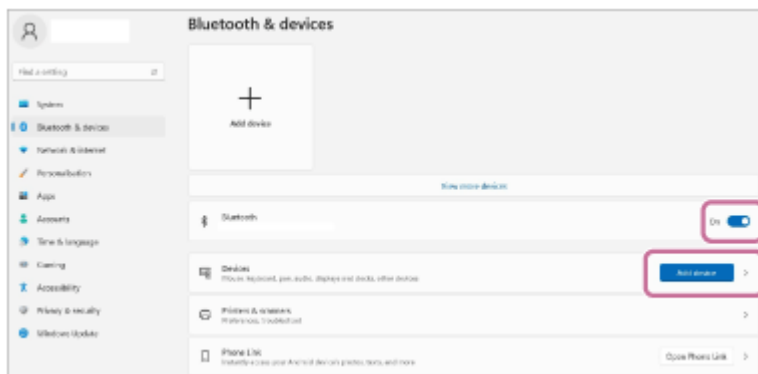

- Klik på [Bluetooth].

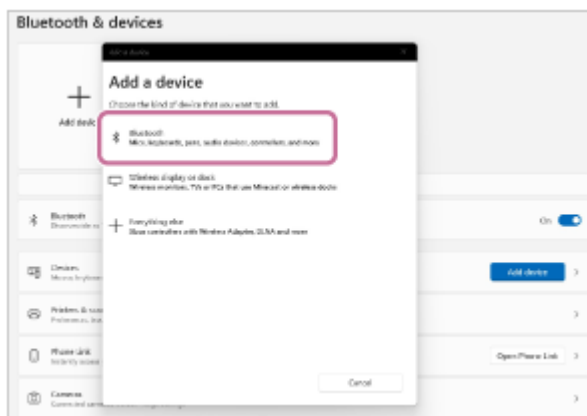

- Vælg [ULT TOWER 5].

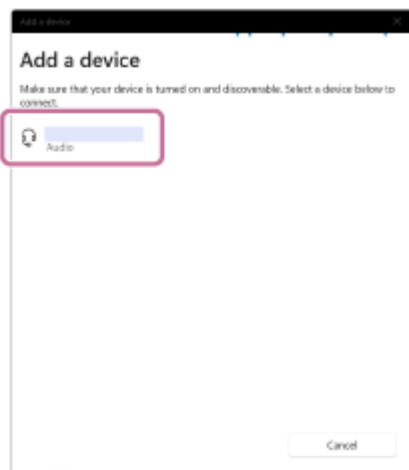

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste »0000«.

Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, skal du gentage proceduren helt fra trin 4.

(*) Adgangskoden kan også kaldes en »adgangskode«, »PIN-kode«, »PIN-nummer« eller »adgangskode«.

- Når parringen er gennemført, oprettes der automatisk en BLUETOOTH-forbindelse, og en af følgende meddelelser vises på skærmen.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Fortsæt til trin 8.



7 Vælg højttaleren på computeren.

- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].
- Vælg [ULT TOWER 5] og klik på [Connect].

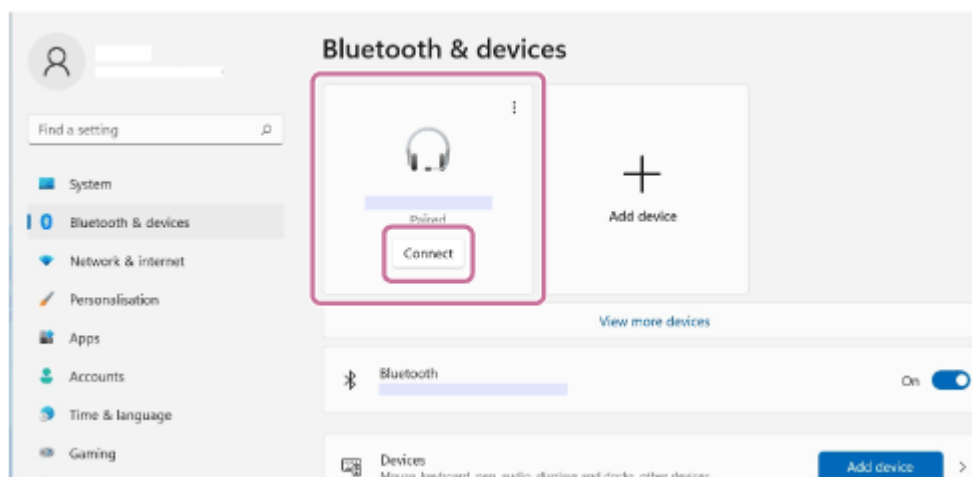

Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.


Når der oprettes en BLUETOOTH-forbindelse, vises en af følgende meddelelser på skærmen.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Fortsæt til trin 8.

8 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lysmønster på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

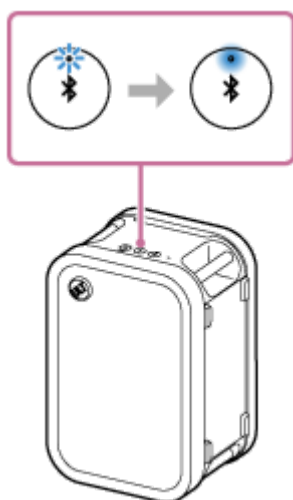

Hvis forbindelsesforsøget mislykkes, skal du gentage fremgangsmåden fra trin 4.

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger, såsom følgende.
 - Oprettelse eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjernelse af parring af BLUETOOTH-enheder

- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand deaktiveres efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Parringsfunktionen aktiveres dog ikke, hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger. Dette gælder f.eks. i situationer, hvor højttaleren tages i brug for første gang efter købet. Hvis parringstilstanden afbrydes, før parringsprocessen er afsluttet, skal du gentage fra trin 4.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parreoplysningerne slettes efter begivenheder som f.eks. reparationsarbejde.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der allerede er parret 8 enheder, vil et forsøg på at parre endnu en enhed ændre parringsoplysningerne for de enheder, der er forbundet via BLUETOOTH-forbindelser. Med andre ord erstattes parringsoplysningerne for den enhed, der blev parret først, med parringsoplysningerne for den nye parrede enhed.
 - Parringsoplysningerne for højttaleren slettes fra BLUETOOTH -enheden.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, kan det ske, at den ikke kan oprette forbindelse til din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når funktionen »Stereo Pair« eller »Party Chain« er aktiveret, kan du ikke benytte multipoint-forbindelsen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532820

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, der er nødvendig for, at to BLUETOOTH-enheder kan oprette en trådløs forbindelse. Under denne proces registrerer hver af BLUETOOTH-enhederne den anden enheds oplysninger.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer

macOS (version 12.7 eller nyere)

Inden du tager højttaleren i brug, skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Læg computerens brugsanvisning klar, så du kan slå op i den.
- For at undgå, at der kommer en pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring, skal du udføre en af følgende handlinger.
 - Skru ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren.
 - Stop afspilningen af musik.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.

Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

 - Når højttaleren på din computer er slået til, ser højttalerikonet på statuslinjen således ud.




1 Tænd for højttaleren.



2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge BLUETOOTH.

3 Kontroller, om BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren viser aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker




Hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.

Tip!

- Højttaleren har ikke parringsoplysninger i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret

Når indikatoren blinker langsomt



Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.

- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere var parret med højttaleren, skal du gå videre til trin 5.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan den muligvis oprette forbindelse til højttaleren automatisk, lige så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan højttaleren blive genforbundet med enheden, lige så snart den tændes. Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til din BLUETOOTH-enhed.

Når indikatoren forbliver tændt



Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller yderligere BLUETOOTH-enhed skal du gå videre til trin 4.
- For at genoprette forbindelsen mellem højttaleren og en af de BLUETOOTH -enheder, som højttaleren tidligere var parret med, skal du gå videre til trin 5.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden oprettes der automatisk forbindelse mellem enheden og højttaleren, så snart du aktiverer BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

4 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.

Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange i træk. Højttaleren går ind i parringstilstand.




5 Søg efter højttaleren på computeren.

- Klik på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.




- Vælg [ULT TOWER 5] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

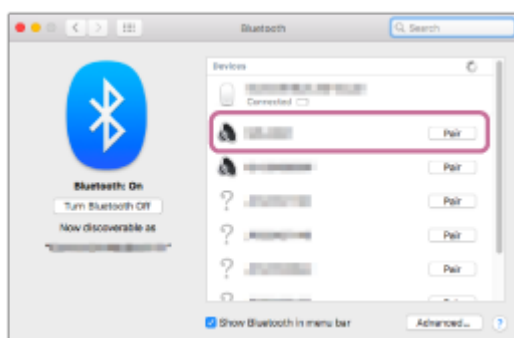

6 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lysmønster på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

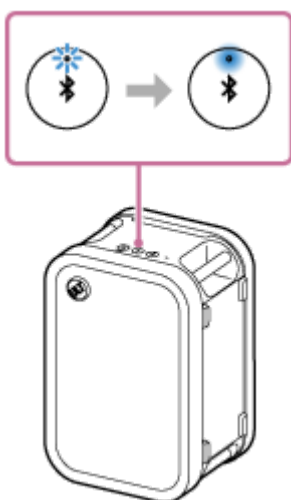

Hvis forbindelsesforsøget mislykkes, skal du gentage fremgangsmåden fra trin 4.

7 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [ULT TOWER 5] fra [Output Device].

Du kan afspille musik og andet fra din computer.

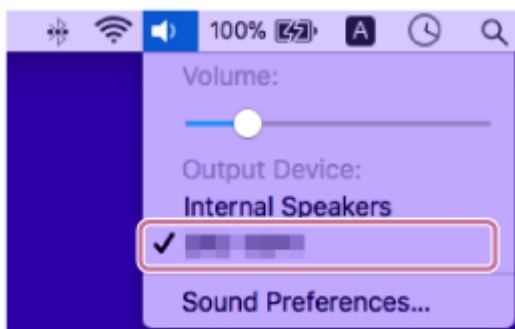

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger, såsom følgende.
 - Oprettelse eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjernelse af parring af BLUETOOTH-enheder
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand deaktiveres efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Parringsfunktionen aktiveres dog ikke, hvis højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger. Dette gælder f.eks. i situationer, hvor højttaleren tages i brug for første gang efter købet. Hvis parringstilstanden afbrydes, før parringsprocessen er afsluttet, skal du gentage fra trin 4.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parreoplysningerne slettes efter begivenheder som f.eks. reparationsarbejde.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der allerede er parret 8 enheder, vil et forsøg på at parre endnu en enhed ændre parringsoplysningerne for de enheder, der er forbundet via BLUETOOTH-forbindelser. Med andre ord erstattes parringsoplysningerne for den enhed, der blev parret først, med parringsoplysningerne for den nye parrede enhed.
 - Parringsoplysningerne for højttaleren slettes fra BLUETOOTH-enheden.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, kan det ske, at den ikke kan oprette forbindelse til din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når funktionen »Stereo Pair« eller »Party Chain« er aktiveret, kan du ikke benytte multipoint-forbindelsesfunktionen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532821

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5**Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr (multipunkttilslutning)**

Mens højttaleren er samtidigt tilsluttet med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-forbindelser, kan du gøre følgende:

- Skifte musikafspilningskilden mellem 2 udstyr

Du kan skifte musikafspilningskilden fra én enhed til den anden uden at genoprette BLUETOOTH-forbindelsen.


**Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2-enheder via BLUETOOTH-forbindelser****1 Tilslut højttaleren med det første BLUETOOTH-udstyret.**

For detaljer om BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som er anvendelig til dit udstyr.

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

2 Mens højttaleren stadig er forbundet med den første BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.


Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange i træk. Højttaleren går ind i parringstilstand.



3 Betjen det andet BLUETOOTH-udstyr for at søge efter højttaleren.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lysmønster på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

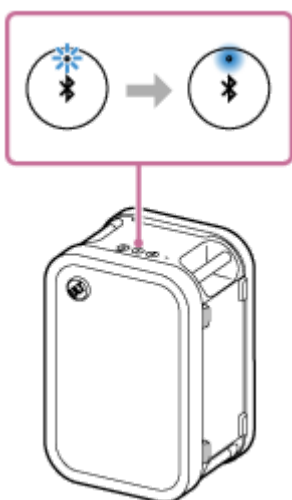

Skift af BLUETOOTH-udstyrene i multipunkttilslutning

Mens højttaleren er forbundet med to enheder via en multipoint-forbindelse, kan du forsøge at oprette forbindelse til en anden enhed via en BLUETOOTH-forbindelse.

Når du betjener højttaleren og den tredje enhed for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse, sker følgende begivenheder i rækkefølge.

- BLUETOOTH-forbindelsen til en af de to enheder, der blev brugt til den forrige musikafspilning, opretholdes.
- BLUETOOTH-forbindelsen til den anden enhed er afbrudt.
- Der oprettes en ny BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og den tredje enhed.

Musikafspilning mens højttaleren er tilsluttet med 2 udstyr i multipunkttilslutning

- Når du betjener højttaleren for at afspille musik, starter der afspilning af musik på det af udstyrene i multipunkttilslutningen, som blev anvendt til den tidligere afspilning.

- For at afspille på det andet (nummer to) udstyr i multipunkttilslutning skal du betjene det andet udstyr for at starte musikafspilning.
Under visse omstændigheder kan det ske, at afspilleren ikke skifter musikafspilningskilde. Med andre ord kan højttaleren fortsætte med at afspille musik fra den oprindelige (første) enhed, selv efter at du har aktiveret den anden enhed for at starte afspilningen. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilning på det første udstyr. Derefter kan du lytte til afspilning af musik på det andet udstyr.

Tip!

- Når BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på BLUETOOTH-enheder, opretter en af enhederne forbindelse til højttaleren igen, lige så snart højttaleren tændes. Dette gælder den BLUETOOTH-enhed, der tidligere har haft en BLUETOOTH-forbindelse med højttaleren.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger, såsom følgende.
 - Oprettelse eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjernelse af pairing af BLUETOOTH-enheder

Bemærk!

- Når funktionen »Stereo Pair« eller »Party Chain« er aktiveret, kan du ikke benytte multipoint-forbindelsen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Multipunkttilslutningen kan ikke deaktiveres.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Dele og knapper](#)
- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Opret forbindelse til en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002532822

Tilslutning til en DJ-enhed (LINE 1)

I det følgende beskrives, hvordan man tilslutter en enkelt højttaler til en DJ-enhed.

1 Tilslut en DJ-enhed til LINE 1 -stikket på højttaleren.

Brug et standard RCA-kabel til at tilslutte DJ-enheden til LINE 1 -stikket på højttaleren.

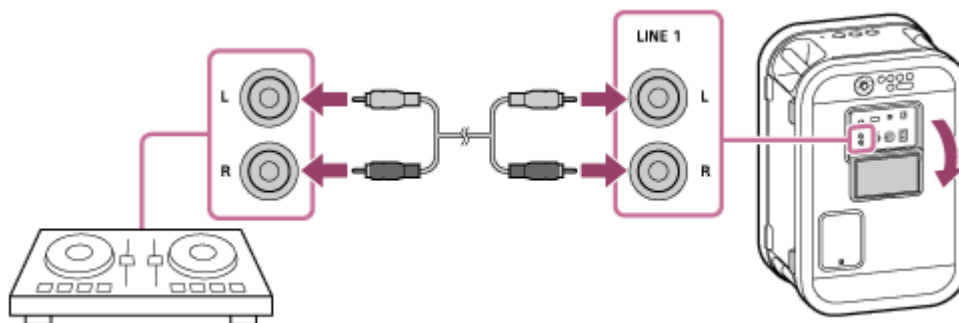

2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge LINE 1.

Sådan tilsluttes 2 eller flere højttalere

For at tilslutte 2 eller flere højttalere, se »[Tilslutning til en DJ-enhed via en balanceret forbindelse \(LINE 2\)](#)«.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002532823

Tilslutning til en DJ-enhed via en balanceret forbindelse (LINE 2)

I det følgende beskrives, hvordan man tilslutter to eller flere højttalere til en DJ-enhed.

1 Tilslut en DJ-enhed til LINE 2 -stikket (BALANCED) på begge højttalere.

Brug et almindeligt XLR-kabel til at tilslutte DJ-enheden til LINE 2 -stikket på hver højttaler. Tilslut en af højttalerne til lydudgangsstikket for venstre kanal på DJ-enheden. Tilslut derefter den anden højttaler til lydudgangsstikket til højre kanal. Med denne indstilling afspilles lyden i stereo.

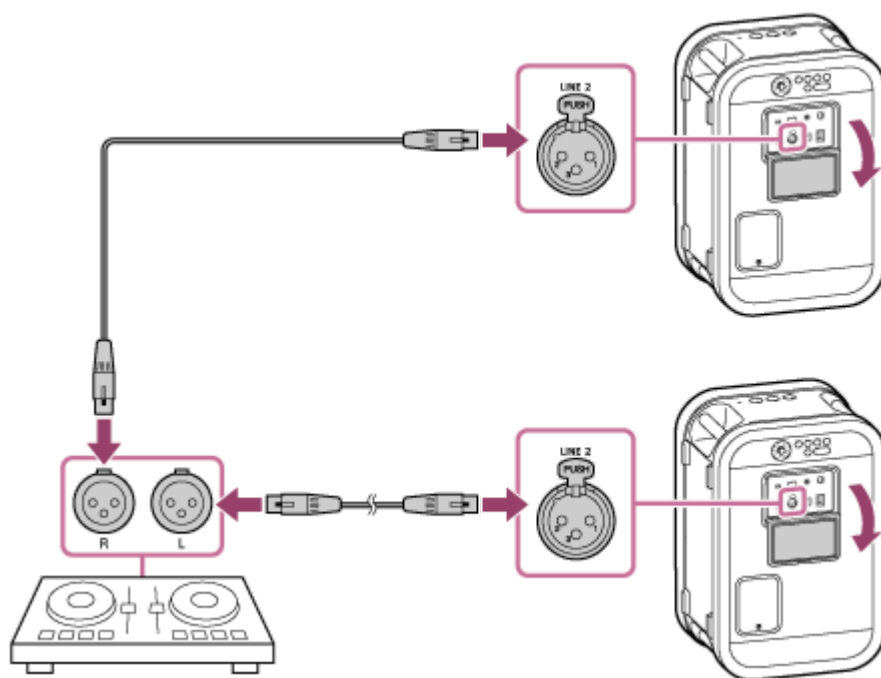


2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge LINE 2.

Sådan tilsluttes 3 eller flere højttalere

Du kan tilslutte op til 5 højttalere til henholdsvis venstre og højre kanal på DJ-enheden.

Brug et almindeligt XLR-kabel til at forbinde LINE OUT -stikket på den allerede tilsluttede højttaler med LINE 2 -stikket på en ny højttaler. Med denne opsætning kan du nyde en kraftfuld lyd i et stort lokale.

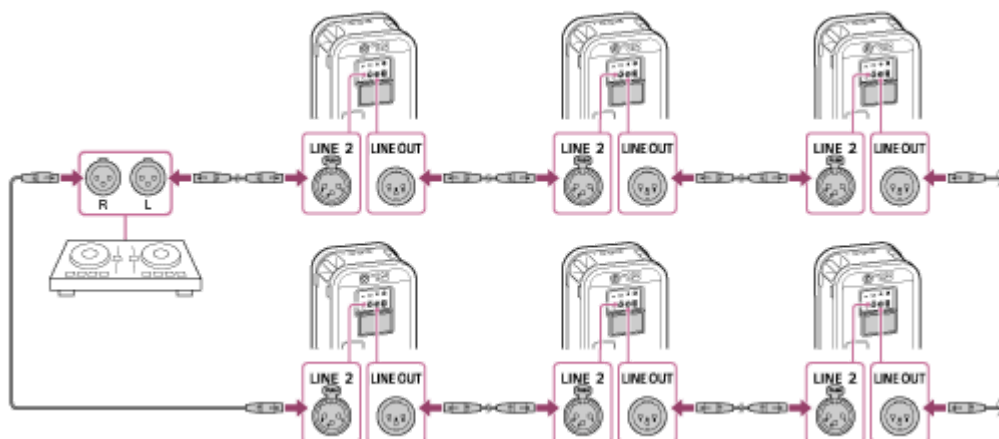

Sådan tilsluttes en enkelt højttaler

For at tilslutte en enkelt højttaler, se »[Tilslutning til en DJ-enhed \(LINE 1\)](#)«.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532824

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5


Tilslutning af en USB-enhed (USB-A)

Kompatible USB-enheder


- Højttaleren understøtter kun USB-enheder, der er kompatible med USB Mass Storage Class.
- Højttaleren understøtter kun USB-enheder, der er formateret med en variant af FAT-filsystemet. Varianten af filsystemet exFAT er dog undtaget.

Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med højttaleren, selvom enhederne opfylder ovenstående krav. Højttaleren understøtter ikke brug af en iPhone via en USB-forbindelse.

- 1 Tilslut AC -indgangsstikket til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning. AC -indgangsstikket sidder bag hæften på højttalerens bagside.

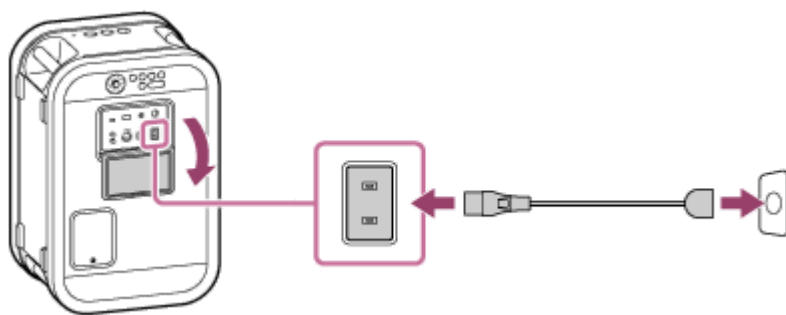

- 2 Tilslut en USB-enhed til USB-A -porten på højttaleren.

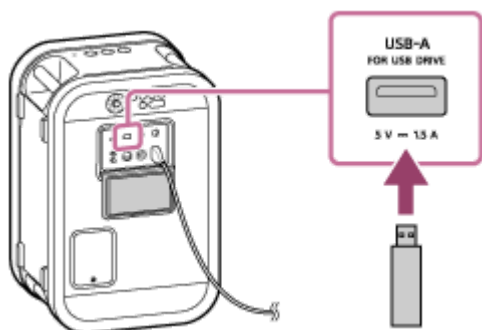

- 3 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge USB-A.

Tip!

- For de modeller, der er udviklet til andre lande og regioner end det kinesiske fastland: USB-A -porten er også aktiveret, når højttaleren udelukkende kører på strøm fra det indbyggede batteri.

Bemærk!

- Hvis der skal tilsluttes et USB-kabel, skal du bruge det USB-kabel, der følger med USB-enheden. Se brugsanvisningen til USB-enheden for en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden.
- Tilslut ikke højttaleren til USB-enheder via en USB-hub.

- Når der tilsluttes en USB-enhed, henter højttaleren alle filerne på USB-enheden. Når USB-enheden indeholder mange mapper og filer, kan det tage lang tid, før højttaleren er færdig med at hente data fra USB-enheden.
- Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan der opstå en forsinkelse, før en opgave udføres som angivet via højttaleren.
- Det kan ikke garanteres, at alle programmer til kodning eller skrivning er kompatible med højttaleren. Hvis lydfiler på et USB-medie oprindeligt er kodet med software, der ikke er kompatibel, kan der opstå støj eller afbrydelser i lyden, når disse filer afspilles. Det kan også ske, at afspilningen af filerne mislykkes.
- Højttaleren understøtter ikke altid alle de funktioner, der er tilgængelige på den tilsluttede USB-enhed.
- Højttalerens porte og stik er ikke designet til at være vandtætte. Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor den kan blive udsat for vandstænk. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt.


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532825

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tilslutning af en computer eller en smartphone (USB-C)

- 1 Tilslut en computer eller en smartphone, der er kompatibel med USB Type-C , til USB-C -porten på højttaleren.

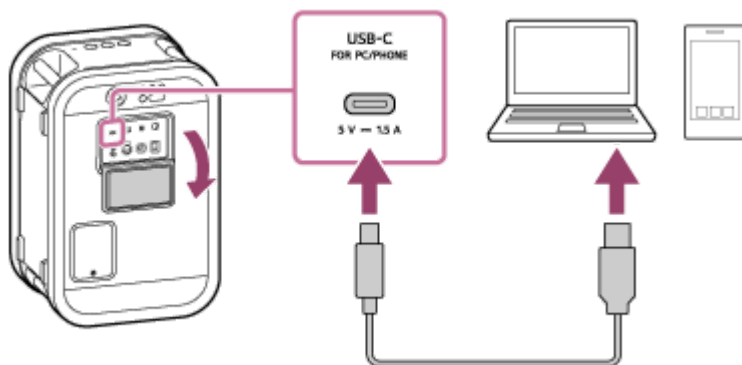

- 2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge USB-C.

Bemærk!

- USB-C -porten på højttaleren er ikke kompatibel med USB Mass Storage Class.
- For at tilslutte en computer eller en smartphone til højttaleren skal du bruge en enhed og et kabel, der understøtter USB-Audio.
- Når der er tilsluttet et kabel til højttaleren, må du ikke udøve for stor kraft på kablets tilslutningsdel.
- For at tilslutte et kabel skal du sætte kabelstikket lige ind i den dertil beregnede port. For at frakoble kablet skal du trække kabelstikket lige ud af porten. Træk ikke kablet ud ved at rykke i ledningerne, for at undgå at udøve for stor kraft.
- Hvis et kables stik viser tegn på deformation, skal du straks holde op med at bruge kablet. Brug f.eks. ikke kabler med bøjede stik.
- Afhængigt af hvilken USB Type-C -kompatibel smartphone du bruger, kan det være nødvendigt at foretage visse indstillinger for at oprette forbindelse til højttaleren.
Den tekst, der vises i brugergrænsefladen på den tilsluttede smartphone, varierer afhængigt af smartphone-modellen. Der kan f.eks. vises "Detect USB device" eller "Enable USB On-The-Go connection" . For yderligere oplysninger henvises til brugsanvisningen til den USB Type-C -kompatible smartphone.
- Når du tilslutter højttaleren til en anden enhed end en smartphone, kan lydstyrken på højttaleren stige. Når en app kører, eller der afspilles indhold på enheden, må du ikke tilslutte enheden til højttaleren.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532826

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning

Når en BLUETOOTH-enhed understøtter følgende BLUETOOTH-profiler, kan du gøre følgende:

- Du kan lytte til musik fra BLUETOOTH-enheden via højttaleren.
- Du kan bruge højttaleren til at betjene BLUETOOTH-enheden via en BLUETOOTH-forbindelse.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Med denne profil kan du nyde lydindhold i høj kvalitet trådløst.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Med denne profil kan du udføre følgende funktioner på BLUETOOTH-enheden ved at betjene højttaleren.

- Du kan justere lydstyrken på musikken.
- Du kan begynde at afspille musik.
- Du kan sætte den musik, der afspilles, på pause.
- Du kan springe til starten af det næste eller det aktuelle spor i den musik, der afspilles.


Fremgangsmåden for at udføre ovenstående funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Sørg for følgende på forhånd for at undgå pludselige høje lyde fra højttaleren.
 - Lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og højttaleren er indstillet til et moderat niveau.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det under følgende omstændigheder være umuligt at justere højttalerlydstyrken på enheden.
- Afspilningen på enheden er stoppet.
 - Afspilningen på enheden er sat på pause.
- For at kunne bruge BLUETOOTH-funktionen skal den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, have samme profil som højttaleren. Bemærk desuden, at selvom profilen er den samme, kan enhedernes funktioner variere afhængigt af deres specifikationer.

1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lysmønster på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

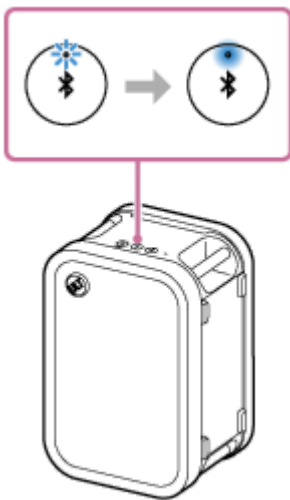

- 2** Hvis der på højttaleren er valgt en anden tilstand end BLUETOOTH som musikkilde, skal du dreje på FUNCTION -drejeknappen på højttaleren for at vælge BLUETOOTH.

Bemærk!

- Hvis højttaleren ikke er i BLUETOOTH-tilstand, vil lyden fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed ikke kunne høres fra højttaleren. Dette problem opstår, selv når der allerede er oprettet forbindelse til en BLUETOOTH-enhed.

- 3** Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.


- 4** Juster lydstyrken ved at dreje lydstyrkeknappen på højttaleren eller via BLUETOOTH-enheden.

Hvis man drejer lydstyrkeknappen med uret, øges lydstyrken på højttaleren.

Hvis man drejer lydstyrkeknappen mod uret, sænkes lydstyrken på højttaleren.

Lyset på højttalerens forside blinker afhængigt af lydstyrken.

Afhængigt af hvilken BLUETOOTH-enhed du bruger, blinker lyset på højttalerens forside muligvis ikke, selvom du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.

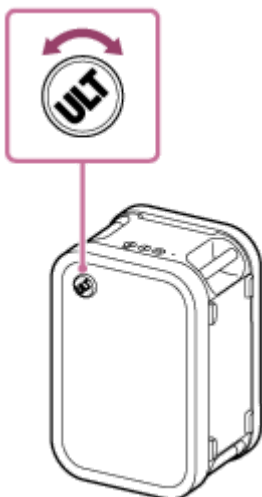

Under afspilning kan du bruge afspilningsknappen på højttaleren til at udføre følgende handlinger.

Sådan sætter du den aktuelle afspilning på pause

Tryk på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning. Tryk på knappen endnu en gang for at genoptage afspilningen.

For at springe til begyndelsen af det næste spor

Tryk hurtigt to gange på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning.

For at springe til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor (*)

Tryk hurtigt tre gange på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning.

(*) Ovenstående betjeningsvejledning kan variere afhængigt af den anvendte BLUETOOTH-enhed.



Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning, kan den oplade det indbyggede batteri. Det er også muligt at oplade batteriet, mens højttaleren afspiller musik. Det kan dog tage lang tid at oplade batteriet, afhængigt af hvordan højttaleren bruges.
- Højttaleren understøtter indholdsbeskyttelse med SCMS-T-metoden. Når en BLUETOOTH-enhed understøtter SCMS-T-metoden, kan du lytte til musik eller lyd fra enheden via højttaleren. Eksempler på en sådan enhed er blandt andet en smartphone og en mobiltelefon.
- Når du indstiller højttalerens lydstyrke til det højeste eller laveste niveau, blinker begge følgende indikatorer 3 gange.
 - ULT -knappen på højttaleren
 - Lys på højttalerens forside
- Når du holder ULT -knappen på højttaleren nede i ca. 2 sekunder, afspiller højttaleren et bestemt musiknummer. Dette musiknummer er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på ULT -knappen endnu en gang i ca. 2 sekunder eller trykke på afspilningsknappen.

Bemærk!

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan BLUETOOTH-enheden reagere forkert på de handlinger, der udføres på højttaleren.
- Når højttaleren bruges et sted med høj temperatur, kan lydstyrken blive reduceret for at beskytte det indbyggede batteri.
- Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, reduceres den maksimale højttalerlydstyrke muligvis.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du er færdig med at afspille musik via BLUETOOTH-enheden, skal du udføre en af følgende handlinger for at afbryde BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre meddelelseslyden fra højttaleren.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
Se enhedens brugsanvisning for yderligere oplysninger.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Hvis du slukker for den ene højttaler, mens Stereopar-funktionen er aktiveret, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afslutter afspilning af musik, afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk standby-funktion \(strømbesparende\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532828


Aktivering eller deaktivering af BLUETOOTH-funktionen

Du kan oprette forbindelse til højttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhed, når højttalerens BLUETOOTH-funktion er aktiveret.

BLUETOOTH-funktionen er aktiveret ved købet.

1 Hold knappen ECHO og knappen LIGHT på højttaleren nede samtidigt i ca. 5 sekunder.

BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren slukkes, og BLUETOOTH-funktionen deaktiveres.

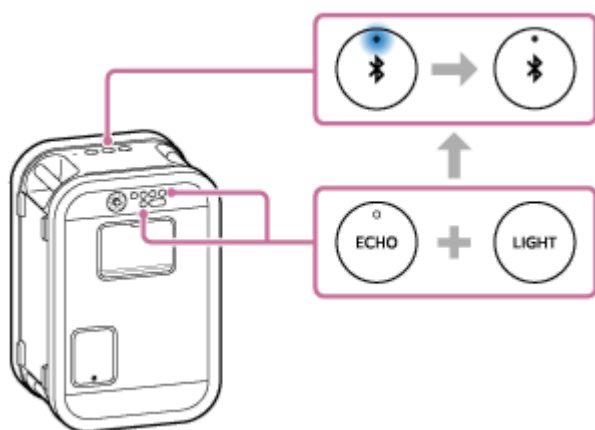

Når du igen trykker på og holder ECHO -knappen og LIGHT -knappen på højttaleren nede samtidigt i ca. 5 sekunder, sker følgende:

- BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren lyser.
- BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.

Tip!

- Hvis enheden allerede er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, oprettes forbindelsen til højttaleren igen, når BLUETOOTH-funktionen aktiveres på højttaleren. For at dette skal være muligt, skal BLUETOOTH-funktionen dog forblive aktiveret på enheden.

Bemærk!

- Når BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret, kan du ikke udføre følgende handlinger.
 - Par eller opret forbindelse til en BLUETOOTH-enhed.
 - Anvend "Sound Connect"-appen.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

At lytte til musik fra en DJ-enhed (LINE 1)

- 1 Tilslut en DJ-enhed til LINE 1 -stikket på højttaleren.**
Brug et standard RCA-kabel til at tilslutte DJ-enheden til LINE 1 -stikket på højttaleren.
- 2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge LINE 1.**
- 3 Afspil musik på DJ-enheden.**
- 4 Juster lydstyrken ved at dreje på lydstyrkeknappen på højttaleren eller betjene DJ-enheden.**

Relateret emne

- [Tilslutning til en DJ-enhed \(LINE 1\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532830

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Afspilning af musik fra en DJ-enhed via en balanceret forbindelse (LINE 2)

- 1 Tilslut en DJ-enhed til LINE 2 -stikket (BALANCED) på højttaleren.**
Brug et almindeligt XLR-kabel til at tilslutte DJ-enheden til LINE 2 -stikket på højttaleren.
- 2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge LINE 2.**
- 3 Afspil musik på DJ-enheden.**
- 4 Juster lydstyrken ved at dreje på lydstyrkeknappen på højttaleren eller betjene DJ-enheden.**

Relateret emne

- [Tilslutning til en DJ-enhed via en balanceret forbindelse \(LINE 2\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532831

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Afspilning af musik fra et USB-medie (USB-A)

Højttaleren understøtter følgende lydformater.

- MP3: filtypenavn [.mp3]
- WMA: filtypenavn [.wma]
- WAV: filtypenavn [.wav]

For modeller til det kinesiske fastland:

Du kan afspille musik fra en USB-enhed, der er tilsluttet USB-A -porten. Dette er dog kun muligt, så længe AC -indgangsstikket og en stikkontakt er forbundet via den medfølgende netledning. AC -indgangsstikket sidder bag hæften på højttalerens bagside.

1 Tilslut en USB-enhed til USB-A -porten på højttaleren.

2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge USB-A.

3 Tryk på afspilningsknappen på højttaleren for at starte afspilningen.

Under afspilning kan du bruge afspilningsknappen på højttaleren til at udføre følgende handlinger.

- Sådan sætter du den aktuelle afspilning på pause
Tryk på afspilningsknappen på højttaleren under afspilningen. Tryk på knappen endnu en gang for at genoptage afspilningen.
- For at springe til begyndelsen af det næste spor
Tryk hurtigt to gange på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning.
- For at springe til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor
Tryk hurtigt tre gange på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning.

4 Drej lydstyrkeknappen på højttaleren for at justere lydstyrken.

Tip!

- Mens indlæsningen fra den tilsluttede enhed er i gang, blinker USB-A på FUNCTION -drejeknappen og afspilningsknappen på højttaleren.
- Med "Sound Connect" -appen kan du gøre følgende:
 - Du kan udføre handlingen for at afspille musik.
 - Du kan nemt vælge musik fra musiklisten på et USB-medie.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke afspille lydfiler fra USB-enheden i følgende tilfælde:
 - Det samlede antal lydfiler på den tilsluttede USB-enhed overstiger 2 000.

- Antallet af mapper på den tilsluttede USB-enhed overstiger 300, inklusive mappen "ROOT" .
Ovenstående tal varierer afhængigt af fil- og mappestrukturen. På den USB-enhed, der indeholder lydfiler, må du ikke gemme filer af andre typer eller unødvendige mapper.
- Højttaleren kan afspille lydfiler, der findes i undermapper helt op til 8. niveau.
- Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over ved afspilning.
- Hvis filnavnet har den korrekte filtypenavn, men filens indhold er inkonsekvent, kan et forsøg på at afspille filen medføre følgende.
 - Du kan muligvis høre en lyd fra højttaleren.
 - Højttaleren kan fungere forkert.
- Højttalerens porte og stik er ikke designet til at være vandtætte. Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor den kan blive udsat for vandstænk. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Tilslutning af en USB-enhed \(USB-A\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532832

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

At lytte til musik fra en computer eller en smartphone (USB-C)

- 1 Tilslut en computer eller en smartphone, der er kompatibel med USB Type-C , til USB-C -porten på højttaleren.
- 2 Drej FUNCTION -knappen på højttaleren for at vælge USB-C.
- 3 Afspil musik på computeren eller smartphonen.
- 4 Drej lydstyrkeknappen på højttaleren, eller brug computeren eller smartphonen til at justere lydstyrken.

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet en computer eller en smartphone, blinker USB-C på FUNCTION -drejeknappen og afspilningsknappen på højttaleren.
- Med "Sound Connect" -appen kan du udføre handlingen »afspil musik«.

Bemærk!

- Afhængigt af hvilken USB Type-C -kompatibel computer eller smartphone du bruger, er enheden muligvis ikke kompatibel med afspilning af musik.
- Højttalerens porte og stik er ikke designet til at være vandtætte. Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor den kan blive udsat for vandstænk. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Tilslutning af en computer eller en smartphone \(USB-C\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532833

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5


Skift af lydeffekterne

Du kan nyde skift af lydeffekter på højttaleren.

Nyd en forbedret baslyd (knappen **ULT**)

Ved købet er **ULT1** angivet som indstilling for **ULT POWER SOUND** .

- Tryk på **ULT**-knappen på højttaleren.
Hver gang du trykker på **ULT** -knappen på højttaleren, skifter indstillingen mellem **ULT1**, **ULT2** og **FLAT**.
Hver gang indstillingen ændres, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Samtidig lyser **ULT** -knappen på højttaleren op eller slukkes.

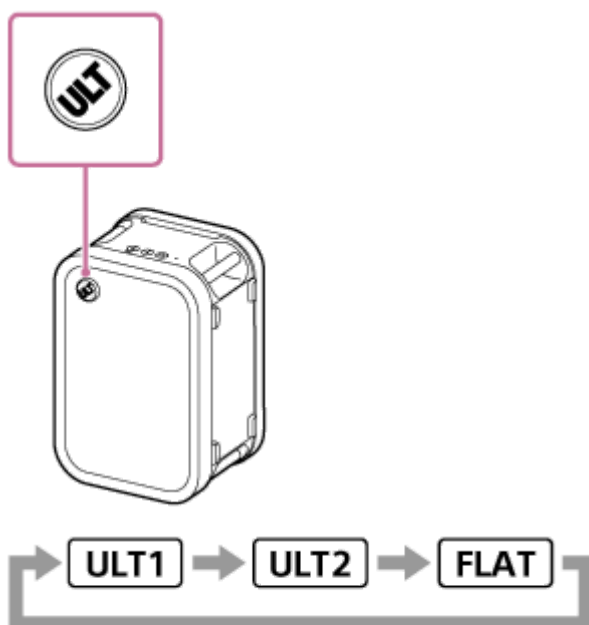

ULT1 er en indstilling, der fremhæver den dybe baslyd.

ULT2 er en indstilling, der fremhæver følelsen af styrke.

FLAT er en indstilling, der sikrer, at lyden forbliver tro mod den oprindelige lyd.

Tip!

- Ved at bruge "Sound Connect" -appen kan du gøre følgende:
 - Valg af lydeffekter
 - Aktivering eller deaktivering af den lyd, der afspilles, når du trykker på **ULT** -knappen
 - Valg af den lydtilstand, der skal aktiveres, når du trykker på **ULT** -knappen

Bemærk!

- Indstillingen **STAMINA power** er deaktiveret, når lydeffekterne er aktiveret. Lydeffekterne omfatter **ULT1** og **ULT2**.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532834

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5**Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)**

Der kræves 2 ULT TOWER 5-enheder for at anvende Stereopar-funktionen. Ved at tilslutte 2 højttalere via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde mere kraftfuld lyd.

Ved stereoafspilning afspiller den ene højttaler, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, lyden på venstre kanal (venstre side). Den anden højttaler, der er tilsluttet via en anden BLUETOOTH-forbindelse, afspiller lyden på højre kanal (højre side).


Inden du tager højttaleren i brug, skal du sikre dig følgende:

- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.
- Når du opsætter højttalerne til Stereopar-funktionen, skal du placere de to højttalere, der skal forbindes til denne funktion, tæt på hinanden. Sørg for, at højttalerne står inden for 1 m (3,2 ft) fra hinanden. Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.
- Når du afspiller musik, skal du placere alle de enheder, der skal tilsluttes for at få funktionen til at virke, tæt på hinanden. Sørg for, at enhederne befinder sig inden for ca. 30 m (ca. 98,4 ft) i din synsfelt. Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.
 - Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
 - Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

1 Tænd for begge højttalere.

BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.


Når en BLUETOOTH-enhed, der tidligere har været forbundet, befinder sig i nærheden, kan den muligvis automatisk oprette forbindelse til højttaleren. Når dette sker, skal du betjene den tilsluttede BLUETOOTH-enhed for enten at deaktivere BLUETOOTH-funktionen eller slukke for enheden.

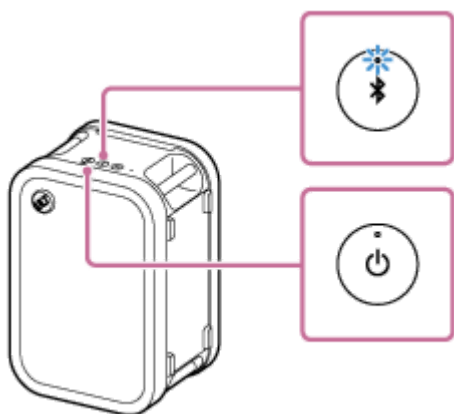

Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fortsat dobbelt med blå lys. Dette gælder f.eks. i tilfælde, hvor man bruger BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet.


2 Tryk på knappen **STEREO PAIR** på en af højttalerne.

Du hører en lyd, der angiver, at der er en besked, og BLUETOOTH-indikatoren samt **STEREO PAIR** -indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Om cirka 5 sekunder vil du igen høre en lydbesked fra højttaleren, og **STEREO PAIR** -indikatoren på højttaleren vil holde op med at blinke og forblive tændt.

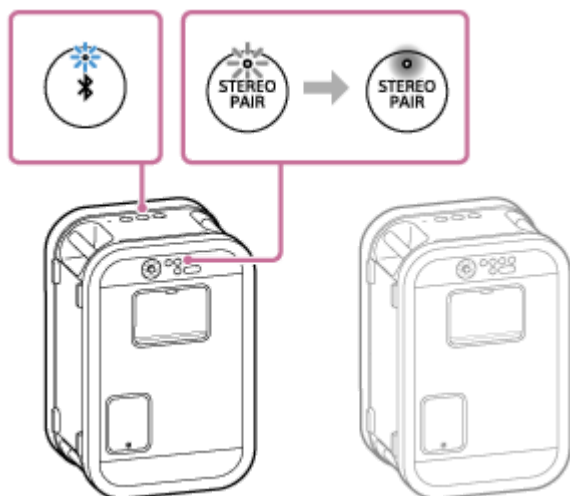


3 Tryk på knappen **STEREO PAIR** på den anden højttaler.

Du hører en lyd, der angiver, at der er en besked, og BLUETOOTH-indikatoren samt **STEREO PAIR** -indikatoren på højttaleren blinker langsomt.

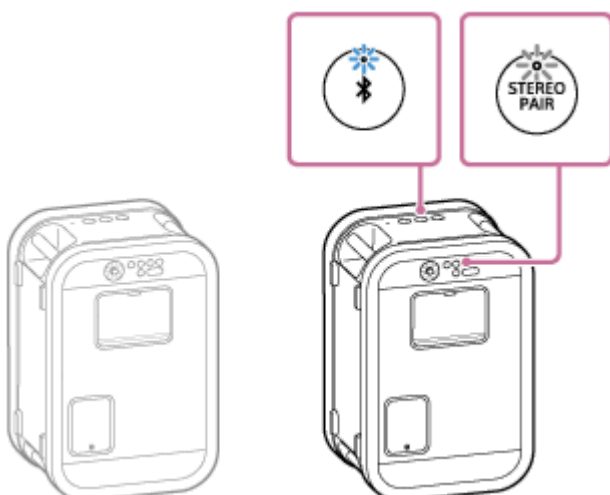

4 Kontroller statussen af indikatoren på hver af de 2 højttalere.

Når højttalerne er forbundet via Stereopar-funktionen, kan du høre stemmevejledning (Left/Right (Venstre/Højre)) fra højttaleren. Derefter forbliver **STEREO PAIR** -indikatorerne på begge højttalere tændt, og BLUETOOTH-indikatoren på den anden højttaler slukkes.

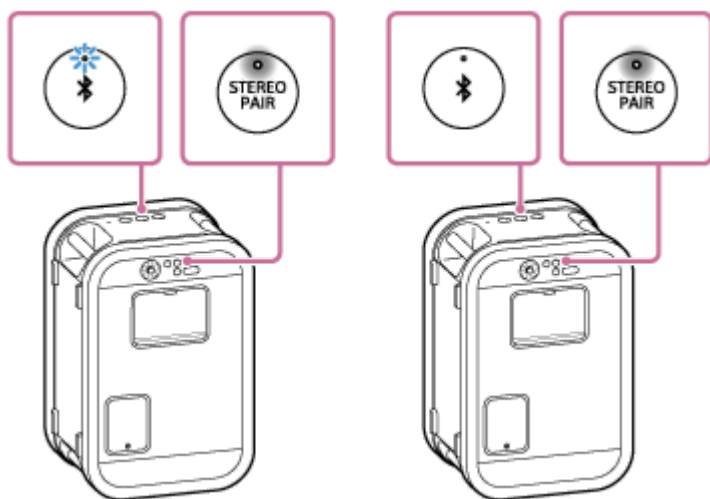


Tip!

- Når de to højttalere tilsluttes direkte via Stereo Pair-funktionen, blinker BLUETOOTH-indikatoren og STEREO PAIR -indikatoren på højttaleren muligvis ikke, og STEREO PAIR -indikatoren lyser i stedet.
- Opsæt den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke opsætter den inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

5 Betjen den højttaler, hvor BLUETOOTH-indikatoren blinker, for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, kan du høre en lydbesked fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatorens lys på højttaleren fra at blinke til at lyse konstant.

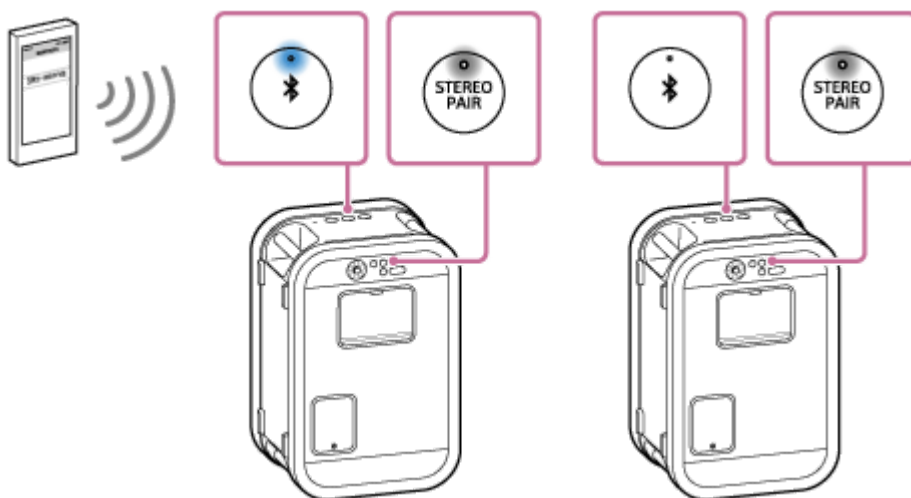

6 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og justér lydstyrken til et tilstrækkeligt niveau.

7 Drej lydstyrkeknappen på en af højttalerne for at justere lydstyrken.

Lydjustering af én højttaler afspejles på den anden.

Ved stereoafspilning er den højttaler, hvor BLUETOOTH-indikatoren lyser, indstillet til venstre kanal (venstre side).

For at afslutte Stereopar-funktionen

Tryk på knappen STEREO PAIR på en af højttalerne.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter slukkes STEREO PAIR -indikatoren på højttaleren.

Tip!

- Hvis der er tilsluttet andre BLUETOOTH-enheder, f.eks. en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, til den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet højttaleren, kan der forekomme forvrænget lyd eller støj i højttalerudgangen. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-enheden og andre BLUETOOTH-enheder.
- Når Stereo Pair-funktionen er aktiveret, skifter codec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttalerne slukker ikke Stereopar-funktionen. Når én af højttalerne tændes igen, forsøger den at oprette en forbindelse med Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for den anden højttaler inden for 1 minut. Når BLUETOOTH-standbyfunktion imidlertid forbliver aktiv (*) på begge højttalere, vil tænding af den ene højttaler automatisk tænde den anden og oprette en forbindelse mellem højttalerne via Stereo Pair-funktionen.

(*) BLUETOOTH-standbyfunktion aktiveres kun, når højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning.

Bemærk!

- Når du har initialiseret den ene af højttalerne, mens Stereo Pair-funktionen er aktiveret, skal du sørge for at deaktivere Stereo Pair-funktionen på den anden højttaler. For at deaktivere funktionen skal du trykke på knappen STEREO PAIR på højttaleren. Ellers vil du opleve problemer, såsom at det ikke lykkes at oprette en BLUETOOTH-forbindelse, eller at lyden bliver afbrudt.
- Når Stereopar-funktionen er aktiveret, kan du ikke tænde den anden højttaler ved at betjene den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
- Når Stereo Pair-funktionen er aktiveret, kan du ikke bruge Party Chain-funktionen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktion \(tændes automatisk\)](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532835

Nyd trådløs afspilning via flere højttalere (Party Chain-funktionen)

Du kan lytte til musik ved at tilslutte flere højttalere, der er kompatible med Party Chain-funktionen. Du kan tilslutte op til 100 højttalere.

Funktionen »Party Chain« bruger Auracast™-udsendelsen til at oprette forbindelse.

For oplysninger om enheder, der er kompatible med Party Chain-funktionen, henvises til følgende URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Tip!


- På hver højttaler, der skal tilsluttes, skal du opdatere den forudinstallerede software til den nyeste version.

Bemærk!

- Enheder, der er kompatible med funktionen »Wireless Party Chain« eller funktionen »Party Connect«, kan ikke tilsluttes.

1 Tryk på Party Chain-knappen på hver højttaler for at oprette forbindelse.

Du kan høre notifikationslyden fra hver højttaler. Derefter lyser Party Chain-indikatoren på hver eneste højttaler op.

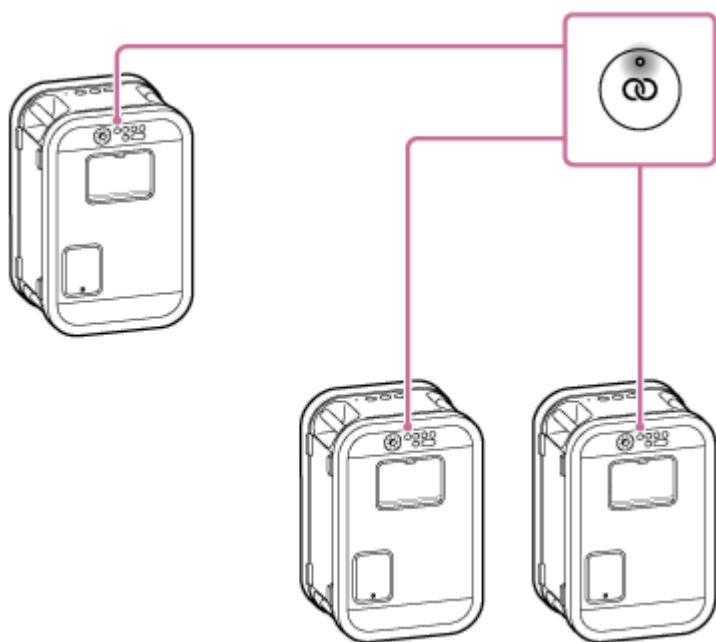


2 Afspil musik gennem en af højttalerne.

Tilslut en afspilningsenhed til en af højttalerne via en BLUETOOTH-forbindelse, eller tilslut enheden til indgangsstikket på højttaleren. Afspil derefter musik på afspilningsenheden.

Den højttaler, der er tilsluttet afspilningsenheden, begynder at sende musik til de øvrige højttalere.

De øvrige højttalere modtager udsendelserne, og den samme musik afspilles gennem alle højttalerne.

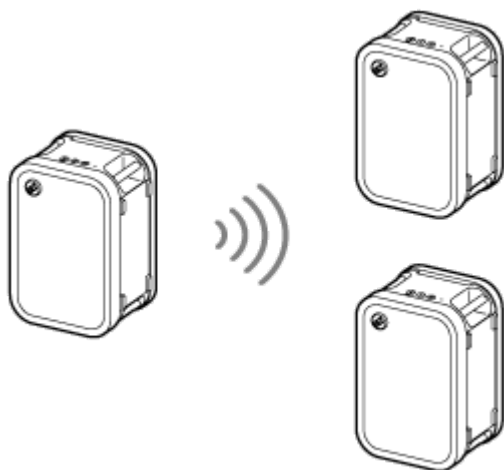

3 Drej lydstyrkeknappen på musikhøjttaleren for at justere lydstyrken.

Sådan skifter man højttaleren til musikafspilning

Stop afspilningen af musikken.

Start derefter med at afspille musik gennem en anden højttaler. Musikafspilningen er nu skiftet over til denne højttaler.

Sådan deaktiveres Party Chain-funktionen

Tryk på Party Chain-knappen på den højttaler, der skal udelukkes fra Party Chain-medlemmerne.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og Party Chain-funktionen deaktiveres på højttaleren.

Tip!

- Når Party Chain-funktionen er aktiveret, gælder belysningsfunktionen og lydindstillingerne for alle højttalere.

Bemærk!

- Når Party Chain-funktionen er aktiveret, kan du ikke bruge Stereo Pair-funktionen.
- Funktionen »Party Chain« understøtter ikke afspilning med LDAC™-codec'en.
- Når du ser film ved hjælp af Party Chain-funktionen, kan der opstå en forsinkelse mellem billedet og lyden.
- Når Party Chain-funktionen er aktiveret, kan du høre lydafbrydelser mellem de følgende grupper af højttalere.
 - Højttalere, der er tilsluttet via XLR-kabler.
 - Højttalere, der er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelser.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002532836

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5


Brug af en ekstern mikrofon

Du kan afspille din stemme gennem højttaleren ved at tilslutte en almindelig dynamisk mikrofon til højttaleren. Brug en dynamisk mikrofon med et standardstik på Φ 6,3 mm.

- 1 Drej MIC -niveaunknappen bag hæften på højttalerens bagside til MIN for at sænke mikrofonens lydstyrke.

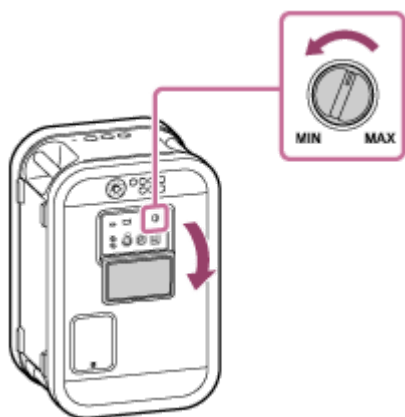

- 2 Tilslut en ekstern mikrofon til MIC -stikket bag hæften på højttalerens bagside.

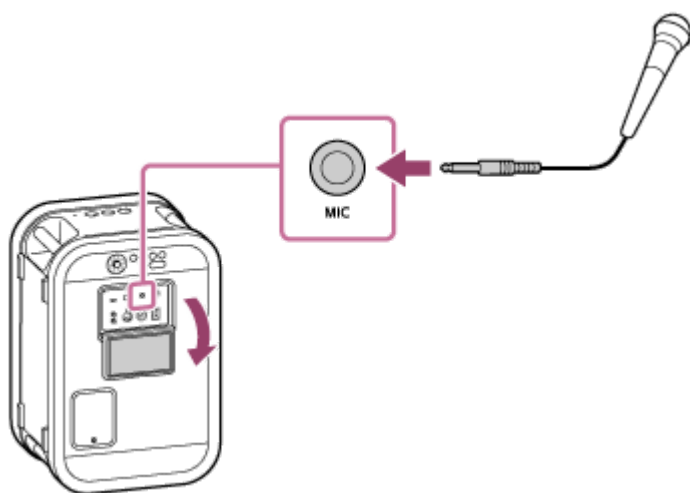

- 3 Juster lydstyrken med MIC -knappen på højttaleren.

- 4 Tal eller syng ind i den tilsluttede mikrofon.

Med KEY CONTROL -knapperne eller ECHO -knappen på højttaleren kan du også udføre følgende funktioner.

Nøglekontrol

Du kan ændre tonarten på en sang, du synger.

Tryk på KEY CONTROL -knapperne på højttaleren for at indstille tonen, så den passer til dit stemmeomfang. Tryk på knappen for mol for at sænke tonen, eller på knappen for kryds for at hæve tonen.

Mikrofonekko

Du kan tilføje en ekkoeffekt til din stemme, når du synger ind i mikrofonen.

Tryk gentagne gange på ECHO -knappen på højttaleren for at justere ekkoeffekten.

Bemærk!

- Når funktionen »Party Chain« eller »Stereo Pair« er aktiveret, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra den højttaler, som mikrofonen er tilsluttet.
- Når mikrofonen holdes tæt på højttaleren, kan der opstå akustisk feedback. Når dette sker, kan højttaleren – afhængigt af lydstyrken – slukke som følge af produktets beskyttelsesfunktion. I så fald skal du vente et øjeblik og derefter tænde højttaleren igen.
- Så længe der er tilsluttet en mikrofon til højttaleren, er Automatisk standby -funktionen deaktiveret.
- Højttalerens porte og stik er ikke designet til at være vandtætte. Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor den kan blive udsat for vandstænk. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532837

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Om indikatorerne

CHARGE-indikator

Indikatoren lyser fortsat orange.	Batteriopladningen er i gang.
Indikatoren blinker langsomt orange.	Det indbyggede batteri er på 20% eller mindre og behøver at blive ladet op.
Indikatoren blinker 3 gange med orange lys og slukkes.	Det indbyggede batteri er afladet og skal oplades.
Indikatoren forbliver slukket.	Batteriopladningen er fuldført.

Bemærk!

- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning, kan den oplade det indbyggede batteri. Det er også muligt at oplade batteriet, mens højttaleren er tændt.
Afhængigt af, hvordan højttaleren bruges, kan det dog tage lang tid, før opladningen er færdig. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk opladningen i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren oplades i et ekstremt varmt eller koldt miljø
 - Når opladningen tager for lang tid

For at løse dette problem skal du trække netledningen ud og sætte den i igen inden for driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

strømindikator

Indikatoren lyser fortsat orange.	Højttaleren slukker. BLUETOOTH-standbyfunktion er aktiveret.
Indikatoren blinker orange.	● Når Automatisk standby -funktionen er deaktiveret, blinker indikatoren 3 gange. For at aktivere funktionen skal du holde knapperne STEREO PAIR og LIGHT på højttaleren nede samtidigt i ca. 5 sekunder. ● Når Automatisk standby -funktionen aktiveres, blinker indikatoren to gange. For at deaktivere funktionen skal du holde knappen STEREO PAIR og knappen LIGHT på højttaleren nede samtidigt i ca. 5 sekunder.

Indikatoren blinker to gange i orange.	Der er detekteret noget unormalt i den indvendige temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri. Udfør følgende trin i rækkefølge. ● Sluk for højttaleren. ● Træk stikket til strømkablet ud, og vent et øjeblik ● Genstart højttaleren. For detaljer skal du se "Bemærkninger om opladning".
Indikatoren blinker 3 gange med orange lys.	Der er altså opstået en fejl, nærmere bestemt en fejl i det elektriske kredsløb. Dette gælder for eksempel ved forkert brug af en knap eller afbrydelse af en BLUETOOTH-forbindelse. Vent et øjeblik, og følg derefter trinene, der er beskrevet under »Genstart af højttaleren«, for at genstarte højttaleren.
Indikatoren forbliver slukket.	Højttaleren slukker. BLUETOOTH-standbyfunktion er deaktiveret.

🔌 tænd/sluk-knap

Knappen lyser fortsat hvidt.	Højttaleren tænder.
Knappen blinker langsomt med hvidt lys.	Der installeres en opdatering til den forudinstallerede software.
Knappen forbliver slukket.	Højttaleren slukker.

📶 BLUETOOTH-indikator

Indikatoren lyser konstant med blåt lys.	Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Indikatoren blinker to gange med blåt lys.	Højttaleren er i parringstilstand. 

Indikatoren blinker langsomt med blå lys.	Højtaleren venter på et BLUETOOTH-udstyr, den kan tilslutte til. 
Indikatoren forbliver slukket.	BLUETOOTH-funktionen er ikke aktiveret på højttaleren.

Flerfarvet indikator (ULT-knap)

Indikatoren forbliver tændt. (*)	Lydtilstanden er indstillet til tilstande som f.eks. ULT1 eller ULT2.
Indikatoren blinker 3 gange med hvidt lys.	Lydstyrkeknappen på højttaleren blev betjent, og lydstyrken blev sat til det laveste eller højeste niveau.
Indikatoren forbliver slukket.	Lydtilstanden er indstillet til FLAT.

(*) Lysfarven på ULT -knappen på højttaleren varierer afhængigt af belysningsstilstanden.

Party Chain-indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Funktionen »Party Chain« er aktiveret på højttaleren.
Indikatoren forbliver slukket.	Funktionen »Party Chain« er deaktiveret på højttaleren.

STEREO PAIR-indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Funktionen »Stereopar« er aktiveret på højttaleren.
Indikatoren blinker langsomt med hvidt lys.	Højtaleren venter på en tilslutning for, at stereopar-funktionen kan blive oprettet. Indikatoren blinker, når tilslutningen for stereopar-funktionen mislykkedes.
Indikatoren forbliver slukket.	Funktionen »Stereopar« er deaktiveret på højttaleren.

STAMINA-indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Strømindstillingen STAMINA er aktiveret.
-----------------------------------	--

Indikatoren forbliver slukket.	Strømindstillingen STAMINA er deaktiveret.
--------------------------------	--

ECHO-indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Mikrofonens ekko-niveau er indstillet til 1, 2 eller 3.
Indikatoren blinker hvidt.	Når mikrofonens ekko-niveau er indstillet til 1 eller 2, fungerer indikatoren som følger: Når du trykker på ECHO -knappen på højttaleren, blinker indikatoren én gang.
Indikatoren forbliver slukket.	● Mikrofonens ekkoeffekt er deaktiveret. ● Når mikrofonens ekko-niveau er indstillet til 3, opfører indikatoren sig som følger: Når du trykker på ECHO -knappen på højttaleren, slukkes indikatoren. Mikrofonens ekkoeffekt er også deaktiveret. ● Karaoke-funktionerne er deaktiveret.

▮ KEY CONTROL flad indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Det primære kontrolniveau for de flade toner er indstillet til et niveau mellem -1 og -6.
Indikatoren blinker hvidt.	● Når du trykker på den flade KEY CONTROL -knap på højttaleren, blinker indikatoren én gang. ● Når kontrolniveauet for de flade toner er indstillet til -6, opfører indikatoren sig som følger: Når du trykker på den flade KEY CONTROL -knap på højttaleren, blinker indikatoren 3 gange.
Indikatoren forbliver slukket.	● Nøglekontrolniveauet for de flade toner er indstillet til et niveau mellem 0 og +6. ● Karaoke-funktionerne er deaktiveret.

KEY CONTROL skarp indikator

Indikatoren lyser konstant hvidt.	Nøglekontrolniveauet for de skarpe toner er indstillet til et niveau mellem +1 og +6.
Indikatoren blinker hvidt.	● Når du trykker på KEY CONTROL -knappen på højttaleren, blinker indikatoren én gang. ● Når kontrolniveauet for de skarpe toner er indstillet til +6, opfører indikatoren sig som følger: Når du trykker på KEY CONTROL -knappen på højttaleren, blinker indikatoren 3 gange.

Indikatoren forbliver slukket.

- Nøglekontrolniveauet for de skarpe toner er indstillet til et niveau mellem –6 og 0.
- Karaoke-funktionerne er deaktiveret.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532838

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Se den Referencevejledning, som følger med højttaleren.
- Typeskiltet og vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed er fastgjort på den indvendige overflade af hættens på bagsiden af højttaleren.

Om netledningen

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til denne højttaler. Den bør ikke anvendes sammen med nogen andre enheder.
- Afbryd netledningen helt fra vekselstrømskontakten, hvis den ikke skal anvendes i en længere tidsperiode. Ved frakobling af netledningen skal du altid tage fat i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller efterlader denne højttaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, som hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. den egen vibration, og medføre tilskadekomster, funktionsfejl eller ydelsesforringelse.
- Afhængigt af de forhold, hvorunder denne højttaler er placeret, kan den vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke antimagnetisk. Hold genstande som er følsomme over for magnetisme (optagede bånd, ure, hævekort og kreditkort med magnetisk kode osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.

Om håndtagene

- Lad ikke børn stikke deres hænder eller arme ind i håndtagets åbninger. Deres hænder eller arme kan sidde fast og forårsage skade.

Andre bemærkninger

- Når den placeres i meget varme eller kolde omgivelser, stopper højttaleren batteriopladningen af sikkerhedsmæssige årsager. Når batteriet har opladet sig selv i længere tid, stopper højttaleren muligvis også batteriopladningen. I et sådant tilfælde skal du sørge for, at den omgivende temperatur ligger inden for driftstemperaturområdet (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), tage netledningen ud af stikkontakten, sætte den i igen og oplade batteriet forfra igen.
- Hvis du anvender denne højttaler i lang tid, stiger højttalerens temperatur muligvis, men dette er ikke funktionsfejl.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren oplader, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, kan lydstyrken af sikkerhedsmæssige årsager justeres automatisk.
- Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.
- Selv hvis du ikke har til hensigt at anvende højttaleren i en længere periode, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet en gang hver 6. måned for at bevare dets ydelse.
- Anbring højttaleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre varmeophobning og forlænge højttalerens levetid.
- Sæt ikke fremmedlegemer ind fra åbningen på højttalerenheden.
- Hvis et fremmedlegeme eller vand trænger ind i højttaleren, skal du straks slukke for højttaleren, trække højttalerens stik ud af stikkontakten og kontakte din nærmeste Sony-forhandler eller den butik, hvor du købte produktet.
- Når højttalerens lampe synes skarp eller blændende, skal du skrue op for rummets belysning eller slukke for lysfunktionen.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med denne højttaler, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, bedes du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532839

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Understøttede codecs

En codec er en algoritme til lydkodning, der anvendes til trådløs overførsel af lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Højttaleren understøtter følgende 3 codecs til afspilning af musik via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC og LDAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standardteknologi til lydkomprimering, der anvendes af BLUETOOTH-enheder.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC anvendes hovedsageligt af Apple -produkter såsom iPhone , som kan levere en bedre lydkvalitet end SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony , der gør det muligt at overføre High-Resolution (Hi-Res) Audio -indhold, selv via BLUETOOTH-forbindelser.

I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, såsom SBC, fungerer den uden nogen form for nedkonvertering af High-Resolution Audio -indhold (*1).

Det gør det muligt at overføre cirka tre gange så mange data (*2) som med de andre teknologier via et trådløst BLUETOOTH-netværk med en hidtil uset lydkvalitet, takket være effektiv kodning og optimeret pakkedannelse.

(*1) Undtagen indhold i DSD-format.

(*2) Sammenlignet med SBC, når der vælges en bithastighed på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Når musik i en af de ovenstående codecs transmitteres fra et forbundet udstyr, skifter højttaleren automatisk til den codec og afspiller musikken.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med bedre lydkvalitet end SBC, kan det være nødvendigt at foretage nogle indstillinger på enheden på forhånd. Derefter kan du afspille musik i den ønskede af de understøttede kodeker. Se enhedens brugsanvisning for oplysninger om indstilling af codec.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532840

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Sådan holdes softwaren opdateret (for komfortabel brug af højttaleren)

Brug "Sound Connect" -appen til at installere de seneste opdateringer til højttalerens software. På den måde kan du få glæde af nye funktioner og løse visse problemer.

Sørg for at holde højttalerens software opdateret for at anvende højttaleren.

For detaljerede oplysninger om de seneste opdateringer til højttalerens software, og om hvordan en opdatering anvendes, skal du besøge vores hjemmeside, se notifikationer og de relevante oplysninger.

Du kan installere opdateringer til højttalersoftwaren ved at følge vejledningen nedenfor.

- 1 Download en opdatering fra serveren til din smartphone, hvor appen "Sound Connect" er installeret.**
- 2 Overfør opdateringen fra din smartphone til højttaleren.**
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere højttalersoftwaren.**

Bemærk!

- Hvis der er andre BLUETOOTH-enheder forbundet til din smartphone, skal du sørge for, at alle BLUETOOTH-enhederne er slukkede, indtil opdateringen på højttaleren er afsluttet. Bemærk, at den smartphone, der er tale om her, er den, du bruger til at downloade og overføre opdateringer til højttaleren. Hvis de enheder, der er tilsluttet din smartphone, er kompatible med Bluetooth Low Energy -standarden, kan opdateringen af højttalerens software muligvis mislykkes. Bemærk, at de enheder, der er tale om her, omfatter en bærbar enhed og et smartur.
- Hvis det ikke lykkes at køre opdateringsprocessen på højttaleren færdig, skal du gøre følgende og prøve igen.
 - På din smartphone skal du lukke alle apps undtagen appen "Sound Connect".
 - Sørg for, at højttalerens og din smartphones batterier er tilstrækkeligt opladet til opdateringsprocessen.
 - Placer højttaleren og din smartphone så tæt på hinanden som muligt. Bemærk, at den smartphone, der er tale om her, er den, du bruger til at downloade og overføre opdateringer til højttaleren.
 - Hold din smartphone væk fra andre trådløse LAN- eller BLUETOOTH-enheder, når du opdaterer.
 - Sæt din smartphone ud af strømbesparelsestilstand (*). Afhængigt af operativsystemets version tillader din smartphone ikke, at opdateringen afsluttes, mens den er i strømbesparelsestilstand.
 - Deaktiver Automatisk standby -funktionen på din højttaler. Når opdateringsprocessen tager lang tid, kan Automatisk standby -funktionen blive aktiveret undervejs.

(*) Navnet på tilstanden varierer afhængigt af den anvendte smartphone.

Relateret emne

- [Brug af "Sound Connect" -appen](#)
- [Automatisk standby-funktion \(strømbesparende\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke har tænkt dig at bruge højttaleren i længere tid, bør du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt for at bevare højttalerens ydeevne. Oplad batteriet en gang hver 6. måned.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Hvis det indbyggede batteri synes at holde betydeligt kortere tid, selvom det er fuldt opladet, skal du kontakte Sony -kundeservice eller din nærmeste Sony -forhandler.
- Når den tid, det indbyggede batteri kan bruges, synes at være blevet væsentligt kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri nærmer sig udløbsdatoen.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren registrerer en uregelmæssighed i den indre temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri, begynder strømindikatoren på højttaleren at blinke to gange i træk med orange lys.



Hvis der konstateres en fejl, skal du slukke for højttaleren, trække netledningen ud og vente et øjeblik. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen på højttaleren, og hold den nede i ca. 10 sekunder. Dette genstarter højttaleren. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony -kundeservice eller din nærmeste Sony -forhandler.

Bemærk!

- Batteriets opladningstid varierer afhængigt af, hvordan det indbyggede batteri har været brugt.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær opmærksom på, at rumtemperaturen kan falde til 5 °C (41 °F) eller derunder, afhængigt af årstiden. For eksempel falder rumtemperaturen især om vinteren.
- Højttaleren bliver varm at røre ved, mens batteriet oplades. Dette er ikke en funktionsfejl.

- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via den medfølgende netledning, kan den oplade det indbyggede batteri. Det er også muligt at oplade batteriet, mens højttaleren er tændt. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk opladningen i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren oplades i et ekstremt varmt eller koldt miljø
 - Når opladningen tager for lang tid

For at løse dette problem skal du trække netledningen ud og sætte den i igen inden for driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

- Hvis det indbyggede batteri udsættes for stor belastning under opladningen, afbrydes opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren befinder sig i følgende situationer, kan lydstyrken af sikkerhedsmæssige årsager blive justeret automatisk.
 - Højttaleren oplader det indbyggede batteri.
 - Højttaleren er placeret et sted, hvor omgivelsestemperaturen er høj.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532842

Bemærkninger til vandafvisende egenskaber

Om højttalerens vandbestandighedsydelse

Med hættens forsvarligt lukket har denne højttaler en vandafvisende ydeevne svarende til IPX4 (*1) (kun når højttaleren er placeret lodret), hvilket er en "beskyttelse mod indtrængen af vand"-klassificering defineret af IEC 60529 "Grader af beskyttelse ydet af indkapslinger (IP-kode)" (*2) for elektrisk udstyr. Når højttaleren placeres vandret, er den ikke vandafvisende.

Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, poolvand, varmt kildevand, saltvand osv.)

(*1) IPX4-ækvivalens: Højttaleren bevarer dens ydelse, mens den er udsat for vand, der sprøjtes fra enhver retning. Det betyder, at der ikke findes spor af vand inde i højttaleren efter en 10-minutters test, hvor der sprøjtes vand med en gennemstrømning på 10 L/min fra en afstand på mellem 300 mm og 500 mm (11 7/8 in til 19 3/4 in) i alle retninger.


(*2) Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler er ikke vandtætte. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må højttaleren ikke udsættes for vand eller vanddråber, mens der tilsluttes kabler.

Vandbestandighedsydelsen for højttaleren er baseret på vores målinger under de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

For at opretholde vandafvisende ydeevne

Bemærk omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af højttaleren.

- Denne højttalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Placer ikke højttaleren i vandet eller direkte under det vand, som sprøjter ud af vandhanen, for at undgå en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndtér hættens på bagsiden af højttaleren forsigtigt. Hættens spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber. Sørg for, at hættens er lukket helt, når højttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættens lukkes. Hvis hættens ikke er lukket helt, kan vandtætningen blive forringet, hvilket kan medføre, at højttaleren ikke fungerer korrekt, fordi der trænger vand ind i højttaleren.

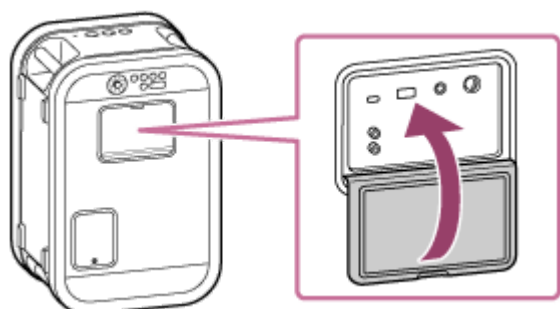

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Sådan behandles højttaleren

Du kan anvende højttaleren mere bekvemt og i en længere tidsperiode ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis overfladen bliver beskidt, skal du tørre overfladen af med en blød, tør klud eller en klud, som er gennemblødt i vand eller lunkent vand og vredet godt. Afhængigt af typen af snavs, er det muligvis ikke muligt at fjerne det.

Bemærk!

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset, må du ikke anvende rengøringsmiddel, fortynder, rensebenzin, alkohol osv. til at rengøre højttaleren.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532844

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitalt udstyr, som fx smartphones og computere.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og en enhed, der befinder sig inden for ca. 30 m (ca. 98,4 ft) fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for denne højttaler og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det muligvis kan forårsage en ulykke:

- På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, på steder, hvor der er brændbar gas til stede, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved høj bitratetransmission.
- På grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber kommer lydsignalet fra højttaleren en smule efter lydsignalet fra BLUETOOTH-enheden. Det sker, mens du lytter til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-standarden. Denne funktion sikrer sikre forbindelser, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes. Sikkerhedsniveauet er dog muligvis ikke tilstrækkeligt, afhængigt af indstillingerne. Husk dette, når du bruger den trådløse BLUETOOTH-teknologi til kommunikation.
- Vi påtager os intet ansvar for lækage af oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhed, der er udstyret med BLUETOOTH-funktionen, skal overholde BLUETOOTH-standarden og være godkendt. BLUETOOTH-standarden er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc. Selv om enheden overholder BLUETOOTH-standarden, kan følgende problemer opstå, afhængigt af enhedens funktioner eller specifikationer.
 - Enheden kan ikke oprette forbindelse.
 - Den tilsluttede enhed fungerer ikke som beskrevet i brugsanvisningen.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

- Placer højttaleren længere væk fra udstyr som f.eks. et tv, en radio eller en tuner for at undgå støj i udsendelserne.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532845

5-074-069-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532846

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532847

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Fejlfinding

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at kunne afhjælpe problemet.

1. Oplad højttaleren.



2. Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. din smartphone eller computer.



3. Gå ind på Sony -support siden via menuen i "Sound Connect" -appen for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet. Du kan også tjekke support-siden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Genstart højttaleren.



5. Initialiser højttaleren.



6. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte Sony -supporten nedenfor eller din nærmeste Sony -forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532848

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Genstart af højttaleren

Hvis du oplever et problem som det nedenstående, skal du genstarte højttaleren. For at genstarte højttaleren skal du holde tænd/sluk-knappen på højttaleren nede i ca. 10 sekunder.

- Du kan ikke betjene højttaleren, når den er tændt.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer.

Højttaleren slukkes under genstartsprocessen og tændes derefter igen, når processen er afsluttet.

**Bemærk!**

- Højttalerens parringsoplysninger bevares, selv efter at højttaleren er genstartet. Parringsoplysningerne gemmes dog på højttaleren, når den slukkes. Efter parring af højttaleren med et nyt udstyr skal du slukke for højttaleren og tænde den igen, og derefter genstarte højttaleren.
- Genstart af højttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke, funktion eller lydindstillinger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532849

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt, efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at gendanne standardindstillingerne.

Mens højttaleren er tændt, skal du holde afspilningsknappen og ULT -knappen på højttaleren nede i mindst 5 sekunder, indtil højttaleren slukkes.



Højttaleren er initialiseret. Eventuelle ændrede indstillinger, f.eks. højttalerlydstyrken, nulstilles til standardindstillingerne, og alle parringsoplysninger slettes.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532850

Trådløs højttaler
ULT TOWER 5

Specifikationer

Højttalersektion

Højttalersystem

2-vejs, basrefleks

Højttaler

Basenhed:

Ca. 230 mm i diameter (1)

(Ca. 9,1 in i diameter (1))

Diskantenhed:

Ca. 60 mm i diameter (2)

(Ca. 2,4 in i diameter (2))

Generelt

Indgange

- USB-port af type A: Understøttet USB-enhed (masselagringsklasse) (*)

(*) For modeller fra det kinesiske fastland:

Denne port er kun aktiveret, når højttaleren er tilsluttet en stikkontakt og er tændt.

- USB Type-C® -port: UAC 1.0 (Mass Storage Class understøttes ikke)

- MIC-stik (Φ 6,3 mm)

Følsomhed 14 mV, impedans 10 kΩ

- LINE 1 jackstik (RCA)

Følsomhed 1 950 mV, impedans 10 kΩ

- LINE 2 jack (XLR)

Maksimalt indgangsniveau 17,34 V (27 dB), impedans 50 kΩ

Resultater

LINE OUT jack (XLR)

Maksimalt udgangsniveau: 17,34 V (27 dB)

DC-UDGANG (*)

USB-port af type A (til opladning af batteriet på en tilsluttet enhed) (DC 5 V/maks. 1,5 A)

USB Type-C® -port (til opladning af batteriet på en tilsluttet enhed) (5 V jævnstrøm/maks. 1,5 A)

(*) For modeller fra det kinesiske fastland:

Der leveres kun jævnstrøm, så længe højttaleren er tilsluttet en vekselstrømsstikkontakt og er tændt.

Strøm

- For modeller fra Nordamerika:

120 V vekselstrøm, 60 Hz, eller via det indbyggede lithium-ion-batteri

- For modeller fra det kinesiske fastland:

220–240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, eller via det indbyggede lithium-ion-batteri

- For modeller fra andre lande/regioner:

120–240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, eller via det indbyggede lithium-ion-batteri

Strømforbrug

Ca. 79 W

Strømforbrug i standbytilstand

Når BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret: 2,0 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standbytilstand er deaktiveret: 0,3 W eller mindre

Driftstemperatur

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Mål (B × H × D)

Inklusive fremspringende dele og knapper

Ca. 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 tommer × 21,1 tommer × 11,1 tommer)

Vægt (Inklusive batteri)

Ca. 12,7 kg (28 lb)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Tip!

- Se afsnittet »[Opladning af højttaleren](#)« for oplysninger om, hvor lang tid det tager at oplade det indbyggede genopladelige batteri, samt hvor mange timers afspilningstid det indbyggede batteri giver ved afspilning af lyd fra en BLUETOOTH-enhed.

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. generation)

(Pr. marts 2026)

Afhængigt af hvilken version af iOS der understøttes af ovenstående modeller, er det muligt, at "Sound Connect"-appen ikke kan bruges.

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se Referencevejledning, der fulgte med dit produkt, som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er angivet ovenfor.

Relateret emne

- [Understøttede kodecs](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002532851