

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5



Modell: YY7870E

Das Design und die technischen Daten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Schnellstartanleitung

Laden Sie die App herunter und richten Sie den Lautsprecher ein

Ihr Gerät bietet viele nützliche Funktionen. Laden Sie die „Sound Connect“-App herunter und nutzen Sie alle Funktionen, die Sie haben.

Informationen zu den wichtigsten Funktionen der „Sound Connect“-App finden Sie unter [„Verwendung der „Sound Connect“-App“](#).




Sound Connect

Beginnen wir mit der Verwendung

Befolgen Sie nach dem Lautsprecherkauf das nachfolgende Verfahren, um Musik wiederzugeben.

1

Einschalten



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher. Wenn Sie den Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal verwenden, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus. Die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher beginnt doppelt zu blinken.

2

Verbindung mit BLUETOOTH®-Geräten herstellen



Befolgen Sie die Anweisungen in der heruntergeladenen „Sound Connect“-App, um eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Smartphone oder iPhone herzustellen. Sobald eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher wechselt von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

3

Musik hören



Starten Sie die Wiedergabe auf einem BLUETOOTH-Gerät.

SRS-ULT500

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Was Sie mit dem Lautsprecher tun können

[Verwendung des Lautsprechers](#)

[Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

Vorbereitungen

[Teile und Bedienelemente](#)

[Den Lautsprecher tragen oder aufstellen](#)

Stromversorgung/Laden

[Laden des Lautsprechers](#)

[Einschalten des Geräts](#)

[Ausschalten des Geräts](#)

[Verwendung von BLUETOOTH-Standby-Funktion \(automatisches Einschalten\)](#)

[Aufladen eines USB-Geräts wie ein Smartphone oder iPhone](#)

[Autom. Standby \(Stromspar\)-Funktion](#)

[Verwendung des Lautsprechers mit weniger Stromverbrauch des Akkus \(STAMINA\)](#)

Beleuchtungsfunktion

[Das Licht des Lautsprechers ein- oder ausschalten \(Beleuchtungsfunktion\)](#)

Herstellen von Verbindungen

BLUETOOTH-Gerät

[Herstellung drahtloser Verbindungen zu BLUETOOTH-Geräten](#)

- [Einfache Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten über die „Sound Connect“ -App mittels einer BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)

Mehrpunkt-Verbindung

- [Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten \(Mehrpunkt-Verbindung\)](#)

DJ-Gerät

- [Verbindung mit einem DJ-Gerät herstellen \(LINE 1\)](#)
- [Verbindung mit einem DJ-Gerät über eine symmetrische Verbindung \(LINE 2\)](#)

[Anschließen eines USB-Geräts \(USB-A\)](#)

[Einen Computer oder ein Smartphone anschließen \(USB-C\)](#)

Wiedergeben von Musik

BLUETOOTH-Gerät

- [Hören von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)
- [Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)

DJ-Gerät

- [Musik über ein DJ-Gerät anhören \(LINE 1\)](#)
- [Musikwiedergabe über ein DJ-Gerät in symmetrischer Verbindung \(LINE 2\)](#)

[Musik von einem USB-Gerät abspielen \(USB-A\)](#)

[Musik vom Computer oder Smartphone hören \(USB-C\)](#)

[Möglichkeiten durch Umschalten der Klangeffekte](#)

[Drahtlose Musikwiedergabe mit 2 Lautsprechern \(Funktion Stereopaar\)](#)

[Drahtlose Wiedergabe über mehrere Lautsprecher genießen \(Party-Chain-Funktion\)](#)

Weitere Merkmale

- [Verwendung eines externen Mikrofons](#)

Informationen

[Hinweise zu den Anzeigen](#)

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[So bleibt Ihre Software auf dem neusten Stand \(für bequeme Nutzung des Lautsprechers\).](#)

[Hinweise zum Aufladen](#)

[Hinweise zur Wasserfestigkeit](#)

[Pflege des Lautsprechers](#)

[Hinweise zu der BLUETOOTH-Drahtlostechnologie](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Störungsbehebung

[Störungsbehebung](#)

[Neustarten des Lautsprechers](#)

[Initialisieren des Lautsprechers](#)

Technische Daten

[Technische Daten](#)

Kabelloser Lautsprecher ULT TOWER 5

Verwendung des Lautsprechers

Die folgenden Funktionen lassen sich durch Drücken der Tasten am Lautsprecher bedienen.

Informationen zu Funktionen, deren detaillierte Vorgehensweise im Hilfebeschrieben ist, finden Sie unter den verwandten Themen am Ende der Seite.


Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung abspielen

Sie können Musik von einem Gerät, das über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden ist – beispielsweise einem Smartphone oder einem Computer –, drahtlos genießen.




Musikwiedergabe über ein DJ-Gerät

Sie können Musik von einem DJ-Gerät genießen, das über ein Cinch- oder XLR-Kabel angeschlossen ist.

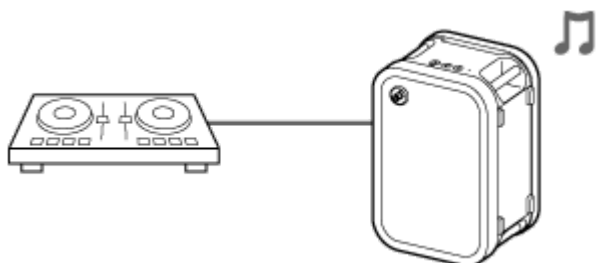

Musik von einem USB-Gerät abspielen

Sie können Musik von einem USB-Gerät oder einem Smartphone bzw. Computer wiedergeben, das bzw. der mit dem USB Type-C -Kabel kompatibel ist.

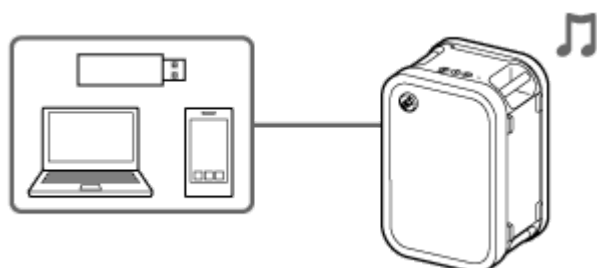

Beleuchtung

Der Lautsprecher leuchtet im Takt der Musik auf, um für Stimmung zu sorgen.


Stereo-Paar

Sie können einen kraftvolleren Klang genießen, indem Sie zwei Lautsprecher über eine BLUETOOTH-Verbindung miteinander verbinden.




Party-Kette

Sie können Musik wiedergeben, indem Sie mehrere Lautsprecher anschließen, die mit der Party-Chain-Funktion kompatibel sind. Sie können bis zu 100 Lautsprecher anschließen.

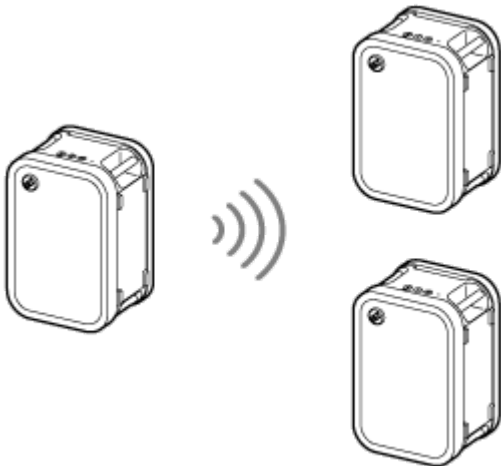

Karaoke

Sie können Karaoke genießen, indem Sie ein handelsübliches dynamisches Mikrofon an den Lautsprecher anschließen. Verwenden Sie ein dynamisches Mikrofon mit einem Standardstecker (Φ 6,3 mm).

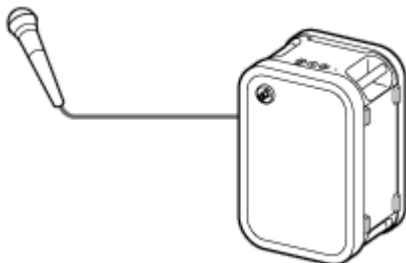

Verwandtes Thema

- [Das Licht des Lautsprechers ein- oder ausschalten \(Beleuchtungsfunktion\)](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)
- [Verbindung mit einem DJ-Gerät herstellen \(LINE 1\)](#)
- [Verbindung mit einem DJ-Gerät über eine symmetrische Verbindung \(LINE 2\)](#)
- [Anschließen eines USB-Geräts \(USB-A\)](#)
- [Einen Computer oder ein Smartphone anschließen \(USB-C\)](#)
- [Drahtlose Musikwiedergabe mit 2 Lautsprechern \(Funktion Stereopaar\)](#)
- [Drahtlose Wiedergabe über mehrere Lautsprecher genießen \(Party-Chain-Funktion\)](#)
- [Verwendung eines externen Mikrofons](#)

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verwendung der „Sound Connect“-App

Laden Sie die „Sound Connect“-App aus dem Google Play™-Store oder dem App Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.



Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, die Sie mit der „Sound Connect“-App ausführen und einstellen können.

Informationen zu den Funktionen, deren detaillierte Bedienung im Hilfebeschrieben ist, finden Sie in den entsprechenden Themen am Ende der Seite.

Über die Registerkarte [My Device] haben Sie Zugriff auf Folgendes.

Bedienelemente und Statusanzeige des Lautsprechers

Sie können den Ladezustand des im Lautsprecher integrierten Akkus abrufen.

Klangeffekt

Sie können die Audioausgabe genießen, indem Sie das Element Klingeffekt am Lautsprecher ändern.

Klangfeldoptimierung

Der Lautsprecher erfasst seine Umgebung und passt die Lautstärke automatisch auf das optimale Niveau an.

Hinweis

- In manchen Fällen kann die Umgebung eine optimale Klangwiedergabe verhindern.

Funktion

Sie können die Eingangsquelle des Lautsprechers ändern. Wenn Sie USB-Auswählen, können Sie über [USB Library]eine Datei zur Wiedergabe auswählen.

Bluetooth-Verbindungsqualität

Sie können festlegen, ob bei BLUETOOTH-Verbindungen die Klangqualität oder die Verbindungsstabilität Vorrang haben soll.

- [Prioritize Sound Quality]: Wählen Sie diese Option, um der Klangqualität Vorrang zu geben.
- [Prioritize Stable Connection]: Wählen Sie diese Option, wenn die Verbindungen instabil sind. Wählen Sie diese Option beispielsweise aus, wenn es häufig zu Tonunterbrechungen kommt.

Hinweis

- Die Wiedergabezeit kann sich je nach Klangqualität und den Einsatzbedingungen des Lautsprechers verkürzen.

- Je nach den Umgebungsbedingungen an dem Ort, an dem Sie den Lautsprecher verwenden, kann es auch bei Auswahl von [Prioritize Stable Connection] weiterhin zu Tonunterbrechungen kommen.

Bluetooth-Standby

Wenn Sie ein BLUETOOTH-Gerät bedienen, schaltet sich der Lautsprecher automatisch ein und beginnt, eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Einstellungen der ULT-Taste

Sie können den Tonmodus auswählen, zu dem Sie wechseln möchten, wenn Sie die Taste ULT am Lautsprecher drücken.

Party Now

Du kannst einen der Soundeffekte im Takt der Musik einsetzen, die während einer Party gespielt wird. Sie können auch die Farbe der Beleuchtung und die Blinkgeschwindigkeit ändern.

Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche Karaoke-Funktionen zur Verfügung, darunter die Punktwertanzeige und Soundeffekte.

Batteriepflege

Wenn diese Funktion aktiviert ist, hält der Akku länger.

Autom. Standby

Wenn der Lautsprecher 15 Minuten oder länger nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus. Das Deaktivieren dieser Funktion führt zu einem höheren Stromverbrauch.

STAMINA

Sie können die Einstellungen für Klangeffekt und Beleuchtungsmodus ändern, um den Stromverbrauch zu senken.

Beleuchtungsmodus

Sie können den Beleuchtungsmodus und die Beleuchtungsfarbe je nach Stimmung oder Situation anpassen.

Benachr. & Sprachführung

Sie können den Benachrichtigungston und die Sprachführung aktivieren oder deaktivieren. Sie können auch die Lautstärke der Sprachansagen einstellen.

Softwareversion

Sie können die Version der Lautsprechersoftware anzeigen.

Software aktualisieren

Sie können festlegen, wie die Lautsprechersoftware aktualisiert werden soll.

Über die Registerkarte [Menu] haben Sie Zugriff auf Folgendes.

Hilfe

Sie können die Support-Informationen zum Lautsprecher einsehen.

Hinweis


- Die Bedienungsanleitung und die Bildschirmanzeigen in der „Sound Connect“-App können sich aufgrund künftiger Updates ohne vorherige Ankündigung ändern.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532708

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Teile und Bedienelemente

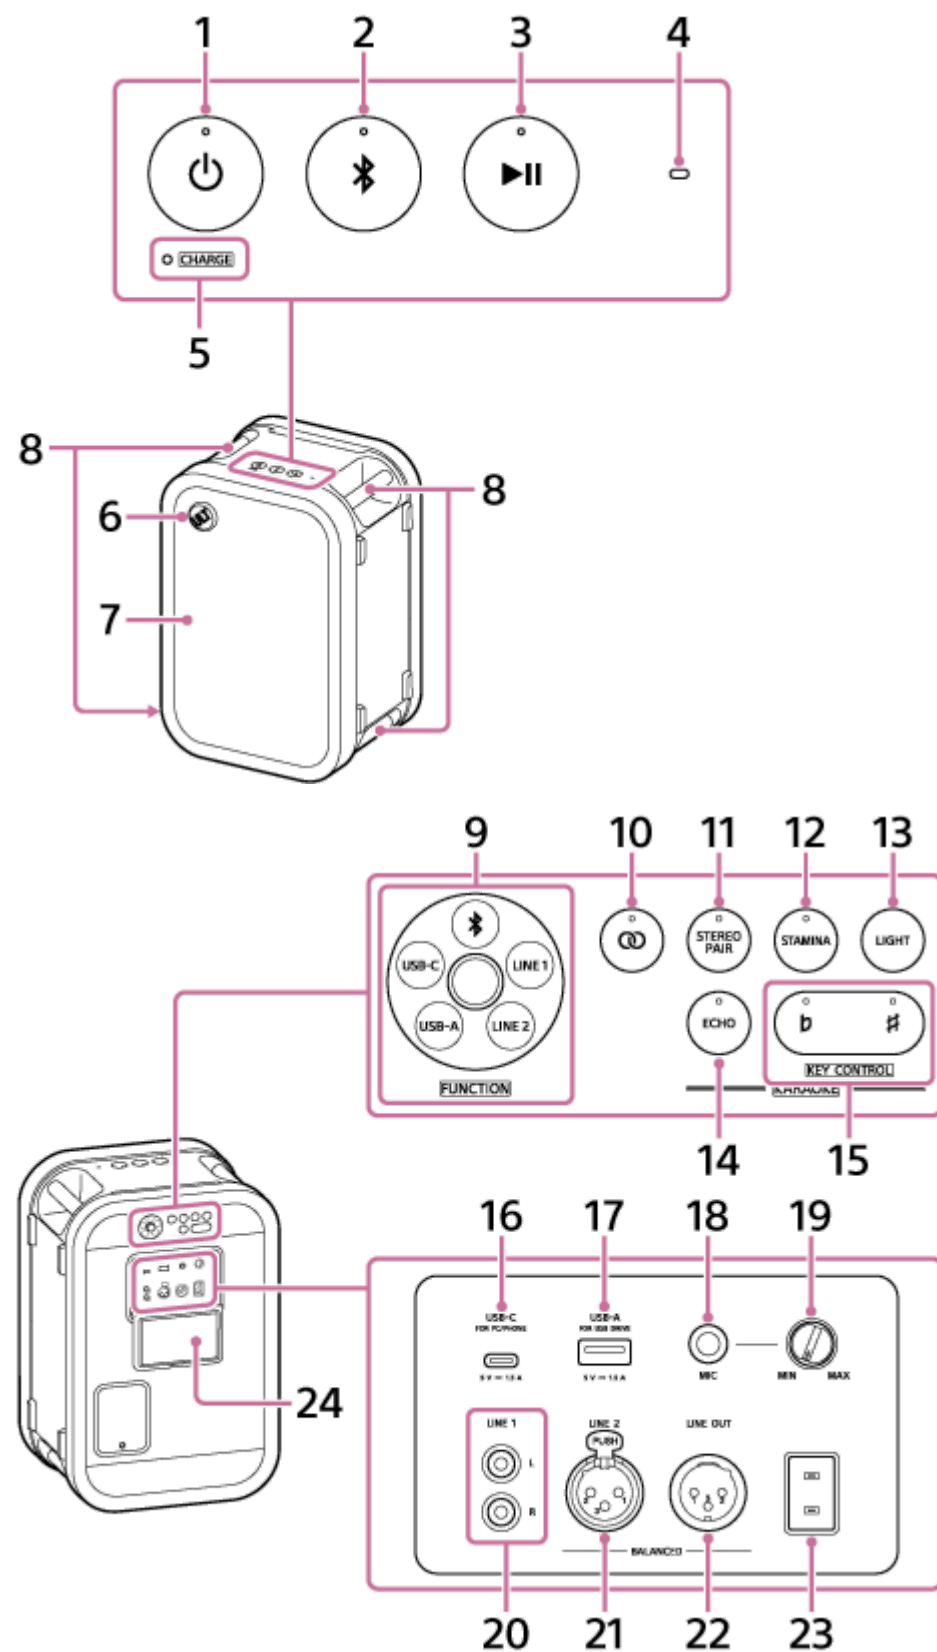

1. Ein-/Aus-Taste mit Kontrollleuchte

2. BLUETOOTH-Taste mit Anzeige

3. Wiedergabetaste

Auf der Wiedergabetaste des Lautsprechers befindet sich ein taktiler Punkt. Orientieren Sie sich an diesem Punkt, um mit der Schaltfläche zu arbeiten.

4. Öffnung für das Mikrofon

Legen Sie keine Gegenstände auf diese Öffnung.

5. CHARGE-Anzeige

6. ULT -Taste mit Lautstärkeregler

Wenn Sie die Taste ULT am Lautsprecher etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, spielt der Lautsprecher einen bestimmten Musiktitel ab. Dieser Musiktitel wurde zu Demonstrationszwecken gespeichert. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste ULT erneut etwa 2 Sekunden lang oder drücken Sie die Wiedergabetaste.

7. Licht

8. Griffe

9. FUNCTION Wählscheibe

-  BLUETOOTH

- LINE 1

- LINE 2

- USB-A

- USB-C

10. „Party Chain“-Taste mit Kontrollleuchte

11. STEREO PAIR-Taste mit Anzeige

12. STAMINA-Taste mit Anzeige

13. LIGHT-Taste

14. ECHO-Taste mit Anzeige

15. KEY CONTROL Schaltflächen und Anzeigen

 Flacher Knopf mit Anzeige

 „Sharp“-Taste mit Kontrollleuchte

16. USB-C -Anschluss (USB Type-C®)

Sie können Musik von Ihrem Computer oder Smartphone abspielen. Über diesen Anschluss kann auch ein anderes Gerät mit Strom versorgt werden (*).

(*) Bei den für das chinesische Festland entwickelten Modellen ist über den Anschluss auch die Stromversorgung eines anderen Geräts möglich. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose über das mitgelieferte Netzkabel miteinander verbunden sind.

17. USB-A -Anschluss

Sie können Musik von Ihrem USB-Gerät abspielen. Über diesen Anschluss kann auch ein anderes Gerät mit Strom versorgt werden (*).

(*) Bei den für das chinesische Festland entwickelten Modellen sind über diesen Anschluss auch die Musikwiedergabe und die Stromversorgung eines anderen Geräts möglich. Dieser Anschluss ist jedoch nur aktiviert, wenn die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose über das mitgelieferte Netzkabel miteinander verbunden sind.

18. MIC-Buchse (Φ 6,3 mm)

19. MIC Pegelregler

Die Mikrofonlautstärke wird auf ein Minimum reduziert, wenn dieser Regler am Lautsprecher auf MINgedreht wird.
Die Mikrofonlautstärke wird auf das Maximum eingestellt, wenn dieser Regler am Lautsprecher auf MAXgedreht wird.

20. LINE 1-Buchse

Schließen Sie ein handelsübliches Cinch-Kabel an die LINE 1 -Buchse am Lautsprecher an.

21. LINE 2-Buchse

Schließen Sie ein handelsübliches XLR-Kabel an die LINE 2 -Buchse am Lautsprecher an.

22. LINE OUT-Buchse

Verbinden Sie diese Buchse und die LINE 2 -Buchse an einem anderen Lautsprecher mit einem handelsüblichen XLR-Kabel.

23. AC -Eingangsbuchse

24. Kappe

Hinweis

- Die Anschlüsse und Buchsen am Lautsprecher sind nicht wasserfest. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen Wasser auf ihn spritzen könnte. Wenn Sie den Lautsprecher nicht mehr verwenden, setzen Sie die Kappe stets wieder auf.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zu den Anzeigen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532709

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Den Lautsprecher tragen oder aufstellen

Zum Tragen des Lautsprechers

Bevor Sie den Lautsprecher transportieren, ziehen Sie bitte alle angeschlossenen Kabel ab.




Fassen Sie den Lautsprecher mit einer der beiden Hände an einem der Griffe an und heben Sie ihn an, um ihn zu tragen. Die richtige Handhaltung beim Tragen des Lautsprechers ist sehr wichtig, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Hinweis

- Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, legen Sie Ihre Hände richtig auf den Lautsprecher, um ihn festzuhalten und zu tragen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Lautsprecher an einem Hang transportieren.
- Tragen Sie den Lautsprecher nicht, wenn sich etwas Schweres darauf befindet, wie beispielsweise eine Person oder Gepäck.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder oder Kleinkinder in der Nähe befinden, wenn Sie den Lautsprecher tragen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder ihre Hände oder Arme nicht in die Öffnungen der Griffe stecken. Ihre Hände oder Arme könnten sich verfangen und zu Verletzungen führen.

So stellen Sie den Lautsprecher in horizontaler Ausrichtung auf

Der Lautsprecher kann auch horizontal aufgestellt werden. (Achten Sie darauf, die Seite mit den Gummifüßen nach unten zu legen.)

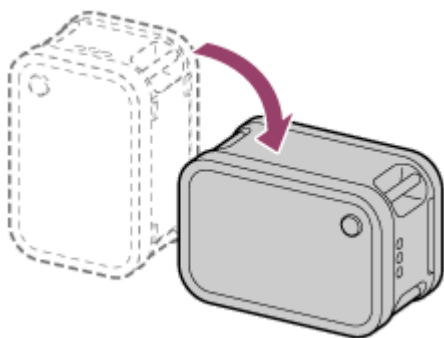

Hinweis

- Wird der Lautsprecher horizontal aufgestellt, wird die Klangqualität automatisch an die für die horizontale Ausrichtung optimale Qualität angepasst.

Kabelloser Lautsprecher ULT TOWER 5

Laden des Lautsprechers

Der Lautsprecher kann mit einer der beiden folgenden Stromversorgungen betrieben werden.

- Stromversorgung über eine Wechselstromsteckdose mittels des mitgelieferten Netzkabels (Netzanschlusskabel)
- Stromversorgung über den integrierten Akku

Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal verwenden, laden Sie den eingebauten Akku mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie den Lautsprecher einschalten.


Wenn der Akku im Voraus geladen wird, können Sie den Lautsprecher ausschließlich mit Akkustrom betreiben.

Tipp

- Zum Aufladen des integrierten Akkus des Lautsprechers steht zusätzlich zur normalen Lademethode die Modusoption Batteriepflege zur Verfügung. Der Batteriepflege -Modus begrenzt die maximale Ladekapazität auf etwa 90 % und verlängert so die Lebensdauer des Akkus. Die im Batteriepflege -Modus verfügbare Wiedergabezeit ist kürzer als die Zeit, die zur Verfügung steht, wenn der integrierte Akku mit der normalen Lademethode aufgeladen wird. Zum Zeitpunkt des Kaufs befindet sich der Lautsprecher nicht im Batteriepflege -Modus.
- Sie können den Batteriepflege -Modus über die „Sound Connect“ -App aktivieren oder deaktivieren, solange der Lautsprecher eingeschaltet ist.

1 Schließen Sie den Lautsprecher an eine Steckdose an, um ihn aufzuladen.

Verbinden Sie die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose mit dem mitgelieferten Netzkabel. Die AC -Eingangsbuchse befindet sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.

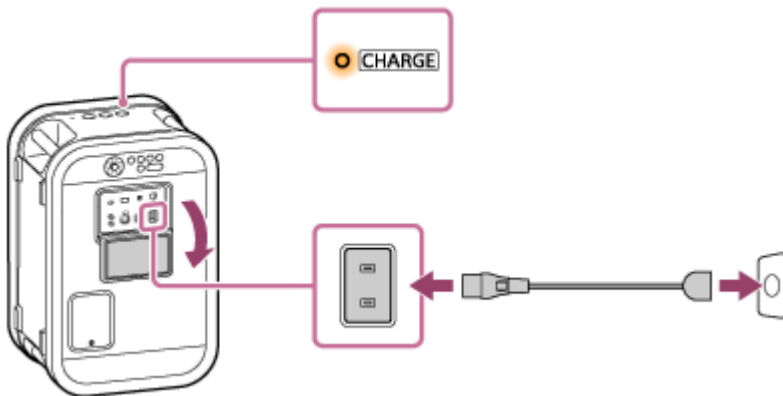

Der Ladevorgang beginnt und die Anzeige CHARGE am Lautsprecher leuchtet orange auf. Der Ladevorgang ist in etwa 3 Stunden (*) abgeschlossen, und die Anzeige erlischt.

(*) Zeit, die benötigt wird, um den leeren Akku vollständig aufzuladen (100 %), während der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Nachdem Sie das mitgelieferte Netzkabel vom Lautsprecher abgezogen haben, achten Sie darauf, die Abdeckung wieder fest zu verschließen.

Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit.

Prüfen der vollständigen Ladung

Wenn der integrierte Akku vollständig aufgeladen ist und Sie versuchen, ihn erneut aufzuladen, leuchtet die Anzeige CHARGE am Lautsprecher orange auf. Dann schaltet es sich nach etwa einer Minute aus.

Überprüfen des Ladezustands des integrierten Akkus

Sie können die Sprachansagefunktion aktivieren, sodass der Lautsprecher beim Einschalten eine Sprachansage zur verbleibenden Akkuleistung ausgibt. Um die Sprachführung zu aktivieren, verwenden Sie die „Sound Connect“-App. Wenn diese Funktion aktiviert ist, hören Sie beim Einschalten des Lautsprechers eine Sprachansage, die der verbleibenden Akkuleistung entspricht. Im Folgenden sind die Sprachansagen aufgeführt, die Sie möglicherweise hören werden.

81 % - 100 %: „Battery fully charged“ (Akku voll geladen)

81% - 90% (Batteriepflge -Modus): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%“ (Batteriepflge-Modus, voll geladen, Akku etwa 90 %)

61 % - 80 %: „Battery about 80%“ (Akku etwa 80 %)

41 % - 60 %: „Battery about 60%“ (Akku etwa 60 %)

21 % - 40 %: „Battery about 40%“ (Akku etwa 40 %)

1 % - 20 %: „Low Battery“ (Akku schwach)

Betriebsdauer des integrierten Akkus

- Etwa 20 Stunden
 - Der Batteriepflge -Modus ist deaktiviert.
 - Eine BLUETOOTH-Verbindung ist möglich.
 - Die Lautstärke ist auf 16 eingestellt.
 - Der Klangmodus ist auf ULT1 oder ULT2 gestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist deaktiviert.
- Etwa 12 Stunden
 - Der Batteriepflge -Modus ist deaktiviert.
 - Eine BLUETOOTH-Verbindung ist möglich.
 - Die Lautstärke ist auf 16 eingestellt.
 - Der Klangmodus ist auf ULT1 oder ULT2 gestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist aktiviert.
- Etwa 2 Stunden
 - Der Batteriepflge -Modus ist deaktiviert.
 - Eine BLUETOOTH-Verbindung ist möglich.
 - Die Lautstärke ist auf 50 (Maximum) eingestellt.
 - Der Klangmodus ist auf ULT1 oder ULT2 gestellt.
 - Die Beleuchtungsfunktion ist aktiviert.

Erforderliche Zeit zum Aufladen des eingebauten Akkus

- Etwa 3 Stunden (*)

10 Minuten Ladezeit reichen für etwa 100 Minuten Musikwiedergabe.

 - Der Batteriepflge -Modus ist deaktiviert.
 - Die Lautstärke ist auf 16 eingestellt.

- Der Klangmodus ist auf ULT1 oder ULT2 gestellt.
- Die Beleuchtungsfunktion ist deaktiviert.

(*) Zeit, die benötigt wird, um den leeren Akku vollständig aufzuladen (100 %), während der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Die Betriebsdauer des oben genannten integrierten Akkus wird anhand unserer festgelegten Musikquelle gemessen. Die tatsächliche Laufzeit kann aufgrund der folgenden Faktoren von der angegebenen Zeit abweichen.

- Lautstärke des Lautsprechers
- Lieder, die gerade über den Lautsprecher laufen
- Umgebungstemperaturen des Lautsprechers
- Nutzungsbedingungen für den Lautsprecher

Wenn der eingebaute Akku schwach ist

Je nach verbleibender Akkuleistung verhält sich die Sprachführung bzw. der Lautsprecher wie folgt.

- „Low Battery“ (Akku schwach)
Der integrierte Akku ist fast leer. Die CHARGE -Anzeige am Lautsprecher beginnt langsam zu blinken. Der Lautsprecher schaltet sich nach einer Weile automatisch aus. Laden Sie den Lautsprecher. Der Lautsprecher kann möglicherweise keine anderen Geräte mit Strom versorgen.
- „Battery is empty“ (Akku ist leer)
Der integrierte Akku ist leer. Selbst wenn Sie versuchen, den Lautsprecher einzuschalten, lässt er sich nicht einschalten. Laden Sie den Lautsprecher.
- Die CHARGE -Anzeige am Lautsprecher blinkt dreimal orange, wenn Sie versuchen, den Lautsprecher einzuschalten.
Der integrierte Akku ist fast leer. Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten. Laden Sie den Lautsprecher.

Tipp

- Solange der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der integrierte Akku aufgeladen werden. Der Akku kann auch aufgeladen werden, während der Lautsprecher Musik wiedergibt. Je nach Art der Nutzung des Lautsprechers kann das Aufladen des Akkus jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Aktivieren Sie die Energieoptionen STAMINA in der „Sound Connect“ -App, um den Stromverbrauch bei Betrieb mit dem integrierten Akku zu senken. So können Sie länger Musik genießen.

Hinweis

- Die maximale Ausgangsleistung des Lautsprechers kann niedriger sein, wenn der eingebaute Akku fast leer ist.
- Aus Sicherheitsgründen unterbricht der Lautsprecher den Ladevorgang in den folgenden Fällen automatisch.
 - Wenn der Lautsprecher in einer extrem heißen oder kalten Umgebung aufgeladen wird
 - Wenn der Ladevorgang zu lange dauert

Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es erst wieder innerhalb des Betriebstemperaturbereichs von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) an.
- Wird der integrierte Akku während des Ladevorgangs stark beansprucht, wird der Ladevorgang aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke oder beenden Sie die Wiedergabe.
- Laden Sie den integrierten Akku des Lautsprechers nicht an Orten auf, an denen Wasser auf den Lautsprecher spritzen könnte. Das mitgelieferte Zubehör sowie die Anschlüsse und Buchsen sind nicht wasserdicht.

- Auch wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie den integrierten Akku ausreichend aufladen, um die Leistungsfähigkeit des Lautsprechers zu erhalten. Laden Sie den Akku alle 6 Monate einmal auf.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Einschalten des Geräts](#)
- [Verwendung der „Sound Connect“ -App](#)
- [Hinweise zum Aufladen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002532711

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Einschalten des Geräts

1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher.

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher, und die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher beginnt langsam blau zu blinken.

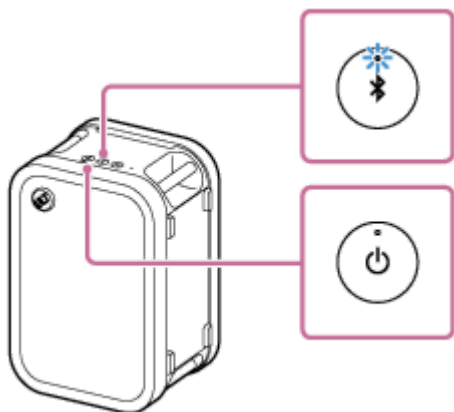

Wenn der Lautsprecher über keine Kopplungsdaten verfügt, blinkt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher weiterhin zweimal hintereinander blau. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen die BLUETOOTH-Funktion nach dem Kauf zum ersten Mal genutzt wird.

Hinweis

- Wenn der Ladezustand des integrierten Akkus nachlässt, ertönt eine Sprachansage (Low battery (Akku schwach)). Dann beginnt die CHARGE -Anzeige am Lautsprecher langsam zu blinken. Der Lautsprecher schaltet sich nach einer Weile automatisch aus. Sie müssen den Lautsprecher aufladen. Der Lautsprecher kann möglicherweise keine anderen Geräte mit Strom versorgen.
- Wenn der verbleibende Akkustand so weit sinkt, dass sich der Lautsprecher nicht mehr einschalten lässt, treten die folgenden Ereignisse ein.
 - Sie hören eine Sprachansage (Battery is empty. (Akku ist leer.)).
 - Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus.In diesem Fall laden Sie den Lautsprecher auf.
- Wenn der integrierte Akku fast leer ist und Sie versuchen, den Lautsprecher einzuschalten, blinkt die CHARGE -Anzeige am Lautsprecher dreimal orange. Der Lautsprecher lässt sich jedoch nicht einschalten. Sie müssen den Lautsprecher aufladen.

Verwandtes Thema


- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Laden des Lautspeakers](#)
- [Ausschalten des Geräts](#)
- [Das Licht des Lautspeakers ein- oder ausschalten \(Beleuchtungsfunktion\)](#)

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Ausschalten des Geräts

1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher.

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher, und die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher erlischt.

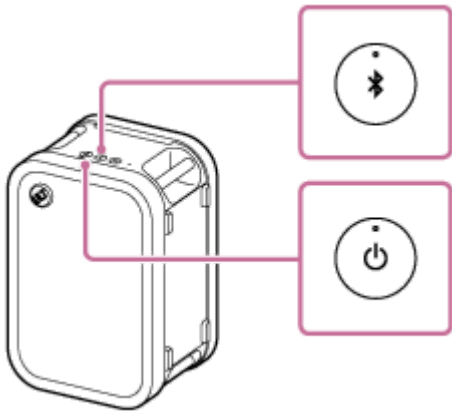

Tipp

- Die Betriebsanzeige am Lautsprecher leuchtet möglicherweise auch nach dem Ausschalten des Lautsprechers noch orange. Dies deutet darauf hin, dass das BLUETOOTH-Standby-Funktion -Element aktiviert ist (*).

(*) Zum Zeitpunkt des Kaufs ist das BLUETOOTH-Standby-Funktion deaktiviert.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verwendung von BLUETOOTH-Standby-Funktion \(automatisches Einschalten\)](#)
- [Autom. Standby \(Stromspar\)-Funktion](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532713

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5


Verwendung von BLUETOOTH-Standby-Funktion (automatisches Einschalten)

Mit dem BLUETOOTH-Standby-Funktion können Sie durch die Bedienung eines BLUETOOTH-Geräts automatisch eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist das BLUETOOTH-Standby-Funktion deaktiviert. Sie müssen die Funktion erst aktivieren, bevor Sie sie nutzen können.

Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte Folgendes:


- Das BLUETOOTH-Standby-Funktion wird nur aktiviert, solange der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Solange der Lautsprecher ausschließlich über den integrierten Akku mit Strom versorgt wird, ist BLUETOOTH-Standby-Funktion deaktiviert.
- Wenn das BLUETOOTH-Standby-Funktion aktiviert ist, leuchtet die Betriebsanzeige am Lautsprecher orange, obwohl der Lautsprecher ausgeschaltet ist.
- Koppeln Sie den Lautsprecher vorab mit einem BLUETOOTH-Gerät. Wenn keine Kopplungsdaten auf dem Lautsprecher gespeichert sind, wechselt der Lautsprecher nicht in den Modus BLUETOOTH-Standby-Modus. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal in Betrieb genommen wird.

- 1 Verbinden Sie die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose mit dem mitgelieferten Netzkabel. Die AC -Eingangsbuchse befindet sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.**

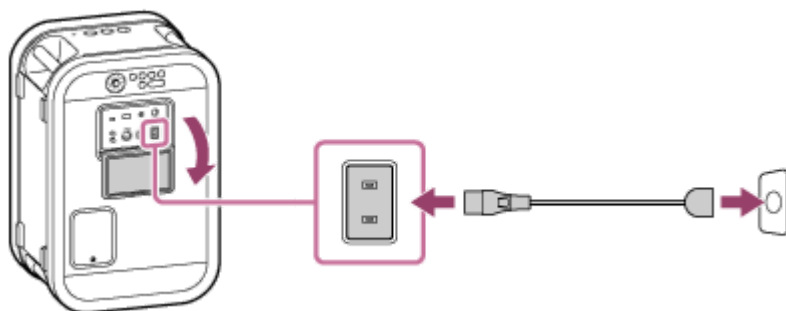

- 2 Schalten Sie den Lautsprecher ein.**

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher.

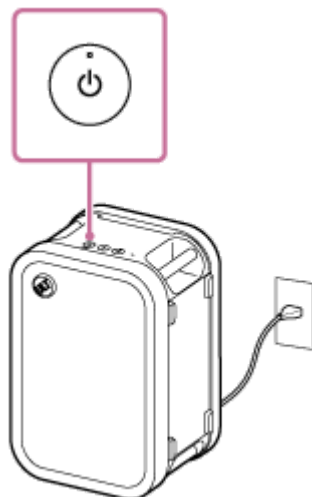

- 3 Starten Sie die „Sound Connect“-App auf Ihrem Smartphone.**

4 [Bluetooth Standby]aktivieren.

Deaktivieren von BLUETOOTH-Standby-Funktion

Deaktivieren Sie in Schritt 4 oben [Bluetooth Standby].

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Laden des Lautsprechers](#)
- [Einschalten des Geräts](#)
- [Hinweise zu den Anzeigen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002532714

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Aufladen eines USB-Geräts wie ein Smartphone oder iPhone


Sie können ein USB-Gerät, z. B. ein Smartphone oder iPhone, aufladen, indem Sie es über USB mit dem Lautsprecher verbinden.

- 1 Verbinden Sie die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose mit dem mitgelieferten Netzkabel. Die AC -Eingangsbuchse befindet sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.**

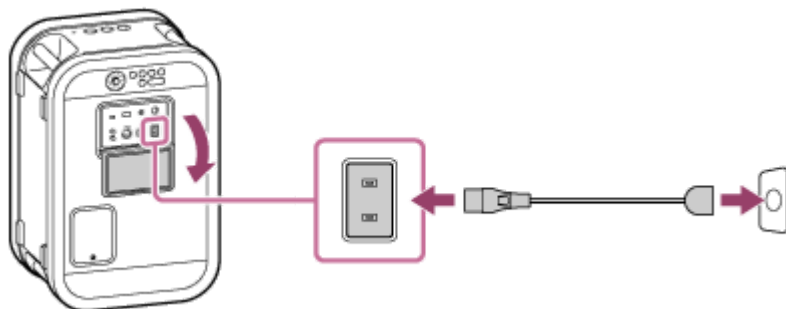

- 2 Schließen Sie ein USB-Gerät, beispielsweise ein Smartphone oder ein iPhone, mit einem handelsüblichen USB-Kabel an den USB-C® - oder USB-A -Anschluss an.**

Die Anschlüsse USB-C und USB-A befinden sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.

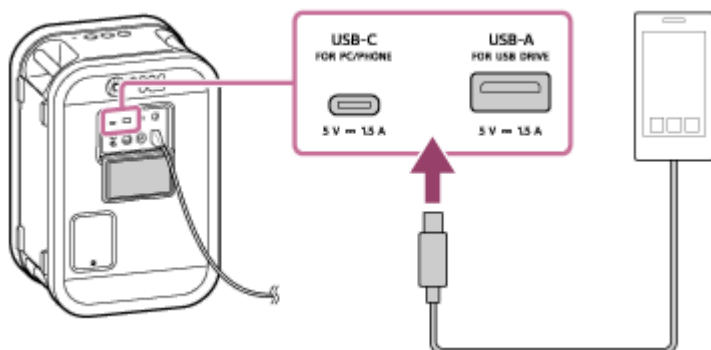

- 3 Schalten Sie den Lautsprecher ein.**

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher, und der Lautsprecher beginnt, das angeschlossene USB-Gerät zum Aufladen des Akkus mit Strom zu versorgen.

Tipp

- Für die Modelle, die für andere Länder und Regionen als das chinesische Festland entwickelt wurden: Die Stromversorgung eines anderen Geräts ist auch dann möglich, wenn der Lautsprecher ausschließlich über den integrierten Akku betrieben wird.

Hinweis

- Solange der Lautsprecher das andere Gerät mit Strom versorgt, ist die Funktion Autom. Standby deaktiviert.

- Selbst wenn der Lautsprecher gerade ein anderes Gerät auflädt, schaltet er sich automatisch aus, wenn die folgenden Bedingungen etwa 4 Stunden lang bestehen bleiben.
 - Der Lautsprecher wird nicht betrieben.
 - Aus dem Lautsprecher ist weder Musik noch Ton zu hören.
- Wenn sich der Lautsprecher ausschaltet, wird die Stromversorgung des angeschlossenen USB-Geräts unterbrochen.
- Wenn der integrierte Akku fast leer ist, kann der Lautsprecher möglicherweise keine anderen Geräte mehr mit Strom versorgen.
- Je nach USB-Gerät ist der Lautsprecher möglicherweise nicht in der Lage, das Gerät mit Strom zu versorgen.
- Laden Sie den integrierten Akku des Lautsprechers nicht an Orten auf, an denen Wasser auf den Lautsprecher spritzen könnte. Das mitgelieferte Zubehör sowie die Anschlüsse und Buchsen sind nicht wasserdicht.
- Nachdem Sie das USB-Kabel vom Lautsprecher abgezogen haben, schließen Sie die Abdeckung unbedingt wieder fest. Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Laden des Lautsprechers](#)
- [Einschalten des Geräts](#)
- [Autom. Standby \(Stromspar\)-Funktion](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532715

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Autom. Standby (Stromspar)-Funktion

Sollte einer der folgenden Zustände etwa 15 Minuten lang anhalten, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Dies dient dazu, die Leistung des integrierten Akkus zu schonen.
Zum Zeitpunkt des Kaufs wird die Funktion Autom. Standby aktiviert.

Wenn sich der Lautsprecher im BLUETOOTH-Modus befindet

- Der Lautsprecher wird nicht betrieben.
- Das verbundene BLUETOOTH-Gerät gibt weder Musik noch Audio wieder und wird auch nicht bedient.

Wenn sich der Lautsprecher im USB-C -Modus, USB-A -Modus, LINE 1 -Modus oder LINE 2 -Modus befindet

- Der Lautsprecher wird nicht betrieben.
- Das Gerät, das an den Anschluss USB-C , den Anschluss USB-A , die Buchse LINE 1 oder die Buchse LINE 2 des Lautsprechers angeschlossen ist, gibt weder Musik noch Ton wieder und wird auch nicht bedient.

Tipp

- Sie können die Autom. Standby -Funktion über die „Sound Connect“ -App aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis

- Solange die Funktion Autom. Standby deaktiviert ist, schaltet sich der Lautsprecher unter den folgenden Umständen nicht automatisch aus. Dadurch wird mehr Strom verbraucht.
 - Der Lautsprecher wird für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt.
 - Musik oder Audio wird seit einer gewissen Zeit nicht mehr wiedergegeben.
- Solange ein Mikrofon an den Lautsprecher angeschlossen ist, ist die Funktion Autom. Standby deaktiviert.
- Solange der Lautsprecher das andere Gerät mit Strom versorgt, ist die Funktion Autom. Standby deaktiviert.
- Wenn die Eingangssignale extrem schwach sind, kann die Funktion Autom. Standby möglicherweise sogar während der Musikwiedergabe aktiviert werden. Dies gilt beispielsweise für die folgenden Fälle.
 - Die Musik ist sehr leise.
 - Der Aufnahmepegel der Musikquelle ist zu niedrig.

Aktivieren oder Deaktivieren der Autom. Standby -Funktion

- 1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- 2 Halten Sie die Tasten STEREO PAIR und LIGHT am Lautsprecher gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.
 - Wenn die Funktion Autom. Standby deaktiviert ist, blinkt die Betriebsanzeige am Lautsprecher dreimal orange.

- Wenn die Funktion Autom. Standby aktiviert wird, blinkt die Betriebsanzeige am Lautsprecher zweimal orange.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532716

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verwendung des Lautsprechers mit weniger Stromverbrauch des Akkus (STAMINA)

Sie können den Stromverbrauch senken, während der Lautsprecher über den integrierten Akku betrieben wird. Dadurch können Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nutzen.

So verwenden Sie die Energieoption STAMINA

Zum Zeitpunkt des Kaufs ist die Stromversorgungsoption STAMINA deaktiviert.

Drücken Sie die Taste STAMINA am Lautsprecher, um die Energieoptionen STAMINA zu aktivieren.

Solange die Energieoption STAMINA aktiviert ist, sind die Beleuchtungsfunktion und die Soundeffekte deaktiviert. Zu den Soundeffekten gehört das ULT POWER SOUND.

Tipp

- Mit der „Sound Connect“-App können Sie die Energieoption STAMINA aktivieren oder deaktivieren.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532717


Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Das Licht des Lautsprechers ein- oder ausschalten (Beleuchtungsfunktion)

Der Lautsprecher leuchtet entsprechend der Musik auf, um die Atmosphäre zu beleben. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist die Beleuchtungsfunktion aktiviert.

1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher.
Der Lautsprecher leuchtet auf.

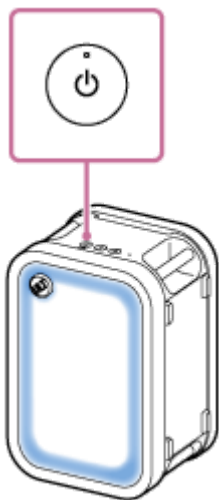

So ändern Sie den Beleuchtungsmodus des Lautsprechers

Durch jedes Drücken der Taste LIGHT am Lautsprecher können Sie den Beleuchtungsmodus ändern oder die Beleuchtungsfunktion deaktivieren. Wenn Sie die Beleuchtungsfunktion deaktivieren, erlischt das Licht am Lautsprecher.



Tipp

- Mit der „Sound Connect“-App können Sie Folgendes tun:
 - Aktivieren oder Deaktivieren der Beleuchtungsfunktion des Lautsprechers

- Anpassung des Beleuchtungsmodus und der Lichtfarbe an Ihre Stimmung oder die jeweilige Situation

Hinweis

- Wenn das Licht am Lautsprecher zu hell oder blendend erscheint, drehen Sie die Raumbeleuchtung höher oder schalten Sie die Beleuchtungsfunktion aus.
- Schauen Sie nicht direkt in die leuchtenden Teile des Lautsprechers.
- Wenn die Beleuchtungsfunktion aktiviert ist, wird die Stromversorgungsoption STAMINA automatisch deaktiviert.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532718

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Herstellung drahtloser Verbindungen zu BLUETOOTH-Geräten

Sie können Musik drahtlos über den Lautsprecher genießen, indem Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts nutzen.

Pairing (Kopplung)

Das Pairing ist der Vorgang, der erforderlich ist, damit zwei BLUETOOTH-Geräte eine drahtlose Verbindung herstellen können. Während dieses Vorgangs erfasst jedes der BLUETOOTH-Geräte die Geräteinformationen des jeweils anderen Geräts.

Um mehrere BLUETOOTH-Geräte in Kombination mit dem Lautsprecher zu verwenden, muss für jedes Gerät, das Sie verbinden möchten, eine Kopplung durchgeführt werden.

Führen Sie den Kopplungsvorgang sowohl am Lautsprecher als auch am Gerät durch.

Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Wenn ein Gerät bereits gekoppelt ist, muss es nicht erneut gekoppelt werden. Stellen Sie eine Verbindung zu Geräten her, die bereits mit dem Lautsprecher gekoppelt sind, indem Sie die für das jeweilige Gerät erforderlichen Schritte befolgen.

Einzelheiten zu den Verfahren für die Kopplung und die Verbindung finden Sie in den unten aufgeführten verwandten Themen.

Verwandtes Thema

- [Einfache Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten über die „Sound Connect“-App mittels einer BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532719

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Einfache Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten über die „Sound Connect“-App mittels einer BLUETOOTH-Verbindung

Starten Sie die „Sound Connect“-App auf Ihrem Android-Smartphone oder iPhone, um den Lautsprecher mit einem Smartphone oder iPhone zu verbinden.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Wenn Sie ein zweites oder weiteres Gerät koppeln möchten, können Sie den Lautsprecher über die „Sound Connect“-App in den Kopplungsmodus versetzen.

Hinweis

- Die Verbindung zu einigen Smartphones und iPhone-Geräten kann instabil werden, wenn die „Sound Connect“-App zum Herstellen der Verbindung verwendet wird. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter [„Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen“](#), um eine Verbindung zum Lautsprecher herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)
- [Herstellung drahtloser Verbindungen zu BLUETOOTH-Geräten](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532720

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen

Das Pairing ist der Vorgang, der erforderlich ist, damit zwei BLUETOOTH-Geräte eine drahtlose Verbindung herstellen können. Während dieses Vorgangs erfasst jedes der BLUETOOTH-Geräte die Geräteinformationen des jeweils anderen Geräts.

Zur Verwendung von mehreren BLUETOOTH-Geräten in Kombination mit dem Lautsprecher führen Sie das folgende Pairing-Verfahren für jedes Gerät aus.

Die Pairing-Informationen der BLUETOOTH-Geräte werden im Lautsprecher gespeichert, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird.

Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie das Android-Smartphone oder das iPhone in einem Abstand von 1 m (3,2 ft) zum Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an. Oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Um zu vermeiden, dass unmittelbar nach dem Koppeln ein plötzlicher lauter Ton aus dem Lautsprecher ertönt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Stellen Sie die Lautstärke des Android-Smartphones oder des iPhones sowie des Lautsprechers leiser.
 - Die Musikwiedergabe beenden.

Je nach Android-Smartphone oder iPhone wird die Lautstärke des Geräts möglicherweise mit der Lautsprecherlautstärke synchronisiert. Dies kann passieren, wenn die Musikwiedergabe beginnt, nachdem eine BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Android-Smartphone oder dem iPhone und dem Lautsprecher hergestellt wurde.

- Halten Sie die Bedienungsanleitung des Android-Smartphones oder des iPhones zum Nachschlagen bereit.


1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.



2 Drehen Sie den FUNCTION -Drehregler am Lautsprecher, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.

3 Überprüfen Sie den Status der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher.

Wenn die Anzeige doppelt blinkt




Wenn für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vorliegen, wechselt er beim Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus. Gehen Sie zu Schritt 5 weiter.

Tipp

- In den folgenden Fällen liegen für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vor.
 - Wenn der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem Android-Smartphone oder einem iPhone gekoppelt wird
 - Nachdem der Lautsprecher initialisiert wurde

Wenn die Anzeige langsam blinkt



Der Lautsprecher sucht nach einem BLUETOOTH-Gerät.


- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH-Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät möglicherweise automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.

Je nach BLUETOOTH-Gerät wird der Lautsprecher möglicherweise unmittelbar nach dem Einschalten wieder mit dem Gerät verbunden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Wenn die Anzeige weiter leuchtet

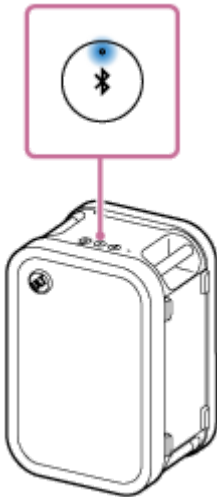

Der Lautsprecher wurde mit dem BLUETOOTH-Gerät verbunden.

Um den Lautsprecher mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät zu verbinden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH-Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät möglicherweise automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.

4 Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste am Lautsprecher.

Sie hören die Sprachansagen über den Lautsprecher (Pairing). Daraufhin beginnt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher doppelt zu blinken. Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.




- 5 Führen Sie auf dem Android-Smartphone oder dem iPhone den Kopplungsvorgang durch und suchen Sie nach dem Lautsprecher.

Führen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Schritte aus.


- Tippen Sie nacheinander auf die folgenden Elemente, um sie auszuwählen.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.

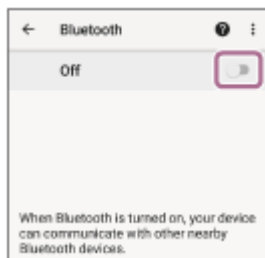


- Tippen Sie auf [ULT TOWER 5].

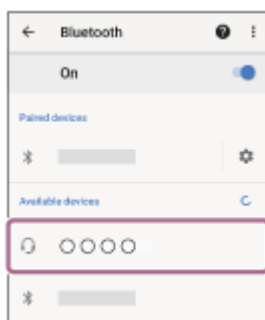

Falls [ULT TOWER 5] nicht angezeigt wird, führen Sie den Vorgang ab Schritt 5 erneut durch.

Führen Sie auf dem iPhone die folgenden Schritte aus.


- Tippen Sie nacheinander auf die folgenden Elemente, um sie auszuwählen.
[Settings] - [Bluetooth]

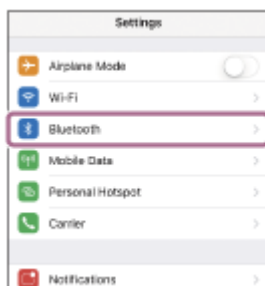

- Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren.



- Tippen Sie auf [ULT TOWER 5].

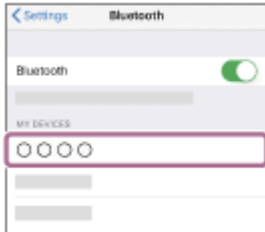


Falls [ULT TOWER 5] nicht angezeigt wird, führen Sie den Vorgang ab Schritt 5 erneut durch.

Tipp

- Falls auf dem Display des Android-Smartphones oder des iPhones ein Passwort (*) abgefragt wird, geben Sie „0000“ ein.
(*) Der Passkey kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

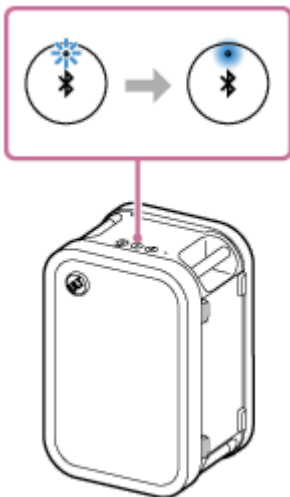

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung nicht hergestellt wird, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Tipp

- Solange die BLUETOOTH-Funktion auf den BLUETOOTH-Geräten aktiviert ist, wird eines der Geräte unmittelbar nach dem Einschalten des Lautspechers erneut mit diesem verbunden. Dies gilt für das BLUETOOTH-Gerät, das zuvor eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Lautsprecher hatte.
- Die oben aufgeführten Anleitungen für das Android-Smartphone und das iPhone dienen lediglich als Beispiele. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Mit der „Sound Connect“-App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter die folgenden.
 - BLUETOOTH-Verbindungen herstellen oder trennen

— BLUETOOTH-Geräte trennen

- Der Lautsprecher kann mit bis zu 2 BLUETOOTH Geräten gleichzeitig verbunden werden. (Multipunkt-Verbindung)

Hinweis

- Der Pairing-Modus des Lautsprechers wird nach etwa 5 Minuten deaktiviert. Dann blinkt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher langsam. Der Kopplungsmodus wird jedoch nicht aktiviert, wenn der Lautsprecher keine Kopplungsdaten enthält. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Wenn der Kopplungsmodus beendet wird, bevor der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.
- Der Passkey des Lautsprechers ist „0000“. Wenn ein Passkey neben „0000“ auf dem BLUETOOTH-Gerät eingestellt ist, kann Pairing nicht mit dem Lautsprecher ausgeführt werden.
- Sobald die BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, ist es nicht nötig, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
 - Nach Ereignissen wie Reparaturarbeiten wurden die Kopplungsdaten gelöscht.
 - Der Lautsprecher ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und ein weiteres Gerät soll gekoppelt werden.
Der Lautsprecher kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn bereits 8 Geräte gekoppelt sind, führt der Versuch, ein weiteres Gerät zu koppeln, zu einer Änderung der Kopplungsdaten der Geräte, die über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden sind. Mit anderen Worten: Die Kopplungsdaten des zuerst gekoppelten Geräts werden durch die Kopplungsdaten des neu gekoppelten Geräts ersetzt.
 - Die Kopplungsdaten zum Lautsprecher werden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
 - Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht. Wenn Sie den Lautsprecher initialisieren, kann es vorkommen, dass der Lautsprecher keine Verbindung zu Ihrem Android-Smartphone oder iPhone herstellen kann. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsdaten des Lautsprechers auf Ihrem Android-Smartphone oder iPhone und führen Sie den Kopplungsvorgang anschließend erneut durch.
- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur Musik von einem gekoppelten Gerät zur Zeit abspielen.
- Solange die Stereo-Paar-Funktion oder die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, können Sie die Multipoint-Verbindung nicht nutzen.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten \(Multipunkt-Verbindung\)](#)
- [Hören von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532721

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung (Windows®)

Das Pairing ist der Vorgang, der erforderlich ist, damit zwei BLUETOOTH-Geräte eine drahtlose Verbindung herstellen können. Während dieses Vorgangs erfasst jedes der BLUETOOTH-Geräte die Geräteinformationen des jeweils anderen Geräts.

Zur Verwendung von mehreren BLUETOOTH-Geräten in Kombination mit dem Lautsprecher führen Sie das folgende Pairing-Verfahren für jedes Gerät aus.

Die Pairing-Informationen der BLUETOOTH-Geräte werden im Lautsprecher gespeichert, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 11

Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie Ihren Computer innerhalb von 1 m (3,2 ft) vom Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an. Oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Legen Sie die Bedienungsanleitung des Computers zum Nachschlagen bereit.
- Um zu vermeiden, dass unmittelbar nach dem Koppeln ein plötzlicher lauter Ton aus dem Lautsprecher ertönt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Stellen Sie die Lautstärke sowohl am Computer als auch am Lautsprecher leiser.
 - Die Musikwiedergabe beenden.
- Schalten Sie den Lautsprecher Ihres Computers ein.

Wenn der Lautsprecher Ihres Computers auf  (Stumm) gestellt ist, wird kein Klang vom BLUETOOTH-Lautsprecher ausgegeben.

 - Wenn der Lautsprecher Ihres Computers aktiviert ist, sieht das Lautsprechersymbol in der Statusleiste wie folgt aus.




1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.



- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Drehregler am Lautsprecher, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.
- 3 Überprüfen Sie, ob die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher aktiv ist.

Wenn die Anzeige doppelt blinkt




Wenn für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vorliegen, wechselt er beim Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus. Gehen Sie zu Schritt 5 weiter.

Tipp

- In den folgenden Fällen liegen für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vor.
 - Wenn der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem BLUETOOTH-Gerät gekoppelt wird
 - Nachdem der Lautsprecher initialisiert wurde


Wenn die Anzeige langsam blinkt



Der Lautsprecher sucht nach BLUETOOTH-Verbindungen.

- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH-Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät möglicherweise automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.
Je nach BLUETOOTH-Gerät wird der Lautsprecher möglicherweise unmittelbar nach dem Einschalten wieder mit dem Gerät verbunden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Wenn die Anzeige weiter leuchtet

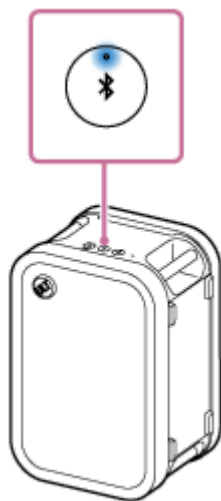

Der Lautsprecher ist bereits mit einem der BLUETOOTH-Geräte verbunden.

Um den Lautsprecher mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät zu verbinden, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH-Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.

4 Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste am Lautsprecher.


Sie hören die Sprachansagen aus dem Lautsprecher (Pairing). Daraufhin beginnt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher doppelt zu blinken. Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.




5 Wecken Sie den Computer auf, wenn er sich im Standby-Modus (Ruhezustand) oder im Ruhemodus befindet.

6 Registrieren Sie den Lautsprecher auf dem Computer.


- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].
- Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].

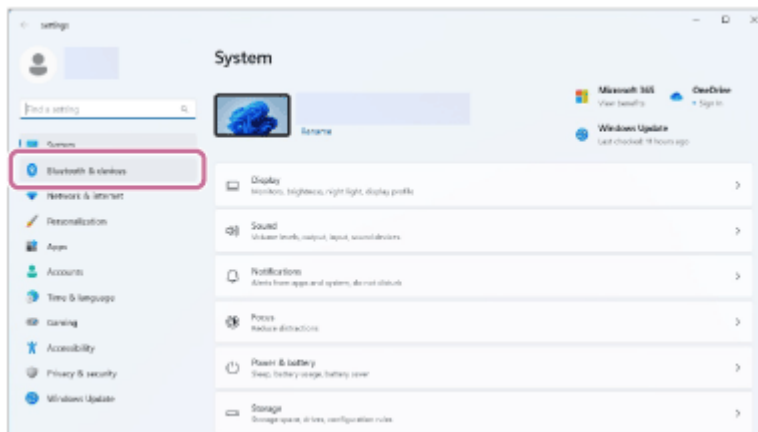


- Klicken Sie auf den Schalter [Bluetooth] , um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren, und klicken Sie anschließend auf [Add device].

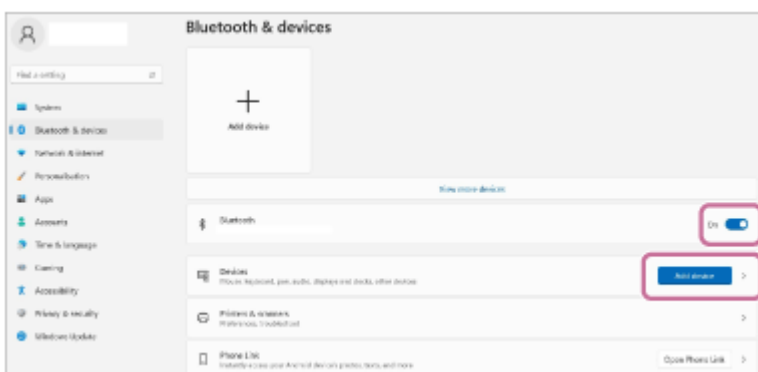

- Klicken Sie auf [Bluetooth].

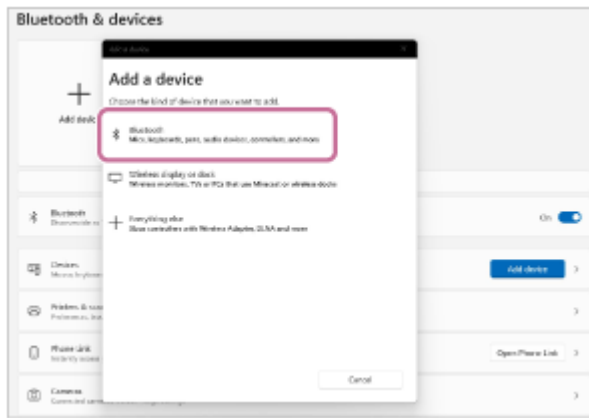

- Wählen Sie [ULT TOWER 5].

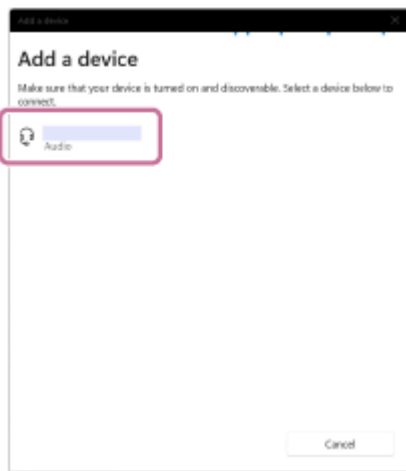

Falls ein Passwort (*) erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

Falls [ULT TOWER 5] nicht angezeigt wird, führen Sie den Vorgang ab Schritt 4 erneut durch.

(*) Der Zugangscode kann auch als „Passcode“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ bezeichnet werden.

- Nach Abschluss der Kopplung wird automatisch eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt, und auf dem Bildschirm wird eine der folgenden Meldungen angezeigt.


- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Gehen Sie zu Schritt 8 weiter.



Wählen Sie den Lautsprecher auf dem Computer aus.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].
- Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].
- Wählen Sie [ULT TOWER 5] und klicken Sie auf [Connect].

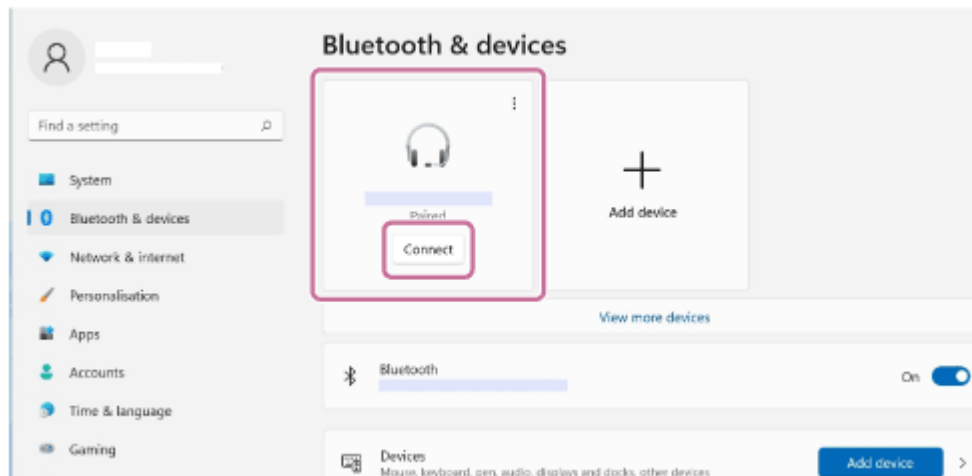


Das Symbol auf dem Bildschirm kann sich von dem unterscheiden, das Sie tatsächlich sehen. Wenn eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wird, erscheint eine der folgenden Anzeigen auf dem Bildschirm.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Gehen Sie zu Schritt 8 weiter.

8 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

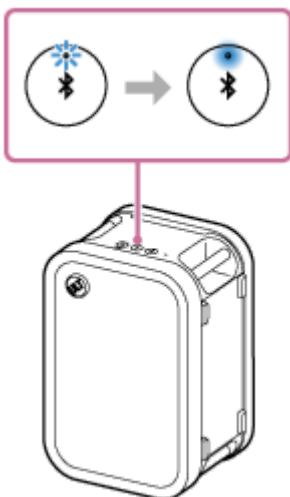

Sollte der Verbindungsversuch fehlschlagen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Tipp

- Die obigen Anweisungen auf dem Computer sind als Beispiel angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers. Außerdem können nicht alle Computer getestet und für kompatibel mit dem obigen Verfahren befunden werden, und das Verfahren ist nicht auf selbstgebaute Computer anwendbar.

- Mit der „Sound Connect“-App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter die folgenden.
 - BLUETOOTH-Verbindungen herstellen oder trennen
 - BLUETOOTH-Geräte trennen
- Der Lautsprecher kann mit bis zu 2 BLUETOOTH Geräten gleichzeitig verbunden werden. (Multipunkt-Verbindung)

Hinweis

- Der Pairing-Modus des Lautsprechers wird nach etwa 5 Minuten beendet. Dann blinkt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher langsam. Der Kopplungsmodus wird jedoch nicht aktiviert, wenn der Lautsprecher keine Kopplungsdaten enthält. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Wenn der Kopplungsmodus beendet wird, bevor der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, ist es nicht nötig, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:
 - Die Kopplungsdaten werden nach Ereignissen wie Reparaturarbeiten gelöscht.
 - Der Lautsprecher ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und ein weiteres Gerät soll gekoppelt werden.
Der Lautsprecher kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn bereits 8 Geräte gekoppelt sind, führt der Versuch, ein weiteres Gerät zu koppeln, dazu, dass die Kopplungsdaten der über BLUETOOTH verbundenen Geräte geändert werden. Mit anderen Worten: Die Kopplungsdaten des zuerst gekoppelten Geräts werden durch die Kopplungsdaten des neu gekoppelten Geräts ersetzt.
 - Die Kopplungsdaten zum Lautsprecher werden aus dem BLUETOOTH -Gerät gelöscht.
 - Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht. Wenn Sie den Lautsprecher initialisieren, kann es vorkommen, dass der Lautsprecher keine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen kann. In diesem Fall löschen Sie die Pairing-Informationen des Lautsprechers auf Ihrem Computer, und führen Sie dann den Pairing-Vorgang erneut aus.
- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur Musik von einem gekoppelten Gerät zur Zeit abspielen.
- Der Passkey des Lautsprechers ist „0000“. Wenn ein Passkey neben „0000“ auf dem BLUETOOTH-Gerät eingestellt ist, kann Pairing nicht mit dem Lautsprecher ausgeführt werden.
- Solange die Stereo-Paar-Funktion oder die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, können Sie die Multipoint-Verbindung nicht nutzen.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten \(Multipunkt-Verbindung\)](#)
- [Hören von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532722

Kabelloser Lautsprecher ULT TOWER 5

Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung (Mac)

Das Pairing ist der Vorgang, der erforderlich ist, damit zwei BLUETOOTH-Geräte eine drahtlose Verbindung herstellen können. Während dieses Vorgangs erfasst jedes der BLUETOOTH-Geräte die Geräteinformationen des jeweils anderen Geräts.

Zur Verwendung von mehreren BLUETOOTH-Geräten in Kombination mit dem Lautsprecher führen Sie das folgende Pairing-Verfahren für jedes Gerät aus.

Die Pairing-Informationen der BLUETOOTH-Geräte werden im Lautsprecher gespeichert, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird.

Unterstützte Betriebssysteme

macOS (Version 12.7 oder höher)

Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie Ihren Computer innerhalb von 1 m (3,2 ft) vom Lautsprecher auf.
- Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an. Oder laden Sie den eingebauten Akku ausreichend auf.
- Legen Sie die Bedienungsanleitung des Computers zur Einsicht bereit.
- Um zu vermeiden, dass unmittelbar nach dem Koppeln ein plötzlicher lauter Ton aus dem Lautsprecher ertönt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch.
 - Stellen Sie die Lautstärke sowohl am Computer als auch am Lautsprecher leiser.
 - Die Musikwiedergabe beenden.
- Schalten Sie den Lautsprecher Ihres Computers ein.

Wenn der Lautsprecher Ihres Computers auf  (Stumm) gestellt ist, wird kein Klang vom BLUETOOTH-Lautsprecher ausgegeben.

 - Wenn der Lautsprecher Ihres Computers aktiviert ist, sieht das Lautsprechersymbol in der Statusleiste wie folgt aus.




1 Schalten Sie den Lautsprecher ein.



- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Drehregler am Lautsprecher, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.
- 3 Überprüfen Sie, ob die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher leuchtet.

Wenn die Anzeige doppelt blinkt




Wenn für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vorliegen, wechselt er beim Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus. Gehen Sie zu Schritt 5 weiter.

Tipp

- In den folgenden Fällen liegen für den Lautsprecher keine Kopplungsdaten vor.
 - Wenn der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal mit einem BLUETOOTH-Gerät gekoppelt wird
 - Nachdem der Lautsprecher initialisiert wurde


Wenn die Anzeige langsam blinkt



Der Lautsprecher sucht nach BLUETOOTH-Verbindungen.

- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH-Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät möglicherweise automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.
 Je nach BLUETOOTH-Gerät wird der Lautsprecher möglicherweise unmittelbar nach dem Einschalten wieder mit dem Gerät verbunden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres BLUETOOTH-Geräts.

Wenn die Anzeige weiter leuchtet

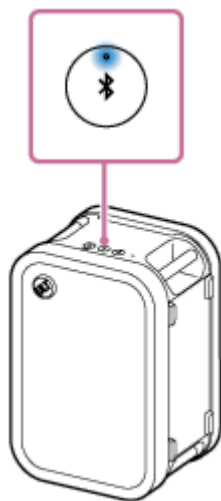

Der Lautsprecher ist bereits mit einem der BLUETOOTH-Geräte verbunden.

Um den Lautsprecher mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät zu verbinden, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um den Lautsprecher mit einem zweiten oder weiteren BLUETOOTH-Gerät zu koppeln, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Um den Lautsprecher wieder mit einem der BLUETOOTH -Geräte zu verbinden, mit denen er zuvor gekoppelt war, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 Je nach BLUETOOTH-Gerät wird das Gerät automatisch mit dem Lautsprecher verbunden, sobald Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät aktivieren.


4 Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste am Lautsprecher.

Sie hören die Sprachansagen über den Lautsprecher (Pairing). Daraufhin beginnt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher doppelt zu blinken. Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.




5 Suchen Sie den Lautsprecher auf dem Computer.

- Klicken Sie auf [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm.

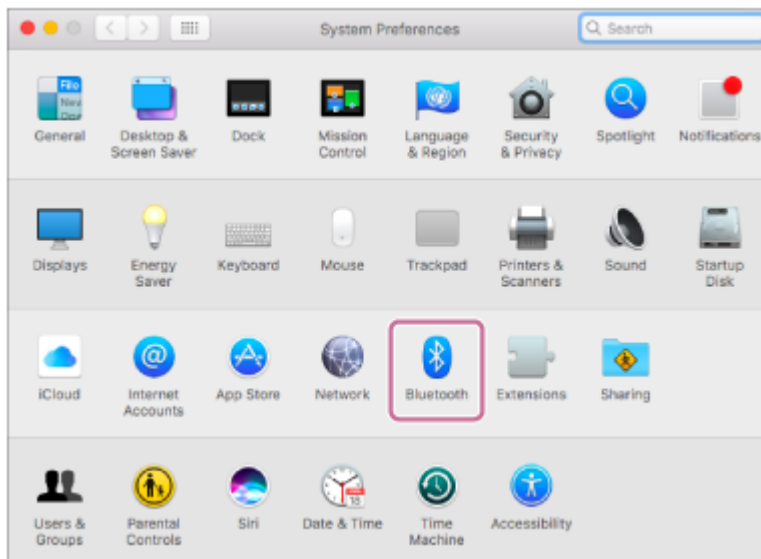


- Wählen Sie [ULT TOWER 5] im Bluetooth-Bildschirm, und klicken Sie dann auf [Pair].

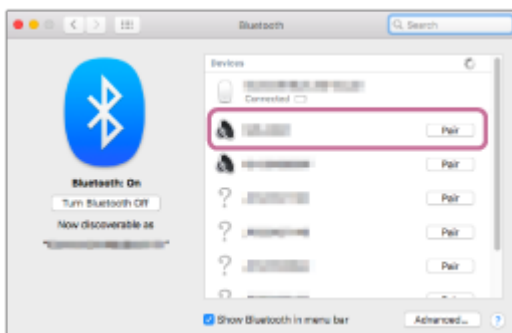

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.


Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

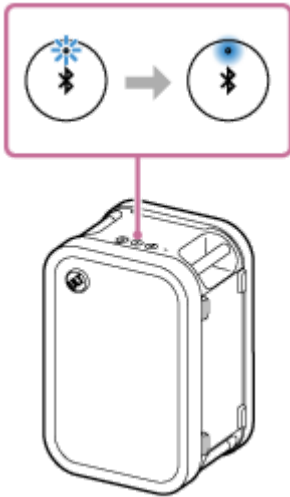

Sollte der Verbindungsversuch fehlschlagen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

7 Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie [ULT TOWER 5] unter [Output Device].

Sie können Musik und andere Inhalte von Ihrem Computer abspielen.

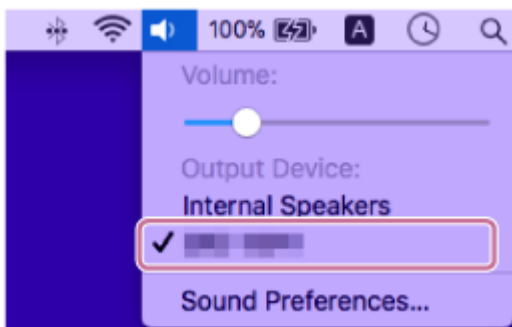

Tipp

- Die obigen Anweisungen auf dem Computer sind als Beispiel angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers. Außerdem können nicht alle Computer getestet und für kompatibel mit dem obigen Verfahren befunden werden, und das Verfahren ist nicht auf selbstgebaute Computer anwendbar.
- Mit der „Sound Connect“-App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter die folgenden.
 - BLUETOOTH-Verbindungen herstellen oder trennen
 - BLUETOOTH-Geräte trennen
- Der Lautsprecher kann mit bis zu 2 BLUETOOTH Geräten gleichzeitig verbunden werden. (Mehrpunkt-Verbindung)

Hinweis

- Der Pairing-Modus des Lautsprechers wird nach etwa 5 Minuten deaktiviert. Dann blinkt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher langsam. Der Kopplungsmodus wird jedoch nicht aktiviert, wenn der Lautsprecher keine Kopplungsdaten enthält. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen der Lautsprecher nach dem Kauf zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Wenn der Kopplungsmodus beendet wird, bevor der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.
- Sobald BLUETOOTH-Geräte gekoppelt sind, ist es nicht nötig, das Pairing erneut auszuführen, ausgenommen in den folgenden Fällen:

- Die Kopplungsdaten werden nach Ereignissen wie Reparaturarbeiten gelöscht.
- Der Lautsprecher ist bereits mit 8 Geräten gekoppelt und ein weiteres Gerät soll gekoppelt werden.
Der Lautsprecher kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn bereits 8 Geräte gekoppelt sind, führt der Versuch, ein weiteres Gerät zu koppeln, zu einer Änderung der Kopplungsdaten der Geräte, die über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden sind. Mit anderen Worten: Die Kopplungsdaten des zuerst gekoppelten Geräts werden durch die Kopplungsdaten des neu gekoppelten Geräts ersetzt.
- Die Kopplungsdaten zum Lautsprecher werden vom BLUETOOTH-Gerät gelöscht.
- Der Lautsprecher wird initialisiert.
Alle Pairing-Informationen werden gelöscht. Wenn Sie den Lautsprecher initialisieren, kann es vorkommen, dass der Lautsprecher keine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen kann. In diesem Fall löschen Sie die Pairing-Informationen des Lautsprechers auf Ihrem Computer, und führen Sie dann den Pairing-Vorgang erneut aus.
- Der Lautsprecher kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, kann aber nur Musik von einem gekoppelten Gerät zur Zeit abspielen.
- Der Passkey des Lautsprechers ist „0000“. Wenn ein Passkey neben „0000“ auf dem BLUETOOTH-Gerät eingestellt ist, kann Pairing nicht mit dem Lautsprecher ausgeführt werden.
- Solange die Stereo-Pair-Funktion oder die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, können Sie die Multipoint-Verbindung nicht nutzen.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten \(Multipunkt-Verbindung\)](#)
- [Hören von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532723

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten (Mehrpunkt-Verbindung)

Während der Lautsprecher gleichzeitig mit 2 BLUETOOTH-Geräten über BLUETOOTH-Verbindungen verbunden ist, können Sie Folgendes ausführen:

- Umschalten der Musikwiedergabequelle zwischen 2 Geräten
Sie können die Musikwiedergabequelle von einem Gerät zum anderen wechseln, ohne die BLUETOOTH-Verbindung erneut herzustellen.



Verbinden des Lautsprechers gleichzeitig mit 2 Geräten über BLUETOOTH-Verbindungen


1 Verbinden Sie den Lautsprecher mit dem ersten BLUETOOTH-Gerät.

Einzelheiten zum BLUETOOTH-Verbindungsverfahren finden Sie in einem der folgenden Schritte, der für Ihr Gerät gilt.

- [Einfache Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten über die „Sound Connect“-App mittels einer BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)

2 Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste am Lautsprecher, während dieser weiterhin mit dem ersten BLUETOOTH-Gerät verbunden ist.


Sie hören die Sprachansagen über den Lautsprecher (Pairing). Daraufhin beginnt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher doppelt zu blinken. Der Lautsprecher schaltet auf Pairing-Modus.



3 Bedienen Sie das zweite BLUETOOTH-Gerät zur Suche nach dem Lautsprecher.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen.

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

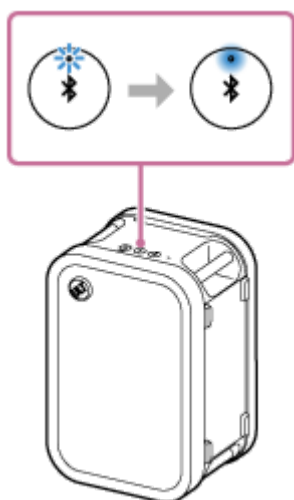

Ändern der BLUETOOTH-Geräte in Mehrpunkt-Verbindung

Solange der Lautsprecher über eine Multipoint-Verbindung mit zwei Geräten verbunden ist, können Sie versuchen, ein weiteres Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung anzuschließen.

Wenn Sie den Lautsprecher und das dritte Gerät bedienen, um eine BLUETOOTH-Verbindung herzustellen, treten nacheinander die folgenden Ereignisse ein.

- Die BLUETOOTH-Verbindung zu einem der beiden Geräte, das für die vorherige Musikkwiedergabe verwendet wurde, bleibt bestehen.
- Die BLUETOOTH-Verbindung zum anderen Gerät wurde getrennt.
- Zwischen dem Lautsprecher und dem dritten Gerät wird eine neue BLUETOOTH-Verbindung hergestellt.

Musikkwiedergabe, während der Lautsprecher mit 2 Geräten in Mehrpunkt-Verbindung verbunden ist

- Wenn Sie den Lautsprecher zum Abspielen von Musik bedienen, beginnt die Wiedergabe von Musik auf einem der Geräte in der Mehrpunkt-Verbindung, die für die vorherige Wiedergabe verwendet wurde.
- Um Musik auf dem anderen (zweiten) Gerät in Mehrpunkt-Verbindung abzuspielen, bedienen Sie das zweite Gerät, um die Musikwiedergabe zu starten.
Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass der Lautsprecher die Quelle für die Musikwiedergabe nicht wechselt. Mit anderen Worten: Der Lautsprecher spielt möglicherweise weiterhin Musik vom ursprünglichen (ersten) Gerät ab, nachdem Sie die Wiedergabe auf dem zweiten Gerät gestartet haben. Stoppen Sie in einem solchen Fall die Wiedergabe auf dem ersten Gerät. Dann können Sie Musik hören, die auf dem zweiten abgespielt wird.

Tipp

- Solange die BLUETOOTH-Funktion auf den BLUETOOTH-Geräten aktiviert ist, wird eines der Geräte unmittelbar nach dem Einschalten des Lautsprechers erneut mit diesem verbunden. Dies gilt für das BLUETOOTH-Gerät, das zuvor eine BLUETOOTH-Verbindung mit dem Lautsprecher hatte.
- Mit der „Sound Connect“-App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter die folgenden.
 - BLUETOOTH-Verbindungen herstellen oder trennen
 - BLUETOOTH-Geräte trennen

Hinweis

- Solange die Stereo-Paar-Funktion oder die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, können Sie die Multipoint-Verbindung nicht nutzen.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät kann es unmöglich sein, die Mehrpunkt-Verbindung zu verwenden.
- Die Mehrpunkt-Verbindung kann nicht deaktiviert werden.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Einfache Verbindung zu BLUETOOTH-Geräten über die „Sound Connect“-App mittels einer BLUETOOTH-Verbindung](#)
- [Verbindung mit einem Android™-Smartphone oder iPhone über eine BLUETOOTH-Verbindung herstellen](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Windows®\)](#)
- [Verbinden mit einem Computer über eine BLUETOOTH-Verbindung \(Mac\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002532724


Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Verbindung mit einem DJ-Gerät herstellen (LINE 1)

Im Folgenden wird beschrieben, wie man einen einzelnen Lautsprecher an ein DJ-Gerät anschließt.

1 Schließen Sie ein DJ-Gerät an die LINE 1 -Buchse am Lautsprecher an.

Verwenden Sie ein handelsübliches Cinch-Kabel, um das DJ-Gerät an die LINE 1 -Buchse am Lautsprecher anzuschließen.

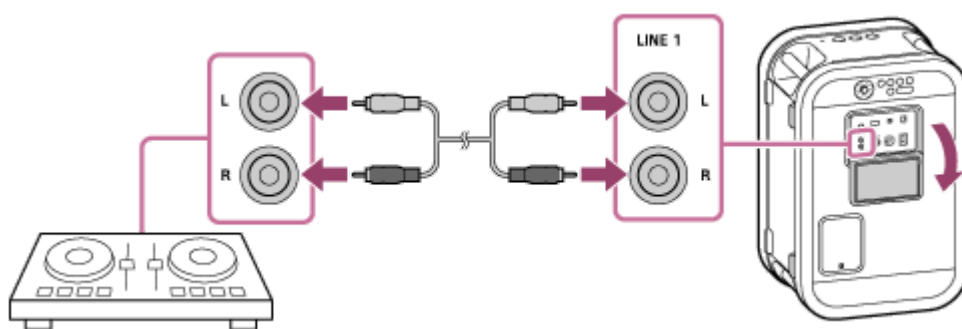

2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um LINE 1 auszuwählen.

So schließen Sie zwei oder mehr Lautsprecher an

Informationen zum Anschließen von zwei oder mehr Lautsprechern finden Sie unter „[Verbindung mit einem DJ-Gerät über eine symmetrische Verbindung \(LINE 2\)](#)“.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


TP1002532725

Verbindung mit einem DJ-Gerät über eine symmetrische Verbindung (LINE 2)

Im Folgenden wird beschrieben, wie man zwei oder mehr Lautsprecher an ein DJ-Gerät anschließt.

1 Schließen Sie ein DJ-Gerät an die LINE 2 -Buchse (BALANCED) an beiden Lautsprechern an.

Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel, um das DJ-Gerät an die LINE 2 -Buchse an jedem Lautsprecher anzuschließen. Schließen Sie einen der Lautsprecher an die Audioausgangsbuchse für den linken Kanal am DJ-Gerät an. Schließen Sie anschließend den anderen Lautsprecher an die Audioausgangsbuchse für den rechten Kanal an. Bei dieser Konfiguration wird der Ton in Stereo wiedergegeben.

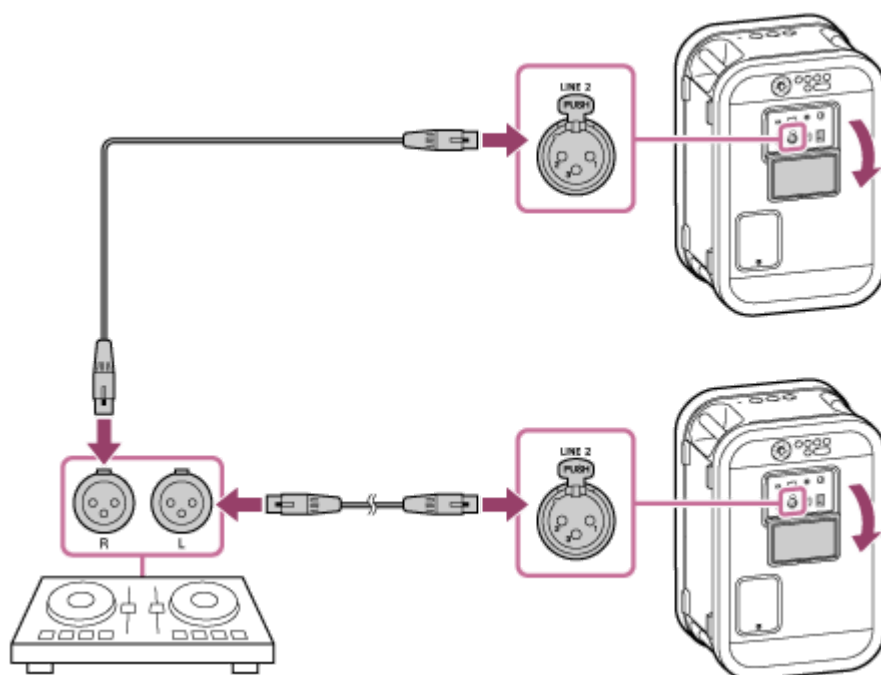


2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um LINE 2 auszuwählen.

So schließen Sie 3 oder mehr Lautsprecher an

Sie können jeweils bis zu 5 Lautsprecher an den linken und rechten Kanal des DJ-Geräts anschließen.

Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel, um die LINE OUT -Buchse des bereits angeschlossenen Lautsprechers mit der LINE 2 -Buchse eines neuen Lautsprechers zu verbinden. Mit dieser Konfiguration können Sie in einem großen Veranstaltungsort einen kraftvollen Klang genießen.

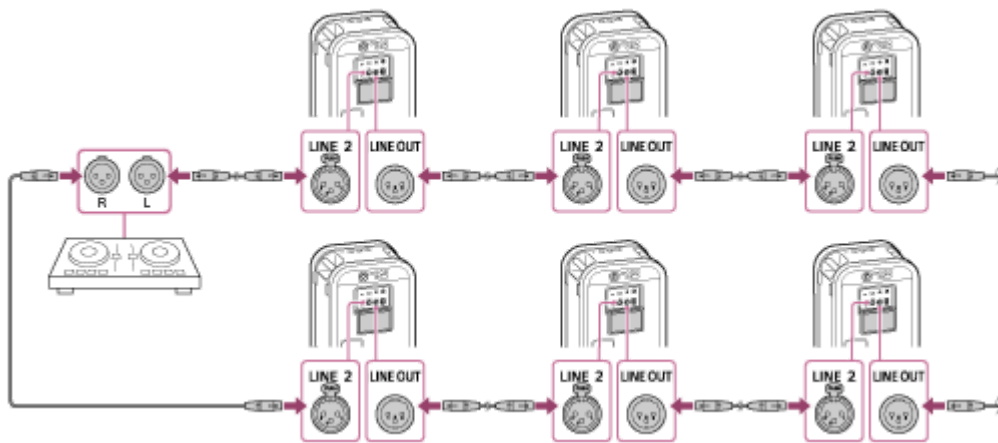

So schließen Sie einen einzelnen Lautsprecher an

Informationen zum Anschließen eines einzelnen Lautsprechers finden Sie unter „[Verbindung mit einem DJ-Gerät herstellen \(LINE 1\)](#)“.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002532726

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Anschließen eines USB-Geräts (USB-A)


Kompatible USB-Geräte

- Der Lautsprecher unterstützt ausschließlich USB-Geräte, die mit der USB-Massenspeicherklasse kompatibel sind.
- Der Lautsprecher unterstützt ausschließlich USB-Geräte, die mit einer Variante des FAT-Dateisystems formatiert sind. Die exFAT-Variante des Dateisystems ist jedoch ausgeschlossen.


Einige USB-Geräte funktionieren möglicherweise nicht mit dem Lautsprecher, selbst wenn sie die oben genannten Anforderungen erfüllen.

Der Lautsprecher unterstützt die Nutzung eines iPhones über eine USB-Verbindung nicht.

- 1 Verbinden Sie die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose mit dem mitgelieferten Netzkabel. Die AC -Eingangsbuchse befindet sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.**

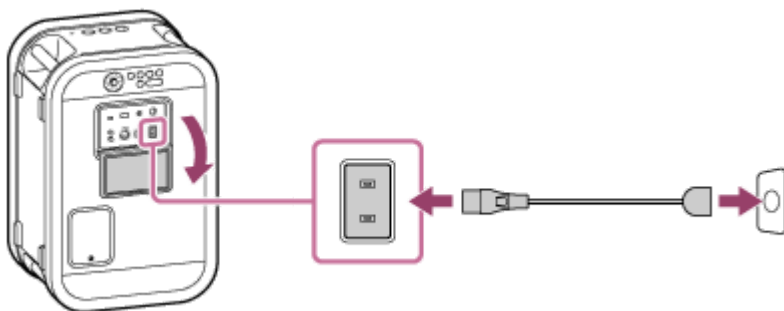

- 2 Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-A -Anschluss des Lautsprechers an.**

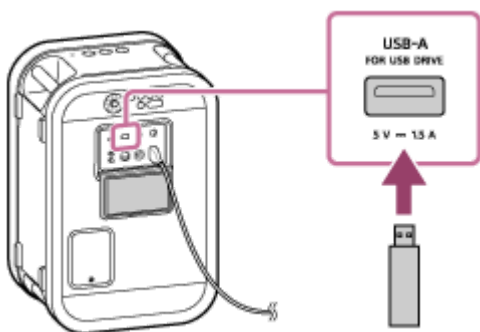

- 3 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um USB-A auszuwählen.**

Tipp

- Für die Modelle, die für andere Länder und Regionen als das chinesische Festland entwickelt wurden: Der USB-A -Anschluss ist auch dann aktiviert, wenn der Lautsprecher ausschließlich über den integrierten Akku betrieben wird.

Hinweis

- Wenn ein USB-Kabelanschluss erforderlich ist, verwenden Sie das USB-Kabel, das im Lieferumfang des USB-Geräts enthalten ist. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des USB-Geräts.
- Schließen Sie den Lautsprecher nicht über einen USB-Hub an USB-Geräte an.

- Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird, ruft der Lautsprecher alle Dateien auf dem USB-Gerät ab. Wenn das USB-Gerät viele Ordner und Dateien enthält, kann es eine Weile dauern, bis der Lautsprecher den Lesevorgang vom USB-Gerät abgeschlossen hat.
- Je nach angeschlossenem USB-Gerät kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor eine über den Lautsprecher angegebene Aufgabe ausgeführt wird.
- Es kann nicht garantiert werden, dass alle Kodierungs- oder Schreibprogramme mit dem Lautsprecher kompatibel sind. Wenn Audiodateien auf einem USB-Gerät ursprünglich mit einer inkompatiblen Software kodiert wurden, kann es bei der Wiedergabe dieser Dateien zu Störgeräuschen oder Tonunterbrechungen kommen. Es kann aber auch vorkommen, dass der Versuch, die Dateien abzuspielen, fehlschlägt.
- Der Lautsprecher unterstützt nicht immer alle Funktionen, die das angeschlossene USB-Gerät bietet.
- Die Anschlüsse und Buchsen am Lautsprecher sind nicht wasserfest. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen Wasser auf ihn spritzen könnte. Wenn Sie den Lautsprecher nicht mehr verwenden, setzen Sie die Kappe stets wieder auf.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002532727

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Einen Computer oder ein Smartphone anschließen (USB-C)

- 1 Schließen Sie einen Computer oder ein Smartphone, das mit USB Type-C kompatibel ist, an den USB-C - Anschluss des Lautsprechers an.

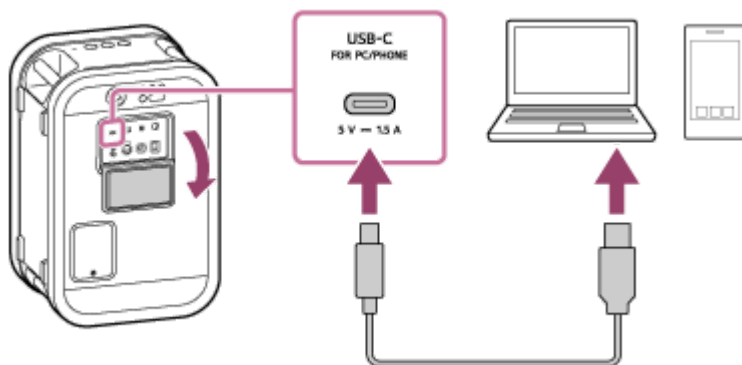

- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um USB-Causzuwählen.

Hinweis

- Der USB-C -Anschluss am Lautsprecher ist nicht mit der USB-Massenspeicherklasse kompatibel.
- Um einen Computer oder ein Smartphone an den Lautsprecher anzuschließen, verwenden Sie ein Gerät und ein Kabel, die mit USB-Audio kompatibel sind.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den Anschlussbereich des Kabels aus, solange das Kabel an den Lautsprecher angeschlossen ist.
- Um ein Kabel anzuschließen, stecken Sie den Kabelstecker gerade in den dafür vorgesehenen Anschluss. Um das Kabel zu trennen, ziehen Sie den Kabelstecker gerade aus der Buchse heraus. Ziehen Sie das Kabel nicht an den Adern heraus, um übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.
- Wenn Sie feststellen, dass der Stecker eines Kabels verformt ist, stellen Sie die Nutzung des Kabels unverzüglich ein. Verwenden Sie beispielsweise keine Kabel mit verbogenen Kabelschuhen.
- Je nachdem, welches USB Type-C -kompatible Smartphone Sie verwenden, sind möglicherweise einige Einstellungen erforderlich, um eine Verbindung zum Lautsprecher herzustellen.
Die auf dem verbundenen Smartphone angezeigten Texte der Benutzeroberfläche variieren je nach Smartphone-Modell. Beispielsweise können „Detect USB device“ oder „Enable USB On-The-Go connection“ angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des USB Type-C -kompatiblen Smartphones.
- Wenn Sie den Lautsprecher an ein anderes Gerät als ein Smartphone anschließen, kann sich die Lautstärke des Lautsprechers erhöhen. Schließen Sie das Gerät nicht an den Lautsprecher an, während eine App ausgeführt wird oder Inhalte auf dem Gerät wiedergegeben werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002532728

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Hören von Musik von einem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung

Wenn ein BLUETOOTH-Gerät die folgenden BLUETOOTH-Profile unterstützt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können Musik vom BLUETOOTH-Gerät über den Lautsprecher genießen.
- Über den Lautsprecher können Sie das BLUETOOTH-Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung bedienen.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mit diesem Profil können Sie hochwertige Audioinhalte drahtlos genießen.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mit diesem Profil können Sie die folgenden Funktionen auf dem BLUETOOTH-Gerät über den Lautsprecher ausführen.

- Sie können die Lautstärke der Musik einstellen.
- Du kannst nun mit dem Abspielen der Musik beginnen.
- Sie können die Wiedergabe der Musik unterbrechen.
- Sie können zum Anfang des nächsten oder des gerade abgespielten Titels springen.


Die Vorgehensweise zur Ausführung der oben genannten Funktionen kann je nach BLUETOOTH-Gerät variieren. Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung des BLUETOOTH-Geräts.

Hinweis

- Bitte stellen Sie im Voraus Folgendes sicher, um eine plötzliche laute Tonausgabe über den Lautsprecher zu vermeiden.
 - Die Lautstärke des BLUETOOTH-Geräts und des Lautsprechers ist auf eine moderate Stufe eingestellt.
- Je nach BLUETOOTH-Gerät ist die Einstellung der Lautsprecherlautstärke am Gerät unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht möglich.
- Die Wiedergabe auf dem Gerät wurde angehalten.
 - Die Wiedergabe auf dem Gerät ist angehalten.
- Um die BLUETOOTH-Funktion nutzen zu können, muss das anzuschließende BLUETOOTH-Gerät über dasselbe Profil wie der Lautsprecher verfügen. Beachten Sie außerdem, dass sich die Funktionen der Geräte je nach ihren technischen Spezifikationen unterscheiden können, selbst wenn sie über dasselbe Profil verfügen.

1 Verbinden Sie den Lautsprecher mit dem BLUETOOTH-Gerät.

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

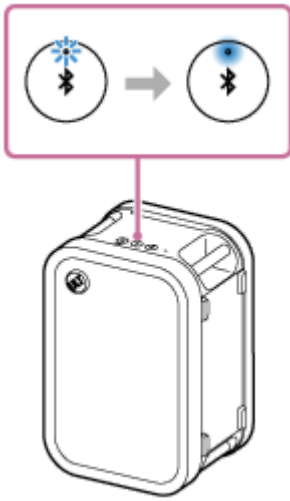

- 2** Wenn am Lautsprecher ein anderer Modus als „BLUETOOTH“ als Musikquelle ausgewählt ist, drehen Sie den FUNCTION -Drehregler am Lautsprecher, um „BLUETOOTH“ auszuwählen.


Hinweis

- Befindet sich der Lautsprecher nicht im BLUETOOTH-Modus, wird der Ton vom verbundenen BLUETOOTH-Gerät nicht über den Lautsprecher wiedergegeben. Dieses Problem tritt auch dann auf, wenn bereits eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät besteht.

- 3** Starten Sie die Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät.

- 4** Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher drehen oder das BLUETOOTH-Gerät bedienen.

Wenn Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen, wird die Lautstärke des Lautsprechers erhöht. Wenn Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird die Lautstärke des Lautsprechers verringert. Die Leuchte an der Vorderseite des Lautsprechers blinkt je nach Lautstärkepegel. Je nach verwendetem Bluetooth-Gerät blinkt die LED an der Vorderseite des Lautsprechers möglicherweise nicht, selbst wenn Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät einstellen.

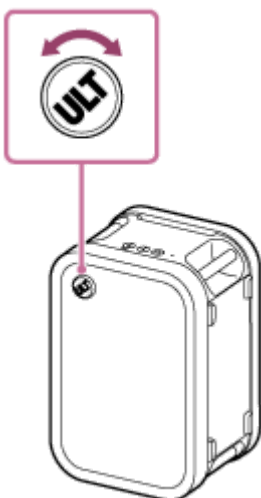

Während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabetaste am Lautsprecher verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge auszuführen.

So halten Sie die aktuelle Wiedergabe an

Drücken Sie während der Wiedergabe die Wiedergabetaste am Lautsprecher. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Um zum Anfang des nächsten Titels zu springen

Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal schnell hintereinander die Wiedergabetaste am Lautsprecher.

Um zum Anfang des aktuellen oder vorherigen Titels zu springen (*)

Drücken Sie während der Wiedergabe dreimal schnell hintereinander die Wiedergabetaste am Lautsprecher.

(*) Die oben beschriebenen Bedienungsschritte variieren je nach verwendetem BLUETOOTH-Gerät.



Tipp

- Solange der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der integrierte Akku aufgeladen werden. Der Akku kann auch aufgeladen werden, während der Lautsprecher Musik wiedergibt. Je nach Art der Nutzung des Lautsprechers kann das Aufladen des Akkus jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Der Lautsprecher unterstützt den Schutz von Inhalten nach dem SCMS-T-Verfahren. Wenn ein BLUETOOTH-Gerät das SCMS-T-Verfahren unterstützt, können Sie Musik oder Audiodateien von diesem Gerät über den Lautsprecher wiedergeben. Beispiele für solche Geräte sind unter anderem Smartphones und Mobiltelefone.
- Wenn Sie die Lautstärke des Lautsprechers auf den höchsten oder niedrigsten Pegel einstellen, blinken die beiden folgenden Anzeigen dreimal.
 - ULT -Taste am Lautsprecher
 - Leuchte an der Vorderseite des Lautsprechers
- Wenn Sie die Taste ULT am Lautsprecher etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, spielt der Lautsprecher einen bestimmten Musiktitel ab. Dieser Musiktitel wurde zu Demonstrationszwecken gespeichert. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste ULT erneut etwa 2 Sekunden lang oder drücken Sie die Wiedergabetaste.

Hinweis

- Bei schlechten Verbindungsbedingungen reagiert das BLUETOOTH-Gerät möglicherweise nicht korrekt auf die am Lautsprecher durchgeführten Aktionen.
- Wird der Lautsprecher an einem Ort mit hohen Temperaturen verwendet, kann sich die Lautstärke verringern, um den integrierten Akku zu schützen.
- Wenn der eingebaute Akku schwach ist, kann die maximale Lautstärke des Lautsprechers sinken.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärke anzupassen oder die Audioausgabe am angeschlossenen Gerät zu ändern.
- Rauschen oder Klangaussetzer können auftreten, je nach dem mit dem Lautsprecher verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung oder der Verwendungsumgebung.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Laden des Lautsprechers](#)
- [Beenden der BLUETOOTH-Verbindung \(nach Verwendung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532729

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Beenden der BLUETOOTH-Verbindung (nach Verwendung)

Wenn Sie die Musikwiedergabe über das BLUETOOTH-Gerät beendet haben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um die BLUETOOTH-Verbindung zu beenden.

Wenn die BLUETOOTH-Verbindung getrennt wird, hören Sie den Benachrichtigungston vom Lautsprecher.

- Deaktivieren Sie die BLUETOOTH-Funktion auf dem BLUETOOTH-Gerät.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Schalten Sie das BLUETOOTH-Gerät aus.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus.

Tipp

- Wenn Sie bei aktivierter Stereo-Paar-Funktion einen Lautsprecher ausschalten, schaltet sich der andere Lautsprecher automatisch aus. Die BLUETOOTH-Verbindung zwischen den Geräten wird getrennt.
- Wenn Sie die Musikwiedergabe beenden, kann die BLUETOOTH-Verbindung ebenfalls automatisch beendet werden, je nach dem BLUETOOTH Gerät.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Geräts](#)
- [Autom. Standby \(Stromspar\)-Funktion](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532730

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5


Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion

Sie können von einem gekoppelten BLUETOOTH-Gerät aus eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen, wenn die BLUETOOTH-Funktion des Lautspechers aktiviert ist.

Zum Zeitpunkt des Kaufs ist die BLUETOOTH-Funktion aktiviert.

1 Halten Sie die Tasten ECHO und LIGHT am Lautsprecher gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher erlischt und die BLUETOOTH-Funktion wird deaktiviert.

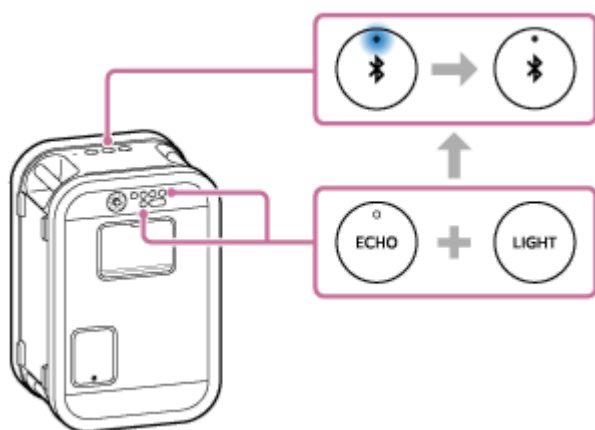

Wenn Sie die Tasten ECHO und LIGHT am Lautsprecher erneut etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten, treten folgende Ereignisse ein:

- Die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher leuchtet auf.
- Die BLUETOOTH-Funktion ist aktiviert.

Tipp

- Mit dem Gerät, das zuvor über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden war, wird der Lautsprecher erneut verbunden, sobald die BLUETOOTH-Funktion am Lautsprecher aktiviert wird. Damit dies jedoch möglich ist, muss die BLUETOOTH-Funktion auf dem Gerät aktiviert bleiben.

Hinweis

- Solange die BLUETOOTH-Funktion deaktiviert ist, können Sie die folgenden Aktionen nicht ausführen.
 - Mit einem BLUETOOTH-Gerät koppeln oder verbinden.
 - Die „Sound Connect“-App verwenden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Musik über ein DJ-Gerät anhören (LINE 1)

- 1 Schließen Sie ein DJ-Gerät an die LINE 1 -Buchse am Lautsprecher an.**
Verwenden Sie ein handelsübliches Cinch-Kabel, um das DJ-Gerät an die LINE 1 -Buchse am Lautsprecher anzuschließen.
- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um LINE 1 auszuwählen.**
- 3 Spiele Musik auf dem DJ-Gerät ab.**
- 4 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher drehen oder das DJ-Gerät bedienen.**

Verwandtes Thema

- [Verbindung mit einem DJ-Gerät herstellen \(LINE 1\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532732

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Musikwiedergabe über ein DJ-Gerät in symmetrischer Verbindung (LINE 2)

- 1 Schließen Sie ein DJ-Gerät an die Buchse LINE 2 (BALANCED) am Lautsprecher an.**
Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel, um das DJ-Gerät an die LINE 2 -Buchse am Lautsprecher anzuschließen.
- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um LINE 2 auszuwählen.**
- 3 Spiele Musik auf dem DJ-Gerät ab.**
- 4 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher drehen oder das DJ-Gerät bedienen.**

Verwandtes Thema

- [Verbindung mit einem DJ-Gerät über eine symmetrische Verbindung \(LINE 2\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532733

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Musik von einem USB-Gerät abspielen (USB-A)

Der Lautsprecher unterstützt die folgenden Audiodateiformate.

- MP3: Dateierweiterung [.mp3]
- WMA: Dateierweiterung [.wma]
- WAV: Dateierweiterung [.wav]

Für die Modelle für das chinesische Festland:

Sie können Musik von einem USB-Gerät abspielen, das an den USB-A -Anschluss angeschlossen ist. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die AC -Eingangsbuchse und eine Steckdose über das mitgelieferte Netzkabel miteinander verbunden sind. Die AC -Eingangsbuchse befindet sich hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers.

1 Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-A -Anschluss des Lautsprechers an.

2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um USB-A auszuwählen.

3 Drücken Sie die Wiedergabetaste am Lautsprecher, um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabetaste am Lautsprecher verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge auszuführen.

- So halten Sie die aktuelle Wiedergabe an
Drücken Sie während der Wiedergabe die Wiedergabetaste am Lautsprecher. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Um zum Anfang des nächsten Titels zu springen
Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal schnell hintereinander die Wiedergabetaste am Lautsprecher.
- Um zum Anfang des aktuellen oder des vorherigen Titels zu springen
Drücken Sie während der Wiedergabe dreimal schnell hintereinander die Wiedergabetaste am Lautsprecher.

4 Drehen Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.

Tipp

- Während das Laden vom angeschlossenen Gerät läuft, blinken USB-A des FUNCTION -Drehreglers und die Wiedergabetaste am Lautsprecher weiterhin.
- Mit der „Sound Connect“ -App können Sie Folgendes tun:
 - Sie können die Aktion zum Abspielen von Musik ausführen.
 - Sie können ganz einfach Titel aus der Musikliste auf einem USB-Gerät auswählen.

Hinweis

- In den folgenden Fällen kann der Lautsprecher keine Audiodateien vom USB-Gerät wiedergeben:

- Die Gesamtzahl der Audiodateien auf dem angeschlossenen USB-Gerät beträgt mehr als 2.000.
- Die Anzahl der Ordner auf dem angeschlossenen USB-Gerät beträgt mehr als 300, einschließlich des Ordners „ROOT“ . Die oben genannten Zahlen variieren je nach Datei- und Ordnerstruktur. Speichern Sie auf dem USB-Stick, der Audiodateien enthält, keine Dateien anderer Dateitypen oder unnötige Ordner.
- Der Lautsprecher kann Audiodateien wiedergeben, die sich in Unterordnern bis zur 8. Ebene befinden.
- Ordner, die keine Audiodateien enthalten, werden bei der Wiedergabe übersprungen.
- Wenn der Dateiname zwar die richtige Dateiendung aufweist, der Dateinhalt jedoch fehlerhaft ist, kann es beim Versuch, die Datei abzuspielen, zu folgenden Problemen kommen.
 - Möglicherweise ist ein Geräusch aus dem Lautsprecher zu hören.
 - Der Lautsprecher funktioniert möglicherweise nicht richtig.
- Die Anschlüsse und Buchsen des Lautsprechers sind nicht wasserfest. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen Wasser auf ihn spritzen könnte. Wenn Sie den Lautsprecher nicht mehr verwenden, setzen Sie die Kappe stets wieder auf.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)
- [Anschließen eines USB-Geräts \(USB-A\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532734

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Musik vom Computer oder Smartphone hören (USB-C)

- 1 Schließen Sie einen Computer oder ein Smartphone, das mit USB Type-C kompatibel ist, an den USB-C - Anschluss des Lautsprechers an.
- 2 Drehen Sie den FUNCTION -Regler am Lautsprecher, um USB-C auszuwählen.
- 3 Spiele Musik auf dem Computer oder dem Smartphone ab.
- 4 Drehen Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher oder bedienen Sie den Computer oder das Smartphone, um die Lautstärke einzustellen.

Tipp

- Solange der Lautsprecher mit einem Computer oder einem Smartphone verbunden ist, blinken USB-C des FUNCTION -Drehreglers und die Wiedergabetaste am Lautsprecher weiterhin.
- Mit der „Sound Connect“ -App können Sie die Aktion „Musik abspielen“ ausführen.

Hinweis

- Je nachdem, welchen USB Type-C -kompatiblen Computer oder welches Smartphone Sie verwenden, ist das Gerät möglicherweise nicht für die Musikwiedergabe geeignet.
- Die Anschlüsse und Buchsen am Lautsprecher sind nicht wasserfest. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen Wasser auf ihn spritzen könnte. Wenn Sie den Lautsprecher nicht mehr verwenden, setzen Sie die Kappe stets wieder auf.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“ -App](#)
- [Einen Computer oder ein Smartphone anschließen \(USB-C\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532735

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5


Möglichkeiten durch Umschalten der Klangeffekte

Sie können die Klangeffekte auf dem Lautsprecher umschalten.

Genießen Sie einen verbesserten Bassklang (TasteULT)

Zum Zeitpunkt des Kaufs ist für die Einstellung ULT POWER SOUND der Wert ULT1 festgelegt.

- Drücken Sie die ULT-Taste am Lautsprecher.
Jedes Mal, wenn Sie die Taste ULT am Lautsprecher drücken, wechselt die Einstellung zwischen ULT1, ULT2 und FLAT.
Jedes Mal, wenn die Einstellung geändert wird, ertönt ein Signalton aus dem Lautsprecher. Gleichzeitig leuchtet die ULT -Taste am Lautsprecher auf bzw. erlischt.

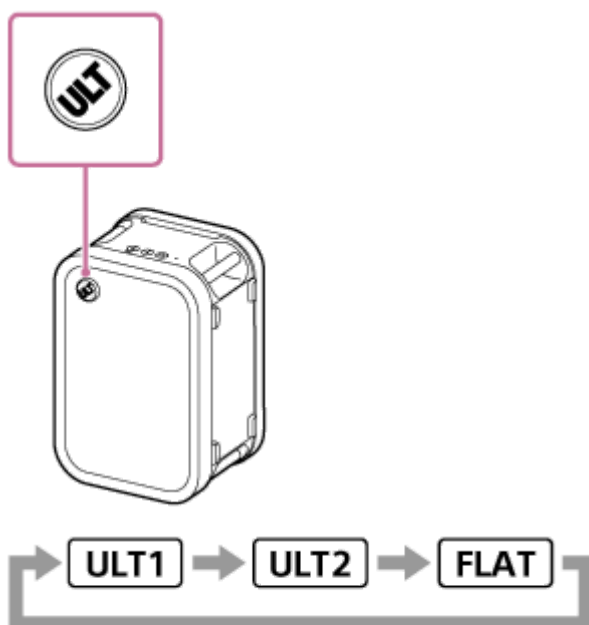

ULT1 ist eine Einstellung, die tiefe Bässe hervorhebt.
ULT2 ist eine Kulisse, die das Gefühl von Macht unterstreicht.
FLAT ist eine Einstellung, die den Klang originalgetreu wiedergibt.

Tipp

- Mit der „Sound Connect“-App haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Auswahl der Soundeffekte
 - Aktivieren oder Deaktivieren des Benachrichtigungstons, der beim Drücken der Taste ULT abgespielt wird
 - Auswahl des Tonmodus, zu dem beim Drücken der Taste ULT gewechselt werden soll

Hinweis

- Die Energieoption STAMINA ist deaktiviert, wenn die Soundeffekte aktiviert sind. Zu den Soundeffekten gehören ULT1 und ULT2.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“ -App](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532736

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Drahtlose Musikwiedergabe mit 2 Lautsprechern (Funktion Stereopaar)

Zur Verwendung der Funktion Stereopaar sind 2 Geräte von ULT TOWER 5 erforderlich. Durch Verbinden von 2 Lautsprechern über eine BLUETOOTH-Verbindung können Sie kräftigeren Klang genießen.

Bei der Stereowiedergabe gibt ein über eine BLUETOOTH-Verbindung angeschlossener Lautsprecher den Ton des linken Kanals (linke Seite) wieder. Der andere Lautsprecher, der über eine weitere BLUETOOTH-Verbindung angeschlossen ist, gibt den Ton über den rechten Kanal (rechte Seite) wieder.

Bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Aktualisieren Sie die vorinstallierte Software auf die neueste Version für jeden einzelnen Lautsprecher, der für die Funktion angeschlossen werden soll.
- Wenn Sie die Lautsprecher für die Stereo-Paar-Funktion einrichten, stellen Sie die beiden Lautsprecher, die für diese Funktion miteinander verbunden werden sollen, in unmittelbarer Nähe zueinander auf. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht weiter als 1 m (3,2 ft) voneinander entfernt sind. Stoppen Sie die eventuell laufende Musikwiedergabe.
- Wenn Sie Musik abspielen, stellen Sie alle Geräte, die für diese Funktion miteinander verbunden werden sollen, in unmittelbarer Nähe zueinander auf. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in einem Umkreis von etwa 30 m (etwa 98,4 ft) in Ihrer Sichtlinie befinden.


Der maximale Kommunikationsbereich kann unter den folgenden Bedingungen kürzer sein.

- Es gibt ein Hindernis wie eine Person, Metall oder eine Wand zwischen dem Lautsprecher und dem BLUETOOTH-Gerät.
- Ein WLAN-Gerät wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.
- Ein Mikrowellenherd wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.
- Ein Gerät, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.

1 Schalten Sie beide Lautsprecher ein.

Die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher blinkt langsam.


Befindet sich ein zuvor verbundenes BLUETOOTH-Gerät in der Nähe, wird es möglicherweise automatisch mit dem Lautsprecher verbunden. In diesem Fall bedienen Sie bitte das verbundene BLUETOOTH-Gerät, um entweder die BLUETOOTH-Funktion zu deaktivieren oder das Gerät auszuschalten.

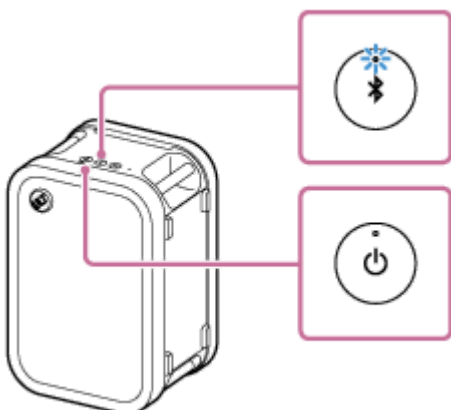

Wenn der Lautsprecher über keine Kopplungsdaten verfügt, blinkt die BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher weiterhin doppelt blau. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen die BLUETOOTH-Funktion nach dem Kauf zum ersten Mal genutzt wird.


2 Drücken Sie an einem der beiden Lautsprecher die Taste STEREO PAIR .

Sie hören den Benachrichtigungston, und die BLUETOOTH-Anzeige sowie die STEREO PAIR -Anzeige am Lautsprecher blinken langsam. In etwa 5 Sekunden hören Sie erneut den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher, und die Anzeige STEREO PAIR am Lautsprecher hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

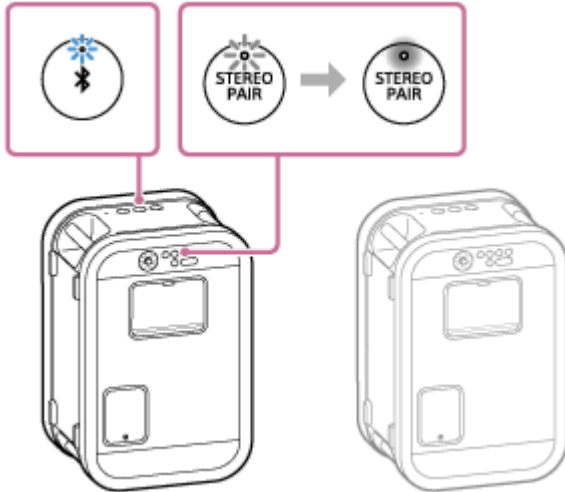


3 Drücken Sie am anderen Lautsprecher die Taste STEREO PAIR .

Sie hören den Benachrichtigungston, und die BLUETOOTH-Anzeige sowie die STEREO PAIR -Anzeige am Lautsprecher blinken langsam.

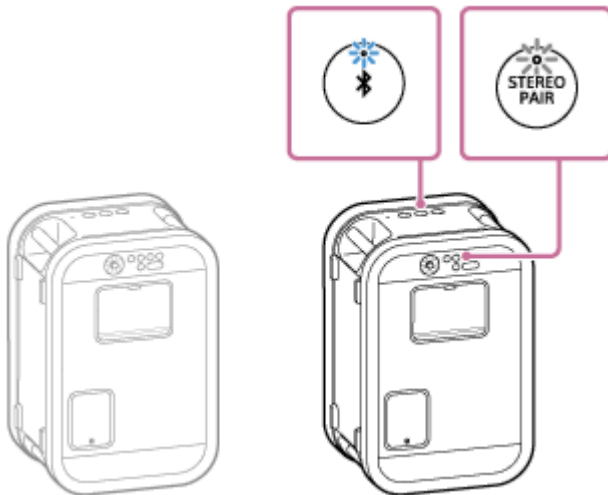

4 Überprüfen Sie den Status der Anzeige an jedem der 2 Lautsprecher.

Wenn die Lautsprecher über die Stereo-Paar-Funktion verbunden sind, hören Sie Sprachansagen (Left/Right (Links/Rechts)) aus dem Lautsprecher. Anschließend leuchten die STEREO PAIR -Anzeigen an beiden Lautsprechern weiter, während die BLUETOOTH-Anzeige am zweiten Lautsprecher erlischt.

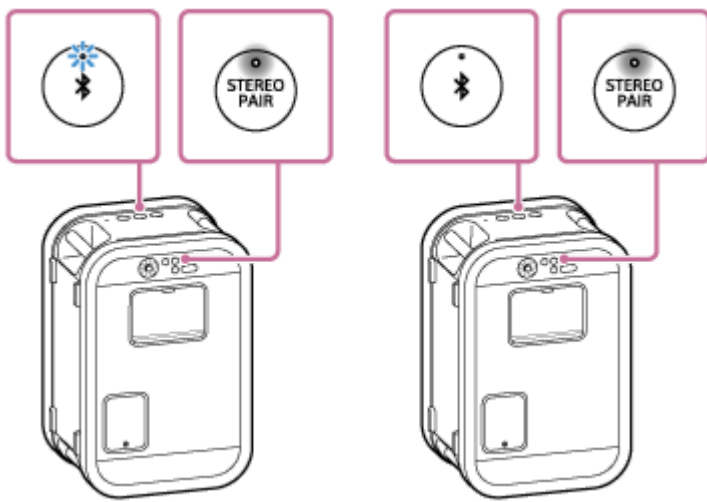


Tipp

- Wenn die beiden Lautsprecher direkt über die Stereo-Pair-Funktion verbunden werden, blinken die BLUETOOTH-Anzeige und die STEREO PAIR -Anzeige am Lautsprecher möglicherweise nicht, und stattdessen leuchtet möglicherweise die STEREO PAIR -Anzeige.
- Richten Sie den zweiten Lautsprecher innerhalb von 1 Minute ein. Wenn Sie die Einrichtung nicht innerhalb von 1 Minute beenden, wird die Einstellung des ersten Lautsprechers annulliert.

5 Bedienen Sie den Lautsprecher, bei dem die BLUETOOTH-Anzeige blinkt, um eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät herzustellen.

Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt ist, ertönt aus dem Lautsprecher ein Signalton. Dann wechselt die Anzeige der BLUETOOTH-Anzeige am Lautsprecher von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

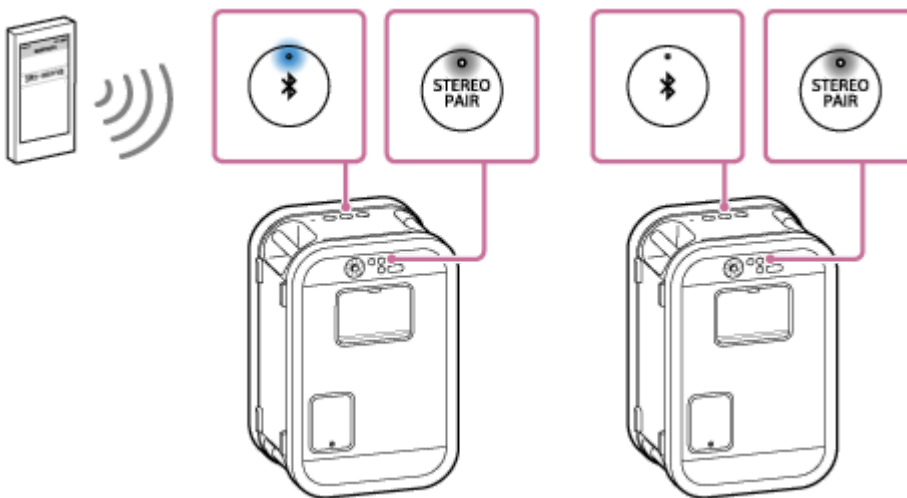

6 Starten Sie die Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel ein.

7 Drehen Sie den Lautstärkeregler an einem der beiden Lautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.

Die Lautstärkeeinstellung an einem Lautsprecher wird auf dem anderen reflektiert.

Bei der Stereowiedergabe ist der Lautsprecher, bei dem die BLUETOOTH-Anzeige leuchtet, auf den linken Kanal (linke Seite) eingestellt.

Zum Beenden der Funktion Stereopaar

Drücken Sie die Taste STEREO PAIR an einem der beiden Lautsprecher.

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher. Dann erlischt die STEREO PAIR -Anzeige am Lautsprecher.

Tipp

- Wenn weitere BLUETOOTH-Geräte, wie beispielsweise eine BLUETOOTH-Maus oder eine BLUETOOTH-Tastatur, mit dem BLUETOOTH-Gerät verbunden sind, das wiederum mit dem Lautsprecher verbunden ist, kann es zu Tonverzerrungen oder Störgeräuschen bei der Lautsprecherausgabe kommen. Beenden Sie in diesem Fall die BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem BLUETOOTH-Gerät und anderen BLUETOOTH-Geräten.
- Solange die Stereo-Paar-Funktion aktiviert ist, wechselt der Codec automatisch zu SBC.
- Das Ausschalten des Lautsprechers schaltet die Funktion Stereopaar nicht aus. Wenn einer der Lautsprecher erneut eingeschaltet wird, versucht er, eine Verbindung mit der Funktion Stereopaar herzustellen. Wenn Sie die Funktion Stereopaar verwenden möchten, schalten Sie den anderen Lautsprecher innerhalb von 1 Minute ein. Bleibt das BLUETOOTH-Standby-Funktion -Element jedoch auf beiden Lautsprechern aktiv (*), wird durch das Einschalten eines der beiden Lautsprecher automatisch auch der andere eingeschaltet, und es wird eine Verbindung für die Stereo-Paar-Funktion zwischen den Lautsprechern hergestellt.

(*) Der BLUETOOTH-Standby-Funktion wird nur dann aktiviert, wenn der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.

Hinweis

- Nachdem Sie einen der beiden Lautsprecher initialisiert haben, während die Stereo-Paar-Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Stereo-Paar-Funktion am anderen Lautsprecher unbedingt deaktivieren. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste STEREO PAIR am Lautsprecher. Andernfalls kann es zu Problemen wie einer fehlgeschlagenen BLUETOOTH-Verbindung oder Tonunterbrechungen kommen.
- Solange die Stereo-Paar-Funktion aktiviert ist, können Sie den zweiten Lautsprecher nicht über das verbundene BLUETOOTH-Gerät einschalten.
- Solange die Stereo-Paar-Funktion aktiviert ist, können Sie die Party-Chain-Funktion nicht nutzen.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verwendung von BLUETOOTH-Standby-Funktion \(automatisches Einschalten\)](#)
- [So bleibt Ihre Software auf dem neuesten Stand \(für bequeme Nutzung des Lautsprechers\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532737

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5**Drahtlose Wiedergabe über mehrere Lautsprecher genießen (Party-Chain-Funktion)**

Sie können Musik wiedergeben, indem Sie mehrere Lautsprecher anschließen, die mit der Party-Chain-Funktion kompatibel sind. Sie können bis zu 100 Lautsprecher anschließen.

Die „Party Chain“-Funktion nutzt die Auracast™-Übertragung zur Verbindung.

Informationen zu Geräten, die mit der Party-Chain-Funktion kompatibel sind, finden Sie unter folgender URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Tipp


- Aktualisieren Sie auf jedem Lautsprecher, den Sie anschließen möchten, die vorinstallierte Software auf die neueste Version.

Hinweis

- Geräte, die mit der „Wireless Party Chain“-Funktion oder der „Party Connect“-Funktion kompatibel sind, können nicht angeschlossen werden.

1 Drücken Sie zum Verbinden die „Party Chain“-Taste an jedem Lautsprecher.


Man hört den Benachrichtigungston aus jedem Lautsprecher. Dann leuchtet die „Party Chain“-Anzeige an jedem einzelnen Lautsprecher auf.

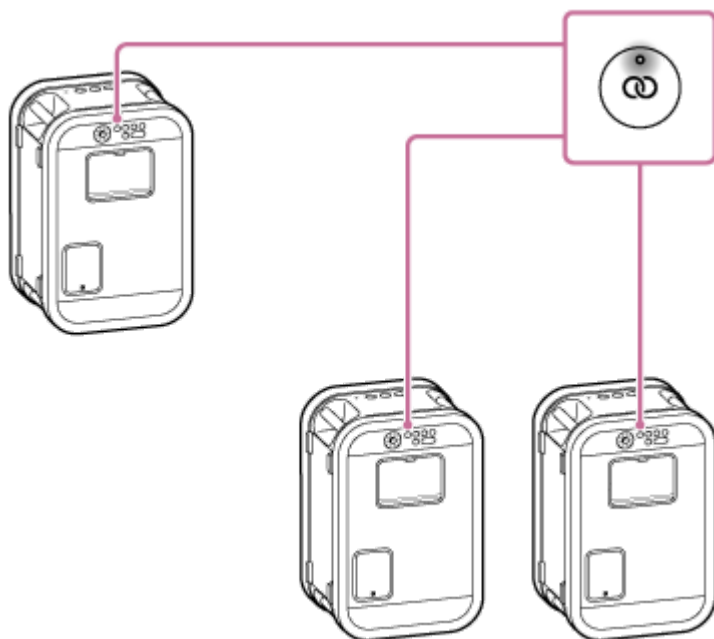**2 Spiele Musik über einen der Lautsprecher ab.**

Verbinden Sie ein Wiedergabegerät über eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem beliebigen Lautsprecher oder schließen Sie das Gerät an die Eingangsbuchse des Lautsprechers an. Spielen Sie anschließend Musik auf dem Wiedergabegerät ab.

Der Lautsprecher, der mit dem Wiedergabegerät verbunden ist, beginnt, Musik an die anderen Lautsprecher zu übertragen.

Die anderen Lautsprecher empfangen die Sendungen, und aus allen Lautsprechern ertönt dieselbe Musik.

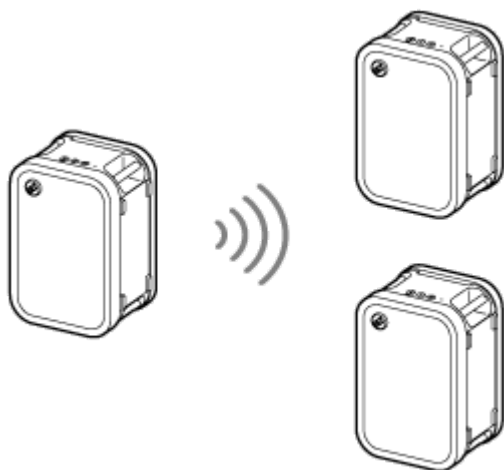

- 3** Drehen Sie den Lautstärkeregler am Musikhautsprecher, um die Lautstärke einzustellen.

So wechseln Sie den Lautsprecher für die Musikwiedergabe

Beende die Musikwiedergabe.

Starten Sie dann die Musikwiedergabe über einen anderen Lautsprecher. Die Wiedergabe der Musik wird auf diesen Lautsprecher umgeschaltet.

So deaktivieren Sie die Party-Chain-Funktion

Um Mitglieder aus der Party-Chain auszuschließen, drücken Sie am Lautsprecher die Party-Chain-Taste.

Sie hören den Benachrichtigungston aus dem Lautsprecher, und die Party-Chain-Funktion wird am Lautsprecher deaktiviert.

Tipp

- Solange die „Party Chain“-Funktion aktiviert ist, gelten die Beleuchtungsfunktion und die Toneinstellungen für alle Lautsprecher.

Hinweis

- Solange die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, können Sie die Stereo-Pair-Funktion nicht nutzen.
- Die „Party Chain“-Funktion unterstützt keine Wiedergabe mit dem LDAC™-Codec.
- Wenn Sie Filme über die „Party Chain“-Funktion ansehen, kann es zu einer Verzögerung zwischen Bild und Ton kommen.
- Solange die Party-Chain-Funktion aktiviert ist, sind zwischen den folgenden Lautsprechergruppen Tonlücken zu hören.
 - Lautsprecher, die über XLR-Kabel angeschlossen sind.
 - Lautsprecher, die über eine BLUETOOTH-Verbindung angeschlossen sind.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [So bleibt Ihre Software auf dem neusten Stand \(für bequeme Nutzung des Lautspechers\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


TP1002532738

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5


Verwendung eines externen Mikrofons

Sie können Ihre Stimme über den Lautsprecher wiedergeben, indem Sie ein handelsübliches dynamisches Mikrofon an den Lautsprecher anschließen. Verwenden Sie ein dynamisches Mikrofon mit einem Standardstecker (Φ 6,3 mm).

- 1 **Drehen Sie den MIC -Pegelregler hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers auf MIN , um die Mikrofonlautstärke zu verringern.**

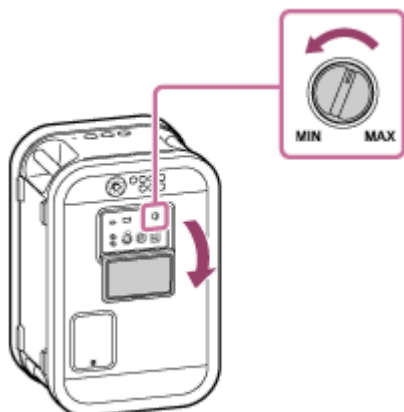

- 2 **Schließen Sie ein externes Mikrofon an die MIC -Buchse hinter der Abdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers an.**

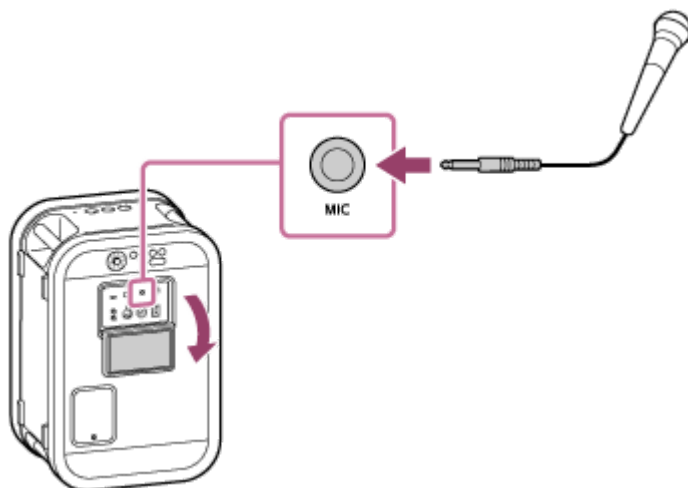

- 3 **Stellen Sie die Lautstärke mit dem MIC -Lautstärkeregler am Lautsprecher ein.**

- 4 **Sprechen oder singen Sie in das angeschlossene Mikrofon.**

Mit den KEY CONTROL -Tasten oder der ECHO -Taste am Lautsprecher können Sie ebenfalls die folgenden Funktionen ausführen.

Schlüsselverwaltung

Du kannst die Tonart eines Liedes, das du singst, ändern.

Drücken Sie die KEY CONTROL -Tasten am Lautsprecher, um die Tonhöhe an Ihren Stimmumfang anzupassen.

Drücken Sie die Taste „Moll“, um die Tonart zu senken, oder die Taste „Kreuz“, um die Tonart zu erhöhen.

Mikrofon-Echo

Du kannst deiner Stimme einen Echoeffekt hinzufügen, wenn du ins Mikrofon singst.
Drücken Sie wiederholt die Taste ECHO am Lautsprecher, um den Echoeffekt einzustellen.

Hinweis

- Solange die Funktion „Party Chain“ oder „Stereo Pair“ aktiviert ist, wird der Ton vom Mikrofon nur über den Lautsprecher ausgegeben, an den das Mikrofon angeschlossen ist.
- Wenn das Mikrofon nahe an den Lautsprecher herangeführt wird, kann es zu einer akustischen Rückkopplung kommen. In diesem Fall kann sich der Lautsprecher – je nach Lautstärke – aufgrund der Produktschutzfunktion ausschalten. Warten Sie in diesem Fall eine Weile und schalten Sie den Lautsprecher dann wieder ein.
- Solange ein Mikrofon an den Lautsprecher angeschlossen ist, ist die Funktion Autom. Standby deaktiviert.
- Die Anschlüsse und Buchsen des Lautsprechers sind nicht wasserfest. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen Wasser auf ihn spritzen könnte. Wenn Sie den Lautsprecher nicht mehr verwenden, setzen Sie die Kappe stets wieder auf.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532739

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Hinweise zu den Anzeigen

CHARGE-Anzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin orange.	Der Akku wird aufgeladen.
Die Anzeige blinkt langsam orange.	Der eingebaute Akku hat 20 % oder weniger seiner vollen Stärke und muss aufgeladen werden.
Die Kontrollleuchte blinkt dreimal orange und erlischt dann.	Der integrierte Akku ist leer und muss aufgeladen werden.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Das Aufladen des Akkus ist abgeschlossen.

Hinweis

- Solange der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der integrierte Akku aufgeladen werden. Der Akku kann auch bei eingeschaltetem Lautsprecher aufgeladen werden.
Je nach Nutzungsgewohnheiten des Nutzers kann es jedoch eine Weile dauern, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es wird empfohlen, den Lautsprecher vor dem Aufladen des Akkus auszuschalten.
- Aus Sicherheitsgründen unterbricht der Lautsprecher den Ladevorgang in den folgenden Fällen automatisch.
 - Wenn der Lautsprecher in einer extrem heißen oder kalten Umgebung aufgeladen wird
 - Wenn das Aufladen zu lange dauert

Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es erst wieder innerhalb des Betriebstemperaturbereichs von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) an.

Betriebsanzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin orange.	Der Lautsprecher wird ausgeschaltet. Das BLUETOOTH-Standby-Funktion -Element ist aktiviert.
Die Anzeige blinkt orange.	● Wenn die Funktion Autom. Standby deaktiviert ist, blinkt die Anzeige dreimal. Um die Funktion zu aktivieren, halten Sie die Tasten STEREO PAIR und LIGHT am Lautsprecher gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt. ● Wenn die Funktion Autom. Standby aktiviert wird, blinkt die Anzeige zweimal. Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Tasten STEREO PAIR und LIGHT am Lautsprecher gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige blinkt zweimal orange.	Eine Anomalie in der Innentemperatur oder im eingebauten Akku wird erkannt. Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus. ● Schalten Sie den Lautsprecher aus. ● Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie einen Moment. ● Starten Sie den Lautsprecher neu. Einzelheiten siehe „Hinweise zum Aufladen“.
Die Anzeige blinkt dreimal orange.	Es wird eine Störung, also ein Fehler im Stromkreis, festgestellt. Dies gilt beispielsweise für die unsachgemäße Verwendung einer Schaltfläche oder die Unterbrechung einer BLUETOOTH-Verbindung. Warten Sie einen Moment und befolgen Sie dann die unter „Neustarten des Lautspechers“ beschriebenen Schritte, um den Lautsprecher neu zu starten.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Der Lautsprecher wird ausgeschaltet. Das BLUETOOTH-Standby-Funktion -Element ist deaktiviert.

Ein-/Aus-Taste

Die Taste leuchtet weiterhin weiß.	Der Lautsprecher wird eingeschaltet.
Die Taste blinkt langsam weiß.	Die vorinstallierte Software wird gerade aktualisiert.
Die Taste leuchtet nicht.	Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

BLUETOOTH-Anzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin blau.	Der Lautsprecher ist mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden.
Die Anzeige blinkt zweimal blau.	Der Lautsprecher ist im Pairing-Modus. 

Die Anzeige blinkt langsam blau.	Der Lautsprecher wartet auf ein BLUETOOTH-Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll. 
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Die BLUETOOTH-Funktion am Lautsprecher ist nicht aktiviert.

Mehrfarbige Anzeige (ULT-Taste)

Die Kontrollleuchte leuchtet weiterhin. (*)	Der Tonmodus ist auf Modi wie ULT1 oder ULT2 eingestellt.
Die Anzeige blinkt dreimal weiß.	Der Lautstärkeregler am Lautsprecher wurde betätigt, wodurch die Lautstärke auf das Minimum oder Maximum eingestellt wurde.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Der Klangmodus ist auf FLAT gestellt.

(*) Die Leuchtfarbe der ULT -Taste am Lautsprecher variiert je nach Beleuchtungsmodus.

Party-Chain-Indikator

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Die „Party Chain“-Funktion ist am Lautsprecher aktiviert.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Die „Party Chain“-Funktion ist am Lautsprecher deaktiviert.

STEREO PAIR-Anzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Die Stereo-Paar-Funktion ist am Lautsprecher aktiviert.
Die Anzeige blinkt langsam weiß.	Der Lautsprecher wartet darauf, dass eine Verbindung für die Funktion Stereopaar hergestellt wird. Die Anzeige blinkt, wenn die Verbindung für die Funktion Stereopaar fehlschlägt.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Die Stereo-Paar-Funktion ist am Lautsprecher deaktiviert.

STAMINA-Anzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Die Energieoption STAMINA ist aktiviert.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	Die Energieoption STAMINA ist deaktiviert.

ECHO-Anzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Der Mikrofon-Echo-Pegel ist auf 1, 2 oder 3 eingestellt.
Die Anzeige blinkt weiß.	Solange der Mikrofon-Echo-Pegel auf 1 oder 2 eingestellt ist, verhält sich die Anzeige wie folgt: Wenn Sie die Taste ECHO am Lautsprecher drücken, blinkt die Anzeige einmal.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	- Der Mikrofon-Echo-Effekt ist deaktiviert. - Solange der Mikrofon-Echo-Pegel auf 3 eingestellt ist, verhält sich die Anzeige wie folgt: Wenn Sie die Taste ECHO am Lautsprecher drücken, erlischt die Anzeige. Der Mikrofon-Echo-Effekt ist ebenfalls deaktiviert. - Die Karaoke-Funktionen sind deaktiviert.

b KEY CONTROL Flachanzeige

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Der Haupt-Pegelregler für die flachen Töne ist auf einen Wert zwischen –1 und –6 eingestellt.
Die Anzeige blinkt weiß.	- Wenn Sie die flache Taste KEY CONTROL am Lautsprecher drücken, blinkt die Anzeige einmal. - Solange der Hauptregler für die flachen Töne auf –6 eingestellt ist, verhält sich die Anzeige wie folgt: Wenn Sie die flache Taste KEY CONTROL am Lautsprecher drücken, blinkt die Anzeige dreimal.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	- Der Hauptregler für die flachen Töne ist auf einen Wert zwischen 0 und +6 eingestellt. - Die Karaoke-Funktionen sind deaktiviert.

KEY CONTROL Sharp-Indikator

Die Anzeige leuchtet weiterhin weiß.	Der Pegel für die hohen Töne wird auf einen Wert zwischen +1 und +6 eingestellt.
--------------------------------------	--

Die Anzeige blinkt weiß.	● Wenn Sie die Taste KEY CONTROL „Sharp“ am Lautsprecher drücken, blinkt die Anzeige einmal. ● Wenn der Hauptpegel für die hohen Töne auf +6 eingestellt ist, verhält sich die Anzeige wie folgt: Wenn Sie die Taste KEY CONTROL „Sharp“ am Lautsprecher drücken, blinkt die Anzeige dreimal.
Die Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.	● Der Hauptregler für die hohen Töne ist auf einen Wert zwischen –6 und 0 eingestellt. ● Die Karaoke-Funktionen sind deaktiviert.

Verwandtes Thema

- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532740

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Siehe mit dem Lautsprecher mitgelieferte Referenzanleitung.
- Das Typenschild und wichtige Sicherheitshinweise befinden sich auf der Innenseite der Kappe auf der Rückseite des Lautsprechers.

Über das Netzkabel

- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Lautsprecher vorgesehen. Es sollte nicht mit anderen Geräten verwendet werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus der Netzsteckdose ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, fassen Sie es immer am Stecker an. Niemals am Kabel selbst ziehen.

Aufstellung

- Um das Risiko von Fehlfunktionen zu beseitigen, vermeiden Sie beim Platzieren oder Ablegen dieses Lautsprechers die folgenden Orte.
 - Ein Ort, der hohen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. unter direkter Sonneneinstrahlung oder Beleuchtung, in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer Sauna
 - In einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern (insbesondere im Sommer)
 - Ein Ort, der heißer Luft ausgesetzt ist, z. B. von einem Föhn
 - Ein Ort, der übermäßigem Staub ausgesetzt ist
 - Ein Ort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist
- Platzieren Sie diesen Lautsprecher auf einer ebenen Fläche. Wenn der Lautsprecher auf einer geneigten Fläche aufgestellt wird, kann er aufgrund seiner Eigenschwingungen umkippen oder von der Fläche fallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen führen kann.
- Je nach den Bedingungen, unter denen dieser Lautsprecher aufgestellt wird, kann er umkippen oder von der Fläche fallen. Lassen Sie keine Wertgegenstände in der Nähe des Lautsprechers liegen.
- Der Lautsprecher ist nicht antimagnetisch. Halten Sie magnetisierbare Gegenstände (bespielte Magnetbänder, Uhren, Geldkarten und Kreditkarten mit magnetischer Codierung usw.) vom Lautsprecher fern. Beachten Sie dies auch, wenn Sie den Lautsprecher mit sich herumtragen.

Über die Handgriffe

- Lassen Sie Kinder nicht ihre Hände oder Arme in die Öffnungen des Handgriffs stecken. Ihre Hände oder Arme könnten steckenbleiben und verletzt werden.

Weitere Hinweise

- Wenn der Lautsprecher in einer extrem heißen oder kalten Umgebung aufgestellt wird, stoppt er aus Sicherheitsgründen den Akkuladevorgang. Wenn der Akku für längere Zeit aufgeladen wird, kann der Lautsprecher den Akkuladevorgang ebenfalls unterbrechen. Stellen Sie in einem solchen Fall sicher, dass die Umgebungstemperatur innerhalb des Betriebstemperaturbereichs (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) liegt, ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen es dann wieder an und laden Sie dann den Akku wieder vollständig auf.
- Wenn Sie diesen Lautsprecher längere Zeit verwenden, kann die Temperatur im Inneren des Lautsprechers ansteigen, aber dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie Musik abspielen, während der Lautsprecher geladen wird, oder an einem Ort mit hoher Umgebungstemperatur, wird die Lautstärke aus Sicherheitsgründen möglicherweise automatisch angepasst.
- Rauschen oder Klangaussetzer können auftreten, je nach dem mit dem Lautsprecher verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung oder der Verwendungsumgebung.
- Auch wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden wollen, laden Sie den Akku einmal alle 6 Monate auf volle Kapazität auf, um seine Leistung zu bewahren.
- Stellen Sie den Lautsprecher an einem Ort mit ausreichender Belüftung auf, um Wärmestau zu vermeiden und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern.
- Stecken Sie keine Fremdkörper durch die Öffnung der Lautsprechereinheit.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in den Lautsprecher gelangt, schalten Sie den Lautsprecher sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker des Lautsprechers aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren nächsten Sony-Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Wenn das Lautsprecherlicht hell wirkt oder blendet, erhellen Sie den Raum oder schalten Sie die Beleuchtungsfunktion aus.
- Wenn Sie Fragen oder Probleme zu diesem Lautsprecher haben, die nicht in diesem Handbuch behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den Sony-Kundendienst oder Ihren nächsten Sony-Händler.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532741

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein Algorithmus zur Audiokodierung, der für die drahtlose Übertragung von Audio über BLUETOOTH-Verbindungen verwendet wird.

Der Lautsprecher unterstützt die folgenden drei Codecs für die Musikwiedergabe über eine A2DP-Verbindung: SBC, AAC und LDAC.

- SBC

Dies ist eine Abkürzung für Subband Codec.

SBC ist die Standard-Audiokodierungstechnologie, die von BLUETOOTH-Geräten verwendet wird.

- AAC

Dies ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird hauptsächlich von Apple -Produkten wie iPhone verwendet, die eine höhere Klangqualität bieten als SBC.

- LDAC

LDAC ist eine von Sony entwickelte Audiocodierungstechnologie, die die Übertragung von High-Resolution (Hi-Res) Audio -Inhalten auch über BLUETOOTH-Verbindungen ermöglicht.

Im Gegensatz zu anderen BLUETOOTH-kompatiblen Codierungstechnologien wie SBC erfolgt der Betrieb ohne Herunterkonvertierung der High-Resolution Audio -Inhalte (*1).

Durch den Einsatz effizienter Codierung und optimierter Paketierung ermöglicht es die Übertragung von etwa dreimal so vielen Daten (*2) wie diese anderen Technologien über ein drahtloses BLUETOOTH-Netzwerk bei beispielloser Klangqualität.

(*1) Ausgenommen sind Inhalte im DSD-Format.

(*2) Im Vergleich zu SBC bei Auswahl einer Bitrate von 990 kbps (96/48 kHz) oder 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Wenn Musik in einem der oben genannten Codecs von einem angeschlossenen Gerät übertragen wird, wechselt der Lautsprecher automatisch zu diesem Codec und gibt die Musik wieder.

Wenn das angeschlossene Gerät einen Codec mit höherer Klangqualität als SBC unterstützt, müssen Sie möglicherweise vorab einige Einstellungen am Gerät vornehmen. Dann können Sie Musik mit einem der unterstützten Codecs Ihrer Wahl abspielen.

Informationen zur Einstellung des Codecs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532742

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

So bleibt Ihre Software auf dem neusten Stand (für bequeme Nutzung des Lautsprechers)

Verwenden Sie die „Sound Connect“-App, um die neuesten Updates auf die Software des Lautsprechers zu installieren. So können Sie neue Funktionen nutzen und bestimmte Probleme beheben.

Achten Sie darauf, die Lautsprecher-Software regelmäßig zu aktualisieren, um den Lautsprecher zu nutzen.

Für detaillierte Informationen über die neusten Aktualisierungen für die Lautsprecher-Software und wie eine Aktualisierung angewendet wird, besuchen Sie die Support-Website und lesen Sie die Benachrichtigungen und relevanten Informationen.

Sie können die Lautsprechersoftware aktualisieren, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

- 1** Laden Sie eine Aktualisierung vom Server auf Ihr Smartphone herunter, auf dem die App „Sound Connect“ installiert ist.
- 2** Übertragen Sie die Aktualisierung von Ihrem Smartphone auf den Lautsprecher.
- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Lautsprechersoftware zu aktualisieren.

Hinweis

- Wenn mit Ihrem Smartphone weitere BLUETOOTH-Geräte verbunden sind, lassen Sie alle BLUETOOTH-Geräte ausgeschaltet, bis der Aktualisierungsvorgang am Lautsprecher abgeschlossen ist. Beachten Sie, dass es sich bei dem hier genannten Smartphone um das Gerät handelt, mit dem Sie Updates herunterladen und auf den Lautsprecher übertragen. Wenn die mit Ihrem Smartphone verbundenen Geräte mit dem Bluetooth Low Energy -Standard kompatibel sind, kann es vorkommen, dass die Aktualisierung der Lautsprechersoftware fehlschlägt. Beachten Sie, dass zu den hier behandelten Geräten ein Wearable und eine Smartwatch gehören.
- Wenn der Aktualisierungsvorgang am Lautsprecher nicht beendet wird, tun Sie Folgendes und versuchen Sie es erneut.
 - Schließen Sie auf Ihrem Smartphone alle Apps, außer der „Sound Connect“-App.
 - Laden Sie die Akkus des Lautsprechers und Ihres Smartphones für den Update-Vorgang ausreichend auf.
 - Bringen Sie den Lautsprecher und Ihr Smartphone so nah wie möglich aneinander heran. Beachten Sie, dass es sich bei dem hier genannten Smartphone um das Gerät handelt, mit dem Sie Updates herunterladen und auf den Lautsprecher übertragen.
 - Halten Sie Ihr Smartphone während des Updates von anderen WLAN- oder BLUETOOTH-Geräten fern.
 - Beenden Sie den Energiesparmodus Ihres Smartphones (*). Je nach Betriebssystemversion lässt Ihr Smartphone den Aktualisierungsvorgang nicht zu Ende laufen, solange sich das Smartphone im Energiesparmodus befindet.
 - Deaktivieren Sie die Autom. Standby -Funktion an Ihrem Lautsprecher. Wenn der Aktualisierungsvorgang lange dauert, wird möglicherweise währenddessen die Funktion Autom. Standby aktiviert.

(*) Der Name des Modus variiert je nach verwendetem Smartphone.

Verwandtes Thema

- [Verwendung der „Sound Connect“-App](#)

● Autom. Standby (Stromspar)-Funktion

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532743

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Hinweise zum Aufladen

Lebensdauer des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus

- Auch wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie den integrierten Akku ausreichend aufladen, um die Leistungsfähigkeit des Lautsprechers zu erhalten. Laden Sie den Akku alle 6 Monate einmal auf.
- Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, kann das Laden des eingebauten Akkus länger dauern.
- Die eingebaute Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Mit zunehmender Zeit und Anzahl der Benutzungen des Akkus nimmt die Kapazität des Akkus allmählich ab. Wenn die Betriebsdauer des integrierten Akkus trotz vollständiger Aufladung deutlich kürzer zu sein scheint, wenden Sie sich bitte an den Sony -Kundendienst oder an Ihren nächstgelegenen Sony -Händler.
- Wenn die Nutzungsdauer des integrierten Akkus deutlich kürzer zu sein scheint, könnte dies darauf hindeuten, dass sich das Verfallsdatum des integrierten Akkus nähert.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Verwendung, der Umgebung und der Speichermethode ab.

Achtung

Wenn der Lautsprecher eine Unregelmäßigkeit bei der Innentemperatur oder beim integrierten Akku feststellt, beginnt die Betriebsanzeige am Lautsprecher, orange doppelt zu blinken.



Wenn eine Störung festgestellt wird, schalten Sie den Lautsprecher aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie eine Weile. Halten Sie anschließend den Ein-/Aus-Schalter am Lautsprecher etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Lautsprecher neu gestartet. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Sony -Kundendienst oder an Ihren nächstgelegenen Sony -Händler.

Hinweis

- Die Ladezeit des Akkus hängt von den Nutzungsbedingungen des integrierten Akkus ab.
- Laden Sie den Lautsprecher bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C (41 °F und 95 °F). Bitte beachten Sie, dass die Raumtemperatur je nach Jahreszeit auf 5 °C (41 °F) oder darunter sinken kann. Beispielsweise sinkt die Raumtemperatur vor allem im Winter.
- Der Lautsprecher wird während des Ladevorgangs warm. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Vermeiden Sie schnellen Temperaturwechsel, direkte Sonneneinstrahlung, Nebel, Sand, Staub oder mechanische Stöße. Lassen Sie außerdem den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen.
- Solange der Lautsprecher über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, kann der integrierte Akku aufgeladen werden. Der Akku kann auch bei eingeschaltetem Lautsprecher aufgeladen werden. Dies kann aber je nach den Verwendungsbedingungen des Lautsprechers längere Zeit dauern. Es wird empfohlen, den Lautsprecher vor dem Aufladen des Akkus auszuschalten.
- Aus Sicherheitsgründen unterbricht der Lautsprecher den Ladevorgang in den folgenden Fällen automatisch.
 - Wenn der Lautsprecher in einer extrem heißen oder kalten Umgebung aufgeladen wird
 - Wenn das Aufladen zu lange dauert

Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es erst wieder innerhalb des Betriebstemperaturbereichs von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) an.

- Wird der integrierte Akku während des Ladevorgangs stark beansprucht, wird der Ladevorgang aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke oder beenden Sie die Wiedergabe.
- Wenn Sie Musik abspielen, während sich der Lautsprecher in einer der folgenden Situationen befindet, wird die Lautstärke aus Sicherheitsgründen möglicherweise automatisch angepasst.
 - Der Lautsprecher lädt gerade den integrierten Akku auf.
 - Der Lautsprecher wird an einem Ort mit hohen Umgebungstemperaturen aufgestellt.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532744

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Hinweise zur Wasserfestigkeit

Über die Wasserfestigkeit des Lautsprechers

Wenn die Kappe fest verschlossen ist, ist dieser Lautsprecher wasserfest gemäß IPX4 (*1) (nur bei vertikaler Aufstellung des Lautsprechers), einem „Schutz gegen das Eindringen von Wasser“, der durch IEC 60529 „Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (*2) für elektrische Geräte definiert ist. Wenn er horizontal platziert wird, ist dieser Lautsprecher nicht wasserfest.

Flüssigkeiten, gegen die das System wie angegeben wasserfest ist

Gilt für	Süßwasser, Leitungswasser
Gilt nicht für	Andere als die oben genannten Flüssigkeiten (Seifenwasser, Wasser mit Reinigungsmitteln oder Badezusätzen, Haarwaschmittel, Wasser aus einem Swimmingpool, Wasser aus heißen Quellen, Salzwasser usw.)

(*1) IPX4-Äquivalenz: Der Lautsprecher behält seine Leistung bei, während er mit Wasser aus allen Richtungen besprüht wird. Das bedeutet, dass nach einem 10-minütigen Test, bei dem Wasser mit einer Durchflussrate von 10 l/min aus einer Entfernung von 300 mm bis 500 mm (11 7/8 in bis 19 3/4 in) in alle Richtungen auf den Lautsprecher gesprüht wird, im Inneren des Lautsprechers keine Spuren von Wasser zu finden sind.


(*2) Das mitgelieferte Zubehör und die Anschlüsse dieses Lautsprechers sind nicht wasserfest. Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Lautsprecher während der Nutzung der Anschlüsse weder Wasser noch Wassertropfen aus.

Die Wasserfestigkeit des Lautsprechers basiert auf unseren Messungen unter den hier beschriebenen Bedingungen. Beachten Sie, dass Funktionsstörungen, die auf eine unsachgemäße Handhabung durch den Kunden und ein daraus resultierendes Eindringen von Wasser oder Staub zurückzuführen sind, nicht unter die Garantie fallen.

Zur Aufrechterhaltung der Wasserfestigkeit

Beachten Sie sorgfältig die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Lautsprechers sicherzustellen.

- Dieser Lautsprecher ist nicht darauf ausgelegt, höherem Wasserdruck standzuhalten. Setzen Sie den Lautsprecher nicht in oder unter aus einem Wasserhahn strömendes Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gießen Sie kein heißes Wasser direkt auf den Lautsprecher und richten Sie nicht den heißen Luftstrom von einem Haartrockner oder einem anderen Gerät direkt auf dem Lautsprecher. Benutzen Sie außerdem niemals den Lautsprecher an Orten mit hohen Temperaturen wie in einer Sauna oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Behandeln Sie die Kappe an der Rückseite des Lautsprechers mit Vorsicht. Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit. Achten Sie bei Verwendung des Lautsprechers darauf, dass die Kappe vollständig geschlossen ist. Achten Sie beim Schließen der Kappe darauf, dass sich keine Fremdkörper darin befinden. Wenn der Deckel nicht vollständig geschlossen ist, kann sich die Wasserdichtigkeit verschlechtern, was dazu führen kann, dass Wasser in den Lautsprecher eindringt und dieser dadurch eine Fehlfunktion aufweist.

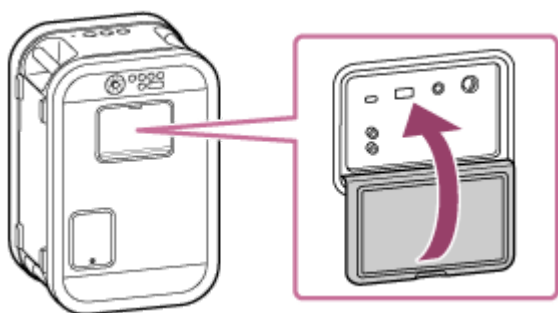

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532745

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Pflege des Lautsprechers

Sie können den Lautsprecher komfortabler und länger verwenden, wenn Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen befolgen.

- Wenn die Oberfläche schmutzig wird, wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem in Wasser oder lauwarmem Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch ab. Abhängig von der Art des Schmutzes ist es möglicherweise nicht möglich, ihn zu entfernen.

Hinweis

- Wenn die Oberfläche des Lautsprechers verschmutzt ist, reinigen Sie den Lautsprecher nicht mit Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin, Alkohol o. Ä.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532746

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Hinweise zu der BLUETOOTH-Drahtlostechnologie

Die BLUETOOTH-Funktechnologie ermöglicht eine drahtlose Datenkommunikation über kurze Strecken zwischen digitalen Geräten, wie z. B. Smartphones und Computern.

Maximale Kommunikationsreichweite

Nutzen Sie die drahtlose BLUETOOTH-Technologie zwischen dem Lautsprecher und einem Gerät, die sich in einer Entfernung von etwa 30 m (etwa 98,4 ft) voneinander befinden.

Der maximale Kommunikationsbereich kann unter den folgenden Bedingungen kürzer sein.

- Es gibt ein Hindernis wie eine Person, Metall oder eine Wand zwischen dem Lautsprecher und dem BLUETOOTH-Gerät.
- Ein WLAN-Gerät wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.
- Ein Mikrowellenherd wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.
- Ein Gerät, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wird in der Nähe des Lautsprechers verwendet.

Interferenz von anderen Geräten

Da BLUETOOTH-Geräte und WLAN (IEEE802.11ax/b/g/n) dieselbe Frequenz (2,4 GHz) verwenden, können Mikrowellenstörungen auftreten und zu einer Verschlechterung der Kommunikationsgeschwindigkeit, zu Rauschen oder zu Verbindungsfehlern führen, wenn der Lautsprecher in der Nähe eines WLAN-Geräts verwendet wird.

Interferenz mit anderen Geräten

Mikrowellen, die von einem BLUETOOTH-Gerät ausgehen, können die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie diesen Lautsprecher und andere BLUETOOTH-Geräte an den folgenden Orten aus, da sie Unfälle verursachen können:

- in Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertensitzplätzen in Zügen, an Orten, an denen brennbare Gase vorhanden sind, in der Nähe von Automatiktüren oder in der Nähe von Feueralarmen.

Hinweis

- Abhängig von der Netzwerkumgebung kann es bei der Übertragung mit hoher Bitrate zu einer Unterbrechung kommen.
- Aufgrund der Eigenschaften der BLUETOOTH-Funktechnologie hinkt die Tonwiedergabe des Lautsprechers der Tonwiedergabe des BLUETOOTH-Geräts geringfügig hinterher. Das passiert, während du Musik hörst.
- Der Lautsprecher unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Standard entsprechen. Diese Funktion gewährleistet sichere Verbindungen bei der Nutzung der drahtlosen BLUETOOTH-Technologie. Je nach Konfiguration der Einstellungen reicht die Sicherheitsstärke jedoch möglicherweise nicht aus. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie die drahtlose BLUETOOTH-Technologie für die Kommunikation nutzen.
- Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust von Informationen während der BLUETOOTH-Kommunikation.
- Ein Gerät mit BLUETOOTH-Funktion muss dem BLUETOOTH-Standard entsprechen und zertifiziert sein. Der BLUETOOTH-Standard wird von der Bluetooth SIG, Inc. festgelegt. Selbst wenn das Gerät dem BLUETOOTH-Standard entspricht, können je nach Funktionsumfang oder technischen Spezifikationen des Geräts die folgenden Probleme auftreten.
 - Das Gerät kann keine Verbindung herstellen.
 - Das angeschlossene Gerät funktioniert nicht wie in der Anleitung beschrieben.
- Rauschen oder Klängaussetzer können auftreten, je nach dem mit dem Lautsprecher verbundenen BLUETOOTH-Gerät, der Kommunikationsumgebung oder der Verwendungsumgebung.

- Ein Gerät mit einem eingebauten Radio oder Tuner kann nicht mit dem Lautsprecher über eine BLUETOOTH-Verbindung verbunden werden, da Rauschen in Sendungen auftreten kann.
- Stellen Sie den Lautsprecher in größerer Entfernung zu Geräten wie Fernseher, Radio oder Set-Top-Box auf, um Störgeräusche bei der Übertragung zu vermeiden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532747

5-074-069-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kabelloser Lautsprecher ULT TOWER 5

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtseinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
Bitte beachten, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532748

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Markenzeichen

- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, und macOS sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- App Store ist eine Service-Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert ist.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Microsoft, Windows und Windows Media sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Der Auracast™-Schriftzug und die Logos sind Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- LDAC und das LDAC-Logo sind Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532749

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Störungsbehebung

Wenn der Lautsprecher nicht wie erwartet funktioniert, versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben.

1. Laden Sie den Lautsprecher.



2. Starten Sie das verbundene Gerät, z. B. Ihr Smartphone oder Ihren Computer, neu.



3. Rufen Sie die Sony -Support-Website über das Menü der „Sound Connect“-App auf, um nach der Ursache und der Lösung des Problems zu suchen. Alternativ können Sie auch die unten stehende Support-Seite besuchen.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Starten Sie den Lautsprecher neu.



5. Initialisieren Sie den Lautsprecher.



6. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen Sony - Kundendienst oder an Ihren nächstgelegenen Sony -Händler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Laden des Lautsprechers](#)
- [Neustarten des Lautsprechers](#)
- [Initialisieren des Lautsprechers](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Neustarten des Lautsprechers

Wenn das folgende Problem auftritt, starten Sie den Lautsprecher neu. Um den Lautsprecher neu zu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Lautsprecher etwa 10 Sekunden lang gedrückt.

- Sobald sich der Lautsprecher eingeschaltet hat, können Sie ihn nicht mehr bedienen.
- Sie können den Lautsprecher nach der Fehlersuche für Kopplungsprobleme nicht bedienen.

Der Lautsprecher schaltet sich während des Neustarts aus und schaltet sich nach Abschluss des Vorgangs wieder ein.



Hinweis

- Die Kopplungsdaten des Lautsprechers bleiben auch nach einem Neustart des Lautsprechers erhalten. Die Kopplungsdaten werden jedoch auf dem Lautsprecher gespeichert, wenn dieser ausgeschaltet wird. Schalten Sie den Lautsprecher nach dem Pairing des Lautsprechers mit einem neuen Gerät aus und dann wieder ein und starten Sie den Lautsprecher neu.
- Der Neustart des Lautsprechers kann die Lautstärke, die Funktion oder die Toneinstellungen ändern.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002532751

Kabelloser Lautsprecher ULT TOWER 5

Initialisieren des Lautsprechers

Wenn der Lautsprecher nach dem Neustart nicht erfolgreich funktioniert, initialisieren Sie den Lautsprecher, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher die Wiedergabetaste und die Taste ULT am Lautsprecher mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Lautsprecher ausschaltet.

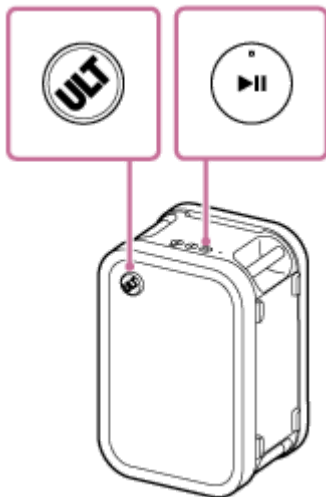

Der Lautsprecher wird initialisiert. Alle geänderten Einstellungen, wie beispielsweise die Lautsprecherlautstärke, werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, und alle Kopplungsdaten werden gelöscht.

Hinweis

- Der Lautsprecher kann nicht initialisiert werden, während das Gerät ausgeschaltet ist.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532752

Kabelloser Lautsprecher
ULT TOWER 5

Technische Daten

Lautsprecherbereich

Lautsprechersystem

2-Wege, Bassreflex

Lautsprecher

Tieftöner-Einheit:

Durchmesser ca. 230 mm (1)

(Durchmesser ca. 9,1 Zoll (1))

Hochtöner-Einheit:

Durchmesser ca. 60 mm (2)

(Durchmesser ca. 2,4 Zoll (2))

Allgemein

Eingänge

- USB-Anschluss vom Typ A: Unterstütztes USB-Gerät (Massenspeicherklasse) (*)

(*) Für Modelle des chinesischen Festlands:

Dieser Anschluss ist nur aktiviert, solange der Lautsprecher an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

- USB Type-C® -Anschluss: UAC 1.0 (Die Massenspeicherklasse wird nicht unterstützt)

- MIC-Buchse (Φ 6,3 mm)

Empfindlichkeit 14 mV, Impedanz 10 kΩ

- LINE 1 Klinkenbuchse (RCA)

Empfindlichkeit 1 950 mV, Impedanz 10 kΩ

- LINE 2 Buchse (XLR)

Maximaler Eingangspegel 17,34 V (27 dB), Impedanz 50 kΩ

Ergebnisse

LINE OUT Buchse (XLR)

Maximaler Ausgangspegel 17,34 V (27 dB)

DC-Ausgang (*)

USB-Anschluss vom Typ A (zum Aufladen des Akkus eines angeschlossenen Geräts) (5 V Gleichstrom/max. 1,5 A)

USB Type-C® -Anschluss (zum Laden des Akkus eines angeschlossenen Geräts) (5 V Gleichstrom/max. 1,5 A)

(*) Für Modelle des chinesischen Festlands:

Gleichstrom wird nur dann ausgegeben, wenn der Lautsprecher an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.

Stromversorgung

- Für Modelle aus Nordamerika:

120 V Wechselstrom, 60 Hz, oder über den integrierten Lithium-Ionen-Akku

- Für Modelle des chinesischen Festlands:

220 V – 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, oder über den integrierten Lithium-Ionen-Akku

- Für Modelle aus anderen Ländern/Regionen:

120 V – 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, oder über den integrierten Lithium-Ionen-Akku

Leistungsaufnahme

Etwa 79 W

Stromverbrauch im Standby-Modus

Wenn der BLUETOOTH-Standby-Modus aktiviert ist: 2,0 W oder weniger

Wenn der BLUETOOTH-Standby-Modus deaktiviert ist: 0,3 W oder weniger

Betriebstemperatur

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Abmessungen (B × H × T)

Einschließlich vorstehende Teile und Bedienelemente

Ca. 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 Zoll × 21,1 Zoll × 11,1 Zoll)

Gewicht (einschließlich Akku)

Etwa 12,7 kg (28 lb)

Kommunikationsspezifikation

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Tipp

- Informationen zur Ladezeit des integrierten Akkus und zur Betriebsdauer des integrierten Akkus bei der Audiowiedergabe von einem BLUETOOTH-Gerät finden Sie unter „[Laden des Lautsprechers](#)“.

Kompatible iPhone/iPod-Modelle

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. Generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. Generation)

(Stand: März 2026)

Je nach der von den oben genannten Modellen unterstützten iOS-Version ist die „Sound Connect“-App möglicherweise nicht nutzbar.

Hinweis

- Das Design und die technischen Daten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
- Beachten Sie das Referenzanleitung, das Ihrem Produkt beiliegt und das möglicherweise technische Daten enthält, die oben nicht aufgeführt sind.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002532753