

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Μοντέλο: YY7870E

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε καθεστώς αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.


Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**Κατεβάστε την εφαρμογή και ρυθμίστε το ηχείο**

Η συσκευή σας διαθέτει πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Κατεβάστε την εφαρμογή "Sound Connect" και αξιοποιήστε στο έπακρο ό,τι έχετε.

Για τις βασικές λειτουργίες που διατίθενται στην εφαρμογή "Sound Connect", ανατρέξτε στην ενότητα «[Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)».

**Sound Connect****Ας αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε**

Αφού αγοράσετε το ηχείο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αναπαράγετε μουσική.

1**Ενεργοποίηση της συσκευής**

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στο ηχείο. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά μετά την αγορά, αυτό μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης. Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει δύο φορές τη φορά.

2**Σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®**



Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή "Sound Connect" που έχετε κατεβάσει για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του ηχείου και του smartphone ή του iPhone σας. Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

3

Ακρόαση μουσικής



Ξεκινήστε την αναπαραγωγή σε μια BLUETOOTH συσκευή.

SRS-ULT500

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με το ηχείο

[Χρήση του ηχείου](#)

[Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

Έναρξη χρήσης

[Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)

[Μεταφορά ή τοποθέτηση του ηχείου](#)

Πηγή τροφοδοσίας/φόρτιση

[Φόρτιση του ηχείου](#)

[Ενεργοποίηση της ισχύος](#)

[Απενεργοποίηση της ισχύος](#)

[Χρήση του Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\)](#)

[Φόρτιση μιας συσκευής USB, όπως ένα smartphone ή iPhone](#)

[Αυτόματη κατάσταση αναμονής \(εξοικονόμηση ενέργειας\) Λειτουργία](#)

[Χρήση του ηχείου με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία \(STAMINA\)](#)

Λειτουργία φωτισμού

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Πραγματοποίηση συνδέσεων

Συσκευή BLUETOOTH

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH](#)

[Εύκολη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH μέσω της εφαρμογής "Sound Connect" με χρήση σύνδεσης BLUETOOTH](#)

[Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)

[Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

Συσκευή DJ

[Σύνδεση με συσκευή DJ \(LINE 1\)](#)

[Σύνδεση με συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης \(LINE 2\)](#)

[Σύνδεση συσκευής USB \(USB-A\)](#)

[Σύνδεση υπολογιστή ή smartphone \(USB-C\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Συσκευή BLUETOOTH

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)

[Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

Συσκευή DJ

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή DJ \(LINE 1\)](#)

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης \(LINE 2\)](#)

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB \(USB-A\)](#)

[Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή ή smartphone \(USB-C\)](#)

[Μου αρέσει να αλλάζω τα ηχητικά εφέ](#)

[Ακρόαση μουσικής ασύρματα με τα ηχεία 2 \(λειτουργία «Stereo Pair»\)](#)

[Απολαύστε ασύρματη αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας πολλά ηχεία \(λειτουργία Party Chain\)](#)

Πρόσθετες δυνατότητες

[Χρήση εξωτερικού μικροφώνου](#)

Πληροφορίες

[Σχετικά με τους δείκτες](#)

[Προφυλάξεις](#)

[Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\).](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση](#)

[Σημειώσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα στο νερό](#)

[Φροντίδα του ηχείου](#)

[Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επανεκκίνηση του ηχείου](#)

[Εκκίνηση του ηχείου](#)

Προδιαγραφές

[Προδιαγραφές](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Χρήση του ηχείου

Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν πατώντας τα κουμπιά στο ηχείο.

Για τις λειτουργίες των οποίων οι λεπτομερείς διαδικασίες χειρισμού περιγράφονται στο Οδηγός βοήθειας, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα στο κάτω μέρος της σελίδας.


Αναπαραγωγή μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε ασύρματα μουσική από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.




Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή DJ

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από μια συσκευή DJ που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο RCA ή XLR.

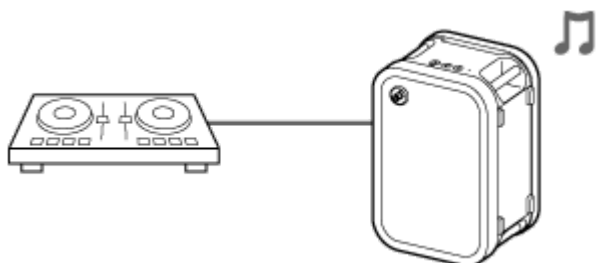

Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή USB

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από μια συσκευή USB ή από ένα smartphone ή έναν υπολογιστή που είναι συμβατός με το καλώδιο USB Type-C.

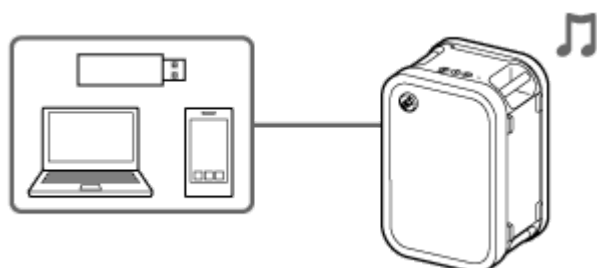

Φωτισμός

Το ηχείο ανάβει στο ρυθμό της μουσικής για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα.


Στερεοφωνικό ζεύγος

Μπορείτε να απολαύσετε πιο δυνατό ήχο συνδέοντας 2 ηχεία μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.




Αλυσίδα πάρτι

Μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής συνδέοντας πολλά ηχεία που είναι συμβατά με τη λειτουργία Party Chain. Μπορείτε να συνδέσετε έως και 100 ηχεία.

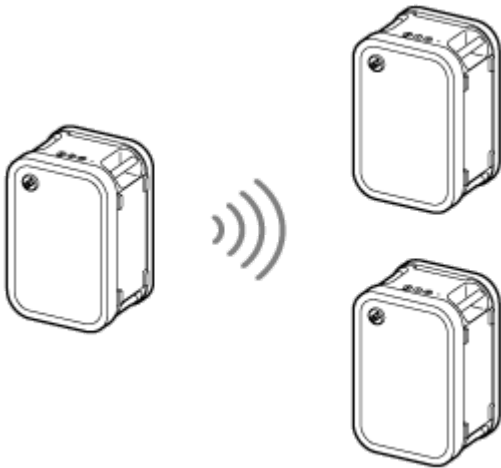

Καραόκε

Μπορείτε να απολαύσετε караόке συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο που διατίθεται στο εμπόριο στο ηχείο. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμικό μικρόφωνο με τυπικό βύσμα διαμέτρου 6,3 mm.

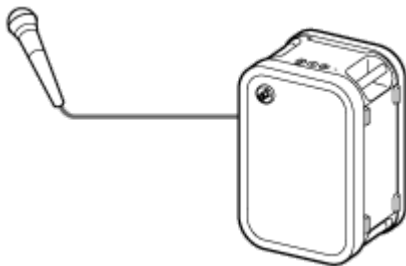

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης του ηχείου (Λειτουργία φωτισμού)
- Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)
- Σύνδεση με συσκευή DJ (LINE 1)
- Σύνδεση με συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης (LINE 2)
- Σύνδεση συσκευής USB (USB-A)
- Σύνδεση υπολογιστή ή smartphone (USB-C)
- Ακρόαση μουσικής ασύρματα με τα ηχεία 2 (λειτουργία «Stereo Pair»)
- Απολαύστε ασύρματη αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας πολλά ηχεία (λειτουργία Party Chain)
- Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533050

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"

Κατεβάστε την εφαρμογή "Sound Connect" από το Google Play™ store ή το App Store και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.



Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε και οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε μέσω της εφαρμογής "Sound Connect".

Για τις λειτουργίες των οποίων η λεπτομερής διαδικασία χειρισμού περιγράφεται στο Οδηγός βοήθειας, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα στο τέλος της σελίδας.

Μέσω της καρτέλας [My Device] μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω.

Χειριστήρια ηχείου και ένδειξη κατάστασης

Μπορείτε να δείτε την εναπομένουσα ισχύ της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του ηχείου.

Εφέ ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε την έξοδο ήχου αλλάζοντας το Εφέ ήχου στο ηχείο.

Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου

Το ηχείο ανιχνεύει το περιβάλλον γύρω του και ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο στο βέλτιστο επίπεδο.

Σημείωση

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιβάλλον μπορεί να εμποδίζει τη βελτιστοποίηση του ήχου.

Λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου του ηχείου. Όταν επιλέγετε το USB-A, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο για αναπαραγωγή μέσω του [USB Library].

Ποιότητα σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να ορίσετε αν θα δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου ή στη σταθερότητα της σύνδεσης για τις συνδέσεις BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
- [Prioritize Stable Connection]: Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν οι συνδέσεις είναι ασταθείς. Για παράδειγμα, επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν παρατηρούνται συχνές διακοπές στον ήχο.

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με την ποιότητα του ήχου και τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείτε το ηχείο.

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε το ηχείο, ενδέχεται να εξακολουθεί να παρατηρείται διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Prioritize Stable Connection] .

Αναμονή Bluetooth

Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο ενεργοποιείται αυτόματα και αρχίζει να δημιουργεί σύνδεση BLUETOOTH.

Ρυθμίσεις κουμπιού ULT

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου στην οποία θα μεταβείτε όταν πατήσετε το κουμπί ULT στο ηχείο.

Party Now

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα από τα ηχητικά εφέ συγχρονισμένα με τη μουσική που παίζει κατά τη διάρκεια ενός πάρτι. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα του φωτισμού και την ταχύτητα αναβοσβήματος. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία λειτουργιών караόке, όπως τη λειτουργία βαθμολόγησης και τα ηχητικά εφέ.

Φροντίδα μπαταρίας

Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αυξάνεται.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής

Όταν το ηχείο παραμένει αχρησιμοποίητο για 15 λεπτά ή περισσότερο, απενεργοποιείται αυτόματα. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

STAMINA

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία Εφέ ήχου και Κατάσταση φωτισμού , προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

Κατάσταση φωτισμού

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού και το χρώμα του φωτισμού ανάλογα με τη διάθεσή σας ή το περιβάλλον.

Οδηγός ειδοποιήσεων και φωνής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις λειτουργίες φωνητικής καθοδήγησης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση της φωνητικής καθοδήγησης.

Έκδοση λογισμικού

Μπορείτε να δείτε την έκδοση του λογισμικού του ηχείου.

Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού των ηχείων.

Μέσω της καρτέλας [Menu] μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω.

Βοήθεια

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες υποστήριξης για το ηχείο.

Σημείωση

- Οι οδηγίες χρήσης και οι ενδείξεις στην οθόνη της εφαρμογής "Sound Connect" ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω μελλοντικών ενημερώσεων.


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533051

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Εξαρτήματα και χειριστήρια

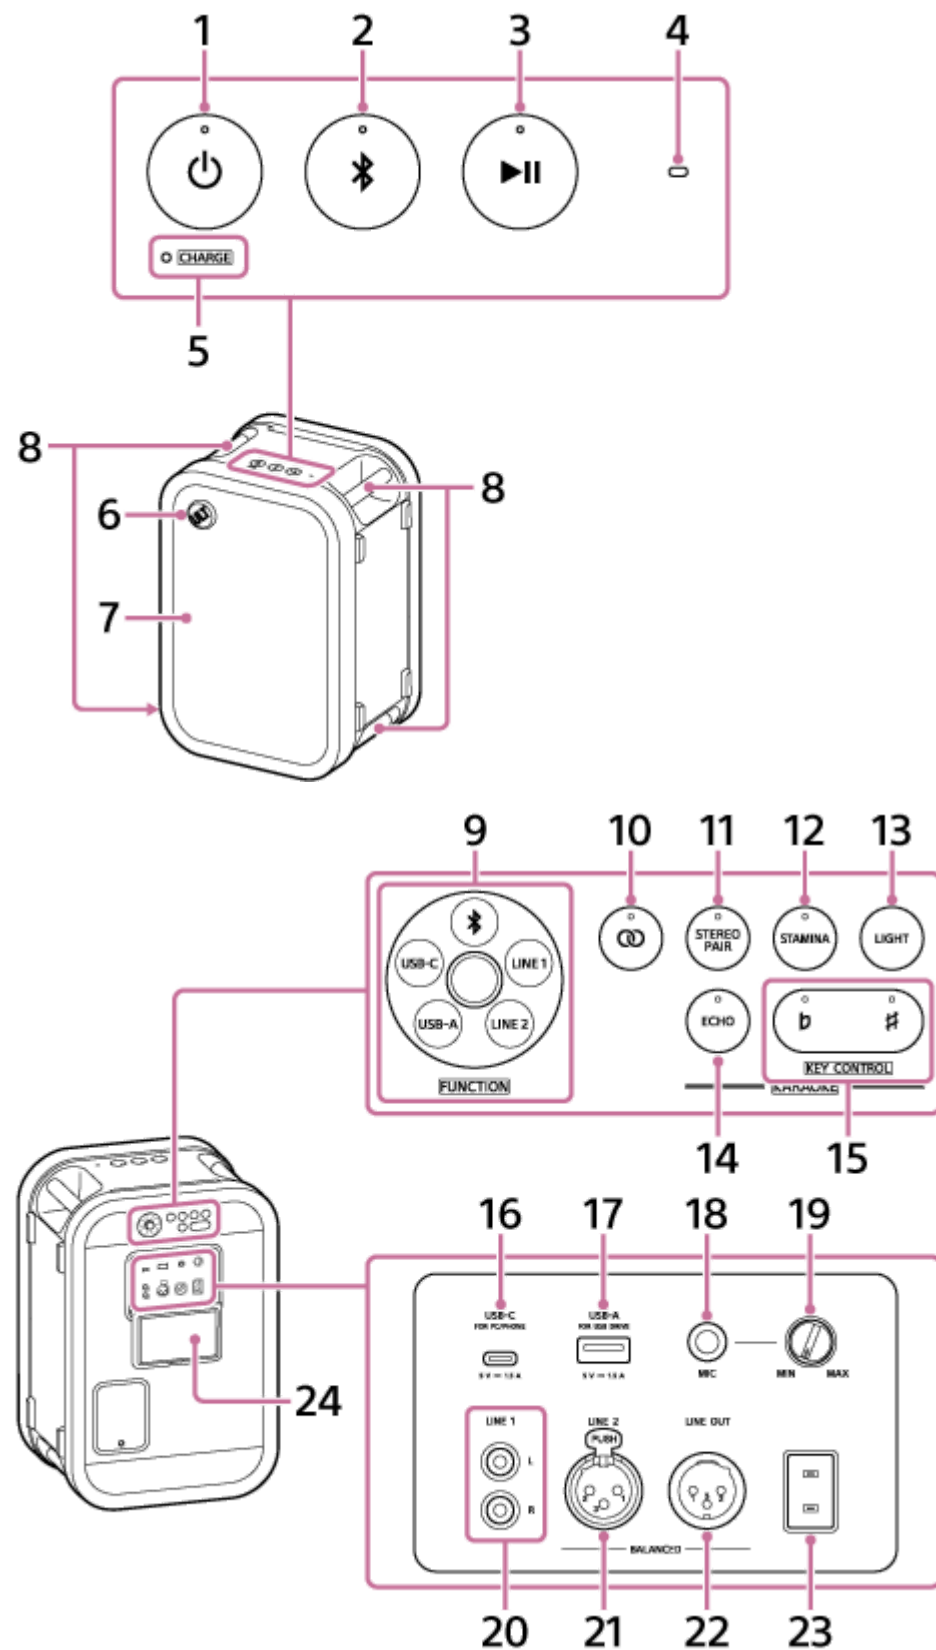

1. Κουμπί τροφοδοσίας με ενδεικτική λυχνία

2.  Κουμπί BLUETOOTH με ενδεικτική λυχνία

3.  Κουμπί αναπαραγωγής

Στο κουμπί αναπαραγωγής του ηχείου υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε αυτή την κουκκίδα ως οδηγό για να χειριστείτε το κουμπί.

4. Οπή ανίχνευσης μικροφώνου

Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω σε αυτή την οπή.

5. CHARGE δείκτης

6. ULT κουμπί με ρυθμιστή έντασης

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ULT στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το ηχείο αναπαράγει ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Αυτό το μουσικό κομμάτι έχει αποθηκευτεί για σκοπούς επίδειξης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί ULT για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής.

7. Φως

8. Λαβές

9. FUNCTION επιλογέας

-  BLUETOOTH

- LINE 1

- LINE 2

- USB-A

- USB-C

10.  Κουμπί «Party Chain» με ενδεικτική λυχνία

11. STEREO PAIR κουμπί με ενδεικτική λυχνία

12. STAMINA κουμπί με ενδεικτική λυχνία

13. Κουμπί LIGHT

14. ECHO κουμπί με ενδεικτική λυχνία

15. KEY CONTROL κουμπιά και ενδείξεις

 επίπεδο κουμπί με ενδεικτική λυχνία

 κουμπί «sharp» με ενδεικτική λυχνία

16. USB-C θύρα (USB Type-C®)

Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από τον υπολογιστή ή το smartphone σας. Αυτή η θύρα μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει με ρεύμα μια άλλη συσκευή (*).

(*) Στα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για την ηπειρωτική Κίνα, η θύρα αυτή επιτρέπει επίσης την τροφοδοσία άλλης συσκευής. Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα ρεύματος συνδέονται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο ρεύματος).

17. USB-A θύρα

Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από τη συσκευή USB σας. Αυτή η θύρα μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει με ρεύμα μια άλλη συσκευή (*).

(*) Στα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για την ηπειρωτική Κίνα, η θύρα αυτή επιτρέπει επίσης την αναπαραγωγή μουσικής και την τροφοδοσία άλλης συσκευής. Ωστόσο, αυτή η θύρα είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένες μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας).

18. MIC υποδοχή (Φ 6,3 mm)

19. MIC ρυθμιστής στάθμης

Η ένταση του μικροφώνου μειώνεται στο ελάχιστο όταν αυτό το κουμπί στο ηχείο γυριστεί στη θέση MIN.

Η ένταση του μικροφώνου φτάνει στο μέγιστο όταν αυτό το κουμπί στο ηχείο γυριστεί στη θέση MAX.

20. LINE 1 Τζακ

Συνδέστε ένα καλώδιο RCA που διατίθεται στο εμπόριο στην υποδοχή LINE 1 του ηχείου.

21. LINE 2 Τζακ

Συνδέστε ένα καλώδιο XLR που διατίθεται στο εμπόριο στην υποδοχή LINE 2 του ηχείου.

22. LINE OUT Τζακ

Συνδέστε αυτή την υποδοχή με την υποδοχή LINE 2 ενός άλλου ηχείου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR που διατίθεται στο εμπόριο.

23. AC υποδοχή εισόδου

24. Πώμα

Σημείωση

- Οι θύρες και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχες. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω του. Όταν τελειώσετε τη χρήση του ηχείου, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τους δείκτες](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533052

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Μεταφορά ή τοποθέτηση του ηχείου

Για τη μεταφορά του ηχείου

Πριν μετακινήσετε το ηχείο, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα.




Πιάστε μία από τις λαβές του ηχείου με οποιοδήποτε χέρι και σηκώστε το ηχείο για να το μεταφέρετε. Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη μεταφορά του ηχείου είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών.

Σημείωση

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, τοποθετήστε σωστά τα χέρια σας πάνω στο ηχείο για να το κρατήσετε και να το μεταφέρετε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρετε το ηχείο σε κλίση.
- Μην μεταφέρετε το ηχείο με κάτι βαρύ πάνω του, όπως ένα άτομο ή αποσκευές.
- Μην αφήνετε παιδιά ή βρέφη να βρίσκονται κοντά όταν μεταφέρετε το ηχείο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να βάζουν τα χέρια ή τους βραχίονές τους στις οπές της λαβής. Τα χέρια ή τα μπράτσα τους μπορεί να κολλήσουν και να προκληθεί τραυματισμός.

Για να τοποθετήσετε το ηχείο σε οριζόντια θέση

Το ηχείο μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. (Φροντίστε να τοποθετήσετε την πλευρά με τα λαστιχένια πόδια προς τα κάτω.)

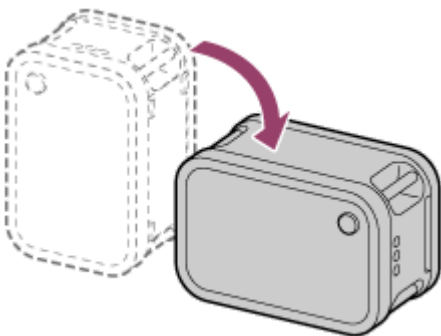

Σημείωση

- Όταν το ηχείο τοποθετείται σε οριζόντια θέση, η ποιότητα του ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να είναι η βέλτιστη για την οριζόντια θέση.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Φόρτιση του ηχείου

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε από τις παρακάτω πηγές τροφοδοσίας.

- Τροφοδοσία ρεύματος από πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας)
- Τροφοδοσία από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά, φροντίστε να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία για περισσότερο από 1 ώρα πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο.


Εφόσον η ενσωματωμένη μπαταρία έχει φορτιστεί εκ των προτέρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο αποκλειστικά με την ισχύ της μπαταρίας.

Υπόδειξη

- Για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του ηχείου, εκτός από τη συνήθη μέθοδο φόρτισης, διατίθεται και η επιλογή λειτουργίας Φροντίδα μπαταρίας. Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας περιορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε περίπου 90% και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο χρόνος αναπαραγωγής που διατίθεται στη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι μικρότερος από τον χρόνο που διατίθεται όταν η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται με τον συνήθη τρόπο φόρτισης. Κατά τη στιγμή της αγοράς, το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας μέσω της εφαρμογής "Sound Connect", ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.

1 Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος για να το φορτίσετε.

Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας). Η υποδοχή εισόδου AC βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.

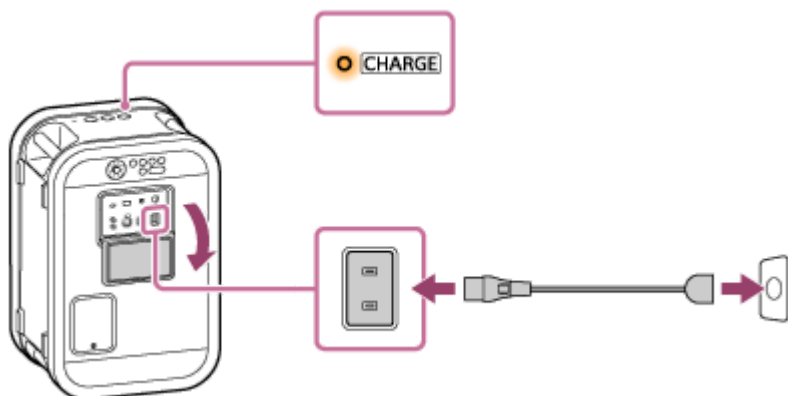

Ξεκινά η φόρτιση της μπαταρίας και η ένδειξη CHARGE στο ηχείο ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί σε περίπου 3 ώρες (*) και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

(*) Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση (100%) της άδειας μπαταρίας, ενώ το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Αφού αποσυνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο δικτύου) από το ηχείο, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό.

Έλεγχος της ολοκλήρωσης της φόρτισης

Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και προσπαθήσετε να τη φορτίσετε ξανά, η ένδειξη CHARGE στο ηχείο ανάβει με πορτοκαλί χρώμα. Στη συνέχεια, σβήνει μετά από περίπου 1 λεπτό.

Έλεγχος της στάθμης φόρτισης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης, ώστε το ηχείο να παρέχει φωνητικές οδηγίες σχετικά με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας κατά την ενεργοποίησή του. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sound Connect". Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, ακούτε φωνητικές οδηγίες που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της μπαταρίας. Παρακάτω παρατίθενται οι φωνητικές οδηγίες που ενδέχεται να ακούσετε.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Μπαταρία πλήρως φορτισμένη)

81% - 90% (λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας, Πλήρως φορτισμένη, Μπαταρία περίπου στο 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Μπαταρία περίπου στο 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Μπαταρία περίπου στο 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Μπαταρία περίπου στο 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας)

Διάρκεια λειτουργίας της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

● Περίπου 20 ώρες

- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι απενεργοποιημένη.
- Έχει δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH.
- Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο 16.
- Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε ULT1 ή ULT2.
- Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.

● Περίπου 12 ώρες

- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι απενεργοποιημένη.
- Έχει δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH.
- Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο 16.
- Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε ULT1 ή ULT2.
- Η λειτουργία φωτισμού έχει ενεργοποιηθεί.

● Περίπου 2 ώρες

- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι απενεργοποιημένη.
- Έχει δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH.
- Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο 50 (μέγιστο).
- Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε ULT1 ή ULT2.
- Η λειτουργία φωτισμού έχει ενεργοποιηθεί.

Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Περίπου 3 ώρες (*)
10 λεπτά φόρτισης παρέχουν περίπου 100 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής.
- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι απενεργοποιημένη.
- Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο 16.
- Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε ULT1 ή ULT2.
- Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.

(*) Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση (100%) της άδειας μπαταρίας, ενώ το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Ο χρόνος λειτουργίας της παραπάνω ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μετράται με βάση την καθορισμένη από εμάς πηγή μουσικής.

Ο πραγματικός χρόνος αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει από τον αναφερόμενο χρόνο λόγω των ακόλουθων παραγόντων.

- Ένταση του ηχείου
- Τραγούδια που παίζουν από το ηχείο
- Θερμοκρασίες στο περιβάλλον του ηχείου
- Όροι χρήσης του ηχείου

Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία εξαντλείται

Ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας που απομένει, η φωνητική καθοδήγηση ή το ηχείο λειτουργούν ως εξής.

- "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας)
Η ενσωματωμένη μπαταρία εξαντλείται. Ο δείκτης CHARGE στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγο. Φορτίστε το ηχείο. Ενδέχεται το ηχείο να μην μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα άλλες συσκευές.
- "Battery is empty" (Η μπαταρία έχει αδειάσει)
Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί. Ακόμα κι αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το ηχείο, αυτό δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Φορτίστε το ηχείο.
- Η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. Το ηχείο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Φορτίστε το ηχείο.

Υπόδειξη

- Εφ' όσον το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου), μπορεί να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία του. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι επίσης δυνατή ενώ το ηχείο αναπαράγει μουσική. Ωστόσο, η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηχείου.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή τροφοδοσίας STAMINA στην εφαρμογή "Sound Connect" για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας. Αυτό σας επιτρέπει να απολαμβάνετε αναπαραγωγή μουσικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Η μέγιστη ισχύς εξόδου του ηχείου ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.
- Για λόγους ασφαλείας, το ηχείο διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο φορτίζεται σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία
 - Όταν η φόρτιση διαρκεί πολύ

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο δικτύου) και συνδέστε το ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F).

- Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία υποστεί υψηλό φορτίο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φόρτιση διακόπτεται για λόγους ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση ή σταματήστε την αναπαραγωγή.
- Μην φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε μέρη όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω στο ηχείο. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα, καθώς και οι θύρες και οι υποδοχές, δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχα.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία, ώστε να διατηρηθεί η απόδοση του ηχείου. Φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Ενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533054


5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ενεργοποίηση της ισχύος

1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο ηχείο.

Θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

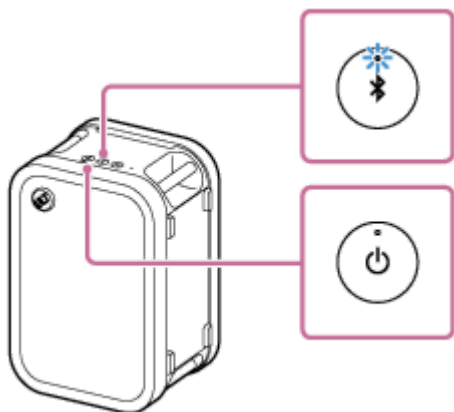

Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει συνεχώς δύο φορές με μπλε χρώμα. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως η πρώτη χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH μετά την αγορά.

Σημείωση

- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία αρχίζει να εξαντλείται, ακούτε φωνητικές οδηγίες (Low battery (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας)). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγο. Πρέπει να φορτίσετε το ηχείο. Είναι πιθανό το ηχείο να μην μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα άλλες συσκευές.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε το ηχείο να μην ενεργοποιείται, συμβαίνουν τα ακόλουθα.
 - Ακούτε φωνητικές οδηγίες (Battery is empty. (Η μπαταρία έχει αδειάσει.)).
 - Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα.Σε μια τέτοια περίπτωση, φορτίστε το ηχείο.
- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι σχεδόν άδεια και προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το ηχείο, η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα. Ωστόσο, το ηχείο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Πρέπει να φορτίσετε το ηχείο.

Σχετικό θέμα


- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Απενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Απενεργοποίηση της ισχύος

1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο ηχείο.

Θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο θα σβήσει.

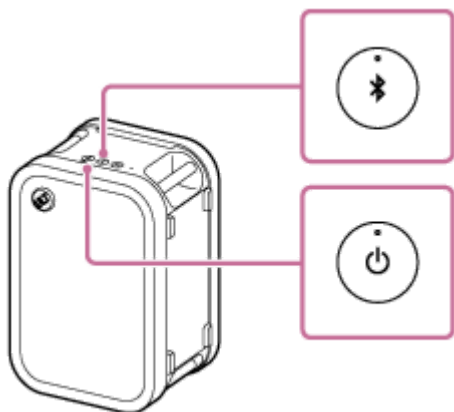**Υπόδειξη**

- Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο ηχείο ενδέχεται να παραμείνει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα ακόμη και αφού απενεργοποιήσετε το ηχείο. Αυτό υποδηλώνει ότι το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο (*).

(*) Κατά τη στιγμή της αγοράς, το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Χρήση του Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\)](#)
- [Αυτόματη κατάσταση αναμονής \(εξοικονόμηση ενέργειας\) λειτουργία](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533056

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5


Χρήση του Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH (αυτόματη ενεργοποίηση)

Το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH σας επιτρέπει να δημιουργείτε αυτόματα μια σύνδεση BLUETOOTH μέσω της χρήσης μιας συσκευής BLUETOOTH. Κατά τη στιγμή της αγοράς, το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένο. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο, λάβετε υπόψη τα εξής:


- Το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου). Όταν το ηχείο λειτουργεί αποκλειστικά με την ενέργεια της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH απενεργοποιείται.
- Όταν ενεργοποιείται το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο ηχείο παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα, ενώ το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.
- Συνδέστε εκ των προτέρων το ηχείο με μια συσκευή BLUETOOTH. Εάν οι πληροφορίες σύζευξης δεν έχουν αποθηκευτεί στο ηχείο, το ηχείο δεν θα εισέλθει στη λειτουργία Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως όταν το ηχείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά.

- 1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας). Η υποδοχή εισόδου AC βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.**

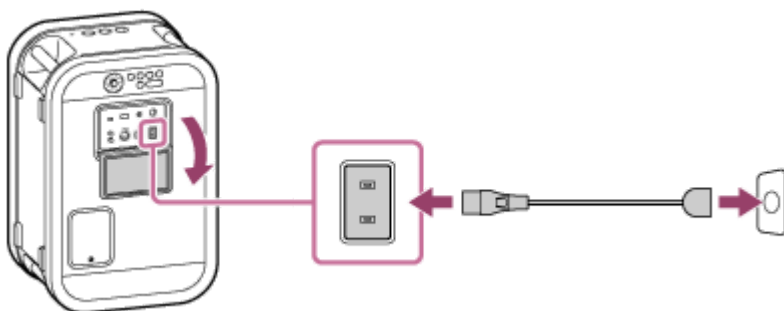

- 2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.**

Ακούς τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο.

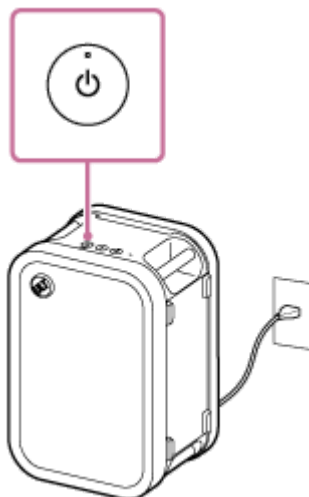

3 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sound Connect" στο smartphone σας.

4 Ενεργοποιήστε το [Bluetooth Standby].

Για να απενεργοποιήσετε το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH

Στο βήμα 4 παραπάνω, απενεργοποιήστε το [Bluetooth Standby].

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Ενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Σχετικά με τους δείκτες](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002533057

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Φόρτιση μιας συσκευής USB , όπως ένα smartphone ή iPhone


Μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή USB , όπως ένα smartphone ή iPhone, συνδέοντάς την με το ηχείο μέσω USB.

- 1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας). Η υποδοχή εισόδου AC βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.

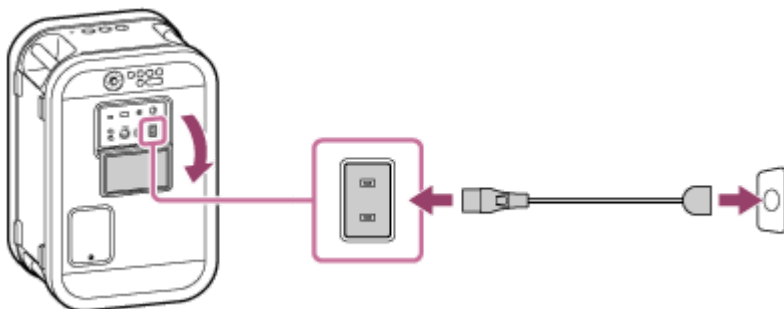

- 2 Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως ένα smartphone ή ένα iPhone, στη θύρα USB-C® ή USB-A χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο.

Οι θύρες USB-C και USB-A βρίσκονται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.

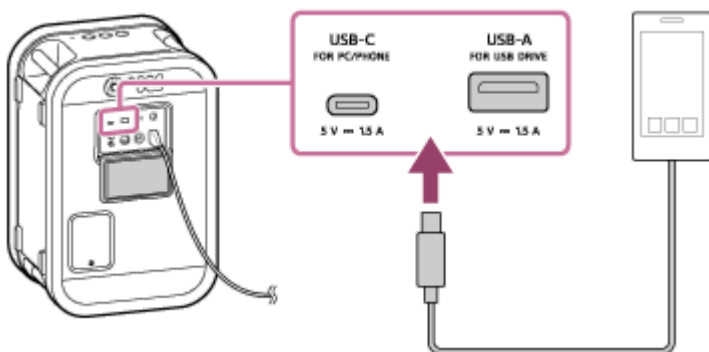

- 3 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και το ηχείο αρχίζει να τροφοδοτεί με ρεύμα τη συνδεδεμένη συσκευή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Υπόδειξη

- Όσον αφορά τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας: Είναι επίσης δυνατή η τροφοδοσία άλλης συσκευής, ενώ το ηχείο λειτουργεί αποκλειστικά με την ενσωματωμένη μπαταρία.

Σημείωση

- Όσο το ηχείο τροφοδοτεί με ρεύμα την άλλη συσκευή, η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής παραμένει απενεργοποιημένη.
- Ακόμη και όταν το ηχείο φορτίζει μια άλλη συσκευή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν οι ακόλουθες συνθήκες παραμείνουν για περίπου 4 ώρες.

- Το ηχείο δεν λειτουργεί.
- Το ηχείο δεν αναπαράγει μουσική ή ήχο.
- Όταν το ηχείο απενεργοποιείται, διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύματος προς τη συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία εξαντλείται, το ηχείο ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τροφοδοτήσει με ρεύμα άλλες συσκευές.
- Ανάλογα με τη συσκευή USB, το ηχείο ενδέχεται να μην μπορεί να τροφοδοτήσει τη συσκευή με ρεύμα.
- Μην φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε μέρη όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω στο ηχείο. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα, καθώς και οι θύρες και οι υποδοχές, δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχα.
- Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το ηχείο, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Ενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Αυτόματη κατάσταση αναμονής \(εξοικονόμηση ενέργειας\) λειτουργία](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533058

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Αυτόματη κατάσταση αναμονής (εξοικονόμηση ενέργειας) λειτουργία

Εάν κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις διαρκέσει περίπου 15 λεπτά, το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτό γίνεται για να εξοικονομηθεί ενέργεια από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Κατά τη στιγμή της αγοράς, ενεργοποιείται η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής.

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH

- Το ηχείο δεν λειτουργεί.
- Η συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH δεν αναπαράγει μουσική ή ήχο, ούτε βρίσκεται σε λειτουργία.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία USB-C , USB-A , LINE 1 ή LINE 2

- Το ηχείο δεν λειτουργεί.
- Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-C , στη θύρα USB-A , στην υποδοχή LINE 1 ή στην υποδοχή LINE 2 του ηχείου δεν αναπαράγει μουσική ή ήχο, ούτε βρίσκεται σε λειτουργία.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect" .

Σημείωση

- Όσο η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής είναι απενεργοποιημένη, το ηχείο δεν απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις. Έτσι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.
 - Το ηχείο δεν χρησιμοποιείται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
 - Η μουσική ή ο ήχος δεν αναπαράγεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
- Όσο το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στο ηχείο, η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής παραμένει απενεργοποιημένη.
- Όσο το ηχείο τροφοδοτεί με ρεύμα την άλλη συσκευή, η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής παραμένει απενεργοποιημένη.
- Όταν τα σήματα εισόδου είναι εξαιρετικά μικρά, η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ακόμη και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγή μουσικής. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Η ένταση της μουσικής είναι πολύ χαμηλή.
 - Η ένταση της πηγής μουσικής είναι χαμηλή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματη κατάσταση αναμονής

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά STEREO PAIR και LIGHT στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
 - Όταν η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο ηχείο αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα.

- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533059

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Χρήση του ηχείου με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (STAMINA)

Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ηχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ισχύος STAMINA

Κατά τη στιγμή της αγοράς, η επιλογή τροφοδοσίας STAMINA είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε το κουμπί STAMINA στο ηχείο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή τροφοδοσίας STAMINA .

Όσο η επιλογή τροφοδοσίας STAMINA είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία φωτισμού και τα ηχητικά εφέ είναι απενεργοποιημένα. Τα ηχητικά εφέ περιλαμβάνουν το ULT POWER SOUND.

Υπόδειξη

- Με την εφαρμογή "Sound Connect" , μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή τροφοδοσίας STAMINA .

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533060


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης του ηχείου (Λειτουργία φωτισμού)

Το ηχείο φωτίζεται στο ρυθμό της μουσικής για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία φωτισμού ενεργοποιείται.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Ακούς τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο.
Το ηχείο ανάβει.

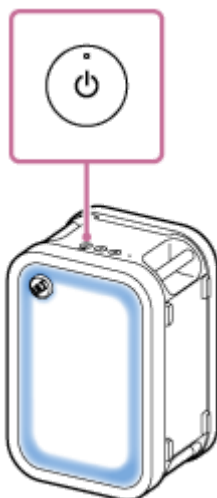

Για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού του ηχείου

Πατώντας κάθε φορά το κουμπί LIGHT στο ηχείο, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού. Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία φωτισμού, το φως του ηχείου σβήνει.



Υπόδειξη

- Με την εφαρμογή "Sound Connect" , μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας φωτισμού του ηχείου

— Αλλαγή της λειτουργίας φωτισμού και του χρώματος του φωτισμού ανάλογα με τη διάθεσή σας ή το περιβάλλον

Σημείωση

- Όταν το φως του ηχείου φαίνεται έντονο ή εκτυφλωτικό, αυξήστε την ένταση του φωτισμού του χώρου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.
- Μην κοιτάζετε απευθείας τα τμήματα του ηχείου που εκπέμπουν φως.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία φωτισμού, η επιλογή τροφοδοσίας STAMINA απενεργοποιείται αυτόματα.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533061

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από το ηχείο ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής σας.

Συνδυασμός

Ο συγκεκριασμός είναι η διαδικασία που απαιτείται για να δημιουργήσουν ασύρματη σύνδεση δύο συσκευές BLUETOOTH. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάθε συσκευή BLUETOOTH καταχωρεί τα στοιχεία της άλλης συσκευής.

Για να χρησιμοποιήσετε πολλές συσκευές BLUETOOTH σε συνδυασμό με το ηχείο, απαιτείται σύζευξη για κάθε συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο ηχείο όσο και στη συσκευή.

Σύνδεση με μια συσκευή με την οποία έχει γίνει σύζευξη

Μόλις μια συσκευή συνδεθεί, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά η σύνδεση. Συνδέστε τις συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με το ηχείο, ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες σύζευξης και σύνδεσης, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα παρακάτω.

Σχετικό θέμα

- Εύκολη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH μέσω της εφαρμογής "Sound Connect" με χρήση σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533062

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Εύκολη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH μέσω της εφαρμογής "Sound Connect" με χρήση σύνδεσης BLUETOOTH

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sound Connect" στο smartphone Android ή στο iPhone σας για να συνδέσετε το ηχείο με ένα smartphone ή ένα iPhone.



Sony Sound Connect 

Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή, μπορείτε να θέσετε το ηχείο σε λειτουργία σύζευξης μέσω της εφαρμογής "Sound Connect".

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να γίνει ασταθής όταν χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Sound Connect" για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα «[Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)» για να συνδεθείτε με το ηχείο.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533063

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Ο συγκεκριασμός είναι η διαδικασία που απαιτείται για να δημιουργήσουν ασύρματη σύνδεση δύο συσκευές BLUETOOTH. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάθε συσκευή BLUETOOTH καταχωρεί τα στοιχεία της άλλης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε πολλές συσκευές BLUETOOTH σε συνδυασμό με το ηχείο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σύζευξης για κάθε συσκευή.

Οι πληροφορίες σύζευξης των συσκευών BLUETOOTH αποθηκεύονται στο ηχείο όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο. Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε το smartphone Android ή το iPhone σε απόσταση μικρότερη από 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο ρεύματος). Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Για να αποφύγετε την ξαφνική έκδοση δυνατού ήχου από το ηχείο αμέσως μετά τη σύζευξη, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.
 - Χαμηλώστε την ένταση του ήχου του smartphone Android ή του iPhone, καθώς και του ηχείου.
 - Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.

Ανάλογα με το αν πρόκειται για smartphone Android ή iPhone, η ένταση της συσκευής ενδέχεται να συγχρονίζεται με την ένταση του ηχείου. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ξεκινά η αναπαραγωγή μουσικής μετά τη δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH μεταξύ του smartphone Android ή του iPhone και του ηχείου.

- Έχετε έτοιμες τις οδηγίες χρήσης του smartphone Android ή του iPhone για αναφορά.


1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.



2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το BLUETOOTH.

3 Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας BLUETOOTH στο ηχείο.

Όταν ο δείκτης αναβοσβήνει δύο φορές




Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, θα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης κατά την ενεργοποίησή του. Προχωρήστε στο βήμα 5.

Υπόδειξη

- Το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο συνδέεται για πρώτη φορά με ένα smartphone Android ή ένα iPhone μετά την αγορά του
 - Αφού ομιλητής έχει αρχικοποιηθεί

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητά μια συσκευή BLUETOOTH .

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 5.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο ενδέχεται να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH που διαθέτετε.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη



Το ηχείο έχει συνδεθεί στη συσκευή BLUETOOTH .

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 5. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο ηχείο.


Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από το ηχείο (Pairing (Σύζευξη)). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει δύο φορές. Το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.




5 Στο smartphone Android ή στο iPhone, ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης και αναζητήστε το ηχείο.

Στο smartphone Android, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.


- Πατήστε για να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία με τη σειρά.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

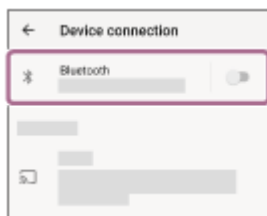

- Πατήστε το κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.

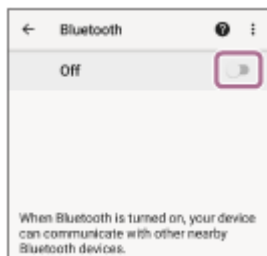


- Πατήστε στην επιλογή [ULT TOWER 5].

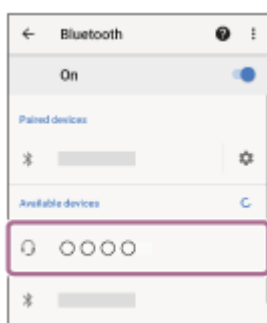

Εάν το [ULT TOWER 5] δεν εμφανιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.

Στο iPhone, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- Πατήστε για να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία με τη σειρά.
[Settings] - [Bluetooth]

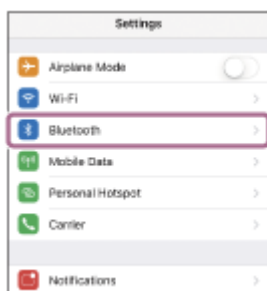

- Πατήστε το κουμπί διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH.



- Πατήστε στην επιλογή [ULT TOWER 5].



Εάν το [ULT TOWER 5] δεν εμφανιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.


Υπόδειξη

- Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης (*) στην οθόνη του smartphone Android ή του iPhone, πληκτρολογήστε «0000».

(*) Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

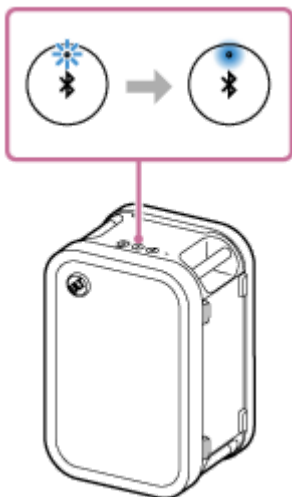

Εάν η σύνδεση BLUETOOTH δεν έχει δημιουργηθεί, επαναλάβετε από το βήμα 4.

Υπόδειξη

- Όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη στις συσκευές BLUETOOTH, μία από τις συσκευές επανασυνδέεται με το ηχείο αμέσως μόλις αυτό ενεργοποιηθεί. Αυτό ισχύει για τη συσκευή BLUETOOTH που είχε προηγουμένως σύνδεση BLUETOOTH με το ηχείο.
- Οι παραπάνω οδηγίες για το smartphone Android και το iPhone παρέχονται ως παραδείγματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως τις παρακάτω.
 - Δημιουργία ή διακοπή συνδέσεων BLUETOOTH
 - Αποσύνδεση συσκευών BLUETOOTH
- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 BLUETOOTH συσκευές. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Η λειτουργία σύζευξης του ηχείου απενεργοποιείται μετά από περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, η λειτουργία σύζευξης δεν θα ενεργοποιηθεί εάν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες

σύζευξης. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως όταν το ηχείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά. Εάν η λειτουργία σύζευξης απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, επαναλάβετε από το βήμα 4.

- Ο κωδικός πρόσβασης του ομιλητή είναι «0000». Εάν στη συσκευή BLUETOOTH έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαφορετικός από το «0000», δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από γεγονότα όπως εργασίες επισκευής.
 - Το ηχείο έχει ήδη συνδεθεί με συσκευές 8 και πρόκειται να συνδεθεί μια ακόμη συσκευή.
Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 συσκευές. Όταν έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η προσπάθεια σύζευξης μιας ακόμη συσκευής τροποποιεί τα στοιχεία σύζευξης των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων BLUETOOTH. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία σύζευξης της πρώτης συσκευής που είχε συζευχθεί αντικαθίστανται από τα στοιχεία σύζευξης της νέας συσκευής που έχει συζευχθεί.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο διαγράφονται από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο έχει τεθεί σε λειτουργία.
Όλες οι πληροφορίες σύζευξης θα διαγραφούν. Εάν πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση του ηχείου, ενδέχεται το ηχείο να μην καταφέρει να συνδεθεί με το smartphone Android ή το iPhone σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης του ηχείου από το smartphone Android ή το iPhone σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με πολλές συσκευές, αλλά μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συνδεδεμένη συσκευή κάθε φορά.
- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Stereo Pair» ή η λειτουργία «Party Chain», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533064

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)

Ο συγκεκριασμός είναι η διαδικασία που απαιτείται για να δημιουργήσουν ασύρματη σύνδεση δύο συσκευές BLUETOOTH. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάθε συσκευή BLUETOOTH καταχωρεί τα στοιχεία της άλλης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε πολλές συσκευές BLUETOOTH σε συνδυασμό με το ηχείο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σύζευξης για κάθε συσκευή.


Οι πληροφορίες σύζευξης των συσκευών BLUETOOTH αποθηκεύονται στο ηχείο όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 11

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε απόσταση 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου). Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Ετοιμάστε το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή για αναφορά.
- Για να αποφύγετε την ξαφνική έκδοση δυνατού ήχου από το ηχείο αμέσως μετά τη σύζευξη, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.
 - Χαμηλώστε την ένταση τόσο του υπολογιστή όσο και του ηχείου.
 - Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.
- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σας σε λειτουργία.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε  (σίγαση), δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο BLUETOOTH .
 - Όταν το ηχείο του υπολογιστή σας είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή κατάστασης έχει την ακόλουθη εμφάνιση.




1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.



2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το BLUETOOTH.

3 Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο δείχνει δραστηριότητα.

Όταν ο δείκτης αναβοσβήνει δύο φορές




Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, θα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης κατά την ενεργοποίησή του. Προχωρήστε στο βήμα 5.

Υπόδειξη

- Το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο συνδέεται για πρώτη φορά με μια συσκευή BLUETOOTH μετά την αγορά του
 - Αφού ομιλητής έχει αρχικοποιηθεί

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά




Ο ομιλητής αναζητά συνδέσεις BLUETOOTH .

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.

- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 7.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο ενδέχεται να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH που διαθέτετε.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη

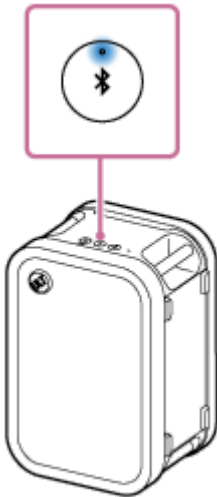

Το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH .

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH , ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 7.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο ηχείο.


Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από το ηχείο (Pairing (Σύζευξη)). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει δύο φορές. Το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.




5 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (ύπνου) ή αδρανοποίησης.

6 Καταχωρίστε το ηχείο στον υπολογιστή.


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και μετά στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στο [Bluetooth & devices].

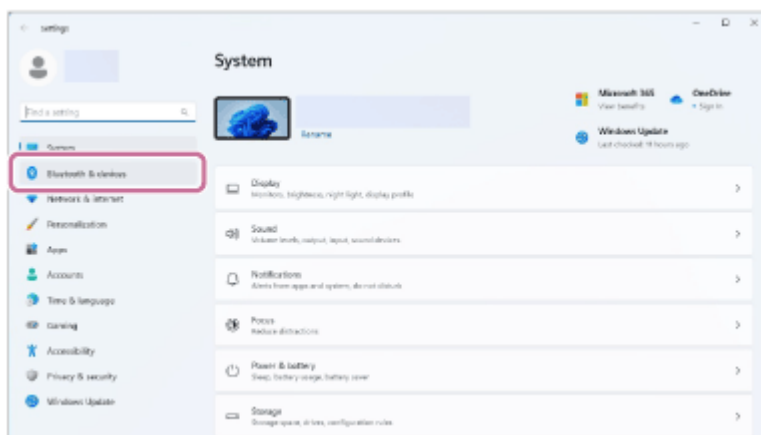


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [Add device].

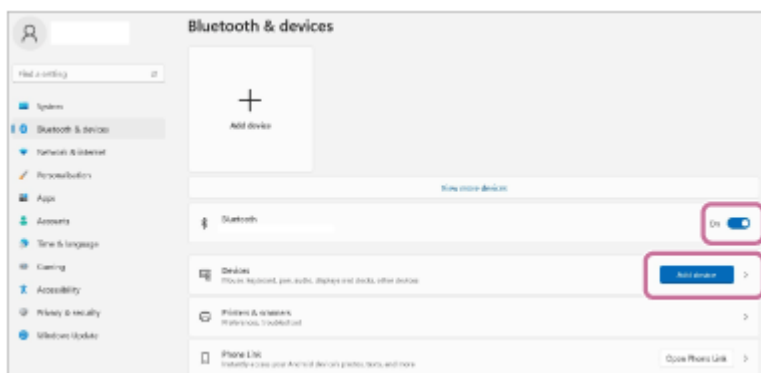

- Κάντε κλικ στο [Bluetooth].

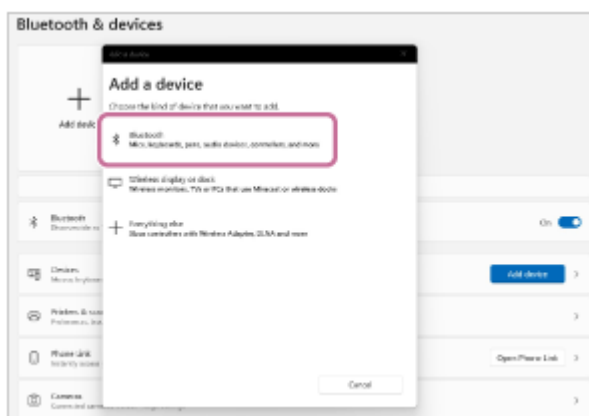

- Επιλέξτε [ULT TOWER 5].

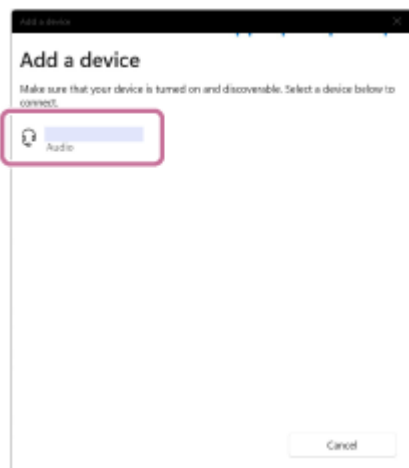

Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης (*), πληκτρολογήστε «0000».

Εάν το [ULT TOWER 5] δεν εμφανιστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

(*) Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «κωδικός», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».

- Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, δημιουργείται αυτόματα μια σύνδεση BLUETOOTH και στην οθόνη εμφανίζεται μία από τις παρακάτω ενδείξεις.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Προχωρήστε στο βήμα 8.



7 Επιλέξτε το ηχείο στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και μετά στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στο [Bluetooth & devices].
- Επιλέξτε το [ULT TOWER 5] και κάντε κλικ στο [Connect].

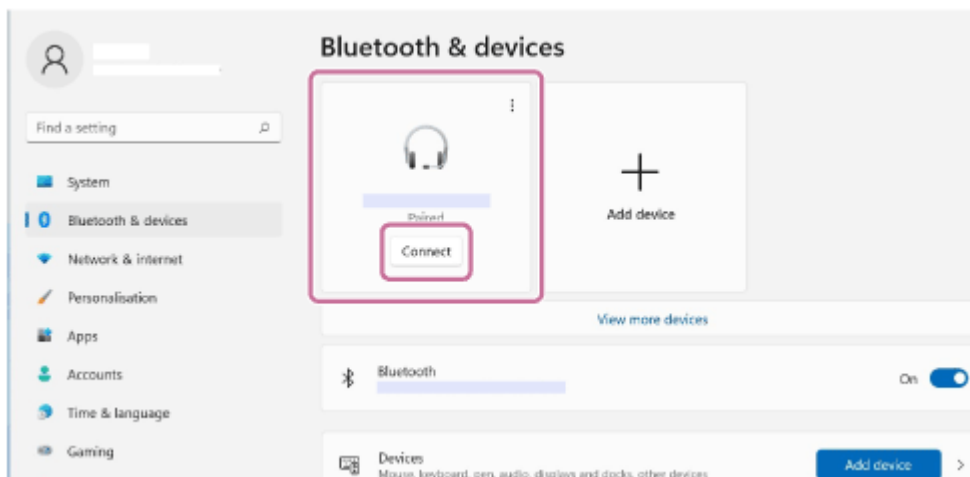


Το εικονίδιο στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα. Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, εμφανίζεται στην οθόνη μία από τις παρακάτω ενδείξεις.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Προχωρήστε στο βήμα 8.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

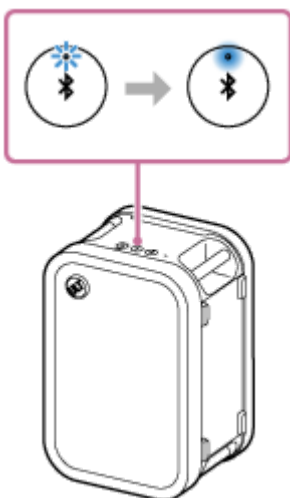

Εάν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας. Επίσης, δεν ελέγχονται όλοι οι υπολογιστές και δεν κρίνονται συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε ιδιοκατασκευασμένους υπολογιστές.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως τις παρακάτω.
 - Δημιουργία ή διακοπή συνδέσεων BLUETOOTH
 - Αποσύνδεση συσκευών BLUETOOTH

- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 BLUETOOTH συσκευές. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Η λειτουργία σύζευξης του ηχείου απενεργοποιείται μετά από περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, η λειτουργία σύζευξης δεν θα ενεργοποιηθεί εάν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως όταν το ηχείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά. Εάν η λειτουργία σύζευξης απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, επαναλάβετε από το βήμα 4.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται μετά από γεγονότα όπως εργασίες επισκευής.
 - Το ηχείο έχει ήδη συνδεθεί με συσκευές 8 και πρόκειται να συνδεθεί μια ακόμη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 συσκευές. Όταν έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η προσπάθεια σύζευξης μιας ακόμη συσκευής τροποποιεί τα στοιχεία σύζευξης των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω BLUETOOTH. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία σύζευξης της πρώτης συσκευής που είχε συζευχθεί αντικαθίστανται από τα στοιχεία σύζευξης της νέας συσκευής που έχει συζευχθεί.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο διαγράφονται από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο έχει τεθεί σε λειτουργία. Όλες οι πληροφορίες σύζευξης θα διαγραφούν. Εάν προετοιμάσετε το ηχείο, ενδέχεται να μην καταφέρει να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης του ηχείου από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με πολλές συσκευές, αλλά μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συνδεδεμένη συσκευή κάθε φορά.
- Ο κωδικός πρόσβασης του ομιλητή είναι «0000». Εάν στη συσκευή BLUETOOTH έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαφορετικός από το «0000», δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Stereo Pair» ή η λειτουργία «Party Chain», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533065

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)

Ο συγκεκριασμός είναι η διαδικασία που απαιτείται για να δημιουργήσουν ασύρματη σύνδεση δύο συσκευές BLUETOOTH. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάθε συσκευή BLUETOOTH καταχωρεί τα στοιχεία της άλλης συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε πολλές συσκευές BLUETOOTH σε συνδυασμό με το ηχείο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σύζευξης για κάθε συσκευή.

Οι πληροφορίες σύζευξης των συσκευών BLUETOOTH αποθηκεύονται στο ηχείο όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

macOS (έκδοση 12.7 ή νεότερη)

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε απόσταση 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου). Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Ετοιμάστε το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή για αναφορά.
- Για να αποφύγετε την ξαφνική έκδοση δυνατού ήχου από το ηχείο αμέσως μετά τη σύζευξη, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.
 - Χαμηλώστε την ένταση τόσο του υπολογιστή όσο και του ηχείου.
 - Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής.
- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σας σε λειτουργία.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας είναι ρυθμισμένο σε  (σίγαση), δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο BLUETOOTH .
 - Όταν το ηχείο του υπολογιστή σας είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή κατάστασης έχει την ακόλουθη εμφάνιση.




1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.



2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το BLUETOOTH.

3 Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο δείχνει δραστηριότητα.

Όταν ο δείκτης αναβοσβήνει δύο φορές




Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, θα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης κατά την ενεργοποίησή του. Προχωρήστε στο βήμα 5.

Υπόδειξη

- Το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο συνδέεται για πρώτη φορά με μια συσκευή BLUETOOTH μετά την αγορά του
 - Αφού ομιλητής έχει αρχικοποιηθεί

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά




Ο ομιλητής αναζητά συνδέσεις BLUETOOTH .

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.

- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 5.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο ενδέχεται να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH που διαθέτετε.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη

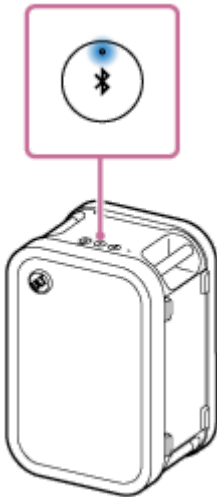

Το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH .

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH , ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- Για να συνδέσετε το ηχείο με μια δεύτερη ή περαιτέρω συσκευή BLUETOOTH, προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για να επανασυνδέσετε το ηχείο με μία από τις συσκευές BLUETOOTH με τις οποίες είχε γίνει προηγουμένως σύζευξη, προχωρήστε στο βήμα 5.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο ηχείο.

Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από το ηχείο (Pairing (Σύζευξη)). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει δύο φορές. Το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.




5 Αναζητήστε το ηχείο στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στην επιλογή [ (System Preferences)] - [Bluetooth] στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά στην οθόνη.




- Επιλέξτε το [ULT TOWER 5] από την οθόνη Bluetooth και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Pair].

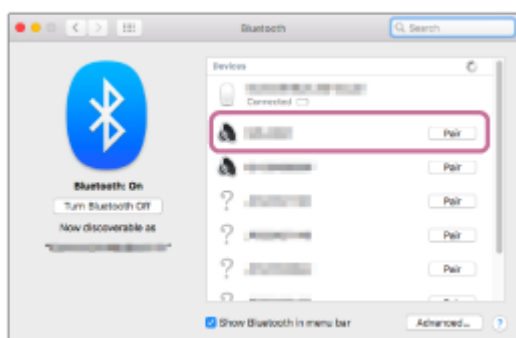

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.


Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

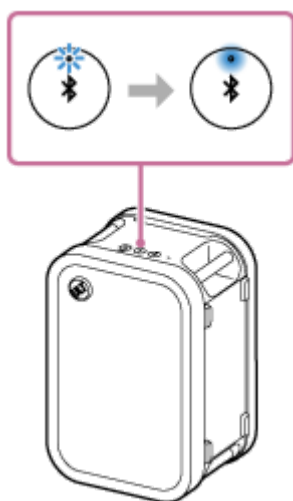

Εάν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

7 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε το [ULT TOWER 5] από την επιλογή [Output Device].

Μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή μουσικής και άλλες λειτουργίες από τον υπολογιστή σας.

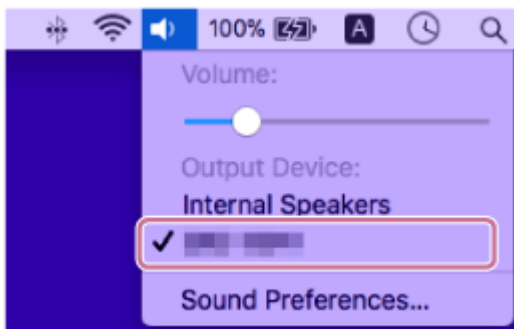

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας. Επίσης, δεν ελέγχονται όλοι οι υπολογιστές και δεν κρίνονται συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε ιδιοκατασκευασμένους υπολογιστές.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως τις παρακάτω.
 - Δημιουργία ή διακοπή συνδέσεων BLUETOOTH
 - Αποσύνδεση συσκευών BLUETOOTH
- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 BLUETOOTH συσκευές. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Η λειτουργία σύζευξης του ηχείου απενεργοποιείται μετά από περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, η λειτουργία σύζευξης δεν θα ενεργοποιηθεί εάν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως όταν το ηχείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά. Εάν η λειτουργία σύζευξης απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, επαναλάβετε από το βήμα 4.
- Μόλις οι συσκευές BLUETOOTH συνδεθούν, δεν χρειάζεται να τις συνδέσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται μετά από γεγονότα όπως εργασίες επισκευής.
 - Το ηχείο έχει ήδη συνδεθεί με συσκευές 8 και πρόκειται να συνδεθεί μια ακόμη συσκευή.
Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 συσκευές. Όταν έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, η προσπάθεια σύζευξης μιας ακόμη συσκευής τροποποιεί τα στοιχεία σύζευξης των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων BLUETOOTH. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία σύζευξης της πρώτης συσκευής που είχε συζευχθεί αντικαθίστανται από τα στοιχεία σύζευξης της νέας συσκευής που έχει συζευχθεί.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο διαγράφονται από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο έχει τεθεί σε λειτουργία.
Όλες οι πληροφορίες σύζευξης θα διαγραφούν. Εάν προετοιμάσετε το ηχείο, ενδέχεται να μην καταφέρει να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τα στοιχεία σύζευξης του ηχείου από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με πολλές συσκευές, αλλά μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συνδεδεμένη συσκευή κάθε φορά.
- Ο κωδικός πρόσβασης του ομιλητή είναι «0000». Εάν στη συσκευή BLUETOOTH έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαφορετικός από το «0000», δεν είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Stereo Pair» ή η λειτουργία «Party Chain», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)

- Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533066

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όσο το ηχείο είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα με συσκευές 2 και BLUETOOTH μέσω συνδέσεων BLUETOOTH, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Εναλλαγή της πηγής αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ συσκευών 2
Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να επανασυνδέσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.



Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με συσκευές 2 μέσω συνδέσεων BLUETOOTH


1 Συνδέστε το ηχείο με την πρώτη συσκευή BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης BLUETOOTH, ανατρέξτε σε ένα από τα παρακάτω που ισχύει για τη συσκευή σας.

- Εύκολη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH μέσω της εφαρμογής "Sound Connect" με χρήση σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)

2 Ενώ το ηχείο παραμένει συνδεδεμένο με την πρώτη συσκευή BLUETOOTH, πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο ηχείο.


Ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από το ηχείο (Pairing (Σύζευξη)). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει δύο φορές. Το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης.



3 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή BLUETOOTH για να εντοπίσετε το ηχείο.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

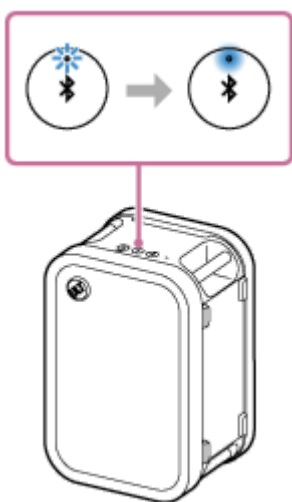

Αλλαγή των συσκευών BLUETOOTH σε σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ενώ το ηχείο παραμένει συνδεδεμένο με 2 συσκευές σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, μπορείτε να προσπαθήσετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο και την τρίτη συσκευή με σκοπό να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH, συμβαίνουν διαδοχικά τα ακόλουθα.

- Διατηρείται η σύνδεση BLUETOOTH με μία από τις 2 συσκευές που χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη αναπαραγωγή μουσικής.
- Η σύνδεση BLUETOOTH με την άλλη συσκευή έχει διακοπεί.
- Δημιουργείται μια νέα σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του ηχείου και της τρίτης συσκευής.

Αναπαραγωγή μουσικής ενώ το ηχείο είναι συνδεδεμένο με συσκευές 2 σε σύνδεση πολλαπλών σημείων

- Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο για αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή ξεκινά σε μία από τις συσκευές της σύνδεσης multipoint που είχε χρησιμοποιηθεί για την προηγούμενη αναπαραγωγή.
- Για να αναπαράγετε μουσική στην άλλη (δεύτερη) συσκευή σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, ενεργοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης ενδέχεται να μην καταφέρει να αλλάξει την πηγή αναπαραγωγής μουσικής. Με άλλα λόγια, το ηχείο μπορεί να συνεχίσει να αναπαράγει μουσική από την αρχική (πρώτη) συσκευή, ακόμα και αφού ενεργοποιήσετε τη δεύτερη συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Σε μια τέτοια περίπτωση, σταματήστε την αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που παίζει στο δεύτερο.

Υπόδειξη

- Όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη στις συσκευές BLUETOOTH, μία από τις συσκευές επανασυνδέεται με το ηχείο αμέσως μόλις αυτό ενεργοποιηθεί. Αυτό ισχύει για τη συσκευή BLUETOOTH που είχε προηγουμένως σύνδεση BLUETOOTH με το ηχείο.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως τις παρακάτω.
 - Δημιουργία ή διακοπή συνδέσεων BLUETOOTH
 - Αποσύνδεση συσκευών BLUETOOTH

Σημείωση

- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Stereo Pair» ή η λειτουργία «Party Chain», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.
- Η σύνδεση πολλαπλών σημείων δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Εύκολη σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH μέσω της εφαρμογής "Sound Connect" με χρήση σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με smartphone Android™ ή iPhone μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533067


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση με συσκευή DJ (LINE 1)

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης ενός μεμονωμένου ηχείου με μια συσκευή DJ.

1 Συνδέστε μια συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 1 του ηχείου.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RCA που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε τη συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 1 του ηχείου.

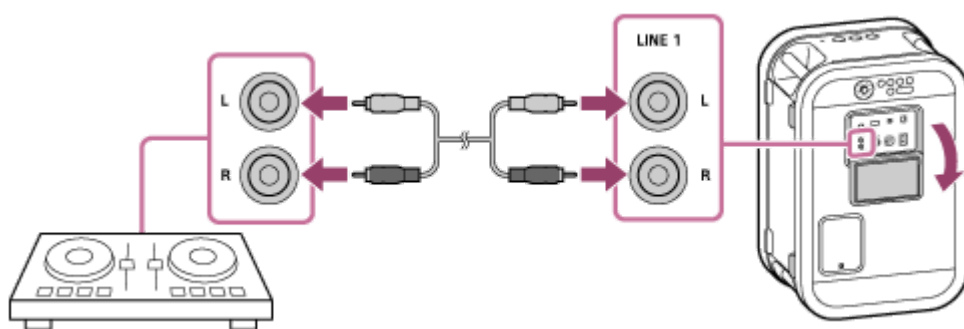

2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το LINE 1.

Για να συνδέσετε 2 ή περισσότερα ηχεία

Για να συνδέσετε 2 ή περισσότερα ηχεία, ανατρέξτε στην ενότητα «[Σύνδεση με συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης \(LINE 2\)](#)».

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533068


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση με συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης (LINE 2)

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης 2 ή περισσότερων ηχείων με μια συσκευή DJ.

1 Συνδέστε μια συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 2 (BALANCED) και στα δύο ηχεία.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο XLR που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε τη συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 2 κάθε ηχείου. Συνδέστε ένα από τα ηχεία στην υποδοχή εξόδου ήχου για το αριστερό κανάλι της συσκευής DJ. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο ηχείο στην υποδοχή εξόδου ήχου για το δεξί κανάλι. Με αυτή τη ρύθμιση, ο ήχος θα αναπαράγεται σε στερεοφωνικό.

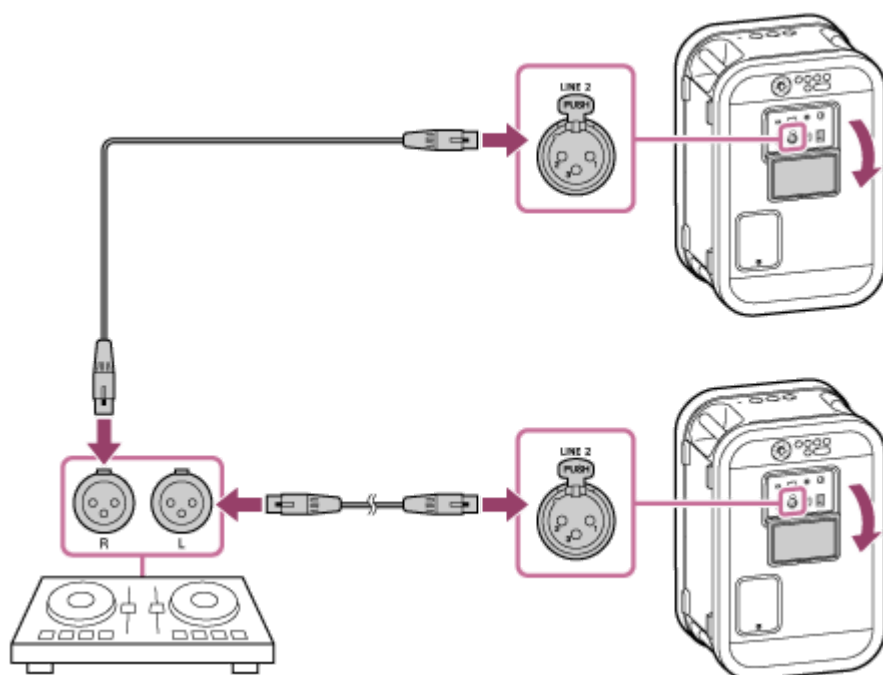


2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το LINE 2.

Για τη σύνδεση 3 ή περισσότερων ηχείων

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 5 ηχεία για το αριστερό και το δεξί κανάλι της συσκευής DJ.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο XLR που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε την υποδοχή LINE OUT του ηχείου που είναι ήδη συνδεδεμένο με την υποδοχή LINE 2 ενός νέου ηχείου. Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να απολαύσετε δυναμικό ήχο σε έναν μεγάλο χώρο.

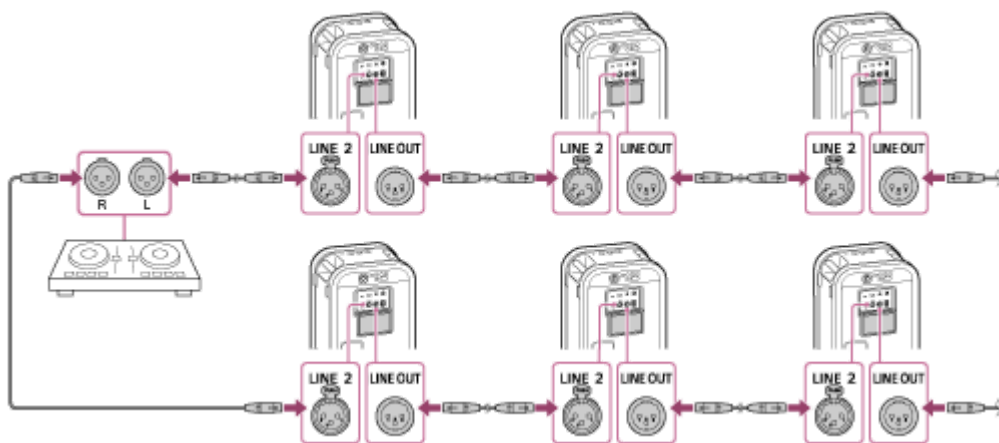

Για να συνδέσετε ένα μόνο ηχείο

Για να συνδέσετε ένα μόνο ηχείο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με συσκευή DJ (LINE 1)».

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533069

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση συσκευής USB (USB-A)


Συμβατές συσκευές USB

- Το ηχείο υποστηρίζει μόνο συσκευές USB που είναι συμβατές με την κατηγορία USB Mass Storage Class.
- Το ηχείο υποστηρίζει μόνο συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με παραλλαγές του συστήματος αρχείων FAT. Ωστόσο, η παραλλαγή του συστήματος αρχείων exFAT εξαιρείται.


Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με το ηχείο, ακόμη και αν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Το ηχείο δεν υποστηρίζει τη χρήση iPhone μέσω σύνδεσης USB.

- 1 Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας). Η υποδοχή εισόδου AC βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.**

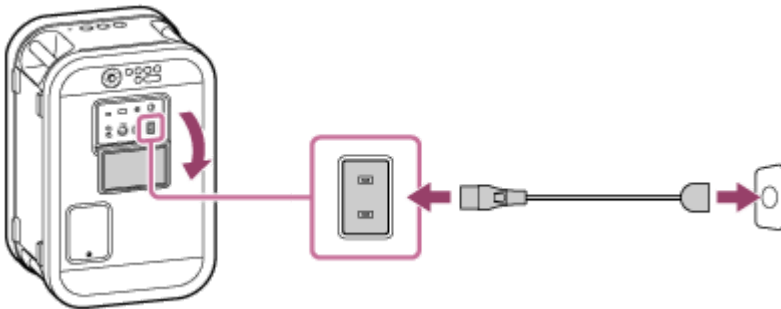

- 2 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB-A του ηχείου.**

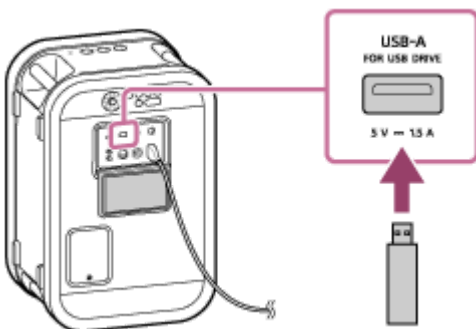

- 3 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το USB-A.**

Υπόδειξη

- Όσον αφορά τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας: Η θύρα USB-A παραμένει ενεργοποιημένη και όταν το ηχείο λειτουργεί αποκλειστικά με την ενσωματωμένη μπαταρία.

Σημείωση

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή USB. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB για λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού.

- Μην συνδέετε το ηχείο με συσκευές USB μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδέεται μια συσκευή USB, το ηχείο ανακτά όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή USB. Όταν η συσκευή USB περιέχει πολλούς φακέλους και αρχεία, ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι το ηχείο να ολοκληρώσει τη μεταφορά δεδομένων από τη συσκευή USB.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή USB, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση μιας εντολής, όπως αυτή δίνεται μέσω του ηχείου.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλων των εφαρμογών λογισμικού κωδικοποίησης ή σύνταξης με το ηχείο. Όταν τα αρχεία ήχου σε μια συσκευή USB έχουν αρχικά κωδικοποιηθεί από μη συμβατό λογισμικό, η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή διακοπές στον ήχο. Εναλλακτικά, η προσπάθεια αναπαραγωγής των αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.
- Το ηχείο δεν υποστηρίζει πάντα όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Οι θύρες και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχες. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω του. Όταν τελειώσετε τη χρήση του ηχείου, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002533070

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σύνδεση υπολογιστή ή smartphone (USB-C)

- 1 Συνδέστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone συμβατό με το USB Type-C στη θύρα USB-C του ηχείου.

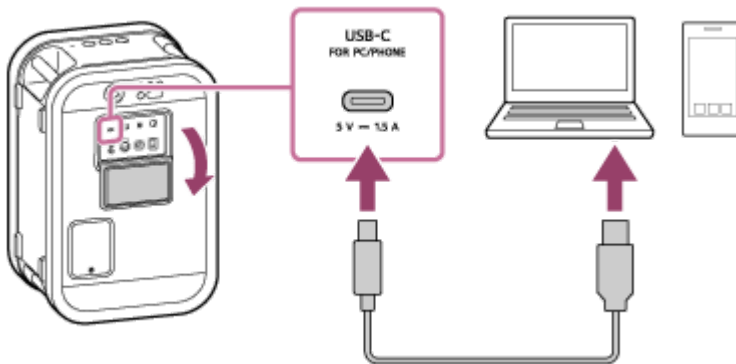

- 2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το USB-C.

Σημείωση

- Η θύρα USB-C στο ηχείο δεν είναι συμβατή με την κατηγορία USB Mass Storage.
- Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone στο ηχείο, χρησιμοποιήστε μια συσκευή και ένα καλώδιο που είναι συμβατά με USB-Audio.
- Όσο το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στο ηχείο, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο σημείο σύνδεσης του καλωδίου.
- Για να συνδέσετε ένα καλώδιο, τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ευθεία στην αντίστοιχη θύρα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ευθεία από τη θύρα. Μην τραβάτε το καλώδιο τραβώντας τα σύρματα του, για να αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής δύναμης.
- Όταν διαπιστώσετε ότι ο σύνδεσμος ενός καλωδίου έχει παραμορφωθεί, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το καλώδιο. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε καλώδια με λυγισμένο ακροδέκτη.
- Ανάλογα με το smartphone συμβατό με USB Type-C που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να απαιτηθούν ορισμένες ρυθμίσεις για τη σύνδεση με το ηχείο.
Οι ενδείξεις της διεπαφής χρήστη που εμφανίζονται στο συνδεδεμένο smartphone διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του smartphone. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανιστούν τα "Detect USB device" ή "Enable USB On-The-Go connection". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του συμβατού smartphone USB Type-C.
- Όταν συνδέετε το ηχείο με μια συσκευή διαφορετική από smartphone, η ένταση του ηχείου ενδέχεται να αυξηθεί. Όσο εκτελείται μια εφαρμογή ή αναπαράγεται περιεχόμενο στη συσκευή, μην συνδέετε τη συσκευή με το ηχείο.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533071

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Όταν μια συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική από τη συσκευή BLUETOOTH μέσω του ηχείου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για να χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Αυτό το προφίλ σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ασύρματα ηχητικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Αυτό το προφίλ σας επιτρέπει να εκτελείτε τις ακόλουθες λειτουργίες στη συσκευή BLUETOOTH μέσω του ηχείου.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της μουσικής.
- Μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε μουσική.
- Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή της μουσικής.
- Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου ή του τρέχοντος κομματιού της μουσικής που παίζει.


Οι διαδικασίες για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της συσκευής BLUETOOTH.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων για τα παρακάτω, ώστε να αποφύγετε την ξαφνική έκδοση δυνατού ήχου από το ηχείο.
 - Η ένταση της συσκευής BLUETOOTH και του ηχείου έχει ρυθμιστεί σε μέτριο επίπεδο.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του ηχείου στη συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Η αναπαραγωγή στη συσκευή έχει διακοπεί.
 - Η αναπαραγωγή στη συσκευή έχει τεθεί σε παύση.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που θα συνδεθεί πρέπει να διαθέτει το ίδιο προφίλ με το ηχείο. Σημειώστε επίσης ότι, ακόμη και αν υπάρχει το ίδιο προφίλ, οι λειτουργίες των συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

1 Συνδέστε το ηχείο με τη συσκευή BLUETOOTH .

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο αλλάζει από αναβοσβήνουσα σε σταθερά αναμμένη.

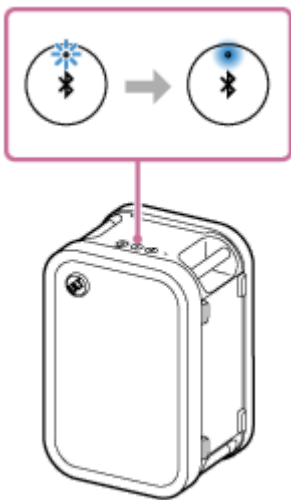

- 2 Εάν στο ηχείο έχει επιλεγεί ως πηγή μουσικής οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από το **BLUETOOTH**, περιστρέψτε τον επιλογέα **FUNCTION** στο ηχείο για να επιλέξετε το **BLUETOOTH**.

Σημείωση

- Εάν το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία **BLUETOOTH**, ο ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή **BLUETOOTH** δεν θα ακούγεται από το ηχείο. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται ακόμη και όταν έχει ήδη δημιουργηθεί σύνδεση με μια συσκευή **BLUETOOTH**.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή **BLUETOOTH**.


- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο ή χρησιμοποιώντας τη συσκευή **BLUETOOTH**.

Αν γυρίσετε το κουμπί έντασης προς τα δεξιά, αυξάνεται η ένταση του ηχείου.

Αν γυρίσετε τον ρυθμιστή έντασης αριστερόστροφα, μειώνεται η ένταση του ηχείου.

Η ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή επιφάνεια του ηχείου αναβοσβήνει ανάλογα με την ένταση του ήχου.

Ανάλογα με τη συσκευή **BLUETOOTH** που χρησιμοποιείτε, η ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή επιφάνεια του ηχείου ενδέχεται να μην αναβοσβήνει, ακόμη και αν ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη συσκευή **BLUETOOTH**.

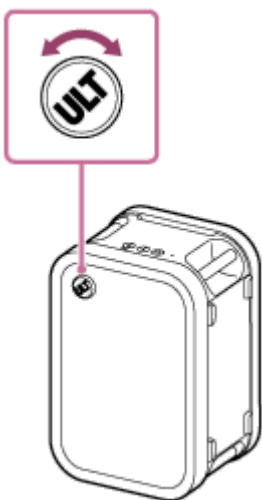

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Για να διακόψετε προσωρινά την τρέχουσα αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού

Πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου κομματιού (*)

Πατήστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

(*) Οι παραπάνω διαδικασίες λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιείται.



Υπόδειξη

- Εφ' όσον το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου), μπορεί να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία του. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι επίσης δυνατή ενώ το ηχείο αναπαράγει μουσική. Ωστόσο, η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηχείου.
- Το ηχείο υποστηρίζει την προστασία περιεχομένου μέσω της μεθόδου SCMS-T. Όταν μια συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει τη μέθοδο SCMS-T, μπορείτε να ακούσετε μουσική ή ήχο από τη συσκευή μέσω του ηχείου. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών είναι το smartphone και το κινητό τηλέφωνο.
- Όταν ρυθμίζετε την ένταση του ηχείου στο μέγιστο ή στο ελάχιστο επίπεδο, και οι δύο παρακάτω ενδείξεις αναβοσβήνουν 3 φορές.
 - ULT κουμπί στο ηχείο
 - Φωτεινή ένδειξη στην μπροστινή επιφάνεια του ηχείου
- Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί ULT στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το ηχείο αναπαράγει ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Αυτό το μουσικό κομμάτι έχει αποθηκευτεί για σκοπούς επίδειξης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί ULT για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να αντιδράσει λανθασμένα στις ενέργειες που πραγματοποιούνται στο ηχείο.
- Όταν το ηχείο χρησιμοποιείται σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία, η ένταση του ήχου ενδέχεται να μειωθεί για την προστασία της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία εξαντλείται, η μέγιστη ένταση του ηχείου ενδέχεται να μειωθεί.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ενδέχεται να παρατηρηθούν θόρυβοι ή διακοπές στον ήχο, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533072

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής μέσω της συσκευής BLUETOOTH, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν διακοπεί η σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το ηχείο.

Υπόδειξη

- Εάν απενεργοποιήσετε το ένα ηχείο ενώ η λειτουργία «Stereo Pair» είναι ενεργοποιημένη, το άλλο ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ τους έχει αποσυνδεθεί.
- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να διακοπεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Αυτόματη κατάσταση αναμονής \(εξοικονόμηση ενέργειας\) λειτουργία](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533073

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδεθείτε με το ηχείο από μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύζευξη, όταν η λειτουργία BLUETOOTH του ηχείου είναι ενεργοποιημένη.

Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά ECHO και LIGHT στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.**

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο σβήνει και η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται.

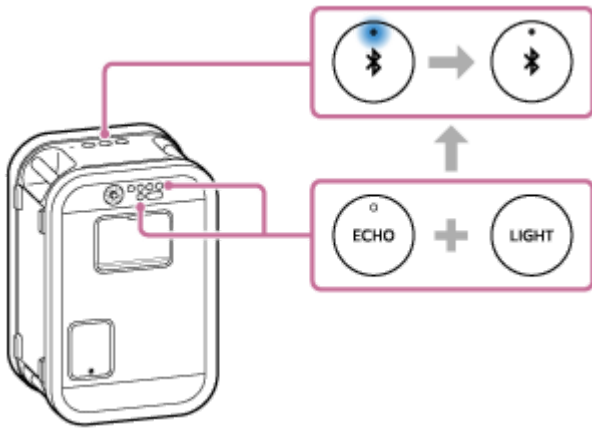

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά ECHO και LIGHT στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για άλλη μια φορά, συμβαίνουν τα εξής:

- Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο ανάβει.
- Η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.

Υπόδειξη

- Με τη συσκευή που είχε προηγουμένως συνδεθεί μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, το ηχείο επανασυνδέεται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία BLUETOOTH στο ηχείο. Ωστόσο, για να είναι αυτό εφικτό, η λειτουργία BLUETOOTH πρέπει να παραμείνει ενεργή στη συσκευή.

Σημείωση

- Όσο η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες.
 - Συνδέστε ή συγχρονίστε τη συσκευή μέσω BLUETOOTH.
 - Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sound Connect".

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ακρόαση μουσικής από συσκευή DJ (LINE 1)

- 1 Συνδέστε μια συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 1 του ηχείου.**
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RCA που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε τη συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 1 του ηχείου.
- 2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το LINE 1.**
- 3 Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή DJ.**
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο ή χειριζόμενοι τη συσκευή DJ.**

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με συσκευή DJ \(LINE 1\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533075

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ακρόαση μουσικής από συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης (LINE 2)

- 1 Συνδέστε μια συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 2 (BALANCED) του ηχείου.**
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο XLR που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε τη συσκευή DJ στην υποδοχή LINE 2 του ηχείου.
- 2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το LINE 2.**
- 3 Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή DJ.**
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο ή χειριζόμενοι τη συσκευή DJ.**

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με συσκευή DJ μέσω ισορροπημένης σύνδεσης \(LINE 2\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533076

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB (USB-A)

Το ηχείο υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων ήχου.

- MP3: επέκταση αρχείου [.mp3]
- WMA: επέκταση αρχείου [.wma]
- WAV: επέκταση αρχείου [.wav]

Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από μια συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-A. Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η υποδοχή εισόδου AC και μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος συνδέονται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο τροφοδοσίας). Η υποδοχή εισόδου AC βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB-A του ηχείου.**
- 2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το USB-A.**
- 3 Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.**

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Για να διακόψετε προσωρινά την τρέχουσα αναπαραγωγή
Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
Πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου κομματιού
Πατήστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- 4 Γυρίστε τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση.**

Υπόδειξη

- Κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης από τη συνδεδεμένη συσκευή, το USB-A του επιλογέα FUNCTION και το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Μπορείτε να εκτελέσετε την ενέργεια για να αναπαράγετε μουσική.
 - Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα μουσική από τη λίστα τραγουδιών που βρίσκεται σε μια συσκευή USB.

Σημείωση

- Το ηχείο δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου από τη συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τα 2 000.
 - Ο αριθμός των φακέλων στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τους 300, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT". Τα παραπάνω στοιχεία ποικίλλουν ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Στη συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου, μην αποθηκεύετε αρχεία διαφορετικών τύπων ή περιττούς φακέλους.
- Το ηχείο μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου που βρίσκονται σε υποφακέλους έως και του 8ου επιπέδου.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παραλείπονται κατά την αναπαραγωγή.
- Εάν το όνομα του αρχείου έχει τη σωστή επέκταση, αλλά το περιεχόμενό του δεν είναι σωστό, η προσπάθεια αναπαραγωγής του αρχείου ενδέχεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα.
 - Ενδέχεται να ακούσετε έναν θόρυβο από το ηχείο.
 - Το ηχείο ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.
- Οι θύρες και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχες. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω του. Όταν τελειώσετε τη χρήση του ηχείου, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Σύνδεση συσκευής USB \(USB-A\)](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533077

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή ή smartphone (USB-C)

- 1 Συνδέστε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone συμβατό με το USB Type-C στη θύρα USB-C του ηχείου.
- 2 Γυρίστε τον επιλογέα FUNCTION στο ηχείο για να επιλέξετε το USB-C.
- 3 Αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή ή στο smartphone.
- 4 Γυρίστε τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο ή χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή ή το smartphone για να ρυθμίσετε την ένταση.

Υπόδειξη

- Όσο το ηχείο είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή ή ένα smartphone, η ένδειξη USB-C του επιλογέα FUNCTION και το κουμπί αναπαραγωγής στο ηχείο συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή το smartphone που είναι συμβατό με το USB Type-C και το οποίο χρησιμοποιείτε, η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αναπαραγωγή μουσικής.
- Οι θύρες και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχες. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω του. Όταν τελειώσετε τη χρήση του ηχείου, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Σύνδεση υπολογιστή ή smartphone \(USB-C\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533078

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5


Μου αρέσει να αλλάζω τα ηχητικά εφέ

Μπορείτε να διασκεδάσετε αλλάζοντας τα ηχητικά εφέ στο ηχείο.

Απολαύστε βελτιωμένο ήχο στα μπάσα (κουμπί ULT)

Κατά τη στιγμή της αγοράς, για τη ρύθμιση ULT POWER SOUND ορίζεται η τιμή ULT1.

- Πατήστε το κουμπί ULT στο ηχείο.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ULT στο ηχείο, η ρύθμιση εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών ULT1, ULT2 και FLAT. Κάθε φορά που αλλάζει η ρύθμιση, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο. Ταυτόχρονα, το κουμπί ULT στο ηχείο ανάβει ή σβήνει.

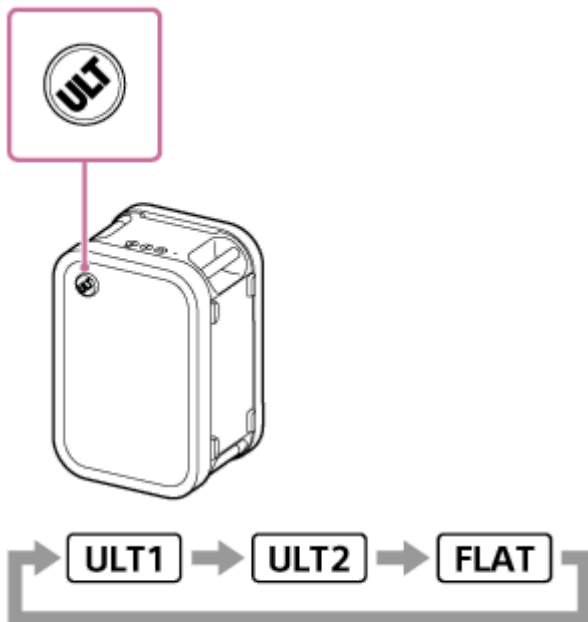

Το ULT1 είναι μια ρύθμιση που δίνει έμφαση στους βαθιούς ήχους των μπάσων.

Το ULT2 είναι μια ρύθμιση που τονίζει την αίσθηση της δύναμης.

Η ρύθμιση FLAT διατηρεί τον ήχο πιστό στον αρχικό.

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Επιλογή των ηχητικών εφέ
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης που ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί ULT
 - Επιλογή της λειτουργίας ήχου στην οποία θα μεταβείτε όταν πατήσετε το κουμπί ULT

Σημείωση

- Η επιλογή ισχύος STAMINA απενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένα τα ηχητικά εφέ. Τα ηχητικά εφέ περιλαμβάνουν τα ULT1 και ULT2.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)
- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533079

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5**Ακρόαση μουσικής ασύρματα με τα ηχεία 2 (λειτουργία «Stereo Pair»)**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Στερεοφωνικό Ζεύγος», απαιτούνται 2 μονάδες του ULT TOWER 5 . Συνδέοντας τα ηχεία 2 μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH , μπορείτε να απολαύσετε πιο δυναμικό ήχο.

Κατά την αναπαραγωγή σε στερεοφωνικό ήχο, ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH αναπαράγει τον ήχο στο αριστερό κανάλι (αριστερή πλευρά). Το άλλο ηχείο, το οποίο είναι συνδεδεμένο μέσω μιας άλλης σύνδεσης BLUETOOTH, αναπαράγει τον ήχο στο δεξί κανάλι (δεξιά πλευρά).

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξής:


- Ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό σε κάθε ηχείο ξεχωριστά στην πιο πρόσφατη έκδοση, προκειμένου να συνδεθούν για τη λειτουργία αυτή.
- Όταν ρυθμίζετε τα ηχεία για τη λειτουργία «Stereo Pair», τοποθετήστε τα 2 ηχεία που θα συνδεθούν για τη λειτουργία αυτή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του 1 m (3,2 ft) το ένα από το άλλο. Διακόψτε την αναπαραγωγή της μουσικής, αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Όταν αναπαράγετε μουσική, τοποθετήστε όλες τις συσκευές που θα συνδεθούν για τη λειτουργία αυτή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 m (περίπου 98,4 ft) και βρίσκονται στο οπτικό σας πεδίο.
Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- Υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όπως ένα άτομο, μέταλλο ή τοίχος, ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH .
- Κοντά στο ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
- Κοντά στο ηχείο λειτουργεί ένας φούρνος μικροκυμάτων.
- Κοντά στο ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία μια συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

1 Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία.

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει αργά.


Όταν μια συσκευή BLUETOOTH με την οποία έχει γίνει σύνδεση στο παρελθόν βρίσκεται κοντά, ενδέχεται να συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο. Όταν συμβεί αυτό, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH είτε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH είτε για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

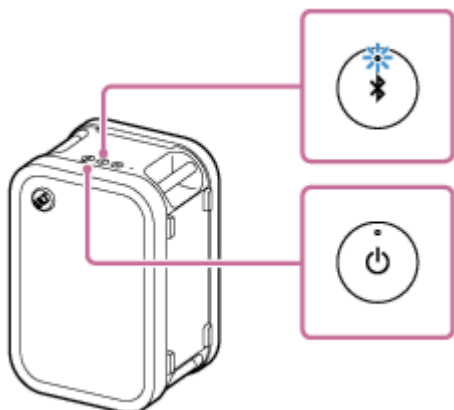

Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στο ηχείο αναβοσβήνει συνεχώς δύο φορές με μπλε χρώμα. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπως η πρώτη χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH μετά την αγορά.


2 Σε οποιοδήποτε από τα ηχεία, πατήστε το κουμπί STEREO PAIR .

Ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH καθώς και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο αναβοσβήνουν αργά. Σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ξανά τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο, και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

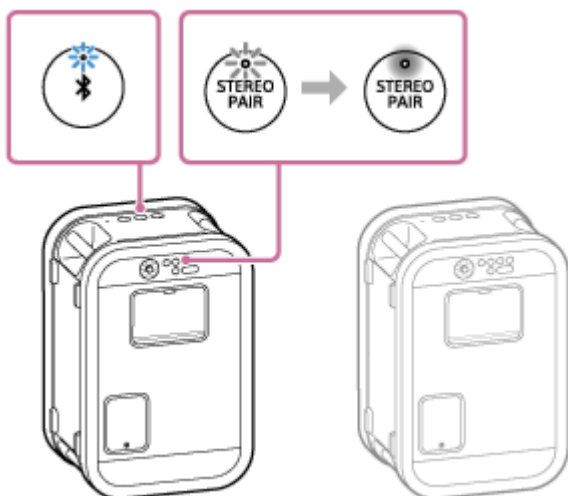


3 Στο άλλο ηχείο, πατήστε το κουμπί STEREO PAIR .

Ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH καθώς και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο αναβοσβήνουν αργά.

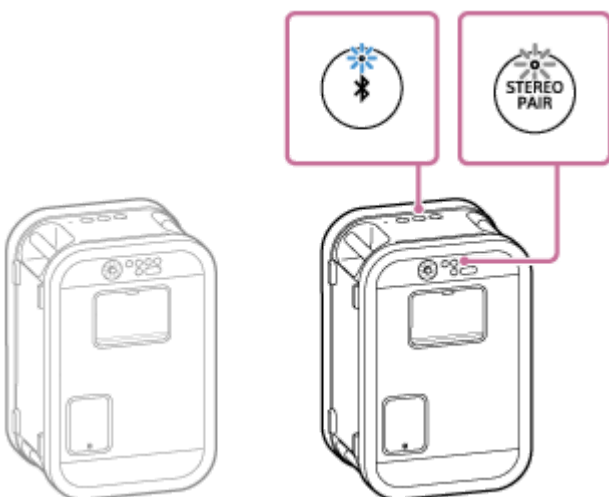

4 Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας σε κάθε ένα από τα ηχεία 2 .

Όταν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα μέσω της λειτουργίας «Stereo Pair», ακούτε φωνητικές οδηγίες (Left/Right (Αριστερά/Δεξιά)) από το ηχείο. Στη συνέχεια, οι ενδείξεις STEREO PAIR και στα δύο ηχεία παραμένουν αναμμένες, ενώ η ένδειξη BLUETOOTH στο δεύτερο ηχείο σβήνει.

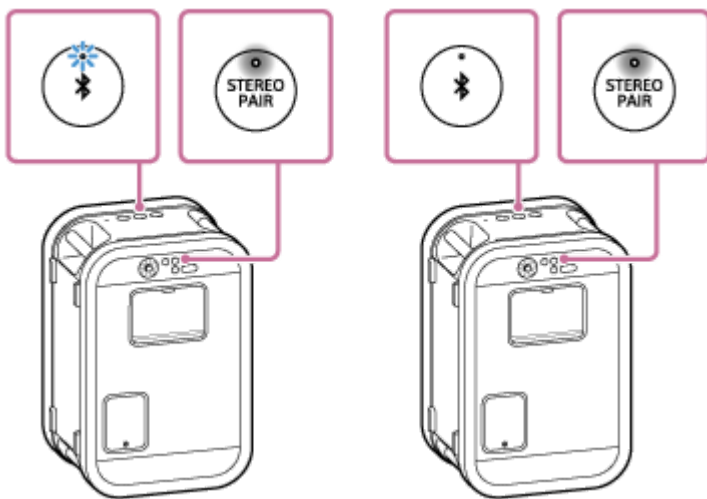


Υπόδειξη

- Όταν τα 2 ηχεία συνδέονται άμεσα μέσω της λειτουργίας «Stereo Pair», ενδέχεται η ένδειξη BLUETOOTH και η ένδειξη STEREO PAIR στο ηχείο να μην αναβοσβήνουν, ενώ αντί αυτού να ανάβει η ένδειξη STEREO PAIR.
- Ρυθμίστε το δεύτερο ηχείο μέσα σε 1 λεπτό. Εάν δεν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση εντός 1 λεπτού, η ρύθμιση του πρώτου ηχείου θα ακυρωθεί.

5 Χρησιμοποιήστε το ηχείο του οποίου η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει για να δημιουργήσετε σύνδεση BLUETOOTH με μια συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ένδειξη BLUETOOTH στο ηχείο παύει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη.

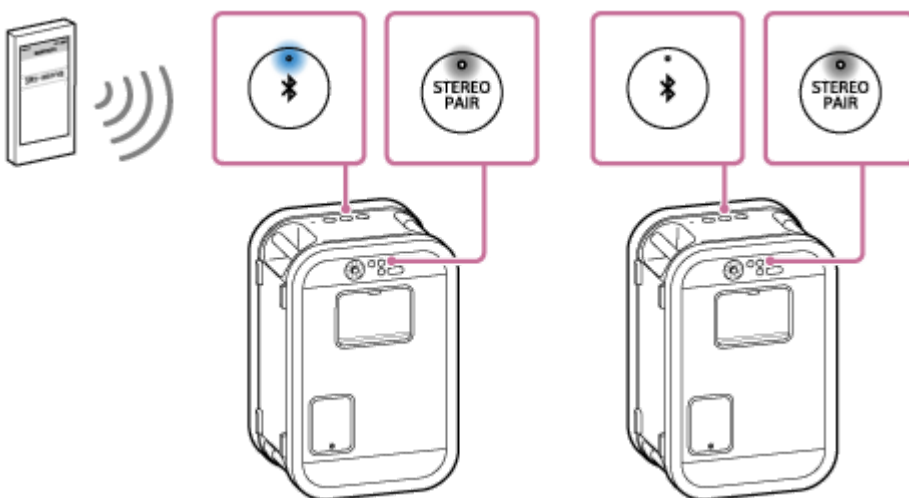

6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε κατάλληλο επίπεδο.

7 Γυρίστε τον ρυθμιστή έντασης σε οποιοδήποτε από τα ηχεία για να ρυθμίσετε την ένταση.

Η ρύθμιση της έντασης ενός ηχείου αντανακλάται και στο άλλο.

Για στερεοφωνική αναπαραγωγή, το ηχείο με την ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναμμένη αντιστοιχεί στο αριστερό κανάλι (αριστερή πλευρά).

Για να τερματίσετε τη λειτουργία «Στερεοφωνικό Ζεύγος»

Πατήστε το κουμπί STEREO PAIR σε οποιοδήποτε από τα ηχεία.

Ακούς τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο σβήνει.

Υπόδειξη

- Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH, όπως π.χ. ποντίκι BLUETOOTH ή πληκτρολόγιο BLUETOOTH, συνδεδεμένες στη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, ενδέχεται να παρατηρηθεί παραμόρφωση του ήχου ή θόρυβος στην έξοδο του ηχείου. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της συσκευής BLUETOOTH και άλλων συσκευών BLUETOOTH.
- Όσο η λειτουργία «Stereo Pair» είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικοποιητής μεταβαίνει αυτόματα στο SBC.
- Η απενεργοποίηση των ηχείων δεν απενεργοποιεί τη λειτουργία «Stereo Pair». Όταν ένα από τα ηχεία ενεργοποιηθεί ξανά, προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση για τη λειτουργία «Στερεοφωνικό Ζεύγος». Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Στερεοφωνικό Ζεύγος», ενεργοποιήστε το άλλο ηχείο εντός 1 λεπτού. Ωστόσο, όταν το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH παραμένει ενεργό (*) και στα δύο ηχεία, η ενεργοποίηση οποιουδήποτε από τα ηχεία ενεργοποιεί αυτόματα και το άλλο και δημιουργεί σύνδεση για τη λειτουργία «Stereo Pair» μεταξύ των ηχείων.

(*) Το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου).

Σημείωση

- Αφού πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση σε ένα από τα ηχεία ενώ η λειτουργία «Stereo Pair» είναι ενεργοποιημένη, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Stereo Pair» στο άλλο ηχείο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί STEREO PAIR στο ηχείο. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως η αδυναμία σύνδεσης μέσω BLUETOOTH ή η διακοπή του ήχου.
- Όσο η λειτουργία «Stereo Pair» είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το δεύτερο ηχείο μέσω της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Stereo Pair», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Party Chain».

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Χρήση του Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\)](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533080

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Απολαύστε ασύρματη αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας πολλά ηχεία (λειτουργία Party Chain)

Μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής συνδέοντας πολλά ηχεία που είναι συμβατά με τη λειτουργία Party Chain. Μπορείτε να συνδέσετε έως και 100 ηχεία.

Η λειτουργία «Party Chain» χρησιμοποιεί τη μετάδοση Auracast™ για τη σύνδεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία «Party Chain», ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Υπόδειξη


- Σε κάθε ηχείο που πρόκειται να συνδέσετε, ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Σημείωση

- Οι συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία «Wireless Party Chain» ή τη λειτουργία «Party Connect» δεν μπορούν να συνδεθούν.


1 Πατήστε το κουμπί «Party Chain» σε κάθε ηχείο για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

Ακούς τον ήχο ειδοποίησης από κάθε ηχείο. Στη συνέχεια, ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Party Chain» σε κάθε ηχείο.

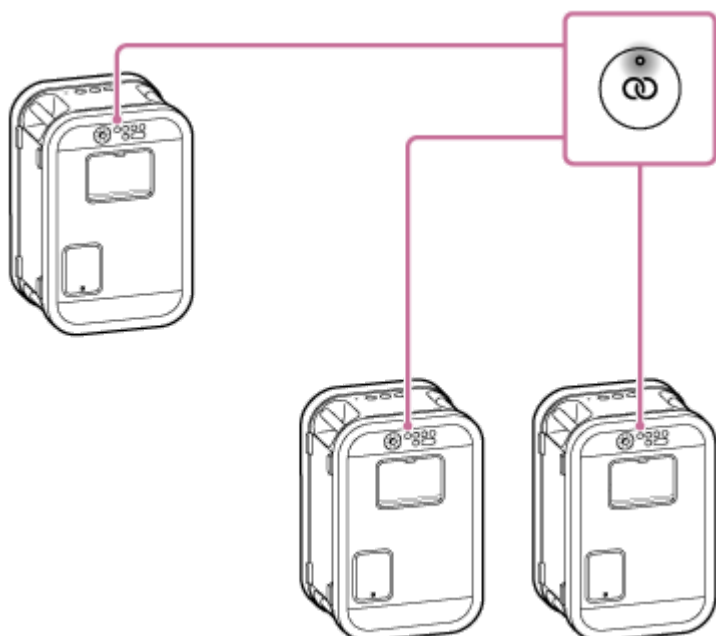

2 Αναπαραγωγή μουσικής μέσω ενός από τα ηχεία.

Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής με οποιοδήποτε από τα ηχεία μέσω σύνδεσης BLUETOOTH ή συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή εισόδου του ηχείου. Στη συνέχεια, αναπαραγάγετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής. Το ηχείο που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή αναπαραγωγής αρχίζει να μεταδίδει μουσική στα άλλα ηχεία. Τα υπόλοιπα ηχεία λαμβάνουν το σήμα και η ίδια μουσική ακούγεται από όλα τα ηχεία.

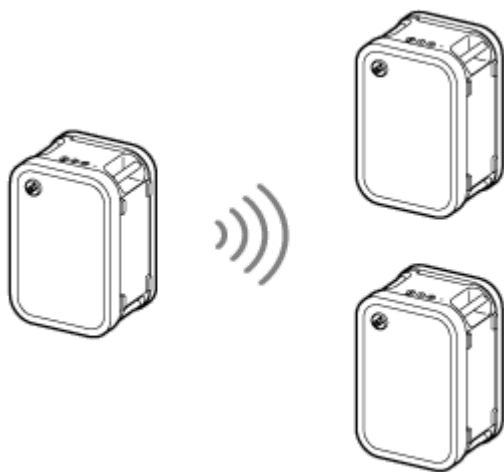

- 3 Γυρίστε τον ρυθμιστή έντασης στο ηχείο αναπαραγωγής μουσικής για να ρυθμίσετε την ένταση.

Για να αλλάξετε το ηχείο αναπαραγωγής μουσικής

Διακόψτε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Στη συνέχεια, ξεκινήστε να αναπαράγετε μουσική μέσω ενός άλλου ηχείου. Η αναπαραγωγή της μουσικής έχει μεταφερθεί σε αυτό το ηχείο.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Party Chain

Στο ηχείο, για να εξαιρέσετε μέλη από την αλυσίδα κλήσεων, πατήστε το κουμπί «Αλυσίδα κλήσεων».

Θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και η λειτουργία Party Chain θα απενεργοποιηθεί στο ηχείο.

Υπόδειξη

- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Party Chain», η λειτουργία φωτισμού και οι ρυθμίσεις ήχου εφαρμόζονται σε κάθε ηχείο.

Σημείωση

- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Party Chain», δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Stereo Pair».
- Η λειτουργία «Party Chain» δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή με τον κωδικοποιητή LDAC™.
- Όταν παρακολουθείτε ταινίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Party Chain», ενδέχεται να υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ εικόνας και ήχου.
- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Party Chain», ακούτε διακοπές στον ήχο μεταξύ των ακόλουθων ομάδων ηχείων.
 - Ηχεία που συνδέονται με καλώδια XLR.
 - Ηχεία που συνδέονται μέσω BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002533081

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5


Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Μπορείτε να αναπαράγετε τη φωνή σας από το ηχείο συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο που διατίθεται στο εμπόριο στο ηχείο. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμικό μικρόφωνο με τυπικό βύσμα διαμέτρου 6,3 mm.

- 1 Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στάθμης MIC που βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στην πίσω πλευρά του ηχείου, στη θέση MIN για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου.

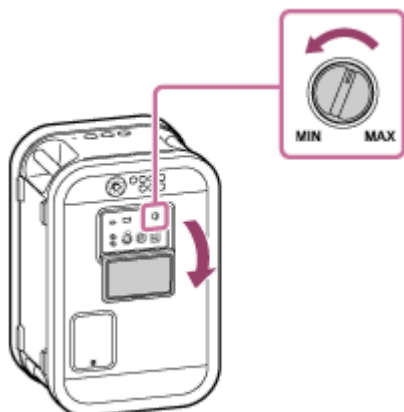

- 2 Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC που βρίσκεται πίσω από το καπάκι, στο πίσω μέρος του ηχείου.

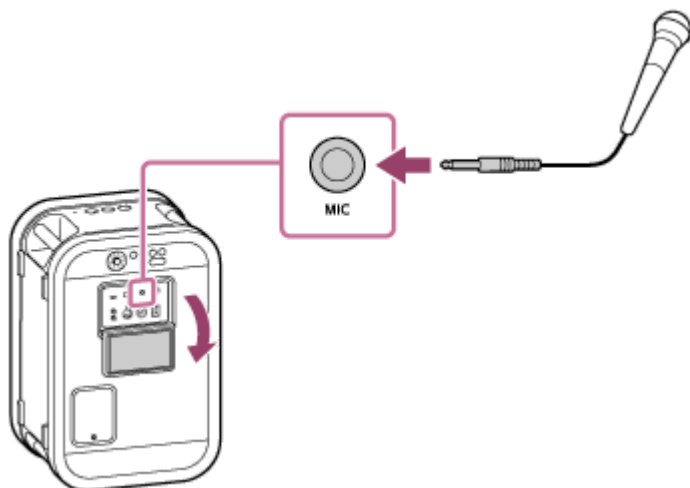

- 3 Ρυθμίστε την ένταση με το κουμπί ρύθμισης MIC που βρίσκεται στο ηχείο.

- 4 Μιλήστε ή τραγουδήστε στο συνδεδεμένο μικρόφωνο.

Με τα κουμπιά KEY CONTROL ή το κουμπί ECHO που βρίσκεται στο ηχείο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Έλεγχος κλειδιών

Μπορείς να αλλάξεις την τονικότητα ενός τραγουδιού που τραγουδάς.

Πατήστε τα κουμπιά KEY CONTROL στο ηχείο για να ρυθμίσετε το κλειδί έτσι ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος. Πατήστε το κουμπί «περίτονο» για να μειώσετε την τονικότητα ή το κουμπί «διπλό» για να την αυξήσετε.

Ηχώ μικροφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ ηχούς στη φωνή σας όταν τραγουδάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ECHO στο ηχείο για να ρυθμίσετε το εφέ ηχούς.

Σημείωση

- Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Party Chain» ή «Stereo Pair», ο ήχος από το μικρόφωνο αναπαράγεται μόνο από το ηχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο.
- Όταν το μικρόφωνο πλησιάζει τον ομιλητή, ενδέχεται να προκληθεί ακουστική ανάδραση. Όταν συμβεί αυτό, ανάλογα με την ένταση του ήχου του ηχείου, το ηχείο ενδέχεται να απενεργοποιηθεί λόγω της λειτουργίας προστασίας του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγο και μετά ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Όσο το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στο ηχείο, η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής παραμένει απενεργοποιημένη.
- Οι θύρες και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αδιάβροχες. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσει νερό πάνω του. Όταν τελειώσετε τη χρήση του ηχείου, φροντίστε να κλείσετε καλά το καπάκι.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533082

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σχετικά με τους δείκτες

CHARGE δείκτης

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.	Η φόρτιση της μπαταρίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα.	Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει επίπεδο φόρτισης 20% ή λιγότερο και πρέπει να φορτιστεί.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα και σβήνει.	Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει εξαντληθεί και πρέπει να φορτιστεί.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρώθηκε.

Σημείωση

- Εφ' όσον το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου), μπορεί να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία του. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι επίσης δυνατή ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηχείου, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για λόγους ασφαλείας, το ηχείο διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο φορτίζεται σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία
 - Όταν η φόρτιση διαρκεί πολύ

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο δικτύου) και συνδέστε το ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F).

🔌 Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο. Το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH έχει ενεργοποιηθεί.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.	- Όταν η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής απενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά STEREO PAIR και LIGHT στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα. - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά STEREO PAIR και LIGHT στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.	Εντοπίστηκε ανωμαλία στη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου ή στην ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες διαδοχικά. ● Απενεργοποιήστε το ηχείο. ● Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο δικτύου) και περιμένετε για λίγο ● Επανεκκινήστε το ηχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση».
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα.	Εντοπίζεται μια ανωμαλία, με άλλα λόγια, ένα σφάλμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ενός κουμπιού ή διακοπής μιας σύνδεσης BLUETOOTH. Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Επανεκκίνηση του ηχείου» για να επανεκκινήσετε το ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο. Το Λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένο.

🔌 **κουμπί ενεργοποίησης**

Το κουμπί παραμένει αναμμένο με λευκό φως.	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
Το κουμπί αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.	Πραγματοποιείται ενημέρωση του προεγκατεστημένου λογισμικού.
Το κουμπί παραμένει σβηστό.	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

📶 **Ένδειξη BLUETOOTH**

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με μπλε χρώμα.	Το ηχείο είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή BLUETOOTH .
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα.	Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. 

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.	Ο ομιλητής περιμένει να συνδεθεί μια συσκευή BLUETOOTH . 
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η λειτουργία BLUETOOTH δεν είναι ενεργοποιημένη στο ηχείο.

Πολύχρωμη ενδεικτική λυχνία (κουμπίULT)

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη. (*)	Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε λειτουργίες όπως ULT1 ή ULT2.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με λευκό φως.	Χρησιμοποιήθηκε ο ρυθμιστής έντασης του ηχείου και η ένταση μειώθηκε στο ελάχιστο ή αυξήθηκε στο μέγιστο.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε FLAT.

(*) Το χρώμα του φωτισμού του κουμπιού ULT στο ηχείο ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία φωτισμού.

Ω Δείκτης Party Chain

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Η λειτουργία «Party Chain» ενεργοποιείται στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η λειτουργία «Party Chain» είναι απενεργοποιημένη στο ηχείο.

STEREO PAIR δείκτης

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Η λειτουργία «Stereo Pair» είναι ενεργοποιημένη στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.	Το ηχείο περιμένει να δημιουργηθεί σύνδεση για τη λειτουργία «Stereo Pair». Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν διακόπτεται η σύνδεση για τη λειτουργία «Stereo Pair».
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η λειτουργία «Stereo Pair» είναι απενεργοποιημένη στο ηχείο.

STAMINA δείκτης

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Η επιλογή τροφοδοσίας STAMINA είναι ενεργοποιημένη.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	Η επιλογή τροφοδοσίας STAMINA είναι απενεργοποιημένη.

ECHO δείκτης

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Η στάθμη ηχούς του μικροφώνου ρυθμίζεται στο 1, 2 ή 3.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.	Όταν η στάθμη ηχούς του μικροφώνου είναι ρυθμισμένη στο 1 ή στο 2, η ενδεικτική λυχνία λειτουργεί ως εξής: Όταν πατάτε το κουμπί ECHO στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	• Το φαινόμενο ηχούς του μικροφώνου έχει απενεργοποιηθεί. • Όταν η στάθμη ηχούς του μικροφώνου είναι ρυθμισμένη στο 3, η ενδεικτική λυχνία συμπεριφέρεται ως εξής: Όταν πατήσετε το κουμπί ECHO στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Το φαινόμενο της ηχούς στο μικρόφωνο έχει επίσης απενεργοποιηθεί. • Οι λειτουργίες караόке είναι απενεργοποιημένες.

▮ KEY CONTROL δείκτης επίπεδης κατάστασης

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Το βασικό επίπεδο ελέγχου για τις νότες χωρίς διακύμανση ρυθμίζεται σε τιμή μεταξύ -1 και -6.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.	• Όταν πατάτε το επίπεδο κουμπί KEY CONTROL στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. • Όταν η βασική ρύθμιση έντασης για τις επίπεδες νότες έχει οριστεί στο -6, ο δείκτης συμπεριφέρεται ως εξής: Όταν πατήσετε το επίπεδο κουμπί KEY CONTROL στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	• Το βασικό επίπεδο ελέγχου για τις «επίπεδες» νότες έχει ρυθμιστεί σε τιμή μεταξύ 0 και +6. • Οι λειτουργίες караόке είναι απενεργοποιημένες.

KEY CONTROL δείκτης sharp

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη με λευκό χρώμα.	Το βασικό επίπεδο ελέγχου για τις υψηλές νότες ρυθμίζεται σε τιμή μεταξύ +1 και +6.
--	---

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.	• Όταν πατάτε το κουμπί KEY CONTROL (sharp) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. • Όταν η βασική ρύθμιση έντασης για τις υψηλές νότες είναι στο +6, ο δείκτης συμπεριφέρεται ως εξής: Όταν πατήσετε το κουμπί KEY CONTROL (sharp) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή.	• Το βασικό επίπεδο ελέγχου για τις υψηλές νότες έχει ρυθμιστεί σε τιμή μεταξύ -6 και 0. • Οι λειτουργίες караόке είναι απενεργοποιημένες.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533083

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Προφυλάξεις

Για με την ασφάλεια

- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται με το ηχείο.
- Η πινακίδα τύπου και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια του πώματος στην πίσω πλευρά του ηχείου.

Στο καλώδιο τροφοδοσίας

- Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το ηχείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές.
- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, να κρατάτε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Για να εξαιρεθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας, αποφύγετε τις ακόλουθες τοποθεσίες όταν τοποθετείτε ή αφήνετε αυτό το ηχείο.
 - Μια τοποθεσία που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή εξοπλισμό φωτισμού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε σάουνα
 - Στο εσωτερικό ενός οχήματος με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι)
 - Μια θέση που εκτίθεται σε ζεστό αέρα, όπως π.χ. από ένα πιστολάκι μαλλιών
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχουν ισχυρές δονήσεις
- Τοποθετήστε αυτό το ηχείο σε μια ίσια και επίπεδη επιφάνεια. Εάν το τοποθετήσετε σε επικλινή επιφάνεια, το ηχείο μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια εξαιτίας της δόνησής του, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, δυσλειτουργίες ή υποβάθμιση της απόδοσής του.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σημείου όπου τοποθετείται αυτό το ηχείο, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια. Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα κοντά στο ηχείο.
- Αυτό το ηχείο δεν είναι αντιμαγνητικό. Διατηρείτε μακριά από το ηχείο αντικείμενα που μπορούν να επηρεαστούν από τον μαγνητισμό (κασέτες εγγραφής, ρολόγια, κάρτες ανάληψης μετρητών και πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση κ.λπ.). Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας και κάθε φορά που μεταφέρετε το ηχείο.

Σχετικά με τις λαβές

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να βάζουν τα χέρια ή τα μπράτσα τους στα ανοίγματα των λαβών. Τα χέρια ή τα μπράτσα τους μπορεί να κολλήσουν και να προκληθεί τραυματισμός.

Άλλες σημειώσεις

- Όταν τοποθετείται σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο περιβάλλον, το ηχείο διακόπτει τη φόρτιση της μπαταρίας για λόγους ασφάλειας. Όταν η μπαταρία παραμένει φορτισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ηχείο μπορεί επίσης να σταματήσει τη φόρτιση της μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, φορτίστε την μπαταρία.
- Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία αυτού του ηχείου ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν αναπαράγετε μουσική ενώ το ηχείο φορτίζει ή βρίσκεται σε θέση με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή να διακοπεί ο ήχος.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποτρέψετε τη συσσώρευση θερμότητας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ηχείου.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα από το άνοιγμα της μονάδας ηχείου.
- Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο ή νερό στο ηχείο, απενεργοποιήστε αμέσως το ηχείο, αποσυνδέστε το ηχείο από την πρίζα, και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Όταν ο φωτισμός του ηχείου είναι ιδιαίτερα φωτεινός ή εκθαμβωτικός, αυξήστε την ένταση του φωτισμού του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.
- Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτό το ηχείο που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανή. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533084

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές

Ένας κωδικοποιητής είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται για την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω συνδέσεων BLUETOOTH.

Το ηχείο υποστηρίζει τους ακόλουθους 3 κωδικοποιητές για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC, AAC και LDAC.

- SBC

Αυτή είναι η συντομογραφία του Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται από τις συσκευές BLUETOOTH.

- AAC

Αυτή είναι η συντομογραφία του Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα Apple, όπως το iPhone, τα οποία μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα ήχου σε σχέση με το SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από την Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου High-Resolution (Hi-Res) Audio, ακόμη και μέσω συνδέσεων BLUETOOTH.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με το BLUETOOTH, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υπομετατροπή του περιεχομένου High-Resolution Audio (*1).

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου 3 φορές περισσότερων δεδομένων (*2) σε σύγκριση με τις άλλες τεχνολογίες μέσω ενός ασύρματου δικτύου BLUETOOTH, με πρωτοφανή ποιότητα ήχου, χάρη στην αποδοτική κωδικοποίηση και τη βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

(*1) Εξαιρούνται τα περιεχόμενα σε μορφή DSD.

(*2) Σε σύγκριση με το SBC, όταν επιλέγεται ρυθμός μετάδοσης 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν μεταδίδεται μουσική σε έναν από τους παραπάνω κωδικοποιητές από μια συνδεδεμένη συσκευή, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε αυτόν τον κωδικοποιητή και αναπαραγάγει τη μουσική.

Όταν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει κωδικοποιητή με υψηλότερη ποιότητα ήχου από τον SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εκ των προτέρων ορισμένες ρυθμίσεις στη συσκευή. Στη συνέχεια, μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας τον κωδικοποιητή της επιλογής σας από τους υποστηριζόμενους.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής για τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533085

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του ηχείου)

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sound Connect" για να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στο λογισμικό του ηχείου. Αυτό σας επιτρέπει να απολαύσετε νέες λειτουργίες και να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα.

Φροντίστε να διατηρείτε το λογισμικό του ηχείου ενημερωμένο για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του λογισμικού των ηχείων και τον τρόπο εγκατάστασης μιας ενημέρωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης και ανατρέξτε στις ειδοποιήσεις και τις σχετικές πληροφορίες.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις στο λογισμικό των ηχείων ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

- 1 **Κατεβάστε μια ενημέρωση από τον διακομιστή στο smartphone σας, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sound Connect" .**
- 2 **Μεταφέρετε την ενημέρωση από το smartphone σας στο ηχείο.**
- 3 **Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό του ηχείου.**

Σημείωση

- Όταν το smartphone σας έχει συνδεδεμένες άλλες συσκευές BLUETOOTH, κρατήστε όλες τις συσκευές BLUETOOTH απενεργοποιημένες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης στο ηχείο. Σημειώστε ότι το smartphone στο οποίο αναφερόμαστε εδώ είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για να κατεβάσετε και να μεταφέρετε τις ενημερώσεις στο ηχείο. Όταν οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το smartphone σας είναι συμβατές με το πρότυπο Bluetooth Low Energy , η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του ηχείου ενδέχεται να αποτύχει. Σημειώστε ότι οι συσκευές στις οποίες αναφερόμαστε εδώ περιλαμβάνουν μια φορητή συσκευή και ένα έξυπνο ρολόι.
- Εάν η διαδικασία ενημέρωσης στο ηχείο δεν ολοκληρωθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και δοκιμάστε ξανά.
 - Στο smartphone σας, κλείστε όλες τις εφαρμογές εκτός από την εφαρμογή "Sound Connect" .
 - Φορτίστε επαρκώς τις μπαταρίες του ηχείου και του smartphone σας για τη διαδικασία ενημέρωσης.
 - Φέρτε το ηχείο και το smartphone σας όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο. Σημειώστε ότι το smartphone στο οποίο αναφερόμαστε εδώ είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για να κατεβάσετε και να μεταφέρετε τις ενημερώσεις στο ηχείο.
 - Κατά την ενημέρωση, απομακρύνετε το smartphone σας από άλλες συσκευές ασύρματου δικτύου LAN ή BLUETOOTH.
 - Βγάλτε το smartphone σας από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*). Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το smartphone σας δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης όσο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής στο ηχείο σας. Όταν η διαδικασία ενημέρωσης διαρκεί πολύ, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματη κατάσταση αναμονής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

(*) Το όνομα της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το smartphone που χρησιμοποιείται.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

- **Αυτόματη κατάσταση αναμονής (εξοικονόμηση ενέργειας) λειτουργία**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533086

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου

- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία, ώστε να διατηρηθεί η απόδοση του ηχείου. Φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες.
- Εάν το ηχείο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
- Η επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία έχει κάποια διάρκεια ζωής. Καθώς περνάει ο καιρός και αυξάνεται ο αριθμός των χρήσεων της ενσωματωμένης μπαταρίας, η χωρητικότητα της επαναφορτιζόμενης ενσωματωμένης μπαταρίας σιγά σιγά μειώνεται. Όταν ο χρόνος λειτουργίας της ενσωματωμένης μπαταρίας φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι έχει φορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Sony .
- Όταν ο χρόνος λειτουργίας της ενσωματωμένης μπαταρίας φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
- Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης ενσωματωμένης μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, το περιβάλλον και τη μέθοδο αποθήκευσης.

Προσοχή

Όταν το ηχείο εντοπίσει κάποια ανωμαλία στη θερμοκρασία του εσωτερικού του ή στην ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει διπλά με πορτοκαλί χρώμα.



Όταν εντοπιστεί κάποια ανωμαλία, απενεργοποιήστε το ηχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (καλώδιο ρεύματος) και περιμένετε για λίγο. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο ηχείο για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό επανεκκινεί το ηχείο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Sony .

Σημείωση

- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας.

- Φορτίστε το ηχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C (41 °F και 95 °F). Λάβετε υπόψη ότι η θερμοκρασία του δωματίου ενδέχεται να πέσει στους 5 °C (41 °F) ή και χαμηλότερα, ανάλογα με την εποχή. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία του δωματίου μειώνεται ιδιαίτερα το χειμώνα.
 - Το ηχείο ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
 - Αποφύγετε την έκθεση σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, άμμο, σκόνη ή μηχανικές κρούσεις. Επίσης, μην αφήνετε ποτέ το ηχείο μέσα σε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο.
 - Εφ' όσον το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας (καλώδιο δικτύου), μπορεί να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία του. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι επίσης δυνατή ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηχείου, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
 - Για λόγους ασφαλείας, το ηχείο διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το ηχείο φορτίζεται σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία
 - Όταν η φόρτιση διαρκεί πολύ
- Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (καλώδιο δικτύου) και συνδέστε το ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F).
- Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία υποστεί υψηλό φορτίο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φόρτιση διακόπτεται για λόγους ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
 - Εάν αναπαράγετε μουσική ενώ το ηχείο βρίσκεται στις παρακάτω συνθήκες, η ένταση του ήχου ενδέχεται να ρυθμιστεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
 - Το ηχείο φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία.
 - Το ηχείο βρίσκεται σε χώρο με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533087

Ασύρματο ηχείο ULT TOWER 5

Σημειώσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα στο νερό

Σχετικά με την αντοχή του ηχείου στο νερό

Με το πώμα καλά κλεισμένο, αυτό το ηχείο έχει ανθεκτικότητα στο νερό ισοδύναμη με IPX4 (*1) (μόνο όταν το ηχείο είναι τοποθετημένο κάθετα), η οποία είναι μια βαθμολογία "προστασίας έναντι εισόδου νερού" που ορίζεται από το IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (κωδικός IP)" (*2) για ηλεκτρικό εξοπλισμό. Όταν είναι τοποθετημένο οριζόντια, αυτό το ηχείο δεν έχει ανθεκτικότητα στο νερό.

Υγρά για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό

Ισχύουν	γλυκό νερό, νερό βρύσης
Δεν ισχύουν	υγρά εκτός από τα παραπάνω (σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό ή καθαριστικά μπάνιου, σαμπουάν, νερό πισίνας, νερό θερμής πηγής, αλμυρό νερό κ.λπ.)

(*1) Ισοδυναμία με το πρότυπο IPX4: Το ηχείο διατηρεί την απόδοσή του ακόμη και όταν εκτίθεται σε νερό που ψεκάζεται από όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν εντοπίζεται κανένα ίχνος νερού στο εσωτερικό του ηχείου μετά από δοκιμή διάρκειας 10 λεπτών, κατά την οποία νερό με ρυθμό ροής 10 L/min εκτοξεύεται από απόσταση 300 mm έως 500 mm (11 7/8 in έως 19 3/4 in) προς όλες τις κατευθύνσεις.


(*2) Τα παρεχόμενα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι αυτού του ηχείου δεν είναι αδιάβροχα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το ηχείο σε νερό ή σταγόνες νερού κατά τη χρήση οποιουδήποτε συνδετήρα.

Η αντοχή του ηχείου στην υγρασία βασίζεται στις μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν. Λάβετε υπόψη ότι οι δυσλειτουργίες που οφείλονται σε βύθιση στο νερό ή σε εισχώρηση σκόνης λόγω κακής χρήσης από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για τη διατήρηση της απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση του ηχείου.

- Αυτό το ηχείο δεν διαθέτει σχεδιασμό ανθεκτικό στην πίεση του νερού. Μην βάζετε το ηχείο μέσα στο νερό ή απευθείας κάτω από το νερό που βγαίνει από τη βρύση, για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία.
- Μην ρίχνετε νερό υψηλής θερμοκρασίας και μην κατευθύνετε ζεστό αέρα από στεγνωτήρα μαλλιών ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή απευθείας πάνω στο ηχείο. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ηχείο σε χώρο όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε σάουνα ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Χειριστείτε με προσοχή το καπάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της απόδοσης ανθεκτικότητας στο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς κλειστό. Όταν κλείνετε το πώμα, να προσέχετε να μην αφήσετε να εισχωρήσουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό. Εάν το καπάκι δεν είναι πλήρως κλειστό, η αδιάβροχη προστασία ενδέχεται να μειωθεί και να προκληθεί δυσλειτουργία του ηχείου λόγω εισροής νερού στο εσωτερικό του.

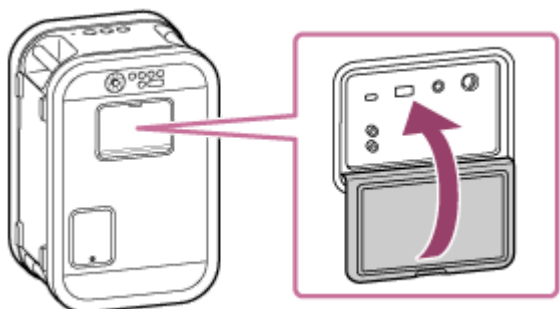

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Φροντίδα του ηχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο πιο άνετα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία συντήρησης.

- Εάν η επιφάνεια λερωθεί, σκουπίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ένα πανί εμποτισμένο με νερό ή χλιαρό νερό και καλά στυμμένο. Ανάλογα με τον τύπο των ρύπων, μπορεί να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή τους.

Σημείωση

- Εάν λερωθεί η επιφάνεια του ηχείου, μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για τον καθαρισμό του ηχείου.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533089

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphone και οι υπολογιστές.

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH μεταξύ του ηχείου και μιας συσκευής που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 m (περίπου 98,4 ft) ή μία από την άλλη.

Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- Υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όπως ένα άτομο, μέταλλο ή τοίχος, ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή BLUETOOTH.
- Κοντά στο ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
- Κοντά στο ηχείο λειτουργεί ένας φούρνος μικροκυμάτων.
- Κοντά στο ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία μια συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Παραμβολές από άλλες συσκευές

Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE802.11a/b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παραμβολές μικροκυμάτων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας, θόρυβο ή μη έγκυρη σύνδεση, εάν το ηχείο χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.

Παραμβολές σε άλλες συσκευές

Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτό το ηχείο και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις εξής τοποθεσίες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να προκληθούν ατυχήματα:

- σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς.

Σημείωση

- Ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου, ενδέχεται να υπάρξει διακοπή κατά τη μετάδοση υψηλού ρυθμού μετάδοσης.
- Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, η έξοδος ήχου από το ηχείο υστερεί ελαφρώς σε σχέση με την έξοδο ήχου από τη συσκευή BLUETOOTH. Αυτό συμβαίνει ενώ ακούτε μουσική.
- Το ηχείο υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH. Αυτή η υποστήριξη εξασφαλίζει ασφαλείς συνδέσεις κατά τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, το επίπεδο ασφάλειας ενδέχεται να μην είναι επαρκές, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Λάβετε αυτό υπόψη όταν χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH για επικοινωνίες.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω BLUETOOTH.
- Μια συσκευή που διαθέτει τη λειτουργία BLUETOOTH πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH και να έχει πιστοποιηθεί. Το πρότυπο BLUETOOTH καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. Ακόμη και όταν η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, ανάλογα με το σύνολο των λειτουργιών ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
 - Η συσκευή δεν καταφέρνει να συνδεθεί.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
- Ενδέχεται να παρατηρηθούν θόρυβοι ή διακοπές στον ήχο, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης.

- Μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη δεν μπορεί να συνδεθεί στο ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH , καθώς ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος στις εκπομπές.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε μεγαλύτερη απόσταση από συσκευές όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο ή δέκτη, για να αποφύγετε τον θόρυβο στις εκπομπές.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533090

5-074-070-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με προϊόντα της Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533091

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch, Mac και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533092

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το ηχείο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1. Φορτίστε το ηχείο.



2. Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως το smartphone ή τον υπολογιστή σας.



3. Μεταβείτε στον Sony ιστότοπο υποστήριξης από το μενού της "Sound Connect" εφαρμογής για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Επανεκκινήστε το ηχείο.



5. Εκκίνηση του ηχείου.



6. Σε περίπτωση που τα προβλήματα παραμείνουν, επικοινωνήστε με την παρακάτω υπηρεσία υποστήριξης Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση του ηχείου
- Επανεκκίνηση του ηχείου
- Εκκίνηση του ηχείου

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Επανεκκίνηση του ηχείου

Όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα όπως το παρακάτω, επανεκκινήστε το ηχείο. Για να επανεκκινήσετε το ηχείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας στο ηχείο για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε το ηχείο αφού αυτό ενεργοποιηθεί.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο μετά την επίλυση των προβλημάτων σύζευξης.

Το ηχείο απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Σημείωση

- Οι πληροφορίες σύζευξης του ηχείου διατηρούνται ακόμη και μετά την επανεκκίνηση του ηχείου. Ωστόσο, οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο ηχείο όταν αυτό απενεργοποιείται. Αφού συνδέσετε το ηχείο με μια νέα συσκευή, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά, και στη συνέχεια επανεκκινήστε το.
- Η επανεκκίνηση του ηχείου ενδέχεται να αλλάξει τις ρυθμίσεις έντασης, λειτουργίας ή ήχου του.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533094

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Εκκίνηση του ηχείου

Εάν το ηχείο δεν λειτουργεί κανονικά μετά την επανεκκίνηση, εκτελέστε την αρχικοποίηση του ηχείου για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένα το κουμπί αναπαραγωγής και το κουμπί ULT στο ηχείο για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να απενεργοποιηθεί το ηχείο.



Το ηχείο έχει τεθεί σε λειτουργία. Οποιοσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις, όπως η ένταση του ηχείου, επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές και όλες οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται.

Σημείωση

- Το ηχείο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533095

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 5

Προδιαγραφές

Τομέας ηχείων

Σύστημα ηχείων

2 δρόμων, Bass reflex

Ομιλητής

Μονάδα Woofer:

Διάμετρος περίπου 230 mm (1)

(Διάμετρος περίπου 9,1 ίντσες (1))

Μονάδα Tweeter:

Διάμετρος περίπου 60 mm (2)

(Διάμετρος περίπου 2,4 ίντσες (2))

Γενικά

Εισόδους

- Θύρα USB τύπου A: Υποστηριζόμενη συσκευή USB (κατηγορία μαζικής αποθήκευσης) (*)

(*) Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

Αυτή η θύρα είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και βρίσκεται σε λειτουργία.

- USB Type-C® θύρα: UAC 1.0 (η κατηγορία «Μαζική αποθήκευση» δεν υποστηρίζεται)
- MIC υποδοχή (Φ 6,3 mm)
Ευαισθησία 14 mV, σύνθετη αντίσταση 10 kΩ
- LINE 1 υποδοχή (RCA)
Ευαισθησία 1 950 mV, σύνθετη αντίσταση 10 kΩ
- LINE 2 υποδοχή (XLR)
Μέγιστο επίπεδο εισόδου 17,34 V (27 dB), σύνθετη αντίσταση 50 kΩ

Έξοδοι

LINE OUT υποδοχή (XLR)

Μέγιστο επίπεδο εξόδου 17,34 V (27 dB)

Έξοδος DC (*)

Θύρα USB τύπου A (για τη φόρτιση της μπαταρίας μιας συνδεδεμένης συσκευής) (DC 5 V/μέγιστο 1,5 A)

USB Type-C® θύρα (για τη φόρτιση της μπαταρίας μιας συνδεδεμένης συσκευής) (DC 5 V/μέγιστο 1,5 A)

(*) Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:

Η τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος παρέχεται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και βρίσκεται σε λειτουργία.

Ισχύς

- Για μοντέλα της Βόρειας Αμερικής:
120 V AC, 60 Hz ή με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου
- Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας:
220 V - 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, 50 Hz/60 Hz, ή με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου
- Για μοντέλα άλλων χωρών/περιοχών:
120 V - 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, 50 Hz/60 Hz, ή με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου

Κατανάλωση ρεύματος

Περίπου 79 W

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH: 2,0 W ή λιγότερο

Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη: 0,3 W ή λιγότερο

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

Συμπεριλαμβανομένων των προεξέχοντων τμημάτων και των χειριστηρίων

Περίπου 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 ίντσες × 21,1 ίντσες × 11,1 ίντσες)

Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)

Περίπου 12,7 kg (28 lb)

Προδιαγραφές Επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

BLUETOOTH

Υπόδειξη

- Για τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και τη διάρκεια λειτουργίας της ενσωματωμένης μπαταρίας για αναπαραγωγή ήχου από συσκευή BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση του ηχείου».

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3ης γενιάς), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ης γενιάς), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7ης γενιάς)

(Τον Μάρτιο του 2026)

Ανάλογα με την έκδοση του iOS που υποστηρίζουν τα παραπάνω μοντέλα, ενδέχεται η εφαρμογή "Sound Connect" να μην είναι διαθέσιμη.

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε καθεστώς αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ο οποίος μπορεί να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002533096