

Altavoz inalámbrico ULT TOWER 5



Modelo: YY7870E

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de inicio rápido

Descarga la aplicación y configura el altavoz

En su dispositivo encontrará muchas características útiles. Descargue la aplicación "Sound Connect" y aproveche al máximo su producto.

Para conocer las principales funciones disponibles en la aplicación "Sound Connect", consulta «[Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)».




Sound Connect

Modo de empleo

Después de adquirir el altavoz, siga el procedimiento descrito a continuación para reproducir música.

1

Encender el dispositivo



Pulsa el botón de encendido del altavoz. Cuando utilices el altavoz por primera vez tras su compra, este entrará automáticamente en modo de emparejamiento. El indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas.

2

Conexión con dispositivos BLUETOOTH®



Sigue las instrucciones de la aplicación “Sound Connect” descargada para establecer una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y tu smartphone o iPhone. Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. El indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

3

Escuchar música



Inicie la reproducción en un dispositivo BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Qué puede hacer con el altavoz

[Cómo utilizar el altavoz](#)

[Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”](#)

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

[Cómo transportar o colocar el altavoz](#)

Fuente de alimentación/carga

[Carga del altavoz](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación](#)

[Utilización de Función de espera \(encendido automático\) de BLUETOOTH](#)

[Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone](#)

[Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

[Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada \(STAMINA\)](#)

Función de iluminación

[Encender o apagar la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Realizar conexiones

Dispositivo BLUETOOTH

[Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conéctate fácilmente a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sound Connect” a través de una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)

- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexión multipunto

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Dispositivo DJ

- [Conexión con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

- [Conexión con un dispositivo DJ mediante una conexión balanceada \(LINE 2\)](#)

[Conexión de un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Conectar un ordenador o un smartphone \(USB-C\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

Dispositivo DJ

- [Escuchar música desde un reproductor de DJ \(LINE 1\)](#)

- [Escuchar música desde un reproductor de DJ mediante una conexión balanceada \(LINE 2\)](#)

[Escuchar música desde un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Escuchar música desde un ordenador o un smartphone \(USB-C\)](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

[Disfrutar de la reproducción inalámbrica con varios altavoces \(función «Party Chain»\)](#)

Características adicionales

- [Uso de un micrófono externo](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Precauciones](#)

[Códexs admitidos](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\).](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas acerca de la resistencia al agua](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio del altavoz](#)

[Inicialización del altavoz](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Altavoz inalámbrico ULT TOWER 5

Cómo utilizar el altavoz

Las siguientes funciones se pueden activar pulsando los botones del altavoz.

Para conocer las funciones cuyos procedimientos de funcionamiento detallados se describen en el Guía de ayuda, consulta los temas relacionados que aparecen al final de la página.


Reproducir música desde un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puedes disfrutar de música de forma inalámbrica desde el dispositivo conectado mediante una conexión BLUETOOTH, como un smartphone o un ordenador.




Reproducir música desde un equipo de DJ

Puedes disfrutar de la música desde un reproductor de DJ conectado mediante un cable RCA o XLR.

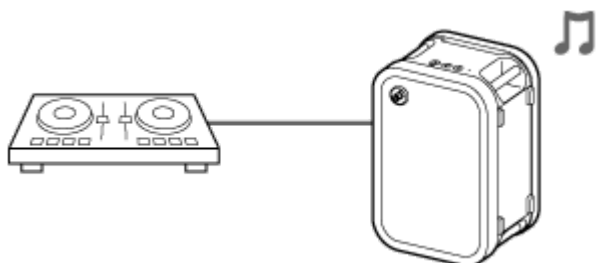

Reproducir música desde un dispositivo USB

Puedes disfrutar de música desde un dispositivo USB, un smartphone o un ordenador que sea compatible con el cable USB Type-C.

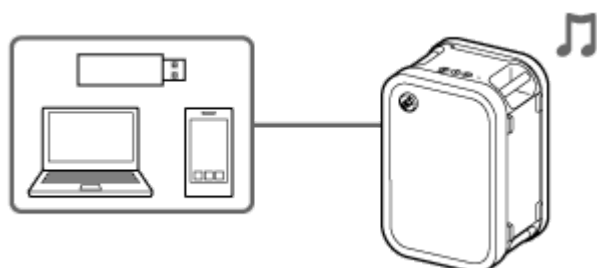

Iluminación

El altavoz se ilumina al ritmo de la música para animar el ambiente.


Par estéreo

Puedes disfrutar de un sonido más potente conectando dos altavoces mediante una conexión BLUETOOTH.




Cadena de fiesta

Puedes disfrutar de la reproducción de música conectando varios altavoces compatibles con la función Party Chain. Puedes conectar hasta 100 altavoces.

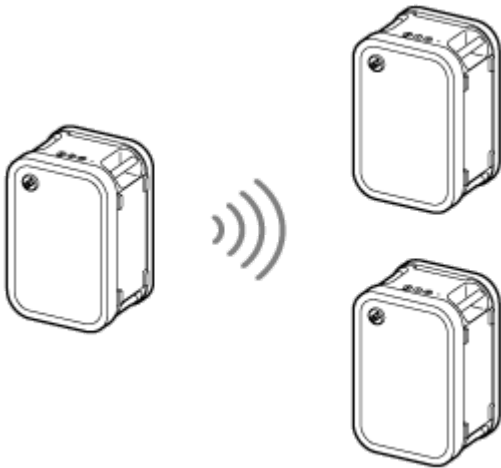

Karaoke

Puedes disfrutar del karaoke conectando un micrófono dinámico, de los que se pueden comprar en cualquier tienda, al altavoz. Utiliza un micrófono dinámico con conector estándar de Φ 6,3 mm.

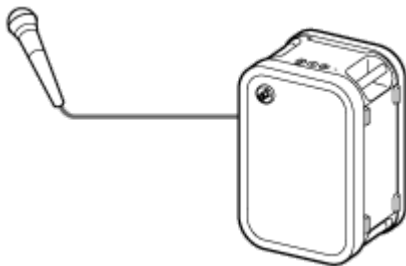


Tema relacionado

- [Encender o apagar la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)
- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)
- [Conexión con un dispositivo DJ mediante una conexión balanceada \(LINE 2\)](#)
- [Conexión de un dispositivo USB \(USB-A\)](#)
- [Conectar un ordenador o un smartphone \(USB-C\)](#)
- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)
- [Disfrutar de la reproducción inalámbrica con varios altavoces \(función «Party Chain»\)](#)
- [Uso de un micrófono externo](#)

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”

Descarga la aplicación “Sound Connect” de la tienda Google Play™ o de App Store e instálala en tu smartphone.

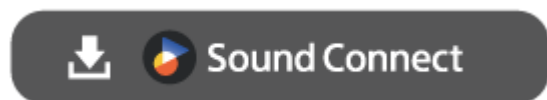

A continuación se describen las funciones que puedes realizar y los ajustes que puedes configurar con la aplicación “Sound Connect”.

Para las funciones cuyo procedimiento de funcionamiento detallado se describe en el Guía de ayuda, consulta los temas relacionados al final de la página.

Puedes acceder a lo siguiente a través de la pestaña [My Device] .

Controles del altavoz y pantalla de estado

Puedes consultar la carga restante de la batería recargable integrada en el altavoz.

Efecto de sonido

Puedes disfrutar de la salida de audio cambiando el elemento Efecto de sonido del altavoz.

Optimización de campo de sonido

El altavoz detecta el entorno que le rodea y ajusta automáticamente el sonido al nivel óptimo.

Nota

- En algunos casos, el entorno puede impedir que el sonido se optimice.

Función

Puedes cambiar la fuente de entrada del altavoz. Al seleccionar USB-A, puedes elegir un archivo para reproducirlo mediante [USB Library].

Calidad de conexión Bluetooth

Puedes especificar si quieres dar prioridad a la calidad del sonido o a la estabilidad de la conexión en las conexiones BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Selecciona esta opción para dar prioridad a la calidad del sonido.
- [Prioritize Stable Connection]: Selecciona esta opción cuando las conexiones sean inestables. Por ejemplo, selecciona esta opción cuando se produzcan interrupciones frecuentes en el sonido.

Nota

- La duración de la reproducción puede reducirse en función de la calidad del sonido y de las condiciones en las que se utilice el altavoz.

- Dependiendo de las condiciones ambientales de la zona en la que utilices el altavoz, es posible que siga produciéndose un sonido intermitente incluso si se selecciona [Prioritize Stable Connection] .

Bluetooth en espera

Cuando utilizas un dispositivo BLUETOOTH, el altavoz se enciende automáticamente y comienza a establecer una conexión BLUETOOTH.

Ajustes del botón ULT

Puedes seleccionar el modo de sonido al que quieres cambiar al pulsar el botón ULT del altavoz.

Party Now

Puedes aplicar uno de los efectos de sonido al ritmo de la música que suene durante una fiesta. También puedes cambiar el color de la luz y la velocidad de parpadeo.

Además, podrás disfrutar de una gran variedad de funciones de karaoke, entre las que se incluyen la función de puntuación y los efectos de sonido.

Cuidado de la batería

Cuando se activa esta función, la batería dura más tiempo.

En espera autom.

Si el altavoz permanece inactivo durante 15 minutos o más, se apaga automáticamente. Si desactivas esta función, aumentará el consumo de energía.

STAMINA

Puedes modificar la configuración de Efecto de sonido y Modo de iluminación para reducir el consumo de energía.

Modo de iluminación

Puedes cambiar el modo de iluminación y el color de la luz para adaptarlos a tu estado de ánimo o a la escena.

Notificación y guía de voz

Puedes activar o desactivar el sonido de las notificaciones y las funciones de guía por voz. También puedes ajustar el volumen de las indicaciones de voz.

Versión del software

Puedes consultar la versión del software de los altavoces.

Actualización de software

Puedes indicar cómo actualizar el software de los altavoces.

Puedes acceder a lo siguiente a través de la pestaña [Menu] .

Ayuda

Puedes consultar la información de asistencia técnica del altavoz.

Nota

- Las instrucciones de uso y las pantallas que aparecen en la aplicación “Sound Connect” están sujetas a cambios sin previo aviso debido a futuras actualizaciones.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532757

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Componentes y controles

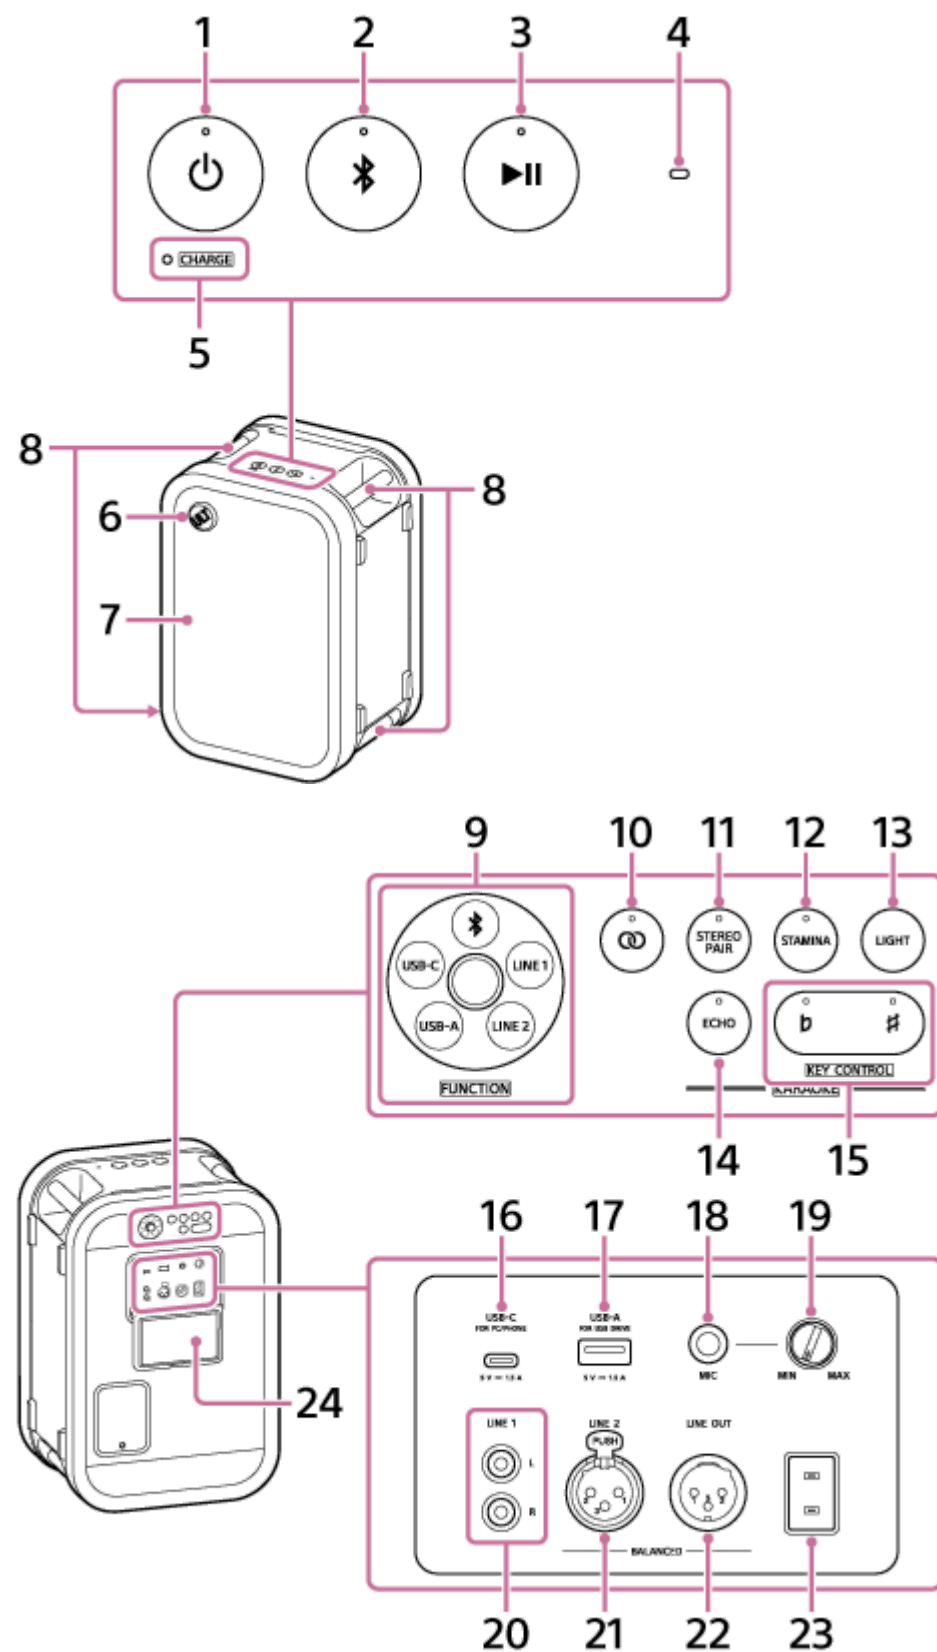

1. botón de encendido con indicador

2.  Botón de BLUETOOTH con indicador

3.  botón de reproducción

El botón de reproducción del altavoz tiene un punto táctil. Utiliza este punto como guía para manejar el botón.

4. Orificio del micrófono

No coloques ningún objeto sobre este orificio.

5. Indicador CHARGE

6. ULT Botón con dial de volumen

Si mantienes pulsado el botón ULT del altavoz durante unos 2 segundos, el altavoz reproducirá una canción concreta. Esta pista musical se ha incluido con fines de demostración. Para desactivar esta función, pulsa de nuevo el botón ULT durante unos 2 segundos o pulsa el botón de reproducción.

7. Luz

8. Asas

9. FUNCTION dial

-  BLUETOOTH

- LINE 1

- LINE 2

- USB-A

- USB-C

10.  Botón «Party Chain» con indicador

11. Botón STEREO PAIR con indicador

12. Botón STAMINA con indicador

13. Botón LIGHT

14. Botón ECHO con indicador

15. KEY CONTROL Botones e indicadores

 botón plano con indicador

 Botón «sharp» con indicador

16. USB-C puerto (USB Type-C®)

Puedes reproducir música desde tu ordenador o tu smartphone. Este puerto también puede suministrar alimentación a otro dispositivo (*).

(*) En los modelos diseñados para China continental, también es posible suministrar alimentación a otro dispositivo a través de este puerto. Sin embargo, esto solo es posible cuando la toma de entrada AC y una toma de corriente están conectadas mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado.

17. USB-A puerto

Puedes reproducir música desde tu dispositivo USB. Este puerto también puede suministrar alimentación a otro dispositivo (*).

(*) En los modelos diseñados para China continental, este puerto también permite reproducir música y suministrar alimentación a otro dispositivo. Sin embargo, este puerto solo está activo cuando la toma de entrada AC y una toma de corriente están conectadas mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado.

18. Toma MIC (Φ 6,3 mm)

19. MIC mando de nivel

El volumen del micrófono se reduce al mínimo cuando este mando del altavoz se gira hasta la posición MIN.

El volumen del micrófono alcanza su máximo cuando este mando del altavoz se gira hasta la posición MAX.

20. Toma LINE 1

Conecta un cable RCA de los que se venden en el mercado a la toma LINE 1 del altavoz.

21. Toma LINE 2

Conecta un cable XLR de los que se pueden comprar en el mercado a la toma LINE 2 del altavoz.

22. Toma LINE OUT

Conecta esta toma y la toma LINE 2 de otro altavoz mediante un cable XLR disponible en el mercado.

23. AC toma de entrada

24. Tapa

Nota

- Los puertos y conectores del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilices el altavoz en lugares donde pueda salpicarle agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532758

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Cómo transportar o colocar el altavoz

Para transportar el altavoz

Antes de transportar el altavoz, desconecta todos los cables que tenga conectados.




Sujeta una de las asas del altavoz con cualquiera de las dos manos y levántalo para transportarlo. Es muy importante colocar correctamente las manos al transportar el altavoz para evitar lesiones personales o daños materiales.

Nota

- Para evitar lesiones personales o daños materiales, coloca las manos correctamente sobre el altavoz para sujetarlo y transportarlo.
- Ten mucho cuidado al transportar el altavoz por una pendiente.
- No transportes el altavoz con nada pesado encima, como una persona o equipaje.
- No dejes que haya niños o bebés cerca cuando transportes el altavoz.
- No permitas que los niños metan las manos o los brazos en las aberturas de las asas. Sus manos o brazos podrían quedar atrapados y provocar lesiones.

Para colocar el altavoz en posición horizontal

El altavoz también se puede colocar en posición horizontal. (Asegúrate de colocar el lado con las patitas de goma hacia abajo.)

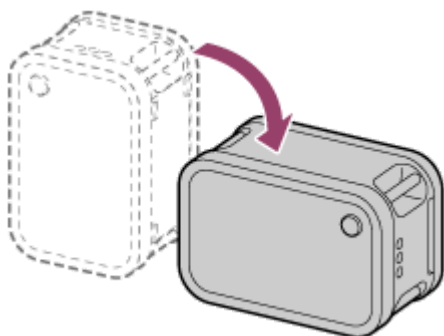

Nota

- Cuando el altavoz se coloca en posición horizontal, la calidad del sonido se ajusta automáticamente a la calidad óptima para esa posición.

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con cualquiera de las siguientes fuentes de alimentación.

- Alimentación eléctrica desde una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA incluido (cable de red)
- Alimentación eléctrica mediante la batería recargable integrada

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.


Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

Sugerencia

- Para cargar la batería integrada del altavoz, además del método de carga habitual, se dispone de la opción de modo Cuidado de la batería. El modo Cuidado de la batería limita la capacidad máxima de carga a aproximadamente el 90 % y alarga la vida útil de la batería. El tiempo de reproducción disponible en el modo Cuidado de la batería es inferior al tiempo disponible cuando la batería integrada se carga mediante el método de carga habitual. En el momento de la compra, el altavoz no se encuentra en modo Cuidado de la batería.
- Puedes activar o desactivar el modo Cuidado de la batería con la aplicación "Sound Connect" mientras el altavoz está encendido.

1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecta la toma de entrada AC a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado. La toma de entrada AC se encuentra detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.

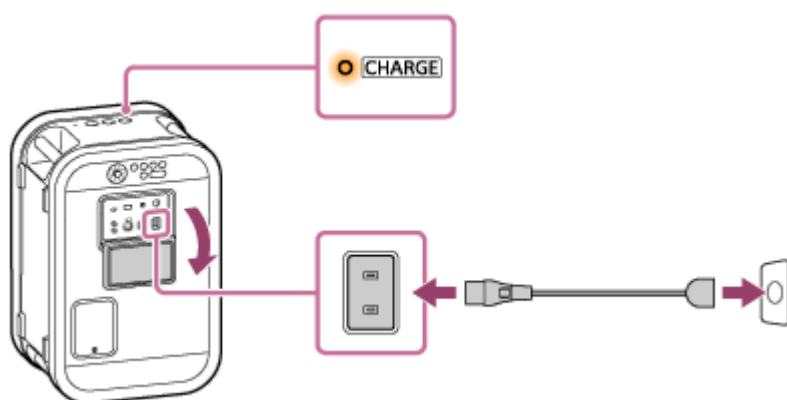

Comienza la carga de la batería y el indicador CHARGE del altavoz se ilumina en naranja. La carga finalizará en unas 3 horas (*) y el indicador se apagará.

(*) Tiempo necesario para que la batería descargada se cargue por completo (100 %) con el altavoz apagado.

Una vez que hayas desconectado el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado del altavoz, asegúrate de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua.

Comprobación de la finalización de la carga

Cuando la batería integrada está completamente cargada y se intenta volver a cargarla, el indicador CHARGE del altavoz se ilumina en naranja. A continuación, se apaga al cabo de aproximadamente 1 minuto.

Comprobación del nivel restante de la batería recargable integrada

Puedes activar la función de indicaciones de voz para que el altavoz reproduzca un mensaje de voz sobre la carga restante de la batería cuando se encienda. Para activar la función de guía por voz, utiliza la aplicación "Sound Connect". Cuando la función está activada, al encender el altavoz se oye una indicación de voz que indica el nivel de batería restante. A continuación se enumeran las indicaciones de voz que puedes escuchar.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (modo Cuidado de la batería): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Cuidado de la batería, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batería baja)

Autonomía de la batería recargable integrada

● Aproximadamente 20 horas

- El modo Cuidado de la batería está desactivado.
- Se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
- El nivel de volumen está ajustado en 16.
- El modo de sonido está establecido en ULT1 o ULT2.
- La función de iluminación está desactivada.

● Aproximadamente 12 horas

- El modo Cuidado de la batería está desactivado.
- Se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
- El nivel de volumen está ajustado en 16.
- El modo de sonido está establecido en ULT1 o ULT2.
- La función de iluminación está activada.

● Aproximadamente 2 horas

- El modo Cuidado de la batería está desactivado.
- Se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
- El nivel de volumen está ajustado en 50 (máximo).
- El modo de sonido está establecido en ULT1 o ULT2.
- La función de iluminación está activada.

Tiempo necesario para cargar la batería recargable incorporada

● Aproximadamente 3 horas (*)

10 minutos de carga proporcionan aproximadamente 100 minutos de reproducción de música.

- El modo Cuidado de la batería está desactivado.

- El nivel de volumen está ajustado en 16.
- El modo de sonido está establecido en ULT1 o ULT2.
- La función de iluminación está desactivada.

(*) Tiempo necesario para que la batería descargada se cargue por completo (100 %) con el altavoz apagado.

La autonomía de la batería recargable integrada mencionada anteriormente se mide utilizando nuestra fuente de música especificada.

La duración real de la actuación puede variar con respecto a la indicada debido a los siguientes factores.

- Volumen del altavoz
- Canciones que se están reproduciendo por el altavoz
- Temperaturas del entorno del altavoz
- Condiciones de uso del altavoz

Cuando la batería incorporada se esté agotando

En función de la carga restante de la batería, las instrucciones de voz o el altavoz se comportan de la siguiente manera.

- “Low Battery” (Batería baja)
La batería integrada se está agotando. El indicador CHARGE del altavoz empieza a parpadear lentamente. El altavoz se apagará automáticamente al cabo de un rato. Cargue el altavoz. Es posible que el altavoz no pueda suministrar energía a otros dispositivos.
- “Battery is empty” (La batería está vacía)
La batería integrada está descargada. Aunque intentes encender el altavoz, no es posible encenderlo. Cargue el altavoz.
- El indicador CHARGE del altavoz parpadea tres veces en naranja cuando intentas encenderlo.
La batería integrada está casi agotada. No se puede encender el altavoz. Cargue el altavoz.

Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red), podrá cargar la batería integrada. También es posible cargar la batería mientras el altavoz reproduce música. Sin embargo, la recarga de la batería puede tardar bastante tiempo, dependiendo del uso que se le dé al altavoz.
- Activa la opción de energía STAMINA en la aplicación “Sound Connect” para reducir el consumo de energía mientras utilizas la batería integrada. Esto te permite disfrutar de una reproducción musical más prolongada.

Nota

- La salida de potencia máxima del altavoz podría disminuir cuando la batería incorporada se está agotando.
- Por motivos de seguridad, el altavoz deja de cargarse automáticamente en los siguientes casos.
 - Cuando el altavoz se carga en un entorno extremadamente caluroso o frío
 - Cuando la recarga tarda demasiado

Para solucionar este problema, desconecta el cable de alimentación de CA (cable de red) y vuelve a conectarlo dentro del rango de temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

- Si la batería integrada está sometida a una carga elevada durante la recarga, esta se detiene por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- No cargues la batería integrada del altavoz en lugares donde pueda salpicar agua sobre él. Los accesorios incluidos, así como los puertos y las tomas, no están diseñados para ser resistentes al agua.

- Aunque no tengas intención de utilizar el altavoz durante un tiempo prolongado, carga la batería integrada lo suficiente para mantener su rendimiento. Carga la batería una vez cada seis meses.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532760


5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión de la alimentación

1 Pulsa el botón de encendido del altavoz.

Se oye el sonido de notificación procedente del altavoz y el indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear lentamente en azul.

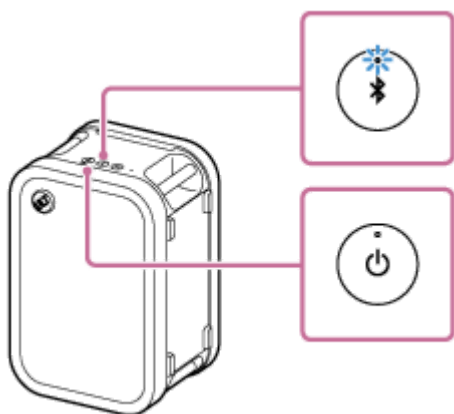

Cuando el altavoz no dispone de información de emparejamiento, el indicador BLUETOOTH del altavoz sigue parpadeando dos veces seguidas en azul. Esto se aplica, por ejemplo, a casos como el uso de la función BLUETOOTH por primera vez tras la compra.

Nota

- Cuando la batería integrada empieza a agotarse, se oye una indicación de voz (Low battery (Batería baja)). A continuación, el indicador CHARGE del altavoz empieza a parpadear lentamente. El altavoz se apagará automáticamente al cabo de un rato. Tienes que cargar el altavoz. Es posible que el altavoz no pueda suministrar energía a otros dispositivos.
- Cuando el nivel de batería restante desciende hasta tal punto que el altavoz no se enciende, se producen los siguientes fenómenos.
 - Oirás las instrucciones de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)).
 - El altavoz se apaga automáticamente.En tal caso, cargue el altavoz.
- Cuando la batería integrada está casi agotada e intentas encender el altavoz, el indicador CHARGE del altavoz parpadea tres veces en color naranja. Sin embargo, no se puede encender el altavoz. Tienes que cargar el altavoz.

Tema relacionado


- [Componentes y controles](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Encender o apagar la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Desconexión de la alimentación

1 Pulsa el botón de encendido del altavoz.

Se oye el sonido de notificación procedente del altavoz y el indicador de BLUETOOTH del altavoz se apaga.

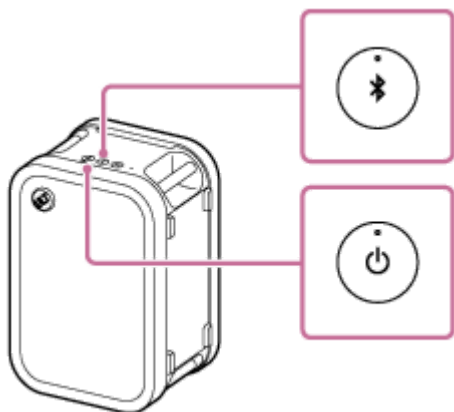**Sugerencia**

- Es posible que el indicador de encendido del altavoz se ilumine en naranja incluso después de haberlo apagado. Esto indica que el elemento Función de espera de BLUETOOTH está activado (*).

(*) En el momento de la compra, el Función de espera de BLUETOOTH está desactivado.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Utilización de Función de espera \(encendido automático\) de BLUETOOTH](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532762

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5


Utilización de Función de espera (encendido automático) de BLUETOOTH

El elemento Función de espera de BLUETOOTH te permite establecer automáticamente una conexión BLUETOOTH mediante el manejo de un dispositivo BLUETOOTH. En el momento de la compra, el Función de espera de BLUETOOTH está desactivado. Debes activar la función antes de utilizarla.

Antes de utilizar el altavoz, ten en cuenta lo siguiente:


- El Función de espera de BLUETOOTH solo se activa mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red). Mientras el altavoz funciona únicamente con la energía de la batería recargable integrada, el Función de espera de BLUETOOTH permanece desactivado.
- Cuando se activa el Función de espera de BLUETOOTH, el indicador de encendido del altavoz permanece encendido en naranja aunque el altavoz esté apagado.
- Empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH con antelación. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, este no entrará en Modo de espera de BLUETOOTH. Esto se aplica a situaciones como, por ejemplo, cuando se utiliza el altavoz por primera vez tras su compra.

- 1 Conecta la toma de entrada AC a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado. La toma de entrada AC se encuentra detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.**

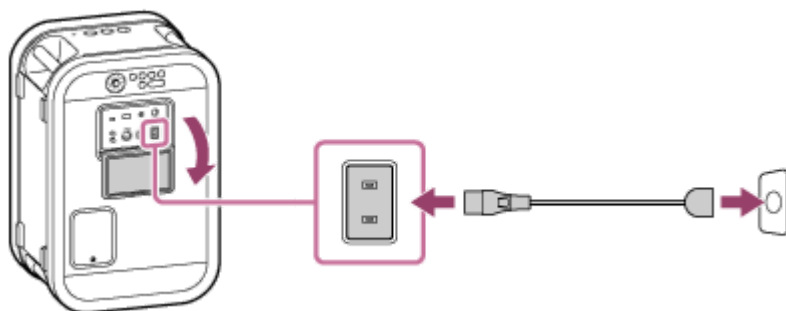

- 2 Enciende el altavoz.**

Se oye el sonido de la notificación por el altavoz.

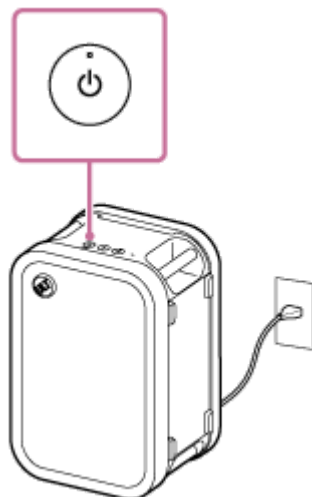

3 Abra la aplicación “Sound Connect” en su smartphone.

4 Activa [Bluetooth Standby].

Para desactivar Función de espera de BLUETOOTH

En el paso 4 anterior, desactiva [Bluetooth Standby].

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”](#)
- [Componentes y controles](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002532763

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone


Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz mediante USB.

- 1 **Conecta la toma de entrada AC a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado. La toma de entrada AC se encuentra detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.**

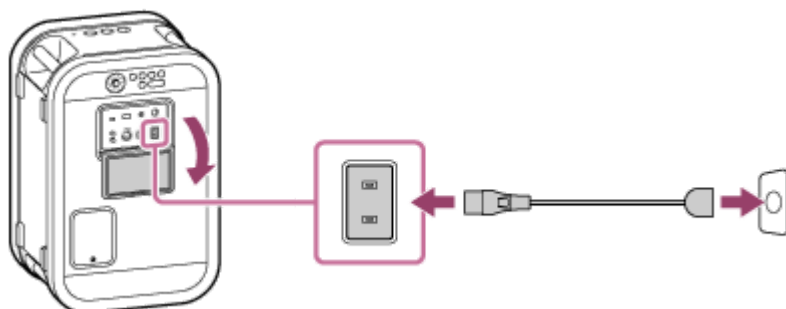

- 2 **Conecta un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, al puerto USB-C® o USB-A mediante un cable USB disponible en el mercado.**

Los puertos USB-C y USB-A se encuentran detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.

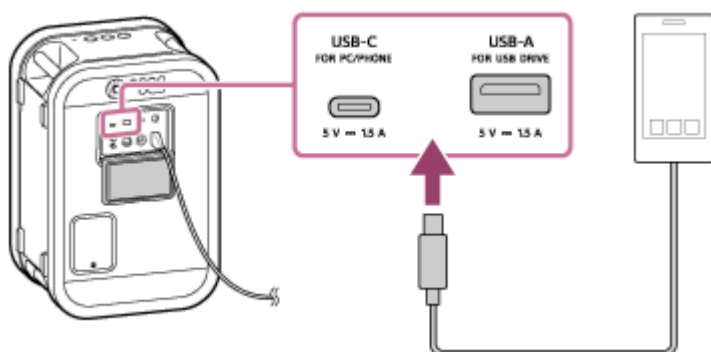

- 3 **Enciende el altavoz.**

Se oye el sonido de notificación procedente del altavoz, y este comienza a suministrar energía al dispositivo USB conectado para cargar su batería.

Sugerencia

- En el caso de los modelos diseñados para los países y regiones, excepto la China continental: También es posible suministrar alimentación a otro dispositivo mientras el altavoz funciona únicamente con la energía de la batería integrada.

Nota

- Mientras el altavoz suministra energía al otro dispositivo, la función En espera autom. queda desactivada.

- Aunque el altavoz esté cargando otro dispositivo, se apagará automáticamente si las siguientes condiciones se mantienen durante unas 4 horas.
 - El altavoz no está en funcionamiento.
 - El altavoz no reproduce música ni audio.
- Cuando el altavoz se apaga, se interrumpe el suministro de energía al dispositivo USB conectado.
- Cuando la batería integrada se esté agotando, es posible que el altavoz no pueda suministrar energía a otros dispositivos.
- Dependiendo del dispositivo USB, es posible que el altavoz no pueda suministrar alimentación al dispositivo.
- No cargues la batería integrada del altavoz en lugares donde pueda salpicar agua sobre él. Los accesorios incluidos, así como los puertos y las tomas, no están diseñados para ser resistentes al agua.
- Una vez que hayas desconectado el cable USB del altavoz, asegúrate de cerrar bien la tapa. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532764

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Función En espera autom. (ahorro de energía)

Si alguna de las siguientes situaciones se prolonga durante unos 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente. El objetivo es ahorrar la energía de la batería recargable integrada.

En el momento de la compra, se activa la función En espera autom. .

Cuando el altavoz está en modo BLUETOOTH

- El altavoz no está en funcionamiento.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado no está reproduciendo música ni audio, ni se está utilizando.

Cuando el altavoz se encuentra en modo USB-C , modo USB-A , modo LINE 1 o modo LINE 2

- El altavoz no está en funcionamiento.
- El dispositivo conectado al puerto USB-C , al puerto USB-A , a la toma LINE 1 o a la toma LINE 2 del altavoz no reproduce música ni audio, ni está en funcionamiento.

Sugerencia

- Puedes activar o desactivar la función En espera autom. mediante la aplicación "Sound Connect" .

Nota

- Aunque la función En espera autom. esté desactivada, el altavoz no se apaga automáticamente en las siguientes circunstancias. Por lo tanto, se consume más energía.
 - El altavoz lleva un tiempo sin utilizarse.
 - La música o el audio no se reproducen durante un tiempo determinado.
- Mientras haya un micrófono conectado al altavoz, la función En espera autom. queda desactivada.
- Mientras el altavoz suministra energía al otro dispositivo, la función En espera autom. queda desactivada.
- Cuando las señales de entrada son extremadamente débiles, la función En espera autom. puede activarse incluso mientras se está reproduciendo música. Por ejemplo, esto se aplica a las siguientes circunstancias.
 - El volumen de la música es muy bajo.
 - El nivel de grabación de la fuente de música es bajo.

Activación o desactivación de la función En espera autom.

- 1 Encienda el altavoz.
- 2 Mantén pulsados simultáneamente los botones STEREO PAIR y LIGHT del altavoz durante unos 5 segundos.
 - Cuando la función En espera autom. está desactivada, el indicador de encendido del altavoz parpadea tres veces en color naranja.

- Cuando se activa la función En espera autom. , el indicador de encendido del altavoz parpadea dos veces en color naranja.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532765

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada (STAMINA)

Puedes reducir el consumo de energía mientras el altavoz funciona con la batería recargable integrada. Esto te permite utilizar el altavoz durante más tiempo.

Para utilizar la opción de alimentación STAMINA

En el momento de la compra, la opción de alimentación STAMINA está desactivada.

Pulsa el botón STAMINA del altavoz para activar la opción de encendido STAMINA .

Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada, la función de iluminación y los efectos de sonido permanecerán desactivados. Los efectos de sonido incluyen el ULT POWER SOUND.

Sugerencia

- Con la aplicación "Sound Connect" , puedes activar o desactivar la opción de energía STAMINA .

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002532766

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5**Encender o apagar la luz del altavoz (función de iluminación)**

El altavoz se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, se activa la función de iluminación.

1 Encienda el altavoz.

Se oye el sonido de la notificación por el altavoz.
El altavoz se iluminará.

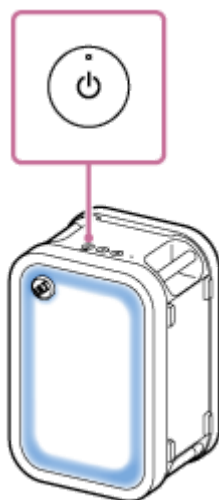**Para cambiar el modo de iluminación del altavoz**

Al pulsar cada vez el botón LIGHT del altavoz, puedes cambiar el modo de iluminación o desactivar la función de iluminación. Cuando desactivas la función de iluminación, la luz del altavoz se apaga.

**Sugerencia**

- Con la aplicación "Sound Connect", puedes hacer lo siguiente:
 - Activar o desactivar la función de iluminación del altavoz

— Cambiar el modo de iluminación y el color de la luz para adaptarlos a tu estado de ánimo o a la escena

Nota

- Si la luz del altavoz te parece demasiado brillante o deslumbrante, sube la intensidad de las luces de la habitación o desactiva la función de iluminación.
- No mires directamente a las partes del altavoz que emiten luz.
- Cuando se activa la función de iluminación, la opción de alimentación STAMINA se desactiva automáticamente.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532767

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH

Puedes disfrutar de la música con el altavoz de forma inalámbrica utilizando la función BLUETOOTH de tu dispositivo BLUETOOTH.

Emparejamiento

El emparejamiento es el proceso necesario para que dos dispositivos BLUETOOTH establezcan una conexión inalámbrica. Durante este proceso, cada uno de los dispositivos BLUETOOTH registra la información del otro dispositivo.

Para utilizar varios dispositivos BLUETOOTH junto con el altavoz, es necesario emparejar cada uno de los dispositivos que desees conectar.

Realiza el procedimiento de emparejamiento tanto en el altavoz como en el dispositivo.

Conexión a un dispositivo emparejado

Una vez emparejado un dispositivo, no es necesario volver a emparejarlo. Conéctate a los dispositivos que ya estén emparejados con el altavoz siguiendo los pasos correspondientes para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre los procedimientos de emparejamiento y conexión, consulta los temas relacionados que figuran a continuación.

Tema relacionado

- [Conéctate fácilmente a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sound Connect" a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532768

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conéctate fácilmente a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sound Connect” a través de una conexión BLUETOOTH

Abre la aplicación “Sound Connect” en tu smartphone Android o iPhone para conectar el altavoz a un smartphone o iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugerencia

- Cuando emparejes un segundo dispositivo o cualquier otro posterior, puedes poner el altavoz en modo de emparejamiento mediante la aplicación “Sound Connect”.

Nota

- La conexión con algunos smartphones y dispositivos iPhone puede volverse inestable cuando se utiliza la aplicación “Sound Connect” para establecerla. En ese caso, sigue los pasos que se indican en «[Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)» para conectarte al altavoz.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”](#)
- [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532769

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH

El emparejamiento es el proceso necesario para que dos dispositivos BLUETOOTH establezcan una conexión inalámbrica. Durante este proceso, cada uno de los dispositivos BLUETOOTH registra la información del otro dispositivo.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Antes de poner en marcha el altavoz, asegúrate de hacer lo siguiente:

- Coloca el smartphone Android o el iPhone a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecta el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte e inesperado justo después del emparejamiento, realiza cualquiera de las siguientes acciones.
 - Baja el volumen del smartphone Android o del iPhone, así como el del altavoz.
 - Detener la reproducción de música.

Dependiendo de si se trata de un smartphone Android o de un iPhone, es posible que el volumen del dispositivo se sincronice con el volumen del altavoz. Esto puede ocurrir cuando se inicia la reproducción de música tras establecer una conexión BLUETOOTH entre el smartphone Android o el iPhone y el altavoz.

- Ten a mano el manual de instrucciones del smartphone Android o del iPhone para consultarlo.


1 Encienda el altavoz.



2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar BLUETOOTH.

3 Comprueba el estado del indicador de BLUETOOTH del altavoz.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente




Si el altavoz no dispone de información de emparejamiento, entrará automáticamente en modo de emparejamiento al encenderse. Vaya al paso 5.

Sugerencia

- El altavoz no dispone de información sobre el emparejamiento en los siguientes casos.
 - Cuando el altavoz se empareja por primera vez con un smartphone Android o un iPhone tras su compra
 - Una vez inicializado el altavoz

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente



El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 5.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que este se conecte automáticamente al altavoz justo después de activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo nada más encenderse. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo

Cuando el indicador permanezca iluminado




El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz a otro dispositivo BLUETOOTH, realiza una de las siguientes acciones:

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 5. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que este se conecte automáticamente al altavoz justo después de activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

4 Pulsa el botón BLUETOOTH del altavoz.


Oirás las instrucciones de voz que salen por el altavoz (Pairing (Emparejamiento)). A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas. El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.




5 En el smartphone Android o en el iPhone, sigue el procedimiento de emparejamiento y busca el altavoz.

En el smartphone Android, sigue estos pasos.


- Pulsa para seleccionar los siguientes elementos en orden.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

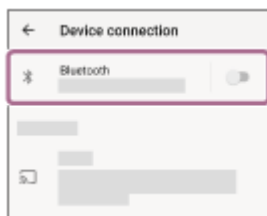

- Pulsa el botón del interruptor para activar la función BLUETOOTH.

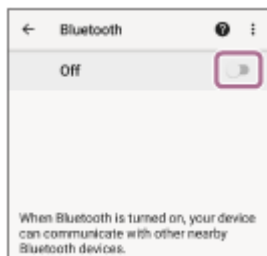


- Puntea [ULT TOWER 5].

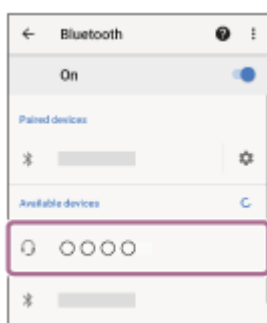

Si [ULT TOWER 5] no aparece, repite todo el procedimiento desde el paso 5.

En el iPhone, sigue estos pasos.

- Pulsa para seleccionar los siguientes elementos en orden.
[Settings] - [Bluetooth]

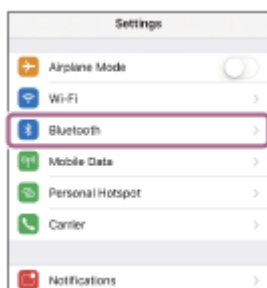

- Pulsa el botón del interruptor para activar la función BLUETOOTH.



- Puntea [ULT TOWER 5].



Si [ULT TOWER 5] no aparece, repite todo el procedimiento desde el paso 5.


Sugerencia

- Si se solicita una clave de acceso (*) en la pantalla del smartphone Android o del iPhone, introduce «0000».

(*) La clave de acceso puede denominarse «código de acceso», «código PIN», «número PIN» o «contraseña».

6 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

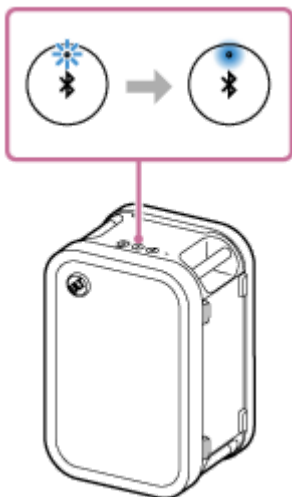

Si no se establece la conexión BLUETOOTH, repite el proceso desde el paso 4.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH está activada en los dispositivos BLUETOOTH, uno de los dispositivos se vuelve a conectar al altavoz justo después de que este se encienda. Esto se aplica al dispositivo BLUETOOTH que haya tenido anteriormente una conexión BLUETOOTH con el altavoz.
- Las instrucciones anteriores sobre el smartphone Android y el iPhone se ofrecen a modo de ejemplo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo.
- Con la aplicación "Sound Connect", puedes ajustar diversas opciones, como las siguientes.
 - Establecer o desconectar conexiones BLUETOOTH
 - Desvincular dispositivos BLUETOOTH
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se desactiva al cabo de unos 5 minutos. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz parpadea lentamente. Sin embargo, el modo de emparejamiento no se activará si el altavoz no dispone de información

de emparejamiento. Esto se aplica a situaciones como, por ejemplo, cuando se utiliza el altavoz por primera vez tras su compra. Si se sale del modo de emparejamiento antes de que finalice el proceso de emparejamiento, repite a partir del paso 4.

- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información sobre el emparejamiento se ha eliminado tras acontecimientos como, por ejemplo, trabajos de reparación.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando ya hay 8 dispositivos emparejados, al intentar emparejar otro dispositivo se modifica la información de emparejamiento de los dispositivos que están conectados a través de conexiones BLUETOOTH. En otras palabras, la información de emparejamiento del primer dispositivo emparejado se sustituye por la información de emparejamiento del nuevo dispositivo emparejado.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se elimina del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializas el altavoz, es posible que este no consiga conectarse a tu smartphone Android o iPhone. En este caso, borra la información de emparejamiento del altavoz en tu smartphone Android o iPhone y, a continuación, vuelve a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Mientras estén activadas las funciones «Stereo Pair» o «Party Chain», no podrás utilizar la función de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532770

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

El emparejamiento es el proceso necesario para que dos dispositivos BLUETOOTH establezcan una conexión inalámbrica. Durante este proceso, cada uno de los dispositivos BLUETOOTH registra la información del otro dispositivo.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11

Antes de poner en marcha el altavoz, asegúrate de hacer lo siguiente:

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecta el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Ten a mano el manual de instrucciones del ordenador para consultarlo.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte e inesperado justo después del emparejamiento, realiza cualquiera de las siguientes acciones.
 - Baja el volumen tanto del ordenador como del altavoz.
 - Detener la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.

Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

 - Cuando el altavoz del ordenador está activado, el icono del altavoz de la barra de estado tiene el siguiente aspecto.




1 Encienda el altavoz.



2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar BLUETOOTH.

3 Comprueba si el indicador de BLUETOOTH del altavoz muestra actividad.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente




Si el altavoz no dispone de información de emparejamiento, entrará automáticamente en modo de emparejamiento al encenderse. Vaya al paso 5.

Sugerencia

- El altavoz no dispone de información sobre el emparejamiento en los siguientes casos.
 - Cuando se empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez tras su compra
 - Una vez inicializado el altavoz


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente



El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 7.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que este se conecte automáticamente al altavoz justo después de activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo nada más encenderse. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

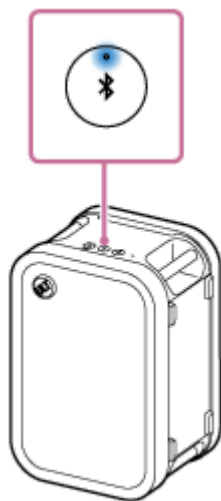


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 7.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, este se conectará automáticamente al altavoz nada más activar la función BLUETOOTH en dicho dispositivo.

4 Pulsa el botón BLUETOOTH del altavoz.


Oirás las instrucciones de voz que salen por el altavoz (Pairing (Emparejamiento)). A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas. El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.




5 Activa el ordenador si se encuentra en modo de espera (suspensión) o en modo de hibernación.

6 Registre el altavoz al ordenador.


- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].

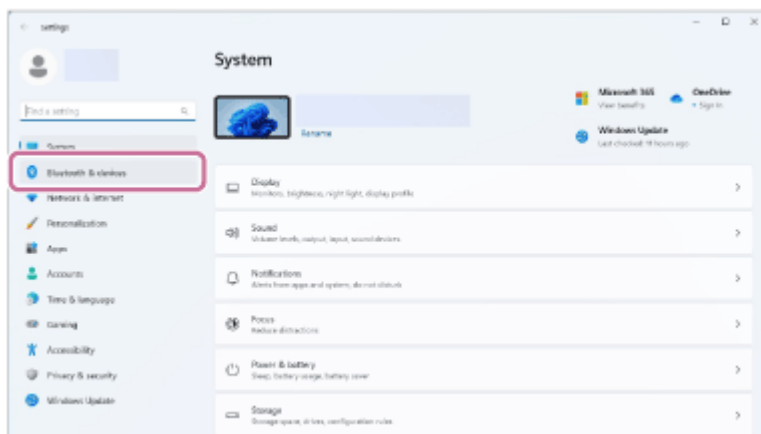

- Haz clic en el botón [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH y, a continuación, haz clic en [Add device].

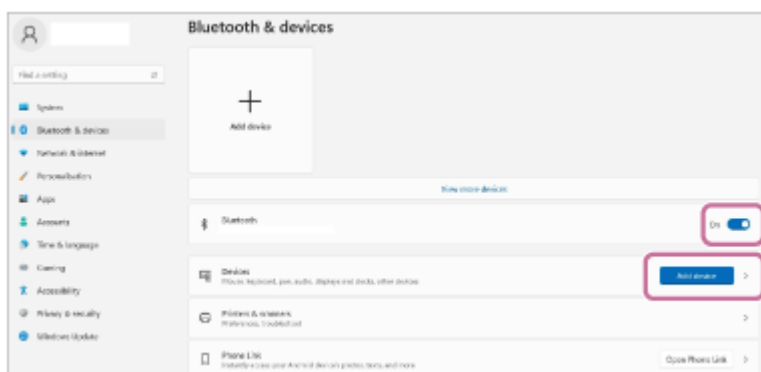

- Haga clic en [Bluetooth].

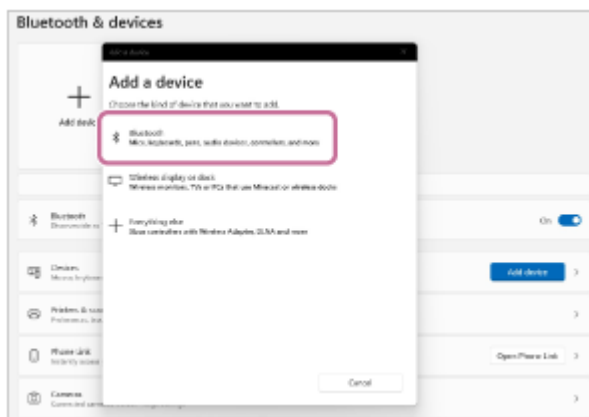

- Seleccione [ULT TOWER 5].



Si se requiere una clave de acceso (*), introduce «0000».

Si [ULT TOWER 5] no aparece, repite todo el procedimiento desde el paso 4.

(*) La clave de acceso puede denominarse «código de acceso», «código PIN», «número PIN» o «contraseña».

- Una vez realizado el emparejamiento, se establece automáticamente una conexión BLUETOOTH y aparece en la pantalla una de las siguientes opciones.


- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Vaya al paso 8.



Seleccione el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].
- Seleccione [ULT TOWER 5] y haga clic en [Connect].

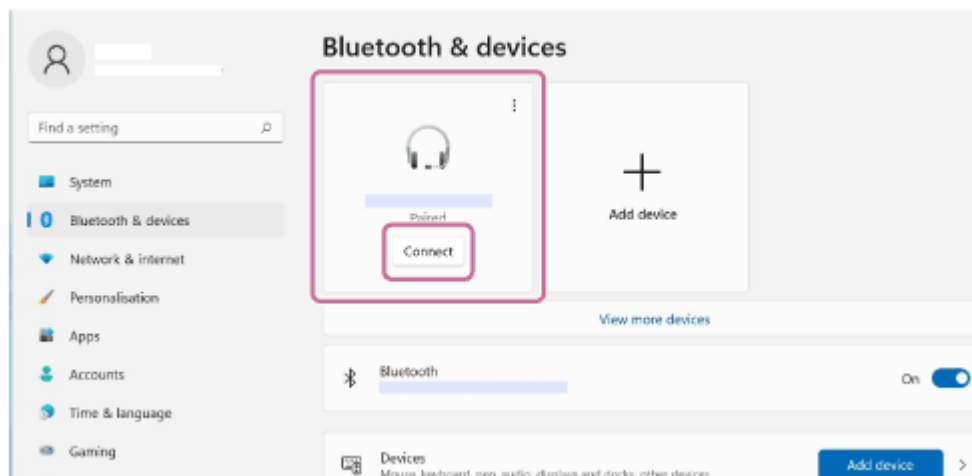

El icono de la pantalla puede tener un aspecto diferente al que se ve realmente.


Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, aparece en la pantalla cualquiera de las siguientes opciones.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Vaya al paso 8.

8 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

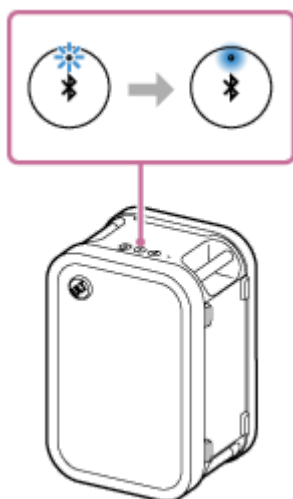

Si el intento de conexión falla, repite el procedimiento a partir del paso 4.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación "Sound Connect" , puedes ajustar diversas opciones, como las siguientes.

- Establecer o desconectar conexiones BLUETOOTH
- Desvincular dispositivos BLUETOOTH
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se desactiva al cabo de unos 5 minutos. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz parpadea lentamente. Sin embargo, el modo de emparejamiento no se activará si el altavoz no dispone de información de emparejamiento. Esto se aplica a situaciones como, por ejemplo, cuando se utiliza el altavoz por primera vez tras su compra. Si se sale del modo de emparejamiento antes de que finalice el proceso de emparejamiento, repite el procedimiento desde el paso 4.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se borra tras acontecimientos como, por ejemplo, trabajos de reparación.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando ya hay 8 dispositivos emparejados, al intentar emparejar otro dispositivo se modifica la información de emparejamiento de los dispositivos que están conectados a través de conexiones BLUETOOTH. En otras palabras, la información de emparejamiento del primer dispositivo emparejado se sustituye por la información de emparejamiento del nuevo dispositivo emparejado.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se elimina del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializas el altavoz, es posible que este no se conecte al ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Mientras estén activadas las funciones «Stereo Pair» o «Party Chain», no podrás utilizar la función de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532771

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso necesario para que dos dispositivos BLUETOOTH establezcan una conexión inalámbrica. Durante este proceso, cada uno de los dispositivos BLUETOOTH registra la información del otro dispositivo.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

macOS (versión 12.7 o posterior)

Antes de poner en marcha el altavoz, asegúrate de hacer lo siguiente:

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecta el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Ten a mano el manual de instrucciones del ordenador para consultarlo cuando sea necesario.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte e inesperado justo después del emparejamiento, realiza cualquiera de las siguientes acciones.
 - Baja el volumen tanto del ordenador como del altavoz.
 - Detener la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.

Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

 - Cuando el altavoz del ordenador está activado, el icono del altavoz de la barra de estado tiene el siguiente aspecto.




1 Encienda el altavoz.



2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar BLUETOOTH.

3 Comprueba si el indicador de BLUETOOTH del altavoz muestra actividad.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente




Si el altavoz no dispone de información de emparejamiento, entrará automáticamente en modo de emparejamiento al encenderse. Vaya al paso 5.

Sugerencia

- El altavoz no dispone de información sobre el emparejamiento en los siguientes casos.
 - Cuando se empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez tras su compra
 - Una vez inicializado el altavoz


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente



El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 5.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que este se conecte automáticamente al altavoz justo después de activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de encenderse. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

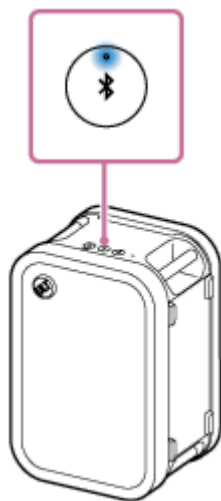


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo dispositivo BLUETOOTH o con otros dispositivos posteriores, pasa al paso 4.
- Para volver a conectar el altavoz a uno de los dispositivos BLUETOOTH con los que ya se había emparejado anteriormente, pasa al paso 5.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, este se conectará automáticamente al altavoz nada más activar la función BLUETOOTH en dicho dispositivo.

4 Pulsa el botón BLUETOOTH del altavoz.

Oirás las instrucciones de voz que salen por el altavoz (Pairing (Emparejamiento)). A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas. El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.




5 Busque el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




- Seleccione [ULT TOWER 5] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

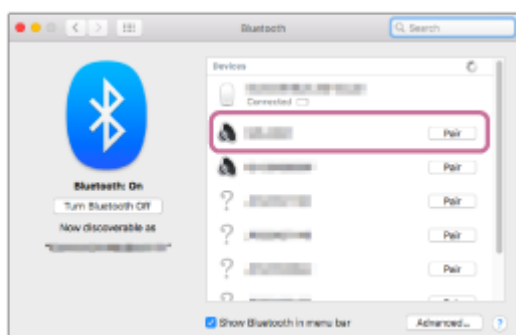

6 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

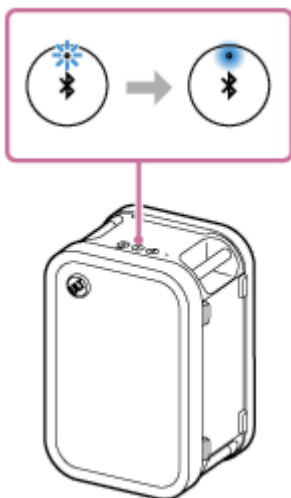

Si el intento de conexión falla, repite el procedimiento a partir del paso 4.

7 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [ULT TOWER 5] en [Output Device].

Puedes disfrutar de la reproducción de música y otras funciones desde tu ordenador.

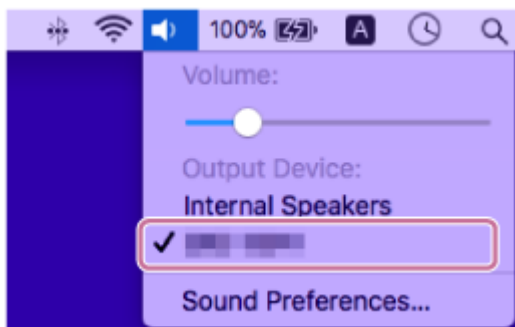

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de tu ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación “Sound Connect” , puedes ajustar diversas opciones, como las siguientes.
 - Establecer o desconectar conexiones BLUETOOTH
 - Desvincular dispositivos BLUETOOTH
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se desactiva al cabo de unos 5 minutos. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz parpadea lentamente. Sin embargo, el modo de emparejamiento no se activará si el altavoz no dispone de información de emparejamiento. Esto se aplica a situaciones como, por ejemplo, cuando se utiliza el altavoz por primera vez tras su compra. Si se sale del modo de emparejamiento antes de que finalice el proceso de emparejamiento, repite a partir del paso 4.

- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se borra tras acontecimientos como, por ejemplo, trabajos de reparación.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando ya hay 8 dispositivos emparejados, al intentar emparejar otro dispositivo se modifica la información de emparejamiento de los dispositivos que están conectados a través de conexiones BLUETOOTH. En otras palabras, la información de emparejamiento del primer dispositivo emparejado se sustituye por la información de emparejamiento del nuevo dispositivo emparejado.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se elimina del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializas el altavoz, es posible que este no se conecte al ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Mientras estén activadas las funciones «Stereo Pair» o «Party Chain», no podrás utilizar la función de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532772

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de conexiones BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.



Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexiones BLUETOOTH


1 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las opciones siguientes aplicables a su dispositivo.

- [Conéctate fácilmente a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sound Connect" a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Mientras el altavoz siga conectado al primer dispositivo BLUETOOTH, pulsa el botón BLUETOOTH del altavoz.


Oirás las instrucciones de voz que salen por el altavoz (Pairing (Emparejamiento)). A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas. El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.



3 Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

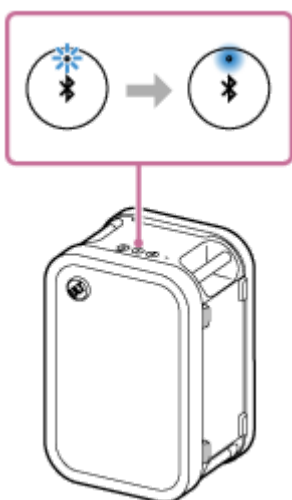

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras el altavoz siga conectado a dos dispositivos mediante una conexión multipunto, puedes intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando se utilizan el altavoz y el tercer dispositivo para intentar establecer una conexión BLUETOOTH, se producen los siguientes acontecimientos de forma sucesiva.

- Se mantiene la conexión BLUETOOTH con uno de los dos dispositivos que se ha utilizado para la reproducción anterior de música.
- Se ha interrumpido la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo.
- Se establece una nueva conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

Reproducción de música mientras el altavoz está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en uno de los dispositivos en conexión multipunto que se haya utilizado para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.
En determinadas circunstancias, es posible que el altavoz no cambie la fuente de reproducción de música. En otras palabras, el altavoz puede seguir reproduciendo música desde el dispositivo original (el primero) después de que hayas activado el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH está activada en los dispositivos BLUETOOTH, uno de los dispositivos se vuelve a conectar al altavoz justo después de que este se encienda. Esto se aplica al dispositivo BLUETOOTH que haya tenido anteriormente una conexión BLUETOOTH con el altavoz.
- Con la aplicación "Sound Connect", puedes ajustar diversas opciones, como las siguientes.
 - Establecer o desconectar conexiones BLUETOOTH
 - Desvincular dispositivos BLUETOOTH

Nota

- Mientras estén activadas las funciones «Stereo Pair» o «Party Chain», no podrás utilizar la función de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)
- [Componentes y controles](#)
- [Conéctate fácilmente a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sound Connect" a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un smartphone Android™ o un iPhone a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532773


Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión con un dispositivo DJ (LINE 1)

A continuación se explica cómo conectar un altavoz a un equipo de DJ.

1 Conecta un dispositivo de DJ a la toma LINE 1 del altavoz.

Utiliza un cable RCA de los que se venden en el mercado para conectar el dispositivo de DJ a la toma LINE 1 del altavoz.

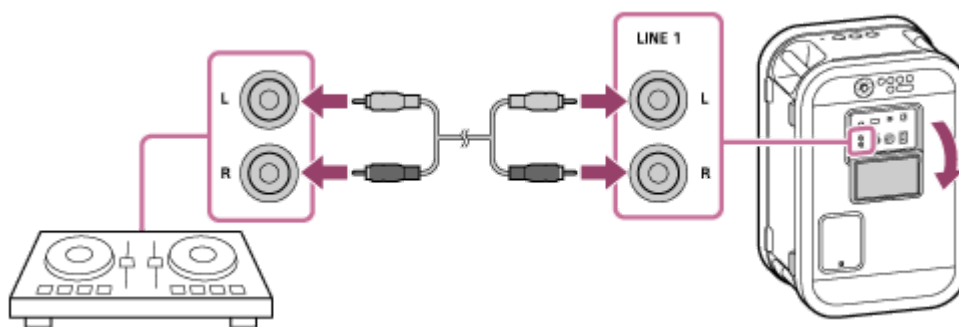

2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar LINE 1.

Para conectar dos o más altavoces

Para conectar dos o más altavoces, consulta «[Conexión con un dispositivo DJ mediante una conexión balanceada \(LINE 2\)](#)».

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002532774

Conexión con un dispositivo DJ mediante una conexión balanceada (LINE 2)

A continuación se explica cómo conectar dos o más altavoces a un equipo de DJ.

1 Conecta un equipo de DJ a la toma LINE 2 (BALANCEADA) de ambos altavoces.

Utiliza un cable XLR de los que se encuentran en el mercado para conectar el equipo de DJ a la toma LINE 2 de cada altavoz. Conecta cualquiera de los altavoces a la toma de salida de audio del canal izquierdo del equipo de DJ. A continuación, conecta el otro altavoz a la toma de salida de audio del canal derecho. Con esta configuración, el audio se reproducirá en estéreo.

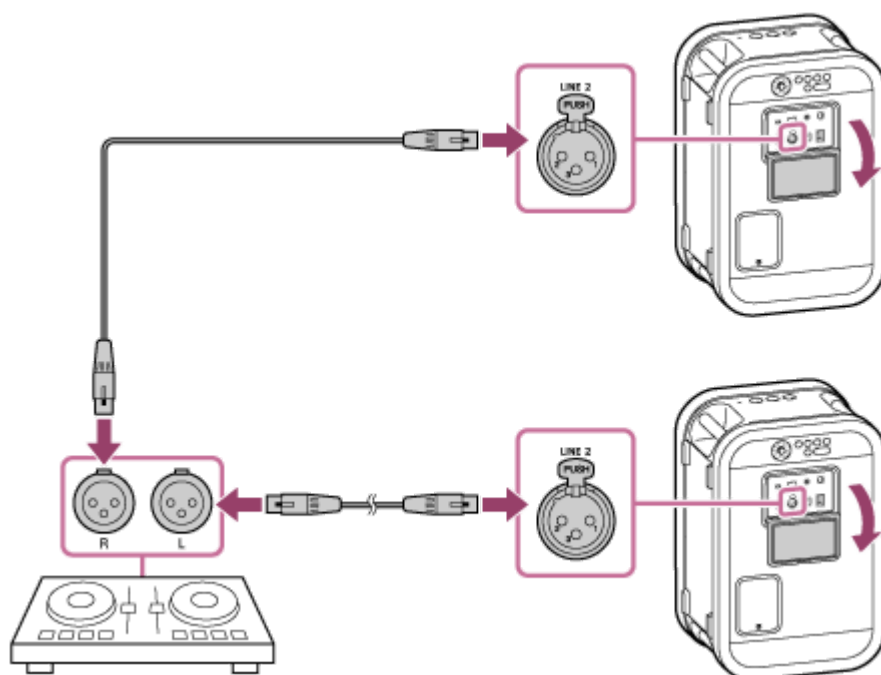


2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar LINE 2.

Para conectar 3 o más altavoces

Puedes conectar hasta 5 altavoces tanto para el canal izquierdo como para el derecho del dispositivo de DJ.

Utiliza un cable XLR disponible en el mercado para conectar la toma LINE OUT del altavoz que ya está conectado y la toma LINE 2 de un nuevo altavoz. Con esta configuración, podrás disfrutar de un sonido potente en un recinto grande.

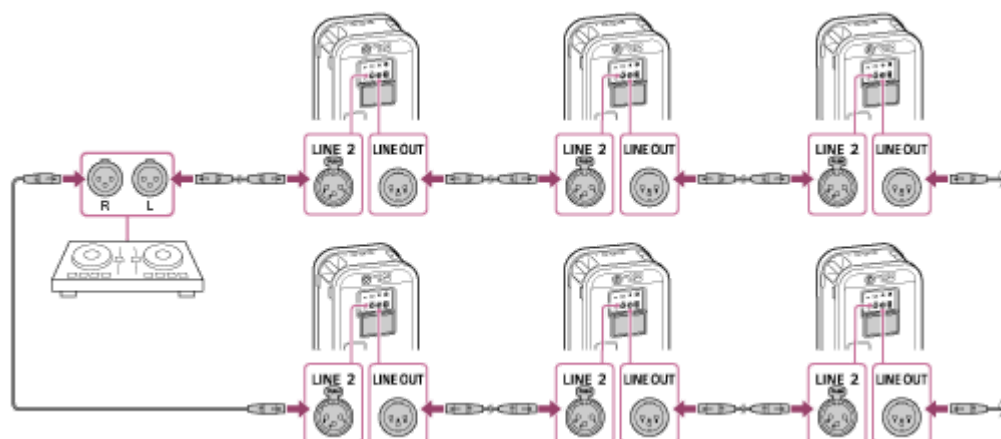

Para conectar un solo altavoz

Para conectar un solo altavoz, consulta «[Conexión con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)».

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532775

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conexión de un dispositivo USB (USB-A)


Dispositivos USB compatibles

- El altavoz solo admite dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB.
- El altavoz solo es compatible con dispositivos USB formateados con variantes del sistema de archivos FAT. Sin embargo, se excluye la variante del sistema de archivos exFAT.


Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el altavoz, incluso aunque cumplan los requisitos mencionados anteriormente.

El altavoz no admite el uso de un iPhone a través de una conexión USB.

- 1 Conecta la toma de entrada AC a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado. La toma de entrada AC se encuentra detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.**

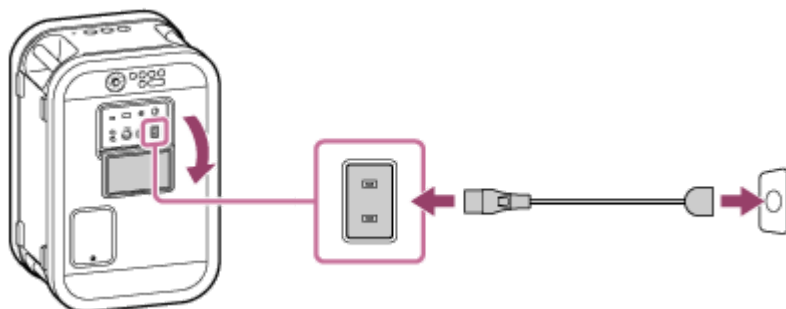

- 2 Conecta un dispositivo USB al puerto USB-A del altavoz.**

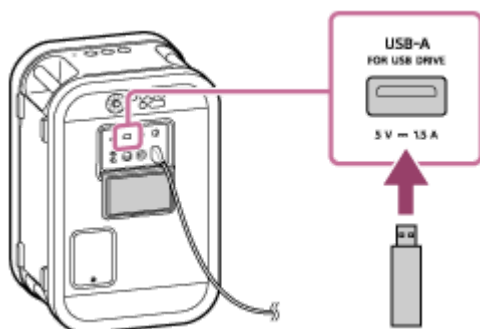

- 3 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar USB-A.**

Sugerencia

- En el caso de los modelos diseñados para los países y regiones, excepto la China continental:
El puerto USB-A también está activado cuando el altavoz funciona únicamente con la energía de la batería integrada.

Nota

- Cuando sea necesario conectar un cable USB, utiliza el cable USB que se suministra con el dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para conocer el procedimiento de funcionamiento detallado.

- No conectes el altavoz a dispositivos USB a través de un concentrador USB.
- Cuando se conecta un dispositivo USB, el altavoz recupera todos los archivos que contiene dicho dispositivo. Cuando el dispositivo USB contiene muchas carpetas y archivos, es posible que el altavoz tarde bastante tiempo en terminar de leerlos.
- Dependiendo del dispositivo USB conectado, puede producirse un retraso antes de que se ejecute una tarea tal y como se indica a través del altavoz.
- No todas las aplicaciones de software de codificación o escritura tienen garantizada la compatibilidad con el altavoz. Cuando los archivos de audio de un dispositivo USB se han codificado originalmente con un software incompatible, es posible que al reproducirlos se produzcan ruidos o interrupciones en el audio. Por otra parte, es posible que no se puedan reproducir los archivos.
- El altavoz no siempre es compatible con todas las funciones disponibles en el dispositivo USB conectado.
- Los puertos y conectores del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilices el altavoz en lugares donde pueda salpicarle agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002532776

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Conectar un ordenador o un smartphone (USB-C)

- 1 Conecta un ordenador o un smartphone compatible con USB Type-C al puerto USB-C del altavoz.

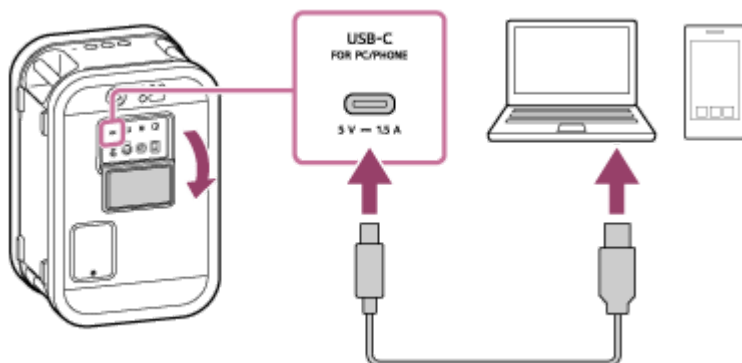

- 2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar USB-C.

Nota

- El puerto USB-C del altavoz no es compatible con la clase de almacenamiento masivo USB.
- Para conectar un ordenador o un smartphone al altavoz, utiliza un dispositivo y un cable compatibles con USB-Audio.
- Mientras el cable esté conectado al altavoz, no ejerza una fuerza excesiva sobre la parte de conexión del cable.
- Para conectar un cable, inserta el conector del cable directamente en el puerto correspondiente. Para desconectar el cable, retira el conector del puerto tirando de él en línea recta. No saques el cable tirando del cableado para evitar ejercer una fuerza excesiva.
- Si observas que el conector de un cable está deformado, deja de utilizarlo inmediatamente. Por ejemplo, no utilices ningún cable cuyo conector esté doblado.
- Dependiendo del smartphone compatible con USB Type-C que estés utilizando, es posible que tengas que realizar algunos ajustes para conectarte al altavoz. Los mensajes que aparecen en la interfaz de usuario del smartphone conectado varían en función del modelo de smartphone. Por ejemplo, pueden aparecer "Detect USB device" o "Enable USB On-The-Go connection". Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones del smartphone compatible con USB Type-C.
- Cuando conectes el altavoz a un dispositivo que no sea un smartphone, es posible que aumente el volumen del altavoz. Mientras se esté ejecutando una aplicación o se esté reproduciendo contenido en el dispositivo, no conectes el dispositivo al altavoz.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532777

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Cuando un dispositivo BLUETOOTH es compatible con los siguientes perfiles BLUETOOTH, puedes hacer lo siguiente:

- Puedes disfrutar escuchando música desde el dispositivo BLUETOOTH a través del altavoz.
- Puedes utilizar el altavoz para controlar el dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Este perfil te permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Este perfil te permite realizar las siguientes funciones en el dispositivo BLUETOOTH mediante el altavoz.

- Puedes ajustar el volumen del sonido de la música.
- Ya puedes empezar a reproducir música.
- Puedes poner en pausa la música que se está reproduciendo.
- Puedes saltar al principio de la pista siguiente o de la actual de la música que se está reproduciendo.


Los procedimientos para llevar a cabo las funciones mencionadas anteriormente pueden variar en función del dispositivo BLUETOOTH. Consulta también el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrate de lo siguiente con antelación para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte e inesperado.
 - El volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz está ajustado a un nivel moderado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo en las siguientes circunstancias.
- Se ha detenido la reproducción en el dispositivo.
 - La reproducción en el dispositivo está en pausa.
- Para utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH al que se vaya a conectar debe tener el mismo perfil que el altavoz. Ten en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, las funciones de los dispositivos pueden variar en función de sus especificaciones.

1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

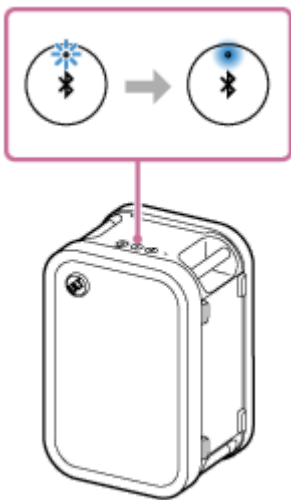

- 2 Si en el altavoz se ha seleccionado cualquier modo distinto de **BLUETOOTH** como fuente de música, gira el dial **FUNCTION** del altavoz para seleccionar **BLUETOOTH**.

Nota

- Si el altavoz no está en modo **BLUETOOTH**, el audio del dispositivo **BLUETOOTH** conectado no se reproducirá a través del altavoz. Este problema se produce incluso cuando ya se ha establecido una conexión con un dispositivo **BLUETOOTH**.

- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo **BLUETOOTH**.


- 4 Ajusta el volumen girando el mando de volumen del altavoz o mediante el dispositivo **BLUETOOTH**.

Al girar el botón de volumen en el sentido de las agujas del reloj, se aumenta el volumen del altavoz.

Al girar el dial de volumen en sentido antihorario, se reduce el volumen del altavoz.

La luz de la parte frontal del altavoz parpadea en función del nivel de volumen.

Dependiendo del dispositivo **BLUETOOTH** que estés utilizando, es posible que la luz situada en la parte frontal del altavoz no parpadee aunque ajustes el volumen en el dispositivo **BLUETOOTH**.

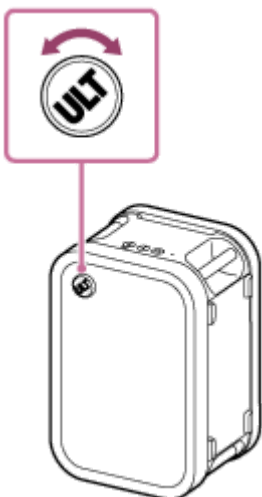

Durante la reproducción, puedes utilizar el botón de reproducción del altavoz para realizar las siguientes acciones.

Para poner en pausa la reproducción actual

Pulsa el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido. Pulsa el botón una vez más para reanudar la reproducción.

Para ir directamente al principio de la siguiente pista

Pulsa dos veces rápidamente el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido.

Para saltar al principio de la pista actual o de la anterior (*)

Pulsa tres veces rápidamente el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido.

(*) Los procedimientos de funcionamiento indicados anteriormente varían en función del dispositivo BLUETOOTH que se utilice.



Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red), podrá cargar la batería integrada. También es posible cargar la batería mientras el altavoz reproduce música. Sin embargo, la recarga de la batería puede tardar bastante tiempo, dependiendo del uso que se le dé al altavoz.
- El altavoz admite la protección de contenido mediante el método SCMS-T. Cuando un dispositivo BLUETOOTH es compatible con el método SCMS-T, puedes escuchar música o audio desde ese dispositivo a través del altavoz. Entre los ejemplos de este tipo de dispositivos se encuentran los smartphones y los teléfonos móviles.
- Cuando ajustas el volumen del altavoz al nivel máximo o mínimo, los dos indicadores siguientes parpadean tres veces.
 - BotónULT del altavoz
 - Luz en la parte frontal del altavoz
- Si mantienes pulsado el botón ULT del altavoz durante unos 2 segundos, este reproducirá una canción concreta. Esta pista musical se ha incluido con fines de demostración. Para desactivar esta función, pulsa de nuevo el botón ULT durante unos 2 segundos o pulsa el botón de reproducción.

Nota

- Si las condiciones de comunicación son deficientes, es posible que el dispositivo BLUETOOTH no responda correctamente a las acciones que se realicen en el altavoz.
- Si se utiliza el altavoz en un lugar con temperaturas elevadas, es posible que el volumen disminuya para proteger la batería integrada.
- Cuando la batería incorporada se está agotando, el volumen máximo del altavoz puede disminuir.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532778

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termines de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realiza cualquiera de las siguientes acciones para interrumpir la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz.

- Desactiva la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Si apagas un altavoz mientras la función «Par estéreo» está activada, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532779

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5


Activar o desactivar la función BLUETOOTH

Puedes conectarte al altavoz desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la función BLUETOOTH del altavoz esté activada.

En el momento de la compra, la función BLUETOOTH está activada.

1 Mantén pulsados simultáneamente los botones ECHO y LIGHT del altavoz durante unos 5 segundos.

El indicador de BLUETOOTH del altavoz se apaga y la función BLUETOOTH se desactiva.

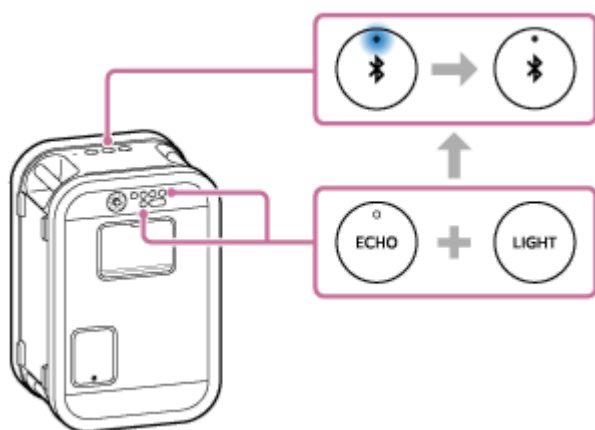

Si vuelves a mantener pulsados simultáneamente los botones ECHO y LIGHT del altavoz durante unos 5 segundos, se producen los siguientes acontecimientos:

- Se enciende el indicador de BLUETOOTH del altavoz.
- La función BLUETOOTH está activada.

Sugerencia

- En el caso de un dispositivo que ya se haya conectado previamente mediante una conexión BLUETOOTH, el altavoz se vuelve a conectar al activar la función BLUETOOTH en el propio altavoz. Sin embargo, para que esto sea posible, la función BLUETOOTH debe permanecer activa en el dispositivo.

Nota

- Mientras la función BLUETOOTH esté desactivada, no podrás realizar las siguientes acciones.
 - Empareja o conecta el dispositivo mediante BLUETOOTH.
 - Usar la aplicación "Sound Connect".

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Escuchar música desde un reproductor de DJ (LINE 1)

- 1 Conecta un dispositivo de DJ a la toma LINE 1 del altavoz.**
Utiliza un cable RCA de los que se venden en el mercado para conectar el dispositivo de DJ a la toma LINE 1 del altavoz.
- 2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar LINE 1.**
- 3 Reproduce música en el equipo de DJ.**
- 4 Ajusta el volumen girando el mando de volumen del altavoz o mediante el dispositivo de DJ.**

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532781

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Escuchar música desde un reproductor de DJ mediante una conexión balanceada (LINE 2)

- 1 Conecta un dispositivo de DJ a la toma LINE 2 (BALANCEADA) del altavoz.**
Utiliza un cable XLR de los que se venden en el mercado para conectar el dispositivo de DJ a la toma LINE 2 del altavoz.
- 2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar LINE 2.**
- 3 Reproduce música en el equipo de DJ.**
- 4 Ajusta el volumen girando el mando de volumen del altavoz o mediante el dispositivo de DJ.**

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo DJ mediante una conexión balanceada \(LINE 2\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532782

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Escuchar música desde un dispositivo USB (USB-A)

El altavoz es compatible con los siguientes formatos de archivo de audio.

- MP3: extensión de archivo [.mp3]
- WMA: extensión de archivo [.wma]
- WAV: extensión de archivo [.wav]

Para modelos de China continental:

Puedes reproducir música desde un dispositivo USB conectado al puerto USB-A. Sin embargo, esto solo es posible cuando la toma de entrada AC y una toma de corriente están conectadas mediante el cable de alimentación de CA (cable de red) suministrado. La toma de entrada AC se encuentra detrás de la tapa situada en la parte trasera del altavoz.

1 Conecta un dispositivo USB al puerto USB-A del altavoz.

2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar USB-A.

3 Pulsa el botón de reproducción del altavoz para iniciar la reproducción.

Durante la reproducción, puedes utilizar el botón de reproducción del altavoz para realizar las siguientes acciones.

- Para poner en pausa la reproducción actual
Pulsa el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido. Pulsa el botón una vez más para reanudar la reproducción.
- Para ir directamente al principio de la siguiente pista
Pulsa dos veces rápidamente el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido.
- Para ir al principio de la pista actual o de la anterior
Pulsa tres veces rápidamente el botón de reproducción del altavoz mientras se reproduce el contenido.

4 Gira el dial de volumen del altavoz para ajustar el volumen.

Sugerencia

- Mientras se está realizando la carga desde el dispositivo conectado, el elemento USB-A del dial FUNCTION y el botón de reproducción del altavoz siguen parpadeando.
- Con la aplicación "Sound Connect", puedes hacer lo siguiente:
 - Puedes realizar la acción de reproducir música.
 - Puedes seleccionar fácilmente canciones de la lista de música de un dispositivo USB.

Nota

- El altavoz no puede reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los siguientes casos:

- El número total de archivos de audio del dispositivo USB conectado supera los 2 000.
- El número de carpetas del dispositivo USB conectado supera las 300, incluida la carpeta “ROOT” .
Las cifras anteriores varían en función de la estructura de archivos y carpetas. En el dispositivo USB que contiene los archivos de audio, no guardes archivos de otros tipos ni carpetas innecesarias.
- El altavoz es capaz de reproducir archivos de audio contenidos en subcarpetas de hasta el octavo nivel.
- Las carpetas que no contienen archivos de audio se omiten durante la reproducción.
- Si el nombre del archivo tiene la extensión correcta, pero el contenido del archivo es incorrecto, al intentar reproducirlo puede ocurrir lo siguiente.
 - Es posible que oigas un ruido procedente del altavoz.
 - El altavoz podría no funcionar correctamente.
- Los puertos y conectores del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilices el altavoz en lugares donde pueda salpicarle agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”](#)
- [Conexión de un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532783

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Escuchar música desde un ordenador o un smartphone (USB-C)

- 1 Conecta un ordenador o un smartphone compatible con USB Type-C al puerto USB-C del altavoz.
- 2 Gira el dial FUNCTION del altavoz para seleccionar USB-C.
- 3 Reproduce música en el ordenador o en el smartphone.
- 4 Gira el dial de volumen del altavoz o utiliza el ordenador o el smartphone para ajustar el volumen.

Sugerencia

- Mientras el altavoz está conectado a un ordenador o a un smartphone, el indicador USB-C del dial FUNCTION y el botón de reproducción del altavoz siguen parpadeando.
- Con la aplicación "Sound Connect", puedes reproducir música.

Nota

- Dependiendo del ordenador o smartphone compatible con USB Type-C que estés utilizando, es posible que el dispositivo no sea compatible con la reproducción de música.
- Los puertos y conectores del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilices el altavoz en lugares donde pueda salpicarle agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)
- [Conectar un ordenador o un smartphone \(USB-C\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532784

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar cambiando los efectos de sonido en el altavoz.


Disfruta de unos graves más potentes (botónULT)

En el momento de la compra, se especifica ULT1 para el parámetro ULT POWER SOUND .

- Pulse el botón ULT del altavoz.

Cada vez que pulses el botón ULT del altavoz, la configuración alternará entre ULT1, ULT2 y FLAT.

Cada vez que se modifica la configuración, se oye el sonido de notificación por el altavoz. Al mismo tiempo, el botón ULT del altavoz se enciende o se apaga.

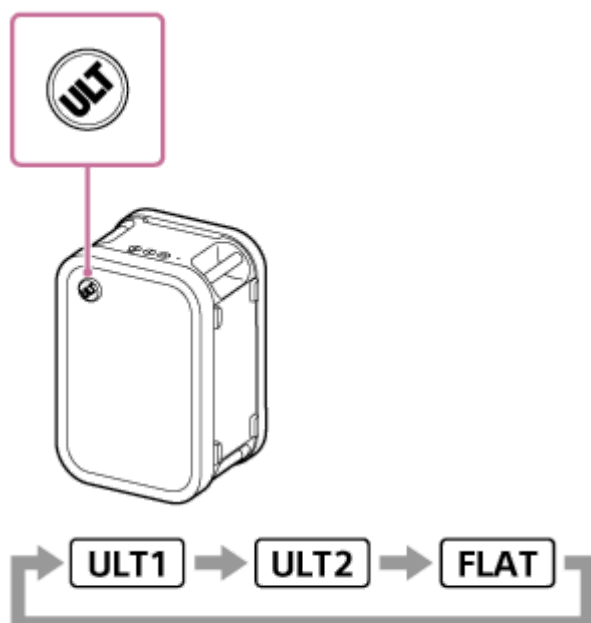

ULT1 es un ajuste que realza los graves profundos.

ULT2 es un escenario que resalta la sensación de poder.

FLAT es un ajuste que mantiene el sonido fiel al original.

Sugerencia

- Al utilizar la aplicación "Sound Connect" , puedes hacer lo siguiente:
 - Selección de los efectos de sonido
 - Activar o desactivar el sonido de notificación que se reproduce al pulsar el botón ULT
 - Seleccionar el modo de sonido al que se quiere cambiar al pulsar el botón ULT

Nota

- La opción de potencia STAMINA se desactiva cuando se activan los efectos de sonido. Los efectos de sonido incluyen ULT1 y ULT2.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación “Sound Connect”](#)
- [Componentes y controles](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532785

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5**Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)**

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 unidades de ULT TOWER 5. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

En la reproducción estéreo, uno de los altavoces conectados mediante BLUETOOTH reproduce el sonido del canal izquierdo (lado izquierdo). El otro altavoz, conectado a través de otra conexión BLUETOOTH, reproduce el sonido por el canal derecho (lado derecho).

Antes de poner en funcionamiento el altavoz, asegúrate de lo siguiente:


- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
- Cuando configures los altavoces para la función «Par estéreo», coloca los dos altavoces que vas a conectar para esta función muy cerca uno del otro. Asegúrate de que los altavoces estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) uno del otro. Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzcas música, coloca todos los dispositivos que debas conectar para esta función muy cerca unos de otros. Asegúrate de que los dispositivos se encuentren a una distancia de unos 30 m (unos 98,4 pies) y que no haya obstáculos que impidan la línea de visión.
El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

1 Encienda ambos altavoces.

El indicador de BLUETOOTH del altavoz parpadea lentamente.


Cuando hay un dispositivo BLUETOOTH con el que ya se ha conectado anteriormente cerca, es posible que dicho dispositivo se conecte automáticamente al altavoz. Cuando esto ocurra, maneja el dispositivo BLUETOOTH conectado para desactivar la función BLUETOOTH o para apagar el dispositivo.

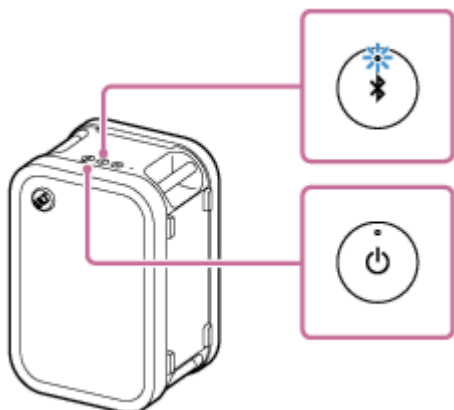

Cuando el altavoz no dispone de información de emparejamiento, el indicador BLUETOOTH del altavoz sigue parpadeando dos veces seguidas en azul. Esto se aplica, por ejemplo, a casos como el uso de la función BLUETOOTH por primera vez tras la compra.


2 Pulsa el botón STEREO PAIR en cualquiera de los altavoces.

Se oye el sonido de notificación y los indicadores de BLUETOOTH y STEREO PAIR del altavoz parpadean lentamente. En unos 5 segundos, volverás a oír el sonido de notificación del altavoz, y el indicador STEREO PAIR del altavoz dejará de parpadear y permanecerá encendido.

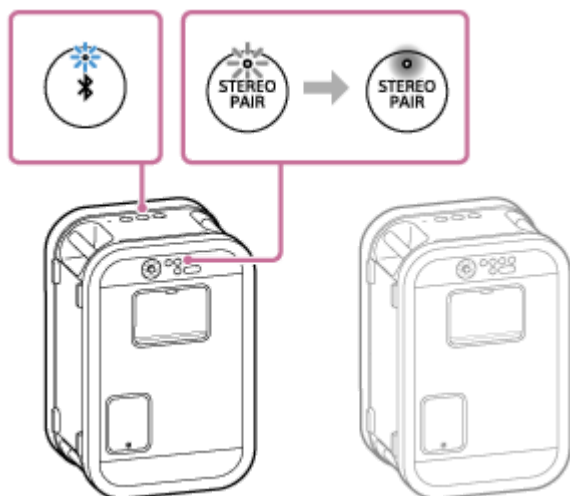


3 En el otro altavoz, pulsa el botón STEREO PAIR .

Se oye el sonido de notificación y los indicadores de BLUETOOTH y STEREO PAIR del altavoz parpadean lentamente.

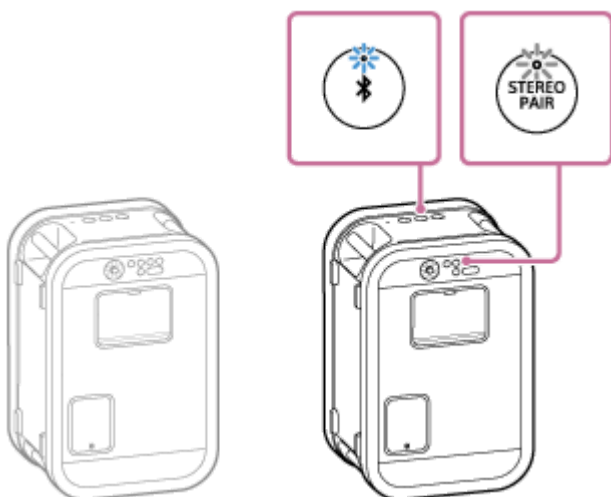

4 Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.

Cuando los altavoces están conectados mediante la función «Stereo Pair», se oye la guía de voz (Left/Right (Izquierdo/Derecho)) procedente del altavoz. A continuación, los indicadores STEREO PAIR de ambos altavoces permanecen encendidos y el indicador BLUETOOTH del segundo altavoz se apaga.

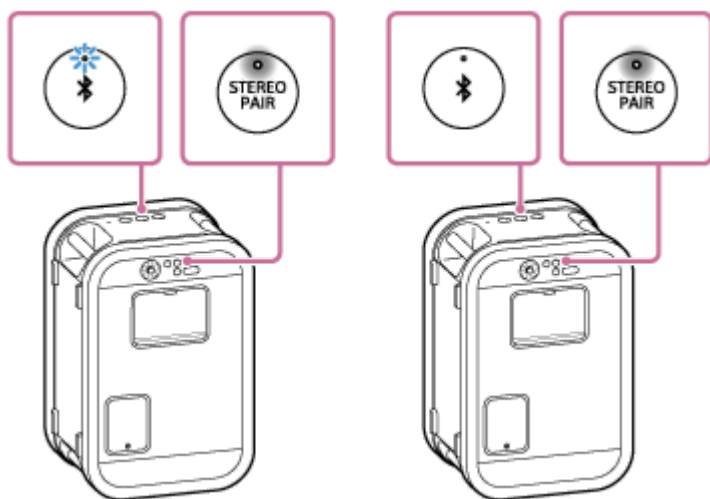


Sugerencia

- Cuando los dos altavoces se conectan directamente mediante la función «Stereo Pair», es posible que el indicador BLUETOOTH y el indicador STEREO PAIR del altavoz no parpadeen y que, en su lugar, se encienda el indicador STEREO PAIR.
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

5 Utiliza el altavoz cuyo indicador de BLUETOOTH esté parpadeando para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye el sonido de notificación procedente del altavoz. A continuación, el indicador de BLUETOOTH del altavoz pasa de parpadear a permanecer encendido.

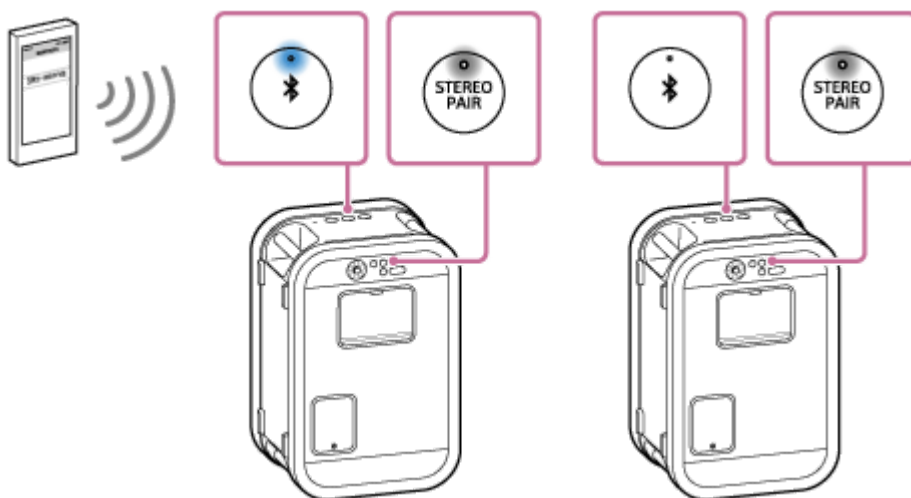

6 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

7 Gira el dial de volumen de cualquiera de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Para la reproducción en estéreo, el altavoz cuyo indicador BLUETOOTH esté encendido se asigna al canal izquierdo (lado izquierdo).

Para finalizar la función Pareja estéreo

Pulsa el botón STEREO PAIR de cualquiera de los altavoces.

Se oye el sonido de la notificación por el altavoz. A continuación, se apaga el indicador STEREO PAIR del altavoz.

Sugerencia

- Si hay otros dispositivos BLUETOOTH, como un ratón o un teclado BLUETOOTH, conectados al dispositivo BLUETOOTH que a su vez está conectado al altavoz, es posible que se produzca distorsión o ruido en la salida de sonido del altavoz. En este caso, interrumpa la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y los demás dispositivos BLUETOOTH.
- Mientras la función «Stereo Pair» está activada, el códec cambia automáticamente a SBC.
- Apagar los altavoces no desactivará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda uno de los altavoces, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto. Sin embargo, cuando el Función de espera de BLUETOOTH permanece activo (*) en ambos altavoces, al encender cualquiera de ellos se enciende automáticamente el otro y se establece una conexión para la función «Stereo Pair» entre los altavoces.

(*) El Función de espera de BLUETOOTH solo se activa mientras el altavoz está conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red).

Nota

- Una vez que hayas inicializado cualquiera de los altavoces mientras la función «Stereo Pair» está activada, asegúrate de desactivar dicha función en el otro altavoz. Para desactivar la función, pulsa el botón STEREO PAIR del altavoz. De lo contrario, se producirá algún problema, como que no se establezca la conexión BLUETOOTH o que se interrumpa el sonido.
- Mientras la función «Stereo Pair» esté activada, no es posible encender el segundo altavoz mediante el dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Mientras la función «Stereo Pair» esté activada, no podrás utilizar la función «Party Chain».

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Utilización de Función de espera \(encendido automático\) de BLUETOOTH](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532786

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5**Disfrutar de la reproducción inalámbrica con varios altavoces (función «Party Chain»)**

Puedes disfrutar de la reproducción de música conectando varios altavoces compatibles con la función «Party Chain». Puedes conectar hasta 100 altavoces.

La función «Party Chain» utiliza la transmisión Auracast™ para la conexión.

Para obtener información sobre los dispositivos compatibles con la función «Party Chain», consulta la siguiente URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Sugerencia


- En cada altavoz que vayas a conectar, actualiza el software preinstalado a la última versión.

Nota

- Los dispositivos compatibles con la función «Wireless Party Chain» o con la función «Party Connect» no son compatibles con esta conexión.


1 Pulsa el botón «Party Chain» de cada altavoz para conectarlos.

Se oye el sonido de notificación en cada altavoz. A continuación, se enciende el indicador «Party Chain» de todos y cada uno de los altavoces.

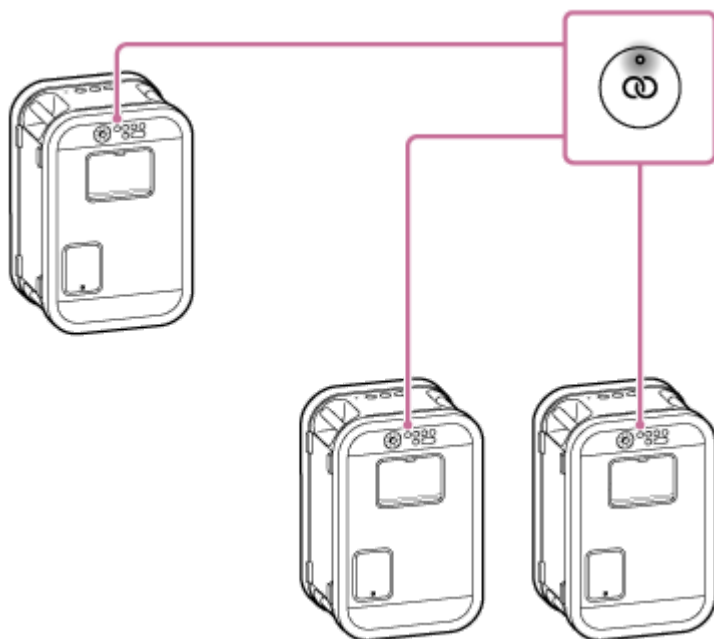**2 Reproduce música a través de uno de los altavoces.**

Conecta un dispositivo de reproducción a cualquiera de los altavoces mediante una conexión BLUETOOTH, o conecta el dispositivo a la toma de entrada del altavoz. A continuación, reproduce música en el dispositivo de reproducción.

El altavoz conectado al dispositivo de reproducción comienza a transmitir música a los demás altavoces. Los demás altavoces reciben las emisiones y en todos ellos suena la misma música.

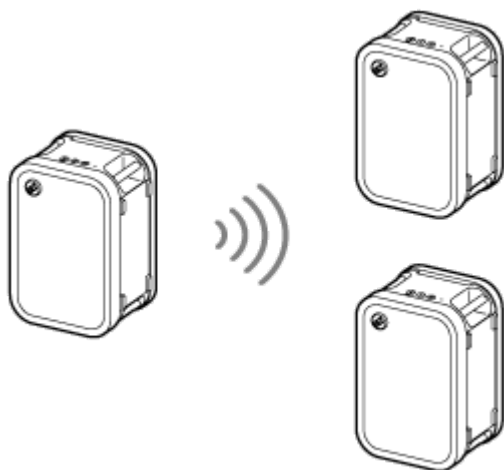

- 3 Gira el dial de volumen del altavoz de reproducción de música para ajustar el volumen.

Para cambiar el altavoz de reproducción de música

Detén la reproducción de la música.

A continuación, empieza a reproducir música a través de otro altavoz. La reproducción de música se ha cambiado a este altavoz.

Para desactivar la función «Party Chain»

En el altavoz, para excluir a miembros de la «Party Chain», pulsa el botón «Party Chain».

Se oye el sonido de notificación del altavoz y la función «Party Chain» se desactiva en el altavoz.

Sugerencia

- Mientras la función «Party Chain» está activada, la función de iluminación y los ajustes de sonido se aplican a todos los altavoces.

Nota

- Mientras la función «Party Chain» esté activada, no podrás utilizar la función «Stereo Pair».
- La función «Party Chain» no admite la reproducción con el códec LDAC™.
- Cuando veas películas utilizando la función «Party Chain», es posible que se produzca un desfase entre el vídeo y el audio.
- Mientras la función «Party Chain» está activada, se perciben interrupciones en el audio entre los siguientes grupos de altavoces.
 - Altavoces conectados mediante cables XLR.
 - Altavoces conectados a través de BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002532787

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5


Uso de un micrófono externo

Puedes reproducir tu voz a través del altavoz conectando un micrófono dinámico, de los que se pueden adquirir en el mercado, al altavoz. Utiliza un micrófono dinámico con conector estándar de Φ 6,3 mm.

- 1 Gira el mando de nivel MIC situado detrás de la tapa, en la parte trasera del altavoz, hasta la posición MIN para reducir el volumen del micrófono.

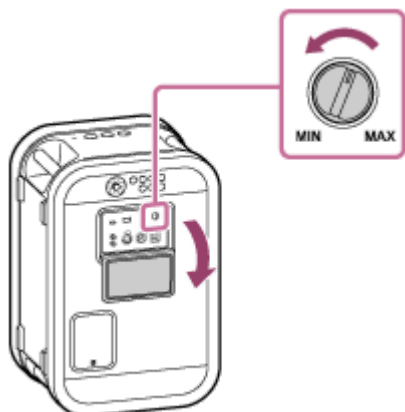

- 2 Conecta un micrófono externo a la toma MIC situada detrás de la tapa, en la parte trasera del altavoz.

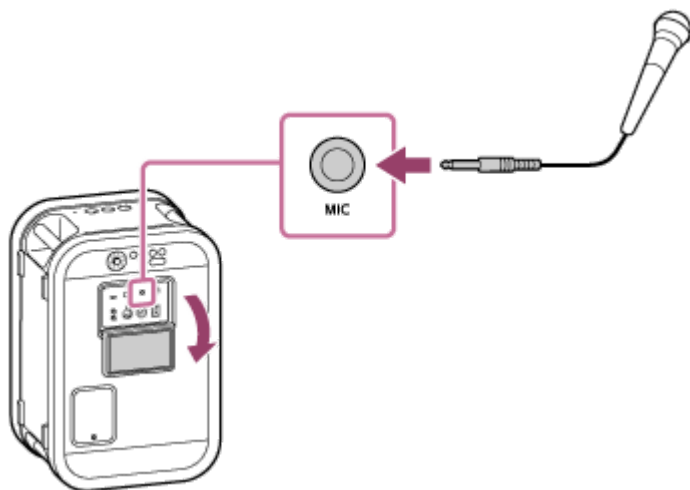

- 3 Ajusta el volumen con el mando de nivel MIC del altavoz.

- 4 Habla o canta por el micrófono conectado.

Con los botones KEY CONTROL o el botón ECHO del altavoz, también puedes realizar las siguientes funciones.

Control de llaves

Puedes cambiar la tonalidad de una canción que cantas.

Pulsa los botones KEY CONTROL del altavoz para ajustar la tonalidad a tu registro vocal. Pulsa el botón «bemo» para bajar la tonalidad o el botón «diez» para subirla.

Eco del micrófono

Puedes añadir el efecto de eco a tu voz cuando cantes por el micrófono.
Pulsa varias veces el botón ECHO del altavoz para ajustar el efecto de eco.

Nota

- Mientras la función «Party Chain» o «Stereo Pair» está activada, el sonido del micrófono solo se emite por el altavoz al que está conectado el micrófono.
- Si se acerca el micrófono al altavoz, puede producirse una retroalimentación acústica. Cuando esto ocurre, dependiendo del volumen del altavoz, es posible que este se apague debido a la función de protección del producto. En ese caso, espera un rato y luego vuelve a encender el altavoz.
- Mientras haya un micrófono conectado al altavoz, la función En espera autom. permanece desactivada.
- Los puertos y conectores del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilices el altavoz en lugares donde pueda salpicarle agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532788

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE

El indicador permanece encendido en color naranja.	La carga de la batería está en curso.
El indicador parpadea lentamente en color naranja.	La batería incorporada está funcionando al 20% o menos y será necesario cargarla.
El indicador parpadea tres veces en naranja y se apaga.	La batería integrada está descargada y hay que cargarla.
El indicador permanece apagado.	La carga de la batería ha finalizado.

Nota

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red), podrá cargar la batería integrada. También es posible cargar la batería mientras el altavoz está encendido. Sin embargo, dependiendo del uso que se le dé al altavoz, puede tardar bastante tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Por motivos de seguridad, el altavoz deja de cargarse automáticamente en los siguientes casos.
 - Cuando el altavoz se carga en un entorno extremadamente caluroso o frío
 - Cuando la recarga tarda demasiado

Para solucionar este problema, desconecta el cable de alimentación de CA (cable de red) y vuelve a conectarlo dentro del rango de temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Indicador de alimentación

El indicador permanece encendido en color naranja.	El altavoz está apagado. El elemento Función de espera de BLUETOOTH está activado.
El indicador parpadea en naranja.	● Cuando se desactiva la función En espera autom. , el indicador parpadea tres veces. Para activar la función, mantén pulsados simultáneamente los botones STEREO PAIR y LIGHT del altavoz durante unos 5 segundos. ● Cuando se activa la función En espera autom. , el indicador parpadea dos veces. Para desactivar la función, mantén pulsados a la vez los botones STEREO PAIR y LIGHT del altavoz durante unos 5 segundos.

El indicador parpadea dos veces en naranja.	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Realiza las siguientes acciones una tras otra. ● Apague el altavoz. ● Desconecta el cable de alimentación de CA (cable de red) y espera un rato. ● Reinicie el altavoz. Para los detalles, consulte “Notas sobre la carga”.
El indicador parpadea tres veces en color naranja.	Se detecta una anomalía, es decir, un fallo en el circuito eléctrico. Por ejemplo, esto se aplica al uso incorrecto de un botón o a la desconexión de una conexión BLUETOOTH. Espera un momento y, a continuación, sigue los pasos que se describen en «Reinicio del altavoz» para reiniciar el altavoz.
El indicador permanece apagado.	El altavoz está apagado. El elemento Función de espera de BLUETOOTH está desactivado.

🔌 botón de encendido

El botón permanece encendido en blanco.	El altavoz está encendido.
El botón parpadea lentamente en blanco.	Se está aplicando una actualización al software preinstalado.
El botón permanece apagado.	El altavoz está apagado.

📶 Indicador de BLUETOOTH

El indicador permanece encendido en azul.	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
El indicador parpadea dos veces en azul.	El altavoz estará en el modo de emparejamiento. 

El indicador parpadea lentamente en azul.	El altavoz está esperando la conexión a un dispositivo BLUETOOTH. 
El indicador permanece apagado.	La función BLUETOOTH no está activada en el altavoz.

Indicador multicolor (Botón ULT)

El indicador permanece encendido. (*)	El modo de sonido está configurado en modos como ULT1 o ULT2.
El indicador parpadea tres veces en blanco.	Se accionó el botón de volumen del altavoz y el volumen se redujo al mínimo o se subió al máximo.
El indicador permanece apagado.	El modo de sonido está establecido en FLAT.

(*) El color de la iluminación del botón ULT del altavoz varía en función del modo de iluminación.

🔊 Indicador «Party Chain»

El indicador permanece encendido en blanco.	La función «Party Chain» está activada en el altavoz.
El indicador permanece apagado.	La función «Party Chain» está desactivada en el altavoz.

Indicador STEREO PAIR

El indicador permanece encendido en blanco.	La función «Stereo Pair» está activada en el altavoz.
El indicador parpadea lentamente en blanco.	El altavoz está esperando que se establezca de una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador parpadea cuando falla la conexión para la función Pareja estéreo.
El indicador permanece apagado.	La función «Stereo Pair» está desactivada en el altavoz.

Indicador STAMINA

El indicador permanece encendido en blanco.	La opción de alimentación STAMINA está activada.
---	--

El indicador permanece apagado.

La opción de alimentación STAMINA está desactivada.

Indicador ECHO

El indicador permanece encendido en blanco.	El nivel de eco del micrófono se puede ajustar en 1, 2 o 3.
El indicador parpadea en blanco.	Mientras el nivel de eco del micrófono esté ajustado en 1 o 2, el indicador se comporta de la siguiente manera: Al pulsar el botón ECHO del altavoz, el indicador parpadea una vez.
El indicador permanece apagado.	● El efecto de eco del micrófono está desactivado. ● Cuando el nivel de eco del micrófono está ajustado en 3, el indicador se comporta de la siguiente manera: Al pulsar el botón ECHO del altavoz, el indicador se apaga. El efecto de eco del micrófono también está desactivado. ● Las funciones de karaoke están desactivadas.

♭ KEY CONTROL indicador de nivel

El indicador permanece encendido en blanco.	El nivel de control clave para las notas bemoles se ajusta a un valor comprendido entre -1 y -6.
El indicador parpadea en blanco.	● Al pulsar el botón plano KEY CONTROL del altavoz, el indicador parpadea una vez. ● Mientras que el nivel de control clave para las notas planas está ajustado en -6, el indicador se comporta de la siguiente manera: Al pulsar el botón plano KEY CONTROL del altavoz, el indicador parpadea tres veces.
El indicador permanece apagado.	● El nivel de control clave para las notas bemoles se ajusta a un valor comprendido entre 0 y +6. ● Las funciones de karaoke están desactivadas.

KEY CONTROL indicador de «sharp»

El indicador permanece encendido en blanco.	El nivel de control clave para las notas agudas se ajusta a un valor comprendido entre +1 y +6.
El indicador parpadea en blanco.	● Al pulsar el botón «sharp» KEY CONTROL del altavoz, el indicador parpadea una vez. ● Cuando el nivel de control clave para las notas agudas está ajustado en +6, el indicador se comporta de la siguiente manera: Al pulsar el botón «sharp» KEY CONTROL del altavoz, el indicador parpadea tres veces.

El indicador permanece apagado.	● El nivel de control clave para las notas agudas se ajusta a un valor comprendido entre -6 y 0. ● Las funciones de karaoke están desactivadas.
---------------------------------	---

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532789

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Precauciones

Acerca de la seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La placa de características e información importante sobre seguridad se encuentran en la superficie interior de la Tapa en la parte posterior del altavoz.

Sobre el cable de alimentación

- El cable de alimentación de CA suministrado está diseñado exclusivamente para este altavoz. No deberá utilizarse en combinación con otros dispositivos.
- Si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte completamente el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA. Al desenchufar el cable de alimentación de CA, sujete siempre el enchufe. No tire nunca del propio cable.

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

Sobre las asas

- No permita que los niños introduzcan sus manos o brazos en las aberturas del asa. Sus manos o brazos podrían quedarse atascados y causarles lesiones.

Otras notas

- Cuando se coloca en un ambiente extremadamente frío o caliente, el altavoz detiene la carga de la batería por motivos de seguridad. Cuando la batería se mantiene cargada durante un periodo de tiempo prolongado, el altavoz también podría detener la carga de la batería. En dicho caso, asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), desenchufe y enchufe el cable de alimentación de CA y, a continuación, vuelva a cargar la batería.
- Si utiliza este altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es un mal funcionamiento.
- Si está reproduciendo música mientras el altavoz se está cargando o en un lugar con temperaturas ambiente altas, el volumen puede ajustarse automáticamente por razones de seguridad.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Coloque el altavoz en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y prolongar su vida útil.
- No introduzca objetos extraños por la abertura de la unidad de altavoz.
- Si un objeto extraño o agua entra en el altavoz, apague el altavoz inmediatamente, desenchufe el altavoz de la toma de corriente de CA y consulte con su distribuidor Sony más cercano o la tienda donde adquirió el producto.
- Si la luz del altavoz parece brillante o deslumbrante, aumente la intensidad de las luces de la sala o desactive la función de iluminación.
- Si tiene preguntas o problemas relacionados con esta unidad que no están cubiertos en este manual, consulte a su centro de soporte Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532790

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Códecs admitidos

Un códec es un algoritmo de codificación de audio que se utiliza para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz es compatible con los tres códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC y LDAC.

- SBC

Es la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología estándar de codificación de audio que utilizan los dispositivos BLUETOOTH.

- AAC

Es la abreviatura de Advanced Audio Coding.

El AAC se utiliza principalmente en productos Apple , como iPhone , que pueden ofrecer una calidad de sonido superior a la del SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos High-Resolution (Hi-Res) Audio , incluso a través de conexiones BLUETOOTH.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH, como SBC, funciona sin necesidad de realizar ninguna conversión descendente del contenido de High-Resolution Audio (*1).

Permite transmitir aproximadamente tres veces más datos (*2) que esas otras tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH con una calidad de sonido sin precedentes, gracias al uso de una codificación eficiente y una paquetización optimizada.

(*1) Excepto los contenidos en formato DSD.

(*2) En comparación con SBC cuando se selecciona una tasa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o de 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a ese códec y reproducirá la música.

Si el dispositivo conectado es compatible con un códec de mayor calidad de sonido que el SBC, es posible que tengas que realizar algunos ajustes en el dispositivo con antelación. De este modo, podrás disfrutar de la reproducción de música con cualquiera de los códecs compatibles que prefieras.

Consulta el manual de instrucciones del dispositivo para saber cómo configurar el códec.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532791

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Cómo mantener el software actualizado (para un uso cómodo del altavoz)

Utiliza la aplicación "Sound Connect" para instalar las últimas actualizaciones del software del altavoz. Esto te permite disfrutar de nuevas funciones y resolver ciertos problemas.

Asegúrese de que el software del altavoz esté actualizado para usar el altavoz.

Para más información sobre las actualizaciones más recientes del software del altavoz y cómo aplicar una actualización, visite el sitio web de ayuda y consulte las notificaciones y la información relevante.

Puedes instalar las actualizaciones del software del altavoz siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

- 1 Descargue una actualización desde el servidor al smartphone en el que haya instalado la aplicación "Sound Connect".**
- 2 Transfiera la actualización desde su smartphone al altavoz.**
- 3 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software del altavoz.**

Nota

- Si tu smartphone tiene otros dispositivos BLUETOOTH conectados, mantén todos los dispositivos BLUETOOTH apagados hasta que finalice el proceso de actualización en el altavoz. Ten en cuenta que el smartphone al que nos referimos aquí es el que utilizas para descargar y transferir las actualizaciones al altavoz. Si los dispositivos conectados a tu smartphone son compatibles con el estándar Bluetooth Low Energy, es posible que el proceso de actualización del software del altavoz falle. Ten en cuenta que los dispositivos a los que nos referimos aquí incluyen un dispositivo portátil y un reloj inteligente.
- Si el proceso de actualización no finaliza correctamente, pruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
 - En su smartphone, cierre todas las aplicaciones excepto la aplicación "Sound Connect".
 - Carga bien las baterías del altavoz y de tu smartphone para el proceso de actualización.
 - Acerca el altavoz y tu smartphone lo máximo posible el uno del otro. Ten en cuenta que el smartphone al que nos referimos aquí es el que utilizas para descargar y transferir las actualizaciones al altavoz.
 - Aleja tu smartphone de otros dispositivos de red inalámbrica o BLUETOOTH cuando realices la actualización.
 - Desactiva el modo de ahorro de energía de tu smartphone (*). Dependiendo de la versión del sistema operativo, tu smartphone no permite que el proceso de actualización se complete mientras el dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.
 - Desactiva la función En espera autom. en tu altavoz. Cuando el proceso de actualización tarda mucho tiempo, es posible que se active la función En espera autom. durante el proceso.

(*) El nombre del modo varía en función del smartphone que se utilice.

Tema relacionado

- [Cómo utilizar la aplicación "Sound Connect"](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Aunque no tengas intención de utilizar el altavoz durante un tiempo prolongado, carga la batería integrada lo suficiente para mantener el rendimiento del altavoz. Carga la batería una vez cada seis meses.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurre el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Si la autonomía de la batería integrada parece haber disminuido considerablemente, a pesar de estar completamente cargada, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con tu distribuidor Sony más cercano.
- Cuando la autonomía de la batería integrada parece haber disminuido considerablemente, podría significar que la batería recargable integrada se está acercando al final de su vida útil.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecta una anomalía en la temperatura interior o en la batería recargable integrada, el indicador de alimentación del altavoz empieza a parpadear dos veces seguidas en color naranja.



Si se detecta alguna anomalía, apaga el altavoz, desconecta el cable de alimentación de CA (cable de red) y espera un rato. A continuación, mantén pulsado el botón de encendido del altavoz durante unos 10 segundos. Esto reinicia el altavoz. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con tu distribuidor de Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga de la batería varía en función de las condiciones de uso de la batería integrada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Ten en cuenta que la temperatura ambiente puede bajar hasta los 5 °C (41 °F) o menos, dependiendo de la estación del año. Por ejemplo, la temperatura ambiente desciende especialmente en invierno.

- El altavoz se calienta al tacto mientras se carga la batería. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente alterna mediante el cable de alimentación de CA suministrado (cable de red), podrá cargar la batería integrada. También es posible cargar la batería mientras el altavoz está encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Por motivos de seguridad, el altavoz deja de cargarse automáticamente en los siguientes casos.
 - Cuando el altavoz se carga en un entorno extremadamente caluroso o frío
 - Cuando la recarga tarda demasiado

Para solucionar este problema, desconecta el cable de alimentación de CA (cable de red) y vuelve a conectarlo dentro del rango de temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

- Si la batería integrada está sometida a una carga elevada durante la recarga, esta se detiene por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- Si reproduces música mientras el altavoz se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, es posible que el volumen se ajuste automáticamente por motivos de seguridad.
 - El altavoz está cargando la batería integrada.
 - El altavoz está situado en un lugar con temperaturas ambientales elevadas.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532793

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Notas acerca de la resistencia al agua

Acerca de la resistencia al agua de la altavoz

Con la tapa cerrada de forma segura, este altavoz tiene un rendimiento de resistencia al agua equivalente a IPX4 (*1) (solo cuando el altavoz se coloca verticalmente), que es una clasificación de “protección contra la entrada de agua” definida por IEC 60529 “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)” (*2) para equipos eléctricos. Cuando se coloca horizontalmente, este altavoz no es resistente al agua.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de resistencia al agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de piscina, agua termal, agua salada, etc.)

(*1) Equivalencia a IPX4: El altavoz mantiene su rendimiento mientras se rocía con agua desde cualquier dirección. Esto significa que no se detecta ningún rastro de agua en el interior del altavoz tras una prueba de 10 minutos en la que se rocía agua a un caudal de 10 L/min desde una distancia de entre 300 mm y 500 mm (11 7/8 pulgadas y 19 3/4 pulgadas) en todas las direcciones.


(*2) Los accesorios incluidos y los conectores de este altavoz no son resistentes al agua. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no expongas el altavoz al agua ni a salpicaduras mientras utilices cualquiera de los conectores.

El rendimiento de resistencia al agua del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para mantener el rendimiento de la resistencia al agua

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- Este altavoz no tiene un diseño resistente al agua a presión. No sumerja el altavoz en agua ni lo coloque directamente debajo de agua que salga de un grifo para evitar un mal funcionamiento.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Manipule con cuidado la tapa de la parte posterior del altavoz. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no está bien cerrada, la resistencia al agua podría verse afectada y podría producirse un mal funcionamiento del altavoz debido a la entrada de agua en el mismo.

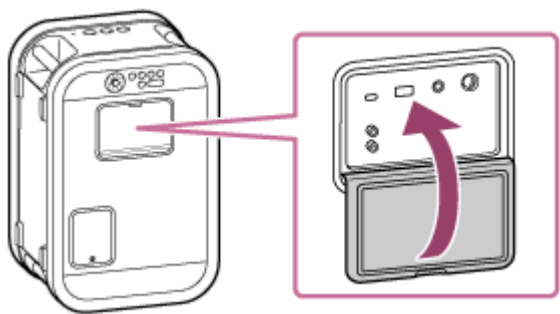

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532794

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Cuidado del altavoz

Puede utilizar el altavoz más cómodamente y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento que se indica a continuación.

- Si la superficie se ensucia, límpiela con un paño suave y seco, o con un paño empapado en agua o agua tibia y bien escurrido. Dependiendo del tipo de suciedad, puede que no sea posible eliminarla.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532795

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

Alcance de comunicación máximo

Utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que se encuentren a una distancia de unos 30 m (unos 98,4 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas desde un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague este altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que podrían causar un accidente:

- en hospitales, cerca de los asientos prioritarios en trenes, en lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.

Nota

- Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido que emite el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al que emite el dispositivo BLUETOOTH. Esto ocurre mientras estás escuchando música.
- El altavoz es compatible con funciones de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH. Esta función garantiza conexiones seguras cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, es posible que el nivel de seguridad no sea suficiente, dependiendo de la configuración establecida. Ten esto en cuenta cuando utilices la tecnología inalámbrica BLUETOOTH para comunicarte.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la filtración de información durante la comunicación por BLUETOOTH.
- Un dispositivo que incorpore la función BLUETOOTH debe cumplir con el estándar BLUETOOTH y estar certificado. El estándar BLUETOOTH lo establece Bluetooth SIG, Inc. Aunque el dispositivo cumpla con el estándar BLUETOOTH, pueden producirse los siguientes problemas en función del conjunto de funciones o especificaciones del dispositivo.
 - El dispositivo no se conecta.
 - El dispositivo conectado no funciona tal y como se describe en las instrucciones.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloca el altavoz más lejos de aparatos como la televisión, la radio o el sintonizador para evitar interferencias en las emisiones.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532796

5-074-069-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532797

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- La marca y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichas marcas por Sony Group Corporation y sus filiales se hace bajo licencia.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532798

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Solución de problemas

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes en orden para resolver el problema.

1. Cargue el altavoz.



2. Reinicia el dispositivo conectado, como tu smartphone o tu ordenador.



3. Accede al Sony sitio de asistencia desde el menú de la “Sound Connect” aplicación para buscar la causa y la solución del problema. También puedes consultar el sitio web de asistencia que aparece a continuación.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Reinicie el altavoz.



5. Inicialice el altavoz.



6. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Sony que se indica a continuación o con tu distribuidor Sony más cercano.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532799

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Reinicio del altavoz

Si se produce un problema como el siguiente, reinicia el altavoz. Para reiniciar el altavoz, mantén pulsado el botón de encendido del altavoz durante unos 10 segundos.

- No se puede manejar el altavoz una vez que se ha encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

El altavoz se apaga durante el proceso de reinicio y, una vez finalizado este, se vuelve a encender.



Nota

- La información de emparejamiento del altavoz se conserva incluso después de reiniciarlo. Sin embargo, la información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague y vuelva a encender el altavoz, y después reinicielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532800

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, inicialécelo para restaurar sus ajustes predeterminados. Mientras el altavoz esté encendido, mantén pulsados el botón de reproducción y el botón ULT del altavoz durante 5 segundos o más hasta que el altavoz se apague.

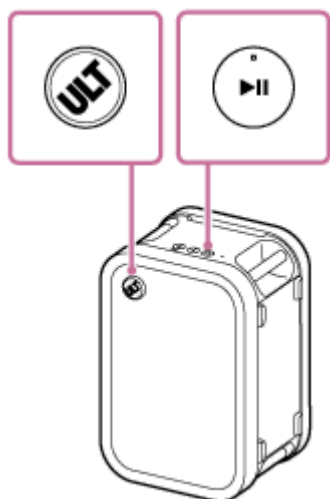

Se inicializa el altavoz. Cualquier ajuste modificado, como el volumen de los altavoces, se restablece a los valores predeterminados y se borra toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532801

Altavoz inalámbrico
ULT TOWER 5

Especificaciones

Sección de altavoces

Sistema de altavoces

De 2 vías, Bass Reflex

Altavoz

Unidad de graves:

Aproximadamente 230 mm de diámetro (1)

(Aproximadamente 9,1 pulgadas de diámetro (1))

Unidad de tweeter:

Aproximadamente 60 mm de diámetro (2)

(Aproximadamente 2,4 pulgadas de diámetro (2))

General

Entradas

- Puerto USB tipo A: Dispositivo USB compatible (clase de almacenamiento masivo) (*)

(*) Para los modelos de China continental:

Este puerto solo está activo mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA y esté encendido.

- USB Type-C® puerto: UAC 1.0 (no es compatible con la clase de almacenamiento masivo)

- Toma MIC (Φ 6,3 mm)

Sensibilidad: 14 mV; impedancia: 10 kΩ

- LINE 1 conector (RCA)

Sensibilidad: 1 950 mV; impedancia: 10 kΩ

- LINE 2 conector (XLR)

Nivel máximo de entrada: 17,34 V (27 dB); impedancia: 50 kΩ

Resultados

LINE OUT conector (XLR)

Nivel máximo de salida: 17,34 V (27 dB)

SALIDA DE CC (*)

Puerto USB tipo A (para cargar la batería de un dispositivo conectado) (5 V CC/máximo 1,5 A)

USB Type-C® (para cargar la batería de un dispositivo conectado) (5 V CC/1,5 A como máximo)

(*) Para los modelos de China continental:

La salida de corriente continua solo se produce mientras el altavoz está conectado a una toma de corriente alterna y está encendido.

Alimentación

- Para los modelos de Norteamérica:

120 V CA, 60 Hz, o mediante la batería de iones de litio integrada

- Para los modelos de China continental:

CA 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, o mediante la batería de iones de litio integrada

- Para modelos de otros países o regiones:

CA 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, o mediante la batería de iones de litio integrada

Consumo de potencia

Aproximadamente 79 W

Consumo de energía en modo de espera

Cuando el modo de espera de BLUETOOTH está activado: 2,0 W o menos

Cuando el modo de espera de BLUETOOTH está desactivado: 0,3 W o menos

Temperatura de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (An. × Al. × Pr.)

Incluyendo partes y controles salientes

Aproximadamente 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 pulgadas × 21,1 pulgadas × 11,1 pulgadas)

Peso (Incluyendo la batería)

Aproximadamente 12,7 kg (28 lb)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

BLUETOOTH

Sugerencia

- Para conocer el tiempo necesario para cargar la batería recargable integrada y la autonomía de la batería integrada para reproducir audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulta «[Carga del altavoz](#)».

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.ª generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.ª generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7.ª generación)

(A fecha de marzo de 2026)

Dependiendo de la versión de iOS compatible con los modelos mencionados anteriormente, es posible que la aplicación “Sound Connect” no funcione.

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, la cual puede contener información sobre las especificaciones no indicada anteriormente.

Tema relacionado

- [Códex admitidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002532802