

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5



Modèle : YY7870E

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Guide de démarrage rapide

Téléchargez l'application et configurez l'enceinte

Votre périphérique contient de nombreuses fonctions utiles. Téléchargez l'application « Sound Connect » et profitez-en un maximum.

Pour connaître les principales fonctionnalités disponibles avec l'application « Sound Connect », consultez la section «[Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)».



Sound Connect

Démarrer l'utilisation

Après l'achat de l'enceinte, suivez la procédure ci-dessous pour écouter de la musique.

1

Mise sous tension



Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte. Lorsque vous utilisez l'enceinte pour la première fois après son achat, celle-ci passe automatiquement en mode d'appairage. Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte se met à clignoter deux fois de suite.

2

Connexion avec des appareils BLUETOOTH®



Suivez les instructions de l'application « Sound Connect » téléchargée pour établir une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et votre smartphone ou votre iPhone. Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte passe du clignotement à un éclairage fixe.

3

Écouter de la musique



Démarrer la lecture sur un périphérique BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Ce que vous pouvez faire avec l'enceinte

[Utilisation du haut-parleur](#)

[Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)

Mise en route

[Pièces et commandes](#)

[Transporter ou installer l'enceinte](#)

Source d'alimentation/chargement

[Chargement de l'enceinte](#)

[Mise sous tension](#)

[Mise hors tension](#)

[Utilisation de Fonction de veille BLUETOOTH \(mise sous tension automatique\)](#)

[Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone](#)

[Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

[Économise la charge de la batterie rechargeable de l'enceinte \(STAMINA\)](#)

Fonction d'éclairage

[Activer ou désactiver le voyant lumineux du haut-parleur \(fonction d'éclairage\)](#)

Raccordements

Périphérique BLUETOOTH

[Comment établir des connexions sans fil aux périphériques BLUETOOTH](#)

- [Se connecter facilement à des appareils BLUETOOTH grâce à l'application « Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connexion à plusieurs points

- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)

Appareil DJ

- [Connexion à un appareil DJ \(LINE 1\)](#)
- [Connexion à un appareil DJ via une connexion symétrique \(LINE 2\)](#)

[Connexion d'un périphérique USB \(USB-A\)](#)

[Connexion d'un ordinateur ou d'un smartphone \(USB-C\)](#)

Écoute de musique

Périphérique BLUETOOTH

- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

Appareil DJ

- [Écouter de la musique à partir d'un appareil DJ \(LINE 1\)](#)
- [Écouter de la musique à partir d'un appareil DJ via une connexion symétrique \(LINE 2\)](#)

[Écouter de la musique à partir d'un périphérique USB \(USB-A\)](#)

[Écouter de la musique depuis un ordinateur ou un smartphone \(USB-C\)](#)

[Changement des effets sonores](#)

[Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)

[Profiter d'une lecture sans fil avec plusieurs enceintes \(fonction « Party Chain »\)](#)

Autres fonctionnalités

- [Utilisation d'un microphone externe](#)

Informations

[À propos des témoins](#)

[Précautions](#)

[Codecs pris en charge](#)

[Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation aisée de l'enceinte\)](#)

[Remarques sur le chargement](#)

[Remarques sur la résistance à l'eau](#)

[Comment prendre soin d'une enceinte](#)

[À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Redémarrage de l'enceinte](#)

[Initialisation de l'enceinte](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Utilisation du haut-parleur

Les fonctions suivantes peuvent être activées en appuyant sur les boutons situés sur l'enceinte.

Pour les fonctions dont les procédures d'utilisation détaillées sont décrites dans le Guide d'aide, consultez les rubriques associées au bas de la page.


Écouter de la musique depuis un appareil via une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter sans fil la musique provenant d'un appareil connecté via une connexion BLUETOOTH, tel qu'un smartphone ou un ordinateur.




Diffuser de la musique à partir d'une console de DJ

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un appareil DJ connecté via un câble RCA ou XLR.

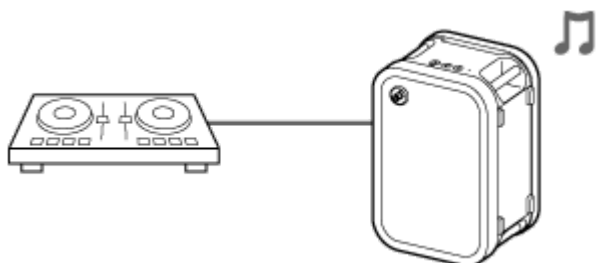

Lecture de musique à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique USB, d'un smartphone ou d'un ordinateur compatible avec le câble USB Type-C.

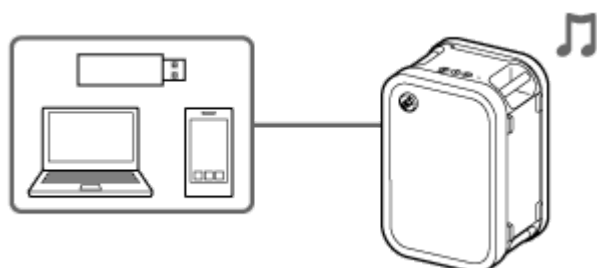

Éclairage

L'enceinte s'illumine au rythme de la musique pour animer l'ambiance.


Paire stéréo

Vous pouvez profiter d'un son plus puissant en connectant deux enceintes via une connexion BLUETOOTH.




Chaîne de fête

Vous pouvez écouter de la musique en connectant plusieurs enceintes compatibles avec la fonction « Party Chain ». Vous pouvez connecter jusqu'à 100 haut-parleurs.

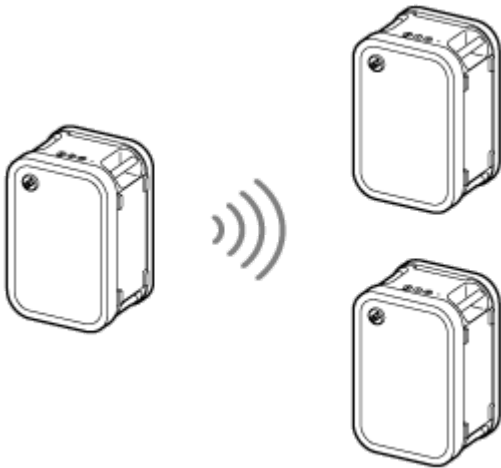

Karaoké

Vous pouvez profiter du karaoké en branchant un microphone dynamique disponible dans le commerce sur le haut-parleur. Utilisez un microphone dynamique équipé d'une prise standard de Φ 6,3 mm.

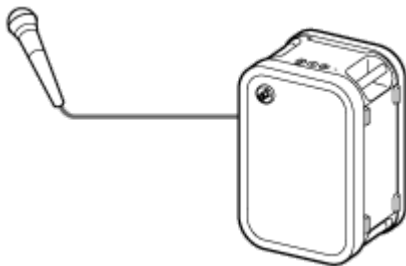


Rubrique associée

- [Activer ou désactiver le voyant lumineux du haut-parleur \(fonction d'éclairage\)](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connexion à un appareil DJ \(LINE 1\)](#)
- [Connexion à un appareil DJ via une connexion symétrique \(LINE 2\)](#)
- [Connexion d'un périphérique USB \(USB-A\)](#)
- [Connexion d'un ordinateur ou d'un smartphone \(USB-C\)](#)
- [Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)
- [Profiter d'une lecture sans fil avec plusieurs enceintes \(fonction « Party Chain »\)](#)
- [Utilisation d'un microphone externe](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Utilisation de l'application « Sound Connect »

Téléchargez l'application « Sound Connect » depuis la boutique Google Play™ ou depuis App Store , puis installez-la sur votre smartphone.

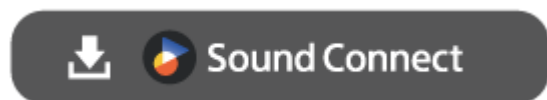

Les fonctions que vous pouvez utiliser et les réglages que vous pouvez effectuer avec l'application « Sound Connect » sont décrits ci-dessous.

Pour les fonctions dont la procédure d'utilisation détaillée est décrite dans le Guide d'aide, consultez les rubriques associées à la fin de la page.

L'onglet [My Device] vous permet d'accéder aux éléments suivants.

Commandes du haut-parleur et affichage de l'état

Vous pouvez consulter le niveau de charge restant de la batterie rechargeable intégrée à l'enceinte.

Effet sonore

Vous pouvez profiter de la sortie audio en modifiant l'élément Effet sonore au niveau du haut-parleur.

Optimisation du champ sonore

L'enceinte détecte son environnement et règle automatiquement le volume au niveau optimal.

Note

- Dans certains cas, l'environnement peut empêcher d'optimiser le son.

Fonction

Vous pouvez modifier la source d'entrée de l'enceinte. Lorsque vous sélectionnez USB-A, vous pouvez choisir un fichier à lire via [USB Library].

Qualité de connexion Bluetooth

Vous pouvez choisir de privilégier la qualité sonore ou la stabilité de la connexion pour les connexions BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality] : Sélectionnez cette option pour privilégier la qualité sonore.
- [Prioritize Stable Connection] : Sélectionnez cette option lorsque les connexions sont instables. Par exemple, sélectionnez cette option lorsque des coupures sonores se produisent fréquemment.

Note

- La durée de lecture peut varier en fonction de la qualité sonore et des conditions d'utilisation de l'enceinte.
- En fonction des conditions ambiantes du lieu où vous utilisez l'enceinte, des coupures sonores peuvent tout de même se produire, même si l'option [Prioritize Stable Connection] est sélectionnée.

Bluetooth Standby

Lorsque vous utilisez un appareil BLUETOOTH, l'enceinte s'allume automatiquement et commence à établir une connexion BLUETOOTH.

Réglages du bouton ULT

Vous pouvez sélectionner le mode audio vers lequel basculer lorsque vous appuyez sur le bouton ULT de l'enceinte.

Party Now

Vous pouvez synchroniser l'un de ces effets sonores avec la musique diffusée pendant une fête. Vous pouvez également modifier la couleur de l'éclairage et la vitesse de clignotement.

De plus, vous pouvez profiter de nombreuses fonctionnalités de karaoké, notamment la fonction de notation et les effets sonores.

Entretien batterie

Lorsque cette fonction est activée, l'autonomie de la batterie est prolongée.

Veille auto

Lorsque l'enceinte n'est pas utilisée pendant 15 minutes ou plus, elle s'éteint automatiquement. La désactivation de cette fonction entraînera une augmentation de la consommation d'énergie.

STAMINA

Vous pouvez modifier les paramètres des balises Effet sonore et Mode d'éclairage afin de réduire la consommation d'énergie.

Mode d'éclairage

Vous pouvez modifier le mode d'éclairage et la couleur de la lumière en fonction de votre humeur ou de la scène.

Notification et guide vocal

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de son de notification et de guidage vocal. Vous pouvez également régler le volume du guidage vocal.

Version du logiciel

Vous pouvez consulter la version du logiciel des haut-parleurs.

Mise à jour de logiciel

Vous pouvez définir la manière dont le logiciel des haut-parleurs doit être mis à jour.

L'onglet [Menu] vous permet d'accéder aux éléments suivants.

Aide


Vous pouvez consulter les informations d'assistance relatives à cette enceinte.

Note

- Le mode d'emploi et les affichages à l'écran de l'application « Sound Connect » sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison de futures mises à jour.

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Pièces et commandes

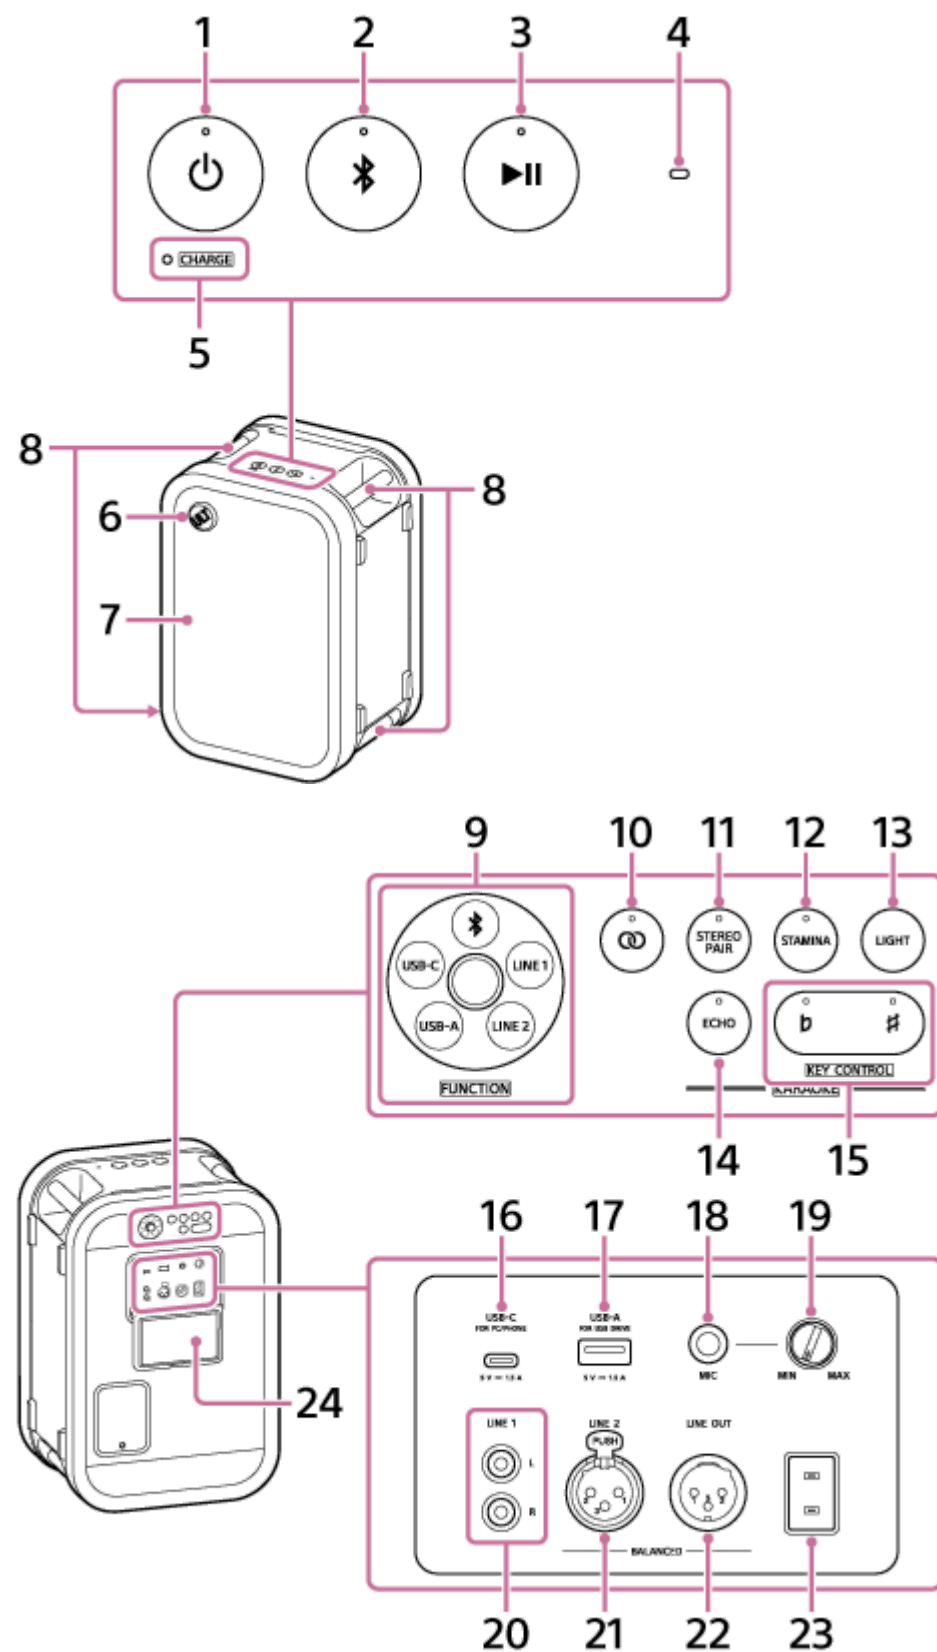

1. bouton d'alimentation avec voyant

2.  Bouton BLUETOOTH avec voyant
3.  bouton de lecture
Le bouton de lecture de l'enceinte comporte un point tactile. Utilisez ce point comme repère pour manipuler le bouton.
4. Orifice de captation du microphone
Ne posez aucun objet sur cet orifice.
5. Témoin CHARGE
6. ULT bouton avec molette de réglage du volume
Lorsque vous maintenez enfoncé le bouton ULT de l'enceinte pendant environ 2 secondes, celle-ci diffuse un morceau de musique spécifique. Ce morceau de musique est disponible à titre de démonstration. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ULT pendant environ 2 secondes ou appuyez sur le bouton de lecture.
7. Lumière
8. Poignées
9. FUNCTION cadran
 -  BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10.  Bouton « Party Chain » avec voyant lumineux
11. Touche STEREO PAIR avec témoin
12. Touche STAMINA avec témoin
13. Touche LIGHT
14. Touche ECHO avec témoin
15. KEY CONTROL boutons et voyants
 -  bouton plat avec voyant
 -  bouton « Sharp » avec voyant
16. USB-C port (USB Type-C®)
Vous pouvez écouter de la musique depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Ce port permet également d'alimenter un autre appareil (*).
(*) Sur les modèles destinés à la Chine continentale, ce port permet également d'alimenter un autre appareil. Toutefois, cela n'est possible que si la prise d'entrée AC et une prise secteur sont reliées par le cordon d'alimentation secteur fourni.
17. USB-A port
Vous pouvez écouter de la musique depuis votre périphérique USB. Ce port permet également d'alimenter un autre appareil (*).
(*) Sur les modèles destinés à la Chine continentale, ce port permet également la lecture de musique et l'alimentation d'un autre appareil. Toutefois, ce port n'est activé que lorsque la prise d'entrée AC et une prise secteur sont reliées par le cordon d'alimentation secteur fourni.
18. Prise MIC (Φ 6,3 mm)

19. MIC bouton de réglage du niveau

Le volume du microphone est réduit au minimum lorsque ce bouton situé sur l'enceinte est réglé sur MIN.

Le volume du microphone est réglé au maximum lorsque ce bouton situé sur l'enceinte est tourné sur MAX.

20. Prise LINE 1

Branchez un câble RCA disponible dans le commerce sur la prise LINE 1 de l'enceinte.

21. Prise LINE 2

Branchez un câble XLR disponible dans le commerce sur la prise LINE 2 de l'enceinte.

22. Prise LINE OUT

Reliez cette prise à la prise LINE 2 d'une autre enceinte à l'aide d'un câble XLR disponible dans le commerce.

23. AC prise d'entrée

24. Capuchon

Note

- Les ports et prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour résister à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des endroits où elle pourrait être éclaboussée par de l'eau. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'enceinte, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532611

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Transporter ou installer l'enceinte

Pour transporter l'enceinte

Avant de déplacer l'enceinte, débranchez tous les câbles qui y sont raccordés.




Saisissez l'une des poignées de l'enceinte avec n'importe quelle main, puis soulevez-la pour la transporter. Il est très important de bien positionner ses mains pour porter l'enceinte afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.

Note

- Pour éviter tout risque de blessure ou de dégât matériel, placez correctement vos mains sur l'enceinte pour la tenir et la transporter.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous transportez l'enceinte sur une pente.
- Ne transportez pas l'enceinte avec un objet lourd posé dessus, comme une personne ou un bagage.
- Ne laissez pas d'enfants ou de nourrissons à proximité lorsque vous transportez l'enceinte.
- Ne laissez pas les enfants passer leurs mains ou leurs bras dans les ouvertures de la poignée. Leurs mains ou leurs bras risquent de se coincer et de provoquer des blessures.

Pour placer l'enceinte à l'horizontale

L'enceinte peut également être placée à l'horizontale. (Veillez à poser le côté muni des patins en caoutchouc vers le bas.)

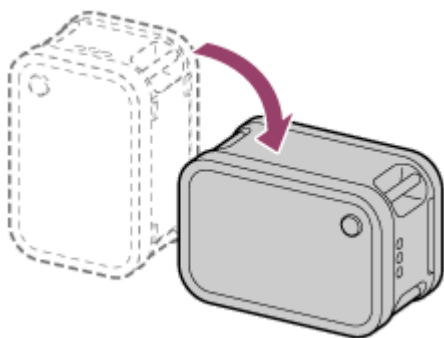

Note

- Lorsque l'enceinte est placée à l'horizontale, la qualité sonore est automatiquement ajustée pour offrir une qualité optimale dans cette position.

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Chargement de l'enceinte

Cette enceinte peut fonctionner avec l'une ou l'autre des alimentations suivantes.

- Alimentation depuis une prise secteur via le cordon d'alimentation CA fourni (cordon d'alimentation)
- Alimentation par la batterie rechargeable intégrée

Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte sous tension.


Si la batterie intégrée est chargée à l'avance, vous pouvez alimenter l'enceinte uniquement par la batterie.

Astuce

- Pour recharger la batterie intégrée de l'enceinte, l'option de mode Entretien batterie est disponible en plus de la méthode de recharge habituelle. Le mode Entretien batterie limite la capacité de charge maximale à environ 90 % et permet de prolonger la durée de vie de la batterie. La durée de lecture disponible en mode Entretien batterie est inférieure à celle obtenue lorsque la batterie intégrée est rechargée selon la méthode de recharge normale. Au moment de l'achat, l'enceinte n'est pas en mode Entretien batterie.
- Vous pouvez activer ou désactiver le mode Entretien batterie à l'aide de l'application « Sound Connect » lorsque l'enceinte est allumée.

1 Chargez l'enceinte en la branchant sur une prise secteur.

Reliez la prise d'entrée AC à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. La prise d'entrée AC se trouve derrière le capot, à l'arrière de l'enceinte.

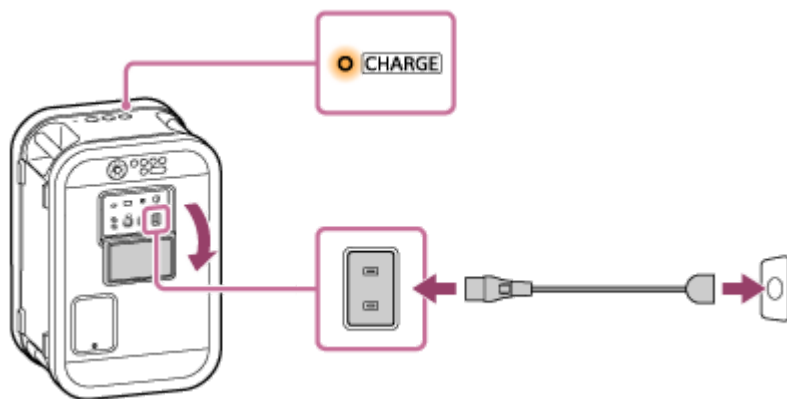

La recharge de la batterie commence et le voyant CHARGE situé sur l'enceinte s'allume en orange. La recharge s'achèvera au bout d'environ 3 heures (*) et le voyant s'éteindra.

(*) Temps nécessaire pour recharger complètement (à 100 %) la batterie déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

Après avoir débranché le cordon d'alimentation CA fourni (cordon secteur) de l'enceinte, veillez à bien refermer le cache.

Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau.

Vérification de la fin du chargement

Lorsque la batterie intégrée est complètement chargée et que vous essayez de la recharger, le voyant CHARGE situé sur l'enceinte s'allume en orange. Ensuite, il s'éteint au bout d'environ une minute.

Vérification du niveau de charge restant de la batterie rechargeable intégrée

Vous pouvez activer la fonction de guidage vocal afin que l'enceinte diffuse un message vocal indiquant le niveau de batterie restant dès sa mise en marche. Pour activer la fonction de guidage vocal, utilisez l'application « Sound Connect ». Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous entendez un message vocal indiquant le niveau de batterie restant dès que vous allumez l'enceinte. Vous trouverez ci-dessous la liste des messages vocaux que vous pourriez entendre.

81 % - 100 % : « Battery fully charged » (Batterie entièrement chargée)

81% - 90% (modeEntretien batterie) : « Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90% » (Mode Entretien batterie, Entièrement chargée, Batterie environ 90 %)

61 % - 80 % : « Battery about 80% » (Batterie environ 80 %)

41 % - 60 % : « Battery about 60% » (Batterie environ 60 %)

21 % - 40 % : « Battery about 40% » (Batterie environ 40 %)

1 % - 20 % : « Low Battery » (Batterie faible)

Autonomie de la batterie rechargeable intégrée

● Environ 20 heures

- Le mode Entretien batterie est désactivé.
- une connexion BLUETOOTH est établie.
- Le volume est réglé sur 16.
- Le mode sonore est réglé sur ULT1 ou ULT2.
- La fonction d'éclairage est désactivée.

● Environ 12 heures

- Le mode Entretien batterie est désactivé.
- une connexion BLUETOOTH est établie.
- Le volume est réglé sur 16.
- Le mode sonore est réglé sur ULT1 ou ULT2.
- La fonction d'éclairage est activée.

● Environ 2 heures

- Le mode Entretien batterie est désactivé.
- une connexion BLUETOOTH est établie.
- Le volume est réglé sur 50 (maximum).
- Le mode sonore est réglé sur ULT1 ou ULT2.
- La fonction d'éclairage est activée.

Temps nécessaire pour charger la batterie rechargeable intégrée

● Environ 3 heures (*)

10 minutes de recharge permettent d'écouter de la musique pendant environ 100 minutes.

- Le mode Entretien batterie est désactivé.
- Le volume est réglé sur 16.

- Le mode sonore est réglé sur ULT1 ou ULT2.
- La fonction d'éclairage est désactivée.

(*) Temps nécessaire pour recharger complètement (à 100 %) la batterie déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

L'autonomie de la batterie rechargeable intégrée mentionnée ci-dessus est mesurée à l'aide de la source musicale que nous avons spécifiée.

La durée réelle de la représentation peut varier par rapport à celle indiquée en raison des facteurs suivants.

- Volume du haut-parleur
- Les morceaux qui passent actuellement sur l'enceinte
- Températures ambiantes autour de l'enceinte
- Conditions d'utilisation de l'enceinte

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

En fonction du niveau de charge restant de la batterie, le guidage vocal ou le haut-parleur se comporte comme suit.

- « Low Battery » (Batterie faible)
La batterie intégrée est presque à plat. Le voyant CHARGE situé sur l'enceinte commence à clignoter lentement. L'enceinte s'éteindra automatiquement au bout d'un certain temps. Chargez l'enceinte. Il se peut que l'enceinte ne puisse pas alimenter d'autres appareils.
- « Battery is empty » (Batterie épuisée)
La batterie intégrée est à plat. Même si vous essayez d'allumer le haut-parleur, celui-ci ne s'allume pas. Chargez l'enceinte.
- Le voyant CHARGE de l'enceinte clignote trois fois en orange lorsque vous essayez de l'allumer.
La batterie intégrée est presque à plat. L'enceinte ne s'allume pas. Chargez l'enceinte.

Astuce

- Tant que l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni, elle peut recharger sa batterie intégrée. Il est également possible de recharger la batterie pendant que l'enceinte diffuse de la musique. Toutefois, la recharge de la batterie peut prendre un certain temps selon l'utilisation qui est faite de l'enceinte.
- Activez l'option d'alimentation STAMINA dans l'application « Sound Connect » afin de réduire la consommation d'énergie lorsque vous utilisez la batterie intégrée. Cela vous permet de profiter d'une lecture musicale plus longue.

Note

- La puissance de sortie maximale de l'enceinte peut être inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Pour des raisons de sécurité, l'enceinte interrompt automatiquement la recharge dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est en charge dans un environnement où il fait extrêmement chaud ou froid
 - Lorsque la recharge prend trop de temps

Pour résoudre ce problème, débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le lorsque la température ambiante se situe dans la plage de fonctionnement comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).

- Si la batterie intégrée est soumise à une charge importante pendant la recharge, celle-ci s'interrompt par mesure de sécurité. Dans ce cas, baissez le volume ou arrêtez la lecture.
- Ne rechargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des endroits où elle pourrait être exposée à des projections d'eau. Les accessoires fournis ainsi que les ports et les prises ne sont pas conçus pour résister à l'eau.

- Même si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'enceinte pendant une longue période, veuillez à recharger suffisamment la batterie intégrée afin de préserver ses performances. Rechargez la batterie une fois tous les six mois.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Remarques sur le chargement](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


TP1002532613

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Mise sous tension

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification provenant de l'enceinte et le voyant BLUETOOTH de l'enceinte commence à clignoter lentement en bleu.

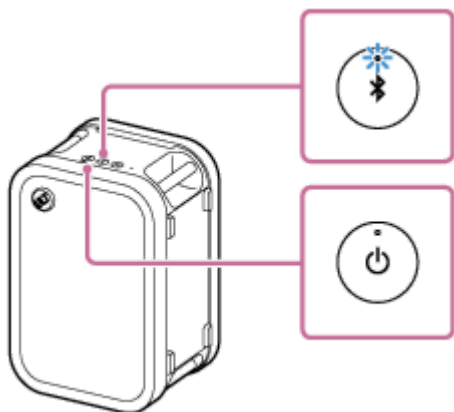

Lorsque l'enceinte ne dispose d'aucune information de couplage, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte continue de clignoter deux fois par seconde en bleu. Cela s'applique notamment lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat.

Note

- Lorsque la batterie intégrée commence à s'épuiser, un message vocal vous avertit (Low battery (Batterie faible)). Ensuite, le voyant CHARGE situé sur le haut-parleur se met à clignoter lentement. L'enceinte s'éteindra automatiquement au bout d'un certain temps. Vous devez recharger l'enceinte. Il se peut que l'enceinte ne puisse pas alimenter d'autres appareils.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est si bas que l'enceinte ne s'allume plus, les événements suivants se produisent.
 - Vous entendez les instructions vocales (Battery is empty. (Batterie épuisée.)).
 - L'enceinte s'éteint automatiquement.Dans ce cas, chargez l'enceinte.
- Lorsque la batterie intégrée est presque déchargée et que vous essayez d'allumer l'enceinte, le voyant CHARGE de l'enceinte clignote trois fois en orange. Cependant, il est impossible d'allumer l'enceinte. Vous devez recharger l'enceinte.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise hors tension](#)
- [Activer ou désactiver le voyant lumineux du haut-parleur \(fonction d'éclairage\)](#)


5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Mise hors tension

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte.

Vous entendez le signal sonore de notification provenant de l'enceinte et le voyant BLUETOOTH de l'enceinte s'éteint.

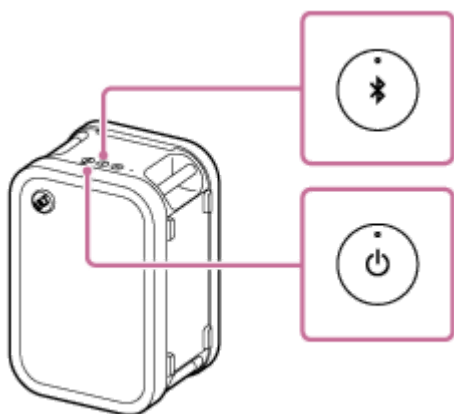

Astuce

- Le voyant d'alimentation de l'enceinte peut rester allumé en orange même après avoir éteint l'enceinte. Cela indique que l'élément Fonction de veille BLUETOOTH est activé (*).

(*) Au moment de l'achat, le Fonction de veille BLUETOOTH est désactivé.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Utilisation de Fonction de veille BLUETOOTH \(mise sous tension automatique\)](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532615

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5


Utilisation de Fonction de veille BLUETOOTH (mise sous tension automatique)

Le Fonction de veille BLUETOOTH vous permet d'établir automatiquement une connexion BLUETOOTH à l'aide d'un appareil BLUETOOTH. Au moment de l'achat, le Fonction de veille BLUETOOTH est désactivé. Vous devez activer cette fonction avant de pouvoir l'utiliser.

Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez tenir compte des points suivants :


- Le Fonction de veille BLUETOOTH ne s'active que lorsque l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni (cordon secteur). Lorsque l'enceinte fonctionne uniquement grâce à l'alimentation fournie par la batterie rechargeable intégrée, la fonction Fonction de veille BLUETOOTH est désactivée.
- Lorsque le Fonction de veille BLUETOOTH est activé, le voyant d'alimentation de l'enceinte reste allumé en orange alors que celle-ci est éteinte.
- Appairez au préalable l'enceinte avec un appareil BLUETOOTH. Si les informations de couplage ne sont pas enregistrées dans l'enceinte, celle-ci n'entrera pas en mode Mode de veille BLUETOOTH. Cela s'applique notamment lorsque l'enceinte est utilisée pour la première fois après son achat.

- 1 Reliez la prise d'entrée AC à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. La prise d'entrée AC se trouve derrière le capot, à l'arrière de l'enceinte.**

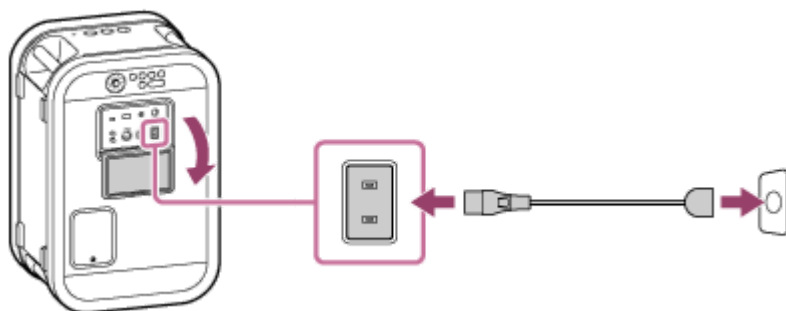

- 2 Allumez l'enceinte.**

Vous entendez le son de notification provenant du haut-parleur.

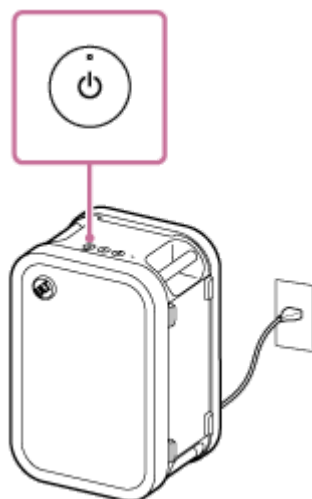

- 3 Démarrez l'application « Sound Connect » sur votre smartphone.**

4 Activer [Bluetooth Standby].

Pour désactiver Fonction de veille BLUETOOTH

À l'étape 4 ci-dessus, désactivez [Bluetooth Standby].

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Pièces et commandes](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise sous tension](#)
- [À propos des témoins](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532616


5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone


Vous pouvez charger un périphérique USB, tel qu'un smartphone ou iPhone, en le branchant sur l'enceinte par USB.

- 1 **Reliez la prise d'entrée AC à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. La prise d'entrée AC se trouve derrière le capot, à l'arrière de l'enceinte.**

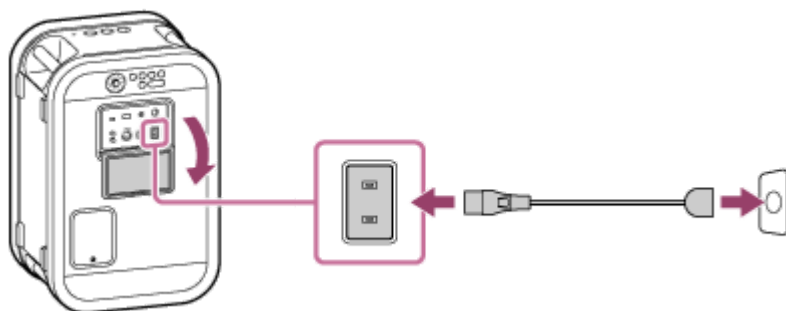

- 2 **Branchez un périphérique USB, tel qu'un smartphone ou un iPhone, sur le port USB-C® ou USB-A à l'aide d'un câble USB disponible dans le commerce.**

Les ports USB-C et USB-A se trouvent derrière le cache situé à l'arrière de l'enceinte.

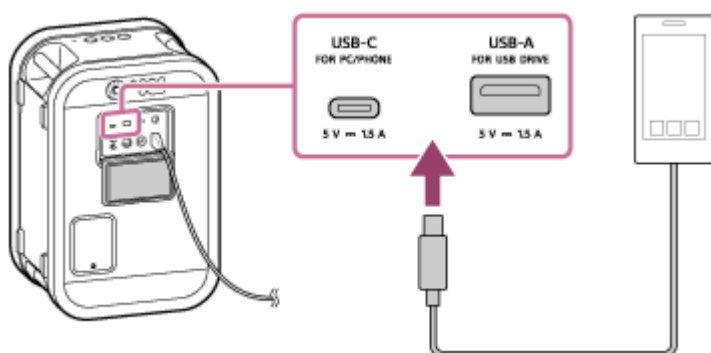

- 3 **Allumez l'enceinte.**

Vous entendez le son de notification provenant du haut-parleur, et celui-ci commence à alimenter le périphérique USB connecté afin de recharger sa batterie.

Astuce

- Pour les modèles destinés aux pays et régions autres que la Chine continentale :
Il est également possible d'alimenter un autre appareil alors que l'enceinte fonctionne uniquement grâce à sa batterie intégrée.

Note

- Tant que l'enceinte alimente l'autre appareil, la fonction Veille auto est désactivée.
- Même lorsque l'enceinte recharge un autre appareil, elle s'éteindra automatiquement si les conditions suivantes persistent pendant environ 4 heures.

- Le haut-parleur ne fonctionne pas.
- Le haut-parleur ne diffuse ni musique ni son.
- Lorsque l'enceinte s'éteint, l'alimentation du périphérique USB connecté est coupée.
- Lorsque la batterie intégrée est presque déchargée, il se peut que l'enceinte ne puisse plus alimenter d'autres appareils.
- Selon le périphérique USB utilisé, il se peut que l'enceinte ne puisse pas l'alimenter.
- Ne rechargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des endroits où elle pourrait être exposée à des projections d'eau. Les accessoires fournis ainsi que les ports et les prises ne sont pas conçus pour résister à l'eau.
- Une fois que vous avez débranché le câble USB de l'enceinte, veuillez à bien refermer le capuchon. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532617

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Fonction Veille auto (économie d'énergie)

Si l'une des situations suivantes persiste pendant environ 15 minutes, l'enceinte s'éteindra automatiquement. Cette mesure vise à économiser l'énergie de la batterie rechargeable intégrée.

Au moment de l'achat, la fonction Veille auto est activée.

Lorsque l'enceinte est en mode BLUETOOTH

- Le haut-parleur ne fonctionne pas.
- L'appareil BLUETOOTH connecté ne diffuse pas de musique ni de son, et n'est pas en cours d'utilisation.

Lorsque le haut-parleur est en mode USB-C , USB-A , LINE 1 ou LINE 2

- Le haut-parleur ne fonctionne pas.
- L'appareil connecté au port USB-C , au port USB-A , à la prise LINE 1 ou à la prise LINE 2 de l'enceinte ne diffuse pas de musique ni de son, et n'est pas en cours d'utilisation.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Veille auto à l'aide de l'application « Sound Connect » .

Note

- Lorsque la fonction Veille auto est désactivée, le haut-parleur ne s'éteint pas automatiquement dans les cas suivants. La consommation d'énergie est donc plus élevée.
 - Le haut-parleur n'est pas utilisé depuis un certain temps.
 - La musique ou le son ne sont plus diffusés depuis un certain temps.
- Tant qu'un microphone est connecté au haut-parleur, la fonction Veille auto est désactivée.
- Tant que l'enceinte alimente l'autre appareil, la fonction Veille auto est désactivée.
- Lorsque les signaux d'entrée sont extrêmement faibles, la fonction Veille auto peut être activée même pendant la lecture de la musique. Cela s'applique, par exemple, aux situations suivantes.
 - Le volume de la musique est très faible.
 - Le niveau d'enregistrement de la source musicale est faible.

Activation ou désactivation de la fonction Veille auto

- 1 Allumez l'enceinte.
- 2 Appuyez simultanément sur les boutons STEREO PAIR et LIGHT de l'enceinte et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes.
 - Lorsque la fonction Veille auto est désactivée, le voyant d'alimentation du haut-parleur clignote trois fois en orange.

- Lorsque la fonction Veille auto est activée, le voyant d'alimentation du haut-parleur clignote deux fois en orange.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532618

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Économise la charge de la batterie rechargeable de l'enceinte (STAMINA)

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie lorsque l'enceinte fonctionne grâce à sa batterie rechargeable intégrée. Cela vous permet d'utiliser l'enceinte plus longtemps.

Pour utiliser l'option d'alimentation STAMINA

Au moment de l'achat, l'option d'alimentation STAMINA est désactivée.

Appuyez sur le bouton STAMINA de l'enceinte pour activer l'option d'alimentation STAMINA.

Lorsque l'option d'alimentation STAMINA est activée, la fonction d'éclairage et les effets sonores sont désactivés. Les effets sonores comprennent le ULT POWER SOUND.

Astuce

- Avec l'application « Sound Connect », vous pouvez activer ou désactiver l'option d'alimentation STAMINA.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532619


Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Activer ou désactiver le voyant lumineux du haut-parleur (fonction d'éclairage)

L'éclairage de l'enceinte change en fonction de la musique pour animer l'ambiance. Au moment de l'achat, la fonction d'éclairage est activée.

1 Allumez l'enceinte.

Vous entendez le son de notification provenant du haut-parleur.
L'enceinte s'allume.

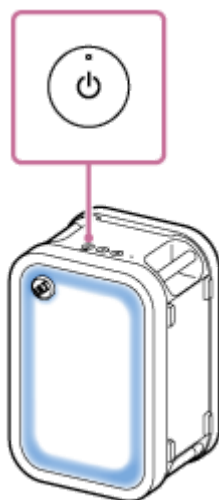

Pour modifier le mode d'éclairage de l'enceinte

En appuyant à chaque fois sur le bouton LIGHT de l'enceinte, vous pouvez changer de mode d'éclairage ou désactiver la fonction d'éclairage. Lorsque vous désactivez la fonction d'éclairage, la lumière de l'enceinte s'éteint.



Astuce

- Avec l'application « Sound Connect », vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Activation ou désactivation de la fonction d'éclairage de l'enceinte

— Modifier le mode d'éclairage et la couleur de la lumière en fonction de votre humeur ou de la scène

Note

- Si la lumière de l'enceinte vous semble trop vive ou éblouissante, augmentez l'intensité de l'éclairage de la pièce ou désactivez la fonction d'éclairage.
- Ne regardez pas directement les parties lumineuses de l'enceinte.
- Lorsque la fonction d'éclairage est activée, l'option d'alimentation STAMINA est automatiquement désactivée.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532620

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Comment établir des connexions sans fil aux périphériques BLUETOOTH

Vous pouvez écouter de la musique sans fil avec cette enceinte en utilisant la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.

Jumelage

Le couplage est le processus nécessaire pour que deux appareils BLUETOOTH établissent une connexion sans fil. Au cours de ce processus, chacun des appareils BLUETOOTH enregistre les informations relatives à l'autre appareil. Pour utiliser plusieurs appareils BLUETOOTH avec l'enceinte, vous devez effectuer un appairage pour chaque appareil que vous souhaitez connecter.

Effectuez la procédure d'appairage à la fois sur l'enceinte et sur l'appareil.

Connexion à un périphérique jumelé

Lorsqu'un périphérique est jumelé, il n'est pas nécessaire de le jumeler à nouveau. Connectez-vous aux appareils déjà appairés avec l'enceinte en suivant la procédure spécifique à chaque appareil.

Pour plus d'informations sur les procédures d'appairage et de connexion, consultez les rubriques correspondantes ci-dessous.

Rubrique associée

- [Se connecter facilement à des appareils BLUETOOTH grâce à l'application « Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532621

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Se connecter facilement à des appareils BLUETOOTH grâce à l'application « Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH

Lancez l'application « Sound Connect » sur votre smartphone Android ou votre iPhone pour connecter l'enceinte à un smartphone ou à un iPhone.



Sony Sound Connect 

Astuce

- Lorsque vous souhaitez coupler un deuxième appareil ou un appareil supplémentaire, vous pouvez mettre l'enceinte en mode de couplage à l'aide de l'application « Sound Connect ».

Note

- La connexion avec certains smartphones et appareils iPhone peut devenir instable lorsque l'application « Sound Connect » est utilisée pour établir la connexion. Dans ce cas, suivez les instructions de la section « [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#) » pour vous connecter à l'enceinte.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Comment établir des connexions sans fil aux périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532622

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH

Le couplage est le processus nécessaire pour que deux appareils BLUETOOTH établissent une connexion sans fil. Au cours de ce processus, chacun des appareils BLUETOOTH enregistre les informations relatives à l'autre appareil. Pour utiliser plusieurs périphériques BLUETOOTH avec l'enceinte, effectuez le jumelage suivant pour chaque périphérique.

Les informations sur le jumelage des périphériques BLUETOOTH sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez à respecter les consignes suivantes :

- Placez votre smartphone Android ou votre iPhone à moins de 1 m (3,2 ft) de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Pour éviter qu'un son fort ne retentisse soudainement depuis le haut-parleur juste après l'appairage, effectuez l'une des actions suivantes.
 - Baissez le volume de votre smartphone Android ou de votre iPhone, ainsi que celui du haut-parleur.
 - Arrêter la lecture de la musique.

Selon qu'il s'agit d'un smartphone Android ou d'un iPhone, le volume de l'appareil peut être synchronisé avec celui du haut-parleur. Cela peut se produire lorsque la lecture de musique démarre après l'établissement d'une connexion BLUETOOTH entre le smartphone Android ou l'iPhone et l'enceinte.

- Préparez le mode d'emploi du smartphone Android ou de l'iPhone afin de pouvoir vous y référer.


1 Allumez l'enceinte.



2 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner BLUETOOTH.

3 Vérifiez l'état du voyant BLUETOOTH sur l'enceinte.

Lorsque le témoin commence une séquence à deux clignotements




Lorsque l'enceinte ne dispose d'aucune information de couplage, elle passe automatiquement en mode de couplage dès sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.

Astuce

- L'enceinte ne dispose pas d'informations de couplage dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est appairée pour la première fois avec un smartphone Android ou un iPhone après son achat
 - Une fois le haut-parleur initialisé

Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche un périphérique BLUETOOTH.

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 5.

Selon le modèle d'appareil Bluetooth, celui-ci peut se connecter automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction Bluetooth sur cet appareil.

Selon l'appareil BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter à celui-ci dès sa mise sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre appareil BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé



L'enceinte a été connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre appareil BLUETOOTH, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 5. Selon le modèle d'appareil Bluetooth, celui-ci peut se connecter automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction Bluetooth sur cet appareil.

4 Appuyez sur le bouton BLUETOOTH de l'enceinte.


Vous entendez les instructions vocales provenant du haut-parleur (Pairing (Jumelage)). Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte se met alors à clignoter deux fois de suite. L'enceinte est passée en mode de jumelage.




5 Sur votre smartphone Android ou votre iPhone, lancez la procédure d'appairage et recherchez l'enceinte.

Sur un smartphone Android, procédez comme suit.


- Appuyez pour sélectionner les éléments suivants dans l'ordre.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

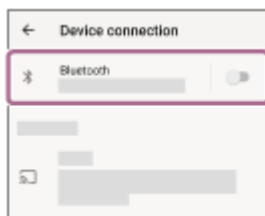

- Appuyez sur le bouton pour activer la fonction BLUETOOTH.

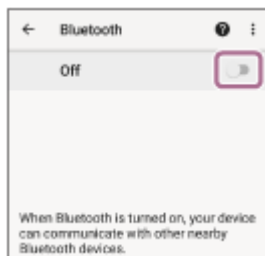


- Tapez sur [ULT TOWER 5].

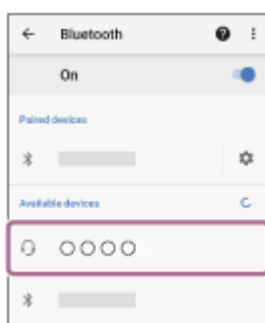

Si [ULT TOWER 5] n'apparaît pas, recommencez la procédure depuis l'étape 5.

Sur l'iPhone, procédez comme suit.

- Appuyez pour sélectionner les éléments suivants dans l'ordre.
[Settings] - [Bluetooth]

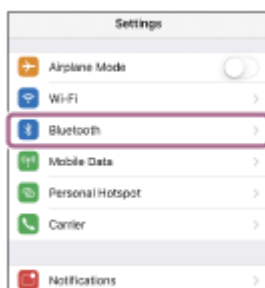

- Appuyez sur le bouton pour activer la fonction BLUETOOTH.



- Tapez sur [ULT TOWER 5].



Si [ULT TOWER 5] n'apparaît pas, recommencez la procédure depuis l'étape 5.


Astuce

- Si un mot de passe (*) est demandé sur l'écran du smartphone Android ou de l'iPhone, saisissez «0000».

(*) Le code d'accès peut être appelé « code d'accès », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

6 Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

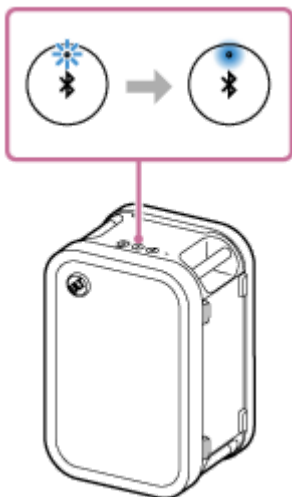

Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez à partir de l'étape 4.

Astuce

- Lorsque la fonction BLUETOOTH est activée sur les appareils BLUETOOTH, l'un d'entre eux se reconnecte à l'enceinte dès que celle-ci s'allume. Cela s'applique à l'appareil BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte via BLUETOOTH.
- Les instructions ci-dessus concernant les smartphones Android et l'iPhone sont données à titre d'exemple. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre appareil.
- L'application « Sound Connect » vous permet de régler divers paramètres, tels que ceux indiqués ci-dessous.
 - Établissement ou interruption des connexions BLUETOOTH
 - Désappairage des appareils BLUETOOTH
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode d'appairage de l'enceinte est désactivé au bout d'environ 5 minutes. Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte clignote alors lentement. Toutefois, le mode d'appairage ne sera pas activé si l'enceinte ne dispose d'aucune information d'appairage. Cela

s'applique notamment lorsque l'enceinte est utilisée pour la première fois après son achat. Si le mode d'appairage est désactivé avant la fin du processus d'appairage, recommencez à partir de l'étape 4.

- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations relatives à l'appairage ont été supprimées à la suite d'événements tels que des travaux de réparation.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage.
L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsque 8 appareils sont déjà appairés, toute tentative d'appairage d'un autre appareil modifie les informations d'appairage des appareils connectés via des connexions BLUETOOTH. En d'autres termes, les informations de couplage de l'appareil couplé le plus ancien sont remplacées par celles du nouvel appareil couplé.
 - Les informations d'appairage avec l'enceinte sont supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, celle-ci risque de ne pas parvenir à se connecter à votre smartphone Android ou à votre iPhone. Dans ce cas, effacez les informations d'appairage de l'enceinte sur votre smartphone Android ou votre iPhone, puis recommencez la procédure d'appairage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- Lorsque la fonction « Stereo Pair » ou la fonction « Party Chain » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de connexion multipoint.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532623

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows®)

Le couplage est le processus nécessaire pour que deux appareils BLUETOOTH établissent une connexion sans fil. Au cours de ce processus, chacun des appareils BLUETOOTH enregistre les informations relatives à l'autre appareil. Pour utiliser plusieurs périphériques BLUETOOTH avec l'enceinte, effectuez le jumelage suivant pour chaque périphérique.

Les informations sur le jumelage des périphériques BLUETOOTH sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 11

Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez à respecter les consignes suivantes :

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Préparez le mode d'emploi de l'ordinateur afin de pouvoir vous y référer.
- Pour éviter qu'un son fort ne retentisse soudainement depuis le haut-parleur juste après l'appairage, effectuez l'une des actions suivantes.
 - Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte.
 - Arrêter la lecture de la musique.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.

Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.

 - Lorsque le haut-parleur de votre ordinateur est activé, l'icône du haut-parleur dans la barre d'état se présente comme suit.




1 Allumez l'enceinte.



2 Tournez la molette **FUNCTION** située sur l'enceinte pour sélectionner **BLUETOOTH**.

3 Vérifiez si le voyant **BLUETOOTH** de l'enceinte est allumé.

Lorsque le témoin commence une séquence à deux clignotements




Lorsque l'enceinte ne dispose d'aucune information de couplage, elle passe automatiquement en mode de couplage dès sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.

Astuce

- L'enceinte ne dispose pas d'informations de couplage dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est appairée pour la première fois avec un appareil **BLUETOOTH** après son achat
 - Une fois le haut-parleur initialisé


Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 7.
Selon le modèle d'appareil Bluetooth, celui-ci peut se connecter automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction Bluetooth sur cet appareil.
Selon l'appareil BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter à celui-ci dès sa mise sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre appareil BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé

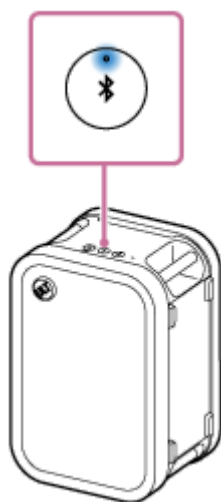


L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 7.
Selon l'appareil BLUETOOTH utilisé, celui-ci se connectera automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction BLUETOOTH sur cet appareil.


Vous entendez les instructions vocales provenant du haut-parleur (Pairing (Jumelage)). Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte se met alors à clignoter deux fois de suite. L'enceinte est passée en mode de jumelage.




5 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode veille (suspension) ou en mode veille prolongée.

6 Enregistrez l'enceinte sur l'ordinateur.


- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
- Cliquez sur [Bluetooth & devices].

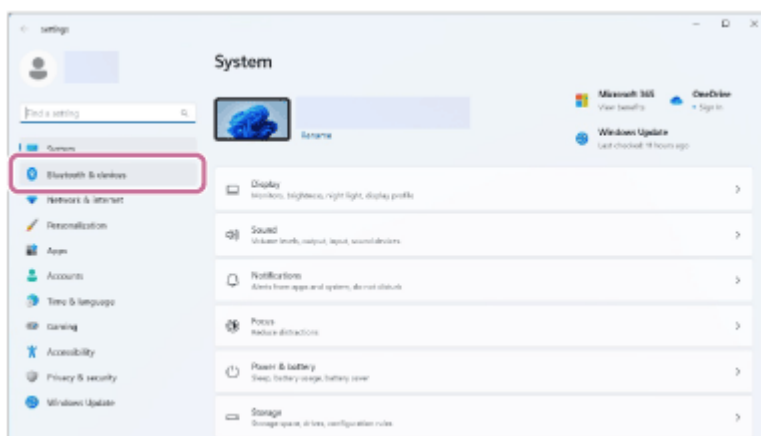


- Cliquez sur le bouton [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH, puis cliquez sur [Add device].

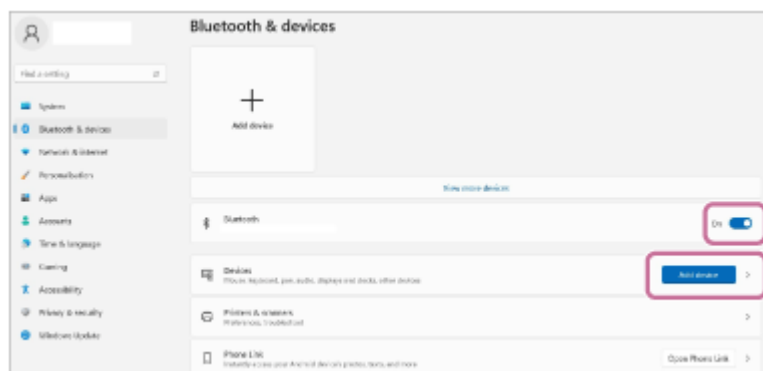

- Cliquez sur [Bluetooth].

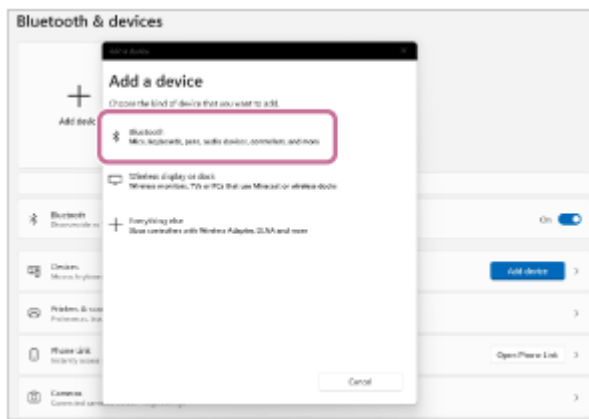

- Sélectionnez [ULT TOWER 5].

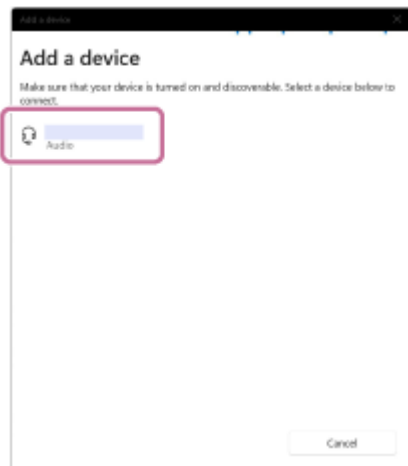

Si un mot de passe (*) est requis, saisissez «0000».

Si [ULT TOWER 5] n'apparaît pas, recommencez la procédure depuis l'étape 4.

(*) Le code d'accès peut être appelé « code d'accès », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

- Une fois l'appairage effectué, une connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et l'un des messages suivants s'affiche à l'écran.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Continuez à l'étape 8.



7 Sélectionnez l'enceinte sur l'ordinateur.

- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].

- Cliquez sur [Bluetooth & devices].
- Sélectionnez [ULT TOWER 5] puis cliquez sur [Connect].

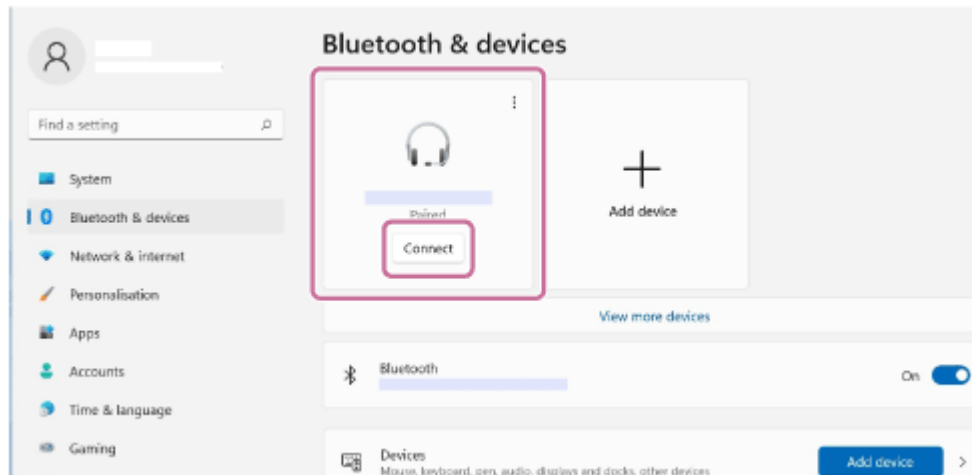


L'icône sur l'écran peut sembler différente de ce que vous voyez réellement.
Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'un des messages suivants s'affiche à l'écran.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Continuez à l'étape 8.

8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

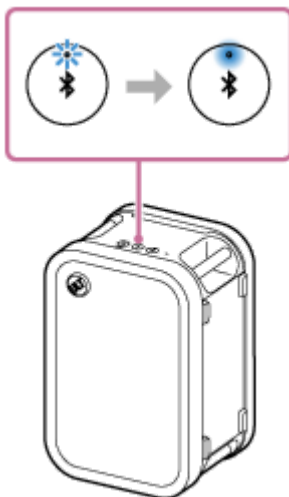

Si la tentative de connexion échoue, recommencez la procédure à partir de l'étape 4.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- L'application « Sound Connect » vous permet de régler divers paramètres, tels que ceux indiqués ci-dessous.
 - Établissement ou interruption des connexions BLUETOOTH

— Désappairage d'appareils BLUETOOTH

- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode d'appairage de l'enceinte est désactivé au bout d'environ 5 minutes. Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte clignote alors lentement. Toutefois, le mode d'appairage ne sera pas activé si l'enceinte ne dispose d'aucune information d'appairage. Cela s'applique notamment lorsque l'enceinte est utilisée pour la première fois après son achat. Si le mode d'appairage est désactivé avant la fin du processus d'appairage, recommencez à partir de l'étape 4.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations relatives à l'appairage sont supprimées à la suite d'événements tels que des travaux de réparation.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage.
L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsque 8 appareils sont déjà appairés, toute tentative d'appairage d'un autre appareil modifie les informations d'appairage des appareils connectés via des connexions BLUETOOTH. En d'autres termes, les informations de couplage de l'appareil couplé le plus ancien sont remplacées par celles du nouvel appareil couplé.
 - Les informations d'appairage avec l'enceinte sont supprimées de l'appareil BLUETOOTH .
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez le haut-parleur, il se peut qu'il ne parvienne pas à se connecter à votre ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lorsque la fonction « Stereo Pair » ou la fonction « Party Chain » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de connexion multipoint.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532624

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le couplage est le processus nécessaire pour que deux appareils BLUETOOTH établissent une connexion sans fil. Au cours de ce processus, chacun des appareils BLUETOOTH enregistre les informations relatives à l'autre appareil. Pour utiliser plusieurs périphériques BLUETOOTH avec l'enceinte, effectuez le jumelage suivant pour chaque périphérique.

Les informations sur le jumelage des périphériques BLUETOOTH sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles

macOS (version 12.7 ou ultérieure)

Avant d'utiliser l'enceinte, veuillez à respecter les consignes suivantes :

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. Ou, chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Préparez le mode d'emploi de l'ordinateur afin de pouvoir vous y référer.
- Pour éviter qu'un son fort ne retentisse soudainement depuis le haut-parleur juste après l'appairage, effectuez l'une des actions suivantes.
 - Baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte.
 - Arrêter la lecture de la musique.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.

Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.

 - Lorsque le haut-parleur de votre ordinateur est activé, l'icône du haut-parleur dans la barre d'état se présente comme suit.




1 Allumez l'enceinte.



2 Tournez la molette **FUNCTION** située sur l'enceinte pour sélectionner **BLUETOOTH**.

3 Vérifiez si le voyant **BLUETOOTH** de l'enceinte est allumé.

Lorsque le témoin commence une séquence à deux clignotements




Lorsque l'enceinte ne dispose d'aucune information de couplage, elle passe automatiquement en mode de couplage dès sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.

Astuce

- L'enceinte ne dispose pas d'informations de couplage dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est appairée pour la première fois avec un appareil **BLUETOOTH** après son achat
 - Une fois le haut-parleur initialisé


Lorsque le témoin clignote lentement



L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 5.
Selon le modèle d'appareil Bluetooth, celui-ci peut se connecter automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction Bluetooth sur cet appareil.
Selon l'appareil BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter à celui-ci dès sa mise sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre appareil BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé

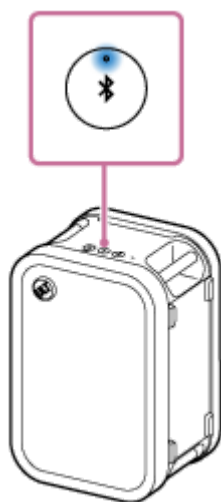


L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour coupler l'enceinte avec un deuxième appareil BLUETOOTH ou un appareil supplémentaire, passez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des appareils BLUETOOTH avec lesquels elle avait déjà été appairée, passez à l'étape 5.
Selon l'appareil BLUETOOTH utilisé, celui-ci se connectera automatiquement à l'enceinte dès que vous activez la fonction BLUETOOTH sur cet appareil.

Vous entendez les instructions vocales provenant du haut-parleur (Pairing (Jumelage)). Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte se met alors à clignoter deux fois de suite. L'enceinte est passée en mode de jumelage.




5 Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

- Cliquez sur [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.




- Sélectionnez [ULT TOWER 5] dans l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].

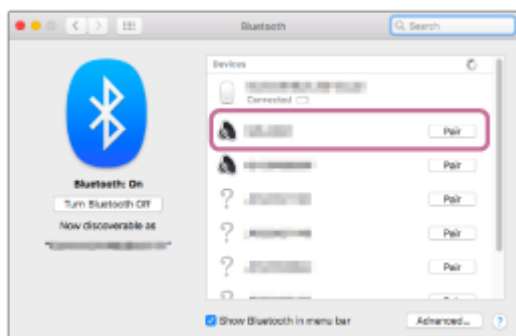

6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.


Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

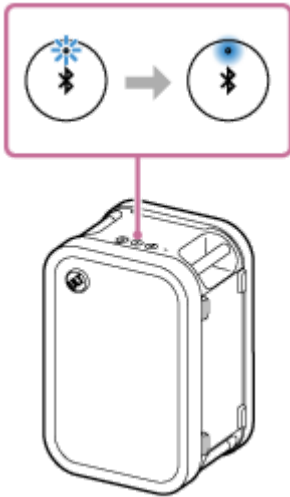

Si la tentative de connexion échoue, recommencez la procédure à partir de l'étape 4.

7 Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran puis sélectionnez [ULT TOWER 5] sous [Output Device].

Vous pouvez écouter de la musique et profiter d'autres fonctionnalités depuis votre ordinateur.

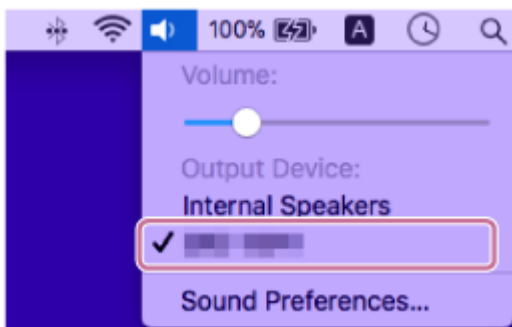

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- L'application « Sound Connect » vous permet de régler divers paramètres, tels que ceux indiqués ci-dessous.
 - Établissement ou interruption des connexions BLUETOOTH
 - Désappairage d'appareils BLUETOOTH
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode d'appairage de l'enceinte est désactivé au bout d'environ 5 minutes. Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte clignote alors lentement. Toutefois, le mode d'appairage ne sera pas activé si l'enceinte ne dispose d'aucune information d'appairage. Cela s'applique notamment lorsque l'enceinte est utilisée pour la première fois après son achat. Si le mode d'appairage est désactivé avant la fin du processus d'appairage, recommencez à partir de l'étape 4.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :

- Les informations relatives à l'appairage sont supprimées à la suite d'événements tels que des travaux de réparation.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage.
L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsque 8 appareils sont déjà appairés, toute tentative d'appairage d'un autre appareil modifie les informations d'appairage des appareils connectés via des connexions BLUETOOTH. En d'autres termes, les informations de couplage de l'appareil couplé le plus ancien sont remplacées par celles du nouvel appareil couplé.
 - Les informations d'appairage avec l'enceinte sont supprimées de l'appareil BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez le haut-parleur, il se peut qu'il ne parvienne pas à se connecter à votre ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
 - La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
 - Lorsque la fonction « Stereo Pair » ou la fonction « Party Chain » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de connexion multipoint.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532625

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH (connexion à plusieurs points)

Lorsque l'enceinte est connectée simultanément à 2 périphériques BLUETOOTH par des connexions BLUETOOTH, vous pouvez réaliser ce qui suit :

- Alternance de la source de lecture de musique entre 2 périphériques
Vous pouvez alterner la source de lecture de musique d'un périphérique à un autre sans avoir à établir une nouvelle connexion BLUETOOTH.



Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques via des connexions BLUETOOTH


1 Connectez l'enceinte au premier périphérique BLUETOOTH.

Pour plus d'informations sur la procédure de connexion BLUETOOTH, reportez-vous à la rubrique concernant votre périphérique.

- [Se connecter facilement à des appareils BLUETOOTH grâce à l'application « Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Tout en maintenant la connexion entre l'enceinte et le premier appareil BLUETOOTH, appuyez sur le bouton BLUETOOTH de l'enceinte.


Vous entendez les instructions vocales provenant du haut-parleur (Pairing (Jumelage)). Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte se met alors à clignoter deux fois de suite. L'enceinte est passée en mode de jumelage.



3 Utilisez le second périphérique BLUETOOTH pour rechercher l'enceinte.

4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

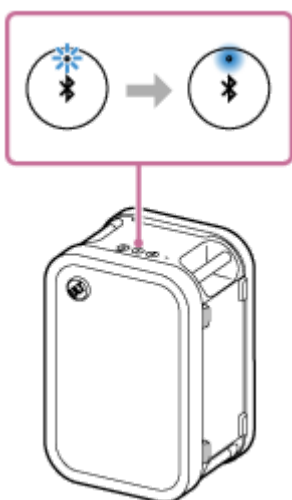

Changement de périphériques BLUETOOTH avec une connexion à plusieurs points

Tant que l'enceinte reste connectée à deux appareils en mode multipoint, vous pouvez essayer de connecter un autre appareil via une connexion BLUETOOTH.

Lorsque vous utilisez l'enceinte et le troisième appareil pour tenter d'établir une connexion BLUETOOTH, les événements suivants se produisent successivement.

- La connexion BLUETOOTH avec l'un des deux appareils utilisés pour la lecture de musique précédente est maintenue.
- La connexion BLUETOOTH avec l'autre appareil a été interrompue.
- Une nouvelle connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le troisième appareil.

Lecture de musique pendant que l'enceinte est connectée à 2 périphériques par une connexion à plusieurs points

- Lorsque vous utilisez l'enceinte pour lire de la musique, la musique commence sur l'un des périphériques par une connexion à plusieurs points qui avait été utilisé pendant la lecture précédente.
- Pour lire de la musique sur l'autre (second) périphérique par une connexion à plusieurs points, utilisez le second périphérique pour démarrer la lecture de musique.
Dans certaines circonstances, il peut arriver que l'enceinte ne parvienne pas à changer de source de lecture musicale. En d'autres termes, l'enceinte peut continuer à diffuser la musique provenant de l'appareil d'origine (le premier) après que vous ayez actionné le deuxième appareil pour lancer la lecture. Dans ce cas, arrêtez la lecture sur le premier périphérique. Vous pouvez ensuite écouter la musique sur le second périphérique.

Astuce

- Lorsque la fonction BLUETOOTH est activée sur les appareils BLUETOOTH, l'un d'entre eux se reconnecte à l'enceinte dès que celle-ci s'allume. Cela s'applique à l'appareil BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte via BLUETOOTH.
- L'application « Sound Connect » vous permet de régler divers paramètres, tels que ceux indiqués ci-dessous.
 - Établissement ou interruption des connexions BLUETOOTH
 - Désappairage d'appareils BLUETOOTH

Note

- Lorsque la fonction « Stereo Pair » ou la fonction « Party Chain » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de connexion multipoint.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, vous ne pourrez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- La connexion à plusieurs points ne peut pas être désactivée.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Pièces et commandes](#)
- [Se connecter facilement à des appareils BLUETOOTH grâce à l'application « Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un smartphone Android™ ou à un iPhone via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532626


Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion à un appareil DJ (LINE 1)

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour connecter une enceinte à un appareil de DJ.

1 Branchez un appareil DJ à la prise LINE 1 de l'enceinte.

Utilisez un câble RCA disponible dans le commerce pour raccorder l'appareil DJ à la prise LINE 1 de l'enceinte.

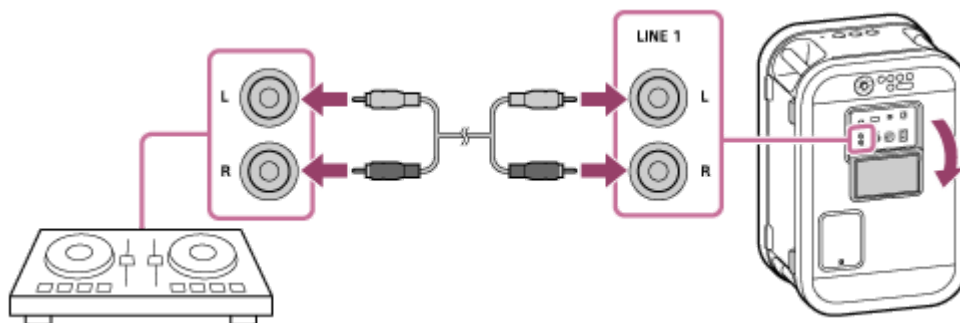

2 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner LINE 1.

Pour connecter deux enceintes ou plus

Pour connecter deux enceintes ou plus, consultez la section «[Connexion à un appareil DJ via une connexion symétrique \(LINE 2\)](#)».

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532627


Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion à un appareil DJ via une connexion symétrique (LINE 2)

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour connecter deux enceintes ou plus à un appareil de DJ.

1 Branchez un appareil DJ à la prise LINE 2 (SYMPÉTRIQUE) des deux enceintes.

Utilisez un câble XLR disponible dans le commerce pour relier l'appareil DJ à la prise LINE 2 de chaque enceinte. Branchez l'une ou l'autre des enceintes à la prise de sortie audio du canal gauche de l'appareil DJ. Ensuite, branchez l'autre enceinte sur la prise de sortie audio du canal droit. Avec cette configuration, le son sera diffusé en stéréo.

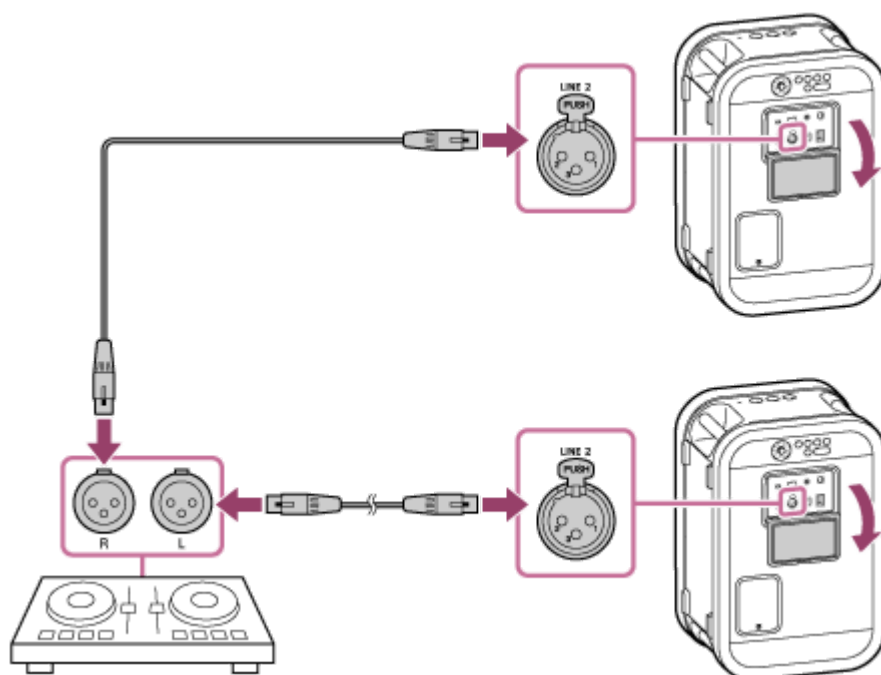


2 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner LINE 2.

Pour connecter 3 enceintes ou plus

Vous pouvez connecter jusqu'à 5 enceintes pour chacun des canaux gauche et droit de l'appareil DJ.

Utilisez un câble XLR disponible dans le commerce pour relier la prise LINE OUT de l'enceinte déjà connectée à la prise LINE 2 d'une nouvelle enceinte. Avec cette configuration, vous pouvez profiter d'un son puissant dans une grande salle.

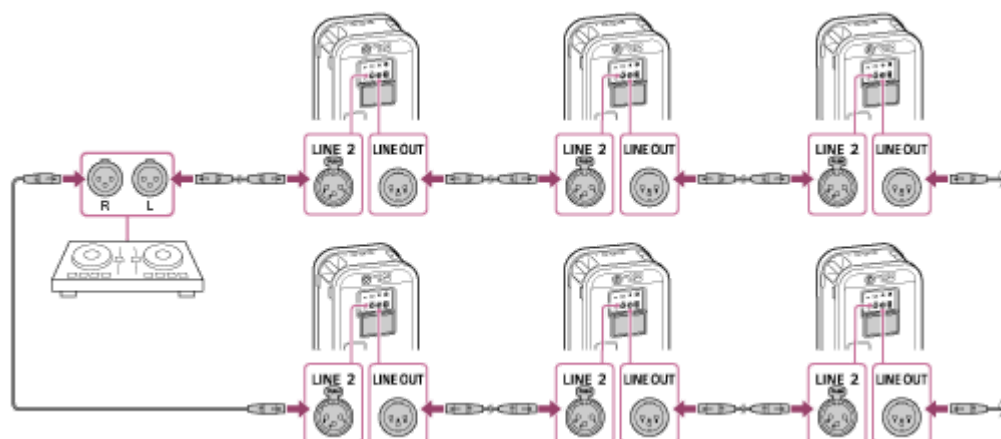

Pour brancher une seule enceinte

Pour brancher une seule enceinte, consultez la section «[Connexion à un appareil DJ \(LINE 1\)](#)».

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532628

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion d'un périphérique USB (USB-A)


Périphériques USB compatibles

- L'enceinte ne prend en charge que les périphériques USB compatibles avec la classe de stockage de masse USB.
- L'enceinte ne prend en charge que les périphériques USB formatés avec l'une des variantes du système de fichiers FAT. Toutefois, la variante du système de fichiers exFAT est exclue.


Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec l'enceinte, même s'ils répondent aux critères ci-dessus.

Cette enceinte ne prend pas en charge l'utilisation d'un iPhone via une connexion USB.

- 1 Reliez la prise d'entrée AC à une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni. La prise d'entrée AC se trouve derrière le capot, à l'arrière de l'enceinte.**

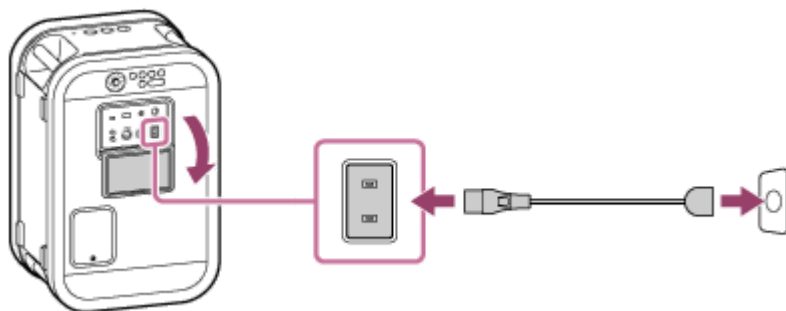

- 2 Branchez un périphérique USB sur le port USB-A de l'enceinte.**

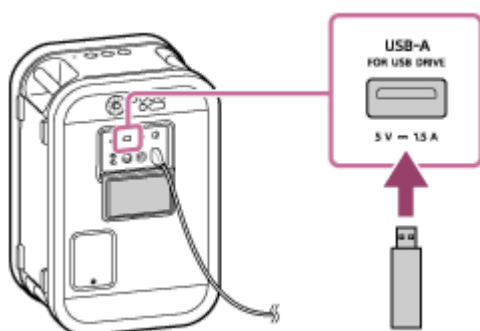

- 3 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner USB-A.**

Astuce

- Pour les modèles destinés aux pays et régions autres que la Chine continentale : Le port USB-A reste également activé lorsque l'enceinte fonctionne uniquement sur la batterie intégrée.

Note

- Si une connexion par câble USB est nécessaire, utilisez le câble USB fourni avec le périphérique USB. Pour connaître la procédure d'utilisation détaillée, consultez le mode d'emploi du périphérique USB.
- Ne connectez pas l'enceinte à des périphériques USB via un concentrateur USB.

- Lorsqu'un périphérique USB est branché, l'enceinte récupère tous les fichiers qui s'y trouvent. Lorsque le périphérique USB contient de nombreux dossiers et fichiers, la lecture de ces données par l'enceinte peut prendre un certain temps.
- Selon le périphérique USB connecté, il peut y avoir un délai avant qu'une tâche ne soit exécutée conformément aux instructions données par le haut-parleur.
- La compatibilité de tous les logiciels d'encodage ou de rédaction avec l'enceinte n'est pas garantie. Lorsque les fichiers audio stockés sur un périphérique USB ont été initialement encodés à l'aide d'un logiciel incompatible, leur lecture peut entraîner des parasites ou des coupures sonores. Il se peut également que la lecture des fichiers échoue.
- L'enceinte ne prend pas toujours en charge toutes les fonctions disponibles sur le périphérique USB connecté.
- Les ports et prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour résister à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des endroits où elle risque d'être éclaboussée par de l'eau. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'enceinte, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


TP1002532629

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Connexion d'un ordinateur ou d'un smartphone (USB-C)

- 1 Connectez un ordinateur ou un smartphone compatible avec USB Type-C au port USB-C de l'enceinte.

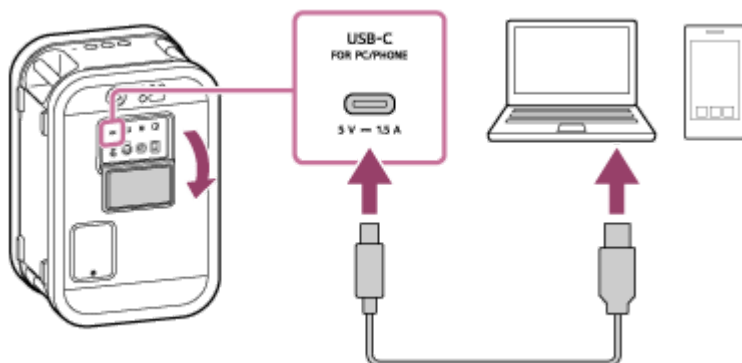

- 2 Tournez la molette **FUNCTION** située sur l'enceinte pour sélectionner **USB-C**.

Note

- Le port USB-C de l'enceinte n'est pas compatible avec la classe de stockage de masse USB.
- Pour connecter un ordinateur ou un smartphone à l'enceinte, utilisez un appareil et un câble compatibles avec la fonction USB-Audio.
- Lorsqu'un câble est branché à l'enceinte, n'exercez pas de force excessive sur la partie du câble au niveau de la connexion.
- Pour brancher un câble, insérez la fiche du câble bien droite dans le port prévu à cet effet. Pour débrancher le câble, retirez la fiche du câble en la tirant bien droite hors du port. Ne retirez pas le câble en tirant sur le faisceau de câbles afin d'éviter d'exercer une force excessive.
- Si vous constatez que le connecteur d'un câble est déformé, cessez immédiatement d'utiliser ce câble. Par exemple, n'utilisez aucun câble dont la cosse est tordue.
- Selon le smartphone compatible USB Type-C que vous utilisez, certains réglages peuvent être nécessaires pour vous connecter à l'enceinte.
Les mentions affichées dans l'interface utilisateur sur le smartphone connecté varient en fonction du modèle de smartphone. Par exemple, « Detect USB device » ou « Enable USB On-The-Go connection » peuvent s'afficher. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du smartphone compatible USB Type-C.
- Lorsque vous connectez l'enceinte à un appareil autre qu'un smartphone, le volume de l'enceinte peut augmenter. Lorsqu'une application est en cours d'exécution ou qu'un contenu est en cours de lecture sur l'appareil, ne connectez pas l'appareil à l'enceinte.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532630

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écoute de musiques d'un périphérique par le biais d'une connexion BLUETOOTH

Lorsqu'un appareil BLUETOOTH prend en charge les profils BLUETOOTH suivants, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vous pouvez écouter de la musique depuis votre appareil BLUETOOTH via le haut-parleur.
- Vous pouvez utiliser l'enceinte pour commander l'appareil BLUETOOTH via une connexion BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ce profil vous permet de profiter de contenus audio de haute qualité sans fil.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ce profil vous permet d'effectuer les opérations suivantes sur l'appareil BLUETOOTH à l'aide du haut-parleur.

- Vous pouvez régler le volume sonore de la musique.
- Vous pouvez commencer à écouter de la musique.
- Vous pouvez mettre la musique en pause.
- Vous pouvez passer directement au début du morceau suivant ou du morceau en cours de lecture.


Les procédures permettant d'effectuer les opérations ci-dessus peuvent varier en fonction de l'appareil BLUETOOTH. Veuillez également consulter le mode d'emploi de l'appareil BLUETOOTH.

Note

- Veuillez à respecter les consignes suivantes au préalable afin d'éviter tout son soudain et fort provenant du haut-parleur.
 - Le volume de l'appareil BLUETOOTH et du haut-parleur est réglé à un niveau modéré.
- Selon le modèle d'appareil BLUETOOTH, il se peut que le réglage du volume du haut-parleur sur cet appareil ne soit pas possible dans les circonstances suivantes.
- La lecture sur l'appareil est interrompue.
 - La lecture sur l'appareil est en pause.
- Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, l'appareil BLUETOOTH à connecter doit disposer du même profil que l'enceinte. Notez également que, même si le profil est identique, les fonctionnalités des appareils peuvent varier en fonction de leurs caractéristiques techniques.

1 Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH.

Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

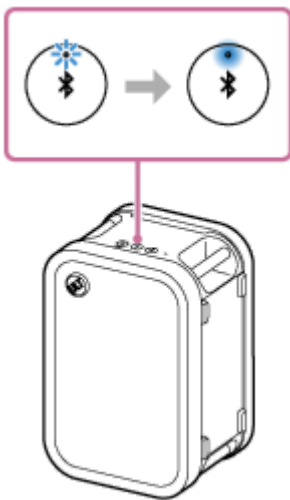

- 2** Si un mode autre que **BLUETOOTH** est sélectionné sur l'enceinte comme source musicale, tournez la molette **FUNCTION** de l'enceinte pour sélectionner **BLUETOOTH**.

Note

- Si l'enceinte n'est pas en mode **BLUETOOTH**, le son provenant de l'appareil **BLUETOOTH** connecté ne sera pas diffusé par l'enceinte. Ce problème se produit même lorsqu'une connexion est déjà établie avec un appareil **BLUETOOTH**.

- 3** Commencez la lecture sur le périphérique **BLUETOOTH**.


- 4** Réglez le volume en tournant le bouton de volume situé sur l'enceinte ou en utilisant l'appareil **BLUETOOTH**.

En tournant le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez le volume des haut-parleurs.

En tournant le bouton de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on diminue le volume des haut-parleurs.

Le voyant situé sur la face avant de l'enceinte clignote en fonction du niveau du volume.

Selon l'appareil Bluetooth que vous utilisez, il se peut que le voyant situé à l'avant de l'enceinte ne clignote pas, même si vous réglez le volume sur l'appareil Bluetooth.

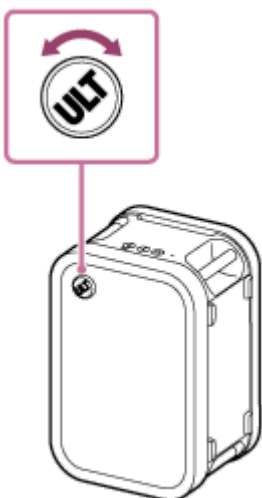

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le bouton de lecture situé sur l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

Pour mettre en pause la lecture en cours

Appuyez sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.

Pour passer directement au début du morceau suivant

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture.

Pour passer au début du morceau en cours ou du morceau précédent (*)

Appuyez rapidement trois fois sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture.

(*) Les procédures d'utilisation décrites ci-dessus varient en fonction de l'appareil BLUETOOTH utilisé.



Astuce

- Tant que l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni, elle peut recharger sa batterie intégrée. Il est également possible de recharger la batterie pendant que l'enceinte diffuse de la musique. Toutefois, la recharge de la batterie peut prendre un certain temps selon l'utilisation qui est faite de l'enceinte.
- L'enceinte prend en charge la protection de contenu par la méthode SCMS-T. Lorsqu'un appareil BLUETOOTH prend en charge la méthode SCMS-T, vous pouvez écouter de la musique ou des fichiers audio provenant de cet appareil via le haut-parleur. Parmi les exemples de ce type d'appareil, on peut citer les smartphones et les téléphones portables.
- Lorsque vous réglez le volume du haut-parleur au niveau maximal ou minimal, les deux éléments suivants clignotent trois fois.
 - Bouton ULT situé sur l'enceinte
 - Voyant lumineux sur la face avant de l'enceinte
- Lorsque vous maintenez enfoncé le bouton ULT de l'enceinte pendant environ 2 secondes, celle-ci diffuse un morceau de musique spécifique. Ce morceau de musique est disponible à titre de démonstration. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ULT pendant environ 2 secondes ou appuyez sur le bouton de lecture.

Note

- Si les conditions de communication sont mauvaises, l'appareil BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux actions effectuées sur l'enceinte.
- Lorsque l'enceinte est utilisée dans un environnement où la température est élevée, le volume peut diminuer afin de protéger la batterie intégrée.
- Lorsque la charge de la batterie intégrée est presque épuisée, le volume maximal de l'enceinte peut diminuer.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur le périphérique connecté.

- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532631

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Lorsque vous avez fini d'écouter de la musique via l'appareil BLUETOOTH, effectuez l'une des actions suivantes pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est désactivée, vous entendrez l'avertissement sonore émis par l'enceinte.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur l'appareil BLUETOOTH.
Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de l'appareil.
- Éteignez le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte.

Astuce

- Si vous éteignez l'une des enceintes alors que la fonction « Stereo Pair » est activée, l'autre enceinte s'éteindra automatiquement. La connexion BLUETOOTH entre eux est déconnectée.
- Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532632

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5


Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter à l'enceinte depuis un appareil BLUETOOTH appairé lorsque la fonction BLUETOOTH de l'enceinte est activée.

Au moment de l'achat, la fonction BLUETOOTH est activée.

- 1 Appuyez simultanément sur les boutons ECHO et LIGHT de l'enceinte et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes.

Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte s'éteint et la fonction BLUETOOTH est désactivée.

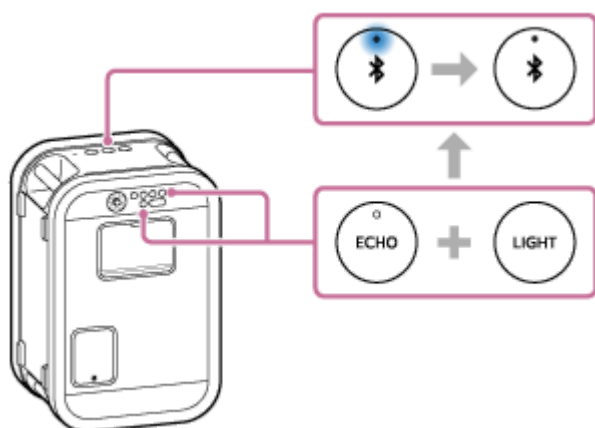

Lorsque vous appuyez à nouveau simultanément sur les boutons ECHO et LIGHT de l'enceinte et que vous les maintenez enfoncés pendant environ 5 secondes, les événements suivants se produisent :

- Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte s'allume.
- La fonction BLUETOOTH est activée.

Astuce

- Avec l'appareil précédemment connecté via une connexion BLUETOOTH, l'enceinte se reconnecte dès que la fonction BLUETOOTH est activée sur celle-ci. Toutefois, pour que cela soit possible, la fonction BLUETOOTH doit rester activée sur l'appareil.

Note

- Lorsque la fonction BLUETOOTH est désactivée, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes.
 - Appairez ou connectez-vous à un appareil BLUETOOTH.
 - Utilisation de l'application « Sound Connect ».

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écouter de la musique à partir d'un appareil DJ (LINE 1)

- 1 **Branchez un appareil DJ à la prise LINE 1 de l'enceinte.**
Utilisez un câble RCA disponible dans le commerce pour raccorder l'appareil DJ à la prise LINE 1 de l'enceinte.
- 2 **Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner LINE 1.**
- 3 **Lancez la musique sur la console de DJ.**
- 4 **Régalez le volume en tournant le bouton de volume situé sur l'enceinte ou en utilisant la console DJ.**

Rubrique associée

- [Connexion à un appareil DJ \(LINE 1\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532634

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écouter de la musique à partir d'un appareil DJ via une connexion symétrique (LINE 2)

1 Branchez un appareil DJ à la prise LINE 2 (SYMPÉTRIQUE) de l'enceinte.

Utilisez un câble XLR disponible dans le commerce pour raccorder l'appareil DJ à la prise LINE 2 de l'enceinte.

2 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner LINE 2.

3 Lancez la musique sur la console de DJ.

4 Réglez le volume en tournant le bouton de volume situé sur l'enceinte ou en utilisant la console DJ.

Rubrique associée

- [Connexion à un appareil DJ via une connexion symétrique \(LINE 2\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532635

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écouter de la musique à partir d'un périphérique USB (USB-A)

L'enceinte prend en charge les formats de fichiers audio suivants.

- MP3 : extension de fichier [.mp3]
- WMA : extension de fichier [.wma]
- WAV : extension de fichier [.wav]

Pour les modèles sur le territoire chinois :

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique USB branché sur le port USB-A . Toutefois, cela n'est possible que si la prise d'entrée AC et une prise secteur sont reliées par le cordon d'alimentation secteur fourni. La prise d'entrée AC se trouve derrière le capot, à l'arrière de l'enceinte.

- 1 Branchez un périphérique USB sur le port USB-A de l'enceinte.**
- 2 Tournez la molette FUNCTION située sur l'enceinte pour sélectionner USB-A.**

- 3 Appuyez sur le bouton de lecture de l'enceinte pour lancer la lecture.**

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le bouton de lecture situé sur l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

- Pour mettre en pause la lecture en cours
Appuyez sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
- Pour passer directement au début du morceau suivant
Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture.
- Pour passer au début du morceau en cours ou du morceau précédent
Appuyez rapidement trois fois sur le bouton de lecture de l'enceinte pendant la lecture.

- 4 Tournez le bouton de volume situé sur l'enceinte pour régler le volume.**

Astuce

- Pendant le chargement à partir de l'appareil connecté, le voyant USB-A de la molette FUNCTION et le bouton de lecture de l'enceinte continuent de clignoter.
- Avec l'application « Sound Connect », vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Vous pouvez effectuer cette action pour écouter de la musique.
 - Vous pouvez facilement sélectionner des morceaux à partir de la liste musicale stockée sur une clé USB.

Note

- L'enceinte ne peut pas lire les fichiers audio stockés sur le périphérique USB dans les cas suivants :

- Le nombre total de fichiers audio sur le périphérique USB connecté dépasse 2 000.
- Le nombre de dossiers sur le périphérique USB connecté dépasse 300, y compris le dossier « ROOT » .
Les chiffres ci-dessus varient en fonction de la structure des fichiers et des dossiers. Sur la clé USB contenant les fichiers audio, n'enregistrez pas de fichiers d'autres types ni de dossiers inutiles.
- L'enceinte est capable de lire les fichiers audio contenus dans des sous-dossiers allant jusqu'au 8e niveau.
- Les dossiers ne contenant aucun fichier audio sont ignorés lors de la lecture.
- Si le nom du fichier comporte l'extension correcte mais que son contenu présente des anomalies, toute tentative de lecture du fichier peut entraîner les conséquences suivantes.
 - Il se peut que vous entendiez un bruit provenant du haut-parleur.
 - Le haut-parleur risque de présenter un dysfonctionnement.
- Les ports et prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour résister à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des endroits où elle risque d'être éclaboussée par de l'eau. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'enceinte, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Connexion d'un périphérique USB \(USB-A\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532636

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écouter de la musique depuis un ordinateur ou un smartphone (USB-C)

- 1 Connectez un ordinateur ou un smartphone compatible avec USB Type-C au port USB-C de l'enceinte.
- 2 Tournez la molette **FUNCTION** située sur l'enceinte pour sélectionner **USB-C**.
- 3 Écouter de la musique sur l'ordinateur ou le smartphone.
- 4 Tournez le bouton de volume de l'enceinte, ou utilisez l'ordinateur ou le smartphone pour régler le volume.

Astuce

- Tant que l'enceinte est connectée à un ordinateur ou à un smartphone, le voyant USB-C de la molette **FUNCTION** et le bouton de lecture de l'enceinte continuent de clignoter.
- Avec l'application « Sound Connect », vous pouvez lancer la lecture d'un morceau de musique.

Note

- Selon l'ordinateur ou le smartphone compatible USB Type-C que vous utilisez, il se peut que l'appareil ne prenne pas en charge la lecture de musique.
- Les ports et prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour résister à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des endroits où elle risque d'être éclaboussée par de l'eau. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'enceinte, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Connexion d'un ordinateur ou d'un smartphone \(USB-C\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532637

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Changement des effets sonores

Vous pouvez profiter de la commutation des effets sonores sur l'enceinte.


Profitez d'un son aux basses renforcées (boutonULT)

Au moment de l'achat, ULT1 est défini pour le paramètre ULT POWER SOUND .

- Appuyez sur la touche ULT sur l'enceinte.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ULT de l'enceinte, le réglage bascule entre ULT1, ULT2et FLAT.

À chaque fois que le paramètre est modifié, vous entendez le son de notification provenant du haut-parleur. En même temps, le bouton ULT situé sur l'enceinte s'allume ou s'éteint.

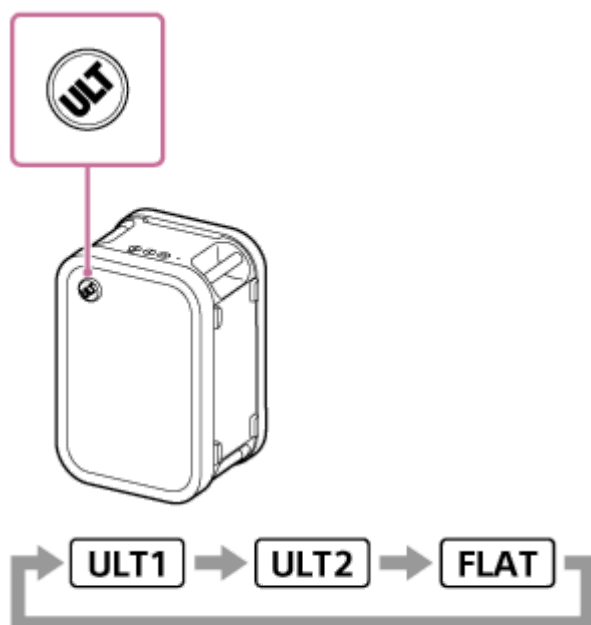

ULT1 est un réglage qui met en valeur les basses profondes.

ULT2 est un décor qui met en valeur la sensation de puissance.

Le mode FLAT permet de conserver un son fidèle à l'original.

Astuce

- En utilisant l'application « Sound Connect » , vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Sélection des effets sonores
 - Activer ou désactiver la lecture du son de notification lorsque vous appuyez sur le bouton ULT
 - Sélection du mode audio vers lequel basculer lorsque vous appuyez sur le bouton ULT

Note

- L'option d'alimentation STAMINA est désactivée lorsque les effets sonores sont activés. Les effets sonores comprennent ULT1 et ULT2.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Pièces et commandes](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532638

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes (fonction de jumelage stéréo)

Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, 2 unités de ULT TOWER 5 sont nécessaires. En connectant 2 enceintes par une connexion BLUETOOTH, vous pouvez obtenir une écoute musicale plus captivante.

En mode stéréo, l'une des enceintes connectées via une connexion BLUETOOTH diffuse le son du canal gauche (côté gauche). L'autre enceinte, connectée via une autre connexion BLUETOOTH, diffuse le son sur le canal droit (côté droit).


Avant d'utiliser l'enceinte, assurez-vous des points suivants :

- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction.
- Lorsque vous configurez les enceintes pour la fonction « Stereo Pair », placez les deux enceintes à connecter pour cette fonction à proximité l'une de l'autre. Veillez à ce que les enceintes soient situées à moins de 1 m (3,2 pieds) les unes des autres. Arrêtez toute musique en cours de lecture.
- Lorsque vous écoutez de la musique, placez tous les appareils à connecter pour cette fonction à proximité les uns des autres. Assurez-vous que les appareils se trouvent à une distance d'environ 30 m (environ 98,4 pieds) et qu'ils soient dans votre champ de vision.
La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.
 - Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
 - Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
 - Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
 - Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.

1 Allumez les deux enceintes.

Le voyant BLUETOOTH de l'enceinte clignote lentement.


Lorsqu'un appareil BLUETOOTH précédemment connecté se trouve à proximité, il peut se connecter automatiquement à l'enceinte. Dans ce cas, utilisez l'appareil BLUETOOTH connecté pour désactiver la fonction BLUETOOTH ou pour éteindre l'appareil.

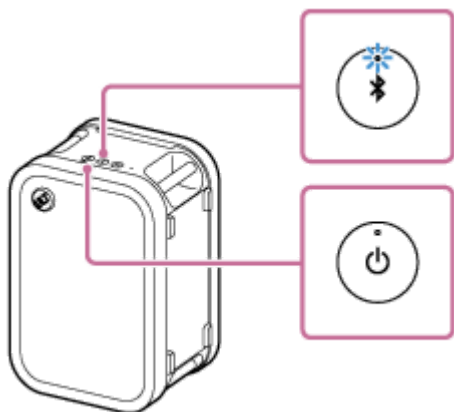

Lorsque l'enceinte ne dispose d'aucune information de couplage, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte continue de clignoter deux fois par seconde en bleu. Cela s'applique notamment lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat.


2 Sur l'une ou l'autre des enceintes, appuyez sur le bouton STEREO PAIR .

Vous entendez le son de notification et les voyants BLUETOOTH et STEREO PAIR de l'enceinte clignotent lentement. Dans environ 5 secondes, vous entendrez à nouveau le son de notification provenant de l'enceinte, et le voyant STEREO PAIR de l'enceinte cessera de clignoter pour rester allumé.

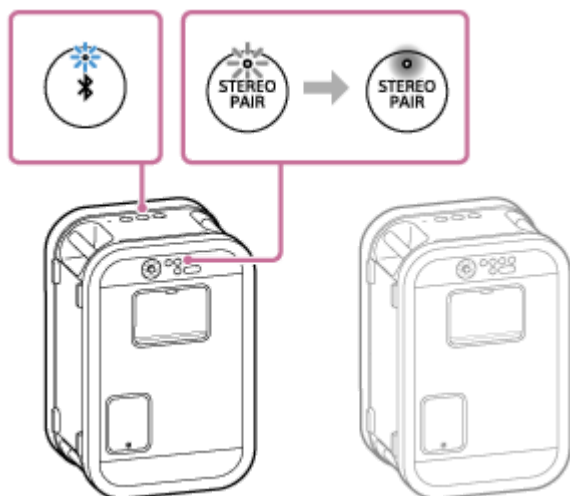


3 Sur l'autre haut-parleur, appuyez sur le bouton STEREO PAIR .

Vous entendez le son de notification et les voyants BLUETOOTH et STEREO PAIR de l'enceinte clignotent lentement.

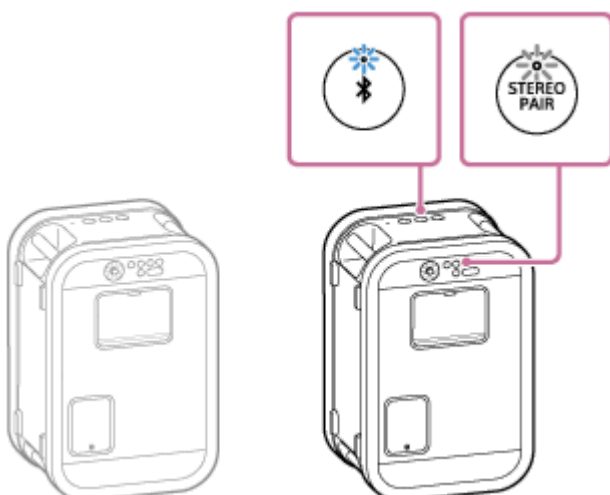

4 Vérifiez l'état du témoin sur chacune des 2 enceintes.

Lorsque les enceintes sont connectées via la fonction « Stereo Pair », vous entendez les instructions vocales (Left/Right (Gauche/Droite)) provenant de l'enceinte. Ensuite, les voyants STEREO PAIR des deux enceintes restent allumés et le voyant BLUETOOTH de la deuxième enceinte s'éteint.

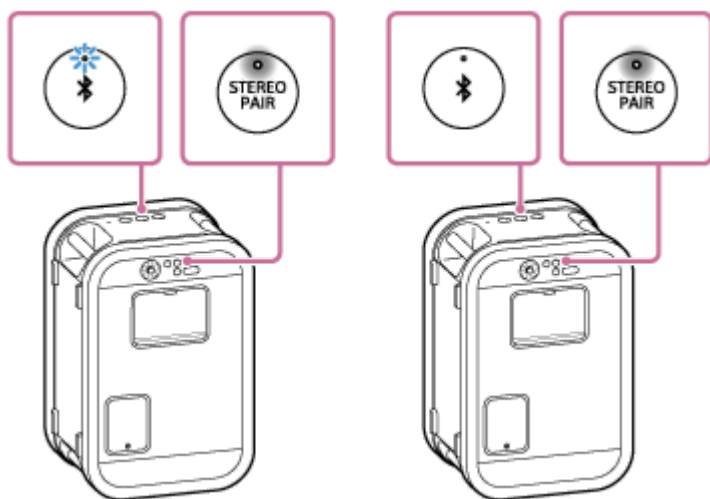


Astuce

- Lorsque les deux enceintes sont connectées directement via la fonction « Stereo Pair », il se peut que le voyant BLUETOOTH et le voyant STEREO PAIR de l'enceinte ne clignotent pas et que le voyant STEREO PAIR s'allume à la place.
- Réglez la deuxième enceinte au cours de 1 minute. Si le réglage n'est pas effectué au cours de 1 minute, le réglage de la première enceinte sera annulé.

5 Utilisez l'enceinte dont le voyant BLUETOOTH clignote pour établir une connexion BLUETOOTH avec un appareil BLUETOOTH.

Une fois la connexion BLUETOOTH établie, vous entendez le signal sonore de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant BLUETOOTH de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

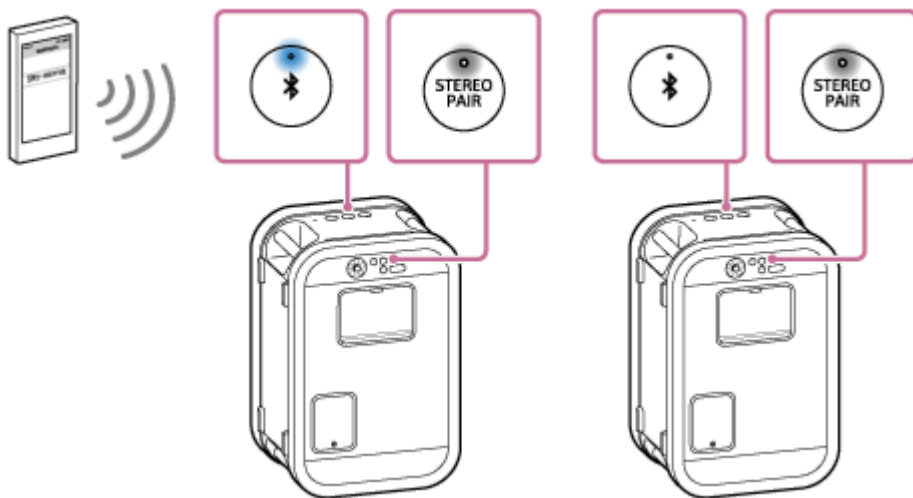

6 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume à un niveau adéquat.

7 Tournez le bouton de volume de l'une ou l'autre des enceintes pour régler le volume.

Le réglage du volume d'une enceinte modifie le volume de l'autre.

Pour la lecture en stéréo, l'enceinte dont le voyant BLUETOOTH est allumé correspond au canal gauche (côté gauche).

Pour arrêter la fonction de jumelage stéréo

Appuyez sur le bouton STEREO PAIR de l'une ou l'autre des enceintes.

Vous entendez le son de notification provenant du haut-parleur. Ensuite, le voyant STEREO PAIR situé sur l'enceinte s'éteint.

Astuce

- Si d'autres périphériques BLUETOOTH, tels qu'une souris ou un clavier BLUETOOTH, sont connectés au périphérique BLUETOOTH lui-même relié à l'enceinte, le son émis par l'enceinte peut présenter des distorsions ou des parasites. Dans ce cas, mettez fin à la connexion BLUETOOTH entre l'appareil BLUETOOTH et les autres appareils BLUETOOTH.
- Lorsque la fonction « Stereo Pair » est activée, le codec bascule automatiquement en SBC.
- La mise hors tension des enceintes ne désactive pas la fonction de jumelage stéréo. Lors de la remise sous tension de l'une des enceintes, elle essaie d'établir une connexion avec la fonction de jumelage stéréo. Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, mettez l'autre enceinte sous tension dans 1 minute qui suit. Toutefois, lorsque le Fonction de veille BLUETOOTH reste actif (*) sur les deux enceintes, le fait d'allumer l'une d'entre elles allume automatiquement l'autre et établit une connexion entre les deux enceintes pour la fonction « Stereo Pair ».

(*) Le Fonction de veille BLUETOOTH ne fonctionne que lorsque l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

Note

- Une fois que vous avez initialisé l'une des enceintes alors que la fonction « Stereo Pair » est activée, veillez à désactiver cette fonction sur l'autre enceinte. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton STEREO PAIR situé sur l'enceinte. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes tels que l'impossibilité d'établir une connexion BLUETOOTH ou des coupures de son.
- Lorsque la fonction « Stereo Pair » est activée, vous ne pouvez pas mettre en marche la deuxième enceinte à partir de l'appareil BLUETOOTH connecté.
- Lorsque la fonction « Stereo Pair » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Party Chain ».

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Utilisation de Fonction de veille BLUETOOTH \(mise sous tension automatique\)](#)
- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation aisée de l'enceinte\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532639

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Profiter d'une lecture sans fil avec plusieurs enceintes (fonction « Party Chain »)

Vous pouvez écouter de la musique en connectant plusieurs enceintes compatibles avec la fonction « Party Chain ».

Vous pouvez connecter jusqu'à 100 haut-parleurs.

La fonction « Party Chain » utilise la diffusion Auracast™ pour établir la connexion.

Pour plus d'informations sur les appareils compatibles avec la fonction « Party Chain », consultez l'URL suivante :

<https://www.sony.net/partychain/>

Astuce


- Sur chaque enceinte à connecter, mettez à jour le logiciel préinstallé vers la dernière version.

Note

- Les appareils compatibles avec la fonction « Wireless Party Chain » ou « Party Connect » ne peuvent pas être connectés.

1 Appuyez sur le bouton « Party Chain » de chaque enceinte pour les connecter.

Vous entendez le son de notification provenant de chaque haut-parleur. Ensuite, le voyant « Party Chain » s'allume sur chacune des enceintes.

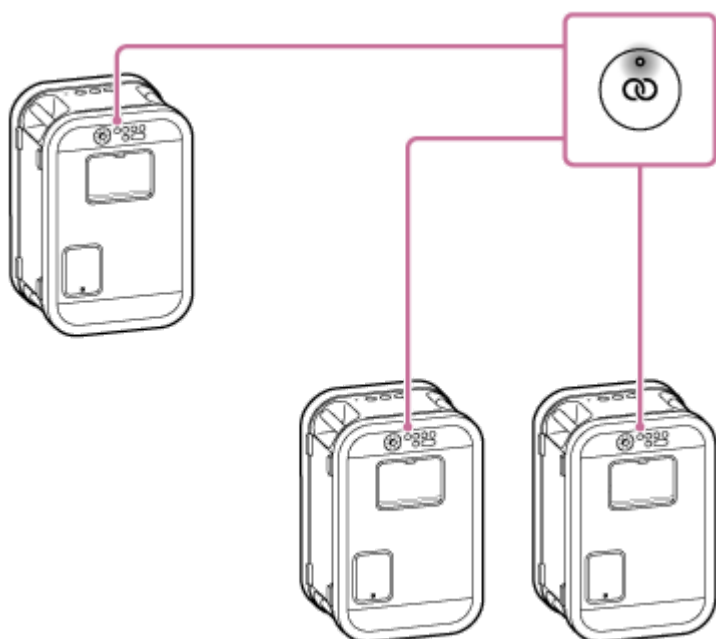


2 Lancez la lecture d'un morceau via l'une des enceintes.

Connectez un appareil de lecture à l'une des enceintes via une connexion BLUETOOTH, ou branchez l'appareil à la prise d'entrée de l'enceinte. Ensuite, lancez la lecture de la musique sur le lecteur.

L'enceinte connectée à l'appareil de lecture commence à diffuser de la musique vers les autres enceintes.

Les autres haut-parleurs reçoivent les émissions et la même musique est diffusée par tous les haut-parleurs.

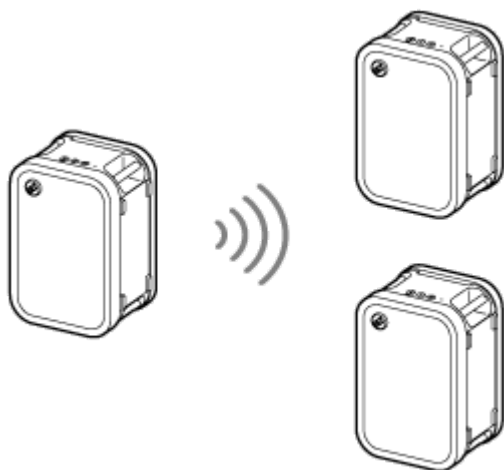

3 Tournez le bouton de volume de l'enceinte pour régler le volume.

Pour changer de haut-parleur de diffusion musicale

Arrêtez la lecture de la musique.

Ensuite, lancez la lecture d'un morceau sur une autre enceinte. La diffusion musicale est basculée sur cette enceinte.

Pour désactiver la fonction « Party Chain »

Sur l'enceinte, pour exclure des membres de la chaîne Party Chain, appuyez sur le bouton « Party Chain ».

Vous entendez le son de notification provenant de l'enceinte et la fonction « Party Chain » est désactivée sur celle-ci.

Astuce

- Lorsque la fonction « Party Chain » est activée, les réglages d'éclairage et de son s'appliquent à toutes les enceintes.

Note

- Lorsque la fonction « Party Chain » est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Stereo Pair ».
- La fonction « Party Chain » ne prend pas en charge la lecture avec le codec LDAC™.
- Lorsque vous regardez des films à l'aide de la fonction « Party Chain », il peut y avoir un décalage entre l'image et le son.
- Lorsque la fonction « Party Chain » est activée, vous entendez des coupures audio entre les groupes d'enceintes suivants.
 - Enceintes reliées par des câbles XLR.
 - Enceintes connectées via Bluetooth.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation aisée de l'enceinte\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


TP1002532640

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5


Utilisation d'un microphone externe

Vous pouvez diffuser votre voix via le haut-parleur en y branchant un microphone dynamique disponible dans le commerce. Utilisez un microphone dynamique équipé d'une prise standard de Φ 6,3 mm.

- 1 Tournez le bouton de réglage MIC situé derrière le capot à l'arrière de l'enceinte sur la position MIN pour réduire le volume du microphone.

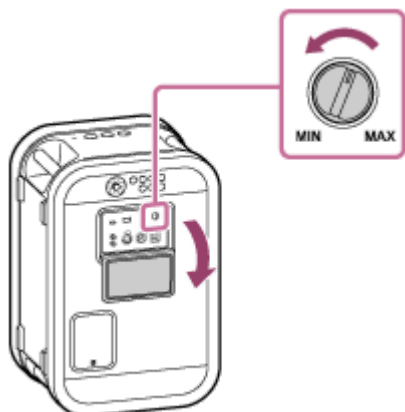

- 2 Branchez un microphone externe sur la prise MIC située derrière le cache, à l'arrière de l'enceinte.

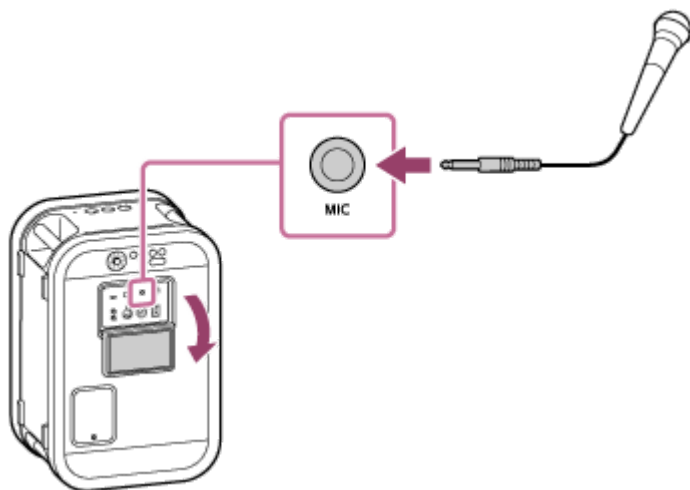

- 3 Réglez le volume à l'aide du bouton de réglage MIC situé sur l'enceinte.

- 4 Parlez ou chantez dans le microphone connecté.

Les boutons KEY CONTROL ou le bouton ECHO situés sur l'enceinte vous permettent également d'effectuer les opérations suivantes.

Contrôle des clés

Vous pouvez changer la tonalité d'une chanson que vous chantez.

Appuyez sur les boutons KEY CONTROL de l'enceinte pour régler la tonalité en fonction de votre tessiture.

Appuyez sur la touche « bémol » pour baisser la tonalité ou sur la touche « dièse » pour l'augmenter.

Écho du micro

Vous pouvez ajouter un effet d'écho à votre voix lorsque vous chantez dans le micro.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ECHO de l'enceinte pour régler l'effet d'écho.

Note

- Lorsque la fonction « Party Chain » ou « Stereo Pair » est activée, le son provenant du microphone n'est diffusé que par le haut-parleur auquel ce microphone est connecté.
- Lorsque le microphone est rapproché de l'orateur, un effet Larsen peut se produire. Dans ce cas, selon le volume sonore de l'enceinte, celle-ci peut s'éteindre en raison de la fonction de protection intégrée à l'appareil. Dans ce cas, attendez un moment, puis rallumez l'enceinte.
- Tant qu'un microphone est connecté au haut-parleur, la fonction Veille auto est désactivée.
- Les ports et prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour résister à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des endroits où elle risque d'être éclaboussée par de l'eau. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'enceinte, assurez-vous de bien fermer le capuchon.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532641

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

À propos des témoins

Témoin CHARGE

Le voyant reste allumé en orange.	La charge de la batterie est en cours.
Le voyant clignote lentement en orange.	La charge de la batterie intégrée est inférieure ou égale à 20 % et la batterie doit être chargée.
Le voyant clignote trois fois en orange, puis s'éteint.	La batterie intégrée est déchargée et doit être rechargée.
Le voyant reste éteint.	La charge de la batterie est terminée.

Note

- Tant que l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni, elle peut recharger sa batterie intégrée. Il est également possible de recharger la batterie lorsque l'enceinte est allumée. Toutefois, selon l'utilisation qui est faite de l'enceinte, la recharge peut prendre beaucoup de temps. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Pour des raisons de sécurité, l'enceinte interrompt automatiquement la recharge dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est en charge dans un environnement où il fait extrêmement chaud ou froid
 - Lorsque la recharge prend trop de temps

Pour résoudre ce problème, débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le lorsque la température ambiante se situe dans la plage de fonctionnement comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).

voyant d'alimentation

Le voyant reste allumé en orange.	L'enceinte est éteinte. Le Fonction de veille BLUETOOTH est activé.
Le voyant clignote en orange.	● Lorsque la fonction Veille auto est désactivée, le voyant clignote trois fois. Pour activer cette fonction, appuyez simultanément sur les boutons STEREO PAIR et LIGHT de l'enceinte et maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes. ● Lorsque la fonction Veille auto est activée, le voyant clignote deux fois. Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncés simultanément les boutons STEREO PAIR et LIGHT de l'enceinte pendant environ 5 secondes.

Le voyant clignote deux fois en orange.	Une anomalie de la température interne ou de la batterie rechargeable intégrée est détectée. Effectuez les opérations suivantes dans l'ordre. ● Éteignez l'enceinte. ● Débranchez le cordon d'alimentation (cordon secteur) et patientez quelques instants ● Redémarrez l'enceinte. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Remarques sur le chargement ».
Le voyant clignote trois fois en orange.	Une anomalie, c'est-à-dire un défaut au niveau du circuit électrique, est détectée. C'est le cas, par exemple, en cas d'utilisation incorrecte d'un bouton ou de coupure d'une connexion BLUETOOTH. Patientez quelques instants, puis suivez les étapes décrites dans la section « Redémarrage de l'enceinte » pour redémarrer l'enceinte.
Le voyant reste éteint.	L'enceinte est éteinte. Le Fonction de veille BLUETOOTH est désactivé.

bouton d'alimentation

Le bouton reste allumé en blanc.	L'enceinte est allumée.
Le bouton clignote lentement en blanc.	Une mise à jour est en cours d'installation sur les logiciels préinstallés.
Le bouton reste éteint.	L'enceinte est éteinte.

Témoin BLUETOOTH

Le voyant reste allumé en bleu.	L'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.
Le voyant clignote deux fois en bleu.	L'enceinte se trouve en mode de jumelage. 

Le voyant clignote lentement en bleu.	L'enceinte attend de se connecter à un périphérique BLUETOOTH. 
Le voyant reste éteint.	La fonction BLUETOOTH n'est pas activée sur l'enceinte.

Témoin multicolore (touche ULT)

Le voyant reste allumé. (*)	Le mode audio est réglé sur des modes tels que ULT1 ou ULT2.
Le voyant clignote trois fois en blanc.	On a actionné le bouton de volume de l'enceinte pour régler le volume au minimum ou au maximum.
Le voyant reste éteint.	Le mode sonore est réglé sur FLAT.

(*) La couleur de l'éclairage du bouton ULT situé sur l'enceinte varie en fonction du mode d'éclairage.

🔊 Indicateur « Party Chain »

Le voyant reste allumé en blanc.	La fonction « Party Chain » est activée sur l'enceinte.
Le voyant reste éteint.	La fonction « Party Chain » est désactivée sur l'enceinte.

Témoin STEREO PAIR

Le voyant reste allumé en blanc.	La fonction « Stereo Pair » est activée sur l'enceinte.
Le voyant clignote lentement en blanc.	L'enceinte attend l'établissement d'une connexion pour la fonction de jumelage stéréo. Le témoin clignote lorsque la connexion pour la fonction de jumelage stéréo échoue.
Le voyant reste éteint.	La fonction « Stereo Pair » est désactivée sur l'enceinte.

Témoin STAMINA

Le voyant reste allumé en blanc.	L'option d'alimentation STAMINA est activée.
Le voyant reste éteint.	L'option d'alimentation STAMINA est désactivée.

Témoin ECHO

Le voyant reste allumé en blanc.	Le niveau d'écho du microphone est réglé sur 1, 2 ou 3.
Le voyant clignote en blanc.	Lorsque le niveau d'écho du microphone est réglé sur 1 ou 2, le voyant se comporte comme suit : Lorsque vous appuyez sur le bouton ECHO de l'enceinte, le voyant clignote une fois.
Le voyant reste éteint.	● L'effet d'écho du microphone est désactivé. ● Lorsque le niveau d'écho du microphone est réglé sur 3, le voyant se comporte comme suit : Lorsque vous appuyez sur le bouton ECHO de l'enceinte, le voyant s'éteint. L'effet d'écho du microphone est également désactivé. ● Les fonctions de karaoké sont désactivées.

♭ KEY CONTROL indicateur de niveau

Le voyant reste allumé en blanc.	Le niveau de contrôle principal pour les notes bémols est réglé entre -1 et -6.
Le voyant clignote en blanc.	● Lorsque vous appuyez sur le bouton plat KEY CONTROL situé sur l'enceinte, le voyant clignote une fois. ● Lorsque le niveau de contrôle principal des notes bémols est réglé sur -6, l'indicateur se comporte comme suit : Lorsque vous appuyez sur le bouton plat KEY CONTROL situé sur l'enceinte, le voyant clignote trois fois.
Le voyant reste éteint.	● Le niveau de commande principal pour les notes bémols est réglé entre 0 et +6. ● Les fonctions de karaoké sont désactivées.

KEY CONTROL indicateur « sharp »

Le voyant reste allumé en blanc.	Le niveau de contrôle principal pour les notes aiguës est réglé entre +1 et +6.
Le voyant clignote en blanc.	● Lorsque vous appuyez sur le bouton « sharp » KEY CONTROL situé sur l'enceinte, le voyant clignote une fois. ● Lorsque le niveau de contrôle principal des notes aiguës est réglé sur +6, l'indicateur se comporte comme suit : Lorsque vous appuyez sur le bouton « sharp » KEY CONTROL situé sur l'enceinte, le voyant clignote trois fois.

Le voyant reste éteint.

- Le niveau de contrôle principal pour les notes aiguës est réglé entre –6 et 0.
- Les fonctions de karaoké sont désactivées.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532642

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Précautions

Sécurité

- Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte.
- La plaque signalétique et les informations importantes concernant la sécurité sont fixées sur la surface intérieure du capuchon à l'arrière de l'enceinte.

Concernant le cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour cette enceinte. Il ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres périphériques.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

Rangement

- Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, évitez les emplacements ci-dessous lors du placement ou du rangement de cette enceinte.
 - un endroit soumis à des températures élevées, tel que sous la lumière directe du soleil, sous un dispositif d'éclairage, à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna ;
 - à l'intérieur d'un véhicule dont les vitres sont fermées (surtout en été) ;
 - un endroit exposé à de l'air chaud, provenant d'un sèche-cheveux par exemple.
 - un endroit très poussiéreux ;
 - un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Placez cette enceinte sur une surface plane et de niveau. Lorsqu'elle est placée sur une surface inclinée, l'enceinte peut se renverser ou tomber de la surface en raison de ses propres vibrations, entraînant des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Selon les conditions dans lesquelles cette enceinte est placée, elle peut se renverser ou tomber de la surface. Ne laissez aucun objet de valeur à proximité de l'enceinte.
- Cette enceinte n'est pas antimagnétique. Veuillez éloigner les objets sensibles à un rayonnement magnétique (cassettes enregistrées, montres, cartes de paiement, cartes de crédit avec codage magnétique, etc.) de l'enceinte. N'oubliez pas ces recommandations lorsque vous transportez l'enceinte.

Concernant les poignées

- Ne laissez pas les enfants insérer les mains ou les bras dans les ouvertures de la poignée. Ils risquent de se faire coincer les mains ou les bras et de se faire blesser.

Autres remarques

- Si elle est placée dans un environnement extrêmement chaud ou froid, l'enceinte arrête de charger la batterie pour des raisons de sécurité. Lorsque la batterie continue à charger pendant une période prolongée, l'enceinte peut également arrêter la charge de la batterie. Dans ce cas, assurez-vous que la température ambiante est comprise dans la plage de température de fonctionnement (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), débranchez et branchez le cordon d'alimentation secteur, puis chargez à nouveau complètement la batterie.
- Lorsque vous utilisez cette enceinte pendant une période prolongée, sa température peut s'élever ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous écoutez de la musique alors que l'enceinte est en cours de charge ou dans un endroit où la température ambiante est élevée, le volume peut se régler automatiquement pour des raisons de sécurité.
- Des parasites ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Placez l'enceinte dans un endroit correctement ventilé pour éviter une accumulation de chaleur et prolonger la durée de vie de l'enceinte.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de l'enceinte.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'enceinte, éteignez immédiatement l'enceinte, débranchez l'enceinte de la prise secteur et consultez votre revendeur Sony le plus proche ou le magasin où vous avez acheté le produit.
- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est lumineux et éblouissant, éclairez la pièce ou éteignez la fonction d'éclairage.
- En cas de questions ou problèmes concernant cette enceinte, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter le service d'assistance technique de Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532643

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Codecs pris en charge

Un codec est un algorithme de codage audio utilisé pour la transmission sans fil du son via des connexions BLUETOOTH.

L'enceinte prend en charge les 3 codecs suivants pour la lecture de musique via une connexion A2DP : SBC, AAC et LDAC.

- SBC

L'abréviation de Subband Codec.

Le SBC est la technologie de codage audio standard utilisée par les appareils BLUETOOTH.

- AAC

L'abréviation de Advanced Audio Coding.

La technologie AAC est principalement utilisée par les produits Apple , tels que iPhone , qui offrent une meilleure qualité sonore que le SBC.

- LDAC

LDAC est une technologie de codage audio mise au point par Sony qui permet la transmission de contenus High-Resolution (Hi-Res) Audio , y compris via des connexions BLUETOOTH.

Contrairement à d'autres technologies de codage compatibles BLUETOOTH, telles que le SBC, il fonctionne sans aucune conversion descendante du contenu High-Resolution Audio (*1).

Elle permet de transmettre environ trois fois plus de données (*2) que ces autres technologies sur un réseau sans fil BLUETOOTH, avec une qualité sonore sans précédent, grâce à un codage efficace et à une mise en paquets optimisée.

(*1) À l'exception des contenus au format DSD.

(*2) Par rapport au format SBC lorsque le débit binaire de 990 kbps (96/48 kHz) ou de 909 kbps (88,2/44,1 kHz) est sélectionné.

Lorsque de la musique dans l'un des codecs ci-dessus est transmise à partir d'un périphérique connecté, l'enceinte bascule automatiquement sur ce codec et lit la musique.

Si l'appareil connecté prend en charge un codec offrant une meilleure qualité sonore que le SBC, vous devrez peut-être effectuer au préalable certains réglages sur cet appareil. Vous pourrez alors écouter de la musique en utilisant le codec de votre choix parmi ceux pris en charge.

Pour configurer le codec, veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532644

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Comment maintenir le logiciel à jour (pour une utilisation aisée de l'enceinte)

Utilisez l'application « Sound Connect » pour installer les dernières mises à jour du logiciel de l'enceinte. Cela vous permet de profiter de nouvelles fonctionnalités et de résoudre certains problèmes.

Veillez à maintenir à jour le logiciel de l'enceinte pour utiliser l'enceinte.

Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour du logiciel de l'enceinte et la procédure d'application d'une mise à jour, visitez le site Internet d'assistance et consultez les notifications et les informations appropriées.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel des enceintes en suivant la procédure ci-dessous.

- 1 Téléchargez une mise à jour depuis le serveur sur le smartphone sur lequel l'application « Sound Connect » est installée.**
- 2 Transférez cette mise à jour depuis votre smartphone à l'enceinte.**
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel de l'enceinte.**

Note

- Si d'autres appareils BLUETOOTH sont connectés à votre smartphone, veillez à ce qu'ils restent tous éteints jusqu'à la fin du processus de mise à jour de l'enceinte. Notez que le smartphone dont il est question ici est celui que vous utilisez pour télécharger et transférer les mises à jour vers l'enceinte. Lorsque les appareils connectés à votre smartphone sont compatibles avec la norme Bluetooth Low Energy, la mise à jour du logiciel de l'enceinte peut échouer. Il convient de noter que les appareils dont il est question ici comprennent un appareil portable et une montre connectée.
- Si le processus de mise à jour sur l'enceinte ne peut pas être effectué, procédez comme suit et essayez de nouveau.
 - Sur votre smartphone, fermez toutes les applications sauf l'application « Sound Connect ».
 - Veillez à ce que les batteries de l'enceinte et de votre smartphone soient suffisamment chargées pour permettre la mise à jour.
 - Rapprochez autant que possible l'enceinte et votre smartphone l'un de l'autre. Notez que le smartphone dont il est question ici est celui que vous utilisez pour télécharger et transférer les mises à jour vers l'enceinte.
 - Lors de la mise à jour, éloignez votre smartphone de tout autre appareil connecté à un réseau local sans fil ou via Bluetooth.
 - Sortez votre smartphone du mode économie d'énergie (*). Selon la version du système d'exploitation, votre smartphone ne permet pas au processus de mise à jour de se terminer lorsqu'il est en mode économie d'énergie.
 - Désactivez la fonction Veille auto sur votre haut-parleur. Lorsque le processus de mise à jour prend beaucoup de temps, la fonction Veille auto peut être activée pendant celui-ci.

(*) Le nom du mode varie en fonction du smartphone utilisé.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sound Connect »](#)
- [Fonction Veille auto \(économie d'énergie\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie au lithium-ion intégrée

- Même si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'enceinte pendant une longue période, rechargez suffisamment la batterie intégrée afin de préserver ses performances. Rechargez la batterie une fois tous les six mois.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée vous semble nettement réduite, alors qu'elle a pourtant été complètement rechargée, contactez le service d'assistance Sony ou le revendeur Sony le plus proche.
- Lorsque l'autonomie de la batterie intégrée semble nettement réduite, cela peut signifier que la batterie rechargeable intégrée approche de la fin de sa durée de vie.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l'enceinte détecte une anomalie au niveau de la température interne ou de la batterie rechargeable intégrée, le voyant d'alimentation de l'enceinte se met à clignoter deux fois de suite en orange.



Si vous constatez un dysfonctionnement, éteignez l'enceinte, débranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez quelques instants. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes. Cela redémarre l'enceinte. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance Sony ou rendez-vous chez le revendeur Sony le plus proche.

Note

- La durée de recharge de la batterie varie en fonction des conditions d'utilisation de la batterie intégrée.
- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Sachez que la température ambiante peut descendre jusqu'à 5 °C (41 °F), voire moins, selon la saison. Par exemple, la température ambiante baisse surtout en hiver.
- Le haut-parleur devient chaud au toucher pendant la recharge de la batterie. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

- Évitez d'exposer l'enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée en plein soleil.
- Tant que l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation fourni, elle peut recharger sa batterie intégrée. Il est également possible de recharger la batterie lorsque l'enceinte est allumée. Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Pour des raisons de sécurité, l'enceinte interrompt automatiquement la recharge dans les cas suivants.
 - Lorsque l'enceinte est en charge dans un environnement où il fait extrêmement chaud ou froid
 - Lorsque la recharge prend trop de temps

Pour résoudre ce problème, débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le dans une plage de température de fonctionnement comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).

- Si la batterie intégrée est soumise à une charge importante pendant la recharge, celle-ci s'interrompt par mesure de sécurité. Dans ce cas, baissez le volume ou arrêtez la lecture.
- Si vous écoutez de la musique alors que l'enceinte se trouve dans l'une des situations suivantes, le volume peut être automatiquement ajusté pour des raisons de sécurité.
 - L'enceinte est en train de recharger sa batterie intégrée.
 - L'enceinte est installée dans un endroit où la température ambiante est élevée.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532646

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Remarques sur la résistance à l'eau

Sur la capacité de résistance à l'eau de l'enceinte

Avec le capuchon solidement fermé, cette enceinte a une performance de résistance à l'eau équivalente à IPX4 (*1) (uniquement lorsque l'enceinte est placée verticalement), ce qui correspond à un indice de « protection contre la pénétration d'eau » défini par la norme IEC 60529 « Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) » (*2) pour les équipements électriques. Lorsqu'elle est placée horizontalement, cette enceinte n'est pas résistante à l'eau.

Liquides auxquels s'applique la notion de résistance à l'eau

Champ d'application	eau fraîche, eau du robinet
Hors du champ d'application	liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (eau savonneuse, eau avec détergent ou produits de bain, shampoing, eau de piscine, eau de source chaude, eau salée, etc.)

(*1) Équivalence IPX4 : L'enceinte maintient son niveau de performance lorsqu'elle est soumise à des jets d'eau provenant de toutes les directions. Cela signifie qu'aucune trace d'eau n'est détectée à l'intérieur de l'enceinte après un essai de 10 minutes au cours duquel de l'eau est pulvérisée à un débit de 10 L/min depuis une distance comprise entre 300 mm et 500 mm (11 7/8 pouces à 19 3/4 pouces) dans toutes les directions.


(*2) Les accessoires fournis et les connecteurs de cette enceinte ne sont pas résistants à l'eau. Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'enceinte à l'eau ou à des projections d'eau lorsque vous utilisez l'un de ses connecteurs.

La capacité de résistance à l'eau de l'enceinte est fondée sur nos mesures réalisées dans les conditions décrites ici. N'oubliez pas que la garantie ne couvre pas les défaillances consécutives à l'immersion dans l'eau ou l'intrusion de poussières provenant d'un mauvais emploi par l'utilisateur.

Pour conserver les performances de résistance à l'eau

Veuillez observer les précautions ci-dessous pour assurer une utilisation correcte de l'enceinte.

- De par sa conception, cette enceinte ne résiste pas à la pression de l'eau. Ne mettez pas l'enceinte dans l'eau ou directement sous l'eau du robinet pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne versez pas d'eau très chaude et ne soufflez pas de l'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou d'un autre appareil, directement sur l'enceinte. En outre, n'utilisez jamais l'enceinte dans un endroit soumis à des températures élevées, tel qu'à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna.
- Manipulez le capuchon à l'arrière de l'enceinte avec précaution. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau. Lorsque vous utilisez l'enceinte, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé. Quand vous fermez le capuchon, veillez à ne laisser aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur. Si le capuchon n'est pas correctement fermé, l'étanchéité risque d'être compromise, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'enceinte en raison de la pénétration d'eau à l'intérieur de celle-ci.

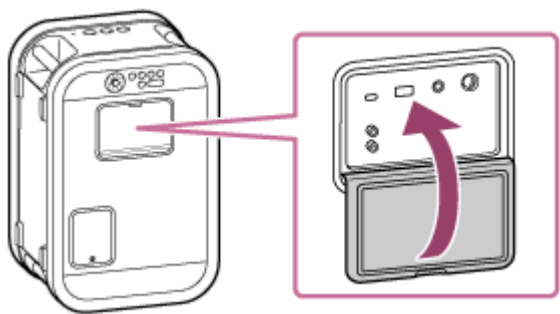

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532647

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Comment prendre soin d'une enceinte

Vous pourrez utiliser l'enceinte plus confortablement et plus longtemps si vous suivez la procédure d'entretien ci-dessous.

- Si la surface devient sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un chiffon humecté d'eau ou d'eau tiède et bien essoré. Certains types de saletés sont difficiles d'enlever.

Note

- Si la surface de l'enceinte est sale, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzène, alcool, etc. pour nettoyer l'enceinte.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532648

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet à des périphériques numériques de communiquer, tels que les smartphones et les ordinateurs.

Portée maximale de communication

Utilisez la technologie sans fil BLUETOOTH entre l'enceinte et un appareil situés à une distance d'environ 30 m (environ 98,4 pieds) l'un de l'autre.

La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.

- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.

Interférences provenant d'autres appareils

Les périphériques BLUETOOTH et de réseau local sans fil (IEEE802.11ax/b/g/n) utilisant la même fréquence (2,4 GHz), si l'enceinte est utilisée à proximité d'un périphérique de réseau local sans fil, des interférences à micro-ondes peuvent se produire avec les conséquences suivantes : détérioration de la vitesse de communication, apparition de bruits et connexion non établie.

Interférences émises vers d'autres périphériques

Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH risquent de perturber le fonctionnement de périphériques médicaux électroniques. Éteignez cette enceinte et tout autre périphérique BLUETOOTH dans les lieux indiqués ci-dessous car leur fonctionnement risque de provoquer un accident :

- Dans les hôpitaux, à proximité des sièges réservés aux personnes handicapées dans les trains, dans les lieux où un gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou des alarmes incendie.

Note

- La transmission à un débit binaire élevé peut être interrompue en fonction de l'environnement réseau.
- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son émis par l'enceinte présente un léger décalage par rapport à celui émis par l'appareil BLUETOOTH. Cela se produit pendant que vous écoutez de la musique.
- L'enceinte prend en charge des fonctionnalités de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH. Cette prise en charge garantit des connexions sécurisées lors de l'utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH. Toutefois, le niveau de sécurité peut s'avérer insuffisant selon la configuration des paramètres. Gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez la technologie sans fil BLUETOOTH pour vos communications.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de fuite d'informations lors d'une communication BLUETOOTH.
- Tout appareil doté de la fonction BLUETOOTH doit être conforme à la norme BLUETOOTH et avoir été certifié. La norme BLUETOOTH est définie par Bluetooth SIG, Inc. Même si l'appareil est conforme à la norme BLUETOOTH, les problèmes suivants peuvent survenir en fonction des fonctionnalités ou des spécifications de l'appareil.
 - L'appareil ne parvient pas à se connecter.
 - L'appareil connecté ne fonctionne pas comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.

- Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Placez l'enceinte plus loin des appareils tels que la télévision, la radio ou le décodeur afin d'éviter les interférences dans les émissions.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532649

5-074-069-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les performances sans fil.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532650

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Marques

- Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.
- Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, et macOS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- LDAC et le logo LDAC sont des marques de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532651

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Dépannage

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous afin de corriger le problème.

1. Chargez l'enceinte.



2. Redémarrez l'appareil connecté, par exemple votre smartphone ou votre ordinateur.



3. Accédez au site d'assistance Sony depuis le menu de l'application « Sound Connect » pour rechercher la cause et la solution du problème. Vous pouvez également consulter le site d'assistance ci-dessous.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Redémarrez l'enceinte.



5. Initialisez l'enceinte.



6. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance Sony ci-dessous ou vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche.

<https://www.sony.net/support-contact>

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Redémarrage de l'enceinte](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Redémarrage de l'enceinte

Si vous rencontrez un problème tel que celui décrit ci-dessous, redémarrez l'enceinte. Pour redémarrer l'enceinte, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'enceinte et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes.

- Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte une fois qu'elle s'est allumée.
- Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après le dépannage des problèmes de jumelage.

Le haut-parleur s'éteint pendant le processus de redémarrage, puis se rallume une fois celui-ci terminé.



Note

- Les informations de couplage de l'enceinte sont conservées même après le redémarrage de celle-ci. Cependant, les informations de couplage sont conservées dans l'enceinte lorsque celle-ci s'éteint. Après avoir jumelé l'enceinte avec un nouveau périphérique, éteignez l'enceinte et rallumez-la, puis utilisez l'enceinte.
- Le redémarrage de l'enceinte peut changer les réglages du volume, de fonction et sonores.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532653

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Initialisation de l'enceinte

Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement après son redémarrage, initialisez-la pour rétablir ses paramètres par défaut.

Lorsque l'enceinte est allumée, maintenez enfoncés simultanément le bouton de lecture et le bouton ULT de l'enceinte pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne.



L'enceinte est initialisée. Tout réglage modifié, tel que le volume des haut-parleurs, est réinitialisé aux valeurs par défaut et toutes les informations d'appairage sont supprimées.

Note

- L'enceinte ne peut pas être initialisée lorsqu'elle est hors tension.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532654

Enceinte sans fil
ULT TOWER 5

Spécifications

Section enceinte

Haut-parleurs

2 voies, bass-reflex

Enceinte

Haut-parleur de graves :

Environ 230 mm de diamètre (1)

(Environ 9,1 pouces de diamètre (1))

Haut-parleur d'aigus :

Environ 60 mm de diamètre (2)

(Environ 2,4 pouces de diamètre (2))

Généralités

Entrées

- Port USB de type A : Périphérique USB pris en charge (classe de stockage de masse) (*)

(*) Pour les modèles de Chine continentale :

Ce port n'est activé que lorsque l'enceinte est branchée sur une prise secteur et allumée.

- USB Type-C® port : UAC 1.0 (la classe de stockage de masse n'est pas prise en charge)

- Prise MIC (Φ 6,3 mm)

Sensibilité : 14 mV, impédance : 10 kΩ

- LINE 1 prise jack (RCA)

Sensibilité : 1 950 mV, impédance : 10 kΩ

- LINE 2 prise (XLR)

Niveau d'entrée maximal : 17,34 V (27 dB), impédance : 50 kΩ

Résultats

LINE OUT prise (XLR)

Niveau de sortie maximal : 17,34 V (27 dB)

SORTIE CC (*)

Port USB de type A (pour recharger la batterie d'un appareil connecté) (5 V CC / 1,5 A maximum)

USB Type-C® (pour recharger la batterie d'un appareil connecté) (5 V CC / 1,5 A max.)

(*) Pour les modèles de Chine continentale :

Le courant continu n'est fourni que lorsque l'enceinte est branchée sur une prise secteur et allumée.

Alimentation

- Pour les modèles destinés au marché nord-américain :

120 V CA, 60 Hz, ou via la batterie lithium-ion intégrée

- Pour les modèles de Chine continentale :

220 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, ou via la batterie lithium-ion intégrée

- Pour les modèles d'autres pays/régions :

120 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, ou via la batterie lithium-ion intégrée

Consommation électrique

Environ 79 W

Consommation électrique en veille

Lorsque le mode veille BLUETOOTH est activé : 2,0 W ou moins

Lorsque le mode veille BLUETOOTH est désactivé : 0,3 W ou moins

Température de fonctionnement

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensions (L × H × P)

Les parties saillantes et les commandes comprises

Environ 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 pouces × 21,1 pouces × 11,1 pouces)

Poids (Batterie comprise)

Environ 12,7 kg (28 lb)

Spécifications de communication

Système de communication :

BLUETOOTH

Astuce

- Pour connaître la durée de charge de la batterie rechargeable intégrée et l'autonomie de cette dernière pour la lecture audio à partir d'un appareil BLUETOOTH, reportez-vous à la section « [Chargement de l'enceinte](#) ».

Modèles d'iPhone/iPod compatibles

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e génération), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7e génération)

(En mars 2026)

Selon la version d'iOS prise en charge par les modèles ci-dessus, il se peut que l'application « Sound Connect » ne soit pas utilisable.

Note

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit, qui peut contenir des informations sur les spécifications non répertoriées ci-dessus.

Rubrique associée

- [Codecs pris en charge](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002532655