

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5



Modell: YY7870E

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Gyorsismertető

Töltsd le az alkalmazást, és állítsd be a hangszórót

Eszközén számos hasznos funkció érhető el. Töltsd le a „Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbb eszközeiből.

A „Sound Connect” alkalmazás által kínált főbb funkciókról a „[A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)” című részben olvashat.



Sound Connect

Kezdje el használni a készüléket

A hangszóró megvásárlása után kövesse az alábbi eljárást zene lejátszásához.

1

A készülék bekapcsolása



Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját. Amikor a hangszórót a vásárlás után először használja, a készülék automatikusan párosítási módba vált. A hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kétszeresen villogni kezd.

2

Csatlakozás BLUETOOTH®-eszközökhöz



Kövesse a letöltött „Sound Connect” alkalmazás utasításait a hangszóró és az okostelefonja vagy iPhone-ja közötti BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához. Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a hangszóróból hallható az értesítő hang. A hangszórón található BLUETOOTH-jelzőfény villogása folyamatos világításra vált.

3

Zenehallgatás



Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

SRS-ULT500

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Amire a hangszóró használható

[A hangszóró használata](#)

[A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró hordozása vagy elhelyezése](#)

Tápellátás/töltés

[A hangszóró feltöltése](#)

[Bekapcsolás](#)

[Kikapcsolás](#)

[A BLUETOOTH készenléti \(automatikus bekapcsolás\) funkció használata](#)

[Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)

[Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

[A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett \(STAMINA\)](#)

Megvilágítás funkció

[A hangszóró világításának be- és kikapcsolása \(Világítási funkció\)](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH eszköz

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)

[Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH-eszközökhöz a „Sound Connect” alkalmazás segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton](#)

[keresztül](#)

[Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

[A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

DJ-eszköz

[Csatlakozás egy DJ-eszközhöz \(LINE 1\)](#)

[Csatlakozás DJ-készülékhez szimmetrikus csatlakozással \(LINE 2\)](#)

[USB-eszköz csatlakoztatása \(USB-A\)](#)

[Számítógép vagy okostelefon csatlakoztatása \(USB-C\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

[Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

[A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

[A BLUETOOTH funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása](#)

DJ-eszköz

[Zenehallgatás DJ-készülékről \(LINE 1\)](#)

[Zenehallgatás DJ-készülékről szimmetrikus csatlakozáson keresztül \(LINE 2\)](#)

[Zenehallgatás USB-eszközzel \(USB-A\)](#)

[Zenehallgatás számítógépről vagy okostelefonról \(USB-C\)](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

[Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)

[Vezeték nélküli lejátszás több hangszóróval \(Party Chain funkció\)](#)

További funkciók

[Külső mikrofon használata](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

[Óvintézkedések](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Vízállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A hangszóró újraindítása](#)

[A hangszóró inicializálása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli hangszóró ULT TOWER 5

A hangszóró használata

A hangszóró gombjainak megnyomásával a következő funkciók vezérelhetők.

Azokról a funkciókról, amelyek részletes használati útmutatását a Súgóútmutatótartalmazza, lásd az oldal alján található kapcsolódó témákat.


Zene lejátszása egy eszközről BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

Vezeték nélkül hallgathat zenét olyan eszközről, amely BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakozik, például okostelefonról vagy számítógépről.




Zene lejátszása DJ-készülékről

Élvezheti a zenét egy olyan DJ-készülékről, amely RCA- vagy XLR-kábellel van csatlakoztatva.

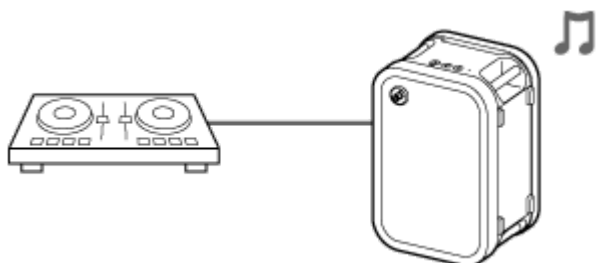

Zene lejátszása USB-eszközről

Zenehallgatásra lehetőség van USB-eszközről, illetve a USB Type-C kábellel kompatibilis okostelefonról vagy számítógépről.

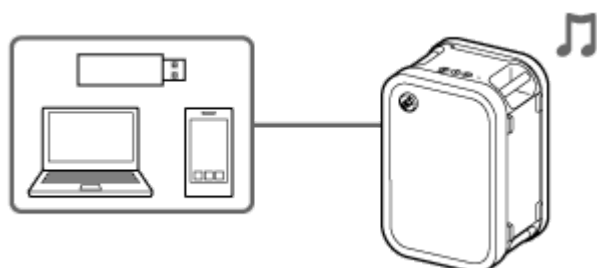

Megvilágítás

A hangszóró a zene ritmusára világít, hogy felpezsdítse a hangulatot.


Stereó pár

Ha két hangszórót csatlakoztat BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül, még erőteljesebb hangzást élvezhet.




Parti lánc

A Party Chain funkcióval kompatibilis több hangszóró csatlakoztatásával élvezheti a zenehallgatást. Legfeljebb 100 hangszórót csatlakoztathat.

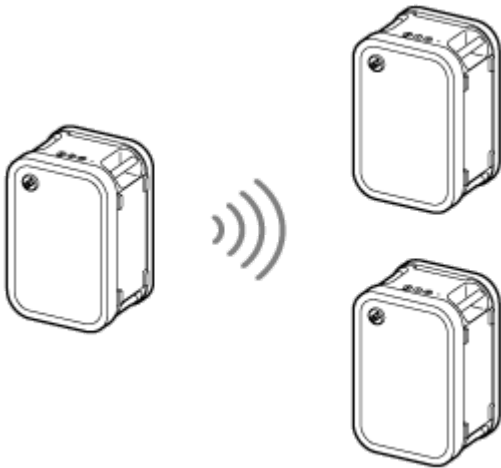

Karaoke

Ha egy kereskedelemben kapható dinamikus mikrofont csatlakoztat a hangszóróhoz, élvezheti a karaokét. Használjon dinamikus mikrofont, amelynek szabványos, Φ 6,3 mm-es csatlakozója van.

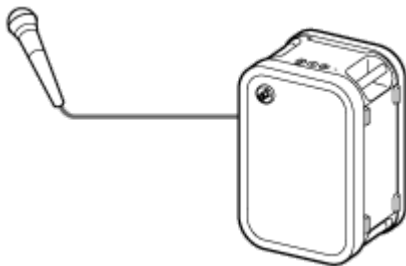


Kapcsolódó témák

- [A hangszóró világításának be- és kikapcsolása \(Világítási funkció\)](#)
- [Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy DJ-eszközhöz \(LINE 1\)](#)
- [Csatlakozás DJ-készülékhez szimmetrikus csatlakozással \(LINE 2\)](#)
- [USB-eszköz csatlakoztatása \(USB-A\)](#)
- [Számítógép vagy okostelefon csatlakoztatása \(USB-C\)](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [Vezeték nélküli lejátszás több hangszóróval \(Party Chain funkció\)](#)
- [Külső mikrofon használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A „Sound Connect” alkalmazás használata

Töltse le a „Sound Connect” alkalmazást a Google Play™ áruházból vagy a App Store -ból, majd telepítse az alkalmazást az okostelefonjára.



Az alábbiakban ismertetjük azokat a funkciókat, amelyeket a „Sound Connect” alkalmazással végrehajthat, illetve beállíthat.

Azoknál a funkcióknál, amelyek részletes használati útmutatását a Súgóútmutató tartalmazza, lásd az oldal végén található kapcsolódó témákat.

A [My Device] fülön keresztül a következőkre érhet hozzá.

Hangszóró-vezérlők és állapotkijelző

Megtekintheti a hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának fennmaradó töltöttségi szintjét.

Hangeffektus

A hangkimenetet úgy állíthatja be, hogy megváltoztatja a hangszórón található Hangeffektus beállítást.

Hangtér optimalizálása

A hangszóró érzékeli a környezeti feltételeket, és automatikusan az optimális szintre állítja a hangot.

Megjegyzés

- Bizonyos esetekben a környezeti tényezők megakadályozhatják a hang optimalizálását.

Funkció

Megváltoztathatja a hangszóró bemeneti forrását. A USB-Akiválasztása után a [USB Library] segítségével kiválaszthat egy lejátszandó fájlt.

Bluetooth-kapcsolat minősége

A BLUETOOTH-kapcsolatok esetében beállíthatja, hogy a hangminőséget vagy a kapcsolat stabilitását részesítse-e előnyben.

- [Prioritize Sound Quality]: Válassza ezt az opciót, ha a hangminőséget szeretné előtérbe helyezni.
- [Prioritize Stable Connection]: Válassza ezt az opciót, ha a kapcsolat instabil. Például válassza ki ezt a beállítást, ha gyakran előfordulnak hangkimaradások.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőségtől és a hangszóró használatának körülményeitől függően rövidebb lehet.

- A hangszóró használatának helyszínén uralkodó környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy a hangszóró működése akadozik, még akkor is, ha a [Prioritize Stable Connection] opciót választotta.

Bluetooth készenléti

BLUETOOTH-eszköz használata esetén a hangszóró automatikusan bekapcsol, és megkezd a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozását.

ULT gomb beállításai

Kiválaszthatja, hogy melyik hangmódra váltson át, amikor megnyomja a hangszóró ULT gombját.

Party Now

A buli alatt lejátszott zenéhez időzítve alkalmazhatod az egyik hanghatást. A világítás színét és a villogás sebességét is beállíthatja.

Ezen felül számos karaoke-funkciót is igénybe vehet, köztük a pontszám-kiszámítási funkciót és a hanghatásokat.

Akkumulátorkímélő

Ha ezt a funkciót bekapcsolják, az akkumulátor élettartama meghosszabbodik.

Automatikus készenléti

Ha a hangszórót 15 percig vagy annál hosszabb ideig nem használják, a hangszóró automatikusan kikapcsol. A funkció kikapcsolása növeli az energiafogyasztást.

STAMINA

A Hangeffektus és a Világítási mód beállításait módosíthatja az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Világítási mód

A hangulatodnak vagy a környezetnek megfelelően megváltoztathatod a világítási módot és a világítás színét.

Értesítés és hangos útmutató

Be- vagy kikapcsolhatja az értesítési hangot és a hangos útmutatást. A hangos útmutatás hangerejét is beállíthatja.

Szoftververzió

Megtekintheti a hangszóró szoftverének verziószámát.

Szoftverfrissítés

Megadhatja, hogy hogyan történjen a hangszóró szoftverének frissítése.

A [Menu] fülön keresztül a következőkre érhet hozzá.

Súgó


Megtekintheti a hangszóróhoz tartozó támogatási információkat.

Megjegyzés

- A használati útmutató és a „Sound Connect” alkalmazás képernyőjén megjelenő információk a jövőbeli frissítések miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Részek és kezelőelemek

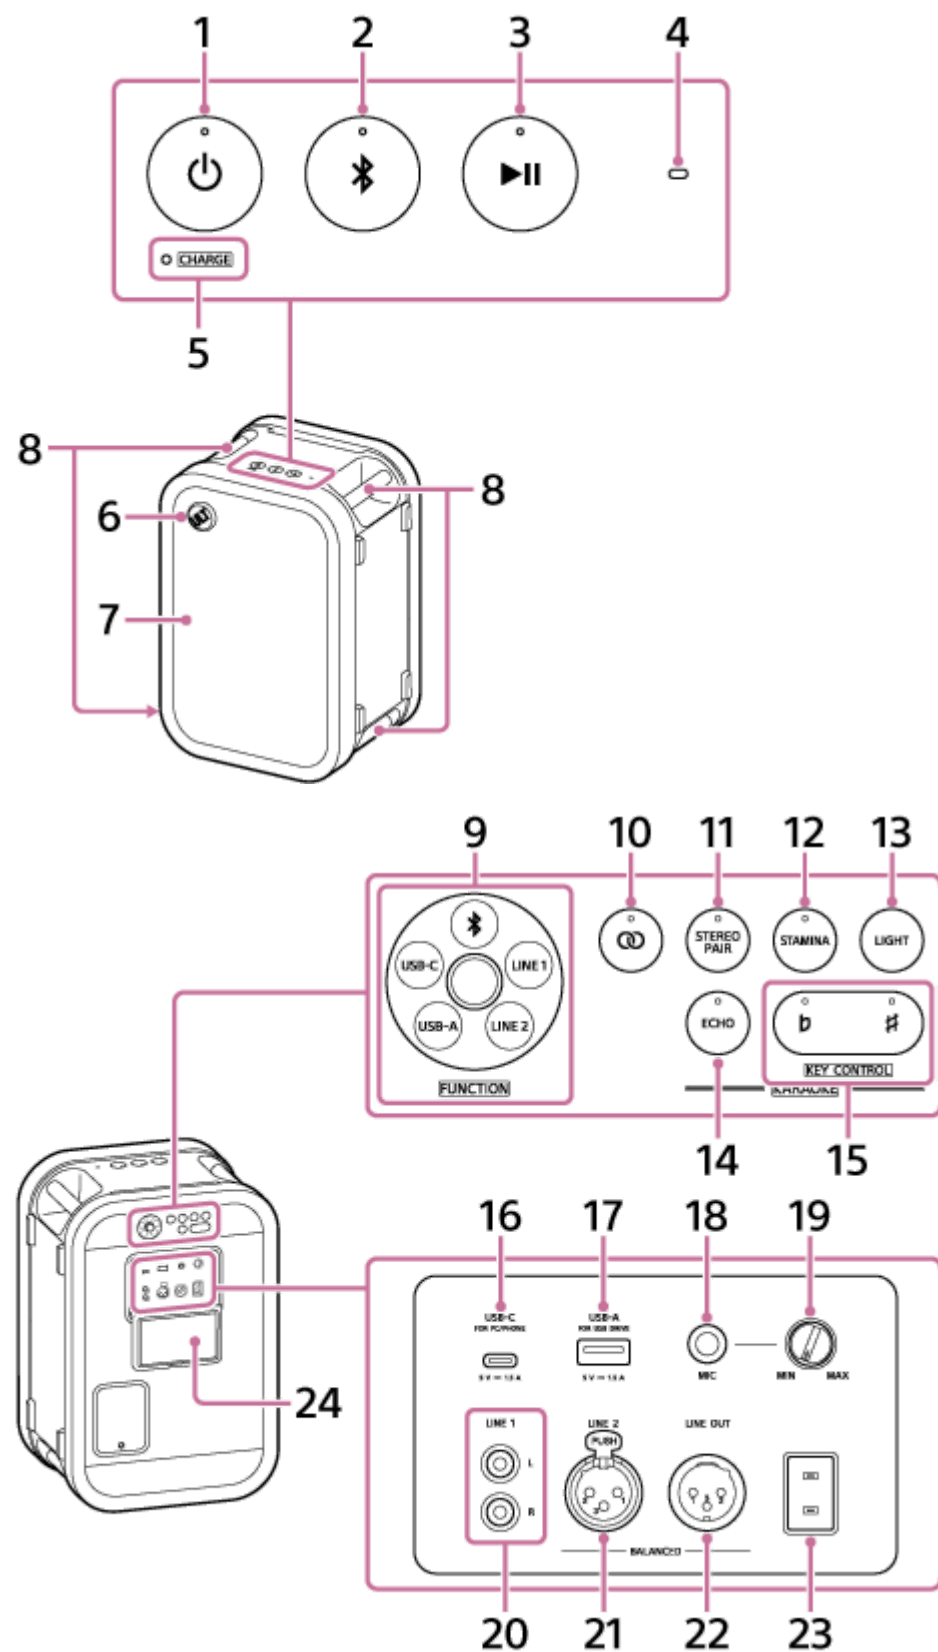

1. bekapcsológomb jelzőfénnel

2. BLUETOOTH gomb jelzőfény

3. lejátszás gomb

A hangszóró lejátszás gombján tapintható pont található. Használd ezt a pontot iránymutatásként a gomb használatához.

4. Mikrofonérzékelő nyílás

Ne tegyen semmilyen tárgyat erre a nyílásra.

5. CHARGE jelzőfény

6. ULT gomb hangerő-szabályzóval

Ha a hangszórón található ULT gombot körülbelül 2 másodpercig lenyomva tartja, a hangszóró lejátszik egy adott zeneszámot. Ez a zeneszám bemutatási célból került tárolásra. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a ULT gombot körülbelül 2 másodpercig, vagy nyomja meg a lejátszás gombot.

7. Fény

8. Fogantyúk

9. FUNCTION tárcsa

-  BLUETOOTH
- LINE 1
- LINE 2
- USB-A
- USB-C

10. Party Chain gomb jelzőfény

11. STEREO PAIR gomb jelzőfény

12. STAMINA gomb jelzőfény

13. LIGHT gomb

14. ECHO gomb jelzőfény

15. KEY CONTROL gombok és jelzők

 lapos gomb jelzőfény

 éles gomb jelzőfény

16. USB-C port (USB Type-C®)

Lejátszhat zenét a számítógépéről vagy okostelefonjáról. Ez a port egy másik eszköznek is képes áramot szolgáltatni (*).

(*) A kínai szárazföldre tervezett modellek esetében a porton keresztül más eszközök áramellátása is lehetséges. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a AC bemeneti csatlakozót és a hálózati aljzatot a mellékelt hálózati tápkábel köti össze.

17. USB-A port

Lejátszhat zenét az USB-eszközéről. Ez a port egy másik eszköznek is képes áramot szolgáltatni (*).

(*) A kínai szárazföldre tervezett modellek esetében a porton keresztül zenehallgatásra és más eszközök áramellátására is lehetőség van. Ez a csatlakozó azonban csak akkor működik, ha a AC bemeneti aljzatot és a hálózati csatlakozót a mellékelt hálózati tápkábel (hálózati vezeték) köti össze.

18. MIC csatlakozó (Φ 6,3 mm)

19. MIC színtszabályzó

A mikrofon hangereje a legkisebb szintre csökken, ha a hangszórón található ezt a gombot MINállásba forgatják.
A mikrofon hangereje a legnagyobb lesz, ha a hangszórón található ezt a gombot a MAXállásba forgatjuk.

20. LINE 1 csatlakozó

Csatlakoztasson egy kereskedelemben kapható RCA-kábelt a hangszóró LINE 1 csatlakozójához.

21. LINE 2 csatlakozó

Csatlakoztasson egy kereskedelemben kapható XLR-kábelt a hangszóró LINE 2 csatlakozójához.

22. LINE OUT csatlakozó

Csatlakoztassa ezt a csatlakozót és egy másik hangszóró LINE 2 csatlakozóját egy kereskedelemben kapható XLR-kábelrel.

23. AC bemeneti csatlakozó

24. Kupak

Megjegyzés

- A hangszóró csatlakozói és aljzatai nem vízállóak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533101

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró hordozása vagy elhelyezése

A hangszóró hordozása

Mielőtt elszállítaná a hangszórót, válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.




Fogja meg a hangszóró egyik fogantyúját bármelyik kezével, majd emelje fel a hangszórót, hogy elvigye. A hangszóró hordozásához a kéz helyes elhelyezése rendkívül fontos a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében a hangszórót tartásához és szállításához helyezze a kezét megfelelően a hangszóróra.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor a hangszórót lejtőn szállítja.
- Ne vigye a hangszórót úgy, hogy valami nehéz tárgy – például egy személy vagy poggyász – legyen rajta.
- A hangszóró hordozása közben ne legyenek gyermekek vagy csecsemők a közelben.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a kezüket vagy karjukat a fogantyú nyílásaiba dugják. Előfordulhat, hogy a kezük vagy karjuk beszorul, és sérülést okozhat.

A hangszóró vízszintes helyzetbe állítása

A hangszóró vízszintes helyzetben is elhelyezhető. (Ügyeljen arra, hogy a gumilábakkal ellátott oldal legyen alul.)

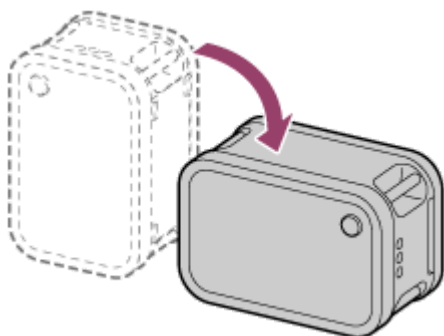

Megjegyzés

- Ha a hangszórót vízszintes helyzetbe állítják, a hangminőség automatikusan a vízszintes helyzethez optimális szintre áll be.

Vezeték nélküli hangszóró ULT TOWER 5

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a következő tápegységek bármelyikével működőképes.

- Áramellátás a váltakozó áramú konnektorból a mellékelt váltakozó áramú tápkábelen keresztül (hálózati kábel)
- Áramellátás a beépített újratölthető akkumulátorból


Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorának feltöltéséhez a szokásos töltési módszer mellett a Akkumulátorkímélő üzemmód opció is rendelkezésre áll. AAkkumulátorkímélő üzemmód az akkumulátor maximális töltési kapacitását körülbelül 90%-ra korlátozza, és így meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A Akkumulátorkímélő üzemmódban elérhető lejátszási idő rövidebb, mint amikor a beépített akkumulátort a szokásos töltési módszerrel töltik fel. A vásárláskor a hangszóró nem Akkumulátorkímélő üzemmódban van.
- A hangszóró bekapcsolt állapotában a „Sound Connect” alkalmazás segítségével be- vagy kikapcsolhatja a Akkumulátorkímélő módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a AC bemeneti aljzatot és a hálózati csatlakozót a mellékelt hálózati tápkábellel. A AC bemeneti csatlakozó a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött található.

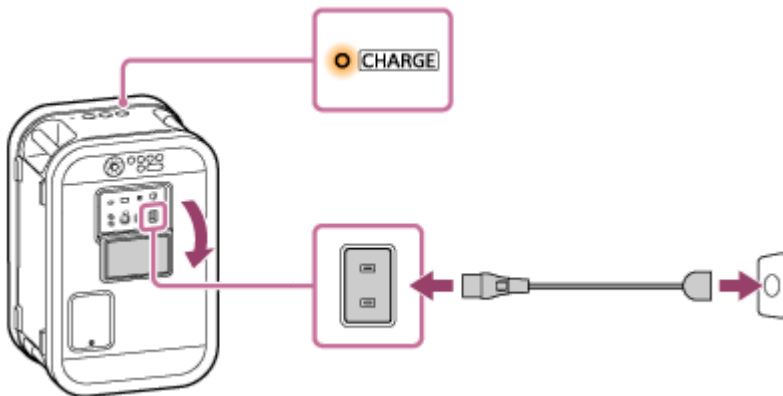

Megkezdődik az akkumulátor töltése, és a hangszórón található CHARGE jelzőfény narancssárgán kigyullad. A töltés körülbelül 3 óra múlva befejeződik (*), és a jelzőfény kialszik.

(*) Az akkumulátor teljes feltöltéséhez (100%) szükséges idő, amikor a hangszóró ki van kapcsolva.

Miután leválasztotta a mellékelt hálózati kábelt a hangszóróról, feltétlenül zárja le szorosan a fedelet. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Amikor a beépített akkumulátor teljesen feltöltődött, és megpróbálja újra tölteni, a hangszórón található CHARGE jelzőfény narancssárgán világít. Ezt követően körülbelül 1 perc múlva kikapcsol.

A beépített újratölthető akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjének ellenőrzése

Beállíthatja a hangos útmutatás funkciót úgy, hogy a hangszóró bekapcsolásakor hangos útmutatást adjon az akkumulátor fennmaradó töltöttségéről. A hangos útmutatás funkció bekapcsolásához használja a „Sound Connect” alkalmazást. Ha a funkció be van kapcsolva, a hangszóró bekapcsolásakor az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjének megfelelő hangos útmutatást hallhat. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a hangos utasításokat, amelyeket hallhat.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% – 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)

A beépített újratölthető akkumulátor üzemideje

● Körülbelül 20 óra

- A Akkumulátorkímélő mód le van tiltva.
- Létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat.
- A hangerő 16-ra van beállítva.
- A hang mód beállítása ULT1 vagy ULT2.
- A világítási funkció ki van kapcsolva.

● Körülbelül 12 óra

- A Akkumulátorkímélő mód le van tiltva.
- Létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat.
- A hangerő 16-ra van beállítva.
- A hang mód beállítása ULT1 vagy ULT2.
- A világítási funkció be van kapcsolva.

● Körülbelül 2 óra

- A Akkumulátorkímélő mód le van tiltva.
- Létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat.
- A hangerő szintje 50-re van beállítva (maximum).
- A hang mód beállítása ULT1 vagy ULT2.
- A világítási funkció be van kapcsolva.

A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő.

● Körülbelül 3 óra (*)

10 perc töltéssel körülbelül 100 perc zenehallgatásra van lehetőség.

- A Akkumulátorkímélő mód le van tiltva.
- A hangerő 16-ra van beállítva.

- A hang mód beállítása ULT1 vagy ULT2.
- A világítási funkció ki van kapcsolva.

(*) Az akkumulátor teljes feltöltéséhez (100%) szükséges idő, amikor a hangszóró ki van kapcsolva.

A fenti beépített újratölthető akkumulátor üzemidejét a mi általunk meghatározott zenei forrás felhasználásával mértük. A tényleges előadási idő a felsorolt időtől eltérhet a következő tényezők miatt.

- A hangszóró hangereje
- A hangszóróból éppen szóló dalok
- A hangszóró körüli hőmérséklet
- A hangszóró használati feltételei

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Az akkumulátor fennmaradó töltöttségétől függően a hangos útmutatás vagy a hangszóró a következőképpen viselkedik.

- „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)
A beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. A hangszórón található CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd. A hangszóró egy idő után automatikusan kikapcsol. Töltse fel a hangszórót. Előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközöket árammal ellátni.
- „Battery is empty” (Az akkumulátor üres)
A beépített akkumulátor lemerült. Még ha meg is próbálsz bekapcsolni a hangszórót, az nem kapcsolható be. Töltse fel a hangszórót.
- Amikor megpróbálja bekapcsolni a hangszórót, a hangszórón található CHARGE jelzőfény háromszor narancssárgán villog.
A beépített akkumulátor szinte teljesen lemerült. A hangszóró nem kapcsolható be. Töltse fel a hangszórót.

Tipp

- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati tápkábelrel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz, a beépített akkumulátort tölteni tudja. Az akkumulátor töltése akkor is lehetséges, amikor a hangszóró zenét játszik. Az akkumulátor feltöltése azonban a hangszóró használatának módjától függően hosszú időt vehet igénybe.
- Kapcsolja be a STAMINA energiaellátási beállítást a „Sound Connect” alkalmazásban, hogy csökkentse az energiafogyasztást a beépített akkumulátor használata közben. Így hosszabb ideig élvezheti a zenehallgatást.

Megjegyzés

- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, csökkenhet a hangszóró maximális kimeneti teljesítménye.
- Biztonsági okokból a hangszóró az alábbi esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tart

A probléma megoldásához húzza ki a hálózati tápkábelt, majd csatlakoztassa újra az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti üzemi hőmérsékleti tartományban.

- Ha a beépített akkumulátor az akkumulátor töltése közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés biztonsági okokból leáll. Ebben az esetben vegye kisebbre a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
- Ne töltse a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt kiegészítők, valamint a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak.

- Még akkor is, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a hangszórót, töltsse fel megfelelően a beépített akkumulátort, hogy a hangszóró teljesítménye megmaradjon. Fél évente egyszer töltsse fel az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533103


5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.

Hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, és a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye lassan kék színben kezd el villogni.

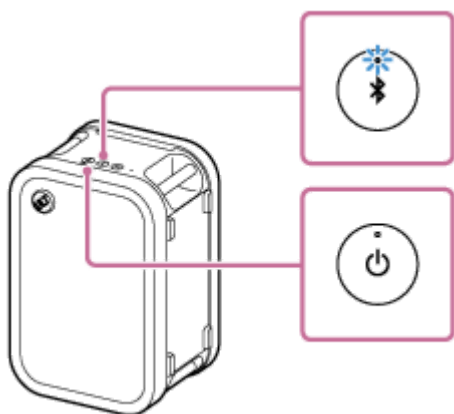

Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal, a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye folyamatosan kétszer villog kék színben. Ez vonatkozik például azokra az esetekre, amikor a vásárlás után először használja a BLUETOOTH funkciót.

Megjegyzés

- Amikor a beépített akkumulátor töltöttségi szintje csökkenni kezd, hangos utasítás hallható (Low Battery (Akkumulátor lemerülőben)). Ekkor a hangszórón található CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd. A hangszóró egy idő után automatikusan kikapcsol. Fel kell töltened a hangszórót. Előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközöket árammal ellátni.
- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje olyan alacsonyra csökken, hogy a hangszóró már nem kapcsol be, a következő események következnek be.
 - Hallja a hangos útmutatást (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)).
 - A hangszóró automatikusan kikapcsol.Ilyen esetben töltsd fel a hangszórót.
- Amikor a beépített akkumulátor szinte teljesen lemerült, és megpróbálja bekapcsolni a hangszórót, a hangszórón található CHARGE jelzőfény háromszor narancssárgán villog. A hangszórót azonban nem lehet bekapcsolni. Fel kell töltened a hangszórót.

Kapcsolódó témák


- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró világításának be- és kikapcsolása \(Világítási funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.

Hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, és a hangszórón lévő BLUETOOTH jelzőfény kialszik.

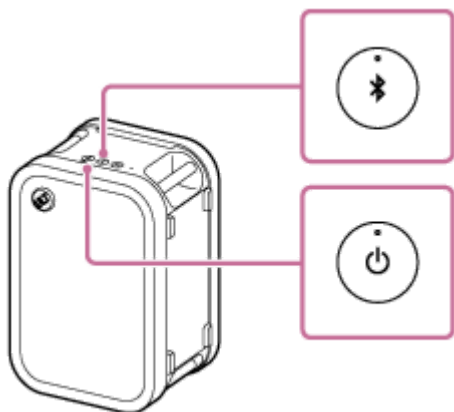**Tipp**

- Előfordulhat, hogy a hangszóró áramellátás-jelzője narancssárgán világít, még akkor is, ha a hangszórót már kikapcsolta. Ez azt jelzi, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktiválódott (*).

(*) A vásárláskor a BLUETOOTH készenléti funkció elem deaktiválva van.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A BLUETOOTH készenléti \(automatikus bekapcsolás\) funkció használata](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533105

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5


A BLUETOOTH készenléti (automatikus bekapcsolás) funkció használata

A BLUETOOTH készenléti funkció segítségével egy BLUETOOTH-eszköz működtetésével automatikusan létrehozhat egy BLUETOOTH-kapcsolatot. A vásárláskor a BLUETOOTH készenléti funkció elem deaktiválva van. A funkciót használat előtt aktiválnia kell.

A hangszóró használata előtt vegye figyelembe az alábbiakat:


- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor működik, ha a hangszóró a mellékelt hálózati kábellel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz. Amíg a hangszóró kizárólag a beépített újratölthető akkumulátorból kap áramot, a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.
- A BLUETOOTH készenléti funkció aktiválásakor a hangszóró bekapcsolt állapotában a tápfeszültség-jelzőfény narancssárgán világít.
- Előzetesen párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH-eszközzel. Ha a párosítási adatok nincsenek elmentve a hangszóróban, a hangszóró nem lép be a BLUETOOTH készenléti módállapotba. Ez olyan esetekre vonatkozik, amikor például a hangszórót a vásárlás után először használják.

- 1 Csatlakoztassa a AC bemeneti aljzatot és a hálózati csatlakozót a mellékelt hálózati tápkábelrel. A AC bemeneti csatlakozó a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött található.**

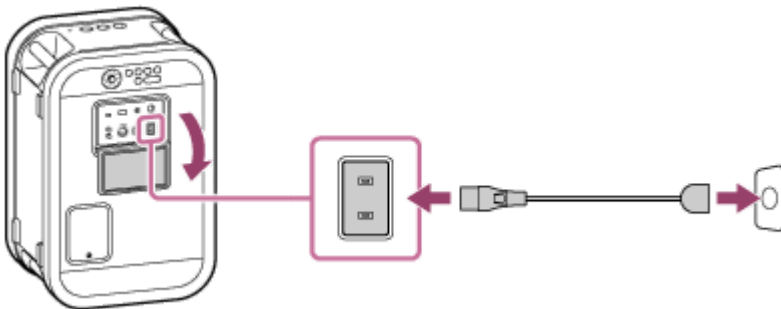

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A hangszóróból hallani az értesítési hangot.

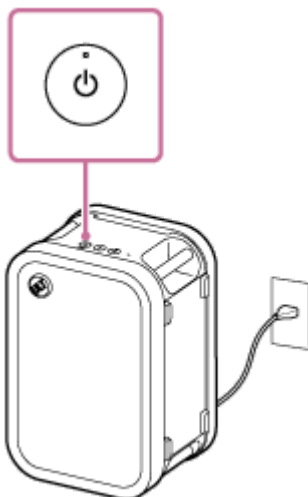

- 3 Indítsa el okostelefonján a „Sound Connect” alkalmazást.**

4 Aktiválja a [Bluetooth Standby]elemet.

Az **BLUETOOTH** készenléti funkció deaktiválása

A fenti 4. lépésben tiltsa le a [Bluetooth Standby]elemet.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533106


5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése


Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja.

- 1 Csatlakoztassa a AC bemeneti aljzatot és a hálózati csatlakozót a mellékelt hálózati tápkábelrel. A AC bemeneti csatlakozó a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött található.**

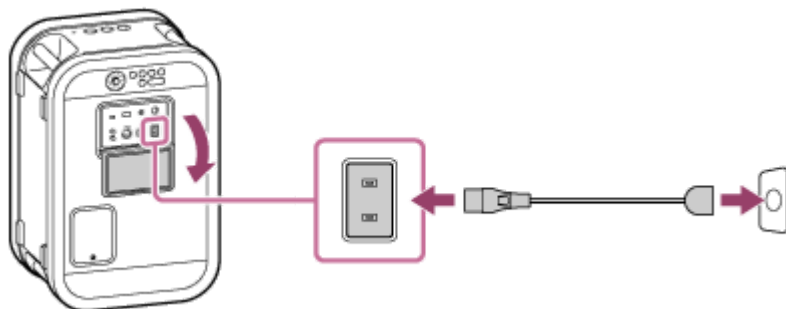

- 2 Csatlakoztasson egy USB-eszközt – például okostelefont vagy iPhone-t – a USB-C® vagy a USB-A porthoz egy kereskedelemben kapható USB-kábelrel.**

A USB-C és USB-A csatlakozók a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött találhatók.

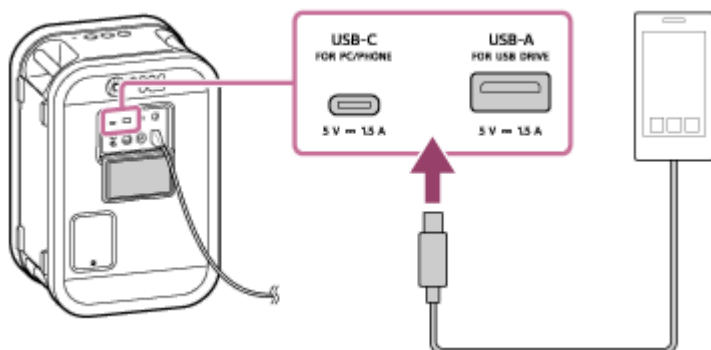

- 3 Kapcsolja be a hangszórót.**

Hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, és a hangszóró elkezd táplálni a csatlakoztatott USB-eszközt az akkumulátor feltöltése érdekében.

Tipp

- A kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára tervezett modellek esetében:
A hangszóró kizárólag a beépített akkumulátorról történő működés közben is képes más eszközöket árammal ellátni.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró áramot szolgáltat a másik eszköznek, a Automatikus készenléti funkció deaktiválva van.
- Még akkor is, ha a hangszóró éppen egy másik eszközt tölt, a hangszóró automatikusan kikapcsol, ha a következő körülmények körülbelül 4 órán át fennállnak.

- A hangszóró nem működik.
- A hangszóróból nem hallatszik zene vagy hang.
- Amikor a hangszóró kikapcsol, a csatlakoztatott USB-eszköz áramellátása is megszűnik.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközöket árammal ellátni.
- Az USB-eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes áramot szolgáltatni az eszköz számára.
- Ne töltsé a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt kiegészítők, valamint a csatlakozók és aljzatok nem vízállóak.
- Miután leválasztotta az USB-kábelt a hangszóróról, feltétlenül csukja vissza szorosan a fedelet. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533107

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Automatikus készenléti (energiatakarékos) funkció

Ha az alábbi állapotok bármelyike körülbelül 15 percig fennáll, a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ezzel a beépített újratölthető akkumulátor energiáját kívánjuk megőrizni.

A vásárláskor a Automatikus készenléti funkció aktiválódik.

Amikor a hangszóró BLUETOOTH üzemmódban van

- A hangszóró nem működik.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz nem játszik le zenét vagy hangot, és nem is működik.

Amikor a hangszóró USB-C , USB-A , LINE 1 vagy LINE 2 üzemmódban van

- A hangszóró nem működik.
- A hangszóró USB-C portjához, USB-A portjához, LINE 1 csatlakozójához vagy LINE 2 csatlakozójához csatlakoztatott eszköz nem játszik le zenét vagy hangot, és nem is működik.

Tipp

- A Automatikus készenléti funkciót a „Sound Connect” alkalmazás segítségével lehet be- vagy kikapcsolni.

Megjegyzés

- Amíg a Automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva, a hangszóró a következő esetekben nem kapcsol ki automatikusan. Így több energiát fogyaszt.
 - A hangszórót egy ideje nem használják.
 - A zene vagy a hang egy bizonyos ideig nem szól.
- Amíg mikrofon van csatlakoztatva a hangszóróhoz, a Automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva.
- Amíg a hangszóró áramot szolgáltat a másik eszköznek, a Automatikus készenléti funkció le van tiltva.
- Ha a bemeneti jelek rendkívül gyengék, a Automatikus készenléti függvény akár a zene lejátszása közben is aktiválódhat. Ez például a következő esetekre vonatkozik.
 - A zene hangereje nagyon alacsony.
 - A zenei forrás felvételi szintje alacsony.

A Automatikus készenléti funkció engedélyezése vagy letiltása

1 Kapcsolja be a hangszórót.

2 Tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró STEREO PAIR és LIGHT gombjait körülbelül 5 másodpercig.

- A Automatikus készenléti funkció kikapcsolásakor a hangszóró tápfeszültség-jelzője háromszor narancssárgán villog.
- A Automatikus készenléti funkció aktiválásakor a hangszóró tápfeszültség-jelzője kétszer narancssárgán villog.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533108

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett (STAMINA)

Csökkentheti az energiafogyasztást, amikor a hangszóró a beépített újratölthető akkumulátorról működik. Így a hangszórót hosszabb ideig használhatja.

A STAMINA teljesítménybeállítás használata

A vásárláskor a STAMINA tápellátási beállítás le van tiltva.

Nyomja meg a hangszórón található STAMINA gombot a STAMINA energiaellátási beállítás engedélyezéséhez.

Amíg a STAMINA energiaopció engedélyezve van, a világítási funkció és a hanghatások le vannak tiltva. A hanghatások között szerepel a ULT POWER SOUND.

Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazással engedélyezheti vagy letilthatja a STAMINA energiagazdálkodási beállítást.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533109


Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró világításának be- és kikapcsolása (Világítási funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A vásárláskor a világítási funkció bekapcsolódik.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A hangszóróból hallani az értesítési hangot.
A hangszóró világítani kezd.

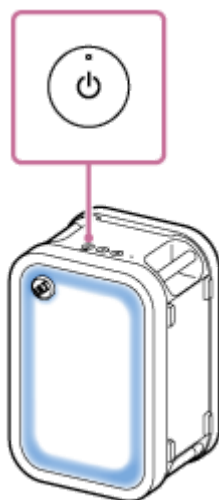

A hangszóró világítási módjának megváltoztatása

A hangszóró LIGHT gombjának minden egyes megnyomásával megváltoztathatja a világítási módot, illetve kikapcsolhatja a világítási funkciót. A világítási funkció kikapcsolásakor a hangszóró fénye kialszik.



Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazással a következőket teheted:
 - A hangszóró világítási funkciójának bekapcsolása vagy kikapcsolása

— A világítási mód és a világítás színének a hangulatodhoz vagy a környezethez való igazítása

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, növelje a helyiség megvilágítását, vagy kapcsolja ki a világítási funkciót.
- Ne nézzon közvetlenül a hangszóró fénykibocsátó részeire!
- A világítási funkció bekapcsolásakor a STAMINA tápellátási beállítás automatikusan kikapcsolódik.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533110

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel

A BLUETOOTH-készülék BLUETOOTH-funkciójának segítségével vezeték nélkül hallgathat zenét a hangszórón.

Párosítás

A párosítás az a folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy két BLUETOOTH-eszköz vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen egymással. Ezen folyamat során mindegyik BLUETOOTH-eszköz regisztrálja a másik eszköz adatait.

Ha több BLUETOOTH-eszközt szeretne a hangszóróval együtt használni, minden csatlakoztatni kívánt eszközhez párosítást kell végrehajtania.

Végezze el a párosítási eljárást mind a hangszórón, mind az eszközön.

Csatlakozás párosított eszközhöz

A párosított eszközöket nem szükséges újra párosítani. Csatlakozzon azokhoz az eszközökhöz, amelyek már párosítva vannak a hangszóróval, az egyes eszközökhöz szükséges módszerek alkalmazásával.

A párosítási és csatlakozási eljárásokkal kapcsolatos részleteket az alábbi kapcsolódó témákban találja.

Kapcsolódó témák

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH-eszközökhöz a „Sound Connect” alkalmazás segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533111

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH-eszközökhöz a „Sound Connect” alkalmazás segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

Indítsa el a „Sound Connect” alkalmazást az Android okostelefonján vagy iPhone-ján, hogy összekapcsolja a hangszórót az okostelefonnal vagy az iPhone-nal.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Ha egy második vagy további eszközt szeretne párosítani, a „Sound Connect” alkalmazás segítségével párosítási módba állíthatja a hangszórót.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonokkal és iPhone-készülékekkel való kapcsolat instabillá válhat, ha a kapcsolat létrehozásához a „Sound Connect” alkalmazást használják. Ebben az esetben kövesse a [„Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül”](#) című részben leírt lépéseket a hangszóróhoz való csatlakozáshoz.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533112

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül

A párosítás az a folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy két BLUETOOTH-eszköz vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen egymással. Ezen folyamat során mindegyik BLUETOOTH-eszköz regisztrálja a másik eszköz adatait.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt feltétlenül hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Helyezze az Android okostelefont vagy az iPhone-t a hangszórótól 1 m (3,2 ft) távolságon belülre.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy hálózati aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábelrel (hálózati vezetékkel). Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hang hallatszódjon a hangszóróból, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
 - Csökkentse az Android-okostelefon vagy az iPhone hangerejét, valamint a hangszóróét is.
 - Állítsa le a zene lejátszását.

Az Android-okostelefontól vagy az iPhone-tól függően a készülék hangereje szinkronizálódhat a hangszóró hangerejével. Ez akkor fordulhat elő, ha a zene lejátszása azután kezdődik el, hogy létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat az Android-okostelefon vagy az iPhone és a hangszóró között.

- Készítse elő az Android okostelefon vagy az iPhone használati útmutatóját, hogy szükség esetén kéznél legyen.


1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot a BLUETOOTH kiválasztásához.

3 Ellenőrizze a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfényének állapotát.

Ha a jelzőfény duplán villog




Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási módba vált. Folytassa az 5. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró az alábbi esetekben nem rendelkezik párosítási adatokkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy Android-okostelefonnal vagy iPhone-nal
 - Miután a hangszóró inicializálásra került

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközhöz szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa az 5. lépéssel.

A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszóró bekapcsolása után azonnal újra csatlakozik az eszközhöz. A részletekről olvassa el a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatóját.

Ha a jelzőfény égve marad



A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

Ha a hangszórót egy másik BLUETOOTH-eszközhöz szeretné csatlakoztatni, hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközhöz szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa az 5. lépéssel. A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

4 Nyomja meg a hangszóró BLUETOOTH gombját.


A hangutasításokat a (Pairing (Párosítás))hangszóróból hallja. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kétszer villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.




5 Az Android okostelefonon vagy az iPhone-on hajtsa végre a párosítási eljárást, és keresse meg a hangszórót.

Az Android okostelefonon hajtsa végre az alábbi lépéseket.


- Érintse meg a képernyőt, hogy sorban kiválassza a következő elemeket.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

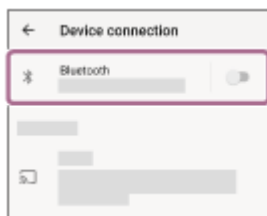

- Érintse meg a kapcsoló gombot a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához.

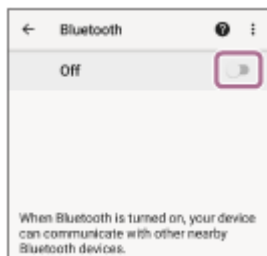


- Koppintson az [ULT TOWER 5] elemre.

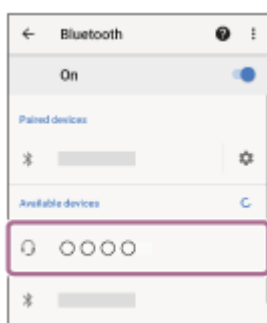

Ha a [ULT TOWER 5] nem jelenik meg, akkor kezdje előlről az eljárást az 5. lépéstől.

Az iPhone-on hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- Érintse meg a képernyőt, hogy sorban kiválassza a következő elemeket.
[Settings] - [Bluetooth]

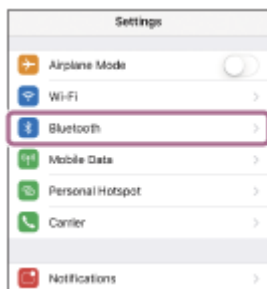

- Érintse meg a kapcsoló gombot a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához.



- Koppintson az [ULT TOWER 5] elemre.




Ha a [ULT TOWER 5] nem jelenik meg, akkor kezdje előlről az eljárást az 5. lépéstől.

Tipp

- Ha az Android-okostelefon vagy az iPhone kijelzőjén jelszó (*) megadása szükséges, írja be a „0000” szöveget.
(*) A jelszót „jelszámnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak” vagy „jelszónak” is nevezhetik.

6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

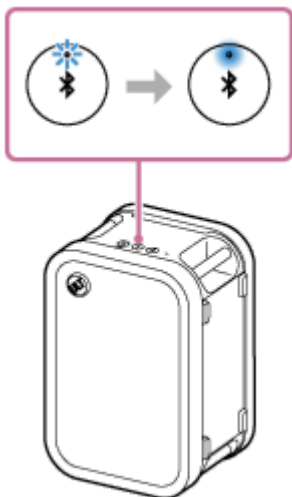

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat nem jön létre, kezdje előlről a 4. lépéstől.

Tipp

- Amíg a BLUETOOTH-funkció be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszközökön, az egyik eszköz közvetlenül a hangszóró bekapcsolása után újra csatlakozik a hangszóróhoz. Ez arra a BLUETOOTH-eszköze vonatkozik, amely korábban BLUETOOTH-kapcsolatban állt a hangszóróval.
- A fenti utasítások az Android-okostelefonra és az iPhone-ra vonatkoznak, és csupán példaként szolgálnak. A részleteket a készülék használati útmutatójában találja meg.
- A „Sound Connect” alkalmazással számos beállítást módosíthat, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy bontása
 - BLUETOOTH-eszközök párosításának megszüntetése
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja körülbelül 5 perc elteltével kikapcsol. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye lassan villogni kezd. A párosítási mód azonban nem lesz elérhető, ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal. Ez olyan esetekre

vonatkozik, amikor például a hangszórót a vásárlás után először használják. Ha a párosítási módot a párosítási folyamat befejezése előtt megszüntetik, kezdje előlről a 4. lépéstől.

- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási adatok olyan események után törlésre kerültek, mint például a javítási munkálatok.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha már 8 eszköz van párosítva, egy újabb eszköz párosítására tett kísérlet módosítja a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakozó eszközök párosítási adatait. Más szavakkal: a legkorábban párosított eszköz párosítási adatait az újonnan párosított eszköz párosítási adatai váltják fel.
 - A hangszóróval kapcsolatos párosítási adatok törlésre kerülnek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha inicializálja a hangszórót, előfordulhat, hogy a hangszóró nem tud csatlakozni az Android-okostelefonjához vagy iPhone-jához. Ebben az esetben törölje a hangszóró párosítási adatait az Android-okostelefonjáról vagy iPhone-járól, majd hajtsa végre újra a párosítási eljárást.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- Amíg a „Stereo Pair” vagy a „Party Chain” funkció aktív, a többpontos kapcsolódási lehetőséget nem lehet használni.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533113

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5**Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)**

A párosítás az a folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy két BLUETOOTH-eszköz vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen egymással. Ezen folyamat során mindegyik BLUETOOTH-eszköz regisztrálja a másik eszköz adatait.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 11

A hangszóró használata előtt feltétlenül hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy hálózati aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábelrel (hálózati vezetékkel). Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógép használati útmutatóját, hogy szükség esetén kéznél legyen.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hang hallatszódjon a hangszóróból, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
 - Csökkentse a számítógép és a hangszóró hangerejét is.
 - Állítsa le a zene lejátszását.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.

Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

 - Ha a számítógép hangszórója be van kapcsolva, az állapotsoron található hangszóró ikon így néz ki.

**1 Kapcsolja be a hangszórót.**

2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot a BLUETOOTH kiválasztásához.

3 Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye világít-e.

Ha a jelzőfény duplán villog



Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási módba vált. Folytassa az 5. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró az alábbi esetekben nem rendelkezik párosítási adatokkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy BLUETOOTH-eszközzel
 - Miután a hangszóró inicializálásra került

Ha a jelzőfény lassan villog




A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközhöz szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.

- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa a 7. lépéssel.
A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszóró bekapcsolása után azonnal újra csatlakozik az eszközhöz. A részletekről olvassa el a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatóját.

Ha a jelzőfény égve marad

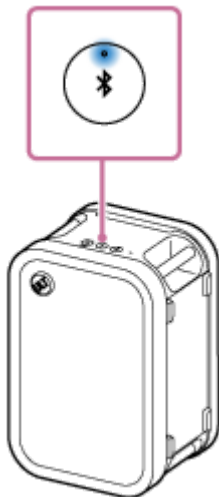


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa a 7. lépéssel.
A BLUETOOTH-eszköztől függően az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

4 Nyomja meg a hangszóró BLUETOOTH gombját.


A hangutasításokat a (Pairing (Párosítás))hangszóróból hallja. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kétszer villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.




5 Ébressze fel a számítógépet, ha az készenléti (alvó) vagy hibernált állapotban van.

6 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

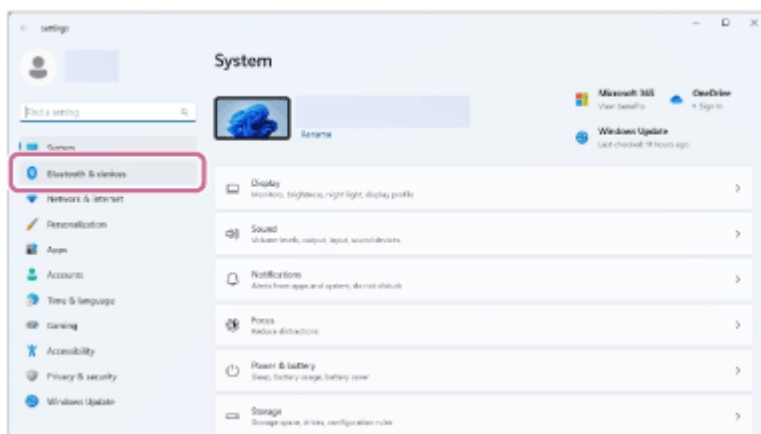


- Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához, majd kattintson a [Add device] gombra.

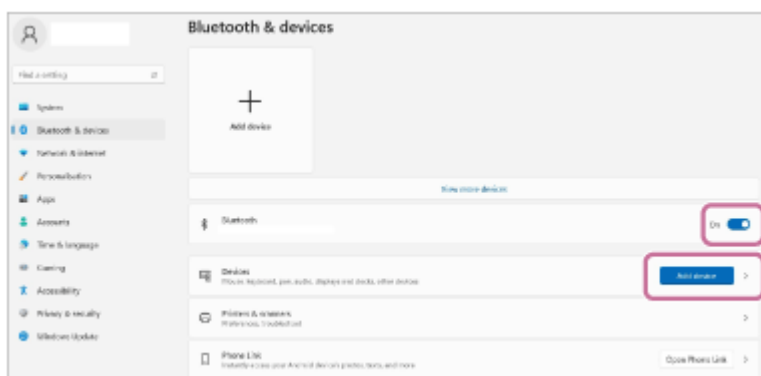

- Kattintson az [Bluetooth] elemre.

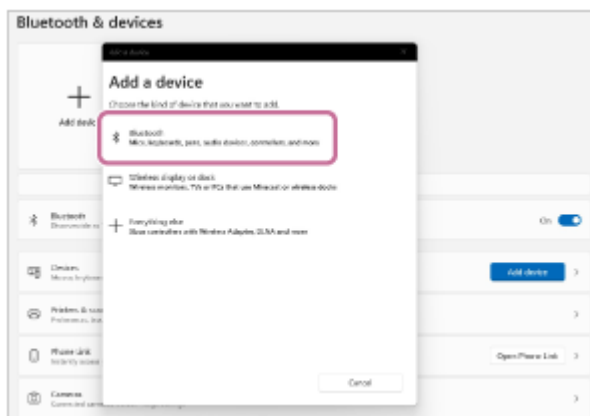

- Válassza az [ULT TOWER 5] elemet.

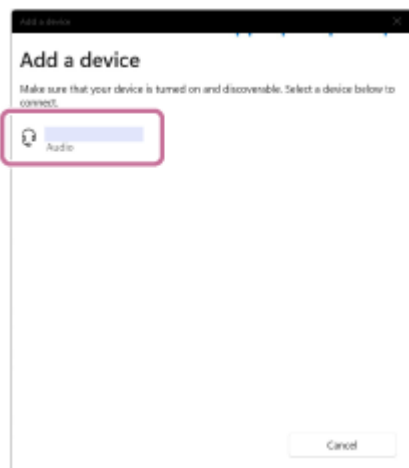

Ha jelszó (*) szükséges, írja be a „0000” szöveget.

Ha a [ULT TOWER 5] nem jelenik meg, akkor kezdje előlről az eljárást a 4. lépéstől.

(*) A jelszót „jelszámnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak” vagy „jelszónak” is nevezhetik.

- A párosítás befejezése után automatikusan létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, és a képernyőn a következők közül az egyik jelenik meg.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Folytassa a 8. lépéssel.



7 Válassza ki a hangszórót a számítógépen.

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.
- Válassza ki az [ULT TOWER 5] elemet, és kattintson a [Connect] gombra.

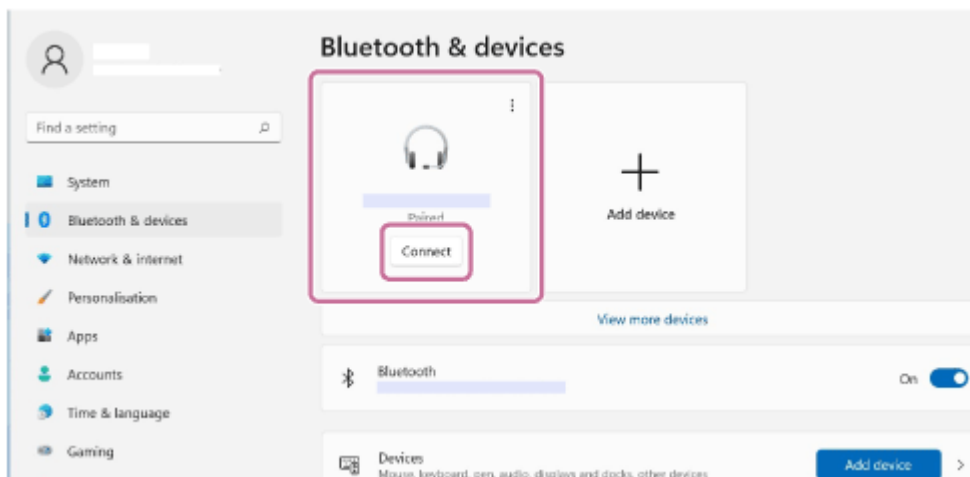

A képernyőképen látható ikon eltérhet a ténylegesen megjelenő ikontól.


Amikor BLUETOOTH-kapcsolat jön létre, a képernyőn az alábbiak közül az egyik jelenik meg.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Folytassa a 8. lépéssel.

8 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

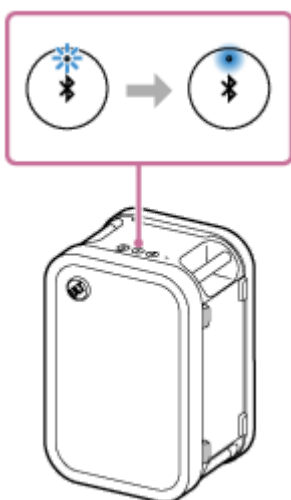

Ha a csatlakozási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől kezdve.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. A részleteket a számítógép használati útmutatójában találja meg. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sound Connect” alkalmazással számos beállítást módosíthat, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy bontása
 - BLUETOOTH-eszközök párosításának megszüntetése

- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja körülbelül 5 perc elteltével kikapcsol. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye lassan villogni kezd. A párosítási mód azonban nem lesz elérhető, ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal. Ez olyan esetekre vonatkozik, amikor például a hangszórót a vásárlás után először használják. Ha a párosítási módot a párosítási folyamat befejezése előtt megszüntetik, kezdje előlről a 4. lépéssel.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - Az párosítási adatok olyan események után törlődnek, mint például a javítási munkálatok.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha már 8 eszköz van párosítva, egy újabb eszköz párosítására tett kísérlet módosítja a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakozó eszközök párosítási adatait. Más szavakkal: a legkorábban párosított eszköz párosítási adatait az újonnan párosított eszköz párosítási adatai váltják fel.
 - A hangszóróval kapcsolatos párosítási adatok törlésre kerülnek a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha inicializálja a hangszórót, előfordulhat, hogy a hangszóró nem tud csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Amíg a „Stereo Pair” vagy a „Party Chain” funkció aktív, a többpontos csatlakozási lehetőséget nem lehet használni.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533114

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás az a folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy két BLUETOOTH-eszköz vezeték nélküli kapcsolatot létesítsen egymással. E folyamat során mindegyik BLUETOOTH-eszköz regisztrálja a másik eszköz adatait.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

macOS (12.7-es vagy újabb verzió)

A hangszóró használata előtt feltétlenül hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy hálózati aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábellet (hálózati vezetékkel). Vagy töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógép használati útmutatóját, hogy szükség esetén kéznél legyen.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hang hallatszódjon a hangszóróból, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
 - Csökkentse a számítógép és a hangszóró hangerejét is.
 - Állítsa le a zene lejátszását.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.

Ha a számítógép hangszórójának a beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

 - Ha a számítógép hangszórója be van kapcsolva, az állapotsoron található hangszóró ikon így néz ki.



1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot a BLUETOOTH kiválasztásához.

3 Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye világít-e.

Ha a jelzőfény duplán villog



Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási módba vált. Folytassa az 5. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró az alábbi esetekben nem rendelkezik párosítási adatokkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy BLUETOOTH-eszközzel
 - Miután a hangszóró inicializálásra került

Ha a jelzőfény lassan villog




A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközhöz szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.

- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa az 5. lépéssel.
A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszóró bekapcsolása után azonnal újra csatlakozik az eszközhöz. A részletekről olvassa el a BLUETOOTH-készülék használati útmutatóját.

Ha a jelzőfény égve marad

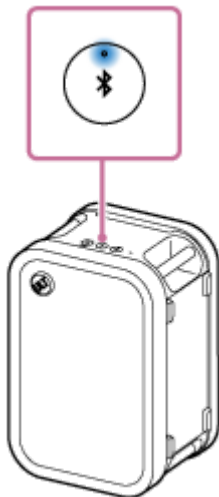


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót újra szeretné párosítani valamelyik olyan BLUETOOTH eszközzel, amelyhez korábban már párosítva volt, folytassa az 5. lépéssel.
A BLUETOOTH-eszköztől függően az eszköz automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz, miután a felhasználó aktiválta a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

4 Nyomja meg a hangszóró BLUETOOTH gombját.

A hangutasításokat a (Pairing (Párosítás))hangszóróból hallja. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kétszer villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.




5 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

- Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.




- Válassza az [ULT TOWER 5] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

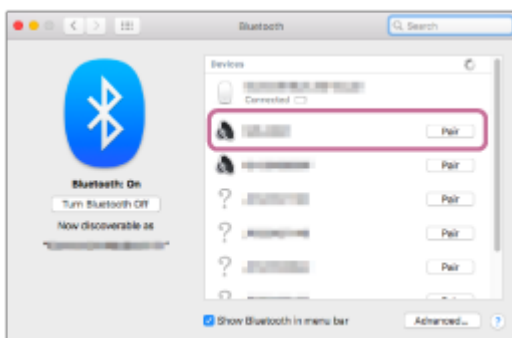

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

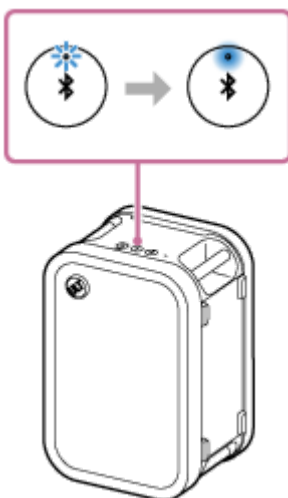

Ha a csatlakozási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől kezdve.

7 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [ULT TOWER 5] elemet az [Output Device] listából.

A számítógépéről zenét és egyéb tartalmakat is lejátszhat.

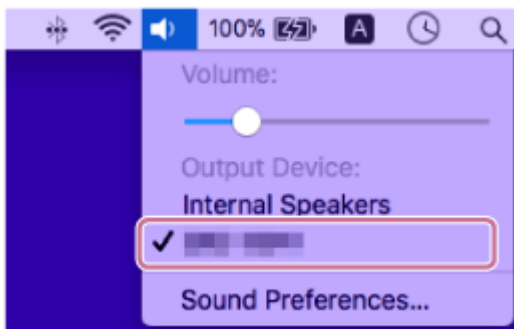

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. A részleteket a számítógép használati útmutatójában találja meg. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sound Connect” alkalmazással számos beállítást módosíthat, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy bontása
 - BLUETOOTH-eszközök párosításának megszüntetése
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja körülbelül 5 perc elteltével kikapcsol. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye lassan villogni kezd. A párosítási mód azonban nem lesz elérhető, ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal. Ez olyan esetekre vonatkozik, amikor például a hangszórót a vásárlás után először veszik használatba. Ha a párosítási módot a párosítási folyamat befejezése előtt megszüntetik, kezdje előlről a 4. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - Az párosítási adatok olyan események után törlődnek, mint például a javítási munkálatok.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha már 8 eszköz van párosítva, egy újabb eszköz párosítására tett kísérlet módosítja a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakozó eszközök párosítási adatait. Más szavakkal: a legkorábban párosított eszköz párosítási adatait az újonnan párosított eszköz párosítási adatai váltják fel.
 - A hangszóróval kapcsolatos párosítási adatok törlésre kerülnek a BLUETOOTH-eszköztől.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha inicializálja a hangszórót, előfordulhat, hogy a hangszóró nem tud csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Amíg a „Stereo Pair” vagy a „Party Chain” funkció aktív, a multipoint-kapcsolat funkciója nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

● A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533115

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH-on keresztül, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy újra csatlakozna a BLUETOOTH-hoz.



A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH-on keresztül


1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH-eszközhöz a „Sound Connect” alkalmazás segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

2 Amíg a hangszóró az első BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, nyomja meg a hangszórón található BLUETOOTH gombot.


A hangutasításokat a (Pairing (Párosítás))hangszóróból hallja. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kétszeresen villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.



3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

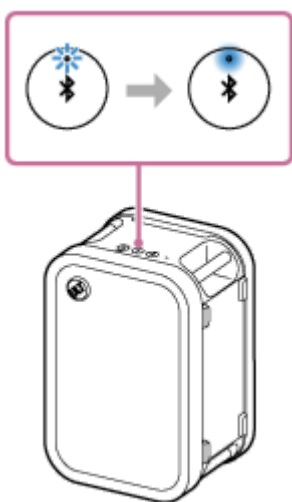

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Amíg a hangszóró két eszközzel is csatlakozik többpontos kapcsolatban, megpróbálhat egy újabb eszközt BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatni.

Amikor a hangszórót és a harmadik eszközt úgy működteti, hogy BLUETOOTH-kapcsolatot próbál létrehozni, a következő események követik egymást.

- A korábban a zene lejátszásához használt két eszköz egyikével fennálló BLUETOOTH-kapcsolat megmarad.
- A másik eszközzel való BLUETOOTH-kapcsolat megszakadt.
- Új BLUETOOTH-kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.
- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.
Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a készülék nem vált át a zene lejátszási forrására. Más szavakkal: az első eszköztől továbbra is lejátszódhat a zene, miután a második eszközön elindította a lejátszást. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

Tipp

- Amíg a BLUETOOTH-funkció be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszközökön, az egyik eszköz közvetlenül a hangszóró bekapcsolása után újra csatlakozik a hangszóróhoz. Ez arra a BLUETOOTH-eszközre vonatkozik, amely korábban BLUETOOTH-kapcsolatban állt a hangszóróval.
- A „Sound Connect” alkalmazással számos beállítást módosíthat, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy bontása
 - BLUETOOTH-eszközök párosításának megszüntetése

Megjegyzés

- Amíg a „Stereo Pair” vagy a „Party Chain” funkció aktív, a multipoint-kapcsolat funkciója nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH-eszközökhöz a „Sound Connect” alkalmazás segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533116


Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Csatlakozás egy DJ-eszközhöz (LINE 1)

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet egy hangszórót csatlakoztatni egy DJ-készülékhez.

1 Csatlakoztasson egy DJ-készüléket a hangszóró LINE 1 csatlakozójához.

Csatlakoztassa a DJ-készüléket a hangszóró LINE 1 csatlakozójához egy kereskedelemben kapható RCA-kábelvel.

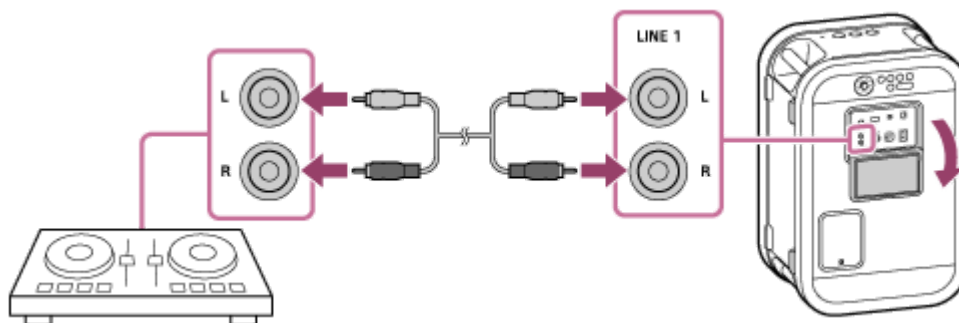

2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a LINE 1 opciót.

2 vagy több hangszóró csatlakoztatása

Ha 2 vagy több hangszórót szeretne csatlakoztatni, olvassa el a „[Csatlakozás DJ-készülékhez szimmetrikus csatlakozással \(LINE 2\)](#)” című részt.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002533117

Csatlakozás DJ-készülékhez szimmetrikus csatlakozással (LINE 2)

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet 2 vagy több hangszórót csatlakoztatni egy DJ-készülékhez.

1 Csatlakoztassa a DJ-készüléket mindkét hangszóró LINE 2 (BALANCED) csatlakozójához.

Csatlakoztassa a DJ-készüléket a hangszórók LINE 2 csatlakozójához egy kereskedelemben kapható XLR-kábellel. Csatlakoztassa a hangszórók bármelyikét a DJ-készülék bal csatornájának hangkimeneti aljzatához. Ezután csatlakoztassa a másik hangszórót a jobb csatorna hangkimeneti aljzatához. Ezzel a beállítással a hang sztereóban fog lejátszódni.

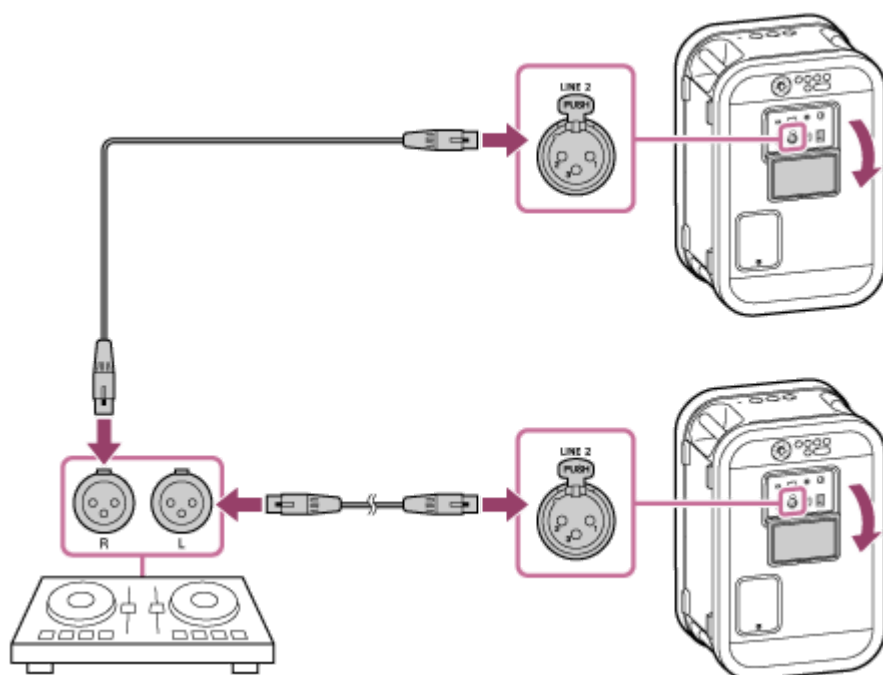


2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a LINE 2 opciót.

3 vagy több hangszóró csatlakoztatásához

A DJ-készülék bal és jobb csatornájához egyaránt legfeljebb 5 hangszórót csatlakoztathat.

Csatlakoztassa a már bekötött hangszóró LINE OUT csatlakozóját és az új hangszóró LINE 2 csatlakozóját egy kereskedelemben kapható XLR-kábellel. Ezzel a beállítással nagy helyiségekben is élvezheti a hatalmas hangzást.

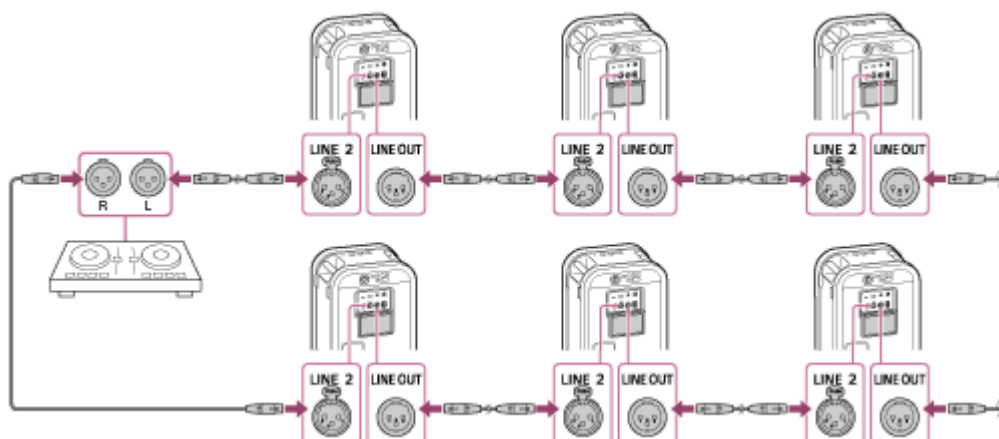

Egyetlen hangszóró csatlakoztatása

Egyetlen hangszóró csatlakoztatásához lásd a „[Csatlakozás egy DJ-eszközhöz \(LINE 1\)](#)” című részt.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533118

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

USB-eszköz csatlakoztatása (USB-A)


Kompatibilis USB-eszközök

- A hangszóró kizárólag az USB Mass Storage Class szabványnak megfelelő USB-eszközöket támogatja.
- A hangszóró kizárólag a FAT fájlrendszer valamelyik változatával formázott USB-eszközöket támogatja. Az exFAT fájlrendszer-változat azonban nem tartozik ide.


Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a hangszóróval, még akkor sem, ha az eszközök megfelelnek a fenti követelményeknek.

A hangszóró nem támogatja az iPhone USB-kapcsolaton keresztüli használatát.

- 1 Csatlakoztassa a AC bemeneti aljzatot és a hálózati csatlakozót a mellékelt hálózati tápkábellel. A AC bemeneti csatlakozó a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött található.**

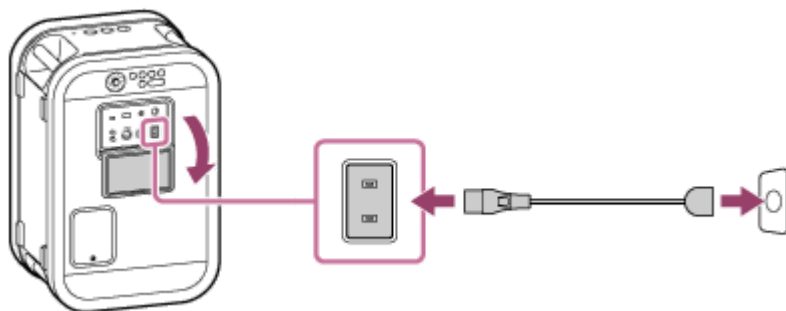

- 2 Csatlakoztasson egy USB-eszközt a hangszóró USB-A portjához.**

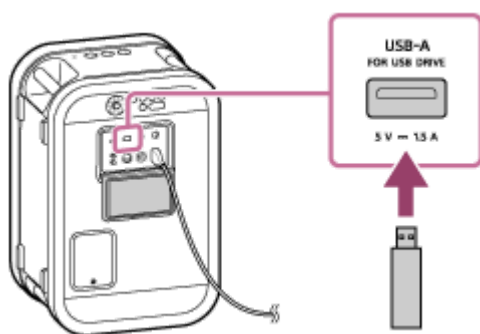

- 3 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a USB-Aopciót.**

Tipp

- A kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára tervezett modellek esetében:
A USB-A port akkor is engedélyezve van, ha a hangszóró kizárólag a beépített akkumulátorból kap áramot.

Megjegyzés

- Ha USB-kábeles csatlakozásra van szükség, használja az USB-eszközhöz mellékelt USB-kábelt. A részletes használati utasítást az USB-eszköz használati útmutatójában találja.
- Ne csatlakoztassa a hangszórót USB-eszközökhöz USB-elosztón keresztül.

- Amikor egy USB-eszközt csatlakoztatnak, a hangszóró letölti az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa és fájl található, előfordulhat, hogy a hangszóró sokáig tart, amíg befejezi az adatok letöltését az USB-eszköztől.
- A csatlakoztatott USB-eszköztől függően előfordulhat, hogy egy kis késleltetés következik be, mielőtt a hangszóró utasításának megfelelően végrehajtódik a feladat.
- Nem minden kódoló vagy író szoftver alkalmazás kompatibilitása garantált a hangszóróval. Ha az USB-eszközön található hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftverrel kódolták, a fájlok lejátszása során zaj vagy hangkimaradások léphetnek fel. Előfordulhat viszont, hogy a fájlok lejátszása nem sikerül.
- A hangszóró nem mindig támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz összes rendelkezésre álló funkcióját.
- A hangszóró csatlakozói és aljzatai nem vízállóak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002533119

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Számítógép vagy okostelefon csatlakoztatása (USB-C)

- 1 Csatlakoztasson egy USB Type-C -kompatibilis számítógépet vagy okostelefont a hangszóró USB-C portjához.

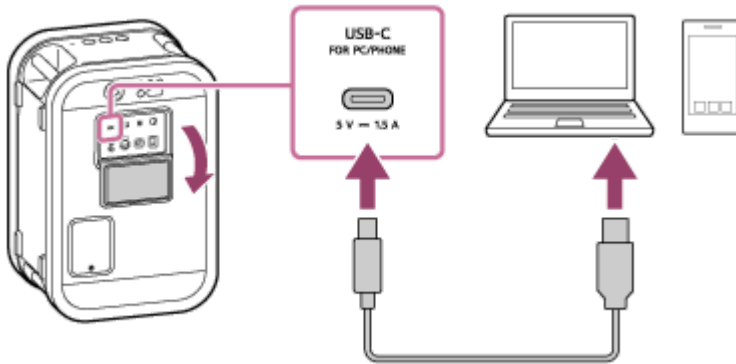

- 2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a USB-C opciót.

Megjegyzés

- A hangszóró USB-C csatlakozója nem kompatibilis az USB Mass Storage Class szabványával.
- Ha számítógépet vagy okostelefont szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, használjon USB-Audio-kompatibilis eszközt és kábelt.
- Amíg a kábel a hangszóróhoz van csatlakoztatva, ne gyakoroljon túlzott erőt a kábel csatlakozó részére.
- A kábel csatlakoztatásához dugja be a kábel csatlakozóját egyenesen a kijelölt csatlakozóba. A kábel leválasztásához húzza ki a kábel csatlakozóját egyenesen a csatlakozóból. Ne húzza ki a kábelt úgy, hogy a vezetékeken rángatja, hogy elkerülje a túlzott erőhatást.
- Ha a kábel csatlakozóján deformációt észlel, azonnal hagyja abba a kábel használatát. Például ne használjon olyan kábelt, amelynek a csatlakozója meggyűrődött.
- Az Ön által használt USB Type-C -kompatibilis okostelefontól függően előfordulhat, hogy a hangszóróhoz való csatlakozáshoz bizonyos beállításokra van szükség.
A csatlakoztatott okostelefonon megjelenő felhasználói felület szövege az adott okostelefon típusától függően eltérő lehet. Például megjelenhet a „Detect USB device” vagy a „Enable USB On-The-Go connection” jelölés. A részletekről a USB Type-C -kompatibilis okostelefon használati útmutatójában olvashat.
- Ha a hangszórót okostelefonon kívüli eszközhöz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a hangszóró hangereje megnő. Amíg egy alkalmazás fut, vagy tartalom lejátszása zajlik a készüléken, ne csatlakoztassa a készüléket a hangszóróhoz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533120

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Ha egy BLUETOOTH-eszköz támogatja az alábbi BLUETOOTH-profilokat, akkor a következőket teheti:

- A hangszórón keresztül élvezheti a BLUETOOTH-eszköztől lejátszott zenét.
- A hangszóró segítségével BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül vezérelheti a BLUETOOTH-eszközt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ez a profil lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül élvezhesse a kiváló minőségű hangtartalmakat.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ez a profil lehetővé teszi, hogy a hangszóró kezelésével a következő funkciókat hajtsa végre a BLUETOOTH-eszközön.

- Beállíthatod a zene hangerejét.
- Elkezdheted a zene lejátszását.
- A lejátszott zenét szüneteltetheted.
- Átugorhat a lejátszott zene következő vagy éppen aktuális számának elejére.


A fenti funkciók végrehajtásának módja a BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Kérjük, olvassa el a BLUETOOTH-eszköz használati útmutatóját is.

Megjegyzés

- A hangszóróból hirtelen felcsapó hangok elkerülése érdekében előzetesen gondoskodjon a következőkről.
 - A BLUETOOTH-eszköz és a hangszóró hangereje közepes szintre van beállítva.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a következő esetekben nem lehet beállítani a hangszóró hangerejét az eszközön.
- A lejátszás az eszközön leállt.
 - A lejátszás az eszközön szünetel.
- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköznek ugyanazzal a profillal kell rendelkeznie, mint a hangszórónak. Ne feledje továbbá, hogy még ha ugyanaz a profil is létezik, az eszközök funkciói a műszaki jellemzőiktől függően eltérhetnek egymástól.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

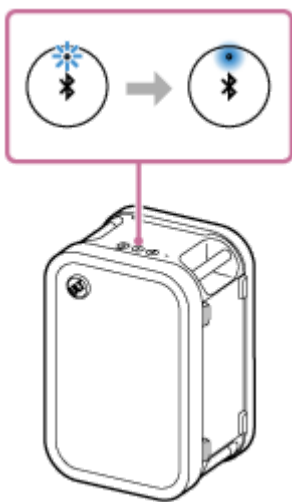

- 2 Ha a hangszórón a zeneforrásként a **BLUETOOTH**-on kívüli bármelyik üzemmód van kiválasztva, forgassa el a hangszórón található **FUNCTION** forgógombot a **BLUETOOTH** kiválasztásához.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró nem **BLUETOOTH** üzemmódban van, a csatlakoztatott **BLUETOOTH**-eszköztől érkező hang nem hallható a hangszóróból. Ez a probléma akkor is előfordul, ha már létrejött a kapcsolat egy **BLUETOOTH**-eszközzel.


- 3 Indítsa el a lejátszást a **BLUETOOTH** eszközön.

- 4 A hangerőt a hangszóró hangerő-szabályzójának elforgatásával vagy a **BLUETOOTH**-eszköz kezelésével állíthatja be.

A hangerő-szabályzó óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával növelhető a hangszóró hangereje.

A hangerő-szabályzó óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával csökken a hangszóró hangereje. A hangszóró elülső felületén található fény a hangerő szintjétől függően villog.

A használt **BLUETOOTH**-eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszóró elülső felületén található jelzőfény nem villog, még akkor sem, ha a **BLUETOOTH**-eszközön állítja a hangerőt.

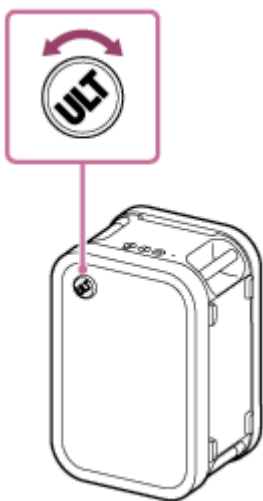

Lejátszás közben a hangszóró lejátszógombjával a következő műveleteket hajthatja végre.

Az aktuális lejátszás szüneteltetése

A lejátszás közben nyomja meg a hangszóró lejátszás gombját. Nyomja meg még egyszer a gombot a lejátszás folytatásához.

A következő szám elejére ugráshoz

Lejátszás közben nyomja meg gyorsan kétszer a hangszóró lejátszás gombját.

Az aktuális vagy az előző szám elejére ugrás (*)

Lejátszás közben nyomja meg gyorsan háromszor a hangszóró lejátszás gombját.

(*) A fenti működési eljárások a használt BLUETOOTH-eszköztől függően eltérhetnek.



Tipp

- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati kábellel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz, addig a beépített akkumulátorát tölteni tudja. Az akkumulátor töltése akkor is lehetséges, amikor a hangszóró zenét játszik. Az akkumulátor feltöltése azonban a hangszóró használatának módjától függően hosszú időt vehet igénybe.
- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. Ha egy BLUETOOTH-eszköz támogatja az SCMS-T módszert, akkor az eszközről származó zenét vagy hanganyagot a hangszórón keresztül hallgathatja. Ilyen eszközök közé tartoznak például az okostelefonok és a mobiltelefonok.
- Ha a hangszóró hangerejét a maximális vagy minimális szintre állítja, az alábbi két jelzés mindegyike háromszor felvillan.
 - A hangszórón található ULT gomb
 - Fény a hangszóró elülső felületén
- Ha a hangszórón található ULT gombot körülbelül 2 másodpercig lenyomva tartja, a hangszóró lejátszik egy adott zeneszámot. Ez a zeneszám bemutatási célból került tárolásra. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a ULT gombot körülbelül 2 másodpercig, vagy nyomja meg a lejátszás gombot.

Megjegyzés

- Ha a kapcsolat minősége gyenge, előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz nem megfelelően reagál a hangszórón végrehajtott műveletekre.
- Ha a hangszórót magas hőmérsékletű helyen használják, a beépített akkumulátor védelme érdekében a hangerő csökkenhet.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangereje csökkenhet.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533121

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Ha befejezte a zenehallgatást a BLUETOOTH-eszközön, hajtsa végre az alábbi műveletek bármelyikét a BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetéséhez.

Ha megszakad a BLUETOOTH kapcsolat, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
A részleteket a készülék használati útmutatójában találja meg.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a „Stereo Pair” funkció bekapcsolt állapotában kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró is automatikusan kikapcsol. A közöttük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533122

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5


A BLUETOOTH funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása

A hangszóró BLUETOOTH-funkciójának bekapcsolása után párosított BLUETOOTH-eszközzel csatlakozhat a hangszóróhoz.

A vásárláskor a BLUETOOTH funkció be van kapcsolva.

1 Tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró ECHO és LIGHT gombjait körülbelül 5 másodpercig.

A hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kialszik, és a BLUETOOTH-funkció kikapcsolódik.

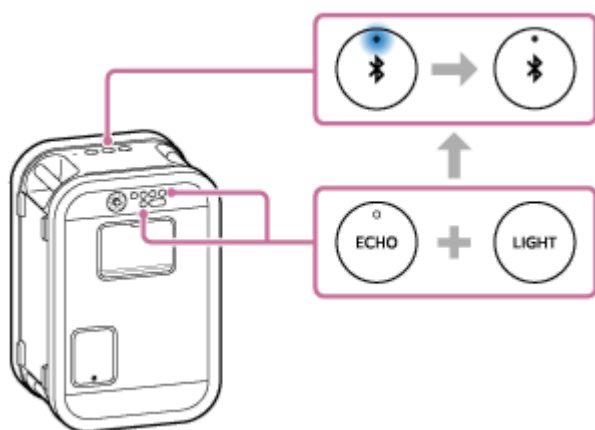

Ha ismét egyszerre nyomja meg és tartja lenyomva a hangszóró ECHO és LIGHT gombjait körülbelül 5 másodpercig, a következő események történnek:

- A hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye kigyullad.
- A BLUETOOTH funkció be van kapcsolva.

Tipp

- A korábban BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszközzel a hangszóró újra csatlakozik, amikor a hangszórón aktiválják a BLUETOOTH funkciót. Ahhoz azonban, hogy ez lehetséges legyen, a BLUETOOTH funkciónak aktív állapotban kell maradnia a készüléken.

Megjegyzés

- Amíg a BLUETOOTH funkció ki van kapcsolva, a következő műveleteket nem lehet végrehajtani.
 - Párosítsa vagy csatlakoztassa a BLUETOOTH-eszközt.
 - A „Sound Connect” alkalmazás használata.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Zenehallgatás DJ-készülékről (LINE 1)

- 1 Csatlakoztasson egy DJ-készüléket a hangszóró LINE 1 csatlakozójához.**
Csatlakoztassa a DJ-készüléket a hangszóró LINE 1 csatlakozójához egy kereskedelemben kapható RCA-kábelrel.
- 2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a LINE 1 opciót.**
- 3 Indítsd el a zenét a DJ-készüléken.**
- 4 A hangerőt a hangszóró hangerő-szabályzójának elforgatásával vagy a DJ-készülék kezelésével állítsa be.**

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás egy DJ-eszközhöz \(LINE 1\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533124

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Zenehallgatás DJ-készülékről szimmetrikus csatlakozáson keresztül (LINE 2)

- 1 Csatlakoztasson egy DJ-készüléket a hangszóró LINE 2 (BALANCED) csatlakozójához.**
Csatlakoztassa a DJ-készüléket a hangszóró LINE 2 csatlakozójához egy kereskedelemben kapható XLR-kábellel.
- 2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a LINE 2 opciót.**
- 3 Indítsd el a zenét a DJ-készüléken.**
- 4 A hangerőt a hangszóró hangerő-szabályzójának elforgatásával vagy a DJ-készülék kezelésével állítsa be.**

Kapcsolódó témák

- [Csatlakozás DJ-készülékhez szimmetrikus csatlakozással \(LINE 2\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533125

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Zenehallgatás USB-eszközzel (USB-A)

A hangszóró a következő hangfájl-formátumokat támogatja.

- MP3: fájlkiterjesztés [.mp3]
- WMA: fájlkiterjesztés [.wma]
- WAV: fájlkiterjesztés [.wav]

A kontinentális Kínában értékesített modelleknél:

Lejátszhat zenét egy olyan USB-eszközzel, amely a USB-A porthoz van csatlakoztatva. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a AC bemeneti csatlakozó és a hálózati aljzat a mellékelt hálózati tápkábellel van összekötve. A AC bemeneti csatlakozó a hangszóró hátoldalán, a fedél mögött található.

1 Csatlakoztasson egy USB-eszközt a hangszóró USB-A portjához.

2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a USB-Aopciót.

3 A lejátszás elindításához nyomja meg a hangszóró lejátszás gombját.

Lejátszás közben a hangszóró lejátszásgombjával a következő műveleteket hajthatja végre.

- Az aktuális lejátszás szüneteltetése
A lejátszás közben nyomja meg a hangszóró lejátszás gombját. Nyomja meg még egyszer a gombot a lejátszás folytatásához.
- A következő szám elejére ugráshoz
Lejátszás közben nyomja meg gyorsan kétszer a hangszóró lejátszás gombját.
- Az aktuális vagy az előző szám elejére ugráshoz
Lejátszás közben nyomja meg gyorsan háromszor a hangszóró lejátszás gombját.

4 A hangerejét a hangszóró hangerő-szabályzójával állíthatja be.

Tipp

- Amíg a csatlakoztatott eszközről történő betöltés folyamatban van, a FUNCTION tárcsa USB-A jelölése és a hangszóró lejátszásgombja folyamatosan villog.
- A „Sound Connect” alkalmazással a következőket teheted:
 - Elvégezheti a zenelejátszáshoz szükséges műveletet.
 - Az USB-eszközön található zeneszámlistából könnyedén kiválaszthat zeneszámokat.

Megjegyzés

- A hangszóró az alábbi esetekben nem képes lejátszani az USB-eszközön található hangfájlokat:
 - A csatlakoztatott USB-eszközön található hangfájlok száma meghaladja a 2 000-et.

- A csatlakoztatott USB-eszközön található mappák száma meghaladja a 300-at, beleértve a „ROOT” mappát is.
A fenti számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak. Az audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre ne mentse más típusú fájlokat vagy felesleges mappákat.
- A hangszóró képes lejátszani a legfeljebb a 8. szintű almappákban található hangfájlokat.
- Azokat a mappákat, amelyek nem tartalmaznak hangfájlokat, a lejátszás során kihagyják.
- Ha a fájlnev kiterjesztése helyes, de a fájl tartalma hibás, a fájl lejátszásának megkísérlése a következőket eredményezheti.
 - Lehet, hogy zajt hallasz a hangszóróból.
 - Előfordulhat, hogy a hangszóró meghibásodik.
- A hangszóró csatlakozói és aljzatai nem vízállóak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [USB-eszköz csatlakoztatása \(USB-A\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533126

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Zenehallgatás számítógépről vagy okostelefonról (USB-C)

- 1 Csatlakoztasson egy USB Type-C -kompatibilis számítógépet vagy okostelefont a hangszóró USB-C portjához.
- 2 Forgassa el a hangszórón található FUNCTION gombot, hogy kiválassza a USB-Copcíót.
- 3 Zenehallgatás a számítógépen vagy az okostelefonon.
- 4 A hangerejét a hangszóró hangerő-szabályzójával, illetve a számítógép vagy az okostelefon kezelőfelületén állíthatja be.

Tipp

- Amíg a hangszóró számítógéphez vagy okostelefonhoz van csatlakoztatva, a FUNCTION tárcsán található USB-C jelzés és a hangszóró lejátszásgombja folyamatosan villog.
- A „Sound Connect” alkalmazással elindíthatod a zene lejátszását.

Megjegyzés

- Attól függően, hogy milyen USB Type-C -kompatibilis számítógépet vagy okostelefont használ, előfordulhat, hogy az eszköz nem támogatja a zene lejátszását.
- A hangszóró csatlakozói és aljzatai nem vízállóak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Számítógép vagy okostelefon csatlakoztatása \(USB-C\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533127

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5


A hangeffektusok váltása

A hangszóró lehetőséget nyújt a hangeffektusok közötti váltásra.

A mélyhangok kiemelése (ULT gomb)

A vásárláskor a ULT POWER SOUND beállításhoz a ULT1 érték van megadva.

- Nyomja meg a ULT gombot a hangszórón.
A hangszóró ULT gombjának minden egyes megnyomásakor a beállítás a ULT1, ULT2 és FLAT között vált.
A beállítás minden megváltoztatásakor a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ezzel egyidejűleg a hangszórón található ULT gomb kigyullad vagy kialszik.

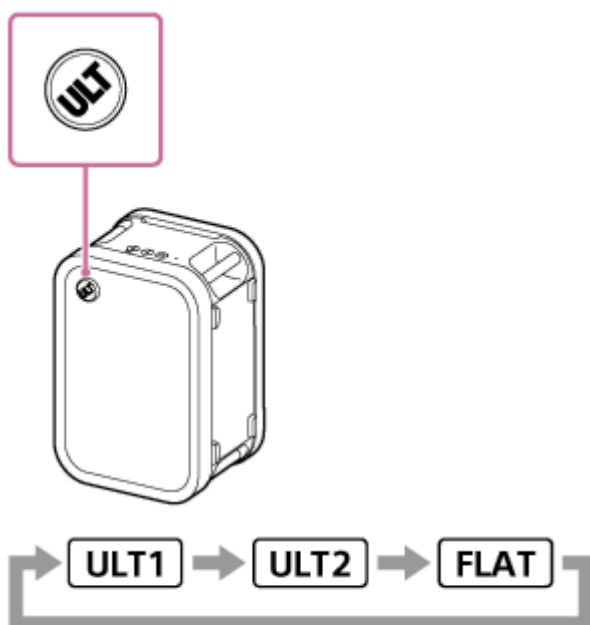

A ULT1 egy olyan beállítás, amely a mély basszus hangzást hangsúlyozza.

A ULT2 olyan beállítás, amely kiemeli az erő érzetét.

A FLAT egy olyan beállítás, amely az eredeti hangzást hűen visszaadja.

Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazás használatával a következőket teheti meg:
 - A hanghatások kiválasztása
 - A ULT gomb megnyomásakor hallható értesítési hang bekapcsolása vagy kikapcsolása
 - A ULT gomb megnyomásakor átváltandó hangmód kiválasztása

Megjegyzés

- A STAMINA teljesítménybeállítás le van tiltva, ha a hanghatások be vannak kapcsolva. A hanghatások között szerepel a ULT1 és a ULT2.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533128

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához a ULT TOWER 5 2 egysége szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Sztereo lejátszás esetén az egyik, BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott hangszóró a bal csatorna (bal oldal) hangját adja vissza. A másik, egy másik BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott hangszóró a jobb csatornán (a jobb oldalon) adja le a hangot.


A hangszóró használata előtt győződjön meg a következőkről:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
 - Amikor a hangszórókat a „Stereo Pair” funkcióhoz állítja be, helyezze egymás közvetlen közelébe azt a két hangszórót, amelyeket a funkcióhoz össze kíván kapcsolni. Győződjön meg arról, hogy a hangszórók egymástól legfeljebb 1 m (3,2 ft) távolságra vannak. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
 - Zenehallgatáskor helyezze a funkcióhoz csatlakoztatandó összes eszközt egymás közvetlen közelébe. Győződjön meg arról, hogy az eszközök körülbelül 30 m (kb. 98,4 ft) távolságon belül vannak, és közvetlen látótávolságban vannak egymástól.
- A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.
- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
 - A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

1 Kapcsolja be mindkét hangszórót.

A hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye lassan villog.


Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz a közelben van, az eszköz automatikusan csatlakozhat a hangszóróhoz. Ilyen esetben a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön végezzen műveletet a BLUETOOTH-funkció kikapcsolásához vagy az eszköz kikapcsolásához.

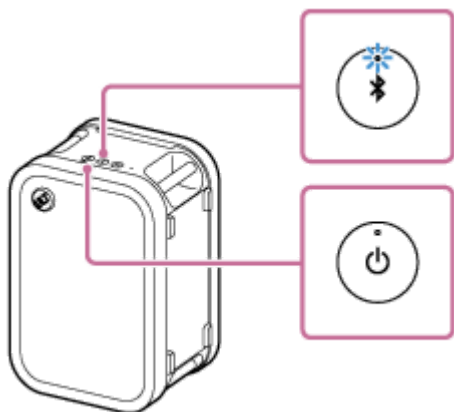

Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási adatokkal, a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye folyamatosan kétszer villog kék színnel. Ez vonatkozik például azokra az esetekre, amikor a vásárlás után először használja a BLUETOOTH funkciót.


2 Bármelyik hangszórón nyomja meg a STEREO PAIR gombot.

Hallani fogja az értesítési hangot, és a hangszórón a BLUETOOTH jelzőfény, valamint a STEREO PAIR jelzőfény lassan villogni kezd. Körülbelül 5 másodperc múlva ismét hallani fogja a hangszóróból jövő értesítési hangot, és a hangszórón található STEREO PAIR jelzőfény villogása leáll, majd folyamatosan világít.

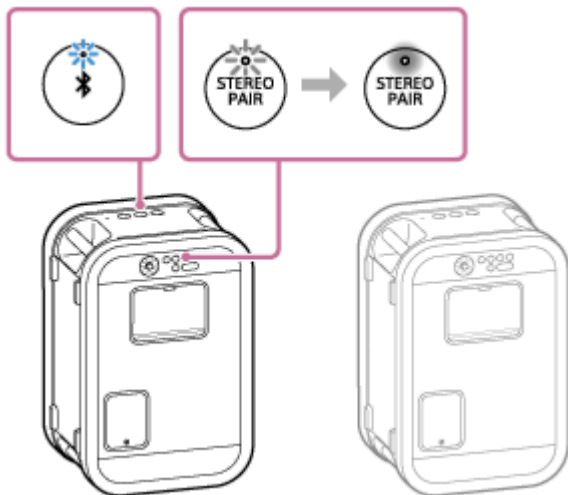


3 A másik hangszórón nyomja meg a STEREO PAIR gombot.

Hallani fogja az értesítési hangot, és a hangszórón a BLUETOOTH jelzőfény, valamint a STEREO PAIR jelzőfény lassan villogni kezd.

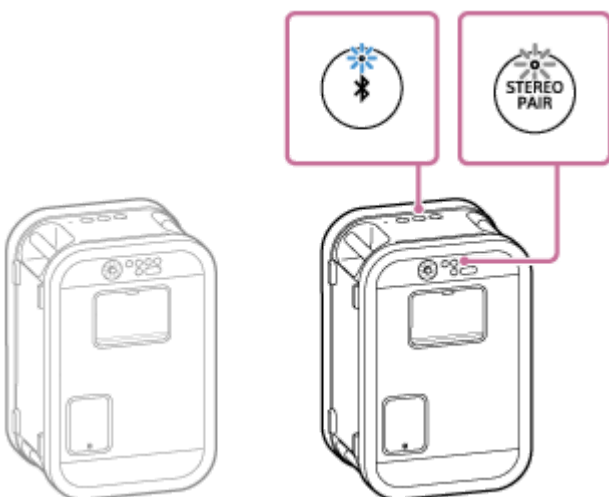

4 Ellenőrizze a jelzőfény állapotát a 2 készülék mindegyikén.

Amikor a hangszórókat a „Stereo Pair” funkcióval csatlakoztatják, a hangszóróból hangos útmutatás (Left/Right (Bal/Jobb)) hallható. Ekkor mindkét hangszóró STEREO PAIR jelzőfénye továbbra is világít, a második hangszóró BLUETOOTH jelzőfénye pedig kialszik.

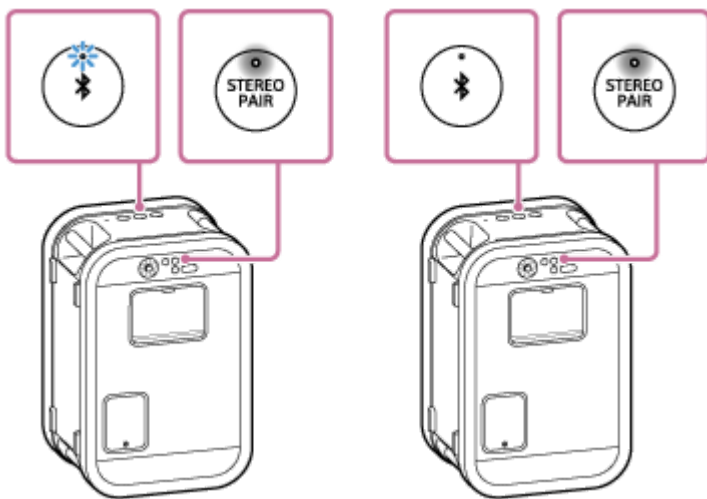


Tipp

- Ha a két hangszórót közvetlenül a „Stereo Pair” funkcióval csatlakoztatják egymáshoz, előfordulhat, hogy a hangszórón a BLUETOOTH jelzőfény és a STEREO PAIR jelzőfény nem villog, hanem helyette a STEREO PAIR jelzőfény világít.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

5 A BLUETOOTH jelzőfénye villogó hangszórót használja a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához egy BLUETOOTH-eszközzel.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból értesítő hang hallatszik. Ekkor a hangszóró BLUETOOTH-jelzőfénye villogásról folyamatos világításra vált.

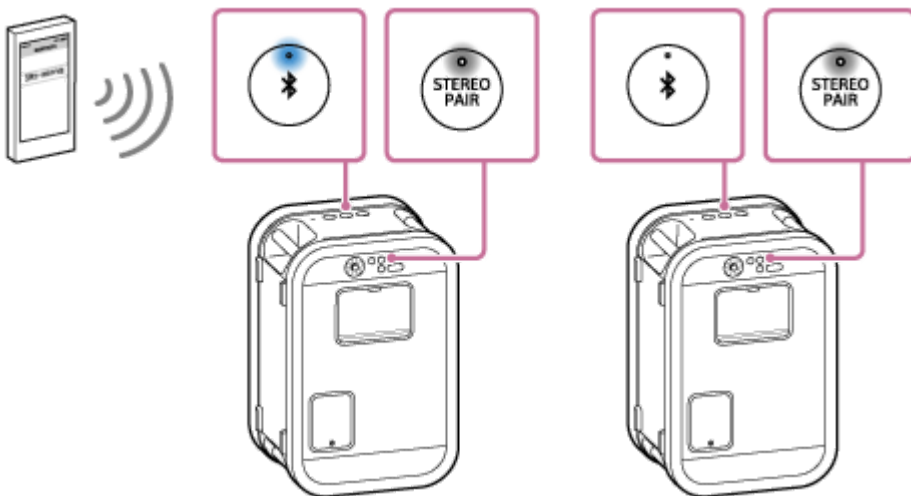

6 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.

7 A hangerő beállításához forgassa el a hangerő-szabályzót bármelyik hangszórón.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

Stereó lejátszás esetén az a hangszóró, amelynek BLUETOOTH jelzőfénye világít, a bal csatornára (bal oldalra) van beállítva.

A Sztereo pár funkció használatának leállítása

Nyomja meg a STEREO PAIR gombot bármelyik hangszórón.

A hangszóróból hallani az értesítési hangot. Ekkor kialszik a hangszórón lévő STEREO PAIR jelzőfény.

Tipp

- Ha a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz bármilyen más BLUETOOTH-eszköz – például BLUETOOTH-egér vagy BLUETOOTH-billentyűzet – is csatlakozik, akkor a hangszóró kimenetén torz hang vagy zaj jelentkezhet. Ebben az esetben szakítsa meg a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz és a többi BLUETOOTH-eszköz között.
- A „Stereo Pair” funkció aktiválása esetén a kodek automatikusan SBC-re vált.
- A hangszórók kikapcsolása nem állítja le a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja az egyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióval. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Ha azonban a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív marad (*), akkor bármelyik hangszóró bekapcsolásakor a másik is automatikusan bekapcsol, és a hangszórók között létrejön a kapcsolat a „Stereo Pair” funkcióhoz.
(*) A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor működik, ha a hangszóró a mellékelt hálózati kábellel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz.

Megjegyzés

- Miután a „Stereo Pair” funkció aktiválva van, az egyik hangszóró inicializálása után feltétlenül deaktiválja a „Stereo Pair” funkciót a másik hangszórón is. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a hangszórón található STEREO PAIR gombot. Ellenkező esetben olyan problémák léphetnek fel, mint például a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásának kudarca vagy a hang megszakadása.
- A „Stereo Pair” funkció aktiválása közben a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz vezérlésével nem lehet bekapcsolni a második hangszórót.
- A „Stereo Pair” funkció aktiválása közben a „Party Chain” funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A BLUETOOTH készenléti \(automatikus bekapcsolás\) funkció használata](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533129

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Vezeték nélküli lejátszás több hangszóróval (Party Chain funkció)

A Party Chain funkcióval kompatibilis több hangszóró csatlakoztatásával élvezheti a zenehallgatást. Legfeljebb 100 hangszórót csatlakoztathat.

A „Party Chain” funkció az Auracast™ sugárzási technológiát használja a csatlakozáshoz.

A Party Chain funkcióval kompatibilis eszközökkel kapcsolatos információkért látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.sony.net/partychain/>

Tipp


- Minden csatlakoztatni kívánt hangszóró esetében frissítse az előre telepített szoftvert a legújabb verzióra.

Megjegyzés

- A „Wireless Party Chain” vagy a „Party Connect” funkcióval kompatibilis eszközök nem csatlakoztathatók.


1 A csatlakozáshoz nyomja meg a „Party Chain” gombot minden hangszórón.

Minden hangszóróból hallani az értesítési hangot. Ekkor minden egyes hangszórón kigyullad a „Party Chain” jelzőfény.

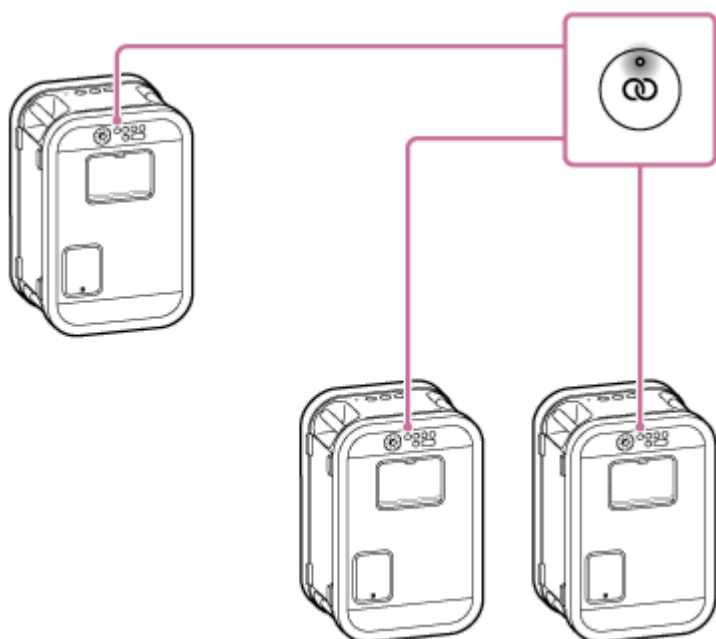

2 Játssz le zenét az egyik hangszórón keresztül.

Csatlakoztassa a lejátszóeszközt bármelyik hangszóróhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül, vagy csatlakoztassa az eszközt a hangszóró bemeneti csatlakozójához. Ezután indítsa el a zenét a lejátszóeszközön. A lejátszóeszközhöz csatlakoztatott hangszóró elkezd továbbítani a zenét a többi hangszóró felé. A többi hangszóró fogadja az adást, és minden hangszóróból ugyanaz a zene szól.

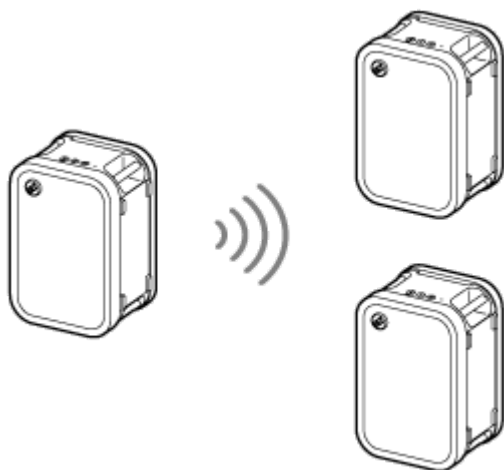

- 3 A hangerő beállításához forgassa el a zenehallgató hangszóróján található hangerő-szabályzót.

A zene lejátszására szolgáló hangszóró cseréje

Állítsa le a zene lejátszását.

Ezután indítsd el a zene lejátszását egy másik hangszórón keresztül. A zenehallgatáshoz használt hangszóró átkapcsolódik erre a hangszóróra.

A Party Chain funkció kikapcsolásához

Ha a hangszórón lévő Party Chain-tagokat ki szeretné zárni a Party Chainből, nyomja meg a Party Chain gombot. Hallani fogod az értesítési hangot a hangszóróból, és a Party Chain funkció kikapcsolódik a hangszórón.

Tipp

- A „Party Chain” funkció aktiválása közben a világítási funkció és a hangbeállítások minden hangszóróra érvényesek.

Megjegyzés

- Amíg a „Party Chain” funkció aktív, a „Stereo Pair” funkciót nem lehet használni.
- A „Party Chain” funkció nem támogatja a LDAC™ kodekkel történő lejátszást.
- Ha a Party Chain funkcióval nézel filmeket, előfordulhat, hogy a kép és a hang között eltérés lép fel.
- Amíg a „Party Chain” funkció be van kapcsolva, hangkimaradások hallhatók a következő hangszórócsoportok között.
 - Az XLR-kábelekkel összekötött hangszórók.
 - BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott hangszórók.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002533130

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5


Külső mikrofon használata

Ha egy kereskedelembe kapható dinamikus mikrofont csatlakoztat a hangszóróhoz, akkor a hangját a hangszórón keresztül hallhatja. Használjon dinamikus mikrofont, amelynek szabványos csatlakozója Φ 6,3 mm-es.

- 1** A hangszóró hátulján, a fedél mögött található MIC szintszabályzót állítsa MIN állásba a mikrofon hangerejének csökkentéséhez.

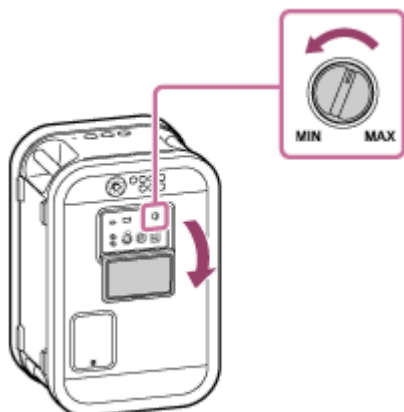

- 2** Csatlakoztasson egy külső mikrofont a hangszóró hátulján, a fedél mögött található MIC csatlakozóhoz.

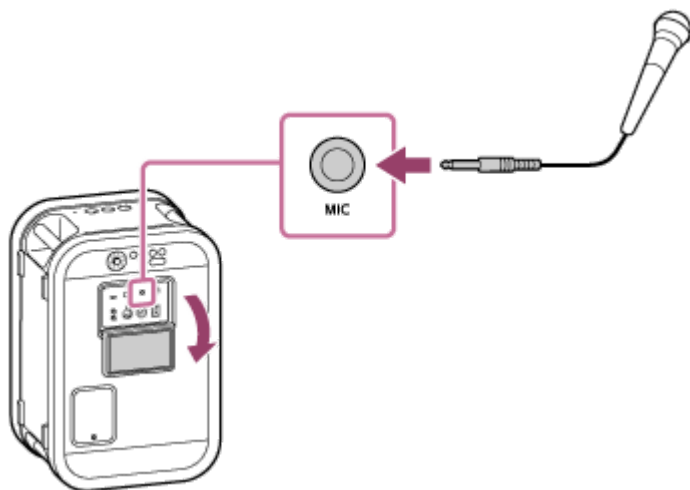

- 3** A hangerőt a hangszórón található MIC hangerő-gommbal állítsa be.

- 4** Beszélj vagy énekelj a csatlakoztatott mikrofonba.

A KEY CONTROL gombokkal vagy a hangszórón található ECHO gommbal a következő funkciókat is végrehajthatja.

Kulcskezelés

Megváltoztathatod az énekelt dal hangnemét.

Nyomja meg a hangszórón található KEY CONTROL gombokat, hogy a hangot az Ön hangterjedelméhez igazítsa.

Nyomja meg a „flat” gombot a hangnem csökkentéséhez, vagy a „sharp” gombot a hangnem emeléséhez.

Mikrofonvisszhang

Ha a mikrofonba énekelsz, visszhanghatást adhatsz a hangodhoz.

A visszhanghatás beállításához nyomja meg többször a hangszórón található ECHO gombot.

Megjegyzés

- Amíg a „Party Chain” vagy a „Stereo Pair” funkció aktív, a mikrofonból érkező hang kizárólag abból a hangszóróból hallható, amelyhez a mikrofon csatlakozik.
- Ha a mikrofont közel viszik a hangszóróhoz, akusztikus visszacsatolás léphet fel. Ilyen esetben – a hangszóró hangerőjétől függően – előfordulhat, hogy a termék védelmi funkciója miatt a hangszóró kikapcsol. Ebben az esetben várjon egy kicsit, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- Amíg mikrofon van csatlakoztatva a hangszóróhoz, a Automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva.
- A hangszóró csatlakozói és aljzatai nem vízállóak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533131

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény

A jelzőfény narancssárgán világít.	Az akkumulátor töltése folyamatban van.
A jelzőfény lassan narancssárgán villog.	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy kisebb, és töltést igényel.
A jelzőfény háromszor narancssárgán villog, majd kialszik.	A beépített akkumulátor lemerült, ezért fel kell tölteni.
A jelzőfény nem világít.	Az akkumulátor töltése befejeződött.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati tápkábelrel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz, addig a beépített akkumulátorát tölteni tudja. Az akkumulátor töltése akkor is lehetséges, ha a hangszóró be van kapcsolva.
A készülék használatától függően azonban előfordulhat, hogy a töltés befejezése hosszú időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Biztonsági okokból a hangszóró az alábbi esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tart

A probléma megoldásához húzza ki a hálózati tápkábelt, majd csatlakoztassa újra az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti üzemi hőmérsékleti tartományban.

Áramellátás-jelző

A jelzőfény narancssárgán világít.	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció aktiválódott.
A jelzőfény narancssárgán villog.	- A Automatikus készenléti funkció kikapcsolásakor a jelzőfény háromszor villog. A funkció aktiválásához tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró STEREO PAIR és LIGHT gombjait körülbelül 5 másodpercig. - A Automatikus készenléti funkció aktiválásakor a jelzőfény kétszer felvillan. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva egyszerre a hangszóró STEREO PAIR és LIGHT gombjait körülbelül 5 másodpercig.

A jelzőfény narancssárgán kétszer villog.	A rendszer a belső hőmérséklettel vagy a beépített újratölthető akkumulátorral kapcsolatos rendellenességet észlelt. Végezze el egymás után a következő műveleteket. ● Kapcsolja ki a hangszórót. ● Húzza ki a hálózati kábelt, és várjon egy kicsit ● Indítsa újra a hangszórót. A részleteket lásd a „Töltésre vonatkozó megjegyzések” című fejezetben.
A jelzőfény háromszor narancssárgán villog.	Rendellenességet, vagyis az áramkörben fellépő hibát észlelnék. Ez vonatkozik például egy gomb helytelen használatára vagy a BLUETOOTH-kapcsolat megszakadására. Várjon egy kicsit, majd kövesse a „A hangszóró újraindítása” című részben leírt lépéseket a hangszóró újraindításához.
A jelzőfény nem világít.	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció elem ki van kapcsolva.

🔌 bekapcsológomb

A gomb fehér fényben világít.	A hangszóró be van kapcsolva.
A gomb lassan fehér színnel villog.	A gyárilag telepített szoftver frissítése folyamatban van.
A gomb nem világít.	A hangszóró ki van kapcsolva.

📶 BLUETOOTH jelzőfény

A jelzőfény kék színben világít.	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
A jelzőfény kétszer villog kék színnel.	A hangszóró párosítási módban van. 

A jelzőfény lassan kék színnel villog.	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 
A jelzőfény nem világít.	A BLUETOOTH funkció nincs aktiválva a hangszórón.

Többszínű jelzőfény (ULT gomb)

A jelzőfény folyamatosan világít. (*)	A hangmód olyan beállításokra van állítva, mint például ULT1 vagy ULT2.
A jelzőfény háromszor fehéren villog.	A hangszóró hangerő-szabályzóját működtették, és a hangerőt a legkisebb vagy a legnagyobb szintre állították.
A jelzőfény nem világít.	A hangzásmód beállítása az FLAT.

(*) A hangszórón található ULT gomb világítási színe a világítási módtól függően változik.

Party Chain mutató

A jelzőfény fehér színben világít.	A hangszórón aktiválódik a „Party Chain” funkció.
A jelzőfény nem világít.	A hangszórón a „Party Chain” funkció ki van kapcsolva.

STEREO PAIR jelzőfény

A jelzőfény fehér színben világít.	A hangszórón aktiválva van a „Stereo Pair” funkció.
A jelzőfény lassan fehér színnel villog.	A hangszóró csatlakozásra vár a Sztereó pár funkció elindításához. A jelzőfény villog, ha a Sztereó pár funkcióhoz szükséges csatlakoztatás sikertelen.
A jelzőfény nem világít.	A hangszórón a „Stereo Pair” funkció ki van kapcsolva.

STAMINA jelzőfény

A jelzőfény fehér színben világít.	A STAMINA teljesítménybeállítás engedélyezve van.
------------------------------------	---

A jelzőfény nem világít.	A STAMINA teljesítménybeállítás le van tiltva.
--------------------------	--

ECHO jelzőfény

A jelzőfény fehér színben világít.	A mikrofon visszhangszintje 1-re, 2-re vagy 3-ra van beállítva.
A jelzőfény fehér színnel villog.	Amíg a mikrofon visszhangszintje 1-re vagy 2-re van beállítva, a jelzőfény a következőképpen viselkedik: Amikor megnyomja a hangszórón található ECHO gombot, a jelzőfény egyszer felvillan.
A jelzőfény nem világít.	- A mikrofon visszhanghatása ki van kapcsolva. - Amíg a mikrofon visszhangszintje 3-ra van beállítva, a jelzőfény a következőképpen viselkedik: Ha megnyomja a hangszórón található ECHO gombot, a jelzőfény kialszik. A mikrofon visszhanghatása is kikapcsolva van. - A karaoke-funkciók ki vannak kapcsolva.

▮ KEY CONTROL lapos jelző

A jelzőfény fehér színben világít.	A lapos hangok kulcsvezérlési szintje –1 és –6 közötti értékre van beállítva.
A jelzőfény fehér színnel villog.	- Amikor megnyomja a hangszórón található KEY CONTROL lapos gombot, a jelzőfény egyszer felvillan. - Amíg a lapos hangok kulcsvezérlési szintje –6-ra van beállítva, a jelző a következőképpen viselkedik: Amikor megnyomja a hangszórón található KEY CONTROL lapos gombot, a jelzőfény háromszor felvillan.
A jelzőfény nem világít.	- A lapos hangok kulcsvezérlési szintje 0 és +6 közötti értékre van beállítva. - A karaoke-funkciók ki vannak kapcsolva.

KEY CONTROL éles jelző

A jelzőfény fehér színben világít.	A magas hangok hangszínszabályozási szintje +1 és +6 közötti értékre van beállítva.
A jelzőfény fehér színnel villog.	- Amikor megnyomja a hangszórón található KEY CONTROL éles gombot, a jelzőfény egyszer felvillan. - Amíg a magas hangok kulcsvezérlési szintje +6-ra van beállítva, a kijelző a következőképpen viselkedik: Amikor megnyomja a hangszórón található KEY CONTROL gombot, a jelzőfény háromszor felvillan.

A jelzőfény nem világít.

- A magas hangok kulcsvezérlési szintje –6 és 0 közötti értékre van beállítva.
- A karaoke-funkciók ki vannak kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533132

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Az adattábla és a fontos biztonsági információk a hangszóró hátoldalán található kupak belső felületén vannak elhelyezve.

A tápkábel

- A mellékelt hálózati tápkábelt kifejezetten ehhez a hangszóróhoz tervezték. Nem szabad más eszközökkel kombinálva használni.
- Teljesen húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, ha a rendszert huzamosabb ideig nem fogja használni. Amikor kihúzza a hálózati tápkábelt, mindig a dugónál fogva tegye. Soha ne húzza magát a kábelt.

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken.
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Forró, például hajszárítóból áramló levegőnek kitett hely
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

A fogantyúkról

- Ne engedje, hogy gyerekek a fogantyú nyílásaiba tegyék a kezüket vagy karjukat. A kezük vagy karjuk beszorulhat, és sérülést okozhat.

Egyéb megjegyzések

- A szélsőségesen meleg vagy hideg környezetbe helyezett hangszóró biztonsági okokból leállítja az akkumulátor töltését. A hangszóró abban az esetben is leállíthatja az akkumulátor töltését, ha az akkumulátor huzamosabb ideje folyamatosan töltődik. Ilyen esetben győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet az üzemi hőmérséklet-

tartományon (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) belül van, húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt, majd töltsse fel újra az akkumulátort.

- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Amennyiben a hangszóró töltése közben vagy magas hőmérsékletű helyen játszik le zenét, biztonsági okokból automatikusan módosulhat a hangerő.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Még ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, akkor is töltsse fel teljesen az akkumulátort 6 havonta, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Helyezze a hangszórót megfelelően szellőző helyre, a hangszóró felmelegedésének megelőzése és az üzemidejének meghosszabbítása érdekében.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóróegység nyílásaiba.
- Ha idegen tárgy vagy víz kerül a hangszóróba, azonnal kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a hangszórót a fali aljzatból, és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- Ha bármilyen, a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdés vagy probléma merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon a Sony ügyféltámogatásához vagy a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533133

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódolási algoritmus, amelyet a hang vezeték nélküli továbbítására használnak BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztül.

A hangszóró az A2DP-kapcsolaton keresztül történő zenehallgatáshoz a következő 3 kodeket támogatja: SBC, AAC és LDAC.

- SBC

Ez a Subband Codec kifejezés rövidítése.

Az SBC a BLUETOOTH-eszközök által használt szabványos hangkódolási technológia.

- AAC

Ez a Advanced Audio Coding kifejezés rövidítése.

Az AAC-t főként olyan Apple termékek használják, mint például a iPhone , amelyek az SBC-nél jobb hangminőséget biztosítanak.

- LDAC

LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalmak továbbítását akár BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is.

Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiákkal – például az SBC-vel – ellentétben ez a technológia a High-Resolution Audio tartalom lekonvertálása nélkül működik (*1).

Hatékony kódolás és optimalizált csomagolás alkalmazásával lehetővé teszi, hogy a BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül a többi technológiához képest körülbelül háromszor több adatot (*2) továbbítsanak, mindezt példátlan hangminőség mellett.

(*1) A DSD formátumú tartalmak kivételével.

(*2) Az SBC-hez viszonyítva, amennyiben 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitrátát választanak.

Ha egy csatlakoztatott eszköz a fenti kodekek valamelyikével feldolgozott zenét továbbít, a hangszóró automatikusan erre a kodekre vált, és lejátssza a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél jobb hangminőséget biztosító kodeket támogat, előfordulhat, hogy előzetesen el kell végeznie néhány beállítást az eszközön. Ezután a támogatott kodekek közül a kívántat választva élvezheti a zenehallgatást.

A kodek beállításával kapcsolatban olvassa el a készülék használati útmutatóját.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533134

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A szoftver naprakészen tartása (a hangszóró kényelmes használatához)

A „Sound Connect” alkalmazás segítségével telepítheti a hangszóró szoftverének legújabb frissítéseit. Ez lehetővé teszi, hogy élvezhesd az új funkciókat, és megoldódjanak bizonyos problémák.

A hangszóró használatához tartsa naprakészen a hangszóró szoftverét.

A hangszóró szoftverének legújabb frissítéseire vonatkozó részletes információk és a frissítés alkalmazási módjának megtekintéséhez látogasson el a támogatási webhelyre, és tekintse meg az értesítéseket és a releváns információkat.

A hangszóró szoftverének frissítését az alábbiakban leírt eljárás szerint hajthatja végre.

- 1 Töltse le a frissítést a szerverről az okostelefonra, amelyre a „Sound Connect” alkalmazást telepítette.**
- 2 Továbbítsa a frissítést az okostelefonról a hangszóróra.**
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hangszóró szoftverének frissítéséhez.**

Megjegyzés

- Ha az okostelefonodhoz más BLUETOOTH-eszközök is csatlakoznak, addig tartsd kikapcsolva az összes BLUETOOTH-eszközt, amíg a hangszóró frissítése be nem fejeződik. Ne feledje, hogy az itt szóban forgó okostelefon az, amelyet a frissítések letöltéséhez és a hangszóróra történő átviteléhez használ. Ha az okostelefonodhoz csatlakoztatott eszközök kompatibilisek a Bluetooth Low Energy szabvánnyal, előfordulhat, hogy a hangszóró szoftverének frissítése nem sikerül. Ne feledje, hogy az itt szóban forgó eszközök között szerepel egy hordható eszköz és egy okosóra is.
- Ha nem fejeződik be a frissítési folyamat a hangszórón, tegye a következőt, és próbálja meg újra.
 - Zárja be az összes alkalmazást az okostelefonon a „Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - A frissítési folyamathoz tölts fel megfelelően a hangszóró és az okostelefon akkumulátorát.
 - Helyezd a hangszórót és az okostelefont egymáshoz a lehető legközelebb. Ne feledje, hogy az itt említett okostelefon az, amelyet a frissítések letöltésére és a hangszóróra való átvitelére használ.
 - A frissítés során távolítsa el okostelefonját más vezeték nélküli LAN- vagy BLUETOOTH-eszközök közeléből.
 - Vedd ki az okostelefonodat az energiatakarékos üzemmódból (*). Az operációs rendszer verziójától függően az okostelefon nem engedi, hogy a frissítési folyamat befejeződjön, amíg az eszköz energiatakarékos üzemmódban van.
 - Kapcsolja ki a Automatikus készenléti funkciót a hangszóróján. Ha a frissítési folyamat hosszú ideig tart, előfordulhat, hogy a folyamat során a Automatikus készenléti funkció aktiválódik.

(*) A mód neve a használt okostelefontól függően eltérő lehet.

Kapcsolódó témák

- [A „Sound Connect” alkalmazás használata](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Még akkor is, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a hangszórót, töltsse fel megfelelően a beépített akkumulátort a hangszóró teljesítményének megőrzése érdekében. Fél évente egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha úgy tűnik, hogy a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen lerövidült, annak ellenére, hogy teljesen feltöltötték, vegye fel a kapcsolatot a Sony ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi Sony kereskedővel.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen lerövidül, az azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama hamarosan lejár.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró rendellenességet észlel a belső hőmérsékletben vagy a beépített újratölthető akkumulátor állapotában, a hangszóró áramellátás-jelzője narancssárgán kétszeresen villogni kezd.



Ha rendellenességet észlel, kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a hálózati kábelt, majd várjon egy kicsit. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig. Ezzel a hangszóró újraindul. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Sony ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- Az akkumulátor töltési ideje a beépített akkumulátor használati körülményeitől függően változhat.
- Töltsse a hangszórót 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti hőmérsékleten. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szobahőmérséklet az évszaktól függően 5 °C-ra (41 °F) vagy annál alacsonyabbra is csökkenhet. Például a szobahőmérséklet főleg télen csökken.
- Az akkumulátor töltése közben a hangszóró tapintásra meleg lesz. Ez nem működési hiba.

- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
 - Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati kábelrel csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz, addig a beépített akkumulátorát tölteni tudja. Az akkumulátor töltése akkor is lehetséges, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
 - Biztonsági okokból a hangszóró az alábbi esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tart
- A probléma megoldásához húzza ki a hálózati tápkábelt, majd csatlakoztassa újra az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti üzemi hőmérsékleti tartományban.
- Ha a beépített akkumulátor az akkumulátor töltése közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés biztonsági okokból leáll. Ebben az esetben vegye kisebbre a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
 - Ha a hangszóró az alábbi körülmények között van, és közben zenét hallgat, a hangerő biztonsági okokból automatikusan módosulhat.
 - A hangszóró a beépített akkumulátort tölti.
 - A hangszórót olyan helyre helyezték, ahol magas a környezeti hőmérséklet.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533136

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Vízállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró vízállóságáról

Szorosan lezárt kupakkal a hangszóró az elektromos berendezésekre vonatkozó IEC 60529 „Burkolatok által nyújtott védeettségi fokozatok (IP-kód)” (*2) szabvány által definiált, „vízbehatalás elleni védelemre” vonatkozó IPX4 (*1) besorolásnak megfelelő vízállósági teljesítménnyel rendelkezik (csak ha a hangszóró függőlegesen van elhelyezve). Vízszintesen elhelyezve ez a hangszóró nem vízálló.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, medencevíz, forró forrásvíz, sós víz stb.)

(*1) IPX4-nek megfelelő védelmi fokozat: A hangszóró bármilyen irányból fröccsenő víz esetén megtartja működőképességét. Ez azt jelenti, hogy a hangszóró belsejében nem található víznyom, miután 10 perces vizsgálatot végeztek, amelynek során 10 l/perc sebességgel 300–500 mm (11 7/8 in – 19 3/4 in) távolságból minden irányból vizet permeteztek rá.

(*2) A hangszóróhoz mellékelt kiegészítők és csatlakozói nem vízállóak. A tűz- vagy áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víznek vagy vízcseppeknek, amíg bármely csatlakozót használ.


A hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett.

Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatalása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A vízállósági besorolás fenntartása érdekében

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a hangszóró megfelelő használatát.

- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. A hibás működés megelőzése érdekében ne tegye a hangszórót vízbe vagy közvetlenül a folyó víz alá.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- Odafigyelve kezelje a hangszóró hátsó oldalán lévő kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a fedél nincs teljesen lezárva, a vízállóság romolhat, és a hangszóróba bejutó víz miatt a hangszóró meghibásodhat.

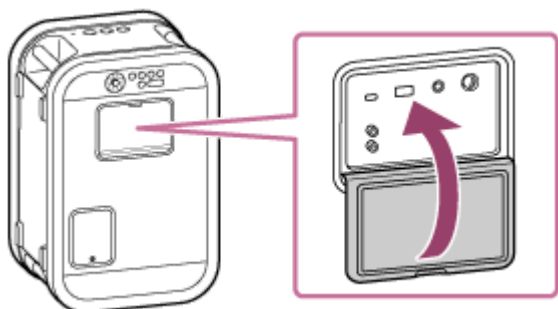

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a felszíne beszennyeződik, tisztítsa le puha, száraz törlőkendővel vagy vízben vagy langyos vízben megnedvesített, alaposan kifacsart törlőkendővel. A szennyeződés típusától függően lehet, hogy nem sikerül eltávolítani.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felülete bepiszkolódik, a hangszóró tisztításához ne használjon tisztítószert, hígítót, benzint, alkoholt stb.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533138

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek között.

Maximális kommunikációs távolság

Használja a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát a hangszóró és egy olyan eszköz között, amelyek egymástól körülbelül 30 m (kb. 98,4 ft) távolságon belül helyezkednek el.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszközök által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a további BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyeken, ellenkező esetben baleset történhet:

- kórházakban, vonatokon az elsőbbségi ülés közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz van jelen, önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében.

Megjegyzés

- A hálózati körülményektől függően elakadhat a nagysebességű adatátvitel.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a hangszóróból érkező hang kissé elmarad a BLUETOOTH-eszköztől érkező hangtól. Ez akkor történik, amikor zenét hallgatsz.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat. Ez a támogatás biztonságos kapcsolatot biztosít a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén. A beállításoktól függően azonban előfordulhat, hogy a biztonsági szint nem elégséges. Kérjük, vegye figyelembe ezt, amikor a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használja kommunikációs célokra.
- A BLUETOOTH-kapcsolat során bekövetkező információszivárgásért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
- A BLUETOOTH funkcióval rendelkező eszköznek meg kell felelnie a BLUETOOTH szabványnak, és hitelesítve kell lennie. A BLUETOOTH szabványt a Bluetooth SIG, Inc. határozza meg. Még akkor is, ha az eszköz megfelel a BLUETOOTH szabványnak, az eszköz funkcióinak vagy műszaki jellemzőinek függvényében a következő problémák léphetnek fel.
 - A készülék nem tud csatlakozni.
 - A csatlakoztatott eszköz nem úgy működik, ahogyan azt a használati utasítás leírja.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabb az olyan készülékektől, mint a tévé, a rádió vagy a vevőkészülék, hogy elkerülje a műsorokban jelentkező zavaró zajokat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533139

5-074-070-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533140

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Auracast™ jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő védjegyek. A Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533141

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Hibaelhárítás

Ha a hangszóró nem a várakozásnak megfelelően működik, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

1. Töltse fel a hangszórót.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az okostelefonját vagy a számítógépét.



3. Nyissa meg a Sony támogatási oldalt az „Sound Connect” alkalmazás menüjéből, hogy megkeresse a probléma okát és megoldását. Vagy tekintse meg az alábbi támogatási oldalt.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Indítsa újra a hangszórót.



5. Inicializálja a hangszórót.



6. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az alábbi Sony ügyfélszolgálathoz vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró újraindítása

Ha az alábbiakhoz hasonló probléma merül fel, indítsa újra a hangszórót. A hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a hangszóró bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig.

- A hangszóró bekapcsolása után nem lehet azt működtetni.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

Az újraindítási folyamat során a hangszóró kikapcsol, majd a folyamat befejeztével újra bekapcsol.



Megjegyzés

- A hangszóró párosítási adatai a hangszóró újraindítása után is megmaradnak. A párosítási adatok azonban a hangszóró kikapcsolásakor is a hangszóróban maradnak. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533143

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak az alapértelmezett beállításai.

Amíg a hangszóró be van kapcsolva, tartsa lenyomva a lejátszás gombot és a hangszórón található ULT gombot legalább 5 másodpercig, amíg a hangszóró kikapcsol.



A hangszóró inicializálódik. A módosított beállítások – például a hangszóró hangereje – visszaállnak az alapértelmezett értékekre, és az összes párosítási adat törlődik.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533144

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 5

Műszaki adatok

Hangszóró rész

Hangszórórendszer

Kétutas, basszusreflexes

Hangszóró

Mélyhangszóró egység:

Körülbelül 230 mm átmérőjű (1)

(Átmérője körülbelül 9,1 hüvelyk (1))

Magassugárzó egység:

Körülbelül 60 mm átmérőjű (2)

(Átmérője körülbelül 2,4 hüvelyk (2))

Általános

Bemenetek

- A típusú USB-csatlakozó: Támogatott USB-eszköz (tömegmemória-osztály) (*)

(*) A kínai szárazföldi modellek esetében:

Ez a port csak akkor aktív, ha a hangszóró csatlakozik egy hálózati aljzathoz, és be van kapcsolva.

- USB Type-C® port: UAC 1.0 (a tömeges tároló osztály nem támogatott)

- MIC csatlakozó (Φ 6,3 mm)

Érzékenység: 14 mV, impedancia: 10 kΩ

- LINE 1 jack (RCA)

Érzékenység: 1 950 mV, impedancia: 10 kΩ

- LINE 2 csatlakozó (XLR)

Maximális bemeneti szint: 17,34 V (27 dB), impedancia: 50 kΩ

Kimenetek

LINE OUT csatlakozó (XLR)

Maximális kimeneti feszültség: 17,34 V (27 dB)

DC kimenet (*)

A típusú USB-csatlakozó (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V egyenáram / legfeljebb 1,5 A)

USB Type-C® csatlakozó (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V egyenáram / legfeljebb 1,5 A)

(*) A kínai szárazföldi modellek esetében:

Egyenáramú kimenet csak akkor áll rendelkezésre, ha a hangszóró csatlakozik egy váltakozó áramú aljzathoz, és be van kapcsolva.

Tápellátás

- Észak-amerikai modellek esetében:

120 V váltakozó áram, 60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátor használatával

- A kínai szárazföldi modellek esetében:

220 V – 240 V váltakozó áram, 50 Hz/60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátor használatával

- Más országok/régiók modelljei esetében:

120 V – 240 V váltakozó áram, 50 Hz/60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátor használatával

Energiafogyasztás

Körülbelül 79 W

Készenléti energiafogyasztás

Ha a BLUETOOTH készenléti mód be van kapcsolva: 2,0 W vagy kevesebb

Ha a BLUETOOTH készenléti módja ki van kapcsolva: 0,3 W vagy kevesebb

Üzemhőmérséklet

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Méretetek (SZ × MA × MÉ)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Körülbelül 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 hüvelyk × 21,1 hüvelyk × 11,1 hüvelyk)

Tömeg (Akkumulátorral együtt)

Körülbelül 12,7 kg (28 lb)

Kommunikációs specifikáció

Kommunikációs rendszer:

BLUETOOTH

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges időt, valamint a BLUETOOTH-eszköztől történő hanglejátszáshoz rendelkezésre álló beépített akkumulátoros üzemidőt a „[A hangszóró feltöltése](#)” című részben találja.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generációs), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generációs), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. generációs)

(2026. márciusától)

A fenti modellek által támogatott iOS-verziótól függően előfordulhat, hogy a „Sound Connect” alkalmazás nem használható.

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Tájékozódjon a termékéhez mellékelte Felhasználói útmutató dokumentumban, amely tartalmazhat a fentiekben nem szereplő műszaki adatokat.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002533145