

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5



Modello: YY7870E

Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Guida di avvio rapido

Scarica l'app e configura l'altoparlante

Sul proprio dispositivo sono disponibili molte funzioni utili. Scaricare l'app "Sound Connect" per ottenere il massimo dai dispositivi in uso.

Per conoscere le principali funzionalità disponibili con l'app "Sound Connect", consultare ["Come utilizzare l'app "Sound Connect" "](#).




Sound Connect

Iniziamo a utilizzare

Dopo aver acquistato il diffusore, seguire la procedura di seguito per la riproduzione di musica.

1

Accensione



Premere il pulsante di accensione sull'altoparlante. Quando si utilizza l'altoparlante per la prima volta dopo l'acquisto, questo entra automaticamente in modalità di accoppiamento. L'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito.

2

Connessione con dispositivi BLUETOOTH®



Segui le istruzioni riportate nell'app "Sound Connect" scaricata per stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante e il tuo smartphone o iPhone. Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, dall'altoparlante viene emesso un segnale acustico di notifica. L'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa dalla modalità lampeggiante a quella fissa.

3

Ascolto di musica



Avviare la riproduzione su un dispositivo BLUETOOTH.

SRS-ULT500

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cosa si può fare con il diffusore

[Come utilizzare l'altoparlante](#)

[Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)

Introduzione

[Componenti e comandi](#)

[Trasporto o posizionamento dell'altoparlante](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Spegnimento](#)
- [Uso di Funzione di standby \(accensione automatica\) BLUETOOTH](#)
- [Ricarica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone](#)
- [Standby automatico funzione \(risparmio energetico\)](#)
- [Uso del diffusore con un consumo ridotto della batteria ricaricabile \(STAMINA\)](#)

Funzione di illuminazione

- [Accensione o spegnimento della luce dell'altoparlante \(funzione di illuminazione\)](#)

Connessioni e collegamenti

Dispositivo BLUETOOTH

- [Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Collegamento semplice ai dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)

[Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\).](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\).](#)

Connessione multipoint

[Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

Dispositivo per DJ

[Connessione con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

[Collegamento a un dispositivo DJ tramite un collegamento bilanciato \(LINE 2\)](#)

[Collegamento di un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Collegamento di un computer o di uno smartphone \(USB-C\)](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

[Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

[Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

Dispositivo per DJ

[Ascoltare musica da un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

[Ascoltare musica da un dispositivo DJ con un collegamento bilanciato \(LINE 2\)](#)

[Ascoltare musica da un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Ascoltare musica dal computer o dallo smartphone \(USB-C\)](#)

[Cambiare gli effetti audio](#)

[Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)

[Goditi la riproduzione wireless utilizzando più altoparlanti \(funzione Party Chain\)](#)

Funzioni aggiuntive

[Utilizzo di un microfono esterno](#)

Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

[Precauzioni](#)

[Codec supportati](#)

[Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità](#)

[Come prendersi cura del diffusore](#)

[Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Riavvio del diffusore](#)

[Inizializzazione del diffusore](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Come utilizzare l'altoparlante

È possibile attivare le seguenti funzioni premendo i pulsanti presenti sull'altoparlante.

Per le funzioni le cui procedure operative dettagliate sono descritte nel Guida, consultare gli argomenti correlati in fondo alla pagina.


Riproduzione di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare in modalità wireless la musica proveniente dal dispositivo collegato tramite connessione BLUETOOTH, come uno smartphone o un computer.




Riproduzione di musica da un dispositivo DJ

È possibile ascoltare la musica proveniente da un dispositivo DJ collegato tramite un cavo RCA o XLR.

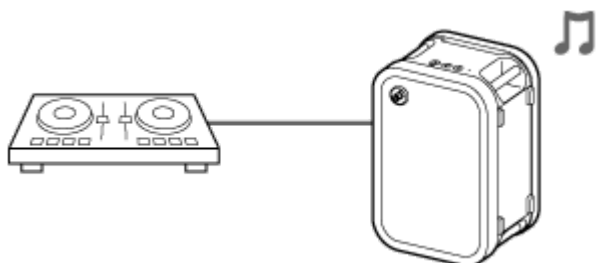

Riproduzione di musica da un dispositivo USB

È possibile ascoltare musica da un dispositivo USB, da uno smartphone o da un computer compatibile con il cavo USB Type-C.

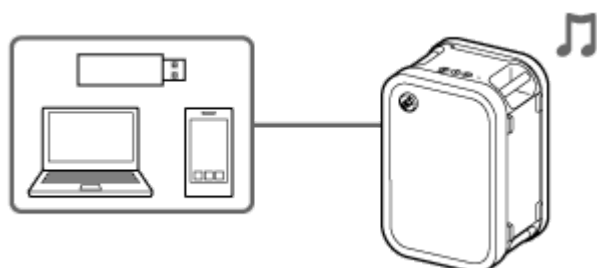

Illuminazione

L'altoparlante si illumina a ritmo di musica per ravvivare l'atmosfera.


Coppia stereo

È possibile ottenere un suono più potente collegando 2 altoparlanti tramite una connessione BLUETOOTH.




Catena di feste

È possibile ascoltare la musica collegando più altoparlanti compatibili con la funzione Party Chain. È possibile collegare fino a 100 altoparlanti.

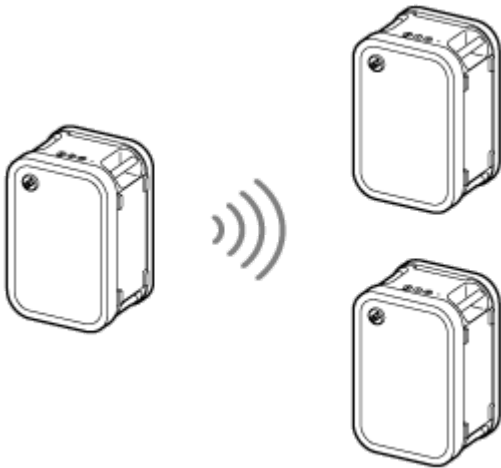

Karaoke

È possibile divertirsi con il karaoke collegando all'altoparlante un microfono dinamico disponibile in commercio. Utilizzare un microfono dinamico con connettore standard da Φ 6,3 mm.

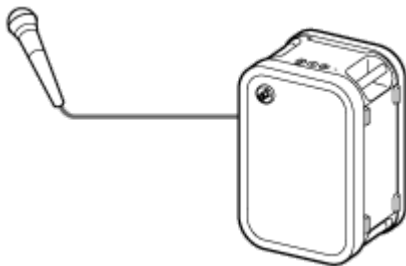

Argomento correlato

- [Accensione o spegnimento della luce dell'altoparlante \(funzione di illuminazione\)](#)
- [Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connessione con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)
- [Collegamento a un dispositivo DJ tramite un collegamento bilanciato \(LINE 2\)](#)
- [Collegamento di un dispositivo USB \(USB-A\)](#)
- [Collegamento di un computer o di uno smartphone \(USB-C\)](#)
- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)
- [Goditi la riproduzione wireless utilizzando più altoparlanti \(funzione Party Chain\)](#)
- [Utilizzo di un microfono esterno](#)

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Come utilizzare l'app “Sound Connect”

Scarica l'app “Sound Connect” dallo store Google Play™ o da App Store e installala sul tuo smartphone.



Di seguito sono descritte le funzioni che è possibile eseguire e le impostazioni che è possibile configurare con l'app “Sound Connect”.

Per le funzioni la cui procedura operativa dettagliata è descritta nel Guida, consultare gli argomenti correlati riportati in fondo alla pagina.

Dalla scheda [My Device] è possibile accedere a quanto segue.

Comandi del diffusore e indicatore di stato

È possibile visualizzare la carica residua della batteria ricaricabile integrata nell'altoparlante.

Effetto sonoro

È possibile ascoltare l'audio modificando il tag Effetto sonoro relativo all'altoparlante.

Ottimizzazione campo sonoro

L'altoparlante rileva l'ambiente circostante e regola automaticamente il volume al livello ottimale.

Nota

- In alcuni casi, l'ambiente circostante potrebbe impedire l'ottimizzazione del suono.

Funzione

È possibile modificare la sorgente di ingresso dell'altoparlante. Quando selezioni USB-A, puoi scegliere un file da riprodurre tramite [USB Library].

Qualità della connessione Bluetooth

È possibile scegliere se dare priorità alla qualità audio o alla stabilità della connessione per le connessioni BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Seleziona questa opzione per dare priorità alla qualità del suono.
- [Prioritize Stable Connection]: Selezionare questa opzione quando le connessioni sono instabili. Ad esempio, selezionare questa opzione quando si verificano frequenti interruzioni dell'audio.

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi a seconda della qualità del suono e delle condizioni in cui si utilizza l'altoparlante.
- A seconda delle condizioni ambientali dell'area in cui si utilizza l'altoparlante, potrebbero verificarsi comunque interruzioni del suono anche se è selezionato [Prioritize Stable Connection].

Bluetooth Standby

Quando si utilizza un dispositivo BLUETOOTH, l'altoparlante si accende automaticamente e avvia la procedura di connessione BLUETOOTH.

Impostazioni pulsante ULT

È possibile selezionare la modalità audio a cui passare quando si preme il pulsante ULT sull'altoparlante.

Party Now

Puoi applicare uno degli effetti sonori a tempo con la musica che suona durante una festa. È possibile modificare anche il colore dell'illuminazione e la velocità di lampeggiamento.

Inoltre, potrai usufruire di una serie di funzioni per il karaoke, tra cui il sistema di punteggio e gli effetti sonori.

Cura della batteria

Quando questa funzione è attivata, la durata della batteria aumenta.

Standby automatico

Se l'altoparlante rimane inattivo per 15 minuti o più, si spegne automaticamente. La disattivazione di questa funzione comporterà un aumento del consumo energetico.

STAMINA

È possibile modificare le impostazioni dei tag Effetto sonoro e Modalità illuminazione per ridurre il consumo energetico.

Modalità illuminazione

Puoi modificare la modalità di illuminazione e il colore della luce in base al tuo umore o alla scena.

Notifica e guida vocale

È possibile attivare o disattivare il suono delle notifiche e le indicazioni vocali. È possibile specificare anche il volume della guida vocale.

Versione del software

È possibile visualizzare la versione del software dell'altoparlante.

Aggiornare il software

È possibile specificare come aggiornare il software dell'altoparlante.

Dalla scheda [Menu] è possibile accedere a quanto segue.

Guida


È possibile visualizzare le informazioni di supporto relative all'altoparlante.

Nota

- Le istruzioni per l'uso e le schermate dell'app "Sound Connect" sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di futuri aggiornamenti.

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Componenti e comandi

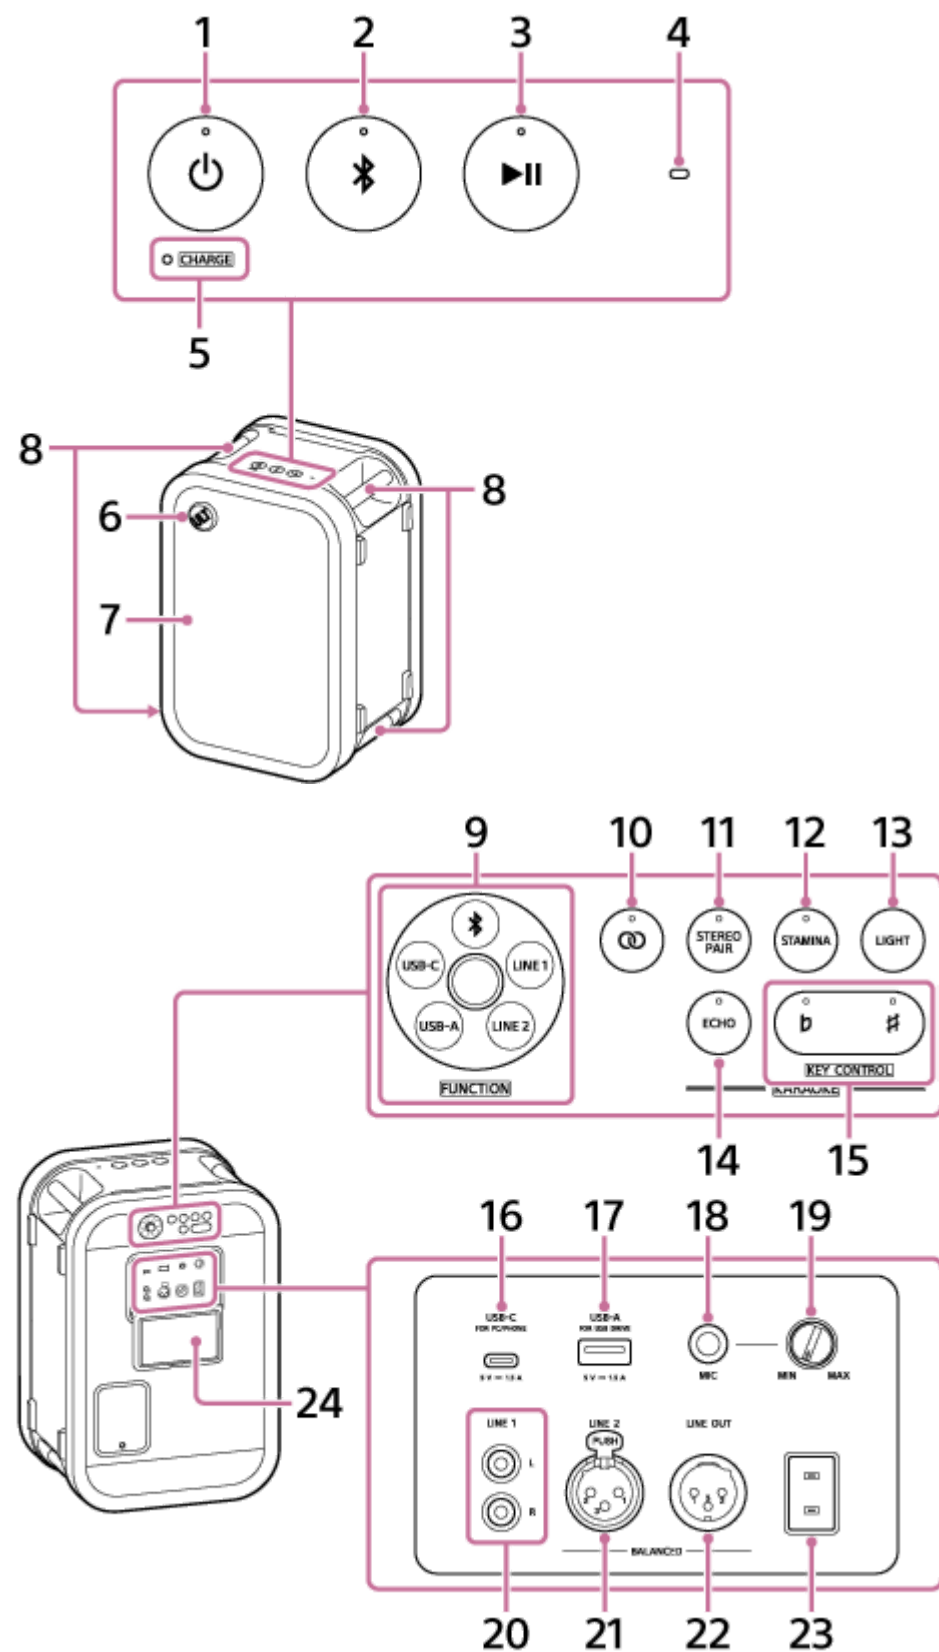

1. pulsante di accensione con spia

2.  Pulsante BLUETOOTH con spia
3.  pulsante di riproduzione
Sul pulsante di riproduzione dell'altoparlante è presente un punto tattile. Usa questo punto come riferimento per utilizzare il pulsante.
4. Foro di rilevamento del microfono
Non appoggiare alcun oggetto su questo foro.
5. Indicatore CHARGE
6. PulsanteULT con rotella del volume
Tenendo premuto il pulsante ULT sull'altoparlante per circa 2 secondi, l'altoparlante riproduce un determinato brano musicale. Questo brano musicale è stato inserito a scopo dimostrativo. Per disattivare questa funzione, premere nuovamente il tasto ULT per circa 2 secondi oppure premere il tasto di riproduzione.
7. Luce
8. Maniglie
9. FUNCTION quadrante
 -  BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10.  Pulsante "Party Chain" con indicatore
11. Tasto STEREO PAIR con indicatore
12. Tasto STAMINA con indicatore
13. Tasto LIGHT
14. Tasto ECHO con indicatore
15. KEY CONTROL pulsanti e indicatori
 -  pulsante piatto con spia
 -  pulsante "sharp" con indicatore
16. USB-C porta (USB Type-C®)
Puoi riprodurre musica dal tuo computer o dallo smartphone. Questa porta è inoltre in grado di alimentare un altro dispositivo (*).
(*) Nei modelli destinati alla Cina continentale, la porta consente anche di alimentare un altro dispositivo. Tuttavia, ciò è possibile solo se il jack di ingresso AC e una presa di corrente sono collegati tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione).
17. USB-A porta
È possibile riprodurre musica dal proprio dispositivo USB. Questa porta è inoltre in grado di alimentare un altro dispositivo (*).
(*) Nei modelli destinati al mercato cinese continentale, tramite questa porta è possibile anche riprodurre musica e alimentare un altro dispositivo. Tuttavia, questa porta è attiva solo quando il connettore di ingresso AC e una presa di corrente sono collegati tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione).
18. Presa MIC (Φ 6,3 mm)

19. MIC manopola del livello

Il volume del microfono viene ridotto al minimo quando questa manopola sull'altoparlante viene ruotata su MIN.

Il volume del microfono raggiunge il massimo quando questa manopola sull'altoparlante viene ruotata su MAX.

20. Presa LINE 1

Collegare un cavo RCA disponibile in commercio al jack LINE 1 dell'altoparlante.

21. Presa LINE 2

Collegare un cavo XLR disponibile in commercio al jack LINE 2 dell'altoparlante.

22. Presa LINE OUT

Collegare questa presa alla presa LINE 2 di un altro altoparlante utilizzando un cavo XLR disponibile in commercio.

23. AC presa di ingresso

24. Sportello

Nota

- Le porte e le prese presenti sull'altoparlante non sono progettate per essere resistenti all'acqua. Non utilizzare l'altoparlante in luoghi in cui potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532856

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Trasporto o posizionamento dell'altoparlante

Per trasportare l'altoparlante

Prima di spostare l'altoparlante, scollegare tutti i cavi collegati.




Afferrare una delle maniglie dell'altoparlante con una delle due mani e sollevarlo per trasportarlo. È fondamentale posizionare correttamente le mani quando si trasporta l'altoparlante, per evitare lesioni personali o danni materiali.

Nota

- Per evitare lesioni personali o danni materiali, appoggiare correttamente le mani sull'altoparlante per afferrarlo e trasportarlo.
- Prestare la massima attenzione quando si trasporta l'altoparlante su un pendio.
- Non trasportare l'altoparlante con oggetti pesanti appoggiati sopra, come una persona o dei bagagli.
- Non lasciare che bambini o neonati si trovino nelle vicinanze quando si trasporta l'altoparlante.
- Non lasciare che i bambini infilino le mani o le braccia nelle aperture delle maniglie. Le loro mani o le loro braccia potrebbero rimanere incastrate e causare lesioni.

Per posizionare l'altoparlante in orizzontale

L'altoparlante può essere posizionato anche in orizzontale. (Assicurati di posizionare il lato con i piedini in gomma rivolto verso il basso.)

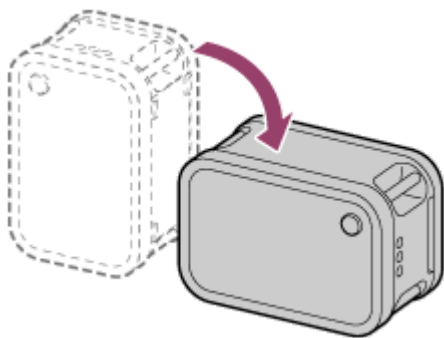

Nota

- Quando l'altoparlante viene posizionato in orizzontale, la qualità del suono viene regolata automaticamente in modo da garantire la qualità ottimale per tale orientamento.

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ricarica del diffusore

L'altoparlante può funzionare con una delle seguenti alimentazioni.

- Alimentazione da una presa di corrente CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di rete)
- Alimentazione tramite la batteria ricaricabile integrata

Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere il diffusore.


Con la batteria integrata caricata in precedenza è possibile usare il diffusore con la sola alimentazione della batteria.

Suggerimento

- Per ricaricare la batteria integrata dell'altoparlante, oltre al normale metodo di ricarica è disponibile l'opzione Cura della batteria . La modalità Cura della batteria limita la capacità massima di carica a circa il 90% e prolunga la durata della batteria. La durata di riproduzione disponibile in modalità Cura della batteria è inferiore a quella ottenibile quando la batteria integrata viene ricaricata con il normale metodo di ricarica. Al momento dell'acquisto, l'altoparlante non è in modalità Cura della batteria .
- È possibile attivare o disattivare la modalità Cura della batteria tramite l'app "Sound Connect" mentre l'altoparlante è acceso.

1 Collegare il diffusore a una presa CA per caricarla.

Collegare il jack di ingresso AC a una presa di corrente CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione). Il jack di ingresso AC si trova dietro il cappuccio sul lato posteriore dell'altoparlante.

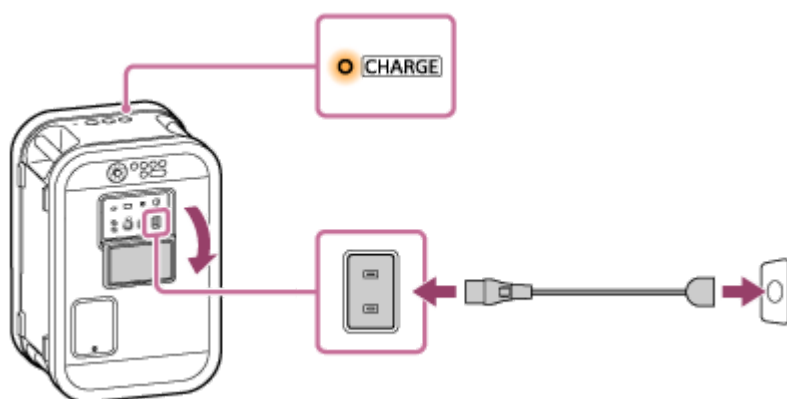

La ricarica della batteria ha inizio e l'indicatore CHARGE sull'altoparlante si illumina di arancione. La ricarica terminerà in circa 3 ore (*) e l'indicatore si spegnerà.

(*) Tempo necessario per ricaricare completamente (al 100%) la batteria scarica mentre l'altoparlante è spento.

Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di rete) dall'altoparlante, assicurarsi di chiudere bene il tappo.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità.

Verifica del completamento della carica

Quando la batteria integrata è completamente carica e si tenta di ricaricarla, l'indicatore CHARGE sull'altoparlante si illumina di arancione. Poi, dopo circa 1 minuto, si spegne.

Verifica del livello residuo della batteria ricaricabile integrata

È possibile attivare la funzione di guida vocale in modo che l'altoparlante fornisca indicazioni vocali sul livello di carica residua della batteria all'accensione. Per attivare la funzione di guida vocale, utilizza l'app "Sound Connect". Quando la funzione è attivata, all'accensione dell'altoparlante viene riprodotta una guida vocale che indica il livello di carica residua della batteria. Di seguito sono elencate le indicazioni vocali che potresti sentire.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)

81% - 90% (modalità Cura della batteria): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (modalità Cura della batteria, Completamente carica, Batteria circa 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteria circa 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteria circa 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteria circa 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batteria quasi scarica)

Autonomia della batteria ricaricabile integrata

● Circa 20 ore

- La modalità Cura della batteria è disabilitata.
- è stata stabilita una connessione BLUETOOTH.
- Il livello del volume è impostato su 16.
- La modalità audio è impostata su ULT1 o ULT2.
- La funzione di illuminazione è disattivata.

● Circa 12 ore

- La modalità Cura della batteria è disabilitata.
- è stata stabilita una connessione BLUETOOTH.
- Il livello del volume è impostato su 16.
- La modalità audio è impostata su ULT1 o ULT2.
- La funzione di illuminazione è attivata.

● Circa 2 ore

- La modalità Cura della batteria è disabilitata.
- è stata stabilita una connessione BLUETOOTH.
- Il livello del volume è impostato su 50 (massimo).
- La modalità audio è impostata su ULT1 o ULT2.
- La funzione di illuminazione è attivata.

Tempo necessario per caricare la batteria ricaricabile integrata

● Circa 3 ore (*)

10 minuti di ricarica garantiscono circa 100 minuti di riproduzione musicale.

- La modalità Cura della batteria è disabilitata.
- Il livello del volume è impostato su 16.
- La modalità audio è impostata su ULT1 o ULT2.

- La funzione di illuminazione è disattivata.

(*) Tempo necessario per ricaricare completamente (al 100%) la batteria scarica mentre l'altoparlante è spento.

L'autonomia della batteria ricaricabile integrata sopra indicata è stata misurata utilizzando la nostra sorgente musicale specificata.

La durata effettiva dello spettacolo potrebbe variare rispetto a quella indicata a causa dei seguenti fattori.

- Volume dell'altoparlante
- Brani in riproduzione dall'altoparlante
- Temperature circostanti l'altoparlante
- Condizioni d'uso dell'altoparlante

Quando la batteria integrata è quasi scarica

A seconda del livello di carica residua della batteria, la guida vocale o l'altoparlante si comportano come segue.

- “Low Battery” (Batteria quasi scarica)
La batteria integrata si sta scaricando. L'indicatore CHARGE sull'altoparlante inizia a lampeggiare lentamente. L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo un po'. Caricare il diffusore. È possibile che l'altoparlante non sia in grado di alimentare altri dispositivi.
- “Battery is empty” (La batteria è scarica)
La batteria integrata è scarica. Anche se provi ad accendere l'altoparlante, non è possibile accenderlo. Caricare il diffusore.
- L'indicatore CHARGE sull'altoparlante lampeggia 3 volte in arancione quando si prova ad accendere l'altoparlante. La batteria integrata è quasi scarica. L'altoparlante non si accende. Caricare il diffusore.

Suggerimento

- Finché l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata tramite il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione), è possibile ricaricare la batteria integrata. È possibile ricaricare la batteria anche mentre l'altoparlante riproduce musica. Tuttavia, la ricarica della batteria potrebbe richiedere molto tempo a seconda di come viene utilizzato l'altoparlante.
- Attiva l'opzione di alimentazione STAMINA sull'app “Sound Connect” per ridurre il consumo energetico durante l'utilizzo della batteria integrata. Questo ti permette di goderti una riproduzione musicale più lunga.

Nota

- L'uscita di potenza massima del diffusore potrebbe essere ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- Per motivi di sicurezza, l'altoparlante interrompe automaticamente la ricarica nei seguenti casi.
 - Quando il dispositivo viene ricaricato in un ambiente estremamente caldo o freddo
 - Quando la ricarica richiede troppo tempo

Per risolvere il problema, scollegare il cavo di alimentazione CA (cavo di rete) e ricollegarlo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra 5 °C e 35 °C (da 41 °F a 95 °F).

- Se durante la ricarica la batteria integrata è sottoposta a un carico elevato, la ricarica si interrompe per motivi di sicurezza. In tal caso, abbassare il volume o interrompere la riproduzione.
- Non ricaricare la batteria integrata dell'altoparlante in luoghi in cui l'altoparlante potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Gli accessori in dotazione, le porte e i connettori non sono progettati per essere resistenti all'acqua.
- Anche se non prevedi di utilizzare l'altoparlante per un lungo periodo, carica adeguatamente la batteria integrata per preservarne le prestazioni. Ricaricare la batteria una volta ogni 6 mesi.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Accensione](#)
- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)
- [Note sulla ricarica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532858


5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Accensione

1 Premere il pulsante di accensione sull'altoparlante.

Si sente il suono di notifica proveniente dall'altoparlante e l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare lentamente di blu.

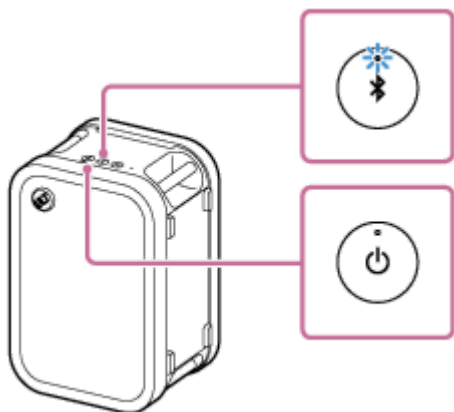

Quando l'altoparlante non dispone di informazioni sull'accoppiamento, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante continua a lampeggiare due volte di seguito in blu. Ciò vale, ad esempio, quando si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto.

Nota

- Quando la batteria integrata inizia a scaricarsi, viene emesso un messaggio vocale (Low battery (Batteria quasi scarica)). A quel punto, l'indicatore CHARGE sull'altoparlante inizia a lampeggiare lentamente. L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo un po'. Devi ricaricare l'altoparlante. È possibile che l'altoparlante non sia in grado di alimentare altri dispositivi.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale da impedire l'accensione dell'altoparlante, si verificano i seguenti eventi.
 - Si sente una guida vocale (Battery is empty. (La batteria è scarica.)).
 - L'altoparlante si spegne automaticamente.In tal caso, caricare il diffusore.
- Quando la batteria integrata è quasi scarica e si prova ad accendere l'altoparlante, l'indicatore CHARGE sull'altoparlante lampeggia 3 volte in arancione. Tuttavia, l'altoparlante non può essere acceso. Devi ricaricare l'altoparlante.

Argomento correlato


- [Componenti e comandi](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Spegnimento](#)
- [Accensione o spegnimento della luce dell'altoparlante \(funzione di illuminazione\)](#)

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Spegnimento

1 Premere il pulsante di accensione sull'altoparlante.

Si sente il segnale acustico di notifica proveniente dall'altoparlante e la spia BLUETOOTH sull'altoparlante si spegne.

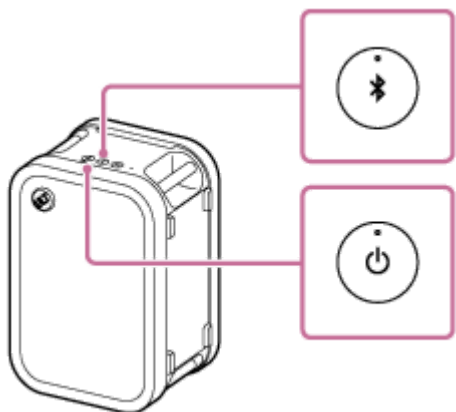

Suggerimento

- L'indicatore di alimentazione sull'altoparlante potrebbe rimanere acceso in arancione anche dopo aver spento l'altoparlante. Ciò indica che il tag Funzione di standby BLUETOOTH è attivato (*).

(*) Al momento dell'acquisto, il Funzione di standby BLUETOOTH è disattivato.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Uso di Funzione di standby \(accensione automatica\) BLUETOOTH](#)
- [Standby automatico funzione \(risparmio energetico\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532860


Diffusore senza fili
ULT TOWER 5**Uso di Funzione di standby (accensione automatica) BLUETOOTH**

Il tag Funzione di standby BLUETOOTH consente di stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH tramite un dispositivo BLUETOOTH. Al momento dell'acquisto, il Funzione di standby BLUETOOTH è disattivato. È necessario attivare la funzione prima di utilizzarla.

Prima di utilizzare l'altoparlante, tenere presente quanto segue:


- Il Funzione di standby BLUETOOTH si attiva solo quando l'altoparlante è collegato a una presa di corrente CA tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione). Quando l'altoparlante funziona esclusivamente con l'alimentazione fornita dalla batteria ricaricabile integrata, il Funzione di standby BLUETOOTH è disattivato.
- Quando il Funzione di standby BLUETOOTH viene attivato, l'indicatore di alimentazione sull'altoparlante rimane acceso in arancione mentre l'altoparlante è spento.
- Accoppiare preventivamente l'altoparlante con un dispositivo BLUETOOTH. Se le informazioni di accoppiamento non sono memorizzate sull'altoparlante, quest'ultimo non entrerà in Modalità standby BLUETOOTH. Ciò vale, ad esempio, quando l'altoparlante viene utilizzato per la prima volta dopo l'acquisto.

- 1 Collegare il jack di ingresso AC a una presa di corrente CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione). Il jack di ingresso AC si trova dietro il cappuccio sul lato posteriore dell'altoparlante.**

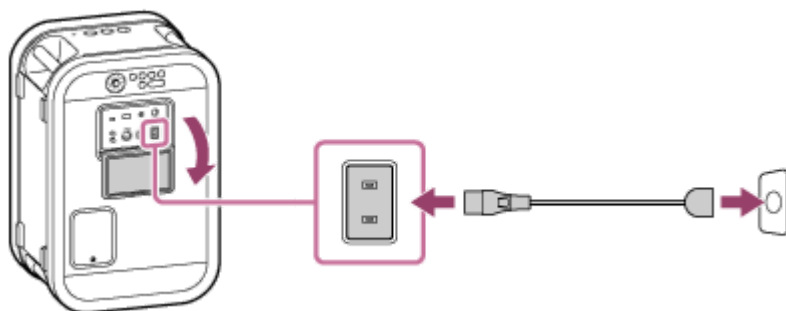

- 2 Accendere il diffusore.**

Si sente il suono di notifica provenire dall'altoparlante.

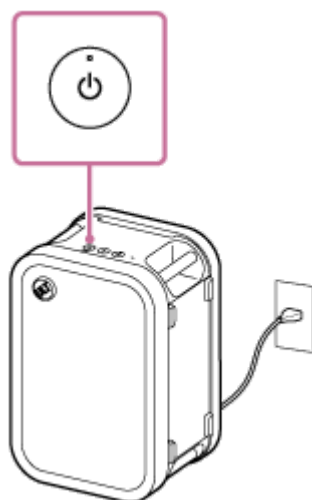

3 Avviare l'app “Sound Connect” sullo smartphone.

4 Attiva [Bluetooth Standby].

Per disattivare Funzione di standby BLUETOOTH

Nel passaggio 4 sopra indicato, disattivare [Bluetooth Standby].

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app “Sound Connect”](#)
- [Componenti e comandi](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002532861

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ricarica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone


È possibile caricare un dispositivo USB, quale ad esempio uno smartphone o un iPhone, collegandolo al diffusore con un cavo USB.

- 1 **Collegare il jack di ingresso AC a una presa di corrente CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione). Il jack di ingresso AC si trova dietro il cappuccio sul lato posteriore dell'altoparlante.**

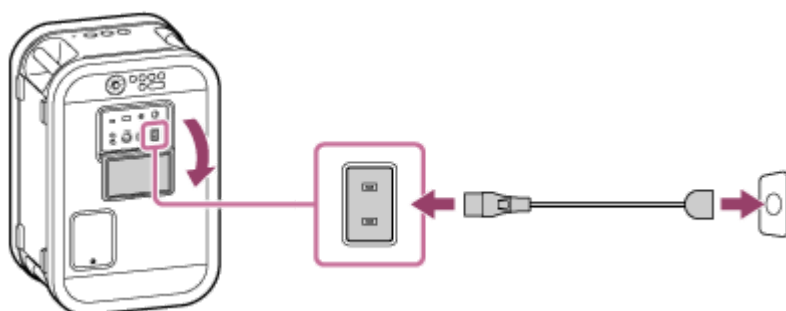

- 2 **Collegare un dispositivo USB, ad esempio uno smartphone o un iPhone, alla porta USB-C® o USB-A utilizzando un cavo USB disponibile in commercio.**

Le porte USB-C e USB-A si trovano dietro il coperchio sul lato posteriore dell'altoparlante.

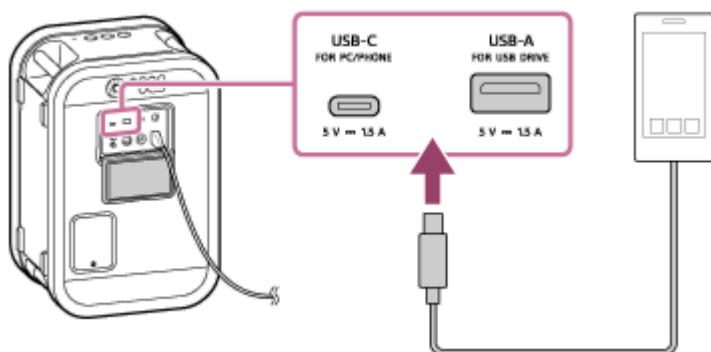

- 3 **Accendere il diffusore.**

Si sente il suono di notifica provenire dall'altoparlante, e l'altoparlante inizia ad alimentare il dispositivo USB collegato per ricaricare la batteria.

Suggerimento

- Per i modelli destinati ai paesi e alle regioni diversi dalla Cina continentale:
È possibile alimentare anche un altro dispositivo mentre l'altoparlante funziona esclusivamente con l'alimentazione fornita dalla batteria integrata.

Nota

- Mentre l'altoparlante sta alimentando l'altro dispositivo, la funzione Standby automatico è disattivata.

- Anche se l'altoparlante sta ricaricando un altro dispositivo, si spegnerà automaticamente se le seguenti condizioni persistono per circa 4 ore.
 - L'altoparlante non è in funzione.
 - L'altoparlante non riproduce musica né audio.
- Quando l'altoparlante si spegne, l'alimentazione del dispositivo USB collegato viene interrotta.
- Quando la batteria integrata è quasi scarica, l'altoparlante potrebbe non essere in grado di alimentare altri dispositivi.
- A seconda del dispositivo USB, l'altoparlante potrebbe non essere in grado di alimentare il dispositivo.
- Non ricaricare la batteria integrata dell'altoparlante in luoghi in cui l'altoparlante potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Gli accessori in dotazione, le porte e i connettori non sono progettati per essere resistenti all'acqua.
- Dopo aver scollegato il cavo USB dall'altoparlante, assicurati di chiudere bene il tappo. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Standby automatico funzione \(risparmio energetico\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532862

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Standby automatico funzione (risparmio energetico)

Se una delle seguenti condizioni persiste per circa 15 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente. Questo serve a risparmiare la carica della batteria ricaricabile integrata.

Al momento dell'acquisto, viene attivata la funzione Standby automatico.

Quando l'altoparlante è in modalità BLUETOOTH

- L'altoparlante non è in funzione.
- Il dispositivo BLUETOOTH collegato non sta riproducendo musica o audio, né è in funzione.

Quando l'altoparlante è in modalità USB-C , USB-A , LINE 1 o LINE 2

- L'altoparlante non è in funzione.
- Il dispositivo collegato alla porta USB-C , alla porta USB-A , alla presa LINE 1 o alla presa LINE 2 dell'altoparlante non riproduce musica o audio, né è in funzione.

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione Standby automatico utilizzando l'app "Sound Connect".

Nota

- Quando la funzione Standby automatico è disattivata, l'altoparlante non si spegne automaticamente nelle seguenti circostanze. Di conseguenza, si consuma più energia.
 - L'altoparlante non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.
 - La musica o l'audio non vengono riprodotti per un certo periodo di tempo.
- Quando un microfono è collegato all'altoparlante, la funzione Standby automatico è disattivata.
- Mentre l'altoparlante sta alimentando l'altro dispositivo, la funzione Standby automatico è disattivata.
- Quando i segnali in ingresso sono estremamente deboli, la funzione Standby automatico potrebbe attivarsi anche durante la riproduzione musicale. Ad esempio, ciò vale nelle seguenti circostanze.
 - Il volume della musica è molto basso.
 - Il livello di registrazione della sorgente musicale è basso.

Attivazione o disattivazione della funzione Standby automatico

- 1 **Accendere il diffusore.**
- 2 **Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti STEREO PAIR e LIGHT sull'altoparlante per circa 5 secondi.**
 - Quando la funzione Standby automatico è disattivata, l'indicatore di alimentazione sull'altoparlante lampeggia 3 volte in arancione.

- Quando viene attivata la funzione Standby automatico , l'indicatore di alimentazione sull'altoparlante lampeggia due volte in arancione.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Come utilizzare l'app “Sound Connect”](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532863

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Uso del diffusore con un consumo ridotto della batteria ricaricabile (STAMINA)

È possibile ridurre il consumo energetico quando l'altoparlante funziona alimentato dalla batteria ricaricabile integrata. Ciò consente di utilizzare l'altoparlante per un periodo di tempo più lungo.

Per utilizzare l'opzione di alimentazione STAMINA

Al momento dell'acquisto, l'opzione di alimentazione STAMINA è disabilitata.

Premere il pulsante STAMINA sull'altoparlante per attivare l'opzione di alimentazione STAMINA.

Quando l'opzione di alimentazione STAMINA è abilitata, la funzione di illuminazione e gli effetti sonori sono disabilitati.

Gli effetti sonori includono il ULT POWER SOUND.

Suggerimento

- Con l'app "Sound Connect", puoi attivare o disattivare l'opzione di alimentazione STAMINA.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002532864

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5**Accensione o spegnimento della luce dell'altoparlante (funzione di illuminazione)**


Il diffusore si illumina a tempo di musica per creare un'atmosfera vivace. Al momento dell'acquisto, la funzione di illuminazione è attivata.

1 Accendere il diffusore.

Si sente il suono di notifica provenire dall'altoparlante.
Il diffusore si illumina.

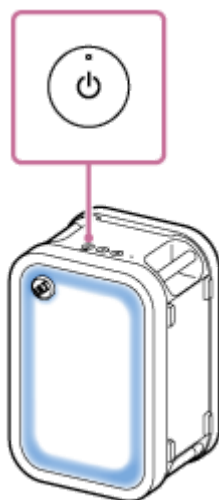**Per modificare la modalità di illuminazione dell'altoparlante**

Premendo ogni volta il pulsante LIGHT sull'altoparlante, è possibile cambiare la modalità di illuminazione o disattivare la funzione di illuminazione. Quando si disattiva la funzione di illuminazione, la luce dell'altoparlante si spegne.

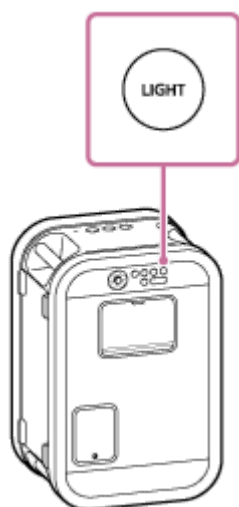**Suggerimento**

- Con l'app "Sound Connect", puoi fare quanto segue:
 - Attivazione o disattivazione della funzione di illuminazione dell'altoparlante

— Modifica della modalità di illuminazione e del colore della luce in base al tuo umore o alla scena

Nota

- Se la luce dell'altoparlante risulta troppo intensa o abbagliante, aumentare l'intensità delle luci della stanza oppure disattivare la funzione di illuminazione.
- Non guardare direttamente le parti dell'altoparlante che emettono luce.
- Quando la funzione di illuminazione è attivata, l'opzione di alimentazione STAMINA viene automaticamente disabilitata.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532865

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica in modalità wireless tramite l'altoparlante utilizzando la funzione BLUETOOTH del proprio dispositivo BLUETOOTH.

Associazione

L'accoppiamento è il processo necessario affinché due dispositivi BLUETOOTH possano stabilire una connessione wireless. Durante questo processo, ciascuno dei dispositivi BLUETOOTH registra le informazioni relative all'altro dispositivo.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH insieme all'altoparlante, è necessario eseguire l'accoppiamento per ciascun dispositivo che si desidera collegare.

Eseguire la procedura di accoppiamento sia sull'altoparlante che sul dispositivo.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta associato un dispositivo, non è necessario associarlo nuovamente. Connettiti ai dispositivi già accoppiati con l'altoparlante seguendo le procedure specifiche per ciascun dispositivo.

Per ulteriori dettagli sulle procedure di accoppiamento e connessione, consultare gli argomenti correlati riportati di seguito.

Argomento correlato

- [Collegamento semplice ai dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532866

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Collegamento semplice ai dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH

Avvia l'app "Sound Connect" sul tuo smartphone Android o iPhone per collegare l'altoparlante a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect 

Suggerimento

- Quando si accoppia un secondo dispositivo o uno successivo, è possibile impostare l'altoparlante in modalità di accoppiamento tramite l'app "Sound Connect".

Nota

- La connessione con alcuni smartphone e dispositivi iPhone potrebbe diventare instabile quando si utilizza l'app "Sound Connect" per stabilire la connessione. In tal caso, seguire le istruzioni riportate nella sezione "[Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)" per collegarsi all'altoparlante.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)
- [Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532867

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH

L'accoppiamento è il processo necessario affinché due dispositivi BLUETOOTH possano stabilire una connessione wireless. Durante questo processo, ciascuno dei dispositivi BLUETOOTH registra le informazioni relative all'altro dispositivo.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Prima di utilizzare l'altoparlante, assicurarsi di seguire queste istruzioni:

- Posizionare lo smartphone Android o l'iPhone a una distanza inferiore a 1 m (3,2 ft) dall'altoparlante.
- Collegare l'altoparlante a una presa di corrente alternata utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare che dall'altoparlante venga emesso un suono improvviso e forte subito dopo l'accoppiamento, eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Abbassa il volume dello smartphone Android o dell'iPhone e anche quello dell'altoparlante.
 - Interrompi la riproduzione musicale.

A seconda che si tratti di uno smartphone Android o di un iPhone, il volume del dispositivo potrebbe essere sincronizzato con quello dell'altoparlante. Ciò può verificarsi quando la riproduzione musicale ha inizio dopo che è stata stabilita una connessione BLUETOOTH tra lo smartphone Android o l'iPhone e l'altoparlante.

- Tenete a portata di mano il manuale d'uso dello smartphone Android o dell'iPhone per consultarlo all'occorrenza.


1 Accendere il diffusore.



2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare BLUETOOTH.

3 Controlla lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio




Se l'altoparlante non dispone di informazioni sull'accoppiamento, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento all'accensione. Andare al punto 5.

Suggerimento

- L'altoparlante non dispone delle informazioni di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando l'altoparlante viene associato per la prima volta a uno smartphone Android o a un iPhone dopo l'acquisto
 - Dopo l'inizializzazione dell'altoparlante

Quando l'indicatore lampeggia lentamente



Il diffusore sta cercando un dispositivo BLUETOOTH.

- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 5.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH, è possibile che questo si connetta automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH, l'altoparlante potrebbe riconnettersi al dispositivo subito dopo l'accensione. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso




Il diffusore è stato collegato al dispositivo BLUETOOTH.

Per collegare l'altoparlante a un altro dispositivo BLUETOOTH, procedere in uno dei seguenti modi:

- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo o un ulteriore dispositivo BLUETOOTH, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 5. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, è possibile che questo si connetta automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.

4 Premere il pulsante BLUETOOTH sull'altoparlante.


Si sente la guida vocale proveniente dall'altoparlante (Pairing). A questo punto, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito. Il diffusore entra in modalità di pairing.




5 Sullo smartphone Android o sull'iPhone, esegui la procedura di accoppiamento e cerca l'altoparlante.

Sullo smartphone Android, seguire la procedura riportata di seguito.


- Tocca per selezionare i seguenti elementi in ordine.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

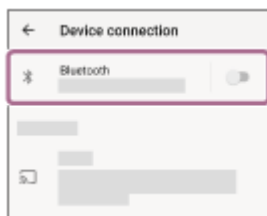

- Tocca il pulsante dell'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.

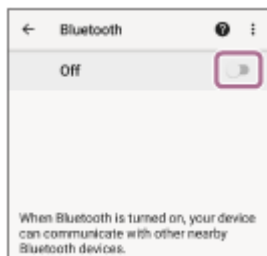


- Toccare [ULT TOWER 5].

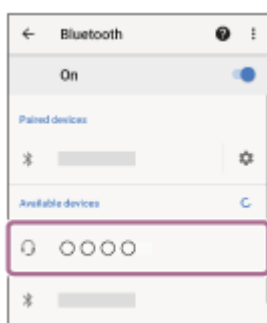

Se [ULT TOWER 5] non compare, ripetere l'intera procedura a partire dal punto 5.

Su iPhone, segui la procedura riportata di seguito.

- Tocca per selezionare i seguenti elementi in ordine.
[Settings] - [Bluetooth]

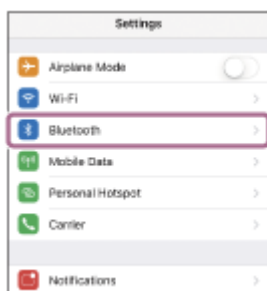

- Tocca il pulsante dell'interruttore per attivare la funzione BLUETOOTH.



- Toccare [ULT TOWER 5].



Se [ULT TOWER 5] non compare, ripetere l'intera procedura a partire dal punto 5.


Suggerimento

- Se sullo schermo dello smartphone Android o dell'iPhone viene richiesta una passkey (*), inserire "0000".

(*) Il codice di accesso può essere denominato "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

6 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

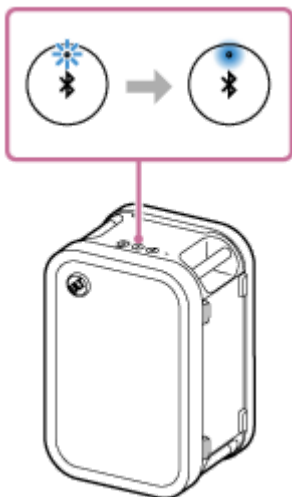

Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere la procedura a partire dal punto 4.

Suggerimento

- Quando la funzione BLUETOOTH è attiva sui dispositivi BLUETOOTH, uno dei dispositivi si ricollega all'altoparlante subito dopo l'accensione di quest'ultimo. Ciò vale per il dispositivo BLUETOOTH che ha stabilito in precedenza una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante.
- Le istruzioni sopra riportate relative allo smartphone Android e all'iPhone sono fornite a titolo esemplificativo. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo.
- Con l'app "Sound Connect" è possibile modificare diverse impostazioni, come quelle riportate di seguito.
 - Stabilire o interrompere connessioni BLUETOOTH
 - Disaccoppiamento dei dispositivi BLUETOOTH
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di accoppiamento dell'altoparlante si disattiva dopo circa 5 minuti. A questo punto, la spia BLUETOOTH sull'altoparlante lampeggia lentamente. Tuttavia, la modalità di accoppiamento non verrà attivata se l'altoparlante non dispone di informazioni relative all'accoppiamento. Ciò vale, ad esempio, quando l'altoparlante viene utilizzato per la prima volta dopo

l'acquisto. Se la modalità di accoppiamento viene disattivata prima che il processo di accoppiamento sia terminato, ripetere la procedura a partire dal punto 4.

- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni relative all'accoppiamento sono state cancellate a seguito di eventi quali interventi di riparazione.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando sono già stati accoppiati 8 dispositivi, qualsiasi tentativo di accoppiare un altro dispositivo modifica le informazioni di accoppiamento dei dispositivi collegati tramite connessioni BLUETOOTH. In altre parole, le informazioni di accoppiamento del primo dispositivo accoppiato vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo accoppiato.
 - Le informazioni relative all'accoppiamento con l'altoparlante vengono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza l'altoparlante, potrebbe non riuscire a connettersi allo smartphone Android o all'iPhone. In questo caso, cancella le informazioni di accoppiamento dell'altoparlante dal tuo smartphone Android o iPhone, quindi esegui nuovamente la procedura di accoppiamento.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Quando è attiva la funzione "Stereo Pair" o la funzione "Party Chain", non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipunto.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532868

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Connessione a un computer tramite BLUETOOTH (Windows®)

L'accoppiamento è il processo necessario affinché due dispositivi BLUETOOTH possano stabilire una connessione wireless. Durante questo processo, ciascuno dei dispositivi BLUETOOTH registra le informazioni relative all'altro dispositivo.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Sistemi operativi supportati

Windows 11

Prima di utilizzare l'altoparlante, assicurarsi di seguire queste istruzioni:

- Posizionare il computer entro 1 m (3,2 ft) dal diffusore.
- Collegare l'altoparlante a una presa di corrente alternata utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano il manuale d'uso del computer per consultarlo all'occorrenza.
- Per evitare che dall'altoparlante venga emesso un suono improvviso e forte subito dopo l'accoppiamento, eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Abbassa il volume sia del computer che dell'altoparlante.
 - Interrompi la riproduzione musicale.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.

Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.

 - Quando l'altoparlante del computer è attivato, l'icona dell'altoparlante sulla barra di stato appare come segue.




1 Accendere il diffusore.



2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare BLUETOOTH.

3 Verificare se la spia BLUETOOTH sull'altoparlante è accesa.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio




Se l'altoparlante non dispone di informazioni sull'accoppiamento, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento all'accensione. Andare al punto 5.

Suggerimento

- L'altoparlante non dispone delle informazioni di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando l'altoparlante viene accoppiato per la prima volta con un dispositivo BLUETOOTH dopo l'acquisto
 - Dopo l'inizializzazione dell'altoparlante


Quando l'indicatore lampeggia lentamente



Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo dispositivo BLUETOOTH o con dispositivi successivi, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 7.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, è possibile che questo si connetta automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, l'altoparlante potrebbe riconnettersi al dispositivo subito dopo l'accensione. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

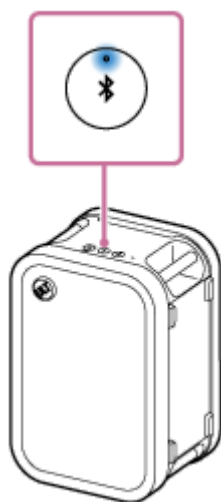

Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:

- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo dispositivo BLUETOOTH o con dispositivi successivi, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 7.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, questo si collegherà automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.


Si sente la guida vocale proveniente dall'altoparlante (Pairing). A questo punto, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito. Il diffusore entra in modalità di pairing.




5 Riattiva il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

6 Registrare il diffusore nel computer.


- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
- Fare clic su [Bluetooth & devices].

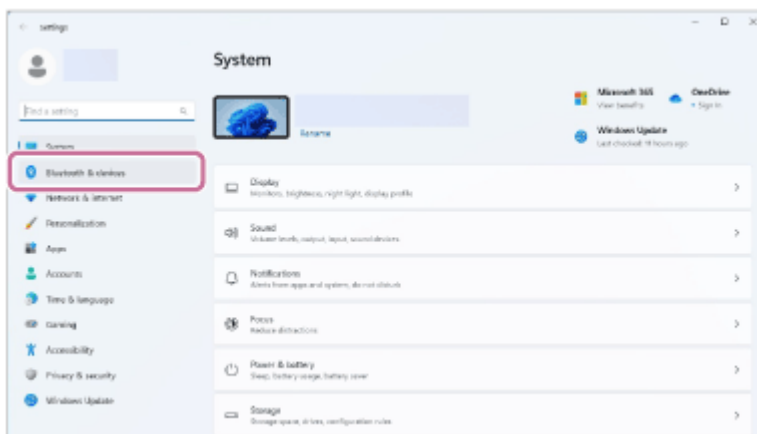


- Fare clic sul pulsante [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH, quindi fare clic su [Add device].

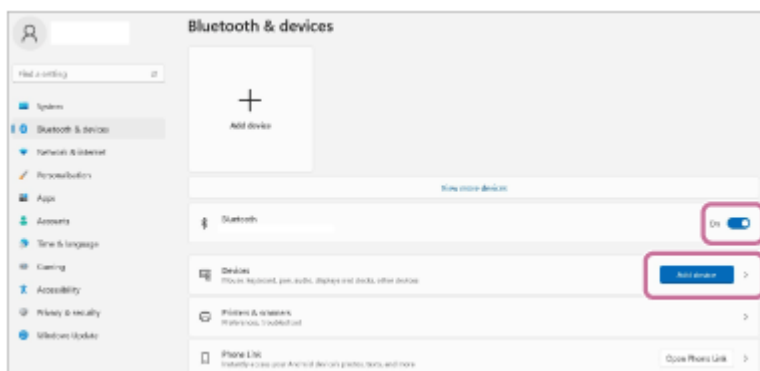

- Fare clic su [Bluetooth].

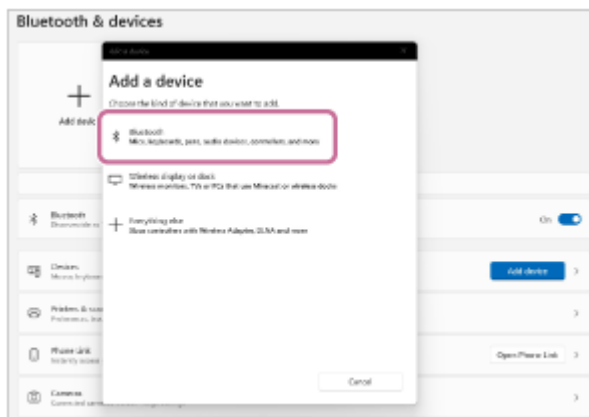

- Selezionare [ULT TOWER 5].

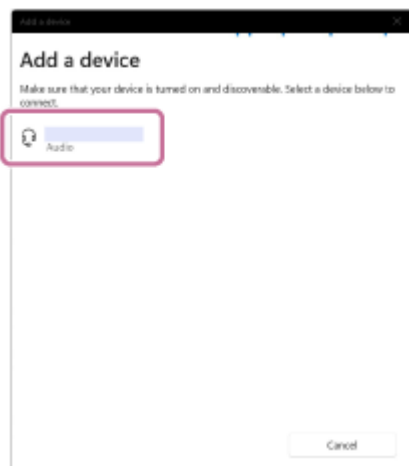

Se è richiesta una chiave di accesso (*), inserire "0000".

Se [ULT TOWER 5] non compare, ripetere l'intera procedura a partire dal punto 4.

(*) Il codice di accesso può essere denominato "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

- Una volta effettuato l'accoppiamento, viene stabilita automaticamente una connessione BLUETOOTH e sullo schermo compare una delle seguenti indicazioni.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Andare al punto 8.



7 Selezionare il diffusore sul computer.

- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

- Fare clic su [Bluetooth & devices].
- Selezionare [ULT TOWER 5] e fare clic su [Connect].

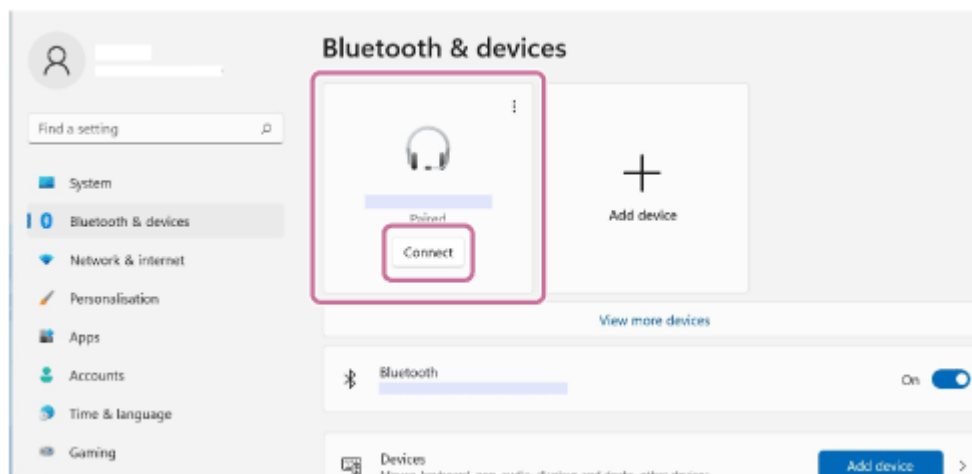

L'icona sullo schermo potrebbe apparire diversa da quella effettivamente visualizzata.


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH, sullo schermo compare una delle seguenti indicazioni.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Andare al punto 8.

8 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

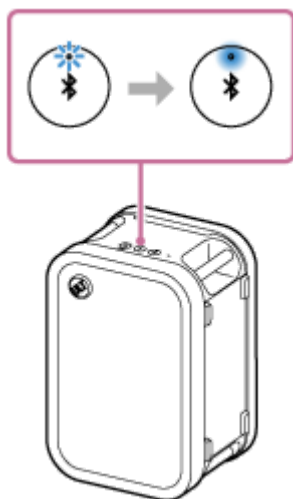

Se il tentativo di connessione non va a buon fine, ripetere la procedura a partire dal punto 4.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso del proprio computer. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Con l'app "Sound Connect" è possibile modificare diverse impostazioni, come quelle riportate di seguito.
 - Stabilire o interrompere connessioni BLUETOOTH

— Disaccoppiamento dei dispositivi BLUETOOTH

- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di accoppiamento dell'altoparlante si disattiva dopo circa 5 minuti. A questo punto, la spia BLUETOOTH sull'altoparlante lampeggia lentamente. Tuttavia, la modalità di accoppiamento non verrà attivata se l'altoparlante non dispone di informazioni relative all'accoppiamento. Ciò vale, ad esempio, quando l'altoparlante viene utilizzato per la prima volta dopo l'acquisto. Se la modalità di accoppiamento viene disattivata prima che il processo di accoppiamento sia terminato, ripetere la procedura a partire dal punto 4.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni relative all'accoppiamento vengono cancellate a seguito di eventi quali interventi di riparazione.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando sono già stati accoppiati 8 dispositivi, qualsiasi tentativo di accoppiare un altro dispositivo modifica le informazioni di accoppiamento dei dispositivi collegati tramite connessioni BLUETOOTH. In altre parole, le informazioni di accoppiamento del primo dispositivo accoppiato vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo accoppiato.
 - Le informazioni relative all'accoppiamento con l'altoparlante vengono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH .
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza l'altoparlante, potrebbe non riuscire a connettersi al computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Quando è attiva la funzione "Stereo Pair" o la funzione "Party Chain", non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532869

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Mac)

L'accoppiamento è il processo necessario affinché due dispositivi BLUETOOTH possano stabilire una connessione wireless. Durante questo processo, ciascuno dei dispositivi BLUETOOTH registra le informazioni relative all'altro dispositivo.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Sistemi operativi supportati

macOS (versione 12.7 o successive)

Prima di utilizzare l'altoparlante, assicurarsi di seguire queste istruzioni:

- Posizionare il computer entro 1 m (3,2 ft) dal diffusore.
- Collegare l'altoparlante a una presa di corrente alternata utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano il manuale d'uso del computer per consultarlo all'occorrenza.
- Per evitare che dall'altoparlante venga emesso un suono improvviso e forte subito dopo l'accoppiamento, eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Abbassa il volume sia del computer che dell'altoparlante.
 - Interrompi la riproduzione musicale.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.

Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.

 - Quando l'altoparlante del computer è attivato, l'icona dell'altoparlante sulla barra di stato appare come segue.




1 Accendere il diffusore.



2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare BLUETOOTH.

3 Verificare se la spia BLUETOOTH sull'altoparlante è accesa.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio




Se l'altoparlante non dispone di informazioni sull'accoppiamento, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento all'accensione. Andare al punto 5.

Suggerimento

- L'altoparlante non dispone delle informazioni di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando l'altoparlante viene accoppiato per la prima volta con un dispositivo BLUETOOTH dopo l'acquisto
 - Dopo l'inizializzazione dell'altoparlante


Quando l'indicatore lampeggia lentamente



Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo dispositivo BLUETOOTH o con dispositivi successivi, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 5.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, è possibile che questo si connetta automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, l'altoparlante potrebbe riconnettersi al dispositivo subito dopo l'accensione. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proprio dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

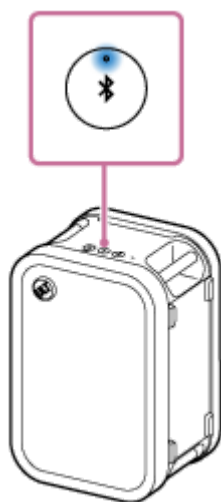

Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:


- Per accoppiare l'altoparlante con un secondo dispositivo BLUETOOTH o con dispositivi successivi, passare al punto 4.
- Per ricollegare l'altoparlante a uno dei dispositivi BLUETOOTH con cui era stato precedentemente accoppiato, passare al punto 5.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, questo si collegherà automaticamente all'altoparlante subito dopo aver attivato la funzione BLUETOOTH sul dispositivo stesso.

Si sente la guida vocale proveniente dall'altoparlante (Pairing). A questo punto, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito. Il diffusore entra in modalità di pairing.




5 Individuare il diffusore sul computer.

- Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

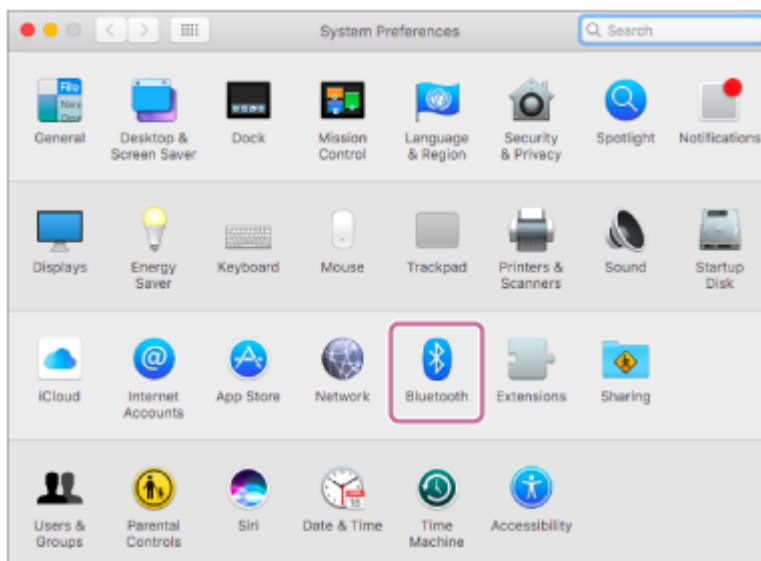


- Selezionare [ULT TOWER 5] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Pair].

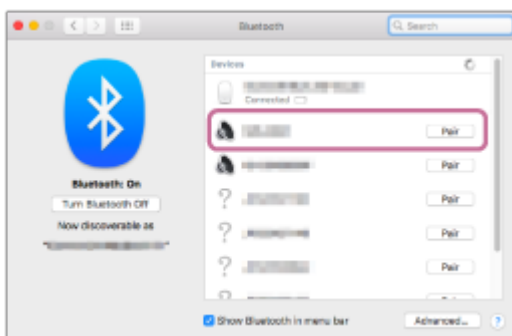

6 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.


Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

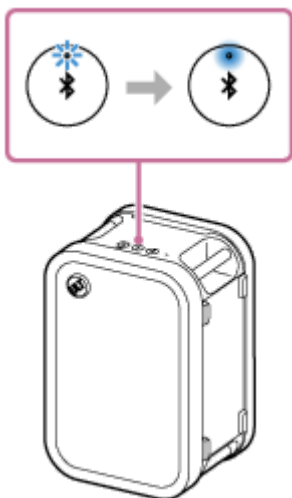

Se il tentativo di connessione non va a buon fine, ripetere la procedura a partire dal punto 4.

7 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [ULT TOWER 5] da [Output Device].

Puoi ascoltare musica e utilizzare altre funzioni dal tuo computer.

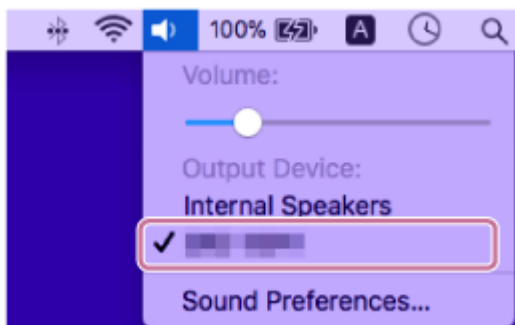

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso del proprio computer. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Con l'app "Sound Connect" è possibile modificare diverse impostazioni, come quelle riportate di seguito.
 - Stabilire o interrompere connessioni BLUETOOTH
 - Disaccoppiamento dei dispositivi BLUETOOTH
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di accoppiamento dell'altoparlante si disattiva dopo circa 5 minuti. A questo punto, la spia BLUETOOTH sull'altoparlante lampeggia lentamente. Tuttavia, la modalità di accoppiamento non verrà attivata se l'altoparlante non dispone di informazioni relative all'accoppiamento. Ciò vale, ad esempio, quando l'altoparlante viene utilizzato per la prima volta dopo l'acquisto. Se la modalità di accoppiamento viene disattivata prima che il processo di accoppiamento sia terminato, ripetere la procedura a partire dal punto 4.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:

- Le informazioni relative all'accoppiamento vengono cancellate a seguito di eventi quali interventi di riparazione.
- Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando sono già stati accoppiati 8 dispositivi, qualsiasi tentativo di accoppiare un altro dispositivo modifica le informazioni di accoppiamento dei dispositivi collegati tramite connessioni BLUETOOTH. In altre parole, le informazioni di accoppiamento del primo dispositivo accoppiato vengono sostituite da quelle del nuovo dispositivo accoppiato.
- Le informazioni relative all'accoppiamento con l'altoparlante vengono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza l'altoparlante, potrebbe non riuscire a connettersi al computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Quando è attiva la funzione "Stereo Pair" o la funzione "Party Chain", non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipunto.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532870

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)

Quando il diffusore è connesso contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH tramite delle connessioni BLUETOOTH, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Commutazione della sorgente di riproduzione di musica tra 2 dispositivi
È possibile commutare la sorgente di riproduzione di musica da un dispositivo all'altro senza dover ristabilire la connessione BLUETOOTH.



Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi tramite connessioni BLUETOOTH


1 Collegare il diffusore con il primo dispositivo BLUETOOTH.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di connessione BLUETOOTH vedere l'argomento, tra quelli di seguito, applicabile al proprio dispositivo.

- [Collegamento semplice ai dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Mentre l'altoparlante rimane connesso al primo dispositivo BLUETOOTH, premere il pulsante BLUETOOTH sull'altoparlante.


Si sente la guida vocale proveniente dall'altoparlante (Pairing). A questo punto, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito. Il diffusore entra in modalità di pairing.



3 Agire sul secondo dispositivo BLUETOOTH per cercare il diffusore.

4 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

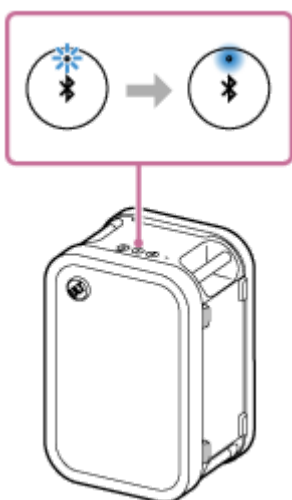

Cambiare i dispositivi BLUETOOTH in connessione multipoint

Mentre l'altoparlante rimane collegato a due dispositivi in modalità multipoint, è possibile provare a collegare un altro dispositivo tramite connessione BLUETOOTH.

Quando si utilizzano l'altoparlante e il terzo dispositivo per tentare di stabilire una connessione BLUETOOTH, si verificano in successione i seguenti eventi.

- La connessione BLUETOOTH con uno dei due dispositivi utilizzati per la riproduzione musicale precedente viene mantenuta.
- La connessione BLUETOOTH con l'altro dispositivo è stata interrotta.
- Viene stabilita una nuova connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante e il terzo dispositivo.

Riproduzione di musica quando il diffusore è connesso con 2 dispositivi in connessione multipoint

- Quando si aziona il diffusore per riprodurre musica, la musica inizia a suonare su uno dei dispositivi in connessione multipoint che era stato utilizzato per la riproduzione precedente.
- Per riprodurre la musica sull'altro (secondo) dispositivo in connessione multipoint, azionare il secondo per avviare la riproduzione di musica.
In alcune circostanze, è possibile che il dispositivo non riesca a cambiare la sorgente di riproduzione musicale. In altre parole, l'altoparlante può continuare a riprodurre la musica dal dispositivo originale (il primo) anche dopo che si è avviata la riproduzione dal secondo dispositivo. In tal caso, interrompere la riproduzione sul primo. Quindi, è possibile ascoltare la musica riprodotta sul secondo.

Suggerimento

- Quando la funzione BLUETOOTH è attiva sui dispositivi BLUETOOTH, uno dei dispositivi si ricollega all'altoparlante subito dopo l'accensione di quest'ultimo. Ciò vale per il dispositivo BLUETOOTH che ha stabilito in precedenza una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante.
- Con l'app "Sound Connect" è possibile modificare diverse impostazioni, tra cui le seguenti.
 - Stabilire o interrompere connessioni BLUETOOTH
 - Disaccoppiamento dei dispositivi BLUETOOTH

Nota

- Quando è attiva la funzione "Stereo Pair" o la funzione "Party Chain", non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- La connessione multipoint non può essere disattivata.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)
- [Componenti e comandi](#)
- [Collegamento semplice ai dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Connessione con uno smartphone Android™ o un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532871


Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Connessione con un dispositivo DJ (LINE 1)

Di seguito viene descritto come collegare un singolo altoparlante a un dispositivo DJ.

1 Collegare un dispositivo DJ alla presa LINE 1 dell'altoparlante.

Utilizzare un cavo RCA disponibile in commercio per collegare il dispositivo DJ alla presa LINE 1 dell'altoparlante.

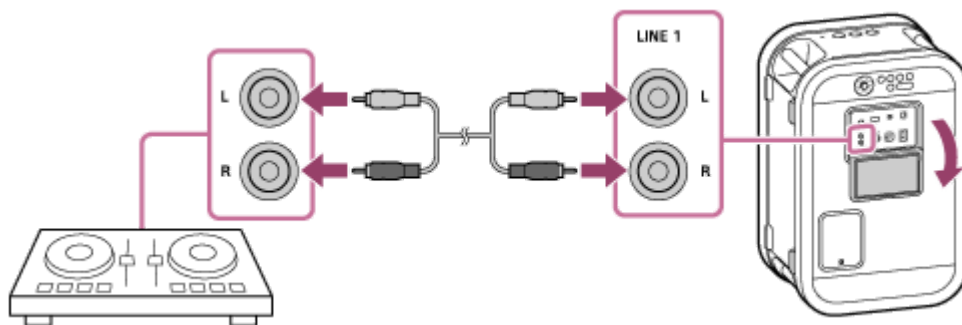

2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare LINE 1.

Per collegare 2 o più altoparlanti

Per collegare 2 o più altoparlanti, consultare “[Collegamento a un dispositivo DJ tramite un collegamento bilanciato \(LINE 2\)](#)”.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532872


Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Collegamento a un dispositivo DJ tramite un collegamento bilanciato (LINE 2)

Di seguito viene descritto come collegare 2 o più altoparlanti a un dispositivo DJ.

1 Collegare un dispositivo DJ al jack LINE 2 (BILANCIATO) presente su entrambi i diffusori.

Utilizzare un cavo XLR disponibile in commercio per collegare il dispositivo DJ al jack LINE 2 di ciascun altoparlante. Collegare uno dei due altoparlanti al jack di uscita audio del canale sinistro del dispositivo DJ. Quindi, collega l'altro altoparlante al jack di uscita audio del canale destro. Con questa configurazione, l'audio verrà riprodotto in stereo.

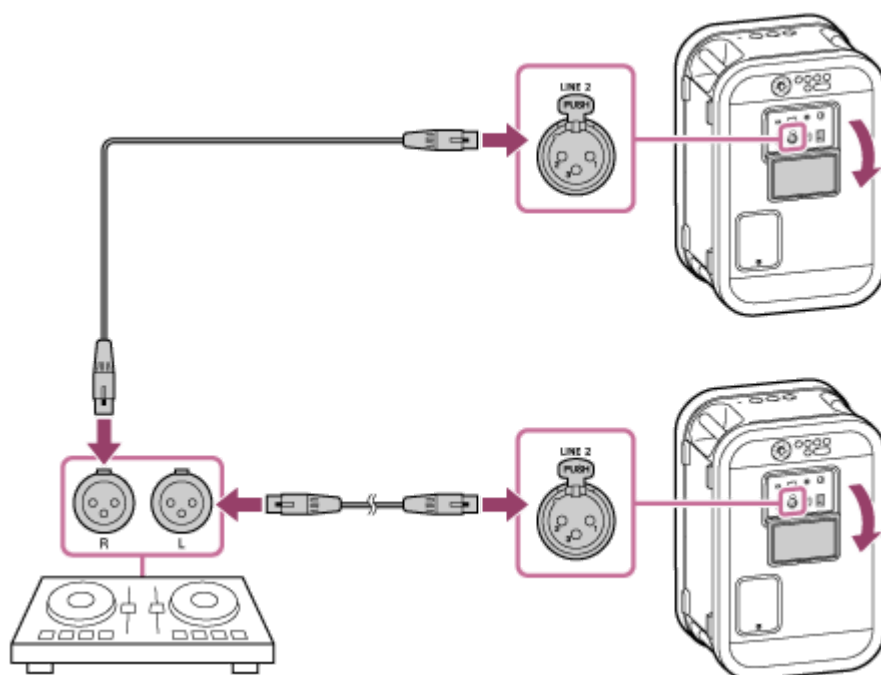


2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare LINE 2.

Per collegare 3 o più altoparlanti

È possibile collegare fino a 5 altoparlanti per ciascuno dei canali sinistro e destro del dispositivo DJ.

Utilizzare un cavo XLR disponibile in commercio per collegare il jack LINE OUT dell'altoparlante già collegato al jack LINE 2 di un nuovo altoparlante. Con questa configurazione, potrai goderti un suono potente anche in un locale di grandi dimensioni.

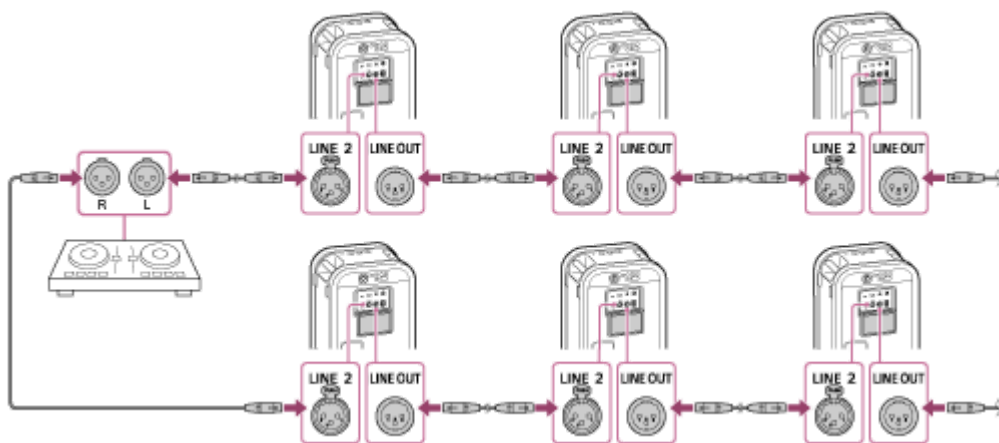

Per collegare un singolo altoparlante

Per collegare un singolo altoparlante, consultare “[Connessione con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)”.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532873

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5


Collegamento di un dispositivo USB (USB-A)

Dispositivi USB compatibili


- L'altoparlante supporta solo dispositivi USB compatibili con la classe di archiviazione di massa USB.
- L'altoparlante supporta solo dispositivi USB formattati con varianti del file system FAT. Tuttavia, la variante del file system exFAT è esclusa.

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con l'altoparlante anche se soddisfano i requisiti sopra indicati. L'altoparlante non supporta l'utilizzo di un iPhone tramite connessione USB.

- 1 Collegare il jack di ingresso AC a una presa di corrente CA utilizzando il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di alimentazione). Il jack di ingresso AC si trova dietro il cappuccio sul lato posteriore dell'altoparlante.**

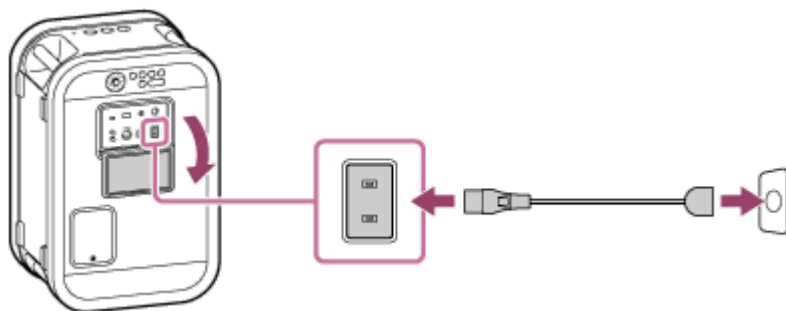

- 2 Collegare un dispositivo USB alla porta USB-A dell'altoparlante.**

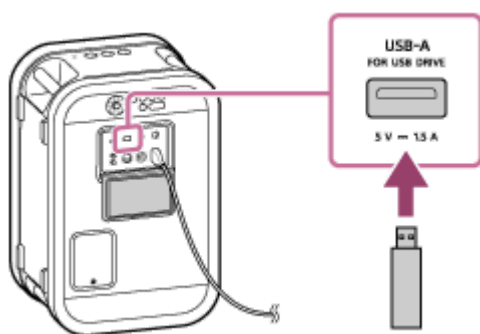

- 3 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare USB-A.**

Suggerimento

- Per i modelli destinati ai paesi e alle regioni diversi dalla Cina continentale:
La porta USB-A rimane attiva anche quando l'altoparlante funziona esclusivamente con l'alimentazione fornita dalla batteria integrata.

Nota

- Quando è necessario collegare un cavo USB, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo USB. Per la procedura operativa dettagliata, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo USB.

- Non collegare l'altoparlante a dispositivi USB tramite un hub USB.
- Quando viene collegato un dispositivo USB, l'altoparlante recupera tutti i file presenti sul dispositivo USB. Quando il dispositivo USB contiene molte cartelle e file, l'altoparlante potrebbe impiegare molto tempo per completare il recupero dei dati dal dispositivo USB.
- A seconda del dispositivo USB collegato, potrebbe verificarsi un ritardo prima che un'operazione venga eseguita secondo le istruzioni fornite dall'altoparlante.
- Non tutte le applicazioni software di codifica o scrittura sono garantite come compatibili con l'altoparlante. Se i file audio presenti su un dispositivo USB sono stati originariamente codificati con un software incompatibile, la riproduzione di tali file potrebbe causare rumori o interruzioni dell'audio. In alternativa, il tentativo di riprodurre i file potrebbe non andare a buon fine.
- L'altoparlante non supporta sempre tutte le funzioni disponibili sul dispositivo USB collegato.
- Le porte e le prese presenti sull'altoparlante non sono progettate per essere resistenti all'acqua. Non utilizzare l'altoparlante in luoghi in cui potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002532874

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Collegamento di un computer o di uno smartphone (USB-C)

- 1 Collegare un computer o uno smartphone compatibile con USB Type-C alla porta USB-C dell'altoparlante.

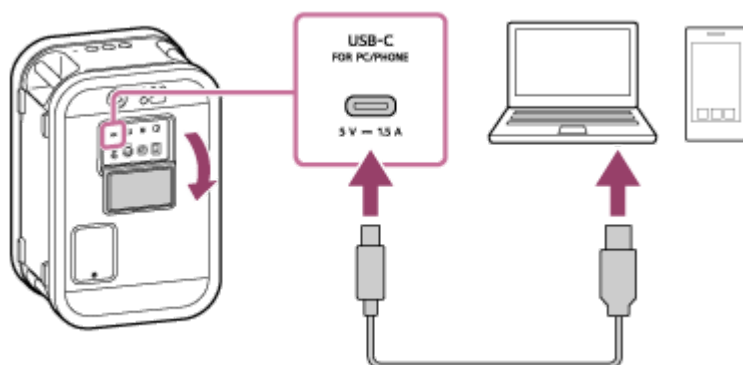

- 2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare USB-C.

Nota

- La porta USB-C dell'altoparlante non è compatibile con la classe di archiviazione di massa USB.
- Per collegare un computer o uno smartphone all'altoparlante, utilizzare un dispositivo e un cavo compatibili con USB-Audio.
- Quando il cavo è collegato all'altoparlante, non esercitare una forza eccessiva sulla parte di collegamento del cavo.
- Per collegare un cavo, inserire la spina del cavo direttamente nella porta prevista a tale scopo. Per scollegare il cavo, estrarre la spina direttamente dalla porta. Non estrarre il cavo tirando i fili, per evitare di esercitare una forza eccessiva.
- Se si nota che il connettore di un cavo è deformato, smettere immediatamente di utilizzare il cavo. Ad esempio, non utilizzare cavi con i terminali piegati.
- A seconda dello smartphone compatibile con USB Type-C che stai utilizzando, potrebbero essere necessarie alcune impostazioni per collegarti all'altoparlante.
I testi dell'interfaccia utente visualizzati sullo smartphone collegato variano a seconda del modello di smartphone. Ad esempio, potrebbero essere visualizzati "Detect USB device" o "Enable USB On-The-Go connection". Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone compatibile con USB Type-C.
- Quando si collega l'altoparlante a un dispositivo diverso da uno smartphone, il volume dell'altoparlante potrebbe aumentare. Quando un'app è in esecuzione o un contenuto è in riproduzione sul dispositivo, non collegare il dispositivo all'altoparlante.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532875

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH

Quando un dispositivo BLUETOOTH supporta i seguenti profili BLUETOOTH, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Puoi ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH tramite l'altoparlante.
- È possibile utilizzare l'altoparlante per gestire il dispositivo BLUETOOTH tramite una connessione BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Questo profilo ti permette di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Questo profilo consente di eseguire le seguenti funzioni sul dispositivo BLUETOOTH tramite i comandi dell'altoparlante.

- È possibile regolare il volume della musica.
- Puoi iniziare a riprodurre la musica.
- È possibile mettere in pausa la riproduzione musicale.
- È possibile passare all'inizio del brano successivo o di quello attualmente in riproduzione.


Le procedure per eseguire le funzioni sopra indicate possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Si prega di consultare anche le istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Per evitare che dall'altoparlante fuoriesca improvvisamente un suono ad alto volume, assicurarsi in anticipo che siano soddisfatte le seguenti condizioni.
 - Il volume del dispositivo BLUETOOTH e dell'altoparlante è impostato su un livello moderato.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, nelle seguenti circostanze potrebbe non essere possibile regolare il volume dell'altoparlante sul dispositivo stesso.
- La riproduzione sul dispositivo è stata interrotta.
 - La riproduzione sul dispositivo è in pausa.
- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da collegare deve avere lo stesso profilo dell'altoparlante. Si noti inoltre che, anche in presenza dello stesso profilo, le funzionalità dei dispositivi possono variare a seconda delle rispettive specifiche tecniche.

1 Collegare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

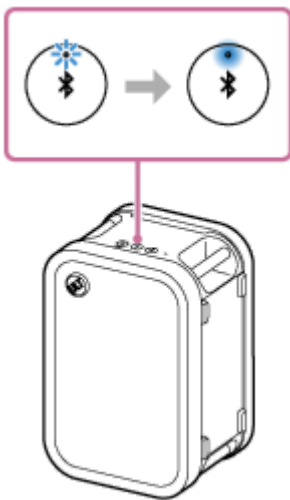

- 2** Se sull'altoparlante è stata selezionata una modalità diversa da **BLUETOOTH** come sorgente musicale, ruotare la manopola **FUNCTION** sull'altoparlante per selezionare **BLUETOOTH**.

Nota

- Se l'altoparlante non è in modalità **BLUETOOTH**, l'audio proveniente dal dispositivo **BLUETOOTH** collegato non verrà riprodotto dall'altoparlante. Questo problema si verifica anche quando è già stata stabilita una connessione con un dispositivo **BLUETOOTH**.

- 3** Avviare la riproduzione sul dispositivo **BLUETOOTH**.


- 4** Regolare il volume ruotando la manopola del volume sull'altoparlante oppure tramite il dispositivo **BLUETOOTH**.

Ruotando la manopola del volume in senso orario si aumenta il volume dell'altoparlante.

Ruotando la manopola del volume in senso antiorario si abbassa il volume dell'altoparlante.

La spia sulla parte anteriore dell'altoparlante lampeggia a seconda del livello del volume.

A seconda del dispositivo **BLUETOOTH** in uso, è possibile che la spia sulla parte anteriore dell'altoparlante non lampeggi anche se si regola il volume sul dispositivo **BLUETOOTH**.

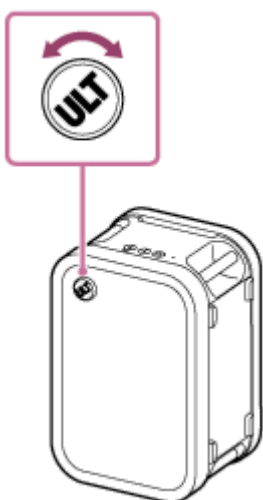

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare il pulsante di riproduzione presente sull'altoparlante per eseguire le seguenti operazioni.

Per mettere in pausa la riproduzione in corso

Durante la riproduzione, premi il pulsante di riproduzione sull'altoparlante. Premi nuovamente il pulsante per riprendere la riproduzione.

Per passare all'inizio del brano successivo

Durante la riproduzione, premi due volte rapidamente il pulsante di riproduzione sull'altoparlante.

Per passare all'inizio del brano corrente o di quello precedente (*)

Durante la riproduzione, premi rapidamente 3 volte il pulsante di riproduzione sull'altoparlante.

(*) Le procedure operative sopra descritte variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH utilizzato.



Suggerimento

- Finché l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata tramite il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di rete), è in grado di ricaricare la batteria integrata. È possibile ricaricare la batteria anche mentre l'altoparlante riproduce musica. Tuttavia, la ricarica della batteria potrebbe richiedere molto tempo a seconda di come viene utilizzato l'altoparlante.
- Il diffusore supporta la protezione dei contenuti tramite il metodo SCMS-T. Quando un dispositivo BLUETOOTH supporta il metodo SCMS-T, è possibile ascoltare musica o contenuti audio dal dispositivo tramite l'altoparlante. Tra gli esempi di tali dispositivi figurano lo smartphone e il cellulare.
- Quando si imposta il volume dell'altoparlante al livello massimo o minimo, entrambe le seguenti spie lampeggiano 3 volte.
 - Pulsante ULT sull'altoparlante
 - Spia luminosa sulla parte frontale dell'altoparlante
- Tenendo premuto il pulsante ULT sull'altoparlante per circa 2 secondi, l'altoparlante riproduce un determinato brano musicale. Questo brano musicale è stato inserito a scopo dimostrativo. Per disattivare questa funzione, premere nuovamente il tasto ULT per circa 2 secondi oppure premere il tasto di riproduzione.

Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe reagire in modo errato alle operazioni eseguite sull'altoparlante.
- Se l'altoparlante viene utilizzato in un ambiente con temperature elevate, il volume potrebbe diminuire per proteggere la batteria integrata.
- Quando la batteria integrata è quasi scarica, il volume massimo del diffusore potrebbe diminuire.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532876

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione musicale con il dispositivo BLUETOOTH, eseguire una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH si interrompe, si sente il suono di notifica dal diffusore.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo.
- Spegnerne il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnerne il diffusore.

Suggerimento

- Se si spegne un altoparlante mentre la funzione "Coppia stereo" è attiva, l'altro altoparlante si spegnerà automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra di essi si interrompe.
- Quando si è terminato di riprodurre la musica, la connessione BLUETOOTH può interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)
- [Standby automatico funzione \(risparmio energetico\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532877

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5


Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH

È possibile connettersi all'altoparlante da un dispositivo BLUETOOTH accoppiato quando la funzione BLUETOOTH dell'altoparlante è attivata.

Al momento dell'acquisto, la funzione BLUETOOTH è attivata.

1 Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ECHO e LIGHT sull'altoparlante per circa 5 secondi.

La spia BLUETOOTH sull'altoparlante si spegne e la funzione BLUETOOTH viene disattivata.

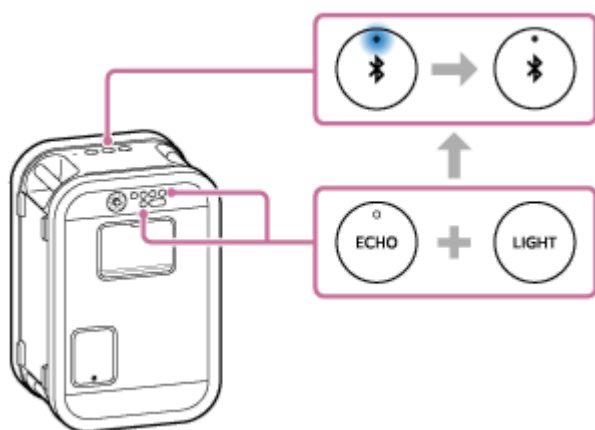

Quando si tengono premuti contemporaneamente i pulsanti ECHO e LIGHT sull'altoparlante per circa 5 secondi, si verificano nuovamente i seguenti eventi:

- L'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante si accende.
- La funzione BLUETOOTH è attivata.

Suggerimento

- Con il dispositivo precedentemente collegato tramite connessione BLUETOOTH, l'altoparlante si ricollega quando si attiva la funzione BLUETOOTH sull'altoparlante stesso. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, la funzione BLUETOOTH deve rimanere attiva sul dispositivo.

Nota

- Quando la funzione BLUETOOTH è disattivata, non è possibile eseguire le seguenti operazioni.
 - Accoppiare o connettersi a un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizzare l'app "Sound Connect".

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ascoltare musica da un dispositivo DJ (LINE 1)

- 1 Collegare un dispositivo DJ alla presa LINE 1 dell'altoparlante.**
Utilizzare un cavo RCA disponibile in commercio per collegare il dispositivo DJ alla presa LINE 1 dell'altoparlante.
 - 2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare LINE 1.**
 - 3 Riproduci la musica sul dispositivo DJ.**
 - 4 Regolare il volume ruotando la manopola del volume sull'altoparlante o utilizzando il dispositivo DJ.**
-

Argomento correlato

- [Connessione con un dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532879

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ascoltare musica da un dispositivo DJ con un collegamento bilanciato (LINE 2)

- 1 Collegare un dispositivo DJ al jack LINE 2 (BALANCED) presente sull'altoparlante.**
Utilizzare un cavo XLR disponibile in commercio per collegare il dispositivo DJ al jack LINE 2 dell'altoparlante.
- 2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare LINE 2.**
- 3 Riproduci la musica sul dispositivo DJ.**
- 4 Regolare il volume ruotando la manopola del volume sull'altoparlante o utilizzando il dispositivo DJ.**

Argomento correlato

- [Collegamento a un dispositivo DJ tramite un collegamento bilanciato \(LINE 2\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532880

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ascoltare musica da un dispositivo USB (USB-A)

L'altoparlante supporta i seguenti formati di file audio.

- MP3: estensione del file [.mp3]
- WMA: estensione del file [.wma]
- WAV: estensione del file [.wav]

Per i modelli per la Cina continentale:

È possibile riprodurre musica da un dispositivo USB collegato alla porta USB-A. Tuttavia, ciò è possibile solo se il jack di ingresso AC e una presa di corrente sono collegati tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione (cavo di rete). Il jack di ingresso AC si trova dietro il cappuccio sul lato posteriore dell'altoparlante.

- 1 Collegare un dispositivo USB alla porta USB-A dell'altoparlante.**
- 2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare USB-A.**
- 3 Premi il pulsante di riproduzione sull'altoparlante per avviare la riproduzione.**

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare il pulsante di riproduzione presente sull'altoparlante per eseguire le seguenti operazioni.

- Per mettere in pausa la riproduzione in corso
Durante la riproduzione, premi il pulsante di riproduzione sull'altoparlante. Premi nuovamente il pulsante per riprendere la riproduzione.
- Per passare all'inizio del brano successivo
Durante la riproduzione, premi due volte rapidamente il pulsante di riproduzione sull'altoparlante.
- Per passare all'inizio del brano corrente o di quello precedente
Durante la riproduzione, premi rapidamente 3 volte il pulsante di riproduzione sull'altoparlante.

- 4 Ruota la manopola del volume sull'altoparlante per regolare il volume.**

Suggerimento

- Mentre è in corso il caricamento dal dispositivo collegato, l'elemento USB-A del quadrante FUNCTION e il pulsante di riproduzione sull'altoparlante continuano a lampeggiare.
- Con l'app "Sound Connect", puoi fare quanto segue:
 - È possibile eseguire l'azione per riprodurre la musica.
 - È possibile selezionare facilmente i brani dall'elenco presente su un dispositivo USB.

Nota

- L'altoparlante non è in grado di riprodurre i file audio presenti sul dispositivo USB nei seguenti casi:

- Il numero totale di file audio presenti sul dispositivo USB collegato supera i 2 000.
- Il numero di cartelle presenti sul dispositivo USB collegato supera le 300, inclusa la cartella “ROOT” .
I dati sopra riportati variano a seconda della struttura dei file e delle cartelle. Sul dispositivo USB contenente i file audio, non salvare file di tipo diverso né cartelle non necessarie.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre file audio contenuti in sottocartelle fino all'ottavo livello.
- I cartelle che non contengono file audio vengono saltate durante la riproduzione.
- Se il nome del file presenta l'estensione corretta ma il contenuto del file non è coerente, il tentativo di riprodurre il file potrebbe causare quanto segue.
 - Potresti sentire un rumore provenire dall'altoparlante.
 - L'altoparlante potrebbe non funzionare correttamente.
- Le porte e le prese presenti sull'altoparlante non sono progettate per essere resistenti all'acqua. Non utilizzare l'altoparlante in luoghi in cui potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app “Sound Connect”](#)
- [Collegamento di un dispositivo USB \(USB-A\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532881

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Ascoltare musica dal computer o dallo smartphone (USB-C)

- 1 Collegare un computer o uno smartphone compatibile con USB Type-C alla porta USB-C dell'altoparlante.
- 2 Ruotare la manopola FUNCTION sull'altoparlante per selezionare USB-C.
- 3 Riproduci musica sul computer o sullo smartphone.
- 4 Ruota la manopola del volume sull'altoparlante oppure utilizza il computer o lo smartphone per regolare il volume.

Suggerimento

- Finché l'altoparlante è collegato a un computer o a uno smartphone, USB-C della manopola FUNCTION e il pulsante di riproduzione sull'altoparlante continuano a lampeggiare.
- Con l'app "Sound Connect", puoi eseguire l'azione per riprodurre musica.

Nota

- A seconda del computer o dello smartphone compatibile con USB Type-C che stai utilizzando, il dispositivo potrebbe non supportare la riproduzione musicale.
- Le porte e le prese presenti sull'altoparlante non sono progettate per essere resistenti all'acqua. Non utilizzare l'altoparlante in luoghi in cui potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)
- [Collegamento di un computer o di uno smartphone \(USB-C\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532882

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5


Cambiare gli effetti audio

È possibile divertirsi a commutare gli effetti audio sul diffusore.

Goditi un suono dei bassi potenziato (pulsanteULT)

Al momento dell'acquisto, per l'impostazione ULT POWER SOUND viene specificato ULT1 .

- Premere il tasto ULT sul diffusore.
Ogni volta che si preme il pulsante ULT sull'altoparlante, l'impostazione passa da ULT1a ULT2e a FLAT.
Ogni volta che si modifica l'impostazione, dall'altoparlante viene emesso un segnale acustico di notifica.
Contemporaneamente, il pulsante ULT sull'altoparlante si accende o si spegne.

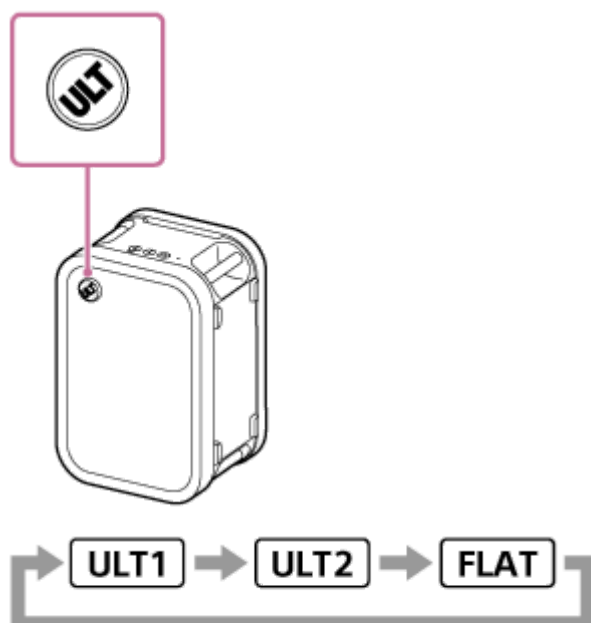

ULT1 è un'impostazione che esalta i bassi profondi.

ULT2 è un'ambientazione che esalta il senso di potere.

FLAT è un'impostazione che mantiene il suono fedele a quello originale.

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sound Connect" , puoi:
 - Selezione degli effetti sonori
 - Attivazione o disattivazione del suono di notifica che viene riprodotto quando si preme il pulsante ULT
 - Selezione della modalità audio da attivare quando si preme il pulsante ULT

Nota

- L'opzione di alimentazione STAMINA viene disattivata quando sono abilitati gli effetti sonori. Gli effetti sonori includono ULT1 e ULT2.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app “Sound Connect”](#)
- [Componenti e comandi](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532883

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5**Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione Associazione stereo)**

Per usare la funzione Associazione stereo, sono necessarie 2 unità di ULT TOWER 5. Se si collegano 2 diffusori tramite una connessione BLUETOOTH l'audio sarà più potente.

Nella riproduzione stereo, uno degli altoparlanti collegato tramite connessione BLUETOOTH riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro). L'altro altoparlante, collegato tramite un'altra connessione BLUETOOTH, riproduce l'audio sul canale destro (lato destro).


Prima di utilizzare l'altoparlante, assicurarsi che:

- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione.
- Quando si configurano gli altoparlanti per la funzione “Coppia stereo”, posizionare i due altoparlanti da collegare per tale funzione a breve distanza l'uno dall'altro. Assicurarsi che gli altoparlanti siano posizionati a una distanza massima di 1 m (3,2 ft) l'uno dall'altro. Interrompere la riproduzione di musica se è in corso.
- Quando riproduci musica, posiziona tutti i dispositivi da collegare per questa funzione a breve distanza l'uno dall'altro. Assicurarsi che i dispositivi si trovino entro circa 30 m (circa 98,4 ft) in linea retta.
Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.
 - Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
 - Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
 - Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
 - Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

1 Accendere entrambi i diffusori.

L'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante lampeggia lentamente.


Quando un dispositivo BLUETOOTH precedentemente collegato si trova nelle vicinanze, potrebbe connettersi automaticamente all'altoparlante. In tal caso, intervenire sul dispositivo BLUETOOTH collegato per disattivare la funzione BLUETOOTH oppure per spegnere il dispositivo.

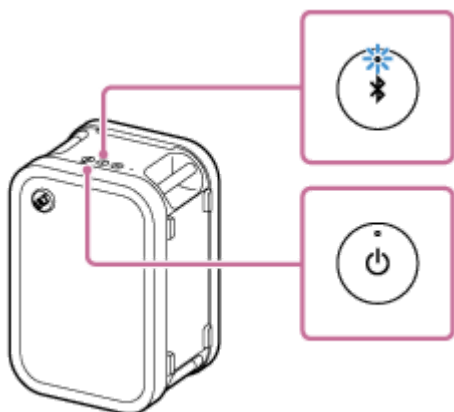

Quando l'altoparlante non dispone di informazioni sull'accoppiamento, l'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante continua a lampeggiare due volte di seguito in blu. Ciò vale, ad esempio, quando si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto.


2 Su uno dei due altoparlanti, premere il pulsante STEREO PAIR .

Si sente il suono di notifica e le spie BLUETOOTH e STEREO PAIR sull'altoparlante lampeggiano lentamente. Tra circa 5 secondi sentirai nuovamente il suono di notifica proveniente dall'altoparlante e l'indicatore STEREO PAIR sull'altoparlante smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso.

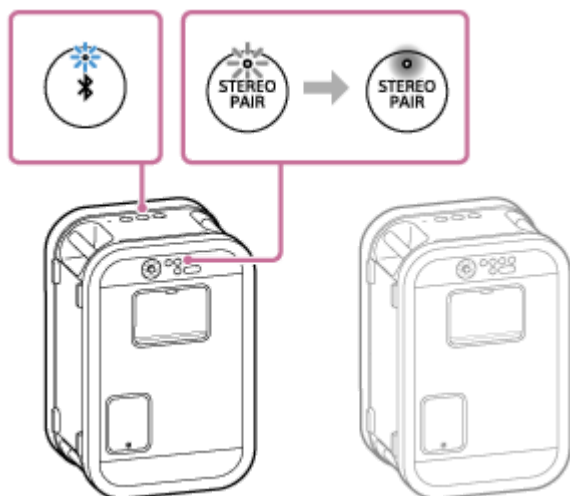


3 Sull'altro altoparlante, premere il pulsante STEREO PAIR .

Si sente il suono di notifica e le spie BLUETOOTH e STEREO PAIR sull'altoparlante lampeggiano lentamente.

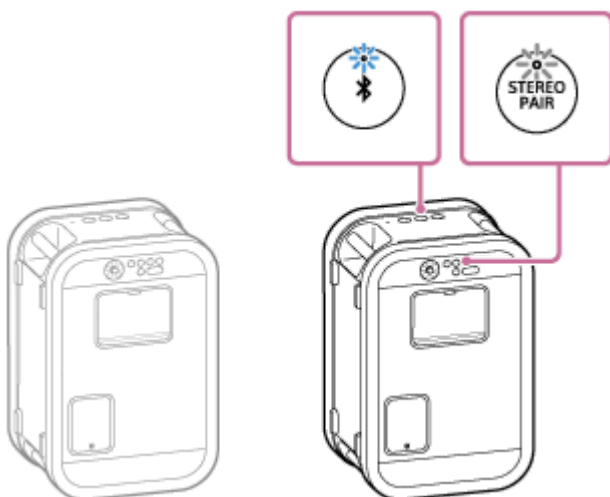

4 Controllare lo stato dell'indicatore su ciascuno dei 2 diffusori.

Quando gli altoparlanti sono collegati tramite la funzione "Coppia stereo", dall'altoparlante viene emessa una guida vocale (Left/Right (Sinistra/Destra)) . A questo punto, gli indicatori STEREO PAIR su entrambi gli altoparlanti rimangono accesi, mentre l'indicatore BLUETOOTH sul secondo altoparlante si spegne.

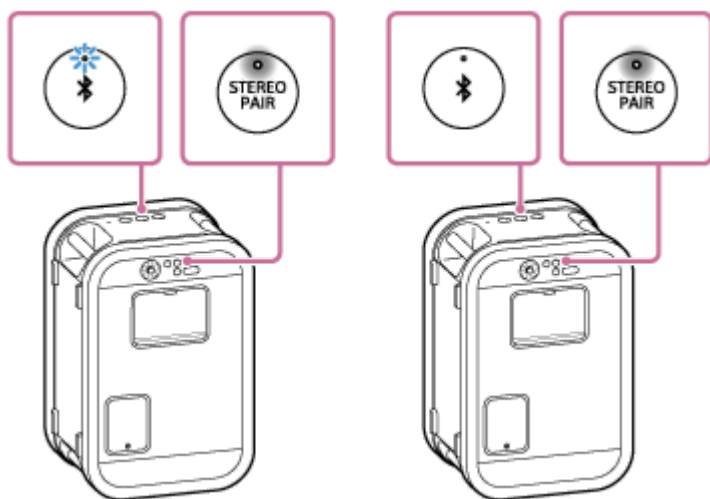


Suggerimento

- Quando i due altoparlanti vengono collegati direttamente tramite la funzione "Stereo Pair", è possibile che l'indicatore BLUETOOTH e l'indicatore STEREO PAIR sull'altoparlante non lampeggino e che invece si accenda l'indicatore STEREO PAIR.
- Configurare il secondo diffusore entro 1 minuto. Se non lo si configura entro 1 minuto, l'impostazione del primo diffusore viene annullata.

5 Accendere l'altoparlante sul quale lampeggia l'indicatore BLUETOOTH per stabilire una connessione BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, si sente il segnale acustico di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, lo stato dell'indicatore BLUETOOTH sull'altoparlante passa da lampeggiante a fisso.

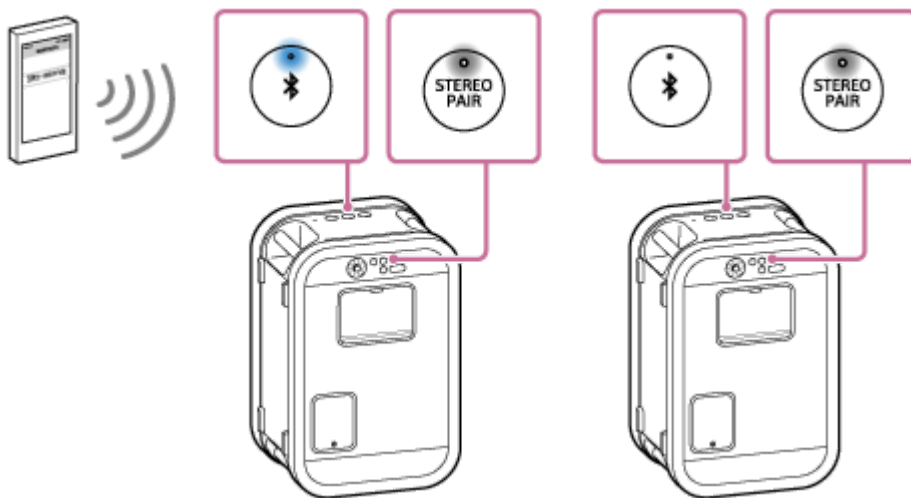

6 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume su un livello adeguato.

7 Ruota la manopola del volume su uno dei due altoparlanti per regolare il volume.

La regolazione del volume su un solo diffusore si riflette nell'altro.

Per la riproduzione stereo, l'altoparlante con l'indicatore BLUETOOTH acceso è impostato sul canale sinistro (lato sinistro).

Per terminare la funzione Associazione stereo

Premere il pulsante STEREO PAIR su uno dei due altoparlanti.

Si sente il suono di notifica provenire dall'altoparlante. A quel punto, l'indicatore STEREO PAIR sull'altoparlante si spegne.

Suggerimento

- Se al dispositivo BLUETOOTH collegato all'altoparlante sono collegati altri dispositivi BLUETOOTH, come un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, l'audio in uscita dall'altoparlante potrebbe risultare distorto o presentare rumori di fondo. In questo caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.
- Quando la funzione "Stereo Pair" è attivata, il codec passa automaticamente a SBC.
- Lo spegnimento dei diffusori non comporta la disattivazione della funzione Associazione stereo. Quando si riaccende uno dei diffusori, questo tenterà di stabilire una connessione per la funzione Associazione stereo. Per utilizzare di nuovo la funzione Associazione stereo, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto. Tuttavia, quando il tag Funzione di standby BLUETOOTH rimane attivo (*) su entrambi gli altoparlanti, l'accensione di uno dei due comporta l'accensione automatica dell'altro e l'attivazione della connessione per la funzione "Stereo Pair" tra gli altoparlanti.

(*) Il Funzione di standby BLUETOOTH si attiva solo quando l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata tramite il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di rete).

Nota

- Dopo aver inizializzato uno dei due altoparlanti mentre la funzione "Stereo Pair" è attiva, assicurarsi di disattivare tale funzione sull'altro altoparlante. Per disattivare la funzione, premere il pulsante STEREO PAIR sull'altoparlante. In caso contrario, potresti riscontrare problemi quali l'impossibilità di stabilire una connessione BLUETOOTH o un'interruzione dell'audio.
- Quando la funzione "Stereo Pair" è attiva, non è possibile avviare il secondo altoparlante tramite il dispositivo BLUETOOTH collegato.
- Quando la funzione "Stereo Pair" è attiva, non è possibile utilizzare la funzione "Party Chain".

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Uso di Funzione di standby \(accensione automatica\) BLUETOOTH](#)
- [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532884

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Goditi la riproduzione wireless utilizzando più altoparlanti (funzione Party Chain)

È possibile ascoltare la musica collegando più altoparlanti compatibili con la funzione Party Chain. È possibile collegare fino a 100 altoparlanti.

La funzione Party Chain utilizza la trasmissione Auracast™ per la connessione.

Per informazioni sui dispositivi compatibili con la funzione Party Chain, consultare il seguente URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Suggerimento


- Su ogni altoparlante da collegare, aggiornare il software preinstallato all'ultima versione.

Nota

- I dispositivi compatibili con la funzione Wireless Party Chain o con la funzione Party Connect non possono essere collegati.

1 Premere il pulsante "Party Chain" su ogni altoparlante per effettuare la connessione.

Si sente il suono di notifica provenire da ciascun altoparlante. A quel punto, l'indicatore Party Chain su ogni singolo altoparlante si accende.

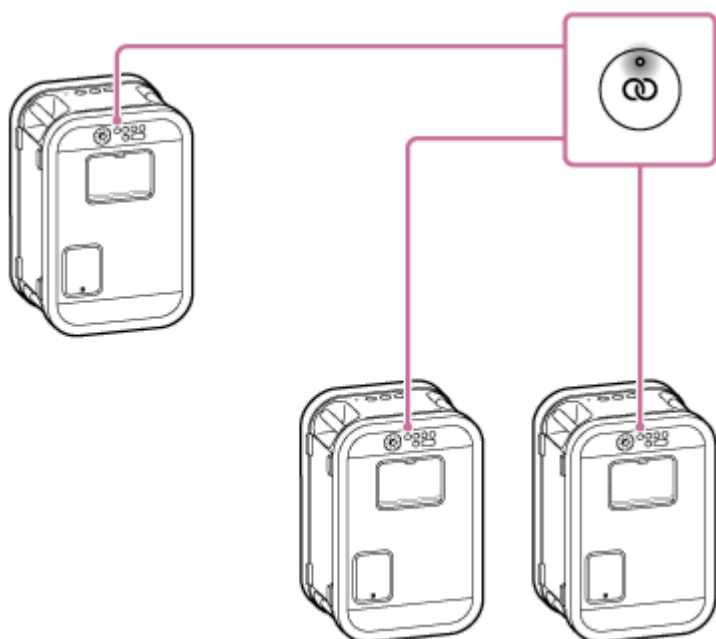


2 Riproduci la musica tramite uno degli altoparlanti.

Collegare un dispositivo di riproduzione a uno qualsiasi degli altoparlanti tramite una connessione BLUETOOTH oppure collegare il dispositivo al jack di ingresso dell'altoparlante. A questo punto, riproduci la musica sul dispositivo di riproduzione.

L'altoparlante collegato al dispositivo di riproduzione inizia a trasmettere la musica agli altri altoparlanti.

Gli altri altoparlanti ricevono il segnale e da tutti gli altoparlanti viene riprodotta la stessa musica.

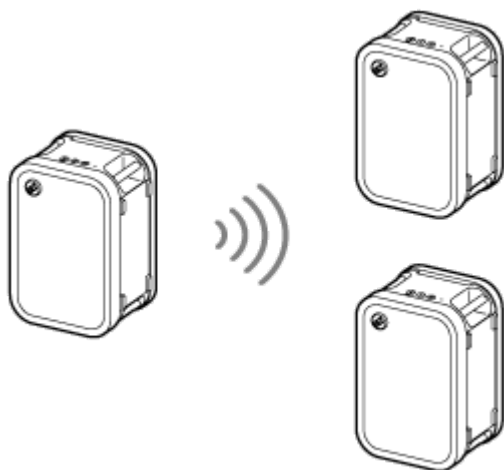

- 3** Ruotare la manopola del volume sull'altoparlante di riproduzione musicale per regolare il volume.

Per cambiare l'altoparlante da cui viene riprodotta la musica

Interrompi la riproduzione musicale.

A questo punto, avvia la riproduzione della musica tramite un altro altoparlante. L'altoparlante per la riproduzione musicale è stato impostato su questo altoparlante.

Per disattivare la funzione Party Chain

Sull'altoparlante, per escludere i membri della Party Chain, premere il pulsante Party Chain.

Si sente il suono di notifica provenire dall'altoparlante e la funzione Party Chain viene disattivata sull'altoparlante.

Suggerimento

- Quando la funzione Party Chain è attiva, le impostazioni relative all'illuminazione e all'audio vengono applicate a tutti gli altoparlanti.

Nota

- Quando la funzione "Party Chain" è attiva, non è possibile utilizzare la funzione "Stereo Pair".
- La funzione Party Chain non supporta la riproduzione con il codec LDAC™.
- Quando si guardano film utilizzando la funzione Party Chain, potrebbe verificarsi un ritardo tra l'audio e il video.
- Quando la funzione Party Chain è attiva, si avvertono delle pause audio tra i gruppi di altoparlanti successivi.
 - Altoparlanti collegati tramite cavi XLR.
 - Altoparlanti collegati tramite connessione BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532885


Utilizzo di un microfono esterno

È possibile riprodurre la propria voce dall'altoparlante collegando a quest'ultimo un microfono dinamico disponibile in commercio. Utilizzare un microfono dinamico con connettore standard da Φ 6,3 mm.

- 1 Ruotare la manopola di regolazione MIC situata dietro il tappo sul lato posteriore dell'altoparlante su MIN per ridurre il volume del microfono.

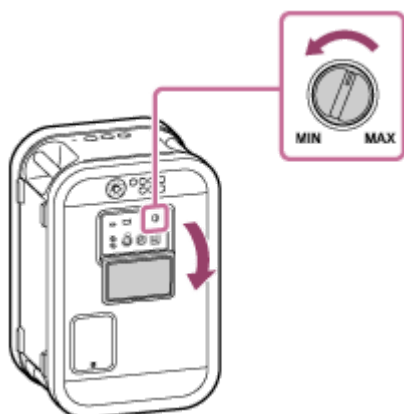

- 2 Collegare un microfono esterno alla presa MIC situata dietro il tappo sul lato posteriore dell'altoparlante.

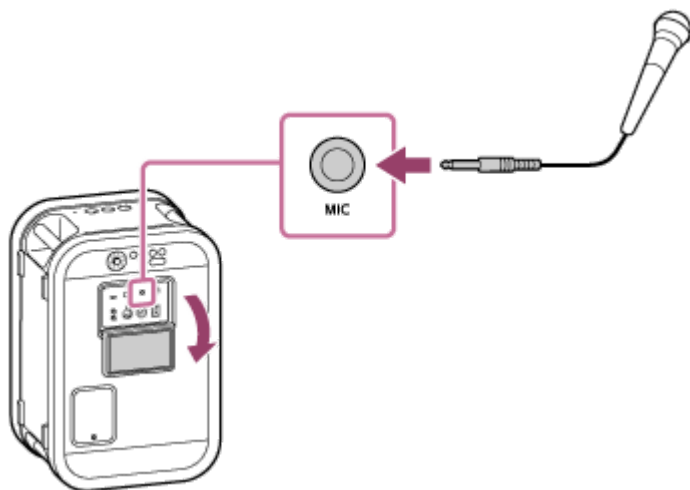

- 3 Regolare il volume con la manopola MIC presente sull'altoparlante.

- 4 Parla o canta nel microfono collegato.

Utilizzando i pulsanti KEY CONTROL o il pulsante ECHO presenti sull'altoparlante, è possibile eseguire anche le seguenti funzioni.

Controllo delle chiavi

Puoi cambiare la tonalità di una canzone che canti.

Premere i pulsanti KEY CONTROL presenti sull'altoparlante per regolare la tonalità in base alla propria estensione vocale. Premi il tasto "bemolle" per abbassare la tonalità o il tasto "diesis" per alzarla.

Eco del microfono

Puoi aggiungere l'effetto eco alla tua voce quando canti al microfono.
Premere ripetutamente il pulsante ECHO sull'altoparlante per regolare l'effetto eco.

Nota

- Quando è attivata la funzione "Party Chain" o "Stereo Pair", l'audio proveniente dal microfono viene riprodotto solo dall'altoparlante a cui è collegato il microfono.
- Quando il microfono viene avvicinato all'altoparlante, potrebbe verificarsi un effetto feedback acustico. Quando ciò accade, a seconda del volume dell'altoparlante, quest'ultimo potrebbe spegnersi a causa della funzione di protezione del prodotto. In tal caso, aspetta qualche istante e poi riaccendi l'altoparlante.
- Quando un microfono è collegato all'altoparlante, la funzione Standby automatico è disattivata.
- Le porte e le prese presenti sull'altoparlante non sono progettate per essere resistenti all'acqua. Non utilizzare l'altoparlante in luoghi in cui potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532886

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Informazioni sugli indicatori

Indicatore CHARGE

L'indicatore rimane acceso in arancione.	La ricarica della batteria è in corso.
L'indicatore lampeggia lentamente di colore arancione.	La batteria integrata ha il 20% o meno di carica residua e deve essere ricaricata.
L'indicatore lampeggia 3 volte in arancione e poi si spegne.	La batteria integrata è scarica e deve essere ricaricata.
L'indicatore rimane spento.	La carica della batteria è completa.

Nota

- Finché l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata tramite il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione), è possibile ricaricare la batteria integrata. È possibile ricaricare la batteria anche quando l'altoparlante è acceso. Tuttavia, a seconda dell'utilizzo dell'altoparlante, potrebbero essere necessari molto tempo prima che la ricarica sia completa. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- Per motivi di sicurezza, l'altoparlante interrompe automaticamente la ricarica nei seguenti casi.
 - Quando il dispositivo viene ricaricato in un ambiente estremamente caldo o freddo
 - Quando la ricarica richiede troppo tempo

Per risolvere il problema, scollegare il cavo di alimentazione CA (cavo di rete) e ricollegarlo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra 5 °C e 35 °C (da 41 °F a 95 °F).

Indicatore di alimentazione

L'indicatore rimane acceso in arancione.	Il diffusore si spegne. Il tag Funzione di standby BLUETOOTH è attivato.
L'indicatore lampeggia in arancione.	● Quando la funzione Standby automatico è disattivata, l'indicatore lampeggia 3 volte. Per attivare la funzione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti STEREO PAIR e LIGHT sull'altoparlante per circa 5 secondi. ● Quando viene attivata la funzione Standby automatico, l'indicatore lampeggia due volte. Per disattivare la funzione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti STEREO PAIR e LIGHT sull'altoparlante per circa 5 secondi.


L'indicatore lampeggia due volte in arancione.	È stata rilevata un'anomalia della temperatura interna o della batteria ricaricabile integrata. Eseguire le seguenti operazioni in sequenza. ● Spegnerne il diffusore. ● Scollegare il cavo di alimentazione CA (cavo di rete) e attendere qualche istante ● Riavviare il diffusore. Per le istruzioni dettagliate, vedere “Note sulla ricarica”.
L'indicatore lampeggia 3 volte in arancione.	Viene rilevata un'anomalia, ovvero un errore nel circuito elettrico. Ad esempio, ciò vale in caso di utilizzo non corretto di un pulsante o di interruzione di una connessione BLUETOOTH. Attendere qualche istante, quindi seguire i passaggi descritti nella sezione “Riavvio del diffusore” per riavviare l'altoparlante.
L'indicatore rimane spento.	Il diffusore si spegne. Il tag Funzione di standby BLUETOOTH è disattivato.

🔌 pulsante di accensione

Il pulsante rimane acceso di bianco.	Il diffusore si accende.
Il pulsante lampeggia lentamente di bianco.	È in corso l'aggiornamento del software preinstallato.
Il pulsante rimane spento.	Il diffusore si spegne.

📶 Spia BLUETOOTH

L'indicatore rimane acceso di colore blu.	Il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH.
L'indicatore lampeggia due volte in blu.	Il diffusore è in modalità pairing. 

L'indicatore lampeggia lentamente di blu.	Il diffusore è in attesa di un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi. 
L'indicatore rimane spento.	La funzione BLUETOOTH non è attivata sul diffusore.

Indicatore multicolore (tasto ULT)

L'indicatore rimane acceso. (*)	La modalità audio è impostata su modalità quali ULT1 o ULT2.
L'indicatore lampeggia 3 volte in bianco.	È stata azionata la manopola del volume sull'altoparlante e il volume è stato portato al minimo o al massimo.
L'indicatore rimane spento.	La modalità audio è impostata su FLAT.

(*) Il colore dell'illuminazione del pulsante ULT sull'altoparlante varia a seconda della modalità di illuminazione.

🔗 Indicatore "Party Chain"

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	La funzione "Party Chain" è attivata sull'altoparlante.
L'indicatore rimane spento.	La funzione "Party Chain" è disattivata sull'altoparlante.

Indicatore STEREO PAIR

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	La funzione "Stereo Pair" è attivata sull'altoparlante.
L'indicatore lampeggia lentamente di bianco.	Il diffusore è in attesa che venga stabilita una connessione per la funzione Associazione stereo. L'indicatore lampeggia quando la connessione per la funzione Associazione stereo non riesce.
L'indicatore rimane spento.	La funzione "Stereo Pair" è disattivata sull'altoparlante.

Indicatore STAMINA

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	L'opzione di alimentazione STAMINA è abilitata.
--	---

L'indicatore rimane spento.

L'opzione di alimentazione STAMINA è disabilitata.

Indicatore ECHO

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	Il livello di eco del microfono è impostato su 1, 2 o 3.
L'indicatore lampeggia di bianco.	Quando il livello di eco del microfono è impostato su 1 o 2, l'indicatore si comporta come segue: Quando si preme il pulsante ECHO sull'altoparlante, l'indicatore lampeggia una volta.
L'indicatore rimane spento.	● L'effetto eco del microfono è disattivato. ● Quando il livello di eco del microfono è impostato su 3, l'indicatore si comporta come segue: Quando si preme il pulsante ECHO sull'altoparlante, la spia si spegne. Anche l'effetto eco del microfono è disattivato. ● Le funzioni karaoke sono disattivate.

▮ KEY CONTROL indicatore di livello

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	Il livello di controllo principale per le note piatte è impostato su un valore compreso tra -1 e -6.
L'indicatore lampeggia di bianco.	● Quando si preme il pulsante piatto KEY CONTROL sull'altoparlante, l'indicatore lampeggia una volta. ● Quando il livello di controllo principale per le note piatte è impostato su -6, l'indicatore si comporta come segue: Quando si preme il pulsante piatto KEY CONTROL sull'altoparlante, la spia lampeggia 3 volte.
L'indicatore rimane spento.	● Il livello di controllo principale per le note piatte è impostato su un valore compreso tra 0 e +6. ● Le funzioni karaoke sono disattivate.

KEY CONTROL indicatore di nitidezza

L'indicatore rimane acceso di colore bianco.	Il livello di controllo principale per le note acute è impostato su un valore compreso tra +1 e +6.
--	---

L'indicatore lampeggia di bianco.	● Quando si preme il pulsante KEY CONTROL "sharp" sull'altoparlante, l'indicatore lampeggia una volta. ● Quando il livello di controllo principale per le note acute è impostato su +6, l'indicatore si comporta come segue: Quando si preme il pulsante KEY CONTROL "sharp" sull'altoparlante, l'indicatore lampeggia 3 volte.
L'indicatore rimane spento.	● Il livello di controllo principale per le note acute è impostato su un valore compreso tra -6 e 0. ● Le funzioni karaoke sono disattivate.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532887

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.
- La targhetta e le informazioni importanti relative alla sicurezza sono collocate sulla superficie interna dello sportello sul lato posteriore del diffusore.

Riguardo al cavo di alimentazione

- Il cavo di alimentazione CA in dotazione è progettato esclusivamente per questo diffusore. Non deve essere usato in combinazione con nessun altro dispositivo.
- Scollegare completamente il cavo di alimentazione CA dalla presa CA se non si intende usarlo per un periodo di tempo prolungato. Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo stesso.

Informazioni sul posizionamento

- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare il diffusore nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
 - Un luogo esposto ad aria calda, ad esempio di un asciugacapelli
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare il diffusore su una superficie piana e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, potrebbe capovolgersi o cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino al diffusore.
- Questo diffusore non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontani dal diffusore. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta il diffusore.

Informazioni sulle maniglie

- Non consentire ai bambini di inserire le mani o le braccia nelle aperture delle maniglie. Le mani o le braccia potrebbero rimanere bloccate con conseguenti lesioni.

Altre note

- Se posizionato in un ambiente estremamente caldo o freddo, il diffusore interrompe la carica della batteria per motivi di sicurezza. Anche quando la batteria viene tenuta in carica per un periodo di tempo prolungato, il diffusore potrebbe

interrompere la carica della batteria. In tal caso, assicurarsi che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo della temperatura di esercizio (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA, quindi caricare di nuovo la batteria dall'inizio.

- Se si utilizza il diffusore per un periodo di tempo prolungato, la temperatura potrebbe alzarsi, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Se si riproduce musica mentre il diffusore è in carica o in un luogo con temperature ambiente elevate, il volume potrebbe essere regolato automaticamente per motivi di sicurezza.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente d'uso, potrebbero verificarsi disturbi o interruzioni nell'audio.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- Posizionare il diffusore in un luogo con ventilazione adeguata per evitare l'accumulo di calore e prolungare la durata del diffusore.
- Non inserire corpi estranei nell'apertura dell'unità diffusore.
- Se un corpo estraneo o dell'acqua penetra nel diffusore, spegnere immediatamente il diffusore, scollegare il diffusore dalla presa CA e consultare il rivenditore Sony più vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- Se la luce del diffusore è forte o abbagliante, aumentare le luci del locale oppure disattivare la funzione di illuminazione.
- In caso di domande o problemi relativi a questo diffusore che non sono trattati in questo manuale, consultare il contatto di supporto Sony o il rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532888

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Codec supportati

Un codec è un algoritmo di codifica audio utilizzato per la trasmissione wireless dell'audio tramite connessioni BLUETOOTH.

L'altoparlante supporta i seguenti 3 codec per la riproduzione musicale tramite connessione A2DP: SBC, AAC e LDAC.

- SBC

È l'acronimo di Subband Codec.

L'SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata dai dispositivi BLUETOOTH.

- AAC

È l'acronimo di Advanced Audio Coding.

Il protocollo AAC viene utilizzato principalmente dai prodotti Apple, come ad esempio iPhone, in grado di garantire una qualità audio superiore rispetto a quella offerta dal protocollo SBC.

- LDAC

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti High-Resolution (Hi-Res) Audio, anche tramite connessioni BLUETOOTH.

A differenza di altre tecnologie di codifica compatibili con BLUETOOTH, come ad esempio SBC, funziona senza alcuna conversione verso il basso dei contenuti High-Resolution Audio (*1).

Consente di trasmettere circa 3 volte più dati (*2) rispetto alle altre tecnologie su una rete wireless BLUETOOTH, con una qualità audio senza precedenti, grazie all'utilizzo di una codifica efficiente e di una pacchettizzazione ottimizzata.

(*1) Esclusi i contenuti in formato DSD.

(*2) Rispetto alla tecnologia SBC quando si seleziona una velocità di trasmissione di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Quando viene trasmessa musica in uno dei suddetti codec da un dispositivo connesso, il diffusore passa automaticamente a quel codec e riproduce la musica.

Se il dispositivo collegato supporta un codec con una qualità audio superiore a quella dell'SBC, potrebbe essere necessario effettuare alcune impostazioni sul dispositivo in anticipo. A quel punto, potrai ascoltare la musica utilizzando uno dei codec supportati che preferisci.

Per l'impostazione del codec, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532889

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Come mantenere il software aggiornato (per un uso confortevole del diffusore)

Utilizza l'app "Sound Connect" per applicare gli ultimi aggiornamenti al software dell'altoparlante. Questo ti permette di usufruire delle nuove funzionalità e di risolvere alcuni problemi.

Assicurarsi di mantenere il software del diffusore aggiornato per utilizzare il diffusore.

Per informazioni dettagliate sugli ultimi aggiornamenti per il software del diffusore e sulla relativa applicazione, visitare il sito web di assistenza e consultare le notifiche e le informazioni pertinenti.

È possibile aggiornare il software dell'altoparlante seguendo la procedura riportata di seguito.

- 1** Scaricare un aggiornamento dal server allo smartphone su cui è installata l'app "Sound Connect".
- 2** Trasferire l'aggiornamento dallo smartphone al diffusore.
- 3** Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software dell'altoparlante.

Nota

- Se lo smartphone è collegato ad altri dispositivi BLUETOOTH, tenere tutti i dispositivi BLUETOOTH spenti fino al completamento del processo di aggiornamento sull'altoparlante. Si noti che lo smartphone a cui ci riferiamo in questo caso è quello che si utilizza per scaricare e trasferire gli aggiornamenti all'altoparlante. Se i dispositivi collegati allo smartphone sono compatibili con lo standard Bluetooth Low Energy, il processo di aggiornamento del software dell'altoparlante potrebbe non andare a buon fine. Si noti che i dispositivi in questione comprendono un dispositivo indossabile e uno smartwatch.
- Se il processo di aggiornamento sul diffusore non viene completato, eseguire quanto segue e riprovare.
 - Sullo smartphone, chiudere tutte le app ad eccezione dell'app "Sound Connect".
 - Carica a sufficienza le batterie dell'altoparlante e del tuo smartphone per consentire il completamento della procedura di aggiornamento.
 - Avvicina il più possibile l'altoparlante e lo smartphone l'uno all'altro. Si noti che lo smartphone di cui si parla in questo contesto è quello che si utilizza per scaricare e trasferire gli aggiornamenti all'altoparlante.
 - Durante l'aggiornamento, allontanare lo smartphone da altri dispositivi LAN wireless o BLUETOOTH.
 - Disattiva la modalità di risparmio energetico sul tuo smartphone (*). A seconda della versione del sistema operativo, lo smartphone non consente il completamento del processo di aggiornamento mentre si trova in modalità risparmio energetico.
 - Disattiva la funzione Standby automatico sull'altoparlante. Quando il processo di aggiornamento richiede molto tempo, durante lo svolgimento dello stesso potrebbe attivarsi la funzione Standby automatico.

(*) Il nome della modalità varia a seconda dello smartphone utilizzato.

Argomento correlato

- [Come utilizzare l'app "Sound Connect"](#)
- [Standby automatico funzione \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Note sulla ricarica

Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non prevedi di utilizzare l'altoparlante per un lungo periodo, carica adeguatamente la batteria integrata per preservarne le prestazioni. Ricaricare la batteria una volta ogni 6 mesi.
- Se il diffusore non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Se la durata della batteria integrata sembra notevolmente ridotta, nonostante sia stata ricaricata completamente, rivolgersi al servizio di assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
- Quando l'autonomia della batteria integrata sembra notevolmente ridotta, ciò potrebbe indicare che la batteria ricaricabile integrata sta per raggiungere la fine della sua durata di vita.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Quando l'altoparlante rileva un'anomalia nella temperatura interna o nella batteria ricaricabile integrata, l'indicatore di alimentazione sull'altoparlante inizia a lampeggiare due volte di seguito in arancione.



Quando si rileva un'anomalia, spegnere l'altoparlante, scollegare il cavo di alimentazione CA (cavo di rete) e attendere qualche istante. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione sull'altoparlante per circa 10 secondi. In questo modo si riavvia l'altoparlante. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.

Nota

- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda delle condizioni di utilizzo della batteria integrata.
- Caricare l'altoparlante a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F). Si prega di tenere presente che la temperatura ambiente potrebbe scendere a 5 °C (41 °F) o anche meno, a seconda della stagione. Ad esempio, la temperatura ambiente scende soprattutto in inverno.
- Durante la ricarica della batteria, l'altoparlante diventa caldo al tatto. Non si tratta di un malfunzionamento.

- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
 - Finché l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata tramite il cavo di alimentazione in dotazione (cavo di alimentazione), è in grado di ricaricare la batteria integrata. È possibile ricaricare la batteria anche quando l'altoparlante è acceso. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica, a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
 - Per motivi di sicurezza, l'altoparlante interrompe automaticamente la ricarica nei seguenti casi.
 - Quando il dispositivo viene ricaricato in un ambiente estremamente caldo o freddo
 - Quando la ricarica richiede troppo tempo
- Per risolvere il problema, scollegare il cavo di alimentazione CA (cavo di rete) e ricollegarlo entro l'intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra 5 °C e 35 °C (da 41 °F a 95 °F).
- Se durante la ricarica la batteria integrata è sottoposta a un carico elevato, la ricarica si interrompe per motivi di sicurezza. In tal caso, abbassare il volume o interrompere la riproduzione.
 - Se si riproduce musica mentre l'altoparlante si trova nelle seguenti condizioni, il volume potrebbe essere regolato automaticamente per motivi di sicurezza.
 - L'altoparlante sta ricaricando la batteria integrata.
 - L'altoparlante è collocato in un luogo caratterizzato da temperature ambientali elevate.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532891

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Note sulle caratteristiche di impermeabilità

Informazioni sulle prestazioni di impermeabilità del diffusore

Con lo sportello perfettamente chiuso, questo diffusore è in grado di offrire prestazioni di impermeabilità equivalenti a IPX4 (*1) (solo quando il diffusore è posizionato verticalmente), che rappresenta una “protezione contro la penetrazione di acqua” definita da IEC 60529 “Gradi di protezione degli involucri (codice IP)” (*2) per le apparecchiature elettriche. Se posizionato orizzontalmente, questo diffusore non è impermeabile.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di piscina, acqua di sorgenti termali, acqua salata e così via)

(*1) Equivalenza IPX4: il diffusore mantiene le sue prestazioni quando è soggetto a spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Ciò significa che all'interno dell'altoparlante non si riscontra alcuna traccia d'acqua dopo un test della durata di 10 minuti, durante il quale viene spruzzata acqua alla portata di 10 L/min da una distanza compresa tra 300 mm e 500 mm (da 11 7/8 in a 19 3/4 in) in tutte le direzioni.


(*2) Gli accessori in dotazione e i connettori di questo altoparlante non sono resistenti all'acqua. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'altoparlante all'acqua o a gocce d'acqua mentre si utilizzano i connettori.

Le prestazioni di impermeabilità del diffusore sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni qui descritte. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua o dall'ingresso di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per mantenere le prestazioni di impermeabilità

Osservare attentamente le precauzioni indicate di seguito per assicurare l'uso corretto del diffusore.

- Il diffusore non è stato progettato per resistere alla pressione dell'acqua. Non immergere il diffusore nell'acqua o porlo direttamente sotto l'acqua che sgorga da un rubinetto per evitare un malfunzionamento.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sul diffusore. Inoltre, non utilizzare mai il diffusore in un luogo soggetto a temperature elevate, come una sauna, o vicino a una fonte di calore.
- Maneggiare lo sportello sul lato posteriore del diffusore con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità. Durante l'utilizzo del diffusore, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei penetrino all'interno. Se il tappo non è chiuso completamente, l'impermeabilità potrebbe ridursi e l'ingresso di acqua nell'altoparlante potrebbe causarne il malfunzionamento.

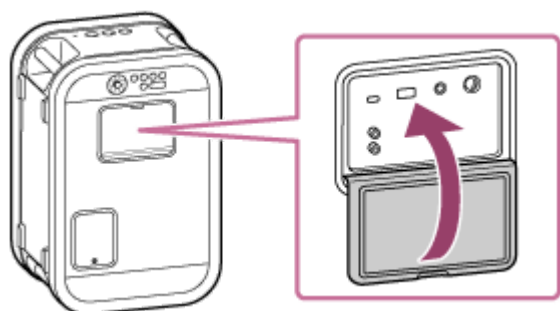

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Come prendersi cura del diffusore

È possibile utilizzare il diffusore tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Se la superficie si sporca, pulirla con un panno morbido asciutto o con un panno immerso in acqua o acqua tiepida e ben strizzato. A seconda del tipo di sporco potrebbe non essere possibile rimuoverlo.

Nota

- Se la superficie del diffusore si sporca, non utilizzare detergenti, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il diffusore.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532893

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali come smartphone e computer.

Raggio massimo di comunicazione

Utilizzare la tecnologia wireless BLUETOOTH tra l'altoparlante e un dispositivo che si trovino a una distanza reciproca di circa 30 m (circa 98,4 ft).

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnerne questo diffusore e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei luoghi seguenti, in quanto potrebbero provocare incidenti:

- negli ospedali, vicino ai sedili prioritari nei treni, nei luoghi in cui è presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.

Nota

- A seconda dell'ambiente di rete, potrebbero verificarsi interruzioni durante la trasmissione a bit-rate elevati.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH, l'uscita audio dall'altoparlante presenta un leggero ritardo rispetto a quella del dispositivo BLUETOOTH. Questo accade mentre ascolti la musica.
- L'altoparlante supporta funzionalità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH. Questo supporto garantisce connessioni sicure quando si utilizza la tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, il livello di sicurezza potrebbe non essere sufficiente a seconda delle impostazioni configurate. Tenetelo presente quando utilizzate la tecnologia wireless BLUETOOTH per le comunicazioni.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali fughe di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- Un dispositivo dotato della funzione BLUETOOTH deve essere conforme allo standard BLUETOOTH ed essere autenticato. Lo standard BLUETOOTH è definito dalla Bluetooth SIG, Inc. Anche se il dispositivo è conforme allo standard BLUETOOTH, potrebbero verificarsi i seguenti problemi a seconda delle funzionalità o delle specifiche del dispositivo.
 - Il dispositivo non riesce a connettersi.
 - Il dispositivo collegato non funziona come descritto nelle istruzioni.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite connessione BLUETOOTH in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Posizionare l'altoparlante più lontano da apparecchi come TV, radio o decoder per evitare interferenze nelle trasmissioni.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532894

5-074-069-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532895

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Marchi

- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- LDAC e il logo LDAC sono marchi di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532896

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Risoluzione dei problemi

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1. Caricare il diffusore.



2. Riavvia il dispositivo collegato, ad esempio lo smartphone o il computer.



3. Accedi al sito di assistenza Sony dal menu dell'app "Sound Connect" per cercare la causa e la soluzione del problema. In alternativa, consulta il sito di assistenza riportato di seguito.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Riavviare il diffusore.



5. Inizializzare il diffusore.



6. Se i problemi dovessero persistere, rivolgersi al servizio di assistenza Sony indicato di seguito o al rivenditore Sony più vicino.

<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532897

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Riavvio del diffusore

Se si verifica un problema come quello descritto di seguito, riavviare l'altoparlante. Per riavviare l'altoparlante, tenere premuto il pulsante di accensione sull'altoparlante per circa 10 secondi.

- Non è possibile utilizzare l'altoparlante dopo che si è acceso.
- Non si riesce ad azionare il diffusore dopo aver risolto i problemi di pairing.

L'altoparlante si spegne durante il processo di riavvio, per poi riaccendersi al termine dello stesso.



Nota

- Le informazioni relative all'accoppiamento dell'altoparlante vengono conservate anche dopo il riavvio dell'altoparlante. Tuttavia, le informazioni relative all'accoppiamento vengono memorizzate sull'altoparlante quando questo si spegne. Dopo aver eseguito il pairing del diffusore con un nuovo dispositivo, spegnere il diffusore e riaccenderlo, quindi riavviare il diffusore.
- Il riavvio del diffusore potrebbe comportare cambiamenti di volume, della funzione o delle impostazioni audio.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002532898

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Inizializzazione del diffusore

Se il diffusore non funziona dopo averlo riavviato, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite.

A diffusore acceso, tenere premuti il pulsante di riproduzione e il pulsante ULT sul diffusore per almeno 5 secondi, finché il diffusore non si spegne.

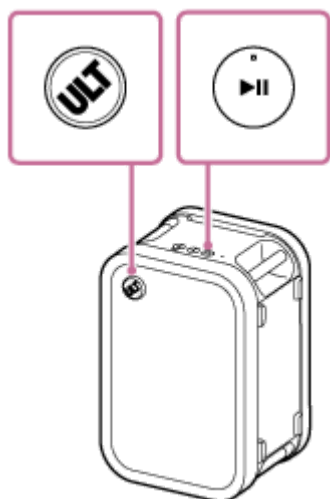

Il diffusore viene inizializzato. Qualsiasi impostazione modificata, come il volume degli altoparlanti, viene ripristinata ai valori predefiniti e tutte le informazioni relative all'accoppiamento vengono cancellate.

Nota

- Non è possibile inizializzare il diffusore se l'alimentazione è spenta.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532899

Diffusore senza fili
ULT TOWER 5

Caratteristiche tecniche

Sezione altoparlante

Sistema altoparlante

A 2 vie, Bass reflex

Diffusore

Unità woofer:

Diametro di circa 230 mm (1)

(Circa 9,1 in di diametro (1))

Unità tweeter:

Circa 60 mm di diametro (2)

(Circa 2,4 in di diametro (2))

Generali

Ingressi

- Porta USB di tipo A: Dispositivo USB supportato (classe di archiviazione di massa) (*)

(*) Per i modelli della Cina continentale:

Questa porta è attiva solo quando l'altoparlante è collegato a una presa di corrente CA ed è acceso.

- USB Type-C® porta: UAC 1.0 (la classe "Mass Storage" non è supportata)
- Presa MIC (Φ 6,3 mm)
Sensibilità 14 mV, impedenza 10 kΩ
- LINE 1 jack (RCA)
Sensibilità 1 950 mV, impedenza 10 kΩ
- LINE 2 jack (XLR)
Livello massimo di ingresso 17,34 V (27 dB), impedenza 50 kΩ

Risultati

LINE OUT jack (XLR)

Livello di uscita massimo 17,34 V (27 dB)

Uscita CC (*)

Porta USB di tipo A (per la ricarica della batteria di un dispositivo collegato) (5 V CC/massimo 1,5 A)

USB Type-C® porta (per la ricarica della batteria di un dispositivo collegato) (5 V CC/massimo 1,5 A)

(*) Per i modelli della Cina continentale:

L'alimentazione in corrente continua viene erogata solo quando l'altoparlante è collegato a una presa di corrente alternata ed è acceso.

Alimentazione

- Per i modelli del Nord America:
120 V CA, 60 Hz, oppure tramite la batteria agli ioni di litio integrata
- Per i modelli della Cina continentale:
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, oppure tramite la batteria agli ioni di litio integrata
- Per i modelli di altri paesi/regioni:
120 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, oppure tramite la batteria agli ioni di litio integrata

Consumo di energia

Circa 79 W

Consumo energetico in standby

Quando è attivata la modalità standby BLUETOOTH: 2,0 W o meno

Quando la modalità standby BLUETOOTH è disattivata: 0,3 W o meno

Temperatura di funzionamento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensioni (L × H × P)

Compresi le parti sporgenti e i comandi

Circa 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 pollici × 21,1 pollici × 11,1 pollici)

Peso (Compresa la batteria)

Circa 12,7 kg (28 libbre)

Specifiche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

BLUETOOTH

Suggerimento

- Per informazioni sul tempo necessario per ricaricare la batteria ricaricabile integrata e sull'autonomia della batteria integrata per la riproduzione audio da un dispositivo BLUETOOTH, consultare "[Ricarica del diffusore](#)".

Modelli di iPhone/iPod compatibili

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3a generazione), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2a generazione), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7a generazione)

(A marzo 2026)

A seconda della versione di iOS supportata dai modelli sopra indicati, l'app "Sound Connect" potrebbe non essere utilizzabile.

Nota

- Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
- Fare riferimento alla Guida di riferimento inclusa con il proprio prodotto, che potrebbe contenere informazioni relative a caratteristiche tecniche non elencate sopra.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002532900