

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5



Model: YY7870E

Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.

Panduan Permulaan Cepat

Muat turun aplikasi dan sediakan pembesar suara.

Terdapat banyak ciri berguna dalam peranti anda. Muat turun aplikasi "Sound Connect" dan manfaatkan sepenuhnya ciri yang anda miliki.

Untuk ciri utama yang tersedia dengan aplikasi "Sound Connect", lihat "[Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)".




Sound Connect

Mari mulakan

Selepas membeli pembesar suara, ikuti prosedur di bawah untuk memainkan muzik.

1

Menghidupkan kuasa



Tekan butang kuasa pada pembesar suara. Apabila anda menggunakan pembesar suara buat kali pertama selepas pembelian, pembesar suara secara automatik akan memasuki mod padanan. Penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip berganda.

2

Menyambung dengan peranti BLUETOOTH®





Ikuti arahan pada “Sound Connect” app yang dimuat turun untuk menubuhkan sambungan BLUETOOTH antara pembesar suara dan telefon pintar atau iPhone anda. Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

3

Mendengar muzik



Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

Perkara yang boleh anda lakukan dengan pembesar suara

[Menggunakan pembesar suara](#)

[Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)

Bersedia untuk mula

[Bahagian dan kawalan](#)

[Membawa atau meletakkan pembesar suara](#)

Sumber kuasa/mengecas

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menggunakan Fungsi siap sedia BLUETOOTH \(dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- [Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan kuasa lebih rendah daripada bateri boleh dicas semula \(STAMINA\)](#)

Fungsi pencahayaan

- [Menghidupkan atau mematikan lampu pembicara \(Fungsi Pencahayaan\)](#)

Mewujudkan sambungan

Peranti BLUETOOTH

- [Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi “Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH](#)

- [Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)

- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\).](#)

- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\).](#)

Sambungan berbilang titik

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\).](#)

Peranti DJ

- [Menyambung dengan peranti DJ \(LINE 1\).](#)

- [Menyambung dengan peranti DJ dalam sambungan seimbang \(LINE 2\).](#)

[Menyambungkan peranti USB \(USB-A\)](#)

[Menyambungkan komputer atau telefon pintar \(USB-C\).](#)

Mendengar muzik

Peranti BLUETOOTH

- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)

- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\).](#)

- [Mengaktifkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH](#)

Peranti DJ

- [Mendengar muzik daripada peranti DJ \(LINE 1\).](#)

- [Mendengarkan muzik daripada peranti DJ dalam sambungan seimbang \(LINE 2\).](#)

[Mendengarkan muzik daripada peranti USB \(USB-A\).](#)

[Mendengar muzik daripada komputer atau telefon pintar \(USB-C\).](#)

[Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi](#)

[Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara \(fungsi Pasangan Stereo\).](#)

[Menikmati main balik tanpa wayar menggunakan berbilang pembesar suara \(fungsi Rantaian Parti\).](#)

Ciri-ciri tambahan

- [Menggunakan mikrofon luar](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

[Langkah berjaga-jaga](#)

[Codec yang disokong](#)

[Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesa\)](#)

[Makluman tentang pengecasan](#)

[Nota tentang ciri kalis air](#)

[Cara penjagaan pembesar suara](#)

[Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles](#)

[Lesen](#)

[Tanda dagangan](#)

Penyelesaian Masalah

[Penyelesaian Masalah](#)

[Menghidupkan semula pembesar suara](#)

[Memulakan pembesar suara](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menggunakan pembesar suara

Fungsi-fungsi berikut boleh dioperasikan dengan menekan butang pada pembesar suara.

Untuk fungsi yang mempunyai prosedur operasi terperinci yang diterangkan dalam Panduan Bantuan, lihat topik berkaitan di bahagian bawah halaman.


Memutarkan muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh menikmati muzik secara tanpa wayar daripada peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, seperti telefon pintar atau komputer.




Memutarkan muzik daripada peranti DJ

Anda boleh menikmati muzik daripada peranti DJ yang disambungkan dengan kabel RCA atau XLR.

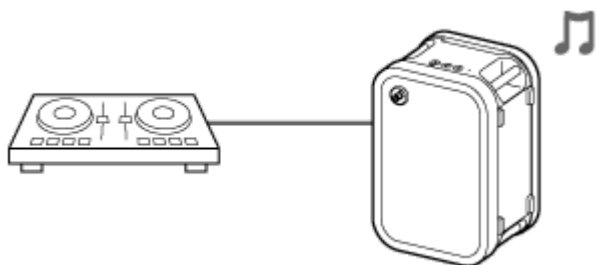

Memutarkan muzik daripada peranti USB

Anda boleh menikmati muzik daripada peranti USB atau telefon pintar atau komputer yang serasi dengan kabel USB Type-C.

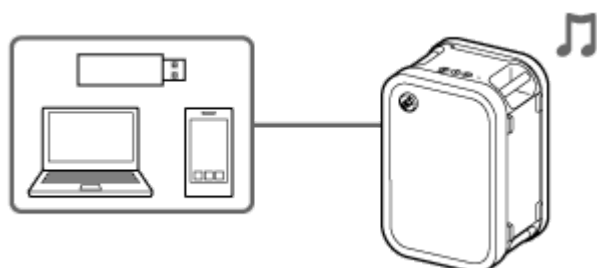

Pencahayaan

Pembesar suara menyala selari dengan irama muzik untuk menghidupkan suasana.


Pasangan Stereo

Anda boleh menikmati bunyi yang lebih berkuasa dengan menyambungkan dua pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH.




Rantaian Parti

Anda boleh menikmati main balik muzik dengan menyambungkan beberapa pembesar suara yang serasi dengan fungsi Party Chain. Anda boleh menyambungkan sehingga 100 pembesar suara.

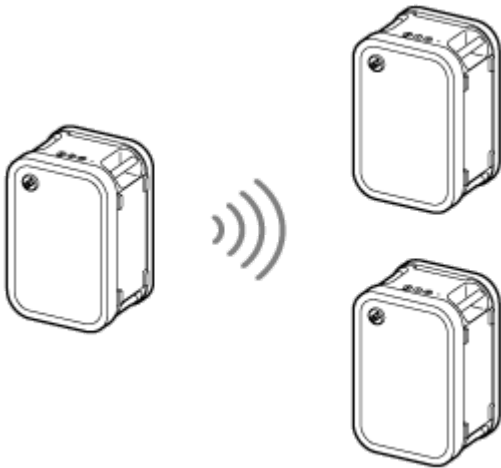

Karaoke

Anda boleh menikmati karaoke dengan menyambungkan mikrofon dinamik yang dijual di pasaran ke pembesar suara. Gunakan mikrofon dinamik dengan palam piawai Φ 6.3 mm.

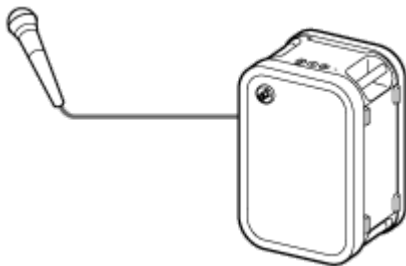

Tajuk Berkaitan

- Menghidupkan atau mematikan lampu pembicara (Fungsi Pencahayaan)
- Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH
- Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Windows®)
- Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Mac)
- Menyambung dengan peranti DJ (LINE 1)
- Menyambung dengan peranti DJ dalam sambungan seimbang (LINE 2)
- Menyambungkan peranti USB (USB-A)
- Menyambungkan komputer atau telefon pintar (USB-C)
- Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)
- Menikmati main balik tanpa wayar menggunakan berbilang pembesar suara (fungsi Rantaian Parti)
- Menggunakan mikrofon luar

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menggunakan aplikasi “Sound Connect”

Muat turun aplikasi “Sound Connect” daripada kedai Google Play™ atau App Store dan pasang aplikasi itu pada telefon pintar anda.



Fungsi yang boleh anda lakukan dan tetapan yang boleh anda buat dengan aplikasi “Sound Connect” diterangkan di bawah.

Untuk fungsi-fungsi yang prosedur operasi terperinci diterangkan dalam Panduan Bantuan, lihat topik berkaitan di akhir halaman.

Anda boleh mengakses perkara berikut melalui tab [My Device] .

Kawalan pembesar suara dan paparan status

Anda boleh melihat baki kuasa bateri boleh dicas semula terbina dalam pembesar suara.

Kesan Bunyi

Anda boleh menikmati keluaran audio dengan menukar Kesan Bunyi pada pembesar suara.

Pengoptimuman Medan Bunyi

Pembesar suara mengesan persekitarannya dan secara automatik melaraskan bunyi ke tahap yang optimum.

Nota

- Dalam beberapa kes, persekitaran sekitar mungkin menghalang bunyi daripada dioptimumkan.

Fungsi

Anda boleh menukar sumber input pembesar suara. Apabila anda memilih USB-A, anda boleh memilih fail untuk dimainkan melalui [USB Library].

Kualiti Sambungan Bluetooth

Anda boleh menentukan sama ada untuk memprioritaskan kualiti bunyi atau kestabilan sambungan untuk sambungan BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Pilih pilihan ini untuk memprioritaskan kualiti bunyi.
- [Prioritize Stable Connection]: Pilih pilihan ini apabila sambungan tidak stabil. Sebagai contoh, pilih pilihan apabila gangguan bunyi kerap berlaku.

Nota

- Masa main balik mungkin dipendekkan bergantung pada kualiti bunyi dan keadaan di mana anda menggunakan pembesar suara.

- Bergantung pada keadaan persekitaran di kawasan di mana anda menggunakan pembesar suara, bunyi berselang-seli mungkin masih berlaku walaupun [Prioritize Stable Connection] dipilih.

Tunggu Sedia Bluetooth

Apabila anda mengendalikan peranti BLUETOOTH, pembesar suara akan secara automatik dihidupkan dan mula mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Tetapan butang ULT

Anda boleh memilih mod bunyi untuk bertukar apabila anda menekan butang ULT pada pembesar suara.

Party Now

Anda boleh menerapkan salah satu kesan bunyi mengikut rentak muzik yang dimainkan semasa pesta. Anda boleh menukar warna lampu dan kelajuan kelipannya juga.

Selain itu, anda boleh menikmati pelbagai ciri karaoke yang merangkumi fungsi pemarkahan dan kesan bunyi.

Penjagaan Bateri

Apabila fungsi ini diaktifkan, hayat bateri akan bertahan lebih lama.

Tunggu Sedia Automatik

Apabila pembesar suara tidak digunakan selama 15 minit atau lebih, pembesar suara akan mati secara automatik. Menyahaktifkan fungsi ini akan meningkatkan penggunaan kuasa.

STAMINA

Anda boleh menukar tetapan untuk Kesan Bunyi dan Mod Pencahayaan bagi mengurangkan penggunaan kuasa.

Mod Pencahayaan

Anda boleh menukar mod pencahayaan dan warna pencahayaan untuk sesuai dengan mood anda atau suasana.

Pemberitahuan & Panduan Suara

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan bunyi pemberitahuan dan ciri panduan suara. Anda juga boleh menetapkan kelantangan panduan suara.

Versi perisian

Anda boleh melihat versi perisian pembesar suara.

Kemas Kini Perisian

Anda boleh menentukan cara mengemas kini perisian pembesar suara.

Anda boleh mengakses perkara berikut melalui tab [Menu] .

Bantuan


Anda boleh melihat maklumat sokongan untuk pembesar suara.

Nota

- Arahan operasi dan paparan skrin pada aplikasi "Sound Connect" tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu disebabkan kemas kini akan datang.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Bahagian dan kawalan

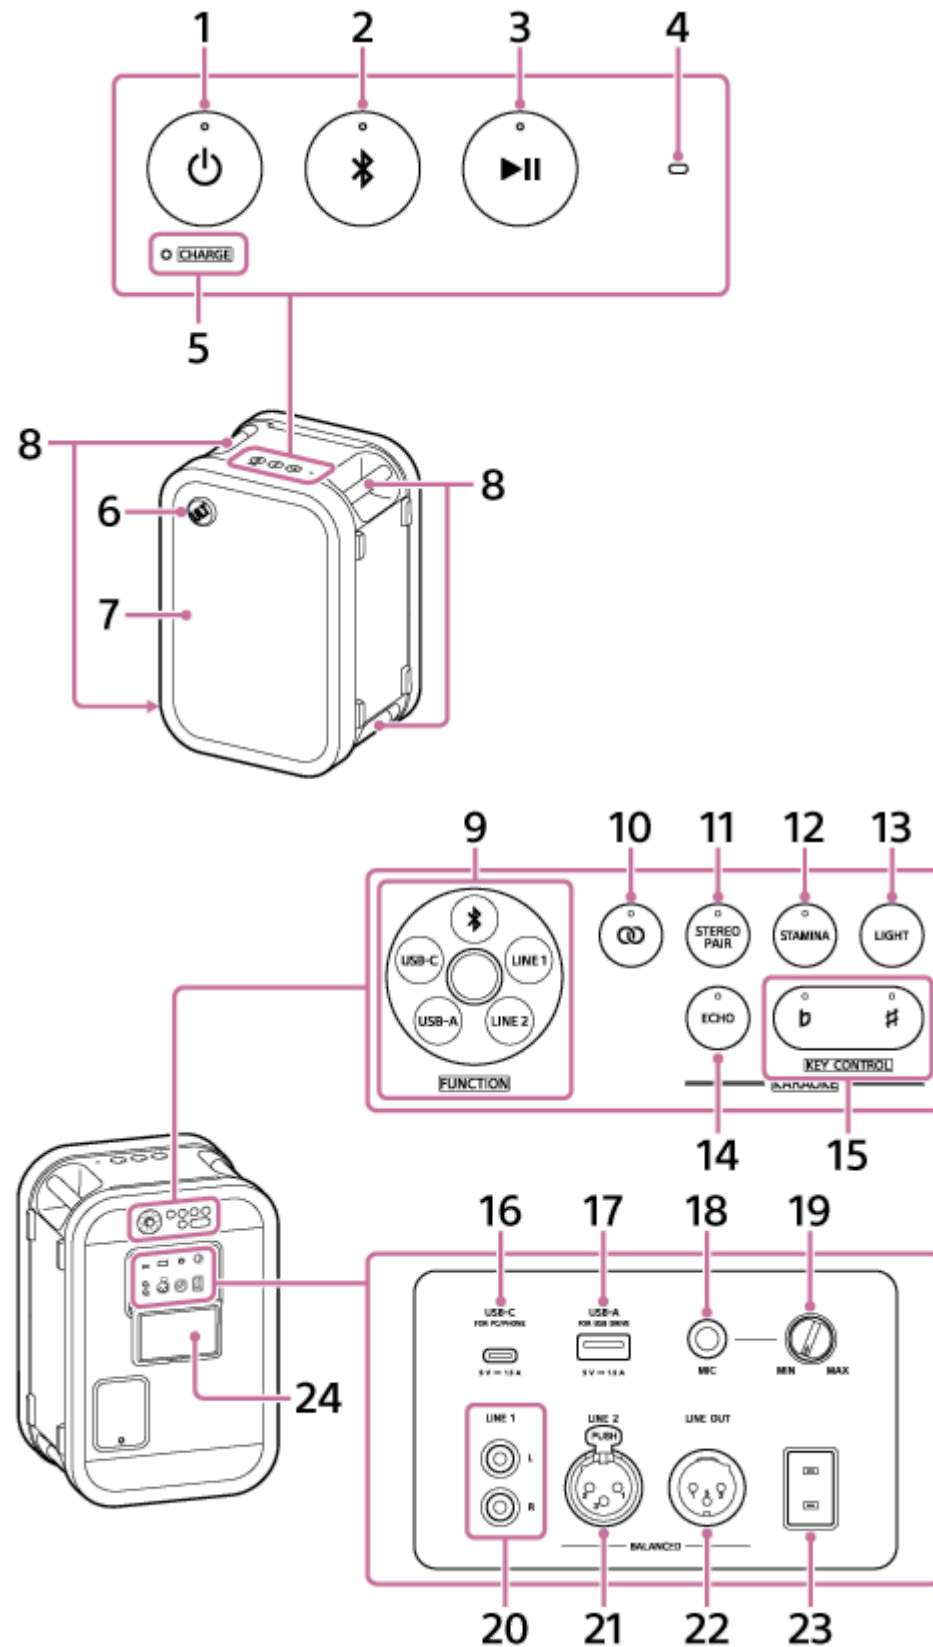

1. butang kuasa dengan penunjuk

2.  Butang BLUETOOTH dengan penunjuk
3.  butang main balik
Terdapat titik sentuh pada butang main balik pada pembesar suara. Gunakan titik ini sebagai panduan untuk bekerja dengan butang.
4. Lubang pengesanan mikrofon
Jangan letakkan apa-apa objek di atas lubang ini.
5. Penunjuk CHARGE
6. ButangULT dengan pemutar kelantangan
Apabila anda menekan dan menahan butang ULT pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat, pembesar suara akan memainkan trek muzik tertentu. Lagu muzik ini disimpan untuk tujuan demonstrasi. Untuk menyahaktifkan ciri ini, tekan butang ULT sekali lagi selama kira-kira 2 saat atau tekan butang main balik.
7. Lampu
8. Pemegang
9. FUNCTION putar
 -  BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10.  Butang Rantaian Parti dengan penunjuk
11. Butang STEREO PAIR dengan penunjuk
12. Butang STAMINA dengan penunjuk
13. Butang LIGHT
14. Butang ECHO dengan penunjuk
15. Butang dan penunjukKEY CONTROL
 -  butang rata dengan penunjuk
 -  butang tajam dengan penunjuk
16. PelabuhanUSB-C (USB Type-C®)
Anda boleh memainkan muzik dari komputer atau telefon pintar anda. Pelabuhan ini juga boleh membekalkan kuasa kepada peranti lain (*).
(*) Pada model yang direka untuk tanah besar China, bekalan kuasa kepada peranti lain juga boleh disediakan melalui port tersebut. Walau bagaimanapun, ini hanya boleh dilakukan selagi palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) menyambungkan jak input AC dan soket AC.
17. USB-A pelabuhan
Anda boleh memainkan muzik daripada peranti USB anda. Pelabuhan ini juga boleh membekalkan kuasa kepada peranti lain (*).
(*) Pada model yang direka untuk Tanah Besar China, pemutaran muzik dan pembekalan kuasa kepada peranti lain juga boleh dilakukan melalui port tersebut. Walau bagaimanapun, port ini hanya diaktifkan apabila palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) menyambungkan jak input AC dan soket AC.
18. Jek MIC (Φ 6.3 mm)

19. Butang tahapMIC

Volum mikrofon diminimumkan apabila tombol pada pembesar suara dipusingkan ke MIN.

Volum mikrofon dimaksimumkan apabila tombol pada pembesar suara dipusingkan ke MAX.

20. Jek LINE 1

Sambungkan kabel RCA yang boleh didapati di pasaran ke palam LINE 1 pada pembesar suara.

21. Jek LINE 2

Sambungkan kabel XLR yang boleh didapati di pasaran ke palam LINE 2 pada pembesar suara.

22. Jek LINE OUT

Sambungkan palam ini dan palam LINE 2 pada pembesar suara lain menggunakan kabel XLR yang dijual di pasaran.

23. AC palam input

24. Penutup

Nota

- Pelabuhan dan palam pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan pembesar suara di tempat yang air mungkin percik ke atasnya. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.

Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533444

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Membawa atau meletakkan pembesar suara

Untuk membawa pembesar suara

Sebelum anda membawa pembesar suara, putuskan semua kabel yang disambungkan.




Genggam salah satu pemegang pada pembesar suara dengan mana-mana tangan dan angkat pembesar suara itu untuk dibawa. Penempatan tangan yang betul untuk membawa pembesar suara adalah sangat penting bagi mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda.

Nota

- Untuk mengelakkan kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, letakkan tangan anda dengan betul pada pembesar suara untuk memegang dan membawanya.
- Berhati-hatilah dengan amat berhati-hati apabila anda membawa pembesar suara di atas cerun.
- Jangan membawa pembesar suara dengan apa-apa yang berat di atasnya, seperti orang atau bagasi.
- Jangan biarkan kanak-kanak atau bayi berada berhampiran apabila membawa pembesar suara.
- Jangan benarkan kanak-kanak memasukkan tangan atau lengan mereka ke dalam celah pemegang. Tangan atau lengan mereka mungkin tersekat dan menyebabkan kecederaan.

Untuk meletakkan pembesar suara dalam orientasi mendatar

Pembesar suara juga boleh diletakkan dalam orientasi mendatar. (Pastikan bahagian yang mempunyai kaki getah diletakkan menghala ke bawah.)

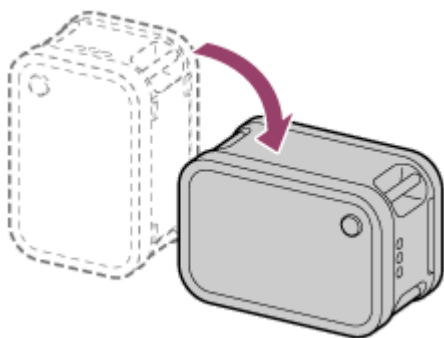

Nota

- Apabila pembesar suara diletakkan dalam orientasi mendatar, kualiti bunyi akan diselaraskan secara automatik kepada kualiti optimum untuk orientasi mendatar.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mengecas pembesar suara

Pembesar suara ini boleh beroperasi dengan mana-mana bekalan kuasa berikut.

- Bekalan kuasa daripada soket AC melalui kabel kuasa AC yang disertakan (kabel utama)
- Bekalan kuasa daripada bateri boleh dicas semula terbina dalam

Apabila menggunakan pembesar suara untuk kali pertama, pastikan anda mengecas bateri terbina dalam selama lebih daripada 1 jam sebelum menghidupkan pembesar suara.


Dengan mengecas bateri terbina dalam lebih awal, anda boleh mengoperasikan pembesar suara dengan hanya menggunakan kuasa bateri.

Petua

- Untuk mengecas bateri terbina dalam pembesar suara, pilihan mod Penjagaan Bateri tersedia selain kaedah pengecasan biasa. Mod Penjagaan Bateri mengehadkan kapasiti pengecasan maksimum kepada kira-kira 90% dan menjadikan hayat bateri lebih lama. Masa main balik yang tersedia dalam mod Penjagaan Bateri adalah lebih pendek daripada masa yang tersedia apabila bateri terbina dalam dicas melalui kaedah pengecasan biasa. Pada masa pembelian, pembesar suara tidak berada dalam mod Penjagaan Bateri.
- Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan mod Penjagaan Bateri dengan aplikasi "Sound Connect" semasa pembesar suara dihidupkan.

1 Sambungkan pembesar suara kepada outlet AC untuk mengecasnya.

Sambungkan palam kuasa AC yang disertakan (mains lead) ke jak input AC dan soket AC. Palam input AC terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.

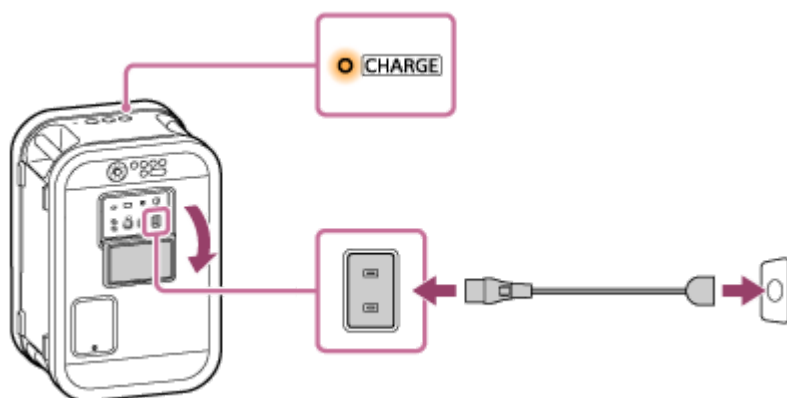

Pengecasan bateri bermula dan penunjuk CHARGE pada pembesar suara menyala berwarna jingga. Pengecasan akan selesai dalam kira-kira 3 jam (*) dan penunjuk akan mati.

(*) Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri kosong sepenuhnya (100%) semasa pembesar suara dimatikan.

Selepas anda mencabut kord kuasa AC yang disertakan (kord utama) daripada pembesar suara, pastikan anda menutup penutupnya dengan kemas.

Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air.

Memeriksa sekiranya pengecasan telah selesai

Apabila bateri terbina dalam telah dicas sepenuhnya dan anda mencuba mengecasnya semula, penunjuk CHARGE pada pembesar suara akan menyala berwarna jingga. Kemudian, ia akan mati selepas kira-kira satu minit.

Semak tahap baki bateri terbina dalam yang boleh dicas semula

Anda boleh mengaktifkan ciri panduan suara supaya pembesar suara mengeluarkan panduan suara tentang baki kuasa bateri apabila pembesar suara dihidupkan. Untuk mengaktifkan ciri panduan suara, gunakan aplikasi "Sound Connect". Apabila ciri ini diaktifkan, anda akan mendengar panduan suara yang sepadan dengan baki kuasa bateri apabila anda menghidupkan pembesar suara. Berikut adalah senarai panduan suara yang mungkin anda dengar.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateri dicas penuh)

81% - 90% (Penjagaan Bateri mod): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Mod Penjagaan Bateri, Cas Penuh, Bateri Lebih Kurang 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateri lebih kurang 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateri lebih kurang 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateri lebih kurang 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Bateri Rendah)

Jumlah jam bateri bagi bateri terbina dalam yang boleh dicas semula

- Kira-kira 20 jam

- Mod Penjagaan Bateri dilumpuhkan.
- Sambungan Bluetooth telah terjalin.
- Tahap kelantangan ditetapkan kepada 16.
- Mod bunyi ditetapkan kepada mod ULT1 atau ULT2.
- Fungsi pencahayaan dilumpuhkan.

- Kira-kira 12 jam

- Mod Penjagaan Bateri dilumpuhkan.
- Sambungan Bluetooth telah terjalin.
- Tahap kelantangan ditetapkan kepada 16.
- Mod bunyi ditetapkan kepada mod ULT1 atau ULT2.
- Fungsi pencahayaan diaktifkan.

- Kira-kira 2 jam

- Mod Penjagaan Bateri dilumpuhkan.
- Sambungan Bluetooth telah terjalin.
- Tahap kelantangan ditetapkan pada 50 (maksimum).
- Mod bunyi ditetapkan kepada mod ULT1 atau ULT2.
- Fungsi pencahayaan telah diaktifkan.

Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri boleh dicas semula terbina dalam

- Kira-kira 3 jam (*)

10 minit pengecasan menyediakan kira-kira 100 minit main balik muzik.

- Mod Penjagaan Bateri dilumpuhkan.

- Tahap kelantangan ditetapkan kepada 16.
- Mod bunyi ditetapkan kepada mod ULT1 atau ULT2.
- Fungsi pencahayaan dilumpuhkan.

(*) Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri kosong sepenuhnya (100%) semasa pembesar suara dimatikan.

Jumlah jam bateri bagi bateri boleh dicas semula terbina dalam di atas diukur menggunakan sumber muzik yang kami tentukan.

Masa pelaksanaan sebenar mungkin berbeza daripada masa yang dinyatakan disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- Bejana penceramah
- Lagu-lagu yang sedang dimainkan pada pembesar suara
- Suhu persekitaran pembesar suara
- Syarat penggunaan pembesar suara

Apabila kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang

Bergantung pada baki kuasa bateri, panduan suara atau pembesar suara berkelakuan seperti berikut.

- “Low Battery” (Bateri Rendah)
Bateri terbina dalam hampir habis. Penunjuk CHARGE pada pembesar suara mula berkelip perlahan-lahan. Pembesar suara akan mati secara automatik selepas beberapa ketika. Cas pembesar suara. Pembesar suara mungkin tidak mampu membekalkan kuasa kepada peranti lain.
- “Battery is empty” (Bateri kosong)
Bateri terbina dalam kosong. Walaupun anda cuba menghidupkan pembesar suara, pembesar suara tidak dapat dihidupkan. Cas pembesar suara.
- Penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip tiga kali berwarna jingga apabila anda cuba menghidupkan pembesar suara.
Bateri terbina dalam hampir habis. Pembesar suara tidak boleh dihidupkan. Cas pembesar suara.

Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket AC menggunakan kabel kuasa AC yang disertakan (kabel utama), pembesar suara boleh mengecas bateri terbina dalamnya. Pengecasan bateri juga boleh dilakukan semasa pembesar suara sedang memainkan muzik. Walau bagaimanapun, pengecasan bateri mungkin mengambil masa yang lama bergantung kepada cara pembesar suara digunakan.
- Aktifkan pilihan kuasa STAMINA pada aplikasi “Sound Connect” untuk mengurangkan penggunaan kuasa semasa menggunakan bateri terbina dalam. Ini membolehkan anda menikmati main balik muzik yang lebih lama.

Nota

- Kuasa keluaran maksimum pembesar suara mungkin lebih rendah apabila bateri terbina semakin habis.
- Untuk sebab keselamatan, pengecas secara automatik berhenti mengecas dalam kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dicas dalam persekitaran yang sangat panas atau sejuk
 - Apabila pengecasan mengambil masa terlalu lama

Untuk menyelesaikan masalah ini, cabut kord kuasa AC (kord utama) dan pasangkannya semula dalam julat suhu operasi 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F).

- Jika bateri terbina dalam berada di bawah beban tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan untuk keselamatan. Dalam keadaan sebegini, kurangkan kelantangan atau hentikan main balik.

- Jangan cas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat yang air boleh percik ke atasnya. Aksesori yang disertakan serta port dan palam tidak direka untuk kalis air.
- Walaupun anda tidak berniat menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri terbina dalam dengan secukupnya untuk mengekalkan prestasi pembesar suara. Cas bateri sekali setiap 6 bulan.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533446


5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menghidupkan kuasa

1 Tekan butang kuasa pada pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip perlahan-lahan berwarna biru.

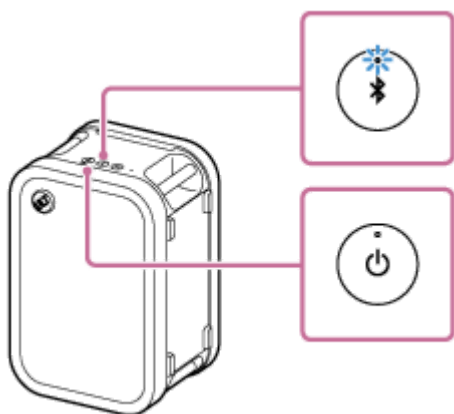

Apabila pembesar suara tiada maklumat padanan, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara terus berkelip-kelip berganda berwarna biru. Ini terpakai untuk kes seperti apabila menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian.

Nota

- Apabila bateri terbina dalam mula hampir habis, anda akan mendengar panduan suara (Low battery (Bateri rendah)). Kemudian, penunjuk CHARGE pada pembesar suara mula berkelip perlahan-lahan. Pembesar suara akan mati secara automatik selepas beberapa ketika. Anda perlu mengecas pembesar suara. Pembesar suara mungkin tidak mampu membekalkan kuasa kepada peranti lain.
- Apabila baki bateri menurun sehingga tahap pembesar suara gagal dihidupkan, perkara-perkara berikut berlaku.
 - Anda mendengar panduan suara (Battery is empty. (Bateri kosong.)).
 - Pembesar suara akan mati secara automatik.

Dalam keadaan seperti ini, cas pembesar suara tersebut.

- Apabila bateri terbina dalam hampir habis dan anda cuba menghidupkan pembesar suara, penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip tiga kali berwarna jingga. Walau bagaimanapun, pembesar suara tidak dapat dihidupkan. Anda perlu mengecas pembesar suara.

Tajuk Berkaitan


- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menghidupkan atau mematikan lampu pembicara \(Fungsi Pencahayaan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Mematikan kuasa

1 Tekan butang kuasa pada pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dari pembesar suara dan penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara terpadam.

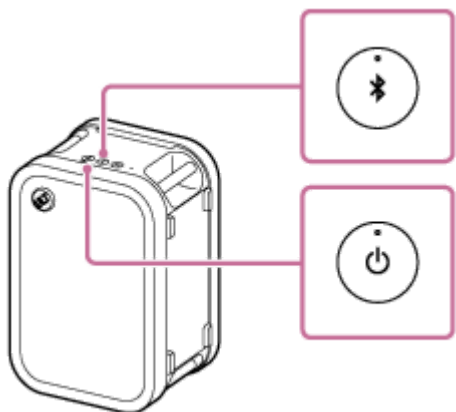

Petua

- Penunjuk kuasa pada pembesar suara mungkin tetap menyala berwarna jingga walaupun selepas anda mematikan pembesar suara. Ini menunjukkan bahawa Fungsi siap sedia BLUETOOTH telah diaktifkan (*).

(*) Pada masa pembelian, Fungsi siap sedia BLUETOOTH diumpuhkan.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menggunakan Fungsi siap sedia BLUETOOTH \(dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533448

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5


Menggunakan Fungsi siap sedia BLUETOOTH (dihidupkan secara automatik)

Fungsi siap sedia BLUETOOTH membolehkan anda secara automatik menubuhkan sambungan BLUETOOTH dengan mengendalikan peranti BLUETOOTH. Pada masa pembelian, Fungsi siap sedia BLUETOOTH dilumpuhkan. Anda perlu mengaktifkan fungsi sebelum menggunakannya.

Sebelum anda mengendalikan pembesar suara, ambil perhatian perkara berikut:


- Fungsi siap sedia BLUETOOTH hanya diaktifkan semasa pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC menggunakan kabel kuasa AC (kabel utama) yang disertakan. Semasa pembesar suara hanya berjalan dengan kuasa daripada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, Fungsi siap sedia BLUETOOTH dilumpuhkan.
- Apabila Fungsi siap sedia BLUETOOTH diaktifkan, penunjuk kuasa pada pembesar suara kekal menyala berwarna jingga walaupun pembesar suara dimatikan.
- Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH terlebih dahulu. Jika maklumat pasangan tidak disimpan pada pembesar suara, pembesar suara tidak akan memasuki Mod siap sedia BLUETOOTH. Ini terpakai untuk keadaan seperti apabila pembesar suara digunakan buat kali pertama selepas dibeli.

- 1 Sambungkan palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) ke jak input AC dan soket AC. Palam input AC terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.**

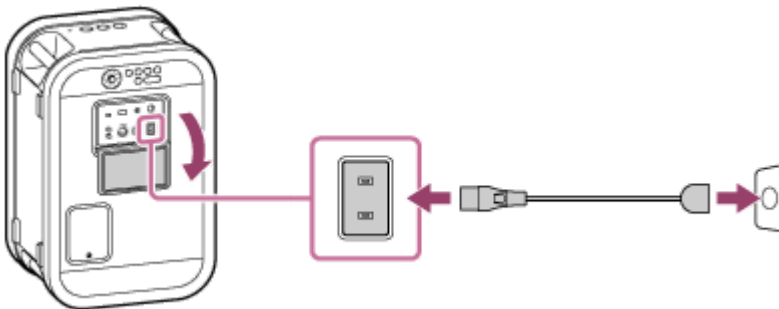

- 2 Hidupkan pembesar suara.**

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara.

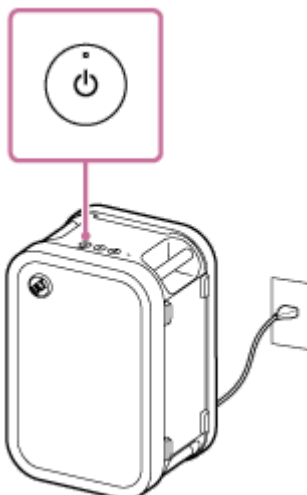

- 3 Mulakan aplikasi "Sound Connect" pada telefon pintar anda.**

4 Aktifkan [Bluetooth Standby].

Untuk menyahaktifkan Fungsi siap sedia BLUETOOTH

Pada langkah 4 di atas, nyahaktifkan [Bluetooth Standby].

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)
- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Tentang penunjuk](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533449


5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone


Anda boleh mengecas peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, dengan menyambungkannya kepada pembesar suara melalui USB.

- 1 **Sambungkan palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) ke jek input AC dan soket AC. Palam input AC terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.**

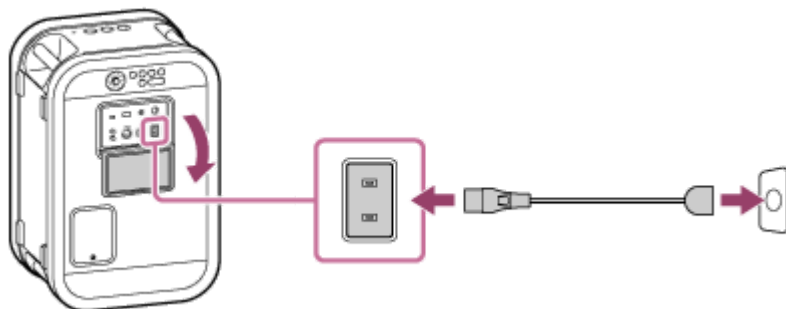

- 2 **Sambungkan peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, ke port USB-C® atau USB-A menggunakan kabel USB yang dijual di pasaran.**

Port USB-C dan USB-A terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.

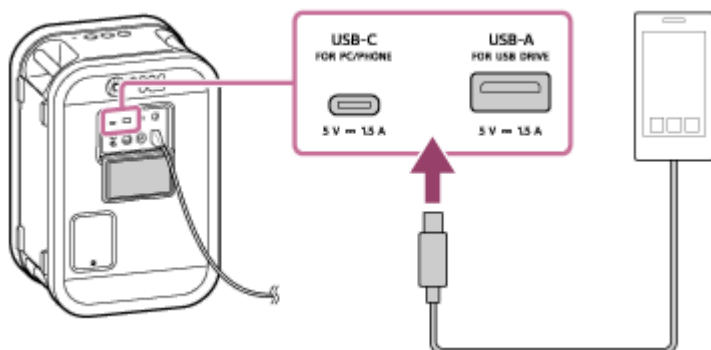

- 3 **Hidupkan pembesar suara.**

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara, dan pembesar suara mula membekalkan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan untuk pengecasan bateri.

Petua

- Untuk model yang direka untuk negara dan wilayah kecuali Tanah Besar China: Bekalan kuasa kepada peranti lain juga boleh dilakukan semasa pembesar suara hanya berjalan dengan kuasa daripada bateri terbina dalam.

Nota

- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan.

- Walaupun pembesar suara sedang mengecas peranti lain, pembesar suara akan mati secara automatik jika keadaan berikut berterusan selama kira-kira 4 jam.
 - Pembesar suara tidak dioperasikan.
 - Pembesar suara tidak memainkan muzik atau audio.
- Apabila pembesar suara dimatikan, bekalan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan akan terhenti.
- Apabila bateri terbina dalam hampir habis, pembesar suara mungkin tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain.
- Bergantung pada peranti USB, pembesar suara mungkin tidak mampu membekalkan kuasa kepada peranti tersebut.
- Jangan cas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat yang air boleh percik ke atasnya. Aksesori yang disertakan serta port dan palam tidak direka untuk kalis air.
- Selepas anda mencabut kabel USB daripada pembesar suara, pastikan anda menutup penutupnya dengan kemas. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533450

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Fungsi Tunggu Sedia Automatik (penjimatan kuasa)

Jika mana-mana daripada keadaan berikut berterusan selama kira-kira 15 minit, pembesar suara akan mati secara automatik. Ini adalah untuk menjimatkan kuasa bateri terbina dalam yang boleh dicas semula. Pada masa pembelian, fungsi Tunggu Sedia Automatik diaktifkan.

Apabila pembesar suara berada dalam mod BLUETOOTH

- Pembesar suara tidak dioperasikan.
- Peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak memainkan muzik atau audio, dan ia juga tidak sedang dioperasikan.

Apabila pembesar suara berada dalam mod USB-C , mod USB-A , mod LINE 1 atau mod LINE 2

- Pembesar suara tidak dioperasikan.
- Peranti yang disambungkan ke port USB-C , port USB-A , palam LINE 1 atau palam LINE 2 pada pembesar suara tidak memainkan muzik atau audio, dan tidak sedang dioperasikan.

Petua

- Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Automatik dengan menggunakan aplikasi "Sound Connect" .

Nota

- Semasa fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan, pembesar suara tidak akan mati secara automatik dalam keadaan berikut. Oleh itu, lebih banyak kuasa digunakan.
 - Pembesar suara tidak digunakan untuk tempoh masa tertentu.
 - Muzik atau audio tidak dimainkan untuk tempoh masa tertentu.
- Apabila mikrofon disambungkan ke pembesar suara, fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan.
- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan.
- Apabila isyarat input sangat kecil, fungsi Tunggu Sedia Automatik mungkin diaktifkan walaupun semasa main balik muzik sedang berlangsung. Sebagai contoh, ini terpakai kepada keadaan berikut.
 - Volum muzik itu sangat kecil.
 - Tahap rakaman sumber muzik adalah rendah.

Mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Automatik

- 1 Hidupkan pembesar suara.
- 2 Tekan dan tahan butang STEREO PAIR dan butang LIGHT pada pembesar suara serentak selama kira-kira 5 saat.
 - Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan, penunjuk kuasa pada pembesar suara berkelip tiga kali berwarna jingga.

- Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik diaktifkan, penunjuk kuasa pada pembesar suara berkelip dua kali berwarna jingga.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533451

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan kuasa lebih rendah daripada bateri boleh dicas semula (STAMINA)

Anda boleh mengurangkan penggunaan kuasa semasa pembesar suara berjalan dengan kuasa daripada bateri boleh dicas semula terbina dalam. Ini membolehkan anda menggunakan pembesar suara untuk tempoh masa yang lebih lama.

Untuk menggunakan pilihan kuasa STAMINA

Pada masa pembelian, pilihan kuasa STAMINA dilumpuhkan.

Tekan butang STAMINA pada pembesar suara untuk mengaktifkan pilihan kuasa STAMINA .

Semasa pilihan kuasa STAMINA diaktifkan, fungsi pencahayaan dan kesan bunyi dilumpuhkan. Kesan bunyi termasuk ULT POWER SOUND.

Petua

- Dengan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan pilihan kuasa STAMINA .

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533452


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menghidupkan atau mematikan lampu pembicara (Fungsi Pencahayaan)

Pembesar suara menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Pada masa pembelian, fungsi pencahayaan diaktifkan.


1 Hidupkan pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara.
Pembesar suara menyala.

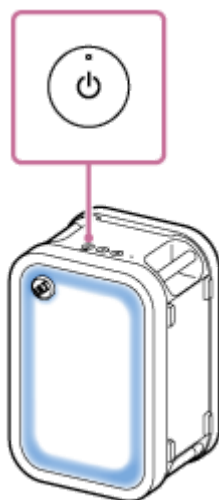

Untuk menukar mod pencahayaan pembesar suara

Dengan menekan butang LIGHT pada pembesar suara setiap kali, anda boleh menukar mod pencahayaan atau menyahaktifkan fungsi pencahayaan. Apabila anda menyahaktifkan fungsi pencahayaan, lampu pembesar suara akan padam.

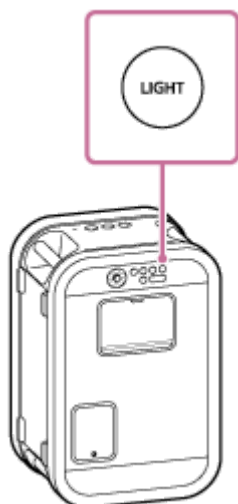

Petua

- Dengan aplikasi "Sound Connect", anda boleh melakukan perkara berikut:
 - Mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi pencahayaan pembesar suara

— Menukar mod pencahayaan dan warna pencahayaan untuk sesuai dengan mood anda atau suasana

Nota

- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terlalu terang atau menyilaukan, pasang lampu bilik lebih terang atau matikan fungsi pencahayaan.
- Jangan memandang terus ke bahagian yang memancarkan cahaya pada pembesar suara.
- Apabila fungsi pencahayaan diaktifkan, pilihan kuasa STAMINA akan dilumpuhkan secara automatik.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533453

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH

Anda boleh menikmati muzik dengan pembesar suara secara tanpa wayar dengan menggunakan fungsi BLUETOOTH peranti BLUETOOTH anda.

Berpasangan

Pairing ialah proses yang diperlukan untuk dua peranti BLUETOOTH mewujudkan sambungan tanpa wayar. Semasa proses ini, setiap peranti BLUETOOTH mendaftarkan maklumat peranti peranti lain. Untuk menggunakan beberapa peranti BLUETOOTH bersama pembesar suara, anda perlu memadamkan setiap peranti yang ingin disambungkan. Lakukan prosedur penjadohan pada pembesar suara dan peranti.

Menyambung kepada peranti yang telah dipasangkan

Sebaik sahaja peranti dipasangkan, anda tidak perlu memasang peranti tersebut sekali lagi. Sambungkan peranti yang telah dipadankan dengan pembesar suara dengan menggunakan kaedah yang diperlukan untuk setiap peranti. Untuk maklumat lanjut mengenai prosedur pasangan dan sambungan, lihat topik berkaitan di bawah.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533454

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi “Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH

Buka aplikasi “Sound Connect” pada telefon pintar Android atau iPhone anda untuk menyambungkan pembesar suara ke telefon pintar atau iPhone.



Sony Sound Connect

Petua

- Apabila anda memadankan peranti kedua atau seterusnya, anda boleh meletakkan pembesar suara ke dalam mod padanan dengan aplikasi “Sound Connect”.

Nota

- Pautan dengan beberapa telefon pintar dan peranti iPhone mungkin menjadi tidak stabil apabila aplikasi “Sound Connect” digunakan untuk mewujudkan sambungan. Dalam kes itu, ikuti prosedur dalam "[Menyambungkan dengan telefon pintar Android™](#) atau [iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)" untuk menyambung ke pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)
- [Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533455

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH

Pairing ialah proses yang diperlukan bagi dua peranti BLUETOOTH untuk mewujudkan sambungan tanpa wayar. Semasa proses ini, setiap peranti BLUETOOTH mendaftarkan maklumat peranti peranti lain.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Sebelum anda mengendalikan pembesar suara, pastikan anda melakukan perkara berikut:

- Letakkan telefon pintar Android atau iPhone dalam 1 m (3.2 kaki) dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke outlet AC menggunakan kord kuasa AC (salur utama) yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat tiba-tiba daripada pembesar suara sejeurus selepas memadankan, lakukan salah satu tindakan berikut.
 - Kecilkan kelantangan telefon pintar Android atau iPhone serta pembesar suara.
 - Hentikan main balik muzik.

Bergantung pada telefon pintar Android atau iPhone, kelantangan peranti mungkin diselaraskan dengan kelantangan pembesar suara. Ini mungkin berlaku apabila pemutaran muzik bermula selepas sambungan BLUETOOTH terjalin antara telefon pintar Android atau iPhone dan pembesar suara.

- Sediakan arahan operasi telefon pintar Android atau iPhone untuk rujukan.

1 Hidupkan pembesar suara.



2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih BLUETOOTH.

3 Periksa keadaan penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Apabila pembesar suara tiada maklumat padanan, ia akan secara automatik memasuki mod padanan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Petua

- Pembesar suara tidak mempunyai maklumat penjodohan dalam kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dipadankan dengan telefon pintar Android atau iPhone buat pertama kali selepas pembelian
 - Selepas pembesar suara telah diinisialisasi

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara mencari peranti BLUETOOTH.

- Untuk memadankan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan sebelum ini, teruskan ke langkah 5.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu mungkin akan disambungkan secara automatik dengan pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas dihidupkan. Untuk butiran, rujuk kepada arahan pengendalian peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala



Pembesar suara telah disambungkan kepada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH lain, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Untuk memadamkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan sebelum ini, teruskan ke langkah 5. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu mungkin secara automatik disambungkan dengan pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.

4 Tekan butang BLUETOOTH pada pembesar suara.


Anda mendengar panduan suara daripada pembesar suara (Pairing (Berpasangan)). Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip berganda. Pembesar suara memasuki mod padanan.




5 Pada telefon pintar Android atau iPhone, jalankan prosedur penjodohan dan cari pembesar suara.

Pada telefon pintar Android, laksanakan prosedur berikut.


- Ketuk untuk memilih item-item berikut secara berurutan.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

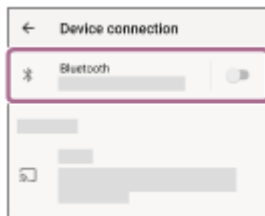

- Tekan tombol suis untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH.

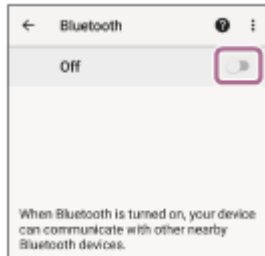


- Ketik [ULT TOWER 5].

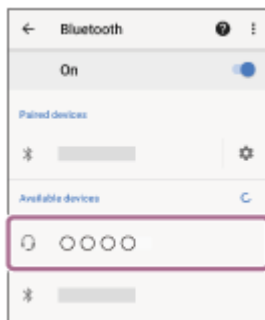

Jika [ULT TOWER 5] tidak muncul, ulangi prosedur ini sepenuhnya dari langkah 5.

Pada iPhone, laksanakan prosedur berikut.

- Ketuk untuk memilih item-item berikut secara berturut-turut.
[Settings] - [Bluetooth]

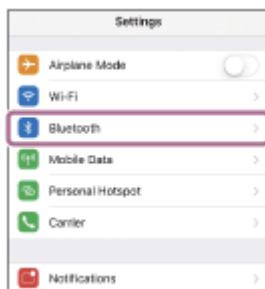

- Tekan tombol suis untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH.



- Ketik [ULT TOWER 5].




Jika [ULT TOWER 5] tidak muncul, ulangi prosedur ini sepenuhnya dari langkah 5.

Petua

- Jika kunci laluan (*) diperlukan pada paparan telefon pintar Android atau iPhone, masukkan "0000."
- (*) Kunci laluan mungkin dipanggil "kode laluan," "kode PIN," "nombor PIN," atau "kata laluan."

6 Ikuti arahan di skrin untuk menubuhkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

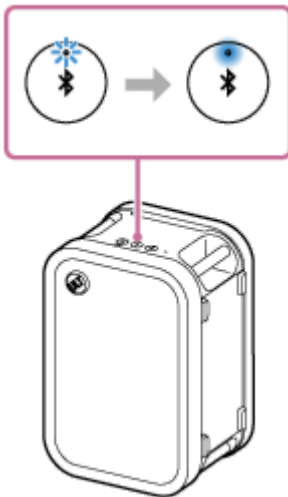

Jika sambungan BLUETOOTH tidak terjalin, ulangi dari langkah 4.

Petua

- Semasa fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH, salah satu peranti disambungkan semula dengan pembesar suara sejeurus selepas pembesar suara dihidupkan. Ini terpakai kepada peranti BLUETOOTH yang mempunyai sambungan BLUETOOTH sebelum ini dengan pembesar suara.
- Arahan di atas mengenai telefon pintar Android dan iPhone disediakan sebagai contoh. Untuk butiran, rujuk arahan operasi peranti anda.
- Dengan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh melaras pelbagai tetapan seperti berikut.
 - Menubuhkan atau memutuskan sambungan BLUETOOTH
 - Memisahkan peranti BLUETOOTH
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod padanan pembesar suara akan tamat selepas kira-kira 5 minit. Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, mod padanan tidak akan dikeluarkan jika pembesar suara tiada maklumat

padanan. Ini terpakai kepada keadaan seperti apabila pembesar suara digunakan buat kali pertama selepas dibeli. Jika mod padanan dilepaskan sebelum proses padanan selesai, ulangi dari langkah 4.

- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat sepadanan telah dipadam selepas acara seperti kerja-kerja pembaikan.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Apabila 8 peranti sudah dipadankan, percubaan untuk memadankan peranti lain akan mengubah maklumat pemadanan peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH. Dengan kata lain, maklumat pasangan peranti yang paling awal digantikan dengan maklumat pasangan peranti baru.
 - Maklumat padanan dengan pembesar suara telah dipadam daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda menginisialisasi pembesar suara, pembesar suara mungkin gagal menyambung ke telefon pintar Android atau iPhone anda. Dalam kes ini, padamkan maklumat pasangan pembesar suara pada telefon pintar Android atau iPhone anda, kemudian jalankan semula prosedur pasangan.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Rantaian Pesta diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533456

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Windows®)

Pairing ialah proses yang diperlukan bagi dua peranti BLUETOOTH untuk mewujudkan sambungan tanpa wayar.

Semasa proses ini, setiap peranti BLUETOOTH mendaftarkan maklumat peranti peranti lain.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

Windows 11

Sebelum anda mengendalikan pembesar suara, pastikan anda melakukan perkara berikut:

- Letakkan komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) daripada pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke outlet AC menggunakan kord kuasa AC (salur utama) yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Sediakan arahan operasi komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat tiba-tiba daripada pembesar suara sejurus selepas memadankan, lakukan salah satu tindakan berikut.
 - Kecilkan kelantangan komputer dan pembesar suara.
 - Hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.

Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.

 - Apabila pembesar suara komputer anda dihidupkan, ikon pembesar suara pada bar status kelihatan seperti berikut.




1 Hidupkan pembesar suara.



- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembicara untuk memilih BLUETOOTH.
- 3 Semak penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali




Apabila pembesar suara tiada maklumat padanan, ia akan secara automatik memasuki mod padanan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Petua

- Pembesar suara tidak mempunyai maklumat penjodohan dalam kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dipadankan dengan peranti BLUETOOTH buat pertama kali selepas pembelian
 - Selepas pembesar suara telah diinisialisasi


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memadamkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan sebelum ini, teruskan ke langkah 7.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu mungkin secara automatik disambungkan dengan pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejeurus selepas dihidupkan. Untuk butiran, rujuk kepada arahan pengendalian peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

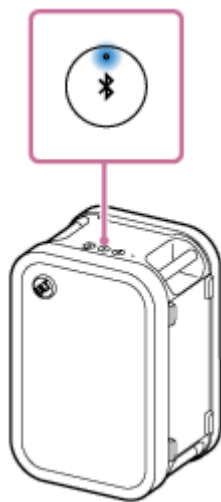


Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memadamkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipadankan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 7.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu akan secara automatik disambungkan ke pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti tersebut.

4 Tekan tombol BLUETOOTH pada pembesar suara.


Anda mendengar panduan suara daripada pembesar suara (Pairing (Berpasangan)). Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip berganda. Pembesar suara memasuki mod padanan.




5 Bangunkan komputer jika komputer berada dalam mod tunggu (tidur) atau hibernasi.

6 Daftarkan pembesar suara pada komputer.


- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Bluetooth & devices].

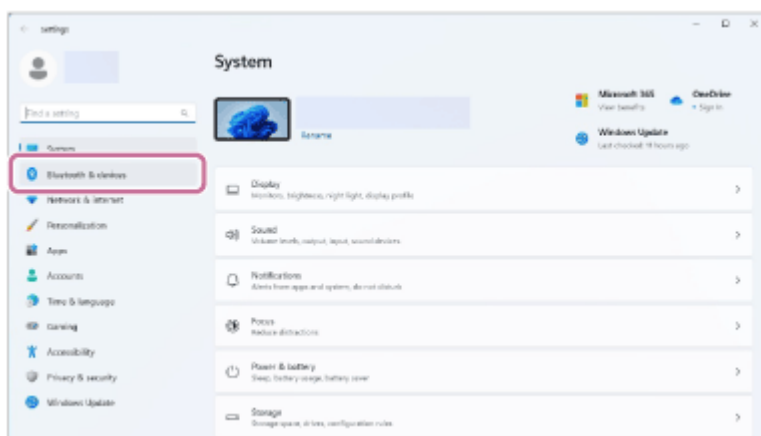

- Klik suis [Bluetooth] untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH, dan kemudian klik [Add device].

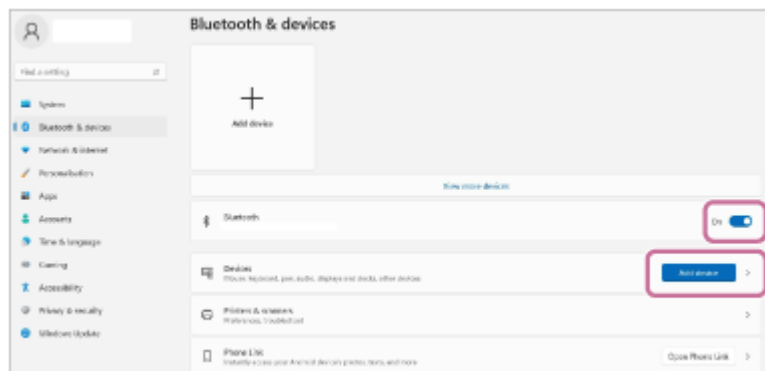

- Klik [Bluetooth].

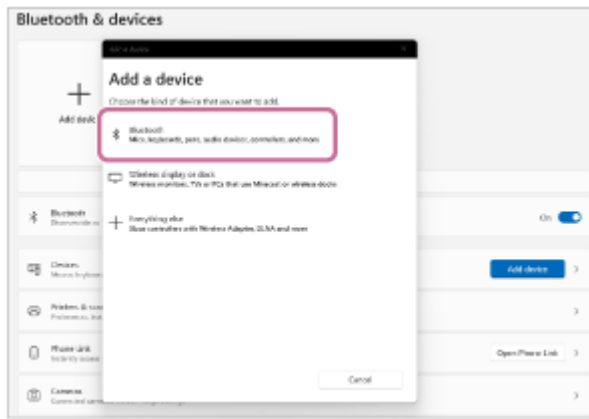

- Pilih [ULT TOWER 5].



Jika passkey (*) diperlukan, masukkan "0000."

Jika [ULT TOWER 5] tidak muncul, ulangi prosedur ini sepenuhnya dari langkah 4.

(*) Kunci laluan mungkin dipanggil "kode laluan," "kode PIN," "nombor PIN," atau "kata laluan."

- Selepas proses penandingan selesai, sambungan BLUETOOTH akan diwujudkan secara automatik dan salah satu daripada berikut akan muncul pada skrin.
 - [Connected music]
 - [Connected voice, music]


Teruskan ke langkah 8.



7 Pilih pembesar suara pada komputer.

- Klik butang [Start], kemudian [Settings].

- Klik [Bluetooth & devices].
- Pilih [ULT TOWER 5] dan klik [Connect].

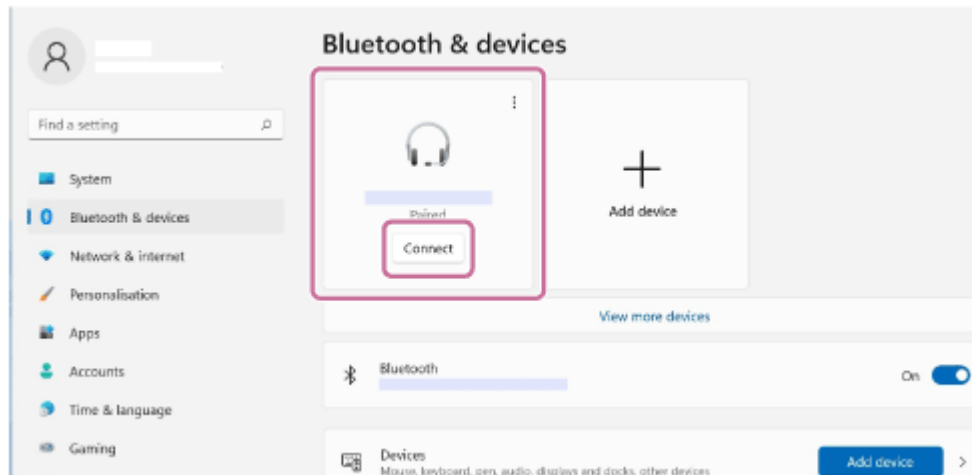


Ikon pada skrin mungkin kelihatan berbeza daripada ikon yang anda lihat sebenarnya. Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, salah satu daripada berikut akan muncul pada skrin.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Teruskan ke langkah 8.

8 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

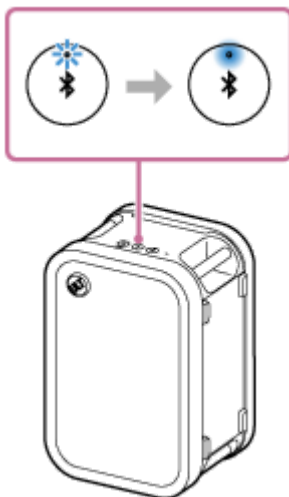

Jika percubaan sambungan gagal, ulangi prosedur dari langkah 4.

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan operasi komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Dengan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh melaras pelbagai tetapan seperti berikut.
 - Menubuhkan atau memutuskan sambungan BLUETOOTH

— Memisahkan peranti BLUETOOTH

- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod padanan pembesar suara akan tamat selepas kira-kira 5 minit. Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, mod padanan tidak akan dikeluarkan jika pembesar suara tiada maklumat padanan. Ini terpakai kepada keadaan seperti apabila pembesar suara digunakan buat pertama kali selepas dibeli. Jika mod padanan dilepaskan sebelum proses padanan selesai, ulangi dari langkah 4.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat perpasangan dipadamkan selepas acara seperti kerja-kerja pembaikan.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Apabila 8 peranti sudah dipadankan, percubaan untuk memadankan peranti lain akan mengubah maklumat pemadanan peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH. Dengan kata lain, maklumat pasangan peranti yang paling awal digantikan dengan maklumat pasangan peranti baru.
 - Maklumat pasangan dengan pembesar suara telah dipadam daripada peranti BLUETOOTH .
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda menginisialisasi pembesar suara, pembesar suara mungkin gagal menyambungkan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Rantaian Pesta diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533457

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Mac)

Pairing ialah proses yang diperlukan bagi dua peranti BLUETOOTH untuk mewujudkan sambungan tanpa wayar.

Semasa proses ini, setiap peranti BLUETOOTH mendaftarkan maklumat peranti peranti lain.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

macOS (versi 12.7 atau kemudian)

Sebelum anda mengendalikan pembesar suara, pastikan anda melakukan perkara berikut:

- Letakkan komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) daripada pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke outlet AC menggunakan kord kuasa AC (salur utama) yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Sediakan arahan operasi komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat tiba-tiba daripada pembesar suara sejeurus selepas memadankan, lakukan salah satu tindakan berikut.
 - Kecilkan kelantangan komputer dan pembesar suara.
 - Hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.

Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.

 - Apabila pembesar suara komputer anda dihidupkan, ikon pembesar suara pada bar status kelihatan seperti berikut.




1 Hidupkan pembesar suara.



- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembicara untuk memilih BLUETOOTH.
- 3 Semak penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali




Apabila pembesar suara tiada maklumat padanan, ia akan secara automatik memasuki mod padanan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Petua

- Pembesar suara tidak mempunyai maklumat penjodohan dalam kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dipadankan dengan peranti BLUETOOTH buat pertama kali selepas pembelian
 - Selepas pembesar suara telah diinisialisasi


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memadamkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan sebelum ini, teruskan ke langkah 5.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu mungkin akan disambungkan secara automatik dengan pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejeurus selepas dihidupkan. Untuk butiran, rujuk kepada arahan pengendalian peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

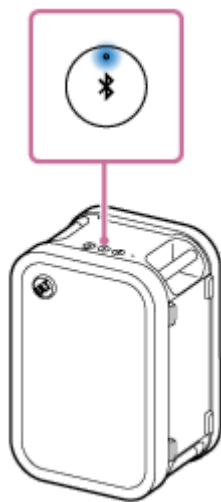

Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memadamkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH kedua atau seterusnya, teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan dengan pembesar suara sebelum ini, teruskan ke langkah 5.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, peranti itu akan secara automatik disambungkan ke pembesar suara sebaik sahaja anda mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.


4 Tekan butang BLUETOOTH pada pembesar suara.

Anda mendengar panduan suara daripada pembesar suara (Pairing (Berpasangan)). Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip berganda. Pembesar suara memasuki mod padanan.




5 Cari pembesar suara di komputer.

- Klik [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dalam bar tugas di bahagian bawah kanan skrin.

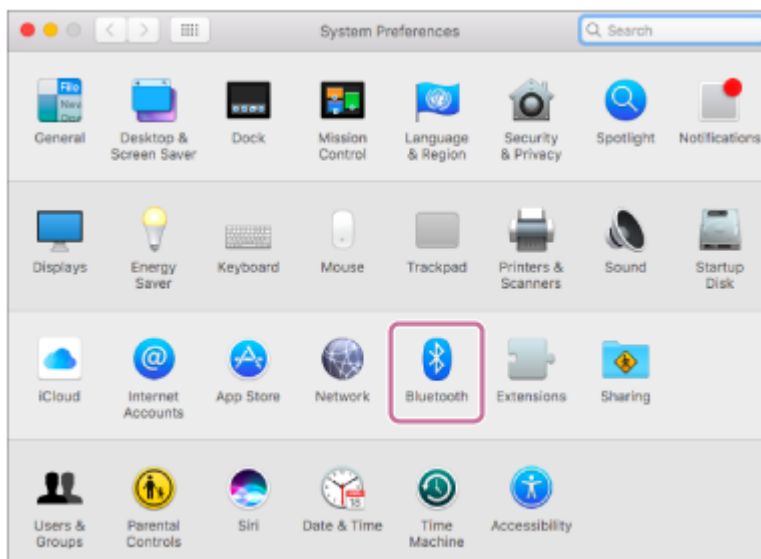


- Pilih [ULT TOWER 5] daripada skrin Bluetooth, kemudian klik [Pair].

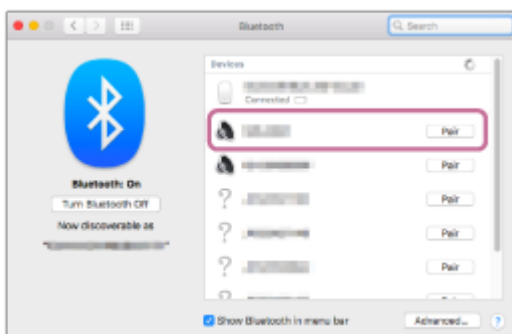

6 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.


Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

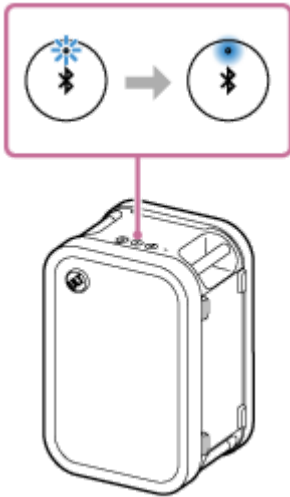

Jika percubaan sambungan gagal, ulangi prosedur dari langkah 4.

7 Klik ikon pembesar suara di bahagian kanan atas skrin dan pilih [ULT TOWER 5] daripada [Output Device].

Anda boleh menikmati main balik muzik dan lain-lain daripada komputer anda.

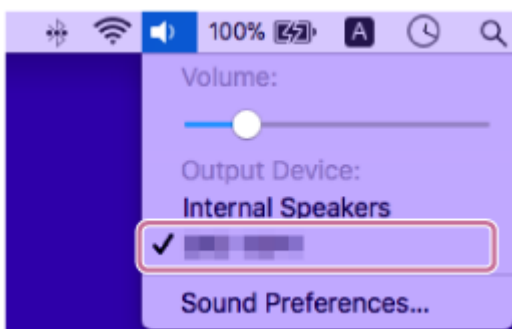

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan operasi komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Dengan aplikasi “Sound Connect” , anda boleh melaras pelbagai tetapan seperti berikut.
 - Menubuhkan atau memutuskan sambungan BLUETOOTH
 - Memisahkan peranti BLUETOOTH
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod padanan pembesar suara akan tamat selepas kira-kira 5 minit. Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, mod padanan tidak akan dikeluarkan jika pembesar suara tiada maklumat padanan. Ini terpakai kepada keadaan seperti apabila pembesar suara digunakan buat kali pertama selepas dibeli. Jika mod padanan dilepaskan sebelum proses padanan selesai, ulangi dari langkah 4.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:

- Maklumat padanan dipadamkan selepas acara seperti kerja-kerja pembaikan.
- Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain.
Pembesar suara boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Apabila 8 peranti sudah dipadankan, percubaan untuk memadankan peranti lain akan mengubah maklumat pemadanan peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH. Dengan kata lain, maklumat pasangan peranti yang paling awal digantikan dengan maklumat pasangan peranti baru.
- Maklumat padanan dengan pembesar suara telah dipadam daripada peranti BLUETOOTH.
- Pembesar suara dimulakan.
Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda menginisialisasi pembesar suara, pembesar suara mungkin gagal menyambungkan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Rantaian Pesta diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533458

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)

Semasa pembesar suara disambungkan secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh melakukan perkara yang berikut:

- Menukar sumber main balik muzik antara 2 peranti
Anda boleh menukar sumber main balik muzik dari satu peranti ke peranti lain tanpa perlu menyambung semula sambungan BLUETOOTH.



Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti melalui sambungan BLUETOOTH


1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang pertama.

Untuk butiran tentang tatacara sambungan BLUETOOTH, lihat salah satu yang berkaitan dengan peranti anda.

- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Sementara anda mengekalkan pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH pertama, tekan butang BLUETOOTH pada pembesar suara.


Anda mendengar panduan suara daripada pembesar suara (Pairing (Berpasangan)). Kemudian, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara mula berkelip berganda. Pembesar suara memasuki mod padanan.



3 Kendalikan peranti BLUETOOTH yang kedua untuk mencari pembesar suara.

4 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

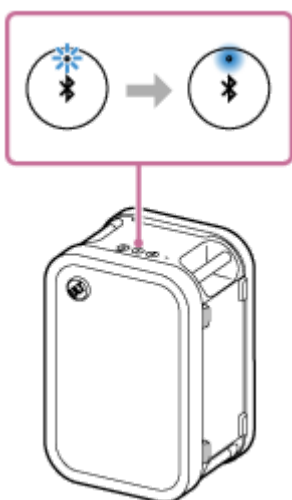

Menukar peranti BLUETOOTH dalam sambungan berbilang titik

Semasa anda mengekalkan pembesar suara disambungkan dengan dua peranti dalam sambungan multipoint, anda boleh mencuba menyambungkan peranti lain melalui sambungan BLUETOOTH.

Apabila anda mengendalikan pembesar suara dan peranti ketiga dalam usaha menubuhkan sambungan BLUETOOTH, peristiwa-peristiwa berikut berlaku secara berturut-turut.

- Pautan BLUETOOTH dengan salah satu daripada dua peranti yang digunakan untuk main balik muzik sebelum ini dikekalkan.
- Sambungan BLUETOOTH dengan peranti lain telah terputus.
- Sambungan BLUETOOTH baru telah terjalin antara pembesar suara dan peranti ketiga.

Main balik muzik semasa pembesar suara disambungkan dengan 2 peranti dalam sambungan pelbagai titik

- Apabila anda mengendalikan pembesar suara untuk memainkan muzik, muzik akan mula dimainkan pada salah satu peranti dalam sambungan pelbagai titik yang digunakan untuk main balik sebelumnya.
- Untuk memainkan muzik pada peranti (kedua) yang lain dalam sambungan berbilang titik, kendalikan peranti kedua untuk mula main balik muzik.
Dalam beberapa keadaan, pembesar suara mungkin gagal menukar sumber main balik muzik. Dengan kata lain, pembesar suara boleh terus memainkan muzik daripada peranti asal (pertama) selepas anda mengoperasikan peranti kedua untuk memulakan main balik. Dalam keadaan sebegini, hentikan main balik pada peranti yang pertama. Kemudian, anda boleh mendengar muzik yang dimainkan pada peranti kedua.

Petua

- Semasa fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH, salah satu peranti disambung semula dengan pembesar suara sebaik sahaja pembesar suara dihidupkan. Ini terpakai kepada peranti BLUETOOTH yang mempunyai sambungan BLUETOOTH sebelum ini dengan pembesar suara.
- Dengan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh melaras pelbagai tetapan seperti berikut.
 - Menubuhkan atau memutuskan sambungan BLUETOOTH
 - Membatalkan padanan peranti BLUETOOTH

Nota

- Semasa fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Rantaian Pesta diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Sambungan berbilang titik tidak boleh dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)
- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambungkan dengan telefon pintar Android™ atau iPhone melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533459


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambung dengan peranti DJ (LINE 1)

Berikut menerangkan cara menyambungkan satu pembesar suara dengan peranti DJ.

1 Sambungkan peranti DJ ke palam LINE 1 pada pembesar suara.

Gunakan kabel RCA yang boleh didapati di pasaran untuk menyambungkan peranti DJ ke palam LINE 1 pada pembesar suara.

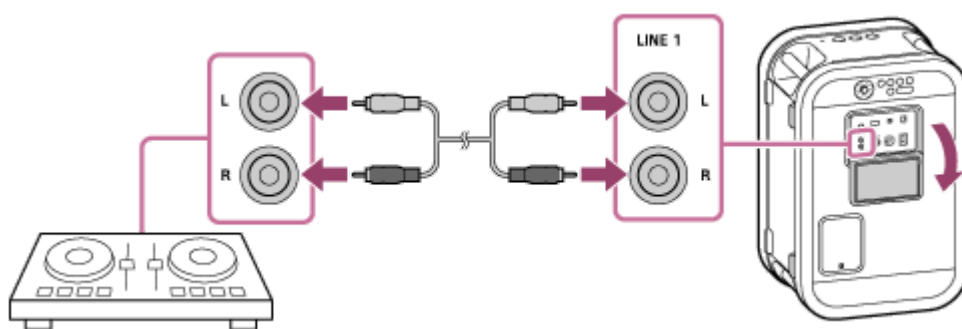

2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih LINE 1.

Untuk menyambungkan dua atau lebih pembesar suara

Untuk menyambungkan dua atau lebih pembesar suara, lihat "[Menyambung dengan peranti DJ dalam sambungan seimbang \(LINE 2\)](#)."

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].


TP1002533460

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5**Menyambung dengan peranti DJ dalam sambungan seimbang (LINE 2)**

Berikut menerangkan cara menyambungkan dua atau lebih pembesar suara dengan peranti DJ.


1 Sambungkan peranti DJ ke palam LINE 2 (SEIMBANG) pada kedua-dua pembesar suara.

Gunakan kabel XLR yang dijual di pasaran untuk menyambungkan peranti DJ ke palam LINE 2 pada setiap pembesar suara. Sambungkan salah satu pembesar suara ke palam keluaran audio untuk saluran kiri pada peranti DJ. Kemudian, sambungkan pembesar suara yang satu lagi ke palam keluaran audio untuk saluran kanan. Dengan konfigurasi ini, audio akan dimainkan dalam stereo.

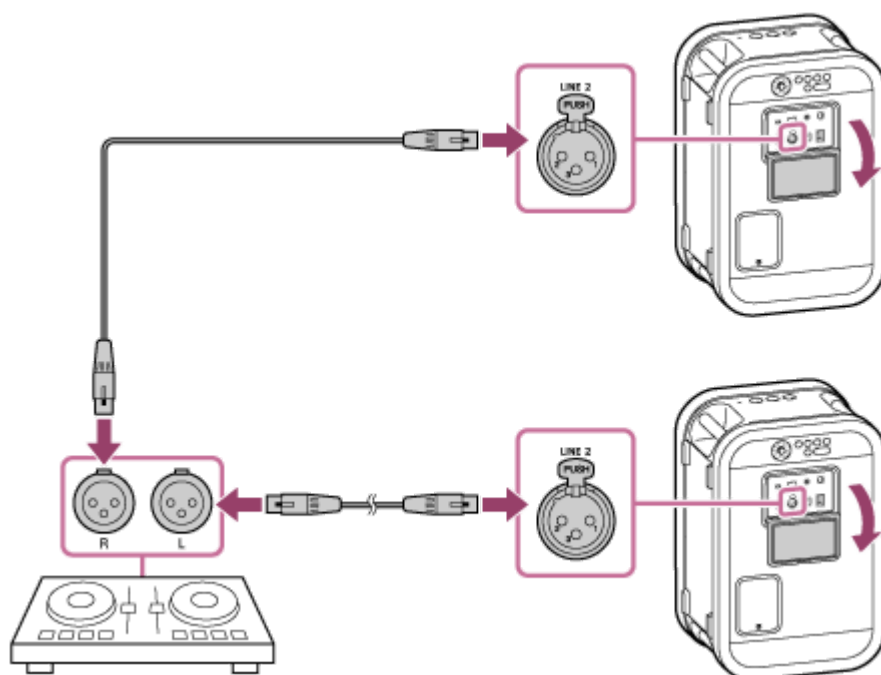**2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih LINE 2.****Untuk menyambungkan 3 atau lebih pembesar suara**

Anda boleh menyambungkan sehingga 5 pembesar suara untuk setiap saluran kiri dan kanan peranti DJ.

Gunakan kabel XLR yang boleh didapati di pasaran untuk menyambungkan palam LINE OUT pada pembesar suara yang sudah disambungkan dan palam LINE 2 pada pembesar suara baru. Dengan konfigurasi ini, anda boleh menikmati bunyi yang berkuasa di tempat yang luas.

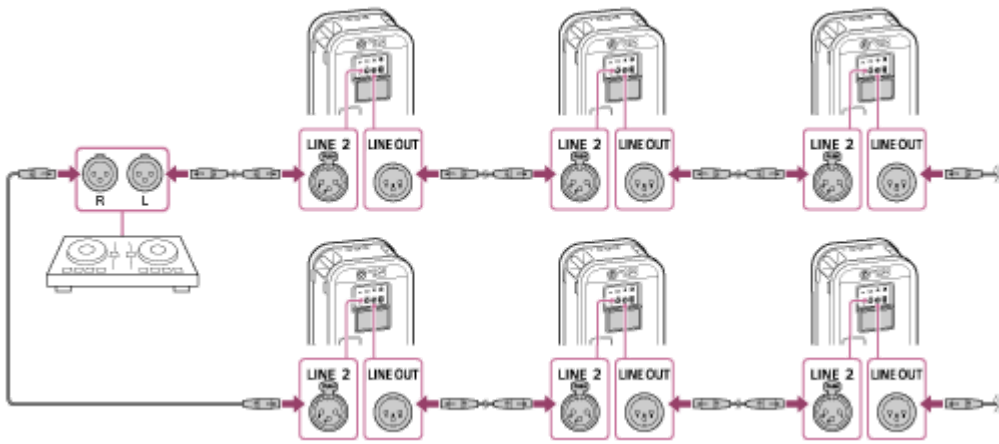

Untuk menyambungkan satu pembesar suara

Untuk menyambungkan satu pembesar suara, lihat "[Menyambung dengan peranti DJ \(LINE 1\).](#)"

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533461

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambungkan peranti USB (USB-A)


Peranti USB yang serasi

- Pembicara hanya menyokong peranti USB yang serasi dengan Kelas Penyimpanan Massa USB.
- Pembesar suara hanya menyokong peranti USB yang diformat dengan varian sistem fail FAT. Walau bagaimanapun, varian sistem fail exFAT dikecualikan.


Sesetengah peranti USB mungkin tidak berfungsi dengan pembesar suara walaupun peranti tersebut memenuhi keperluan di atas.

Pembesar suara tidak menyokong penggunaan iPhone melalui sambungan USB.

- 1 Sambungkan palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) ke jek input AC dan soket AC. Palam input AC terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.**

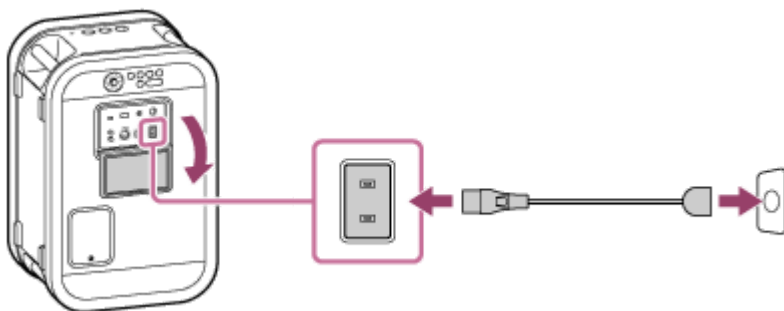

- 2 Sambungkan peranti USB ke port USB-A pada pembesar suara.**

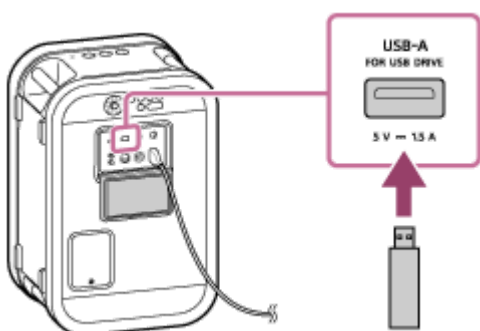

- 3 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih USB-A.**

Petua

- Untuk model yang direka untuk negara dan wilayah kecuali Tanah Besar China:
Port USB-A juga diaktifkan semasa pembesar suara hanya berjalan dengan kuasa daripada bateri terbina dalam.

Nota

- Apabila sambungan kabel USB diperlukan, gunakan kabel USB yang disertakan bersama peranti USB. Rujuk arahan operasi peranti USB untuk prosedur operasi terperinci.
- Jangan sambungkan pembesar suara dengan peranti USB melalui hab USB.

- Apabila peranti USB disambungkan, pembesar suara memuat turun semua fail pada peranti USB tersebut. Apabila peranti USB mengandungi banyak folder dan fail, pembesar suara mungkin mengambil masa yang lama untuk menyiapkan proses pengambilan data daripada peranti USB.
- Bergantung pada peranti USB yang disambungkan, mungkin terdapat kelewatan sebelum tugas dilaksanakan seperti yang diarahkan melalui pembesar suara.
- Tidak semua aplikasi perisian penyandian atau penulisan dijamin serasi dengan pembesar suara. Apabila fail audio pada peranti USB pada asalnya disulitkan oleh perisian yang tidak serasi, bunyi bising atau audio terganggu mungkin terhasil semasa memainkan semula fail tersebut. Sebaliknya, cubaan untuk memainkan fail mungkin gagal.
- Pembesar suara tidak semestinya menyokong semua fungsi yang tersedia pada peranti USB yang disambungkan.
- Pelabuhan dan palam pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan pembesar suara di tempat yang air mungkin percik ke atasnya. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].


TP1002533462

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menyambungkan komputer atau telefon pintar (USB-C)

- 1 Sambungkan komputer atau telefon pintar yang serasi dengan USB Type-C ke port USB-C pada pembesar suara.

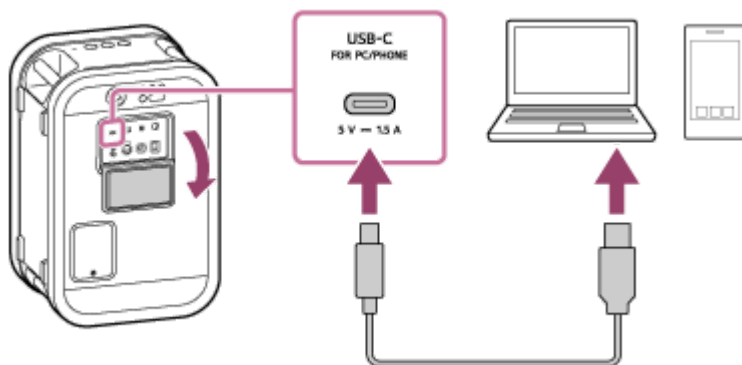

- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih USB-C.

Nota

- Port USB-C pada pembesar suara tidak serasi dengan Kelas Penyimpanan Massal USB.
- Untuk menyambungkan komputer atau telefon pintar ke pembesar suara, gunakan peranti dan kabel yang serasi dengan USB-Audio.
- Semasa kabel disambungkan ke pembesar suara, jangan gunakan daya berlebihan pada bahagian sambungan kabel.
- Untuk menyambungkan kabel, masukkan palam kabel terus ke port yang ditetapkan. Untuk memutuskan sambungan kabel, keluarkan palam kabel terus dari port. Jangan tarik kabel dengan menarik wayar kabel untuk mengelakkan penggunaan daya yang berlebihan.
- Apabila penyambung kabel didapati cacat, hentikan segera penggunaan kabel tersebut. Sebagai contoh, jangan gunakan sebarang kabel dengan terminal yang bengkok.
- Bergantung pada telefon pintar serasi USB Type-C yang anda gunakan, beberapa tetapan mungkin diperlukan untuk menyambungkan ke pembesar suara.
Teks antara muka pengguna yang dipaparkan pada telefon pintar yang disambungkan berbeza-beza mengikut telefon pintar. Sebagai contoh, "Detect USB device" atau "Enable USB On-The-Go connection" mungkin dipaparkan. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan operasi telefon pintar yang serasi dengan USB Type-C .
- Apabila anda menyambungkan pembesar suara dengan peranti selain telefon pintar, kelantangan pembesar suara mungkin meningkat. Semasa aplikasi sedang berjalan atau kandungan sedang dimainkan pada peranti, jangan sambungkan peranti dan pembesar suara.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533463

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Apabila peranti BLUETOOTH menyokong profil BLUETOOTH berikut, anda boleh melakukan perkara berikut:

- Anda boleh menikmati mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH melalui pembesar suara.
- Anda boleh menggunakan pembesar suara untuk mengendalikan peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Profil ini membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara tanpa wayar.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Profil ini membolehkan anda melaksanakan fungsi-fungsi berikut pada peranti BLUETOOTH dengan mengendalikan pembesar suara.

- Anda boleh melaraskan kelantangan muzik.
- Anda boleh mula memainkan muzik.
- Anda boleh menjeda muzik yang sedang dimainkan.
- Anda boleh melangkau ke permulaan trek seterusnya atau trek semasa dalam muzik yang sedang dimainkan.


Prosedur untuk melaksanakan fungsi-fungsi di atas mungkin berbeza-beza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Rujuk juga kepada arahan operasi peranti BLUETOOTH.

Nota

- Pastikan perkara berikut dipenuhi terlebih dahulu untuk mengelakkan keluaran bunyi kuat secara tiba-tiba daripada pembesar suara.
 - Jumlah kelantangan peranti BLUETOOTH dan pembesar suara ditetapkan pada tahap sederhana.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pelarasan kelantangan pembesar suara pada peranti mungkin tidak dapat dilakukan dalam keadaan berikut.
 - Main balik pada peranti telah dihentikan.
 - Main balik pada peranti telah ditangguhkan.
- Untuk menggunakan fungsi BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH yang hendak disambungkan mesti mempunyai profil yang sama seperti pembesar suara. Perlu juga diingat bahawa walaupun profil yang sama wujud, fungsi peranti mungkin berbeza mengikut spesifikasinya.

1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

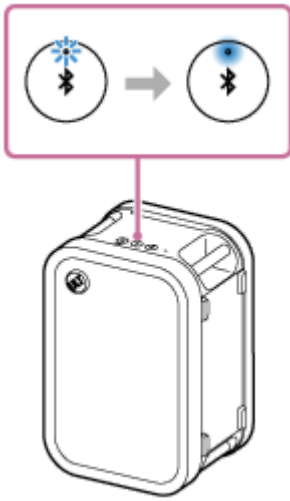

- 2 Jika mana-mana mod selain BLUETOOTH dipilih pada pembesar suara sebagai sumber muzik, putar pemilih FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih BLUETOOTH.

Nota

- Jika pembesar suara tidak berada dalam mod BLUETOOTH, audio daripada peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak akan keluar daripada pembesar suara. Masalah ini berlaku walaupun sambungan dengan peranti BLUETOOTH sudah terjalin.

- 3 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.


- 4 Laraskan kelantangan dengan memusingkan tombol kelantangan pada pembesar suara atau menggunakan peranti BLUETOOTH.

Memutar tombol kelantangan ke arah jam tangan meningkatkan kelantangan pembesar suara.

Memutar tombol kelantangan ke kiri mengurangkan kelantangan pembesar suara.

Lampu pada permukaan hadapan pembesar suara berkelip bergantung kepada tahap kelantangan.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH yang anda gunakan, lampu pada permukaan hadapan pembesar suara mungkin tidak berkelip walaupun anda melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH.

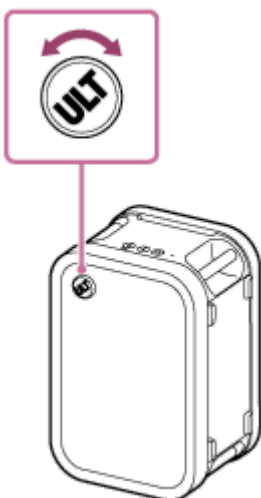

Semasa main balik, anda boleh menggunakan butang main balik pada pembesar suara untuk melaksanakan prosedur operasi berikut.

Untuk menjeda main balik semasa

Tekan butang main balik pada pembesar suara semasa main balik. Tekan butang sekali lagi untuk menyambung semula main balik.

Untuk melangkau ke permulaan trek seterusnya

Tekan butang main balik pada pembesar suara dua kali dengan cepat semasa main balik.

Untuk melangkau ke permulaan trek semasa atau sebelumnya (*)

Tekan butang main balik pada pembesar suara tiga kali dengan cepat semasa main balik.

(*) Prosedur operasi di atas berbeza-beza bergantung pada peranti BLUETOOTH yang digunakan.



Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC menggunakan kabel kuasa AC yang disertakan (kabel utama), pembesar suara boleh mengecas bateri terbina dalamnya. Pengecasan bateri juga boleh dilakukan semasa pembesar suara sedang memainkan muzik. Walau bagaimanapun, pengecasan bateri mungkin mengambil masa yang lama bergantung kepada cara pembesar suara digunakan.
- Pembesar suara menyokong perlindungan kandungan melalui kaedah SCMS-T. Apabila peranti BLUETOOTH menyokong kaedah SCMS-T, anda boleh mendengar muzik atau audio daripada peranti tersebut melalui pembesar suara. Contoh peranti sedemikian termasuk telefon pintar dan telefon bimbit.
- Apabila anda menetapkan kelantangan pembesar suara ke tahap maksimum atau minimum, kedua-duanya akan berkelip tiga kali.
 - ButangULT pada pembesar suara
 - Cahaya pada permukaan hadapan pembesar suara
- Apabila anda menekan dan menahan butang ULT pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat, pembesar suara akan memainkan trek muzik tertentu. Lakaran muzik ini disimpan untuk tujuan demonstrasi. Untuk menyahaktifkan ciri ini, tekan butang ULT sekali lagi selama kira-kira 2 saat atau tekan butang main balik.

Nota

- Jika keadaan komunikasi kurang baik, peranti BLUETOOTH mungkin bertindak balas dengan tidak betul terhadap tindakan yang dilakukan pada pembesar suara.
- Apabila pembesar suara digunakan di tempat yang suhu persekitarannya tinggi, kelantangan mungkin berkurang untuk melindungi bateri terbina dalam.
- Apabila bateri terbina dalam hampir habis, kelantangan maksimum pembesar suara mungkin berkurang.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533464

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Apabila anda selesai memainkan muzik dengan peranti BLUETOOTH, lakukan mana-mana tindakan berikut untuk memutuskan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diputuskan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara.

- Nonaktifkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Untuk butiran, rujuk arahan operasi peranti.
- Matikan peranti BLUETOOTH.
- Matikan pembesar suara.

Petua

- Jika anda mematikan satu pembesar suara semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, pembesar suara yang satu lagi akan otomatis mati. Sambungan BLUETOOTH antara sistem ditamatkan.
- Apabila anda selesai memainkan muzik, sambungan BLUETOOTH boleh ditamatkan secara automatik bergantung pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533465

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5


Mengaktifkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH

Anda boleh menyambung ke pembesar suara dari peranti BLUETOOTH yang telah dipadankan apabila fungsi BLUETOOTH pembesar suara diaktifkan.

Pada masa pembelian, fungsi BLUETOOTH diaktifkan.

1 Tekan dan tahan butang ECHO dan butang LIGHT pada pembesar suara serentak selama kira-kira 5 saat.

Penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara akan padam dan fungsi BLUETOOTH akan dinyahaktifkan.

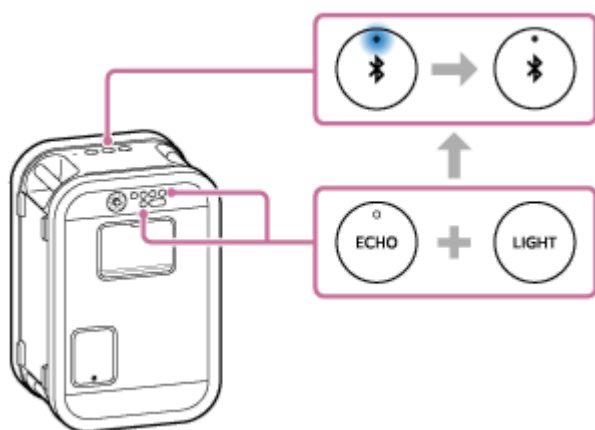

Apabila anda menekan dan menahan butang ECHO dan butang LIGHT pada pembesar suara serentak selama kira-kira 5 saat sekali lagi, peristiwa berikut akan berlaku:

- Penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara menyala.
- Fungsi BLUETOOTH diaktifkan.

Petua

- Dengan peranti yang sebelum ini disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, pembesar suara akan disambungkan semula apabila fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada pembesar suara. Walau bagaimanapun, untuk menjadikannya mungkin, fungsi BLUETOOTH mesti kekal aktif pada peranti.

Nota

- Semasa fungsi BLUETOOTH dilumpuhkan, anda tidak dapat melakukan tindakan berikut.
 - Pasangkan atau sambungkan dengan peranti BLUETOOTH.
 - Gunakan aplikasi "Sound Connect".

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengar muzik daripada peranti DJ (LINE 1)

- 1 Sambungkan peranti DJ ke palam LINE 1 pada pembesar suara.**
Gunakan kabel RCA yang boleh didapati di pasaran untuk menyambungkan peranti DJ ke palam LINE 1 pada pembesar suara.
- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih LINE 1.**
- 3 Mainkan muzik pada peranti DJ.**
- 4 Laraskan kelantangan dengan memusingkan tombol kelantangan pada pembesar suara atau mengendalikan peranti DJ.**

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti DJ \(LINE 1\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533467

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengarkan muzik daripada peranti DJ dalam sambungan seimbang (LINE 2)

- 1 Sambungkan peranti DJ ke palam LINE 2 (SEIMBANG) pada pembesar suara.**
Gunakan kabel XLR yang boleh didapati di pasaran untuk menyambungkan peranti DJ ke palam LINE 2 pada pembesar suara.
- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih LINE 2.**
- 3 Mainkan muzik pada peranti DJ.**
- 4 Laraskan kelantangan dengan memusingkan tombol kelantangan pada pembesar suara atau mengendalikan peranti DJ.**

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti DJ dalam sambungan seimbang \(LINE 2\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533468

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengarkan muzik daripada peranti USB (USB-A)

Pembesar suara menyokong format fail audio yang berikut.

- MP3: sambungan fail [.mp3]
- WMA: sambungan fail [.wma]
- WAV: sambungan fail [.wav]

Untuk model di tanah besar China:

Anda boleh memainkan muzik daripada peranti USB yang disambungkan ke port USB-A. Walau bagaimanapun, ini hanya boleh dilakukan selagi palam kuasa AC yang disertakan (kabel utama) menyambungkan jak input AC dan soket AC. Palam input AC terletak di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.

- 1 Sambungkan peranti USB ke port USB-A pada pembesar suara.**
- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih USB-A.**
- 3 Tekan butang main balik pada pembesar suara untuk memulakan main balik.**

Semasa main balik, anda boleh menggunakan butang main balik pada pembesar suara untuk melaksanakan prosedur operasi berikut.

- Untuk menjeda main balik semasa
Tekan butang main balik pada pembesar suara semasa main balik. Tekan butang sekali lagi untuk menyambung semula main balik.
- Untuk melangkau ke permulaan trek seterusnya
Tekan butang main balik pada pembesar suara dua kali dengan cepat semasa main balik.
- Untuk melangkau ke permulaan trek semasa atau sebelumnya
Tekan butang main balik pada pembesar suara tiga kali dengan cepat semasa main balik.

- 4 Putar tombol kelantangan pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.**

Petua

- Semasa pemuatan dari peranti yang disambungkan sedang dijalankan, USB-A pada FUNCTION dan butang main balik pada pembesar suara terus berkelip.
- Dengan aplikasi "Sound Connect", anda boleh melakukan perkara berikut:
 - Anda boleh melakukan tindakan untuk memainkan muzik.
 - Anda boleh memilih muzik dengan mudah daripada senarai muzik pada peranti USB.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat memainkan fail audio pada peranti USB dalam keadaan berikut:

- Jumlah keseluruhan fail audio pada peranti USB yang disambungkan melebihi 2,000.
- Bilangan folder pada peranti USB yang disambungkan melebihi 300, termasuk folder "ROOT" .
Jumlah di atas berbeza-beza bergantung pada struktur fail dan folder. Pada peranti USB yang mengandungi fail audio, jangan simpan fail daripada jenis berbeza atau folder yang tidak perlu.
- Pembesar suara ini mampu memainkan fail audio yang terkandung dalam sub-folder sehingga tahap kelapan.
- Folder yang tidak mengandungi fail audio akan dilangkau semasa main balik.
- Jika nama fail mempunyai sambungan yang betul tetapi kandungan fail tidak konsisten, cubaan untuk memainkan fail tersebut mungkin menyebabkan perkara berikut.
 - Anda mungkin mendengar bunyi daripada pembesar suara.
 - Pembesar suara mungkin rosak.
- Pelabuhan dan palam pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan pembesar suara di tempat yang air mungkin percik ke atasnya. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)
- [Menyambungkan peranti USB \(USB-A\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533469

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengar muzik daripada komputer atau telefon pintar (USB-C)

- 1 Sambungkan komputer atau telefon pintar yang serasi dengan USB Type-C ke port USB-C pada pembesar suara.
- 2 Putar tombol FUNCTION pada pembesar suara untuk memilih USB-C.
- 3 Mainkan muzik pada komputer atau telefon pintar.
- 4 Putar tombol kelantangan pada pembesar suara, atau gunakan komputer atau telefon pintar untuk melaraskan kelantangan.

Petua

- Semasa pembesar suara disambungkan dengan komputer atau telefon pintar, USB-C pada FUNCTION dan butang main balik pada pembesar suara terus berkelip.
- Dengan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh melakukan tindakan untuk memainkan muzik.

Nota

- Bergantung pada komputer atau telefon pintar yang serasi dengan USB Type-C yang anda gunakan, peranti mungkin tidak serasi dengan main balik muzik.
- Pelabuan dan palam pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan pembesar suara di tempat di mana air mungkin percik ke atasnya. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi "Sound Connect"](#)
- [Menyambungkan komputer atau telefon pintar \(USB-C\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533470

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5


Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi

Anda boleh menukar dan menikmati pelbagai kesan bunyi yang terdapat pada pembesar suara.

Menikmati bunyi bass yang dipertingkatkan (butangULT)

Pada masa pembelian, ULT1 ditetapkan untuk tetapan ULT POWER SOUND .

- Tekan butang ULT pada pembesar suara.
Setiap kali anda menekan butang ULT pada pembesar suara, tetapan akan bertukar antara ULT1, ULT2, dan FLAT. Setiap kali tetapan diubah, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Pada masa yang sama, butang ULT pada pembesar suara menyala atau padam.

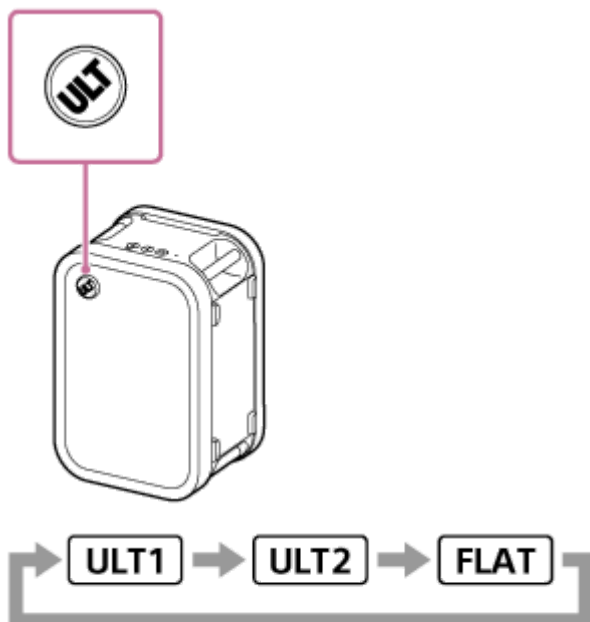

ULT1 adalah tetapan yang menekankan bunyi bass yang dalam.

ULT2 adalah tetapan yang menekankan rasa kuasa.

FLAT adalah tetapan yang mengekalkan bunyi setia kepada bunyi asal.

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi "Sound Connect" , anda boleh melakukan perkara berikut:
 - Memilih kesan bunyi
 - Mengaktifkan atau menyahaktifkan bunyi pemberitahuan yang dimainkan apabila anda menekan butang ULT
 - Memilih mod bunyi untuk bertukar apabila anda menekan butang ULT

Nota

- Pilihan kuasa STAMINA dilumpuhkan apabila kesan bunyi diaktifkan. Kesan bunyi termasuk ULT1 dan ULT2.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)
- [Bahagian dan kawalan](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533471

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)

Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, anda memerlukan 2 unit ULT TOWER 5. Dengan menyambungkan 2 pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati muzik yang lebih bertenaga. Semasa main balik stereo, satu pembesar suara yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH memainkan bunyi pada saluran kiri (bahagian kiri). Pembesar suara lain yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH lain memainkan bunyi pada saluran kanan (bahagian kanan).


Sebelum anda mengendalikan pembesar suara, pastikan perkara-perkara berikut:

- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
- Apabila anda menyediakan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo, letakkan kedua-dua pembesar suara yang akan disambungkan untuk fungsi tersebut berdekatan antara satu sama lain. Pastikan pembesar suara terletak dalam lingkungan 1 m (3.2 kaki) antara satu sama lain. Hentikan main balik muzik jika muzik sedang dimainkan.
- Apabila anda memainkan muzik, letakkan semua peranti yang akan disambungkan untuk fungsi ini berhampiran antara satu sama lain. Pastikan peranti-peranti itu terletak dalam lingkungan kira-kira 30 m (kira-kira 98.4 kaki) dalam garisan penglihatan anda.
Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.
 - Terdapat halangan seperti orang, logam, atau dinding antara pembesar suara dan peranti BLUETOOTH.
 - Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

1 Hidupkan kedua-dua pembesar suara.

Penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.

Apabila peranti BLUETOOTH yang pernah disambungkan berada berhampiran, peranti itu mungkin akan secara automatik disambungkan dengan pembesar suara. Apabila ini berlaku, gunakan peranti BLUETOOTH yang disambungkan sama ada untuk menyahaktifkan fungsi BLUETOOTH atau untuk mematikan peranti tersebut.

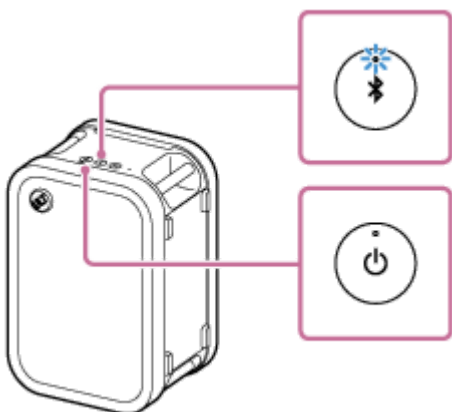


Apabila pembesar suara tiada maklumat padanan, penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara terus berkelip-kelip berganda berwarna biru. Ini terpakai dalam kes seperti apabila menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali

pertama selepas pembelian.


2 Pada mana-mana pembesar suara, tekan butang STEREO PAIR .

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk BLUETOOTH serta penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Dalam kira-kira 5 saat, anda akan mendengar semula bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara, dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara akan berhenti berkelip dan kekal menyala.

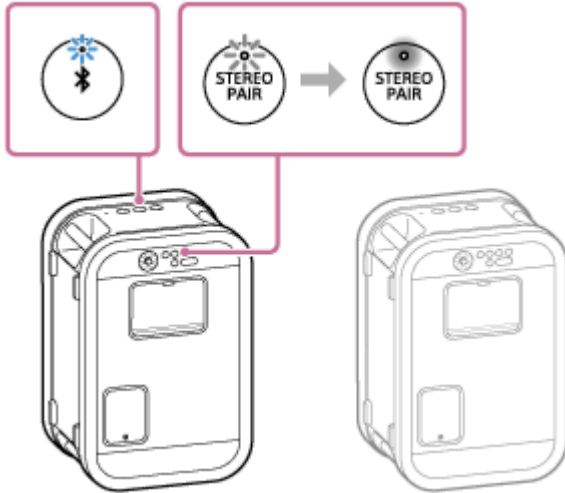


3 Pada pembesar suara yang lain, tekan butang STEREO PAIR .

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk BLUETOOTH serta penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.

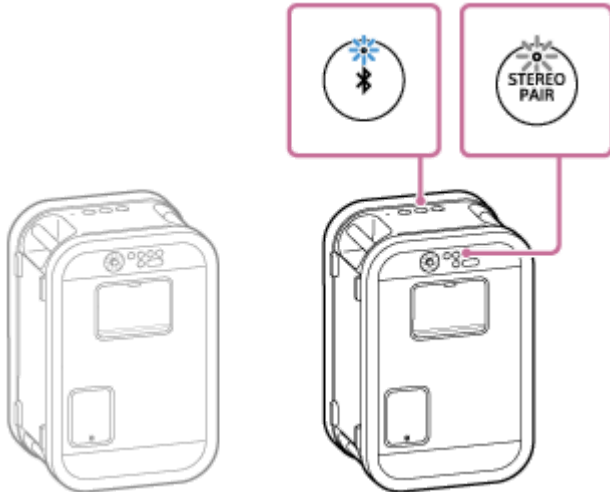

4 Periksa keadaan penunjuk pada setiap 2 pembesar suara.

Apabila pembesar suara disambungkan menggunakan fungsi Pasangan Stereo, anda akan mendengar panduan suara (Left/Right (Kiri/Kanan)) daripada pembesar suara. Kemudian, penunjuk STEREO PAIR pada kedua-dua pembesar suara kekal menyala dan penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara kedua padam.

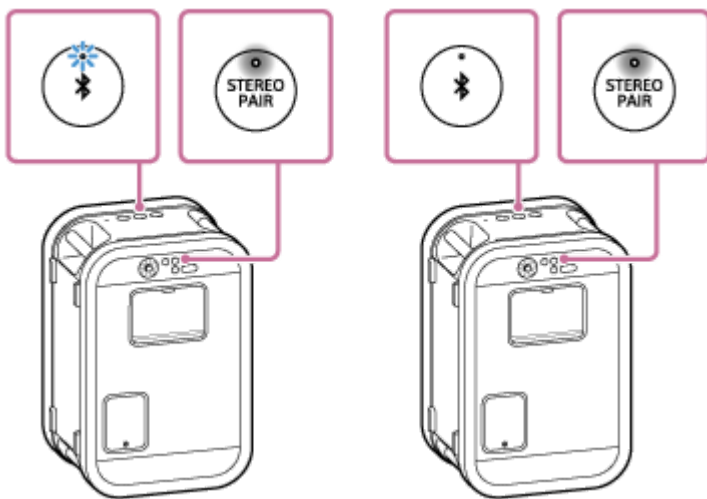


Petua

- Apabila dua pembesar suara disambungkan terus menggunakan fungsi Pasangan Stereo, penunjuk BLUETOOTH dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara mungkin tidak berkelip dan sebaliknya penunjuk STEREO PAIR mungkin menyala.
- Sediakan pembesar suara yang kedua dalam masa 1 minit. Jika anda tidak memasangnya dalam masa 1 minit, tetapan pembesar suara pertama akan dibatalkan.

5 Operasikan pembesar suara yang penunjuk BLUETOOTH-nya berkelip untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH terjalin, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, aktiviti penunjuk BLUETOOTH pada pembesar suara bertukar daripada berkelip kepada menyala.

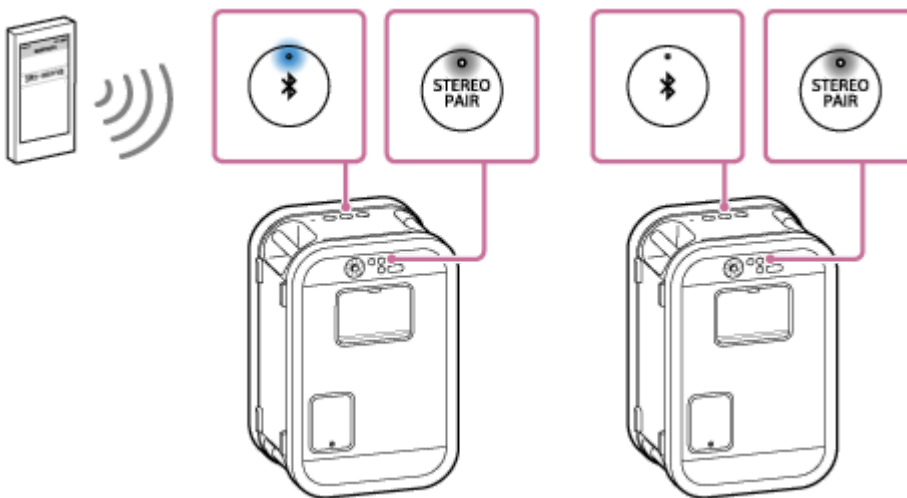

6 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH dan laraskan kelantangan ke tahap yang sesuai.

7 Putar tombol kelantangan pada salah satu pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Pelarasan kelantangan pada satu pembesar suara akan turut memberi kesan pada pembesar suara yang lain. Untuk main balik stereo, pembesar suara yang lampu penunjuk BLUETOOTH menyala ditetapkan pada saluran kiri (bahagian kiri).

Untuk menamatkan fungsi Pasangan Stereo

Tekan butang STEREO PAIR pada mana-mana satu pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara. Kemudian, penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara akan padam.

Petua

- Jika sebarang peranti BLUETOOTH lain, seperti tetikus BLUETOOTH atau papan kekunci BLUETOOTH, disambungkan kepada peranti BLUETOOTH yang bersambung dengan pembesar suara, mungkin akan terdapat bunyi yang terpesong atau hingar pada keluaran pembesar suara. Dalam kes ini, putuskan sambungan BLUETOOTH antara peranti BLUETOOTH dan peranti BLUETOOTH lain.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, kodek secara automatik bertukar kepada SBC.
- Mematikan pembesar suara tidak akan mematikan fungsi Pasangan Stereo. Apabila salah satu daripada pembesar suara dihidupkan semula, ia akan cuba mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo. Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, hidupkan pembesar suara yang satu lagi dalam masa 1 minit. Walau bagaimanapun, apabila Fungsi siap sedia BLUETOOTH kekal aktif (*) pada kedua-dua pembesar suara, menghidupkan mana-mana satu pembesar suara secara automatik akan menghidupkan pembesar suara yang satu lagi dan mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo antara pembesar suara tersebut.

(*) Fungsi siap sedia BLUETOOTH hanya diaktifkan semasa pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC menggunakan kabel kuasa AC (kabel utama) yang disertakan.

Nota

- Selepas anda mengaktifkan salah satu pembesar suara semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, pastikan anda menonaktifkan fungsi Pasangan Stereo pada pembesar suara yang satu lagi. Untuk menyahaktifkan fungsi, tekan butang STEREO PAIR pada pembesar suara. Jika tidak, anda akan menghadapi masalah seperti kegagalan menubuhkan sambungan BLUETOOTH atau gangguan bunyi.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, anda tidak boleh menghidupkan pembesar suara kedua dengan mengendalikan peranti BLUETOOTH yang disambungkan.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan fungsi Rantaian Pesta.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menggunakan Fungsi siap sedia BLUETOOTH \(dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesa\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533472

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Menikmati main balik tanpa wayar menggunakan berbilang pembesar suara (fungsi Rantaian Parti)

Anda boleh menikmati main balik muzik dengan menyambungkan beberapa pembesar suara yang serasi dengan fungsi Party Chain. Anda boleh menyambungkan sehingga 100 pembesar suara.

Fungsi Rantaian Parti menggunakan siaran Auracast™ untuk penyambungan.

Untuk maklumat tentang peranti yang serasi dengan fungsi Party Chain, rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/partychain/>

Petua


- Pada setiap pembesar suara untuk disambungkan, kemas kini perisian yang telah dipasang sebelumnya ke versi terkini.

Nota

- Peranti yang serasi dengan fungsi Wireless Party Chain atau fungsi Party Connect tidak boleh digunakan untuk sambungan.

1 Tekan butang Rantaian Parti pada setiap pembesar suara untuk menyambung.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dari setiap pembesar suara. Kemudian, penunjuk Party Chain pada setiap pembesar suara menyala.

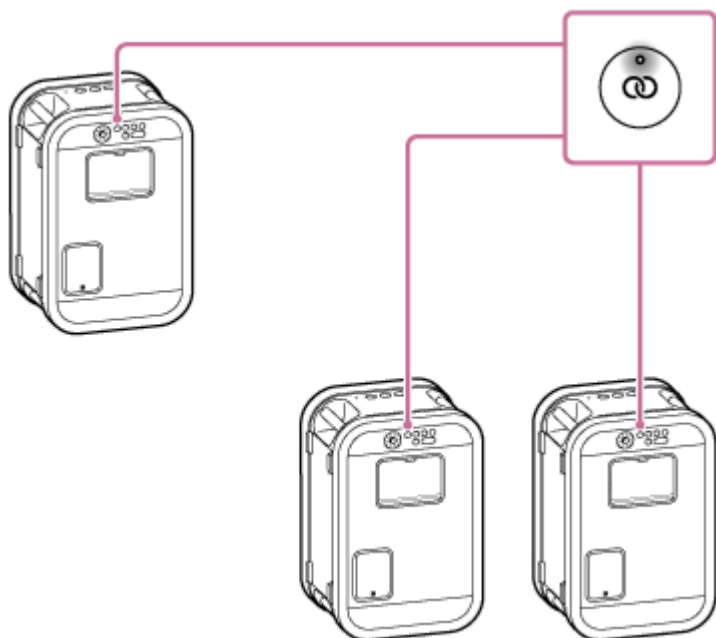


2 Mainkan muzik melalui salah satu pembesar suara.

Sambungkan peranti main balik dengan mana-mana pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH, atau sambungkan peranti tersebut ke palam input pada pembesar suara. Kemudian, mainkan muzik pada peranti pemutaran.

Pembesar suara yang disambungkan dengan peranti main balik mula menyiarkan muzik ke pembesar suara yang lain.

Pembesar suara lain menerima siaran dan muzik yang sama dimainkan melalui semua pembesar suara.

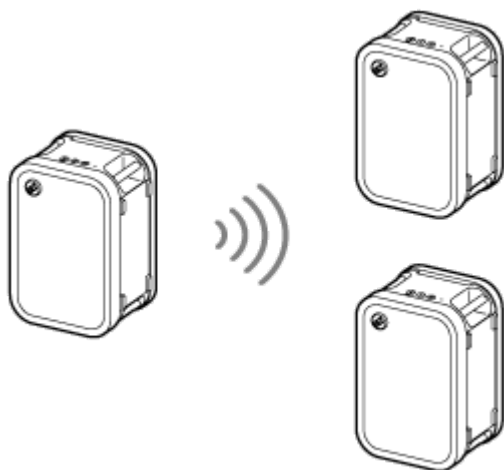

- 3 Putar tombol kelantangan pada pembesar suara siaran muzik untuk melaraskan kelantangan.

Untuk menukar pembesar suara siaran muzik

Hentikan main balik muzik.

Kemudian, mula memutar muzik melalui pembesar suara lain. Pembesar suara penyiaran muzik telah dialihkan ke pembesar suara ini.

Untuk menyahaktifkan fungsi Rantaian Parti

Pada pembesar suara yang ingin dikecualikan daripada ahli Rantaian Parti, tekan butang Rantaian Parti.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan fungsi Party Chain pada pembesar suara telah dilumpuhkan.

Petua

- Semasa fungsi Party Chain diaktifkan, fungsi pencahayaan dan tetapan bunyi akan diterapkan pada setiap pembesar suara.

Nota

- Semasa fungsi Rantaian Parti diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan fungsi Pasangan Stereo.
- Fungsi Party Chain tidak menyokong main balik dengan kodek LDAC™.
- Apabila anda menonton filem menggunakan fungsi Party Chain, mungkin terdapat jurang antara video dan audio.
- Semasa fungsi Rantaian Parti diaktifkan, anda mendengar jurang audio antara kumpulan pembesar suara berikut.
 - Pembesar suara yang disambungkan dengan kabel XLR.
 - Pembesar suara yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesa\)](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].


TP1002533473

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5


Menggunakan mikrofon luar

Anda boleh mengeluarkan suara anda dari pembesar suara dengan menyambungkan mikrofon dinamik yang dijual di pasaran ke pembesar suara. Gunakan mikrofon dinamik dengan palam piawai Φ 6.3 mm.

- 1 Putar tombol aras MIC di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara ke MIN untuk mengurangkan tahap kelantangan mikrofon.

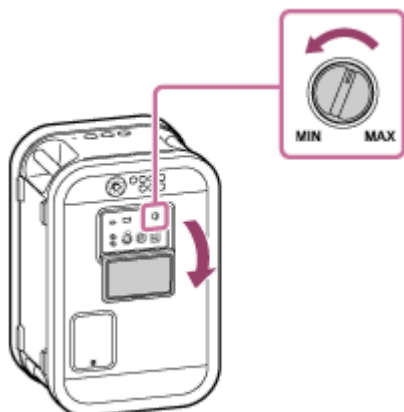

- 2 Sambungkan mikrofon luaran ke palam MIC di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara.

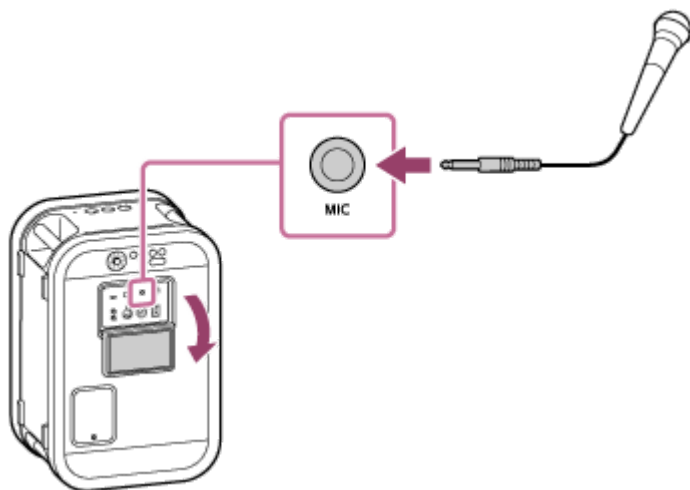

- 3 Laraskan kelantangan dengan tombol aras MIC pada pembesar suara.

- 4 Cakap atau menyanyi melalui mikrofon yang disambung.

Dengan butang KEY CONTROL atau butang ECHO pada pembesar suara, anda juga boleh melakukan fungsi berikut.

Kawalan Nada

Anda boleh mengawal nada bagi lagu yang anda nyanyikan.

Tekan butang KEY CONTROL pada pembesar suara untuk melaras kunci agar sesuai dengan julat suara anda.

Tekan butang flat untuk menurunkan nada atau butang sharp untuk menaikkan nada.

Gema Mikrofon

Anda boleh menambah kesan gema pada suara anda apabila anda menyanyi ke dalam mikrofon. Tekan butang ECHO pada pembesar suara berulang kali untuk melaras kesan gema.

Nota

- Semasa fungsi Rantaian Parti atau Pasangan Stereo diaktifkan, bunyi daripada mikrofon hanya dikeluarkan oleh pembesar suara yang mikrofon itu disambungkan.
- Apabila mikrofon dibawa terlalu dekat dengan pembesar suara, maklum balas akustik mungkin berlaku. Apabila ini berlaku, bergantung pada kelantangan bunyi pembesar suara, pembesar suara mungkin akan dimatikan disebabkan ciri perlindungan produk. Dalam kes itu, tunggu sebentar dan kemudian hiduapkan semula pembesar suara.
- Apabila mikrofon disambungkan ke pembesar suara, fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan.
- Pelabuhan dan palam pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan pembesar suara di tempat yang air mungkin percik ke atasnya. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533474

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Tentang penunjuk

Penunjuk CHARGE

Penunjuk kekal menyala berwarna jingga.	Pengecasan bateri sedang dijalankan.
Penunjuk berkelip perlahan-lahan berwarna jingga.	Kuasa bateri terbina dalam berada pada 20% atau kurang dan perlu dicas.
Penunjuk berkelip tiga kali dengan warna jingga dan kemudian padam.	Bateri terbina dalam kosong dan perlu dicas.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Pengecasan bateri selesai.

Nota

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC menggunakan kabel kuasa AC (mains lead) yang disertakan, pembesar suara boleh mengecas bateri terbina dalamnya. Pengecasan bateri juga boleh dilakukan semasa pembesar suara dihidupkan.
Walau bagaimanapun, bergantung pada penggunaan pembesar suara, ia mungkin mengambil masa yang lama sebelum pengecasan selesai. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
 - Untuk sebab keselamatan, pengecas secara automatik berhenti mengecas dalam kes-kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dicas dalam persekitaran yang sangat panas atau sejuk
 - Apabila pengecasan mengambil masa terlalu lama
- Untuk menyelesaikan masalah ini, putuskan kabel kuasa AC (kabel utama) dan sambungkannya semula dalam julat suhu operasi 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F).

penunjuk kuasa

Penunjuk kekal menyala berwarna jingga.	Pembesar suara dimatikan. Fungsi siap sedia BLUETOOTH telah diaktifkan.
Penunjuk berkelip berwarna jingga.	- Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik dilumpuhkan, penunjuk berkelip tiga kali. Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan butang STEREO PAIR dan butang LIGHT pada pembesar suara serentak selama kira-kira 5 saat. - Apabila fungsi Tunggu Sedia Automatik diaktifkan, penunjuk berkelip dua kali. Untuk menyahaktifkan fungsi, tekan dan tahan butang STEREO PAIR dan butang LIGHT pada pembesar suara serentak selama kira-kira 5 saat.

Penunjuk berkedip dua kali berwarna jingga.	Masalah pada suhu dalaman atau bateri terbina dalam yang boleh dicas semula telah dikesan. Lakukan tindakan berikut secara berturut-turut. ● Matikan pembesar suara. ● Putuskan kabel kuasa AC (kabel utama) dan tunggu sebentar. ● Mulakan semula pembesar suara. Untuk butiran, lihat "Makluman tentang pengecasan."
Penunjuk berkedip tiga kali berwarna jingga.	Kes tidak normal, dengan kata lain, ralat litar elektrik dikesan. Sebagai contoh, ini terpakai kepada penggunaan butang yang tidak sah atau pemutusan sambungan BLUETOOTH. Tunggu sebentar, kemudian ikuti langkah-langkah yang diterangkan dalam "Menghidupkan semula pembesar suara" untuk memulakan semula pembesar suara.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Pembesar suara dimatikan. Fungsi siap sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

butang kuasa

Butang kekal menyala berwarna putih.	Pembesar suara dihidupkan.
Butang itu berkedip perlahan dalam warna putih.	Kemaskini sedang digunakan pada perisian yang telah dipasang sebelumnya.
Butang kekal tidak menyala.	Pembesar suara dimatikan.

Penunjuk BLUETOOTH

Penunjuk kekal menyala berwarna biru.	Pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH.
Penunjuk berkedip dua kali dalam warna biru.	Pembesar suara dalam mod berpasangan. 

Penunjuk berkelip perlahan-lahan berwarna biru.	Pembesar suara sedang menunggu untuk disambungkan dengan peranti BLUETOOTH. 
Penunjuk kekal tidak menyala.	Fungsi BLUETOOTH tidak diaktifkan pada pembesar suara.

Penunjuk berbilang warna (butang ULT)

Penunjuk kekal menyala. (*)	Mod bunyi ditetapkan kepada mod seperti ULT1 atau ULT2.
Penunjuk berkelip tiga kali dengan warna putih.	Butang laras volum pada pembesar suara telah dioperasikan dan volum dikurangkan atau ditingkatkan.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Mod bunyi ditetapkan kepada FLAT.

(*) Warna pencahayaan butang ULT pada pembesar suara berubah mengikut mod pencahayaan.

Penunjuk Rantaian Parti

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Fungsi Rantaian Parti diaktifkan pada pembesar suara.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Fungsi Rantaian Parti dilumpuhkan pada pembesar suara.

Penunjuk STEREO PAIR

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Fungsi Pasangan Stereo diaktifkan pada pembesar suara.
Penunjuk berkelip perlahan dalam warna putih.	Pembesar suara sedang menunggu sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo diwujudkan. Penunjuk berkelip apabila sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo gagal.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Fungsi Pasangan Stereo dilumpuhkan pada pembesar suara.

Penunjuk STAMINA

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Pilihan kuasa STAMINA telah diaktifkan.
Penunjuk kekal tidak menyala.	Pilihan kuasa STAMINA dilumpuhkan.

Penunjuk ECHO

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 1, 2, atau 3.
Penunjuk berkelip dalam warna putih.	Semasa tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 1 atau 2, penunjuk berkelakuan seperti berikut: Apabila anda menekan butang ECHO pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali.
Penunjuk kekal tidak menyala.	● Kesan gema mikrofon telah dilumpuhkan. ● Apabila tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 3, penunjuk berkelakuan seperti berikut: Apabila anda menekan butang ECHO pada pembesar suara, penunjuk akan padam. Kesan gema mikrofon juga dilumpuhkan. ● Ciri karaoke dilumpuhkan.

b KEY CONTROL penunjuk rata

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Tahap kawalan utama untuk nota rata ditetapkan pada tahap antara –1 hingga –6.
Penunjuk berkelip dalam warna putih.	● Apabila anda menekan butang rata KEY CONTROL pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali. ● Walaupun tahap kawalan kunci untuk nota rata ditetapkan pada –6, penunjuk berkelakuan seperti berikut: Apabila anda menekan butang rata KEY CONTROL pada pembesar suara, penunjuk berkelip tiga kali.
Penunjuk kekal tidak menyala.	● Tahap kawalan utama untuk nota rata ditetapkan pada tahap antara 0 hingga +6. ● Ciri karaoke telah dilumpuhkan.

KEY CONTROL penunjuk tajam

Penunjuk kekal menyala berwarna putih.	Tahap kawalan utama untuk nota tajam ditetapkan pada tahap antara +1 hingga +6.
--	---

Penunjuk berkelip dalam warna putih.	● Apabila anda menekan butang tajam KEY CONTROL pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali. ● Walaupun tahap kawalan utama untuk nota tajam ditetapkan pada +6, penunjuk berkelakuan seperti berikut: Apabila anda menekan butang tajam KEY CONTROL pada pembesar suara, penunjuk berkelip tiga kali.
Penunjuk kekal tidak menyala.	● Tahap kawalan utama untuk nota tajam ditetapkan pada tahap antara –6 hingga 0. ● Ciri karaoke telah dilumpuhkan.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533475

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Langkah berjaga-jaga

Tentang keselamatan

- Rujuk Panduan Rujukan yang dibekalkan dengan pembesar suara.
- Plat nama dan maklumat penting mengenai keselamatan disertakan pada permukaan dalam penutup di bahagian belakang pembesar suara.

Tentang kord kuasa

- Kord kuasa AC yang dibekalkan direka bentuk secara eksklusif untuk pembesar suara ini. Kord ini tidak harus digunakan bersama mana-mana peranti yang lain.
- Tanggalkan terus kord kuasa AC dari soket AC (utama) jika kord kuasa AC tersebut tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama. Apabila mencabut palam kord kuasa AC, sentiasa genggam palam tersebut. Jangan sekali-kali menarik kord tersebut.

Tentang peletakan

- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan lokasi berikut apabila meletakkan atau membiarkan pembesar suara ini.
 - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
 - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
 - Tempat yang terdedah kepada udara panas, seperti dari pengering rambut
 - Tempat yang terkena habuk yang berlebihan
 - Tempat yang terkena getaran yang kuat
- Letakkan pembesar suara ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, pembesar suara mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getaran pembesar suara itu sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Bergantung pada keadaan pembesar suara ini diletakkan, ia mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan. Jangan biarkan barang berharga berhampiran pembesar suara.
- Pembesar suara ini bukan bersifat antimagnetik. Jauhkan objek daripada daya mudah terdedah kepada tarikan magnet (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dsb.) jauh dari pembesar suara. Semasa anda membawa pembesar suara, ingat catatan ini juga.

Tentang pemegang

- Jangan benarkan kanak-kanak memasukkan tangan atau lengan mereka ke dalam bukaan pemegang. Tangan atau lengan mereka mungkin tersekat dan menyebabkan kecederaan.

Catatan lain

- Atas sebab keselamatan, apabila diletakkan dalam persekitaran yang terlalu panas atau terlalu sejuk, pembesar suara akan menghentikan pengecasan bateri. Apabila bateri dibiarkan dicas untuk jangka masa yang panjang, pembesar suara mungkin akan menghentikan pengecasan bateri. Dalam keadaan sebegini, pastikan suhu persekitaran berada dalam julat suhu operasi (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), cabut dan sambungkan semula kord kuasa AC dan kemudian cas semula bateri.
- Jika anda menggunakan pembesar suara ini untuk masa yang lama, suhu pembesar suara ini mungkin meningkat, tetapi keadaan tersebut bukanlah suatu kerosakan.
- Jika anda memainkan muzik semasa pembesar suara dicas atau berada di tempat yang panas, kelantangan mungkin akan diselaraskan secara automatik untuk tujuan keselamatan.
- Bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung ke pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.
- Walaupun anda tidak mahu menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.
- Letakkan pembesar suara di lokasi dengan pengudaraan yang mencukupi untuk mengelakkan pembentukan haba dan memanjangkan hayat pembesar suara tersebut.
- Jangan masukkan objek asing dari bukaan unit pembesar suara.
- Jika objek asing atau air masuk ke dalam pembesar suara, matikan pembesar suara dengan serta-merta, cabut palam pembesar suara daripada soket AC, dan dapatkan nasihat daripada pengedar Sony terdekat atau kedai tempat anda membeli produk tersebut.
- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, tingkatkan tahap kecerahan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah berkaitan pembesar suara ini yang tidak dijelaskan dalam manual ini, sila hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony terdekat.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533476

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Codec yang disokong

Codec ialah algoritma pengkodan audio yang digunakan untuk menghantar audio secara tanpa wayar melalui sambungan BLUETOOTH.

Pembesar suara menyokong tiga kodek berikut untuk main balik muzik melalui sambungan A2DP: SBC, AAC, dan LDAC.

- SBC

Ini ialah singkatan untuk Subband Codec.

SBC ialah teknologi pengkodan audio piawai yang digunakan oleh peranti BLUETOOTH.

- AAC

Ini ialah singkatan untuk Advanced Audio Coding.

AAC kebanyakannya digunakan oleh produk Apple seperti iPhone yang boleh menyediakan kualiti bunyi yang lebih tinggi berbanding SBC.

- LDAC

LDAC ialah teknologi pengkodan audio yang dibangunkan oleh Sony yang membolehkan penghantaran kandungan High-Resolution (Hi-Res) Audio, walaupun melalui sambungan BLUETOOTH.

Berbeza dengan teknologi pengkodan serasi BLUETOOTH lain seperti SBC, ia beroperasi tanpa sebarang penukaran ke bawah bagi kandungan High-Resolution Audio (*1).

Ia membolehkan penghantaran kira-kira tiga kali ganda lebih banyak data (*2) berbanding teknologi lain melalui rangkaian wayarles BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang tiada tandingan, menggunakan pengkodan cekap dan pengoptimuman pembungkusan paket.

(*1) Tidak termasuk kandungan format DSD.

(*2) Berbanding dengan SBC apabila bitrate 990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps (88.2/44.1 kHz) dipilih.

Apabila muzik dalam salah satu codec di atas dihantar dari peranti yang disambungkan, pembesar suara secara automatik beralih ke codec tersebut dan memainkan muzik tersebut.

Apabila peranti yang disambungkan menyokong kodek dengan kualiti bunyi yang lebih tinggi daripada SBC, anda mungkin perlu membuat beberapa tetapan pada peranti terlebih dahulu. Kemudian, anda boleh menikmati main balik muzik dengan kodek yang disokong pilihan anda.

Rujuk arahan operasi peranti mengenai menetapkan codec.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533477

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini (untuk penggunaan pembesar suara yang selesai)

Gunakan aplikasi “Sound Connect” untuk memasang kemas kini terkini pada perisian pembesar suara. Ini membolehkan anda menikmati ciri baharu dan menyelesaikan beberapa isu.

Pastikan perisian pembesar suara sentiasa dikemas kini untuk menggunakan pembesar suara.

Untuk maklumat terperinci tentang kemas kini terkini perisian pembesar suara dan cara untuk memasang kemas kini, lawati laman web sokongan dan lihat pemberitahuan serta maklumat yang berkaitan.

Anda boleh memasang kemas kini perisian pembesar suara dengan mengikuti prosedur di bawah.

- 1 Muat turun kemas kini dari pelayan ke telefon pintar anda yang mempunyai aplikasi “Sound Connect”.**
- 2 Pindahkan kemas kini dari telefon pintar anda ke pembesar suara.**
- 3 Ikuti arahan di skrin untuk mengemas kini perisian pembesar suara.**

Nota

- Apabila telefon pintar anda mempunyai peranti BLUETOOTH lain yang disambungkan, matikan semua peranti BLUETOOTH tersebut sehingga proses kemas kini pada pembesar suara selesai. Perlu diingat bahawa telefon pintar yang dimaksudkan di sini ialah telefon pintar yang anda gunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini ke pembesar suara. Apabila peranti yang disambungkan ke telefon pintar anda serasi dengan piawaian Bluetooth Low Energy, proses kemas kini perisian pembesar suara mungkin gagal. Perlu diingat bahawa peranti yang dimaksudkan di sini termasuk peranti boleh pakai dan jam tangan pintar.
- Jika proses kemas kini pada pembesar suara gagal diselesaikan, lakukan perkara yang berikut dan cuba lagi.
 - Pada telefon pintar anda, tutup semua aplikasi kecuali aplikasi “Sound Connect”.
 - Cas bateri pembesar suara dan telefon pintar anda dengan secukupnya untuk proses kemas kini.
 - Pendekkan jarak antara pembesar suara dan telefon pintar anda sedekat mungkin. Perlu diingat bahawa telefon pintar yang dimaksudkan di sini ialah telefon pintar yang anda gunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini ke pembesar suara.
 - Jauhkan telefon pintar anda daripada kawasan peranti LAN tanpa wayar atau BLUETOOTH lain semasa mengemas kini.
 - Keluarkan telefon pintar anda daripada mod penjimatan kuasa (*). Bergantung pada versi sistem operasi, telefon pintar anda tidak membenarkan proses kemas kini selesai semasa telefon pintar berada dalam mod penjimatan kuasa.
 - Nyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Automatik pada pembesar suara anda. Apabila proses kemas kini mengambil masa yang lama, fungsi Tunggu Sedia Automatik mungkin diaktifkan semasa proses tersebut.

(*) Nama mod berbeza-beza bergantung pada telefon pintar yang digunakan.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan aplikasi “Sound Connect”](#)
- [Fungsi Tunggu Sedia Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Makluman tentang pengecasan

Jangka hayat bateri ion litium terbina dalam

- Walaupun anda tidak berniat menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang panjang, cas bateri terbina dalam dengan secukupnya untuk mengekalkan prestasi pembesar suara. Cas bateri sekali setiap 6 bulan.
- Pengecasan bateri terbina dalam mungkin akan masa yang lebih panjang sekiranya pembesar suara tidak digunakan dalam jangka masa yang lama.
- Bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mempunyai jangka hayat. Dari semasa ke semasa dan bergantung pada kekerapan penggunaan bateri, kapasiti bateri terbina dalam yang boleh dicas semula akan mula menurun secara perlahan-lahan. Apabila tempoh penggunaan bateri terbina dalam kelihatan jauh lebih pendek, walaupun telah dicas sepenuhnya, hubungi Sony untuk mendapatkan sokongan atau pendedar Sony terdekat anda.
- Apabila tempoh penggunaan bateri terbina dalam kelihatan jauh lebih pendek, ia mungkin bermakna bateri terbina dalam yang boleh dicas semula hampir mencapai tarikh luput.
- Jangka hayat bateri terbina dalam yang boleh dicas semula berbeza bergantung pada penggunaan, persekitaran, dan cara penyimpanan.

Perhatian

Apabila pembesar suara mengesan ketidaknormalan pada suhu dalaman atau pada bateri boleh dicas semula terbina dalam, penunjuk kuasa pada pembesar suara mula berkelip berganda berwarna jingga.



Apabila keabnormalan dikesan, matikan pembesar suara, cabut kord kuasa AC (kord utama), dan tunggu seketika. Kemudian, tekan dan tahan butang kuasa pada pembesar suara selama kira-kira 10 saat. Ini memulakan semula pembesar suara. Jika masalah berterusan, hubungi Sony sokongan atau pendedar Sony terdekat anda.

Nota

- Masa pengecasan bateri berbeza-beza bergantung kepada keadaan penggunaan bateri terbina dalam.
- Cas pembesar suara pada suhu persekitaran antara 5 °C dan 35 °C (41 °F dan 95 °F). Sila ambil perhatian bahawa suhu bilik mungkin turun hingga 5 °C (41 °F) atau lebih rendah bergantung pada musim. Sebagai contoh, suhu bilik menurun terutamanya pada musim sejuk.

- Pembesar suara menjadi suam apabila disentuh semasa pengecasan bateri. Ini bukan kerosakan.
 - Elakkan terdedah kepada perubahan suhu yang mendadak, cahaya matahari terus, kabut, pasir, habuk, atau kejutan mekanikal. Juga, jangan meninggalkan pembesar suara di dalam kereta yang berada di bawah cahaya matahari.
 - Selagi pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC menggunakan kabel kuasa AC yang disertakan (kabel utama), pembesar suara boleh mengecas bateri terbina dalamnya. Pengecasan bateri juga boleh dilakukan semasa pembesar suara dihidupkan. Walau bagaimanapun, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama untuk selesai, bergantung pada penggunaan pembesar suara. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
 - Untuk sebab keselamatan, pengecas secara automatik berhenti mengecas dalam kes berikut.
 - Apabila pembesar suara dicas dalam persekitaran yang sangat panas atau sejuk
 - Apabila pengecasan mengambil masa terlalu lama
- Untuk menyelesaikan masalah ini, cabut kabel kuasa AC (kabel utama) dan pasangkannya semula dalam julat suhu operasi 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F).
- Jika bateri terbina dalam berada di bawah beban tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan untuk keselamatan. Dalam keadaan sebegini, kurangkan kelantangan atau hentikan main balik.
 - Jika anda memainkan muzik semasa pembesar suara berada dalam keadaan berikut, kelantangan mungkin diselaraskan secara automatik atas sebab keselamatan.
 - Pembesar suara sedang mengecas bateri terbina dalam.
 - Pembesar suara diletakkan di lokasi dengan suhu persekitaran yang tinggi.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533479

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Nota tentang ciri kalis air

Kebolehlihatan kalis air pembesar suara

Dengan penutup ditutup rapat, pembesar suara ini mempunyai prestasi kalis air yang setara dengan IPX4 (*1) (hanya apabila pembesar suara diletakkan secara menegak), iaitu penarafan “perlindungan daripada kemasukan air” yang ditakrifkan oleh IEC 60529 “Darjah perlindungan yang disediakan oleh kepungan (Kod IP)” (*2) untuk peralatan elektrik. Apabila diletakkan secara mendatar, pembesar suara ini tidak kalis air.

Cecair yang dimaksudkan spesifikasi prestasi kalis air terpakai untuk

Terpakai	air segar, air paip
Tidak terpakai	cecair selain daripada yang di atas (air sabun, air dengan detergen atau bahan mandian, syampu, air kolam renang, air mata air panas, air masin, dan sebagainya)

(*1) Kesetaraan IPX4: Pembesar suara mengekalkan prestasinya semasa disembur air dari semua arah. Ini bermakna tiada kesan air ditemui di dalam pembesar suara selepas ujian selama 10 minit dengan air pada kadar 10 L/min disembur dari jarak 300 mm hingga 500 mm (11 7/8 inci hingga 19 3/4 inci) ke semua arah.


(*2) Aksesori yang disertakan dan penyambung pembesar suara ini tidak kalis air. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan dedahkan pembesar suara kepada air atau titisan semasa menggunakan mana-mana penyambung.

Prestasi kalis air pembesar suara adalah berdasarkan pengukuran kami dalam keadaan yang dinyatakan di sini. Ambil perhatian bahawa kerosakan akibat daripada rendaman air atau kemasukan habuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan pelanggan adalah tidak dilindungi oleh jaminan.

Untuk mengekalkan prestasi kalis air

Perhatikan langkah berjaga-jaga di bawah dengan teliti untuk memastikan penggunaan pembesar suara yang betul.

- Pembesar suara ini tidak mempunyai reka bentuk yang tahan terhadap tekanan air. Jangan meletakkan pembesar suara ke dalam air atau secara langsung di bawah air yang sedang mengalir keluar dari kepala paip untuk daripada mengelakkan kerosakan.
- Jangan tuangkan air bersuhu tinggi atau hembuskan udara panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung kepada pembesar suara. Jangan sekali-kali menggunakan pembesar suara di tempat yang mengalami suhu tinggi, seperti di sauna atau berhampiran sumber panas.
- Kendali penutup di bahagian belakang pembesar suara dengan berhati-hati. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air. Dengan menggunakan pembesar suara, pastikan bahawa penutup ditutup sepenuhnya. Apabila menutup penutupnya, berhati-hati untuk tidak membiarkan benda asing masuk. Jika penutup tidak ditutup sepenuhnya prestasi kalis air boleh merosot dan boleh menyebabkan kerosakan pembesar suara akibat air memasuki pembesar suara.

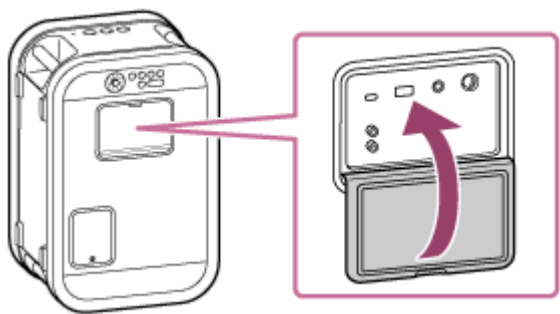

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533480

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Cara penjagaan pembesar suara

Anda boleh menggunakan pembesar suara dengan lebih selesa dan untuk jangka masa yang lebih lama dengan mengikut prosedur penyelenggaraan di bawah.

- Sekiranya permukaan menjadi kotor, lap permukaan menggunakan kain lembut, kering atau kain yang direndam di dalam air atau air suam dan perah dengan betul-betul. Bergantung pada jenis kotoran, mungkin kotoran tidak dapat ditanggalkan.

Nota

- Sekiranya permukaan pembesar suara menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dsb. untuk membersihkan pembesar suara tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533481

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles

Teknologi wayarles BLUETOOTH ialah teknologi wayarles jarak pendek yang membolehkan komunikasi antara peranti digital, seperti telefon pintar dan komputer.

Julat komunikasi maksimum

Gunakan teknologi wayarles BLUETOOTH antara pembesar suara dan peranti yang terletak dalam lingkungan kira-kira 30 m (kira-kira 98.4 kaki) antara satu sama lain.

Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.

- Terdapat halangan seperti orang, logam, atau dinding antara pembesar suara dan peranti BLUETOOTH.
- Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Gangguan daripada peranti lain

Oleh kerana peranti BLUETOOTH LAN wayarles (IEEE802.11ax/b/g/n) menggunakan frekuensi yang sama (2.4 GHz), gangguan gelombang mikro mungkin berlaku dan mengakibatkan kelajuan komunikasi berkurang, hingar, atau sambungan yang tidak sah jika pembesar suara digunakan berhampiran dengan peranti LAN wayarles.

Gangguan kepada peranti lain

Gelombang mikro yang dikeluarkan dari peranti BLUETOOTH boleh menjejaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan pembesar suara ini dan peranti BLUETOOTH yang lain di lokasi yang berikut, kerana kemalangan mungkin berlaku:

- di hospital, berhampiran tempat duduk keutamaan dalam kereta api, lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, berhampiran pintu automatik atau berhampiran penggera kebakaran.

Nota

- Bergantung pada persekitaran rangkaian, mungkin berlaku gangguan pada transmisi dengan kadar bit tinggi.
- Disebabkan ciri-ciri teknologi wayarles BLUETOOTH, keluaran bunyi daripada pembesar suara sedikit tertinggal di belakang keluaran bunyi daripada peranti BLUETOOTH. Ini berlaku semasa anda mendengar muzik.
- Pembesar suara menyokong keupayaan keselamatan yang mematuhi piawaian BLUETOOTH. Sokongan ini menyediakan sambungan yang selamat apabila teknologi wayarles BLUETOOTH digunakan. Walau bagaimanapun, kekuatan keselamatan mungkin tidak mencukupi bergantung pada konfigurasi tetapan. Ingat perkara ini apabila anda menggunakan teknologi wayarles BLUETOOTH untuk komunikasi.
- Kami tidak bertanggungjawab atas kebocoran maklumat semasa komunikasi Bluetooth.
- Peranti yang mempunyai fungsi BLUETOOTH mesti mematuhi piawaian BLUETOOTH dan disahkan kesahihannya. Standard BLUETOOTH ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc. Walaupun peranti mematuhi standard BLUETOOTH, isu-isu berikut mungkin timbul bergantung pada set ciri atau spesifikasi peranti tersebut.
 - Peranti gagal menyambung.
 - Peranti yang disambungkan tidak berfungsi seperti yang diterangkan dalam arahan.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

- Peranti dengan radio atau penala terbina dalam tidak boleh disambungkan kepada pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH kerana bunyi hingar mungkin berlaku semasa siaran.
- Letakkan pembesar suara lebih jauh daripada peralatan seperti TV, radio atau pemain kaset untuk mengelakkan bunyi bising dalam siaran.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533482

5-074-072-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Penggunaan lencana Dibuat untuk Apple bermakna bahawa suatu aksesori telah direka untuk menyambung khususnya dengan produk Apple yang dikenal pasti dalam lencana dan telah disijilkan oleh pembangun dengan memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhannya dengan piawaian dan kawal selia keselamatan.
Sila maklum bahawa penggunaan aksesori ini dengan produk Apple boleh menjejaskan prestasi tanpa wayar.
- Perkhidmatan rangkaian, kandungan dan (sistem pengendalian dan) perisian produk ini mungkin tertakluk pada terma dan syarat individu, dan perubahan, gangguan atau penamatan pada bila-bila masa, dan mungkin melibatkan yuran, pendaftaran, dan penyediaan maklumat kad kredit.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533483

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Tanda dagangan

- Google, Android dan Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac dan macOS ialah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- IOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco di A.S. dan negara lain dan digunakan di bawah lesen.
- Microsoft, Windows dan Windows Media adalah sama ada tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. Tanda kata dan logo Auracast™ ialah tanda dagang yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. Apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- USB Type-C® dan USB-C® ialah tanda dagangan berdaftar USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda [™] dan ® tidak ditentukan.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533484

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 5

Penyelesaian Masalah

Jika pembesar suara tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, cuba langkah-langkah berikut dalam turutan untuk menyelesaikan masalah.

1. Cas pembesar suara.



2. Mulakan semula peranti yang disambungkan seperti telefon pintar atau komputer anda.



3. Akses Sony laman sokongan daripada menu “Sound Connect” aplikasi untuk mencari punca dan penyelesaian masalah. Sebagai alternatif, semak laman sokongan di bawah.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Mulakan semula pembesar suara.



5. Mulakan pembesar suara.



6. Sekiranya sebarang masalah berterusan, hubungi Sony kenalan sokongan di bawah atau pengedar Sony terdekat anda.
<https://www.sony.net/support-contact>

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Menghidupkan semula pembesar suara

Apabila anda menghadapi masalah seperti berikut, mulakan semula pembesar suara. Untuk memulakan semula pembesar suara, tekan dan tahan butang kuasa pada pembesar suara selama kira-kira 10 saat.

- Anda tidak boleh mengendalikan pembesar suara selepas ia dihidupkan.
- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menyelesaikan masalah berpasangan.

Pembesar suara dimatikan semasa proses mula semula, dan kemudian dihidupkan semula setelah proses itu selesai.



Nota

- Maklumat pasangan pembesar suara dikekalkan walaupun selepas pembesar suara dihidupkan semula. Walau bagaimanapun, maklumat padanan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Selepas memasang pembesar suara dengan peranti baharu, matikan pembesar suara, hidupkan semula dan kemudian mulakan semula pembesar suara.
- Menghidupkan semula pembesar suara mungkin akan mengubah tetapan kelantangan, fungsi, atau bunyinya.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533486

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Memulakan pembesar suara

Jika pembesar suara gagal beroperasi dengan sepenuhnya setelah anda menghidupkan semula, mulakan pembesar suara untuk mengembalikan tetapan lalainya.

Semasa pembesar suara dihidupkan, tekan dan tahan butang main balik dan butang ULT pada pembesar suara selama 5 saat atau lebih sehingga pembesar suara dimatikan.



Pembesar suara dimulakan. Sebarang tetapan yang diubah, seperti kelantangan pembesar suara, akan dipulihkan kepada tetapan lalai dan semua maklumat penjadohan akan dipadamkan.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat dimulakan semasa kuasa dimatikan.

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533487

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 5

Spesifikasi

Bahagian pembesar suara

Sistem pembesar suara

2-hala, refleksi bass

Pembesar suara

Unit woofer:

Kira-kira 230 mm diameter (1)

(Kira-kira 9.1 inci diameter (1))

Unit twiter:

Kira-kira diameter 60 mm (2)

(Kira-kira 2.4 inci diameter (2))

Am

Input

- Port USB Jenis A: Peranti USB Disokong (Kelas Penyimpanan Massal) (*)

(*) Untuk model Tanah Besar China:

Port ini hanya diaktifkan apabila pembesar suara disambungkan ke soket kuasa AC dan dihidupkan.

- USB Type-C® port: UAC 1.0 (Kelas Penyimpanan Massal tidak disokong)

- Jek MIC (Φ 6.3 mm)

Sensitiviti 14 mV, rintangan 10 kΩ

- LINE 1 jack (RCA)

Sensitiviti 1 950 mV, rintangan 10 kΩ

- LINE 2 jack (XLR)

Peringkat input maksimum 17.34 V (27 dB), impedans 50 kΩ

Output

LINE OUT jack (XLR)

Tahap keluaran maksimum 17.34 V (27 dB)

DC Keluar (*)

Port USB Jenis A (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/Maksimum 1.5 A)

Port USB Type-C® (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/Maximum 1.5 A)

(*) Untuk model Tanah Besar China:

Kuasa DC hanya dikeluarkan apabila pembesar suara disambungkan ke soket AC dan dihidupkan.

Kuasa

- Untuk model Amerika Utara:

AC 120 V, 60 Hz, atau menggunakan bateri litium-ion terbina dalam

- Untuk model Tanah Besar China:

AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, atau menggunakan bateri litium-ion terbina dalam

- Untuk model negara/wilayah lain:

AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, atau menggunakan bateri litium-ion terbina dalam

Penggunaan kuasa

Kira-kira 79 W

Penggunaan kuasa mod menunggu

Apabila mod siap sedia BLUETOOTH diaktifkan: 2.0 W atau kurang

Apabila mod siap sedia BLUETOOTH dilumpuhkan: 0.3 W atau kurang

Suhu operasi

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensi (L × T × D)

Termasuk bahagian unjuran dan kawalan

Kira-kira 358 mm × 534 mm × 280 mm (14.1 in × 21.1 in × 11.1 in)

Massa (Termasuk bateri)

Kira-kira 12.7 kg (28 paun)

Spesifikasi Komunikasi

Sistem komunikasi:

BLUETOOTH

Petua

- Untuk masa yang diperlukan untuk mengecas bateri boleh dicas semula terbina dalam dan jam bateri terbina dalam untuk memainkan audio daripada peranti BLUETOOTH, lihat "[Mengecas pembesar suara.](#)"

Model iPhone/iPod yang serasi

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (Generasi ke-3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (Generasi ke-2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (Generasi ke-7)

(Mulai Mac 2026)

Bergantung pada iOS yang disokong oleh model-model di atas, aplikasi "Sound Connect" mungkin tidak dapat digunakan.

Nota

- Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.
- Rujuk kepada Panduan Rujukan yang disertakan bersama produk anda, yang mungkin mengandungi maklumat spesifikasi yang tidak disenaraikan di atas.

Tajuk Berkaitan

- [Codec yang disokong](#)

Sila ambil perhatian bahawa Panduan Bantuan ini telah diterjemahkan oleh mesin. Terjemahan mesin tidak peka konteks dan mungkin tidak sejajar secara sempurna dengan versi bahasa Inggeris kandungan ini. Untuk melihat versi bahasa Inggeris asal, pilih English daripada [Halaman Pemilihan Bahasa].

TP1002533488