

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5



Model: YY7870E

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Snelstartgids

Download de app en stel de luidspreker in

Uw apparaat bevat veel handige functies. Download de "Sound Connect"-app en haal het meeste uit wat u hebt. Zie „[De "Sound Connect" -app gebruiken](#)” voor de belangrijkste functies die beschikbaar zijn in de "Sound Connect" -app.




Sound Connect

Gebruik

Volg na aankoop van de luidspreker de onderstaande procedure voor het weergeven van muziek.

1

De luidspreker inschakelen



Druk op de aan/uit-knop op de luidspreker. Wanneer je de luidspreker na aankoop voor het eerst gebruikt, schakelt deze automatisch over naar de koppelingsmodus. Het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker begint dubbel te knipperen.

2

Verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten





Volg de instructies in de gedownloade "Sound Connect" -app om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen tussen de luidspreker en uw smartphone of iPhone. Zodra er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. De status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker verandert van knipperen naar continu branden.

3

Luisteren naar muziek



Start het afspelen op een BLUETOOTH-apparaat.

SRS-ULT500

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Wat u kunt doen met de luidspreker

[De luidspreker gebruiken](#)

[De "Sound Connect" -app gebruiken](#)

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De luidspreker dragen of neerzetten](#)

Stroombron/opladen

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-byfunctie \(automatisch inschakelen\)](#)
- [USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)
- [Autom. standby_\(energiebesparende\) functie](#)
- [De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij \(STAMINA\)](#)

Verlichtingsfunctie

- [Het lampje van de luidspreker in- of uitschakelen \(verlichtingsfunctie\)](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH-apparaat

- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten via de "Sound Connect" -app via een BLUETOOTH-verbinding](#)

- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Multipoint-verbinding

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

DJ-apparaat

- [Verbinding maken met een DJ-apparaat \(LINE 1\)](#)
- [Aansluiten op een DJ-apparaat via een gebalanceerde verbinding \(LINE 2\)](#)

[Een USB-apparaat aansluiten \(USB-A\)](#)

[Een computer of smartphone aansluiten \(USB-C\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

DJ-apparaat

- [Muziek beluisteren via een DJ-apparaat \(LINE 1\)](#)
- [Muziek beluisteren via een DJ-apparaat via een gebalanceerde aansluiting \(LINE 2\)](#)

[Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat \(USB-A\)](#)

[Naar muziek luisteren vanaf een computer of een smartphone \(USB-C\)](#)

[Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)

[Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

[Geniet van draadloos afspelen via meerdere luidsprekers \(Party Chain-functie\)](#)

Extra functies

- [Een externe microfoon gebruiken](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

[Opmerkingen over het opladen](#)

[Opmerkingen over de waterbestendigheid](#)

[Verzorging van de luidspreker](#)

[Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De luidspreker opnieuw opstarten](#)

[De luidspreker initialiseren](#)

Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker gebruiken

De volgende functies kunnen worden bediend door op de knoppen op de luidspreker te drukken.

Voor functies waarvan de gedetailleerde werkwijze in de Helpgidswordt beschreven, zie de gerelateerde onderwerpen onderaan de pagina.


Muziek afspelen vanaf een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt draadloos genieten van muziek vanaf het apparaat dat via een BLUETOOTH-verbinding is aangesloten, zoals een smartphone of een computer.




Muziek afspelen vanaf een DJ-apparaat

Je kunt genieten van muziek via een DJ-apparaat dat is aangesloten met een RCA- of XLR-kabel.

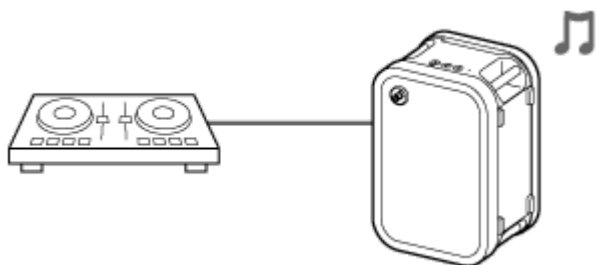

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat

U kunt muziek afspelen vanaf een USB-apparaat, een smartphone of een computer die compatibel is met de USB Type-C -kabel.

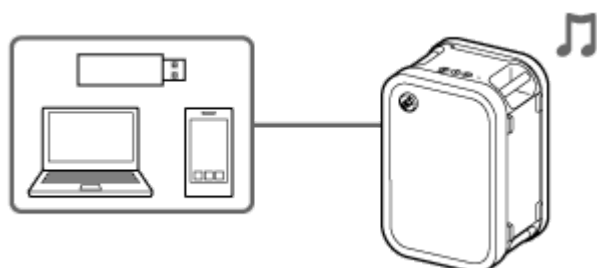

Verlichting

De luidspreker licht op op het ritme van de muziek om de sfeer op te vrolijken.


Stereopaar

Je kunt van een krachtiger geluid genieten door twee luidsprekers via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar te verbinden.




Feestketting

Je kunt van muziek genieten door meerdere luidsprekers aan te sluiten die compatibel zijn met de Party Chain-functie. Je kunt maximaal 100 luidsprekers aansluiten.

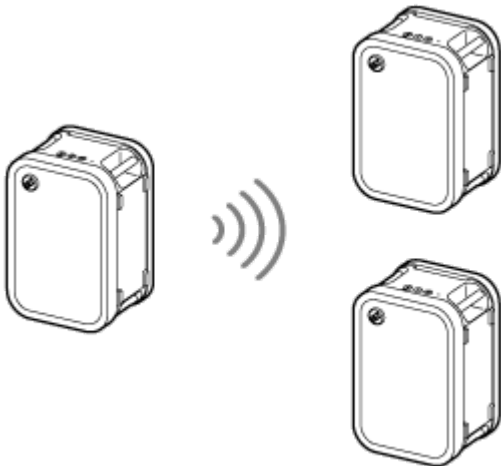

Karaoke

Je kunt van karaoke genieten door een in de handel verkrijgbare dynamische microfoon op de luidspreker aan te sluiten. Gebruik een dynamische microfoon met een standaardstekker van Φ 6,3 mm.

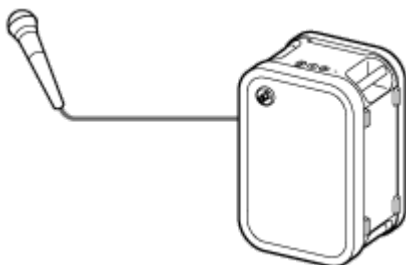

Verwant onderwerp

- [Het lampje van de luidspreker in- of uitschakelen \(verlichtingsfunctie\)](#)
- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een DJ-apparaat \(LINE 1\)](#)
- [Aansluiten op een DJ-apparaat via een gebalanceerde verbinding \(LINE 2\)](#)
- [Een USB-apparaat aansluiten \(USB-A\)](#)
- [Een computer of smartphone aansluiten \(USB-C\)](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Geniet van draadloos afspelen via meerdere luidsprekers \(Party Chain-functie\)](#)
- [Een externe microfoon gebruiken](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De "Sound Connect" -app gebruiken

Download de "Sound Connect" -app uit de Google Play™-store of via App Store en installeer de app op je smartphone.



Hieronder worden de functies beschreven die u kunt uitvoeren en de instellingen die u kunt aanpassen met de "Sound Connect" -app.

Voor de functies waarvan de gedetailleerde werkwijze in de Helpgidswordt beschreven, zie de gerelateerde onderwerpen onderaan de pagina.

Via het tabblad [My Device] heb je toegang tot het volgende.

Bedieningsknoppen en statusweergave

Je kunt de resterende batterijcapaciteit van de ingebouwde oplaadbare batterij van de luidspreker bekijken.

Geluidseffect

Je kunt van de audio-uitvoer genieten door de Geluidseffect op de luidspreker aan te passen.

Geluidsveld-optimalisatie

De luidspreker detecteert de omgeving en past het geluid automatisch aan tot het optimale niveau.

Opmerking

- In sommige gevallen kan de omgeving ervoor zorgen dat het geluid niet optimaal tot zijn recht komt.

Functie

Je kunt de ingangsbron van de luidspreker wijzigen. Wanneer je USB-Aselecteert, kun je via [USB Library] een bestand selecteren om af te spelen.

Bluetooth-verbindingskwaliteit

U kunt aangeven of u bij BLUETOOTH-verbindingen de voorkeur geeft aan geluidskwaliteit of aan verbindingstabiliteit.

- [Prioritize Sound Quality]: Selecteer deze optie om prioriteit te geven aan de geluidskwaliteit.
- [Prioritize Stable Connection]: Kies deze optie als de verbinding onstabiel is. Selecteer deze optie bijvoorbeeld wanneer er vaak geluidsstoringen optreden.

Opmerking

- De afspeeltijd kan korter uitvallen, afhankelijk van de geluidskwaliteit en de omstandigheden waarin u de luidspreker gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden in de ruimte waar u de luidspreker gebruikt, kan er nog steeds af en toe geluid optreden, zelfs als [Prioritize Stable Connection] is geselecteerd.

Bluetooth-stand-by

Wanneer u een BLUETOOTH-apparaat gebruikt, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld en wordt er een BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

Instellingen voor ULT-knop

Je kunt de geluidsmodus selecteren waarnaar je wilt overschakelen wanneer je op de ULT -knop op de luidspreker drukt.

Party Now

Je kunt een van de geluidseffecten synchroon met de muziek die tijdens een feestje wordt afgespeeld toepassen. Je kunt ook de kleur van de verlichting en de knippersnelheid aanpassen.

Daarnaast kun je genieten van diverse karaokefuncties, waaronder de scorefunctie en geluidseffecten.

Batterijverzorging

Wanneer deze functie is ingeschakeld, gaat de batterij langer mee.

Autom. standby

Als de luidspreker 15 minuten of langer niet wordt gebruikt, wordt hij automatisch uitgeschakeld. Als u deze functie uitschakelt, neemt het stroomverbruik toe.

STAMINA

Je kunt de instellingen voor Geluidseffect en Verlichtingsmodus aanpassen om het stroomverbruik te verminderen.

Verlichtingsmodus

Je kunt de verlichtingsmodus en de verlichtingskleur aanpassen aan je stemming of de omgeving.

Melding en spraakgids

U kunt het meldingsgeluid en de spraakbegeleiding in- of uitschakelen. U kunt ook het volume van de gesproken aanwijzingen instellen.

Softwareversie

Je kunt de versie van de luidsprekersoftware bekijken.

Software-update

U kunt aangeven hoe de luidsprekersoftware moet worden bijgewerkt.

Via het tabblad [Menu] heb je toegang tot het volgende.

Help


Je kunt de ondersteuningsinformatie voor de luidspreker bekijken.

Opmerking

- De gebruiksaanwijzing en de schermweergaven in de "Sound Connect" -app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van toekomstige updates.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Onderdelen en bedieningselementen

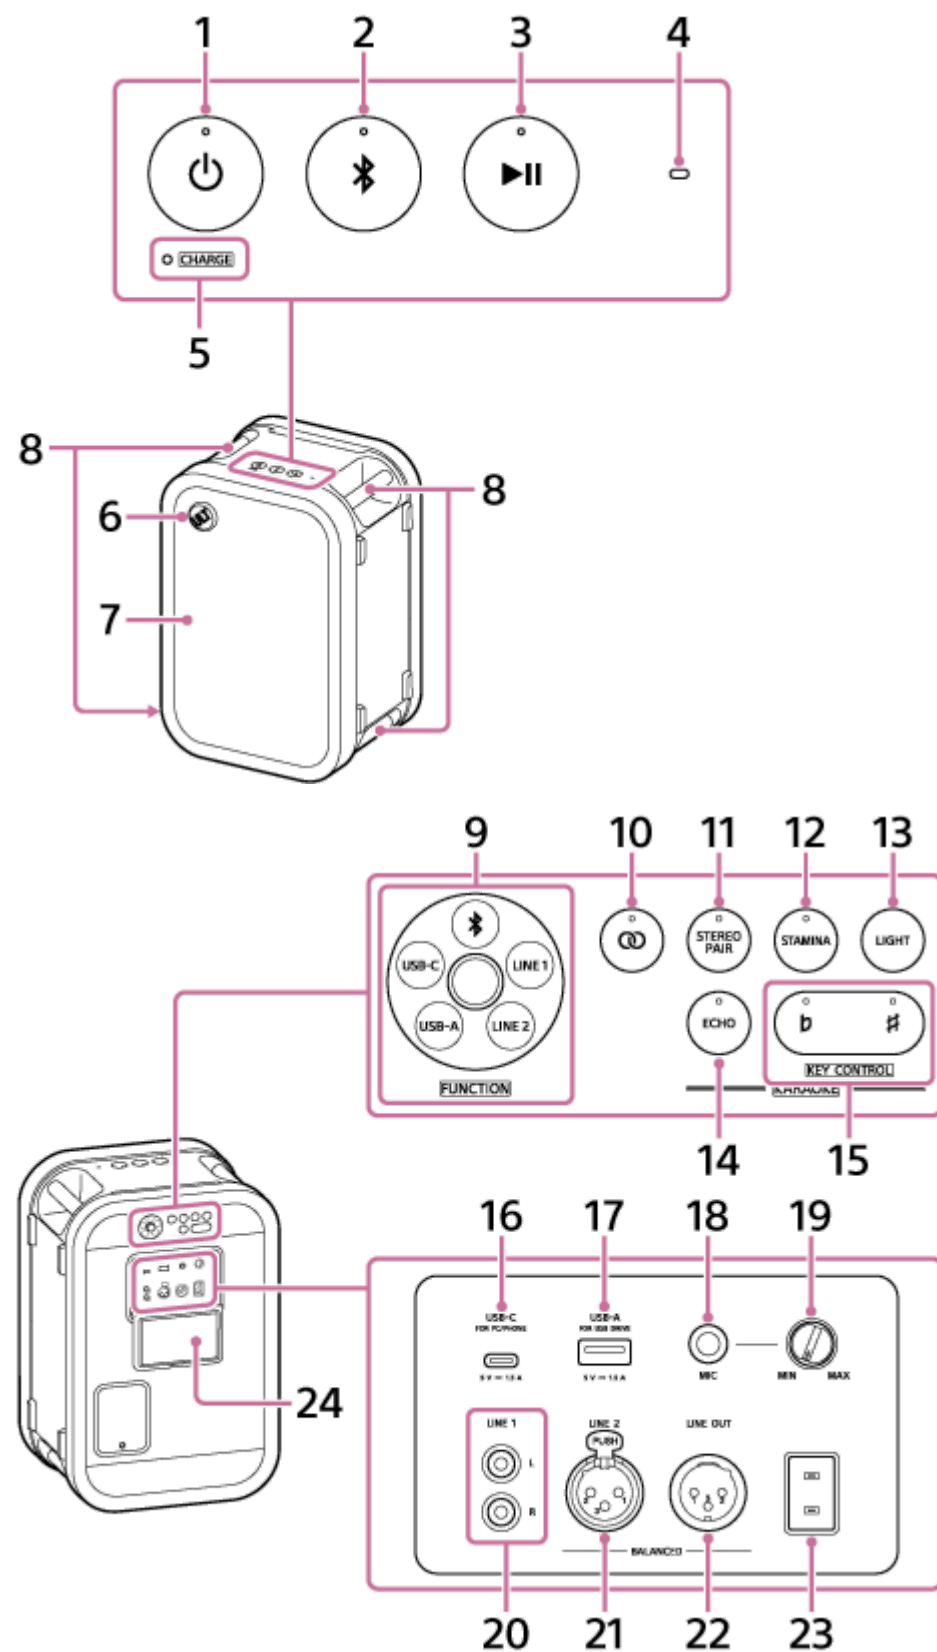

1. aan/uit-knop met indicatielampje

2.  BLUETOOTH-knop met indicatielampje

3.  afspeelknop

Op de afspeelknop van de luidspreker zit een reliëfpunt. Gebruik dit puntje als richtpunt bij het bedienen van de knop.

4. Openingen voor microfoondetectie

Leg geen voorwerpen op dit gat.

5. CHARGE-aanduiding

6. ULT -knop met volumeregelaar

Als je de ULT -knop op de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, speelt de luidspreker een bepaald muziknummer af. Dit muziknummer is opgeslagen ter illustratie. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals ongeveer 2 seconden op de knop ULT of drukt u op de afspeelknop.

7. Licht

8. Handgrepen

9. FUNCTION draaiknop

-  BLUETOOTH

- LINE 1

- LINE 2

- USB-A

- USB-C

10.  Party Chain-knop met indicator

11. STEREO PAIR-toets met aanduiding

12. STAMINA-toets met aanduiding

13. LIGHT-toets

14. ECHO-toets met aanduiding

15. KEY CONTROL knoppen en indicatoren

 platte knop met indicator

 scherpe knop met indicator

16. USB-C -poort (USB Type-C®)

Je kunt muziek afspelen vanaf je computer of smartphone. Deze poort kan ook stroom leveren aan een ander apparaat (*).

(*) Bij de modellen die zijn ontworpen voor het Chinese vasteland kan via deze poort ook stroom worden geleverd aan een ander apparaat. Dit is echter alleen mogelijk als de AC -ingang en een stopcontact met elkaar zijn verbonden via het meegeleverde netsnoer.

17. USB-A poort

Je kunt muziek afspelen vanaf je USB-apparaat. Deze poort kan ook stroom leveren aan een ander apparaat (*).

(*) Bij de modellen die zijn ontworpen voor het Chinese vasteland zijn via deze poort ook het afspelen van muziek en het opladen van een ander apparaat mogelijk. Deze poort is echter alleen actief wanneer de AC -ingangs aansluiting en een stopcontact via het meegeleverde netsnoer met elkaar zijn verbonden.

18. MIC-aansluiting (Φ 6,3 mm)

19. MIC niveauregelaar

Het microfoonvolume wordt tot een minimum teruggebracht wanneer deze knop op de luidspreker in de stand MIN wordt gezet.

Het microfoonvolume staat op maximaal wanneer deze knop op de luidspreker in de stand MAX staat.

20. LINE 1-aansluiting

Sluit een in de handel verkrijgbare RCA-kabel aan op de LINE 1 -aansluiting van de luidspreker.

21. LINE 2-aansluiting

Sluit een in de handel verkrijgbare XLR-kabel aan op de LINE 2 -aansluiting van de luidspreker.

22. LINE OUT-aansluiting

Sluit deze aansluiting en de LINE 2 -aansluiting op een andere luidspreker aan met een in de handel verkrijgbare XLR-kabel.

23. AC -aansluiting

24. Afdekking

Opmerking

- De poorten en aansluitingen op de luidspreker zijn niet waterbestendig. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar er water op kan spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532660

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker dragen of neerzetten

Om de luidspreker te dragen

Koppel alle aangesloten kabels los voordat u de luidspreker verplaatst.




Pak de luidspreker bij een van de handgrepen vast met een van beide handen en til de luidspreker op om hem te dragen. De juiste manier om de luidspreker vast te houden is van groot belang om letsel of materiële schade te voorkomen.

Opmerking

- Om letsel of materiële schade te voorkomen, moet u de luidspreker op de juiste manier vastpakken en dragen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u de luidspreker op een helling vervoert.
- Draag de luidspreker niet terwijl er iets zwaars op ligt, zoals een persoon of bagage.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen of baby's in de buurt zijn wanneer u de luidspreker vervoert.
- Laat kinderen hun handen of armen niet in de openingen van de handgrepen steken. Hun handen of armen kunnen vast komen te zitten en letsel veroorzaken.

Om de luidspreker horizontaal te plaatsen

De luidspreker kan ook horizontaal worden geplaatst. (Zorg ervoor dat je de kant met de rubberen voetjes naar beneden legt.)

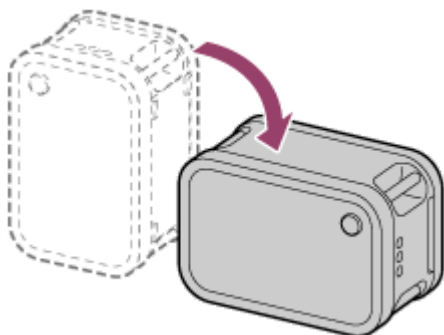

Opmerking

- Wanneer de luidspreker horizontaal wordt geplaatst, wordt de geluidskwaliteit automatisch aangepast aan de optimale kwaliteit voor de horizontale stand.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker opladen

De luidspreker kan op elk van de volgende voedingen worden aangesloten.

- Stroomvoorziening via een stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer (voedingskabel)
- Stroomvoorziening via de ingebouwde oplaadbare batterij

Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.


Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

Hint

- Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, is naast de normale oplaadmethode ook de modusoptie Batterijverzorging beschikbaar. De Batterijverzorging -modus beperkt de maximale laadcapaciteit tot ongeveer 90% en zorgt ervoor dat de accu langer meegaat. De afspeeltijd in de Batterijverzorging -modus is korter dan de afspeeltijd wanneer de ingebouwde batterij via de normale oplaadmethode wordt opgeladen. Op het moment van aankoop staat de luidspreker niet in de Batterijverzorging -modus.
- Je kunt de Batterijverzorging -modus in- of uitschakelen met de "Sound Connect" -app terwijl de luidspreker is ingeschakeld.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit de AC -ingang en een stopcontact aan met behulp van het meegeleverde netsnoer. De AC -ingang bevindt zich achter het klepje aan de achterzijde van de luidspreker.

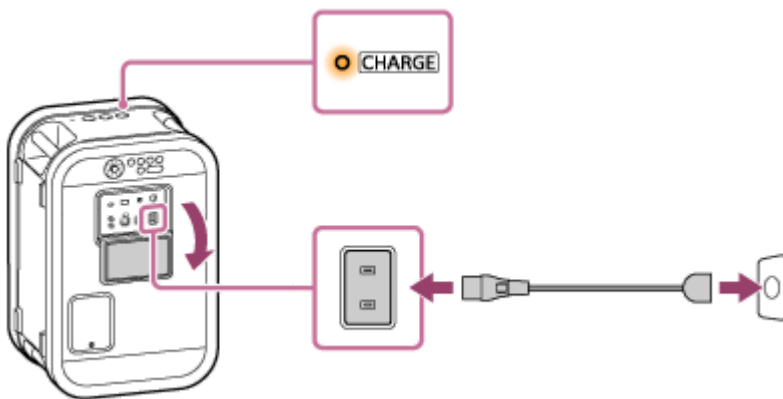

Het opladen van de batterij begint en het CHARGE -lampje op de luidspreker gaat oranje branden. Het opladen is na ongeveer 3 uur (*) voltooid en het lampje gaat uit.

(*) De tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat u de dop goed sluit nadat u het meegeleverde netsnoer (voedingskabel) van de luidspreker hebt losgekoppeld.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen en je probeert hem opnieuw op te laden, gaat het CHARGE -lampje op de luidspreker oranje branden. Vervolgens schakelt het na ongeveer 1 minuut uit.

Het resterende laadniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij controleren

Je kunt de functie voor gesproken aanwijzingen inschakelen, zodat de luidspreker bij het inschakelen gesproken aanwijzingen geeft over de resterende batterijcapaciteit. Gebruik de "Sound Connect" -app om de spraakbegeleiding in te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, hoor je bij het inschakelen van de luidspreker een gesproken melding die aangeeft hoeveel batterijvermogen er nog over is. Hieronder volgt een overzicht van de gesproken aanwijzingen die u mogelijk te horen krijgt.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

81% - 90% (Batterijverzorging -modus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterijverzorging-stand, volledig opgeladen, batterij ongeveer op 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batterij bijna leeg)

Gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij

- Ongeveer 20 uur
 - De Batterijverzorging -modus is uitgeschakeld.
 - Er wordt een BLUETOOTH verbinding tot stand gebracht.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 16.
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
 - De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.
- Ongeveer 12 uur
 - De Batterijverzorging -modus is uitgeschakeld.
 - Er wordt een BLUETOOTH verbinding tot stand gebracht.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 16.
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
 - De verlichtingsfunctie is ingeschakeld.
- Ongeveer 2 uur
 - De Batterijverzorging -modus is uitgeschakeld.
 - Er wordt een BLUETOOTH verbinding tot stand gebracht.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 50 (maximum).
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
 - De verlichtingsfunctie is ingeschakeld.

Tijd die nodig is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij

- Ongeveer 3 uur (*)

10 minuten opladen is goed voor ongeveer 100 minuten muziekweergave.

 - De Batterijverzorging -modus is uitgeschakeld.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 16.

- De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
- De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.

(*) De tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

De gebruiksduur van de hierboven genoemde ingebouwde oplaadbare batterij is gemeten met behulp van de door ons gespecificeerde muziekbron.

De daadwerkelijke uitvoeringstijd kan afwijken van de vermelde tijd als gevolg van de volgende factoren.

- Volume van de luidspreker
- Nummers die via de luidspreker worden afgespeeld
- De omgevingstemperatuur van de luidspreker
- Gebruiksvoorwaarden van de luidspreker

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit gedraagt de stembegeleiding of de luidspreker zich als volgt.

- "Low Battery" (Batterij bijna leeg)
De ingebouwde batterij raakt bijna leeg. Het CHARGE -lampje op de luidspreker begint langzaam te knipperen. De luidspreker schakelt na een tijdje automatisch uit. Laad de luidspreker op. Het is mogelijk dat de luidspreker geen stroom kan leveren aan andere apparaten.
- "Battery is empty" (Batterij is leeg)
De ingebouwde batterij is leeg. Zelfs als je probeert de luidspreker in te schakelen, lukt dat niet. Laad de luidspreker op.
- De CHARGE -indicator op de luidspreker knippert drie keer oranje wanneer je de luidspreker probeert in te schakelen.
De ingebouwde batterij is bijna leeg. De luidspreker kan niet worden ingeschakeld. Laad de luidspreker op.

Hint

- Zolang de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten, kan de ingebouwde accu worden opgeladen. De batterij kan ook worden opgeladen terwijl de luidspreker muziek afspeelt. Het opladen van de batterij kan echter lang duren, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt.
- Schakel de energieoptie STAMINA in de "Sound Connect" -app in om het stroomverbruik te verminderen wanneer u de ingebouwde batterij gebruikt. Hierdoor kun je langer van muziek genieten.

Opmerking

- Het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker kan lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem warme of koude omgeving
 - Als het opladen te lang duurt

Om dit probleem op te lossen, moet u het netsnoer loskoppelen en het opnieuw aansluiten binnen het bedrijfstemperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).
- Als de ingebouwde accu tijdens het opladen zwaar wordt belast, wordt het opladen uit veiligheidsoverwegingen onderbroken. Zet in dat geval het volume lager of stop het afspelen.
- Laad de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op op plaatsen waar er water op de luidspreker kan spatten. De meegeleverde accessoires en de poorten en aansluitingen zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn.

- Zelfs als u de luidspreker een tijdje niet gaat gebruiken, moet u de ingebouwde batterij voldoende opladen om de prestaties van de luidspreker op peil te houden. Laad de accu eens in de zes maanden op.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532662


5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de aan/uit-knop op de luidspreker.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen en het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker begint langzaam blauw te knipperen.

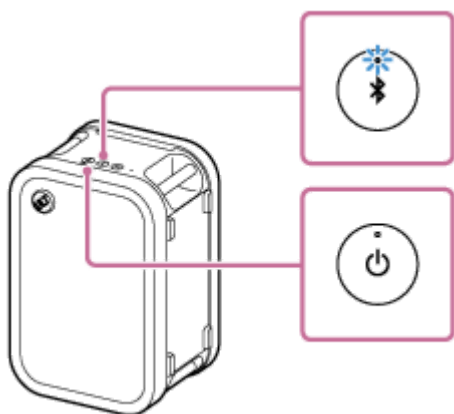

Als de luidspreker geen koppelingsgegevens heeft, blijft het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel blauw knipperen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie na aankoop voor het eerst gebruikt.

Opmerking

- Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is, hoor je een gesproken melding (Low battery (Batterij bijna leeg)). Vervolgens begint het CHARGE -lampje op de luidspreker langzaam te knipperen. De luidspreker schakelt na een tijdje automatisch uit. Je moet de luidspreker opladen. Het is mogelijk dat de luidspreker geen stroom kan leveren aan andere apparaten.
- Wanneer het resterende batterijniveau zo laag wordt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, treden de volgende gebeurtenissen op.
 - Je hoort gesproken aanwijzingen (Battery is empty. (Batterij is leeg.)).
 - De luidspreker schakelt automatisch uit.Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is en je probeert de luidspreker in te schakelen, knippert het CHARGE -lampje op de luidspreker drie keer oranje. De luidspreker kan echter niet worden ingeschakeld. Je moet de luidspreker opladen.

Verwant onderwerp


- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Het lampje van de luidspreker in- of uitschakelen \(verlichtingsfunctie\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de aan/uit-knop op de luidspreker.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen en het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker gaat uit.

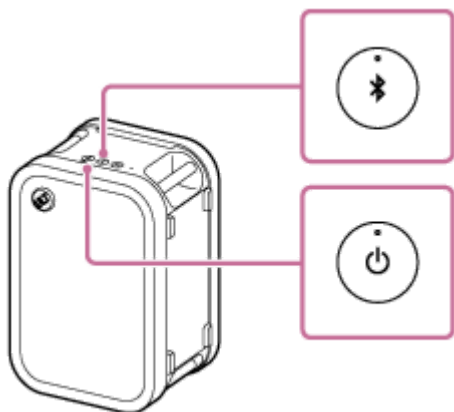

Hint

- Het stroomlampje op de luidspreker kan oranje blijven branden, zelfs nadat je de luidspreker hebt uitgeschakeld. Dit geeft aan dat de BLUETOOTH-stand-byfunctie is geactiveerd (*).

(*) Op het moment van aankoop is de BLUETOOTH-stand-byfunctie uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-byfunctie \(automatisch inschakelen\)](#)
- [Autom. standby \(energiebesparende\) functie](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532664

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5


Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-byfunctie (automatisch inschakelen)

Met de BLUETOOTH-stand-byfunctie kunt u automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen door een BLUETOOTH-apparaat te bedienen. Op het moment van aankoop is de BLUETOOTH-stand-byfunctie uitgeschakeld. Je moet de functie eerst activeren voordat je deze kunt gebruiken.

Houd rekening met het volgende voordat u de luidspreker in gebruik neemt:


- De BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt alleen geactiveerd wanneer de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten. Zolang de luidspreker uitsluitend op de ingebouwde oplaadbare batterij werkt, is de BLUETOOTH-stand-byfunctie uitgeschakeld.
- Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt geactiveerd, blijft het stroomlampje op de luidspreker oranje branden terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.
- Koppel de luidspreker van tevoren met een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsgegevens op de luidspreker zijn opgeslagen, gaat de luidspreker niet naar BLUETOOTH-stand-bymodus. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gebruikt.

- 1 Sluit de AC -ingang en een stopcontact aan met behulp van het meegeleverde netsnoer. De AC -aansluiting bevindt zich achter het klepje aan de achterkant van de luidspreker.**

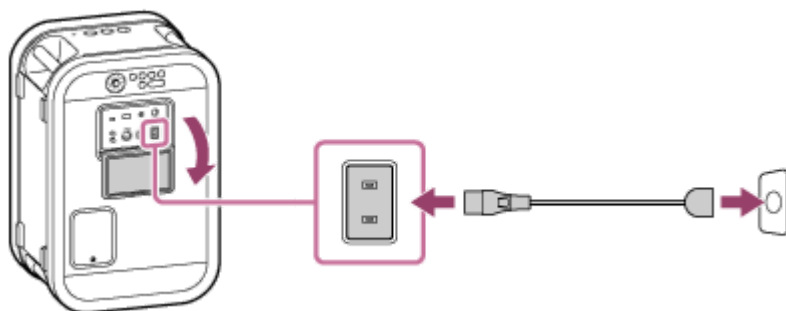

- 2 Zet de luidspreker aan.**

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen.

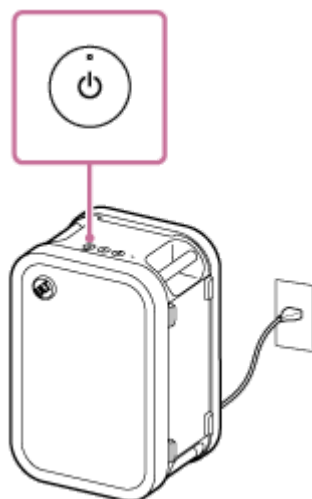

- 3 Start de "Sound Connect"-app op uw smartphone op.**

4 Activeer [Bluetooth Standby].

De BLUETOOTH-stand-byfunctie deactiveren

Schakel in stap 4 hierboven [Bluetooth Standby]uit.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532665


5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone opladen


U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB.

- 1 Sluit de AC -ingang en een stopcontact aan met behulp van het meegeleverde netsnoer. De AC -ingang bevindt zich achter het klepje aan de achterkant van de luidspreker.

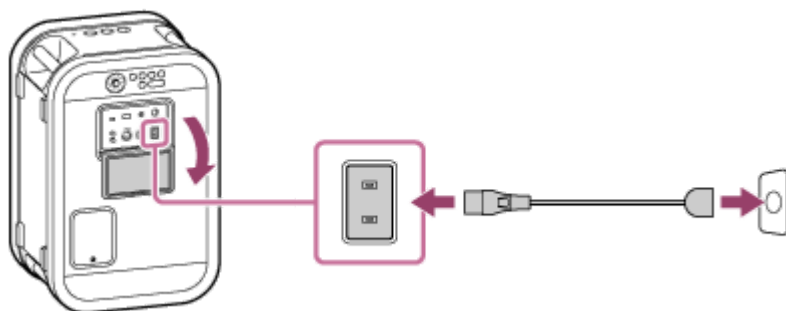

- 2 Sluit een USB-apparaat, zoals een smartphone of een iPhone, aan op de USB-C® - of USB-A -poort met een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

De USB-C - en USB-A -aansluitingen bevinden zich achter het klepje aan de achterzijde van de luidspreker.

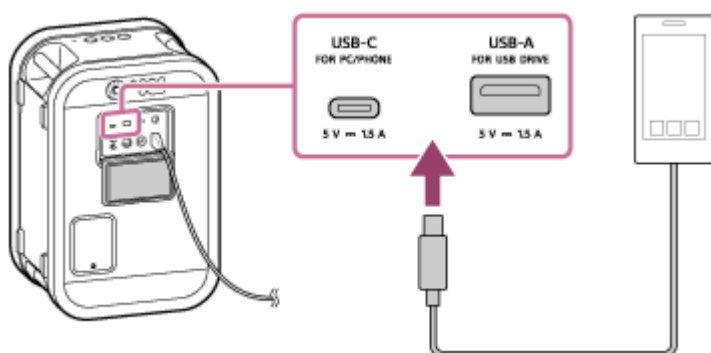

- 3 Zet de luidspreker aan.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen, en de luidspreker begint het aangesloten USB-apparaat van stroom te voorzien om de batterij op te laden.

Hint

- Voor de modellen die zijn ontworpen voor de landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland: Het is ook mogelijk om een ander apparaat van stroom te voorzien terwijl de luidspreker uitsluitend op de ingebouwde batterij werkt.

Opmerking

- Zolang de luidspreker het andere apparaat van stroom voorziet, is de Autom. standby -functie uitgeschakeld.
- Zelfs als de luidspreker een ander apparaat aan het opladen is, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld als de volgende omstandigheden ongeveer 4 uur aanhouden.

- De luidspreker is niet in gebruik.
- De luidspreker speelt geen muziek of geluid af.
- Wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld, wordt de stroomtoevoer naar het aangesloten USB-apparaat onderbroken.
- Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is, kan de luidspreker mogelijk geen stroom meer leveren aan andere apparaten.
- Afhankelijk van het USB-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker het apparaat niet van stroom kan voorzien.
- Laad de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op op plaatsen waar er water op de luidspreker kan spatten. De meegeleverde accessoires en de poorten en aansluitingen zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn.
- Zorg ervoor dat u de dop goed sluit nadat u de USB-kabel uit de luidspreker hebt losgekoppeld. De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Autom. standby \(energiebesparende\) functie](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532666

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Autom. standby (energiebesparende) functie

Als een van de volgende situaties ongeveer 15 minuten aanhoudt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Dit is bedoeld om de lading van de ingebouwde oplaadbare batterij te sparen.

Op het moment van aankoop wordt de functie Autom. standby geactiveerd.

Wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH-modus staat

- De luidspreker is niet in gebruik.
- Het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat speelt geen muziek of geluid af en wordt ook niet bediend.

Wanneer de luidspreker zich in de USB-C -modus, USB-A -modus, LINE 1 -modus of LINE 2 -modus bevindt

- De luidspreker is niet in gebruik.
- Het apparaat dat is aangesloten op de USB-C -poort, de USB-A -poort, de LINE 1 -aansluiting of de LINE 2 -aansluiting van de luidspreker speelt geen muziek of geluid af en wordt ook niet bediend.

Hint

- Je kunt de Autom. standby -functie in- of uitschakelen via de "Sound Connect" -app.

Opmerking

- Zolang de Autom. standby -functie is uitgeschakeld, wordt de luidspreker in de volgende gevallen niet automatisch uitgeschakeld. Daardoor wordt er meer stroom verbruikt.
 - De luidspreker wordt al een tijdje niet gebruikt.
 - Er wordt al een tijdje geen muziek of geluid afgespeeld.
- Zolang er een microfoon op de luidspreker is aangesloten, is de functie Autom. standby uitgeschakeld.
- Zolang de luidspreker het andere apparaat van stroom voorziet, is de Autom. standby -functie uitgeschakeld.
- Wanneer de ingangssignalen uiterst zwak zijn, kan de Autom. standby -functie worden geactiveerd, zelfs terwijl er muziek wordt afgespeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende situaties.
 - Het volume van de muziek staat erg zacht.
 - Het opnameniveau van de muziekbron is laag.

De Autom. standby -functie in- of uitschakelen

1 Zet de luidspreker aan.

2 Houd de knop STEREO PAIR en de knop LIGHT op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.

- Wanneer de Autom. standby -functie is uitgeschakeld, knippert het stroomlampje op de luidspreker drie keer oranje.

- Wanneer de Autom. standby -functie wordt geactiveerd, knippert het stroomlampje op de luidspreker twee keer oranje.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532667

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij (STAMINA)

U kunt het stroomverbruik verlagen wanneer de luidspreker wordt gevoed door de ingebouwde oplaadbare batterij. Hierdoor kun je de luidspreker langer gebruiken.

Om de stroomoptie STAMINA te gebruiken

Op het moment van aankoop is de stroomoptie STAMINA uitgeschakeld.

Druk op de knop STAMINA op de luidspreker om de STAMINA -stroomoptie in te schakelen.

Zolang de energieoptie STAMINA is ingeschakeld, zijn de verlichtingsfunctie en de geluidseffecten uitgeschakeld. Tot de geluidseffecten behoort de ULT POWER SOUND.

Hint

- Met de "Sound Connect" -app kun je de STAMINA -energieoptie in- of uitschakelen.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532668


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Het lampje van de luidspreker in- of uitschakelen (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Op het moment van aankoop wordt de verlichtingsfunctie geactiveerd.

1 Zet de luidspreker aan.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen.
De luidspreker licht op.

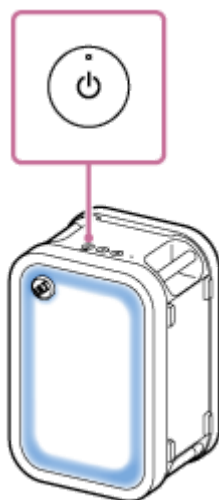

Om de verlichtingsmodus van de luidspreker te wijzigen

Door telkens op de LIGHT -knop op de luidspreker te drukken, kun je de verlichtingsmodus wijzigen of de verlichtingsfunctie uitschakelen. Wanneer je de verlichtingsfunctie uitschakelt, gaat het lampje van de luidspreker uit.



Hint

- Met de "Sound Connect" -app kun je het volgende doen:
 - De verlichtingsfunctie van de luidspreker in- of uitschakelen

- De verlichtingsmodus en de verlichtingskleur aanpassen aan je stemming of de omgeving

Opmerking

- Als het lampje van de luidspreker te fel of verblindend lijkt, zet dan de verlichting in de ruimte wat feller of schakel de verlichtingsfunctie uit.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende onderdelen van de luidspreker.
- Wanneer de verlichtingsfunctie is ingeschakeld, wordt de stroomoptie STAMINA automatisch uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532669

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten

Je kunt draadloos van muziek genieten via de luidspreker door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Pairing is het proces dat nodig is om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen twee BLUETOOTH-apparaten. Tijdens dit proces registreert elk van de BLUETOOTH-apparaten de apparaatgegevens van het andere apparaat.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten in combinatie met de luidspreker te gebruiken, moet u elk apparaat waarmee u verbinding wilt maken, koppelen.

Voer de koppelingsprocedure uit op zowel de luidspreker als het apparaat.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Zodra een apparaat is gekoppeld, is het niet nodig om het opnieuw te koppelen. Maak verbinding met apparaten die al met de luidspreker zijn gekoppeld door de voor elk apparaat vereiste methode te volgen.

Raadpleeg de onderstaande gerelateerde onderwerpen voor meer informatie over de koppelings- en verbindingsprocedures.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten via de "Sound Connect" -app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532670

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten via de "Sound Connect" - app via een BLUETOOTH-verbinding

Start de "Sound Connect" -app op je Android-smartphone of iPhone om de luidspreker met een smartphone of iPhone te verbinden.



Sony Sound Connect 

Hint

- Wanneer je een tweede of volgend apparaat koppelt, kun je de luidspreker via de "Sound Connect" -app in de koppelingsmodus zetten.

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhone-toestellen kan onstabiel worden wanneer de "Sound Connect" -app wordt gebruikt om de verbinding tot stand te brengen. Volg in dat geval de stappen in "[Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)" om verbinding te maken met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532671

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding

Pairing is het proces dat nodig is om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen twee BLUETOOTH-apparaten. Tijdens dit proces registreert elk van de BLUETOOTH-apparaten de apparaatgegevens van het andere apparaat.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Voordat u de luidspreker in gebruik neemt, moet u het volgende doen:

- Plaats de Android-smartphone of de iPhone binnen 1 m (3,2 ft) van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Voer een van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat er direct na het koppelen een plotseling hard geluid uit de luidspreker klinkt.
 - Zet het volume van de Android-smartphone of de iPhone en van de luidspreker zachter.
 - Stop het afspelen van muziek.

Afhankelijk van of het een Android-smartphone of een iPhone betreft, kan het volume van het apparaat worden gesynchroniseerd met het luidspkervolume. Dit kan gebeuren wanneer het afspelen van muziek begint nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de Android-smartphone of de iPhone en de luidspreker.

- Zorg dat u de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone of de iPhone bij de hand hebt.


1 Zet de luidspreker aan.



2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om BLUETOOTH te selecteren.

3 Controleer de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert




Als de luidspreker geen koppelingsgegevens heeft, schakelt hij automatisch over naar de koppelingsmodus zodra hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 5.

Hint

- In de volgende gevallen beschikt de luidspreker niet over koppelingsgegevens.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld aan een Android-smartphone of iPhone
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te koppelen met een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 5.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het zijn dat het apparaat automatisch verbinding maakt met de luidspreker zodra u de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat activeert.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de luidspreker direct nadat hij is ingeschakeld opnieuw verbinding maken met het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden



De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om de luidspreker met een ander BLUETOOTH-apparaat te verbinden, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te koppelen met een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 5. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het zijn dat het apparaat direct na het inschakelen van de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat automatisch verbinding maakt met de luidspreker.

4 Druk op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.

Je hoort de gesproken aanwijzingen via de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.




5 Voer op de Android-smartphone of de iPhone de koppelingsprocedure uit en zoek naar de luidspreker.

Voer op de Android-smartphone de volgende stappen uit.


- Tik om de volgende items achtereenvolgens te selecteren.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- Tik op de schakelknop om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.

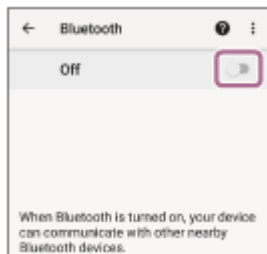


- Tik op [ULT TOWER 5].

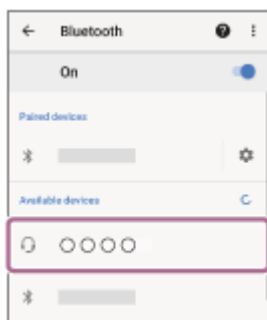

Als [ULT TOWER 5] niet verschijnt, voer de procedure dan helemaal opnieuw uit vanaf stap 5.

Voer op de iPhone de volgende stappen uit.

- Tik om de volgende items achtereenvolgens te selecteren.
[Settings] - [Bluetooth]

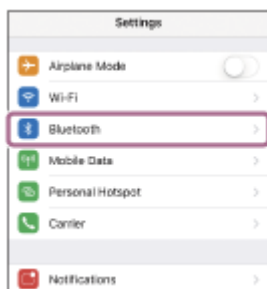

- Tik op de schakelknop om de BLUETOOTH-functie in te schakelen.



- Tik op [ULT TOWER 5].




Als [ULT TOWER 5] niet verschijnt, herhaal dan de procedure vanaf stap 5.

Hint

- Als er een toegangscode (*) moet worden ingevoerd op het scherm van de Android-smartphone of de iPhone, voer dan "0000" in.
- (*) De toegangscode kan ook wel „toegangscode“, „PIN-code“, „PIN-nummer“ of „wachtwoord“ worden genoemd.

6 Volg de instructies op het scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

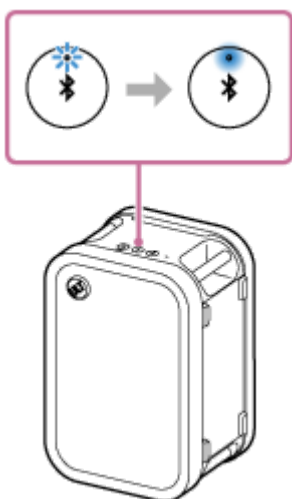

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand komt, herhaal dan vanaf stap 4.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie op BLUETOOTH-apparaten is ingeschakeld, wordt een van de apparaten direct nadat de luidspreker is ingeschakeld opnieuw met de luidspreker verbonden. Dit geldt voor het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder een BLUETOOTH-verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht.
- De bovenstaande instructies voor de Android-smartphone en de iPhone dienen ter illustratie. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- Met de "Sound Connect" -app kun je diverse instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelingsmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten beëindigd. Vervolgens gaat het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker langzaam knipperen. De koppelingsmodus wordt echter niet geactiveerd als de luidspreker geen

koppelingsgegevens bevat. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gebruikt. Als de koppelingsmodus wordt uitgeschakeld voordat het koppelingsproces is voltooid, herhaal dan vanaf stap 4.

- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn na gebeurtenissen zoals reparatiewerkzaamheden verwijderd.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er al 8 apparaten zijn gekoppeld, leidt een poging om nog een apparaat te koppelen tot een wijziging van de koppelingsgegevens van de apparaten die via BLUETOOTH-verbindingen zijn verbonden. Met andere woorden: de koppelingsgegevens van het apparaat dat als eerste is gekoppeld, worden vervangen door de koppelingsgegevens van het nieuwe gekoppelde apparaat.
 - De koppelingsgegevens met de luidspreker worden van het BLUETOOTH-apparaat verwijderd.
 - De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als je de luidspreker initialiseert, kan het zijn dat de luidspreker geen verbinding kan maken met je Android-smartphone of iPhone. Wis in dat geval de koppelingsgegevens van de luidspreker op je Android-smartphone of iPhone en voer de koppelingsprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' of de functie 'Party Chain' is ingeschakeld, kunt u de multipoint-verbinding niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532672

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows®)

Pairing is het proces dat nodig is om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen twee BLUETOOTH-apparaten. Tijdens dit proces registreert elk van de BLUETOOTH-apparaten de apparaatgegevens van het andere apparaat.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Geschikte besturingssystemen


Windows 11

Voordat u de luidspreker in gebruik neemt, moet u het volgende doen:

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Leg de gebruiksaanwijzing van de computer bij de hand, zodat u deze kunt raadplegen.
- Voer een van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat er direct na het koppelen een plotseling hard geluid uit de luidspreker klinkt.
 - Zet het volume van zowel de computer als de luidspreker zachter.
 - Stop het afspelen van muziek.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.

Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

 - Als de luidspreker van je computer is ingeschakeld, ziet het luidsprekerpictogram in de statusbalk er als volgt uit.




1 Zet de luidspreker aan.



2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om BLUETOOTH te selecteren.

3 Controleer of het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker brandt.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert




Als de luidspreker geen koppelingsgegevens heeft, schakelt hij automatisch over naar de koppelingsmodus zodra hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 5.

Hint

- In de volgende gevallen beschikt de luidspreker niet over koppelingsgegevens.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.


- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.

- Om de luidspreker opnieuw te koppelen met een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 7.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het zijn dat het apparaat automatisch verbinding maakt met de luidspreker zodra u de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat activeert.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de luidspreker direct nadat hij is ingeschakeld opnieuw verbinding maken met het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

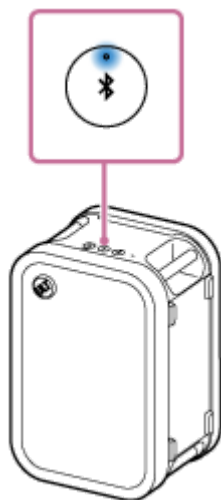

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.

- Om de luidspreker opnieuw te koppelen met een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 7.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat wordt het apparaat automatisch met de luidspreker verbonden zodra u de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat activeert.


Je hoort de gesproken aanwijzingen via de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.




5 Maak de computer weer actief als deze in de stand-by- (slaap-) of slaapstand staat.

6 Registreer de luidspreker op de computer.


- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].

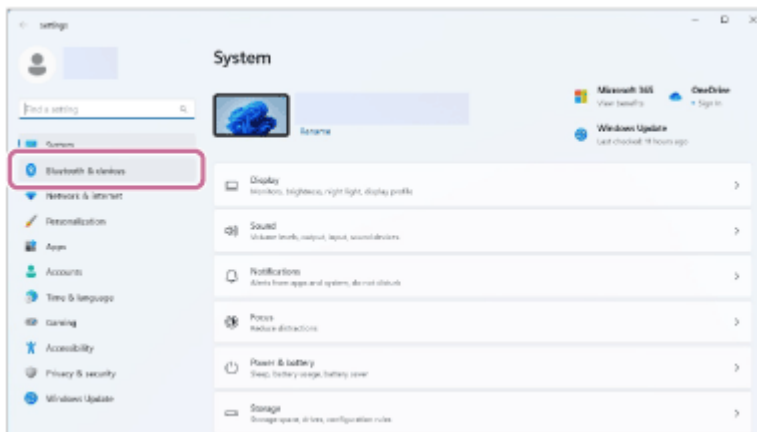


- Klik op de schakelaar [Bluetooth] om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add device].

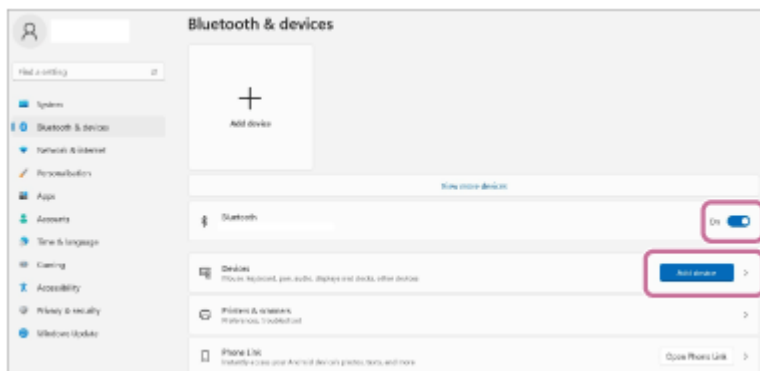

- Klik op [Bluetooth].

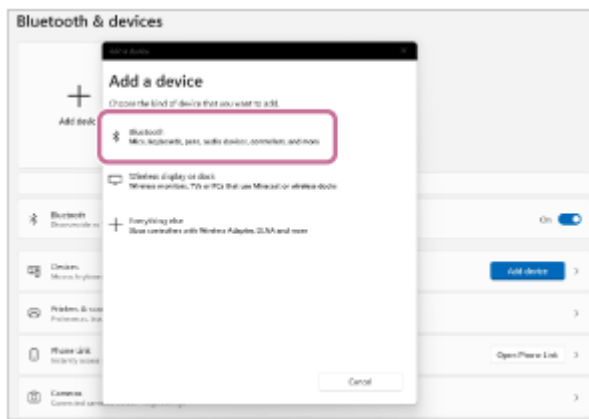

- Selecteer [ULT TOWER 5].

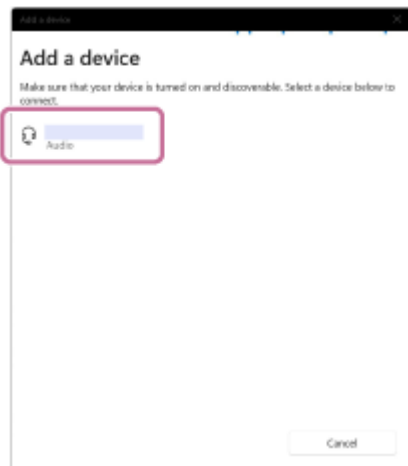

Als een toegangscode (*) vereist is, voer dan "0000" in.

Als [ULT TOWER 5] niet verschijnt, herhaal dan de procedure vanaf stap 4.

(*) De toegangscode kan ook wel „toegangscode”, „PIN-code”, „PIN-nummer” of „wachtwoord” worden genoemd.

- Nadat de koppeling tot stand is gebracht, wordt er automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht en verschijnt een van de volgende meldingen op het scherm.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Ga door naar stap 8.



7 Selecteer de luidspreker op de computer.

- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].

- Klik op [Bluetooth & devices].
- Selecteer [ULT TOWER 5] en klik op [Connect].

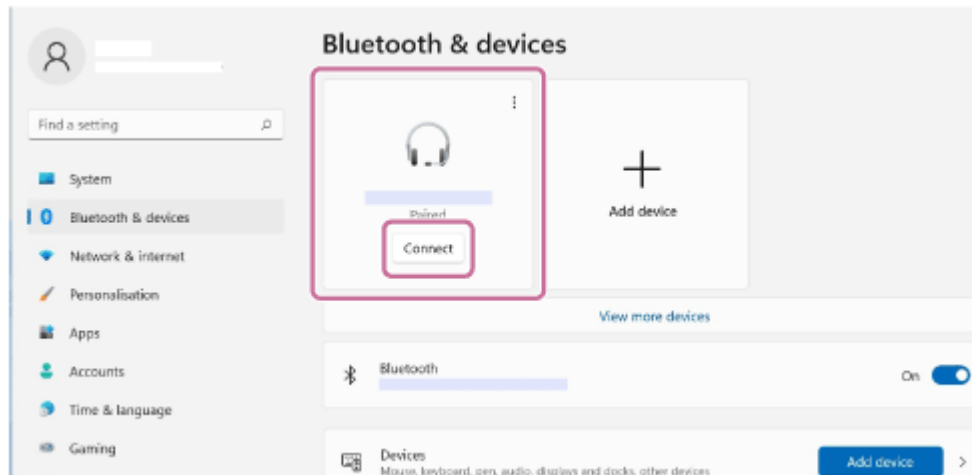

Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.


Zodra er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een van de volgende meldingen op het scherm.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Ga door naar stap 8.

8 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

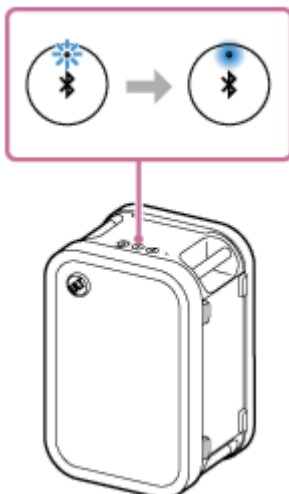

Als de verbindingsooging mislukt, herhaal dan de procedure vanaf stap 4.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sound Connect" -app kun je diverse instellingen aanpassen, zoals de volgende.

- BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
- BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelingsmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten beëindigd. Vervolgens gaat het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker langzaam knipperen. De koppelingsmodus wordt echter niet geactiveerd als de luidspreker geen koppelingsgegevens bevat. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gebruikt. Als de koppelingsmodus wordt uitgeschakeld voordat het koppelingsproces is voltooid, herhaal dan vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - Koppelingsgegevens worden na gebeurtenissen zoals reparatiewerkzaamheden gewist.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er al 8 apparaten zijn gekoppeld, leidt een poging om nog een apparaat te koppelen tot een wijziging van de koppelingsgegevens van de apparaten die via BLUETOOTH-verbindingen zijn verbonden. Met andere woorden: de koppelingsgegevens van het apparaat dat als eerste is gekoppeld, worden vervangen door de koppelingsgegevens van het nieuwe gekoppelde apparaat.
 - De koppelingsgegevens met de luidspreker worden uit het BLUETOOTH -apparaat verwijderd.
 - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als je de luidspreker initialiseert, kan het zijn dat de luidspreker geen verbinding kan maken met je computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' of de functie 'Party Chain' is ingeschakeld, kunt u de multipoint-verbinding niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532673

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Pairing is het proces dat nodig is om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen twee BLUETOOTH-apparaten. Tijdens dit proces registreert elk van de BLUETOOTH-apparaten de apparaatgegevens van het andere apparaat.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Geschikte besturingssystemen

macOS (versie 12.7 of hoger)

Voordat u de luidspreker in gebruik neemt, moet u het volgende doen:

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Leg de gebruiksaanwijzing van de computer bij de hand, zodat u deze kunt raadplegen.
- Voer een van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat er direct na het koppelen plotseling een hard geluid uit de luidspreker klinkt.
 - Zet het volume van zowel de computer als de luidspreker zachter.
 - Stop het afspelen van muziek.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.

Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

 - Als de luidspreker van je computer is ingeschakeld, ziet het luidsprekerpictogram in de statusbalk er als volgt uit.




1 Zet de luidspreker aan.



2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om BLUETOOTH te selecteren.

3 Controleer of het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker brandt.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert




Als de luidspreker geen koppelingsgegevens heeft, schakelt hij automatisch over naar de koppelingsmodus zodra hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 5.

Hint

- In de volgende gevallen beschikt de luidspreker niet over koppelingsgegevens.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd

Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.


- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.

- Om de luidspreker opnieuw te koppelen met een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 5.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het zijn dat het apparaat automatisch verbinding maakt met de luidspreker zodra u de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat inschakelt.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de luidspreker direct nadat hij is ingeschakeld weer verbinding maken met het apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

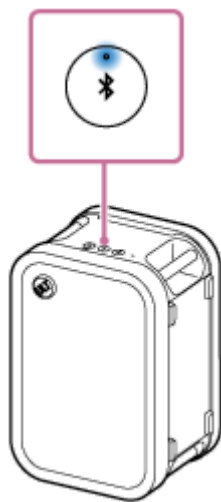

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat, gaat u verder met stap 4.

- Om de luidspreker opnieuw te koppelen aan een van de BLUETOOTH-apparaten waarmee de luidspreker eerder was gekoppeld, gaat u verder met stap 5.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat wordt het apparaat automatisch met de luidspreker verbonden zodra u de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat activeert.


4 Druk op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.

Je hoort de gesproken aanwijzingen via de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel te knippen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.




5 Zoek op de computer naar de luidspreker.

- Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

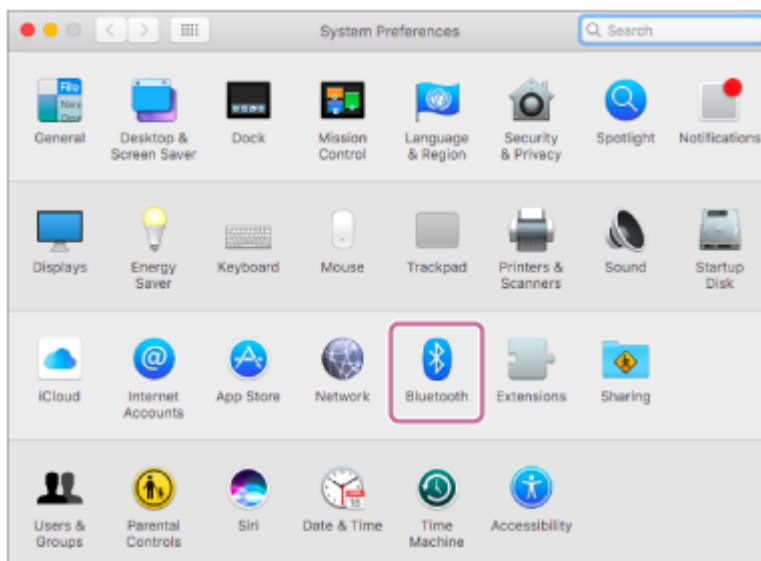


- Selecteer [ULT TOWER 5] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

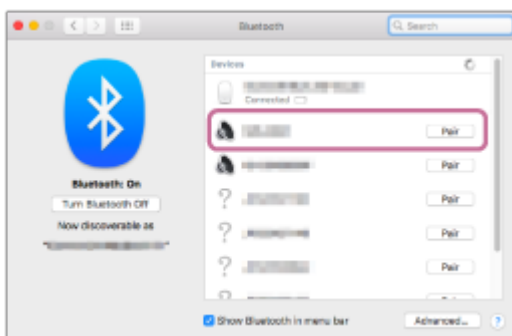

6 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

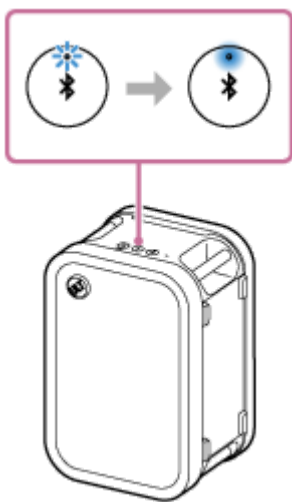

Als de verbindingsooging mislukt, herhaal dan de procedure vanaf stap 4.

- 7** Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [ULT TOWER 5] van [Output Device].

Je kunt vanaf je computer naar muziek luisteren en andere functies gebruiken.

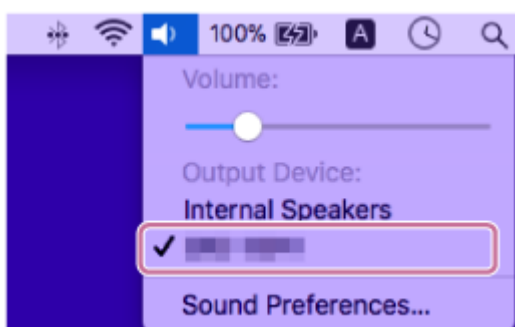

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sound Connect" -app kun je diverse instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelingsmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten beëindigd. Vervolgens gaat het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker langzaam knipperen. De koppelingsmodus wordt echter niet geactiveerd als de luidspreker geen koppelingsgegevens bevat. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties waarin de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gebruikt. Als de koppelingsmodus wordt uitgeschakeld voordat het koppelingsproces is voltooid, herhaal dan vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - Koppelingsgegevens worden na gebeurtenissen zoals reparatiewerkzaamheden gewist.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er al 8 apparaten zijn gekoppeld, leidt een poging om nog een apparaat te koppelen tot een wijziging van de koppelingsgegevens van de apparaten die via BLUETOOTH-verbindingen zijn verbonden. Met andere woorden: de koppelingsgegevens van het apparaat dat als eerste is gekoppeld, worden vervangen door de koppelingsgegevens van het nieuwe gekoppelde apparaat.

- De koppelingsgegevens met de luidspreker worden van het BLUETOOTH-apparaat verwijderd.
- De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als je de luidspreker initialiseert, kan het zijn dat de luidspreker geen verbinding kan maken met je computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' of de functie 'Party Chain' is ingeschakeld, kunt u de multipoint-verbinding niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532674

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de luidspreker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via BLUETOOTH-verbindingen, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron tussen 2 apparaten
U kunt de signaalbron voor muziekweergave omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.



De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen


1 Verbind de luidspreker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.

Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten via de "Sound Connect" -app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

2 Terwijl de luidspreker nog verbonden is met het eerste BLUETOOTH-apparaat, drukt u op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.


Je hoort de gesproken aanwijzingen via de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.



3 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

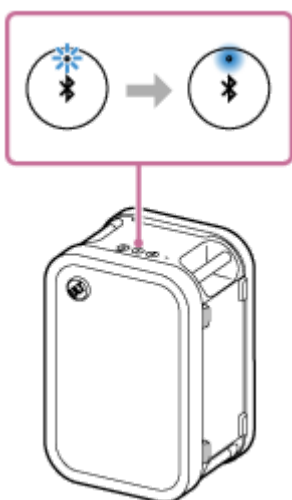

Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Zolang de luidspreker via een multipoint-verbinding met twee apparaten is verbonden, kunt u proberen een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding te verbinden.

Wanneer u de luidspreker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, vinden de volgende gebeurtenissen achtereenvolgens plaats.

- De BLUETOOTH-verbinding met een van de twee apparaten die voor het afspelen van de vorige muziek is gebruikt, blijft bestaan.
- De BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat is verbroken.
- Er wordt een nieuwe BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht tussen de luidspreker en het derde apparaat.

Muziekweergave terwijl de luidspreker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u de luidspreker bedient om muziek te laten weergeven, zal de muziek worden weergegeven van een van de apparaten in de multipoint-verbinding die eerder werd gebruikt voor de weergave.
- Om muziek weer te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek te beginnen te spelen.
In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de spreker er niet in slaagt de bron voor het afspelen van muziek te wijzigen. Met andere woorden: de luidspreker kan muziek blijven afspelen vanaf het oorspronkelijke (eerste) apparaat, ook nadat je het tweede apparaat hebt bediend om het afspelen te starten. Stop in een dergelijk geval het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie op BLUETOOTH-apparaten is ingeschakeld, wordt een van de apparaten direct nadat de luidspreker is ingeschakeld opnieuw met de luidspreker verbonden. Dit geldt voor het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder een BLUETOOTH-verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht.
- Met de "Sound Connect" -app kun je diverse instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen

Opmerking

- Zolang de functie 'Stereo Pair' of de functie 'Party Chain' is ingeschakeld, kunt u de multipoint-verbinding niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbindingsfunctie niet zult kunnen gebruiken.
- De multipoint-verbinding kan niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten via de "Sound Connect" -app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een Android™-smartphone of iPhone via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532675


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Verbinding maken met een DJ-apparaat (LINE 1)

Hieronder wordt beschreven hoe je één luidspreker aansluit op een DJ-apparaat.

1 Sluit een DJ-apparaat aan op de LINE 1 -aansluiting van de luidspreker.

Gebruik een in de handel verkrijgbare RCA-kabel om het DJ-apparaat aan te sluiten op de LINE 1 -aansluiting op de luidspreker.

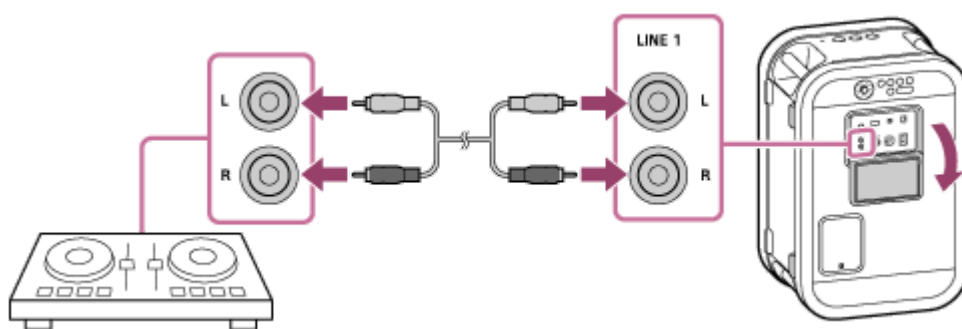

2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om LINE 1 te selecteren.

Om 2 of meer luidsprekers aan te sluiten

Raadpleeg "[Aansluiten op een DJ-apparaat via een gebalanceerde verbinding \(LINE 2\)](#)" om twee of meer luidsprekers aan te sluiten.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532676


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Aansluiten op een DJ-apparaat via een gebalanceerde verbinding (LINE 2)

Hieronder wordt beschreven hoe je twee of meer luidsprekers aansluit op een DJ-apparaat.

1 Sluit een DJ-apparaat aan op de LINE 2 (BALANCED)-aansluiting op beide luidsprekers.

Gebruik een in de handel verkrijgbare XLR-kabel om het DJ-apparaat aan te sluiten op de LINE 2 -aansluiting van elke luidspreker. Sluit een van de luidsprekers aan op de audio-uitgang voor het linkerkanaal op het DJ-apparaat. Sluit vervolgens de andere luidspreker aan op de audio-uitgang voor het rechterkanaal. Met deze instelling wordt het geluid in stereo afgespeeld.

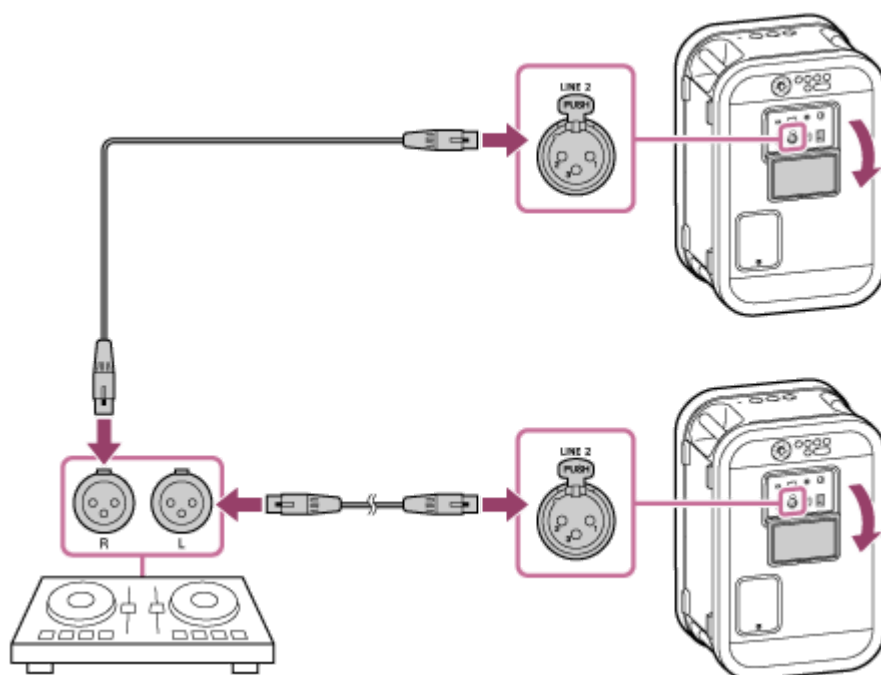


2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om LINE 2 te selecteren.

Om 3 of meer luidsprekers aan te sluiten

Je kunt maximaal 5 luidsprekers aansluiten op zowel het linker- als het rechterkanaal van het DJ-apparaat.

Gebruik een in de handel verkrijgbare XLR-kabel om de LINE OUT -aansluiting op de reeds aangesloten luidspreker te verbinden met de LINE 2 -aansluiting op een nieuwe luidspreker. Met deze configuratie kun je genieten van een krachtig geluid in een grote zaal.

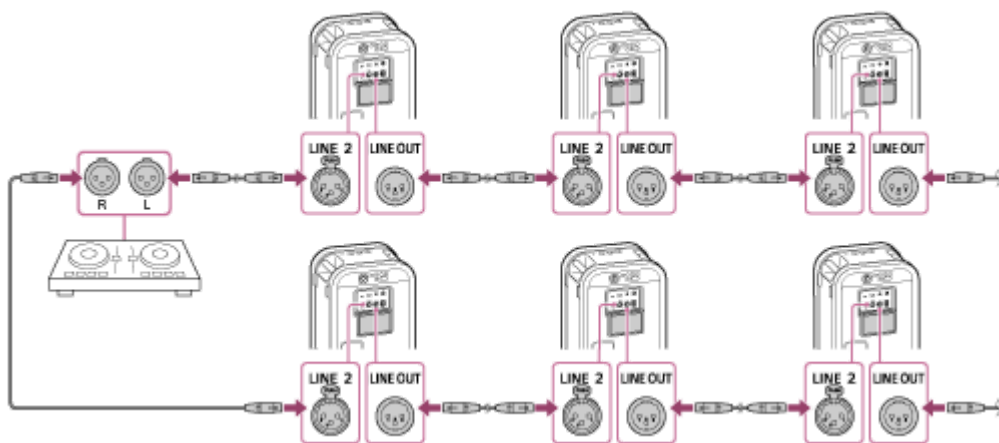

Om één luidspreker aan te sluiten

Raadpleeg “[Verbinding maken met een DJ-apparaat \(LINE 1\)](#)” voor het aansluiten van één luidspreker.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532677

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Een USB-apparaat aansluiten (USB-A)


Compatibele USB-apparaten

- De luidspreker ondersteunt alleen USB-apparaten die compatibel zijn met de USB Mass Storage Class.
- De luidspreker ondersteunt alleen USB-apparaten die zijn geformatteerd met een variant van het FAT-bestandssysteem. De exFAT-variant van het bestandssysteem is echter uitgesloten.


Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet met de luidspreker werken, zelfs als ze aan de bovenstaande vereisten voldoen.

De luidspreker ondersteunt het gebruik van een iPhone via een USB-verbinding niet.

- 1** Sluit de AC -ingang en een stopcontact aan met behulp van het meegeleverde netsnoer. De AC -ingang bevindt zich achter het klepje aan de achterkant van de luidspreker.

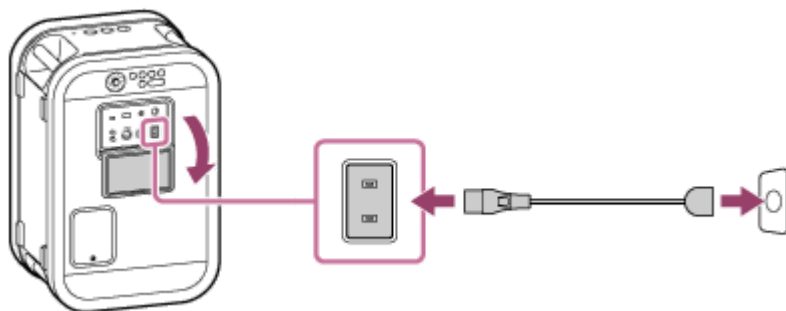

- 2** Sluit een USB-apparaat aan op de USB-A -poort van de luidspreker.

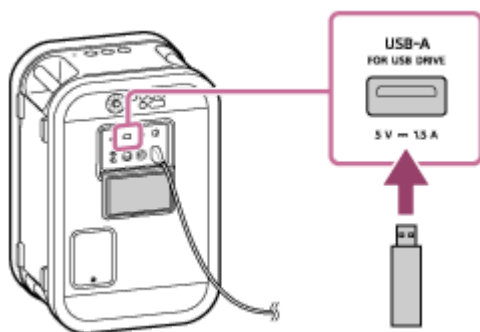

- 3** Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om USB-A te selecteren.

Hint

- Voor de modellen die zijn ontworpen voor de landen en regio's, met uitzondering van het Chinese vasteland: De USB-A -poort is ook ingeschakeld wanneer de luidspreker uitsluitend op de ingebouwde batterij werkt.

Opmerking

- Als een USB-kabel nodig is, gebruik dan de USB-kabel die bij het USB-apparaat is meegeleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor de gedetailleerde gebruiksaanwijzing.
- Sluit de luidspreker niet via een USB-hub aan op USB-apparaten.

- Wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten, haalt de luidspreker alle bestanden op het USB-apparaat op. Als het USB-apparaat veel mappen en bestanden bevat, kan het lang duren voordat de luidspreker klaar is met het ophalen van de gegevens van het USB-apparaat.
- Afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat kan er enige vertraging optreden voordat een opdracht wordt uitgevoerd zoals via de luidspreker is aangegeven.
- Niet alle coderings- of schrijfprogramma's zijn gegarandeerd compatibel met de luidspreker. Wanneer audiobestanden op een USB-apparaat oorspronkelijk zijn gecodeerd met incompatibele software, kan het afspelen van die bestanden leiden tot ruis of onderbrekingen in het geluid. Het kan ook zijn dat het afspelen van de bestanden mislukt.
- De luidspreker ondersteunt niet altijd alle functies die beschikbaar zijn op het aangesloten USB-apparaat.
- De poorten en aansluitingen op de luidspreker zijn niet waterbestendig. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar er water op kan spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002532678

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Een computer of smartphone aansluiten (USB-C)

- 1 Sluit een computer of smartphone die compatibel is met USB Type-C aan op de USB-C -poort van de luidspreker.

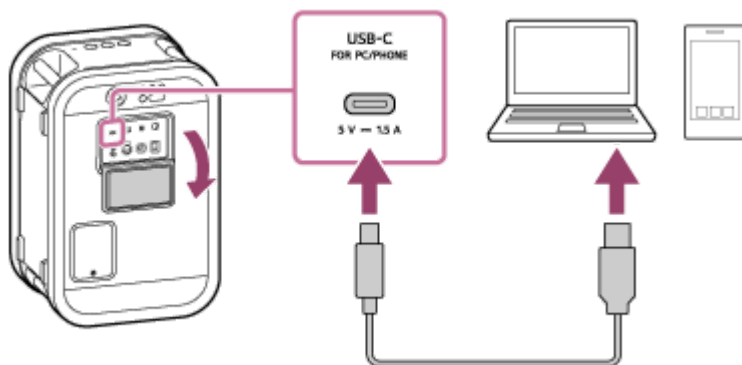

- 2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om USB-C te selecteren.

Opmerking

- De USB-C -poort op de luidspreker is niet compatibel met de USB Mass Storage Class.
- Gebruik een apparaat en een kabel die compatibel zijn met USB-audio om een computer of smartphone op de luidspreker aan te sluiten.
- Zolang er een kabel op de luidspreker is aangesloten, mag u geen overmatige kracht uitoefenen op het aansluitgedeelte van de kabel.
- Om een kabel aan te sluiten, steekt u de stekker van de kabel recht in de daarvoor bestemde poort. Om de kabel los te koppelen, trekt u de stekker recht uit de aansluiting. Trek de kabel niet los door aan de kabels te trekken, om te voorkomen dat er te veel kracht wordt uitgeoefend.
- Als u merkt dat de stekker van een kabel vervormd is, moet u het gebruik van de kabel onmiddellijk staken. Gebruik bijvoorbeeld geen kabel met een verbogen aansluiting.
- Afhankelijk van de USB Type-C -compatibele smartphone die u gebruikt, zijn er mogelijk enkele instellingen nodig om verbinding te maken met de luidspreker.
De tekst in de gebruikersinterface die op de aangesloten smartphone wordt weergegeven, verschilt per smartphone. Zo kunnen bijvoorbeeld "Detect USB device" of "Enable USB On-The-Go connection" worden weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de USB Type-C -compatibele smartphone.
- Wanneer u de luidspreker aansluit op een ander apparaat dan een smartphone, kan het volume van de luidspreker toenemen. Sluit het apparaat en de luidspreker niet aan terwijl er een app actief is of er inhoud wordt afgespeeld op het apparaat.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532679

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Als een BLUETOOTH-apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt, kunt u het volgende doen:

- Je kunt via de luidspreker naar muziek luisteren vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
- U kunt de luidspreker gebruiken om het BLUETOOTH-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding te bedienen.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Met dit profiel kun je draadloos genieten van audio-inhoud van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Met dit profiel kunt u de volgende functies op het BLUETOOTH-apparaat uitvoeren door de luidspreker te bedienen.

- Je kunt het geluidsvolume van de muziek aanpassen.
- Je kunt nu muziek afspelen.
- Je kunt de muziek die wordt afgespeeld pauzeren.
- Je kunt direct naar het begin van het volgende of het huidige nummer van de muziek die wordt afgespeeld springen.

De stappen voor het uitvoeren van de bovengenoemde functies kunnen per BLUETOOTH-apparaat verschillen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking


- Zorg er van tevoren voor dat het volgende in orde is, om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid uit de luidspreker klinkt.
 - Het volume van het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gemiddeld niveau.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het in de volgende gevallen mogelijk niet mogelijk om het luidsprekervolume op het apparaat aan te passen.

- Het afspelen op het apparaat is gestopt.
 - Het afspelen op het apparaat is gepauzeerd.
- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt hetzelfde profiel hebben als de luidspreker. Houd er bovendien rekening mee dat, zelfs als hetzelfde profiel aanwezig is, de functies van apparaten kunnen verschillen, afhankelijk van hun specificaties.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

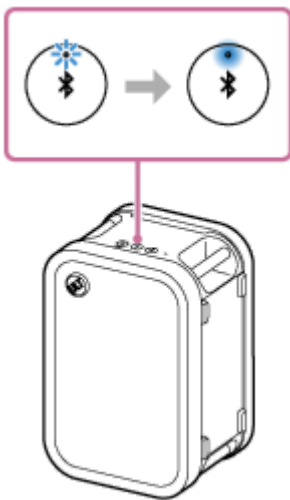

- 2** Als op de luidspreker een andere modus dan **BLUETOOTH** is geselecteerd als muziekbron, draai dan aan de **FUNCTION** -knop op de luidspreker om **BLUETOOTH** te selecteren.

Opmerking

- Als de luidspreker zich niet in de **BLUETOOTH**-modus bevindt, is er geen geluid van het aangesloten **BLUETOOTH**-apparaat via de luidspreker te horen. Dit probleem doet zich zelfs voor wanneer er al een verbinding tot stand is gebracht met een **BLUETOOTH**-apparaat.

- 3** Begin iets af te spelen op het **BLUETOOTH**-apparaat.


- 4** Stel het volume in door aan de volumeknop op de luidspreker te draaien of via het **BLUETOOTH**-apparaat.

Als je de volumeknop met de klok mee draait, wordt het volume van de luidspreker hoger.

Als je de volumeknop tegen de klok in draait, wordt het volume van de luidspreker zachter.

Het lampje aan de voorkant van de luidspreker knippert afhankelijk van het volumeniveau.

Afhankelijk van het **BLUETOOTH**-apparaat dat u gebruikt, kan het zijn dat het lampje aan de voorkant van de luidspreker niet knippert, zelfs niet als u het volume op het **BLUETOOTH**-apparaat aanpast.

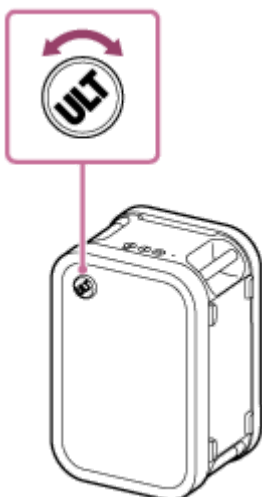

Tijdens het afspelen kunt u de afspreeknop op de luidspreker gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Om het huidige afspelen te pauzeren

Druk tijdens het afspelen op de afspreeknop op de luidspreker. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.

Om naar het begin van het volgende nummer te gaan

Druk tijdens het afspelen twee keer snel achter elkaar op de afspeelknop op de luidspreker.

Om naar het begin van het huidige of vorige nummer te gaan (*)

Druk tijdens het afspelen drie keer snel achter elkaar op de afspeelknop op de luidspreker.

(*) De hierboven beschreven bedieningsprocedures kunnen variëren, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.



Hint

- Zolang de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten, kan de ingebouwde accu worden opgeladen. De batterij kan ook worden opgeladen terwijl de luidspreker muziek afspeelt. Het opladen van de batterij kan echter lang duren, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt.
- De luidspreker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. Als een BLUETOOTH-apparaat de SCMS-T-methode ondersteunt, kun je via de luidspreker naar muziek of audio van dat apparaat luisteren. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn onder meer een smartphone en een mobiele telefoon.
- Wanneer u het volume van de luidspreker op het maximale of minimale niveau instelt, knipperen beide indicatoren driemaal.
 - ULT -knop op de luidspreker
 - Lampje aan de voorkant van de luidspreker
- Als je de ULT -knop op de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, speelt de luidspreker een bepaald muzieknummer af. Dit muzieknummer is opgeslagen ter illustratie. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals ongeveer 2 seconden op de knop ULT of drukt u op de afspeelknop.

Opmerking

- Als de verbindingkwaliteit slecht is, kan het BLUETOOTH-apparaat mogelijk niet correct reageren op de handelingen die op de luidspreker worden uitgevoerd.
- Wanneer de luidspreker wordt gebruikt op een plek met een hoge temperatuur, kan het volume afnemen om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt, zal het maximum volume van de luidspreker afnemen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532680

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het afspelen van muziek via het BLUETOOTH-apparaat, voert u een van de volgende handelingen uit om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u het geluidssignaal uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Als u één luidspreker uitschakelt terwijl de functie 'Stereopaar' is ingeschakeld, wordt de andere luidspreker automatisch uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Autom. standby \(energiebesparende\) functie](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532681

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5


De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen

U kunt vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat verbinding maken met de luidspreker wanneer de BLUETOOTH-functie van de luidspreker is ingeschakeld.

Op het moment van aankoop is de BLUETOOTH-functie geactiveerd.

- 1 Houd de knop ECHO en de knop LIGHT op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.**

Het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker gaat uit en de BLUETOOTH-functie wordt uitgeschakeld.

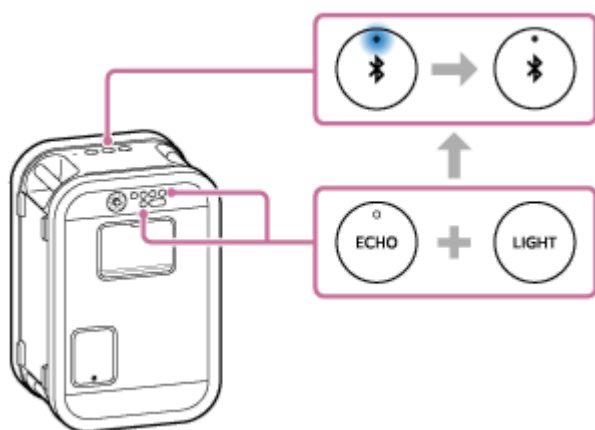

Wanneer je de knop ECHO en de knop LIGHT op de luidspreker opnieuw tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, gebeurt het volgende:

- Het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker gaat branden.
- De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld.

Hint

- Met het apparaat dat eerder via een BLUETOOTH-verbinding was verbonden, wordt de luidspreker opnieuw verbonden zodra de BLUETOOTH-functie op de luidspreker wordt geactiveerd. Om dit mogelijk te maken, moet de BLUETOOTH-functie op het apparaat echter ingeschakeld blijven.

Opmerking

- Zolang de BLUETOOTH-functie is uitgeschakeld, kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren.
 - Koppel of maak verbinding met een BLUETOOTH-apparaat.
 - Gebruik de app "Sound Connect".

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Muziek beluisteren via een DJ-apparaat (LINE 1)

- 1** Sluit een DJ-apparaat aan op de LINE 1 -aansluiting van de luidspreker.
Gebruik een in de handel verkrijgbare RCA-kabel om het DJ-apparaat aan te sluiten op de LINE 1 -aansluiting op de luidspreker.
- 2** Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om LINE 1 te selecteren.
- 3** Speel muziek af op het DJ-apparaat.
- 4** Stel het volume in door aan de volumeknop op de luidspreker te draaien of via het DJ-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een DJ-apparaat \(LINE 1\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532683

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Muziek beluisteren via een DJ-apparaat via een gebalanceerde aansluiting (LINE 2)

- 1 Sluit een DJ-apparaat aan op de LINE 2 (BALANCED)-aansluiting op de luidspreker.**
Gebruik een in de handel verkrijgbare XLR-kabel om het DJ-apparaat aan te sluiten op de LINE 2 -aansluiting op de luidspreker.
- 2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om LINE 2 te selecteren.**
- 3 Speel muziek af op het DJ-apparaat.**
- 4 Stel het volume in door aan de volumeknop op de luidspreker te draaien of via het DJ-apparaat.**

Verwant onderwerp

- [Aansluiten op een DJ-apparaat via een gebalanceerde verbinding \(LINE 2\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532684

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat (USB-A)

De luidspreker ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

- MP3: bestandsextensie [.mp3]
- WMA: bestandsextensie [.wma]
- WAV: bestandsextensie [.wav]

Voor modellen op het Chinese vasteland:

Je kunt muziek afspelen vanaf een USB-apparaat dat is aangesloten op de USB-A -poort. Dit is echter alleen mogelijk als de AC -ingang en een stopcontact met elkaar zijn verbonden via het meegeleverde netsnoer. De AC -ingang bevindt zich achter het klepje aan de achterzijde van de luidspreker.

1 Sluit een USB-apparaat aan op de USB-A -poort van de luidspreker.

2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om USB-A te selecteren.

3 Druk op de afspeelknop op de luidspreker om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen kunt u de afspeelknop op de luidspreker gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

- Om het huidige afspelen te pauzeren
Druk tijdens het afspelen op de afspeelknop op de luidspreker. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- Om naar het begin van het volgende nummer te gaan
Druk tijdens het afspelen twee keer snel achter elkaar op de afspeelknop op de luidspreker.
- Om naar het begin van het huidige of vorige nummer te gaan
Druk tijdens het afspelen drie keer snel achter elkaar op de afspeelknop op de luidspreker.

4 Draai aan de volumeknop op de luidspreker om het volume aan te passen.

Hint

- Terwijl het laden vanaf het aangesloten apparaat bezig is, blijven USB-A van de FUNCTION -draaiknop en de afspeelknop op de luidspreker knipperen.
- Met de "Sound Connect" -app kun je het volgende doen:
 - Je kunt de actie uitvoeren om muziek af te spelen.
 - Je kunt eenvoudig muziek selecteren uit de muziekl lijst op een USB-apparaat.

Opmerking

- De luidspreker kan geen audiobestanden afspelen vanaf het USB-apparaat in de volgende gevallen:
 - Het totale aantal audiobestanden op het aangesloten USB-apparaat bedraagt meer dan 2 000.

- Het aantal mappen op het aangesloten USB-apparaat bedraagt meer dan 300, inclusief de map "ROOT" .
De bovenstaande cijfers variëren afhankelijk van de bestands- en mappenstructuur. Sla op het USB-apparaat waarop de audiobestanden staan geen bestanden van andere typen of overbodige mappen op.
- De luidspreker kan audiobestanden afspelen die zich in submappen tot en met het 8e niveau bevinden.
- Mappen die geen audiobestanden bevatten, worden bij het afspelen overgeslagen.
- Als de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar de inhoud van het bestand niet klopt, kan het afspelen van het bestand tot het volgende leiden.
 - Het kan zijn dat u een geluid uit de luidspreker hoort.
 - De luidspreker kan een storing vertonen.
- De poorten en aansluitingen op de luidspreker zijn niet waterbestendig. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar er water op kan spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Een USB-apparaat aansluiten \(USB-A\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532685

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Naar muziek luisteren vanaf een computer of een smartphone (USB-C)

- 1 Sluit een computer of smartphone die compatibel is met USB Type-C aan op de USB-C -poort van de luidspreker.
- 2 Draai aan de FUNCTION -knop op de luidspreker om USB-C te selecteren.
- 3 Speel muziek af op de computer of de smartphone.
- 4 Draai aan de volumeknop op de luidspreker, of gebruik de computer of de smartphone om het volume aan te passen.

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een computer of een smartphone, blijven USB-C van de FUNCTION -draaiknop en de afspeelknop op de luidspreker knipperen.
- Met de "Sound Connect" -app kun je de actie uitvoeren om muziek af te spelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de USB Type-C -compatibele computer of smartphone die u gebruikt, is het mogelijk dat het apparaat niet geschikt is voor het afspelen van muziek.
- De poorten en aansluitingen op de luidspreker zijn niet waterbestendig. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar er water op kan spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Een computer of smartphone aansluiten \(USB-C\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532686

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5


Profiteren van verschillende geluidseffecten

U kunt genieten van het omschakelen tussen de geluidseffecten op de luidspreker.

Geniet van een krachtiger basgeluid (knopULT)

Op het moment van aankoop is ULT1 opgegeven voor de instelling ULT POWER SOUND.

- Druk op de ULT-toets op de luidspreker.
Elke keer dat je op de knop ULT op de luidspreker drukt, schakelt de instelling tussen ULT1, ULT2 en FLAT.
Telkens wanneer de instelling wordt gewijzigd, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Tegelijkertijd gaat het lampje op de ULT -knop van de luidspreker branden of dooft het.

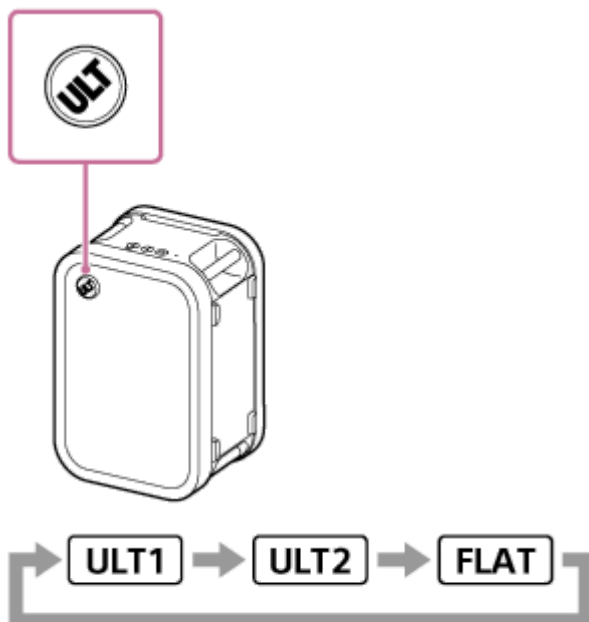

ULT1 is een instelling die de diepe basgeluiden benadrukt.

ULT2 is een decor dat het gevoel van macht benadrukt.

FLAT is een instelling die het geluid zo natuurgetrouw mogelijk weergeeft.

Hint

- Met de "Sound Connect" -app kun je het volgende doen:
 - De geluidseffecten selecteren
 - Het meldingsgeluid in- of uitschakelen dat wordt afgespeeld wanneer je op de ULT -knop drukt
 - De geluidsmodus selecteren waarnaar je wilt overschakelen wanneer je op de ULT -knop drukt

Opmerking

- De energieoptie STAMINA is uitgeschakeld wanneer de geluidseffecten zijn ingeschakeld. Tot de geluidseffecten behoren ULT1 en ULT2.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532687

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 eenheden van de ULT TOWER 5 nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave. Bij stereoweergave geeft één luidspreker, die via een BLUETOOTH-verbinding is aangesloten, het geluid van het linkerkanaal (linkerkant) weer. De andere luidspreker, die via een andere BLUETOOTH-verbinding is aangesloten, geeft het geluid weer via het rechterkanaal (rechterzijde).


Controleer het volgende voordat u de luidspreker in gebruik neemt:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
- Wanneer u de luidsprekers instelt voor de functie 'Stereopaar', moet u de twee luidsprekers die voor deze functie moeten worden gekoppeld, dicht bij elkaar plaatsen. Zorg ervoor dat de luidsprekers zich binnen 1 m (3,2 ft) van elkaar bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Zet alle apparaten die je voor het afspelen van muziek wilt aansluiten dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat de apparaten zich binnen een afstand van ongeveer 30 m (ongeveer 98,4 ft) in uw gezichtsveld bevinden. Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.
 - Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
 - Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

1 Zet beide luidsprekers aan.

Het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker knippert langzaam.


Wanneer een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat zich in de buurt bevindt, kan het apparaat automatisch met de luidspreker worden verbonden. Als dit gebeurt, bedien dan het aangesloten BLUETOOTH-apparaat om de BLUETOOTH-functie uit te schakelen of het apparaat uit te schakelen.

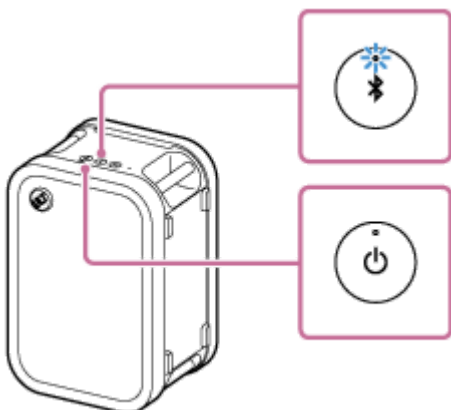

Als de luidspreker geen koppelingsgegevens heeft, blijft het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker dubbel blauw knipperen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie na aankoop voor het eerst gebruikt.


2 Druk op een van de luidsprekers op de knop STEREO PAIR .

Je hoort het meldingsgeluid en de BLUETOOTH-indicator en de STEREO PAIR -indicator op de luidspreker knipperen langzaam. Over ongeveer 5 seconden hoor je weer het meldingsgeluid uit de luidspreker en stopt de STEREO PAIR -indicator op de luidspreker met knipperen en blijft hij branden.

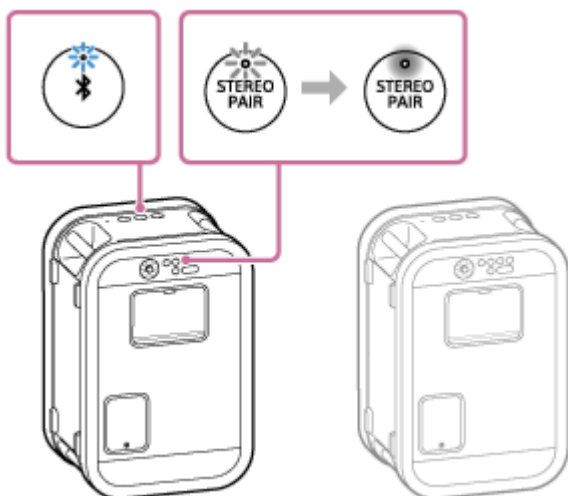


3 Druk op de andere luidspreker op de knop STEREO PAIR .

Je hoort het meldingsgeluid en de BLUETOOTH-indicator en de STEREO PAIR -indicator op de luidspreker knipperen langzaam.

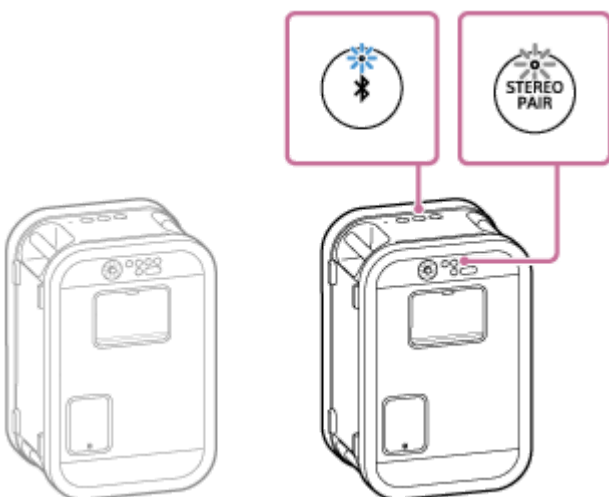

4 Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers via de functie 'Stereo Pair' zijn gekoppeld, hoor je gesproken aanwijzingen (Left/Right (Links/Rechts)) uit de luidspreker. Vervolgens blijven de STEREO PAIR -indicatoren op beide luidsprekers branden en gaat de BLUETOOTH-indicator op de tweede luidspreker uit.

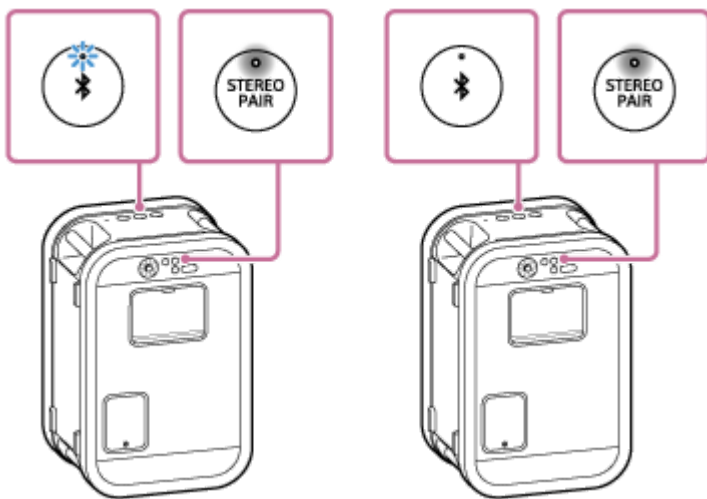


Hint

- Wanneer de twee luidsprekers direct via de Stereo Pair-functie met elkaar worden verbonden, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-lampje en het STEREO PAIR -lampje op de luidspreker niet knipperen en dat in plaats daarvan het STEREO PAIR -lampje gaat branden.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

5 Gebruik de luidspreker waarvan het BLUETOOTH-lampje knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Zodra de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de status van het BLUETOOTH-lampje op de luidspreker: het knippert niet meer, maar brandt continu.

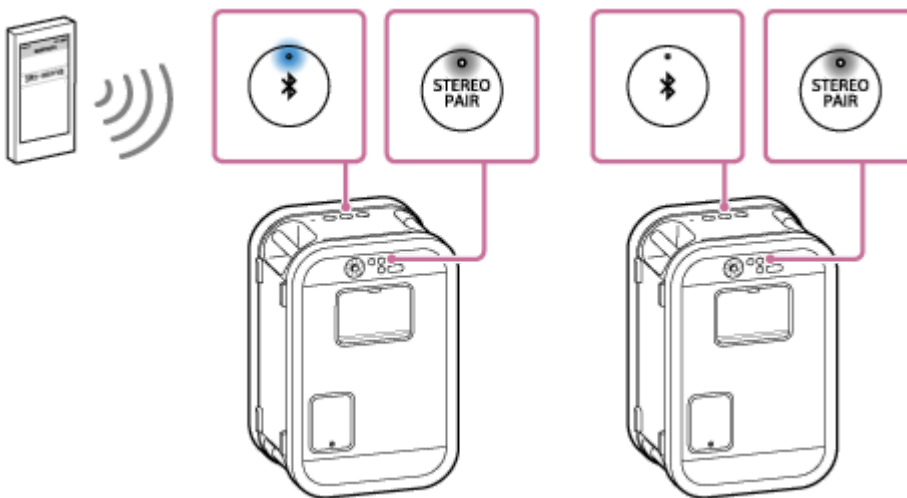

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een geschikt niveau.

7 Draai aan de volumeknop op een van de luidsprekers om het volume aan te passen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.
Bij stereoweergave is de luidspreker waarvan het BLUETOOTH-lampje brandt ingesteld op het linkerkanaal (linkerkant).

De Stereo Pair-functie beëindigen

Druk op de knop STEREO PAIR op een van de luidsprekers.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen. Vervolgens gaat het STEREO PAIR -lampje op de luidspreker uit.

Hint

- Als er andere BLUETOOTH-apparaten, zoals een BLUETOOTH-muis of een BLUETOOTH-toetsenbord, zijn verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat op de luidspreker is aangesloten, kan er vervorming of ruis optreden in het geluid dat uit de luidspreker komt. Beëindig in dat geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparaten.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' is ingeschakeld, schakelt de codec automatisch over naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet uitgeschakeld door de luidsprekers uit te zetten. Wanneer een van de luidsprekers weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen met de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen. Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie echter op beide luidsprekers actief blijft (*), wordt bij het inschakelen van een van beide luidsprekers automatisch ook de andere ingeschakeld en wordt er een verbinding tot stand gebracht voor de Stereo Pair-functie tussen de luidsprekers.

(*) De BLUETOOTH-stand-byfunctie werkt alleen als de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten.

Opmerking

- Nadat u een van de luidsprekers hebt geïnitieerd terwijl de functie 'Stereo Pair' is ingeschakeld, moet u de functie 'Stereo Pair' op de andere luidspreker uitschakelen. Om de functie uit te schakelen, drukt u op de knop STEREO PAIR op de luidspreker. Anders krijg je te maken met problemen zoals het niet tot stand komen van een BLUETOOTH-verbinding of geluidsonderbrekingen.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' is ingeschakeld, kunt u de tweede luidspreker niet inschakelen via het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
- Zolang de functie 'Stereo Pair' is ingeschakeld, kun je de functie 'Party Chain' niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-byfunctie \(automatisch inschakelen\)](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532688

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Geniet van draadloos afspelen via meerdere luidsprekers (Party Chain-functie)

Je kunt van muziek genieten door meerdere luidsprekers aan te sluiten die compatibel zijn met de Party Chain-functie. Je kunt maximaal 100 luidsprekers aansluiten.

De functie 'Party Chain' maakt gebruik van de Auracast™-uitzending om verbinding te maken.

Raadpleeg de volgende URL voor informatie over apparaten die compatibel zijn met de Party Chain-functie:

<https://www.sony.net/partychain/>

Hint


- Werk op elke luidspreker die u wilt aansluiten de vooraf geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie.

Opmerking

- Apparaten die compatibel zijn met de Wireless Party Chain-functie of de Party Connect-functie kunnen niet worden aangesloten.

1 Druk op de knop 'Party Chain' op elke luidspreker om verbinding te maken.


Je hoort het meldingsgeluid uit elke luidspreker. Vervolgens gaat het Party Chain-lampje op elke luidspreker branden.

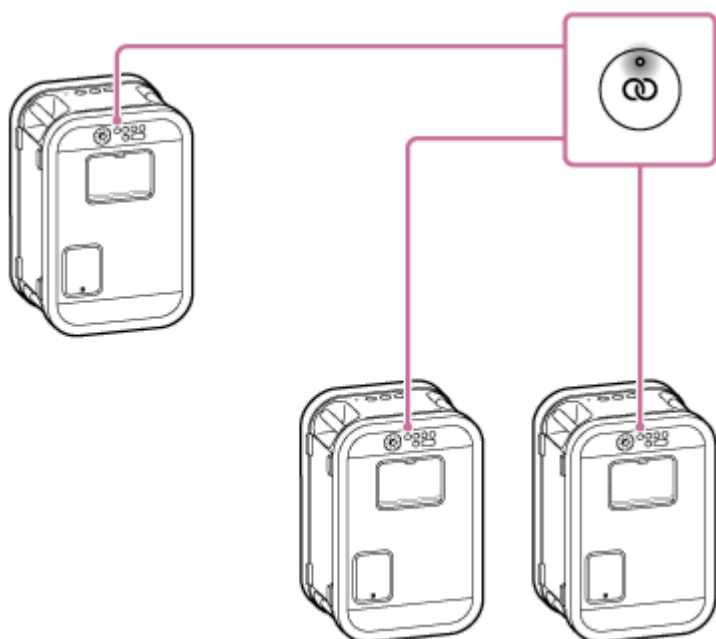

2 Speel muziek af via een van de luidsprekers.

Sluit een afspeelapparaat via een BLUETOOTH-verbinding aan op een van de luidsprekers, of sluit het apparaat aan op de ingang van de luidspreker. Speel vervolgens muziek af op het afspeelapparaat.

De luidspreker die is aangesloten op het afspeelapparaat begint muziek door te sturen naar de andere luidsprekers. De andere luidsprekers ontvangen het signaal en uit alle luidsprekers klinkt dezelfde muziek.

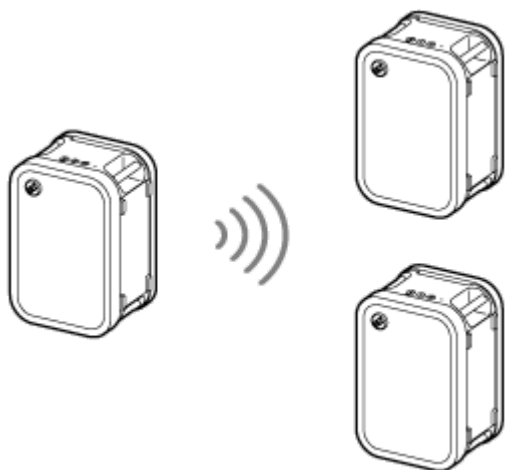

- 3 Draai aan de volumeknop op de luidspreker om het volume aan te passen.

Om de luidspreker voor het afspelen van muziek te vervangen

Stop het afspelen van de muziek.

Speel vervolgens muziek af via een andere luidspreker. De luidspreker voor het afspelen van muziek is ingesteld op deze luidspreker.

Om de Party Chain-functie uit te schakelen

Druk op de Party Chain-knop op de luidspreker om leden uit de Party Chain te verwijderen.

Je hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker komen en de Party Chain-functie wordt op de luidspreker uitgeschakeld.

Hint

- Zolang de Party Chain-functie is ingeschakeld, worden de verlichtingsfunctie en de geluidsinstellingen op alle luidsprekers toegepast.

Opmerking

- Zolang de Party Chain-functie is ingeschakeld, kunt u de Stereo Pair-functie niet gebruiken.
- De functie 'Party Chain' ondersteunt geen weergave met de LDAC™-codec.
- Wanneer je films bekijkt met behulp van de Party Chain-functie, kan er een vertraging optreden tussen beeld en geluid.
- Zolang de Party Chain-functie is ingeschakeld, hoor je geluidsonderbrekingen tussen de volgende groepen luidsprekers.
 - Luidsprekers die via XLR-kabels zijn aangesloten.
 - Luidsprekers die via een BLUETOOTH-verbinding zijn aangesloten.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002532689

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5


Een externe microfoon gebruiken

Je kunt je stem via de luidspreker laten horen door een in de handel verkrijgbare dynamische microfoon op de luidspreker aan te sluiten. Gebruik een dynamische microfoon met een standaardstekker van Φ 6,3 mm.

- 1 **Draai de MIC -volumeknop achter de kap aan de achterzijde van de luidspreker naar MIN om het microfoonvolume te verlagen.**

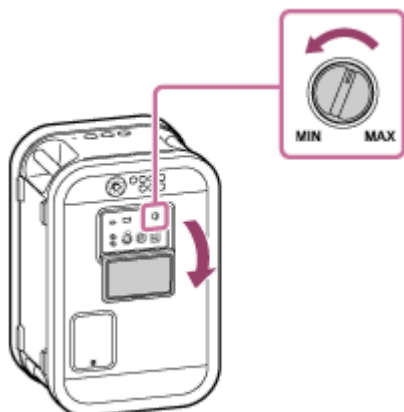

- 2 **Sluit een externe microfoon aan op de MIC -aansluiting achter het klepje aan de achterzijde van de luidspreker.**

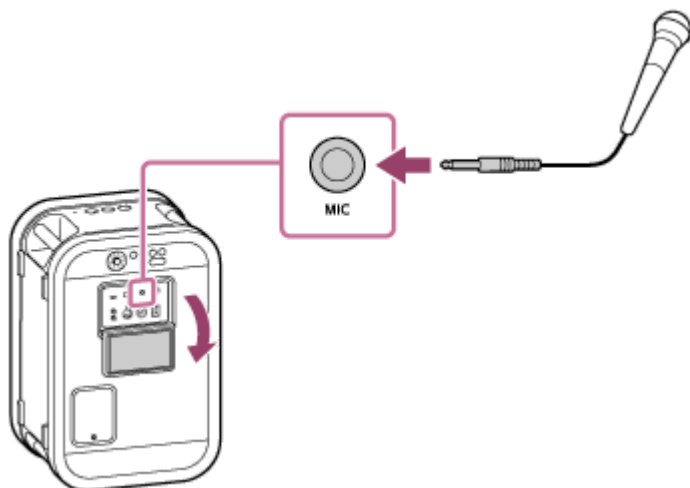

- 3 **Stel het volume in met de MIC -volumeknop op de luidspreker.**

- 4 **Spreek of zing in de aangesloten microfoon.**

Met de KEY CONTROL -knoppen of de ECHO -knop op de luidspreker kunt u ook de volgende functies uitvoeren.

Sleutelbeheer

Je kunt de toonsoort van een liedje dat je zingt aanpassen.

Druk op de KEY CONTROL -knoppen op de luidspreker om de toonsoort aan te passen aan je stembereik. Druk op de knop voor een halve toon om de toonsoort te verlagen, of op de knop voor een hele toon om de toonsoort te verhogen.

Microfoonecho

Je kunt een echo-effect aan je stem toevoegen wanneer je in de microfoon zingt.

Druk herhaaldelijk op de knop ECHO op de luidspreker om het echo-effect aan te passen.

Opmerking

- Zolang de functie 'Party Chain' of 'Stereo Pair' is ingeschakeld, wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven via de luidspreker waarop de microfoon is aangesloten.
- Wanneer de microfoon dicht bij de luidspreker wordt gehouden, kan er akoestische terugkoppeling optreden. Wanneer dit gebeurt, kan de luidspreker – afhankelijk van het geluidsvolume – worden uitgeschakeld als gevolg van de productbeveiligingsfunctie. Wacht in dat geval even en zet de luidspreker daarna weer aan.
- Zolang er een microfoon op de luidspreker is aangesloten, is de functie Autom. standby uitgeschakeld.
- De poorten en aansluitingen op de luidspreker zijn niet waterbestendig. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar er water op kan spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532690

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding

Het lampje blijft oranje branden.	Batterij wordt opgeladen.
Het lampje knippert langzaam oranje.	De ingebouwde batterij is nog maar 20% of minder vol en moet worden opgeladen.
Het lampje knippert drie keer oranje en gaat vervolgens uit.	De ingebouwde batterij is leeg en moet worden opgeladen.
Het lampje blijft uit.	Het opladen van de batterij is voltooid.

Opmerking

- Zolang de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten, kan de ingebouwde accu worden opgeladen. De batterij kan ook worden opgeladen terwijl de luidspreker is ingeschakeld. Afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt, kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
 - Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem warme of koude omgeving
 - Als het opladen te lang duurt
- Om dit probleem op te lossen, moet u het netsnoer loskoppelen en het opnieuw aansluiten binnen het bedrijfstemperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).

stroomindicator

Het lampje blijft oranje branden.	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De BLUETOOTH-stand-byfunctie is geactiveerd.
Het lampje knippert oranje.	● Wanneer de Autom. standby -functie is uitgeschakeld, knippert de indicator drie keer. Om de functie te activeren, houdt u de knop STEREO PAIR en de knop LIGHT op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. ● Wanneer de Autom. standby -functie wordt geactiveerd, knippert de indicator twee keer. Om de functie uit te schakelen, houdt u de knop STEREO PAIR en de knop LIGHT op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Het lampje knippert twee keer oranje.	Er is een abnormale toestand gedetecteerd in de temperatuur van het binnenwerk, of in de ingebouwde oplaadbare batterij. Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit. ● Zet de luidspreker uit. ● Koppel het netsnoer los en wacht even ● Start de luidspreker opnieuw op. Zie voor details "Opmerkingen over het opladen".
Het lampje knippert drie keer oranje.	Er wordt een storing gedetecteerd, met andere woorden: er is een fout in het elektrische circuit. Dit geldt bijvoorbeeld voor onjuist gebruik van een knop of het verbreken van een BLUETOOTH-verbinding. Wacht even en volg vervolgens de stappen die worden beschreven in "De luidspreker opnieuw opstarten" om de luidspreker opnieuw op te starten.
Het lampje blijft uit.	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De BLUETOOTH-stand-byfunctie is uitgeschakeld.

aan/uit-knop

Het lampje blijft wit branden.	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Het lampje knippert langzaam wit.	Er wordt een update uitgevoerd voor de vooraf geïnstalleerde software.
Het lampje van de knop blijft uit.	De luidspreker wordt uitgeschakeld.

BLUETOOTH-indicator

Het lampje blijft blauw branden.	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
De indicator knippert twee keer blauw.	De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. 

Het lampje knippert langzaam blauw.	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken. 
Het lampje blijft uit.	De BLUETOOTH-functie is niet geactiveerd op de luidspreker.

Meerkleurige aanduiding (ULT-toets)

Het lampje blijft branden. (*)	De geluidsmodus is ingesteld op modi zoals ULT1 of ULT2.
Het lampje knippert drie keer wit.	De volumeknop op de luidspreker werd bediend en het volume werd tot het minimum of het maximum ingesteld.
Het lampje blijft uit.	De geluidsmodus is ingesteld op FLAT.

(*) De kleur van de verlichting van de ULT -knop op de luidspreker varieert afhankelijk van de verlichtingsmodus.

Party Chain-indicator

Het lampje blijft wit branden.	De functie 'Party Chain' is op de luidspreker geactiveerd.
Het lampje blijft uit.	De functie 'Party Chain' is op de luidspreker uitgeschakeld.

STEREO PAIR-aanduiding

Het lampje blijft wit branden.	De functie 'Stereopair' is op de luidspreker ingeschakeld.
Het lampje knippert langzaam wit.	De luidspreker wacht op een verbinding om de Stereo Pair-functie tot stand te brengen. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Stereo Pair-functie mislukt.
Het lampje blijft uit.	De functie 'Stereo Pair' is op de luidspreker uitgeschakeld.

STAMINA-aanduiding

Het lampje blijft wit branden.	De stroomoptie STAMINA is ingeschakeld.
--------------------------------	---

Het lampje blijft uit.	De stroomoptie STAMINA is uitgeschakeld.
------------------------	--

ECHO-aanduiding

Het lampje blijft wit branden.	Het echoniveau van de microfoon is ingesteld op 1, 2 of 3.
Het lampje knippert wit.	Zolang het echoniveau van de microfoon is ingesteld op 1 of 2, gedraagt de indicator zich als volgt: Wanneer je op de ECHO -knop op de luidspreker drukt, knippert het lampje één keer.
Het lampje blijft uit.	• Het echo-effect van de microfoon is uitgeschakeld. • Als het echoniveau van de microfoon op 3 is ingesteld, gedraagt de indicator zich als volgt: Als je op de ECHO -knop op de luidspreker drukt, gaat het lampje uit. Ook het echo-effect van de microfoon is uitgeschakeld. • De karaokefuncties zijn uitgeschakeld.

▮ KEY CONTROL indicator 'vlak'

Het lampje blijft wit branden.	Het belangrijkste regelniveau voor de valse noten is ingesteld op een waarde tussen -1 en -6.
Het lampje knippert wit.	• Wanneer je op de platte knop KEY CONTROL op de luidspreker drukt, knippert het lampje één keer. • Zolang het belangrijkste regelingsniveau voor de vlakke noten is ingesteld op -6, gedraagt de indicator zich als volgt: Wanneer u op de platte knop KEY CONTROL op de luidspreker drukt, knippert het lampje drie keer.
Het lampje blijft uit.	• Het belangrijkste regelingsniveau voor de valse noten is ingesteld op een waarde tussen 0 en +6. • De karaokefuncties zijn uitgeschakeld.

KEY CONTROL scherpe indicator

Het lampje blijft wit branden.	Het belangrijkste regelniveau voor de hoge noten is ingesteld op een waarde tussen +1 en +6.
Het lampje knippert wit.	• Wanneer je op de KEY CONTROL -knop op de luidspreker drukt, knippert het lampje één keer. • Als het belangrijkste regelingsniveau voor de hoge tonen is ingesteld op +6, gedraagt de indicator zich als volgt: Wanneer u op de KEY CONTROL -knop op de luidspreker drukt, knippert het lampje drie keer.

Het lampje blijft uit.

- Het belangrijkste regelingsniveau voor de hoge noten is ingesteld op een waarde tussen –6 en 0.
- De karaokefuncties zijn uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532691

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Het typeplaatje en belangrijke informatie over de veiligheid zijn bevestigd aan de binnenzijde van de afdekking aan de achterkant van de luidspreker.

Over het netsnoer

- Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend ontworpen voor deze luidspreker. Deze mag niet worden gebruikt in combinatie met andere apparatuur.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt gaat worden. Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer zelf.

Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een plek die blootstaat aan hete lucht, bijvoorbeeld van een haardroger
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door de luidspreker zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.

Over de handgrepen

- Laat kinderen hun handen of armen niet in de openingen van de handgreep steken. Hun handen of armen kunnen vast komen te zitten en letsel veroorzaken.

Andere opmerkingen

- Als de luidspreker in een zeer warme of koude omgeving wordt geplaatst, stopt hij om veiligheidsredenen met het opladen van de batterij. Wanneer de batterij gedurende langere tijd zichzelf blijft opladen, kan de luidspreker ook stoppen met het opladen van de batterij. Zorg er in dat geval voor dat de omgevingstemperatuur binnen het werkingstemperatuurbereik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) ligt, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in en laad vervolgens de batterij opnieuw op.
- Als u deze luidspreker langere tijd achter elkaar gebruikt, kan de temperatuur van deze luidspreker hoger worden, maar dit duidt niet op een storing.
- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidssweergave wordt onderbroken.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Plaats de luidspreker in een ruimte met voldoende ventilatie om warmtevorming te voorkomen en de levensduur van de luidspreker te verlengen.
- Steek geen vreemde voorwerpen door de opening in het luidsprekertoestel.
- Als er een vreemd voorwerp of water in de luidspreker terechtkomt, schakelt u de luidspreker onmiddellijk uit, haalt u de stekker van de luidspreker uit het stopcontact en raadpleegt u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532692

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Ondersteunde codecs

Een codec is een algoritme voor audiocodering dat wordt gebruikt voor het draadloos verzenden van audio via BLUETOOTH-verbindingen.

De luidspreker ondersteunt de volgende 3 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC, AAC en LDAC.

- SBC

Dit is een afkorting van Subband Codec.

SBC is de standaardtechnologie voor audiocodering die door BLUETOOTH-apparaten wordt gebruikt.

- AAC

Dit is een afkorting van Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple -producten, zoals iPhone , die een betere geluidskwaliteit bieden dan SBC.

- LDAC

LDAC is een door Sony ontwikkelde audiocoderingstechnologie waarmee High-Resolution (Hi-Res) Audio -inhoud kan worden verzonden, zelfs via BLUETOOTH-verbindingen.

In tegenstelling tot andere BLUETOOTH-compatibele coderingstechnologieën, zoals SBC, werkt deze technologie zonder enige neerwaartse conversie van High-Resolution Audio -inhoud (*1).

Hierdoor kan via een draadloos BLUETOOTH-netwerk ongeveer drie keer zoveel gegevens (*2) worden verzonden als met die andere technologieën, en dat met een ongekennde geluidskwaliteit, dankzij efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

(*1) Met uitzondering van inhoud in DSD-formaat.

(*2) In vergelijking met SBC wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Wanneer er muziek wordt overgebracht van een verbonden apparaat met een van de bovenvermelde codecs, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar die codec en de muziek afspelen.

Als het aangesloten apparaat een codec ondersteunt die een betere geluidskwaliteit biedt dan SBC, moet u mogelijk vooraf enkele instellingen op het apparaat aanpassen. Vervolgens kun je muziek afspelen in de door jou gewenste, ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor het instellen van de codec.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532693

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Software up-to-date houden (voor comfortabel gebruik van de luidspreker)

Gebruik de "Sound Connect" -app om de nieuwste updates voor de software van de luidspreker te installeren. Hierdoor kun je profiteren van nieuwe functies en bepaalde problemen oplossen.

Houd de luidsprekersoftware up-to-date om de luidspreker te gebruiken.

Ga voor gedetailleerde informatie over de nieuwste updates voor de luidsprekersoftware en hoe u een update toepast naar de ondersteuningswebsite en bekijk de meldingen en relevante informatie.

U kunt de updates voor de luidsprekersoftware installeren door de onderstaande procedure te volgen.

- 1 Download een update van de server naar uw smartphone waarop de "Sound Connect"-app is geïnstalleerd.**
- 2 Breng de update over van uw smartphone naar de luidspreker.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software van de luidspreker bij te werken.**

Opmerking

- Als er andere BLUETOOTH-apparaten met uw smartphone zijn verbonden, moet u alle BLUETOOTH-apparaten uitgeschakeld houden totdat het updateproces op de luidspreker is voltooid. Let wel: de smartphone waar het hier om gaat, is degene die je gebruikt om updates te downloaden en naar de luidspreker over te zetten. Als de apparaten die op je smartphone zijn aangesloten compatibel zijn met de Bluetooth Low Energy -standaard, kan het zijn dat het updaten van de software van de luidspreker mislukt. Let wel: bij de apparaten waar het hier om gaat, gaat het onder meer om een draagbaar apparaat en een smartwatch.
- Als het updateproces op de luidspreker niet wordt voltooid, doe dan het volgende en probeer het opnieuw.
 - Sluit op uw smartphone alle apps behalve de "Sound Connect"-app.
 - Laad de accu's van de luidspreker en je smartphone voldoende op voor het updateproces.
 - Zet de luidspreker en je smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar. Let wel: de smartphone waar het hier om gaat, is degene die je gebruikt om updates te downloaden en naar de luidspreker over te zetten.
 - Houd uw smartphone tijdens het updaten uit de buurt van andere draadloze LAN- of BLUETOOTH-apparaten.
 - Schakel de energiebesparingsmodus van je smartphone uit (*). Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem laat je smartphone het updateproces niet voltooiën zolang de smartphone in de energiebesparingsmodus staat.
 - Schakel de Autom. standby -functie op je luidspreker uit. Als het updateproces lang duurt, kan de functie Autom. standby tijdens het proces worden geactiveerd.

(*) De naam van de modus verschilt per smartphone.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" -app gebruiken](#)
- [Autom. standby \(energiebesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Zelfs als u de luidspreker een tijdje niet van plan bent te gebruiken, moet u de ingebouwde batterij voldoende opladen om de prestaties van de luidspreker op peil te houden. Laad de accu eens in de zes maanden op.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Als de gebruiksduur van de ingebouwde batterij aanzienlijk korter lijkt te zijn, ondanks dat deze volledig is opgeladen, neem dan contact op met de Sony -klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony -dealer.
- Als de gebruiksduur van de ingebouwde accu aanzienlijk korter lijkt te zijn, kan dit erop wijzen dat de ingebouwde oplaadbare accu bijna aan het einde van zijn levensduur is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een afwijking in de binnentemperatuur of in de ingebouwde oplaadbare batterij detecteert, begint het stroomindicatielampje op de luidspreker dubbel oranje te knipperen.



Als er een storing wordt geconstateerd, schakel dan de luidspreker uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht even. Houd vervolgens de aan/uit-knop op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt. Hiermee wordt de luidspreker opnieuw opgestart. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de Sony -klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony -dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd van de batterij varieert afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F). Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur, afhankelijk van het seizoen, kan dalen tot 5 °C (41 °F) of lager. Zo daalt de kamertemperatuur bijvoorbeeld vooral in de winter.

- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen van de batterij. Dit is geen defect.
 - Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
 - Zolang de luidspreker via het meegeleverde netsnoer op een stopcontact is aangesloten, kan de ingebouwde accu worden opgeladen. De batterij kan ook worden opgeladen terwijl de luidspreker is ingeschakeld. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
 - Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem warme of koude omgeving
 - Als het opladen te lang duurt
- Om dit probleem op te lossen, moet u het netsnoer loskoppelen en het opnieuw aansluiten binnen het bedrijfstemperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F).
- Als de ingebouwde accu tijdens het opladen zwaar wordt belast, wordt het opladen om veiligheidsredenen onderbroken. Zet in dat geval het volume lager of stop het afspelen.
 - Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker zich in een van de volgende situaties bevindt, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.
 - De luidspreker laadt de ingebouwde batterij op.
 - De luidspreker staat op een plek waar de omgevingstemperatuur hoog is.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532695

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Opmerkingen over de waterbestendigheid

Waterbestendigheid van de luidspreker

Als de afdekking goed is gesloten, is deze luidspreker waterbestendig conform IPX4 (*1) (alleen wanneer de luidspreker verticaal is geplaatst), wat een classificatie is voor "bescherming tegen het binnendringen van water" zoals gedefinieerd door IEC 60529 "Beschermingsgraad van behuizingen (IP-code)" (*2) voor elektrische apparatuur. Wanneer deze horizontaal wordt geplaatst, is deze luidspreker niet waterbestendig.

Vloeistoffen waarvoor de waterbestendige prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, zwembadwater, water van een warmwaterbron, zout water enz.)

(*1) IPX4-equivalentie: De luidspreker behoudt zijn prestaties wanneer hij wordt blootgesteld aan waterstralen die vanuit alle richtingen gespetterd worden. Dit betekent dat er geen spoor van water in de luidspreker wordt aangetroffen na een test van 10 minuten waarbij water met een debiet van 10 L/min vanuit een afstand van 300 mm tot 500 mm (11 7/8 in tot 19 3/4 in) in alle richtingen wordt gespreid.


(*2) De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker zijn niet waterbestendig. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag de luidspreker tijdens het gebruik van aansluitingen niet worden blootgesteld aan water of waterdruppels.

De waterbestendigheid van de luidspreker is gebaseerd op onze eigen metingen onder de omstandigheden die hier worden beschreven. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Waterbestendige prestaties behouden

Neem de voorzorgen hieronder zorgvuldig in acht om er zeker van te kunnen zijn dat u de luidspreker correct gebruikt.

- Deze luidspreker is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Plaats de luidspreker niet in het water of direct onder stromend water uit de kraan om storingen te voorkomen.
- Giet geen heet water direct op de luidspreker en blaas er geen hete lucht op met een haardroger of iets dergelijks. Gebruik de luidspreker ook niet op plekken die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- Behandel de afdekking aan de achterkant van de luidspreker voorzichtig. De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de dop niet goed is gesloten, kan de waterbestendigheid afnemen en kan er een storing in de luidspreker ontstaan doordat er water in de luidspreker binnendringt.

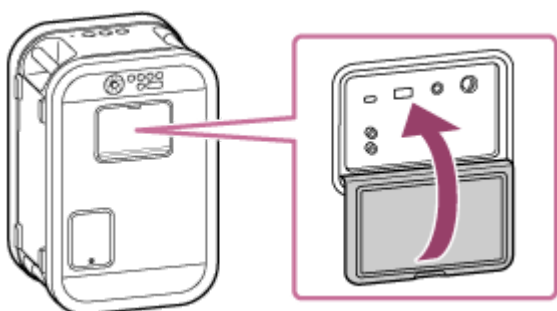

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsprocedure volgt.

- Als het oppervlak vuil is geworden, moet u het afnemen met een zachte, droge doek, of een doek die gedrenkt is in koud of lauw water en vervolgens goed is uitgewrongen. Afhankelijk van het soort vuil is het mogelijk dat u het niet zult kunnen verwijderen.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verdunner, benzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532697

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie voor gebruik over korte afstanden die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de draadloze BLUETOOTH-technologie tussen de luidspreker en een apparaat dat zich binnen een afstand van ongeveer 30 m (ongeveer 98,4 ft) van elkaar bevindt.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel deze luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden:

- in ziekenhuizen, bij gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen.

Opmerking

- Afhankelijk van de netwerkomgeving is het mogelijk dat er onderbrekingen optreden in transmissies met een hoge bitsnelheid.
- Vanwege de eigenschappen van de draadloze BLUETOOTH-technologie loopt de geluidswaergave via de luidspreker iets achter op de geluidswaergave via het BLUETOOTH-apparaat. Dit gebeurt terwijl je naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-standaard. Deze ondersteuning zorgt voor beveiligde verbindingen bij gebruik van de draadloze BLUETOOTH-technologie. Afhankelijk van de instellingen is de beveiligingssterkte echter mogelijk niet voldoende. Houd hier rekening mee wanneer u de draadloze BLUETOOTH-technologie gebruikt voor communicatie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het uitlekken van informatie tijdens BLUETOOTH-communicatie.
- Een apparaat dat is uitgerust met de BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-standaard en geauthenticeerd zijn. De BLUETOOTH-standaard is vastgelegd door Bluetooth SIG, Inc. Zelfs als het apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-standaard, kunnen de volgende problemen zich voordoen, afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
 - Het apparaat kan geen verbinding maken.
 - Het aangesloten apparaat werkt niet zoals beschreven in de handleiding.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Plaats de luidspreker verder weg van apparaten zoals een tv, radio of tuner om ruis in de uitzendingen te voorkomen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532698

5-074-069-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532699

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de Auracast™-logo's zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532700

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Problemen oplossen

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

1. Laad de luidspreker op.



2. Start het aangesloten apparaat, zoals je smartphone of computer, opnieuw op.



3. Ga via het menu van de "Sound Connect" -app naar de Sony -ondersteuningssite om de oorzaak en oplossing van het probleem te zoeken. U kunt ook de onderstaande ondersteuningswebsite raadplegen.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Start de luidspreker opnieuw op.



5. Initialiseer de luidspreker.



6. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de onderstaande Sony -klantenservice of met de dichtstbijzijnde Sony -dealer.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532701

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker opnieuw opstarten

Als je een probleem zoals het volgende ondervindt, start de luidspreker dan opnieuw op. Om de luidspreker opnieuw op te starten, houdt u de aan/uit-knop op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt.

- Zodra de luidspreker is ingeschakeld, kunt u deze niet meer bedienen.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u koppelingsproblemen hebt opgelost.

De luidspreker wordt tijdens het herstartproces uitgeschakeld en gaat vervolgens weer aan zodra het proces is voltooid.



Opmerking

- De koppelingsgegevens van de luidspreker blijven bewaard, zelfs nadat de luidspreker opnieuw is opgestart. De koppelingsgegevens worden echter op de luidspreker opgeslagen wanneer deze wordt uitgeschakeld. Nadat de luidspreker is gekoppeld met een ander apparaat, moet u de luidspreker uitschakelen en vervolgens weer inschakelen, om daarna de luidspreker opnieuw op te starten.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532702

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.

Houd, terwijl de luidspreker is ingeschakeld, de afspeelknop en de ULT -knop op de luidspreker minimaal 5 seconden ingedrukt totdat de luidspreker wordt uitgeschakeld.



De luidspreker is geïnitieerd. Eventuele gewijzigde instellingen, zoals het luidsprekervolume, worden teruggezet naar de standaardinstellingen en alle koppelingsgegevens worden gewist.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532703

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 5

Technische gegevens

Luidsprekergedeelte

Luidsprekersysteem

2-weg, basreflex

Luidspreker

Woofereenheid:

Ongeveer 230 mm in diameter (1)

(Ongeveer 9,1 inch in diameter (1))

Tweetereenheid:

Ongeveer 60 mm in diameter (2)

(Ongeveer 2,4 inch in diameter (2))

Algemeen

Ingangen

- USB-poort van het type A: Ondersteund USB-apparaat (klasse voor massaopslag) (*)

(*) Voor modellen van het Chinese vasteland:

Deze poort is alleen ingeschakeld als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld.

- USB Type-C® -poort: UAC 1.0 (Mass Storage Class wordt niet ondersteund)

- MIC-aansluiting (Φ 6,3 mm)

Gevoeligheid 14 mV, impedantie 10 kΩ

- LINE 1 jack (RCA)

Gevoeligheid 1 950 mV, impedantie 10 kΩ

- LINE 2 jack (XLR)

Maximaal ingangsniveau 17,34 V (27 dB), impedantie 50 kΩ

Uitkomsten

LINE OUT jack (XLR)

Maximaal uitgangsniveau 17,34 V (27 dB)

DC-UIT (*)

USB-poort type A (voor het opladen van de batterij van een aangesloten apparaat) (5 V gelijkstroom/maximaal 1,5 A)

USB Type-C® -poort (voor het opladen van de batterij van een aangesloten apparaat) (5 V gelijkstroom/maximaal 1,5 A)

(*) Voor modellen van het Chinese vasteland:

Er wordt alleen gelijkstroom geleverd zolang de luidspreker is aangesloten op een wisselstroomstopcontact en is ingeschakeld.

Stroomvoorziening

- Voor modellen uit Noord-Amerika:

120 V wisselstroom, 60 Hz, of via de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Voor modellen van het Chinese vasteland:

220 V - 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, of via de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Voor modellen van andere landen/regio's:

120 V - 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, of via de ingebouwde lithium-ionbatterij

Stroomverbruik

Ongeveer 79 W

Stroomverbruik in stand-by

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bymodus is ingeschakeld: 2,0 W of minder

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bymodus is uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Bedrijfstemperatuur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ongeveer 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 inch × 21,1 inch × 11,1 inch)

Gewicht (Inclusief batterij)

Ongeveer 12,7 kg (28 lb)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH

Hint

- Zie „[De luidspreker opladen](#)” voor informatie over de oplaadtijd van de ingebouwde oplaadbare batterij en de gebruiksduur van de ingebouwde batterij bij het afspelen van audio vanaf een BLUETOOTH-apparaat.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e generatie), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7e generatie)

(Stand: maart 2026)

Afhankelijk van de iOS-versie die door de bovengenoemde modellen wordt ondersteund, is de "Sound Connect" -app mogelijk niet bruikbaar.

Opmerking

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product is geleverd, welke technische gegevens kan bevatten die niet hierboven zijn vermeld.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002532704