

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5



Modell: YY7870E

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Hurtigstartveiledning

Last ned appen og sett opp høyttaleren

Det er mange nyttige funksjoner der ute på enheten. Last ned "Sound Connect"-appen og få størst mulig utbytte av det du har.

For informasjon om de viktigste funksjonene som er tilgjengelige i "Sound Connect"-appen, se «[Bruk av "Sound Connect"-appen](#)».




Sound Connect

La oss begynne å bruke

Etter å ha kjøpt høyttaleren, følg prosedyren under for å avspille musikk.

1

Slå på strømmen



Trykk på strømknappen på høyttaleren. Når du bruker høyttaleren for første gang etter kjøpet, går den automatisk inn i paringsmodus. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke to ganger i rekkefølge.

2

Koble til BLUETOOTH®-enheter



Følg instruksjonene i den nedlastede "Sound Connect" -appen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og smarttelefonen eller iPhone-en din. Når en BLUETOOTH-forbindelse opprettes, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse konstant.

3

Lytte til musikk



Start avspilling på en BLUETOOTH-enhet.

SRS-ULT500

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Dette kan du gjøre med høyttaleren

[Bruk av høyttaleren](#)

[Bruk av "Sound Connect" -appen](#)

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

[Å bære eller plassere høyttaleren](#)

Strømkilde/lading

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Bruke Standbyfunksjon for BLUETOOTH \(slås på automatisk\)](#)
- [Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone](#)
- [Automatisk standby \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren \(STAMINA\)](#)

Lysfunksjon

- [Slå på eller av høyttalerlampen \(belysningsfunksjon\)](#)

Gjøre tilkoblinger

BLUETOOTH-enhet

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling.](#)

- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\).](#)

- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\).](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\).](#)

DJ-enhet

- [Koble til en DJ-enhet \(LINE 1\).](#)

- [Tilkobling til en DJ-enhet via en balansert tilkobling \(LINE 2\).](#)

[Koble til en USB-enhet \(USB-A\).](#)

[Koble til en datamaskin eller en smarttelefon \(USB-C\).](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

- [Aktivering eller deaktivering av BLUETOOTH-funksjonen](#)

DJ-enhet

- [Å lytte til musikk fra en DJ-enhet \(LINE 1\).](#)

- [Å lytte til musikk fra en DJ-enhet via en balansert tilkobling \(LINE 2\).](#)

[Spille av musikk fra en USB-enhet \(USB-A\).](#)

[Å lytte til musikk fra en datamaskin eller en smarttelefon \(USB-C\).](#)

[Bytte lydeffekter](#)

[Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\).](#)

[Nyt trådløs avspilling med flere høyttalere \(Party Chain-funksjonen\).](#)

Andre funksjoner

- [Bruk av en ekstern mikrofon](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

[Forholdsregler](#)

[Støttede kodeker](#)

[Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\).](#)

[Merknader om lading](#)

[Merknader om vanntetthet](#)

[Slik tar du vare på høyttaleren](#)

[Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Starte høyttaleren på nytt](#)

[Initialisere høyttaleren](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Bruk av høyttaleren

Følgende funksjoner kan betjenes ved å trykke på knappene på høyttaleren.

For funksjoner med detaljerte bruksanvisninger beskrevet i Hjelpeveiledning, se de relaterte emnene nederst på siden.


Spille av musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan trådløst nyte musikk fra enheten som er koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, for eksempel en smarttelefon eller en datamaskin.




Avspilling av musikk fra en DJ-enhet

Du kan nyte musikk fra en DJ-enhet som er koblet til via en RCA- eller XLR-kabel.

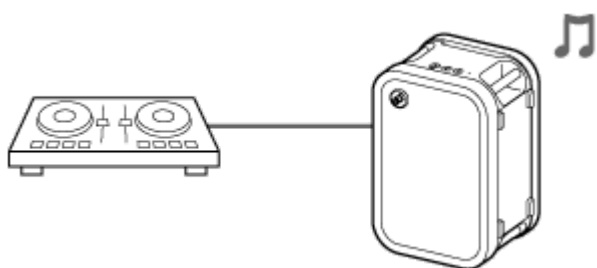

Spille av musikk fra en USB-enhet

Du kan spille av musikk fra en USB-enhet, en smarttelefon eller en datamaskin som er kompatibel med USB Type-C -kabelen.

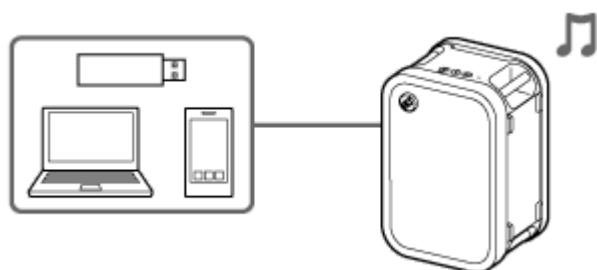

Lys

Høyttaleren lyser opp i takt med musikken for å skape en livlig stemning.


Stereopar

Du kan oppleve en kraftigere lyd ved å koble sammen to høyttalere via en BLUETOOTH-tilkobling.




Festkjede

Du kan nyte musikkavspilling ved å koble til flere høyttalere som er kompatible med Party Chain-funksjonen. Du kan koble til opptil 100 høyttalere.

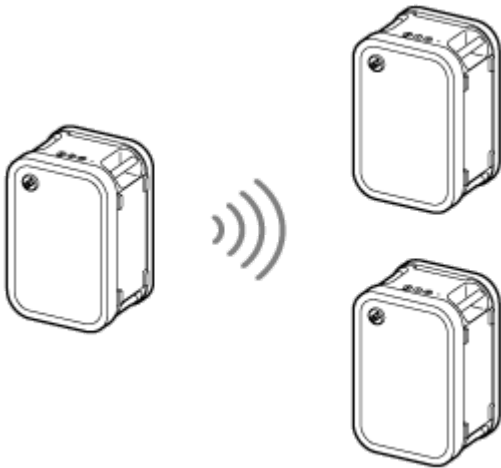

Karaoke

Du kan synge karaoke ved å koble en vanlig dynamisk mikrofon til høyttaleren. Bruk en dynamisk mikrofon med standardkontakt på Φ 6,3 mm.

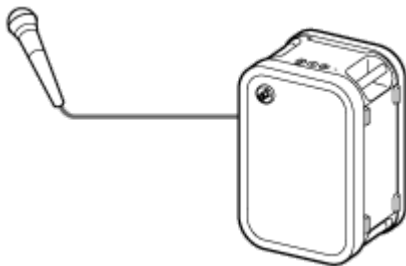

Beslektet emne

- Slå på eller av høyttalerlampen (belysningsfunksjon)
- Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling
- Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)
- Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)
- Koble til en DJ-enhet (LINE 1)
- Tilkobling til en DJ-enhet via en balansert tilkobling (LINE 2)
- Koble til en USB-enhet (USB-A)
- Koble til en datamaskin eller en smarttelefon (USB-C)
- Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)
- Nyt trådløs avspilling med flere høyttalere (Party Chain-funksjonen)
- Bruk av en ekstern mikrofon

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Bruk av "Sound Connect" -appen

Last ned "Sound Connect" -appen fra Google Play™-butikken eller App Store , og installer appen på smarttelefonen din.



Funksjonene du kan utføre og innstillingene du kan foreta med "Sound Connect" -appen, er beskrevet nedenfor. For funksjonene der den detaljerte bruksveiledningen er beskrevet i Hjelpeveiledning, se de relaterte emnene nederst på siden.

Du kan få tilgang til følgende via fanen [My Device] .

Kontroller på høyttaleren og statusvisning

Du kan se hvor mye strøm som er igjen på høyttalerens innebygde oppladbare batteri.

Lydeffekt

Du kan høre lyden ved å endre Lydeffekt på høyttaleren.

Optimalisering av lydfelt

Høyttaleren registrerer omgivelsene og justerer lyden automatisk til det optimale nivået.

Merknad

- I noen tilfeller kan omgivelsene hindre at lyden blir optimalisert.

Funksjon

Du kan endre inngangskilden til høyttaleren. Når du velger USB-A, kan du velge en fil som skal spilles av via [USB Library].

Bluetooth-forbindelsens kvalitet

Du kan velge om du vil prioritere lydkvalitet eller tilkoblingsstabilitet ved BLUETOOTH-tilkoblinger.

- [Prioritize Sound Quality]: Velg dette alternativet for å prioritere lydkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Velg dette alternativet når tilkoblingene er ustabile. Velg for eksempel dette alternativet når det ofte oppstår lydforstyrrelser.

Merknad

- Spilletiden kan bli kortere, avhengig av lydkvaliteten og forholdene der du bruker høyttaleren.
- Avhengig av omgivelsesforholdene i området der du bruker høyttaleren, kan det fortsatt forekomme periodisk lyd, selv om [Prioritize Stable Connection] er valgt.

Bluetooth i standby

Når du bruker en BLUETOOTH-enhet, slås høyttaleren automatisk på og begynner å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Innstillinger for ULT-knappen

Du kan velge hvilken lydmodus du vil bytte til når du trykker på ULT -knappen på høyttaleren.

Party Now

Du kan synkronisere en av lydeffektene med musikken som spilles under en fest. Du kan også endre lysfargen og blinkhastigheten.

I tillegg kan du nyte godt av en rekke karaokefunksjoner, blant annet poengberegning og lydeffekter.

Batteripleie

Når denne funksjonen er aktivert, varer batteriet lenger.

Automatisk standby

Når høyttaleren ikke har vært i bruk i 15 minutter eller lenger, slås den automatisk av. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, vil strømforbruket øke.

STAMINA

Du kan endre innstillingene for Lydeffekt og Lysmodus for å redusere strømforbruket.

Lysmodus

Du kan endre belysningsmodus og belysningsfarge etter humøret ditt eller omgivelsene.

Varsling og taleveiledning

Du kan slå på eller av varsellyden og stemmeveiledningen. Du kan også stille inn lydnivået på talestyringen.

Programvareversjon

Du kan se hvilken versjon av høyttalerprogramvaren som er installert.

Oppdater programvare

Du kan angi hvordan høyttalerprogramvaren skal oppdateres.

Du kan få tilgang til følgende via fanen [Menu] .

Hjelp


Du kan se støtteinformasjonen for høyttaleren.

Merknad

- Bruksanvisningen og skjermbildene i "Sound Connect" -appen kan endres uten forvarsel på grunn av fremtidige oppdateringer.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Deler og kontroller

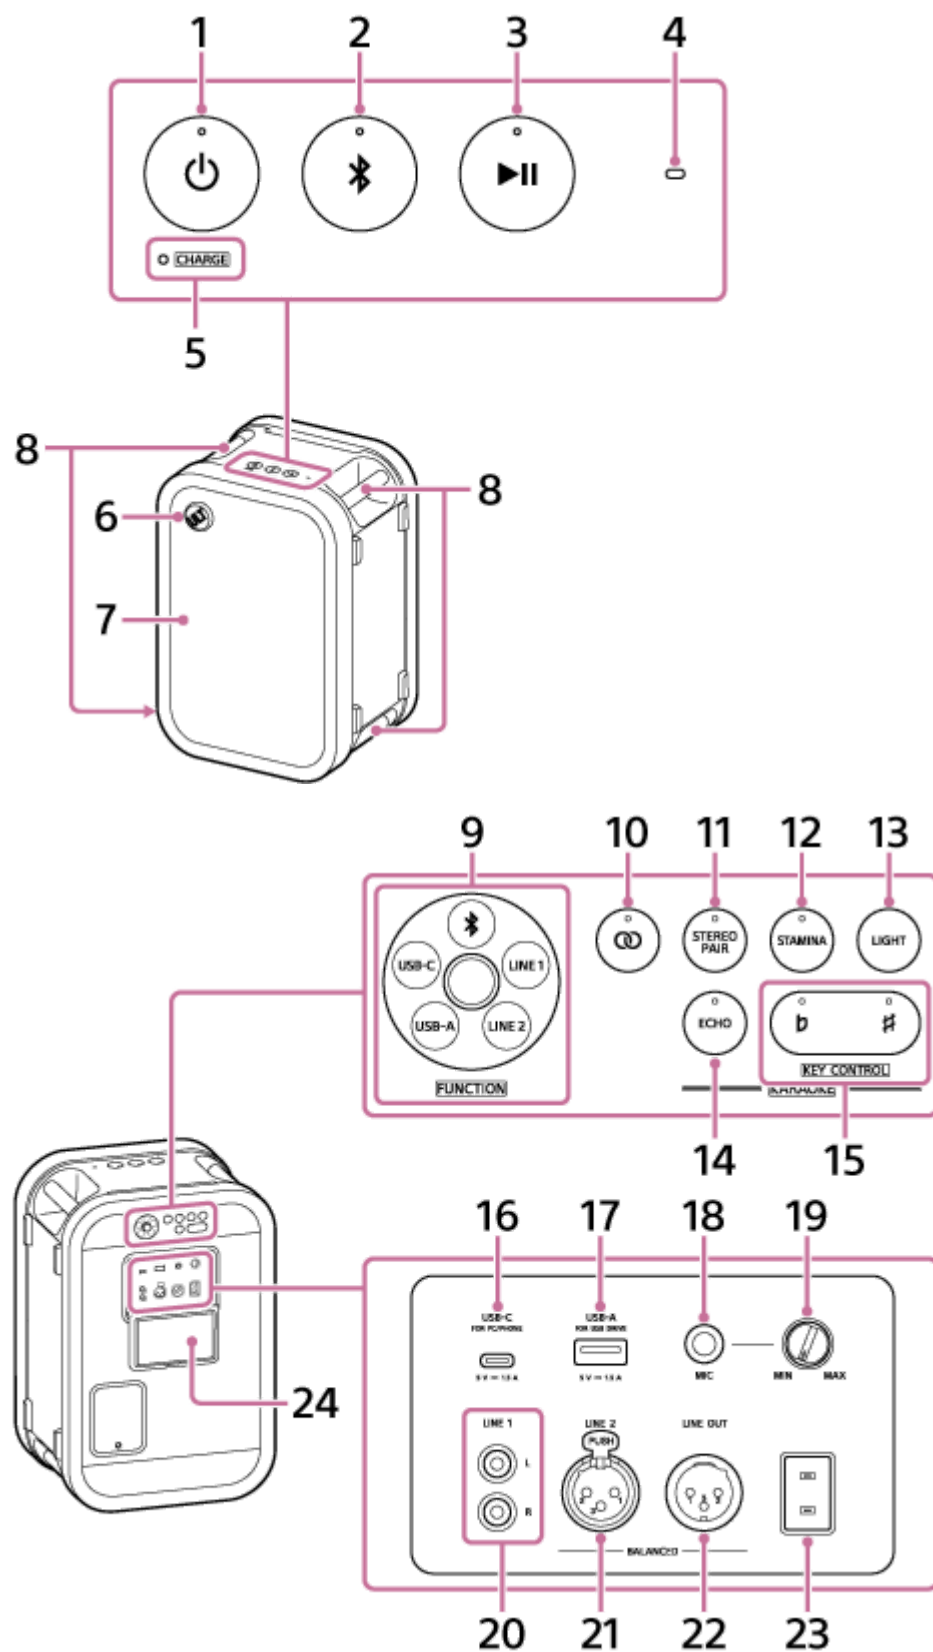

1. ⏻ strømknapp med indikator

2. BLUETOOTH-knapp med indikator

3. avspillingsknapp

Det er en taktil prikk på avspillingsknappen på høyttaleren. Bruk denne prikken som veiledning når du skal bruke knappen.

4. Hull for mikrofon

Ikke legg noen gjenstander på dette hullet.

5. CHARGE-indikator

6. ULT -knapp med volumregulator

Når du trykker på ULT -knappen på høyttaleren og holder den inne i omtrent 2 sekunder, spiller høyttaleren av et bestemt musikkspor. Dette musikksporet er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen, trykk på ULT -knappen igjen i omtrent 2 sekunder, eller trykk på avspillingsknappen.

7. Lys

8. Håndtak

9. FUNCTION skive

●  BLUETOOTH

● LINE 1

● LINE 2

● USB-A

● USB-C

10. «Party Chain»-knapp med indikator

11. STEREO PAIR-knapp med indikator

12. STAMINA-knapp med indikator

13. LIGHT-knapp

14. ECHO-knapp med indikator

15. KEY CONTROL knapper og indikatorer

 flat knapp med indikator

 «sharp»-knapp med indikator

16. USB-C -port (USB Type-C®)

Du kan spille av musikk fra datamaskinen eller smarttelefonen din. Denne porten kan også levere strøm til en annen enhet (*).

(*) På modellene som er utviklet for det kinesiske fastlandet, kan man også bruke porten til å forsyne en annen enhet med strøm. Dette er imidlertid bare mulig så lenge AC -inngangskontakten og en stikkontakt er koblet sammen med den medfølgende strømledningen (nettleddningen).

17. USB-A -port

Du kan spille av musikk fra USB-enheten din. Denne porten kan også levere strøm til en annen enhet (*).

(*) På modellene som er utviklet for det kinesiske fastlandet, kan man også bruke porten til å spille av musikk og lade andre enheter. Denne porten er imidlertid kun aktivert når AC -inngangskontakten og en stikkontakt er koblet sammen med den medfølgende strømledningen (nettleddningen).

18. MIC-kontakt (Φ 6,3 mm)

19. MIC volumknapp

Mikrofonvolumet reduseres til et minimum når denne knappen på høyttaleren dreies til MIN.

Mikrofonvolumet settes til maksimum når denne knappen på høyttaleren dreies til MAX.

20. LINE 1-kontakt

Koble en vanlig RCA-kabel til LINE 1 -kontakten på høyttaleren.

21. LINE 2-kontakt

Koble en vanlig XLR-kabel til LINE 2 -kontakten på høyttaleren.

22. LINE OUT-kontakt

Koble denne kontakten til LINE 2 -kontakten på en annen høyttaler ved hjelp av en vanlig XLR-kabel.

23. AC inngangskontakt

24. Hette

Merknad

- Portene og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på steder der den kan bli utsatt for vannsprut. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533150

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Å bære eller plassere høyttaleren

For å bære høyttaleren

Før du flytter høyttaleren, må du koble fra alle tilkoblede kabler.




Ta tak i ett av håndtakene på høyttaleren med en av hendene, og løft høyttaleren for å bære den. Det er svært viktig å holde høyttaleren på riktig måte for å unngå personskader eller materielle skader.

Merknad

- For å unngå personskader eller materielle skader må du plassere hendene riktig på høyttaleren når du skal holde og bære den.
- Vær svært forsiktig når du bærer høyttaleren i en skråning.
- Ikke bær høyttaleren med noe tungt på den, for eksempel en person eller bagasje.
- Ikke la barn eller spedbarn være i nærheten når du bærer høyttaleren.
- La ikke barn stikke hendene eller armene inn i åpningene i håndtakene. Hendene eller armene deres kan sette seg fast og føre til skader.

Slik plasserer du høyttaleren i horisontal retning

Høyttaleren kan også plasseres horisontalt. (Sørg for å legge siden med gummiføttene ned.)

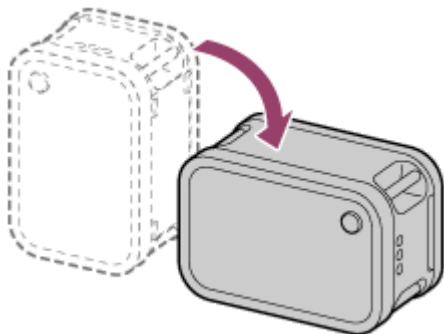

Merknad

- Når høyttaleren plasseres i horisontal stilling, tilpasses lydkvaliteten automatisk til den optimale kvaliteten for horisontal stilling.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Lade opp høyttaleren

Høyttaleren kan drives med en av følgende strømkilder.

- Strømforsyning fra en vekselstrømkontakt via den medfølgende vekselstrømkabelen (nettkabel)
- Strømforsyning fra det innebygde oppladbare batteriet

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på høyttaleren.


Hvis det innebygde batteriet er ladet på forhånd, kan du bruke høyttaleren på bare batteristrøm.

Hint

- For å lade høyttalerens innebygde batteri er Batteripleie -modusalternativet tilgjengelig i tillegg til den vanlige lademetoden. Batteripleie -modus begrenser den maksimale ladekapasiteten til omtrent 90 % og forlenger batteriets levetid. Spilletiden i Batteripleie -modus er kortere enn den tilgjengelige spilletiden når det innebygde batteriet lades ved hjelp av den vanlige lademetoden. På kjøpstidspunktet er høyttaleren ikke i Batteripleie -modus.
- Du kan slå Batteripleie -modus på eller av med "Sound Connect" -appen mens høyttaleren er slått på.

1 Koble høyttaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble AC -inngangskontakten til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettleddningen). AC -inngangskontakten sitter bak dekslet på baksiden av høyttaleren.

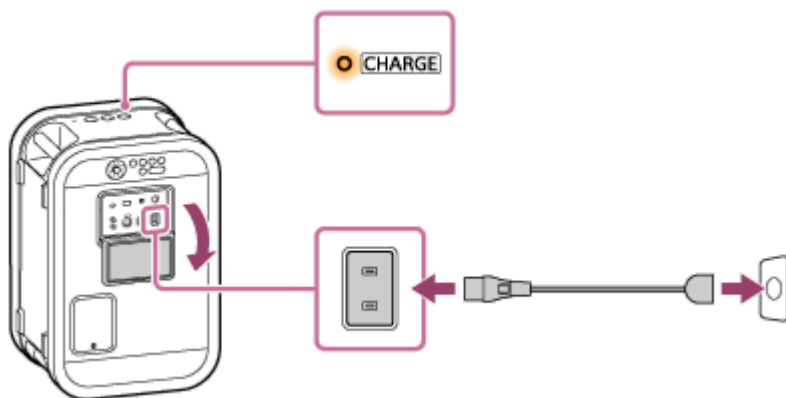

Ladingen av batteriet starter, og CHARGE -indikatoren på høyttaleren lyser oransje. Ladingen vil være fullført om omtrent 3 timer (*), og indikatoren vil slukke.

(*) Tiden det tar å lade det tomme batteriet helt opp (100 %) mens høyttaleren er slått av.

Når du har koblet fra den medfølgende strømledningen (nettleddningen) fra høyttaleren, må du sørge for å lukke lokket ordentlig.

Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten.

Kontrollere om ladingen er fullført

Når det innebygde batteriet er fulladet og du prøver å lade det opp igjen, lyser CHARGE -indikatoren på høyttaleren oransje. Deretter slår den seg av etter omtrent 1 minutt.

Sjekke gjenværende ladning på det innebygde oppladbare batteriet

Du kan aktivere funksjonen for talemeldinger, slik at høyttaleren gir talemeldinger om gjenværende batterinivå når den slås på. For å aktivere stemmeveiledningsfunksjonen, bruk "Sound Connect" -appen. Når funksjonen er aktivert, hører du en stemmeveiledning som angir gjenværende batterinivå når du slår på høyttaleren. Nedenfor følger en oversikt over de talemeldingene du kan komme til å høre.

81 % - 100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)

81% - 90% (Batteripleie -modus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (batteripleiemodus, fullt oppladet, batteriet er ca. 90 %)

61 % - 80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)

41 % - 60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)

21 % - 40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)

1 % - 20 %: "Low Battery" (batteriet har lite strøm)

Driftstid for det innebygde oppladbare batteriet

- Omtrent 20 timer

- Batteripleie -modusen er deaktivert.
- Det er opprettet en BLUETOOTH-forbindelse.
- Volumnivået er satt til 16.
- Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunksjonen er deaktivert.

- Omtrent 12 timer

- Batteripleie -modusen er deaktivert.
- Det er opprettet en BLUETOOTH-forbindelse.
- Volumnivået er satt til 16.
- Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunksjonen er aktivert.

- Omtrent 2 timer

- Batteripleie -modusen er deaktivert.
- Det er opprettet en BLUETOOTH-forbindelse.
- Volumnivået er satt til 50 (maksimum).
- Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunksjonen er aktivert.

Ladetid for det innebygde oppladbare batteriet

- Omtrent 3 timer (*)

10 minutters lading gir omtrent 100 minutter med musikkavspilling.

- Batteripleie -modusen er deaktivert.
- Volumnivået er satt til 16.
- Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.

- Belysningsfunksjonen er deaktivert.

(*) Tiden det tar å lade det tomme batteriet helt opp (100 %) mens høyttaleren er slått av.

Batteritiden til det innebygde oppladbare batteriet ovenfor er målt ved hjelp av den angitte musikkilden vår. Den faktiske spilletiden kan avvike fra den oppgitte tiden på grunn av følgende faktorer.

- Høyttalerens volum
- Sanger som spilles av på høyttaleren
- Omgivelsestemperaturen rundt høyttaleren
- Bruksbetingelser for høyttaleren

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Avhengig av gjenværende batterikapasitet oppfører stemmeveiledningen eller høyttaleren seg som følger.

- "Low Battery" (batteriet har lite strøm)
Det innebygde batteriet er snart tomt. CHARGE -indikatoren på høyttaleren begynner å blinke sakte. Høyttaleren slås automatisk av etter en stund. Lad opp høyttaleren. Høyttaleren kan muligens ikke levere strøm til andre enheter.
- "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
Det innebygde batteriet er tomt. Selv om du prøver å slå på høyttaleren, lar den seg ikke slå på. Lad opp høyttaleren.
- CHARGE -indikatoren på høyttaleren blinker tre ganger med oransje lys når du prøver å slå på høyttaleren. Det innebygde batteriet er nesten tomt. Høyttaleren lar seg ikke slå på. Lad opp høyttaleren.

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt via den medfølgende strømkabelen (nettledningen), kan den lade det innebygde batteriet. Det er også mulig å lade batteriet mens høyttaleren spiller musikk. Det kan imidlertid ta lang tid å lade batteriet, avhengig av hvordan høyttaleren brukes.
- Aktiver strømalternativet STAMINA i "Sound Connect" -appen for å redusere strømforbruket når du bruker det innebygde batteriet. Dette gjør at du kan nyte musikkavspilling i lengre tid.

Merknad

- Høyttalerens maksimale utgangseffekt kan være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker avbryter høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren lades i et ekstremt varmt eller kaldt miljø
 - Når ladingen tar for lang tid

For å løse dette problemet må du koble fra strømkabelen og koble den til igjen innenfor driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det innebygde batteriet utsettes for stor belastning under lading, avbrytes ladingen av sikkerhetshensyn. Ved et slik tilfelle, slå ned volumet eller stopp avspillingen.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på steder der det kan sprute vann på høyttaleren. Det medfølgende tilbehøret samt portene og kontaktene er ikke utformet for å være vanntette.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en stund, bør du lade det innebygde batteriet opp tilstrekkelig for å opprettholde høyttalerens ytelse. Lad batteriet én gang hvert halvår.

- [Deler og kontroller](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Merknader om lading](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533152


5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Slå på strømmen

1 Trykk på strømknappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke sakte med blått lys.

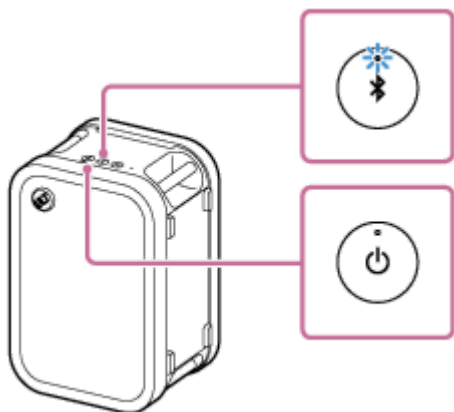

Når høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren kontinuerlig to ganger i blått. Dette gjelder for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet.

Merknad

- Når det innebygde batteriet begynner å bli tomt, hører du en talemelding (Low battery (batteriet har lite strøm)). Deretter begynner CHARGE -indikatoren på høyttaleren å blinke sakte. Høyttaleren slås automatisk av etter en stund. Du må lade høyttaleren. Høyttaleren kan muligens ikke levere strøm til andre enheter.
- Når batterinivået synker så lavt at høyttaleren ikke lenger slår seg på, skjer følgende.
 - Du hører en talemelding (Battery is empty. (Batteriet er tomt.)).
 - Høyttaleren slås automatisk av.Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.
- Når det innebygde batteriet er nesten tomt og du prøver å slå på høyttaleren, blinker CHARGE -indikatoren på høyttaleren tre ganger med oransje lys. Høyttaleren kan imidlertid ikke slås på. Du må lade høyttaleren.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Slå på eller av høyttalerlampen \(belysningsfunksjon\)](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Slå av strømmen

1 Trykk på strømknappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren slukkes.

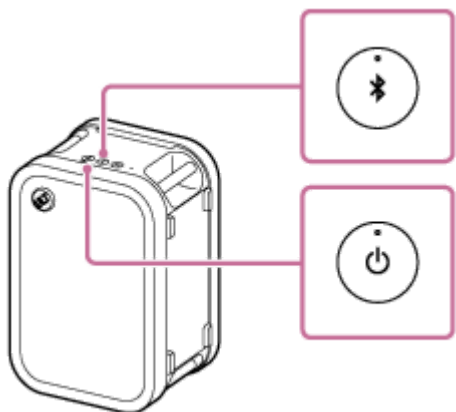**Hint**

- Strømindikatoren på høyttaleren kan lyse oransje selv etter at du har slått av høyttaleren. Dette tyder på at Standbyfunksjon for BLUETOOTH er aktivert (*).

(*) Ved kjøpet er Standbyfunksjon for BLUETOOTH deaktivert.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruke Standbyfunksjon for BLUETOOTH \(slås på automatisk\)](#)
- [Automatisk standby \(strømsparing\)-funksjon](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533154


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Bruke Standbyfunksjon for BLUETOOTH (slås på automatisk)**

Med Standbyfunksjon for BLUETOOTH kan du automatisk opprette en BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene en BLUETOOTH-enhet. Ved kjøpet er Standbyfunksjon for BLUETOOTH deaktivert. Du må aktivere funksjonen før du tar den i bruk.

Før du tar høyttaleren i bruk, må du være oppmerksom på følgende:


- Standbyfunksjon for BLUETOOTH aktiveres kun når høyttaleren er koblet til et strømuttak via den medfølgende strømkabelen (nettledningen). Når høyttaleren kun drives av det innebygde oppladbare batteriet, er Standbyfunksjon for BLUETOOTH deaktivert.
- Når Standbyfunksjon for BLUETOOTH aktiveres, forblir strømindikatoren på høyttaleren oransje selv om høyttaleren er slått av.
- Koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis paringsinformasjonen ikke er lagret på høyttaleren, vil høyttaleren ikke gå inn i Standbymodus for BLUETOOTH. Dette gjelder for eksempel når høyttaleren tas i bruk for første gang etter kjøpet.

- 1 Koble AC -inngangskontakten til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettledningen). AC -inngangskontakten sitter bak dekslet på baksiden av høyttaleren.**

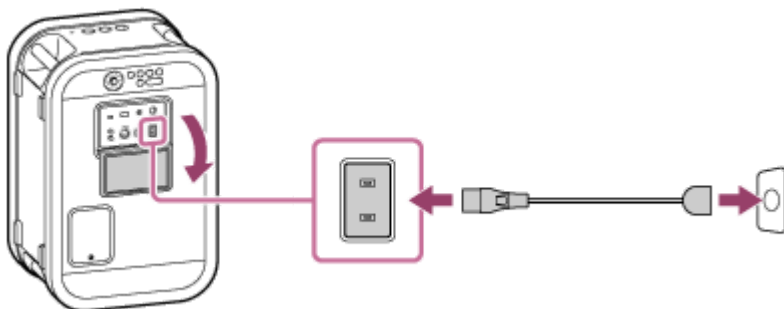

- 2 Slå på høyttaleren.**

Du hører varsellyden fra høyttaleren.

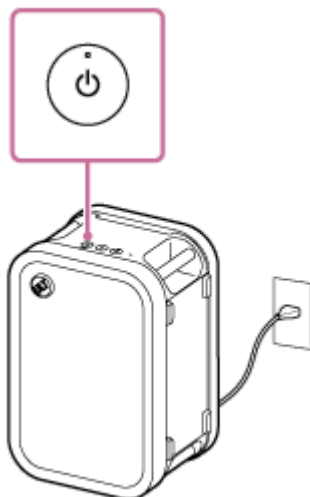

- 3 Åpne "Sound Connect"-appen på smarttelefonen.**

4 Aktiver [Bluetooth Standby].

For å deaktivere Standbyfunksjon for BLUETOOTH

I trinn 4 ovenfor må du deaktivere [Bluetooth Standby].

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Om indikatorene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002533155

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone


Du kan lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, ved å koble den til høyttaleren via USB.

- 1 Koble AC -inngangskontakten til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettledningen). AC -inngangskontakten sitter bak dekslet på baksiden av høyttaleren.

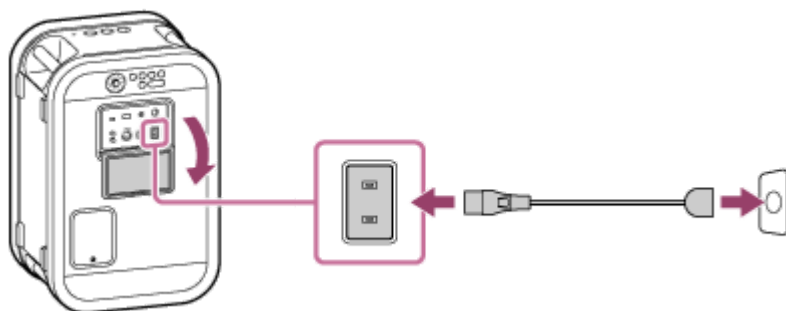

- 2 Koble en USB-enhet, for eksempel en smarttelefon eller en iPhone, til USB-C® - eller USB-A -porten ved hjelp av en vanlig USB-kabel.

USB-C - og USB-A -portene befinner seg bak dekslet på baksiden av høyttaleren.

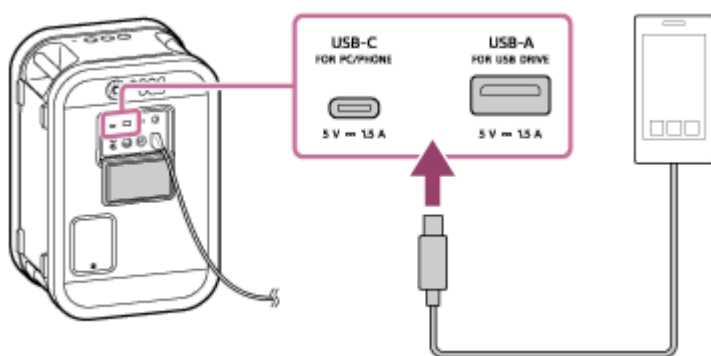

- 3 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og høyttaleren begynner å levere strøm til den tilkoblede USB-enheten for å lade batteriet.

Hint

- For modellene som er utviklet for land og regioner utenom det kinesiske fastlandet:
Det er også mulig å levere strøm til en annen enhet mens høyttaleren kun drives av det innebygde batteriet.

Merknad

- Mens høyttaleren leverer strøm til den andre enheten, er Automatisk standby -funksjonen deaktivert.
- Selv om høyttaleren lader en annen enhet, vil den slå seg av automatisk dersom følgende forhold vedvarer i omtrent 4 timer.
 - Høyttaleren er ikke i bruk.

— Høytaleren spiller ikke av musikk eller lyd.

- Når høytaleren slås av, avbrytes strømtilførselen til den tilkoblede USB-enheten.
- Når det innebygde batteriet begynner å bli tomt, kan det hende at høytaleren ikke lenger kan levere strøm til andre enheter.
- Avhengig av hvilken USB-enhet det dreier seg om, kan det hende at høytaleren ikke kan levere strøm til enheten.
- Ikke lad høytalerens innebygde batteri på steder der det kan sprute vann på høytaleren. Det medfølgende tilbehøret samt portene og kontaktene er ikke utformet for å være vanntette.
- Når du har koblet fra USB-kabelen fra høytaleren, må du passe på å skru lokket godt på igjen. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høytaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Automatisk standby \(strømsparing\)-funksjon](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533156

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Automatisk standby (strømsparing)-funksjon

Hvis en av følgende situasjoner vedvarer i omtrent 15 minutter, slås høyttaleren automatisk av. Dette gjøres for å spare strøm på det innebygde, oppladbare batteriet.

Ved kjøpet aktiveres Automatisk standby -funksjonen.

Når høyttaleren er i BLUETOOTH-modus

- Høyttaleren er ikke i bruk.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten spiller ikke av musikk eller lyd, og den er heller ikke i bruk.

Når høyttaleren er i USB-C -modus, USB-A -modus, LINE 1 -modus eller LINE 2 -modus

- Høyttaleren er ikke i bruk.
- Enheten som er koblet til USB-C -porten, USB-A -porten, LINE 1 -kontakten eller LINE 2 -kontakten på høyttaleren, spiller ikke av musikk eller lyd og er heller ikke i bruk.

Hint

- Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk standby -funksjonen ved hjelp av "Sound Connect" -appen.

Merknad

- Selv om Automatisk standby -funksjonen er deaktivert, slås høyttaleren ikke automatisk av i følgende situasjoner. Dermed forbrukes det mer strøm.
 - Høyttaleren har ikke vært i bruk i en viss periode.
 - Musikk eller lyd spilles ikke av i en viss periode.
- Så lenge en mikrofon er koblet til høyttaleren, er Automatisk standby -funksjonen deaktivert.
- Mens høyttaleren leverer strøm til den andre enheten, er Automatisk standby -funksjonen deaktivert.
- Når inngangssignalene er svært svake, kan Automatisk standby -funksjonen bli aktivert selv mens musikkavspillingen pågår. Dette gjelder for eksempel i følgende tilfeller.
 - Musikken spiller veldig lavt.
 - Opptaknivået på musikkilden er lavt.

Aktivering eller deaktivering av Automatisk standby -funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.
- 2 Trykk og hold inne STEREO PAIR -knappen og LIGHT -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.
 - Når Automatisk standby -funksjonen er deaktivert, blinker strømindikatoren på høyttaleren tre ganger med oransje lys.

- Når Automatisk standby -funksjonen aktiveres, blinker strømindikatoren på høyttaleren to ganger med oransje lys.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533157

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren (STAMINA)

Du kan redusere strømforbruket når høyttaleren drives av det innebygde oppladbare batteriet. Dette gjør at du kan bruke høyttaleren i lengre tid.

Slik bruker du strømalternativet STAMINA

Ved kjøpet er strømalternativet STAMINA deaktivert.

Trykk på STAMINA -knappen på høyttaleren for å aktivere STAMINA -strømalternativet.

Når strømalternativet STAMINA er aktivert, er belysningsfunksjonen og lydeffektene deaktivert. Lydeffektene inkluderer ULT POWER SOUND.

Hint

- Med "Sound Connect" -appen kan du aktivere eller deaktivere strømalternativet STAMINA .

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533158


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Slå på eller av høyttalerlampen (belysningsfunksjon)

Høyttaleren lyser opp med musikken for å gi bedre stemning. Ved kjøpet er belysningsfunksjonen aktivert.

1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren.
Høyttaleren begynner å lyse.

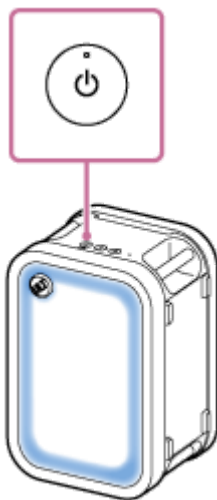

Slik endrer du høyttalerens lysmodus

Ved å trykke på LIGHT -knappen på høyttaleren hver gang, kan du endre belysningsmodus eller slå av belysningsfunksjonen. Når du deaktiverer belysningsfunksjonen, slukkes lyset på høyttaleren.



Hint

- Med "Sound Connect" -appen kan du gjøre følgende:
 - Aktivering eller deaktivering av høyttalerens belysningsfunksjon
 - Du kan endre belysningsmodus og belysningsfarge etter humøret ditt eller omgivelsene

Merknad

- Hvis lyset fra høyttaleren virker for sterkt eller blendende, kan du skru opp rombelysningen eller slå av belysningsfunksjonen.
- Ikke se direkte inn i de lysavgivende delene av høyttaleren.
- Når belysningsfunksjonen er aktivert, deaktiveres strømalternativet STAMINA automatisk.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533159

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter

Du kan lytte til musikk trådløst via høyttaleren ved å bruke BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten din.

Paring

Parring er prosessen som må gjennomføres for at to BLUETOOTH-enheter skal kunne opprette en trådløs forbindelse. I løpet av denne prosessen registrerer hver av BLUETOOTH-enhetene informasjonen om den andre enheten.

For å kunne bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren, må du opprette paring for hver enkelt enhet du ønsker å koble til.

Gjennomfør paringsprosedyren både på høyttaleren og enheten.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den på nytt. Koble til enheter som allerede er paret med høyttaleren ved å følge fremgangsmåten som gjelder for den enkelte enheten.

For mer informasjon om parings- og tilkoblingsprosedyrene, se de relaterte emnene nedenfor.

Beslektet emne

- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533160

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse

Start "Sound Connect" -appen på Android-smarttelefonen eller iPhone-en din for å koble høyttaleren til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Når du skal koble til en andre eller flere enheter, kan du sette høyttaleren i paringsmodus ved hjelp av "Sound Connect" -appen.

Merknad

- Forbindelsen til enkelte smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når "Sound Connect" -appen brukes til å opprette forbindelsen. I så fall må du følge fremgangsmåten beskrevet i «[Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling](#)» for å koble til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533161

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling**

Parring er prosessen som må gjennomføres for at to BLUETOOTH-enheter skal kunne opprette en trådløs forbindelse. I løpet av denne prosessen registrerer hver av BLUETOOTH-enhetene informasjonen om den andre enheten.

For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende parringsprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Før du tar høyttaleren i bruk, må du sørge for å gjøre følgende:


- Plasser Android-smarttelefonen eller iPhone-en innenfor 1 m (3,2 ft) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettleddningen). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå at det kommer plutselige, høye lyder fra høyttaleren umiddelbart etter paringen, må du utføre en av følgende handlinger.
 - Skru ned volumet på Android-smarttelefonen eller iPhone-en, samt på høyttaleren.
 - Stopp musikkavspillingen.

Avhengig av om det er en Android-smarttelefon eller en iPhone, kan enhetens volum bli synkronisert med høyttalervolumet. Dette kan skje når musikkavspillingen starter etter at det er opprettet en BLUETOOTH-forbindelse mellom Android-smarttelefonen eller iPhone-en og høyttaleren.

- Ha bruksanvisningen til Android-smarttelefonen eller iPhone-en klar som referanse.

1 Slå på høyttaleren.**2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge BLUETOOTH.****3 Kontroller statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren.**

Når indikatoren blinker dobbelt




Hvis høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, går den automatisk inn i paringsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.

Hint

- Høyttaleren har ikke paringsinformasjon i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren kobles til en Android-smarttelefon eller iPhone for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren er initialisert

Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter en BLUETOOTH-enhet.

- For å koble høyttaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en av de BLUETOOTH-enhetene som tidligere var paret med høyttaleren, går du videre til trinn 5.

Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan enheten kobles automatisk til høyttaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan høyttaleren kobles til enheten igjen umiddelbart etter at den er slått på. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten din.

Når indikatoren fortsetter å lyse




Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet, gjør ett av følgende:

- For å koble høytaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.
- For å koble høytaleren til en av de BLUETOOTH-enhetene som tidligere var paret med høytaleren, fortsett til trinn 5. Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan enheten kobles automatisk til høytaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

4 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høytaleren.


Du hører stemmeveiledningen fra høytaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høytaleren å blinke to ganger i rekkefølge. Høytaleren går inn i paremodus.




5 På Android-smarttelefonen eller iPhone-en må du gjennomføre paringsprosessen og søke etter høytaleren.

Følg fremgangsmåten nedenfor på Android-smarttelefonen.


- Trykk for å velge følgende elementer i rekkefølge.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

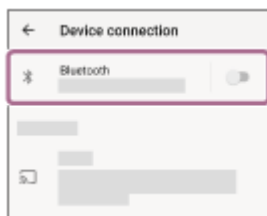

- Trykk på bryterknappen for å aktivere BLUETOOTH-funksjonen.

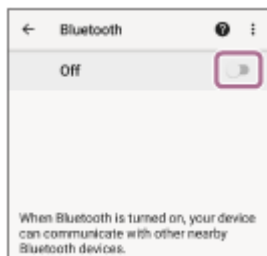


- Trykk på [ULT TOWER 5].

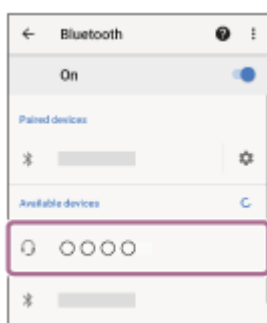

Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, må du gjenta hele fremgangsmåten fra trinn 5.

På iPhone må du følge fremgangsmåten nedenfor.

- Trykk for å velge følgende elementer i rekkefølge.
[Settings] - [Bluetooth]

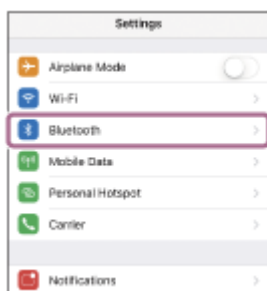

- Trykk på bryterknappen for å aktivere BLUETOOTH-funksjonen.



- Trykk på [ULT TOWER 5].



Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, må du gjenta hele fremgangsmåten fra trinn 5.


Hint

- Hvis det kreves en passordnøkkel (*) på skjermen til Android-smarttelefonen eller iPhone-en, skriver du inn «0000».

(*) Passordet kan også kalles «passkode», «PIN-kode», «PIN-nummer» eller «passord».

6 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse konstant.

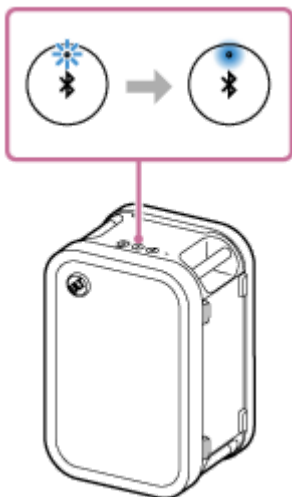

Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen ikke blir opprettet, må du gjenta fra trinn 4.

Hint

- Når BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på BLUETOOTH-enheter, kobles en av enhetene til høyttaleren igjen umiddelbart etter at høyttaleren slås på. Dette gjelder den BLUETOOTH-enheten som tidligere har hatt en BLUETOOTH-tilkobling til høyttaleren.
- Instruksjonene ovenfor for Android-smarttelefoner og iPhone er gitt som eksempler. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til enheten din.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende.
 - Opprette eller bryte BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjerne paringen av BLUETOOTH-enheter
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paringsmodus deaktiveres etter omtrent 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Paringsmodusen aktiveres imidlertid ikke dersom høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon. Dette gjelder for eksempel når høyttaleren tas i bruk for første gang etter kjøpet. Hvis paringsmodusen avsluttes før paringsprosessen er fullført, må du gjenta fra trinn 4.

- Høytalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høytaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er slettet etter hendelser som for eksempel reparasjonsarbeid.
 - Høytaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høytaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når 8 enheter allerede er paret, vil et forsøk på å pare en ny enhet endre paringsinformasjonen for enhetene som er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblinger. Med andre ord erstattes paringsinformasjonen for den første enheten som ble paret med, av paringsinformasjonen for den nye enheten som er paret med.
 - Paringsinformasjonen for høytaleren blir slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høytaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høytaleren, kan det hende at den ikke klarer å koble seg til Android-smarttelefonen eller iPhone-en din. I dette tilfellet må du slette paringsinformasjonen for høytaleren på Android-smarttelefonen eller iPhone-en din, og deretter gjennomføre paringsprosessen på nytt.
- Høytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Når «Stereo Pair»-funksjonen eller «Party Chain»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke muligheten for flerpunksforbindelse.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533162

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)**

Parring er prosessen som må gjennomføres for at to BLUETOOTH-enheter skal kunne opprette en trådløs forbindelse. I løpet av denne prosessen registrerer hver av BLUETOOTH-enhetene informasjonen om den andre enheten.

For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet.

Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

Windows 11

Før du tar høyttaleren i bruk, må du sørge for å gjøre følgende:

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettledningen). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Legg frem bruksanvisningen til datamaskinen, slik at den er lett tilgjengelig.
- For å unngå at det kommer plutselige, høye lyder fra høyttaleren umiddelbart etter paringen, må du utføre en av følgende handlinger.
 - Skru ned volumet på både datamaskinen og høyttaleren.
 - Stopp musikkavspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.

Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.


 - Når høyttaleren på datamaskinen din er slått på, ser høyttalerikonet på statuslinjen slik ut.

**1 Slå på høyttaleren.**

2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge BLUETOOTH.

3 Sjekk om BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren viser aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt




Hvis høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, går den automatisk inn i paringsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.

Hint

- Høyttaleren har ikke paringsinformasjon i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren kobles til en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren er initialisert

Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å koble høyttaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.

- For å koble høyttaleren til en av de BLUETOOTH-enhetene som tidligere var paret med høyttaleren, fortsett til trinn 7.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan enheten kobles automatisk til høyttaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan høyttaleren kobles til enheten igjen umiddelbart etter at den er slått på. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten din.

Når indikatoren fortsetter å lyse



Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å koble høyttaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en av de BLUETOOTH-enhetene som tidligere var paret med høyttaleren, går du videre til trinn 7.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kobles enheten automatisk til høyttaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

4 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høyttaleren.


Du hører stemmeveiledningen fra høyttaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i rekkefølge. Høyttaleren går inn i paremodus.




5 Vekk datamaskinen hvis den er i standby-modus (hvilemodus) eller dvalemodus.

6 Registrer høyttaleren til datamaskinen.


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].

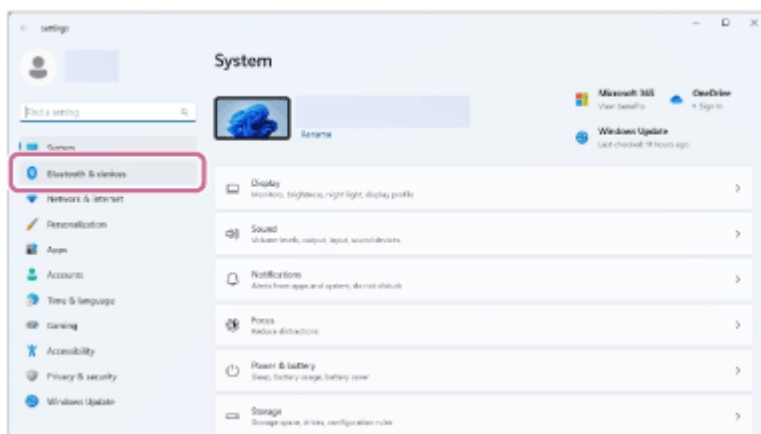


- Klikk på [Bluetooth] -bryteren for å aktivere BLUETOOTH-funksjonen, og klikk deretter på [Add device].

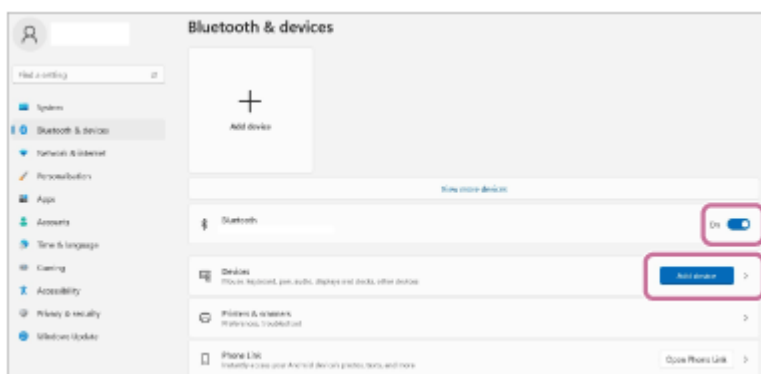

- Klikk på [Bluetooth].

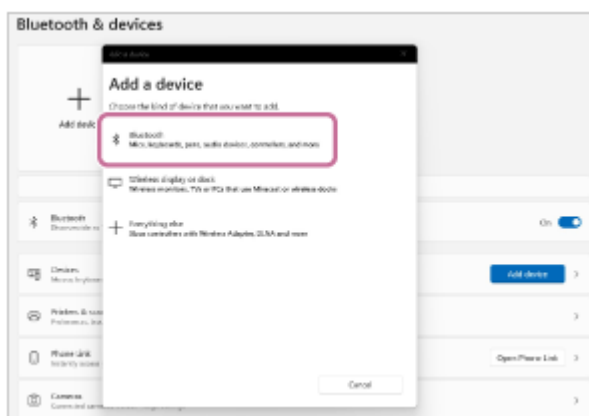

- Velg [ULT TOWER 5].

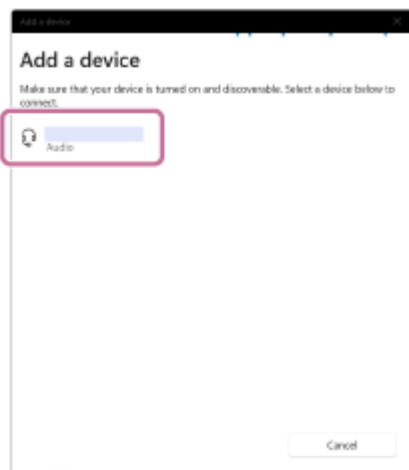

Hvis det kreves en passnøkkel (*), skriv inn «0000».

Hvis [ULT TOWER 5] ikke vises, må du gjenta hele fremgangsmåten fra trinn 4.

(*) Passordet kan også kalles «passkode», «PIN-kode», «PIN-nummer» eller «passord».

- Når paringen er fullført, opprettes det automatisk en BLUETOOTH-forbindelse, og ett av følgende vises på skjermen.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Fortsett til trinn 8.



7 Velg høyttaleren på datamaskinen.

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].
- Velg [ULT TOWER 5], og klikk på [Connect].

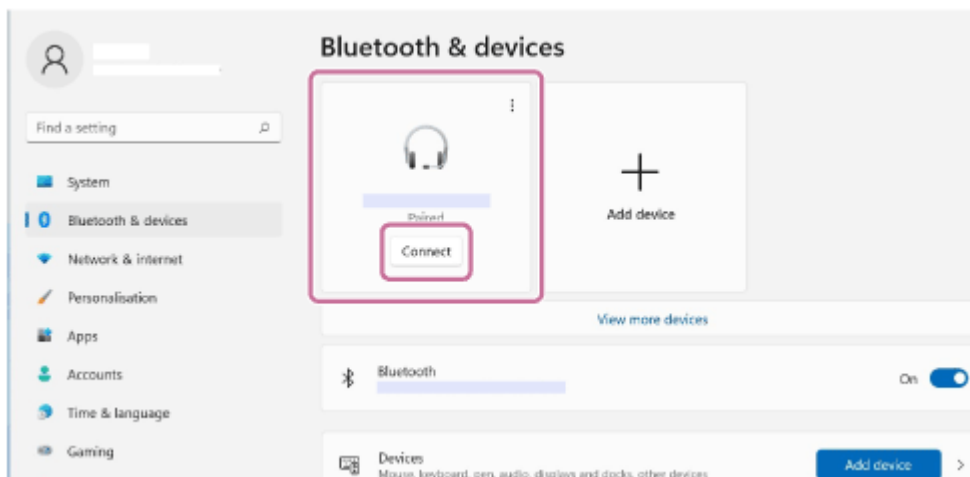

Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.


Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, vises ett av følgende på skjermen.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Fortsett til trinn 8.

8 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse kontinuerlig.

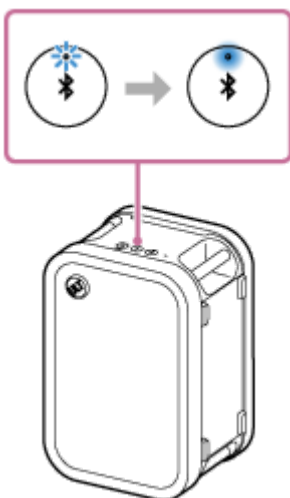

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjenta fremgangsmåten fra trinn 4.

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til datamaskinen din. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende.
 - Opprette eller bryte BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjerne paringen av BLUETOOTH-enheter

- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paringsmodus deaktiveres etter omtrent 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Paringsmodusen aktiveres imidlertid ikke dersom høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon. Dette gjelder for eksempel når høyttaleren tas i bruk for første gang etter kjøpet. Hvis paringsmodusen avsluttes før paringsprosessen er fullført, må du gjenta fra trinn 4.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes etter hendelser som for eksempel reparasjonsarbeid.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når 8 enheter allerede er paret, vil et forsøk på å pare en ny enhet endre paringsinformasjonen for enhetene som er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblinger. Med andre ord erstattes paringsinformasjonen for den første enheten som ble paret med, av paringsinformasjonen for den nye enheten som er paret med.
 - Paringsinformasjonen for høyttaleren blir slettet fra BLUETOOTH -enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, kan det hende at den ikke klarer å koble seg til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når «Stereo Pair»-funksjonen eller «Party Chain»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke muligheten for flerpunktsforbindelse.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533163

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)**

Parring er prosessen som må gjennomføres for at to BLUETOOTH-enheter skal kunne opprette en trådløs forbindelse. I løpet av denne prosessen registrerer hver av BLUETOOTH-enhetene informasjonen om den andre enheten. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

macOS (versjon 12.7 eller nyere)

Før du tar høyttaleren i bruk, må du sørge for å gjøre følgende:

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettledningen). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Legg frem bruksanvisningen til datamaskinen, slik at den er lett tilgjengelig.
- For å unngå at det kommer plutselige, høye lyder fra høyttaleren umiddelbart etter paringen, må du utføre en av følgende handlinger.
 - Skru ned volumet på både datamaskinen og høyttaleren.
 - Stopp musikkavspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.

Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.


 - Når høyttaleren på datamaskinen din er slått på, ser høyttalerikonet på statuslinjen slik ut.

**1 Slå på høyttaleren.**

2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge BLUETOOTH.

3 Sjekk om BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren viser aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt




Hvis høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, går den automatisk inn i paringsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.

Hint

- Høyttaleren har ikke paringsinformasjon i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren kobles til en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren er initialisert

Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å koble høyttaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.

- For å koble høyttaleren til en av de BLUETOOTH-enhetene som tidligere var paret med høyttaleren, går du videre til trinn 5.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan enheten kobles automatisk til høyttaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan høyttaleren kobles til enheten igjen umiddelbart etter at den er slått på. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten din.

Når indikatoren fortsetter å lyse




Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å koble høyttaleren til en annen eller ytterligere BLUETOOTH-enhet, gå videre til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en av BLUETOOTH -enhetene som den tidligere var paret med, går du videre til trinn 5.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kobles enheten automatisk til høyttaleren umiddelbart etter at du har aktivert BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

4 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høyttaleren.

Du hører stemmeveiledningen fra høyttaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i rekkefølge. Høyttaleren går inn i paremodus.




5 Søk etter høyttaleren på datamaskinen.

- Klikk på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.




- Velg [ULT TOWER 5] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

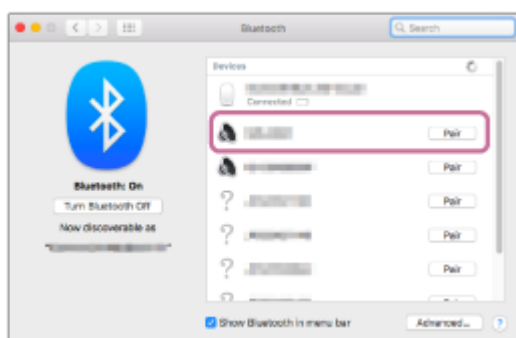

6 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse.

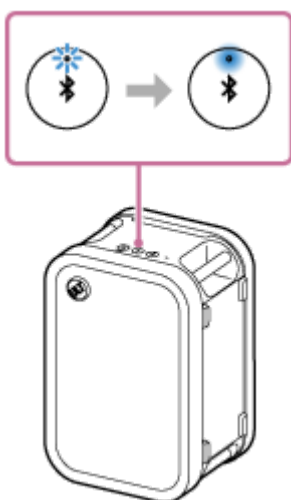

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjenta fremgangsmåten fra trinn 4.

7 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [ULT TOWER 5] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk og annet fra datamaskinen din.

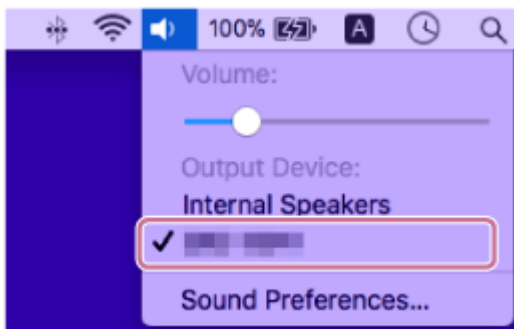

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til datamaskinen din. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende.
 - Opprette eller bryte BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjerne paringen av BLUETOOTH-enheter
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paringsmodus deaktiveres etter omtrent 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Paringsmodusen aktiveres imidlertid ikke dersom høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon. Dette gjelder for eksempel når høyttaleren tas i bruk for første gang etter kjøpet. Hvis paringsmodusen avsluttes før paringsprosessen er fullført, må du gjenta fra trinn 4.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes etter hendelser som for eksempel reparasjonsarbeid.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når 8 enheter allerede er paret, vil et forsøk på å pare en ny enhet endre paringsinformasjonen for enhetene som er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblinger. Med andre ord erstattes paringsinformasjonen for den første enheten som ble paret med, av paringsinformasjonen for den nye enheten som er paret med.
 - Paringsinformasjonen for høyttaleren blir slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, kan det hende at den ikke klarer å koble seg til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når «Stereo Pair»-funksjonen eller «Party Chain»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke muligheten for flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533164

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Du kan gjøre følgende mens høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger:

- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling
Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.



Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger


1 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

2 Mens høyttaleren fortsatt er koblet til den første BLUETOOTH-enheten, trykker du på BLUETOOTH-knappen på høyttaleren.


Du hører stemmeveiledningen fra høyttaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i rekkefølge. Høyttaleren går inn i paremodus.



3 Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse konstant.

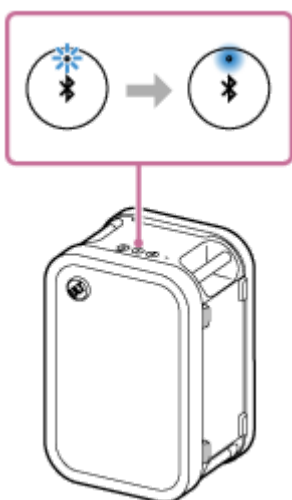

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Så lenge høyttaleren er koblet til to enheter via flerpunktsforbindelse, kan du prøve å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-forbindelse.

Når du bruker høyttaleren og den tredje enheten for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, skjer følgende hendelser i rekkefølge.

- BLUETOOTH-tilkoblingen til en av de to enhetene som ble brukt til å spille av musikk tidligere, opprettholdes.
- BLUETOOTH-forbindelsen til den andre enheten er brutt.
- Det opprettes en ny BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.

- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten. Under visse omstendigheter kan det hende at høyttaleren ikke klarer å bytte avspillingskilde for musikken. Med andre ord kan høyttaleren fortsette å spille av musikk fra den opprinnelige (første) enheten etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

Hint

- Når BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på BLUETOOTH-enheter, kobles en av enhetene til høyttaleren igjen umiddelbart etter at høyttaleren slås på. Dette gjelder den BLUETOOTH-enheten som tidligere har hatt en BLUETOOTH-tilkobling til høyttaleren.
- Med "Sound Connect" -appen kan du endre ulike innstillinger, for eksempel følgende.
 - Opprette eller bryte BLUETOOTH-forbindelser
 - Fjerne paringen av BLUETOOTH-enheter

Merknad

- Når «Stereo Pair»-funksjonen eller «Party Chain»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke muligheten for flerpunksforbindelse.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Deler og kontroller](#)
- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Koble til en Android™-smarttelefon eller iPhone via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002533165

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Koble til en DJ-enhet (LINE 1)**

Nedenfor beskrives hvordan du kobler til en enkelt høyttaler til en DJ-enhet.

1 Koble en DJ-enhet til LINE 1 -kontakten på høyttaleren.

Bruk en vanlig RCA-kabel til å koble DJ-enheten til LINE 1 -kontakten på høyttaleren.

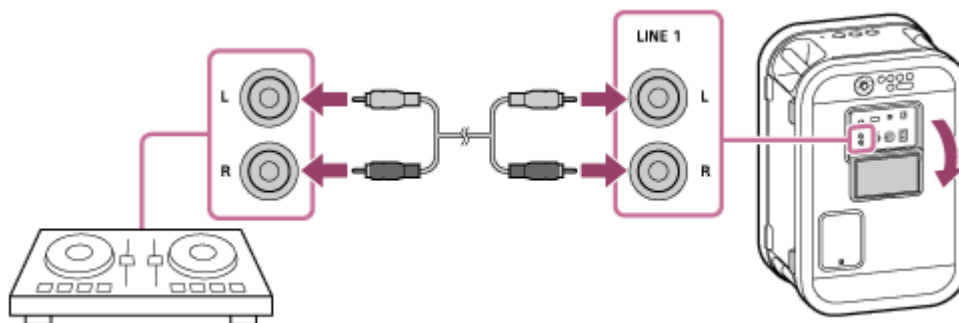**2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge LINE 1.****Slik kobler du til to eller flere høyttalere**

For å koble til to eller flere høyttalere, se «[Tilkobling til en DJ-enhet via en balansert tilkobling \(LINE 2\)](#)».

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002533166

Tilkobling til en DJ-enhet via en balansert tilkobling (LINE 2)

Nedenfor beskrives hvordan du kobler til to eller flere høyttalere til en DJ-enhet.

1 Koble en DJ-enhet til LINE 2 -kontakten (BALANCED) på begge høyttalerne.

Bruk en vanlig XLR-kabel til å koble DJ-enheten til LINE 2 -kontakten på hver høyttaler. Koble en av høyttalerne til lydutgangen for venstre kanal på DJ-enheten. Koble deretter den andre høyttaleren til lydutgangen for høyre kanal. Med denne konfigurasjonen vil lyden spilles av i stereo.

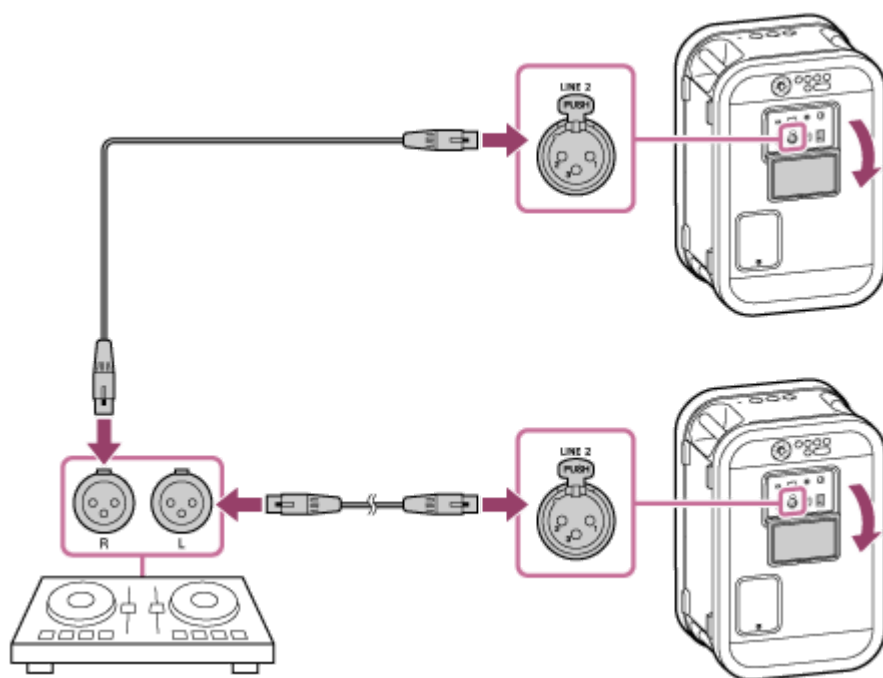


2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge LINE 2.

Slik kobler du til 3 eller flere høyttalere

Du kan koble til opptil 5 høyttalere til både venstre og høyre kanal på DJ-enheten.

Bruk en vanlig XLR-kabel til å koble LINE OUT -kontakten på den allerede tilkoblede høyttaleren til LINE 2 -kontakten på en ny høyttaler. Med denne konfigurasjonen kan du nyte kraftfull lyd i et stort lokale.

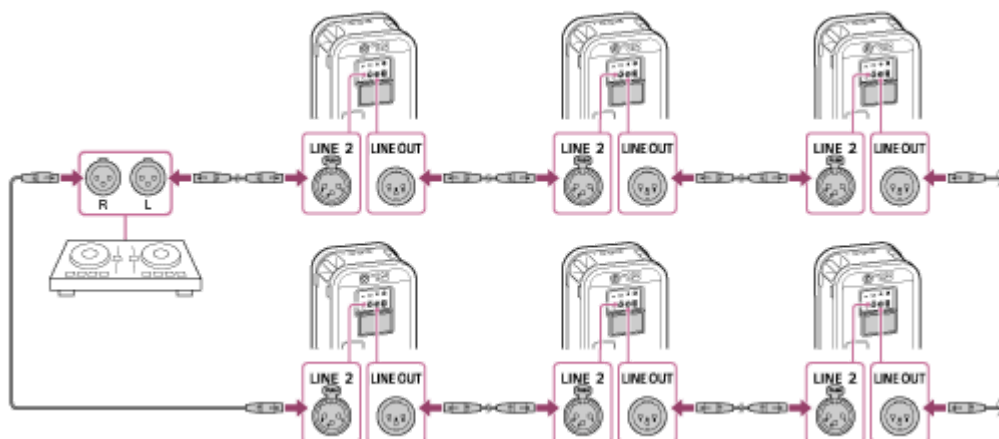

Slik kobler du til én høyttaler

For å koble til én høyttaler, se «[Koble til en DJ-enhet \(LINE 1\)](#)».

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533167

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5


Koble til en USB-enhet (USB-A)

Kompatible USB-enheter


- Høyttaleren støtter kun USB-enheter som er kompatible med USB Mass Storage Class.
- Høyttaleren støtter kun USB-enheter som er formatert med varianter av FAT-filsystemet. Varianten av filsystemet exFAT er imidlertid unntatt.

Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke sammen med høyttaleren, selv om enhetene oppfyller kravene ovenfor. Høyttaleren støtter ikke bruk av en iPhone via en USB-tilkobling.

- 1 Koble AC -inngangskontakten til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen (nettledningen). AC -inngangskontakten sitter bak dekslet på baksiden av høyttaleren.

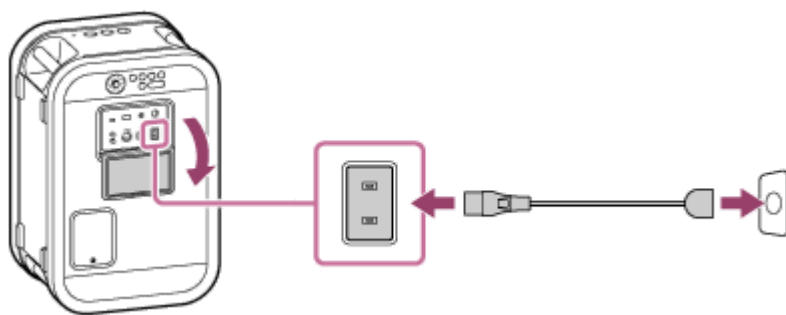

- 2 Koble en USB-enhet til USB-A -porten på høyttaleren.

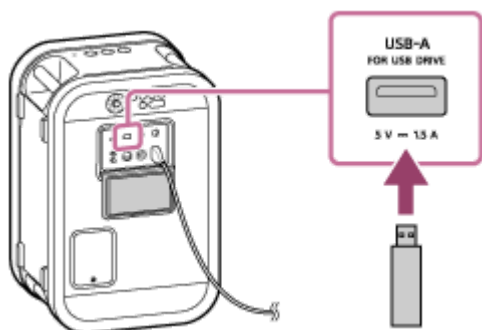

- 3 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge USB-A.

Hint

- For modellene som er utviklet for land og regioner utenom det kinesiske fastlandet: USB-A -porten er også aktivert når høyttaleren kun drives av det innebygde batteriet.

Merknad

- Når det er nødvendig å koble til en USB-kabel, må du bruke USB-kabelen som følger med USB-enheten. Se bruksanvisningen til USB-enheten for en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten.
- Ikke koble høyttaleren til USB-enheter via en USB-hub.

- Når en USB-enhet kobles til, henter høyttaleren inn alle filene på USB-enheten. Når USB-enheten inneholder mange mapper og filer, kan det ta lang tid før høyttaleren er ferdig med å hente data fra USB-enheten.
- Avhengig av hvilken USB-enhet som er koblet til, kan det oppstå en forsinkelse før en oppgave utføres slik det blir bedt om via høyttaleren.
- Det er ikke garantert at alle kodings- eller skriveprogrammer er kompatible med høyttaleren. Når lydfiler på en USB-enhet opprinnelig er kodet med programvare som ikke er kompatibel, kan det oppstå støy eller avbrudd i lyden ved avspilling av disse filene. Det kan også hende at forsøket på å spille av filene mislykkes.
- Høyttaleren støtter ikke alltid alle funksjonene som er tilgjengelige på den tilkoblede USB-enheten.
- Portene og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på steder der den kan bli utsatt for vannsprut. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002533168

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Koble til en datamaskin eller en smarttelefon (USB-C)

- 1 Koble en datamaskin eller en smarttelefon som er kompatibel med USB Type-C , til USB-C -porten på høyttaleren.

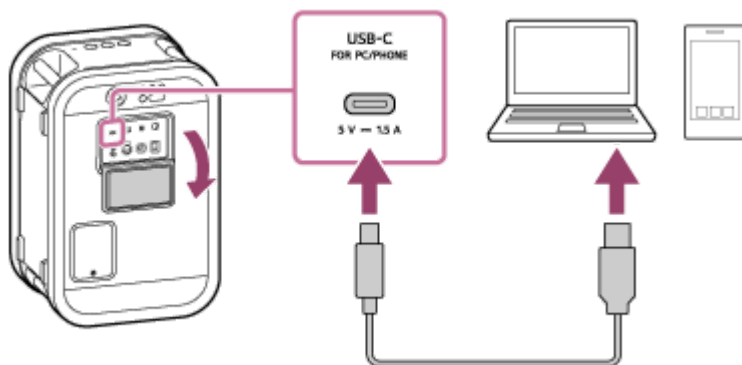

- 2 Dreii FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge USB-C.

Merknad

- USB-C -porten på høyttaleren er ikke kompatibel med USB Mass Storage Class.
- For å koble en datamaskin eller en smarttelefon til høyttaleren, må du bruke en enhet og en kabel som støtter USB-lyd.
- Så lenge en kabel er koblet til høyttaleren, må du ikke bruke for mye kraft på kabelens tilkoblingsdel.
- For å koble til en kabel, sett kabelpluggen rett inn i den tiltenkte porten. For å koble fra kabelen må du trekke kabelpluggen rett ut av porten. Ikke trekk ut kabelen ved å dra i ledningene, for å unngå å bruke for mye kraft.
- Hvis du oppdager at kontakten på en kabel er deformert, må du umiddelbart slutte å bruke kabelen. Bruk for eksempel ikke kabler med bøyde kontakter.
- Avhengig av hvilken USB Type-C -kompatibel smarttelefon du bruker, kan det være nødvendig å foreta noen innstillinger for å koble til høyttaleren.
Teksten i brukergrensesnittet som vises på den tilkoblede smarttelefonen, varierer avhengig av hvilken smarttelefon det dreier seg om. Det kan for eksempel vises "Detect USB device" eller "Enable USB On-The-Go connection" . For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til den USB Type-C -kompatible smarttelefonen.
- Når du kobler høyttaleren til en annen enhet enn en smarttelefon, kan det hende at lydvolumet på høyttaleren øker. Når en app er i gang eller innhold spilles av på enheten, må du ikke koble enheten til høyttaleren.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533169

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Når en BLUETOOTH-enhet støtter følgende BLUETOOTH-profiler, kan du gjøre følgende:

- Du kan nyte å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten gjennom høyttaleren.
- Du kan bruke høyttaleren til å betjene BLUETOOTH-enheten via en BLUETOOTH-tilkobling.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Med denne profilen kan du nyte lydinnhold av høy kvalitet trådløst.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Denne profilen lar deg utføre følgende funksjoner på BLUETOOTH-enheten ved å betjene høyttaleren.

- Du kan justere lydvolumet på musikken.
- Nå kan du begynne å spille musikk.
- Du kan sette musikken på pause.
- Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor eller det aktuelle sporet i musikken som spilles.


Fremgangsmåten for å utføre de ovennevnte funksjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se også bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Sørg for følgende på forhånd for å unngå plutselige høye lyder fra høyttaleren.
 - Lydnivået på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er innstilt på et moderat nivå.
- Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet det dreier seg om, kan det hende at det ikke er mulig å justere høyttalervolumet på enheten under følgende omstendigheter.
- Avspillingen på enheten er stoppet.
 - Avspillingen på enheten er satt på pause.
- For å kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også oppmerksom på at selv om profilene er identiske, kan funksjonene variere fra enhet til enhet, avhengig av spesifikasjonene.

1 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse.

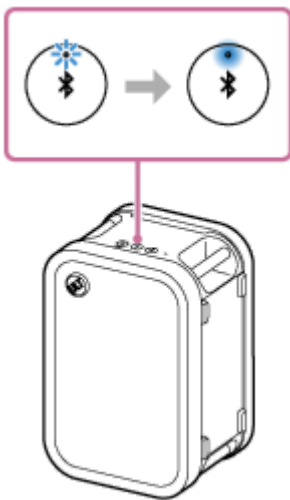

- 2** Hvis det er valgt en annen modus enn **BLUETOOTH** på høyttaleren som musikkilde, må du dreie på **FUNCTION** -knappen på høyttaleren for å velge **BLUETOOTH**.

Merknad

- Hvis høyttaleren ikke er i **BLUETOOTH**-modus, vil ikke lyden fra den tilkoblede **BLUETOOTH**-enheten komme ut av høyttaleren. Dette problemet oppstår selv når det allerede er opprettet en forbindelse med en **BLUETOOTH**-enhet.

- 3** Start avspillingen på **BLUETOOTH**-enheten.


- 4** Juster volumet ved å dreie på volumknappen på høyttaleren eller ved å betjene **BLUETOOTH**-enheten.

Når du dreier volumknappen med klokken, øker høyttalerlyden.

Når du dreier volumknappen mot klokken, reduseres høyttalerlyden.

Lyset på høyttalerens front blinker avhengig av volumnivået.

Avhengig av hvilken **BLUETOOTH**-enhet du bruker, kan det hende at lyset på høyttalerens front ikke blinker, selv om du justerer volumet på **BLUETOOTH**-enheten.

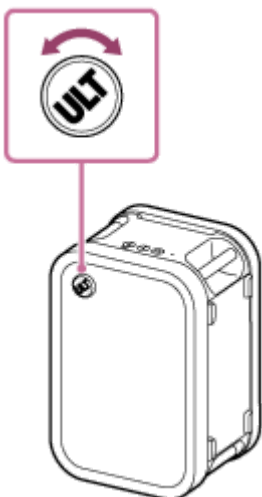

Under avspilling kan du bruke avspillingsknappen på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

For å sette den aktuelle avspillingen på pause

Trykk på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår. Trykk på knappen én gang til for å fortsette avspillingen.

For å hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt to ganger på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår.

For å hoppe til begynnelsen av det nåværende eller forrige sporet (*)

Trykk raskt tre ganger på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår.

(*) Fremgangsmåtene ovenfor varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som brukes.



Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt via den medfølgende strømkabelen (nettledningen), kan den lade det innebygde batteriet. Det er også mulig å lade batteriet mens høyttaleren spiller musikk. Det kan imidlertid ta lang tid å lade batteriet, avhengig av hvordan høyttaleren brukes.
- Høyttaleren har innhold som er beskyttet av SCMS-T-metoden. Når en BLUETOOTH-enhet støtter SCMS-T-metoden, kan du lytte til musikk eller lyd fra enheten via høyttaleren. Eksempler på slike enheter er blant annet en smarttelefon og en mobiltelefon.
- Når du stiller høyttalerens volum til maksimalt eller minimalt nivå, blinker begge følgende indikatorer tre ganger.
 - ULT -knappen på høyttaleren
 - Lys på høyttalerens frontflate
- Når du trykker på ULT -knappen på høyttaleren og holder den inne i omtrent 2 sekunder, spiller høyttaleren av et bestemt musikkspor. Dette musikksporet er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen, trykk på ULT -knappen igjen i omtrent 2 sekunder, eller trykk på avspillingsknappen.

Merknad

- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-enheten reagere feil på handlingene som utføres på høyttaleren.
- Når høyttaleren brukes på et sted med høy temperatur, kan lydvolume reduseres for å beskytte det innebygde batteriet.
- Når det innebygde batteriet har lite strøm, kan det maksimale volumnivået reduseres.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk fra BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende handlinger for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen kobles fra, hører du varsellyden fra høyttaleren.

- Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
For nærmere opplysninger, se bruksanvisningen til enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens stereopar-funksjonen er aktivert, slås den andre høyttaleren automatisk av. BLUETOOTH-forbindelsen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk standby \(strømsparing\)-funksjon](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


TP1002533171

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Aktivering eller deaktivering av BLUETOOTH-funksjonen**

Du kan koble deg til høyttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhet når høyttalerens BLUETOOTH-funksjon er aktivert. BLUETOOTH-funksjonen er aktivert ved kjøpet.

- 1 Trykk og hold inne ECHO -knappen og LIGHT -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.**

BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren slukkes, og BLUETOOTH-funksjonen deaktiveres.

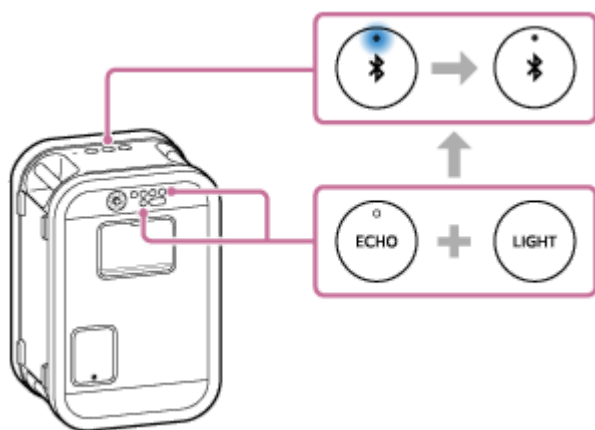

Når du trykker og holder inne ECHO -knappen og LIGHT -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder igjen, skjer følgende:

- BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren lyser.
- BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.

Hint

- Når BLUETOOTH-funksjonen aktiveres på høyttaleren, kobles den automatisk til enheten som tidligere var tilkoblet via en BLUETOOTH-forbindelse. For at dette skal være mulig, må imidlertid BLUETOOTH-funksjonen være aktiv på enheten.

Merknad

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er deaktivert, kan du ikke utføre følgende handlinger.
 - Koble til eller koble sammen med en BLUETOOTH-enhet.
 - Bruke "Sound Connect"-appen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533172

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Å lytte til musikk fra en DJ-enhet (LINE 1)

- 1 Koble en DJ-enhet til LINE 1 -kontakten på høyttaleren.**
Bruk en vanlig RCA-kabel til å koble DJ-enheten til LINE 1 -kontakten på høyttaleren.
- 2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge LINE 1.**
- 3 Spill av musikk på DJ-enheten.**
- 4 Juster volumet ved å dreie på volumknappen på høyttaleren eller ved å betjene DJ-enheten.**

Beslektet emne

- [Koble til en DJ-enhet \(LINE 1\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533173

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Å lytte til musikk fra en DJ-enhet via en balansert tilkobling (LINE 2)

- 1 Koble en DJ-enhet til LINE 2 -kontakten (BALANCED) på høyttaleren.**
Bruk en vanlig XLR-kabel til å koble DJ-enheten til LINE 2 -kontakten på høyttaleren.
- 2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge LINE 2.**
- 3 Spill av musikk på DJ-enheten.**
- 4 Juster volumet ved å dreie på volumknappen på høyttaleren eller ved å betjene DJ-enheten.**

Beslektet emne

- [Tilkobling til en DJ-enhet via en balansert tilkobling \(LINE 2\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533174

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Spille av musikk fra en USB-enhet (USB-A)

Høyttaleren støtter følgende lydformater.

- MP3: filtype [.mp3]
- WMA: filtype [.wma]
- WAV: filtype [.wav]

For modeller fra det kinesiske fastland:

Du kan spille av musikk fra en USB-enhet som er koblet til USB-A -porten. Dette er imidlertid bare mulig så lenge AC -inngangskontakten og en stikkontakt er koblet sammen med den medfølgende strømkabelen (nettledningen). AC -inngangskontakten sitter bak dekselet på baksiden av høyttaleren.

1 Koble en USB-enhet til USB-A -porten på høyttaleren.

2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge USB-A.

3 Trykk på avspillingsknappen på høyttaleren for å starte avspillingen.

Under avspilling kan du bruke avspillingsknappen på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

- For å sette den aktuelle avspillingen på pause
Trykk på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår. Trykk på knappen én gang til for å fortsette avspillingen.
- For å hoppe til begynnelsen av neste spor
Trykk raskt to ganger på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår.
- For å hoppe til begynnelsen av det nåværende eller forrige sporet
Trykk raskt tre ganger på avspillingsknappen på høyttaleren mens avspillingen pågår.

4 Drei volumknappen på høyttaleren for å justere volumet.

Hint

- Mens innlastingen fra den tilkoblede enheten pågår, blinker USB-A på FUNCTION -skiven og avspillingsknappen på høyttaleren kontinuerlig.
- Med "Sound Connect" -appen kan du gjøre følgende:
 - Du kan utføre handlingen for å spille av musikk.
 - Du kan enkelt velge musikk fra musikk listen på en USB-enhet.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke spille av lydfiler fra USB-enheten i følgende tilfeller:
 - Det totale antallet lydfiler på den tilkoblede USB-enheten overstiger 2 000.

- Antallet mapper på den tilkoblede USB-enheten overstiger 300, inkludert mappen "ROOT" .
Tallene ovenfor varierer avhengig av fil- og mappestrukturen. Ikke lagre filer av andre typer eller unødvendige mapper på USB-enheten som inneholder lydfiler.
- Høyttaleren kan spille av lydfiler som ligger i undermapper helt ned til det 8. nivået.
- Mapper som ikke inneholder lydfiler, hoppes over ved avspilling.
- Hvis filnavnet har riktig filtype, men filinnholdet er inkonsekvent, kan et forsøk på å spille av filen føre til følgende.
 - Det kan hende du hører en lyd fra høyttaleren.
 - Høyttaleren kan slutte å fungere som den skal.
- Portene og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på steder der den kan bli utsatt for vannsprut. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Koble til en USB-enhet \(USB-A\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533175

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Å lytte til musikk fra en datamaskin eller en smarttelefon (USB-C)

- 1 Koble en datamaskin eller en smarttelefon som er kompatibel med USB Type-C , til USB-C -porten på høyttaleren.
- 2 Drei FUNCTION -knappen på høyttaleren for å velge USB-C.
- 3 Spill av musikk på datamaskinen eller smarttelefonen.
- 4 Drei volumknappen på høyttaleren, eller bruk datamaskinen eller smarttelefonen for å justere volumet.

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til en datamaskin eller en smarttelefon, blinker USB-C på FUNCTION -dreieknappen og avspillingsknappen på høyttaleren kontinuerlig.
- Med "Sound Connect" -appen kan du utføre handlingen for å spille av musikk.

Merknad

- Avhengig av hvilken USB Type-C -kompatibel datamaskin eller smarttelefon du bruker, kan det hende at enheten ikke støtter avspilling av musikk.
- Portene og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på steder der den kan bli utsatt for vannsprut. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Koble til en datamaskin eller en smarttelefon \(USB-C\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533176

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5


Bytte lydeffekter

Du kan bytte lydeffekter på høyttaleren.

Nyt forbedret basslyd (knappen **ULT**)

Ved kjøpet er **ULT1** angitt for innstillingen **ULT POWER SOUND** .

- Trykk på **ULT**-knappen på høyttaleren.
Hver gang du trykker på **ULT** -knappen på høyttaleren, veksler innstillingen mellom **ULT1**, **ULT2** og **FLAT**.
Hver gang innstillingen endres, hører du varsellyden fra høyttaleren. Samtidig lyser **ULT** -knappen på høyttaleren opp eller slukkes.

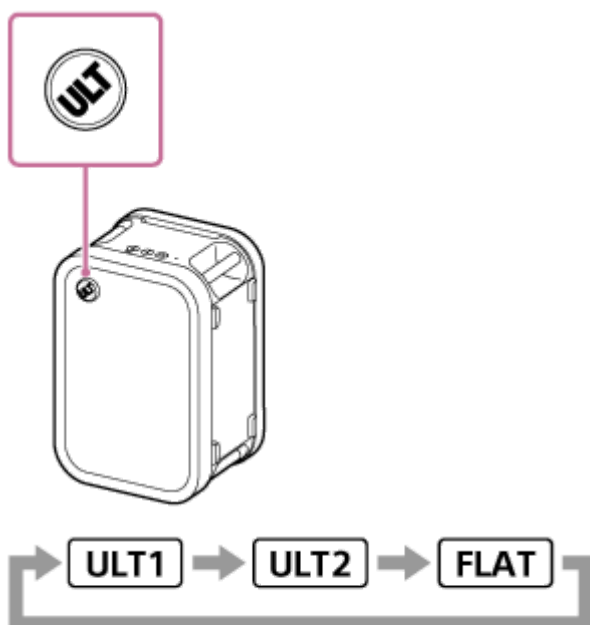

ULT1 er en innstilling som fremhever dyp basslyd.

ULT2 er en innstilling som fremhever følelsen av kraft.

FLAT er en innstilling som gjengir lyden trofast i forhold til den opprinnelige lyden.

Hint

- Ved å bruke "Sound Connect" -appen kan du gjøre følgende:
 - Valg av lydeffekter
 - Aktivere eller deaktivere varsellyden som spilles av når du trykker på **ULT** -knappen
 - Velge lydmodus som skal aktiveres når du trykker på **ULT** -knappen

Merknad

- Strømalternativet **STAMINA** er deaktivert når lydeffektene er aktivert. Lydeffektene omfatter **ULT1** og **ULT2**.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533177

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)**

Du må ha 2 ULT TOWER 5-enheter for å bruke stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere med en BLUETOOTH-forbindelse kan du høre på kraftigere lyd.

Ved stereogjengivelse spiller den ene høyttaleren, som er koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, lyden på venstre kanal (venstre side). Den andre høyttaleren, som er koblet til via en annen BLUETOOTH-forbindelse, spiller av lyden på høyre kanal (høyre side).


Før du tar høyttaleren i bruk, må du kontrollere følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen.
- Når du konfigurerer høyttalerne for Stereopar-funksjonen, må du plassere de to høyttalerne som skal kobles sammen for denne funksjonen, tett inntil hverandre. Sørg for at høyttalerne står innenfor 1 m (3,2 ft) fra hverandre. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, bør du plassere alle enhetene som skal kobles til for denne funksjonen, i umiddelbar nærhet av hverandre. Sørg for at enhetene befinner seg innenfor en avstand på ca. 30 m (ca. 98,4 ft) i din synslinje. Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
 - Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

1 Slå på begge høyttalerene.

BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.


Når en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært tilkoblet, befinner seg i nærheten, kan den automatisk kobles til høyttaleren. Når dette skjer, må du betjene den tilkoblede BLUETOOTH-enheten enten for å deaktivere BLUETOOTH-funksjonen eller for å slå av enheten.

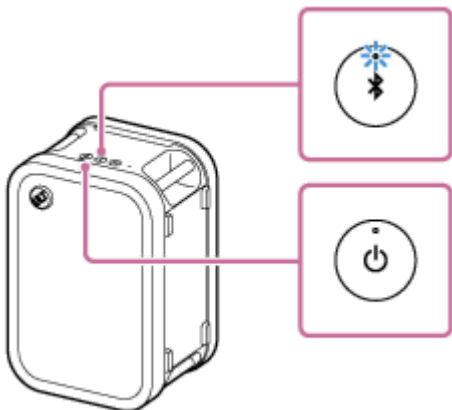

Når høyttaleren ikke har noen paringsinformasjon, blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren kontinuerlig to ganger i blått. Dette gjelder for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet.


2 Trykk på STEREO PAIR -knappen på en av høyttalerne.

Du hører varsellyden, og BLUETOOTH-indikatoren og STEREO PAIR -indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Om omtrent 5 sekunder vil du høre varsellyden fra høyttaleren igjen, og STEREO PAIR -indikatoren på høyttaleren vil slutte å blinke og forbli tent.

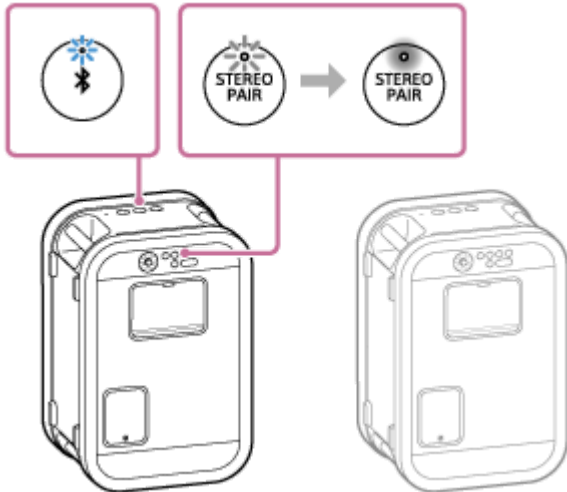


3 Trykk på STEREO PAIR -knappen på den andre høyttaleren.

Du hører varsellyden, og BLUETOOTH-indikatoren og STEREO PAIR -indikatoren på høyttaleren blinker sakte.

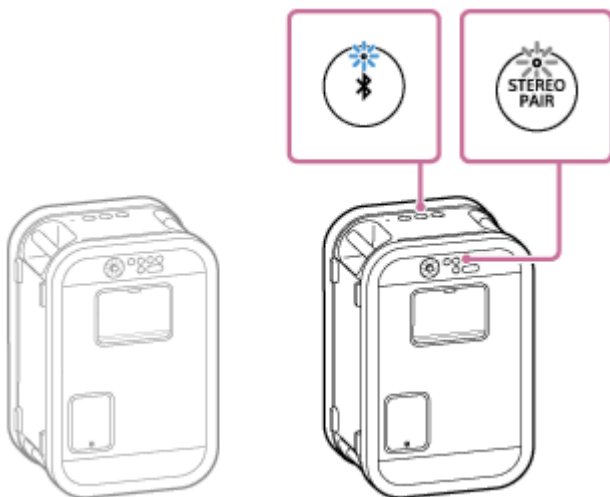

4 Sjekk tilstanden til indikatoren på hver av de 2 høyttalerne.

Når høyttalerne er koblet sammen via Stereopar-funksjonen, hører du talestyring (Left/Right (venstre/høyre)) fra høyttaleren. Deretter forblir STEREO PAIR -indikatorene på begge høyttalerne tent, mens BLUETOOTH-indikatoren på den andre høyttaleren slukkes.

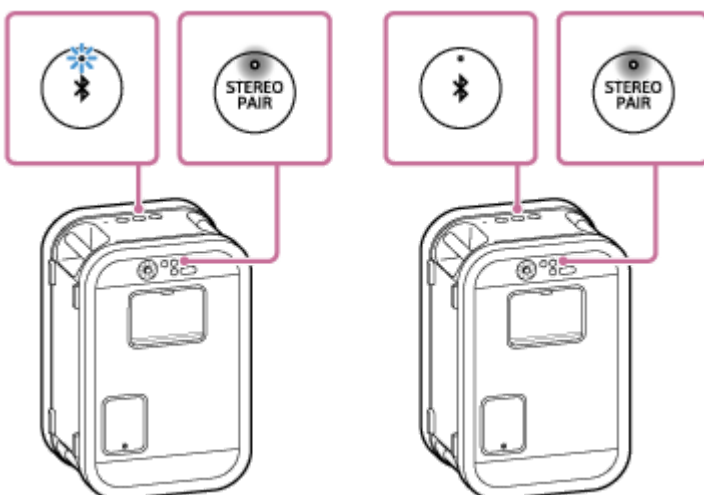


Hint

- Når de to høyttalerne kobles direkte sammen ved hjelp av Stereo Pair-funksjonen, kan det hende at BLUETOOTH-indikatoren og STEREO PAIR -indikatoren på høyttaleren ikke blinker, og at STEREO PAIR -indikatoren i stedet lyser.
- Sett opp til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, avbrytes oppsettet av den første høyttaleren.

5 Bruk høyttaleren der BLUETOOTH-indikatoren blinker for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhet.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. Deretter endres statusen på BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å blinke til å lyse kontinuerlig.

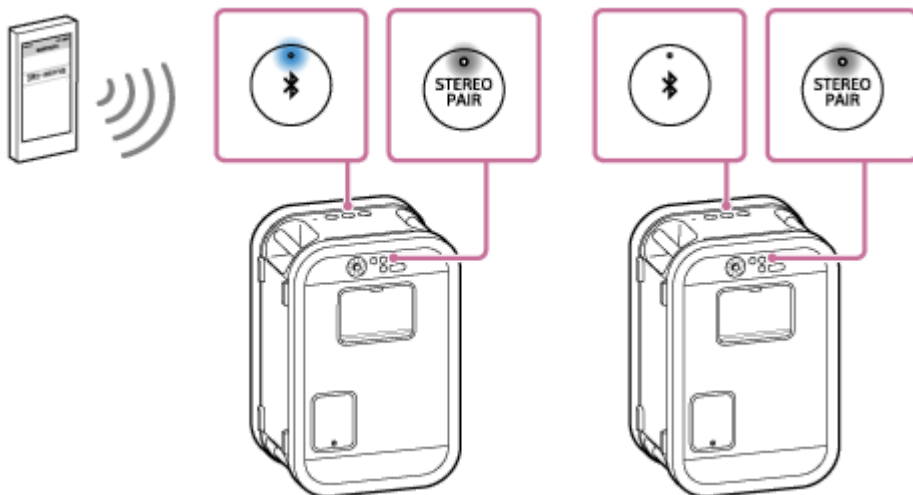

6 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

7 Drei volumknappen på en av høyttalerne for å justere volumet.

Hvis lyden justeres på den ene høyttaleren, gjenspeiles dette i den andre.

Ved stereogjengivelse er høyttaleren med den opplyste BLUETOOTH-indikatoren innstilt på venstre kanal (venstre side).

For å avslutte Stereopar-funksjonen

Trykk på STEREO PAIR -knappen på en av høyttalerne.

Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter slukkes STEREO PAIR -indikatoren på høyttaleren.

Hint

- Hvis det er koblet til andre BLUETOOTH-enheter, for eksempel en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, til den BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren, kan det oppstå forvrengt lyd eller støy i høyttalerutgangen. I dette tilfellet må du avslutte BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.
- Når «Stereo Pair»-funksjonen er aktivert, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen slås ikke av når du slår av høyttalerne. Når en av høyttalerne slås på igjen, forsøker den å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Når Standbyfunksjon for BLUETOOTH imidlertid forblir aktiv (*) på begge høyttalerne, vil det å slå på den ene høyttaleren automatisk slå på den andre og opprette en forbindelse mellom høyttalerne for stereopar-funksjonen.

(*) Standbyfunksjon for BLUETOOTH aktiveres kun når høyttaleren er koblet til et strømuttak via den medfølgende strømkabelen (nettledningen).

Merknad

- Når du har initialisert en av høyttalerne mens Stereo Pair-funksjonen er aktivert, må du huske å deaktivere Stereo Pair-funksjonen på den andre høyttaleren. For å deaktivere funksjonen, trykk på STEREO PAIR -knappen på høyttaleren. Ellers vil du oppleve problemer som at det ikke lykkes å opprette en BLUETOOTH-forbindelse eller at lyden blir avbrutt.
- Så lenge «Stereo Pair»-funksjonen er aktivert, kan du ikke starte den andre høyttaleren ved å betjene den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Når «Stereo Pair»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke «Party Chain»-funksjonen.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruke Standbyfunksjon for BLUETOOTH \(slås på automatisk\)](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533178

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Nyt trådløs avspilling med flere høyttalere (Party Chain-funksjonen)**

Du kan nyte musikkavspilling ved å koble til flere høyttalere som er kompatible med Party Chain-funksjonen. Du kan koble til opptil 100 høyttalere.

Funksjonen «Party Chain» bruker Auracast™-kringkasting for tilkobling.

For informasjon om enheter som er kompatible med Party Chain-funksjonen, se følgende nettadresse:

<https://www.sony.net/partychain/>

Hint


- På hver høyttaler som skal kobles til, må du oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren til den nyeste versjonen.

Merknad

- Enheter som er kompatible med funksjonen «Wireless Party Chain» eller «Party Connect», kan ikke kobles til.

1 Trykk på «Party Chain»-knappen på hver høyttaler for å koble dem sammen.


Du hører varsellyden fra hver høyttaler. Deretter lyser «Party Chain»-indikatoren på hver eneste høyttaler opp.

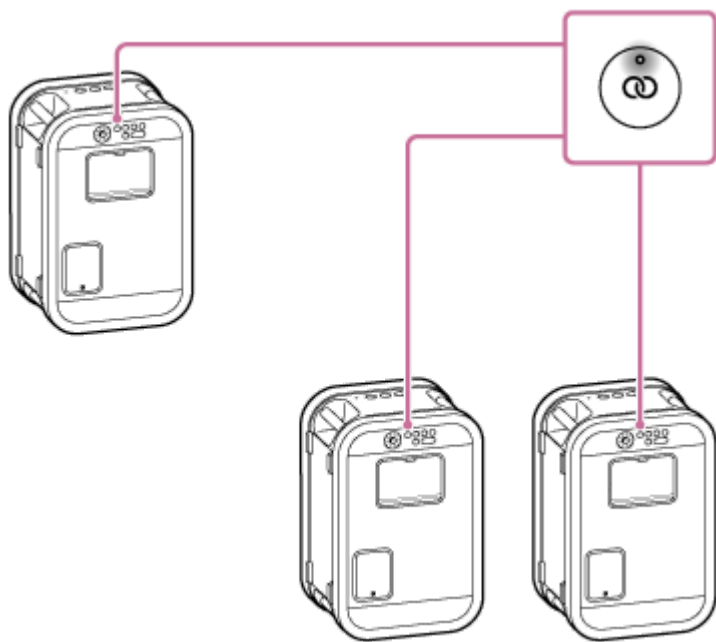**2 Spill av musikk gjennom en av høyttalerne.**

Koble en avspillingsenhet til en av høyttalerne via en BLUETOOTH-tilkobling, eller koble enheten til inngangskontakten på høyttaleren. Deretter spiller du av musikk på avspillingsenheten.

Høyttaleren som er koblet til avspillingsenheten, begynner å sende musikk til de andre høyttalerne.

De andre høyttalerne mottar sendingene, og den samme musikken spilles av gjennom alle høyttalerne.

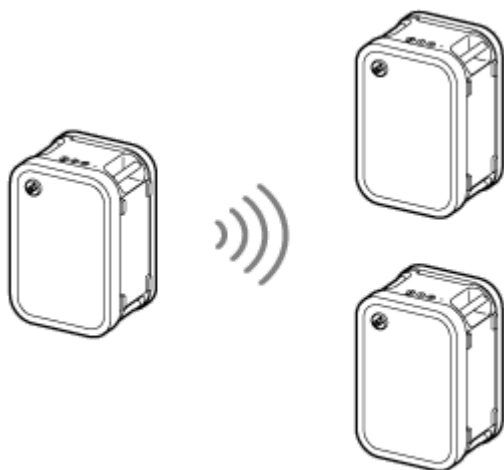

- 3** Dreii volumknappen på høyttaleren som spiller av musikk for å justere volumet.

For å bytte høyttaler for musikkavspilling

Stopp musikkavspillingen.

Deretter kan du begynne å spille av musikk gjennom en annen høyttaler. Musikkavspillingen er nå koblet til denne høyttaleren.

Slik deaktiverer du Party Chain-funksjonen

Trykk på Party Chain-knappen på høyttaleren for å ekskludere medlemmer fra Party Chain.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og Party Chain-funksjonen deaktiveres på høyttaleren.

Hint

- Når «Party Chain»-funksjonen er aktivert, gjelder belysningsfunksjonen og lydinnstillingene for alle høyttalere.

Merknad

- Så lenge «Party Chain»-funksjonen er aktivert, kan du ikke bruke «Stereo Pair»-funksjonen.
- Funksjonen «Party Chain» støtter ikke avspilling med LDAC™-kodeken.
- Når du ser på filmer ved hjelp av Party Chain-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.
- Når «Party Chain»-funksjonen er aktivert, hører du lydavbrudd mellom de påfølgende gruppene av høyttalere.
 - Høyttalere som er koblet til via XLR-kabler.
 - Høyttalere som er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533179


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5**Bruk av en ekstern mikrofon**

Du kan spille av stemmen din gjennom høyttaleren ved å koble en vanlig dynamisk mikrofon til høyttaleren. Bruk en dynamisk mikrofon med standardkontakt på Φ 6,3 mm.

- 1** Drei MIC -nivåknappen bak dekslet på baksiden av høyttaleren til MIN for å redusere mikrofonvolumet.

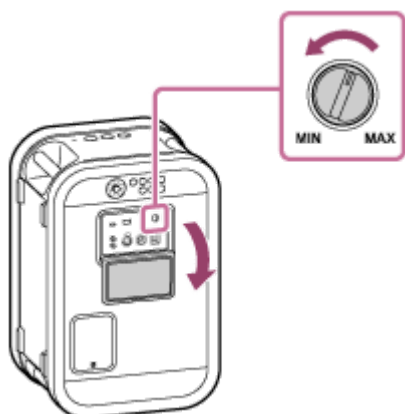

- 2** Koble en ekstern mikrofon til MIC -kontakten bak dekslet på baksiden av høyttaleren.

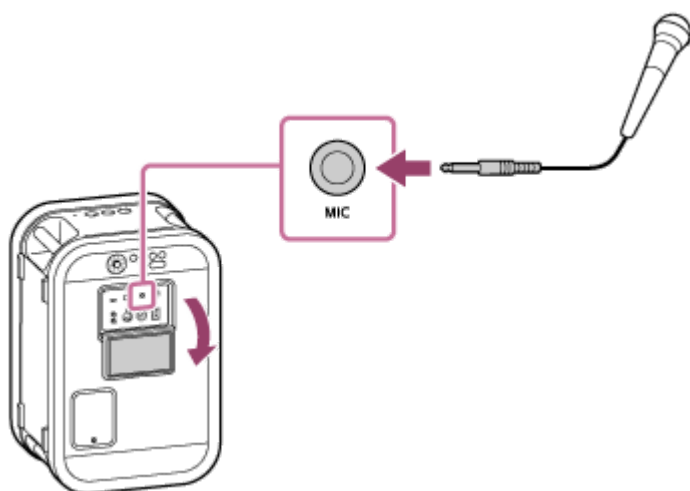

- 3** Juster volumet med MIC -volumknappen på høyttaleren.

- 4** Snakk eller syng inn i den tilkoblede mikrofonen.

Med KEY CONTROL -knappene eller ECHO -knappen på høyttaleren kan du også utføre følgende funksjoner.

Nøkkelkontroll

Du kan endre tonarten på en sang du synger.

Trykk på KEY CONTROL -knappene på høyttaleren for å justere tonen slik at den passer til ditt stemmeomfang.

Trykk på «flat»-knappen for å senke tonen, eller på «sharp»-knappen for å heve tonen.

Mikrofoneko

Du kan legge til ekkoeffekten på stemmen din når du synger inn i mikrofonen.

Trykk gjentatte ganger på ECHO -knappen på høyttaleren for å justere ekkoeffekten.

Merknad

- Når «Party Chain»- eller «Stereo Pair»-funksjonen er aktivert, sendes lyden fra mikrofonen kun ut fra den høyttaleren som mikrofonen er koblet til.
- Når mikrofonen holdes tett inntil høyttaleren, kan det oppstå akustisk tilbakekobling. Når dette skjer, kan høyttaleren – avhengig av lydvolument – slå seg av på grunn av produktets beskyttelsesfunksjon. I så fall må du vente en stund og deretter slå høyttaleren på igjen.
- Så lenge en mikrofon er koblet til høyttaleren, er Automatisk standby -funksjonen deaktivert.
- Portene og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på steder der den kan bli utsatt for vannsprut. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533180

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Om indikatorene

CHARGE-indikator

Indikatoren lyser fortsatt oransje.	Batteriladingen pågår.
Indikatoren blinker sakte med oransje lys.	Det innebygde batteriet har 20 % strøm eller mindre og må lades.
Indikatoren blinker tre ganger med oransje lys og slukkes.	Det innebygde batteriet er tomt og må lades opp.
Indikatoren forblir slukket.	Batteriladingen er fullført.

Merknad

- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt via den medfølgende strømkabelen (nettledningen), kan den lade det innebygde batteriet. Det er også mulig å lade batteriet mens høyttaleren er slått på.
Avhengig av hvordan høyttaleren brukes, kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er fullført. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Av sikkerhetshensyn avbryter høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren lades i et ekstremt varmt eller kaldt miljø
 - Når ladingen tar for lang tid

For å løse dette problemet må du koble fra strømkabelen og koble den til igjen innenfor driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).

strømindikator


Indikatoren lyser fortsatt oransje.	Høyttaleren slås av. Standbyfunksjon for BLUETOOTH er aktivert.
Indikatoren blinker oransje.	● Når Automatisk standby -funksjonen er deaktivert, blinker indikatoren tre ganger. For å aktivere funksjonen må du trykke på og holde inne STEREO PAIR -knappen og LIGHT -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder. ● Når Automatisk standby -funksjonen aktiveres, blinker indikatoren to ganger. For å deaktivere funksjonen må du trykke og holde inne STEREO PAIR -knappen og LIGHT -knappen på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.


Indikatoren blinker to ganger i oransje.	Det er oppdaget noe unormalt med den indre temperaturen eller det innebygde oppladbare batteriet. Utfør følgende handlinger i rekkefølge. ● Slå av høyttaleren. ● Koble fra strømledningen (nettledningen) og vent en stund ● Start høyttaleren på nytt. Du finner mer informasjon i "Merknader om lading".
Indikatoren blinker tre ganger med oransje lys.	Det oppdages en feil, med andre ord en feil i den elektriske kretsen. Dette gjelder for eksempel feil bruk av en knapp eller avbrudd i en BLUETOOTH-forbindelse. Vent en stund, og følg deretter trinnene som er beskrevet i «Starte høyttaleren på nytt» for å starte høyttaleren på nytt.
Indikatoren forblir slukket.	Høyttaleren slås av. Standbyfunksjon for BLUETOOTH er deaktivert.

⏻ strømknapp

Knappen lyser fortsatt hvitt.	Høyttaleren slås på.
Knappen blinker sakte med hvitt lys.	Det utføres en oppdatering av den forhåndsinstallerte programvaren.
Knappen forblir slukket.	Høyttaleren slås av.

📶 BLUETOOTH-indikator

Indikatoren lyser blått.	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Indikatoren blinker to ganger med blått lys.	Høyttaleren er i paremodus. 

Indikatoren blinker sakte med blått lys.	Høytaleren venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til. 
Indikatoren forblir slukket.	BLUETOOTH-funksjonen er ikke aktiv på høyttaleren.

Flerfarget indikator (ULT-knapp)

Indikatoren forblir tent. (*)	Lydmodusen er innstilt på moduser som ULT1 eller ULT2.
Indikatoren blinker tre ganger med hvitt lys.	Volumknappen på høyttaleren ble betjent, og volumet ble satt til minimum eller maksimum.
Indikatoren forblir slukket.	Lydmodusen er satt til FLAT.

(*) Lysfargen på ULT -knappen på høyttaleren varierer avhengig av lysmodus.

🔗 Indikator for Party Chain

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Funksjonen «Party Chain» er aktivert på høyttaleren.
Indikatoren forblir slukket.	Funksjonen «Party Chain» er deaktivert på høyttaleren.

STEREO PAIR-indikator

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Funksjonen «Stereopar» er aktivert på høyttaleren.
Indikatoren blinker sakte med hvitt lys.	Høytaleren venter på en forbindelse for å opprette en Stereopar-funksjon. Indikatoren blinker hvis tilkoblingen med Stereopar-funksjonen mislykkes.
Indikatoren forblir slukket.	Funksjonen «Stereopar» er deaktivert på høyttaleren.

STAMINA-indikator

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Strømalternativet STAMINA er aktivert.
Indikatoren forblir slukket.	Strømalternativet STAMINA er deaktivert.

ECHO-indikator

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Ekonivået på mikrofonen er innstilt på 1, 2 eller 3.
Indikatoren blinker hvitt.	Når mikrofonens ekko-nivå er satt til 1 eller 2, oppfører indikatoren seg som følger: Når du trykker på ECHO -knappen på høyttaleren, blinker indikatoren én gang.
Indikatoren forblir slukket.	● Ekoeffekten på mikrofonen er deaktivert. ● Når mikrofonens ekko-nivå er satt til 3, oppfører indikatoren seg som følger: Når du trykker på ECHO -knappen på høyttaleren, slukkes indikatoren. Ekoeffekten i mikrofonen er også deaktivert. ● Karaoke-funksjonene er deaktivert.

b KEY CONTROL flatindikator

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Nøkkelkontrollnivået for de flate tonene er innstilt til et nivå mellom -1 og -6.
Indikatoren blinker hvitt.	● Når du trykker på den flate KEY CONTROL -knappen på høyttaleren, blinker indikatoren én gang. ● Når kontrollnivået for de flate tonene er satt til -6, oppfører indikatoren seg som følger: Når du trykker på den flate KEY CONTROL -knappen på høyttaleren, blinker indikatoren tre ganger.
Indikatoren forblir slukket.	● Kontrollnivået for de flate tonene er innstilt til et nivå mellom 0 og +6. ● Karaoke-funksjonene er deaktivert.

KEY CONTROL skarp indikator

Indikatoren lyser kontinuerlig med hvitt lys.	Kontrollnivået for de skarpe tonene er innstilt til et nivå mellom +1 og +6.
Indikatoren blinker hvitt.	● Når du trykker på KEY CONTROL -knappen på høyttaleren, blinker indikatoren én gang. ● Når kontrollnivået for de skarpe tonene er satt til +6, oppfører indikatoren seg som følger: Når du trykker på KEY CONTROL -knappen på høyttaleren, blinker indikatoren tre ganger.
Indikatoren forblir slukket.	● Kontrollnivået for de skarpe tonene er innstilt til et nivå mellom -6 og 0. ● Karaoke-funksjonene er deaktivert.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533181

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med høyttaleren.
- Merkeplaten og viktig informasjon om sikkerhet er festet på den indre overflaten av hetten på baksiden av høyttaleren.

Om strømledningen

- Den forsynte strømledningen er designet utelukkende for denne høyttaleren. Den skal ikke brukes i kombinasjon med andre enheter.
- Koble strømledningen helt fra AC-uttaket hvis den ikke skal brukes på en stund. Når du kobler fra strømledningen, må du alltid ta tak i støpselet. Trekk aldri i selve ledningen.

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
 - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren)
 - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner
 - Et sted der det er mye støv
 - Et sted der det er sterk vibrasjon
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den velte eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til personskader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdier i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter, armbåndsur eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.

Om håndtakene

- Ikke la barn stikke hender eller armer inn i åpningene på håndtaket. Hendene eller armene deres kan bli sittende fast og forårsake skade.

Andre notater

- Når høyttaleren plasseres i ekstremt varme eller kalde omgivelser, stopper den batteriladingen av sikkerhetsmessige årsaker. Høyttaleren kan også stoppe batteriladingen ved kontinuerlig lading over lengre tid. I et slikt tilfelle må du

sørge for at omgivelsestemperaturen er innenfor driftstemperaturområdet (5 °C–35 °C (41 °F–95 °F)), koble fra og koble til strømledningen, og deretter lade batteriet på nytt.

- Hvis du bruker denne høyttaleren over lengre tid, kan høyttalerens temperatur stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Hvis du spiller musikk mens høyttaleren lades, eller hvis du befinner deg på et sted med høy omgivelsestemperatur, kan det hende at volumet justeres automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Plasser høyttaleren på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre varmeoppbygging og forlenge levetiden til høyttaleren.
- Ikke sett inn fremmedlegemer i åpningen på høyttalerenheten.
- Hvis et fremmedlegeme eller vann trenger inn i høyttaleren, slå av høyttaleren umiddelbart, koble høyttaleren fra stikkontakten, og kontakt nærmeste Sony-forhandler eller butikken der du kjøpte produktet.
- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med denne høyttaleren som ikke dekkes i denne håndboken, kan du kontakte Sony kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533182

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Støttede kodeker

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes til trådløs overføring av lyd via BLUETOOTH-tilkoblinger. Høyttaleren støtter følgende tre kodeker for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling: SBC, AAC og LDAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er standardteknologien for lydkoding som brukes av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple -produkter som iPhone , som kan gi en bedre lydkvalitet enn SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som gjør det mulig å overføre High-Resolution (Hi-Res) Audio -innhold, også via BLUETOOTH-tilkoblinger.

I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible kodingsteknologier, som for eksempel SBC, fungerer den uten nedkonvertering av High-Resolution Audio -innhold (*1).

Dette gjør det mulig å overføre omtrent tre ganger så mye data (*2) som med de andre teknologiene via et trådløst BLUETOOTH-nettverk, med en lydkvalitet uten sidestykke, takket være effektiv koding og optimalisert pakkedeling.

(*1) Unntatt innhold i DSD-format.

(*2) Sammenlignet med SBC når bithastigheten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musikk i en av kodekene over sendes fra en tilkoblet enhet, bytter høyttaleren automatisk til den kodeken og spiller av musikken.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek med bedre lydkvalitet enn SBC, kan det hende du må foreta noen innstillinger på enheten på forhånd. Deretter kan du nyte musikkavspilling med den kodeken du ønsker blant de som støttes.

Se bruksanvisningen til enheten for informasjon om hvordan du stiller inn kodeken.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533183

Trådløs høyttaler ULT TOWER 5

Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

Bruk "Sound Connect"-appen til å installere de nyeste oppdateringene til høyttalerens programvare. Dette gjør at du kan dra nytte av nye funksjoner og løse visse problemer.

Påse at du holder høyttalerprogramvaren oppdatert for å bruke høyttaleren.

For detaljert informasjon om de siste oppdateringene til høyttalerprogramvaren og om hvordan anvende en oppdatering ved å besøke støttesiden og se meldinger og den relevante informasjonen.

Du kan oppdatere høyttalerprogramvaren ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- 1 Last ned en oppdatering fra serveren til smarttelefonen som "Sound Connect"-appen er installert på.**
- 2 Overfør oppdateringen fra smarttelefonen til høyttaleren.**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere høyttalerprogramvaren.**

Merknad

- Hvis smarttelefonen din har andre tilkoblede BLUETOOTH-enheter, må du sørge for at alle BLUETOOTH-enhetene er slått av inntil oppdateringsprosessen på høyttaleren er fullført. Merk at smarttelefonen det er snakk om her, er den du bruker til å laste ned og overføre oppdateringer til høyttaleren. Hvis enhetene som er koblet til smarttelefonen din er kompatible med Bluetooth Low Energy -standarden, kan oppdateringen av høyttalerprogramvaren mislykkes. Merk at enhetene det er snakk om her, omfatter en bærbar enhet og en smartklokke.
- Gjør det følgende og prøv igjen hvis oppdateringsprosessen på høyttaleren ikke klarer å fullføres.
 - Lukk alle appene unntatt "Sound Connect"-appen på smarttelefonen.
 - Sørg for at batteriene i høyttaleren og smarttelefonen din er tilstrekkelig ladet før oppdateringsprosessen.
 - Plasser høyttaleren og smarttelefonen så nær hverandre som mulig. Merk at smarttelefonen det er snakk om her, er den du bruker til å laste ned og overføre oppdateringer til høyttaleren.
 - Hold smarttelefonen din unna andre trådløse LAN- eller BLUETOOTH-enheter når du oppdaterer.
 - Ta smarttelefonen ut av strømsparingsmodus (*). Avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du har, lar ikke smarttelefonen oppdateringsprosessen fullføres mens den er i strømsparingsmodus.
 - Deaktiver Automatisk standby -funksjonen på høyttaleren din. Når oppdateringsprosessen tar lang tid, kan Automatisk standby -funksjonen bli aktivert underveis.

(*) Navnet på modusen varierer avhengig av hvilken smarttelefon som brukes.

Beslektet emne

- [Bruk av "Sound Connect" -appen](#)
- [Automatisk standby \(strømsparing\)-funksjon](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Merknader om lading

Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en stund, bør du lade det innebygde batteriet tilstrekkelig for å opprettholde høyttalerens ytelse. Lad batteriet én gang hvert halvår.
- Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det virker som om det innebygde batteriet holder betydelig kortere tid, selv om det er fulladet, bør du ta kontakt med Sony s kundesupport eller din nærmeste Sony -forhandler.
- Når brukstiden til det innebygde batteriet virker betydelig kortere, kan det tyde på at det oppladbare innebygde batteriet nærmer seg utløpsdatoen.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Når høyttaleren oppdager en feil i innvendig temperatur eller i det innebygde oppladbare batteriet, begynner strømindikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i oransje.



Hvis det oppdages en feil, må du slå av høyttaleren, koble fra strømkledningen og vente en stund. Deretter holder du inne strømknappen på høyttaleren i omtrent 10 sekunder. Dette starter høyttaleren på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt med Sony s kundesupport eller din nærmeste Sony -forhandler.

Merknad

- Ladetiden for batteriet varierer avhengig av bruksforholdene for det innebygde batteriet.
- Charge the speaker in an ambient temperature between 5 °C and 35 °C (41 °F and 95 °F). Vær oppmerksom på at romtemperaturen kan synke til 5 °C (41 °F) eller lavere, avhengig av årstid. For eksempel synker romtemperaturen spesielt om vinteren.
- Høyttaleren blir varm å ta på mens batteriet lades. Dette er ikke en funksjonsfeil.

- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.
 - Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt via den medfølgende strømkabelen (nettledningen), kan den lade det innebygde batteriet. Det er også mulig å lade batteriet mens høyttaleren er slått på. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
 - Av sikkerhetshensyn avbryter høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren lades i et ekstremt varmt eller kaldt miljø
 - Når ladingen tar for lang tid
- For å løse dette problemet må du koble fra strømkabelen og koble den til igjen innenfor driftstemperaturområdet på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F).
- Hvis det innebygde batteriet utsettes for stor belastning under lading, avbrytes ladingen av sikkerhetshensyn. Ved et slik tilfelle, slå ned volumet eller stopp avspillingen.
 - Hvis du spiller av musikk mens høyttaleren befinner seg i følgende situasjoner, kan volumet bli justert automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
 - Høyttaleren lader det innebygde batteriet.
 - Høyttaleren er plassert på et sted med høy omgivelsestemperatur.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533185

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Merknader om vanntetthet

Vedrørende høyttalerens vanntette ytelse

Med hetten forsvarlig lukket har denne høyttaleren en vannbestandighet tilsvarende IPX4 (*1) (kun når høyttaleren er plassert vertikalt), som er en grad for "beskyttelse mot inntrenging av vann" definert av IEC 60529 "Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode)" (*2) for elektrisk utstyr. Denne høyttaleren er ikke vannbestandig når den plasseres horisontalt.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, bassengvann, varmtvann, saltvann, etc.)

(*1) IPX4-tilsvarende: Høyttaleren fungerer også når den utsettes for vannsprut fra alle kanter. Dette betyr at det ikke finnes spor av vann inne i høyttaleren etter en 10-minutters test der vann med en strømningshastighet på 10 L/min sprutes fra en avstand på 300 mm til 500 mm (11 7/8 in til 19 3/4 in) i alle retninger.


(*2) Det medfølgende tilbehøret og tilkoblingsdelene til denne høyttaleren er ikke vanntette. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette høyttaleren for vann eller vannsprut mens du bruker noen av tilkoblingene.

Enhetens vannavstøtende egenskaper er utregnet basert på våre egne målinger under forholdene som er beskrevet i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrenging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å bevare den vanntette ytelsen

Les forholdsreglene under nøye for å være sikker på at du bruker høyttaleren riktig.

- Denne høyttaleren er ikke utformet for å tåle vanntrykk. For å unngå funksjonsfeil skal høyttaleren ikke plasseres i vann eller rett under vann som renner ut av en kran.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat direkte på høyttaleren. Høyttaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- Behandle hetten på baksiden av høyttaleren forsiktig. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før hetten lukkes. Hvis lokket ikke er helt lukket, kan vanntettheten bli redusert, og det kan føre til funksjonsfeil i høyttaleren som følge av at vann trenger inn i høyttaleren.

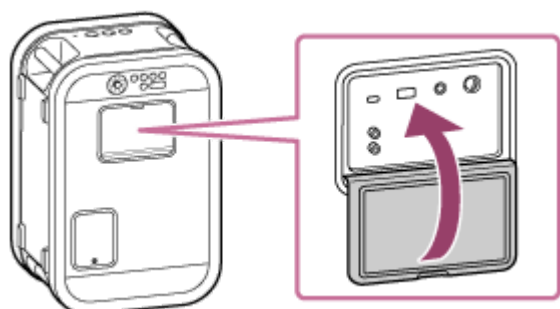

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Slik tar du vare på høyttaleren

Du kan bruke høyttaleren mer komfortabelt og i en lengre periode ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Hvis overflaten blir skitten, tørker du av den med en myk, tørr klut eller en klut som er dynket i vann eller lunkent vann og deretter vridd godt opp. Avhengig av type smuss er det ikke sikkert overflaten blir ren.

Merknad

- Hvis overflaten på høyttaleren blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533187

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter som smarttelefoner og datamaskiner.

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som befinner seg innenfor en avstand på ca. 30 m (ca. 98,4 ft) fra hverandre.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger som sendes ut fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av denne høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, da det er fare for ulykker:

- i sykehus, nær prioriterte sitteplasser i tog, steder der det finnes brennbare gasser, i nærheten av automatiske dører eller nær brannalarmer.

Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.
- På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien kommer lydsignalet fra høyttaleren litt etter lydsignalet fra BLUETOOTH-enheten. Dette skjer mens du lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden. Denne funksjonen sikrer sikre tilkoblinger når den trådløse BLUETOOTH-teknologien brukes. Sikkerhetsnivået er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig, avhengig av innstillingene. Husk dette når du bruker den trådløse BLUETOOTH-teknologien til kommunikasjon.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasje under BLUETOOTH-kommunikasjon.
- En enhet som har BLUETOOTH-funksjonen, må være i samsvar med BLUETOOTH-standarden og være godkjent. BLUETOOTH-standarden er fastsatt av Bluetooth SIG, Inc. Selv om enheten er i samsvar med BLUETOOTH-standarden, kan følgende problemer oppstå, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
 - Enheten klarer ikke å koble seg til.
 - Den tilkoblede enheten fungerer ikke slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.

- Plasser høyttaleren lenger unna utstyr som TV, radio eller digitalmottaker for å unngå støy i sendingene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533188

5-074-070-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter. Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533189

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, og macOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-merket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533190

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Feilsøking

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende for å løse problemet.

1. Lad opp høyttaleren.



2. Start den tilkoblede enheten, for eksempel smarttelefonen eller datamaskinen, på nytt.



3. Gå til Sony -support siden fra menyen i "Sound Connect" -appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet. Du kan også ta en titt på støttesiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Start høyttaleren på nytt.



5. Initialiser høyttaleren.



6. Dersom problemene vedvarer, kan du kontakte Sony -kundestøtten nedenfor eller din nærmeste Sony -forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533191

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Starte høyttaleren på nytt

Hvis du opplever et problem som det nedenfor, må du starte høyttaleren på nytt. For å starte høyttaleren på nytt, trykk og hold inne strømknappen på høyttaleren i omtrent 10 sekunder.

- Du kan ikke betjene høyttaleren etter at den har slått seg på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

Høyttaleren slås av under omstartsprosessen, og slås deretter på igjen når prosessen er fullført.



Merknad

- Paringsinformasjonen for høyttaleren beholdes selv etter at høyttaleren har blitt startet på nytt. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når den slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533192

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Mens høyttaleren er slått på, trykker du på avspillingsknappen og ULT -knappen på høyttaleren og holder dem inne i minst 5 sekunder, til høyttaleren slås av.



Høyttaleren blir initialisert. Eventuelle endrede innstillinger, for eksempel høyttalervolum, tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533193

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 5

Spesifikasjoner

Høyttalerseksjon

Høyttalersystem

2-veis, bassrefleks

Høyttaler

Basshøyttalerenhet:

Omtrent 230 mm i diameter (1)

(Ca. 9,1 tommer i diameter (1))

Diskantenhet:

Omtrent 60 mm i diameter (2)

(Omtrent 2,4 tommer i diameter (2))

Generelt

Innganger

- USB-port av type A: Støttede USB-enheter (masselagringsklasse) (*)

(*) For modeller fra det kinesiske fastlandet:

Denne porten er kun aktivert når høyttaleren er koblet til et strømuttak og er slått på.

- USB Type-C® -port: UAC 1.0 (Mass Storage Class støttes ikke)

- MIC-kontakt (Φ 6,3 mm)

Følsomhet 14 mV, impedans 10 kΩ

- LINE 1 jack (RCA)

Følsomhet 1 950 mV, impedans 10 kΩ

- LINE 2 jack (XLR)

Maksimalt inngangsnivå 17,34 V (27 dB), impedans 50 kΩ

Resultater

LINE OUT jack (XLR)

Maksimalt utgangsnivå 17,34 V (27 dB)

DC-UTGANG (*)

USB-port av type A (for lading av batteriet på en tilkoblet enhet) (DC 5 V/maks. 1,5 A)

USB Type-C® -port (for lading av batteriet på en tilkoblet enhet) (5 V likestrøm/maks. 1,5 A)

(*) For modeller fra det kinesiske fastlandet:

Likestrøm leveres kun så lenge høyttaleren er koblet til en vekselstrømkontakt og er slått på.

Strøm

- For modeller i Nord-Amerika:

120 V vekselstrøm, 60 Hz, eller ved bruk av det innebygde litium-ion-batteriet

- For modeller fra det kinesiske fastlandet:

220–240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, eller ved bruk av det innebygde litium-ion-batteriet

- For modeller fra andre land/regioner:

120–240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, eller ved bruk av det innebygde litium-ion-batteriet

Strømforbruk

Omtrent 79 W

Strømforbruk i standby-modus

Når BLUETOOTH-standby-modus er aktivert: 2,0 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standby-modus er deaktivert: 0,3 W eller mindre

Driftstemperatur

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert fremspringende deler og kontroller

Omtrent 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 tommer × 21,1 tommer × 11,1 tommer)

Vekt (inkludert batteri)

Omtrent 12,7 kg (28 lb)

Kommunikasjonsspesifikasjon

Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH

Hint

- For informasjon om hvor lang tid det tar å lade det innebygde oppladbare batteriet og hvor mange timer det innebygde batteriet holder ved avspilling av lyd fra en BLUETOOTH-enhet, se «[Lade opp høyttaleren](#)».

Kompatible iPhone- og iPod-modeller

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. generasjon)

(Per mars 2026)

Avhengig av hvilken versjon av iOS som støttes av modellene ovenfor, kan det hende at "Sound Connect" -appen ikke kan brukes.

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Se Referanseveiledning som følger med produktet, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke er oppført ovenfor.

Beslektet emne

- [Støttede kodeker](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

TP1002533194