

Coluna sem fios
ULT TOWER 5



Modelo: YY7870E

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Guia de Início Rápido

Descarregue a aplicação e configure o altifalante

Existem muitas funcionalidades úteis no seu dispositivo. Descarregue a aplicação "Sound Connect" e obtenha o máximo daquilo que tem.

Para conhecer as principais funcionalidades disponíveis na aplicação "Sound Connect", consulte «[Utilizar a aplicação "Sound Connect"](#)».




Sound Connect

Começar a usar

Após adquirir o altifalante, siga o procedimento abaixo para reproduzir música.

1

Ligar o aparelho



Prima o botão de ligar no altifalante. Quando utilizar o altifalante pela primeira vez após a compra, este entra automaticamente no modo de emparelhamento. O indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar duas vezes seguidas.

2

Ligar a dispositivos BLUETOOTH®



Siga as instruções da aplicação “Sound Connect” descarregada para estabelecer uma ligação BLUETOOTH entre a coluna e o seu smartphone ou iPhone. Quando é estabelecida uma ligação BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação a sair do altifalante. A luz indicadora do BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para acesa.

3

Ouvir música



Inicie a reprodução num dispositivo BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

O que pode fazer com a coluna

[Utilização do altifalante](#)

[Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)

Preparativos

[Peças e controlos](#)

[Transportar ou colocar a coluna](#)

Fonte de alimentação/carregamento

[Carregar o altifalante](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação](#)

[Utilizar o Função de espera \(ligar automático\) do BLUETOOTH](#)

[Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone](#)

[Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

[Utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável \(STAMINA\)](#)

Função de iluminação

[Ligar ou desligar a luz do altifalante \(função de iluminação\)](#)

Estabelecer ligações

Dispositivo BLUETOOTH

[Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH](#)

[Ligar-se facilmente a dispositivos BLUETOOTH com a aplicação “Sound Connect” através de uma ligação BLUETOOTH](#)

- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ligação a vários pontos

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Dispositivo de DJ

- [Ligar a um dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)
- [Ligar a um dispositivo DJ através de uma ligação equilibrada \(LINE 2\)](#)

[Ligar um dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Ligar um computador ou um smartphone \(USB-C\)](#)

Ouvir música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)

Dispositivo de DJ

- [Ouvir música num dispositivo de DJ \(LINE 1\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo de DJ numa ligação equilibrada \(LINE 2\)](#)

[Ouvir música a partir de um dispositivo USB \(USB-A\)](#)

[Ouvir música num computador ou num smartphone \(USB-C\)](#)

[Divertir-se a mudar os efeitos sonoros](#)

[Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

[Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Party Chain\)](#)

Outras características

- [Utilizar um microfone externo](#)

Informação

[Acerca dos indicadores](#)

[Precauções](#)

[Codecs suportados](#)

[Como manter o software atualizado \(para utilização confortável do altifalante\)](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre a capacidade de resistência à água](#)

[Como cuidar do altifalante](#)

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Reiniciar o altifalante](#)

[Inicializar o altifalante](#)

Características técnicas

[Características técnicas](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Utilização do altifalante

As seguintes funções podem ser ativadas premindo os botões do altifalante.

Para as funções cujos procedimentos operacionais detalhados estão descritos no Guia de ajuda, consulte os tópicos relacionados na parte inferior da página.


Reproduzir música a partir de um dispositivo através de uma ligação BLUETOOTH

Pode ouvir música sem fios a partir do dispositivo ligado através de uma ligação BLUETOOTH, como um smartphone ou um computador.




Reproduzir música a partir de um equipamento de DJ

Pode ouvir música a partir de um equipamento de DJ ligado através de um cabo RCA ou XLR.

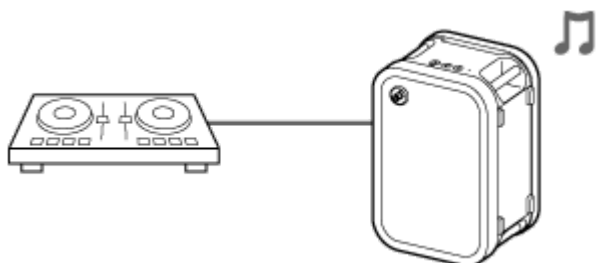

Reproduzir música a partir de um dispositivo USB

Pode ouvir música a partir de um dispositivo USB, de um smartphone ou de um computador compatível com o cabo USB Type-C .

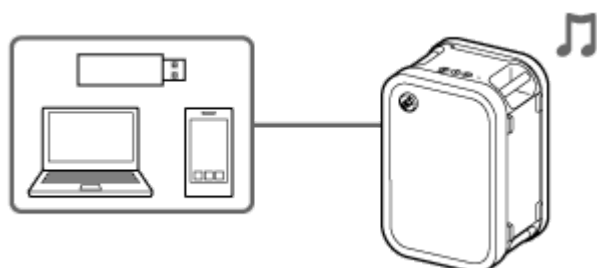

Iluminação

O altifalante acende-se ao ritmo da música para animar o ambiente.


Par estéreo

Pode desfrutar de um som mais potente ligando dois altifalantes através de uma ligação BLUETOOTH.




Cadeia de Festas

Pode desfrutar da reprodução de música ligando vários altifalantes compatíveis com a função Party Chain. É possível ligar até 100 altifalantes.

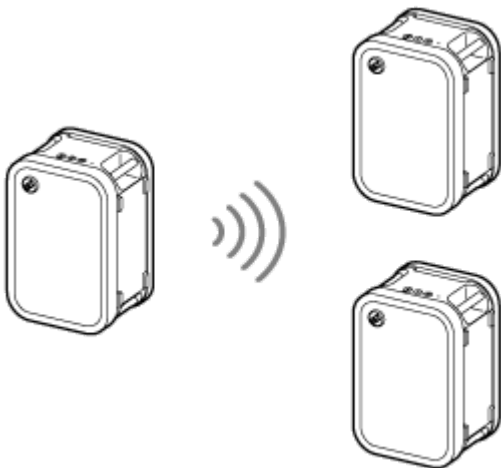

Karaoke

Pode divertir-se a cantar no karaoke ligando um microfone dinâmico, disponível no mercado, ao altifalante. Utilize um microfone dinâmico com a ficha padrão de Φ 6,3 mm.

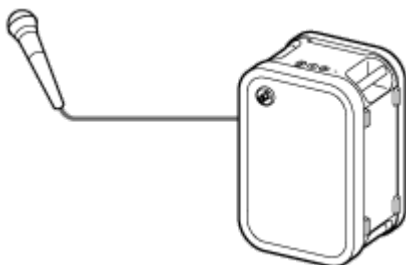


Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a luz do altifalante \(função de iluminação\)](#)
- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)
- [Ligar a um dispositivo DJ através de uma ligação equilibrada \(LINE 2\)](#)
- [Ligar um dispositivo USB \(USB-A\)](#)
- [Ligar um computador ou um smartphone \(USB-C\)](#)
- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Party Chain\)](#)
- [Utilizar um microfone externo](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Utilizar a aplicação “Sound Connect”

Descarregue a aplicação “Sound Connect” da loja Google Play™ ou do App Store e instale-a no seu smartphone.

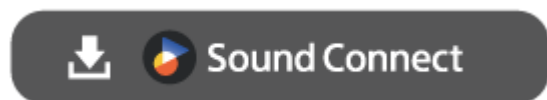

As funções que pode executar e as definições que pode configurar com a aplicação “Sound Connect” são descritas abaixo.

Para as funções cujo procedimento operacional detalhado está descrito no Guia de ajuda, consulte os tópicos relacionados no final da página.

Pode aceder ao seguinte através do separador [My Device] .

Controlos do altifalante e indicador de estado

Pode verificar a carga restante da bateria recarregável integrada no altifalante.

Efeito sonoro

Pode desfrutar da saída de áudio alterando o Efeito sonoro no altifalante.

Otimização do campo de som

O altifalante deteta o ambiente à sua volta e ajusta automaticamente o som para o nível ideal.

Nota

- Em alguns casos, o ambiente circundante pode impedir que o som seja otimizado.

Função

Pode alterar a fonte de entrada do altifalante. Ao selecionar USB-A, pode selecionar um ficheiro para reproduzir através de [USB Library].

Qualidade da ligação Bluetooth

Pode especificar se pretende dar prioridade à qualidade do som ou à estabilidade da ligação nas ligações BLUETOOTH.

- [Prioritize Sound Quality]: Selecione esta opção para dar prioridade à qualidade do som.
- [Prioritize Stable Connection]: Selecione esta opção quando as ligações forem instáveis. Por exemplo, selecione essa opção quando se verificarem interrupções frequentes no som.

Nota

- O tempo de reprodução pode ser mais curto, dependendo da qualidade do som e das condições em que o altifalante estiver a ser utilizado.
- Dependendo das condições ambientais na zona onde estiver a utilizar a coluna, poderá continuar a ocorrer som intermitente, mesmo que tenha selecionado [Prioritize Stable Connection] .

Bluetooth em espera

Quando utiliza um dispositivo BLUETOOTH, o altifalante liga-se automaticamente e começa a estabelecer uma ligação BLUETOOTH.

Definições do botão ULT

Pode seleccionar o modo de som para o qual deseja mudar ao premir o botão ULT no altifalante.

Party Now

Podes aplicar um dos efeitos sonoros em sincronia com a música que estiver a tocar durante uma festa. Também pode alterar a cor da iluminação e a velocidade de intermitência.

Além disso, pode desfrutar de uma variedade de funcionalidades de karaoke, que incluem a função de pontuação e efeitos sonoros.

Proteção da bateria

Quando esta função está ativada, a bateria dura mais tempo.

Espera Auto

Quando o altifalante fica sem ser utilizado durante 15 minutos ou mais, desliga-se automaticamente. A desativação desta função aumentará o consumo de energia.

STAMINA

Pode alterar as definições dos elementos Efeito sonoro e Modo de iluminação para reduzir o consumo de energia.

Modo de iluminação

Pode alterar o modo de iluminação e a cor da luz, de acordo com o seu estado de espírito ou com o ambiente.

Guia de voz e notificação

Pode ativar ou desativar o som das notificações e as funcionalidades de orientação por voz. Também pode definir o volume da orientação por voz.

Versão do software

Pode ver a versão do software das colunas.

Atualizar software

Pode definir como atualizar o software das colunas.

Pode aceder ao seguinte através do separador [Menu] .

Ajuda


Pode consultar as informações de suporte relativas ao altifalante.

Nota

- As instruções de utilização e os ecrãs apresentados na aplicação "Sound Connect" estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, devido a futuras atualizações.

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Peças e controlos

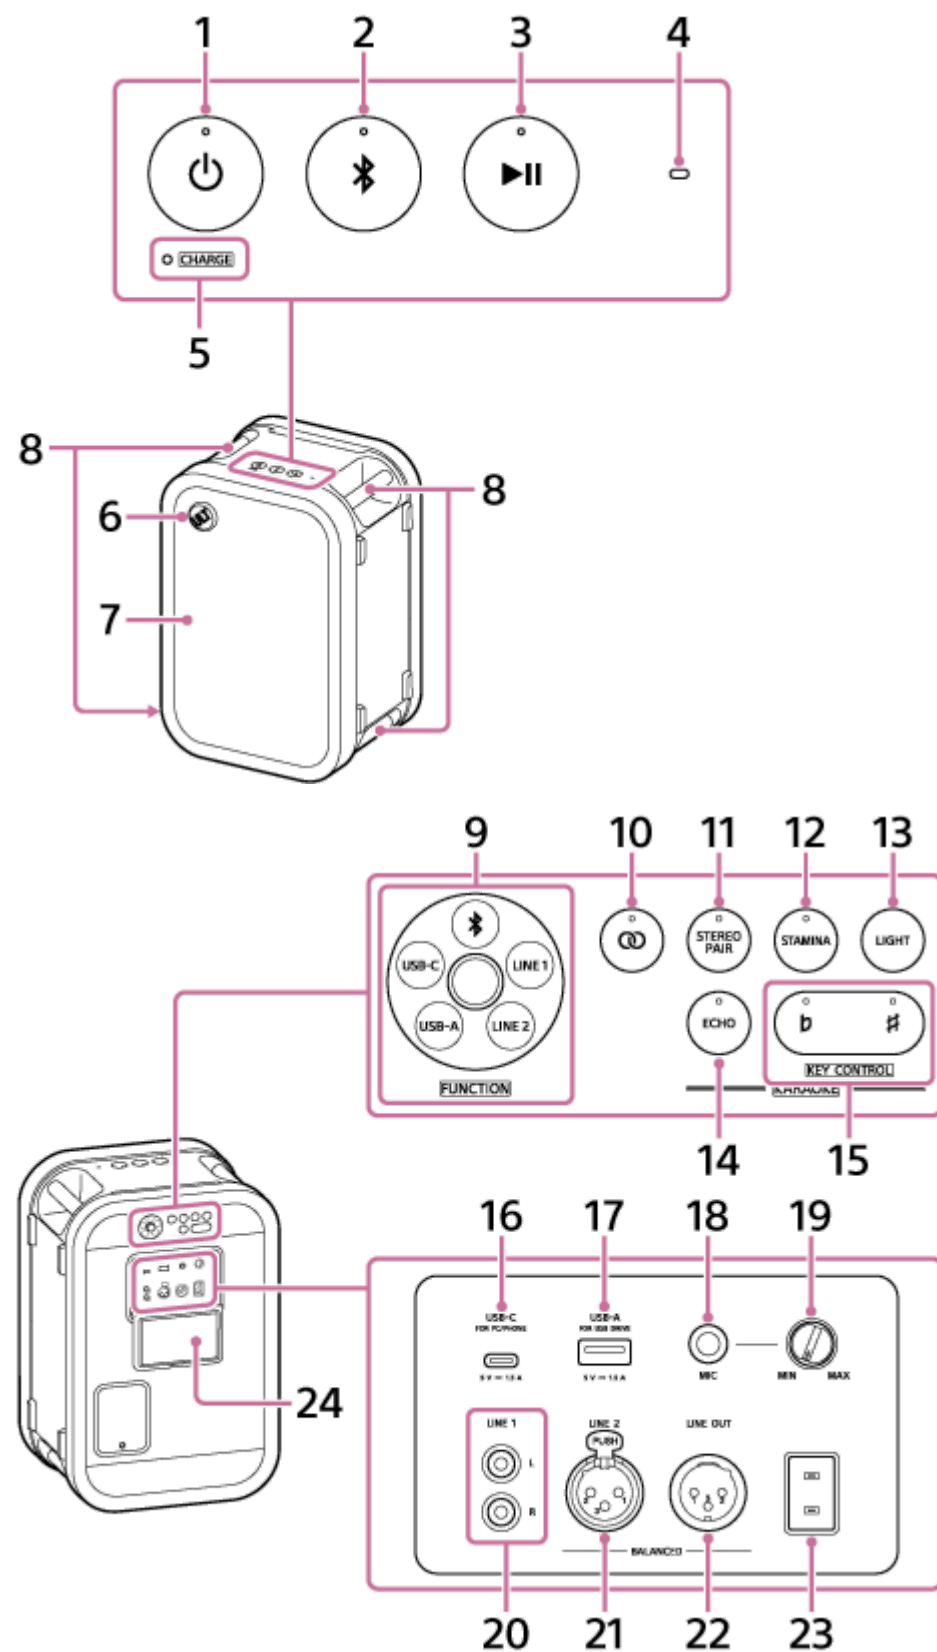

1. botão de ligar/desligar com indicador

2.  Botão BLUETOOTH com indicador
3.  botão de reprodução
Existe um ponto tátil no botão de reprodução do altifalante. Utilize este ponto como orientação para trabalhar com o botão.
4. Orifício de captação do microfone
Não coloque nenhum objeto neste orifício.
5. Indicador CHARGE
6. ULT botão com botão de regulação de volume
Quando mantém premido o botão ULT no altifalante durante cerca de 2 segundos, o altifalante reproduz uma determinada faixa musical. Esta faixa musical está aqui apenas para fins de demonstração. Para desativar esta funcionalidade, prima o botão ULT mais uma vez durante cerca de 2 segundos ou prima o botão de reprodução.
7. Luz
8. Pegas
9. FUNCTION mostrador
 -  BLUETOOTH
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10.  Botão «Party Chain» com indicador
11. Botão STEREO PAIR com indicador
12. Botão STAMINA com indicador
13. Botão LIGHT
14. Botão ECHO com indicador
15. KEY CONTROL botões e indicadores
 -  botão plano com indicador
 -  botão «sharp» com indicador
16. USB-C porta (USB Type-C®)
Podes reproduzir música a partir do teu computador ou smartphone. Esta porta também permite fornecer alimentação a outro dispositivo (*).
(*) Nos modelos concebidos para a China continental, também é possível fornecer alimentação a outro dispositivo através desta porta. No entanto, isto só é possível enquanto a tomada de entrada AC e uma tomada de corrente alternada estiverem ligadas através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de rede).
17. USB-A porta
Pode reproduzir música a partir do seu dispositivo USB. Esta porta também permite fornecer alimentação a outro dispositivo (*).
(*) Nos modelos concebidos para a China continental, a reprodução de música e o fornecimento de energia a outro dispositivo também estão disponíveis através desta porta. No entanto, esta porta só fica ativada enquanto a tomada de entrada AC e uma tomada de corrente alternada estiverem ligadas através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica).
18. Tomada MIC (Φ 6,3 mm)

19. MIC botão de nível

O volume do microfone é reduzido ao mínimo quando este botão no altifalante é rodado para a posição MIN.
O volume do microfone atinge o máximo quando este botão no altifalante é rodado para a posição MAX.

20. Tomada LINE 1

Ligue um cabo RCA disponível no mercado à tomada LINE 1 do altifalante.

21. Tomada LINE 2

Ligue um cabo XLR disponível no mercado à tomada LINE 2 do altifalante.

22. Tomada LINE OUT

Ligue esta tomada à tomada LINE 2 de outro altifalante utilizando um cabo XLR disponível no mercado.

23. AC tomada de entrada

24. Tampa

Nota

- As portas e as tomadas do altifalante não foram concebidas para serem resistentes à água. Não utilize o altifalante em locais onde possa ser salpicado com água. Quando terminar de utilizar o altifalante, certifique-se de que fecha a tampa firmemente.

Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533297

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Transportar ou colocar a coluna

Para transportar a coluna

Antes de transportar a coluna, desligue todos os cabos ligados.




Agarre uma das alças do altifalante com qualquer uma das mãos e levante-o para o transportar. A posição correta das mãos ao transportar a coluna é muito importante para evitar lesões pessoais ou danos materiais.

Nota

- Para evitar lesões pessoais ou danos materiais, coloque as mãos corretamente no altifalante para o segurar e transportar.
- Tenha muito cuidado ao transportar a coluna numa inclinação.
- Não transporte o altifalante com nada pesado em cima, como uma pessoa ou bagagem.
- Não deixe crianças ou bebés por perto quando transportar a coluna.
- Não permita que as crianças coloquem as mãos ou os braços nas aberturas das pegas. As suas mãos ou braços podem ficar presos e causar ferimentos.

Para colocar a coluna na posição horizontal

O altifalante também pode ser colocado na posição horizontal. (Certifique-se de que coloca o lado com os pés de borracha virado para baixo.)

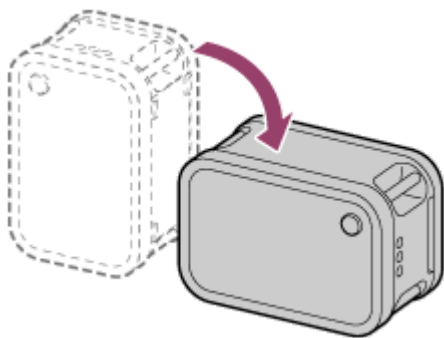

Nota

- Quando a coluna é colocada na orientação horizontal, a qualidade do som é automaticamente ajustada para a qualidade ideal para essa orientação.

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Carregar o altifalante

O altifalante pode funcionar com qualquer uma das seguintes fontes de alimentação.

- Alimentação elétrica a partir de uma tomada de CA através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica)
- Alimentação a partir da bateria recarregável integrada

Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante.


Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.

Sugestão

- Para carregar a bateria integrada do altifalante, está disponível a opção de modo Proteção da bateria, para além do método de carregamento normal. O modo Proteção da bateria limita a capacidade máxima de carga a cerca de 90% e prolonga a vida útil da bateria. O tempo de reprodução disponível no modo Proteção da bateria é inferior ao tempo disponível quando a bateria incorporada é carregada através do método de carregamento normal. No momento da compra, o altifalante não se encontra no modo Proteção da bateria.
- Pode ativar ou desativar o modo Proteção da bateria através da aplicação "Sound Connect" enquanto o altifalante estiver ligado.

1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue a tomada de entrada AC a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). A tomada de entrada AC encontra-se atrás da tampa, na parte traseira da coluna.

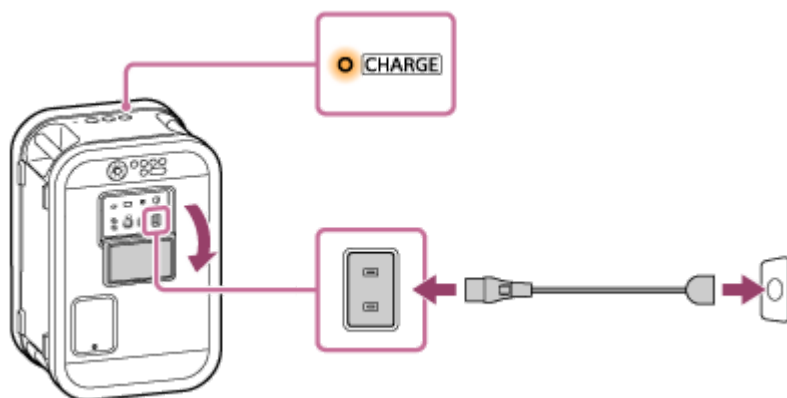

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador CHARGE no altifalante acende-se a laranja. O carregamento terminará em cerca de 3 horas (*) e o indicador apagará.

(*) Tempo necessário para que a bateria descarregada fique totalmente carregada (100%) com o altifalante desligado.

Depois de desligar o cabo de alimentação CA (cabo de rede) fornecido do altifalante, certifique-se de que fecha bem a tampa.

A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Confirmar que o carregamento está concluído

Quando a bateria integrada estiver totalmente carregada e tentar carregá-la novamente, o indicador CHARGE no altifalante acende a laranja. Depois, desliga-se ao fim de cerca de 1 minuto.

Verificar o nível restante da bateria recarregável incorporada

Pode ativar a funcionalidade de orientação por voz para que o altifalante emita uma mensagem de voz sobre a carga restante da bateria quando for ligado. Para ativar a funcionalidade de orientação por voz, utilize a aplicação "Sound Connect". Quando esta funcionalidade está ativada, ao ligar o altifalante, ouve-se uma mensagem de voz que indica o nível de carga restante da bateria. A seguir, apresentam-se as instruções de voz que poderá ouvir.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)

81% - 90% (modo Proteção da bateria): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Proteção da bateria, Totalmente carregada, Bateria a cerca de 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Pouca carga)

Autonomia da bateria recarregável integrada

- Cerca de 20 horas
 - O modo Proteção da bateria está desativado.
 - Foi estabelecida uma ligação BLUETOOTH.
 - O nível de volume está definido para 16.
 - O modo de som está definido como ULT1 ou ULT2.
 - A função de iluminação está desativada.
- Cerca de 12 horas
 - O modo Proteção da bateria está desativado.
 - Foi estabelecida uma ligação BLUETOOTH.
 - O nível de volume está definido para 16.
 - O modo de som está definido como ULT1 ou ULT2.
 - A função de iluminação está ativada.
- Cerca de 2 horas
 - O modo Proteção da bateria está desativado.
 - Foi estabelecida uma ligação BLUETOOTH.
 - O nível de volume está definido para 50 (máximo).
 - O modo de som está definido como ULT1 ou ULT2.
 - A função de iluminação está ativada.

Tempo necessário para carregamento da bateria recarregável incorporada

- Aproximadamente 3 horas (*)
 - 10 minutos de carregamento proporcionam aproximadamente 100 minutos de reprodução de música.
 - O modo Proteção da bateria está desativado.
 - O nível de volume está definido para 16.

- O modo de som está definido como ULT1 ou ULT2.
- A função de iluminação está desativada.

(*) Tempo necessário para que a bateria descarregada fique totalmente carregada (100 %) com o altifalante desligado.

A autonomia da bateria recarregável integrada acima é medida utilizando a nossa fonte de música especificada. A duração real da apresentação pode variar em relação ao tempo indicado devido aos seguintes fatores.

- Volume do altifalante
- Músicas que estão a tocar no altifalante
- Temperaturas do ambiente em que o altifalante se encontra
- Condições de utilização do altifalante

Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Dependendo da carga restante da bateria, a orientação por voz ou o altifalante comportam-se da seguinte forma.

- “Low Battery” (Pouca carga)
A bateria integrada está a ficar fraca. O indicador CHARGE no altifalante começa a piscar lentamente. O altifalante desliga-se automaticamente passado algum tempo. Carregue o altifalante. É possível que o altifalante não consiga fornecer energia a outros dispositivos.
- “Battery is empty” (Bateria sem carga)
A bateria integrada está descarregada. Mesmo que tente ligar o altifalante, este não pode ser ligado. Carregue o altifalante.
- O indicador CHARGE no altifalante pisca 3 vezes a laranja quando se tenta ligar o altifalante.
A bateria integrada está quase vazia. Não é possível ligar o altifalante. Carregue o altifalante.

Sugestão

- Desde que a coluna esteja ligada a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica), a coluna pode carregar a bateria incorporada. Também é possível carregar a bateria enquanto o altifalante estiver a reproduzir música. No entanto, o carregamento da bateria pode demorar bastante tempo, dependendo da forma como o altifalante está a ser utilizado.
- Ative a opção de energia STAMINA na aplicação “Sound Connect” para reduzir o consumo de energia enquanto utiliza a bateria integrada. Isto permite-lhe desfrutar de uma reprodução de música mais prolongada.

Nota

- A saída de potência máxima do altifalante pode ser mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Por motivos de segurança, o altifalante interrompe automaticamente o carregamento nos seguintes casos.
 - Quando o altifalante é carregado num ambiente extremamente quente ou frio
 - Quando o carregamento demora demasiado tempo

Para resolver este problema, desligue o cabo de alimentação CA (cabo de rede) e volte a ligá-lo dentro do intervalo de temperatura de funcionamento de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

- Se a bateria integrada estiver sujeita a uma carga elevada durante o carregamento, este é interrompido por motivos de segurança. Nesse caso, diminua o volume ou interrompa a reprodução.
- Não carregue a bateria integrada do altifalante em locais onde possa haver salpicos de água sobre o altifalante. Os acessórios fornecidos, bem como as portas e as tomadas, não foram concebidos para serem resistentes à água.

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante durante um longo período de tempo, carregue a bateria incorporada o suficiente para manter o desempenho do altifalante. Carregue a bateria uma vez a cada 6 meses.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533299


5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar a alimentação

1 Prima o botão de ligar/desligar do altifalante.

Ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar lentamente a azul.

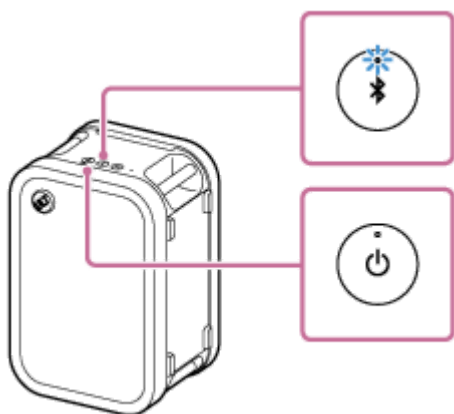

Quando o altifalante não dispõe de informações de emparelhamento, o indicador BLUETOOTH no altifalante continua a piscar duas vezes a azul. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando se utiliza a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra.

Nota

- Quando a bateria integrada começar a ficar fraca, ouvirá um aviso de voz (Low battery (Pouca carga)). Em seguida, o indicador CHARGE no altifalante começa a piscar lentamente. O altifalante desliga-se automaticamente passado algum tempo. Tem de carregar a coluna. É possível que o altifalante não consiga fornecer energia a outros dispositivos.
- Quando a carga restante da bateria diminui a tal ponto que o altifalante deixa de ligar, ocorrem os seguintes eventos.
 - Ouve-se uma orientação por voz (Battery is empty. (Bateria sem carga.)).
 - O altifalante desliga-se automaticamente.Nesse caso, carregue o altifalante.
- Quando a bateria incorporada estiver quase vazia e tentar ligar o altifalante, o indicador CHARGE no altifalante pisca 3 vezes a laranja. No entanto, não é possível ligar o altifalante. Tem de carregar a coluna.

Tópico relacionado


- [Peças e controlos](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Ligar ou desligar a luz do altifalante \(função de iluminação\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Desligar a alimentação

1 Prima o botão de ligar/desligar do altifalante.

Ouve-se o som de notificação a sair do altifalante e o indicador BLUETOOTH no altifalante apaga-se.

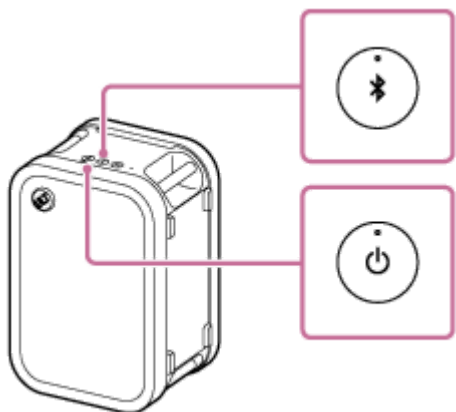

Sugestão

- O indicador de alimentação do altifalante pode permanecer aceso a laranja mesmo depois de desligar o altifalante. Isto indica que o Função de espera do BLUETOOTH está ativado (*).

(*) No momento da compra, o Função de espera do BLUETOOTH está desativado.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Utilizar o Função de espera \(ligar automático\) do BLUETOOTH](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533301


Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Utilizar o Função de espera (ligar automático) do BLUETOOTH**

O Função de espera do BLUETOOTH permite estabelecer automaticamente uma ligação BLUETOOTH através do controlo de um dispositivo BLUETOOTH. No momento da compra, o Função de espera do BLUETOOTH está desativado. É necessário ativar a função antes de a utilizar.

Antes de utilizar a coluna, tenha em atenção o seguinte:


- O Função de espera do BLUETOOTH só é ativado enquanto o altifalante estiver ligado a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). Enquanto o altifalante estiver a funcionar apenas com a energia da bateria recarregável incorporada, o Função de espera do BLUETOOTH fica desativado.
- Quando o Função de espera do BLUETOOTH é ativado, o indicador de alimentação do altifalante permanece aceso a laranja, mesmo com o altifalante desligado.
- Emparelhe previamente a coluna com um dispositivo BLUETOOTH. Se as informações de emparelhamento não estiverem armazenadas no altifalante, este não entrará no modo Modo de espera do BLUETOOTH. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra.

- 1 Ligue a tomada de entrada AC a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). A tomada de entrada AC encontra-se atrás da tampa, na parte traseira da coluna.**

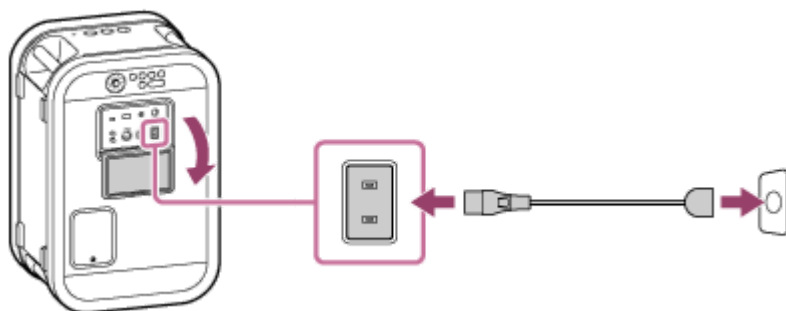

- 2 Ligue o altifalante.**

Ouve-se o som de notificação a sair do altifalante.

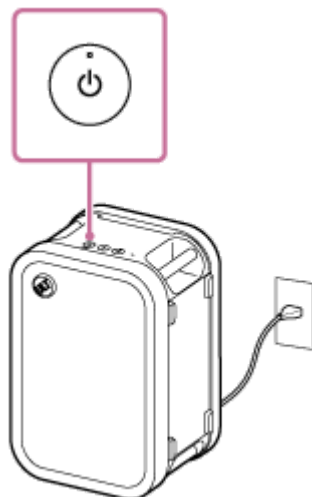

3 Inicie a aplicação “Sound Connect” no seu smartphone.

4 Ativar [Bluetooth Standby].

Para desativar o Função de espera do BLUETOOTH

No passo 4 acima, desative [Bluetooth Standby].

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)
- [Peças e controlos](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533302


5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone


Pode carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, ligando-o ao altifalante por USB.

- 1 Ligue a tomada de entrada AC a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). A tomada de entrada AC encontra-se atrás da tampa, na parte traseira da coluna.**

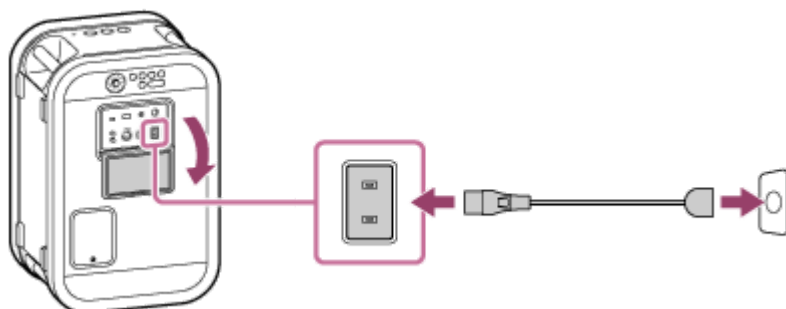

- 2 Ligue um dispositivo USB, como um smartphone ou um iPhone, à porta USB-C® ou USB-A utilizando um cabo USB disponível no mercado.**

As portas USB-C e USB-A encontram-se por trás da tampa, na parte traseira da coluna.

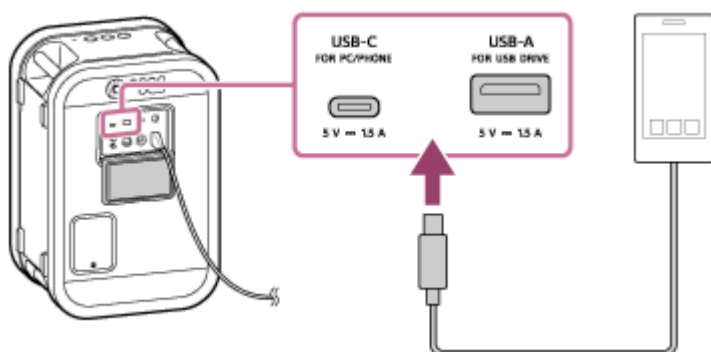

- 3 Ligue o altifalante.**

Ouve-se o som de notificação a sair do altifalante, e este começa a fornecer energia ao dispositivo USB ligado para carregar a bateria.

Sugestão

- No que diz respeito aos modelos concebidos para os países e regiões, com exceção da China continental: Também é possível fornecer alimentação a outro dispositivo enquanto o altifalante estiver a funcionar apenas com a energia da bateria incorporada.

Nota

- Enquanto o altifalante estiver a fornecer energia ao outro dispositivo, a função Espera Auto fica desativada.

- Mesmo enquanto o altifalante estiver a carregar outro dispositivo, este desligar-se-á automaticamente se as seguintes condições se mantiverem durante cerca de 4 horas.
 - O altifalante não está a funcionar.
 - O altifalante não está a reproduzir música nem áudio.
- Quando o altifalante é desligado, o fornecimento de energia ao dispositivo USB ligado é interrompido.
- Quando a bateria integrada estiver a ficar fraca, é possível que a coluna não consiga fornecer energia a outros dispositivos.
- Dependendo do dispositivo USB, é possível que o altifalante não consiga fornecer alimentação ao dispositivo.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde possa haver salpicos de água sobre o altifalante. Os acessórios fornecidos, bem como as portas e as tomadas, não foram concebidos para serem resistentes à água.
- Depois de desligar o cabo USB do altifalante, certifique-se de que fecha bem a tampa. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533303

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Função Espera Auto (poupança de energia)

Se alguma das seguintes situações se mantiver durante cerca de 15 minutos, o altifalante desligar-se-á automaticamente. O objetivo é poupar a energia da bateria recarregável incorporada. No momento da compra, a função Espera Auto é ativada.

Quando o altifalante está no modo BLUETOOTH

- O altifalante não está a funcionar.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado não está a reproduzir música nem áudio, nem está a ser utilizado.

Quando o altifalante estiver no modo USB-C , no modo USB-A , no modo LINE 1 ou no modo LINE 2

- O altifalante não está a funcionar.
- O dispositivo ligado à porta USB-C , à porta USB-A , à tomada LINE 1 ou à tomada LINE 2 do altifalante não está a reproduzir música nem áudio, nem está a ser utilizado.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Espera Auto utilizando a aplicação "Sound Connect" .

Nota

- Enquanto a função Espera Auto estiver desativada, o altifalante não se desliga automaticamente nas seguintes circunstâncias.
Assim, consome-se mais energia.
 - O altifalante não é utilizado durante um determinado período de tempo.
 - A música ou o áudio não estão a ser reproduzidos há já algum tempo.
- Enquanto um microfone estiver ligado ao altifalante, a função Espera Auto fica desativada.
- Enquanto o altifalante estiver a fornecer energia ao outro dispositivo, a função Espera Auto fica desativada.
- Quando os sinais de entrada são extremamente fracos, a função Espera Auto pode ser ativada mesmo durante a reprodução de música. Por exemplo, isto aplica-se às seguintes circunstâncias.
 - O volume da música está muito baixo.
 - O nível de gravação da fonte de música está baixo.

Ativar ou desativar a função Espera Auto

- 1 Ligue o altifalante.
- 2 Mantenha premidos simultaneamente os botões STEREO PAIR e LIGHT do altifalante durante cerca de 5 segundos.
 - Quando a função Espera Auto está desativada, o indicador de alimentação do altifalante pisca 3 vezes a laranja.

- Quando a função Espera Auto é ativada, o indicador de alimentação do altifalante pisca duas vezes a laranja.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Utilizar a aplicação "Sound Connect"](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533304

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável (STAMINA)

É possível reduzir o consumo de energia enquanto o altifalante estiver a funcionar com a energia da bateria recarregável incorporada. Isto permite-lhe utilizar o altifalante durante mais tempo.

Para utilizar a opção de alimentação STAMINA

No momento da compra, a opção de alimentação STAMINA está desativada.

Prima o botão STAMINA no altifalante para ativar a opção de alimentação STAMINA .

Enquanto a opção de alimentação STAMINA estiver ativada, a função de iluminação e os efeitos sonoros ficam desativados. Os efeitos sonoros incluem o ULT POWER SOUND.

Sugestão

- Com a aplicação “Sound Connect” , pode ativar ou desativar a opção de alimentação STAMINA .

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002533305

Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Ligar ou desligar a luz do altifalante (função de iluminação)**

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra, a função de iluminação é ativada.

1 Ligue o altifalante.

Ouve-se o som de notificação a sair do altifalante.
O altifalante ilumina-se.

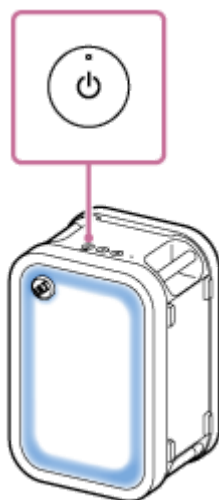**Para alterar o modo de iluminação do altifalante**

Ao premir o botão LIGHT no altifalante, pode alterar o modo de iluminação ou desativar a função de iluminação. Quando desativar a função de iluminação, a luz do altifalante apaga-se.

**Sugestão**

- Com a aplicação "Sound Connect" , pode fazer o seguinte:
 - Ativar ou desativar a função de iluminação do altifalante

— Alterar o modo de iluminação e a cor da luz de acordo com o seu estado de espírito ou com o ambiente

Nota

- Quando a luz do altifalante parecer muito forte ou ofuscante, aumente a intensidade das luzes da sala ou desative a função de iluminação.
- Não olhe diretamente para as partes do altifalante que emitem luz.
- Quando a função de iluminação é ativada, a opção de alimentação STAMINA é automaticamente desativada.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533306

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH

Pode ouvir música sem fios através do altifalante, utilizando a função BLUETOOTH do seu dispositivo BLUETOOTH.

Emparelhamento

O emparelhamento é o processo necessário para que dois dispositivos BLUETOOTH estabeleçam uma ligação sem fios. Durante este processo, cada um dos dispositivos BLUETOOTH regista as informações do outro dispositivo. Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em conjunto com a coluna, é necessário efetuar o emparelhamento de cada dispositivo que pretenda ligar.

Efetue o procedimento de emparelhamento tanto no altifalante como no dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Depois de um dispositivo ser emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Ligue-se aos dispositivos que já estejam emparelhados com o altifalante, utilizando os métodos adequados para cada dispositivo.

Para obter mais informações sobre os procedimentos de emparelhamento e ligação, consulte os tópicos relacionados abaixo.

Tópico relacionado

- [Ligar-se facilmente a dispositivos BLUETOOTH com a aplicação “Sound Connect” através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533307

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar-se facilmente a dispositivos BLUETOOTH com a aplicação “Sound Connect” através de uma ligação BLUETOOTH

Abre a aplicação “Sound Connect” no teu smartphone Android ou iPhone para ligar o altifalante a um smartphone ou iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestão

- Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos subsequentes, pode colocar o altifalante no modo de emparelhamento através da aplicação “Sound Connect”.

Nota

- A ligação com alguns smartphones e dispositivos iPhone pode tornar-se instável quando a aplicação “Sound Connect” é utilizada para estabelecer a ligação. Nesse caso, siga os procedimentos descritos em «[Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)» para ligar ao altifalante.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)
- [Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533308

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH

O emparelhamento é o processo necessário para que dois dispositivos BLUETOOTH estabeleçam uma ligação sem fios. Durante este processo, cada um dos dispositivos BLUETOOTH regista as informações do outro dispositivo. Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Antes de utilizar a coluna, certifique-se de que faz o seguinte:

- Coloque o smartphone Android ou o iPhone a uma distância inferior a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar que o altifalante emita um som alto e repentino imediatamente após o emparelhamento, execute uma das seguintes ações.
 - Baixa o volume do smartphone Android ou do iPhone, bem como do altifalante.
 - Parar a reprodução da música.

Dependendo do smartphone Android ou do iPhone, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o volume do altifalante. Isto pode acontecer quando a reprodução de música começa após o estabelecimento de uma ligação BLUETOOTH entre o smartphone Android ou o iPhone e a coluna.

- Tenha à mão o manual de instruções do smartphone Android ou do iPhone para consulta.


1 Ligue o altifalante.



2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar BLUETOOTH.

3 Verifique o estado do indicador BLUETOOTH no altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes




Quando o altifalante não dispõe de informações de emparelhamento, entra automaticamente no modo de emparelhamento assim que é ligado. Passe para o passo 5.

Sugestão

- O altifalante não dispõe de informações de emparelhamento nos seguintes casos.
 - Quando o altifalante é emparelhado com um smartphone Android ou um iPhone pela primeira vez após a compra
 - Após a inicialização do altifalante

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de um dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 5.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este poderá ligar-se automaticamente ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá voltar a ligar-se ao dispositivo logo após ser ligado. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, siga um dos seguintes passos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 5. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este poderá ligar-se automaticamente ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.

4 Prima o botão BLUETOOTH no altifalante.


Ouve as instruções de voz a sair do altifalante (Pairing (A emparelhar)). Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar duas vezes. O altifalante entra no modo de emparelhamento.




5 No smartphone Android ou no iPhone, execute o procedimento de emparelhamento e procure o altifalante.

No smartphone Android, siga o procedimento abaixo.


- Toque para seleccionar os seguintes itens, por ordem.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

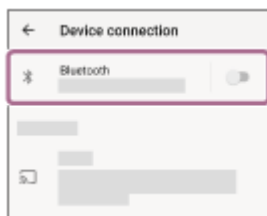

- Toque no botão de ativação para ativar a função BLUETOOTH.

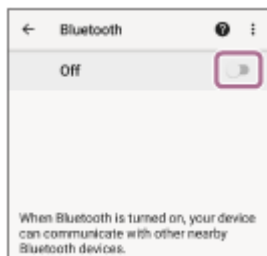


- Toque em [ULT TOWER 5].

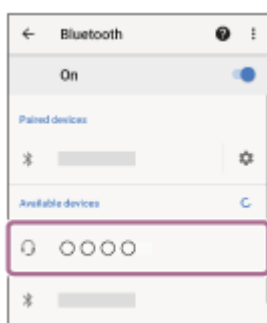

Se [ULT TOWER 5] não aparecer, repita todo o procedimento a partir do passo 5.

No iPhone, siga os passos abaixo.

- Toque para selecionar os seguintes itens, por ordem.
[Settings] - [Bluetooth]

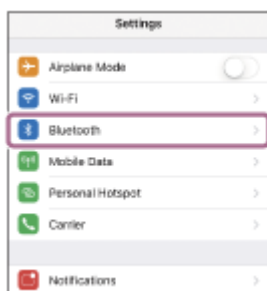

- Toque no botão de ativação para ativar a função BLUETOOTH.



- Toque em [ULT TOWER 5].



Se [ULT TOWER 5] não aparecer, repita todo o procedimento a partir do passo 5.


Sugestão

- Se for solicitada uma palavra-passe (*) no ecrã do smartphone Android ou do iPhone, introduza «0000».

(*) A chave de acesso pode ser designada por «código de acesso», «código PIN», «número PIN» ou «palavra-passe».

6 Siga as instruções apresentadas no ecrã para estabelecer uma ligação BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para fixo.

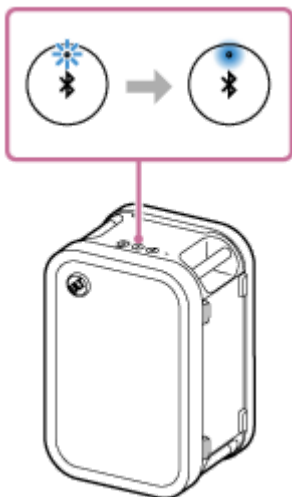

Se a ligação BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 4.

Sugestão

- Enquanto a função BLUETOOTH estiver ativada nos dispositivos BLUETOOTH, um dos dispositivos volta a ligar-se ao altifalante logo após este ser ligado. Isto aplica-se ao dispositivo BLUETOOTH que estabeleceu a ligação BLUETOOTH anterior com o altifalante.
- As instruções acima relativas ao smartphone Android e ao iPhone são apresentadas a título de exemplo. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu dispositivo.
- Com a aplicação “Sound Connect” , pode ajustar várias definições, tais como as que se seguem.
 - Estabelecer ou interromper ligações BLUETOOTH
 - Desemparelhar dispositivos BLUETOOTH
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar lentamente. No entanto, o modo de emparelhamento não será ativado se o altifalante não tiver informações de emparelhamento. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez

após a compra. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de o processo de emparelhamento terminar, repita a partir do passo 4.

- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas na sequência de eventos como trabalhos de reparação.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Quando já existem 8 dispositivos emparelhados, qualquer tentativa de emparelhar outro dispositivo altera as informações de emparelhamento dos dispositivos que estão ligados através de ligações BLUETOOTH. Por outras palavras, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo emparelhado são substituídas pelas informações de emparelhamento do novo dispositivo emparelhado.
 - As informações de emparelhamento com o altifalante são eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, este poderá não conseguir estabelecer ligação com o seu smartphone Android ou iPhone. Neste caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu smartphone Android ou iPhone e, em seguida, repita o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Enquanto a função «Stereo Pair» ou a função «Party Chain» estiver ativada, não é possível utilizar a funcionalidade de ligação multiponto.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533309

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)

O emparelhamento é o processo necessário para que dois dispositivos BLUETOOTH estabeleçam uma ligação sem fios. Durante este processo, cada um dos dispositivos BLUETOOTH regista as informações do outro dispositivo. Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

Windows 11

Antes de utilizar a coluna, certifique-se de que faz o seguinte:

- Coloque o computador a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções do computador para consulta.
- Para evitar que o altifalante emita um som alto e repentino imediatamente após o emparelhamento, execute uma das seguintes ações.
 - Baixa o volume tanto do computador como do altifalante.
 - Parar a reprodução da música.
- Ligue o altifalante do computador.

Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

 - Quando o altifalante do seu computador está ligado, o ícone do altifalante na barra de estado tem o seguinte aspeto.



1 Ligue o altifalante.



2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar BLUETOOTH.

3 Verifique se o indicador BLUETOOTH no altifalante está aceso.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes




Quando o altifalante não dispõe de informações de emparelhamento, entra automaticamente no modo de emparelhamento assim que é ligado. Passe para o passo 5.

Sugestão

- O altifalante não dispõe de informações de emparelhamento nos seguintes casos.
 - Quando a coluna é emparelhada com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez após a compra
 - Após a inicialização do altifalante


Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 7.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este poderá ligar-se automaticamente ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá voltar a ligar-se ao dispositivo logo após ser ligado. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

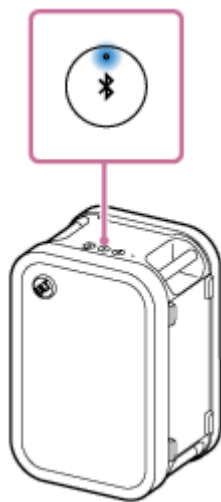

O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 7.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este será automaticamente ligado ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.


Ouve as instruções de voz a sair do altifalante (Pairing (A emparelhar)). Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar duas vezes. O altifalante entra no modo de emparelhamento.




5 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspensão) ou em hibernação.

6 Registe o altifalante no computador.


- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
- Clique em [Bluetooth & devices].

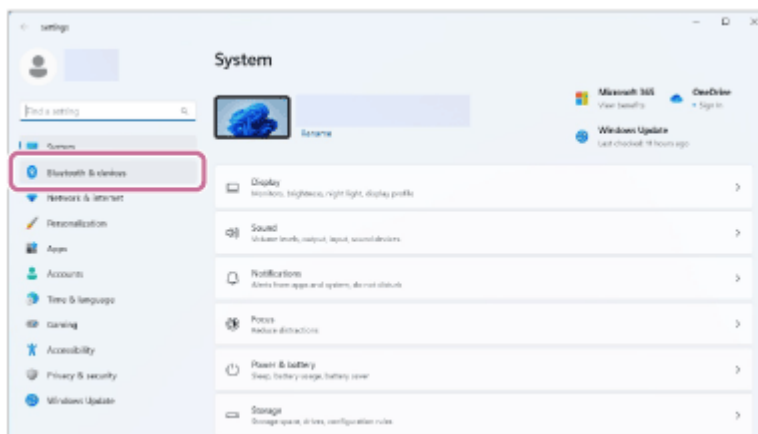


- Clique no botão [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add device].

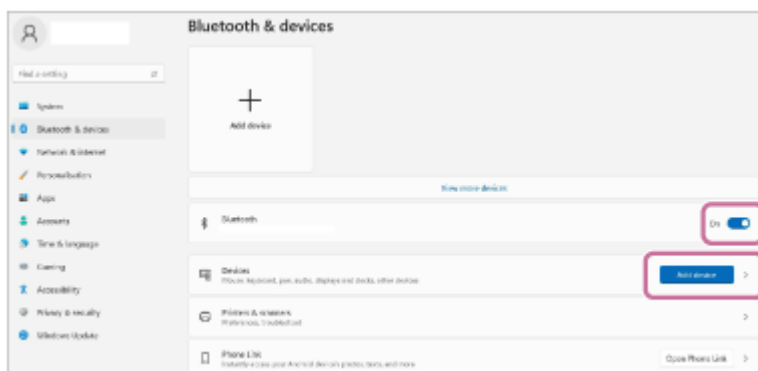

- Clique em [Bluetooth].

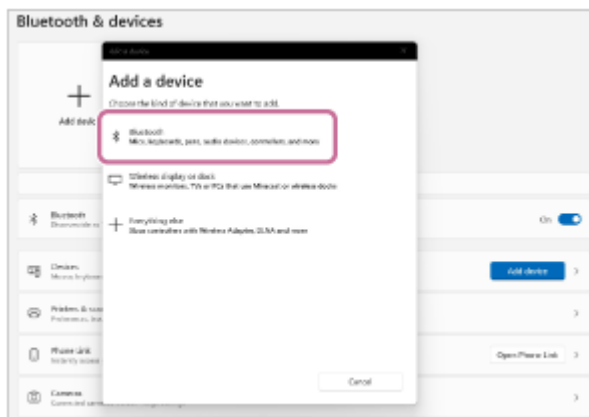

- Seleccione [ULT TOWER 5].

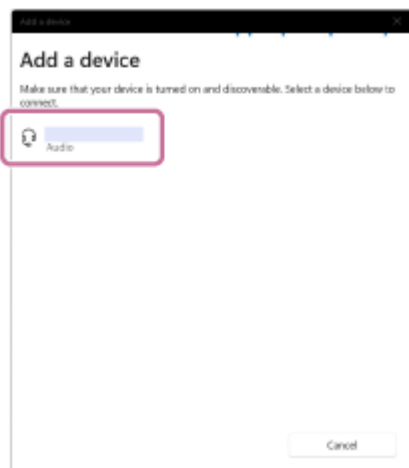

Se for necessária uma chave de acesso (*), introduza «0000».

Se [ULT TOWER 5] não aparecer, repita todo o procedimento a partir do passo 4.

(*) A chave de acesso pode ser designada por «código de acesso», «código PIN», «número PIN» ou «palavra-passe».

- Após o emparelhamento, é estabelecida automaticamente uma ligação BLUETOOTH e uma das seguintes mensagens aparece no ecrã.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Passe ao passo 8.



7 Seleccione o altifalante no computador.

- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].

- Clique em [Bluetooth & devices].
- Selecione [ULT TOWER 5] e clique em [Connect].

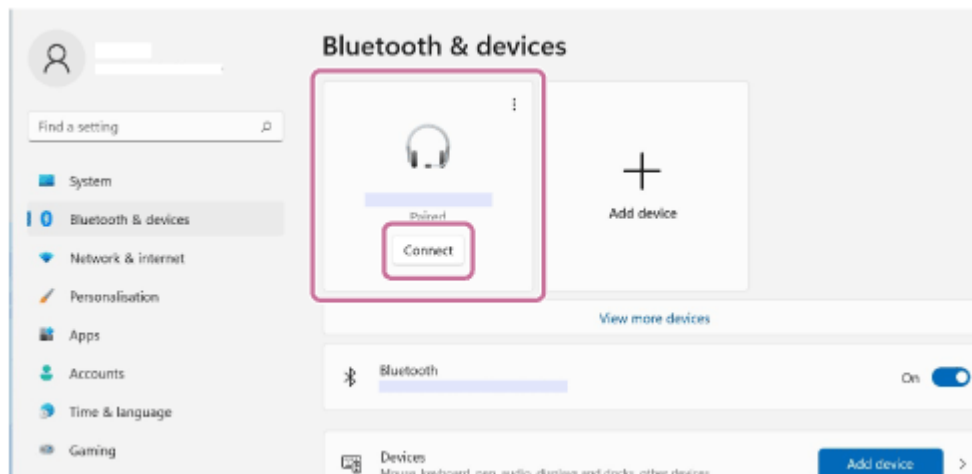

O ícone no ecrã pode ter um aspeto diferente do que realmente vê.


Quando é estabelecida uma ligação BLUETOOTH, uma das seguintes mensagens aparece no ecrã.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Passe ao passo 8.

8 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para fixo.

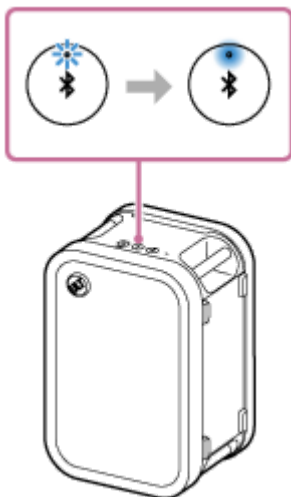

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Com a aplicação “Sound Connect”, pode ajustar várias definições, tais como as seguintes.
 - Estabelecer ou interromper ligações BLUETOOTH

- Desemparelhar dispositivos BLUETOOTH

- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar lentamente. No entanto, o modo de emparelhamento não será ativado se o altifalante não tiver informações de emparelhamento. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de o processo de emparelhamento terminar, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento são eliminadas após eventos como trabalhos de reparação.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Quando já existem 8 dispositivos emparelhados, qualquer tentativa de emparelhar outro dispositivo altera as informações de emparelhamento dos dispositivos que estão ligados através de ligações BLUETOOTH. Por outras palavras, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo emparelhado são substituídas pelas informações de emparelhamento do novo dispositivo emparelhado.
 - As informações de emparelhamento com o altifalante são eliminadas do dispositivo BLUETOOTH .
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, este poderá não conseguir estabelecer ligação com o computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Enquanto a função «Stereo Pair» ou a função «Party Chain» estiver ativada, não é possível utilizar a funcionalidade de ligação multiponto.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533310

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para que dois dispositivos BLUETOOTH estabeleçam uma ligação sem fios. Durante este processo, cada um dos dispositivos BLUETOOTH regista as informações do outro dispositivo. Para utilizar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento dos dispositivos BLUETOOTH ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

macOS (versão 12.7 ou posterior)

Antes de utilizar a coluna, certifique-se de que faz o seguinte:

- Coloque o computador a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções do computador para consulta.
- Para evitar que o altifalante emita um som alto e repentino imediatamente após o emparelhamento, execute uma das seguintes ações.
 - Baixa o volume tanto do computador como do altifalante.
 - Parar a reprodução da música.
- Ligue o altifalante do computador.

Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

 - Quando o altifalante do seu computador está ligado, o ícone do altifalante na barra de estado tem o seguinte aspeto.




1 Ligue o altifalante.



2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar BLUETOOTH.

3 Verifique se o indicador BLUETOOTH no altifalante está aceso.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes




Quando o altifalante não dispõe de informações de emparelhamento, entra automaticamente no modo de emparelhamento assim que é ligado. Passe para o passo 5.

Sugestão

- O altifalante não dispõe de informações de emparelhamento nos seguintes casos.
 - Quando a coluna é emparelhada com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez após a compra
 - Após a inicialização do altifalante


Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 5.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este poderá ligar-se automaticamente ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá voltar a ligar-se ao dispositivo logo após ser ligado. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

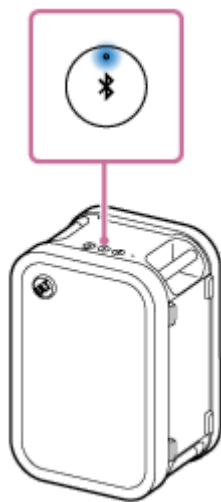

O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:


- Para emparelhar o altifalante com um segundo dispositivo BLUETOOTH ou com dispositivos seguintes, avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH com os quais já tinha sido emparelhado anteriormente, avance para o passo 5.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, este será automaticamente ligado ao altifalante logo após ativar a função BLUETOOTH no próprio dispositivo BLUETOOTH.

Ouve as instruções de voz a sair do altifalante (Pairing (A emparelhar)). Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar duas vezes. O altifalante entra no modo de emparelhamento.




5 Procure o altifalante no computador.

- Clique em [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

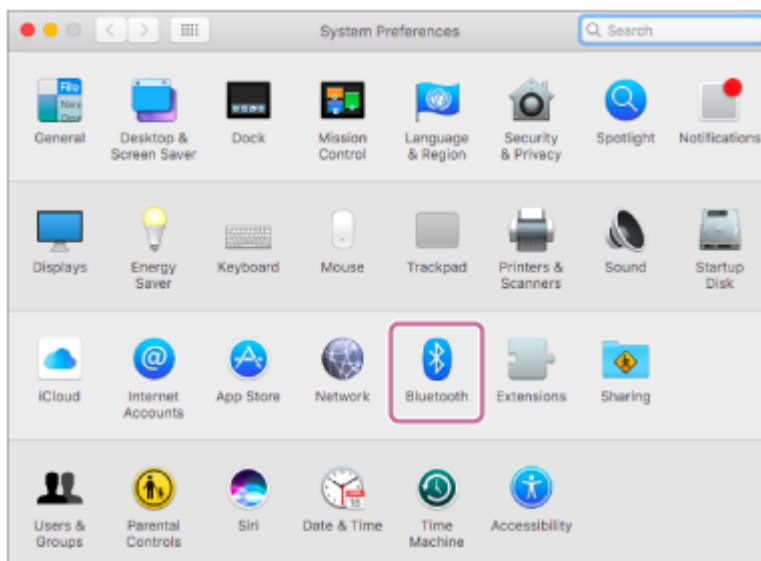


- Selecione [ULT TOWER 5] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

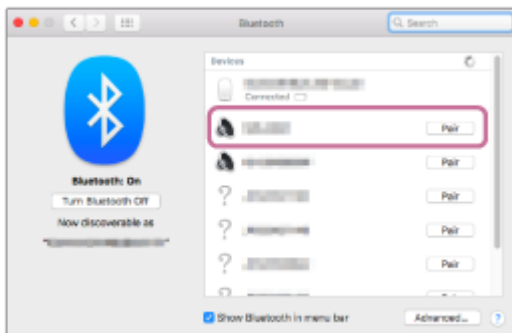

6 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para fixo.

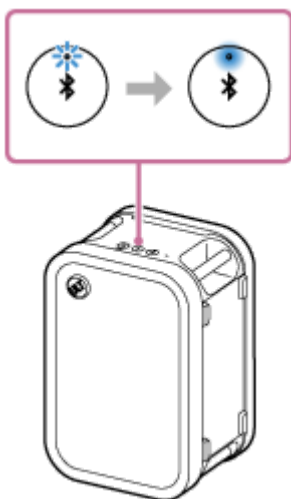

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

7 Clique no ícone do altifalante no canto superior direito do ecrã e selecione [ULT TOWER 5] em [Output Device].

Pode desfrutar da reprodução de música e de outras funcionalidades a partir do seu computador.

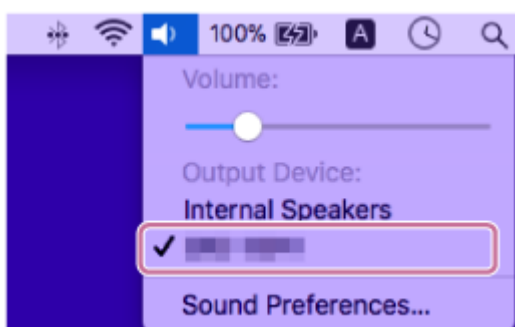

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais informações, consulte o manual de instruções do seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Com a aplicação “Sound Connect” , pode ajustar várias definições, tais como as seguintes.
 - Estabelecer ou interromper ligações BLUETOOTH
 - Desemparelhar dispositivos BLUETOOTH
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar lentamente. No entanto, o modo de emparelhamento não será ativado se o altifalante não tiver informações de emparelhamento. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de o processo de emparelhamento terminar, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento são eliminadas após eventos como trabalhos de reparação.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.

O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Quando já existem 8 dispositivos emparelhados, qualquer tentativa de emparelhar outro dispositivo altera as informações de emparelhamento dos dispositivos que estão ligados através de ligações BLUETOOTH. Por outras palavras, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo emparelhado são substituídas pelas informações de emparelhamento do novo dispositivo emparelhado.

- As informações de emparelhamento com o altifalante são eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
- O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, este poderá não conseguir estabelecer ligação com o computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Enquanto a função «Stereo Pair» ou a função «Party Chain» estiver ativada, não é possível utilizar a funcionalidade de ligação multiponto.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253311

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto o altifalante estiver ligado a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de ligações por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode mudar a fonte da reprodução de música de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.



Ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo através de ligações por BLUETOOTH


1 Ligue o altifalante ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- [Ligar-se facilmente a dispositivos BLUETOOTH com a aplicação "Sound Connect" através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Enquanto mantiver o altifalante ligado ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, prima o botão BLUETOOTH no altifalante.


Ouve as instruções de voz a sair do altifalante (Pairing (A emparelhar)). Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante começa a piscar duas vezes. O altifalante entra no modo de emparelhamento.



3 Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar o altifalante.

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para aceso.

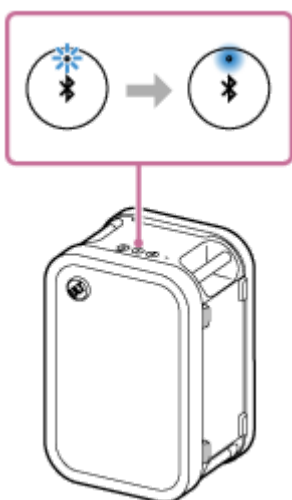

Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos

Enquanto o altifalante estiver ligado a dois dispositivos numa ligação multiponto, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação BLUETOOTH.

Quando se utiliza o altifalante e o terceiro dispositivo para tentar estabelecer uma ligação BLUETOOTH, ocorrem sucessivamente os seguintes eventos.

- A ligação BLUETOOTH com um dos dois dispositivos utilizados para a reprodução da música anterior é mantida.
- A ligação BLUETOOTH com o outro dispositivo foi interrompida.
- É estabelecida uma nova ligação BLUETOOTH entre o altifalante e o terceiro dispositivo.

Reprodução de música com o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos

- Quando utiliza o altifalante para reproduzir música, começa a ouvir música num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos que foi utilizado para a reprodução anterior.
- Para reproduzir música no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música.
Em algumas circunstâncias, o altifalante pode não conseguir mudar a fonte de reprodução de música. Por outras palavras, o altifalante pode continuar a reproduzir música a partir do dispositivo original (o primeiro) depois de ativar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música reproduzida no segundo dispositivo.

Sugestão

- Enquanto a função BLUETOOTH estiver ativada nos dispositivos BLUETOOTH, um dos dispositivos volta a ligar-se ao altifalante logo após este ser ligado. Isto aplica-se ao dispositivo BLUETOOTH que estabeleceu a ligação BLUETOOTH anterior com o altifalante.
- Com a aplicação "Sound Connect" , pode ajustar várias definições, tais como as seguintes.
 - Estabelecer ou interromper ligações BLUETOOTH
 - Desemparelhar dispositivos BLUETOOTH

Nota

- Enquanto a função «Stereo Pair» ou a função «Party Chain» estiver ativada, não é possível utilizar a funcionalidade de ligação multiponto.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- A ligação a vários pontos não pode ser desativada.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação "Sound Connect"](#)
- [Peças e controlos](#)
- [Ligar-se facilmente a dispositivos BLUETOOTH com a aplicação "Sound Connect" através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um smartphone Android™ ou a um iPhone através de uma ligação BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533312


Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar a um dispositivo DJ (LINE 1)

A seguir, descreve-se como ligar um único altifalante a um equipamento de DJ.

1 Ligue um equipamento de DJ à tomada LINE 1 do altifalante.

Utilize um cabo RCA disponível no mercado para ligar o equipamento de DJ à tomada LINE 1 do altifalante.

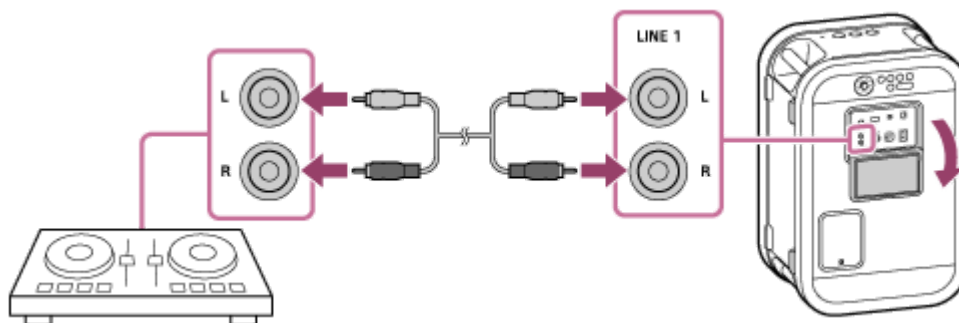

2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar LINE 1.

Para ligar 2 ou mais altifalantes

Para ligar 2 ou mais altifalantes, consulte «[Ligar a um dispositivo DJ através de uma ligação equilibrada \(LINE 2\)](#)».

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002533313

Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Ligar a um dispositivo DJ através de uma ligação equilibrada (LINE 2)**

A seguir, descreve-se como ligar dois ou mais altifalantes a um equipamento de DJ.


1 Ligue um equipamento de DJ à tomada LINE 2 (BALANCED) em ambos os altifalantes.

Utilize um cabo XLR disponível no mercado para ligar o equipamento de DJ à tomada LINE 2 de cada altifalante. Ligue um dos altifalantes à tomada de saída de áudio do canal esquerdo do equipamento de DJ. Em seguida, ligue o outro altifalante à tomada de saída de áudio do canal direito. Com esta configuração, o áudio será reproduzido em estéreo.

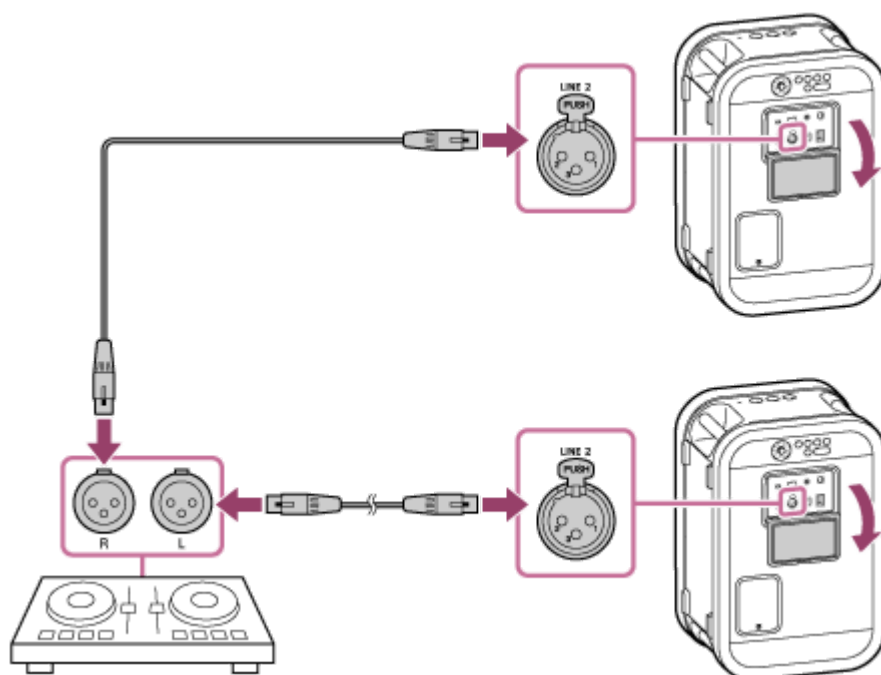**2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar LINE 2.****Para ligar 3 ou mais altifalantes**

É possível ligar até 5 altifalantes a cada um dos canais esquerdo e direito do equipamento de DJ.

Utilize um cabo XLR disponível no mercado para ligar a tomada LINE OUT do altifalante já ligado à tomada LINE 2 de um novo altifalante. Com esta configuração, poderá desfrutar de um som potente num espaço amplo.

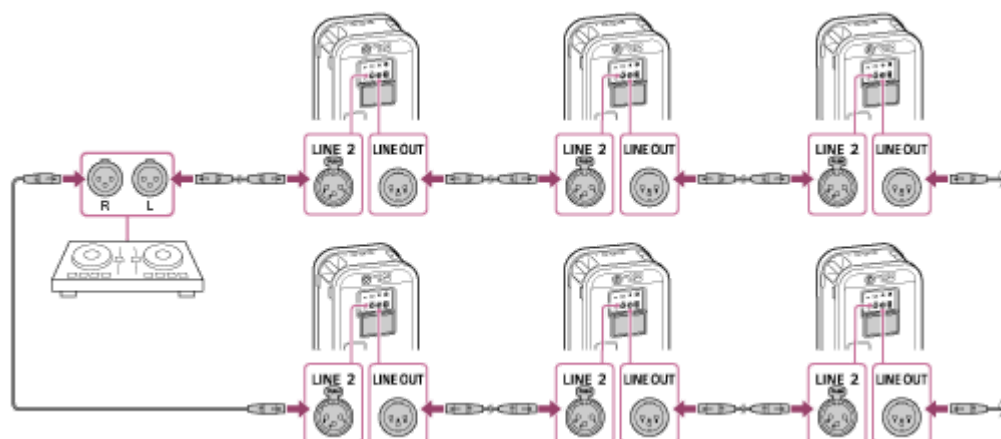

Para ligar um único altifalante

Para ligar um único altifalante, consulte «[Ligar a um dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)».

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533314

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5


Ligar um dispositivo USB (USB-A)

Dispositivos USB compatíveis


- O altifalante só suporta dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB.
- O altifalante só suporta dispositivos USB formatados com variantes do sistema de ficheiros FAT. No entanto, a variante do sistema de ficheiros exFAT está excluída.

Alguns dispositivos USB podem não funcionar com o altifalante, mesmo que cumpram os requisitos acima referidos. O altifalante não suporta a utilização de um iPhone através de uma ligação USB.

- 1** Ligue a tomada de entrada AC a uma tomada de corrente alternada utilizando o cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). A tomada de entrada AC encontra-se atrás da tampa, na parte traseira da coluna.

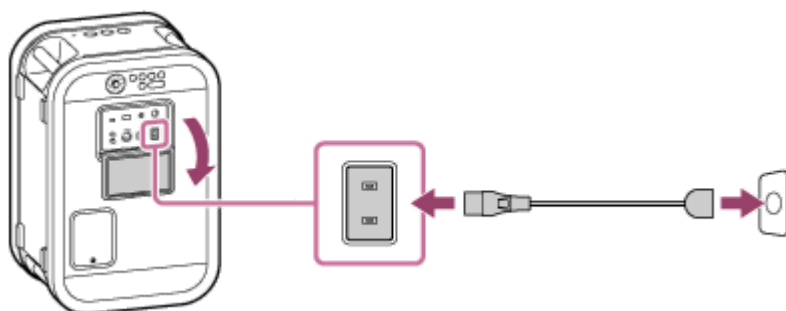

- 2** Ligue um dispositivo USB à porta USB-A do altifalante.

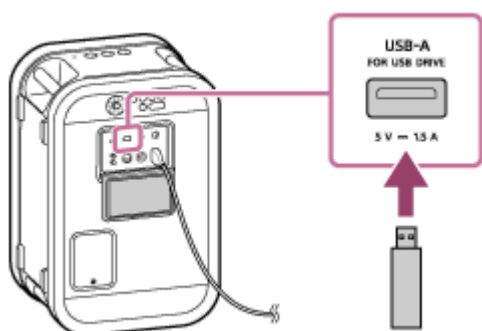

- 3** Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar USB-A.

Sugestão

- No que diz respeito aos modelos concebidos para os países e regiões, com exceção da China continental: A porta USB-A também fica ativada quando o altifalante está a funcionar apenas com a energia da bateria incorporada.

Nota

- Quando for necessário ligar um cabo USB, utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo USB. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB para obter o procedimento de utilização detalhado.
- Não ligue o altifalante a dispositivos USB através de um hub USB.

- Quando um dispositivo USB é ligado, o altifalante recupera todos os ficheiros que se encontram nesse dispositivo USB. Quando o dispositivo USB contém muitas pastas e ficheiros, o altifalante pode demorar bastante tempo a concluir a leitura do dispositivo USB.
- Dependendo do dispositivo USB ligado, poderá haver um atraso antes de uma tarefa ser executada conforme indicado pelo altifalante.
- Nem todas as aplicações de software de codificação ou de escrita têm compatibilidade garantida com o altifalante. Quando os ficheiros de áudio num dispositivo USB são originalmente codificados por software incompatível, a reprodução desses ficheiros pode resultar em ruído ou interrupções no áudio. Em alternativa, a tentativa de reproduzir os ficheiros pode falhar.
- O altifalante nem sempre suporta todas as funções disponíveis no dispositivo USB ligado.
- As portas e as tomadas do altifalante não foram concebidas para serem resistentes à água. Não utilize o altifalante em locais onde possa ser salpicado com água. Quando terminar de utilizar o altifalante, certifique-se de que fecha a tampa firmemente.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002533315

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ligar um computador ou um smartphone (USB-C)

- 1 Ligue um computador ou um smartphone compatível com USB Type-C à porta USB-C do altifalante.

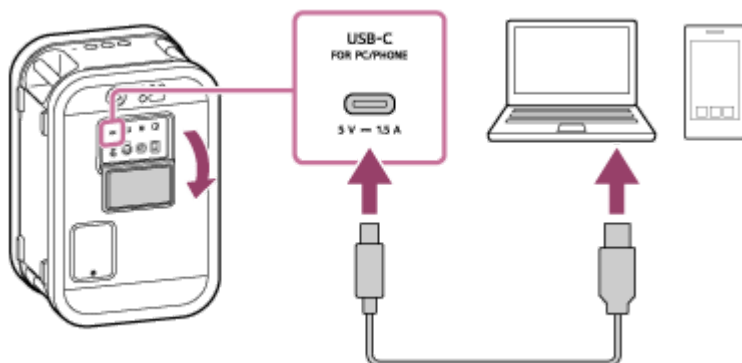

- 2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar USB-C.

Nota

- A porta USB-C do altifalante não é compatível com a Classe de Armazenamento em Massa USB.
- Para ligar um computador ou um smartphone ao altifalante, utilize um dispositivo e um cabo compatíveis com USB-Audio.
- Enquanto o cabo estiver ligado ao altifalante, não exerça força excessiva sobre a parte de ligação do cabo.
- Para ligar um cabo, insira a ficha do cabo diretamente na porta destinada a esse efeito. Para desligar o cabo, retire a ficha do cabo diretamente da porta. Não puxe o cabo puxando pelos fios, para evitar aplicar uma força excessiva.
- Se verificar que o conector de um cabo está deformado, deixe imediatamente de utilizar o cabo. Por exemplo, não utilize nenhum cabo com o terminal dobrado.
- Dependendo do smartphone compatível com USB Type-C que estiver a utilizar, poderá ser necessário efetuar algumas configurações para se ligar ao altifalante.
O texto da interface do utilizador apresentado no smartphone ligado varia consoante o modelo do smartphone. Por exemplo, podem ser apresentados "Detect USB device" ou "Enable USB On-The-Go connection". Para mais informações, consulte o manual de instruções do smartphone compatível com USB Type-C.
- Quando ligar o altifalante a um dispositivo que não seja um smartphone, o volume do altifalante poderá aumentar. Enquanto uma aplicação estiver a ser executada ou um conteúdo estiver a ser reproduzido no dispositivo, não ligue o dispositivo ao altifalante.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533316

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Quando um dispositivo BLUETOOTH suporta os seguintes perfis BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Pode desfrutar de música a partir do dispositivo BLUETOOTH através do altifalante.
- Pode utilizar o altifalante para controlar o dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Este perfil permite-lhe desfrutar de conteúdos de áudio de alta qualidade sem fios.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Este perfil permite-lhe executar as seguintes funções no dispositivo BLUETOOTH através do comando do altifalante.

- Pode ajustar o volume do som da música.
- Já podes começar a reproduzir música.
- Podes pausar a música que está a tocar.
- Pode avançar para o início da faixa seguinte ou da faixa atual que está a ser reproduzida.


Os procedimentos para executar as funções acima referidas podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH. Consulte também o manual de instruções do dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos com antecedência, para evitar que o altifalante emita um som alto e repentino.
 - O volume do dispositivo BLUETOOTH e do altifalante está regulado para um nível moderado.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, poderá não ser possível ajustar o volume do altifalante nesse dispositivo nas seguintes circunstâncias.
- A reprodução no dispositivo foi interrompida.
 - A reprodução no dispositivo está em pausa.
- Para utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ligar deve ter o mesmo perfil que o altifalante. Note-se também que, mesmo que exista o mesmo perfil, as funcionalidades dos dispositivos podem variar consoante as respetivas especificações.

1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para aceso.

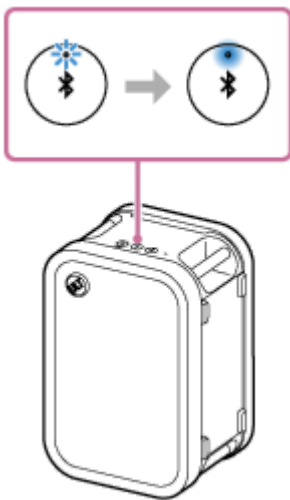

- 2** Se for selecionado no altifalante qualquer modo que não seja o **BLUETOOTH** como fonte de música, rode o botão **FUNCTION** no altifalante para selecionar o **BLUETOOTH**.

Nota

- Se o altifalante não estiver no modo **BLUETOOTH**, o áudio do dispositivo **BLUETOOTH** ligado não será reproduzido pelo altifalante. Este problema ocorre mesmo quando já existe uma ligação estabelecida com um dispositivo **BLUETOOTH**.

- 3** Comece a reproduzir música no dispositivo **BLUETOOTH**.


- 4** Regule o volume rodando o botão de volume no altifalante ou através do dispositivo **BLUETOOTH**.

Ao rodar o botão do volume no sentido horário, aumenta-se o volume do altifalante.

Ao rodar o botão do volume no sentido anti-horário, o volume do altifalante diminui.

A luz na parte frontal do altifalante pisca consoante o nível de volume.

Dependendo do dispositivo **BLUETOOTH** que estiver a utilizar, é possível que a luz na parte frontal do altifalante não pisque, mesmo que ajuste o volume no dispositivo **BLUETOOTH**.

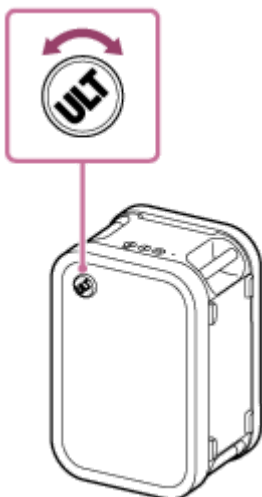

Durante a reprodução, pode utilizar o botão de reprodução no altifalante para realizar os seguintes procedimentos de funcionamento.

Para pausar a reprodução atual

Prima o botão de reprodução no altifalante durante a reprodução. Prima o botão mais uma vez para retomar a reprodução.

Para avançar para o início da faixa seguinte

Prima duas vezes rapidamente o botão de reprodução no altifalante durante a reprodução.

Para saltar para o início da faixa atual ou da anterior (*)

Prima o botão de reprodução no altifalante 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

(*) Os procedimentos de funcionamento acima indicados variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.



Sugestão

- Desde que a coluna esteja ligada a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica), a coluna pode carregar a bateria incorporada. Também é possível carregar a bateria enquanto o altifalante estiver a reproduzir música. No entanto, o carregamento da bateria pode demorar bastante tempo, dependendo da forma como o altifalante está a ser utilizado.
- O altifalante suporta a proteção de conteúdo através do método SCMS-T. Quando um dispositivo BLUETOOTH suporta o método SCMS-T, é possível ouvir música ou áudio desse dispositivo através do altifalante. Entre os exemplos deste tipo de dispositivo contam-se o smartphone e o telemóvel.
- Quando se regula o volume do altifalante para o nível máximo ou mínimo, os dois indicadores seguintes piscam 3 vezes.
 - BotãoULT no altifalante
 - Luz na superfície frontal do altifalante
- Quando mantém premido o botão ULT no altifalante durante cerca de 2 segundos, o altifalante reproduz uma determinada faixa musical. Esta faixa musical está aqui apenas para fins de demonstração. Para desativar esta funcionalidade, prima o botão ULT mais uma vez durante cerca de 2 segundos ou prima o botão de reprodução.

Nota

- Se as condições de comunicação forem desfavoráveis, o dispositivo BLUETOOTH poderá reagir de forma incorreta às ações realizadas no altifalante.
- Quando o altifalante é utilizado num local com temperatura elevada, o volume pode diminuir para proteger a bateria incorporada.
- Quando a bateria incorporada tiver pouca carga, o volume máximo do altifalante pode diminuir.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH conectado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

- [Peças e controlos](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533317

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando terminar de reproduzir música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer uma das seguintes ações para encerrar a ligação BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
Para mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

Sugestão

- Se desligar um altifalante enquanto a função «Par Estéreo» estiver ativada, o outro altifalante desligar-se-á automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533318

Coluna sem fios
ULT TOWER 5


Ativar ou desativar a função BLUETOOTH

Pode ligar-se ao altifalante a partir de um dispositivo BLUETOOTH emparelhado quando a função BLUETOOTH do altifalante estiver ativada.

No momento da compra, a função BLUETOOTH está ativada.

1 Mantenha premidos simultaneamente os botões ECHO e LIGHT do altifalante durante cerca de 5 segundos.

O indicador BLUETOOTH no altifalante apaga-se e a função BLUETOOTH é desativada.

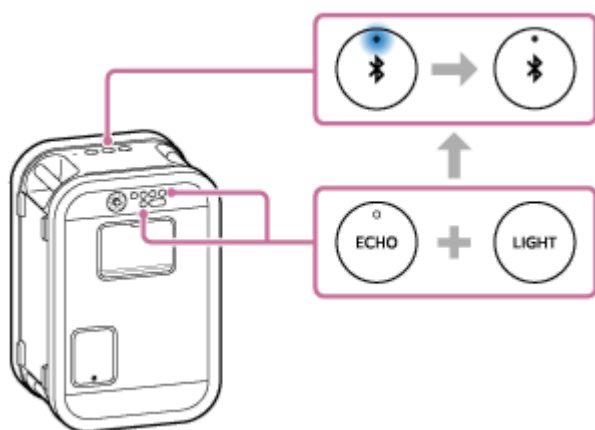

Quando voltar a manter premidos simultaneamente os botões ECHO e LIGHT no altifalante durante cerca de 5 segundos, ocorrem os seguintes eventos:

- O indicador BLUETOOTH no altifalante acende-se.
- A função BLUETOOTH está ativada.

Sugestão

- No caso de um dispositivo que já tenha sido ligado através de uma ligação BLUETOOTH, o altifalante volta a ligar-se quando a função BLUETOOTH é ativada no altifalante. No entanto, para que isso seja possível, a função BLUETOOTH deve permanecer ativa no dispositivo.

Nota

- Enquanto a função BLUETOOTH estiver desativada, não é possível realizar as seguintes ações.
 - Emparelhar ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilize a aplicação "Sound Connect".

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ouvir música num dispositivo de DJ (LINE 1)

- 1 Ligue um equipamento de DJ à tomada LINE 1 do altifalante.**
Utilize um cabo RCA disponível no mercado para ligar o equipamento de DJ à tomada LINE 1 do altifalante.
 - 2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para seleccionar LINE 1.**
 - 3 Reproduza música no equipamento de DJ.**
 - 4 Regule o volume rodando o botão de volume no altifalante ou através do dispositivo de DJ.**
-

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo DJ \(LINE 1\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533320

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ouvir música a partir de um dispositivo de DJ numa ligação equilibrada (LINE 2)

- 1 Ligue um equipamento de DJ à tomada LINE 2 (BALANCED) do altifalante.**
Utilize um cabo XLR disponível no mercado para ligar o equipamento de DJ à tomada LINE 2 do altifalante.
- 2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para seleccionar LINE 2.**
- 3 Reproduza música no equipamento de DJ.**
- 4 Regule o volume rodando o botão de volume no altifalante ou utilizando o equipamento de DJ.**

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo DJ através de uma ligação equilibrada \(LINE 2\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533321

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ouvir música a partir de um dispositivo USB (USB-A)

O altifalante suporta os seguintes formatos de ficheiros de áudio.

- MP3: extensão de ficheiro [.mp3]
- WMA: extensão de ficheiro [.wma]
- WAV: extensão de ficheiro [.wav]

Para modelos da China continental:

Pode reproduzir música a partir de um dispositivo USB ligado à porta USB-A . No entanto, isto só é possível enquanto a tomada de entrada AC e uma tomada de corrente alternada estiverem ligadas através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica). A tomada de entrada AC encontra-se atrás da tampa, na parte traseira da coluna.

- 1 Ligue um dispositivo USB à porta USB-A do altifalante.**
- 2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para selecionar USB-A.**
- 3 Prima o botão de reprodução no altifalante para iniciar a reprodução.**

Durante a reprodução, pode utilizar o botão de reprodução no altifalante para realizar os seguintes procedimentos de utilização.

- Para pausar a reprodução atual
Prima o botão de reprodução no altifalante durante a reprodução. Prima o botão mais uma vez para retomar a reprodução.
- Para avançar para o início da faixa seguinte
Prima duas vezes rapidamente o botão de reprodução no altifalante durante a reprodução.
- Para saltar para o início da faixa atual ou da anterior
Prima o botão de reprodução no altifalante 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

- 4 Gire o botão de volume do altifalante para ajustar o volume.**

Sugestão

- Enquanto o carregamento a partir do dispositivo ligado está em curso, o USB-A do seletor FUNCTION e o botão de reprodução no altifalante continuam a piscar.
- Com a aplicação "Sound Connect" , pode fazer o seguinte:
 - Pode executar a ação para reproduzir música.
 - Pode selecionar facilmente músicas a partir da lista de músicas num dispositivo USB.

Nota

- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros de áudio no dispositivo USB nas seguintes situações:
 - O número total de ficheiros de áudio no dispositivo USB ligado excede os 2 000.
 - O número de pastas no dispositivo USB ligado excede 300, incluindo a pasta "ROOT".
Os valores acima variam consoante a estrutura de ficheiros e pastas. No dispositivo USB que contém ficheiros de áudio, não guarde ficheiros de outros tipos nem pastas desnecessárias.
- O altifalante consegue reproduzir ficheiros de áudio contidos em subpastas até ao 8.º nível.
- As pastas que não contenham ficheiros de áudio são ignoradas durante a reprodução.
- Se o nome do ficheiro tiver a extensão correta, mas o conteúdo do ficheiro estiver incorreto, a tentativa de reproduzir o ficheiro poderá causar o seguinte.
 - É possível que ouça um ruído proveniente do altifalante.
 - O altifalante pode apresentar avarias.
- As portas e as tomadas do altifalante não foram concebidas para serem resistentes à água. Não utilize o altifalante em locais onde possa ser salpicado com água. Quando terminar de utilizar o altifalante, certifique-se de que fecha a tampa firmemente.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação "Sound Connect"](#)
- [Ligar um dispositivo USB \(USB-A\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533322

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Ouvir música num computador ou num smartphone (USB-C)

- 1 Ligue um computador ou um smartphone compatível com USB Type-C à porta USB-C do altifalante.
- 2 Gire o botão FUNCTION no altifalante para seleccionar USB-C.
- 3 Reproduza música no computador ou no smartphone.
- 4 Gire o botão de volume do altifalante ou utilize o computador ou o smartphone para ajustar o volume.

Sugestão

- Enquanto o altifalante estiver ligado a um computador ou a um smartphone, o USB-C do botão FUNCTION e o botão de reprodução no altifalante continuam a piscar.
- Com a aplicação "Sound Connect" , pode reproduzir música.

Nota

- Dependendo do computador ou smartphone compatível com USB Type-C que estiver a utilizar, o dispositivo poderá não ser compatível com a reprodução de música.
- As portas e as tomadas do altifalante não foram concebidas para serem resistentes à água. Não utilize o altifalante em locais onde possa ser salpicado com água. Quando terminar de utilizar o altifalante, certifique-se de que fecha a tampa firmemente.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação "Sound Connect"](#)
- [Ligar um computador ou um smartphone \(USB-C\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533323

Coluna sem fios
ULT TOWER 5


Divertir-se a mudar os efeitos sonoros

Pode desfrutar da comutação dos efeitos sonoros no altifalante.

Desfrutar de um som com graves reforçados (botãoULT)

No momento da compra, ULT1 é especificado para a configuração ULT POWER SOUND .

- Prima o botão ULT no altifalante.
Sempre que premir o botão ULT no altifalante, a configuração alterna entre ULT1, ULT2e FLAT.
Sempre que a configuração é alterada, ouve-se o som de notificação a sair do altifalante. Ao mesmo tempo, o botão ULT no altifalante acende-se ou apaga-se.

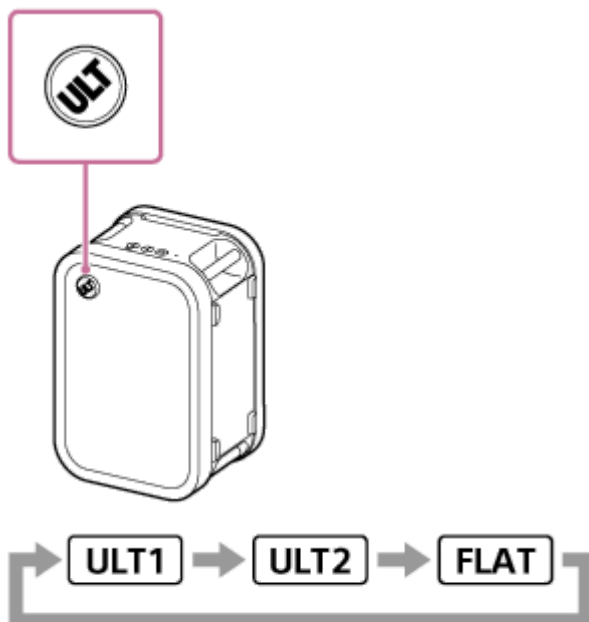

ULT1 é uma configuração que realça os graves profundos.

ULT2 é um cenário que realça a sensação de poder.

FLAT é uma configuração que mantém o som fiel ao som original.

Sugestão

- Ao utilizar a aplicação “Sound Connect” , pode fazer o seguinte:
 - Selecionar os efeitos sonoros
 - Ativar ou desativar a reprodução do som de notificação ao premir o botão ULT
 - Selecionar o modo de som para o qual se pretende mudar ao premir o botão ULT

Nota

- A opção de potência STAMINA fica desativada quando os efeitos sonoros estão ativados. Os efeitos sonoros incluem ULT1 e ULT2.

Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)
- [Peças e controlos](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533324

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)**

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessárias 2 unidades do ULT TOWER 5. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

Na reprodução estéreo, um altifalante ligado através de uma ligação BLUETOOTH reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo). O outro altifalante, ligado através de outra ligação BLUETOOTH, reproduz o som no canal direito (lado direito).

Antes de utilizar o altifalante, certifique-se de que:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
- Ao configurar as colunas para a função «Par Estéreo», coloque as duas colunas a ligar para essa função muito próximas uma da outra. Certifique-se de que as colunas estão situadas a uma distância máxima de 1 m (3,2 pés) umas das outras. Pare a reprodução de música se estiver em curso.
- Quando reproduzir música, coloque todos os dispositivos a ligar para essa função bem próximos uns dos outros. Certifique-se de que os dispositivos se encontram a uma distância de cerca de 30 m (cerca de 98,4 pés) na sua linha de visão.


O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

1 Ligue ambos os altifalantes.

O indicador BLUETOOTH no altifalante pisca lentamente.

Quando um dispositivo BLUETOOTH que já tenha sido ligado anteriormente se encontrar nas proximidades, esse dispositivo poderá ser ligado automaticamente ao altifalante. Quando isso acontecer, utilize o dispositivo BLUETOOTH ligado para desativar a função BLUETOOTH ou para desligar o dispositivo.

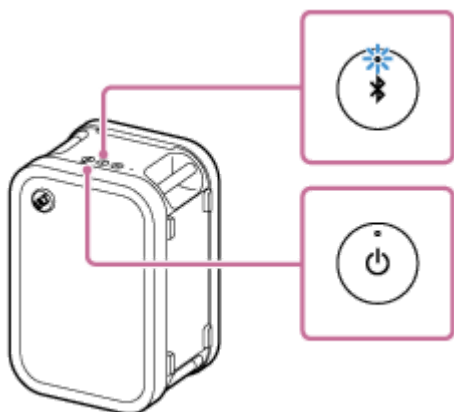


Quando o altifalante não dispõe de informações de emparelhamento, o indicador BLUETOOTH no altifalante continua a piscar duas vezes a azul. Isto aplica-se a situações como, por exemplo, quando se utiliza a função

BLUETOOTH pela primeira vez após a compra.


2 Em qualquer um dos altifalantes, prima o botão STEREO PAIR .

Ouve-se o som de notificação e os indicadores BLUETOOTH e STEREO PAIR no altifalante piscam lentamente. Daqui a cerca de 5 segundos, voltará a ouvir o som de notificação proveniente do altifalante e o indicador STEREO PAIR no altifalante deixará de piscar e permanecerá aceso.

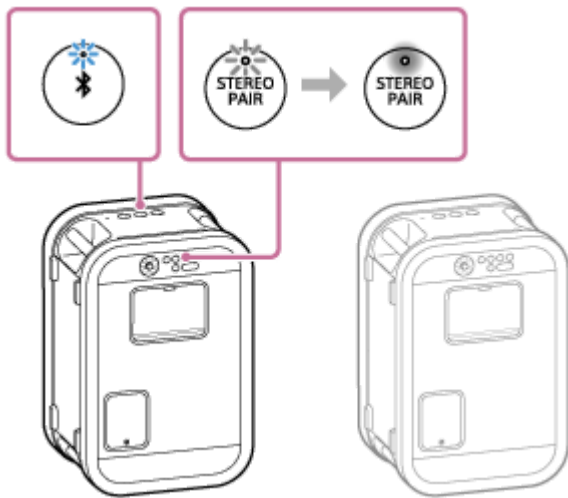


3 No outro altifalante, prima o botão STEREO PAIR .

Ouve-se o som de notificação e os indicadores BLUETOOTH e STEREO PAIR no altifalante piscam lentamente.

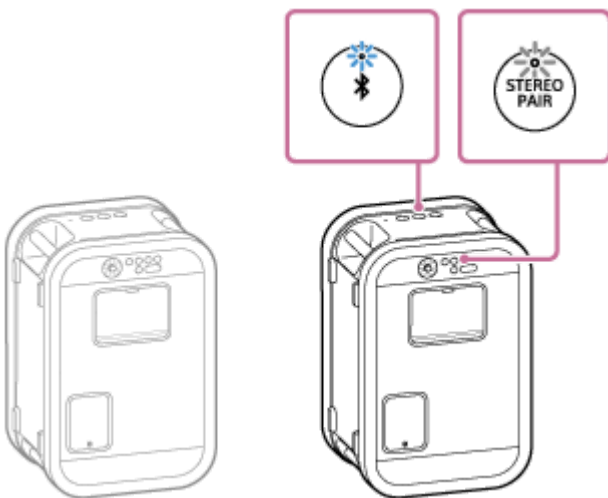

4 Verifique o estado do indicador em cada um dos 2 altifalantes.

Quando as colunas estão ligadas através da função «Stereo Pair», ouve-se a orientação por voz (Left/Right (Esquerda/Direita)) proveniente da coluna. Em seguida, os indicadores STEREO PAIR em ambos os altifalantes permanecem acesos e o indicador BLUETOOTH no segundo altifalante apaga-se.

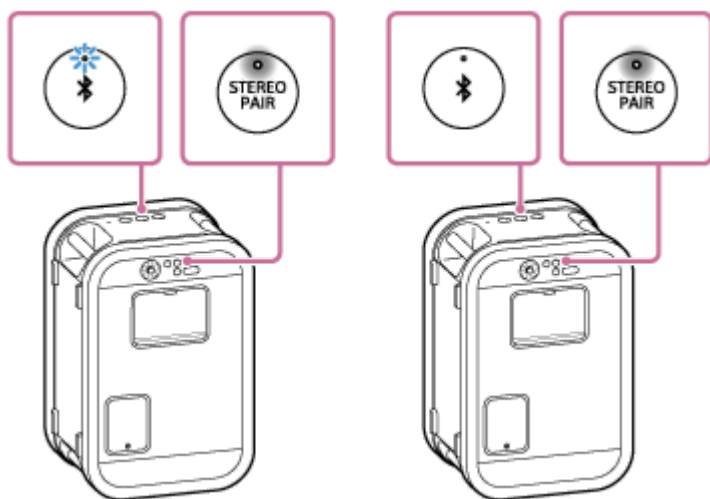


Sugestão

- Quando os dois altifalantes são ligados diretamente através da função «Stereo Pair», é possível que o indicador BLUETOOTH e o indicador STEREO PAIR no altifalante não pisquem e que, em vez disso, o indicador STEREO PAIR fique aceso.
- Configure o segundo altifalante num prazo de 1 minuto. Se não o configurar num prazo de 1 minuto, a definição do primeiro altifalante fica cancelada.

5 Utilize a coluna cujo indicador BLUETOOTH esteja a piscar para estabelecer uma ligação BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH.

Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, ouvirá o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador BLUETOOTH no altifalante passa de intermitente para aceso.

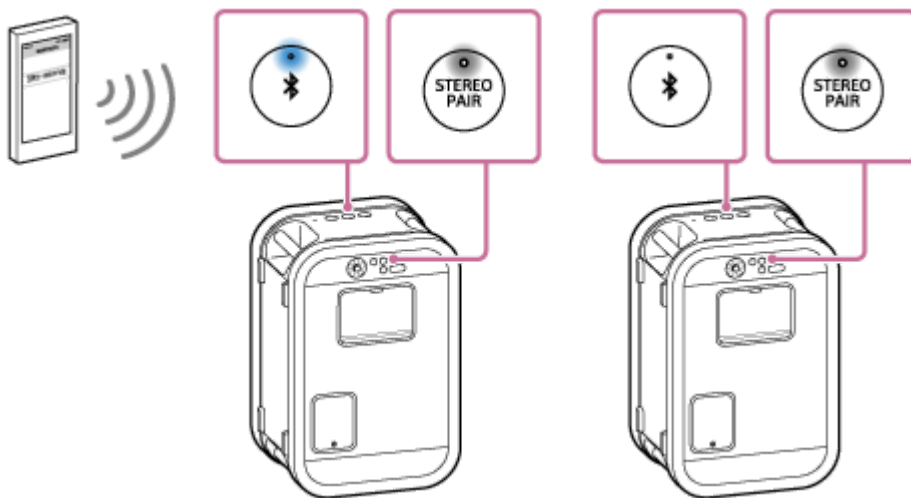

6 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume para um nível adequado.

7 Gire o botão de volume de qualquer um dos altifalantes para ajustar o volume.

O ajuste do volume num dos altifalantes reflete-se no outro.

Para a reprodução em estéreo, a coluna cujo indicador BLUETOOTH está aceso está configurada para o canal esquerdo (lado esquerdo).

Para terminar a função Par Estéreo

Prima o botão STEREO PAIR em qualquer um dos altifalantes.

Ouve-se o som de notificação a sair do altifalante. Em seguida, o indicador STEREO PAIR no altifalante apaga-se.

Sugestão

- Se houver outros dispositivos BLUETOOTH, como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligados ao dispositivo BLUETOOTH que está ligado ao altifalante, poderá ocorrer distorção do som ou ruído na saída do altifalante. Neste caso, interrompa a ligação BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e outros dispositivos BLUETOOTH.
- Enquanto a função «Stereo Pair» estiver ativada, o codec muda automaticamente para SBC.
- Desligar os altifalantes não desliga a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar um dos altifalantes, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. No entanto, quando o Função de espera do BLUETOOTH permanece ativo (*) em ambos os altifalantes, ligar qualquer um deles liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação para a função «Par Estéreo» entre os altifalantes.

(*) O Função de espera do BLUETOOTH só fica ativado enquanto o altifalante estiver ligado a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica).

Nota

- Depois de inicializar qualquer um dos altifalantes enquanto a função «Stereo Pair» estiver ativada, certifique-se de que desativa a função «Stereo Pair» no outro altifalante. Para desativar a função, prima o botão STEREO PAIR no altifalante. Caso contrário, poderá ocorrer um problema, como a impossibilidade de estabelecer uma ligação BLUETOOTH ou uma interrupção do som.
- Enquanto a função «Stereo Pair» estiver ativada, não é possível ligar a segunda coluna através do dispositivo BLUETOOTH ligado.
- Enquanto a função «Stereo Pair» estiver ativada, não é possível utilizar a função «Party Chain».

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Utilizar o Função de espera \(ligar automático\) do BLUETOOTH](#)
- [Como manter o software atualizado \(para utilização confortável do altifalante\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533325

Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Party Chain)**

Pode desfrutar da reprodução de música ligando vários altifalantes compatíveis com a função Party Chain. É possível ligar até 100 altifalantes.

A função «Party Chain» utiliza a transmissão Auracast™ para estabelecer a ligação.

Para obter informações sobre os dispositivos compatíveis com a função Party Chain, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

Sugestão


- Em cada coluna a ligar, atualize o software pré-instalado para a versão mais recente.

Nota

- Os dispositivos compatíveis com a função «Wireless Party Chain» ou com a função «Party Connect» não podem ser ligados.

1 Prima o botão «Party Chain» em cada coluna para estabelecer a ligação.


Ouve-se o som de notificação em cada altifalante. Em seguida, o indicador «Party Chain» em cada um dos altifalantes acende-se.

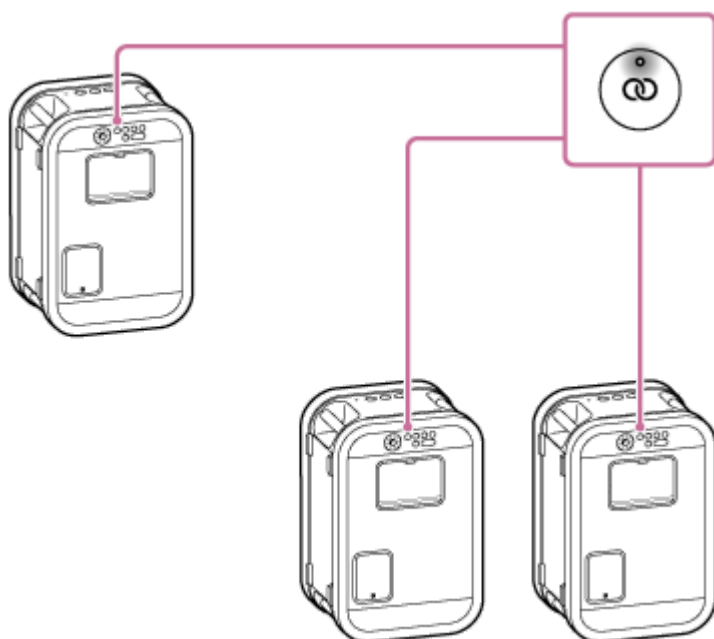**2 Reproduza música num dos altifalantes.**

Ligue um dispositivo de reprodução a qualquer um dos altifalantes através de uma ligação BLUETOOTH ou ligue o dispositivo à tomada de entrada do altifalante. Em seguida, reproduza música no dispositivo de reprodução.

A coluna que está ligada ao dispositivo de reprodução começa a transmitir música para as outras colunas.

Os restantes altifalantes recebem as transmissões e a mesma música é reproduzida em todos os altifalantes.

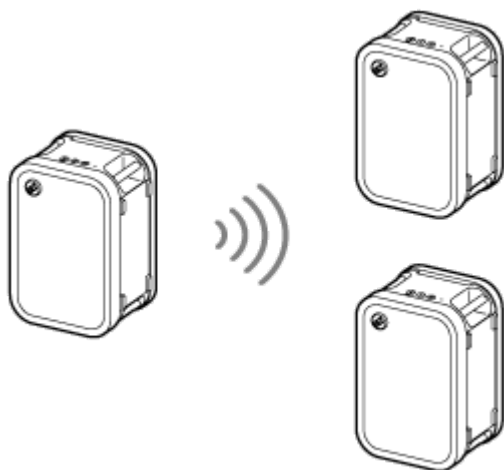

- 3 Gire o botão de volume do altifalante de transmissão de música para ajustar o volume.

Para mudar o altifalante de reprodução de música

Interromper a reprodução da música.

Em seguida, começa a reproduzir música através de outro altifalante. A transmissão de música é direcionada para esta coluna.

Para desativar a função Party Chain

No altifalante, para excluir membros da Party Chain, prima o botão Party Chain.

Ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a função «Party Chain» é desativada no altifalante.

Sugestão

- Enquanto a função «Party Chain» estiver ativada, a função de iluminação e as definições de som são aplicadas a todas as colunas.

Nota

- Enquanto a função «Party Chain» estiver ativada, não é possível utilizar a função «Stereo Pair».
- A função «Party Chain» não suporta a reprodução com o codec LDAC™.
- Quando estiver a ver filmes utilizando a função Party Chain, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.
- Enquanto a função «Party Chain» estiver ativada, ouvem-se intervalos de áudio entre os grupos de altifalantes seguintes.
 - Altifalantes ligados por cabos XLR.
 - Altifalantes ligados através de ligações BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Como manter o software atualizado \(para utilização confortável do altifalante\)](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533326


Coluna sem fios
ULT TOWER 5**Utilizar um microfone externo**

Pode reproduzir a sua voz pelo altifalante ligando-lhe um microfone dinâmico disponível no mercado. Utilize um microfone dinâmico com a ficha padrão de Φ 6,3 mm.

- 1 Gire o botão de regulação de nível MIC , situado atrás da tampa na parte traseira da coluna, para a posição MIN , para reduzir o volume do microfone.

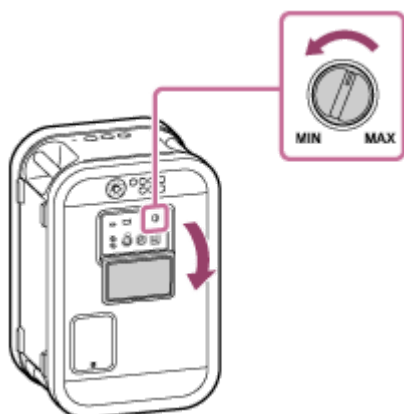

- 2 Ligue um microfone externo à tomada MIC situada por trás da tampa, na parte traseira do altifalante.

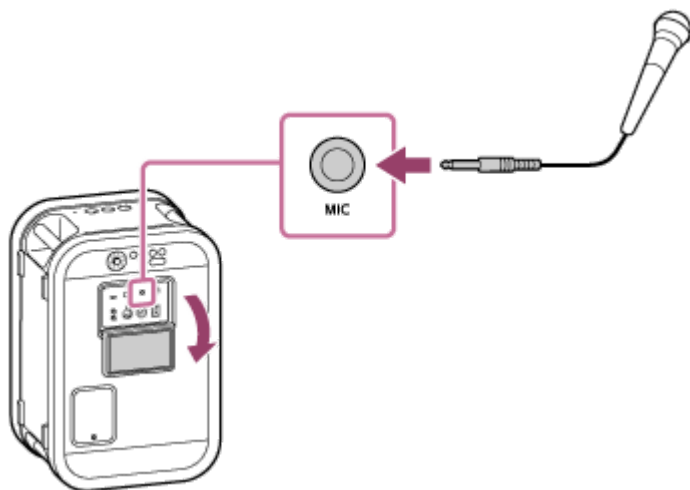

- 3 Regule o volume com o botão de volume MIC no altifalante.

- 4 Fale ou cante no microfone ligado.

Com os botões KEY CONTROL ou o botão ECHO no altifalante, também pode executar as seguintes funções.

Controlo de Chaves

Podes alterar a tonalidade de uma canção que cantares.

Prima os botões KEY CONTROL no altifalante para ajustar a tonalidade de acordo com o seu registo vocal. Prima o botão «bemol» para baixar a tonalidade ou o botão «sustenido» para subir a tonalidade.

Eco do microfone

Podes adicionar o efeito de eco à tua voz quando cantares ao microfone.
Prima repetidamente o botão ECHO no altifalante para ajustar o efeito de eco.

Nota

- Enquanto a função «Party Chain» ou «Stereo Pair» estiver ativada, o som do microfone é emitido apenas pelo altifalante ao qual o microfone está ligado.
- Quando o microfone é aproximado do altifalante, pode ocorrer um efeito de eco acústico. Quando isto acontece, dependendo do volume do altifalante, este pode desligar-se devido à funcionalidade de proteção do produto. Nesse caso, aguarde um pouco e, em seguida, volte a ligar o altifalante.
- Enquanto um microfone estiver ligado ao altifalante, a função Espera Auto fica desativada.
- As portas e as tomadas do altifalante não foram concebidas para serem resistentes à água. Não utilize o altifalante em locais onde possa ser salpicado com água. Quando terminar de utilizar o altifalante, certifique-se de que fecha a tampa firmemente.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533327

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Acerca dos indicadores

Indicador CHARGE

O indicador permanece aceso a laranja.	O carregamento da bateria está em curso.
O indicador pisca lentamente a laranja.	A bateria incorporada tem 20% de carga ou menos e tem de ser carregada.
O indicador pisca 3 vezes a laranja e apaga-se.	A bateria integrada está descarregada e precisa de ser carregada.
O indicador permanece apagado.	O carregamento da bateria está concluído.

Nota

- Desde que a coluna esteja ligada a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica), a coluna pode carregar a bateria incorporada. Também é possível carregar a bateria enquanto o altifalante está ligado.
No entanto, dependendo da forma como o altifalante é utilizado, pode demorar bastante tempo até que o carregamento esteja concluído. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Por motivos de segurança, o altifalante interrompe automaticamente o carregamento nos seguintes casos.
 - Quando o altifalante é carregado num ambiente extremamente quente ou frio
 - Quando o carregamento demora demasiado tempo

Para resolver este problema, desligue o cabo de alimentação CA (cabo de rede) e volte a ligá-lo dentro do intervalo de temperatura de funcionamento de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

indicador de alimentação

O indicador permanece aceso a laranja.	O altifalante está desligado. O Função de espera do BLUETOOTH está ativado.
O indicador pisca a laranja.	● Quando a função Espera Auto é desativada, o indicador pisca 3 vezes. Para ativar a função, mantenha premidos simultaneamente os botões STEREO PAIR e LIGHT do altifalante durante cerca de 5 segundos. ● Quando a função Espera Auto é ativada, o indicador pisca duas vezes. Para desativar a função, mantenha premidos simultaneamente os botões STEREO PAIR e LIGHT do altifalante durante cerca de 5 segundos.

O indicador pisca duas vezes a laranja.	Foi detetada uma anomalia na temperatura interior ou na bateria incorporada recarregável. Execute as seguintes ações, uma a seguir à outra. ● Desligue o altifalante. ● Desligue o cabo de alimentação CA (cabo de ligação à rede elétrica) e aguarde alguns instantes ● Reinicie o altifalante. Para mais detalhes, consulte “Notas sobre o carregamento”.
O indicador pisca 3 vezes a laranja.	É detetada uma anomalia, ou seja, uma falha no circuito elétrico. Por exemplo, isto aplica-se à utilização incorreta de um botão ou à interrupção de uma ligação BLUETOOTH. Aguarde alguns instantes e, em seguida, siga os passos descritos em « Reiniciar o altifalante » para reiniciar o altifalante.
O indicador permanece apagado.	O altifalante está desligado. O Função de espera do BLUETOOTH está desativado.

🔌 botão de ligar/desligar

O botão permanece aceso a branco.	O altifalante está ligado.
O botão pisca lentamente a brilhar em branco.	Está a ser aplicada uma atualização ao software pré-instalado.
O botão permanece apagado.	O altifalante está desligado.

📶 Indicador BLUETOOTH

O indicador permanece aceso a azul.	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
O indicador pisca duas vezes a azul.	O altifalante está no modo de emparelhamento. 

O indicador pisca lentamente a azul.	O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo. 
O indicador permanece apagado.	A função BLUETOOTH não está ativada no altifalante.

Indicador multicolor (botão ULT)

O indicador permanece aceso. (*)	O modo de som está definido para modos como ULT1 ou ULT2.
O indicador pisca 3 vezes a branco.	O botão de volume do altifalante foi acionado e o volume foi reduzido ao mínimo ou aumentado ao máximo.
O indicador permanece apagado.	O modo de som está definido como FLAT.

(*) A cor da iluminação do botão ULT no altifalante varia consoante o modo de iluminação.

🔊 Indicador «Party Chain»

O indicador permanece aceso a branco.	A função «Party Chain» está ativada no altifalante.
O indicador permanece apagado.	A função «Party Chain» está desativada no altifalante.

Indicador STEREO PAIR

O indicador permanece aceso a branco.	A função «Stereo Pair» está ativada no altifalante.
O indicador pisca lentamente a branco.	O altifalante aguarda uma ligação para que a função Par Estéreo seja estabelecida. O indicador pisca se a conexão para a função Par Estéreo falhar.
O indicador permanece apagado.	A função «Stereo Pair» está desativada na coluna.

Indicador STAMINA

O indicador permanece aceso a branco.	A opção de alimentação STAMINA está ativada.
O indicador permanece apagado.	A opção de alimentação STAMINA está desativada.

Indicador ECHO

O indicador permanece aceso a branco.	O nível de eco do microfone está definido para 1, 2 ou 3.
O indicador pisca a branco.	Enquanto o nível de eco do microfone estiver definido para 1 ou 2, o indicador comporta-se da seguinte forma: Quando premir o botão ECHO no altifalante, o indicador pisca uma vez.
O indicador permanece apagado.	● O efeito de eco do microfone está desativado. ● Enquanto o nível de eco do microfone estiver definido para 3, o indicador comporta-se da seguinte forma: Quando premir o botão ECHO no altifalante, o indicador apaga-se. O efeito de eco do microfone também está desativado. ● As funcionalidades de karaoke estão desativadas.

▮ KEY CONTROL indicador de nível

O indicador permanece aceso a branco.	O nível de controlo principal para as notas baixas está definido num valor entre -1 e -6.
O indicador pisca a branco.	● Quando premir o botão plano KEY CONTROL no altifalante, o indicador pisca uma vez. ● Enquanto o nível de controlo principal para as notas planas estiver definido em -6, o indicador comporta-se da seguinte forma: Quando premir o botão plano KEY CONTROL no altifalante, o indicador pisca 3 vezes.
O indicador permanece apagado.	● O nível de controlo principal para as notas planas está definido num valor entre 0 e +6. ● As funcionalidades de karaoke estão desativadas.

KEY CONTROL indicador de nitidez

O indicador permanece aceso a branco.	O nível de controlo principal para as notas agudas está definido num valor entre +1 e +6.
---------------------------------------	---

O indicador pisca a branco.	● Quando premir o botão KEY CONTROL «sharp» no altifalante, o indicador pisca uma vez. ● Enquanto o nível de controlo principal para as notas agudas estiver definido em +6, o indicador comporta-se da seguinte forma: Quando premir o botão KEY CONTROL «sharp» no altifalante, o indicador pisca 3 vezes.
O indicador permanece apagado.	● O nível de controlo principal para as notas agudas está definido num valor entre –6 e 0. ● As funcionalidades de karaoke estão desativadas.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [Utilizar a aplicação “Sound Connect”](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533328

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Precauções

Sobre a segurança

- Consulte o Guia de referência fornecido com o altifalante.
- A placa de identificação e as informações importantes relativas à segurança estão afixadas na superfície interna da tampa na parte de trás da coluna.

Sobre o cabo de alimentação

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este altifalante. Não deve ser utilizado em combinação com outros dispositivos.
- Desligue completamente o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se pretender não utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Quando desligar o cabo de alimentação de CA, agarre sempre pela ficha. Nunca puxe pelo cabo propriamente dito.

Sobre a instalação

- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
 - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
 - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
 - Um local exposto a ar quente, por exemplo, de um secador de cabelo
 - Um local sujeito a pó excessivo
 - Um local sujeito a fortes vibrações
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.

Sobre as pegas

- Não permita que qualquer criança coloque as mãos ou os braços nas aberturas da pega. As respetivas mãos ou braços podem ficar presos e causar ferimentos.

Outras notas

- Quando colocado num ambiente extremamente quente ou frio, o altifalante para o carregamento da bateria por razões de segurança. Quando a bateria for mantida em carregamento durante um período de tempo prolongado, o altifalante pode também parar o carregamento da bateria. Nesse caso, assegure-se de que a temperatura ambiente está dentro do intervalo de temperatura de funcionamento (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), desligue e volte a ligar o cabo de alimentação de CA à tomada e, em seguida, carregue novamente a bateria.
- Se utilizar este altifalante durante um longo período de tempo, a temperatura deste altifalante pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Se estiver a reproduzir música enquanto o altifalante estiver a carregar ou num local com temperaturas ambiente elevadas, o volume pode ser ajustado automaticamente por razões de segurança.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Coloque o altifalante num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor e prolongar a vida útil do altifalante.
- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Se um objeto estranho ou água entrar na coluna, desligue a coluna imediatamente, desligue a coluna da tomada de CA e consulte o seu fornecedor Sony mais próximo ou a loja onde adquiriu o produto.
- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.
- Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com este altifalante que não estejam abrangidos neste manual, consulte o contacto de apoio da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533329

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Codecs suportados

Um codec é um algoritmo de codificação de áudio utilizado para a transmissão sem fios de áudio através de ligações BLUETOOTH.

O altifalante suporta os seguintes 3 codecs para reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC, AAC e LDAC.

- SBC

Esta é a abreviatura de Subband Codec.

O SBC é a tecnologia padrão de codificação de áudio utilizada pelos dispositivos BLUETOOTH.

- AAC

Esta é a abreviatura de Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos Apple, tais como iPhone, que podem proporcionar uma qualidade de som superior à do SBC.

- LDAC

LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdos High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de ligações BLUETOOTH.

Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como o SBC, funciona sem qualquer conversão descendente do conteúdo High-Resolution Audio (*1).

Permite a transmissão de aproximadamente 3 vezes mais dados (*2) do que essas outras tecnologias através de uma rede sem fios BLUETOOTH, com uma qualidade de som sem precedentes, recorrendo a uma codificação eficiente e a uma pacotização otimizada.

(*1) Excluindo conteúdos no formato DSD.

(*2) Em comparação com o SBC, quando se seleciona uma taxa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Quando um dispositivo conectado transmitir música num dos codecs referidos acima, o altifalante muda automaticamente para esse codec e reproduz a música.

Quando o dispositivo ligado suportar um codec com qualidade de som superior à do SBC, poderá ser necessário efetuar algumas configurações no dispositivo antecipadamente. Assim, poderá desfrutar da reprodução de música com um dos codecs suportados à sua escolha.

Consulte o manual de instruções do dispositivo para saber como configurar o codec.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533330

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Como manter o software atualizado (para utilização confortável do altifalante)

Utilize a aplicação “Sound Connect” para instalar as atualizações mais recentes do software do altifalante. Isto permite-lhe usufruir de novas funcionalidades e resolver certos problemas.

Certifique-se de que mantém o software do altifalante atualizado para usar o altifalante.

Para obter informações detalhadas sobre as últimas atualizações ao software do altifalante e como aplicar uma atualização, visite o site de apoio e consulte as notificações e as informações relevantes.

Pode instalar as atualizações do software do altifalante seguindo o procedimento abaixo.

- 1** Transfira uma atualização do servidor para o seu smartphone com a aplicação “Sound Connect” instalada.
- 2** Transfira a atualização do seu smartphone para o altifalante.
- 3** Siga as instruções apresentadas no ecrã para atualizar o software do altifalante.

Nota

- Se o seu smartphone tiver outros dispositivos BLUETOOTH ligados, mantenha todos os dispositivos BLUETOOTH desligados até que o processo de atualização no altifalante esteja concluído. Note que o smartphone a que nos referimos aqui é aquele que utiliza para descarregar e transferir atualizações para a coluna. Quando os dispositivos ligados ao seu smartphone forem compatíveis com a norma Bluetooth Low Energy, o processo de atualização do software do altifalante poderá falhar. Note-se que os dispositivos em questão incluem um dispositivo vestível e um relógio inteligente.
- Se não for possível concluir o processo de atualização do altifalante, faça o seguinte e tente novamente.
 - No seu smartphone, feche todas as aplicações exceto a aplicação “Sound Connect”.
 - Carregue suficientemente as baterias do altifalante e do seu smartphone para o processo de atualização.
 - Aproxime o altifalante e o seu smartphone o mais possível um do outro. Note que o smartphone a que nos referimos aqui é aquele que utiliza para descarregar e transferir atualizações para a coluna.
 - Durante a atualização, afaste o seu smartphone da proximidade de outros dispositivos de rede sem fios ou BLUETOOTH.
 - Tire o seu smartphone do modo de poupança de energia (*). Dependendo da versão do sistema operativo, o seu smartphone não permite que o processo de atualização seja concluído enquanto estiver no modo de poupança de energia.
 - Desative a função Espera Auto no seu altifalante. Quando o processo de atualização demora muito tempo, a função Espera Auto pode ser ativada durante o processo.

(*) O nome do modo varia consoante o smartphone utilizado.

Tópico relacionado

- Utilizar a aplicação “Sound Connect”
- Função Espera Auto (poupança de energia)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Notas sobre o carregamento

Duração da carga da bateria incorporada de iões de lítio

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante durante um longo período de tempo, carregue a bateria incorporada o suficiente para manter o desempenho do altifalante. Carregue a bateria uma vez a cada 6 meses.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo de autonomia da bateria integrada parecer significativamente mais curto, apesar de esta ter sido totalmente carregada, contacte o serviço de apoio ao cliente da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo de autonomia da bateria incorporada parecer significativamente mais curto, isso pode significar que a bateria recarregável incorporada está a aproximar-se do fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

Cuidado

Quando o altifalante deteta uma anomalia na temperatura interior ou na bateria recarregável incorporada, o indicador de alimentação do altifalante começa a piscar duas vezes a laranja.



Quando for detetada uma anomalia, desligue o altifalante, desligue o cabo de alimentação CA (cabo de rede) e aguarde algum tempo. Em seguida, mantenha premido o botão de ligar/desligar do altifalante durante cerca de 10 segundos. Isto reinicia o altifalante. Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.

Nota

- O tempo de carregamento da bateria varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F). Tenha em atenção que a temperatura ambiente pode descer para 5 °C (41 °F) ou menos, dependendo da estação do ano. Por exemplo, a temperatura ambiente desce

especialmente no inverno.

- O altifalante fica quente ao toque durante o carregamento da bateria. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que a coluna esteja ligada a uma tomada de corrente alternada através do cabo de alimentação CA fornecido (cabo de ligação à rede elétrica), a coluna pode carregar a bateria incorporada. Também é possível carregar a bateria enquanto o altifalante está ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Por motivos de segurança, o altifalante interrompe automaticamente o carregamento nos seguintes casos.
 - Quando o altifalante é carregado num ambiente extremamente quente ou frio
 - Quando o carregamento demora demasiado tempo

Para resolver este problema, desligue o cabo de alimentação CA (cabo de rede) e volte a ligá-lo dentro do intervalo de temperatura de funcionamento de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

- Se a bateria integrada estiver sujeita a uma carga elevada durante o carregamento, este é interrompido por motivos de segurança. Nesse caso, diminua o volume ou interrompa a reprodução.
- Se reproduzir música enquanto o altifalante se encontrar nas seguintes circunstâncias, o volume poderá ser ajustado automaticamente por razões de segurança.
 - O altifalante está a carregar a bateria incorporada.
 - O altifalante está instalado num local com temperaturas ambientes elevadas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, seleccione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253332

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Notas sobre a capacidade de resistência à água

Acerca do desempenho de resistência à água do altifalante

Com a tampa bem fechada, esta coluna tem um desempenho de resistência à água equivalente a IPX4 (*1) (apenas quando a coluna está na posição vertical), que é uma classificação de “proteção contra a entrada de água” definida por IEC 60529 “Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)” (*2) para equipamento elétrico. Quando colocada na horizontal, esta coluna não tem resistência à água.

Líquidos aos quais as características técnicas de desempenho à prova de água se aplicam

Aplicáveis	água doce, água da torneira
Não aplicáveis	líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou agentes de banho, champô, água de piscina, água quente de nascente, água salgada, etc.)

(*1) Equivalência à norma IPX4: O altifalante mantém o seu desempenho quando sujeito a salpicos de água de todas as direções. Isto significa que não se encontra qualquer vestígio de água no interior do altifalante após um teste de 10 minutos com água a jorrar a um caudal de 10 L/min, pulverizada a uma distância de 300 mm a 500 mm (11 7/8 pol. a 19 3/4 pol.) em todas as direções.


(*2) Os acessórios fornecidos e os conectores desta coluna não são resistentes à água. Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, não exponha o altifalante à água ou a salpicos enquanto estiver a utilizar quaisquer conectores.

O desempenho de resistência à água do altifalante baseia-se nas nossas medições nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para manter o desempenho de resistência à água

Dê a devida atenção às precauções indicadas abaixo para assegurar a correta utilização do altifalante.

- Este altifalante não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Não coloque o altifalante em água nem diretamente debaixo da água corrente da torneira para evitar uma avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre o altifalante. Além disso, nunca utilize o altifalante num local exposto a altas temperaturas, como numa sauna ou perto de uma fonte de calor.
- Manuseie cuidadosamente a tampa na traseira do altifalante. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água. Quando utilizar o altifalante, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Ao fechar a tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos estranhos no interior. Se a tampa não estiver completamente fechada, a resistência à água poderá ser comprometida, o que poderá causar um mau funcionamento do altifalante devido à entrada de água no mesmo.

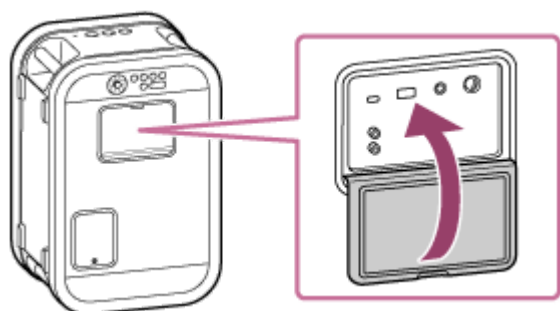

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Como cuidar do altifalante

Pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície ficar suja, limpe-a com um pano suave e seco ou com um pano embebido em água ou água tépida e bem torcido. Dependendo do tipo de sujidade, poderá não ser possível removê-la.

Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533334

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, tais como smartphones e computadores.

Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre a coluna e um dispositivo que se encontrem a uma distância de cerca de 30 m (cerca de 98,4 pés) um do outro.

O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue este altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- em hospitais, perto de lugares prioritários em comboios, locais onde está presente gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

Nota

- Dependendo do ambiente da rede, poderá ocorrer interrupção na transmissão a uma taxa de bits elevada.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, a saída de som do altifalante fica ligeiramente atrasada em relação à saída de som do dispositivo BLUETOOTH. Isto acontece enquanto estás a ouvir música.
- O altifalante suporta funcionalidades de segurança em conformidade com a norma BLUETOOTH. Este suporte proporciona ligações seguras quando se utiliza a tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, o nível de segurança pode não ser suficiente, dependendo da configuração definida. Tenha isto em conta quando utilizar a tecnologia sem fios BLUETOOTH para comunicações.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pelo furo de informação durante a comunicação via BLUETOOTH.
- Um dispositivo que inclua a função BLUETOOTH deve estar em conformidade com a norma BLUETOOTH e ser autenticado. A norma BLUETOOTH é definida pela Bluetooth SIG, Inc. Mesmo que o dispositivo esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH, podem ocorrer os seguintes problemas, dependendo do conjunto de funcionalidades ou das especificações do dispositivo.
 - O dispositivo não consegue estabelecer ligação.
 - O dispositivo ligado não funciona conforme descrito nas instruções.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH conectado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Coloque a coluna mais longe de equipamentos como a televisão, o rádio ou o sintonizador, para evitar ruído nas transmissões.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253335

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533336

5-074-070-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Marcas comerciais

- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.
- Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. A marca e os logótipos Auracast™ são marcas comerciais pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253337

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Resolução de problemas

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

1. Carregue o altifalante.



2. Reinicie o dispositivo ligado, como o seu smartphone ou computador.



3. Aceda ao Sony site de apoio a partir do menu da “Sound Connect” aplicação para procurar a causa e a solução do problema. Em alternativa, consulte o site de apoio abaixo.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Reinicie o altifalante.



5. Inicialize o altifalante.



6. Caso os problemas persistam, contacte o serviço de apoio Sony abaixo ou o seu revendedor Sony mais próximo.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253338

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Reiniciar o altifalante

Se tiver um problema como o que se segue, reinicie a coluna. Para reiniciar o altifalante, mantenha premido o botão de ligar/desligar do altifalante durante cerca de 10 segundos.

- Não é possível utilizar o altifalante depois de este se ligar.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

O altifalante desliga-se durante o processo de reinício e, em seguida, volta a ligar-se assim que o processo estiver concluído.



Nota

- As informações de emparelhamento do altifalante são mantidas mesmo após o reinício do altifalante. No entanto, as informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado. Depois de emparelhar o altifalante com um novo dispositivo, desligue o altifalante e volte a ligá-lo e, em seguida, reinicie o altifalante.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP100253339

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Inicializar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize-o para repor as predefinições. Enquanto o altifalante estiver ligado, mantenha premidos o botão de reprodução e o botão ULT no altifalante durante 5 segundos ou mais, até que o altifalante se desligue.

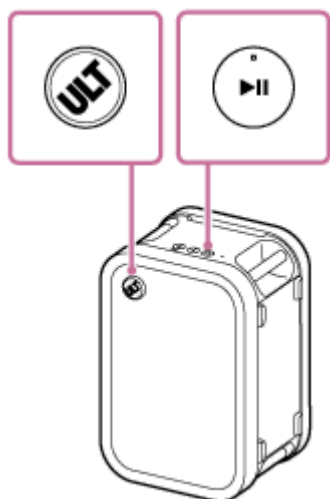

O altifalante é inicializado. Quaisquer definições alteradas, como o volume dos altifalantes, são repostas para os valores predefinidos e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533340

Coluna sem fios
ULT TOWER 5

Características técnicas

Secção do altifalante

Sistema de altifalantes

Reflexo de graves de 2 vias

Altifalante

Unidade do woofer:

Aproximadamente 230 mm de diâmetro (1)

(Aproximadamente 9,1 polegadas de diâmetro (1))

Unidade do tweeter:

Aproximadamente 60 mm de diâmetro (2)

(Aproximadamente 2,4 polegadas de diâmetro (2))

Gerais

Entradas

- Porta USB tipo A: Dispositivo USB compatível (Classe de Armazenamento em Massa) (*)

(*) Para modelos da China continental:

Esta porta só está ativa enquanto o altifalante estiver ligado a uma tomada de corrente alternada e estiver ligado.

- USB Type-C® porta: UAC 1.0 (a classe de armazenamento em massa não é suportada)

- Tomada MIC (Φ 6,3 mm)

Sensibilidade 14 mV, impedância 10 kΩ

- LINE 1 tomada (RCA)

Sensibilidade: 1 950 mV, impedância: 10 kΩ

- LINE 2 conector (XLR)

Nível máximo de entrada: 17,34 V (27 dB), impedância: 50 kΩ

Resultados

LINE OUT conector (XLR)

Nível máximo de saída: 17,34 V (27 dB)

SAÍDA CC (*)

Porta USB tipo A (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (CC 5 V/máximo 1,5 A)

USB Type-C® porta (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (CC 5 V/máximo 1,5 A)

(*) Para modelos da China continental:

A corrente contínua só é fornecida enquanto o altifalante estiver ligado a uma tomada de corrente alternada e estiver ligado.

Potência

- Para os modelos da América do Norte:

120 V CA, 60 Hz, ou através da bateria de íões de lítio integrada

- Para modelos da China continental:

CA 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, ou através da bateria de íões de lítio integrada

- Para modelos de outros países/regiões:

CA 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, ou através da bateria de íões de lítio integrada

Consumo de energia

Aproximadamente 79 W

Consumo de energia em modo de espera

Quando o modo de espera do BLUETOOTH está ativado: 2,0 W ou menos

Quando o modo de espera do BLUETOOTH está desativado: 0,3 W ou menos

Temperatura de funcionamento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensões (L × A × P)

Incluindo partes salientes e controles

Aproximadamente 358 mm × 534 mm × 280 mm (14,1 pol. × 21,1 pol. × 11,1 pol.)

Massa (incluindo a bateria)

Aproximadamente 12,7 kg (28 lb)

Especificação de Comunicação

Sistema de comunicação:

BLUETOOTH

Sugestão

- Para saber o tempo necessário para carregar a bateria recarregável integrada e a autonomia da bateria integrada para reproduzir áudio a partir de um dispositivo BLUETOOTH, consulte «[Carregar o altifalante](#)».

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.ª geração), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.ª geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7.ª geração)

(Em março de 2026)

Dependendo da versão do iOS suportada pelos modelos acima referidos, a aplicação “Sound Connect” poderá não estar disponível.

Nota

- O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o seu produto, que pode conter informações de características técnicas não listadas acima.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002533341