

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

รุ่น: YY7870E

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

ดาวน์โหลดแอป และตั้งค่าลำโพง

หลากหลายคุณสมบัติสารพัดประโยชน์ในอุปกรณ์ของคุณ ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” และเพลิดเพลินกับทุกประโยชน์สำหรับคุณสมบัติหลักที่มีในแอป “Sound Connect” โปรดดู “การใช้แอป “Sound Connect” ”




Sound Connect

เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากซื้อลำโพงแล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นเพลง

1

เปิดเครื่อง



กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง เมื่อคุณใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งครั้ง

2

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®



ทำตามคำแนะนำในแอป “Sound Connect” ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของคุณ เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ถูกสร้างขึ้น คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง

3

การฟังเพลง



เริ่มต้นเล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

SRS-ULT500

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ลำโพง

[การใช้ลำโพง](#)

[การใช้แอป “Sound Connect”](#)

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

[การถือหรือวางลำโพง](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

[การชาร์จลำโพง](#)

[การเปิดเครื่อง](#)

[การปิดเครื่อง](#)

[การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\) ของ BLUETOOTH](#)

[การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone](#)

[ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

[การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง \(STAMINA\)](#)

ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง

[เปิดหรือปิดไฟของลำโพง \(ฟังก์ชันไฟ\)](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายผ่านแอป “Sound Connect” โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\).](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\).](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

[การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\).](#)

อุปกรณ์ DJ

[การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\).](#)

[การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\).](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB \(USB-A\).](#)

[การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน \(USB-C\).](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\).](#)

[การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH](#)

อุปกรณ์ DJ

[ฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\).](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\).](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB \(USB-A\).](#)

[ฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน \(USB-C\).](#)

[การเพิลิตเพลนกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

[การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\).](#)

[เพิลิตเพลนกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว \(ฟังก์ชัน Party Chain\).](#)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

[การใช้ไมโครโฟนภายนอก](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

[การป้องกันไว้วกอน](#)

[โคเดกที่รองรับ](#)

[วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\).](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ](#)

[วิธีดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[ใบอนุญาต](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[การรีเซ็ตลำโพง](#)

[การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การใช้ลำโพง

สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่มบนลำโพง

สำหรับฟังก์ชันที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดอธิบายไว้ใน คู่มือช่วยเหลือโปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ส่วนล่างของหน้า


การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถฟังเพลงแบบไร้สายจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ได้ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์




การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ DJ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงจากอุปกรณ์ DJ ที่เชื่อมต่อด้วยสาย RCA หรือ XLR ได้

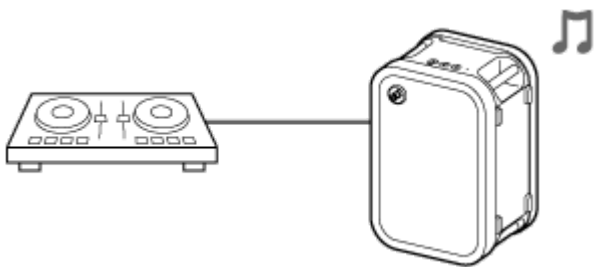

การเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB

คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB หรือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับสาย USB Type-C ได้

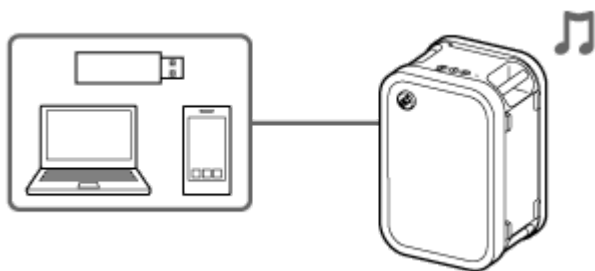

แสงสว่าง

ลำโพงจะส่องแสงตามจังหวะเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักขึ้น


คู่สเตอริโอ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวผ่านระบบ BLUETOOTH




โซ่ปาร์ตี้

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้โดยการเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 100 ตัว

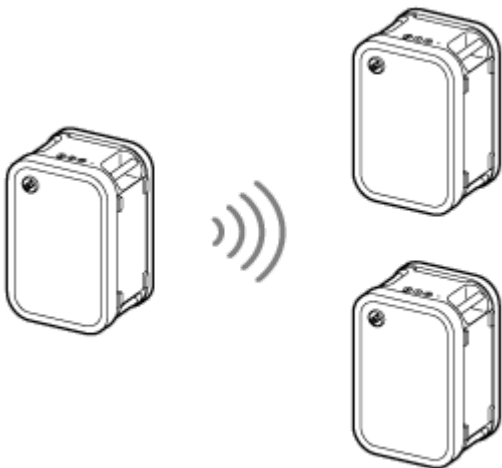

คาราโอเกะ

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะได้โดยการต่อไมโครโฟนแบบไดนามิกที่ขายทั่วไปเข้ากับลำโพง ใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิกที่มีหัวปลั๊กมาตรฐานขนาด Φ 6.3 มม.

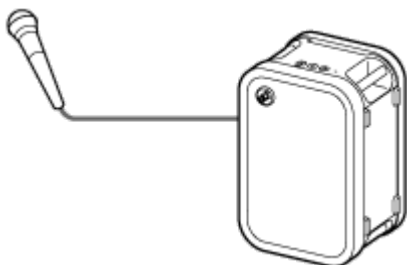

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เปิดหรือปิดไฟของลำโพง (ฟังก์ชันไฟ)
- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1)
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (USB-A)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- เพลิดเพลินกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว (ฟังก์ชัน Party Chain)
- การใช้ไมโครโฟนภายนอก

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การใช้แอป “Sound Connect”

ดาวน์โหลดแอป “Sound Connect” จาก Google Play™ store หรือ App Store และติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟนของคุณ



ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้งานและตั้งค่าได้ผ่านแอป “Sound Connect” มีอธิบายไว้ด้านล่างนี้
สำหรับฟังก์ชันที่มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียดอธิบายไว้ใน คู่มือช่วยเหลือโปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ส่วนท้ายของหน้า

คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่อไปนี้อย่างง่ายดาย [My Device] ได้

ปุ่มควบคุมและหน้าจอแสดงสถานะ

คุณสามารถตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมกับลำโพงได้

เอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ออกได้โดยการปรับ เอฟเฟกต์เสียง บนลำโพง

การปรับปรุงสนามเสียงให้เหมาะสม

ลำโพงจะตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัวและปรับระดับเสียงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ในบางกรณี สภาพแวดล้อมรอบข้างอาจทำให้เสียงไม่สามารถปรับให้เหมาะสมได้

ฟังก์ชัน

คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้าของลำโพงได้ เมื่อคุณเลือก USB-A คุณสามารถเลือกไฟล์เพื่อเล่นผ่าน [USB Library] ได้

คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงหรือความเสถียรของการเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [Prioritize Sound Quality]: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง
- [Prioritize Stable Connection]: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อการเชื่อมต่อไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น ให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

หมายเหตุ

- เวลาการเล่นอาจสั้นลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงและสภาพการใช้งานของลำโพง
- ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่คุณใช้ลำโพง เสียงอาจยังคงขาดๆ หายๆ ได้ แม้จะเลือก [Prioritize Stable Connection] แล้วก็ตาม

พร้อมใช้งาน Bluetooth

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์บลูทูธ ลำโพงจะเปิดอัตโนมัติและเริ่มสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ

การตั้งค่าปุ่ม ULT

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เมื่อกดปุ่ม ULT บนลำโพงได้

Party Now

คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์เสียงหนึ่งจากหลายชนิดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงที่กำลังเล่นอยู่ระหว่างงานปาร์ตี้ได้ คุณยังสามารถปรับสีแสงและความเร็วการกระพริบได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติคาราโอเกะที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการให้คะแนนและเอฟเฟกต์เสียง

ถนอมแบตเตอรี่

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะยาวนานขึ้น

พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

เมื่อลำโพงไม่ถูกใช้งานเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่า ลำโพงจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ การปิดฟังก์ชันนี้จะทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

STAMINA

คุณสามารถปรับการตั้งค่าของ เอฟเฟกต์เสียง และ โหมดไฟส่องสว่าง เพื่อลดการบริโภคพลังงานได้

โหมดไฟส่องสว่าง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโหมดแสงและสีแสงให้เหมาะสมกับอารมณ์หรือบรรยากาศของฉากได้

การแจ้งเตือนและคำแนะนำผ่านเสียง

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนและคุณสมบัติการนำทางด้วยเสียงได้ คุณยังสามารถปรับระดับเสียงของระบบนำทางด้วยเสียงได้อีกด้วย

เวอร์ชันซอฟต์แวร์

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพงได้

อัปเดตซอฟต์แวร์

คุณสามารถกำหนดวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงได้

คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่อไปนี้ได้ผ่านแท็บ [Menu]

ช่วยเหลือ

คุณสามารถดูข้อมูลการสนับสนุนสำหรับลำโพงได้


หมายเหตุ

- คู่มือการใช้งานและเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอของแอป "Sound Connect" อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเดตในอนาคต

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533492

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

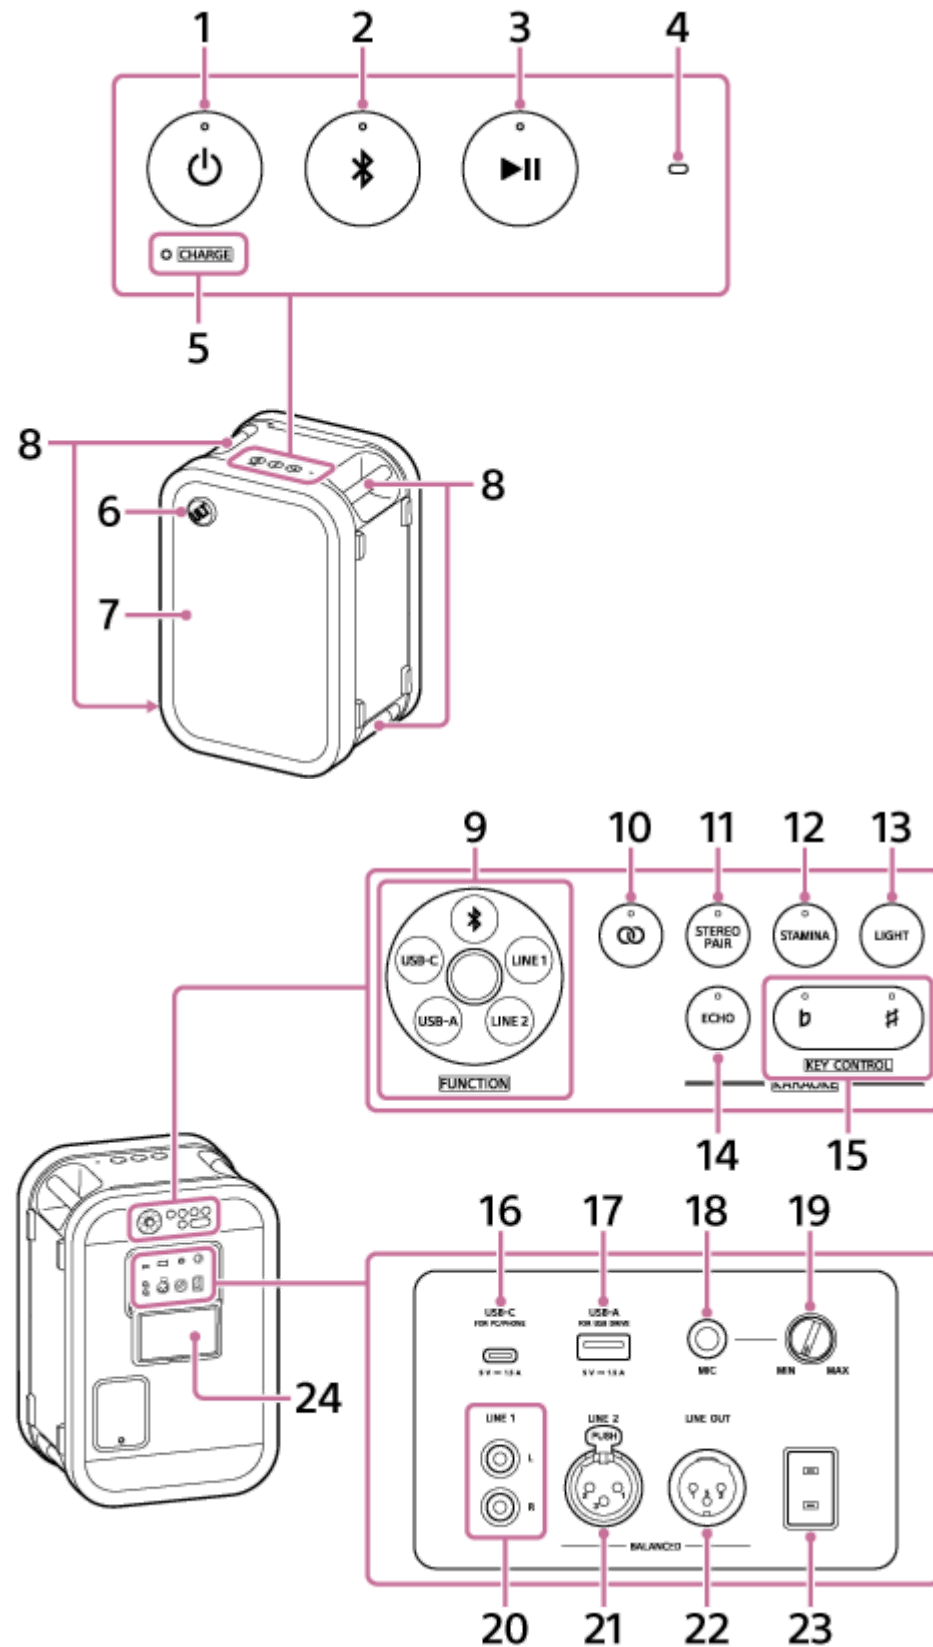

1. ปุ่มเปิด-ปิดพร้อมไฟแสดงสถานะ

2. ✖ ปุ่มบลูทูธพร้อมไฟแสดงสถานะ
3. ▶|| ปุ่มเล่น
บนปุ่มเล่นของลำโพงมีจุดสัมผัส ใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงเพื่อใช้งานปุ่ม
4. ช่องรับสัญญาณไมโครโฟน
อย่าวางสิ่งใดลงบนช่องนี้
5. ไฟแสดง CHARGE
6. ULT ปุ่มที่มีวงหมุนปรับระดับเสียง
เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ULT บนลำโพงไว้ประมาณ 2 วินาที ลำโพงจะเล่นเพลงหนึ่งเพลง เพลงนี้ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต เพื่อปิดคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ULT อีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที หรือกดปุ่มเล่น
7. แสง
8. มือจับ
9. FUNCTION dial
 - ✖ บลูทูธ
 - LINE 1
 - LINE 2
 - USB-A
 - USB-C
10. ∞ ปุ่ม Party Chain พร้อมตัวแสดงสถานะ
11. ปุ่ม STEREO PAIR พร้อมไฟแสดง
12. ปุ่ม STAMINA พร้อมไฟแสดง
13. ปุ่ม LIGHT
14. ปุ่ม ECHO พร้อมไฟแสดง
15. KEY CONTROL ปุ่มและตัวบ่งชี้
 - ▶ ปุ่มแบนที่มีตัวแสดงสถานะ
 - # ปุ่มรูปเครื่องหมาย # พร้อมตัวแสดงสถานะ
16. USB-C พอร์ต (USB Type-C®)
คุณสามารถเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ พอร์ตนี้ยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้ (*).
(*) สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ สามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อช่องต่อ AC และปลั๊กไฟ AC ถูกเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง
17. USB-A พอร์ต
คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB ของคุณได้ พอร์ตนี้ยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้ (*).
(*) สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ พอร์ตนี้ยังรองรับการเล่นเพลงและการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม พอร์ตนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อช่องต่อ AC และปลั๊กไฟ AC ถูกเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง
18. ช่องสัญญาณ MIC (Φ 6.3 มม.)
19. MIC ปุ่มปรับระดับ
ระดับเสียงไมโครโฟนจะถูกลดลงเมื่อหมุนปุ่มนี้บนลำโพงไปยัง MIN
ระดับเสียงไมโครโฟนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อหมุนปุ่มนี้บนลำโพงไปยัง MAX
20. ช่องเสียบ LINE 1

ต่อสาย RCA ที่ขายทั่วไปเข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง

21. ช่องเสียบ LINE 2

ต่อสาย XLR ที่ขายทั่วไปเข้ากับช่อง LINE 2 ของลำโพง

22. ช่องเสียบ LINE OUT

ต่อแจ็คนี้กับแจ็ค LINE 2 ของลำโพงอีกตัวด้วยสาย XLR ที่ขายทั่วไป

23. AC ช่องต่ออินพุต

24. ฝาปิด

หมายเหตุ

- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533493

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การถือหรือวางลำโพง

เพื่อถือลำโพง

ก่อนที่จะยกลำโพง ให้ถอดสายทั้งหมดที่ต่ออยู่ให้หมด




จับมือจับด้านใดด้านหนึ่งของลำโพงด้วยมือใดก็ได้ แล้วยกลำโพงขึ้นเพื่อถือ การวางมืออย่างถูกต้องเมื่อถือลำโพงนั้นสำคัญมาก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดวางมือลงบนลำโพงอย่างถูกต้องเมื่อถือและเคลื่อนย้ายลำโพง
- โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อนำลำโพงไปบนพื้นที่ลาดชัน
- อย่าถือลำโพงที่มีสิ่งของหนักวางอยู่บนตัว เช่น คนหรือสัมภาระ
- อย่าให้เด็กหรือทารกอยู่ใกล้เมื่อกำลังถือลำโพง
- อย่าให้เด็กใส่มือหรือแขนเข้าไปในช่องของมือจับ มือหรือแขนของพวกเขาอาจติดอยู่และก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

เพื่อวางลำโพงในแนวราบ

สามารถวางลำโพงในแนวราบได้เช่นกัน (โปรดวางด้านที่มีเท้ายางให้อยู่ด้านล่าง)

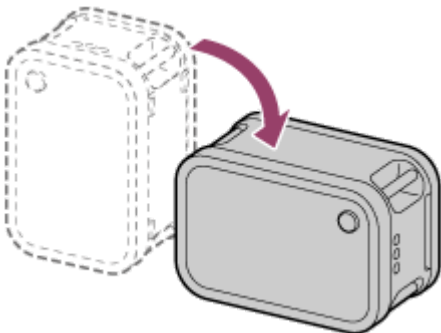

หมายเหตุ

- เมื่อวางลำโพงในแนวราบ คุณภาพเสียงจะถูกปรับอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งแนวราบ

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER 5

การชาร์จลำโพง

ลำโพงนี้สามารถทำงานได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟใดก็ตามในสองประเภทต่อไปนี้

- แหล่งจ่ายไฟจากปลั๊กไฟ AC ผ่านสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก)
- แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมเครื่อง


เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

คำแนะนำ

- เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของลำโพง นอกจากวิธีการชาร์จปกติแล้ว ยังมีตัวเลือกโหมด ถนอมแบตเตอรี่ ให้ใช้ด้วย ถนอมแบตเตอรี่ โหมดนี้จะจำกัดความจุการชาร์จสูงสุดไว้ที่ประมาณ 90% และช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เวลาเล่นที่มีอยู่ในโหมด ถนอมแบตเตอรี่ จะสั้นกว่าเวลาเล่นที่มีอยู่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัวด้วยวิธีชาร์จปกติ เมื่อเชื่อมต่อ ลำโพงยังไม่ได้อยู่ในโหมด ถนอมแบตเตอรี่
- คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมด ถนอมแบตเตอรี่ ได้ด้วยแอป "Sound Connect" ในขณะที่ลำโพงกำลังเปิดอยู่

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ต่อแฉกอินพุต AC และปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมเครื่อง ขั้วต่อ AC ตั้งอยู่ด้านหลังฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

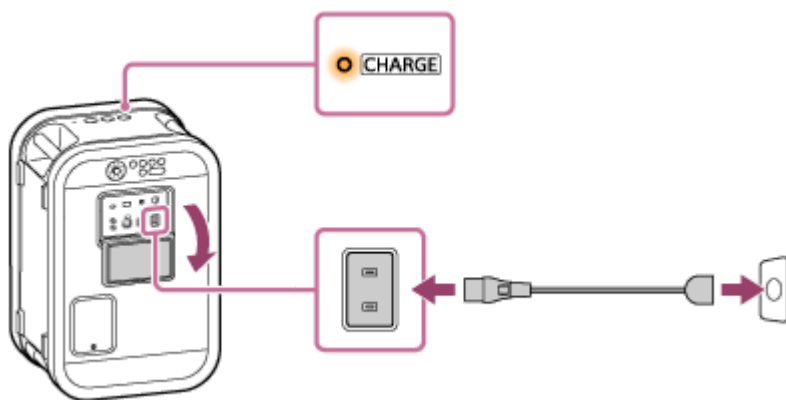

การชาร์จแบตเตอรี่เริ่มต้น และไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะสว่างขึ้นเป็นสีส้ม การชาร์จจะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 3 ชั่วโมง (*) และไฟแสดงสถานะจะดับลง

(*) เวลาที่จำเป็นเพื่อให้แบตเตอรี่ที่หมดประจุถูกชาร์จจนเต็ม (100%) ในขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานะปิดเครื่อง

หลังจากที่คุณถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับลำโพงแล้ว ให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาให้แน่น ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

เมื่อแบตเตอรี่ในตัวถูกชาร์จเต็มแล้ว และคุณพยายามชาร์จใหม่ ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้น มันจะปิดตัวลงหลังจากประมาณ 1 นาที

ตรวจสอบระดับพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้

คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติการแจ้งเตือนด้วยเสียง เพื่อให้ลำโพงแจ้งเตือนด้วยเสียงเกี่ยวกับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เมื่อลำโพงเปิดเครื่อง เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางด้วยเสียง ให้ใช้แอป "Sound Connect" เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณจะได้ยินเสียงแนะนำ

ที่สอดคล้องกับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เมื่อเปิดลำโพง ต่อไปนี้คือรายการคำแนะนำด้วยเสียงที่คุณอาจได้ยิน

81% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)

81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (แบตเตอรี่ต่ำ)

เวลาใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถชาร์จได้

● ประมาณ 20 ชั่วโมง

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งานแล้ว
- การเชื่อมต่อบลูทูธได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
- ระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ 16.
- ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
- ฟังก์ชันแสงถูกปิดแล้ว

● ประมาณ 12 ชั่วโมง

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งานแล้ว
- การเชื่อมต่อบลูทูธได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
- ระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ 16.
- ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
- ฟังก์ชันแสงได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

● ประมาณ 2 ชั่วโมง

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งานแล้ว
- การเชื่อมต่อบลูทูธได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
- ระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ 50 (ระดับสูงสุด)
- ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
- ฟังก์ชันแสงได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

● ประมาณ 3 ชั่วโมง (*)

การชาร์จเพียง 10 นาที จะให้เวลาเล่นเพลงได้ประมาณ 100 นาที

- โหมด ถนอมแบตเตอรี่ ถูกปิดใช้งานแล้ว
- ระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ 16.
- ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
- ฟังก์ชันไฟถูกปิดแล้ว

(*) เวลาที่จำเป็นเพื่อให้แบตเตอรี่ที่ว่างเปล่าถูกชาร์จจนเต็ม (100%) ในขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานะปิดเครื่อง

เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมเครื่องข้างต้นนี้ถูกวัดโดยใช้แหล่งเสียงตามข้อกำหนดของเรา เวลาแสดงจริงอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้

- ระดับเสียงของลำโพง
- เพลงที่กำลังเล่นผ่านลำโพง
- อุณหภูมิรอบตัวลำโพง
- เงื่อนไขการใช้งานของลำโพง

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ระบบนำทางด้วยเสียงหรือลำโพงจะทำงานดังต่อไปนี้

- “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ)
แบตเตอรี่ในตัวกำลังใกล้หมดแล้ว ตัวบ่งชี้ CHARGE บนลำโพงเริ่มกระพริบอย่างช้าๆ ลำโพงจะปิดตัวลงอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักพัก ให้ชาร์จลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- “Battery is empty” (แบตเตอรี่หมด)
แบตเตอรี่ในตัวเครื่องหมดแล้ว แม้คุณจะลองเปิดลำโพงก็ตาม ลำโพงก็ไม่สามารถเปิดได้ ให้ชาร์จลำโพง
- เมื่อพยายามเปิดลำโพง ตัวบ่งชี้ CHARGE บนลำโพงจะกระพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม
แบตเตอรี่ในตัวกำลังจะหมดแล้ว ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ ให้ชาร์จลำโพง

คำแนะนำ

- ตรวจสอบให้ลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) ลำโพงก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังเล่นเพลงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จแบตเตอรี่อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของลำโพง
- เปิดใช้งานตัวเลือกพลังงาน STAMINA ในแอป “Sound Connect” เพื่อลดการบริโภคพลังงานขณะใช้แบตเตอรี่ในตัว สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้นานขึ้น

หมายเหตุ

- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดของลำโพงจะลดลง เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
 - เพื่อความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดการชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงถูกชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นมาก
 - เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป
- เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่ในตัวต้องรับภาระหนักขณะกำลังชาร์จ แบตเตอรี่จะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดการเล่น
 - อย่าชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง รวมถึงพอร์ตและแจ็ค ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
 - แม้ว่าคุณจะไม่มีแผนที่จะใช้ลำโพงเป็นเวลานาน ก็ควรชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของลำโพง ชาร์จแบตเตอรี่ทุก 6 เดือนครั้งหนึ่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบช้าๆ ด้วยสีฟ้า

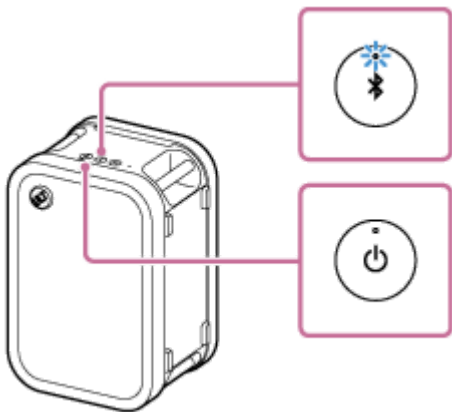

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะยังคงกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้งต่อวินาที สิ่งนี้ใช้กับกรณีต่างๆ เช่น เมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ

หมายเหตุ

- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวเริ่มเหลือน้อย คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน (Low battery (แบตเตอรี่ต่ำ)). จากนั้น ตัวบ่งชี้ CHARGE บนลำโพงจะเริ่มกะพริบอย่างช้าๆ ลำโพงจะปิดตัวลงอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักพัก คุณต้องชาร์จลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลงถึงระดับที่ลำโพงไม่สามารถเปิดได้ จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - คุณจะได้ยินเสียงนาทาง (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)).
 - ลำโพงจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ

ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวใกล้หมด และคุณพยายามเปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะ CHARGE บนลำโพงจะกะพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม อย่างไรก็ตาม ลำโพงไม่สามารถเปิดได้ คุณต้องชาร์จลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การปิดเครื่อง](#)
- [เปิดหรือปิดไฟของลำโพง \(ฟังก์ชันไฟ\)](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง

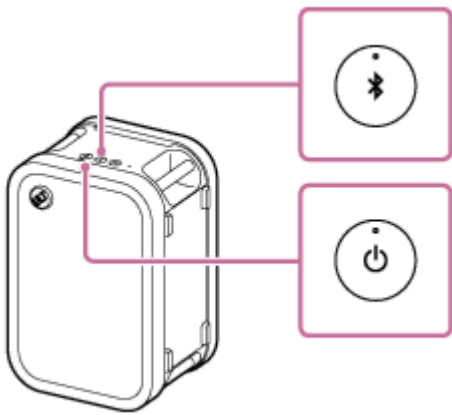

คำแนะนำ

- ไฟแสดงสถานะบนลำโพงอาจยังคงสว่างเป็นสีส้ม แม้หลังจากที่คุณเปิดลำโพงแล้ว สิ่งนี้แสดงว่า ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว (*).

(*) ในขณะเชื่อมต่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย (เปิดเครื่องอัตโนมัติ) ของ BLUETOOTH
- ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533497


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย (เปิดเครื่องอัตโนมัติ) ของ BLUETOOTH

ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้โดยอัตโนมัติผ่านการควบคุมอุปกรณ์ BLUETOOTH เมื่อชื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะใช้ ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทราบข้อต่อไปนี้:


- ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะทำงานได้เฉพาะเมื่อลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) เมื่อลำโพงทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จได้เท่านั้น ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะถูกปิดการทำงาน
- เมื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะการทำงานบนลำโพงจะยังคงสว่างเป็นสีส้ม แม้ลำโพง จะอยู่ในสถานะปิดอยู่ก็ตาม
- เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธไว้ก่อน หากข้อมูลการจับคู่ไม่ถูกเก็บไว้ในลำโพง ลำโพงจะไม่เข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา

- 1 **ต่อแอดมินพุต AC และปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง ช่องต่อ AC ตั้งอยู่ด้านหลังฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง**

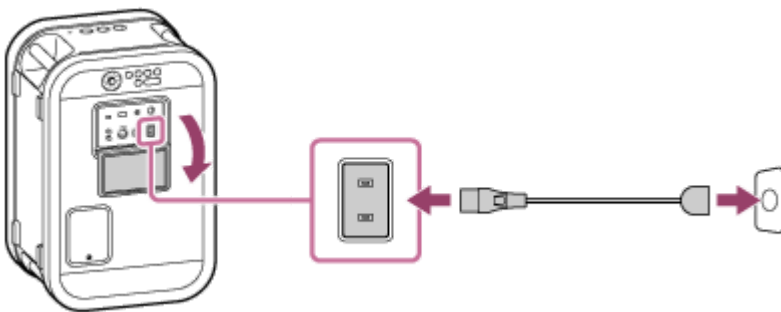

- 2 **เปิดลำโพง**

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง

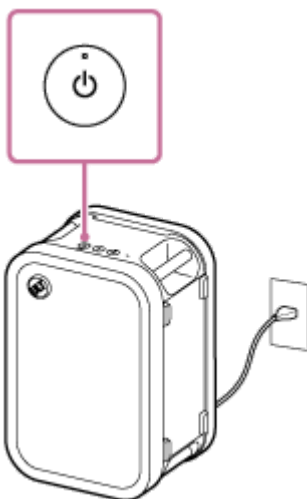

- 3 **เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟนของคุณ**

- 4 **เปิดใช้งาน [Bluetooth Standby].**

การปิด ฟังก์ชันสแตนด์บายของ **BLUETOOTH**

ในขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น ให้ปิดการใช้งาน [Bluetooth Standby]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้แอป “Sound Connect”
- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- เกี่ยวกับไฟแสดง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002533498

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟน iPhone โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงผ่าน USB

- 1 ต่อแฉัคอินพุต AC และปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง ช่องต่อ AC ตั้งอยู่ด้านหลังฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

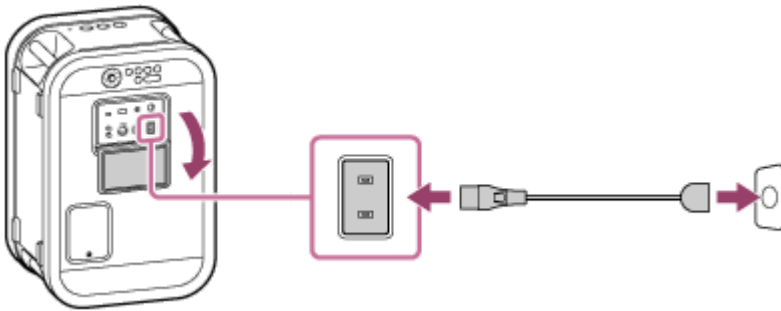

- 2 ต่ออุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone เข้ากับพอร์ต USB-C® หรือ USB-A โดยใช้สาย USB ที่จำหน่ายทั่วไป พอร์ต USB-C และ USB-A อยู่ในด้านหลังของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

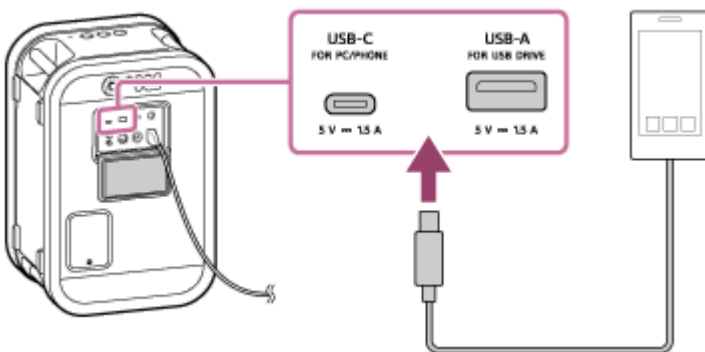

- 3 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และลำโพงจะเริ่มจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ

- สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่: สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ แม้ลำโพงจะทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวเท่านั้น

หมายเหตุ

- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอุปกรณ์อื่นอยู่ ลำโพงก็จะปิดตัวลงอัตโนมัติหากเงื่อนไขต่อไปนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
 - ลำโพงนี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
 - ลำโพงไม่เล่นเพลงหรือเสียง

- เมื่อลำโพงปิดตัวลง การจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่จะหยุดลง
- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวเหลือน้อย ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ที่ใช้ ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์นั้นได้
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ในตัวของลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง รวมถึงพอร์ตและแจ็คต่าง ๆ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
- หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว โปรดปิดฝาให้แน่น ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533499

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

หากมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ การนี้เพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถชาร์จได้

เมื่อทำการซื้อ ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งาน

เมื่อเครื่องส่งสัญญาณอยู่ในโหมด **BLUETOOTH**

- ลำโพงนี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ได้กำลังเล่นเพลงหรือเสียง และไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

เมื่อผู้พูดอยู่ในโหมด **USB-C** , โหมด **USB-A** , โหมด **LINE 1** หรือ โหมด **LINE 2**

- ลำโพงนี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C พอร์ต USB-A แจ็ค LINE 1 หรือแจ็ค LINE 2 บนลำโพง ไม่กำลังเล่นเพลงหรือเสียง และไม่ได้ถูกใช้งาน

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ได้โดยใช้แอป "Sound Connect"

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกปิดใช้งาน ลำโพงจะไม่ปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้ ดังนั้น จึงมีการใช้พลังงานมากขึ้น
 - ลำโพงไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 - เพลงหรือเสียงไม่เล่นเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- เมื่อไมโครโฟนถูกต่อกับลำโพง ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- เมื่อสัญญาณเข้ามีค่าที่น้อยมาก ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ อาจถูกเปิดใช้งานได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงอยู่ ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้ใช้กับ
 - ระดับเสียงของเพลงนั้นต่ำมาก
 - ระดับการบันทึกของแหล่งเสียงต่ำ

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

1 เปิดลำโพง

2 กดและถือปุ่ม **STEREO PAIR** และปุ่ม **LIGHT** บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะบนลำโพงจะกระพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม
- เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะบนลำโพงจะกระพริบสองครั้งด้วยสีส้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533500

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง (STAMINA)

คุณสามารถลดการบริโภคพลังงานได้เมื่อลำโพงทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มีอยู่ในตัว สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้ลำโพงได้นานขึ้น

เพื่อใช้ตัวเลือกพลังงาน **STAMINA**

เมื่อเชื่อมต่อ ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะถูกปิดใช้งาน

กดปุ่ม STAMINA บนลำโพงเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการเปิดปิด STAMINA

เมื่อตัวเลือก STAMINA power ถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันแสงและเอฟเฟกต์เสียงจะถูกปิดใช้งาน เอฟเฟกต์เสียงรวมถึง ULT POWER SOUND

คำแนะนำ

- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวเลือกพลังงาน STAMINA ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533501


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

เปิดหรือปิดไฟของลำโพง (ฟังก์ชันไฟ)

ลำโพงสว่างขึ้นพร้อมเสียงเพลงเพื่อสร้างชีวิตชีวาให้กับบรรยากาศ เมื่อซื้อสินค้า ฟังก์ชันแสงจะเปิดใช้งานทันที

1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง
ลำโพงจะติดสว่าง

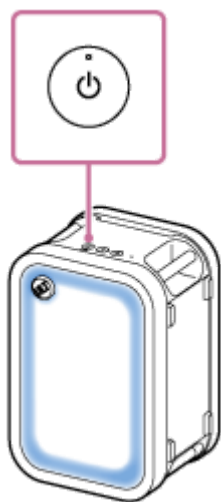

เพื่อเปลี่ยนโหมดแสงของลำโพง

โดยกดปุ่ม LIGHT บนลำโพงทุกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโหมดแสงหรือปิดฟังก์ชันแสงได้ เมื่อคุณปิดฟังก์ชันแสง ไฟของลำโพงจะดับลง



คำแนะนำ

- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - การเปิดหรือปิดฟังก์ชันแสงของลำโพง
 - ปรับเปลี่ยนโหมดแสงและสีแสงให้เหมาะสมกับอารมณ์หรือบรรยากาศ

หมายเหตุ

- เมื่อแสงจากลำโพงดูสว่างเกินไปหรือจางเกินไป ให้ปรับความสว่างของไฟในห้องให้สูงขึ้น หรือปิดฟังก์ชันแสง
- อย่ามองตรงไปยังส่วนที่ปล่อยแสงของลำโพง
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไฟส่องสว่าง ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533502

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

คุณสามารถฟังเพลงผ่านลำโพงแบบไร้สายได้ โดยใช้ฟังก์ชันบลูทูธของอุปกรณ์บลูทูธของคุณ

การจับคู่

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์ BLUETOOTH แต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง เพื่อใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH หลายเครื่องร่วมกับลำโพง คุณต้องทำการจับคู่ (pairing) สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
ดำเนินการจับคู่ทั้งบนลำโพงและอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้มีการจับคู่ไว้แล้ว

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้จับคู่กับลำโพงแล้ว โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายผ่านแอป “Sound Connect” โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533503

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายผ่านแอป “Sound Connect” โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เปิดแอป “Sound Connect” บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone



Sony Sound Connect 

คำแนะนำ

- เมื่อคุณต้องการจับคู่เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป คุณสามารถตั้งลำโพงให้อยู่ในโหมดจับคู่ได้ผ่านแอป “Sound Connect”

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนบางรุ่นและอุปกรณ์ iPhone บางรุ่นอาจไม่เสถียรเมื่อใช้แอป “Sound Connect” เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533504

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์บลูทูธแต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะให้ครบถ้วน:

- วางสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ในระยะห่างไม่เกิน 1 m (3.2 ft) จากลำโพง
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังการจับคู่ ให้ดำเนินการตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone รวมถึงลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง

ขึ้นอยู่กับว่าใช้สมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจถูกปรับให้สอดคล้องกับระดับเสียงของลำโพง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการเล่นเพลงเริ่มขึ้นหลังจากที่การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone กับลำโพงได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

- เตรียมคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพง เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง



หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5.

คำแนะนำ

- ในกรณีต่อไปนี้ ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้



เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ

4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 บนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ดำเนินการจับคู่และค้นหาลำโพง

บนสมาร์ทโฟน **Android** ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


- แต่เพื่อเลือกการต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว
- [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

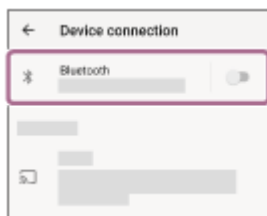

- แตะปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH

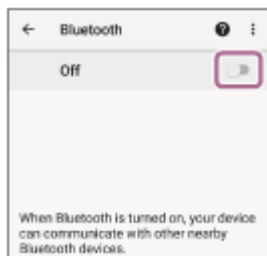


- แตะ [ULT TOWER 5]

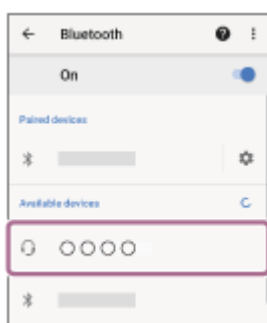

หาก [ULT TOWER 5] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

บน iPhone ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- แตะเพื่อเลือกการต่อไปนี้อย่างลัดับ
[Settings] - [Bluetooth]

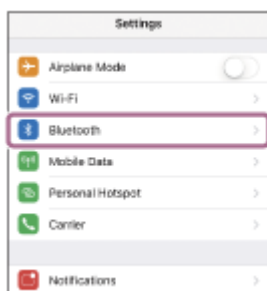

- แตะปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH



- แตะ [ULT TOWER 5]




หาก [ULT TOWER 5] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5

คำแนะนำ

- หากมีการเรียกให้ป้อนรหัสผ่าน (*) บนหน้าจอสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ป้อน "0000"
(*) รหัสผ่านนี้อาจถูกเรียกว่า "รหัสผ่าน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

6 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อตั้งการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกะพริบเป็นสถานะติดสว่าง

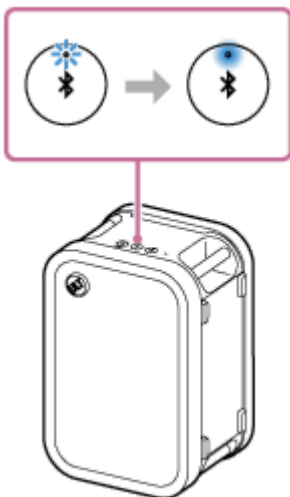

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว อุปกรณ์หนึ่งจะเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงถูกเปิดขอนี้ใช้กับอุปกรณ์บลูทูธที่เคยมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับลำโพงมาก่อน
- คำแนะนำข้างต้นสำหรับสมาร์ทโฟน Android และ iPhone เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะปลดล็อกหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งานหากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา หากปิดโหมดการจับคู่ก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ได้ถูกลบไปหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การชอแมม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันเป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ใหม่ที่จับคู่กัน
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบนสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ แล้วดำเนินการจับคู่ใหม่
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการทำงาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533505

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11

ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังการจับคู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด

หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

 - เมื่อลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งาน ไอคอนลำโพงบนแถบสถานะจะปรากฏดังต่อไปนี้




1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูว่ามีการทำงานอยู่หรือไม่

เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง




หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5.

คำแนะนำ

- ในกรณีต่อไปนี ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้ทันทีหลังจากเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้



ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ

4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 ปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นขึ้น หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนชัน


6 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]


- คลิก [Bluetooth & devices]

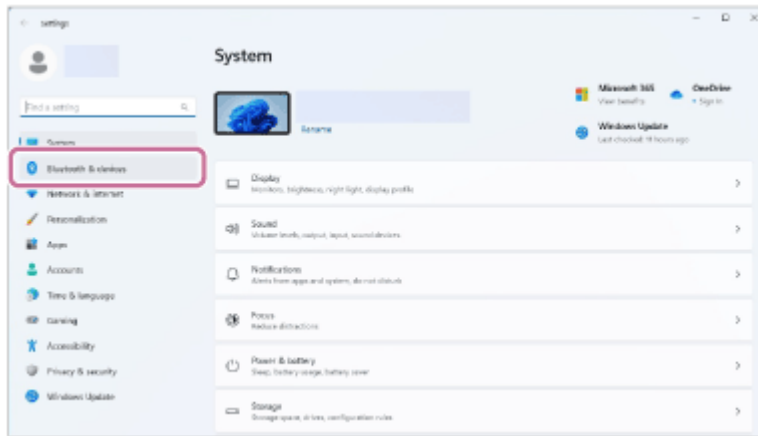


- คลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH แล้วคลิก [Add device]

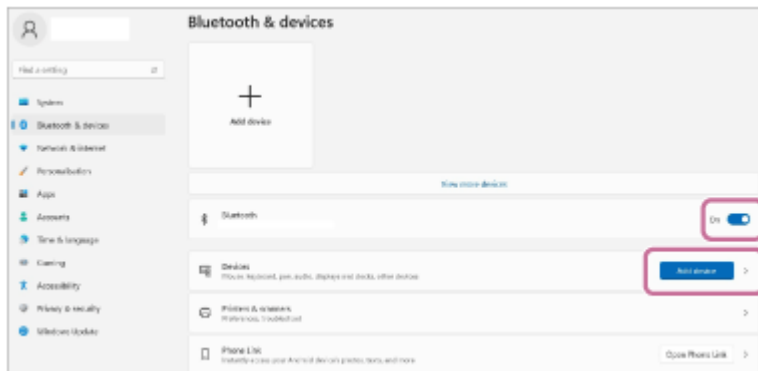

- คลิก [Bluetooth]

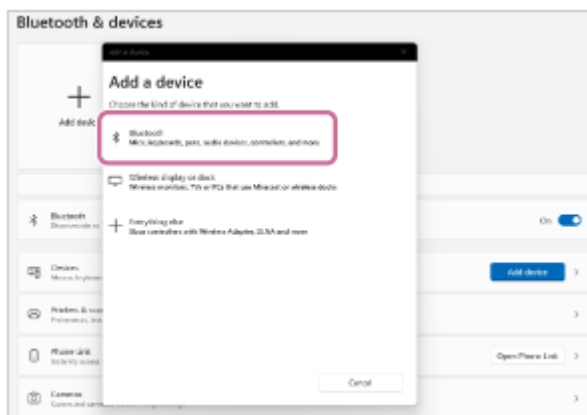

- เลือก [ULT TOWER 5]

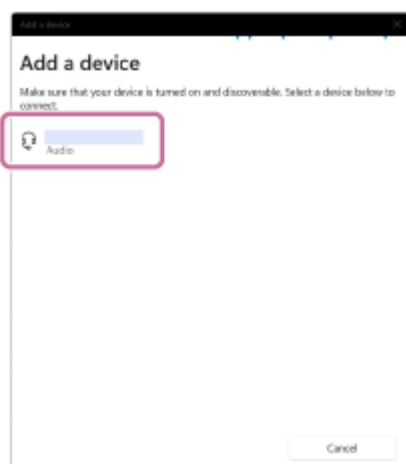

หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (*) ให้ป้อน "0000"

หาก [ULT TOWER 5] ไม่ปรากฏ ให้ทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

(*) รหัสผ่านนี้อาจถูกเรียกว่า "รหัสผ่าน" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

- หลังจากทำการจับคู่เสร็จสิ้นแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และหนึ่งในสองข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอ

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 8.



7 เลือกลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- เลือก [ULT TOWER 5] แล้วคลิกที่ [Connect]

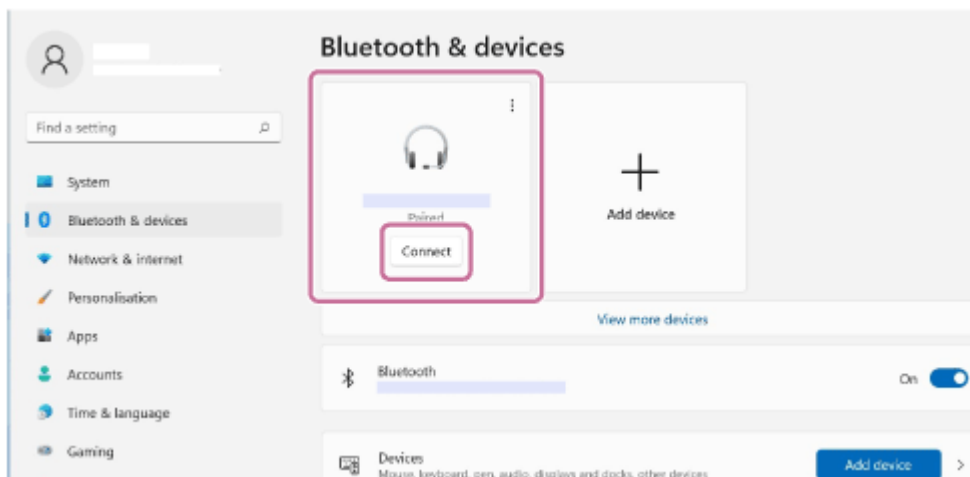

ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ถูกสร้างขึ้น หนึ่งในสองข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้าจอ


— [Connected music]

— [Connected voice, music]

ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 8.

8 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกะพริบเป็นสถานะติดสว่าง

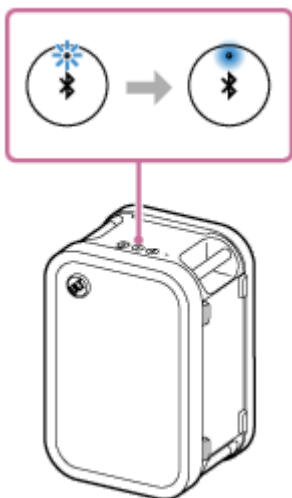

หากการพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะปลดล็อกหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกะพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา หากปิดโหมดการจับคู่ก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบไปหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันเป็นครั้งแรกจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ใหม่ที่จับคู่กัน
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้

- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการทำงาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533506

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่ (Pairing) คือกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อุปกรณ์บลูทูธแต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS (เวอร์ชัน 12.7 หรือใหม่กว่า)

ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- ต่อลำโพงเข้ากับปลั๊กไฟ AC โดยใช้สายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังกะทันหันจากลำโพงทันทีหลังจากจับคู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
 - ปรับระดับเสียงของทั้งคอมพิวเตอร์และลำโพงให้ต่ำลง
 - หยุดการเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด

หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

 - เมื่อลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งาน ไอคอนลำโพงบนแถบสถานะจะปรากฏดังต่อไปนี้




1 เปิดลำโพง



2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH.

3 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงเพื่อดูว่ามีการทำงานอยู่หรือไม่

เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง




หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ มันจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อสู่ขั้นตอนที่ 5.

คำแนะนำ

- ในกรณีต่อไปี้ ลำโพงจะไม่มีข้อมูลการจับคู่
 - เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา
 - หลังจากที่คุณส่งสัญญาณได้รับการเริ่มต้นแล้ว

เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
- เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้



ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
 - เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใด ๆ ที่เคยจับคู่กับลำโพงมาก่อน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธนั้น


4 กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่




5 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

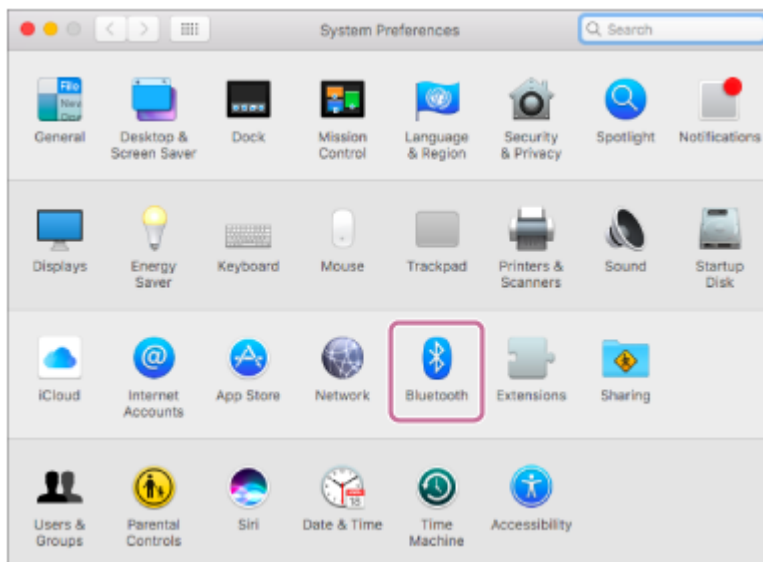


- เลือก [ULT TOWER 5] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

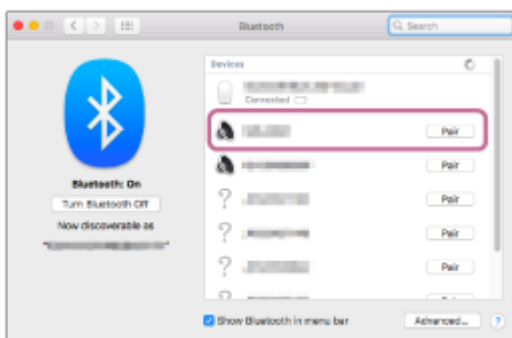

6 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกะพริบเป็นสถานะติดสว่าง

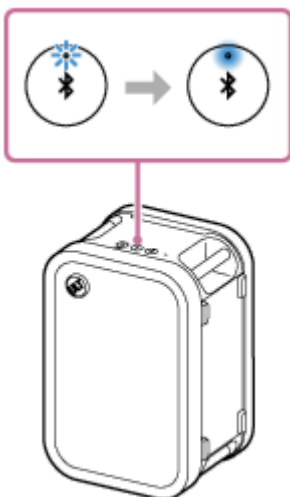

หากการพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง

7 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [ULT TOWER 5] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงและกิจกรรมอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

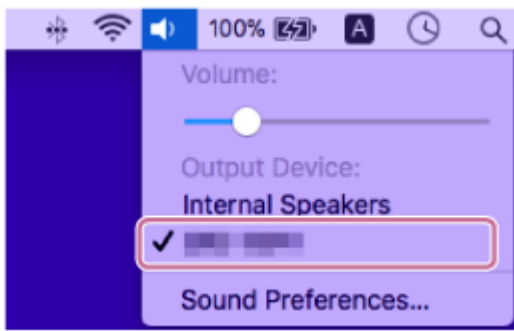

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดลงหลังจากประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะกระพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม โหมดการจับคู่จะไม่ถูกเปิดใช้งานหากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อมา หากปิดโหมดการจับคู่ก่อนที่กระบวนการจับคู่จะเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบไปหลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีอุปกรณ์ 8 เครื่องที่ได้รับการจับคู่แล้ว การพยายามจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะทำให้ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH เปลี่ยนแปลงไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ที่จับคู่กันเป็นเครื่องแรก จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ใหม่ที่จับคู่กัน
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณตั้งค่าเริ่มต้นลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง



การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายผ่านแอป "Sound Connect" โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

2 ในขณะที่คุณยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรกอยู่ ให้กดปุ่ม BLUETOOTH บนลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแนะนำจากลำโพง (Pairing (กำลังจับคู่)). หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อหนึ่งครั้ง ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่



3 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

4 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

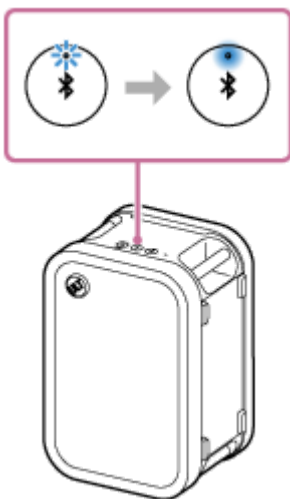

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในโหมดการเชื่อมต่อหลายจุด (multipoint connection) คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์ที่สามเพื่อพยายามสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นตามลำดับ

- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหนึ่งใน 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเพลงครั้งก่อนยังคงอยู่
- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์อื่นได้ถูกตัดการเชื่อมต่อแล้ว
- การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่สาม

การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง

ในบางกรณี ผู้พูดอาจไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งเล่นเพลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ใช้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ต้นทาง (เครื่องแรก) ต่อไปได้ แม้หลังจากที่คุณได้ดำเนินการเปิดการเล่นบนอุปกรณ์เครื่องที่สองแล้ว ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชันบลูทูธถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์หนึ่งจะเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้งทันทีหลังจากที่ลำโพงถูกเปิด สิ่งนี้ใช้กับอุปกรณ์บลูทูธที่เคยมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับลำโพงมาก่อน
- ด้วยแอป “Sound Connect” คุณสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ เช่นดังต่อไปนี้
 - การตั้งหรือตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
 - ยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair หรือ Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างง่ายดายผ่านแอป “Sound Connect” โดยใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533508


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1)

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อลำโพงหนึ่งตัวกับอุปกรณ์ DJ

1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง

ใช้สาย RCA ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 1 บนลำโพง

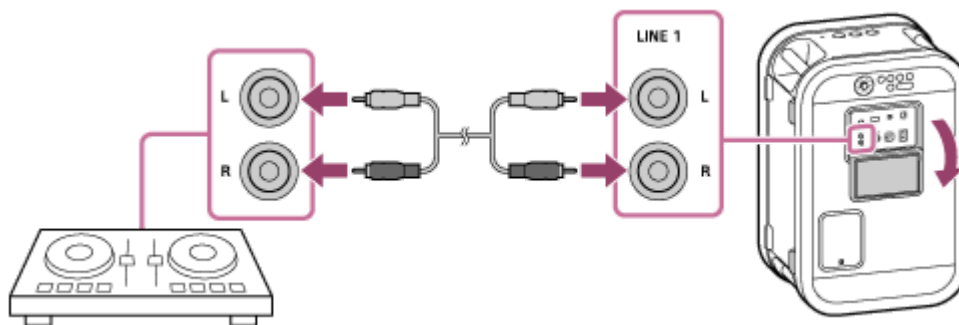

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 1

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่า

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่า ให้ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2).”

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533509


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวหรือมากกว่ากับอุปกรณ์ DJ

1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 2 (BALANCED) ของลำโพงทั้งสองข้าง

ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 2 ของแต่ละลำโพง ต่อลำโพงใดหนึ่งเข้ากับช่องออกเสียงสำหรับช่องซ้ายของอุปกรณ์ DJ จากนั้น ให้ต่อลำโพงอีกตัวเข้ากับช่องต่อเสียงออกของช่องขวา ด้วยการตั้งค่านี้ เสียงจะเล่นในโหมดสเตอริโอ

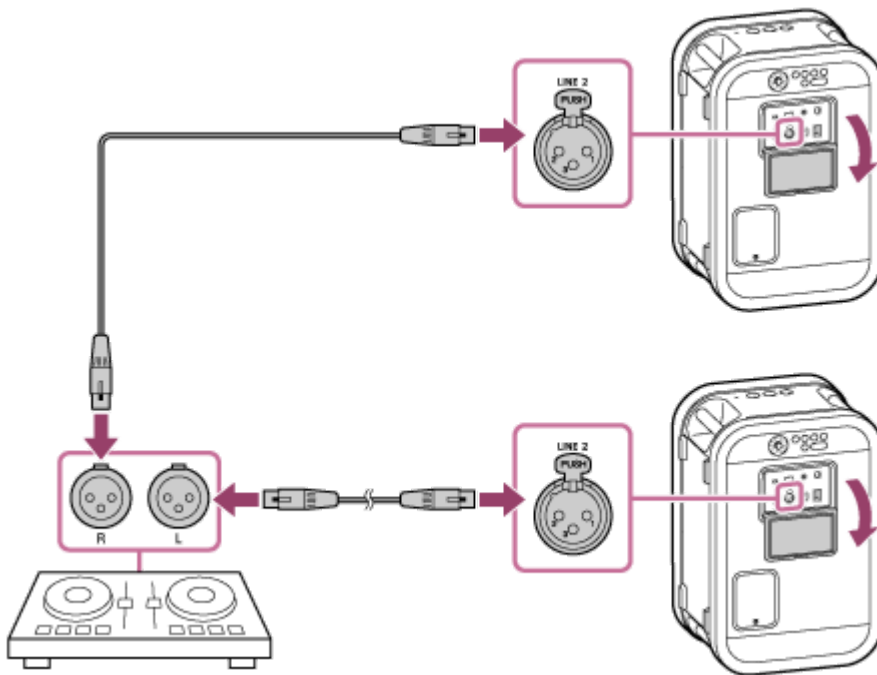


2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 2

เพื่อเชื่อมต่อลำโพง 3 ตัวขึ้นไป

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 5 ตัว สำหรับแต่ละช่องซ้ายและขวาของอุปกรณ์ DJ

ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่อช่อง LINE OUT ของลำโพงที่ต่อไว้แล้ว กับช่อง LINE 2 ของลำโพงใหม่ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ทรงพลังในสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ได้

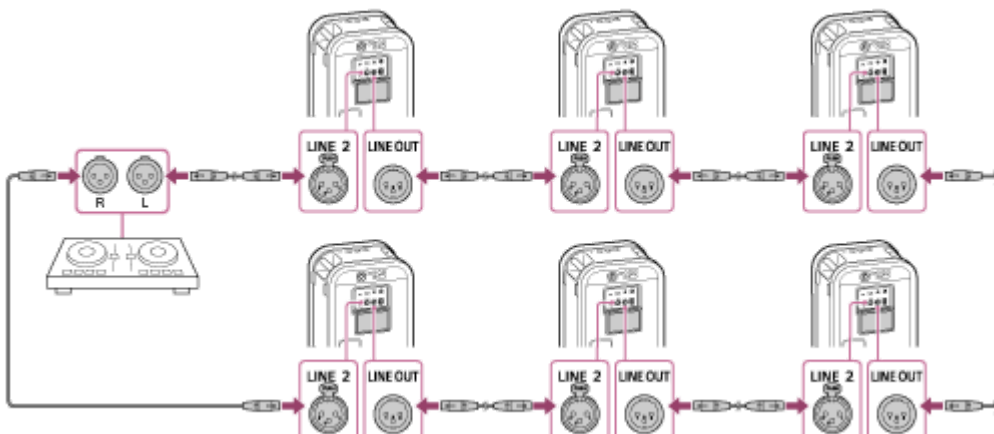

เพื่อต่อลำโพงหนึ่งตัว

เพื่อเชื่อมต่อลำโพงหนึ่งตัว ให้ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ (LINE 1).”

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533510

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB (USB-A)

อุปกรณ์ USB ที่รองรับ


- ลำโพงนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้กับ USB Mass Storage Class เท่านั้น
- ลำโพงนี้รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยระบบไฟล์ FAT เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของระบบไฟล์ exFAT ถูกยกเว้น

อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่ทำงานกับลำโพงได้ แม้ว่าจะตรงตามข้อกำหนดข้างต้นแล้วก็ตาม
ลำโพงนี้ไม่รองรับการใช้งาน iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ USB

- 1 ต่อแฉัดอินพุต AC และปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมกับเครื่อง ช่องต่อ AC ตั้งอยู่ด้านหลังฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

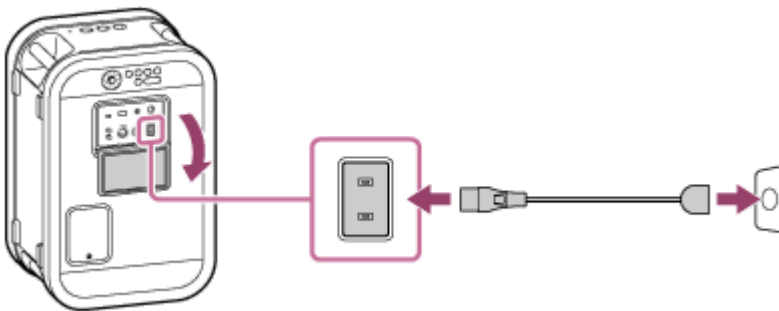

- 2 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A ของลำโพง

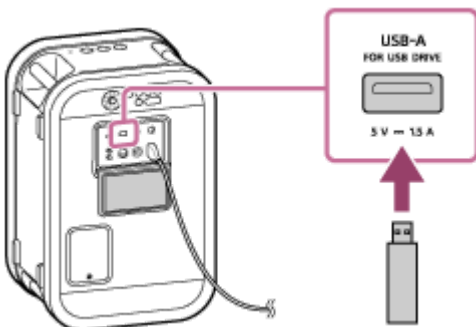

- 3 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-A

คำแนะนำ

- สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่: พอร์ต USB-A จะถูกเปิดใช้งานด้วยเซ็นกัน เมื่อลำโพงทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวเท่านั้น

หมายเหตุ

- หากจำเป็นต้องใช้สาย USB ให้ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB นั้น ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ USB เพื่อทราบขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด
- อย่าต่อลำโพงกับอุปกรณ์ USB ผ่าน USB hub

- เมื่อต่ออุปกรณ์ USB เข้าไป ลำโพงจะดึงไฟล์ทั้งหมดจากอุปกรณ์ USB นั้นมา เมื่ออุปกรณ์ USB มีไฟล์เดอร์และไฟล์จำนวนมาก ลำโพงอาจใช้เวลาานกว่าจะดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ อาจมีความล่าช้าก่อนที่จะถูกดำเนินการตามคำสั่งที่ออกผ่านลำโพง
- ไม่ใช่ทุกโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการเข้ารหัสหรือการเขียนที่ได้รับการรับประกันว่าจะทำงานร่วมกับลำโพงได้ เมื่อไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB ถูกเข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับกันตั้งแต่ต้น การเล่นไฟล์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนหรือเสียงขาดๆ หายๆ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดไฟล์ดังกล่าว
- ลำโพงอาจไม่รองรับทุกฟังก์ชันที่มีอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เสมอ
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002533511

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

1 ต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB-C ของลำโพง

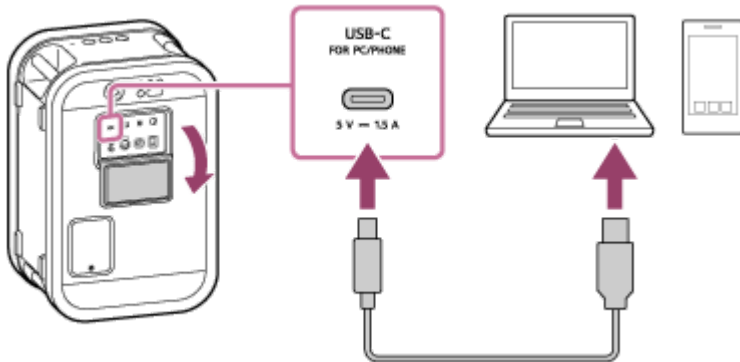

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-C.

หมายเหตุ

- พอร์ต USB-C บนลำโพงไม่รองรับ USB Mass Storage Class
- เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนกับลำโพง ให้ใช้อุปกรณ์และสายที่รองรับ USB-Audio
- เมื่อสายเคเบิลต่อกับลำโพงแล้ว อย่าใช้แรงมากเกินไปกับส่วนต่อของสายเคเบิล
- เพื่อต่อสาย ให้เสียบหัวต่อสายเข้าไปในพอร์ตที่กำหนดอย่างตรงๆ เพื่อถอดสายออก ให้ดึงปลั๊กสายออกจากพอร์ตอย่างตรงๆ อย่าดึงสายออกโดยดึงสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไป
- หากพบว่าหัวต่อของสายเคเบิลเกิดการบิดเบี้ยว ให้หยุดใช้สายเคเบิลนั้นทันที ตัวอย่างเช่น อย่าใช้สายเคเบิลที่มีหัวต่อที่โค้งงอ
- ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C ที่คุณกำลังใช้ อาจจำเป็นต้องปรับตั้งค่าบางอย่างเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง ขอความบนหน้าผู้ใช้ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของสมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น "Detect USB device" หรือ "Enable USB On-The-Go connection" อาจปรากฏขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C
- เมื่อคุณเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ระดับเสียงของลำโพงอาจเพิ่มขึ้น เมื่อแอปกำลังทำงานหรือเนื้อหาอยู่ระหว่างการเล่นบนอุปกรณ์ โปรดอย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533512

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่ออุปกรณ์บลูทูธสนับสนุนโปรไฟล์บลูทูธต่อไปนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์บลูทูธผ่านลำโพงได้
- คุณสามารถใช้ลำโพงเพื่อควบคุมอุปกรณ์บลูทูธผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธได้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

โปรไฟล์นี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สาย

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โปรไฟล์นี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามฟังก์ชันต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้โดยการควบคุมผ่านลำโพง

- คุณสามารถปรับระดับเสียงของเพลงได้
- คุณสามารถเริ่มเล่นเพลงได้แล้ว
- คุณสามารถหยุดการเล่นเพลงได้
- คุณสามารถข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงถัดไปหรือเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้


ขั้นตอนการดำเนินการตามฟังก์ชันข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วย

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากลำโพงอย่างกะทันหัน
 - ระดับเสียงของอุปกรณ์บลูทูธและลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้ การปรับระดับเสียงของลำโพงบนอุปกรณ์อาจไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
 - การเล่นบนอุปกรณ์ได้หยุดแล้ว
 - การเล่นบนอุปกรณ์ถูกหยุดชั่วคราว
- เพื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์ที่ตรงกับของลำโพง โปรดทราบด้วยว่า แม้จะมีโปรไฟล์ที่เหมือนกัน แต่ฟังก์ชันของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามสเปกของแต่ละอุปกรณ์

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

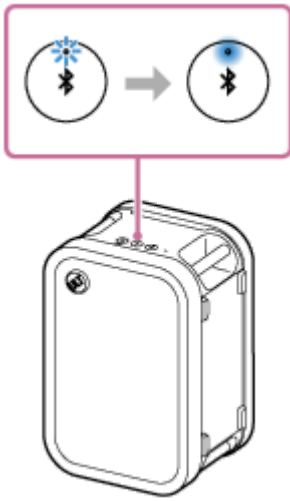

2 หากเลือกโหมดอื่นนอกจาก BLUETOOTH บนลำโพงเป็นแหล่งที่มาของเพลง ให้หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก BLUETOOTH

หมายเหตุ

- หากลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมด BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ถูกส่งออกมาจากลำโพง ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม

3 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH


4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือควบคุมผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH

การหมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มระดับเสียงของลำโพง

การหมุนปุ่มปรับระดับเสียงตามทศทางทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้ระดับเสียงของลำโพงลดลง

ไฟบนหน้าลำโพงจะกระพริบตามระดับเสียง

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บลูทูธที่คุณกำลังใช้ ไฟบนด้านหน้าของลำโพงอาจไม่กระพริบ แม้คุณจะปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์บลูทูธก็ตาม

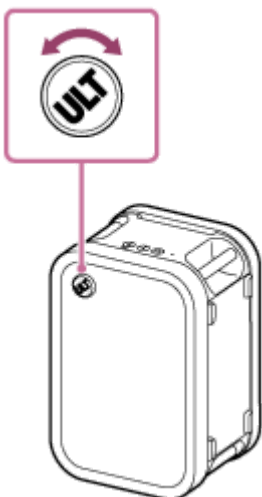

ระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพื่อหยุดการเล่นที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่มเล่นบนลำโพงระหว่างการเล่น กดปุ่มอีกครั้งเพื่อต่อการเล่นต่อ

เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงถัดไป

กดปุ่มเล่นบนลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

เพื่อข้ามไปยังต้นของเพลงปัจจุบันหรือเพลงก่อนหน้า (*)

กดปุ่มเล่นบนลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

(*) ขั้นตอนการใช้งานข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังใช้อยู่



คำแนะนำ

- ตรวจสอบให้ลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) ลำโพงก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังเล่นเพลงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จแบตเตอรี่อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของลำโพง
- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH รองรับวิธีการ SCMS-T คุณสามารถฟังเพลงหรือเสียงจากอุปกรณ์นั้นผ่านลำโพงได้ ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อคุณปรับระดับเสียงของลำโพงให้สูงสุดหรือต่ำสุด สัญญาณทั้งสองต่อไปนี้จะกระพริบ 3 ครั้ง
 - ULT ปุ่มบนลำโพง
 - ไฟบนพื้นผิวด้านหน้าของลำโพง
- เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ULT บนลำโพงไว้ประมาณ 2 วินาที ลำโพงจะเล่นเพลงหนึ่งเพลง เพลงนี้ถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต เพื่อปิดคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ULT อีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที หรือกดปุ่มเล่น

หมายเหตุ

- หากสภาพการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองผิดพลาดต่อการดำเนินการที่ดำเนินการบนลำโพง
- เมื่อใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เสียงอาจลดลงเพื่อปกป้องแบตเตอรี่ในตัว
- เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงอาจลดลงได้
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง

- ปิดฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- หากคุณปิดลำโพงหนึ่งตัวในขณะที่ฟังก์ชัน Stereo Pair กำลังทำงาน ลำโพงอีกตัวจะปิดอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะ
ถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533514


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ได้จับคู่ไว้แล้ว เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพงถูกเปิดใช้งาน เมื่อเชื่อมต่อเครื่องมา ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกเปิดใช้งาน

1 กดและถือปุ่ม ECHO และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะดับลง และฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

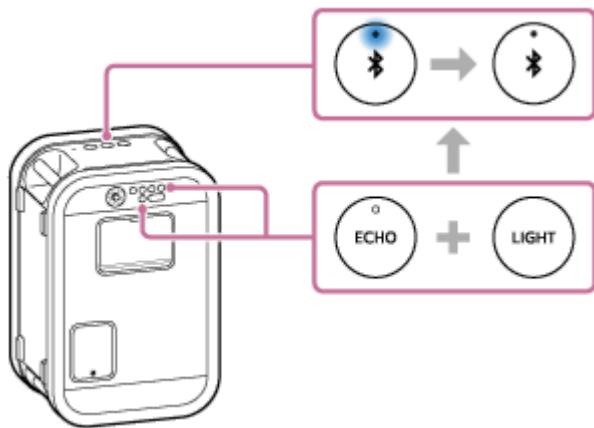

เมื่อคุณกดและถือปุ่ม ECHO และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันอีกครั้งเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

- ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะสว่างขึ้น
- ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

คำแนะนำ

- สำหรับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ลำโพงจะเชื่อมต่อใหม่เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนลำโพง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ต้องยังคงเปิดใช้งานอยู่

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกปิด คุณจะไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
 - จับคู่หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ไร้ไข์แอป "Sound Connect"

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533515

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ (LINE 1)

- 1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 1 บนลำโพง
ใช้สาย RCA ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 1 บนลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 1
- 3 เล่นเพลงบนอุปกรณ์ DJ
- 4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือควบคุมผ่านอุปกรณ์ DJ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ \(LINE 1\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533516

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ (LINE 2)

- 1 ต่ออุปกรณ์ DJ เข้ากับช่อง LINE 2 (BALANCED) บนลำโพง
ใช้สาย XLR ที่ขายในท้องตลาดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ DJ กับช่อง LINE 2 บนลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก LINE 2
- 3 เล่นเพลงบนอุปกรณ์ DJ
- 4 ปรับระดับเสียงโดยหมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือควบคุมผ่านอุปกรณ์ DJ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DJ ผ่านการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ \(LINE 2\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533517

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB (USB-A)

ลำโพงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังต่อไปนี้

- MP3: ส่วนขยายไฟล์ [.mp3]
- WMA: ส่วนขยายไฟล์ [.wma]
- WAV: ส่วนขยายไฟล์ [.wav]

สำหรับรุ่นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่:

คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-A ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อช่องต่อ AC และปลั๊กไฟ AC ถูกเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่มาพร้อมเครื่อง ช่องต่อ AC ตั้งอยู่ด้านหลังฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A ของลำโพง

2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-A

3 กดปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อเริ่มเล่น

ระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มเล่นบนลำโพงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เพื่อหยุดการเล่นที่กำลังเล่นอยู่
กดปุ่มเล่นบนลำโพงระหว่างการเล่น กดปุ่มอีกครั้งเพื่อต่อการเล่นต่อ
- เพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของเพลงถัดไป
กดปุ่มเล่นบนลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น
- เพื่อข้ามไปยังต้นของเพลงปัจจุบันหรือเพลงก่อนหน้า
กดปุ่มเล่นบนลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- ระหว่างที่ระบบกำลังโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ USB-A ของปุ่มหมุน FUNCTION และปุ่มเล่นบนลำโพงจะยังคงกระพริบอยู่
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - คุณสามารถดำเนินการเพื่อเล่นเพลงได้
 - คุณสามารถเลือกเพลงได้อย่างง่ายดายจากรายชื่อเพลงบนอุปกรณ์ USB

หมายเหตุ

- ลำโพงไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB ได้ในกรณีต่อไปนี้:
 - จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 2,000 ไฟล์
 - จำนวนไฟล์เดอร์บนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 300 โฟลเดอร์ รวมถึงโฟลเดอร์ "ROOT" ด้วย

ตัวเลขข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์และโพลเดอร์ บนอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียงอยู่ อย่าเก็บไฟล์ประเภทอื่นหรือโพลเดอร์ที่ไม่จำเป็นไว้

- ลำโพงนี้สามารถเล่นไฟล์เสียงที่อยู่ในโพลเดอร์ย่อยได้ถึงระดับที่ 8
- โพลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงจะถูกข้ามไปในการเล่น
- หากชื่อไฟล์มีส่วนขยายที่ถูกต้อง แต่เนื้อหาของไฟล์ไม่ตรงกัน การพยายามเปิดไฟล์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
 - คุณอาจได้ยินเสียงจากลำโพง
 - ลำโพงอาจเกิดความผิดปกติ
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB \(USB-A\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533518

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

- 1 ต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB-C ของลำโพง
- 2 หมุนปุ่ม FUNCTION บนลำโพงเพื่อเลือก USB-C
- 3 เล่นเพลงบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพง หรือใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน USB-C ของปุ่มหมุน FUNCTION และปุ่มเล่นบนลำโพงจะยังคงกระพริบอยู่
- ด้วยแอป "Sound Connect" คุณสามารถดำเนินการเพื่อเล่นเพลงได้

หมายเหตุ

- ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ USB Type-C ที่คุณกำลังใช้ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่รองรับการเล่นเพลง
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้แอป "Sound Connect"
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน (USB-C)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533519

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5


การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ บนลำโพงได้

เพลิดเพลินกับเสียงเบสที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (ปุ่ม ULT)

เมื่อทำการซื้อ ULT1 ถูกกำหนดไว้สำหรับการตั้งค่า ULT POWER SOUND

- กดปุ่ม ULT ที่ลำโพง
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ULT บนลำโพง การตั้งค่าจะสลับไปมาระหว่าง ULT1, ULT2 และ FLAT
ทุกครั้งที่คุณปรับการตั้งค่า คุณจะได้ยินเสียงแฉะเตือนจากลำโพง ในเวลาเดียวกัน ปุ่ม ULT บนลำโพงจะสว่างขึ้นหรือดับลง

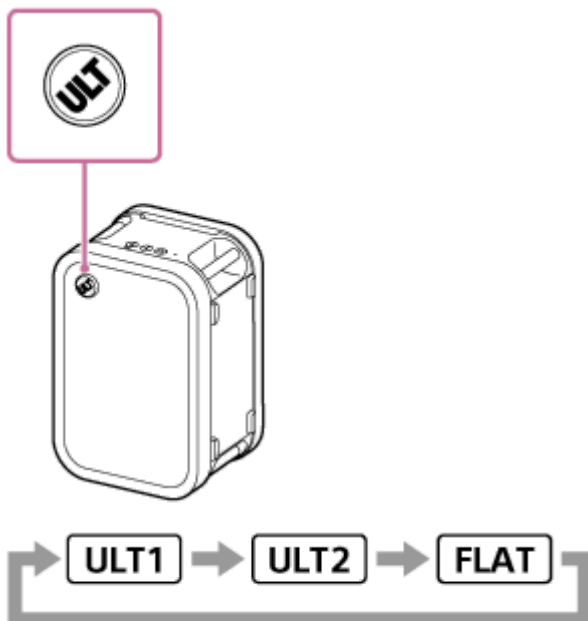

ULT1 เป็นตัวเลือกที่เน้นเสียงเบสที่ลึก
ULT2 เป็นตัวเลือกที่เน้นความรู้สึกถึงพลัง
FLAT คือการตั้งค่าที่รักษาคุณภาพเสียงให้ตรงกับเสียงต้นฉบับ

คำแนะนำ

- ด้วยการใช้แอป “Sound Connect” คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
 - การเลือกเสียงเอฟเฟกต์
 - เปิดหรือปิดเสียงแฉะเตือนที่จะเล่นเมื่อกดปุ่ม ULT
 - การเลือกโหมดเสียงที่จะเปลี่ยนไปเมื่อกดปุ่ม ULT

หมายเหตุ

- ตัวเลือก STAMINA power จะถูกปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียง เอฟเฟกต์เสียงประกอบด้วย ULT1 และ ULT2

- การใช้แอป “Sound Connect”
- ชิ้นส่วนและการใช้งาน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533520

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณต้องมี ULT TOWER 5 2 เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกรับฟังเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

ในการเล่นเสียงแบบสเตอริโอ ลำโพงหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะเล่นเสียงจากช่องซ้าย (ด้านซ้าย) ลำโพงอีกตัวที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อีกหนึ่งช่อง จะเล่นเสียงผ่านช่องขวา (ด้านขวา)


ก่อนที่จะใช้ลำโพง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้
- เมื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ให้วางลำโพง 2 ตัวที่จะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันนี้ให้อยู่ใกล้กัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร (3.2 ฟุต) หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- เมื่อเล่นเพลง ให้วางอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานให้อยู่ใกล้กัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ภายในระยะประมาณ 30 เมตร (ประมาณ 98.4 ฟุต) ในแนวสายตาของคุณ
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

1 เปิดลำโพงทั้งสองเครื่อง

ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงกระพริบซ้ำๆ


เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ๆ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ ให้ดำเนินการกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์นั้น

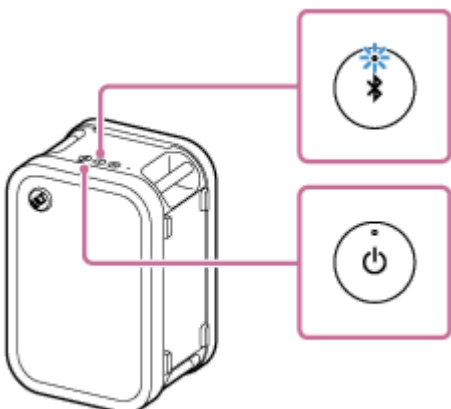

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะยังคงกระพริบสองครั้งต่อวินาทีเป็นสีน้ำเงิน สิ่งนี้ใช้กับกรณีต่างๆ เช่น เมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากเชื่อมต่อ


2 กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงใดก็ได้

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กับไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนลำโพงจะกระพริบซ้ำๆ ภายในประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง และไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนลำโพงจะหยุดกระพริบและคงสว่างอยู่

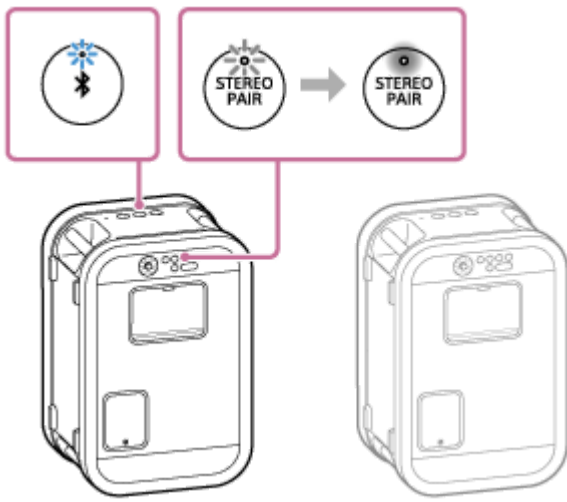


3 บนลำโพงอีกข้าง ให้กดปุ่ม STEREO PAIR

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กับไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนลำโพงจะกระพริบซ้ำๆ

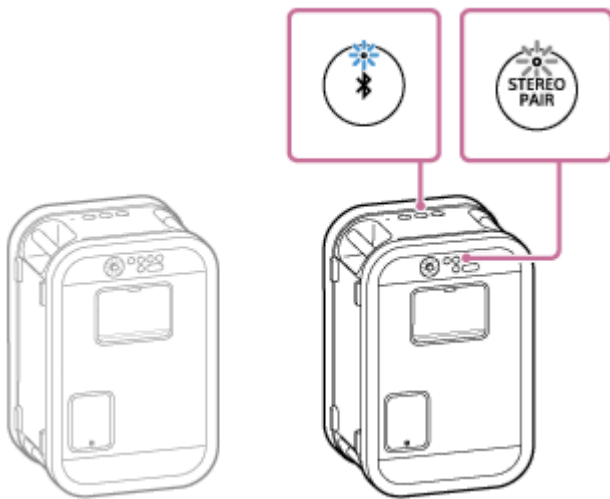

4 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงของลำโพงทั้ง 2 เครื่อง

เมื่อลำโพงถูกเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน Stereo Pair คุณจะได้ยินเสียงนำทาง (Left/Right (ซ้าย/ขวา)) จากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนทั้งสองลำโพงจะยังคงติดอยู่ ส่วนไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงตัวที่สองจะดับลง

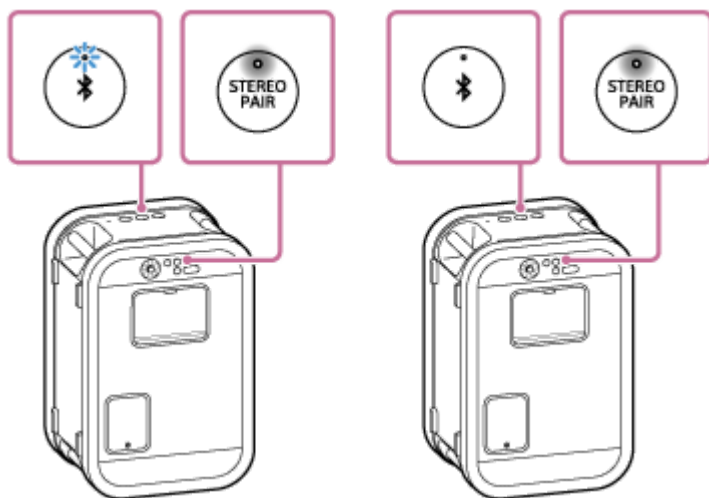


คำแนะนำ

- เมื่อลำโพงทั้งสองถูกเชื่อมต่อกันที่ผ่านฟังก์ชัน Stereo Pair ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH และไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนลำโพงอาจไม่กระพริบ และไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR อาจติดขึ้นแทน

- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

5 ใช้ลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH กำลังกระพริบ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ BLUETOOTH บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานะกระพริบเป็นสถานะติดสว่าง

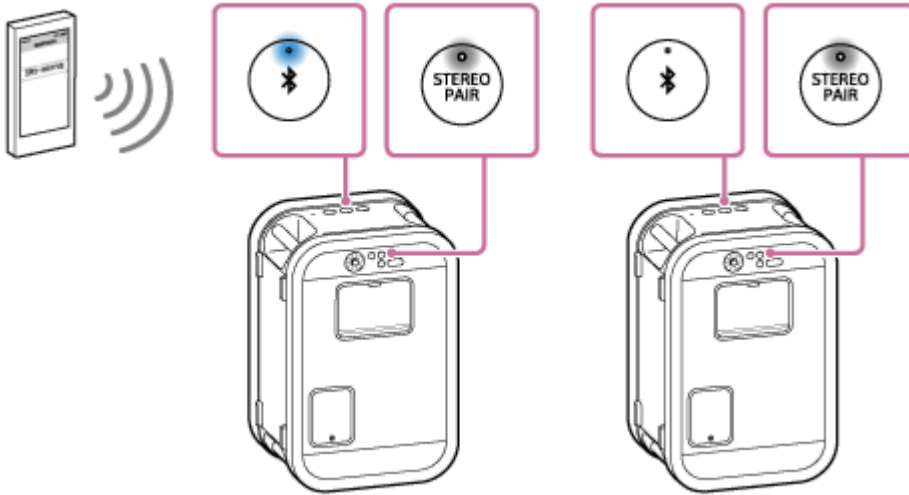

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

7 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงใดก็ได้เพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน
สำหรับการเล่นเสียงสเตอริโอ ลำโพงที่มีไฟ BLUETOOTH สว่างจะตั้งเป็นช่องซ้าย (ด้านซ้าย)

วิธียกเลิกฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพงใดก็ได้

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้น ไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR บนลำโพงจะดับลง

คำแนะนำ

- หากมีอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ เช่น เม้าส์บลูทูธหรือคีย์บอร์ดบลูทูธ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธซึ่งเชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงผิดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนในเสียงที่ออกทางลำโพง ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างอุปกรณ์บลูทูธกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน โคอเดกจะเปลี่ยนไปใช้ SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการปิดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอแต่อย่างใด เมื่อเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อ ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ยังคงอยู่ในสถานะเปิด (*) บนทั้งสองลำโพง การเปิดลำโพงใดก็ตามจะเปิดลำโพงอีกตัวโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน Stereo Pair ระหว่างลำโพงทั้งสอง

(*) ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH จะทำงานได้เฉพาะเมื่อลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก)

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเริ่มต้นลำโพงใดลำโพงหนึ่งแล้ว ในขณะที่ฟังก์ชัน Stereo Pair ยังเปิดอยู่ ให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน Stereo Pair บนลำโพงอีกตัวหนึ่งแล้ว เพื่อปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม STEREO PAIR บนลำโพง มิฉะนั้น คุณจะพบปัญหา เช่น ไม่สามารถเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ หรือเสียงถูกตัดขาด
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair เปิดใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถเปิดลำโพงตัวที่สองได้โดยการควบคุมผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่
- เมื่อฟังก์ชัน Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Party Chain ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้งาน ฟังก์ชันสแตนด์บาย \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\) ของ BLUETOOTH](#)
- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533521

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ผลิตเพลลิ่งกับการเล่นเพลงแบบไร้สายผ่านลำโพงหลายตัว (ฟังก์ชัน Party Chain)

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับการฟังเพลงได้โดยเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุด 100 ตัว

ฟังก์ชัน Party Chain ใช้การส่งสัญญาณแบบกระจายของ Auracast™ เพื่อเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน Party Chain โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้:

<https://www.sony.net/partychain/>

คำแนะนำ


- สำหรับทุกลำโพงที่จะเชื่อมต่อ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน Wireless Party Chain หรือ Party Connect ไม่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อได้

1 กดปุ่ม Party Chain บนทุกตัวลำโพงเพื่อเชื่อมต่อ

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากแต่ละลำโพง หลังจากนั้น ไฟแสดง Party Chain บนทุกตัวลำโพงจะสว่างขึ้น

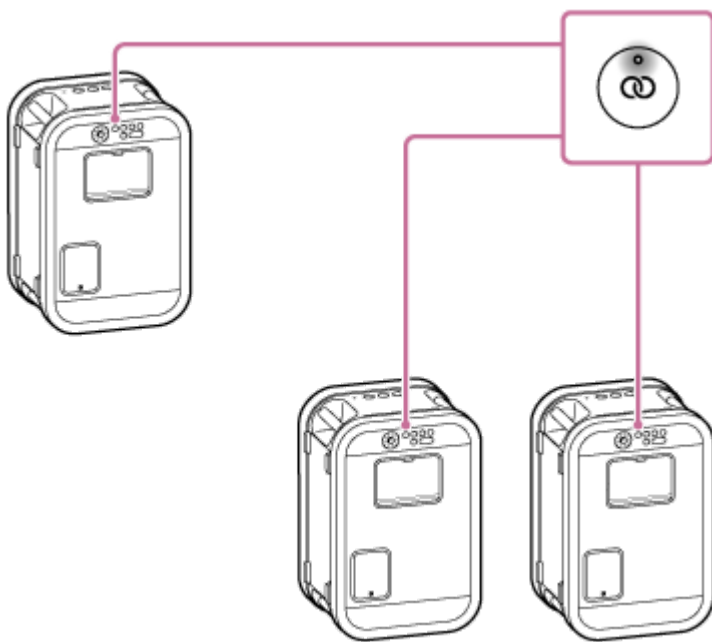


2 เล่นเพลงผ่านหนึ่งในลำโพง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเสียงกับลำโพงใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องรับสัญญาณเข้าบนลำโพง จากนั้น ให้เปิดเพลงบนอุปกรณ์เล่นเพลง

ลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นเพลงจะเริ่มส่งสัญญาณเพลงไปยังลำโพงอื่น ๆ

ลำโพงอื่นๆ จะรับสัญญาณการส่งสัญญาณ และเพลงเดียวกันจะเล่นผ่านลำโพงทั้งหมด

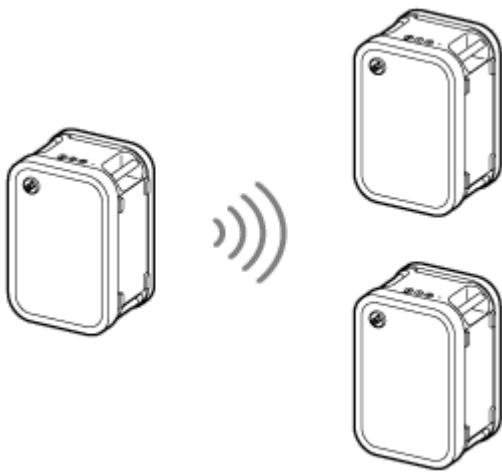

3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงสำหรับถ่ายทอดเพลงเพื่อปรับระดับเสียง

เพื่อเปลี่ยนลำโพงที่ใช้ในการถ่ายทอดเพลง

หยุดการเล่นเพลง

จากนั้น ให้เริ่มเล่นเพลงผ่านลำโพงอีกตัว ระบบเสียงของช่องวิทยุได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ลำโพงนี้แล้ว

เพื่อปิดฟังก์ชัน Party Chain

บนลำโพงที่ต้องการยกเว้นสมาชิกออกจาก Party Chain ให้กดปุ่ม Party Chain

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และฟังก์ชัน Party Chain บนลำโพงจะถูกปิดใช้งาน

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain ถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันแสงและการตั้งค่าเสียงจะถูกนำไปใช้กับทุกตัวลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Stereo Pair ได้
- ฟังก์ชัน Party Chain ไม่รองรับการเล่นกลับด้วยโค้ดเดค LDAC™
- เมื่อคุณดูหนังโดยใช้ฟังก์ชัน Party Chain อาจมีช่องว่างระหว่างภาพและเสียง
- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain ถูกเปิดใช้งาน คุณจะได้ยินช่องว่างในเสียงระหว่างกลุ่มผู้พูดแต่ละกลุ่ม
 - ลำโพงที่ต่อกันด้วยสาย XLR
 - ลำโพงที่เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนและการใช้งาน
- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1002533522

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5


การใช้ไมโครโฟนภายนอก

คุณสามารถส่งเสียงของคุณออกมาจากลำโพงได้โดยการต่อไมโครโฟนแบบไดนามิกที่ขายทั่วไปเข้ากับลำโพง ใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิกที่มีปลั๊กมาตรฐานขนาด Φ 6.3 มม.

- 1 หมุนปุ่มปรับระดับ MIC ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดด้านหลังลำโพง ไปที่ MIN เพื่อลดระดับเสียงไมโครโฟน

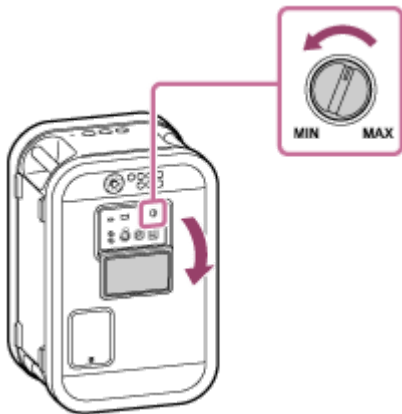

- 2 ต่อไมโครโฟนภายนอกเข้ากับช่อง MIC ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดด้านหลังของลำโพง

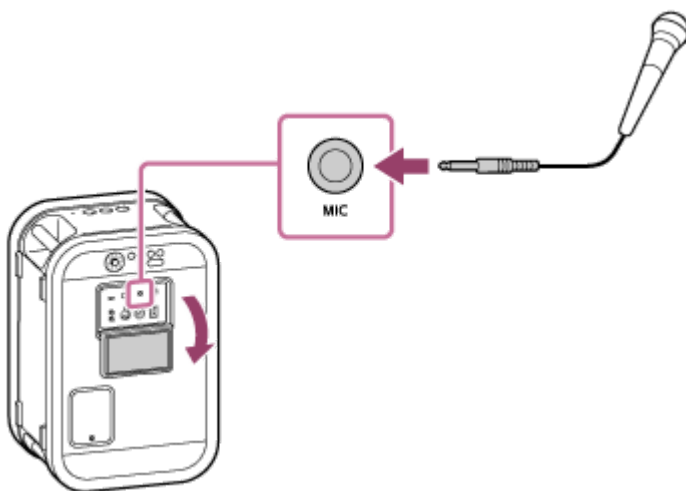

- 3 ปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับ MIC บนลำโพง

- 4 พุดหรือร้องเพลงผ่านไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่

ด้วยปุ่ม KEY CONTROL หรือปุ่ม ECHO บนลำโพง คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้อีกด้วย

การควบคุมกฏแจ

คุณสามารถเปลี่ยนคีย์ของเพลงที่คุณร้องได้

กดปุ่ม KEY CONTROL บนลำโพงเพื่อปรับคีย์ให้เหมาะสมกับช่วงเสียงของคุณ กดปุ่มแฟลตเพื่อลดคีย์ หรือกดปุ่มชาร์ปเพื่อเพิ่มคีย์

เสียงสะท้อนจากไมโครโฟน

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์เอคโค่ให้กับเสียงของคุณเมื่อร้องเพลงผ่านไมโครโฟน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชัน Party Chain หรือ Stereo Pair ถูกเปิดใช้งาน เสียงจากไมโครโฟนจะออกเฉพาะจากลำโพงที่ไมโครโฟนนั้นถูกเชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
- เมื่อนำไมโครโฟนมาใกล้ลำโพง อาจเกิดปรากฏการณ์เสียงสะท้อนกลับได้ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ ขึ้นอยู่ระดับเสียงของลำโพง ลำโพงอาจปิดตัวลงเนื่องจากคุณสมบัติการป้องกันของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนั้น ให้รอสักพัก แล้วเปิดลำโพงขึ้นใหม่
- เมื่อไมโครโฟนถูกต่อเข้ากับลำโพง ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ จะถูกปิดใช้งาน
- พอร์ตและช่องต่อบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ อย่าใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำอาจกระเด็นมาโดนลำโพง เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533523

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

เกี่ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดง CHARGE

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีส้ม	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ตัวชี้วัดกะพริบซ้ำๆ ด้วยสีส้ม	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือ 20% หรือต่ำกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ
ตัวแสดงสถานะจะกะพริบสีส้ม 3 ครั้ง แล้วดับลง	แบตเตอรี่ในตัวเครื่องหมดแล้วและต้องชาร์จใหม่
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	การชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) ลำโพงก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้เมื่อลำโพงกำลังเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของผู้ใช้ อาจต้องใช้เวลาในการชาร์จจะเสร็จสิ้น ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- เพื่อความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดการชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงถูกชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นมาก
 - เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป

เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)

🔌 ตัวบ่งชี้พลังงาน

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีส้ม	ลำโพงปิดเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
ตัวชี้วัดกะพริบเป็นสีส้ม	● เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ตัวบ่งชี้จะกะพริบ 3 ครั้ง เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดและถือปุ่ม STEREO PAIR และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที ● เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกเปิดใช้งาน ตัวบ่งชี้จะกะพริบสองครั้ง เพื่อปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดและถือปุ่ม STEREO PAIR และปุ่ม LIGHT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที
ตัวชี้วัดจะกะพริบสองครั้งด้วยสีส้ม	ตรวจสอบความผิดปกติของอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว ● ปิดลำโพง ● ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก และรอสักครู่ ● รีเซ็ตลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ”

ตัวชี้วัดจะกระพริบ 3 ครั้งด้วยสีส้ม	ตรวจพบความผิดปกติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือความผิดพลาดในวงจรไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้ใช้กับการใช้ปุ่มอย่างไม่ถูกต้อง หรือการตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รอสักครู่ แล้วทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน “การรีเซ็ตลำโพง” เพื่อรีเซ็ตลำโพง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ลำโพงปิดเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บายของ BLUETOOTH ถูกปิดใช้งานแล้ว

🔌 ปุ่มเปิด/ปิด

ปุ่มจะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ลำโพงเปิดเครื่อง
ปุ่มนั้นกระพริบอย่างช้าๆ ด้วยสีขาว	กำลังติดตั้งการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ปุ่มนั้นยังคงไม่ติดไฟ	ลำโพงปิดเครื่อง

📶ไฟแสดงสถานะบลูทูธ

ไฟแสดงสถานะยังคงติดสีฟ้า	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ตัวแสดงสถานะจะกระพริบสองครั้งด้วยสีฟ้า	ลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 

ตัวชี้วัดกะพริบซ้ำๆ ด้วยสีฟ้า	ลำโพงอยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพง

ไฟแสดงหลายสี (ปุ่ม ULT)

ไฟแสดงสถานะยังคงติดอยู่ (*)	โหมดเสียงถูกตั้งค่าเป็นโหมดต่าง ๆ เช่น ULT1 หรือ ULT2
ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้งด้วยสีขาว	ได้ปรับปุ่มปรับระดับเสียงบนลำโพงแล้ว และระดับเสียงถูกลดลงหรือเพิ่มจนถึงระดับสูงสุด
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ใช้โหมดเสียง FLAT

(*) สีของแสงบนปุ่ม ULT ของลำโพงจะเปลี่ยนแปลงไปตามโหมดแสง

๑๑ ตัวชี้วัด Party Chain

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ฟังก์ชัน Party Chain ได้ถูกเปิดใช้งานบนลำโพงแล้ว
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ฟังก์ชัน Party Chain บนลำโพงถูกปิดใช้งานแล้ว

ไฟแสดง STEREO PAIR

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างสีขาว	ฟังก์ชัน Stereo Pair ได้ถูกเปิดใช้งานบนลำโพงแล้ว
ตัวชี้วัดจะกะพริบซ้ำๆ ด้วยสีขาว	ลำโพงกำลังเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ฟังก์ชัน Stereo Pair บนลำโพงถูกปิดใช้งานแล้ว

ไฟแสดง STAMINA

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างสีขาว	ตัวเลือกพลังงาน STAMINA ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
----------------------------	--

ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	ตัวเลือกพลังงาน STAMINA ถูกปิดใช้งานแล้ว
------------------------	--

ไฟแสดง ECHO

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างสีขาว	ระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 1, 2 หรือ 3
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	เมื่อระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 1 หรือ 2 ไฟแสดงสถานะจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม ECHO บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	● เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกปิดแล้ว ● เมื่อระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนถูกตั้งไว้ที่ 3 ตัวแสดงสถานะจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม ECHO บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะดับ เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนของไมโครโฟนก็ถูกปิดไปด้วย ● ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

b KEY CONTROL ตัวชี้วัดแบบแบน

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างเป็นสีขาว	ระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงที่แบนถูกตั้งไว้ระหว่าง -1 ถึง -6
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	● เมื่อคุณกดปุ่มแบบ KEY CONTROL บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง ● เมื่อระดับควบคุมหลักสำหรับเสียงที่แบนถูกตั้งไว้ที่ -6 ตัวชี้วัดจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่มแบบ KEY CONTROL บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	● ระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงที่แบนถูกตั้งไว้ระหว่าง 0 ถึง +6 ● ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

KEY CONTROL ตัวชี้วัดความคมชัด

ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างสีขาว	ระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ที่ระดับระหว่าง +1 ถึง +6.
ตัวชี้วัดจะกระพริบเป็นสีขาว	● เมื่อคุณกดปุ่ม KEY CONTROL ที่มีรูปเครื่องหมาย # บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบหนึ่งครั้ง ● เมื่อระดับการควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ที่ +6 ตัวชี้วัดจะทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อคุณกดปุ่ม KEY CONTROL ที่มีรูปเครื่องหมาย # บนลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้ง
ไฟแสดงสถานะยังคงไม่ติด	● ระดับควบคุมหลักสำหรับเสียงสูงถูกตั้งไว้ระหว่าง -6 ถึง 0. ● ฟังก์ชันคาราโอเกะถูกปิดใช้งานแล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533524

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยถูกติดไว้ที่พื้นผิวด้านในของ ฝาปิด ที่ด้านหลังของ ลำโพง

เกี่ยวกับสายไฟฟ้า

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลำโพงเครื่องนี้ ไม่ควรใช้สายไฟนี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC หากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสายไฟโดยตรง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงเครื่องนี้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงเครื่องนี้อาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับลำโพงเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแรงแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสด และบัตรเครดิตที่มีรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพง โปรดพึงระวังสิ่งนี้เมื่อท่านย้ายลำโพง

เกี่ยวกับที่จับ

- อย่าให้เด็กสอดมือหรือแขนเข้าไปในช่องที่จับ เนื่องจากมือหรือแขนของเด็กอาจติด และได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุอื่นๆ

- เมื่อวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากเครื่องยังคงชาร์จต่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเป็นเวลานาน ลำโพงอาจหยุดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) จากนั้นให้ถอดและเสียบสายไฟ AC แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หากคุณเล่นเพลงในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอยู่ หรือลำโพงอยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงเองโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

- เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมสัญญาณการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- วางลำโพงในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อป้องกันความร้อนสะสมและเพื่อยืดอายุการใช้งานของลำโพง
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมจากช่องเปิดของชุดลำโพง
- หากมีวัตถุแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในลำโพง ให้ปิดลำโพงทันที จากนั้นถอดปลั๊กของลำโพงออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
- เมื่อแสงไฟของลำโพงมีแสงจ้าเกินไป ให้ความสว่างภายในห้องเพิ่มขึ้น หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับนี้ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533525

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

โคเดกที่รองรับ

โคเดก คือ อัลกอริทึมการเข้ารหัสเสียงที่ใช้ในการส่งเสียงแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ

ลำโพงนี้รองรับโคเดก 3 ชนิดต่อไปนี้ สำหรับการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ A2DP: SBC, AAC และ LDAC.

- SBC

ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Subband Codec

SBC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงมาตรฐานที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ใช้

- AAC

ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Advanced Audio Coding

AAC ใช้เป็นหลักในผลิตภัณฑ์ Apple เช่น iPhone ซึ่งสามารถให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า SBC

- LDAC

LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่พัฒนาโดย Sony ซึ่งช่วยให้สามารถส่งเนื้อหา High-Resolution (Hi-Res) Audio ได้ แม้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่รองรับ BLUETOOTH อื่นๆ เช่น SBC เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยไม่มีการแปลงความถี่ของเนื้อหา High-Resolution Audio (*1)

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้ประมาณ 3 เท่า (*2) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย BLUETOOTH ด้วยคุณภาพเสียงที่ยังไม่เคยมีมาก่อน โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแพ็คเกจที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

(*1) ไม่รวมเนื้อหาในรูปแบบ DSD.

(*2) เมื่อเทียบกับ SBC ในกรณีที่เลือกอัตราบิต 990 kbps (96/48 kHz) หรือ 909 kbps (88.2/44.1 kHz)

เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อส่งเพลงที่มีโคเดกแบบใดแบบหนึ่งข้างต้นออกมา ลำโพงจะเปลี่ยนไปใช้โคเดกนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเล่นเพลง เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับโคเดกที่มีคุณภาพเสียงดีกว่า SBC คุณอาจต้องปรับตั้งค่าบางอย่างบนอุปกรณ์ไว้ม้วนหน้า หลังจากนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงด้วยโคเดคที่คุณต้องการจากโคเดคที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อทราบวิธีการตั้งค่าโคเดก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533526

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

ใช้แอป “Sound Connect” เพื่อติดตั้งการอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์ของลำโพง สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับคุณสมบัติใหม่และแก้ไขปัญหาบางประการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพื่อใช้งานลำโพง

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุน รวมถึงดูการแจ้งเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลซอฟต์แวร์ลำโพงล่าสุดและวิธีการใช้การอัปเดตโดยละเอียด

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอป “Sound Connect”
- 2 ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตจากสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ลำโพง
- 3 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง

หมายเหตุ

- หากสมาร์ทโฟนของคุณมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดไว้จนกว่ากระบวนการอัปเดตบนลำโพงจะเสร็จสิ้น โปรดทราบว่าสมาร์ทโฟนที่กล่าวถึงในที่นี้คือสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เพื่อดาวน์โหลดและส่งการอัปเดตไปยังลำโพง หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณรองรับมาตรฐาน Bluetooth Low Energy กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงอาจไม่สำเร็จ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่และนาฬิกาอัจฉริยะ
- หากกระบวนการอัปเดตบนลำโพงไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 - ในสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิดแอปทั้งหมดยกเว้นแอป “Sound Connect”
 - ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงและสมาร์ทโฟนให้เต็มพอสำหรับกระบวนการอัปเดต
 - วางลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดทราบว่าสมาร์ทโฟนที่กล่าวถึงในที่นี้คือสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เพื่อดาวน์โหลดและส่งการอัปเดตไปยังลำโพง
 - เมื่อกำลังอัปเดต โปรดย้ายสมาร์ทโฟนของคุณให้ห่างจากบริเวณใกล้เคียงของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (LAN) หรือ BLUETOOTH อื่นๆ
 - ปิดโหมดประหยัดพลังงาน (*). ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ สมาร์ทโฟนของคุณอาจไม่อนุญาตให้กระบวนการอัปเดตเสร็จสิ้น ขณะที่สมาร์ทโฟนอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
 - ปิดการใช้งานฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ บนลำโพงของคุณ เมื่อกระบวนการอัปเดตใช้เวลานาน ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ อาจถูกเปิดใช้งานระหว่างกระบวนการนั้น

(*) ชื่อโหมดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นสมาร์ทโฟนที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้แอป “Sound Connect”](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- แม้ว่าคุณจะไม่มีแผนที่จะใช้ลำโพงเป็นเวลานาน ก็ควรชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของลำโพงชาร์จแบตเตอรี่ทุก 6 เดือนครั้งหนึ่ง
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง หากระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวดูเหมือนจะสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะชาร์จเต็มแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่ใกล้ที่สุด
- เมื่อระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวเครื่องดูสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด อาจหมายความว่าแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแบบชาร์จได้กำลังใกล้ถึงวันหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบความผิดปกติในอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมเครื่อง ไฟแสดงสถานะการทำงานบนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้งต่อวินาทีด้วยสีส้ม



เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ให้ปิดลำโพง ถอนสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และรอสักครู่ จากนั้น กดและถือปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพงไว้ประมาณ 10 วินาที การนี้จะทำให้ลำโพงเริ่มต้นใหม่ หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ

- เวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 °F และ 95 °F) โปรดทราบว่าอุณหภูมิในห้องอาจลดลงถึง 5 °C (41 °F) หรือต่ำกว่านั้น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิในห้องจะลดลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
- ลำโพงจะร้อนขึ้นเมื่อสัมผัสขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก หิมะ ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ AC ถูกเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ AC ด้วยสายไฟ AC ที่มาพร้อมเครื่อง (สายไฟหลัก) ลำโพงก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้เมื่อลำโพงกำลังเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
 - เพื่อความปลอดภัย ลำโพงจะหยุดการชาร์จโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อลำโพงถูกชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นมาก
 - เมื่อการชาร์จใช้เวลานานเกินไป
- เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่ในตัวต้องรับภาระหนักขณะกำลังชาร์จ แบตเตอรี่จะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดการเล่น
 - หากท่านเปิดเพลงในขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ระดับเสียงอาจถูกปรับอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
 - ลำโพงกำลังชาร์จแบตเตอรี่ในตัว
 - ลำโพงถูกวางไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอบตัวสูง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533528

5-074-072-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER 5

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพง

เมื่อปิดฝาปิดอย่างแน่นหนา ลำโพงนี้จะมีประสิทธิภาพการกันน้ำเทียบเท่ากับ IPX4 (*1) (เฉพาะเมื่อวางลำโพงในแนวตั้งเท่านั้น) ซึ่งเป็นระดับ “การป้องกันน้ำเข้า” ที่กำหนดโดย IEC 60529 “ระดับการป้องกันโดยผู้ (รหัส IP)” (*2) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อวางในแนวนอน ลำโพงนี้จะไม่สามารถกันน้ำได้

ของเหลวตามที่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการกันน้ำกำหนด

สามารถกันน้ำได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกันน้ำได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น (น้ำสปู, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำพุร้อน, น้ำทะเล ฯลฯ)

(*1) ความเทียบเท่า IPX4: ลำโพงยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่โดนน้ำสะอาดจากทุกทิศทาง นี่หมายความว่าไม่พบร่องรอยของน้ำภายในลำโพงหลังจากผ่านการทดสอบเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้ น้ำไหลด้วยความเร็ว 10 ลิตรต่อนาที พ่นจากระยะห่าง 300 มม. ถึง 500 มม. (11 7/8 นิ้ว ถึง 19 3/4 นิ้ว) ในทุกทิศทาง


(*2) อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่องและหัวต่อของลำโพงนี้ไม่กันน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการถูกไฟฟ้าช็อก โปรดอย่าให้ลำโพงสัมผัสกับน้ำหรือหยดน้ำขณะกำลังใช้หัวต่อใดๆ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันแรงดันน้ำ อย่าวางลำโพงลงในน้ำหรือใต้น้ำที่พุ่งออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- จับฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพงอย่างทะนุถนอม ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และอาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติ เนื่องจากน้ำเข้าภายในลำโพง

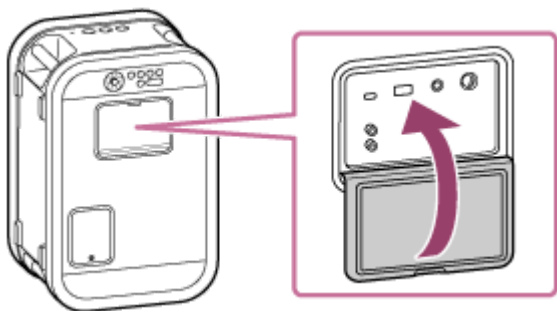

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

วิธีดูแลรักษาลำโพง

ท่านสามารถใช้ลำโพงได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและนานขึ้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่าง

- หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดพื้นผิวโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่น แล้วบิดให้แห้งหมาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคราบสกปรก อาจไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออกได้

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533530

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะห่างกันประมาณ 30 เมตร (ประมาณ 98.4 ฟุต) ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิร์ตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ได้ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ในสถานที่ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้:

- ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ

- การส่งบิตเรตสูงขึ้นอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำให้เสียงที่ออกมาจากลำโพงมีความล่าช้าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเสียงที่ออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH สิ่งนี้เกิดขึ้นขณะที่คุณกำลังฟังเพลง
- ลำโพงนี้รองรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH การสนับสนุนนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับตั้งค่าการกำหนดค่า โปรดจำไว้เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH สำหรับการสื่อสาร
- เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการสื่อสารผ่าน BLUETOOTH
- อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH และได้รับการรับรองความถูกต้อง มาตรฐาน BLUETOOTH ได้รับการกำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. แม้อุปกรณ์จะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ก็ตาม ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับชุดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
 - อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ทำงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีรีโมทหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หรือเครื่องรับสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนในการออกอากาศ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้
โปรดทราบว่าการทำงานของอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สะดุด หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533532

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ โลโก้และเครื่องหมายคำ Auracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ การใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533533

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การแก้ไขปัญหา

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ชาร์จลำโพง



2. ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ



3. เข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุน Sony จากเมนูของแอป “Sound Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา หรือคุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างได้ <https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. รีสตาร์ทลำโพง



5. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง



6. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony ด้านล่าง หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่ใกล้ที่สุด <https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีสตาร์ทลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533534

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การรีเซ็ตลำโพง

หากเกิดปัญหาเช่นต่อไปนี้ ให้รีเซ็ตลำโพง เพื่อเปิดเครื่องลำโพงใหม่ ให้กดและถือปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพงไว้ประมาณ 10 วินาที

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากที่ลำโพงเปิดแล้ว
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

ลำโพงจะปิดตัวลงระหว่างกระบวนการรีเซ็ต และจะเปิดตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น



หมายเหตุ

- ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงจะยังคงอยู่แม้หลังจากที่ลำโพงถูกเปิดใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะถูกเก็บไว้ในลำโพงเมื่อลำโพงปิดตัวลงหลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียง


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533535

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อลำโพงเปิดอยู่ ให้กดและถือปุ่มเล่นและปุ่ม ULT บนลำโพงไว้เป็นเวลา 5 วินาทีหรือมากกว่า จนกระทั่งลำโพงปิดตัวลง

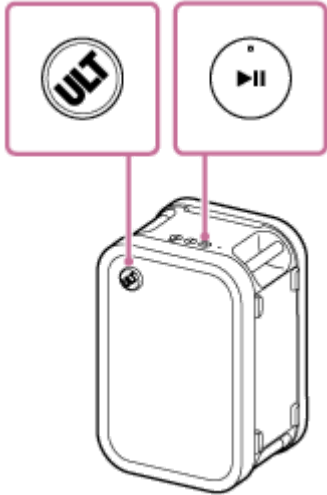

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง เช่น ระดับเสียงของลำโพง จะถูกคืนค่ากลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบไป

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533536

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 5

ข้อมูลจำเพาะ

เกี่ยวกับลำโพง

ระบบลำโพง

2 ทาง, Bass reflex

ลำโพง

ชิ้นส่วนวูฟเฟอร์:

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 230 มม. (1)

(เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.1 นิ้ว (1))

ชิ้นส่วนทวิตเตอร์:

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 มม. (2)

(เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.4 นิ้ว (2))

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณขาเข้า

- พอร์ต USB ประเภท A: อุปกรณ์ USB ที่รองรับ (ประเภท Mass Storage Class) (*)

(*) สำหรับรุ่นในจีนแผ่นดินใหญ่:

พอร์ตนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC และเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น

- USB Type-C® พอร์ต: UAC 1.0 (ไม่สนับสนุน Mass Storage Class)

- ช่องสัญญาณ MIC (Φ 6.3 มม.)
ความไว 14 mV, ความต้านทาน 10 kΩ

- LINE 1 แจ็ค (RCA)
ความไว 1 950 mV, ความต้านทาน 10 kΩ

- LINE 2 แจ็ค (XLR)
ระดับสัญญาณเข้าสูงสุด 17.34 V (27 dB), ความต้านทาน 50 kΩ

ผลลัพธ์

LINE OUT แจ็ค (XLR)

ระดับสัญญาณออกสูงสุด 17.34 V (27 dB)

DC OUT (*)

พอร์ต USB ประเภท A (เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

USB Type-C® พอร์ต (เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

(*) สำหรับรุ่นในจีนแผ่นดินใหญ่:

กระแสไฟฟ้า DC จะถูกส่งออกเฉพาะเมื่อลำโพงถูกต่อเข้ากับปลั๊กไฟ AC และเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น

พลังงาน

- สำหรับรุ่นในอเมริกาเหนือ:
AC 120 V, 60 Hz หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
- สำหรับรุ่นในจีนแผ่นดินใหญ่:
AC 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง
- สำหรับรุ่นจากประเทศ/ภูมิภาคอื่น:
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

อัตราการใช้พลังงาน

ประมาณ 79 W

การบริโภคพลังงานในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อเปิดโหมดของ BLUETOOTH: 2.0 W หรือน้อยกว่า

เมื่อปิดโหมดของ BLUETOOTH: 0.3 W หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิการทำงาน

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 358 มม. × 534 มม. × 280 มม. (14.1 นิ้ว × 21.1 นิ้ว × 11.1 นิ้ว)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 12.7 กิโลกรัม (28 ปอนด์)

ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร

ระบบสัญญาณสื่อสาร:

บลูทูธ

คำแนะนำ

- สำหรับเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมเครื่อง และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่มาพร้อมเครื่องในการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดู “การชาร์จลำโพง”

รุ่น iPhone/iPod ที่รองรับการใช้งาน

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (รุ่นที่ 7)

(ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026)

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ที่รองรับโดยรุ่นข้างต้น แอป “Sound Connect” อาจไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดศึกษา คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [โคเด็กที่รองรับ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002533537