

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5



Model: YY7870E

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Uygulamayı indirin ve hoparlörü kurun

Cihazınızda pek çok kullanışlı özellik bulunmaktadır. “Sound Connect” uygulamasını indirin ve sahip olduklarınızdan en iyi şekilde yararlanın.

“Sound Connect” uygulamasıyla kullanılabilen temel özellikler hakkında bilgi için bkz. “[Sound Connect](#)” uygulamasını kullanma.”




Kullanmaya başlayalım

Hoparlörü satın aldıktan sonra, müzik dinlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1

Gücü açma



Hoparlördeki güç düğmesine basın. Satın aldıktan sonra hoparlörü ilk kez kullandığınızda, hoparlör otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlar.

2

BLUETOOTH® cihazlarıyla bağlantı kurma



Hoparlör ile akıllı telefonunuz veya iPhone'unuz arasında bir BLUETOOTH bağlantısı kurmak için indirilen "Sound Connect" uygulamasındaki talimatları izleyin. Bir BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bildirim sesi duyulur. Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu, yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

3

Müzik dinleme



Bir BLUETOOTH cihazında çalmayı başlatın.

SRS-ULT500

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

Hoparlör ile yapabilecekleriniz

[Hoparlörün kullanımı](#)

["Sound Connect" uygulamasını kullanma](#)

Başlarken

[Parçalar ve kontroller](#)

[Hoparlörü taşımak veya yerleştirmek](#)

Güç kaynağı/şarj etme

- [Hoparlörün şarj edilmesi](#)
- [Gücü açma](#)
- [Gücü kapatma](#)
- [BLUETOOTH bekleme \(otomatik güç açma\) işlevietiketin kullanılması](#)
- [Akıllı telefon veya iPhone gibi bir USB cihazını şarj etme](#)
- [Otomatik Bekleme \(güç tasarrufu\) işlevi](#)
- [Şarj edilebilir pilin güç tüketimini azaltarak hoparlörü kullanmak \(STAMINA\)](#)

Aydınlatma işlevi

- [Hoparlörün ışığını açma veya kapatma \(Aydınlatma işlevi\)](#)

Bağlantıların yapılması

BLUETOOTH cihazı

- [BLUETOOTH cihazlarına kablolu bağlantı nasıl kurulur?](#)
- ["Sound Connect" uygulaması aracılığıyla BLUETOOTH bağlantısı kullanarak BLUETOOTH cihazlarına kolayca bağlanma](#)

[BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma](#)

[BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Windows®\).](#)

[BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Mac\).](#)

Çok noktalı bağlantı

[Hoparlörü 2 ve BLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlama \(çok noktalı bağlantı\).](#)

DJ cihazı

[Bir DJ cihazına bağlanma \(LINE 1\).](#)

[Bir DJ cihazına dengeli bağlantı ile bağlanma \(LINE 2\).](#)

[Bir USB aygıtının bağlanması \(USB-A\).](#)

[Bir bilgisayar veya akıllı telefonun bağlanması \(USB-C\).](#)

Müzik dinleme

BLUETOOTH cihazı

[BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir cihazdan müzik dinleme](#)

[BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması \(Kullanımdan sonra\).](#)

[BLUETOOTH işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakma](#)

DJ cihazı

[Bir DJ cihazından \(LINE 1\) müzik dinlemek](#)

[Dengeli bir bağlantı üzerinden bir DJ cihazından müzik dinleme \(LINE 2\).](#)

[USB aygıtından müzik dinleme \(USB-A\).](#)

[Bilgisayardan veya akıllı telefondan müzik dinlemek \(USB-C\).](#)

[Ses efektlerini değiştirmekten keyif almak](#)

[2 hoparlörlerle kablosuz olarak müzik dinleme \(Stereo Çift işlevi\).](#)

[Birden fazla hoparlör kullanarak kablosuz müzik dinlemenin keyfini çıkarın \(Party Chain işlevi\).](#)

Ek özellikler

[Harici mikrofon kullanımı](#)

Bilgi

[Göstergeler hakkında](#)

[Önlemler](#)

[Desteklenen kodlar](#)

[Yazılımı nasıl güncel tutabilirsiniz. \(hoparlörü rahatça kullanmak için\).](#)

[Şarjla ilgili notlar](#)

[Su geçirmezlik özelliği hakkında notlar](#)

[Hoparlörün bakımı nasıl yapılır](#)

[BLUETOOTH kablosuz teknolojisi hakkında](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

Sorun Giderme

[Sorun Giderme](#)

[Hoparlörü yeniden başlatma](#)

[Hoparlörün başlatılması](#)

Teknik Özellikler

[Teknik Özellikler](#)

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörün kullanımı

Hoparlör üzerindeki düğmelere basılarak aşağıdaki işlevler çalıştırılabilir.

Yardımlı Kılavuzbelgesinde ayrıntılı çalışma prosedürleri açıklanan işlevler için, sayfanın alt kısmındaki ilgili başlıklara bakınız.


Bir cihazdan BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik çalma

Akıllı telefon veya bilgisayar gibi BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bağlanmış bir cihazdan kablosuz olarak müzik dinleyebilirsiniz.




DJ cihazından müzik çalma

RCA veya XLR kabloyla bağlanmış bir DJ cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

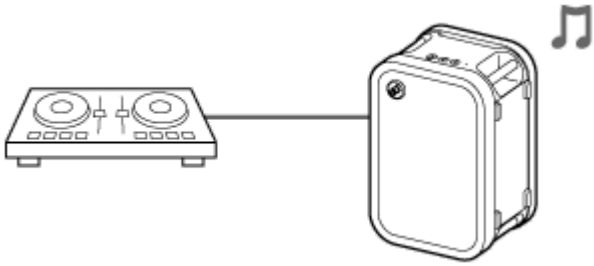

USB aygıtından müzik çalma

USB Type-C kabloyla uyumlu bir USB cihazından, akıllı telefondan veya bilgisayardan müzik dinleyebilirsiniz.

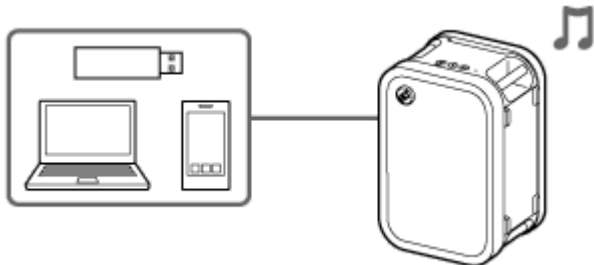

Aydınlatma

Hoparlör, ortamı canlandırmak için müziğin ritmine uyumlu olarak yanıp sönüyor.


Stereo Çifti

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla 2 hoparlörü birbirine bağlayarak daha güçlü bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.




Parti Zinciri

Party Chain işleviyle uyumlu birden fazla hoparlörü bağlayarak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. En fazla 100 hoparlör bağlayabilirsiniz.

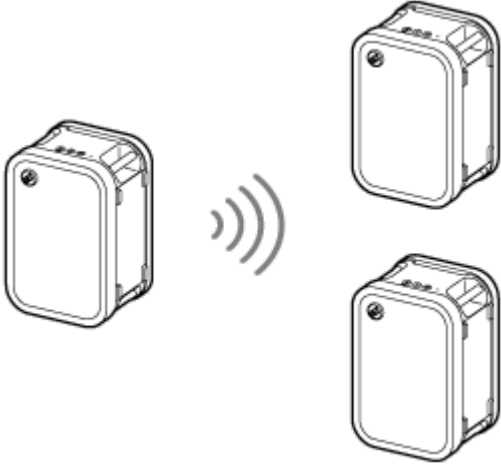

Karaoke

Piyasada satılan bir dinamik mikrofonu hoparlöre bağlayarak karaoke keyfi yaşayabilirsiniz. Φ 6,3 mm'lik standart fişli bir dinamik mikrofon kullanın.

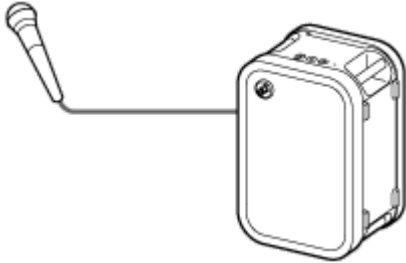

İlgili Konu

- Hoparlörün ışığını açma veya kapatma (Aydınlatma işlevi)
- BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Windows®)
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Mac)
- Bir DJ cihazına bağlanma (LINE 1)
- Bir DJ cihazına dengeli bağlantı ile bağlanma (LINE 2)
- Bir USB aygıtının bağlanması (USB-A)
- Bir bilgisayar veya akıllı telefonun bağlanması (USB-C)
- 2 hoparlörlerle kablosuz olarak müzik dinleme (Stereo Çift işlevi)
- Birden fazla hoparlör kullanarak kablosuz müzik dinlemenin keyfini çıkarın (Party Chain işlevi)
- Harici mikrofon kullanımı

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

“Sound Connect” uygulamasını kullanma

“Sound Connect” uygulamasını Google Play™ mağazasından veya App Store’ten indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.



“Sound Connect” uygulamasıyla gerçekleştirebileceğiniz işlemler ve yapabileceğiniz ayarlar aşağıda açıklanmıştır. Ayrıntılı çalışma prosedürü Yardım Kılavuzu’nda açıklanan işlevler için, sayfanın sonundaki ilgili başlıklara bakınız.

[My Device] sekmesinden aşağıdakilere erişebilirsiniz.

Hoparlör kontrolleri ve durum göstergesi

Hoparlörün dahili şarj edilebilir pilindeki kalan şarj seviyesini görüntüleyebilirsiniz.

Ses Efektı

Hoparlördeki Ses Efektı ögesini değiştirerek ses çıkışından yararlanabilirsiniz.

Ses Alanı Optimizasyonu

Hoparlör, çevresindeki ortamı algılar ve sesi otomatik olarak en uygun seviyeye ayarlar.

Not

- Bazı durumlarda, çevredeki koşullar sesin en iyi şekilde ayarlanmasını engelleyebilir.

İşlev

Hoparlörün giriş kaynağını değiştirebilirsiniz. USB-A ögesini seçtiğinizde, [USB Library] aracılığıyla oynatmak üzere bir dosya seçebilirsiniz.

Bluetooth Bağlantı Kalitesi

BLUETOOTH bağlantılarında ses kalitesine mi yoksa bağlantı kararlılığına mı öncelik verileceğini belirleyebilirsiniz.

- [Prioritize Sound Quality]: Ses kalitesine öncelik vermek için bu seçeneği seçin.
- [Prioritize Stable Connection]: Bağlantılar istikrarsız olduğunda bu seçeneği seçin. Örneğin, ses kesintileri sık sık meydana geldiğinde bu seçeneği seçin.

Not

- Ses kalitesine ve hoparlörü kullandığınız koşullara bağlı olarak çalma süresi kısalabilir.
- Hoparlörü kullandığınız bölgedeki ortam koşullarına bağlı olarak, [Prioritize Stable Connection] seçeneği seçilmiş olsa bile ses kesintileri yaşanmaya devam edebilir.

Bluetooth Beklemesi

Bir BLUETOOTH cihazını çalıştırdığınızda, hoparlör otomatik olarak açılır ve BLUETOOTH bağlantısı kurmaya başlar.

ULT düğmesi ayarları

Hoparlördeki ULT düğmesine bastığınızda geçmek istediğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

Party Now

Parti sırasında çalan müziğin ritmine uygun olarak ses efektlerinden birini uygulayabilirsiniz. Aydınlatmanın rengini ve yanıp sönme hızını da değiştirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, puanlama işlevi ve ses efektleri gibi çeşitli karaoke özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Pil Bakımı

Bu işlev etkinleştirildiğinde, pil ömrü uzar.

Otomatik Bekleme

Hoparlör 15 dakika veya daha uzun süre kullanılmadığında, otomatik olarak kapanır. Bu işlevi devre dışı bırakmak, güç tüketimini artıracaktır.

STAMINA

Güç tüketimini azaltmak için Ses Efektleri ve Aydınlatma Modu ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Aydınlatma Modu

Ruh halinize veya ortama göre aydınlatma modunu ve aydınlatma rengini değiştirebilirsiniz.

Bildirim ve sesli kılavuz

Bildirim sesi ve sesli yönlendirme özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sesli yönlendirmenin ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Yazılım sürümü

Hoparlör yazılımının sürümünü görüntüleyebilirsiniz.

Yazılımı Güncelle

Hoparlör yazılımının nasıl güncelleneceğini belirleyebilirsiniz.

[Menu] sekmesinden aşağıdakilere erişebilirsiniz.

Yardım

Hoparlörle ilgili destek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.


Not

- Kullanım kılavuzu ve "Sound Connect" uygulamasındaki ekran görüntüleri, gelecekteki güncellemeler nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Parçalar ve kontroller

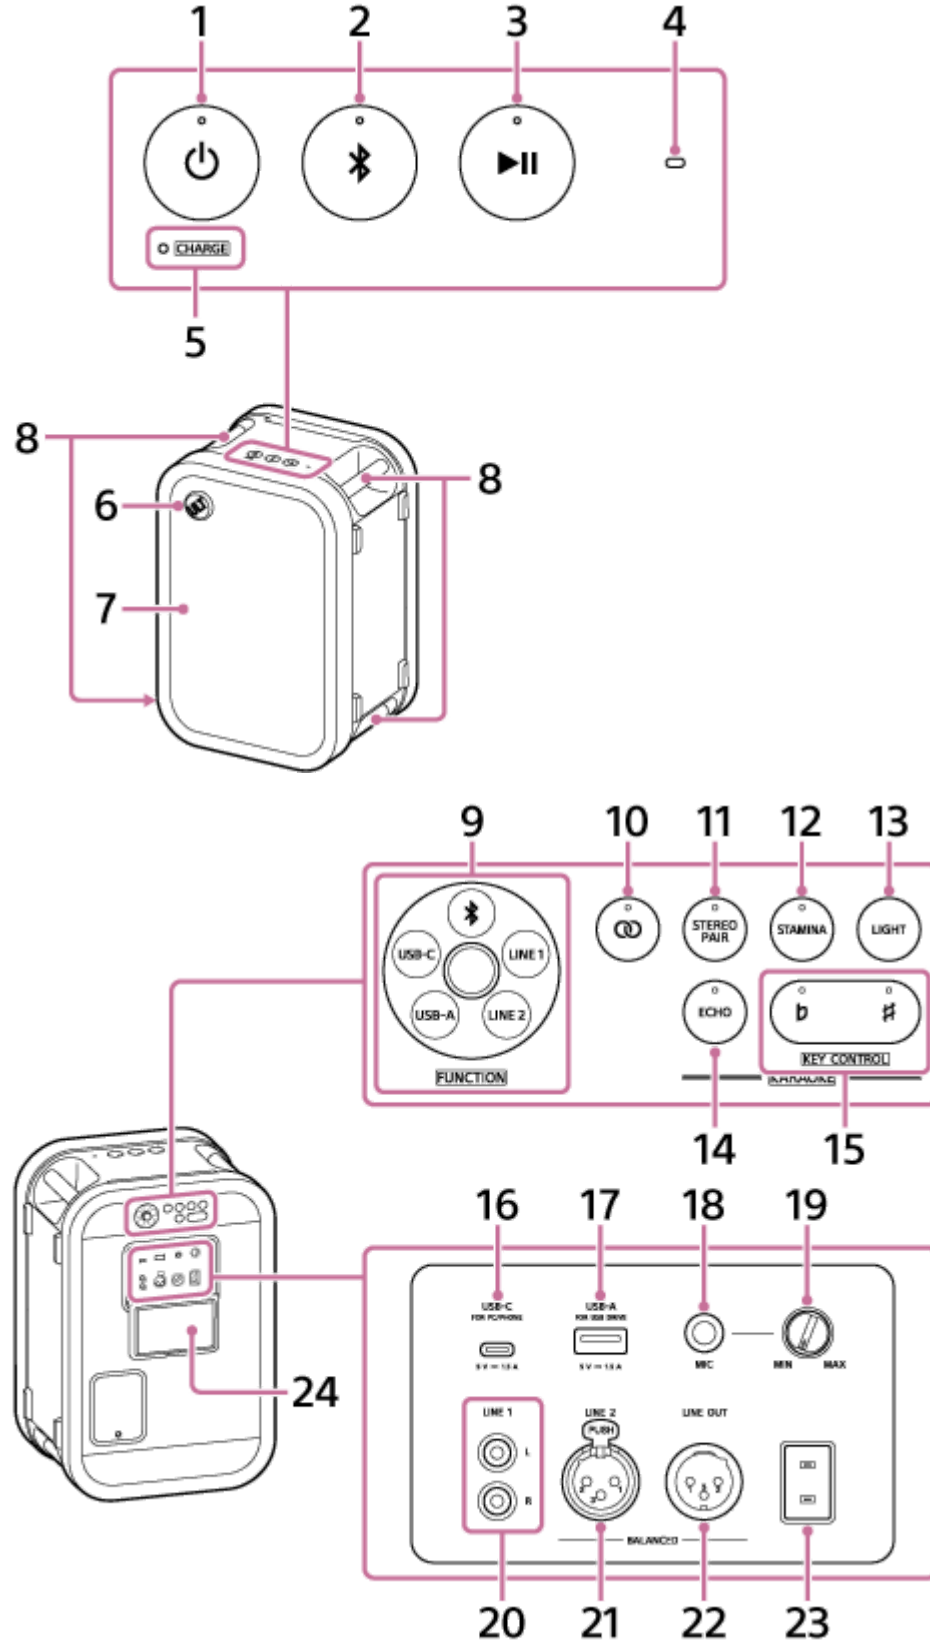

1. göstergeli güç düğmesi

2. Göstergeli BLUETOOTH düğmesi

3. II oynatma düğmesi

Hoparlörün oynatma düğmesi üzerinde dokunsal bir nokta bulunmaktadır. Düğmeyi kullanmak için bu noktayı kılavuz olarak kullanın.

4. Mikrofon algılama deliği

Bu deliğin üzerine hiçbir nesne koymayın.

5. CHARGE göstergesi

6. ULT ses ayar düğmeli düğme

Hoparlördeki ULT düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tuttuğunuzda, hoparlör belirli bir müzik parçasını çalar. Bu müzik parçası, tanıtım amacıyla saklanmaktadır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, ULT düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca bir kez daha basın veya oynatma düğmesine basın.

7. Işık

8. Kulplar

9. FUNCTION kadran

● BLUETOOTH

● LINE 1

● LINE 2

● USB-A

● USB-C

10. Göstergeli Party Chain düğmesi

11. STEREO PAIR göstergeli düğme

12. STAMINA göstergeli düğme

13. LIGHT düğmesi

14. ECHO göstergeli düğme

15. KEY CONTROL düğmeler ve göstergeler

 göstergeli düz düğme

 göstergeli keskin düğme

16. USB-C bağlantı noktası (USB Type-C®)

Bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz. Bu bağlantı noktası, başka bir cihaza da güç sağlayabilir (*).

(*) Çin anakarası için tasarlanmış modellerde, bu bağlantı noktası üzerinden başka bir cihaza da güç sağlanabilmektedir. Ancak bu, yalnızca AC giriş jakı ile bir AC prizi, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla birbirine bağlandığında mümkündür.

17. USB-A bağlantı noktası

USB aygıtınızdaki müzikleri çalabilirsiniz. Bu bağlantı noktası, başka bir cihaza da güç sağlayabilir (*).

(*) Çin anakarası için tasarlanmış modellerde, bu bağlantı noktası üzerinden müzik çalma ve başka bir cihaza güç sağlama özellikleri de mevcuttur. Ancak, bu bağlantı noktası yalnızca AC giriş jakı ile bir AC prizi, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla birbirine bağlandığında etkin hale gelir.

18. MIC jak (Φ 6,3 mm)

19. MIC seviye düğmesi

Hoparlör üzerindeki bu düğme MINkonumuna getirildiğinde mikrofon ses seviyesi en düşük düzeye indirilir. Hoparlör üzerindeki bu düğme MAXkonumuna getirildiğinde mikrofon ses seviyesi en yüksek düzeye çıkar.

20. LINE 1 jack

Piyasada satılan bir RCA kablosunu hoparlörün LINE 1 jakına takın.

21. LINE 2 jack

Piyasada satılan bir XLR kablosunu hoparlörün LINE 2 jakına takın.

22. LINE OUT jack

Bu jakı ve başka bir hoparlördeki LINE 2 jakını, piyasada satılan bir XLR kablosuyla birbirine bağlayın.

23. AC giriş jakı

24. Kapak

Not

- Hoparlördeki bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Hoparlöre su sıçrayabileceği yerlerde hoparlörü kullanmayın. Hoparlörü kullanmayı bitirdiğinizde, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

İlgili Konu

- [Göstergeler hakkında](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533542

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörü taşımak veya yerleştirmek

Hoparlörü taşımak için

Hoparlörü taşımadan önce, bağlı olan tüm kabloları çıkarın.




Hoparlörün tutamaçlarından birini herhangi bir elinizle kavrayın ve hoparlörü taşımak için kaldırın. Hoparlörü taşıırken ellerin doğru şekilde yerleştirilmesi, yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek açısından çok önemlidir.

Not

- Kişisel yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için, hoparlörü tutarken ve taşıırken ellerinizi hoparlörün üzerine doğru şekilde yerleştirin.
- Hoparlörü eğimli bir yüzeyde taşıırken son derece dikkatli olun.
- Hoparlörü, üzerinde bir kişi veya bagaj gibi ağır bir şey varken taşımayınız.
- Hoparlörü taşıırken çocukların veya bebeklerin yakınında bulunmasına izin vermeyin.
- Çocukların ellerini veya kollarını tutamak açıklıklarına sokmalarına izin vermeyin. Elleri veya kolları sıkışabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Hoparlörü yatay konuma yerleştirmek için

Hoparlör yatay konumda da yerleştirilebilir. (Lastik ayakların bulunduğu tarafı aşağıya gelecek şekilde yerleştirmeyi unutmayın.)

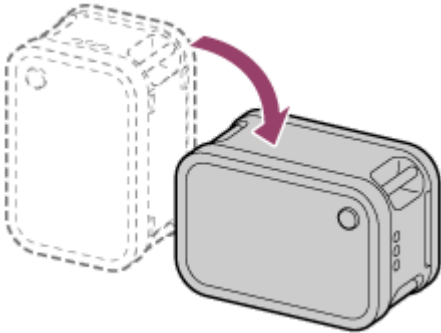

Not

- Hoparlör yatay konuma yerleştirildiğinde, ses kalitesi otomatik olarak yatay konuma uygun en iyi kaliteye ayarlanır.

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Hoparlörün şarj edilmesi

Hoparlör, aşağıdaki güç kaynaklarından herhangi biriyle çalışabilir.

- Bir AC prizinden, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla güç beslemesi
- Dahili şarj edilebilir pilden güç beslemesi


Hoparlörü ilk kez kullanırken, hoparlörü açmadan önce dahili pili 1 saatten fazla şarj ettiğinizden emin olun. Önceden şarj edilmiş dahili pil sayesinde, hoparlörü yalnızca pil gücüyle kullanabilirsiniz.

İpucu

- Hoparlörün dahili pilini şarj etmek için, normal şarj yöntemine ek olarak Pil Bakımı mod seçeneği de mevcuttur. Pil Bakımı modu, maksimum şarj kapasitesini yaklaşık 90% ile sınırlar ve pil ömrünü uzatır. Pil Bakımı modunda kullanılabilen oynatma süresi, dahili pilin normal şarj yöntemiyle şarj edildiği durumda kullanılabilen süreden daha kısadır. Satın alma anında hoparlör Pil Bakımı modunda değildir.
- Hoparlör açıkken Pil Bakımı modunu "Sound Connect" uygulaması aracılığıyla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Hoparlörü şarj etmek için bir AC prize takın.

AC giriş jakını ve bir AC prizini, ürünle birlikte verilen AC güç kablosuyla (şebeke kablosu) bağlayın. AC giriş jakı, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.

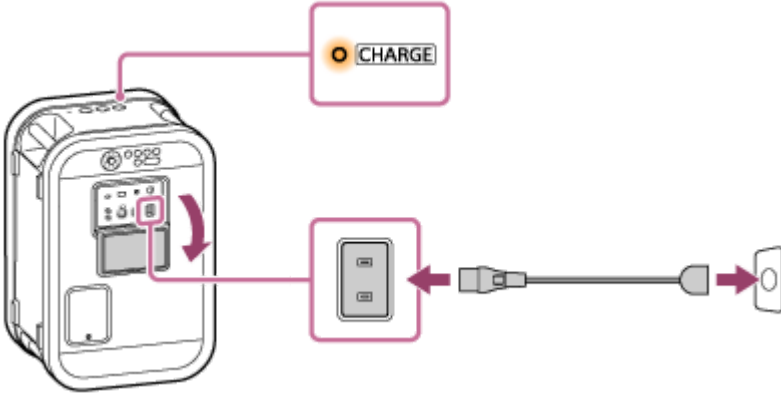

Pil şarjı başlar ve hoparlördeki CHARGE göstergesi turuncu renkte yanar. Şarj işlemi yaklaşık 3 saat (*) içinde tamamlanacak ve gösterge sönecektir.

(*) Hoparlör kapalıyken boş pilin tamamen şarj edilmesi (100%) için gereken süre.

Birlikte verilen AC güç kablosunu (şebeke kablosu) hoparlörden çıkardıktan sonra, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

Kapak, su geçirmezlik özelliğinin korunmasında çok önemli bir rol oynar.

Şarjın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etme

Dahili pil tamamen şarj olduğunda ve tekrar şarj etmeye çalıştığınızda, hoparlördeki CHARGE göstergesi turuncu renkte yanar. Ardından, yaklaşık 1 dakika sonra kapanır.

Şarj edilebilir dahili pilin kalan şarj seviyesini kontrol etme

Hoparlör açıldığında, hoparlörün kalan pil gücü hakkında sesli uyarı vermesi için sesli rehberlik özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Sesli yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için “Sound Connect” uygulamasını kullanın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, hoparlörü açtığınızda kalan pil seviyesine uygun sesli yönlendirme duyarsınız. Aşağıda, duyabileceğiniz sesli yönlendirmeler listelenmiştir.

81% - 100%: “Battery fully charged” (Pil tam şarjlı)

81% - 90% (Pil Bakımı modu): “Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Pil Bakım Modu, Tam Şarjlı, Pil Yaklaşık 90%)

61% - 80%: “Battery about 80%” (Pil yaklaşık 80%)

41% - 60%: “Battery about 60%” (Pil yaklaşık 60%)

21% - 40%: “Battery about 40%” (Pil yaklaşık 40%)

1% - 20%: “Low Battery” (Düşük Pil)

Dahili şarj edilebilir pilin çalışma süresi

● Yaklaşık 20 saat

- Pil Bakımı modu devre dışıdır.
- Bir BLUETOOTH bağlantısı kuruldu.
- Ses seviyesi 16 olarak ayarlanmıştır.
- Ses modu ULT1 veya ULT2olarak ayarlanmıştır.
- Aydınlatma işlevi devre dışıdır.

● Yaklaşık 12 saat

- Pil Bakımı modu devre dışıdır.
- Bir BLUETOOTH bağlantısı kuruldu.
- Ses seviyesi 16 olarak ayarlanmıştır.
- Ses modu ULT1 veya ULT2olarak ayarlanmıştır.
- Aydınlatma işlevi etkinleştirilmiştir.

● Yaklaşık 2 saat

- Pil Bakımı modu devre dışıdır.
- Bir BLUETOOTH bağlantısı kuruldu.
- Ses seviyesi 50'ye (maksimum) ayarlanmıştır.
- Ses modu ULT1 veya ULT2olarak ayarlanmıştır.
- Aydınlatma işlevi etkinleştirilmiştir.

Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi için gereken süre

● Yaklaşık 3 saat (*)

10 dakikalık şarjla yaklaşık 100 dakika müzik dinleyebilirsiniz.

- Pil Bakımı modu devre dışıdır.
- Ses seviyesi 16 olarak ayarlanmıştır.
- Ses modu ULT1 veya ULT2olarak ayarlanmıştır.

— Aydınlatma işlevi devre dışıdır.

(*) Hoparlör kapalıyken boş pilin tamamen şarj edilmesi (100%) için gereken süre.

Yukarıda belirtilen dahili şarj edilebilir pilin çalışma süresi, belirlediğimiz müzik kaynağı kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek performans süresi, aşağıdaki faktörler nedeniyle belirtilen süreden farklılık gösterebilir.

- Hoparlörün ses seviyesi
- Hoparlörden çalan şarkılar
- Hoparlörün çevresindeki sıcaklıklar
- Hoparlörün kullanım koşulları

Dahili pilin şarjı azaldığında

Kalan pil şarjına bağlı olarak, sesli yönlendirme veya hoparlör aşağıdaki şekilde çalışır.

- “Low Battery” (Düşük Pil)
Dahili pilin şarjı azalıyor. Hoparlördeki CHARGE göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar. Hoparlör bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır. Hoparlörü şarj edin. Hoparlör, diğer cihazlara güç sağlayamayabilir.
- “Battery is empty” (Pil bitti)
Dahili pil bitmiş. Hoparlörü açmaya çalışsanız bile, hoparlör açılmıyor. Hoparlörü şarj edin.
- Hoparlörü açmaya çalıştığınızda, hoparlör üzerindeki CHARGE göstergesi turuncu renkte 3 kez yanıp sönüyor. Dahili pil neredeyse bitmek üzere. Hoparlör açılmıyor. Hoparlörü şarj edin.

İpucu

- Hoparlör, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla bir AC prize bağlı olduğu sürece, dahili pilini şarj edebilir. Hoparlör müzik çalarken de pil şarjı yapılabilir. Ancak, hoparlörün kullanım şekline bağlı olarak pilin şarj olması uzun sürebilir.
- Dahili pil kullanılırken güç tüketimini azaltmak için “Sound Connect” uygulamasında STAMINA güç seçeneğini etkinleştirin. Bu sayede müziği daha uzun süre dinleyebilirsiniz.

Not

- Dahili pilin şarjı azaldığında, hoparlörün maksimum güç çıkışı daha düşük olabilir.
 - Güvenlik nedenleriyle, hoparlör aşağıdaki durumlarda şarj işlemini otomatik olarak durdurur.
 - Hoparlör aşırı sıcak veya soğuk bir ortamda şarj edildiğinde
 - Şarj işlemi çok uzun sürdüğünde
- Bu sorunu gidermek için, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarın ve 5 °C ile 35 °C (41 °F ile 95 °F) arasındaki çalışma sıcaklığı aralığında tekrar takın.
- Pil şarjı sırasında dahili pil yüksek bir yüke maruz kalırsa, güvenlik nedeniyle şarj işlemi durdurulur. Böyle bir durumda, ses seviyesini düşürün veya oynatmayı durdurun.
 - Hoparlörün üzerine su sıçrayabilecek yerlerde hoparlörün dahili pilini şarj etmeyin. Ürünle birlikte verilen aksesuarlar ile bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır.
 - Hoparlörü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız bile, hoparlörün performansını korumak için dahili pili yeterince şarj edin. Pili 6 ayda bir şarj edin.

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Gücü açma](#)
- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)
- [Şarjla ilgili notlar](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533544


5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Gücü açma

1 Hoparlörün güç düğmesine basın.

Hoparlörden bildirim sesi duyarsınız ve hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi mavi renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar.

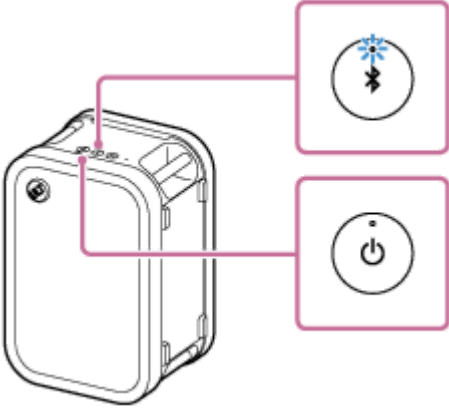

Hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmadığında, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi mavi renkte çift yanıp sönmeye devam eder. Bu durum, örneğin satın aldıktan sonra BLUETOOTH işlevini ilk kez kullandığınızda geçerlidir.

Not

- Dahili pilin şarjı azalmaya başladığında, (Low battery (Düşük pil))sesli uyarısı duyarsınız. Ardından, hoparlördeki CHARGE göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar. Hoparlör bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır. Hoparlörü şarj etmeniz gerekiyor. Hoparlör, diğer cihazlara güç sağlayamayabilir.
- Kalan pil seviyesi, hoparlörün açılmayacağı bir düzeye düştüğünde, aşağıdaki durumlar ortaya çıkar.
 - Sesli yönlendirme duyarsınız (Battery is empty. (Pil bitti.)).
 - Hoparlör otomatik olarak kapanır.Böyle bir durumda, hoparlörü şarj edin.
- Dahili pil neredeyse bittiğinde hoparlörü açmaya çalıştığınızda, hoparlör üzerindeki CHARGE göstergesi turuncu renkte 3 kez yanıp söner. Ancak hoparlör açılmıyor. Hoparlörü şarj etmeniz gerekiyor.

İlgili Konu


- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörün şarj edilmesi](#)
- [Gücü kapatma](#)
- [Hoparlörün ışığını açma veya kapatma \(Aydınlatma işlevi\)](#)

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Gücü kapatma

1 Hoparlörün güç düğmesine basın.

Hoparlörden bildirim sesi duyarsınız ve hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi söner.

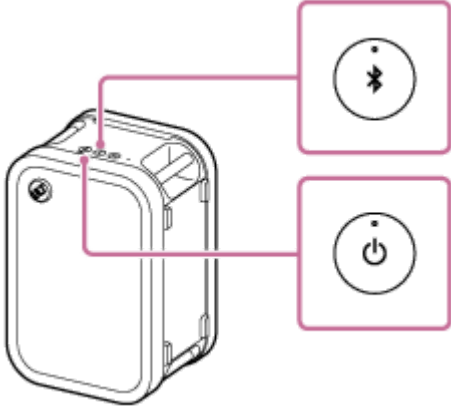

İpucu

- Hoparlörü kapattıktan sonra bile hoparlördeki güç göstergesi turuncu renkte yanabilir. Bu, BLUETOOTH bekleme işlevi özgesinin etkinleştirildiğini gösterir (*).

(*) Satın alma anında, BLUETOOTH bekleme işlevi devre dışı bırakılır.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [BLUETOOTH bekleme \(otomatik güç açma\) işlevietiketrinin kullanılması](#)
- [Otomatik Bekleme \(güç tasarrufu\) işlevi](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533546


Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5**BLUETOOTH bekleme (otomatik güç açma) işlevietiketinin kullanılması**

BLUETOOTH bekleme işlevi etiketi, bir BLUETOOTH cihazını çalıştırarak otomatik olarak bir BLUETOOTH bağlantısı kurmanıza olanak tanır. Satın alma anında, BLUETOOTH bekleme işlevi devre dışı bırakılır. Bu işlevi kullanmadan önce etkinleştirmeniz gerekir.

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edin:


- BLUETOOTH bekleme işlevi , hoparlörün birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) ile bir AC prizine bağlı olduğu sürece etkinleştirilir. Hoparlör yalnızca şarj edilebilir dahili pilden gelen güçle çalışırken, BLUETOOTH bekleme işlevi devre dışı bırakılır.
- BLUETOOTH bekleme işlevi etkinleştirildiğinde, hoparlör kapalıyken hoparlör üzerindeki güç göstergesi turuncu renkte yanık kalır.
- Hoparlörü önceden bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirin. Eşleştirme bilgileri hoparlörde kaydedilmemişse, hoparlör BLUETOOTH bekleme modumoduna geçmez. Bu durum, örneğin hoparlörün satın alındıktan sonra ilk kez kullanılması gibi durumlar için geçerlidir.

- 1 AC giriş jakını ve bir AC prizini, ürünle birlikte verilen AC güç kablosuyla (şebeke kablosu) bağlayın. AC giriş jakı, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.**

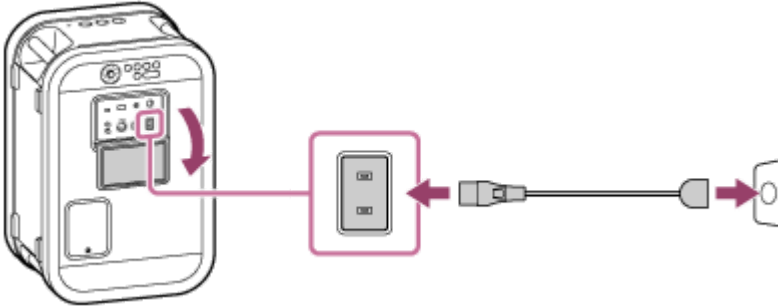

- 2 Hoparlörü açın.**

Hoparlörden bildirim sesini duyarsınız.

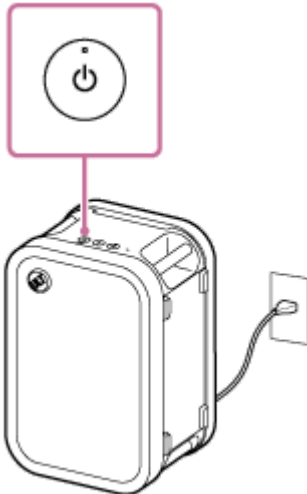

- 3 Akıllı telefonunuzda "Sound Connect" uygulamasını başlatın.**

4 [Bluetooth Standby]öğesini etkinleştirin.

BLUETOOTH bekleme işleviöğesini devre dışı bırakmak için

Yukarıdaki 4. adımda, [Bluetooth Standby]öğesini devre dışı bırakın.

İlgili Konu

- “Sound Connect” uygulamasını kullanma
- Parçalar ve kontroller
- Hoparlörün şarj edilmesi
- Gücü açma
- Göstergeler hakkında

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533547


5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Akıllı telefon veya iPhone gibi bir USB cihazını şarj etme


Akıllı telefon veya iPhone gibi bir USB cihazını, USB aracılığıyla hoparlöre bağlayarak şarj edebilirsiniz.

- 1 **AC giriş jakını ve bir AC prizini, ürünle birlikte verilen AC güç kablosuyla (şebeke kablosu) bağlayın. AC giriş jakı, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.**

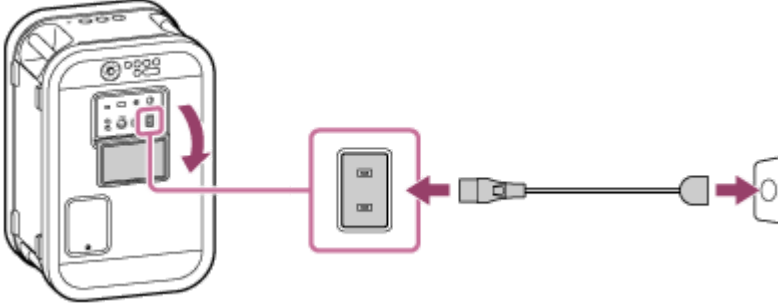

- 2 **Bir akıllı telefon veya iPhone gibi bir USB cihazını, piyasada satılan bir USB kablosu kullanarak USB-C® veya USB-A bağlantı noktasına bağlayın.**

USB-C ve USB-A bağlantı noktaları, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.

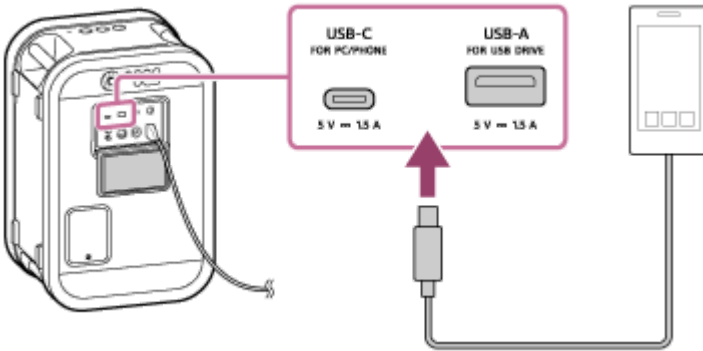

- 3 **Hoparlörü açın.**

Hoparlörden bildirim sesi duyulur ve hoparlör, pil şarjı için bağlı USB cihazına güç vermeye başlar.

İpucu

- Çin anakarası hariç diğer ülkeler ve bölgeler için tasarlanmış modellerde: Hoparlör yalnızca dahili pilden beslenirken, başka bir cihaza güç sağlanması da mümkündür.

Not

- Hoparlör diğer cihaza güç sağlarken, Otomatik Bekleme işlevi devre dışı kalır.
- Hoparlör başka bir cihazı şarj ederken bile, aşağıdaki koşullar yaklaşık 4 saat boyunca devam ederse hoparlör otomatik olarak kapanır.
 - Hoparlör çalışmıyor.

— Hoparlörden müzik veya ses gelmiyor.

- Hoparlör kapatıldığında, bağlı USB cihazına giden güç beslemesi kesilir.
- Dahili pilin şarjı azaldığında, hoparlör diğer cihazlara güç sağlayamayabilir.
- USB cihazına bağlı olarak, hoparlörün cihaza güç sağlayamaması mümkündür.
- Hoparlörün üzerine su sıçrayabilecek yerlerde hoparlörün dahili pilini şarj etmeyin. Ürünle birlikte verilen aksesuarlar ile bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır.
- USB kablosunu hoparlörden çıkardıktan sonra, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun. Kapak, su geçirmezlik özelliğinin korunmasında çok önemli bir rol oynar.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörün şarj edilmesi](#)
- [Gücü açma](#)
- [Otomatik Bekleme \(güç tasarrufu\) işlevi](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533548

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Otomatik Bekleme (güç tasarrufu) işlevi

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri yaklaşık 15 dakika boyunca devam ederse, hoparlör otomatik olarak kapanır. Bunun amacı, şarj edilebilir dahili pilin gücünü korumaktır. Satın alma anında Otomatik Bekleme işlevi etkinleştirilir.

Hoparlör BLUETOOTH modundayken

- Hoparlör çalışmıyor.
- Bağlı BLUETOOTH cihazı müzik veya ses çalmıyor ve kullanılmıyor.

Hoparlör USB-C modunda, USB-A modunda, LINE 1 modunda veya LINE 2 modundayken

- Hoparlör çalışmıyor.
- Hoparlörün USB-C bağlantı noktasına, USB-A bağlantı noktasına, LINE 1 jakına veya LINE 2 jakına bağlı olan cihaz, müzik veya ses çalmıyor ve çalıştırılmıyor.

İpucu

- Otomatik Bekleme işlevini, "Sound Connect" uygulamasını kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not

- Otomatik Bekleme işlevi devre dışı bırakıldığında, hoparlör aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanmaz. Bu nedenle, daha fazla enerji tüketilir.
 - Hoparlör belirli bir süre boyunca kullanılmamaktadır.
 - Müzik veya ses belirli bir süre boyunca çalmıyor.
- Hoparlöre bir mikrofon bağlıyken, Otomatik Bekleme işlevi devre dışı bırakılır.
- Hoparlör diğer cihaza güç sağlarken, Otomatik Bekleme işlevi devre dışı kalır.
- Giriş sinyalleri son derece düşük olduğunda, müzik çalma devam ederken bile Otomatik Bekleme işlevi devreye girebilir. Örneğin, bu durum aşağıdaki durumlar için geçerlidir.
 - Müziğin sesi çok düşük.
 - Müzik kaynağının kayıt seviyesi düşük.

Otomatik Bekleme işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

1 Hoparlörü açın.

2 Hoparlördeki STEREO PAIR ve LIGHT düğmelerine aynı anda yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

- Otomatik Bekleme işlevi devre dışı bırakıldığında, hoparlördeki güç göstergesi turuncu renkte 3 kez yanıp söner.
- Otomatik Bekleme işlevi etkinleştirildiğinde, hoparlördeki güç göstergesi turuncu renkte iki kez yanıp söner.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533549

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Şarj edilebilir pilin güç tüketimini azaltarak hoparlörü kullanmak (STAMINA)

Hoparlör, dahili şarj edilebilir pilden güç alırken güç tüketimini azaltabilirsiniz. Bu sayede hoparlörü daha uzun süre kullanabilirsiniz.

STAMINA güç seçeneğini kullanmak için

Satın alma anında, STAMINA güç seçeneği devre dışıdır.

STAMINA güç seçeneğini etkinleştirmek için hoparlördeki STAMINA düğmesine basın.

STAMINA güç seçeneği etkin durumdayken, aydınlatma işlevi ve ses efektleri devre dışı bırakılır. Ses efektleri arasında ULT POWER SOUNDde bulunmaktadır.

İpucu

- “Sound Connect” uygulamasıyla, STAMINA güç seçeneğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

İlgili Konu

- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002533550

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5**Hoparlörün ışığını açma veya kapatma (Aydınlatma işlevi)**

Hoparlör, ortamı canlandırmak için müzikle birlikte ışıklandırılır. Satın alma anında aydınlatma işlevi devreye girer.

1 Hoparlörü açın.

Hoparlörden bildirim sesini duyarsınız.
Hoparlör yanar.

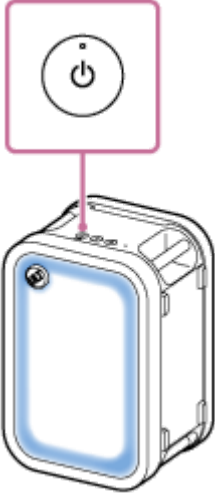**Hoparlörün aydınlatma modunu değiştirmek için**

Hoparlördeki LIGHT düğmesine her bastığınızda, aydınlatma modunu değiştirebilir veya aydınlatma işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Aydınlatma işlevini devre dışı bıraktığınızda, hoparlörün ışığı söner.

**İpucu**

- “Sound Connect” uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Hoparlörün aydınlatma işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
 - Işık modunu ve ışık rengini ruh halinize veya ortama göre değiştirmek

Not

- Hoparlörün ışığı parlak veya göz kamaştırıcı görünüyorsa, oda ışıklarını açın veya aydınlatma işlevini kapatın.
- Hoparlörün ışık yayan kısımlarına doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma işlevi etkinleştirildiğinde, STAMINA güç seçeneği otomatik olarak devre dışı bırakılır.

İlgili Konu

- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533551

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?

BLUETOOTH cihazınızın BLUETOOTH işlevini kullanarak hoparlörden kablosuz olarak müzik dinleyebilirsiniz.

Eşleştirme

Eşleştirme, iki BLUETOOTH cihazının kablosuz bağlantı kurması için gerekli olan işlemdir. Bu süreçte, her bir BLUETOOTH cihazı diğer cihazın cihaz bilgilerini kaydeder.

Hoparlörle birlikte birden fazla BLUETOOTH cihazı kullanmak için, bağlamak istediğiniz her cihazla eşleştirme işlemi yapılması gerekir.

Hem hoparlörde hem de cihazda eşleştirme işlemi gerçekleştirin.

Eşleştirilmiş bir cihaza bağlanma

Bir cihaz eşleştirildikten sonra, onu tekrar eşleştirmek gerekmez. Her bir cihaz için gerekli yöntemleri kullanarak, hoparlörle önceden eşleştirilmiş cihazlara bağlanın.

Eşleştirme ve bağlantı işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili başlıklara bakınız.

İlgili Konu

- [“Sound Connect” uygulaması aracılığıyla BLUETOOTH bağlantısı kullanarak BLUETOOTH cihazlarına kolayca bağlanma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Windows®\)](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Mac\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533552

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

“Sound Connect” uygulaması aracılığıyla BLUETOOTH bağlantısı kullanarak BLUETOOTH cihazlarına kolayca bağlanma

Hoparlörü bir akıllı telefona veya iPhone’a bağlamak için Android akıllı telefonunuzda veya iPhone’unuzda “Sound Connect” uygulamasını başlatın.



Sony Sound Connect

İpucu

- İkinci veya sonraki bir cihazı eşleştirmek istediğinizde, “Sound Connect” uygulaması aracılığıyla hoparlörü eşleştirme moduna alabilirsiniz.

Not

- “Sound Connect” uygulaması kullanılarak bağlantı kurulduğunda, bazı akıllı telefonlar ve iPhone cihazlarıyla olan bağlantı kararsız hale gelebilir. Bu durumda, hoparlöre bağlanmak için “[BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma](#)” bölümündeki adımları izleyin.

İlgili Konu

- “Sound Connect” uygulamasını kullanma
- BLUETOOTH cihazlarına kablosuz bağlantı nasıl kurulur?
- BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Windows®)
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Mac)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]’ndan English’i seçin.

TP1002533553

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma

Eşleştirme, iki BLUETOOTH cihazının kablosuz bağlantı kurması için gerekli olan işlemdir. Bu süreçte, her bir BLUETOOTH cihazı diğer cihazın cihaz bilgilerini kaydeder.

Hoparlörle birlikte birden fazla BLUETOOTH cihazı kullanmak için, her bir cihaz için aşağıdaki eşleştirme prosedürünü uygulayın.

BLUETOOTH cihazlarının eşleştirme bilgileri, hoparlör kapatıldığında hoparlörde saklanır.

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce mutlaka aşağıdakileri yapın:

- Android akıllı telefonu veya iPhone'u hoparlörden 1 m (3,2 ft) mesafeye yerleştirin.
- Hoparlörü, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) ile bir AC prizine bağlayın. Ya da dahili pili yeterince şarj edin.
- Eşleştirme işleminden hemen sonra hoparlörden ani ve yüksek ses çıkmasını önlemek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - Android akıllı telefonun veya iPhone'un sesini ve hoparlörün sesini kısın.
 - Müzik çalmayı durdur.

Android akıllı telefon veya iPhone'a bağlı olarak, cihazın ses seviyesi hoparlör ses seviyesiyle senkronize edilebilir. Android akıllı telefon veya iPhone ile hoparlör arasında bir BLUETOOTH bağlantısı kurulduktan sonra müzik çalma işlemi başladığında bu durum ortaya çıkabilir.

- Referans olması amacıyla Android akıllı telefonun veya iPhone'un kullanım kılavuzunu hazırlayın.


1 Hoparlörü açın.



2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek BLUETOOTH seçeneğini seçin.

3 Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumunu kontrol edin.

Gösterge iki kez yanıp söndüğünde




Hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmadığında, açıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 5. adıma geçin.

İpucu

- Aşağıdaki durumlarda hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmamaktadır.
 - Hoparlör, satın alındıktan sonra ilk kez bir Android akıllı telefon veya iPhone ile eşleştirildiğinde
 - Konuşmacı başlatıldıktan sonra


Gösterge yavaşça yanıp söndüğünde



Hoparlör, bir BLUETOOTH cihazını arıyor.

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.
- Hoparlörü daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 5. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdikten hemen sonra cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanabilir. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, hoparlör açıldıktan hemen sonra cihazla yeniden bağlanabilir. Ayrıntılar için, BLUETOOTH cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Gösterge yanık kaldığında

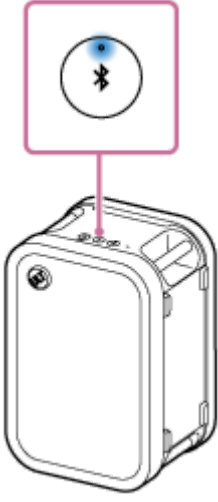

Hoparlör, BLUETOOTH cihazına bağlandı.

Hoparlörü başka bir BLUETOOTH cihazına bağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.
- Hoparlörü daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 5. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdikten hemen sonra cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanabilir.

4 Hoparlördeki BLUETOOTH düğmesine basın.

(Pairing (Eşleştiriliyor))hoparlöründen sesli yönlendirme duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlar. Hoparlör eşleştirme moduna girer.




5 Android akıllı telefonda veya iPhone'da eşleştirme işlemini gerçekleştirin ve hoparlörü arayın.

Android akıllı telefonda aşağıdaki adımları uygulayın.


- Aşağıdaki öğeleri sırayla seçmek için dokununuz.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için anahtar düğmesine dokununuz.

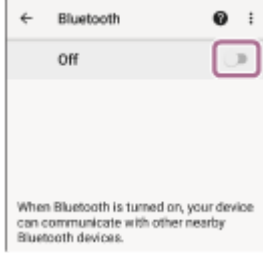


- [ULT TOWER 5] öğesine dokununuz.

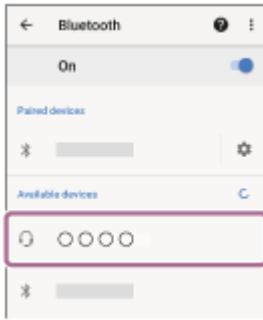

Eğer [ULT TOWER 5] görünmüyorsa, işlemi 5. adımdan itibaren baştan tekrar uygulayınız.

iPhone'da aşağıdaki adımları uygulayınız.


- Aşağıdaki öğeleri sırayla seçmek için dokununuz.
[Settings] - [Bluetooth]

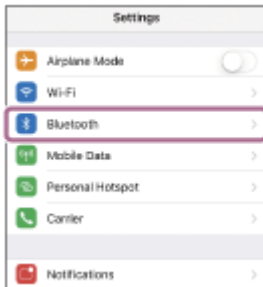

- BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için anahtar düğmesine dokununuz.



- [ULT TOWER 5] öğesine dokununuz.

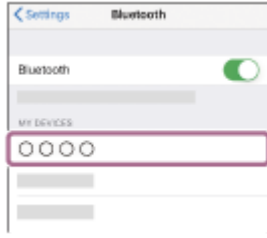


Eğer [ULT TOWER 5] görünmüyorsa, işlemi 5. adımdan itibaren baştan tekrar uygulayın.

İpucu

- Android akıllı telefonun veya iPhone'un ekranında bir şifre (*) istenirse, "0000" yazın.
(*) Şifre, "şifre kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "parola" olarak da adlandırılabilir.

6 BLUETOOTH bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

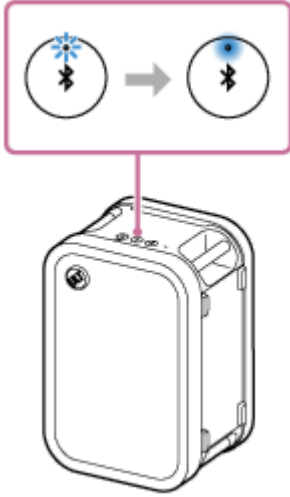

BLUETOOTH bağlantısı kurulamazsa, 4. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.

İpucu

- BLUETOOTH özellikli cihazlarda BLUETOOTH işlevi etkin durumdayken, hoparlör açılır açılmaz cihazlardan biri hoparlöre yeniden bağlanır. Bu, hoparlörle daha önce BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş olan BLUETOOTH cihazı için geçerlidir.
- Android akıllı telefon ve iPhone ile ilgili yukarıdaki talimatlar örnek olarak verilmiştir. Ayrıntılar için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.
- "Sound Connect" uygulamasıyla, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.
 - BLUETOOTH bağlantılarının kurulması veya kesilmesi
 - BLUETOOTH cihazlarının eşleşmesini kaldırma
- Hoparlörü aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH cihazla bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

Not

- Hoparlörün eşleştirme modu yaklaşık 5 dakika sonra devre dışı kalır. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi yavaşça yanıp söner. Ancak, hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmuyorsa eşleştirme modu etkinleştirilmeyecektir. Bu durum, örneğin hoparlörün satın alındıktan sonra ilk kez kullanılması gibi durumlar için geçerlidir. Eşleştirme işlemi tamamlanmadan eşleştirme modu kapatılırsa, 4. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.

- Hoparlörün şifresi "0000"dir. BLUETOOTH cihazında "0000" dışında bir şifre ayarlanmışsa, hoparlörle eşleştirme işlemi gerçekleştirilemez.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım çalışmaları gibi olayların ardından eşleştirme bilgileri silinmiştir.
 - Hoparlör halihazırda 8 cihazlarıyla eşleştirilmiş durumda ve başka bir cihazın eşleştirilmesi gerekiyor. Hoparlör, en fazla 8 cihazla eşleştirilebilir. Zaten 8 cihaz eşleştirilmiş durumdayken, başka bir cihazı eşleştirmeye çalışmak, BLUETOOTH bağlantıları üzerinden bağlı olan cihazların eşleştirme bilgilerini değiştirir. Başka bir deyişle, en önce eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileri, yeni eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileriyle değiştirilir.
 - Hoparlörle ilgili eşleştirme bilgileri BLUETOOTH cihazından silinir.
 - Hoparlör başlatıldı. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Hoparlörü başlatırsanız, hoparlör Android akıllı telefonunuza veya iPhone'unuza bağlanamayabilir. Bu durumda, Android akıllı telefonunuzda veya iPhone'unuzda hoparlörün eşleştirme bilgilerini silin ve ardından eşleştirme işlemi yeniden gerçekleştirin.
- Hoparlör birden fazla cihazla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca eşleştirilmiş cihazlardan birinden müzik çalabilir.
- Stereo Pair işlevi veya Party Chain işlevi etkin durumdayken, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamazsınız.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörü 2 ve BLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlama \(çok noktalı bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir cihazdan müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması \(Kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533554

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Windows®)

Eşleştirme, iki BLUETOOTH cihazının kablosuz bağlantı kurması için gerekli olan işlemdir. Bu süreçte, her bir BLUETOOTH cihazı diğer cihazın cihaz bilgilerini kaydeder.

Hoparlörle birlikte birden fazla BLUETOOTH cihazı kullanmak için, her bir cihaz için aşağıdaki eşleştirme prosedürünü uygulayın.

BLUETOOTH cihazlarının eşleştirme bilgileri, hoparlör kapatıldığında hoparlörde saklanır.

Desteklenen işletim sistemleri

Windows 11

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce mutlaka aşağıdakileri yapın:

- Bilgisayarınızı hoparlöre 1 m (3,2 ft) mesafeden daha yakın bir yere yerleştirin.
- Hoparlörü, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) ile bir AC prizine bağlayın. Ya da dahili pili yeterince şarj edin.
- Bilgisayarın kullanım kılavuzunu, ileride başvurmak üzere hazırlayın.
- Eşleştirme işleminden hemen sonra hoparlörden ani ve yüksek ses çıkmasını önlemek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - Hem bilgisayarın hem de hoparlörün sesini kısın.
 - Müzik çalmayı durdur.
- Bilgisayarınızın hoparlörünü açın.

Bilgisayarınızın hoparlörü  (sessiz) olarak ayarlanmışsa, BLUETOOTH hoparlöründen ses çıkmaz.

 - Bilgisayarınızın hoparlörü açık konumda olduğunda, durum çubuğundaki hoparlör simgesi aşağıdaki gibi görünür.



1 Hoparlörü açın.



2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek BLUETOOTH seçeneğini seçin.

3 Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesini kontrol ederek bağlantı durumunu kontrol edin.

Gösterge iki kez yanıp söndüğünde



Hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmadığında, açıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 5. adıma geçin.

İpucu

- Aşağıdaki durumlarda hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmamaktadır.
 - Hoparlör, satın alındıktan sonra ilk kez bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirildiğinde
 - Konuşmacı başlatıldıktan sonra

Gösterge yavaşça yanıp söndüğünde



Konuşmacı, BLUETOOTH bağlantıları arıyor.

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.

- Hoparlörü daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 7. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdikten hemen sonra cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanabilir. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, hoparlör açıldıktan hemen sonra cihazla yeniden bağlanabilir. Ayrıntılar için, BLUETOOTH cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Gösterge yanık kaldığında



Hoparlör, BLUETOOTH cihazlarından birine zaten bağlıdır.

Hoparlörü başka bir BLUETOOTH cihazına bağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.
- Hoparlörü daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 7. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdiğiniz anda cihaz otomatik olarak hoparlöre bağlanacaktır.

4 Hoparlördeki BLUETOOTH düğmesine basın.


(Pairing (Eşleştiriliyor))hoparlöründen sesli yönlendirme duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlar. Hoparlör eşleştirme moduna girer.




5 Bilgisayar bekleme (uyku) veya hazırda bekleme modundaydıysa, bilgisayarı uyandırın.

6 Hoparlörü bilgisayara kaydedin.


- [Start] düğmesine tıklayın, ardından [Settings] düğmesine tıklayın.
- [Bluetooth & devices] seçeneğine tıklayın.

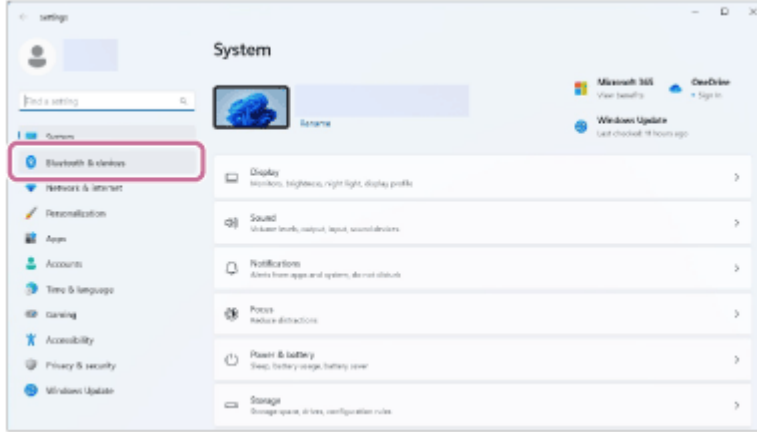

- BLUETOOTH işlevini etkinleştirmek için [Bluetooth] düğmesine tıklayın, ardından [Add device] düğmesine tıklayın.

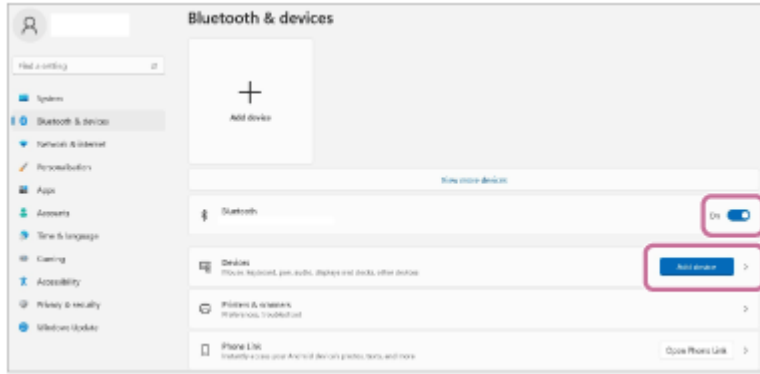

- [Bluetooth] seçeneğine tıklayın.

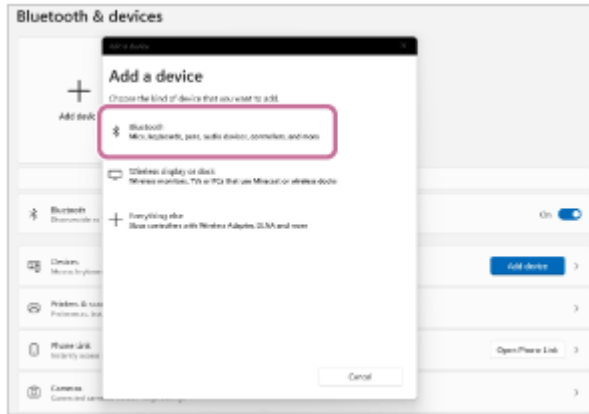

- [ULT TOWER 5] seçeneğini seçin.



Bir şifre (*) gerekiyorsa, "0000" yazın.

Eğer [ULT TOWER 5] görünmüyorsa, işlemi 4. adımdan itibaren baştan tekrar uygulayın.

(*) Şifre, "şifre kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "parola" olarak da adlandırılabilir.

- Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra, BLUETOOTH bağlantısı otomatik olarak kurulur ve ekranda aşağıdakilerden biri görüntülenir.


- [Connected music]
- [Connected voice, music]

8. adıma geçin.



7 Bilgisayardaki hoparlörü seçin.

- [Start] düğmesine tıklayın, ardından [Settings] düğmesine tıklayın.
- [Bluetooth & devices] seçeneğine tıklayın.
- [ULT TOWER 5] öğesini seçin ve [Connect] öğesine tıklayın.

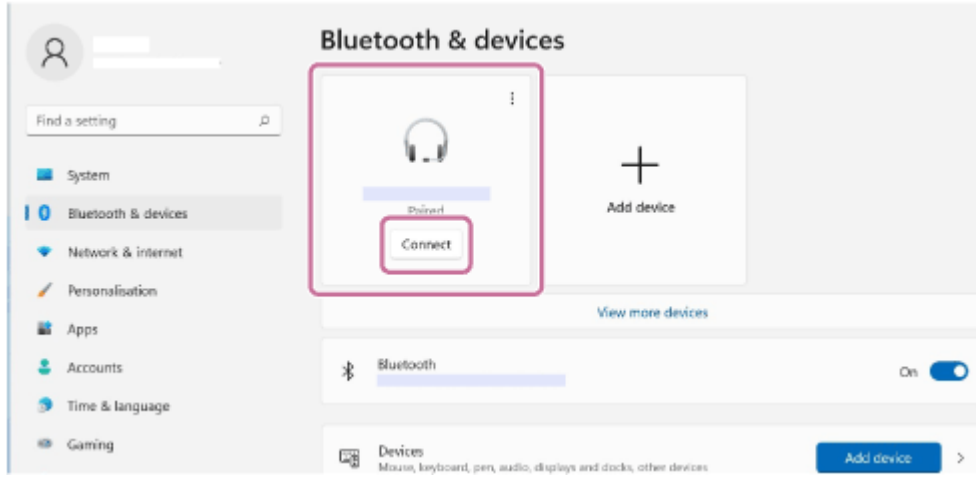

Ekrandaki simge, gerçekte gördüğünüzden farklı görünebilir.


Bir BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, ekranda aşağıdakilerden biri görüntülenir.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

8. adıma geçin.

8 BLUETOOTH bağlantısını kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

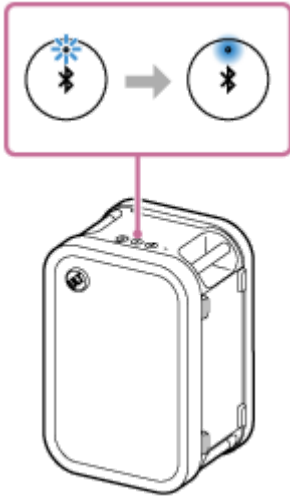

Bağlantı denemesi başarısız olursa, işlemi 4. adımdan itibaren tekrarlayın.

İpucu

- Yukarıdaki bilgisayar talimatları örnek niteliğinde verilmiştir. Ayrıntılar için bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Ayrıca, tüm bilgisayarlar yukarıdaki prosedürle test edilip uyumlu bulunmamıştır ve bu prosedür, kendin yap bilgisayarlar için geçerli değildir.
- “Sound Connect” uygulamasıyla, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.
 - BLUETOOTH bağlantılarının kurulması veya kesilmesi
 - BLUETOOTH cihazlarının eşleşmesini kaldırma
- Hoparlörü aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH cihazla bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

Not

- Hoparlörün eşleştirme modu yaklaşık 5 dakika sonra devre dışı kalır. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi yavaşça yanıp söner. Ancak, hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmuyorsa eşleştirme modu etkinleştirilmeyecektir. Bu durum, örneğin hoparlörün satın alındıktan sonra ilk kez kullanılması gibi durumlar için geçerlidir. Eşleştirme işlemi tamamlanmadan eşleştirme modu kapatılırsa, 4. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım çalışmaları gibi olayların ardından eşleştirme bilgileri silinir.
 - Hoparlör halihazırda 8 cihazlarıyla eşleştirilmiş durumda ve başka bir cihazın eşleştirilmesi gerekiyor. Hoparlör, en fazla 8 cihazla eşleştirilebilir. Zaten 8 cihaz eşleştirilmiş durumdayken, başka bir cihazı eşleştirmeye çalışmak, BLUETOOTH bağlantıları üzerinden bağlı olan cihazların eşleştirme bilgilerini değiştirir. Başka bir deyişle, en önce eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileri, yeni eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileriyle değiştirilir.
 - Hoparlörle ilgili eşleştirme bilgileri BLUETOOTH cihazından silinir.
 - Hoparlör başlatıldı. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Hoparlörü başlatırsanız, hoparlör bilgisayarınıza bağlanamayabilir. Bu durumda, bilgisayarınızdaki hoparlörün eşleştirme bilgilerini silin ve ardından eşleştirme işlemini yeniden gerçekleştirin.
- Hoparlör birden fazla cihazla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca eşleştirilmiş cihazlardan birinden müzik çalabilir.
- Hoparlörün şifresi "0000"dir. BLUETOOTH cihazında "0000" dışında bir şifre ayarlanmışsa, hoparlörle eşleştirme işlemi gerçekleştirilemez.
- Stereo Pair işlevi veya Party Chain işlevi etkin durumdayken, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamazsınız.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörü 2 ve BLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlama \(çok noktalı bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir cihazdan müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması \(Kullanımdan sonra\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533555

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Mac)

Eşleştirme, iki BLUETOOTH cihazının kablosuz bağlantı kurması için gerekli olan işlemdir. Bu süreçte, her bir BLUETOOTH cihazı diğer cihazın cihaz bilgilerini kaydeder.

Hoparlörle birlikte birden fazla BLUETOOTH cihazı kullanmak için, her bir cihaz için aşağıdaki eşleştirme prosedürünü uygulayın.

BLUETOOTH cihazlarının eşleştirme bilgileri, hoparlör kapatıldığında hoparlörde saklanır.

Desteklenen işletim sistemleri

macOS (sürüm 12.7 veya üstü)

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce mutlaka aşağıdakileri yapın:

- Bilgisayarınızı hoparlöre 1 m (3,2 ft) mesafeden daha yakın bir yere yerleştirin.
- Hoparlörü, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) ile bir AC prizine bağlayın. Ya da dahili pili yeterince şarj edin.
- Bilgisayarın kullanım kılavuzunu, ileride başvurmak üzere hazırlayın.
- Eşleştirme işleminden hemen sonra hoparlörden ani ve yüksek ses çıkmasını önlemek için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
 - Hem bilgisayarın hem de hoparlörün sesini kısın.
 - Müzik çalmayı durdur.
- Bilgisayarınızın hoparlörünü açın.
Bilgisayarınızın hoparlörü  (sessiz) konumuna ayarlanmışsa, BLUETOOTH hoparlöründen ses çıkmaz.
 - Bilgisayarınızın hoparlörü açık konumda olduğunda, durum çubuğundaki hoparlör simgesi aşağıdaki gibi görünür.



1 Hoparlörü açın.



2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek BLUETOOTH seçeneğini seçin.

3 Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesini kontrol ederek bağlantı durumunu kontrol edin.

Gösterge iki kez yanıp söndüğünde



Hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmadığında, açıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. 5. adıma geçin.

İpucu

- Aşağıdaki durumlarda hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmamaktadır.
 - Hoparlör, satın alındıktan sonra ilk kez bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirildiğinde
 - Konuşmacı başlatıldıktan sonra

Gösterge yavaşça yanıp söndüğünde



Konuşmacı, BLUETOOTH bağlantılarını arıyor.

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.

- Hoparlörü daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 5. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdikten hemen sonra cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanabilir. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, hoparlör açıldıktan hemen sonra cihazla yeniden bağlanabilir. Ayrıntılar için, BLUETOOTH cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız.

Gösterge yanık kaldığında



Hoparlör, BLUETOOTH cihazlarından birine zaten bağlıdır.

Hoparlörü başka bir BLUETOOTH cihazına bağlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hoparlörü ikinci veya sonraki bir BLUETOOTH cihazıyla eşleştirmek için 4. adıma geçin.
- Hoparlörü, daha önce eşleştirilmiş olan BLUETOOTH cihazlarından birine yeniden bağlamak için 5. adıma geçin. BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazında BLUETOOTH işlevini etkinleştirdiğiniz anda cihaz otomatik olarak hoparlöre bağlanacaktır.

4 Hoparlördeki BLUETOOTH düğmesine basın.

(Pairing (Eşleştiriliyor))hoparlöründen sesli yönlendirme duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlar. Hoparlör eşleştirme moduna girer.




5 Bilgisayarda hoparlörü bulun.

- Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda [ (System Preferences)] - [Bluetooth] öğelerini tıklayın.




- Bluetooth ekranından [ULT TOWER 5] seçeneğini seçin, ardından [Pair] ögesine tıklayın.

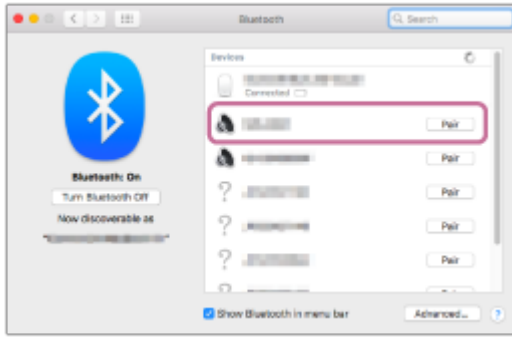

6 BLUETOOTH bağlantısını kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.


BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

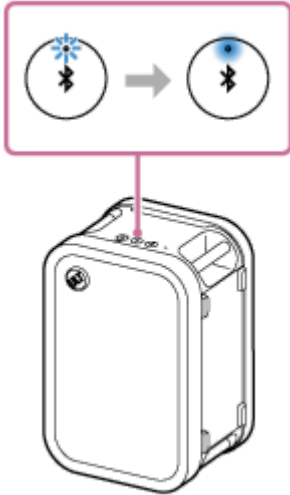

Bağlantı denemesi başarısız olursa, işlemi 4. adımdan itibaren tekrarlayın.

7 Ekranın sağ üst köşesindeki hoparlör simgesine tıklayın ve [Output Device] seçeneğinden [ULT TOWER 5]'yi seçin.

Bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir ve diğer işlevlerden yararlanabilirsiniz.

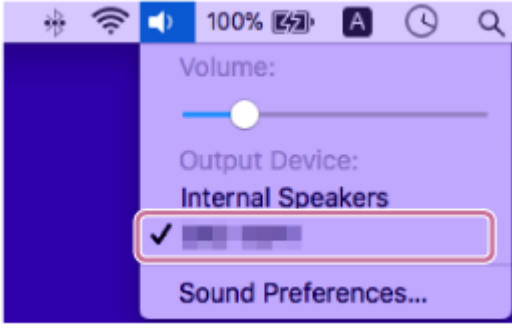

İpucu

- Yukarıdaki bilgisayar talimatları örnek niteliğinde verilmiştir. Ayrıntılar için bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Ayrıca, tüm bilgisayarlar yukarıdaki prosedürle test edilip uyumlu bulunmamıştır ve bu prosedür, kendin yap bilgisayarlar için geçerli değildir.
- “Sound Connect” uygulamasıyla, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.
 - BLUETOOTH bağlantılarının kurulması veya kesilmesi
 - BLUETOOTH cihazlarının eşleşmesini kaldırma
- Hoparlörü aynı anda en fazla 2 BLUETOOTH cihazla bağlayabilirsiniz. (Çok noktalı bağlantı)

Not

- Hoparlörün eşleştirme modu yaklaşık 5 dakika sonra devre dışı kalır. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi yavaşça yanıp söner. Ancak, hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmuyorsa eşleştirme modu etkinleştirilmeyecektir. Bu durum, örneğin hoparlörün satın alındıktan sonra ilk kez kullanılması gibi durumlar için geçerlidir. Eşleştirme işlemi tamamlanmadan eşleştirme modu kapatılırsa, 4. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.
- BLUETOOTH cihazları bir kez eşleştirildikten sonra, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, bunları tekrar eşleştirmek gerekmez:
 - Onarım çalışmaları gibi olayların ardından eşleştirme bilgileri silinir.
 - Hoparlör halihazırda 8 cihazlarıyla eşleştirilmiş durumda ve başka bir cihazın eşleştirilmesi gerekiyor. Hoparlör, en fazla 8 cihazla eşleştirilebilir. Zaten 8 cihaz eşleştirilmiş durumdayken, başka bir cihazı eşleştirmeye çalışmak, BLUETOOTH bağlantıları üzerinden bağlı olan cihazların eşleştirme bilgilerini değiştirir. Başka bir deyişle, en önce eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileri, yeni eşleştirilen cihazın eşleştirme bilgileriyle değiştirilir.
 - Hoparlörle ilgili eşleştirme bilgileri BLUETOOTH cihazından silinir.
 - Hoparlör başlatıldı. Tüm eşleştirme bilgileri silinecektir. Hoparlörü başlatırsanız, hoparlör bilgisayarınıza bağlanamayabilir. Bu durumda, bilgisayarınızdaki hoparlörün eşleştirme bilgilerini silin ve ardından eşleştirme işlemi yeniden gerçekleştirin.
- Hoparlör birden fazla cihazla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca eşleştirilmiş bir cihazdan müzik çalabilir.
- Hoparlörün şifresi “0000”dir. BLUETOOTH cihazında “0000” dışında bir şifre ayarlanmışsa, hoparlörle eşleştirme işlemi gerçekleştirilemez.
- Stereo Pair işlevi veya Party Chain işlevi etkin durumdayken, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamazsınız.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörü 2 ve BLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlama \(çok noktalı bağlantı\)](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir cihazdan müzik dinleme](#)
- [BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması \(Kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörü 2 veBLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlama (çok noktalı bağlantı)

Hoparlör, BLUETOOTH bağlantıları aracılığıyla 2 veBLUETOOTH cihazlarına aynı anda bağlıyken, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- 2 cihazları arasında müzik çalma kaynağını değiştirme
BLUETOOTH bağlantısını yeniden kurmanıza gerek kalmadan müzik çalma kaynağını bir cihazdan diğerine değiştirebilirsiniz.



Hoparlörü, BLUETOOTH bağlantıları aracılığıyla 2 cihazlarına aynı anda bağlama


1 Hoparlörü ilk BLUETOOTH cihazına bağlayın.

BLUETOOTH bağlantı prosedürüyle ilgili ayrıntılar için, cihazınıza uygun olan aşağıdaki seçeneklerden birine bakın.

- “Sound Connect” uygulaması aracılığıyla BLUETOOTH bağlantısı kullanarak BLUETOOTH cihazlarına kolayca bağlanma
- BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Windows®)
- BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma (Mac)

2 Hoparlörü ilk BLUETOOTH cihazına bağlı tutarken, hoparlör üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın.


(Pairing (Eşleştiriliyor))hoparlöründen sesli yönlendirme duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlar. Hoparlör eşleştirme moduna girer.



3 Hoparlörü bulmak için ikinci BLUETOOTH cihazını çalıştırın.

4 BLUETOOTH bağlantısını kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

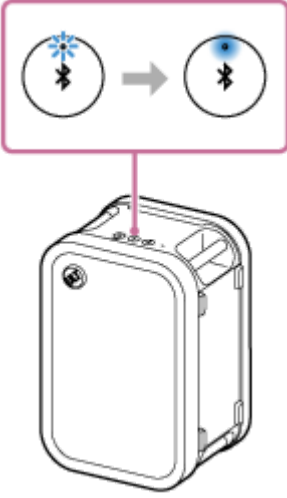

Çok noktalı bağlantıda BLUETOOTH aygıtlarının değiştirilmesi

Hoparlörü çok noktalı bağlantı ile 2 cihaza bağlı tutarken, BLUETOOTH bağlantısı yoluyla başka bir cihaza bağlanmayı deneyebilirsiniz.

BLUETOOTH bağlantısı kurmak amacıyla hoparlörü ve üçüncü cihazı çalıştırdığınızda, aşağıdaki olaylar sırayla gerçekleşir.

- Önceki müzik çalma işlemi için kullanılan 2 cihazdan biriyle kurulan BLUETOOTH bağlantısı korunur.
- Diğer cihazla olan BLUETOOTH bağlantısı kesildi.
- Hoparlör ile üçüncü cihaz arasında yeni bir BLUETOOTH bağlantısı kurulur.

Hoparlörün çok noktalı bağlantı üzerinden 2 cihazlarına bağlı olduğu sırada müzik çalma

- Hoparlörü müzik çalmak için kullandığınızda, müzik, önceki çalma işlemi için kullanılan çok noktalı bağlantıdaki cihazlardan birinde çalmaya başlar.
- Çok noktalı bağlantıda diğer (ikinci) cihazda müzik çalmak için, ikinci cihazı kullanarak müzik çalmayı başlatın. Bazı durumlarda, konuşmacı müzik çalma kaynağını değiştiremeyebilir. Başka bir deyişle, ikinci cihazı kullanarak çalmayı başlattıktan sonra bile hoparlör, orijinal (ilk) cihazdan müzik çalmaya devam edebilir. Böyle bir durumda, ilk videonun oynatılmasını durdurun. Böylece, ikinci cihazda çalan müziği dinleyebilirsiniz.

İpucu

- BLUETOOTH özellikli cihazlarda BLUETOOTH işlevi etkin durumdayken, hoparlör açılır açılmaz cihazlardan biri hoparlöre yeniden bağlanır. Bu, hoparlörle daha önce BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş olan BLUETOOTH cihazı için geçerlidir.
- “Sound Connect” uygulamasıyla, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.
 - BLUETOOTH bağlantılarının kurulması veya kesilmesi
 - BLUETOOTH cihazlarının eşleşmesini kaldırma

Not

- Stereo Pair işlevi veya Party Chain işlevi etkin durumdayken, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamazsınız.
- BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, çok noktalı bağlantı özelliğini kullanamayabilirsiniz.
- Çok noktalı bağlantı devre dışı bırakılamaz.

İlgili Konu

- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)
- [Parçalar ve kontroller](#)
- [“Sound Connect” uygulaması aracılığıyla BLUETOOTH bağlantısı kullanarak BLUETOOTH cihazlarına kolayca bağlanma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bir Android™ akıllı telefon veya iPhone ile bağlantı kurma](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Windows®\)](#)
- [BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara bağlanma \(Mac\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533557


Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Bir DJ cihazına bağlanma (LINE 1)

Aşağıda, tek bir hoparlörü bir DJ cihazına nasıl bağlayacağınız açıklanmaktadır.

1 Bir DJ cihazını hoparlörün LINE 1 jakına bağlayın.

DJ cihazını hoparlördeki LINE 1 jakına bağlamak için piyasada satılan bir RCA kablosu kullanın.

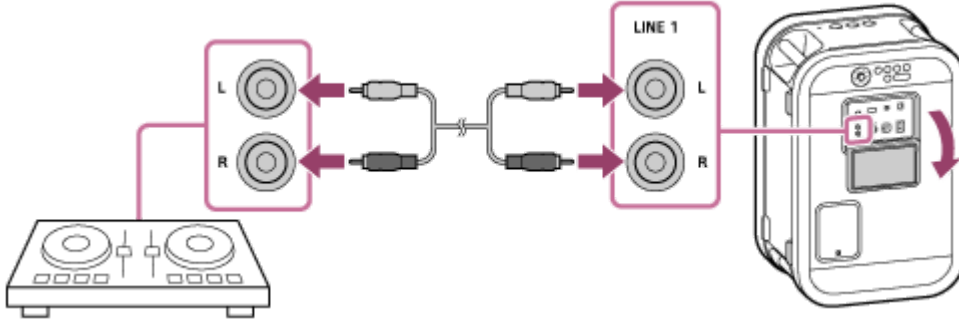**2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek LINE 1 seçeneğini seçin.****2 veya daha fazla hoparlörü bağlamak için**

2 veya daha fazla hoparlörü bağlamak için “[Bir DJ cihazına dengeli bağlantı ile bağlanma \(LINE 2\)](#)” bölümüne bakın.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533558


Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Bir DJ cihazına dengeli bağlantı ile bağlanma (LINE 2)

Aşağıda, bir DJ cihazına 2 veya daha fazla hoparlörün nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır.

1 Bir DJ cihazını her iki hoparlörün LINE 2 (BALANCED) jakına bağlayın.

DJ cihazını her bir hoparlörün LINE 2 jakına bağlamak için piyasada satılan bir XLR kablosu kullanın. Hoparlörlerden birini DJ cihazındaki sol kanal ses çıkış jakına bağlayın. Ardından, diğer hoparlörü sağ kanalın ses çıkış jakına bağlayın. Bu ayarlarla ses stereo olarak çalınacaktır.

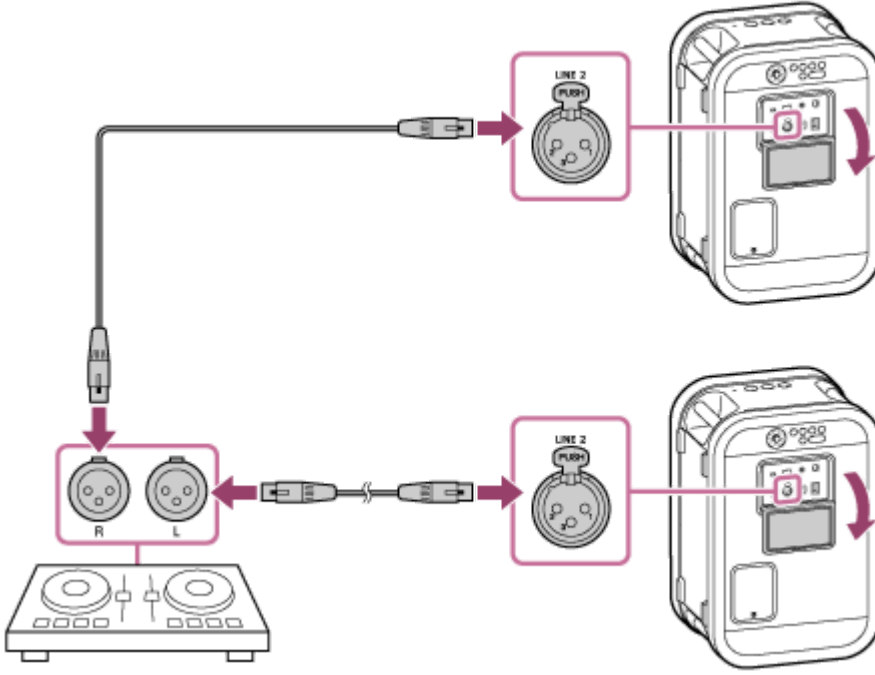


2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek LINE 2 seçeneğini seçin.

3 veya daha fazla hoparlörü bağlamak için

DJ cihazının sol ve sağ kanallarının her birine en fazla 5 hoparlör bağlayabilirsiniz.

Piyasada satılan bir XLR kablosu kullanarak, halihazırda bağlı olan hoparlörün LINE OUT yakını ve yeni bir hoparlörün LINE 2 yakını birbirine bağlayın. Bu yapılandırma sayesinde, geniş bir mekânda güçlü bir ses keyfi yaşayabilirsiniz.

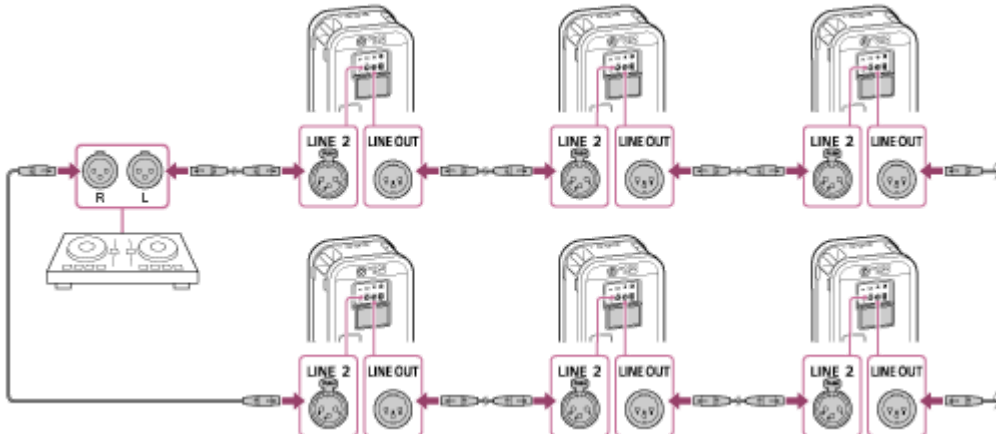

Tek bir hoparlörü bağlamak için

Tek bir hoparlörü bağlamak için “[Bir DJ cihazına bağlanma \(LINE 1\)](#)” bölümüne bakın.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533559

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5


Bir USB aygıtının bağlanması (USB-A)

Uyumlu USB cihazları


- Hoparlör, yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu USB aygıtlarını destekler.
- Hoparlör, yalnızca FAT dosya sistemi türevleriyle biçimlendirilmiş USB aygıtlarını desteklemektedir. Ancak, exFAT dosya sistemi türü bu kapsamın dışındadır.

Bazı USB aygıtları, yukarıdaki gereksinimleri karşılasalar bile hoparlörle çalışmayabilir. Hoparlör, USB bağlantısı yoluyla iPhone kullanımını desteklemiyor.

- 1 AC giriş jakını ve bir AC prizini, ürünle birlikte verilen AC güç kablosuyla (şebeke kablosu) bağlayın. AC giriş jakı, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.

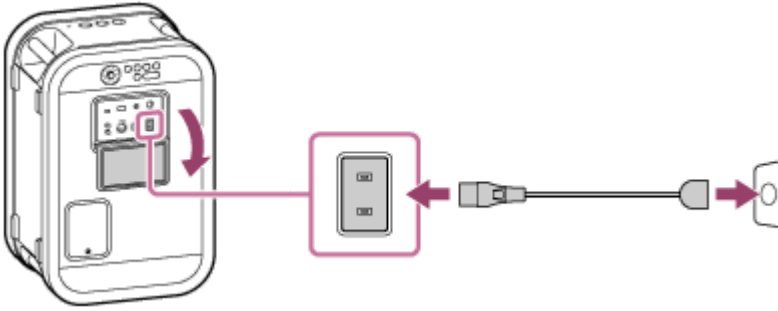

- 2 Bir USB aygıtını hoparlörün USB-A bağlantı noktasına takın.

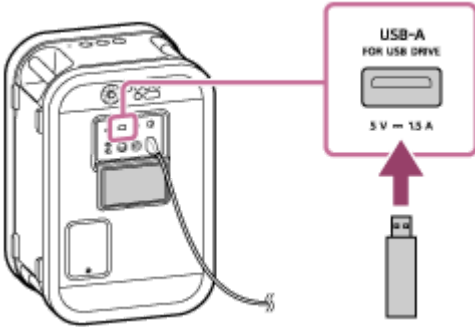

- 3 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek USB-A seçeneğini seçin.

İpucu

- Çin anakarası hariç diğer ülkeler ve bölgeler için tasarlanmış modellerde: Hoparlör yalnızca dahili pilden beslenirken USB-A bağlantı noktası da etkinleştirilir.

Not

- USB kablosuyla bağlantı yapılması gerektiğinde, USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Ayrıntılı kullanım talimatları için USB cihazının kullanım kılavuzuna bakınız.
- Hoparlörü, USB dağıtıcı üzerinden USB cihazlarına bağlamayınız.

- Bir USB aygıtı bağlandığında, hoparlör USB aygıtındaki tüm dosyaları alır. USB aygıtında çok sayıda klasör ve dosya bulunuyorsa, hoparlörün USB aygıtından verileri alması uzun sürebilir.
- Bağlı USB cihazına bağlı olarak, hoparlör aracılığıyla verilen talimatın ardından görevin yürütülmesi arasında bir gecikme yaşanabilir.
- Tüm kodlama veya yazma yazılımlarının hoparlörle uyumlu olacağı garanti edilmez. Bir USB aygıtındaki ses dosyaları başlangıçta uyumsuz bir yazılımla kodlanmışsa, bu dosyaların çalınması sırasında parazit veya ses kesintileri meydana gelebilir. Alternatif olarak, dosyaları oynatma denemesi başarısız olabilir.
- Hoparlör, bağlı USB cihazında bulunan tüm işlevleri her zaman desteklemez.
- Hoparlördeki bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Hoparlöre su sıçrayabileceği yerlerde hoparlörü kullanmayın. Hoparlörü kullanmayı bitirdiğinizde, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002533560

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Bir bilgisayar veya akıllı telefonun bağlanması (USB-C)

- 1 USB Type-C ile uyumlu bir bilgisayarı veya akıllı telefonu hoparlörün USB-C bağlantı noktasına bağlayın.

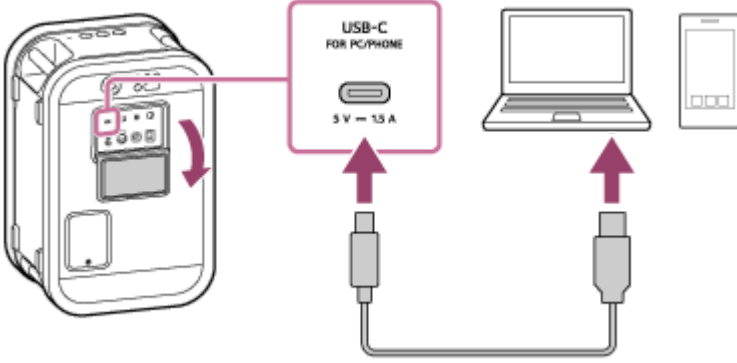

- 2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek USB-C seçeneğini seçin.

Not

- Hoparlördeki USB-C bağlantı noktası, USB Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu değildir.
- Bir bilgisayarı veya akıllı telefonu hoparlöre bağlamak için, USB-Audio ile uyumlu bir cihaz ve kablo kullanın.
- Hoparlöre bir kablo bağlıyken, kablunun bağlantı kısmına aşırı kuvvet uygulamayınız.
- Bir kabloyu bağlamak için, kablo fişini belirtilen bağlantı noktasına düz bir şekilde takın. Kabloyu çıkarmak için, kablo fişini bağlantı noktasından düz bir şekilde çekip çıkarın. Aşırı kuvvet uygulamamak için kablunun tellerinden çekerek kabloyu çıkarmayınız.
- Bir kablunun konektöründe deformasyon tespit edildiğinde, kabloyu kullanmayı derhal durdurun. Örneğin, ucu bükülmüş hiçbir kabloyu kullanmayın.
- Kullandığınız USB Type-C uyumlu akıllı telefona bağlı olarak, hoparlöre bağlanmak için bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir. Bağlı akıllı telefonda görüntülenen kullanıcı arayüzü metinleri, akıllı telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, "Detect USB device" veya "Enable USB On-The-Go connection" görüntülenebilir. Ayrıntılar için, USB Type-C uyumlu akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.
- Hoparlörü akıllı telefon dışındaki bir cihaza bağladığınızda, hoparlörün ses seviyesi artabilir. Cihazda bir uygulama çalışırken veya bir içerik oynatılırken, cihazı hoparlöre bağlamayınız.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533561

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bir cihazdan müzik dinleme

Bir BLUETOOTH cihazı aşağıdaki BLUETOOTH profillerini destekliorsa, şunları yapabilirsiniz:

- BLUETOOTH cihazından gelen müziği hoparlör üzerinden dinleyebilirsiniz.
- Hoparlörü kullanarak BLUETOOTH bağlantısı üzerinden BLUETOOTH cihazını çalıştırabilirsiniz.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bu profil, yüksek kaliteli ses içeriklerinin keyfini kablosuz olarak çıkarmanızı sağlar.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Bu profil, hoparlörü kullanarak BLUETOOTH cihazında aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar.

- Müziğin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Müzik çalmaya başlayabilirsiniz.
- Çalmakta olan müziği duraklatabilirsiniz.
- Çalmakta olan müziğin bir sonraki veya mevcut parçasının başına atlayabilirsiniz.


Yukarıdaki işlevleri yerine getirmek için izlenecek adımlar, BLUETOOTH cihazına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca BLUETOOTH cihazının kullanım kılavuzuna da bakınız.

Not

- Hoparlörden ani ve yüksek ses çıkmasını önlemek için önceden aşağıdaki hususlara dikkat edin.
 - BLUETOOTH cihazının ve hoparlörün ses seviyesi orta düzeye ayarlanmıştır.
- BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda cihazdaki hoparlör ses seviyesinin ayarlanması mümkün olmayabilir.
 - Cihazda oynatma durduruldu.
 - Cihazda oynatma duraklatıldı.
- BLUETOOTH işlevini kullanmak için, bağlanacak BLUETOOTH cihazının hoparlörle aynı profile sahip olması gerekir. Ayrıca, aynı profil mevcut olsa bile, cihazların teknik özelliklerine bağlı olarak işlevleri farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.

1 Hoparlörü BLUETOOTH cihazına bağlayın.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

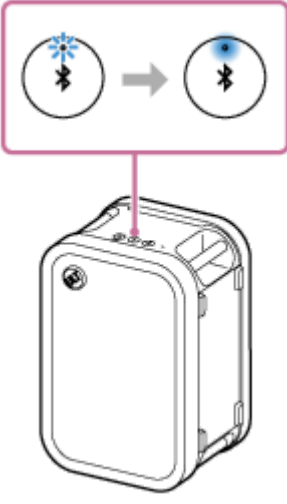

- 2 Hoparlörde müzik kaynağı olarak BLUETOOTH dışında herhangi bir mod seçiliyse, hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek BLUETOOTH'u seçin.

Not

- Hoparlör BLUETOOTH modunda değilse, bağlı BLUETOOTH cihazından gelen ses hoparlörden duyulmayacaktır. Bu sorun, bir BLUETOOTH cihazıyla halihazırda bağlantı kurulmuş olsa bile ortaya çıkmaktadır.

- 3 BLUETOOTH cihazında oynatmayı başlat.

- 4 Hoparlördeki ses düğmesini çevirerek veya BLUETOOTH cihazını kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

Ses düğmesini saat yönünde çevirmek hoparlör sesini artırır.

Ses düğmesini saat yönünün tersine çevirmek hoparlör sesini azaltır.

Hoparlörün ön yüzeyindeki ışık, ses seviyesine göre yanıp söner.

Kullandığınız BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, BLUETOOTH cihazındaki ses seviyesini ayarlasanız bile hoparlörün ön yüzeyindeki ışık yanıp sönmeyebilir.



Çalma sırasında, hoparlör üzerindeki çalma düğmesini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Mevcut oynatmayı duraklatmak için

Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine basın. Oynatmaya devam etmek için düğmeye bir kez daha basın.

Bir sonraki parçanın başına atlamak için

Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine hızlıca iki kez basın.

Mevcut veya bir önceki parçanın başına atlamak için (*)

Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine hızlıca 3 kez basın.

(*) Yukarıdaki kullanım prosedürleri, kullanılan BLUETOOTH cihazına göre değişiklik gösterebilir.



İpucu

- Hoparlör, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla bir AC prizine bağlı olduğu sürece, dahili pilini şarj edebilir. Hoparlör müzik çalarken de pil şarjı yapılabilir. Ancak, hoparlörün kullanım şekline bağlı olarak pil şarjı uzun sürebilir.
- Hoparlör, SCMS-T yöntemiyle içerik korumasını desteklemektedir. Bir BLUETOOTH cihazı SCMS-T yöntemini destekliyorsa, hoparlör aracılığıyla bu cihazdan müzik veya ses dinleyebilirsiniz. Bu tür cihazlara örnek olarak akıllı telefon ve cep telefonu verilebilir.
- Hoparlörün ses seviyesini en yüksek veya en düşük düzeye ayarladığınızda, aşağıdaki iki gösterge de 3 kez yanıp söner.
 - Hoparlördeki ULT düğmesi
 - Hoparlörün ön yüzeyindeki ışık
- Hoparlördeki ULT düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tuttuğunuzda, hoparlör belirli bir müzik parçasını çalar. Bu müzik parçası, tanıtım amacıyla saklanmaktadır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, ULT düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca bir kez daha basın veya oynatma düğmesine basın.

Not

- İletişim koşulları elverişsizse, BLUETOOTH cihazı hoparlör üzerinde gerçekleştirilen işlemlere hatalı tepki verebilir.
- Hoparlör yüksek sıcaklıklı bir ortamda kullanıldığında, dahili pili korumak amacıyla ses seviyesi düşebilir.
- Dahili pilin şarjı azaldığında, hoparlörün maksimum ses seviyesi düşebilir.
- BLUETOOTH cihazına bağlı olarak, ses seviyesini ayarlamak veya bağlı cihazda ses çıkışı ayarını yapmak gerekebilir.
- Hoparlöre bağlı BLUETOOTH cihazına, iletişim ortamına veya kullanım ortamına bağlı olarak gürültü veya ses kesintileri meydana gelebilir.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Hoparlörün şarj edilmesi](#)
- [BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması \(Kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH bağlantısının sonlandırılması (Kullanımdan sonra)

BLUETOOTH cihazıyla müzik dinlemeyi bitirdiğinizde, BLUETOOTH bağlantısını sonlandırmak için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin.

BLUETOOTH bağlantısı kesildiğinde, hoparlörden bir bildirim sesi duyulur.

- BLUETOOTH cihazındaki BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın.
Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.
- BLUETOOTH cihazını kapatın.
- Hoparlörü kapatın.

İpucu

- Stereo Çifti işlevi etkin durumdayken bir hoparlörü kapatırsanız, diğer hoparlör de otomatik olarak kapanır. Aralarındaki BLUETOOTH bağlantısı kesildi.
- Müzik çalmayı bitirdiğinizde, BLUETOOTH bağlantısı BLUETOOTH cihazına bağlı olarak otomatik olarak kesilebilir.

İlgili Konu

- [Gücü kapatma](#)
- [Otomatik Bekleme \(güç tasarrufu\) işlevi](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002533563

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5**BLUETOOTH işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakma**

Hoparlörün BLUETOOTH işlevi etkinleştirildiğinde, eşleştirilmiş bir BLUETOOTH cihazından hoparlöre bağlanabilirsiniz. Satın alma anında BLUETOOTH işlevi etkinleştirilir.

1 Hoparlördeki ECHO ve LIGHT düğmelerine aynı anda yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi söner ve BLUETOOTH işlevi devre dışı kalır.

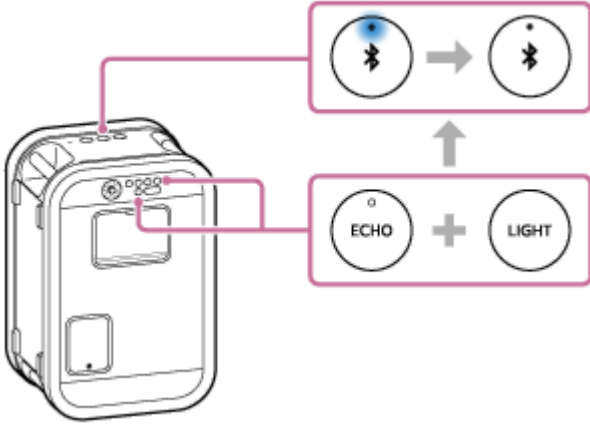

Hoparlördeki ECHO ve LIGHT düğmelerine bir kez daha aynı anda yaklaşık 5 saniye basılı tuttuğunuzda, aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

- Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi yanar.
- BLUETOOTH işlevi etkinleştirilmiştir.

İpucu

- Daha önce BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlanmış olan cihazla, hoparlörde BLUETOOTH işlevi etkinleştirildiğinde hoparlör yeniden bağlanır. Ancak bunun mümkün olabilmesi için, cihazda BLUETOOTH işlevinin etkin durumda kalması gerekir.

Not

- BLUETOOTH işlevi devre dışı durumdayken, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiremezsiniz.
 - BLUETOOTH cihazıyla eşleştirin veya bağlanın.
 - "Sound Connect" uygulamasını kullanın.

Bu Yardımlı Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533564

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Bir DJ cihazından (LINE 1) müzik dinlemek

- 1 Bir DJ cihazını hoparlörün LINE 1 jakına bağlayın.**
DJ cihazını hoparlördeki LINE 1 jakına bağlamak için piyasada satılan bir RCA kablosu kullanın.
- 2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek LINE 1 seçeneğini seçin.**
- 3 DJ cihazında müzik çalın.**
- 4 Hoparlördeki ses düğmesini çevirerek veya DJ cihazını kullanarak ses seviyesini ayarlayın.**

İlgili Konu

- [Bir DJ cihazına bağlanma \(LINE 1\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533565

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Dengeli bir bağlantı üzerinden bir DJ cihazından müzik dinleme (LINE 2)

- 1 Bir DJ cihazını hoparlördeki LINE 2 (BALANCED) jakına bağlayın.**
DJ cihazını hoparlördeki LINE 2 jakına bağlamak için piyasada satılan bir XLR kablosu kullanın.
- 2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek LINE 2seçeneğini seçin.**
- 3 DJ cihazında müzik çalın.**
- 4 Hoparlördeki ses düğmesini çevirerek veya DJ cihazını kullanarak ses seviyesini ayarlayın.**

İlgili Konu

- [Bir DJ cihazına dengeli bağlantı ile bağlanma \(LINE 2\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533566

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

USB aygıtından müzik dinleme (USB-A)

Hoparlör, aşağıdaki ses dosyası formatlarını desteklemektedir.

- MP3: dosya uzantısı [.mp3]
- WMA: dosya uzantısı [.wma]
- WAV: dosya uzantısı [.wav]

Çin anakarasındaki modeller için:

USB-A bağlantı noktasına takılı bir USB aygıtından müzik çalabilirsiniz. Ancak bu, yalnızca AC giriş jakı ile bir AC prizi, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla birbirine bağlandığında mümkündür. AC giriş jakı, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında yer almaktadır.

- 1 Bir USB aygıtını hoparlörün USB-A bağlantı noktasına takın.
- 2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek USB-A seçeneğini seçin.

- 3 Çalmayı başlatmak için hoparlördeki oynatma düğmesine basın.

Çalma sırasında, hoparlör üzerindeki çalma düğmesini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Mevcut oynatmayı duraklatmak için
Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine basın. Oynatmaya devam etmek için düğmeye bir kez daha basın.
- Bir sonraki parçanın başına atlamak için
Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine iki kez hızlıca basın.
- Mevcut veya bir önceki parçanın başına atlamak için
Çalma sırasında hoparlördeki çalma düğmesine hızlıca 3 kez basın.

- 4 Ses seviyesini ayarlamak için hoparlördeki ses düğmesini çevirin.

İpucu

- Bağlı cihazdan yükleme işlemi devam ederken, FUNCTION kadranındaki USB-A ve hoparlördeki oynatma düğmesi yanıp sönmeye devam eder.
- "Sound Connect" uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Müzik çalma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 - USB aygıtındaki müzik listesinden kolayca müzik seçebilirsiniz.

Not

- Aşağıdaki durumlarda hoparlör, USB aygıtındaki ses dosyalarını çalamaz:
 - Bağlı USB aygıtındaki ses dosyalarının toplam sayısı 2 000'i aşıyor.

- Bağlı USB aygıtındaki klasör sayısı, "ROOT" klasörü dahil olmak üzere 300'ü aşıyor.
Yukarıdaki rakamlar, dosya ve klasör yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ses dosyalarının bulunduğu USB aygıtına, farklı türde dosyalar veya gereksiz klasörler kaydetmeyin.
- Hoparlör, 8. seviyeye kadar olan alt klasörlerde bulunan ses dosyalarını çalabilir.
- Ses dosyası içermeyen klasörler oynatma sırasında atlanır.
- Dosya adı doğru uzantıya sahip olsa da dosya içeriği tutarsızsa, dosyayı oynatmaya çalışmak aşağıdaki duruma yol açabilir.
 - Hoparlörden bir ses gelebilir.
 - Hoparlör arızalanabilir.
- Hoparlördeki bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Hoparlöre su sıçrayabileceği yerlerde hoparlörü kullanmayın. Hoparlörü kullanmayı bitirdiğinizde, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

İlgili Konu

- ["Sound Connect" uygulamasını kullanma](#)
- [Bir USB aygıtının bağlanması \(USB-A\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533567

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Bilgisayardan veya akıllı telefonda müzik dinlemek (USB-C)

- 1 USB Type-C ile uyumlu bir bilgisayarı veya akıllı telefonu hoparlörün USB-C bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Hoparlördeki FUNCTION kadranını çevirerek USB-Cseçeneğini seçin.
- 3 Bilgisayarda veya akıllı telefonda müzik çalın.
- 4 Hoparlördeki ses düğmesini çevirin ya da bilgisayarı veya akıllı telefonu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

İpucu

- Hoparlör bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlıyken, USB-C kadranı ve hoparlör üzerindeki oynatma düğmesi FUNCTION sürekli yanıp sönmeye devam eder.
- "Sound Connect" uygulamasıyla müzik çalma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Not

- Kullandığınız USB Type-C uyumlu bilgisayar veya akıllı telefona bağlı olarak, cihaz müzik çalma işleviyle uyumlu olmayabilir.
- Hoparlördeki bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Hoparlöre su sıçrayabileceği yerlerde hoparlörü kullanmayın. Hoparlörü kullanmayı bitirdiğinizde, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

İlgili Konu

- ["Sound Connect" uygulamasını kullanma](#)
- [Bir bilgisayar veya akıllı telefonun bağlanması \(USB-C\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533568

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5


Ses efektlerini deęiřtirmekten keyif almak

Hoparlördeki ses efektlerini deęiřtirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Geliřtirilmiř bas sesinin keyfini çıkarın (ULT düęmesi)

Satın alma sırasında, ULT POWER SOUND ayarı için ULT1 belirtilir.

- Hoparlördeki ULT düęmesine basın.
Hoparlördeki ULT düęmesine her bastığınızda, ayar ULT1, ULT2ve FLATarasında deęiřir.
Ayar her deęiřtirildiğinde, hoparlörden bildirim sesi duyulur. Aynı anda, hoparlör üzerindeki ULT düęmesi yanar veya söner.

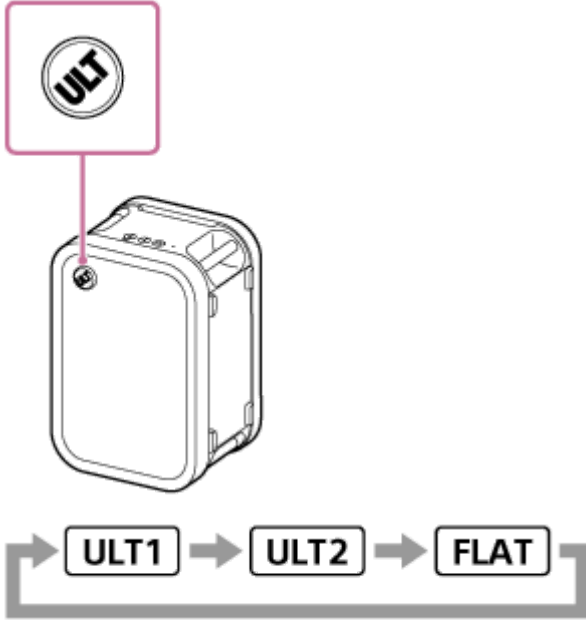

ULT1, derin bas sesini öne çıkaran bir ayardır.
ULT2, güç hissini vurgulayan bir ayardır.
FLAT, sesi orijinaline sadık kalacak şekilde koruyan bir ayardır.

İpucu

- “Sound Connect” uygulamasını kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Ses efektlerinin seçilmesi
 - ULT düęmesine bastığınızda bildirim sesinin çalmasını etkinleřtirme veya devre dıřı bırakma
 - ULT düęmesine bastığınızda geçilecek ses modunun seçilmesi

Not

- Ses efektleri etkinleřtirildiğinde STAMINA güç seçeneęi devre dıřı bırakılır. Ses efektleri arasında ULT1 ve ULT2yer almaktadır.

İlgili Konu

- “Sound Connect” uygulamasını kullanma
- Parçalar ve kontroller

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533569

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

2 hoparlörlerle kablosuz olarak müzik dinleme (Stereo Çift işlevi)

Stereo Çifti işlevini kullanmak için ULT TOWER 5 'nin 2 ünitesi gereklidir. 2 hoparlörlerini bir BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla bağlayarak daha güçlü bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Stereo çalma modunda, BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bağlanan bir hoparlör, sol kanaldaki (sol taraftaki) sesi çalar. Başka bir BLUETOOTH bağlantısı üzerinden bağlanan diğer hoparlör, sesi sağ kanaldan (sağ taraftan) çalar.


Hoparlörü çalıştırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Bu işlevi kullanabilmek için her bir hoparlördeki önceden yüklenmiş yazılımı en son sürüme güncelleyin.
- Stereo Çifti işlevi için hoparlörleri kurarken, bu işlev için birbirine bağlanacak 2 hoparlörü birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirin. Hoparlörlerin birbirinden 1 m (3,2 ft) mesafe içinde bulunduğundan emin olun. Müzik çalınıyorsa, çalmayı durdurun.
- Müzik çalarken, bu işlev için bağlanacak tüm cihazları birbirine yakın bir yere yerleştirin. Cihazların, görüş alanınızda yaklaşık 30 m (yaklaşık 98,4 ft) mesafe içinde bulunduğundan emin olun. Aşağıdaki koşullar altında maksimum iletişim menzili kısalabilir.
 - Hoparlör ile BLUETOOTH cihazı arasında bir kişi, metal veya duvar gibi bir engel bulunmaktadır.
 - Hoparlörün yakınında bir kablosuz LAN cihazı kullanılıyor.
 - Hoparlörün yanında bir mikrodalga fırın çalışıyor.
 - Hoparlörün yakınında elektromanyetik radyasyon yayan bir cihaz kullanılmaktadır.

1 Her iki hoparlörü de açın.

Hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi yavaşça yanıp sönüyor.


Daha önce bağlanmış bir BLUETOOTH cihazı yakınlarda olduğunda, bu cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanabilir. Böyle bir durumda, bağlı BLUETOOTH cihazını kullanarak BLUETOOTH işlevini devre dışı bırakın ya da cihazı kapatın.

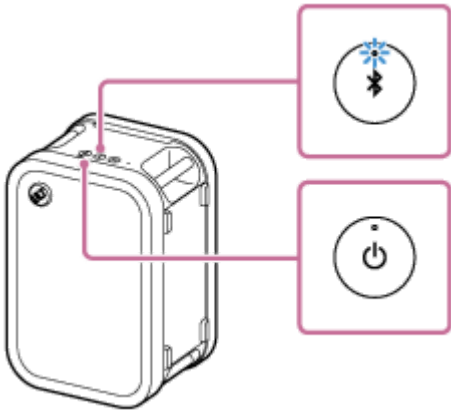

Hoparlörde eşleştirme bilgisi bulunmadığında, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi mavi renkte çift yanıp sönmeye devam eder. Bu durum, örneğin satın aldıktan sonra BLUETOOTH işlevini ilk kez kullandığınızda geçerlidir.


2 Hoparlörlerden herhangi birinde STEREO PAIR düğmesine basın.

Bildirim sesini duyarsınız ve hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi ile STEREO PAIR göstergesi yavaşça yanıp söner. Yaklaşık 5 saniye içinde hoparlörden tekrar bildirim sesi duyacaksınız ve hoparlör üzerindeki STEREO PAIR göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sabit olarak yanmaya devam edecektir.

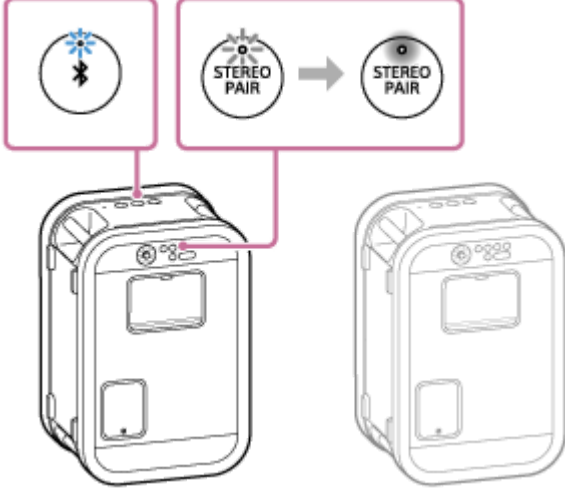


3 Diğer hoparlörde, STEREO PAIR düğmesine basın.

Bildirim sesini duyarsınız ve hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi ile STEREO PAIR göstergesi yavaşça yanıp söner.

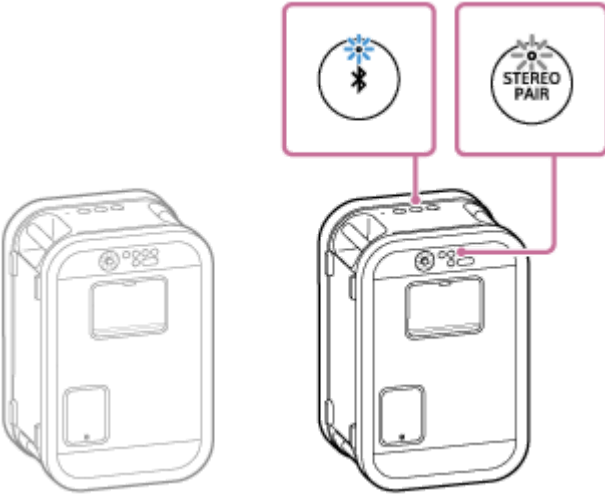

4 Her bir 2 hoparlöründeki göstergenin durumunu kontrol edin.

Hoparlörler Stereo Çifti işleviyle bağlandığında, hoparlörden (Left/Right (Sol/Sağ)) sesli yönlendirme duyarsınız. Ardından, her iki hoparlördeki STEREO PAIR göstergeleri yanık kalır ve ikinci hoparlördeki BLUETOOTH göstergesi söner.

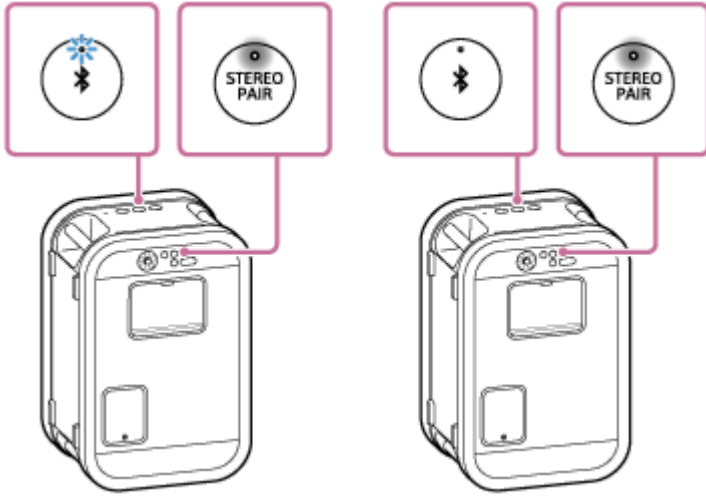


İpucu

- 2 hoparlör, Stereo Çift işlevi ile doğrudan bağlandığında, hoparlör üzerindeki BLUETOOTH göstergesi ve STEREO PAIR göstergesi yanıp sönmeyebilir; bunun yerine STEREO PAIR göstergesi yanabilir.
- İkinci hoparlörü 1 dakika içinde kurun. Eğer 1 dakika içinde ayarlamazsanız, ilk hoparlörün ayarları iptal edilecektir.

5 BLUETOOTH göstergesi yanıp sönen hoparlörü çalıştırarak bir BLUETOOTH cihazıyla BLUETOOTH bağlantısı kurun.

BLUETOOTH bağlantısı kurulduğunda, hoparlörden bir bildirim sesi duyarsınız. Ardından, hoparlördeki BLUETOOTH göstergesinin durumu yanıp sönmekten sabit yanmaya geçer.

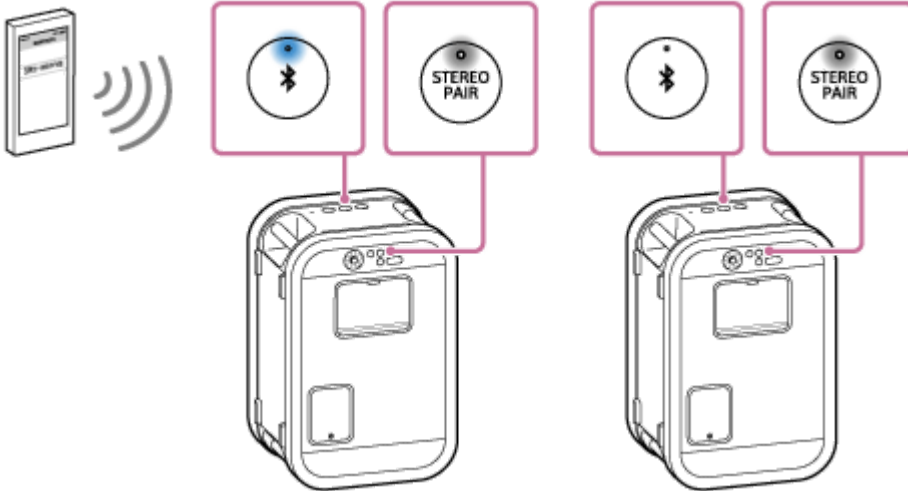

6 BLUETOOTH cihazında oynatmayı başlatın ve ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.

7 Ses seviyesini ayarlamak için hoparlörlerden birinin ses düğmesini çevirin.

Bir hoparlörün ses seviyesi ayarı, diğer hoparlöre de yansıtılır.

Stereo çalma sırasında, BLUETOOTH göstergesi yanan hoparlör sol kanala (sol tarafa) ayarlanır.

Stereo Çifti işlevini sonlandırmak için

Hoparlörlerden herhangi birindeki STEREO PAIR düğmesine basın.

Hoparlörden bildirim sesini duyarsınız. Ardından, hoparlördeki STEREO PAIR göstergesi söner.

İpucu

- Hoparlöre bağı olan BLUETOOTH cihazına, BLUETOOTH fare veya BLUETOOTH klavye gibi başka BLUETOOTH cihazları da bağılıysa, hoparlör çıkışında ses bozulması veya parazit oluşabilir. Bu durumda, BLUETOOTH cihazı ile diğer BLUETOOTH cihazları arasındaki BLUETOOTH bağlantısını sonlandırın.
- Stereo Çifti işlevi etkinleştirildiğinde, kodek otomatik olarak SBC'ye geçer.
- Hoparlörleri kapatmak, Stereo Çifti işlevini devre dışı bırakmaz. Hoparlörlerden biri yeniden açıldığında, Stereo Çifti işlevi için bağlantı kurmaya çalışır. Stereo Çifti işlevini kullanmak için, diğer hoparlörü 1 dakika içinde açın. Ancak, BLUETOOTH bekleme işlevi her iki hoparlörde de etkin durumda kaldığında (*), hoparlörlerden herhangi birini açmak diğerini de otomatik olarak açar ve hoparlörler arasında Stereo Çifti işlevi için bir bağlantı kurar.

(*) BLUETOOTH bekleme işlevi , hoparlörün birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) ile bir AC prizine bağı olduğu sürece çalışır.

Not

- Stereo Pair işlevi etkin durumdayken hoparlörlerden birini kurduktan sonra, diğer hoparlördeki Stereo Pair işlevini mutlaka devre dışı bırakın. Bu işlevi devre dışı bırakmak için hoparlördeki STEREO PAIR düğmesine basın. Aksi takdirde, BLUETOOTH bağlantısının kurulamaması veya ses kesintisi gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz.
- Stereo Çifti işlevi etkin durumdayken, bağı BLUETOOTH cihazını kullanarak ikinci hoparlörü çalıştıramazsınız.
- Stereo Çifti işlevi etkin durumdayken, Parti Zinciri işlevini kullanamazsınız.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [BLUETOOTH bekleme \(otomatik güç açma\) işlevietiketrinin kullanılması](#)
- [Yazılımı nasıl güncel tutabilirsiniz \(hoparlörü rahatça kullanmak için\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533570

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5**Birden fazla hoparlör kullanarak kablosuz müzik dinlemenin keyfini çıkarın (Party Chain işlevi)**

Party Chain işleviyle uyumlu birden fazla hoparlörü bağlayarak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. En fazla 100 hoparlör bağlayabilirsiniz.

Party Chain işlevi, bağlantı için Auracast™ yayını kullanır.

Party Chain işleviyle uyumlu cihazlar hakkında bilgi için aşağıdaki URL'ye bakınız:

<https://www.sony.net/partychain/>

İpucu


- Bağlanacak her hoparlörde, önceden yüklenmiş yazılımı en son sürüme güncelleyin.

Not

- Wireless Party Chain veya Party Connect işleviyle uyumlu cihazlar bu bağlantıya uygun değildir.

1 Bağlantı kurmak için her hoparlördeki “Party Chain” düğmesine basın.


Her bir hoparlörden bildirim sesini duyarsınız. Ardından, her bir hoparlördeki Party Chain göstergesi yanar.

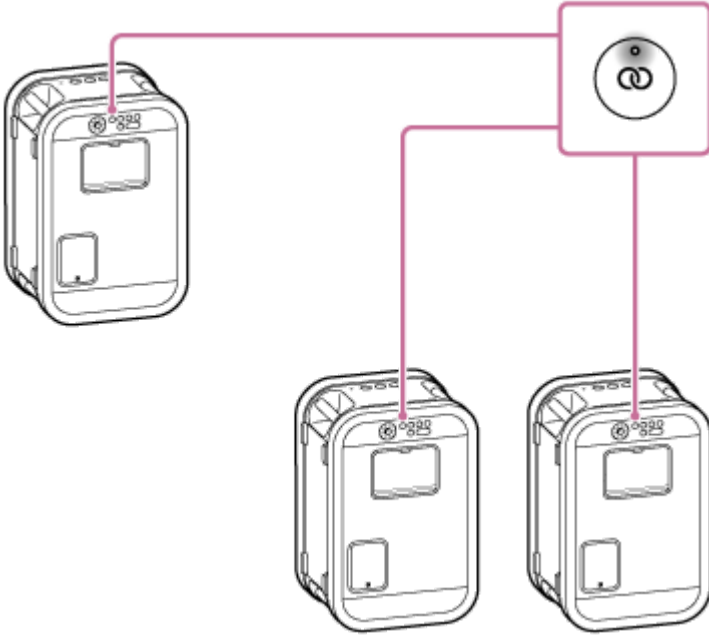**2 Hoparlörlerden birinden müzik çalın.**

Bir oynatma cihazını BLUETOOTH bağlantısı yoluyla hoparlörlerden herhangi birine bağlayın veya cihazı hoparlörün giriş yakına takın. Ardından, çalma cihazında müzik çalın.

Çalma cihazına bağlı olan hoparlör, diğer hoparlörlere müzik yayınına başlar.

Diğer hoparlörler yayını alır ve tüm hoparlörlerden aynı müzik çalınır.

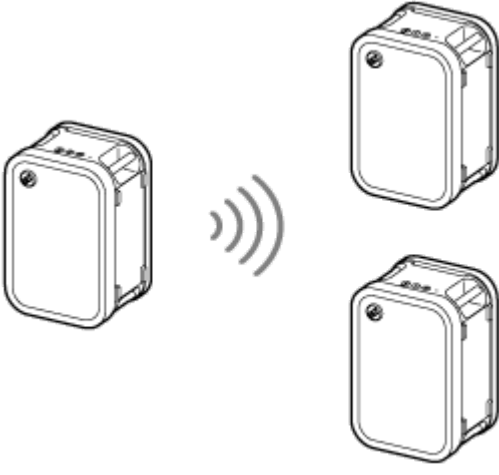

3 Ses seviyesini ayarlamak için müzik yayını hoparlöründeki ses düğmesini çevirin.

Müzik yayını için hoparlörü değiştirmek

Müzik çalmayı durdurun.

Ardından, başka bir hoparlörden müzik çalmaya başlayın. Müzik yayını için kullanılan hoparlör bu hoparlöre geçirildi.

Party Chain işlevini devre dışı bırakmak için

Parti Zinciri üyelerinden çıkarılacak konuşmacı üzerinde, Parti Zinciri düğmesine basın.

Hoparlörden bildirim sesi duyulur ve hoparlördeki Party Chain işlevi devre dışı bırakılır.

İpucu

- “Party Chain” işlevi etkinleştirildiğinde, aydınlatma işlevi ve ses ayarları tüm hoparlörlere uygulanır.

Not

- Party Chain işlevi etkin durumdayken, Stereo Pair işlevini kullanamazsınız.
- Party Chain işlevi, LDAC™ kodekiyle oynatmayı desteklemez.
- Party Chain işlevini kullanarak film izlerken, görüntü ile ses arasında bir gecikme olabilir.
- Party Chain işlevi etkinleştirildiğinde, birbirini izleyen hoparlör grupları arasında ses kesintileri duyarsınız.
 - XLR kablolarıyla bağlanan hoparlörler.
 - BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlanan hoparlörler.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [Yazılımı nasıl güncel tutabilirsiniz \(hoparlörü rahatça kullanmak için\)](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama dıyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.


TP1002533571

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5


Harici mikrofon kullanımı

Piyasada satılan bir dinamik mikrofonu hoparlöre bağlayarak sesinizi hoparlörden duyabilirsiniz. Φ 6,3 mm'lik standart fişli bir dinamik mikrofon kullanın.

- 1 Hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasındaki MIC seviye düğmesini MIN konumuna çevirerek mikrofon ses seviyesini azaltın.

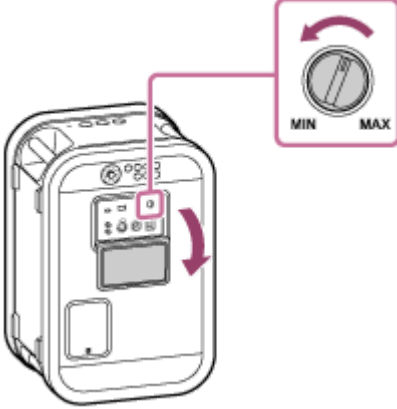

- 2 Harici mikrofonu, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında bulunan MIC jakına takın.

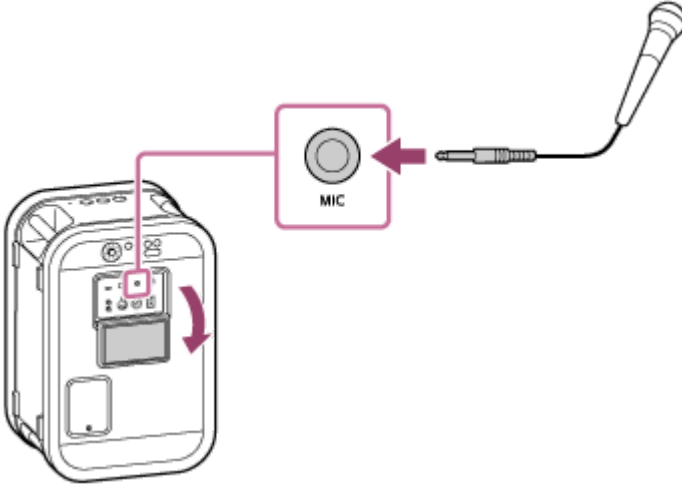

- 3 Hoparlörün üzerindeki MIC ses seviyesi düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

- 4 Bağlı mikrofona konuşun veya şarkı söyleyin.

KEY CONTROL düğmeleriyle veya hoparlör üzerindeki ECHO düğmesiyle de aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Kontrolü

Söylediğiniz bir şarkının tonunu değiştirebilirsiniz.

Ses aralığınıza uygun tuşu ayarlamak için hoparlördeki KEY CONTROL düğmelerine basın. Tonunu düşürmek için düz düğmeye, tonunu yükseltmek için diyez düğmesine basın.

Mikrofon Yankısı

Mikrofona şarkı söylerken sesinize yankı efekti ekleyebilirsiniz.
Yankı efektini ayarlamak için hoparlördeki ECHO düğmesine art arda basın.

Not

- “Party Chain” veya “Stereo Pair” işlevi etkinleştirildiğinde, mikrofondan gelen ses yalnızca mikrofona bağlı olduğu hoparlörden çıkar.
- Mikrofon hoparlöre yaklaştırıldığında akustik geri besleme meydana gelebilir. Böyle bir durumda, hoparlörün ses seviyesine bağlı olarak, ürün koruma özelliği nedeniyle hoparlör kapanabilir. Bu durumda, bir süre bekleyin ve ardından hoparlörü tekrar açın.
- Hoparlöre bir mikrofona bağlıyken, Otomatik Bekleme işlevi devre dışı bırakılır.
- Hoparlördeki bağlantı noktaları ve jaklar suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Hoparlöre su sıçrayabileceği yerlerde hoparlörü kullanmayın. Hoparlörü kullanmayı bitirdiğinizde, kapağı sıkıca kapattığınızdan emin olun.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533572

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Göstergeler hakkında

CHARGE göstergesi

Gösterge turuncu renkte yanık kalır.	Pil şarj ediliyor.
Gösterge turuncu renkte yavaşça yanıp sönüyor.	Dahili pilin şarj seviyesi 20% veya daha düşük ve şarj edilmesi gerekiyor.
Gösterge turuncu renkte 3 kez yanıp söner ve sönür.	Dahili pil bitmiş ve şarj edilmesi gerekiyor.
Gösterge yanmaz.	Pil şarjı tamamlandı.

Not

- Hoparlör, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla bir AC prize bağlı olduğu sürece, dahili pilini şarj edebilir. Hoparlör açıkken de pil şarjı yapılabilir. Ancak, hoparlörün kullanım şekline bağlı olarak şarj işleminin tamamlanması uzun sürebilir. Pili şarj etmeden önce hoparlörü kapatmanız tavsiye edilir.
- Güvenlik nedenleriyle, hoparlör aşağıdaki durumlarda şarj işlemini otomatik olarak durdurur.
 - Hoparlör aşırı sıcak veya soğuk bir ortamda şarj edildiğinde
 - Şarj işlemi çok uzun sürdüğünde

Bu sorunu gidermek için, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarın ve 5 °C ile 35 °C (41 °F ile 95 °F) arasındaki çalışma sıcaklığı aralığında tekrar takın.

güç göstergesi

Gösterge turuncu renkte yanık kalır.	Hoparlör kapalıdır. BLUETOOTH bekleme işlevi etkinleştirildi.
Gösterge turuncu renkte yanıp sönüyor.	- Otomatik Bekleme işlevi devre dışı bırakıldığında, gösterge 3 kez yanıp söner. Bu işlevi etkinleştirmek için, hoparlördeki STEREO PAIR ve LIGHT düğmelerine aynı anda yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. - Otomatik Bekleme işlevi etkinleştirildiğinde, gösterge iki kez yanıp söner. Bu işlevi devre dışı bırakmak için, hoparlördeki STEREO PAIR ve LIGHT düğmelerine aynı anda yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

Gösterge turuncu renkte iki kez yanıp sönüyor.	İç sıcaklıkta veya dahili şarj edilebilir pilde bir anormallik tespit edildi. Aşağıdaki adımları sırayla uygulayın. ● Hoparlörü kapatın. ● AC güç kablosunu (şebeke kablosunu) çıkarın ve bir süre bekleyin ● Hoparlörü yeniden başlatın. Ayrıntılar için bkz. “Şarjla ilgili notlar.”
Gösterge turuncu renkte 3 kez yanıp söner.	Bir anormallik, başka bir deyişle bir elektrik devresi hatası tespit edildi. Örneğin, bu durum bir düğmenin hatalı kullanımı veya bir BLUETOOTH bağlantısının kesilmesi gibi durumlar için geçerlidir. Bir süre bekleyin, ardından hoparlörü yeniden başlatmak için “Hoparlörü yeniden başlatma” başlığı altında açıklanan adımları izleyin.
Gösterge yanmaz.	Hoparlör kapalıdır. BLUETOOTH bekleme işlevi devre dışı bırakılmıştır.

🔌 güç düğmesi

Düğme beyaz renkte yanık kalır.	Hoparlör açıktır.
Düğme beyaz renkte yavaşça yanıp sönüyor.	Önceden yüklenmiş yazılıma bir güncelleme uygulanıyor.
Düğme yanmaz.	Hoparlör kapalıdır.

📶 BLUETOOTH göstergesi

Gösterge mavi renkte yanık kalır.	Hoparlör, bir BLUETOOTH cihazına bağlıdır.
Gösterge mavi renkte iki kez yanıp sönüyor.	Hoparlör eşleştirme modundadır. 

Gösterge mavi renkte yavaşça yanıp sönüyor.	Konuşmacı, bağlanacağı bir BLUETOOTH cihazını bekliyor. 
Gösterge yanmaz.	BLUETOOTH işlevi hoparlörde etkinleştirilmemiştir.

Çok renkli gösterge (ULT düğmesi)

Gösterge yanık kalır. (*)	Ses modu, ULT1 veya ULT2 gibi modlara ayarlanmıştır.
Gösterge beyaz renkte 3 kez yanıp söner.	Hoparlördeki ses düğmesi kullanıldı ve ses seviyesi en düşük veya en yüksek seviyeye getirildi.
Gösterge yanmaz.	Ses modu FLAT olarak ayarlanmıştır.

(*) Hoparlördeki ULT düğmesinin ışık rengi, aydınlatma moduna göre değişiklik gösterir.

Party Chain göstergesi

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	Hoparlörde "Party Chain" işlevi etkinleştirilmiştir.
Gösterge yanmaz.	Hoparlörde "Party Chain" işlevi devre dışı bırakılmıştır.

STEREO PAIR göstergesi

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	Hoparlörde Stereo Çifti işlevi etkinleştirilmiştir.
Gösterge beyaz renkte yavaşça yanıp sönüyor.	Hoparlör, Stereo Çifti işlevi için bir bağlantının kurulmasını bekliyor. Stereo Pair işlevi için bağlantı kesildiğinde gösterge yanıp söner.
Gösterge yanmaz.	Hoparlörde Stereo Çifti işlevi devre dışı bırakılmıştır.

STAMINA göstergesi

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	STAMINA güç seçeneği etkinleştirilmiştir.
Gösterge yanmaz.	STAMINA güç seçeneği devre dışıdır.

ECHO göstergesi

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	Mikrofon yankı seviyesi 1, 2 veya 3 olarak ayarlanır.
Gösterge beyaz renkte yanıp sönüyor.	Mikrofon yankı seviyesi 1 veya 2 olarak ayarlandığında, gösterge şu şekilde çalışır: Hoparlördeki ECHO düğmesine bastığınızda, gösterge bir kez yanıp söner.
Gösterge yanmaz.	● Mikrofon yankı efekti devre dışı bırakılmıştır. ● Mikrofon yankı seviyesi 3 olarak ayarlandığında, gösterge şu şekilde davranır: Hoparlördeki ECHO düğmesine bastığınızda, gösterge söner. Mikrofon yankı efekti de devre dışı bırakılmıştır. ● Karaoke özellikleri devre dışı bırakılmıştır.

b KEY CONTROL düz gösterge

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	Düz notalar için ana kontrol seviyesi -1 ile -6 arasındaki bir değere ayarlanmıştır.
Gösterge beyaz renkte yanıp sönüyor.	● Hoparlördeki KEY CONTROL düz düğmesine bastığınızda, gösterge bir kez yanıp söner. ● Düz notalar için ana kontrol seviyesi -6 olarak ayarlandığında, gösterge şu şekilde davranır: Hoparlördeki KEY CONTROL düz düğmesine bastığınızda, gösterge ışığı 3 kez yanıp söner.
Gösterge yanmaz.	● Düz notalar için ana kontrol seviyesi, 0 ile +6 arasındaki bir değere ayarlanmıştır. ● Karaoke özellikleri devre dışı bırakılmıştır.

KEY CONTROL keskin gösterge

Gösterge beyaz renkte yanık kalır.	Tiz notalar için ana kontrol seviyesi +1 ile +6 arasında bir değere ayarlanmıştır.
Gösterge beyaz renkte yanıp sönüyor.	● Hoparlördeki KEY CONTROL keskin düğmesine bastığınızda, gösterge bir kez yanıp söner. ● Tiz notalar için ana kontrol seviyesi +6 olarak ayarlandığında, gösterge şu şekilde davranır: Hoparlördeki KEY CONTROL keskin düğmesine bastığınızda, gösterge 3 kez yanıp söner.
Gösterge yanmaz.	● Tiz notalar için ana kontrol seviyesi -6 ile 0 arasında bir değere ayarlanmıştır. ● Karaoke özellikleri devre dışı bırakılmıştır.

İlgili Konu

- [Parçalar ve kontroller](#)
- [“Sound Connect” uygulamasını kullanma](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533573

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Önlemler

Güvenlik hakkında

- Hoparlör ile birlikte verilen Başvuru Kılavuzu'na bakın.
- İsim plakası ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler, hoparlörün arka tarafındaki kapağın iç yüzeyine yapıştırılmıştır.

Güç kablosu hakkında

- Birlikte verilen AC güç kablosu, yalnızca bu hoparlör için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir cihazla birlikte kullanılmamalıdır.
- Uzun bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu AC çıkışından tamamen çekin. AC güç kablosunu prizden çekerken her zaman fişten tutun. Hiçbir zaman kablounun kendisini çekmeyin.

Yerleşim hakkında

- Arıza riskini ortadan kaldırmak için bu hoparlörü yerleştirirken veya bırakırken aşağıdaki konumlardan kaçınin.
 - Doğrudan güneş ışığı veya aydınlatma ekipmanı altı, bir ısı kaynağının yakını veya sauna gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerler
 - Camları kapalı bir aracın içi (özellikle yaz aylarında)
 - Saç kurutma makinesi gibi sıcak havaya maruz kalan yerler
 - Aşırı toza maruz kalan yerler
 - Güçlü titreşime maruz kalan yerler
- Bu hoparlörü düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde hoparlör, kendi titreşimi nedeniyle devrilebilir veya yüzey üzerinden düşebilir; bu da yaralanmalara, arızalara veya performans düşüşüne neden olabilir.
- Bu hoparlörün yerleştirildiği koşullara bağlı olarak, hoparlör devrilebilir veya yüzey üzerinden düşebilir. Hoparlörün yakınında değerli eşyalar bırakmayın.
- Bu hoparlörde manyetik koruma yoktur. Manyetik alana duyarlı nesneleri (kayıtlı kasetler, saatler, manyetik kodlamalı banka kartları ve kredi kartları vb.) hoparlörden uzak tutun. Hoparlörü yanınızda taşıırken bunu da aklınızda bulundurun.

Tutamaklar hakkında

- Çocukların ellerini veya kollarını tutamak açıklıklarına sokmalarına izin vermeyin. Elleri veya kolları sıkışabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Diğer notlar

- Çok sıcak veya soğuk bir ortama yerleştirildiğinde, hoparlör güvenlik nedenleriyle pilin şarj edilmesini durdurur. Pil uzun bir süre boyunca şarj edilmeye devam ettiğinde, hoparlör pilin şarj edilmesini yine durdurabilir. Böyle bir durumda, ortam sıcaklığının çalışma sıcaklığı aralığında (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) olduğundan emin olun, AC güç kablosunu prizden çekip geri takın ve ardından pili en baştan şarj edin.

- Bu hoparlörü uzun süre kullanırsanız hoparlörün sıcaklığı yükselebilir ancak bu bir arıza değildir.
- Hoparlör şarj olurken veya yüksek ortam sıcaklığına sahip bir konumdayken müzik çalıyorsanız, güvenlik nedenleriyle ses seviyesi otomatik olarak ayarlanabilir.
- Hoparlöre bağlı olan BLUETOOTH cihazına, iletişim ortamına veya kullanım ortamına bağlı olarak gürültü veya ses kesintisi meydana gelebilir.
- Hoparlörü uzun süre kullanmayı düşünmeseniz bile, performansını korumak için pili her 6 ayda bir tam kapasiteye kadar şarj edin.
- Isı birikimini önlemek ve hoparlörün ömrünü uzatmak için hoparlörü yeterli havalandırmaya sahip bir konuma yerleştirin.
- Hoparlör ünitesinin açıklığından yabancı nesneler sokmayın.
- Hoparlörün içine yabancı bir nesne veya su girerse hoparlörü derhal kapatın, hoparlörün fişini AC prizinden çekin ve en yakın Sony bayisine veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
- Hoparlörün ışığı parlak veya göz kamaştırıcı görüldüğünde, oda ışıklarını açın veya aydınlatma işlevini kapatın.
- Bu hoparlörle ilgili bu kılavuzda yer almayan herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa lütfen Sony destek birimine veya en yakın Sony bayisine danışın.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533574

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Desteklenen kodekler

Kodek, BLUETOOTH bağlantıları üzerinden sesin kablosuz olarak iletilmesi için kullanılan bir ses kodlama algoritmasıdır. Hoparlör, A2DP bağlantısı üzerinden müzik çalma için aşağıdaki 3 kodek türünü desteklemektedir: SBC, AAC ve LDAC.

- SBC

Bu, Subband Codec etiketinin kısaltmasıdır.

SBC, BLUETOOTH cihazlarında kullanılan standart ses kodlama teknolojisidir.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding etiketinin kısaltmasıdır.

AAC, SBC'ye kıyasla daha yüksek ses kalitesi sunabilen Apple ürünleri, örneğin iPhone gibi, tarafından ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

- LDAC

LDAC, Sony tarafından geliştirilen ve High-Resolution (Hi-Res) Audio içeriklerinin BLUETOOTH bağlantıları üzerinden bile iletilmesini sağlayan bir ses kodlama teknolojisidir.

SBC gibi diğer BLUETOOTH uyumlu kodlama teknolojilerinin aksine, High-Resolution Audio içeriğinde herhangi bir aşağı dönüşürme işlemi yapılmadan çalışır (*1).

Verimli kodlama ve optimize edilmiş paketleme yöntemlerini kullanarak, diğer teknolojilere kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla veri (*2) aktarımına olanak tanır ve benzeri görülmemiş bir ses kalitesi sunar.

(*1) DSD formatındaki içerikler hariç.

(*2) 990 kbps (96/48 kHz) veya 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bit hızı seçildiğinde SBC ile karşılaştırıldığında.

Yukarıdaki kodeklerden birinde kayıtlı müzik, bağlı bir cihazdan aktarıldığında, hoparlör otomatik olarak o kodek moduna geçer ve müziği çalar.

Bağlı cihaz, SBC'den daha yüksek ses kalitesine sahip bir kodek destekliyorsa, önceden cihazda bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Böylece, desteklenen kodeklerden dilediğinizi seçerek müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kodek ayarı konusunda cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533575

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Yazılımı nasıl güncel tutabilirsiniz (hoparlörü rahatça kullanmak için)

Hoparlörün yazılımına en son güncellemeleri yüklemek için “Sound Connect” uygulamasını kullanın. Bu sayede yeni özelliklerin keyfini çıkarabilir ve bazı sorunları çözebilirsiniz.

Hoparlörü kullanabilmek için hoparlör yazılımını mutlaka güncel tutun.

Hoparlör yazılımındaki en son güncellemeler ve güncellenmenin nasıl uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesini ziyaret edin ve bildirimleri ile ilgili bilgileri inceleyin.

Aşağıdaki prosedürü izleyerek hoparlör yazılımına güncellemeleri yükleyebilirsiniz.

- 1 “Sound Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefonunuza sunucudan bir güncelleme indirin.
- 2 Güncellemeyi akıllı telefonunuzdan hoparlöre aktarın.
- 3 Hoparlör yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not

- Akıllı telefonunuzda başka BLUETOOTH cihazları bağlıysa, hoparlördeki güncelleme işlemi tamamlanana kadar tüm BLUETOOTH cihazlarını kapalı tutun. Burada söz konusu olan akıllı telefonun, güncellemeleri indirip hoparlöre aktarmak için kullandığınız telefon olduğunu unutmayın. Akıllı telefonunuza bağlı cihazlar Bluetooth Low Energy standardıyla uyumlu olduğunda, hoparlör yazılımının güncelleme işlemi başarısız olabilir. Burada söz konusu cihazlar arasında bir giyilebilir cihaz ve bir akıllı saatin de bulunduğunu unutmayın.
- Hoparlördeki güncelleme işlemi tamamlanamazsa, aşağıdaki adımları uygulayın ve tekrar deneyin.
 - Akıllı telefonunuzda, “Sound Connect” uygulaması hariç tüm uygulamaları kapatın.
 - Güncelleme işlemi için hoparlörün ve akıllı telefonunuzun pillerini yeterince şarj edin.
 - Hoparlörü ve akıllı telefonunuzu birbirine olabildiğince yaklaştırın. Burada söz konusu olan akıllı telefonun, güncellemeleri indirip hoparlöre aktarmak için kullandığınız telefon olduğunu unutmayın.
 - Güncelleme yaparken akıllı telefonunuzu diğer kablosuz LAN veya BLUETOOTH cihazlarının yakınından uzaklaştırın.
 - Akıllı telefonunuzu güç tasarrufu modundan çıkarın (*). İşletim sisteminin sürümüne bağlı olarak, akıllı telefonunuz, cihaz güç tasarrufu modundayken güncelleme işleminin tamamlanmasına izin vermez.
 - Hoparlörünüzdeki Otomatik Bekleme işlevini devre dışı bırakın. Güncelleme işlemi uzun sürdüğünde, işlem sırasında Otomatik Bekleme işlevi etkinleştirilebilir.

(*) Mod adı, kullanılan akıllı telefona göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konu

- “Sound Connect” uygulamasını kullanma
- Otomatik Bekleme (güç tasarrufu) işlevi

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Şarjla ilgili notlar

Dahili lityum iyon pilin kullanım ömrü

- Hoparlörü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız bile, hoparlörün performansını korumak için dahili pili yeterince şarj edin. Pili 6 ayda bir şarj edin.
- Hoparlör uzun süre kullanılmadığında, dahili pilin şarj olması daha uzun sürebilir.
- Şarj edilebilir dahili pilin bir kullanım ömrü vardır. Zaman geçtikçe ve dahili pilin kullanım sıklığı arttıkça, şarj edilebilir dahili pilin kapasitesi yavaş yavaş azalır. Dahili pil, tam olarak şarj edilmiş olmasına rağmen kullanım süresi önemli ölçüde kısalmış gibi görünüyorsa, Sony destek birimine veya en yakın Sony bayisine başvurun.
- Dahili pilin kullanım süresi önemli ölçüde kısalmış gibi görünüyorsa, bu durum şarj edilebilir dahili pilin kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı anlamına gelebilir.
- Şarj edilebilir dahili pilin kullanım ömrü, kullanım şekline, ortam koşullarına ve saklama yöntemine göre değişiklik gösterir.

Dikkat

Hoparlör, iç sıcaklıkta veya dahili şarj edilebilir pilde bir anormallik tespit ettiğinde, hoparlör üzerindeki güç göstergesi turuncu renkte iki kez yanıp sönmeye başlar.



Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde, hoparlörü kapatın, AC güç kablosunu (şebeke kablosunu) çıkarın ve bir süre bekleyin. Ardından, hoparlördeki güç düğmesini yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem hoparlörü yeniden başlatır. Sorun devam ederse, Sony destek birimine başvurun veya en yakın Sony bayisine danışın.

Not

- Pil şarj süresi, dahili pilin kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir.
- Hoparlörü, ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C (41 °F ile 95 °F) arasında olacak şekilde şarj edin. Mevsime bağlı olarak oda sıcaklığının 5 °C (41 °F) veya daha düşük bir seviyeye düşebileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, özellikle kış aylarında oda sıcaklığı düşer.
- Pil şarjı sırasında hoparlörün yüzeyi dokunulduğunda ısınır. Bu bir arıza değildir.

- Hızlı sıcaklık değişimlerine, doğrudan güneş ışığına, sis, kum, toza veya mekanik darbelere maruz kalmasını önleyin. Ayrıca, hoparlörü asla güneşin altında park edilmiş bir arabanın içinde bırakmayın.
 - Hoparlör, ürünle birlikte verilen AC güç kablosu (şebeke kablosu) aracılığıyla bir AC prizine bağlı olduğu sürece, dahili pilini şarj edebilir. Hoparlör açıkken de pil şarjı yapılabilir. Ancak, hoparlörün kullanım şekline bağlı olarak şarj işleminin tamamlanması uzun sürebilir. Pili şarj etmeden önce hoparlörü kapatmanız tavsiye edilir.
 - Güvenlik nedenleriyle, hoparlör aşağıdaki durumlarda şarj işlemini otomatik olarak durdurur.
 - Hoparlör aşırı sıcak veya soğuk bir ortamda şarj edildiğinde
 - Şarj işlemi çok uzun sürdüğünde
- Bu sorunu gidermek için, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkarın ve 5 °C ile 35 °C (41 °F ile 95 °F) arasındaki çalışma sıcaklığı aralığında tekrar takın.
- Pil şarjı sırasında dahili pil yüksek bir yüke maruz kalırsa, güvenlik nedeniyle şarj işlemi durdurulur. Böyle bir durumda, ses seviyesini düşürün veya oynatmayı durdurun.
 - Hoparlör aşağıdaki durumlarda iken müzik dinlerseniz, güvenlik nedenleriyle ses seviyesi otomatik olarak ayarlanabilir.
 - Hoparlör, dahili pilini şarj ediyor.
 - Hoparlör, ortam sıcaklığının yüksek olduğu bir yere yerleştirilmiştir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533577

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Su geçirmezlik özelliği hakkında notlar

Hoparlörün suya dayanıklılık performansı hakkında

Kapak güvenli bir şekilde kapalıyken bu hoparlör, elektrikli ekipmanlar için IEC 60529 "Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu)" (*2) tarafından tanımlanan bir "su girişine karşı koruma" derecesi olan IPX4 (*1) eşdeğerinde bir suya dayanıklılık performansına sahiptir (yalnızca hoparlör dikey olarak yerleştirildiğinde). Yatay olarak yerleştirildiğinde bu hoparlör suya dayanıklı değildir.

Su geçirmezlik performans özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar

Uygulanabilir	tatlı su, musluk suyu
Uygulanmaz	Yukarıdakiler dışındaki sıvılar (sabunlu su, deterjan veya banyo katkı maddeleri içeren su, şampuan, havuz suyu, kaplıca suyu, tuzlu su vb.)

(*1) IPX4 eşdeğeri: Hoparlör, her yönden üzerine su sıçratıldığında bile performansını korur. Bu, 300 mm ile 500 mm (11 7/8 inç ile 19 3/4 inç) mesafeden her yöne 10 L/dk hızında su püskürtülerek yapılan 10 dakikalık testin ardından hoparlörün içinde hiçbir su izine rastlanmadığı anlamına gelir.


(*2) Bu hoparlörle birlikte verilen aksesuarlar ve konektörler suya dayanıklı değildir. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, herhangi bir konektörü kullanırken hoparlörü suya veya su damlacıklarına maruz bırakmayın.

Hoparlörün su geçirmezlik performansı, burada açıklanan koşullar altında yaptığımız ölçümlere dayanmaktadır. Müşterinin yanlış kullanımından kaynaklanan suya maruz kalma veya toz girişi sonucu meydana gelen arızaların garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

Su geçirmezlik özelliğini korumak için

Hoparlörün doğru şekilde kullanılması için aşağıdaki önlemlere dikkatle uyunuz.

- Bu hoparlör, su basıncına dayanıklı bir tasarıma sahip değildir. Arıza oluşmasını önlemek için hoparlörü suya batırmayın veya musluktan fışkıran suyun altına doğrudan tutmayın.
- Hoparlöre doğrudan yüksek sıcaklıktaki su dökmeyin veya saç kurutma makinesi ya da başka bir cihazdan çıkan sıcak havayı doğrudan hoparlöre üflemeyin. Ayrıca, hoparlörü sauna gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan yerlerde veya bir ısı kaynağının yakınında asla kullanmayın.
- Hoparlörün arka tarafındaki kapağı dikkatli bir şekilde tutun. Kapak, su geçirmezlik özelliğinin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Hoparlörü kullanırken kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Kapağı kapatırken, içine yabancı cisimlerin girmemesine dikkat edin. Kapak tam olarak kapatılmazsa, su geçirmezlik özelliği bozulabilir ve hoparlöre su girmesi sonucu hoparlörde arıza meydana gelebilir.

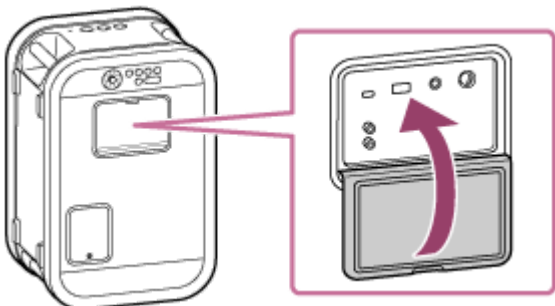

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörün bakımı nasıl yapılır

Aşağıdaki bakım prosedürünü izleyerek hoparlörü daha rahat ve daha uzun bir süre kullanabilirsiniz.

- Yüzey kirlenirse yumuşak, kuru bir bezle veya su ya da ılık suyla ıslatılıp iyice sıkılmış bir bezle yüzeyi silin. Kirin tipine bağılı olarak temizlenmesi mümkün olmayabilir.

Not

- Hoparlörün yüzeyi kirlenirse hoparlörü temizlemek için deterjan, tiner, benzin, alkol vb. kullanmayın.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533579

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi hakkında

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi dijital cihazlar arasında iletişimi sağlayan kısa menzilli bir kablosuz teknolojidir.

Maksimum iletişim menzili

Hoparlör ile birbirinden yaklaşık 30 m (yaklaşık 98,4 ft) mesafede bulunan bir cihaz arasında BLUETOOTH kablosuz teknolojisini kullanın.

Aşağıdaki koşullar altında maksimum iletişim menzili kısılanabilir.

- Hoparlör ile BLUETOOTH cihazı arasında bir kişi, metal veya duvar gibi bir engel bulunmaktadır.
- Hoparlörün yakınında bir kablosuz LAN cihazı kullanılıyor.
- Hoparlörün yanında bir mikrodalga fırın çalışıyor.
- Hoparlörün yakınında elektromanyetik radyasyon yayan bir cihaz kullanılmaktadır.

Diğer cihazlardan kaynaklanan parazit

BLUETOOTH cihazları ve kablosuz LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) aynı frekansı (2,4 GHz) kullandığından, hoparlör bir kablosuz LAN cihazının yakınında kullanıldığında mikrodalga paraziti meydana gelebilir ve bu da iletişim hızında düşüşe, parazite veya bağlantının kesilmesine neden olabilir.

Diğer cihazlara yönelik parazit

Bir BLUETOOTH cihazından yayılan mikrodalgalar elektronik tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir. Kazaya neden olabileceği için bu hoparlörü ve diğer BLUETOOTH cihazlarını aşağıdaki konumlarda kapatın:

- hastanelerde, trenlerdeki öncelikli koltukların yakınında, yanıcı gaz bulunan yerlerde, otomatik kapıların yakınında veya yangın alarmlarının yakınında.

Not

- Ağ ortamına bağlı olarak, yüksek bit hızında aktarım sırasında bir kesinti yaşanabilir.
- BLUETOOTH kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle, hoparlörden gelen ses çıkışı, BLUETOOTH cihazından gelen ses çıkışına göre biraz gecikmektedir. Bu durum, müzik dinlerken ortaya çıkar.
- Hoparlör, BLUETOOTH standardına uygun güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Bu destek, BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kullanıldığında güvenli bağlantılar sağlar. Ancak, ayar yapılandırmasına bağlı olarak güvenlik seviyesi yeterli olmayabilir. İletişim amacıyla BLUETOOTH kablosuz teknolojisini kullanırken bunu göz önünde bulundurun.
- BLUETOOTH iletişimi sırasında meydana gelebilecek bilgi sızıntılarından herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- BLUETOOTH işlevine sahip bir cihaz, BLUETOOTH standardına uygun olmalı ve kimlik doğrulamasından geçmiş olmalıdır. BLUETOOTH standardı, Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenmiştir. Cihaz BLUETOOTH standardına uygun olsa bile, cihazın özelliklerine veya teknik özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.
 - Cihaz bağlanamıyor.
 - Bağlanan cihaz, kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde çalışmıyor.
- Hoparlöre bağlı BLUETOOTH cihazına, iletişim ortamına veya kullanım ortamına bağlı olarak gürültü veya ses kesintileri meydana gelebilir.
- Yerleşik bir radyo veya tunere sahip bir cihaz, yayınlarda parazit oluşabileceğinden BLUETOOTH bağlantısı yoluyla hoparlöre bağlanamaz.

- Yayınlardaki paraziti önlemek için hoparlörü televizyon, radyo veya set üstü kutu gibi cihazlardan daha uzağa yerleştirin.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533580

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın, özellikle işaretle belirtilen Apple ürünü/ürünleri için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple'ın performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın işletiminden veya güvenlik ve düzenleyici standartlarına uyumluluğundan sorumlu değildir.
Bu aksesuarın bir Apple ürünü ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın.
- Bu ürünün ağ hizmetleri, içeriği, (işletim sistemi) ve yazılımı, bireysel hüküm ve koşullara tabi olabilir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir, kesintiye uğrayabilir veya sonlandırılabilir ve ücret, kayıt ve kredi kartı bilgileri gerektirebilir.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533581

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Ticari markalar

- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Apple, Apple logosu, iPhone, iPod, iPod touch, Mac ve macOS, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli hizmet markalarıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- BLUETOOTH® ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır. Auracast™ ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait ticari markalardır. Bu tür işaretlerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- LDAC ve LDAC logo, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda ™ ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Bu Yardımlı Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533582

Kablosuz Hoparlör
ULT TOWER 5

Sorun Giderme

Hoparlör beklendiğı gibi çalışmıyorsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları sırayla deneyin.

1. Hoparlörü şarj edin.



2. Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız gibi bağılı cihazı yeniden başlatın.



3. Sorunun nedenini ve çözümünü bulmak için “Sound Connect” uygulamasının menüsünden Sony destek sitesine erişin. Alternatif olarak, aşağıdaki destek sitesine göz atabilirsiniz.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Hoparlörü yeniden başlatın.



5. Hoparlörü başlat.



6. Sorunlar devam ederse, aşağıdaki Sony destek iletişim bilgilerine başvurun veya en yakın Sony bayinize danışın.

<https://www.sony.net/support-contact>

İlgili Konu

- [Hoparlörün şarj edilmesi](#)
- [Hoparlörü yeniden başlatma](#)
- [Hoparlörün başlatılması](#)

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533583

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörü yeniden başlatma

Aşağıdaki gibi bir sorunla karşılaştığınızda, hoparlörü yeniden başlatın. Hoparlörü yeniden başlatmak için, hoparlörün üzerindeki güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

- Hoparlör açıldıktan sonra hoparlörü çalıştıramazsınız.
- Eşleştirme sorunlarını giderdikten sonra hoparlörü çalıştıramazsınız.

Yeniden başlatma işlemi sırasında hoparlör kapanır ve işlem tamamlandığında hoparlör tekrar açılır.



Not

- Hoparlörün eşleştirme bilgileri, hoparlör yeniden başlatıldıktan sonra bile korunur. Ancak, hoparlör kapatıldığında eşleştirme bilgileri hoparlörde saklanır. Hoparlörü yeni bir cihazla eşleştirdikten sonra, hoparlörü kapatıp tekrar açın ve ardından hoparlörü yeniden başlatın.
- Hoparlörü yeniden başlatmak, ses seviyesini, işlevini veya ses ayarlarını değiştirebilir.


Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533584

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Hoparlörün başlatılması

Hoparlörü yeniden başlattıktan sonra düzgün çalışmazsa, hoparlörü sıfırlayarak varsayılan ayarlarına geri döndürün. Hoparlör açıkken, hoparlörün kapanmasına kadar oynatma düğmesini ve hoparlör üzerindeki ULT düğmesini 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

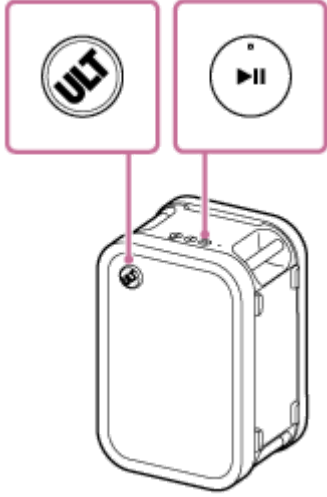

Hoparlör başlatıldı. Hoparlör ses seviyesi gibi değiştirilen tüm ayarlar varsayılan ayarlara geri yüklenir ve tüm eşleştirme bilgileri silinir.

Not

- Güç kapalıyken hoparlör başlatılamaz.

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533585

Kablosuz Hoparlör ULT TOWER 5

Teknik Özellikler

Hoparlör bölümü

Hoparlör sistemi

2 yollu, Bas refleksi

Konuşmacı

Woofer ünitesi:

Yaklaşık 230 mm çapında (1)

(Çapı yaklaşık 9,1 inç (1))

Tweeter ünitesi:

Yaklaşık 60 mm çapında (2)

(Çapı yaklaşık 2,4 inç (2))

Genel

Girişler

- A tipi USB bağlantı noktası: Desteklenen USB Aygıtı (Yığın Depolama Sınıfı) (*)
(*) Çin anakarasındaki modeller için:
Bu bağlantı noktası, hoparlör bir AC prizine bağlı ve açık durumdayken etkinleştirilir.
- USB Type-C® bağlantı noktası: UAC 1.0 (Yığın Depolama Sınıfı desteklenmemektedir)
- MIC jak (Φ 6,3 mm)
Hassasiyet 14 mV, empedans 10 kΩ
- LINE 1 jak (RCA)
Hassasiyet 1 950 mV, empedans 10 kΩ
- LINE 2 jak (XLR)
Maksimum giriş seviyesi 17,34 V (27 dB), empedans 50 kΩ

Çıktılar

LINE OUT jak (XLR)

Maksimum çıkış seviyesi 17,34 V (27 dB)

DC ÇIKIŞI (*)

A tipi USB bağlantı noktası (bağlı bir cihazın pilini şarj etmek için) (DC 5 V/Maksimum 1,5 A)

USB Type-C® bağlantı noktası (bağlı bir cihazın pilini şarj etmek için) (DC 5 V/Maksimum 1,5 A)

(*) Çin anakarasındaki modeller için:

DC gücü, hoparlör bir AC prizine bağlı ve açık durumdayken verilir.

Güç

- Kuzey Amerika modelleri için:
120 V AC, 60 Hz veya dahili lityum-iyon pil ile çalışma
- Çin anakarasındaki modeller için:
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz veya dahili lityum-iyon pil ile çalışma
- Diğer ülke/bölgelere ait modeller için:
120 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz veya dahili lityum-iyon pil ile çalışma

Güç tüketimi

Yaklaşık 79 W

Bekleme modunda güç tüketimi

BLUETOOTH bekleme modu etkinleştirildiğinde: 2,0 W veya daha az

BLUETOOTH bekleme modu devre dışı bırakıldığında: 0,3 W veya daha az

Çalışma sıcaklığı

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Boyutlar (G x Y x D)

Çıkıntılı parçalar ve kumanda elemanları dahil

Yaklaşık 358 mm x 534 mm x 280 mm (14,1 inç x 21,1 inç x 11,1 inç)

Ağırlık (Pil dahil)

Yaklaşık 12,7 kg (28 lb)

İletişim Spesifikasyonu

İletişim sistemi:

BLUETOOTH

İpucu

- Dahili şarj edilebilir pilin şarj süresi ve bir BLUETOOTH cihazından ses çalmak için dahili pilin çalışma süresi hakkında bilgi için bkz. “Hoparlörün şarj edilmesi.”

Uyumlu iPhone/iPod modelleri

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. nesil), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. nesil), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. nesil)

(Mart 2026 itibarıyla)

Yukarıdaki modellerin desteklediği iOS sürümüne bağlı olarak, “Sound Connect” uygulaması kullanılamayabilir.

Not

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Ürününüzle birlikte verilen Başvuru Kılavuzu belgesine bakınız; bu belgede yukarıda listelenmemiş teknik özellik bilgileri yer alabilir.

İlgili Konu

- Desteklenen kodekler

Bu Yardım Kılavuzunun makine tarafından çevrildiğini göz önünde bulundurun. Makine çevirileri bağlama duyarlı değildir ve içeriğin İngilizce sürümüyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmayabilir. Orijinal İngilizce sürümü görmek için [Dil Seçimi Sayfası]'ndan English'i seçin.

TP1002533586

5-074-072-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation