

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5



Модель: YY7870E

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Короткий посібник з початку роботи

Завантажте додаток і налаштуйте колонку

Ваш пристрій має багато корисних функцій. Завантажте застосунок «Sound Connect» і максимально використовуйте всі можливості.

Щоб ознайомитися з основними функціями, доступними в додатку «Sound Connect», див. розділ [«Користування додатком «Sound Connect»](#)».




Sound Connect

Почнімо користування

Після придбання динаміка виконайте наведену нижче процедуру для відтворення музики.

1

Увімкнення живлення



Натисніть кнопку живлення на колонці. Коли ви вперше використовуєте колонку після придбання, вона автоматично переходить у режим сполучення. Індикатор BLUETOOTH на колонці починає блимати двічі поспіль.

2

Підключення до пристроїв BLUETOOTH®



Дотримуйтесь інструкцій у завантаженому «Sound Connect» додатку, щоб встановити з'єднання BLUETOOTH між колонкою та вашим смартфоном або iPhone. Коли встановлюється з'єднання через BLUETOOTH, з динаміка лунає звуковий сигнал сповіщення. Індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

3

Прослуховування музики



Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

SRS-ULT500

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Що можна робити за допомогою колонки

[Користування динаміком](#)

[Користування додатком «Sound Connect»](#)

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Перенесення або встановлення колонки](#)

Джерело живлення/заряджання

[Заряджання динаміка](#)

[Увімкнення живлення](#)

[Вимкнення живлення](#)

[Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне ввімкнення\)](#)

[Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)

[Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

[Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора \(STAMINA\)](#)

Функція підсвітки

[Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Установлення підключень

Пристрій BLUETOOTH

[Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

[Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)

- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)

- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

DJ-пристрій

- [Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)

- [Підключення до DJ-пристрою за допомогою симетричного з'єднання \(LINE 2\)](#)

[Підключення USB-пристрою \(USB-A\)](#)

[Підключення комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

DJ-пристрій

- [Прослуховування музики з DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)

- [Прослуховування музики з DJ-пристрою через збалансоване підключення \(LINE 2\)](#)

[Прослуховування музики з USB-носія \(USB-A\)](#)

[Прослуховування музики з комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

[Насолода від переключення звукових ефектів](#)

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

[Прослуховування музики через бездротову мережу з використанням декількох колонок \(функція Party Chain\)](#)

Додаткові функції

- [Використання зовнішнього мікрофона](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

[Застережні заходи](#)

[Кодеки, які підтримуються](#)

[Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

[Примітки щодо зарядки](#)

[Примітки щодо водостійкості](#)

[Догляд за динаміком](#)

[Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

Виправлення неполадок

[Виправлення неполадок](#)

[Перезапуск динаміка](#)

[Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Користування динаміком

Натисканням кнопок на колонці можна керувати такими функціями.

Щодо функцій, докладні інструкції з використання яких наведено в Довідка, див. відповідні розділи внизу сторінки.


Відтворення музики з пристрою через з'єднання BLUETOOTH

Ви можете бездротово слухати музику з пристрою, підключеного через BLUETOOTH, наприклад зі смартфона або комп'ютера.




Відтворення музики з DJ-пристрою

Ви можете слухати музику з DJ-пристрою, підключеного за допомогою кабелю RCA або XLR.

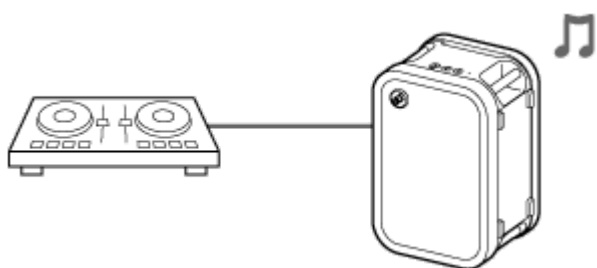

Відтворення музики з USB-носія

Ви можете слухати музику з USB-носія, смартфона або комп'ютера, що сумісний з кабелем USB Type-C .

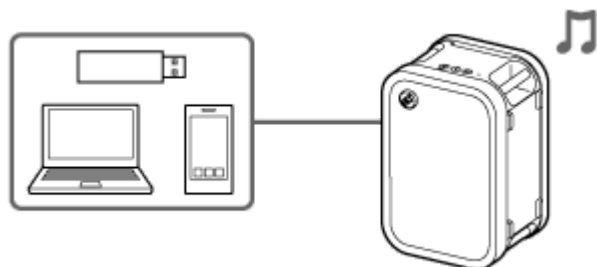

Підсвічування

Колонка підсвічується у такт музиці, щоб додати атмосфері жвавості.


Стереопара

Ви можете насолоджуватися ще більш потужним звуком, підключивши 2 колонки через BLUETOOTH.




Ланцюжок вечірок

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики, підключивши кілька колонок, сумісних із функцією Party Chain. Ви можете підключити до 100 колонок.

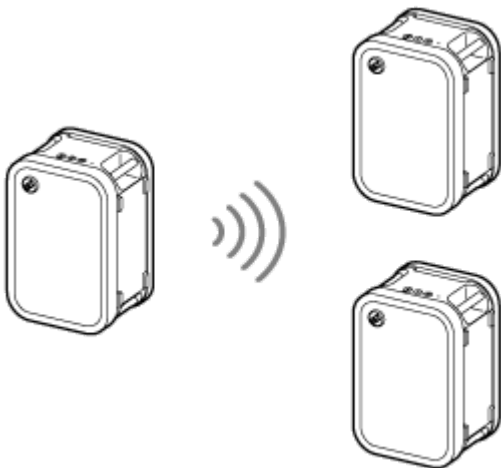

Караоке

Ви можете насолоджуватися караоке, підключивши до колонки динамічний мікрофон, який можна придбати у продажу. Використовуйте динамічний мікрофон зі стандартним роз'ємом діаметром 6,3 мм.

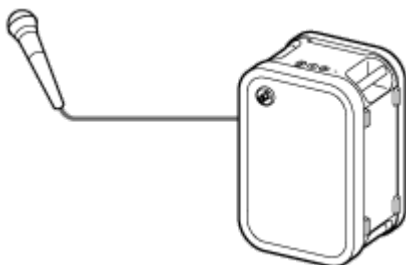

Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)
- [Підключення до DJ-пристрою за допомогою симетричного з'єднання \(LINE 2\)](#)
- [Підключення USB-пристрою \(USB-A\)](#)
- [Підключення комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)
- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)
- [Прослуховування музики через бездротову мережу з використанням декількох колонок \(функція Party Chain\)](#)
- [Використання зовнішнього мікрофона](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Користування додатком «Sound Connect»

Завантажте додаток «Sound Connect» з магазину Google Play™ або з App Store та встановіть його на свій смартфон.



Нижче описано функції, які можна виконувати, та налаштування, які можна змінювати за допомогою додатка «Sound Connect».

Щодо функцій, детальний порядок використання яких описано в Довідка, див. відповідні розділи в кінці сторінки.

На вкладці [My Device] ви можете отримати доступ до наступного.

Елементи керування динаміком та індикатор стану

Ви можете переглянути рівень заряду вбудованого акумулятора динаміка.

Звуковий ефект

Ви можете налаштувати вихід звуку, змінивши параметр Звуковий ефект на динаміку.

Оптимізація звукового поля

Динамік аналізує навколишнє середовище та автоматично налаштовує гучність на оптимальний рівень.

Примітка

- У деяких випадках навколишнє середовище може заважати оптимізації звуку.

Функція

Ви можете змінити джерело сигналу для динаміка. Вибравши USB-A, ви можете вибрати файл для відтворення за допомогою [USB Library].

Якість з'єднання по Bluetooth

Ви можете вказати, що для вас важливіше при підключенні через BLUETOOTH: якість звуку чи стабільність з'єднання.

- [Prioritize Sound Quality]: Виберіть цей параметр, щоб надати пріоритет якості звуку.
- [Prioritize Stable Connection]: Виберіть цей варіант, якщо з'єднання нестабільне. Наприклад, виберіть цей параметр, якщо звук часто переривається.

Примітка

- Тривалість відтворення може скоротитися залежно від якості звуку та умов використання колонки.
- Залежно від умов навколишнього середовища в місці використання колонки, переривання звуку можуть все одно виникати, навіть якщо вибрано [Prioritize Stable Connection].

Очікування Bluetooth

Під час роботи з пристроєм BLUETOOTH динамік автоматично вмикається і починає встановлювати з'єднання BLUETOOTH.

Налаштування кнопки ULT

Ви можете вибрати режим звуку, на який відбуватиметься перехід при натисканні кнопки ULT на колонці.

Party Now

Ви можете синхронізувати один із звукових ефектів із музикою, що лунає під час вечірки. Ви також можете змінити колір підсвічування та швидкість миготіння.

Крім того, ви можете скористатися різноманітними функціями караоке, серед яких — підрахунок балів та звукові ефекти.

Догляд за акумулятором

Коли ця функція увімкнена, час роботи акумулятора збільшується.

Автоматичний перехід у режим очікування

Якщо динамік не використовується протягом 15 хвилин або довше, він автоматично вимикається. Вимкнення цієї функції призведе до збільшення споживання енергії.

STAMINA

Ви можете змінити налаштування тегів Звуковий ефект та Режим підсвічування, щоб зменшити споживання енергії.

Режим підсвічування

Ви можете змінювати режим освітлення та колір світла відповідно до свого настрою або обстановки.

Сповіщення та голосові вказівки

Ви можете увімкнути або вимкнути звук сповіщень та функцію голосових підказок. Ви також можете налаштувати гучність голосових підказок.

Версія програмного забезпечення

Ви можете переглянути версію програмного забезпечення динаміка.

Оновити програмне забезпечення

Ви можете вказати, як оновлювати програмне забезпечення динаміків.

На вкладці [Меню] ви можете отримати доступ до наступного.


Довідка

Ви можете переглянути інформацію щодо технічної підтримки для цього динаміка.

Примітка

- Інструкція з експлуатації та екранні меню в додатку «Sound Connect» можуть змінюватися без попереднього повідомлення у зв'язку з майбутніми оновленнями.

Деталі й елементи керування

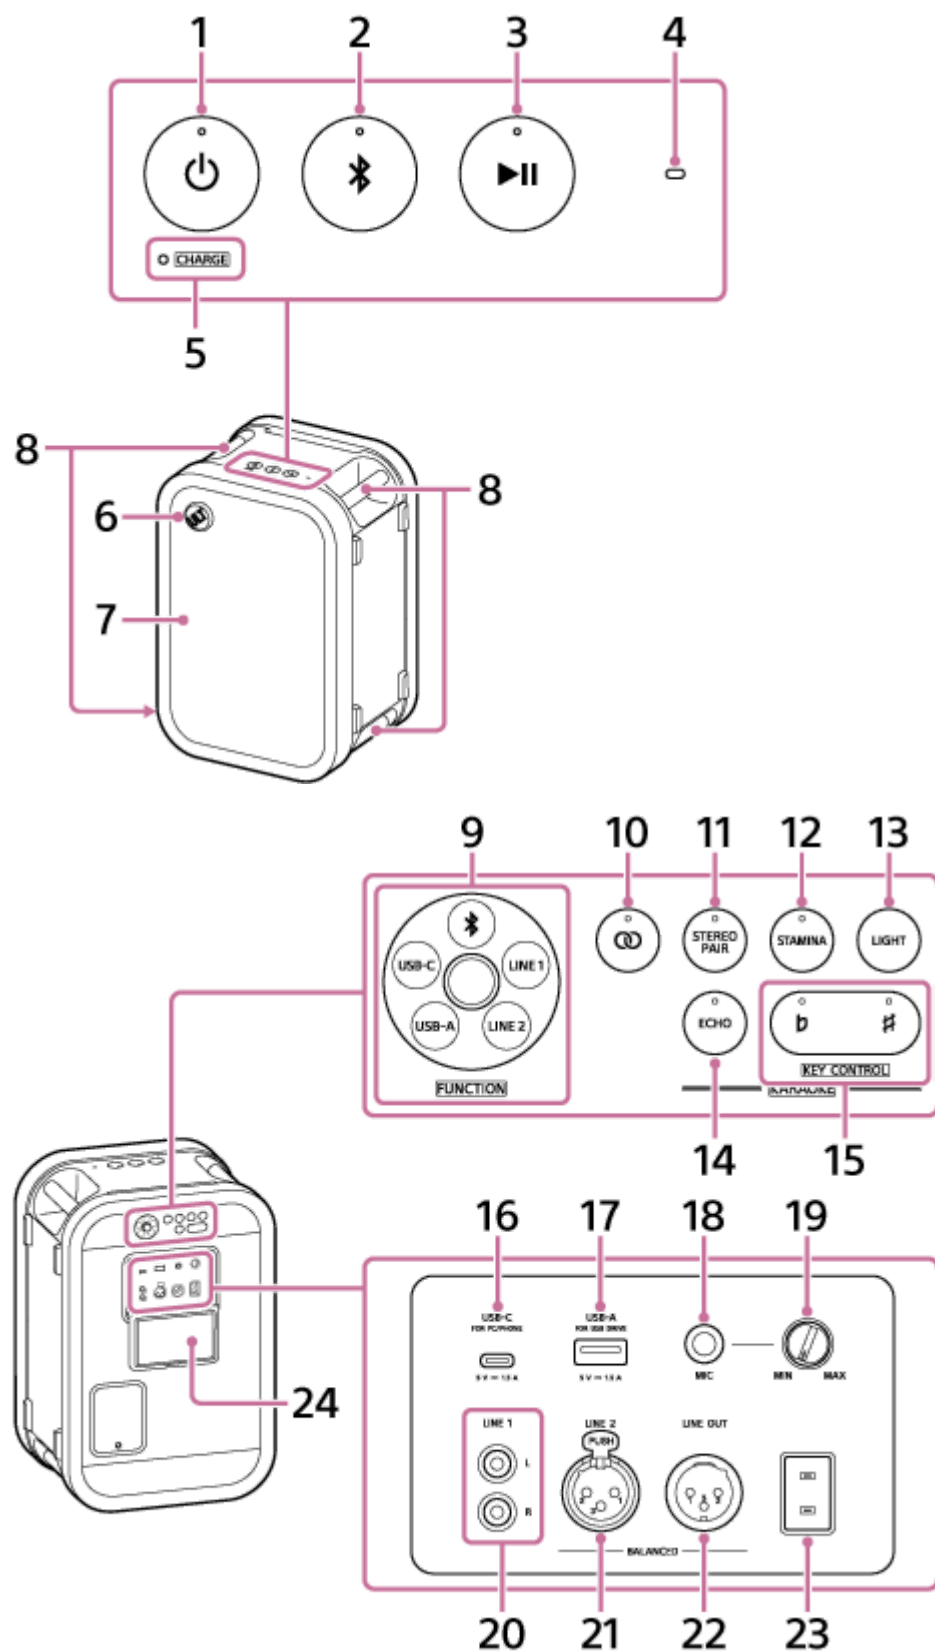

1. кнопка живлення з індикатором

2. ✖ Кнопка BLUETOOTH з індикатором

3. ▶|| кнопка відтворення

На кнопці відтворення динаміка є тактильна крапка. Використовуйте цю крапку як орієнтир під час роботи з кнопкою.

4. Отвір для мікрофона

Не кладіть на цей отвір жодних предметів.

5. Індикатор CHARGE

6. ULT кнопка з регулятором гучності

Якщо натиснути й утримувати кнопку ULT на колонці протягом приблизно 2 секунд, колонка відтворить певний музичний трек. Цей музичний трек зберігається з демонстраційною метою. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ULT ще раз і утримуйте її приблизно 2 секунди або натисніть кнопку відтворення.

7. Світло

8. Ручки

9. FUNCTION циферблат

- ✖ BLUETOOTH
- LINE 1
- LINE 2
- USB-A
- USB-C

10. ∞ Кнопка «Party Chain» з індикатором

11. Кнопка STEREO PAIR з індикатором

12. Кнопка STAMINA з індикатором

13. Кнопка LIGHT

14. Кнопка ECHO з індикатором

15. KEY CONTROL кнопки та індикатори

▮ плоска кнопка з індикатором

Кнопка «Sharp» з індикатором

16. USB-C порт (USB Type-C®)

Ви можете відтворювати музику з комп'ютера або смартфона. Цей порт також може забезпечувати живленням інший пристрій (*).

(*) У моделях, призначених для материкового Китаю, через цей порт також можна підключити інший пристрій до джерела живлення. Однак це можливо лише за умови, що вхідний роз'єм AC та розетка змінного струму з'єднані за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевого кабелю).

17. USB-A порт

Ви можете відтворювати музику з USB-носія. Цей порт також може забезпечувати живленням інший пристрій (*).

(*) У моделях, призначених для материкового Китаю, через цей порт також можна відтворювати музику та забезпечувати живлення іншого пристрою. Однак цей порт працює лише тоді, коли вхідний роз'єм AC та розетка змінного струму з'єднані за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель).

18. Гніздо MIC (Φ 6,3 мм)

19. MIC регулятор рівня

Гучність мікрофона зменшується до мінімуму, коли цей регулятор на колонці встановлюється у положення MIN.

Гучність мікрофона встановлюється на максимальний рівень, коли цей регулятор на колонці повертається у положення MAX.

20. Гніздо LINE 1

Підключіть стандартний кабель RCA до роз'єму LINE 1 на колонці.

21. Гніздо LINE 2

Підключіть стандартний кабель XLR до роз'єму LINE 2 на колонці.

22. Гніздо LINE OUT

З'єднайте цей роз'єм із роз'ємом LINE 2 на іншому динаміку за допомогою стандартного кабелю XLR.

23. AC вхідний роз'єм

24. Кришка

Примітка

- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533591

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Перенесення або встановлення колонки

Щоб перенести динамік

Перш ніж переносити колонку, від'єднайте всі підключені кабелі.




Візьміть будь-якою рукою за одну з ручок колонки та підніміть її, щоб перенести. Правильне розташування рук під час перенесення колонки має велике значення для уникнення травм або пошкодження майна.

Примітка

- Щоб уникнути травм або пошкодження майна, тримайте та переносьте колонку, правильно розмістивши руки на ній.
- Будьте надзвичайно обережні, переносючи колонку по схилу.
- Не переносьте колонку, якщо на ній лежить щось важке, наприклад, людина або багаж.
- Під час перенесення колонки не допускайте перебування дітей та немовлят поблизу.
- Не дозволяйте дітям просовувати руки або руки в отвори ручок. Їхні руки або руки можуть застрягнути, що може призвести до травм.

Щоб встановити динамік у горизонтальному положенні

Динамік також можна встановити в горизонтальному положенні. (Обов'язково покладіть стороною з гумовими ніжками вниз.)

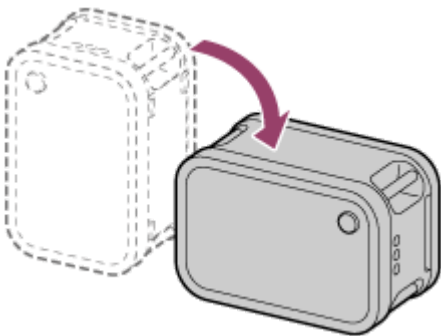

Примітка

- Коли динамік встановлено в горизонтальному положенні, якість звуку автоматично налаштовується на оптимальний рівень для горизонтального положення.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Зарядження динаміка

Ця акустична система може працювати від будь-якого з наведених нижче джерел живлення.

- Живлення від розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий шнур)
- Живлення від вбудованого акумулятора

При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.


Якщо вбудований акумулятор заздалегідь заряджено, ви можете використовувати динамік з живленням тільки від акумулятора.

Підказка

- Для зарядження вбудованого акумулятора колонки, окрім звичайного способу зарядження, доступна опція режиму Догляд за акумулятором. Режим Догляд за акумулятором обмежує максимальну ємність акумулятора приблизно до 90 % і продовжує термін його служби. Час відтворення в режимі Догляд за акумулятором є коротшим, ніж час відтворення, доступний при заряджанні вбудованого акумулятора звичайним способом. На момент придбання динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором.
- Ви можете увімкнути або вимкнути режим Догляд за акумулятором за допомогою додатка «Sound Connect», коли динамік увімкнено.

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

Підключіть вхідний роз'єм AC до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель). Вхідний роз'єм AC розташований за кришкою на задній панелі колонки.

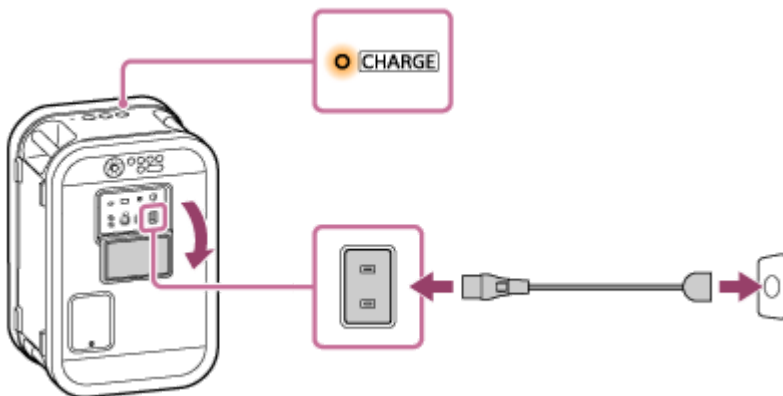

Починається зарядження акумулятора, і індикатор CHARGE на динаміку загоряється помаранчевим світлом. Зарядження завершиться приблизно через 3 години (*), після чого індикатор згасне.

(*) Час, необхідний для повної зарядки розрядженого акумулятора (100 %) у вимкненому стані колонки.

Після від'єднання від колонки шнура живлення змінного струму (мережевого шнура), що входить до комплекту, обов'язково щільно закрийте кришку.

Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких властивостей.

Перевірка завершення зарядки

Коли вбудований акумулятор повністю заряджений і ви намагаєтеся зарядити його знову, індикатор CHARGE на колонці загоряється помаранчевим світлом. Потім він вимикається приблизно через 1 хвилину.

Перевірка рівня заряду вбудованого акумулятора

Ви можете увімкнути функцію голосових підказок, щоб при увімкненні колонки вона видавала голосові підказки про рівень заряду акумулятора. Щоб увімкнути функцію голосових підказок, скористайтесь додатком «Sound Connect». Якщо ця функція увімкнена, при увімкненні динаміка ви почуєте голосове повідомлення, яке відповідає рівню заряду акумулятора. Нижче наведено перелік голосових підказок, які ви можете почути.

81% - 100%: «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

81% - 90% (режим Догляд за акумулятором): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Режим Догляд за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

61% - 80%: «Battery about 80%» (Акумулятор заряджено приблизно на 80%)

41% - 60%: «Battery about 60%» (Акумулятор заряджено приблизно на 60%)

21% - 40%: «Battery about 40%» (Акумулятор заряджено приблизно на 40%)

1% - 20%: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)

Час автономної роботи вбудованого акумулятора

- Приблизно 20 годин
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Встановлено з'єднання через BLUETOOTH.
 - Рівень гучності встановлено на 16.
 - Установлено режим звуку ULT1 або ULT2.
 - Функція підсвічування вимкнена.
- Приблизно 12 годин
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Встановлено з'єднання через BLUETOOTH.
 - Рівень гучності встановлено на 16.
 - Установлено режим звуку ULT1 або ULT2.
 - Функція освітлення увімкнена.
- Приблизно 2 години
 - Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
 - Встановлено з'єднання через BLUETOOTH.
 - Рівень гучності встановлено на 50 (максимум).
 - Установлено режим звуку ULT1 або ULT2.
 - Функція освітлення увімкнена.

Час, потрібний для заряджання вбудованого перезаряджуваного акумулятора

- Приблизно 3 години (*)
 - 10 хвилин заряджання забезпечують приблизно 100 хвилин відтворення музики.

- Режим Догляд за акумулятором вимкнено.
- Рівень гучності встановлено на 16.
- Установлено режим звуку ULT1 або ULT2.
- Функція підсвічування вимкнена.

(*) Час, необхідний для повної зарядки розрядженого акумулятора (100 %) у вимкненому стані колонки.

Час роботи вбудованого акумулятора, зазначеного вище, вимірюється з використанням визначеного нами джерела музики.

Фактична тривалість виступу може відрізнятися від зазначеної через такі фактори.

- Гучність динаміка
- Пісні, які зараз звучать через динамік
- Температура навколишнього середовища навколо динаміка
- Умови використання динаміка

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Залежно від рівня заряду акумулятора голосові підказки або динамік працюють наступним чином.

- «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)
Заряд вбудованого акумулятора закінчується. Індикатор CHARGE на колонці починає повільно блимати. Динамік автоматично вимкнеться через деякий час. Зарядіть динамік. Можливо, динамік не зможе забезпечувати живленням інші пристрої.
- «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
Вбудований акумулятор розряджений. Навіть якщо ви спробуєте увімкнути динамік, його не вдасться увімкнути. Зарядіть динамік.
- Під час спроби увімкнути колонку індикатор CHARGE на ній 3 рази блимає помаранчевим світлом.
Вбудований акумулятор майже розряджений. Динамік не вмикається. Зарядіть динамік.

Підказка

- Поки колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевого кабелю), вона може заряджати вбудований акумулятор. Заряджати акумулятор можна також під час відтворення музики через колонку. Однак заряджання акумулятора може тривати досить довго, залежно від того, як використовується колонка.
- Увімкніть параметр живлення STAMINA у додатку «Sound Connect», щоб зменшити споживання енергії під час роботи від вбудованого акумулятора. Це дозволяє довше насолоджуватися прослуховуванням музики.

Примітка

- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність динаміка може знизитися.
- З міркувань безпеки заряджання колонки автоматично припиняється в таких випадках.
 - Коли заряджання динаміка відбувається в умовах надзвичайно високої або низької температури
 - Коли заряджання триває занадто довго

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте шнур живлення від мережі та під'єднайте його знову в межах робочого діапазону температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).

- Якщо під час заряджання вбудований акумулятор зазнає значного навантаження, заряджання припиняється з міркувань безпеки. У такому разі слід зменшити гучність або зупинити відтворення.

- Не заряджайте вбудований акумулятор колонки в місцях, де на неї можуть потрапити бризки води. Комплект поставки, а також порти та роз'єми не призначені для використання у вологих умовах.
- Навіть якщо ви не плануєте користуватися колонкою протягом тривалого часу, зарядіть вбудований акумулятор до повного заряду, щоб зберегти її працездатність. Заряджайте акумулятор раз на 6 місяців.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002533593

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку увімкнення на колонці.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку почне повільно блимати синім світлом.

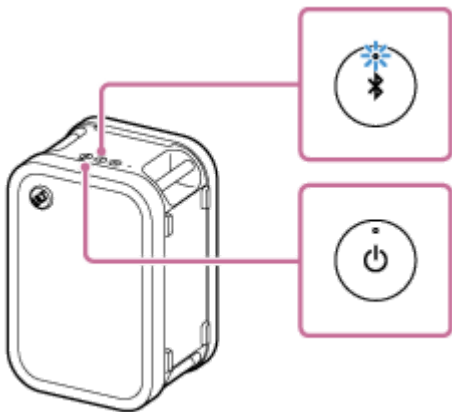

Якщо у колонки відсутня інформація про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім світлом. Це стосується таких випадків, як, наприклад, перше використання функції BLUETOOTH після придбання пристрою.

Примітка

- Коли заряд вбудованого акумулятора починає закінчуватися, ви почуєте голосове повідомлення (Low battery (Низький заряд батареї)). Після цього індикатор CHARGE на динаміку починає повільно блимати. Динамік автоматично вимкнеться через деякий час. Вам потрібно зарядити колонку. Можливо, динамік не зможе забезпечувати живленням інші пристрої.
- Коли заряд акумулятора знижується до такого рівня, що динамік не вмикається, відбуваються такі події.
 - Ви почуєте голосові вказівки (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)).
 - Динамік автоматично вимикається.У такому випадку зарядіть динамік.
- Коли вбудований акумулятор майже розряджений і ви намагаєтеся увімкнути колонку, індикатор CHARGE на колонці тричі блимає помаранчевим світлом. Однак динамік не вмикається. Вам потрібно зарядити колонку.

Пов'язані розділи


- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку увімкнення на колонці.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор BLUETOOTH на динаміку згасне.

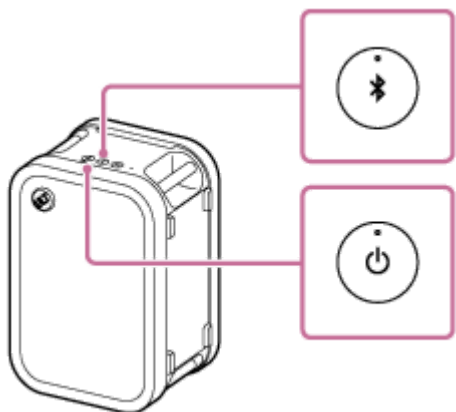**Підказка**

- Індикатор живлення на колонці може світитися помаранчевим кольором навіть після вимкнення колонки. Це свідчить про те, що елемент Функція очікування BLUETOOTH активовано (*).

(*) На момент придбання елемент Функція очікування BLUETOOTH вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне ввімкнення\)](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002533595

Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH (автоматичне увімкнення)

Елемент Функція очікування BLUETOOTH дозволяє автоматично встановити з'єднання BLUETOOTH за допомогою управління пристроєм BLUETOOTH. На момент придбання елемент Функція очікування BLUETOOTH перебуває у вимкненому стані. Перед використанням цієї функції її потрібно активувати. Перш ніж почати користуватися колонкою, зверніть увагу на наступне:


- Елемент Функція очікування BLUETOOTH активується лише тоді, коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевого кабелю). Поки динамік працює виключно від вбудованого акумулятора, функція Функція очікування BLUETOOTH вимкнена.
- Коли елемент Функція очікування BLUETOOTH активовано, індикатор живлення на динаміку залишається увімкненим (світиться помаранчевим), хоча динамік вимкнено.
- Заздалегідь підключіть колонку до пристрою через BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не збережена в динаміку, динамік не перейде в режим Режим очікування BLUETOOTH. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують уперше після придбання.

- 1 Підключіть вхідний роз'єм АС до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель). Вхідний роз'єм АС розташований за кришкою на задній панелі колонки.**

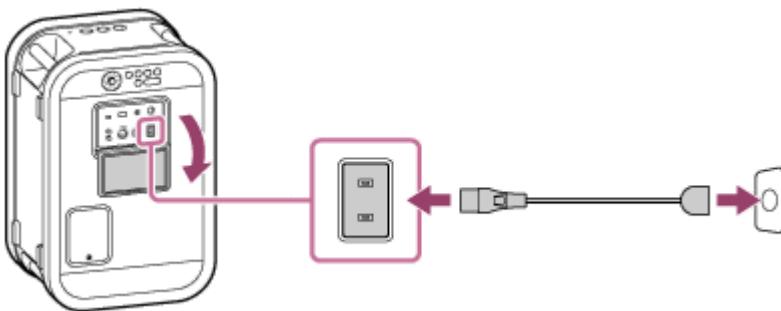

- 2 Увімкніть динамік.**

З динаміка пролунає звук сповіщення.

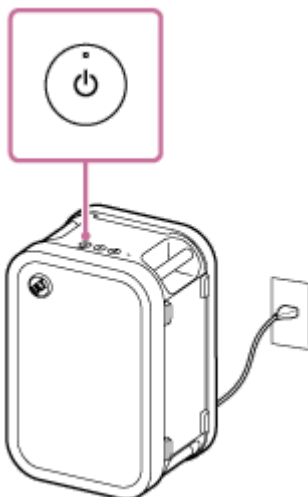

3 Запустіть застосунок «Sound Connect» на смартфоні.

4 Увімкніть [Bluetooth Standby].

Щоб вимкнути Функція очікування BLUETOOTH

На кроці 4, наведеному вище, вимкніть [Bluetooth Standby].

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Про індикатори](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002533596

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone


Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB.

- 1 Підключіть вхідний роз'єм AC до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель). Вхідний роз'єм AC розташований за кришкою на задній панелі колонки.

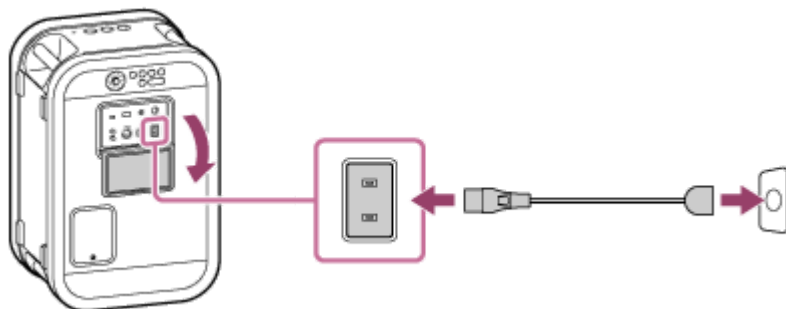

- 2 Підключіть USB-пристрій, наприклад смартфон або iPhone, до порту USB-C® або USB-A за допомогою стандартного USB-кабелю.

Порти USB-C та USB-A розташовані за кришкою на задній панелі колонки.

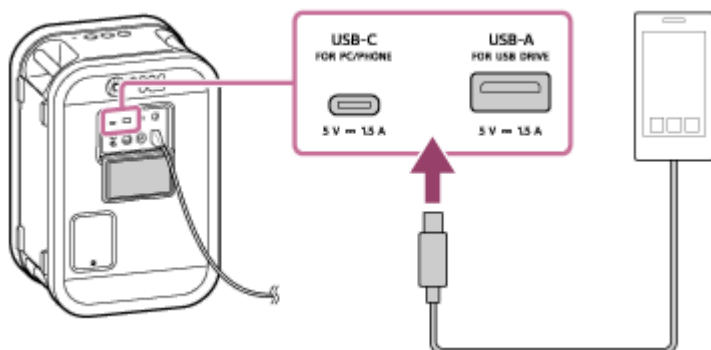

- 3 Увімкніть динамік.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, і динамік почне подавати живлення на підключений USB-пристрій для заряджання акумулятора.

Підказка

- Для моделей, призначених для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю:
Також можливе живлення іншого пристрою, навіть коли динамік працює виключно від вбудованого акумулятора.

Примітка

- Поки динамік забезпечує живленням інший пристрій, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Навіть якщо колонка заряджає інший пристрій, вона автоматично вимкнеться, якщо зазначені нижче умови зберігатимуться протягом приблизно 4 годин.

- Динамік не працює.
- З динаміка не лунає музика чи звук.
- Коли динамік вимикається, подача живлення на підключений USB-пристрій припиняється.
- Коли заряд вбудованого акумулятора закінчується, колонка може не мати можливості забезпечувати живленням інші пристрої.
- Залежно від типу USB-пристрою, динамік може не мати можливості забезпечувати його живленням.
- Не заряджайте вбудований акумулятор колонки в місцях, де на неї можуть потрапити бризки води. Комплект поставки, а також порти та роз'єми не призначені для використання у вологих умовах.
- Після від'єднання USB-кабелю від колонки обов'язково щільно закрийте кришку. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких властивостей.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533597

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5**Функція Автоматичний перехід у режим очікування (енергозбереження)**

Якщо будь-яка з наведених нижче ситуацій триватиме приблизно 15 хвилин, колонка автоматично вимкнеться. Це робиться з метою економії заряду вбудованого акумулятора.

Під час покупки активується функція Автоматичний перехід у режим очікування.

Коли динамік перебуває в режимі BLUETOOTH

- Динамік не працює.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику чи аудіо, а також не перебуває в режимі роботи.

Коли динамік перебуває в режимі USB-C , USB-A , LINE 1 або LINE 2

- Динамік не працює.
- Пристрій, підключений до порту USB-C , порту USB-A , роз'єму LINE 1 або роз'єму LINE 2 на колонці, не відтворює музику чи аудіо та не перебуває в робочому стані.

Підказка

- Ви можете увімкнути або вимкнути функцію Автоматичний перехід у режим очікування за допомогою додатка «Sound Connect».

Примітка

- Поки функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, динамік не вимикається автоматично в таких випадках. Таким чином, споживання електроенергії збільшується.
 - Динамік не використовується протягом певного періоду часу.
 - Музика або аудіо не відтворюються протягом певного періоду часу.
- Поки до динаміка підключено мікрофон, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Поки динамік забезпечує живленням інший пристрій, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Коли вхідні сигнали надзвичайно слабкі, функція Автоматичний перехід у режим очікування може активуватися навіть під час відтворення музики. Наприклад, це стосується таких обставин.
 - Гучність музики дуже низька.
 - Рівень запису музичного джерела низький.

Увімкнення або вимкнення функції Автоматичний перехід у режим очікування

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.
 - Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, індикатор живлення на динаміку 3 рази блимає помаранчевим світлом.

- Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування активується, індикатор живлення на динаміку двічі блимає помаранчевим світлом.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533598

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора (STAMINA)

Ви можете зменшити споживання енергії, коли динамік працює від вбудованого акумулятора. Це дозволяє використовувати динамік протягом більш тривалого часу.

Щоб скористатися опцією живлення STAMINA

На момент придбання опція живлення STAMINA вимкнена.

Натисніть кнопку STAMINA на колонці, щоб увімкнути опцію живлення STAMINA .

Поки увімкнено параметр живлення STAMINA , функція підсвічування та звукові ефекти вимкнені. До звукових ефектів належить ULT POWER SOUND.

Підказка

- За допомогою програми «Sound Connect» ви можете увімкнути або вимкнути опцію живлення STAMINA .

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533599


Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Увімкнення або вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)

Динамік висвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. Під час придбання функція освітлення активується.

1 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення.
Динамік буде висвічуватися.

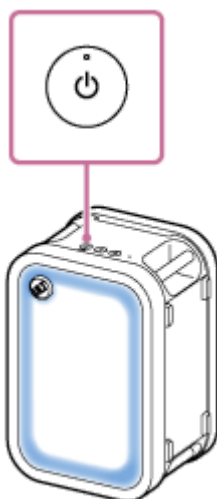

Щоб змінити режим підсвічування колонки

Кожного разу натискаючи кнопку LIGHT на колонці, ви можете змінити режим підсвічування або вимкнути функцію підсвічування. Коли ви вимикаєте функцію підсвічування, індикатор на динаміку гасне.



Підказка

- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Увімкнення або вимкнення функції підсвічування динаміка
 - Зміна режиму освітлення та кольору світла відповідно до вашого настрою або обстановки

Примітка

- Якщо світло на колонці здається занадто яскравим або сліпучим, збільште освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Не дивіться прямо на світлові елементи динаміка.
- Коли функція підсвічування увімкнена, опція живлення STAMINA автоматично вимикається.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533600

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH

Ви можете слухати музику через динамік у бездротовому режимі, скориставшись функцією BLUETOOTH вашого пристрою.

Сполучення

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Щоб використовувати кілька пристроїв BLUETOOTH разом із колонкою, необхідно виконати сполучення для кожного пристрою, який ви хочете підключити.

Виконайте процедуру сполучення як на колоні, так і на пристрої.

Підключення до сполученого пристрою

Коли пристрій сполучено, не потрібно знову виконувати з ним сполучення. Підключіться до пристроїв, які вже з'єднані з колонкою, використовуючи методи, передбачені для кожного пристрою.

Детальнішу інформацію про процедури сполучення та підключення див. у відповідних розділах нижче.

Пов'язані розділи

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533601

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH

Запустіть додаток «Sound Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити колонку до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Під час підключення другого або наступного пристрою ви можете перевести колонку в режим підключення за допомогою додатка «Sound Connect».

Примітка

- Зв'язок із деякими смартфонами та пристроями iPhone може стати нестабільним, якщо для встановлення з'єднання використовується додаток «Sound Connect». У такому випадку дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH», щоб підключитись до колонки.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533602

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку. Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть смартфон на базі Android або iPhone на відстані до 1 м (3,2 фута) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий шнур). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність на смартфоні з ОС Android або iPhone, а також на динаміку.
 - Припинити відтворення музики.

Залежно від того, чи це смартфон на базі Android, чи iPhone, гучність пристрою може синхронізуватися з гучністю динаміка. Це може статися, коли відтворення музики починається після встановлення з'єднання BLUETOOTH між смартфоном на базі Android або iPhone та колонкою.

- Підготуйте інструкцію з експлуатації смартфона на базі Android або iPhone для довідки.


1 Увімкніть динамік.



2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

3 Перевірте стан індикатора BLUETOOTH на колонці.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках у колонки відсутня інформація про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до смартфона на базі Android або iPhone
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 5.

Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення.

Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно



Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Щоб підключити колонку до іншого пристрою BLUETOOTH, виконайте одну з таких дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 5. Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.


Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 На смартфоні з ОС Android або на iPhone виконайте процедуру сполучення та знайдіть колонку.

На смартфоні з ОС Android виконайте наступні дії.


- Натисніть, щоб послідовно вибрати наведені нижче елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

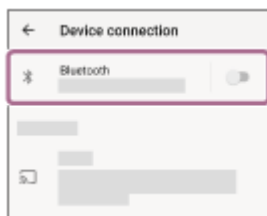

- Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH.

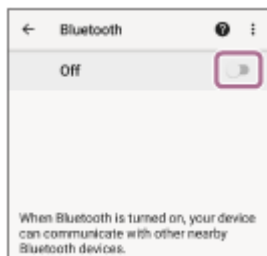


- Натисніть [ULT TOWER 5].

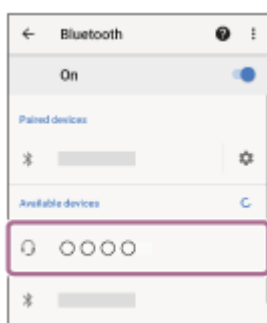

Якщо [ULT TOWER 5] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 5.

На iPhone виконайте наступні дії.

- Натисніть, щоб послідовно вибрати наведені нижче елементи.
[Settings] - [Bluetooth]

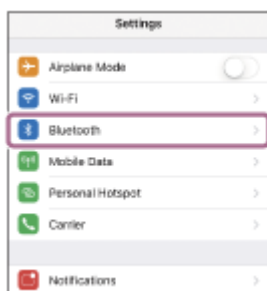

- Натисніть кнопку перемикача, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH.



- Натисніть [ULT TOWER 5].




Якщо [ULT TOWER 5] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 5.

Підказка

- Якщо на екрані смартфона на базі Android або iPhone з'явиться запит на введення пароля (*), введіть «0000».
(*) Пароль може називатися «кодом доступу», «PIN-кодом», «PIN-номером» або «паролем».

6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити з'єднання через BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

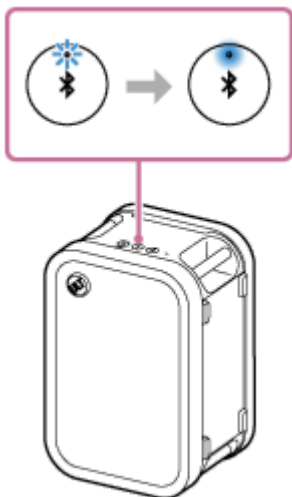

Якщо з'єднання через BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

Підказка

- Коли на пристроях BLUETOOTH увімкнено функцію BLUETOOTH, один із пристроїв знову підключається до колонки одразу після її увімкнення. Це стосується пристрою BLUETOOTH, який раніше був підключений до колонки через BLUETOOTH.
- Наведені вище інструкції щодо смартфонів на базі Android та iPhone наводяться лише як приклади. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у динаміка відсутня інформація про сполучення. Це

стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують вперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення була видалена після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви виконаєте ініціалізацію динаміка, він може не підключитися до вашого смартфона на базі Android або iPhone. У цьому випадку видаліть дані про сполучення динаміка зі свого смартфона на базі Android або iPhone, а потім повторіть процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», неможливо скористатися функцією багатоточкового підключення.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533603

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5**Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)**

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

Windows 11

Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий шнур). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Підготуйте інструкцію з експлуатації комп'ютера для довідки.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність як на комп'ютері, так і на колонці.
 - Припинити відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.

Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.


 - Коли динамік вашого комп'ютера увімкнено, значок динаміка на панелі стану виглядає так.

**1 Увімкніть динамік.**

2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

3 Перевірте, чи світиться індикатор BLUETOOTH на колонці, що свідчить про її роботу.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках у колонки відсутня інформація про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до пристрою BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає




Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.

- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 7.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення.
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

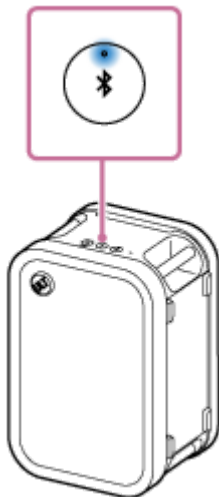


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 7.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він автоматично підключиться до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.


Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 Вивести комп'ютер із режиму очікування (сплячого режиму) або глибокого сну.

6 Зареєструйте динамік на комп'ютері.


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].

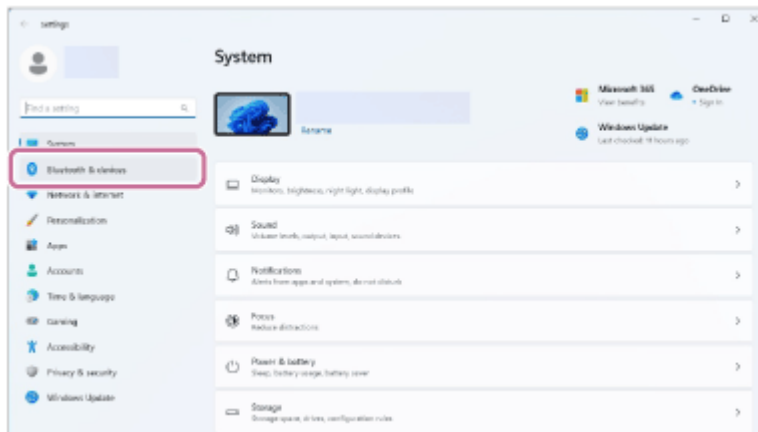


- Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім натисніть [Add device].

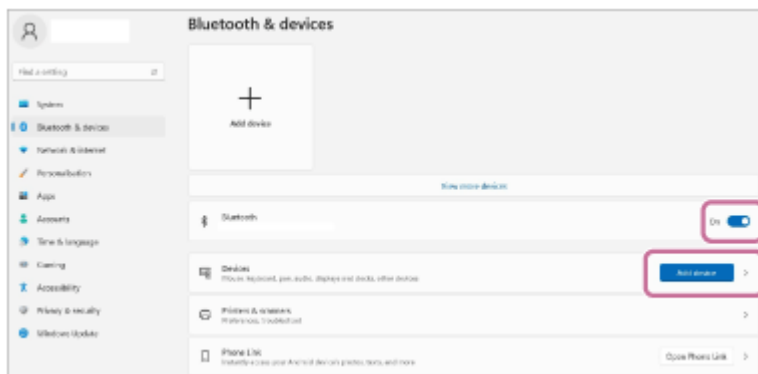

- Клацніть [Bluetooth].

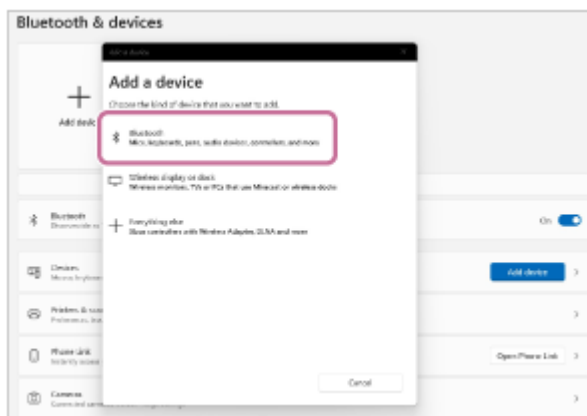

- Виберіть [ULT TOWER 5].

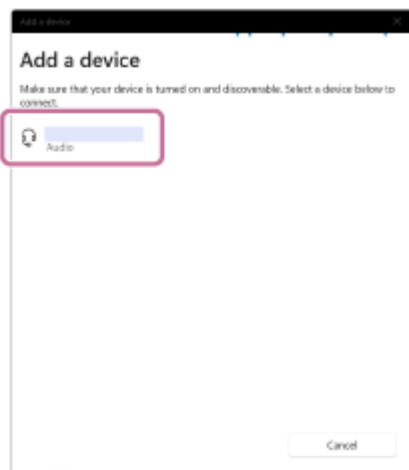

Якщо потрібно ввести пароль (*), введіть «0000».

Якщо [ULT TOWER 5] не з'являється, виконайте процедуру заново, починаючи з кроку 4.

(*) Пароль може називатися «кодом доступу», «PIN-кодом», «PIN-номером» або «паролем».

- Після завершення сполучення автоматично встановлюється з'єднання через BLUETOOTH, і на екрані з'являється одне з наведених нижче повідомлень.

— [Connected music]


— [Connected voice, music]

Перейдіть до кроку 8.



7 Виберіть динамік на комп'ютері.

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].
- Виберіть [ULT TOWER 5] і клацніть [Connect].

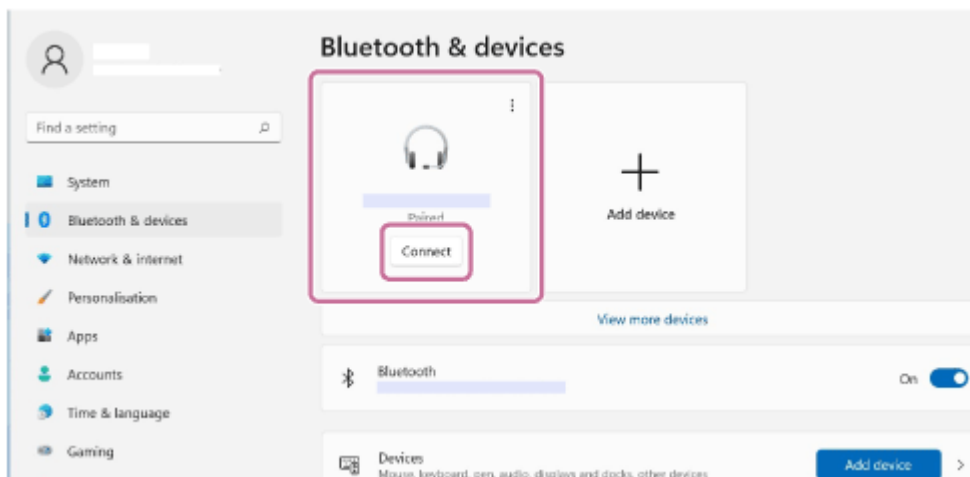

Значок на екрані може відрізнятися від фактичного відображення.


Після встановлення з'єднання через BLUETOOTH на екрані з'являється одне з наведених нижче повідомлень.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Перейдіть до кроку 8.

8 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.

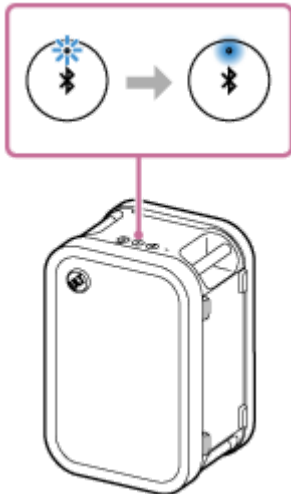

Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або розривання з'єднань BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH

- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у динаміка відсутня інформація про сполучення. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують уперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення видаляється після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH .
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви ініціалізуєте динамік, він може не підключитися до вашого комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», неможливо скористатися функцією багатоточкового підключення.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533604

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Спарювання — це процес, необхідний для встановлення бездротового з'єднання між двома пристроями BLUETOOTH. Під час цього процесу кожне з пристроїв BLUETOOTH реєструє інформацію про інший пристрій. Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

macOS (версія 12.7 або пізніша)

Перш ніж почати користуватися колонкою, обов'язково виконайте наступні дії:

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть колонку до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевий шнур). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Підготуйте інструкцію з експлуатації комп'ютера для довідки.
- Щоб уникнути раптового гучного звуку, що лунає з динаміка одразу після встановлення з'єднання, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зменшіть гучність як на комп'ютері, так і на колонці.
 - Припинити відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
 - Коли динамік вашого комп'ютера увімкнено, значок динаміка на панелі стану виглядає так.




1 Увімкніть динамік.



2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

3 Перевірте, чи світиться індикатор BLUETOOTH на колонці, що свідчить про її роботу.

Якщо індикатор мигає подвійно




Якщо у колонки немає даних про сполучення, вона автоматично перейде в режим сполучення після увімкнення. Перейдіть до кроку 5.

Підказка

- У наведених нижче випадках у колонки відсутня інформація про сполучення.
 - Коли колонку вперше після придбання підключають до пристрою BLUETOOTH
 - Після ініціалізації динаміка

Якщо індикатор повільно мигає




Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.

- Щоб знову підключити колонку до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким вона раніше була з'єднана, перейдіть до кроку 5.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він може автоматично підключитися до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, колонка може знову підключитися до нього одразу після увімкнення.
Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

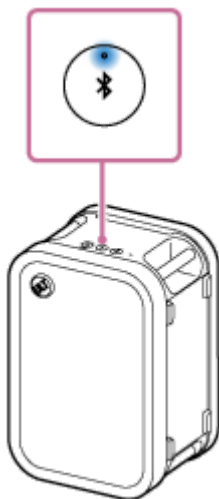

Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Щоб підключити колонку до другого або наступного пристрою BLUETOOTH, перейдіть до кроку 4.
- Щоб знову підключити динамік до одного з пристроїв BLUETOOTH, з яким він раніше був з'єднаний, перейдіть до кроку 5.
Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH, він автоматично підключиться до колонки одразу після увімкнення функції BLUETOOTH на цьому пристрої.

4 Натисніть кнопку BLUETOOTH на колонці.

Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.




5 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

- Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.




- Виберіть [ULT TOWER 5] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

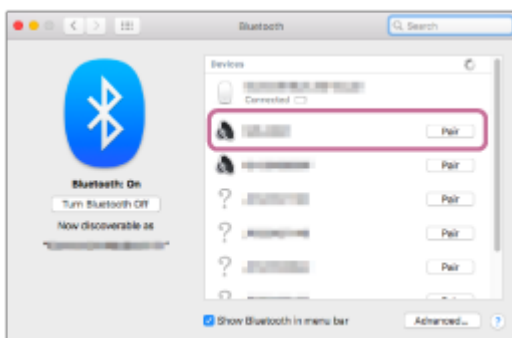

6 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

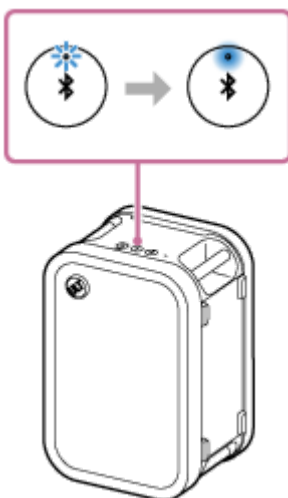

Якщо спроба підключення не вдалася, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.

7 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT TOWER 5] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та іншими функціями з вашого комп'ютера.

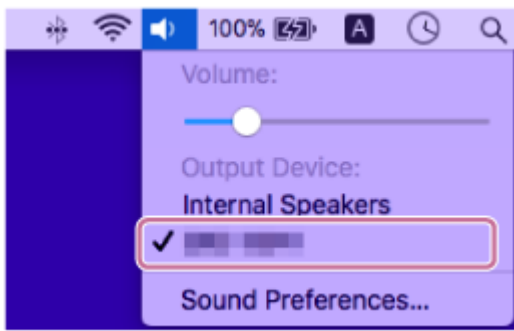

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації вашого комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі:
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення колонки вимикається приблизно через 5 хвилин. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне повільно блимати. Однак режим сполучення не буде активовано, якщо у динаміка відсутня інформація про сполучення. Це стосується таких випадків, як, наприклад, коли колонку використовують уперше після придбання. Якщо режим сполучення буде вимкнено до завершення процесу сполучення, повторіть процедуру, починаючи з кроку 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформація про сполучення видаляється після таких подій, як ремонтні роботи.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. Якщо вже з'єднано 8 пристроїв, спроба з'єднати ще один пристрій призведе до зміни інформації про з'єднання тих пристроїв, які підключені через Bluetooth. Іншими словами, дані про сполучення найпершого підключеного пристрою замінюються даними про сполучення нового підключеного пристрою.
 - Інформація про сполучення з динаміком видаляється з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо ви ініціалізуєте динамік, він може не підключитися до вашого комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», неможливо скористатися можливістю багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533605

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Коли динамік одночасно підключено до 2 пристроїв BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH, можна виконувати такі дії:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете перемикаєти джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання BLUETOOTH.



Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв через з'єднання BLUETOOTH


1 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.

Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH
- Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
- Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

2 Поки динамік залишається підключеним до першого пристрою BLUETOOTH, натисніть кнопку BLUETOOTH на динаміку.


Ви чуєте голосові вказівки з динаміка (Pairing (Спряження)). Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці почне блимати двічі поспіль. Динамік увійде в режим сполучення.



3 Керуйте другим пристроєм BLUETOOTH для пошуку динаміка.

4 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

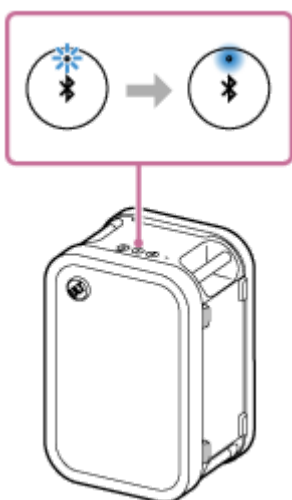

Заміна пристроїв BLUETOOTH у багатоточковому з'єднанні

Поки динамік підключений до двох пристроїв у режимі багатоточкового з'єднання, ви можете спробувати підключити ще один пристрій через BLUETOOTH.

Коли ви використовуєте динамік і третій пристрій для встановлення з'єднання через BLUETOOTH, послідовно відбуваються такі події.

- З'єднання через BLUETOOTH з одним із двох пристроїв, який використовувався для попереднього відтворення музики, зберігається.
- З'єднання BLUETOOTH з іншим пристроєм розірвано.
- Між колонкою та третім пристроєм встановлюється нове з'єднання через BLUETOOTH.

Відтворення музики під час підключення динаміка до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.
- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.
За певних обставин користувач може не змогти перемкнути джерело відтворення музики. Іншими словами, динамік може продовжувати відтворювати музику з вихідного (першого) пристрою після того, як ви запустите відтворення на другому пристрої. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Підказка

- Коли на пристроях BLUETOOTH увімкнено функцію BLUETOOTH, один із пристроїв знову підключається до колонки одразу після її увімкнення. Це стосується пристрою BLUETOOTH, який раніше був підключений до колонки через BLUETOOTH.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете налаштувати різні параметри, зокрема такі.
 - Встановлення або розривання з'єднання через BLUETOOTH
 - Скасування сполучення пристроїв BLUETOOTH

Примітка

- Поки увімкнено функцію «Стереопара» або «Party Chain», ви не можете скористатися можливістю багатоточкового підключення.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)
- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою додатка «Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Підключення до смартфона на базі Android™ або iPhone через BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533606


Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Підключення до DJ-пристрою (LINE 1)

Нижче описано, як підключити один динамік до DJ-пристрою.

1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 1 на колонці.

Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 1 на колонці використовуйте стандартний кабель RCA.

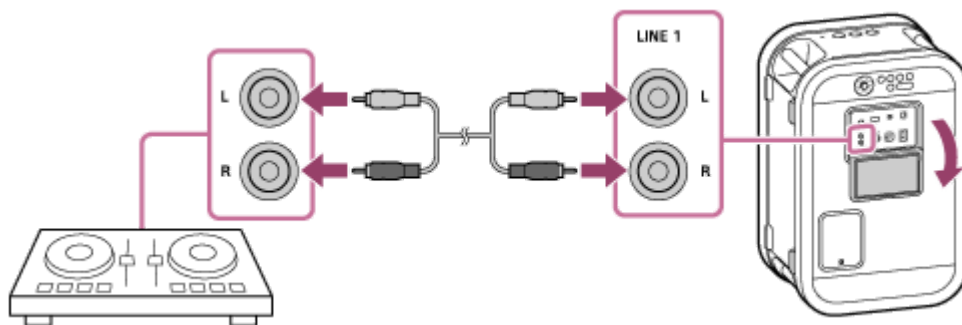

2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 1.

Щоб підключити 2 або більше колонок

Щоб підключити 2 або більше колонок, див. розділ «[Підключення до DJ-пристрою за допомогою симетричного з'єднання \(LINE 2\)](#)».

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002533607

Підключення до DJ-пристрою за допомогою симетричного з'єднання (LINE 2)

Нижче описано, як підключити 2 або більше колонок до DJ-пристрою.

1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 2 (BALANCED) на обох колонках.

Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 2 на кожному динаміку використовуйте стандартний кабель XLR. Підключіть будь-яку з колонок до аудіороз'єму лівого каналу на DJ-пристрої. Потім підключіть інший динамік до роз'єму аудіовиходу для правого каналу. З цією конфігурацією звук відтворюватиметься у стереорежимі.

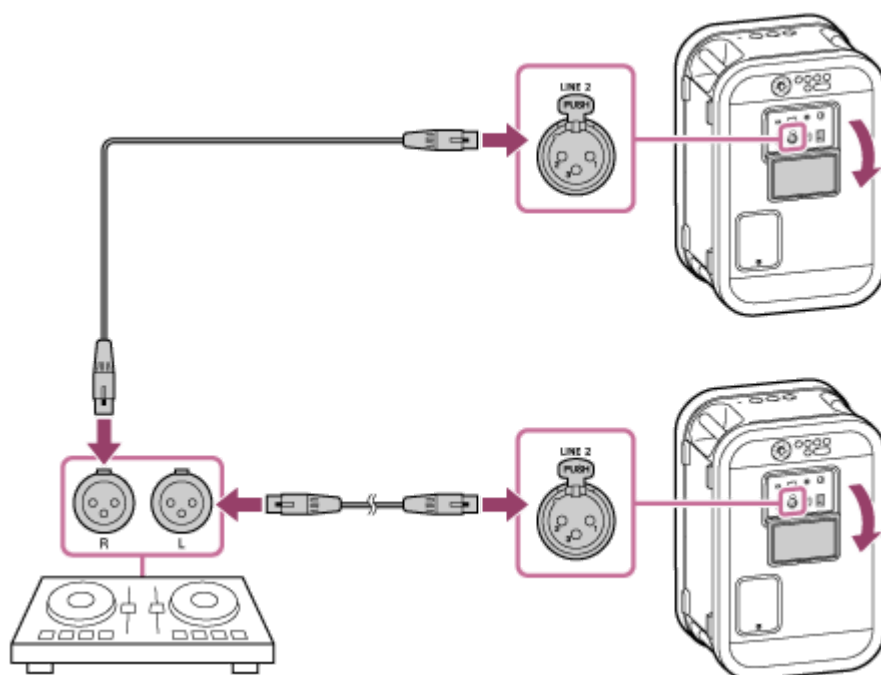


2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 2.

Щоб підключити 3 або більше колонок

До кожного з лівого та правого каналів DJ-пристрою можна підключити до 5 колонок.

Для підключення роз'єму LINE OUT на вже підключеному динаміку до роз'єму LINE 2 на новому динаміку використовуйте стандартний кабель XLR. Завдяки такій конфігурації ви зможете насолоджуватися потужним звуком у великому приміщенні.

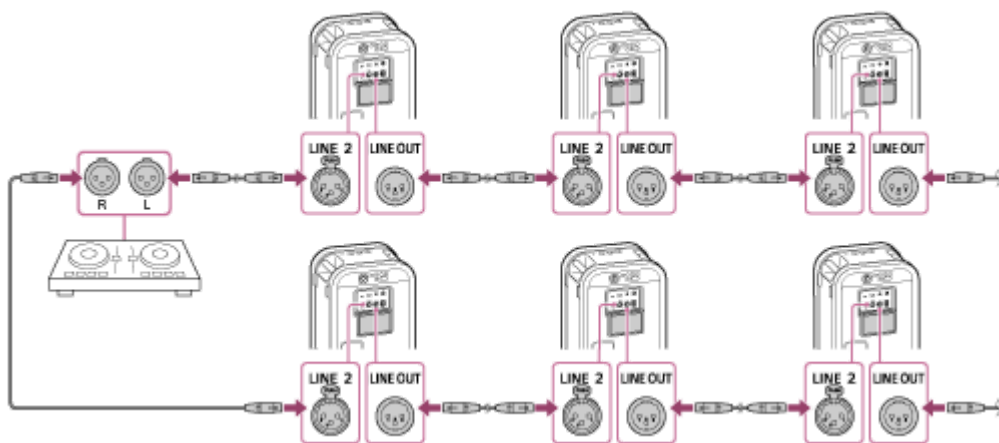

Щоб підключити одну колонку

Щоб підключити один динамік, див. розділ «[Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)».

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533608

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5


Підключення USB-пристрою (USB-A)

Сумісні USB-пристрої


- Цей динамік підтримує лише USB-пристрої, сумісні зі стандартом USB Mass Storage Class.
- Ця колонка підтримує лише USB-пристрої, відформатовані за допомогою варіантів файлової системи FAT. Однак варіант файлової системи exFAT не враховується.

Деякі USB-пристрої можуть не працювати з динаміком, навіть якщо вони відповідають зазначеним вище вимогам. Цей динамік не підтримує підключення iPhone через USB.

- 1 Підключіть вхідний роз'єм AC до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель). Вхідний роз'єм AC розташований за кришкою на задній панелі колонки.**

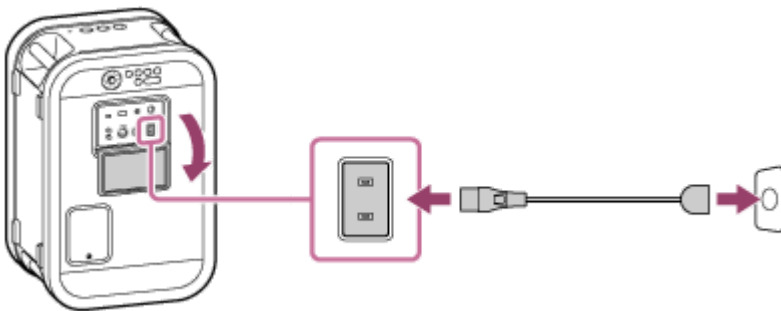

- 2 Підключіть USB-пристрій до порту USB-A на колонці.**

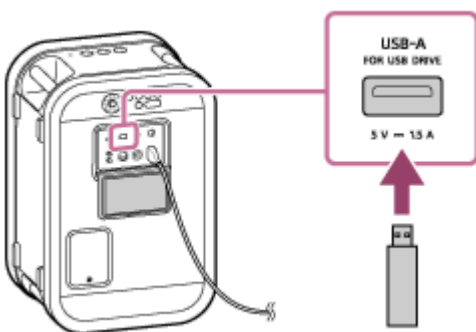

- 3 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-A.**

Підказка

- Для моделей, призначених для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю: Порт USB-A також увімкнено, коли динамік працює виключно від вбудованого акумулятора.

Примітка

- Якщо потрібно підключити пристрій за допомогою USB-кабелю, використовуйте USB-кабель, що входить до комплекту поставки цього пристрою. Детальний порядок дій дивіться в інструкції з експлуатації USB-пристрою.
- Не підключайте динамік до USB-пристроїв через USB-хаб.

- Коли підключається USB-пристрій, динамік зчитує всі файли з цього пристрою. Якщо на USB-носії міститься багато папок і файлів, завантаження даних з USB-носія може зайняти чимало часу.
- Залежно від підключеного USB-пристрою, перед виконанням завдання, про яке повідомляється через динамік, може виникнути затримка.
- Не всі програми для кодування або написання текстів гарантовано сумісні з динаміком. Якщо аудіофайли на USB-носії були спочатку закодовані за допомогою несумісного програмного забезпечення, під час їх відтворення можуть виникати шуми або переривання звуку. У іншому випадку спроба відтворити ці файли може закінчитися невдачею.
- Динамік не завжди підтримує всі функції, доступні на підключеному USB-пристрої.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533609

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Підключення комп'ютера або смартфона (USB-C)

- 1 Підключіть комп'ютер або смартфон, сумісний з USB Type-C , до порту USB-C на колонці.

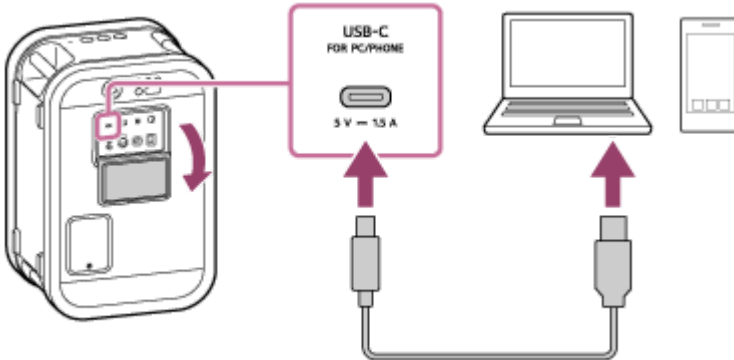

- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-C.

Примітка

- Порт USB-C на динаміку не сумісний із класом USB Mass Storage.
- Щоб підключити комп'ютер або смартфон до колонки, використовуйте пристрій та кабель, сумісні з USB-Audio.
- Поки кабель підключений до динаміка, не застосовуйте надмірного зусилля до місця з'єднання кабелю.
- Щоб підключити кабель, вставте штекер кабелю прямо у відповідний порт. Щоб від'єднати кабель, витягніть штекер кабелю прямо з роз'єму. Не витягуйте кабель, тягнучи за його провід, щоб уникнути застосування надмірного зусилля.
- Якщо ви виявили, що роз'єм кабелю деформований, негайно припиніть його використання. Наприклад, не використовуйте кабелі з погнутими клемми.
- Залежно від моделі сумісного зі стандартом USB Type-C смартфона, яким ви користуєтеся, для підключення до колонки може знадобитися виконати певні налаштування. Текст елементів інтерфейсу користувача, що відображається на підключеному смартфоні, може відрізнятися залежно від моделі смартфона. Наприклад, можуть відображатися «Detect USB device» або «Enable USB On-The-Go connection» . Детальнішу інформацію дивіться в інструкції з експлуатації сумісного смартфона USB Type-C .
- Якщо підключити колонку до пристрою, який не є смартфоном, гучність колонки може збільшитися. Поки на пристрої працює додаток або відтворюється контент, не підключайте пристрій до колонки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533610

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH

Якщо пристрій BLUETOOTH підтримує наведені нижче профілі BLUETOOTH, ви можете виконати такі дії:

- Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH через динамік.
- Ви можете використовувати динамік для керування пристроєм BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Цей профіль дозволяє вам насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом у бездротовому режимі.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Цей профіль дозволяє виконувати на пристрої BLUETOOTH такі функції за допомогою динаміка.

- Ви можете регулювати гучність музики.
- Ви можете почати відтворювати музику.
- Ви можете призупинити відтворення музики.
- Ви можете перейти до початку наступного або поточного треку, що відтворюється.


Порядок виконання зазначених вище функцій може відрізнятися залежно від моделі пристрою BLUETOOTH. Також ознайомтеся з інструкцією з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Щоб уникнути раптового гучного звуку з динаміка, заздалегідь переконайтеся в наступному.
 - Гучність пристрою BLUETOOTH та динаміка встановлено на помірний рівень.
- Залежно від моделі пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка на цьому пристрої може бути неможливим у таких випадках.
 - Відтворення на пристрої зупинено.
 - Відтворення на пристрої призупинено.
- Щоб скористатися функцією BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, до якого планується підключитися, повинен мати той самий профіль, що й колонка. Також зверніть увагу, що навіть за наявності однакового профілю функціональні можливості пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму мигання в режим постійного світіння.

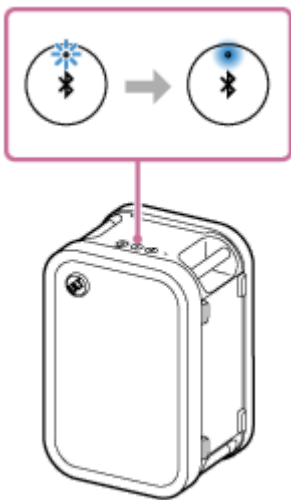

- 2 Якщо на колонці в якості джерела музики вибрано будь-який режим, окрім BLUETOOTH, поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати режим BLUETOOTH.

Примітка

- Якщо колонка не перебуває в режимі BLUETOOTH, звук із підключеного пристрою BLUETOOTH не буде виходити з колонки. Ця проблема виникає навіть тоді, коли з пристроєм BLUETOOTH вже встановлено з'єднання.

- 3 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.


- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою пристрою BLUETOOTH.

Повертаючи регулятор гучності за годинниковою стрілкою, ви збільшуєте гучність динаміка.

Повертаючи регулятор гучності проти годинникової стрілки, можна зменшити гучність динаміка.

Індикатор на передній панелі колонки блимає залежно від рівня гучності.

Залежно від того, яке пристрій BLUETOOTH ви використовуєте, індикатор на передній панелі колонки може не блимати, навіть якщо ви регулюєте гучність на пристрої BLUETOOTH.

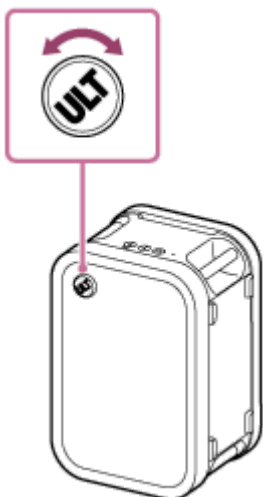

Під час відтворення ви можете скористатися кнопкою відтворення на колонці, щоб виконати такі операції.

Щоб призупинити поточне відтворення

Під час відтворення натисніть кнопку відтворення на колонці. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення.

Щоб перейти до початку наступного треку

Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці двічі поспіль.

Щоб перейти до початку поточного або попереднього треку (*)

Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці 3 рази поспіль.

(*) Наведені вище інструкції щодо експлуатації можуть відрізнятися залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.



Підказка

- Поки колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевого кабелю), вона може заряджати вбудований акумулятор. Заряджати акумулятор можна також під час відтворення музики з колонки. Однак заряджання акумулятора може тривати досить довго, залежно від того, як використовується колонка.
- Динамік підтримує захист контенту за методом SCMS-T. Якщо пристрій BLUETOOTH підтримує метод SCMS-T, ви можете слухати музику або аудіо з цього пристрою через динамік. Прикладами таких пристроїв є смартфон та мобільний телефон.
- Коли ви встановлюєте гучність динаміка на максимальний або мінімальний рівень, обидва наступні індикатори блимають 3 рази.
 - Кнопка ULT на динаміку
 - Індикатор на передній панелі колонки
- Якщо натиснути й утримувати кнопку ULT на колонці протягом приблизно 2 секунд, колонка відтворить певний музичний трек. Цей музичний трек зберігається з демонстраційною метою. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ULT ще раз і утримуйте її приблизно 2 секунди або натисніть кнопку відтворення.

Примітка

- У разі поганого зв'язку пристрій BLUETOOTH може неправильно реагувати на дії, що виконуються на колонці.
- Якщо динамік використовується в приміщенні з високою температурою, гучність може знизитися з метою захисту вбудованого акумулятора.
- Якщо заряд вбудованого акумулятора стає низьким, максимальна гучність динаміка може знизитися.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити налаштування виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання динаміка](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533611

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Коли ви закінчите відтворення музики з пристроєм BLUETOOTH, виконайте будь-яку з наведених нижче дій, щоб розірвати з'єднання BLUETOOTH.

Під час припинення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Детальнішу інформацію див. в інструкції з експлуатації пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо ви вимкнете один динамік, коли увімкнено функцію «Стереопара», інший динамік автоматично вимкнеться. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533612

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5


Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Ви можете підключитися до колонки з підключеного пристрою BLUETOOTH, якщо функція BLUETOOTH на колонці увімкнена.

Під час придбання пристрою функція BLUETOOTH увімкнена.

1 Одночасно натисніть і утримуйте кнопки ECHO та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.

Індикатор BLUETOOTH на колонці згасає, і функція BLUETOOTH вимикається.

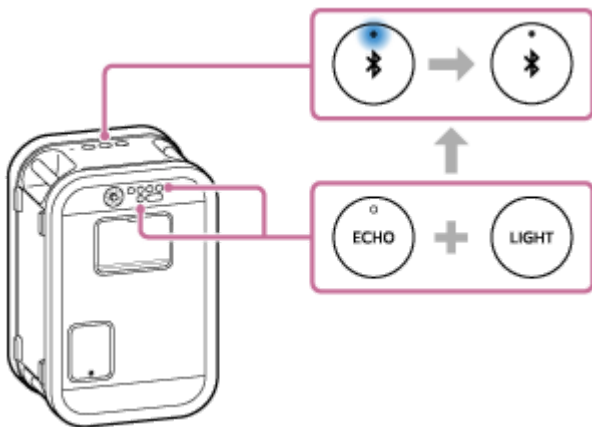

Якщо знову одночасно натиснути й утримувати кнопки ECHO та LIGHT на динаміку протягом приблизно 5 секунд, відбудуться такі події:

- На динаміку загоряється індикатор BLUETOOTH.
- Функція BLUETOOTH увімкнена.

Підказка

- З пристроєм, який раніше було підключено через з'єднання BLUETOOTH, колонка знову підключається після увімкнення функції BLUETOOTH на самій колонці. Однак для цього функція BLUETOOTH на пристрої повинна залишатися увімкненою.

Примітка

- Поки функція BLUETOOTH вимкнена, ви не можете виконувати наведені нижче дії.
 - Синхронізуйте або підключіть пристрій через BLUETOOTH.
 - Скористайтеся застосунком «Sound Connect».

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики з DJ-пристрою (LINE 1)

- 1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 1 на колонці.**
Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 1 на колонці використовуйте стандартний кабель RCA.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 1.**
- 3 Відтворіть музику на DJ-пристрої.**
- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою DJ-пристрою.**

Пов'язані розділи

- [Підключення до DJ-пристрою \(LINE 1\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533614

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики з DJ-пристрою через збалансоване підключення (LINE 2)

- 1 Підключіть DJ-пристрій до роз'єму LINE 2 (BALANCED) на колонці.**
Для підключення DJ-пристрою до роз'єму LINE 2 на колонці використовуйте стандартний кабель XLR.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати LINE 2.**
- 3 Відтворіть музику на DJ-пристрої.**
- 4 Регулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на колонці або за допомогою DJ-пристрою.**

Пов'язані розділи

- [Підключення до DJ-пристрою за допомогою симетричного з'єднання \(LINE 2\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533615

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики з USB-носія (USB-A)

Цей динамік підтримує такі формати аудіофайлів.

- MP3: розширення файлу [.mp3]
- WMA: розширення файлу [.wma]
- WAV: розширення файлу [.wav]

Для моделей, призначених для материкового Китаю:

Ви можете відтворювати музику з USB-пристрою, підключеного до порту USB-A . Однак це можливо лише за умови, що вхідний роз'єм AC та розетка змінного струму з'єднані за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевий кабель). Вхідний роз'єм AC розташований за кришкою на задній панелі колонки.

- 1 Підключіть USB-пристрій до порту USB-A на колонці.**
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-A.**
- 3 Натисніть кнопку відтворення на колонці, щоб розпочати відтворення.**

Під час відтворення ви можете скористатися кнопкою відтворення на колонці, щоб виконати такі операції.

- Щоб призупинити поточне відтворення
Під час відтворення натисніть кнопку відтворення на колонці. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення.
- Щоб перейти до початку наступного треку
Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці двічі поспіль.
- Щоб перейти до початку поточного або попереднього треку
Під час відтворення швидко натисніть кнопку відтворення на колонці 3 рази поспіль.

- 4 Поверніть регулятор гучності на динаміку, щоб відрегулювати гучність.**

Підказка

- Поки триває завантаження з підключеного пристрою, індикатор USB-A на панелі FUNCTION та кнопка відтворення на колонці продовжують блимати.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Ви можете виконати дію, щоб увімкнути музику.
 - Ви можете легко вибрати музику зі списку композицій на USB-носії.

Примітка

- У таких випадках колонка не може відтворювати аудіофайли з USB-носія:
 - Загальна кількість аудіофайлів на підключеному USB-пристрої перевищує 2 000.

- Кількість папок на підключеному USB-пристрої перевищує 300, включаючи папку «ROOT» .
Наведені вище цифри можуть відрізнятися залежно від структури файлів і папок. На USB-носії, що містить аудіофайли, не слід зберігати файли інших типів або непотрібні папки.
- Колонка може відтворювати аудіофайли, що містяться у підпапках аж до 8-го рівня.
- Папки, що не містять аудіофайлів, пропускаються під час відтворення.
- Якщо ім'я файлу має правильне розширення, але вміст файлу є некоректним, спроба відтворити файл може призвести до наступного.
 - З динаміка може лунати шум.
 - Можливо, динамік працює з перебоями.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Підключення USB-пристрою \(USB-A\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533616

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики з комп'ютера або смартфона (USB-C)

- 1 Підключіть комп'ютер або смартфон, сумісний з USB Type-C , до порту USB-C на колонці.
- 2 Поверніть регулятор FUNCTION на колонці, щоб вибрати USB-C.
- 3 Відтворіть музику на комп'ютері або смартфоні.
- 4 Поверніть регулятор гучності на колонці або скористайтесь комп'ютером чи смартфоном, щоб відрегулювати гучність.

Підказка

- Поки динамік підключений до комп'ютера або смартфона, індикатор USB-C на регуляторі FUNCTION та кнопка відтворення на динаміку продовжують блимати.
- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете виконати дію відтворення музики.

Примітка

- Залежно від того, який комп'ютер або смартфон, сумісний із USB Type-C , ви використовуєте, пристрій може не підтримувати відтворення музики.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Підключення комп'ютера або смартфона \(USB-C\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533617

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Насолода від переключення звукових ефектів


Ви можете перемикаати звукові ефекти на динаміку.

Використання покращеного басового звуку (кнопка ULT)

На момент придбання для параметра ULT POWER SOUND вказано значення ULT1 .

- Натисніть кнопку ULT на динаміку.

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ULT на колонці, налаштування перемикається між ULT1, ULT2 та FLAT. Щоразу, коли змінюється налаштування, з динаміка лунає звуковий сигнал. При цьому кнопка ULT на колонці загоряється або гасне.

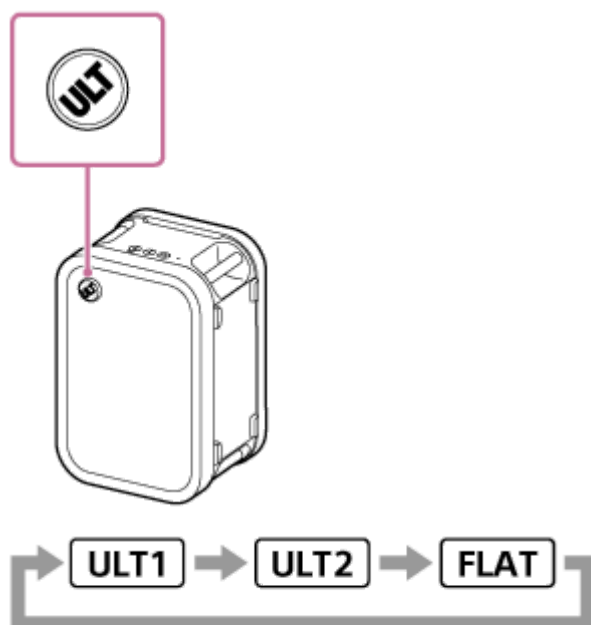

ULT1 — це налаштування, яке підкреслює глибокі басы.

ULT2 — це налаштування, яке підкреслює відчуття сили.

FLAT — це налаштування, яке забезпечує відтворення звуку, що максимально відповідає оригіналу.

Підказка

- За допомогою додатка «Sound Connect» ви можете:
 - Вибір звукових ефектів
 - Увімкнення або вимкнення звукового сповіщення при натисканні кнопки ULT
 - Вибір режиму звуку, на який слід перейти при натисканні кнопки ULT

Примітка

- Параметр потужності STAMINA вимикається, коли увімкнено звукові ефекти. До звукових ефектів належать ULT1 та ULT2.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533618

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5**Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків
(функція Стереопара)**

Для використання функції Стереопара потрібні 2 пристрої ULT TOWER 5. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися потужнішим звуком.

Під час відтворення в режимі стерео один із динаміків, підключений через BLUETOOTH, відтворює звук лівого каналу (зліва). Інший динамік, підключений через інше з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук у правому каналі (з правого боку).

Перш ніж почати користуватися колонкою, переконайтеся в наступному:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
- Під час налаштування колонок для роботи у режимі «Стереопара» розмістіть дві колонки, які потрібно з'єднати для роботи в цьому режимі, у безпосередній близькості одна від одної. Переконайтеся, що колонки розташовані на відстані не більше 1 м (3,2 фути) одна від одної. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики розмістіть усі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, поруч один з одним. Переконайтеся, що пристрої розташовані на відстані приблизно 30 м (приблизно 98,4 футів) у межах прямої видимості.


Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Увімкніть обидва динаміки.

Індикатор BLUETOOTH на колонці повільно блимає.


Коли раніше підключений пристрій BLUETOOTH знаходиться поблизу, він може автоматично підключитися до колонки. У такому випадку скористайтеся підключеним пристроєм BLUETOOTH, щоб або вимкнути функцію BLUETOOTH, або вимкнути сам пристрій.

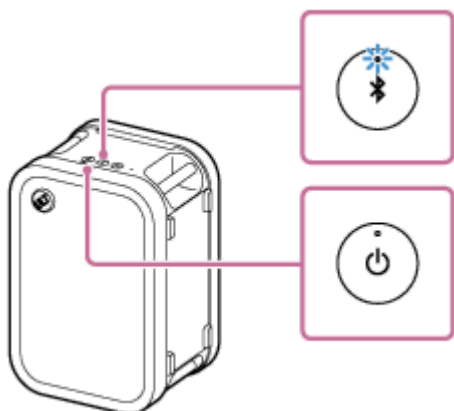

Якщо у колонки відсутня інформація про сполучення, індикатор BLUETOOTH на колонці продовжує двічі блимати синім світлом. Це стосується таких випадків, як, наприклад, перше використання функції BLUETOOTH після придбання пристрою.


2 На будь-якій із колонок натисніть кнопку STEREO PAIR .

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH та індикатор STEREO PAIR на колонці почнуть повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звуковий сигнал сповіщення з динаміка, а індикатор STEREO PAIR на динаміку перестане блимати й залишиться у включеному стані.

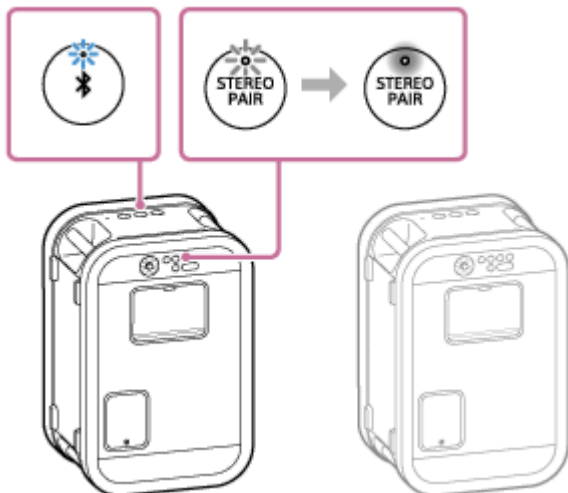


3 На іншому динаміку натисніть кнопку STEREO PAIR .

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор BLUETOOTH та індикатор STEREO PAIR на колонці почнуть повільно блимати.

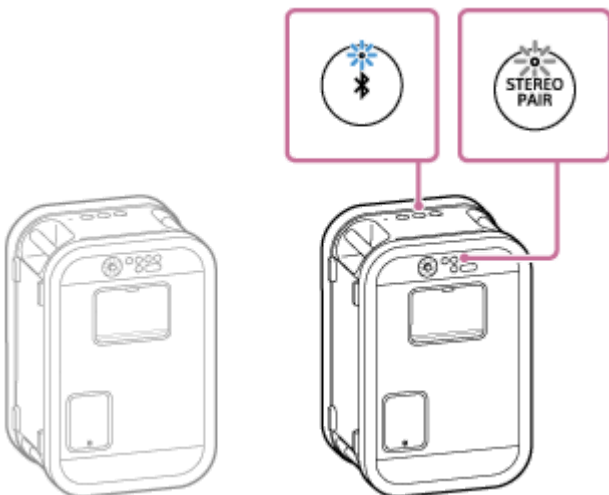

4 Перевірте стан індикатора на кожному з 2 динаміків.

Коли колонки підключено за допомогою функції «Стереопара», ви почуєте голосові підказки (Left/Right (Лівий/Правий)) з колонок. Після цього індикатори STEREO PAIR на обох колонках залишаються увімкненими, а індикатор BLUETOOTH на другій колонці вимикається.

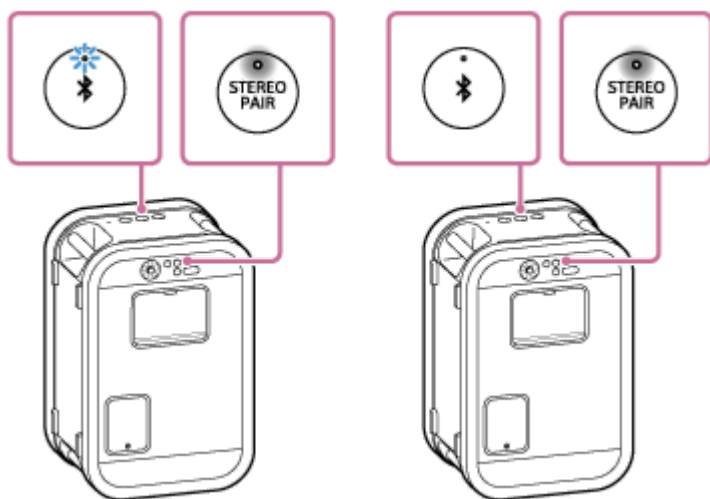


Підказка

- Якщо 2 колонки підключено безпосередньо за допомогою функції «Стереопара», індикатор BLUETOOTH та індикатор STEREO PAIR на колонці можуть не блимати, а замість цього може світитися індикатор STEREO PAIR .
- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

5 Увімкніть колонку, на якій мигає індикатор BLUETOOTH, щоб встановити з'єднання BLUETOOTH із пристроєм BLUETOOTH.

Коли з'єднання через BLUETOOTH встановлено, з динаміка пролунає звуковий сигнал сповіщення. Після цього індикатор BLUETOOTH на колонці переходить із режиму миготіння в режим постійного світіння.

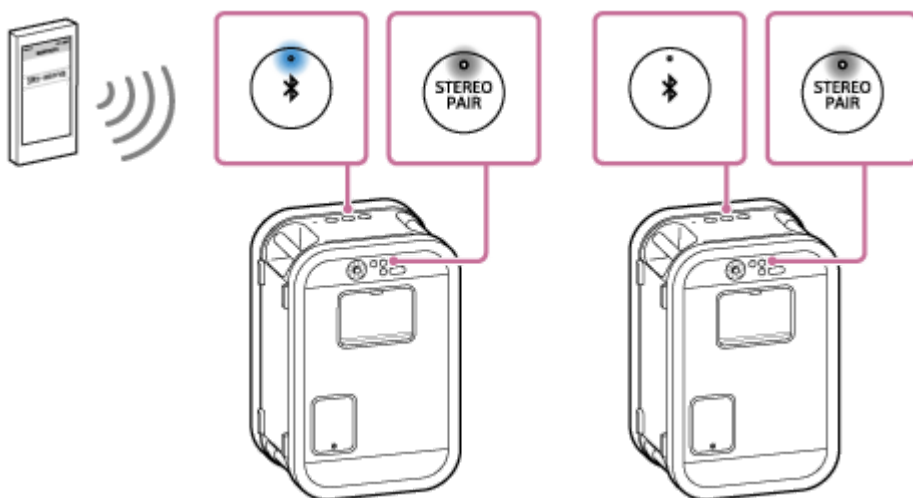

6 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до належного рівня.

7 Поверніть регулятор гучності на будь-якій з колонок, щоб відрегулювати гучність.

Регулювання гучності одного з динаміків відбивається на іншому.

Для стереовідтворення динамік із увімкненим індикатором BLUETOOTH призначений для лівого каналу (ліва сторона).

Як завершити роботу функції Стереопара

Натисніть кнопку STEREO PAIR на будь-якій з колонок.

З динаміка пролунає звук сповіщення. Після цього індикатор STEREO PAIR на динаміку гасне.

Підказка

- Якщо до пристрою BLUETOOTH, підключеного до колонки, підключено будь-які інші пристрої BLUETOOTH, наприклад мишу або клавіатуру BLUETOOTH, у вихідному сигналі колонки можуть з'являтися спотворення або шум. У цьому випадку розірвіть з'єднання BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями BLUETOOTH.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара», кодек автоматично перемикається на SBC.
- Вимкнення динаміків не призводить до вимкнення функції Стереопара. Коли один з динаміків знову вмикають, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара ввімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак, коли елемент Функція очікування BLUETOOTH залишається активним (*) на обох колонках, увімкнення будь-якої з них автоматично увімкне іншу та встановить з'єднання між колонками для роботи функції «Стереопара».

(*) Пристрій Функція очікування BLUETOOTH працює лише тоді, коли колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки (мережевого кабелю).

Примітка

- Після того як ви виконаєте ініціалізацію будь-якої з колонок при увімкненій функції «Стереопара», обов'язково вимкніть цю функцію на іншій колонці. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку STEREO PAIR на колонці. В іншому випадку у вас можуть виникнути такі проблеми, як неможливість встановити з'єднання через BLUETOOTH або переривання звуку.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара», ви не можете увімкнути другий динамік за допомогою підключеного пристрою BLUETOOTH.
- Поки увімкнено функцію «Стереопара», ви не можете користуватися функцією «Party Chain».

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Використання тегу Функція очікування BLUETOOTH \(автоматичне ввімкнення\)](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533619

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Прослуховування музики через бездротову мережу з використанням декількох колонок (функція Party Chain)

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики, підключивши кілька колонок, сумісних із функцією Party Chain. Ви можете підключити до 100 колонок.

Функція «Party Chain» використовує технологію Auracast™ для підключення.

Інформацію про пристрої, сумісні з функцією Party Chain, можна знайти за наступним посиланням:

<https://www.sony.net/partychain/>

Підказка


- На кожному колонки, яку потрібно підключити, оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії.

Примітка

- Пристрої, сумісні з функцією Wireless Party Chain або Party Connect, не підходять для підключення.

1 Натисніть кнопку «Party Chain» на кожному колонки, щоб встановити з'єднання.

З кожного динаміка лунає звук сповіщення. Після цього на кожному динаміку загоряється індикатор Party Chain.

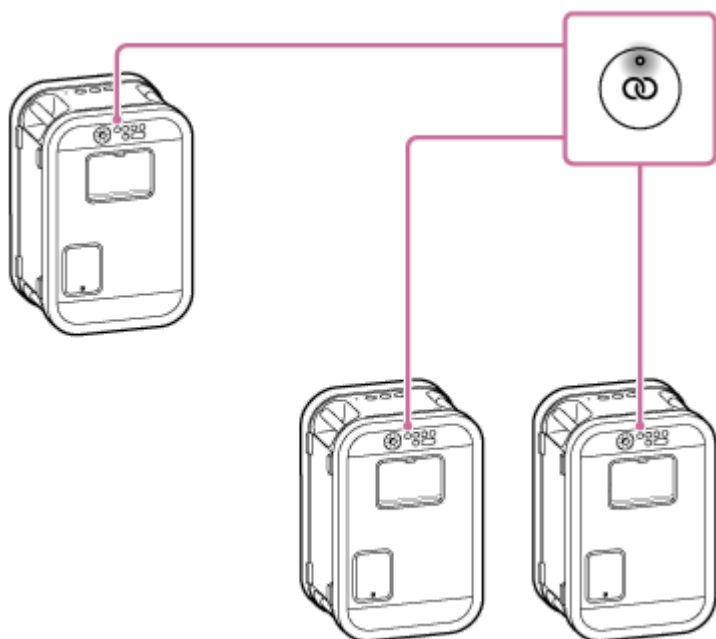


2 Відтворіть музику через один із динаміків.

Підключіть пристрій відтворення до будь-якої з колонок через з'єднання BLUETOOTH або підключіть пристрій до вхідного роз'єму на колонці. Потім увімкніть музику на пристрої відтворення.

Динамік, підключений до пристрою відтворення, починає передавати музику на інші динаміки.

Інші колонки приймають сигнал, і з усіх колонок лунає одна й та сама музика.

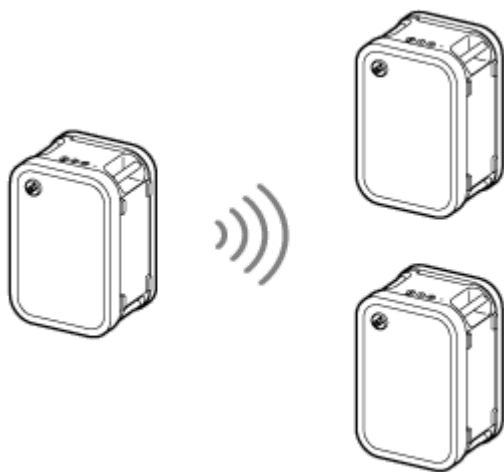

- 3** Поверніть регулятор гучності на динаміку для відтворення музики, щоб відрегулювати гучність.

Щоб змінити динамік для відтворення музики

Припиніть відтворення музики.

Потім увімкніть відтворення музики через інший динамік. Відтворення музики переключено на цей динамік.

Щоб вимкнути функцію Party Chain

Щоб виключити учасників Party Chain зі списку, натисніть кнопку «Party Chain».

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, і функція Party Chain на динаміку буде вимкнена.

Підказка

- Поки увімкнено функцію «Party Chain», налаштування підсвічування та звуку застосовуються до кожного динаміка.

Примітка

- Поки увімкнено функцію «Party Chain», ви не можете користуватися функцією «Stereo Pair».
- Функція «Party Chain» не підтримує відтворення за допомогою кодека LDAC™.
- Під час перегляду фільмів за допомогою функції Party Chain може виникнути затримка між відео та звуком.
- Поки увімкнено функцію «Party Chain», між наступними групами колонок чути аудіоперерви.
 - Колонки, підключені за допомогою кабелів XLR.
 - Колонки, підключені через Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002533620

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5


Використання зовнішнього мікрофона

Ви можете передавати свій голос через динамік, підключивши до нього динамічний мікрофон, який можна придбати у продажу. Використовуйте динамічний мікрофон зі стандартним роз'ємом діаметром 6,3 мм.

- 1 Поверніть регулятор рівня MIC , розташований за кришкою на задній панелі колонки, у положення MIN , щоб зменшити гучність мікрофона.

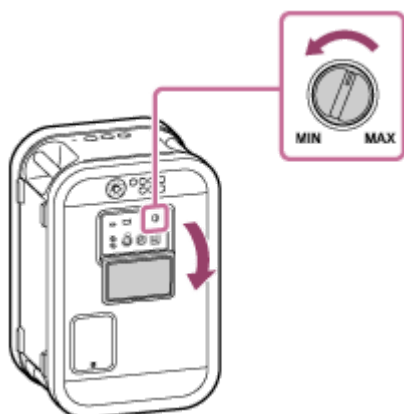

- 2 Підключіть зовнішній мікрофон до роз'єму MIC , розташованого під кришкою на задній панелі колонки.

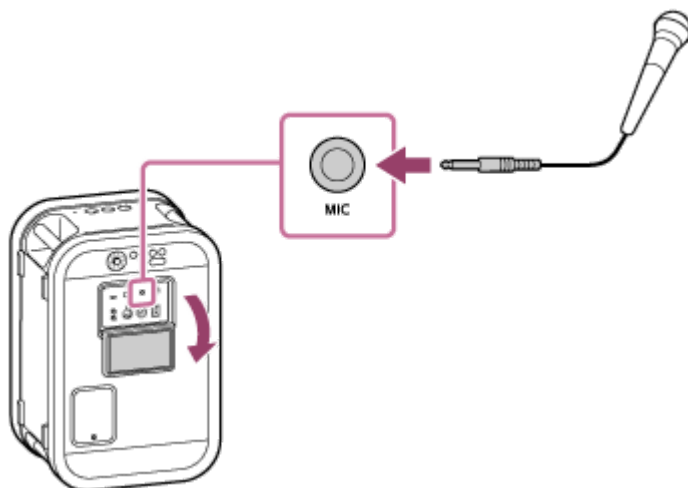

- 3 Регулюйте гучність за допомогою регулятора гучності MIC на колонці.

- 4 Говоріть або співайте у підключений мікрофон.

За допомогою кнопок KEY CONTROL або кнопки ECHO на колонці ви також можете виконувати такі функції.

Контроль ключів

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Натисніть кнопки KEY CONTROL на колонці, щоб налаштувати тональність відповідно до вашого голосового діапазону. Натисніть кнопку «бемоль», щоб знизити тональність, або кнопку «дієз», щоб підвищити її.

Ехо мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу, коли співаєте в мікрофон.
Кілька разів натисніть кнопку ECHO на колонці, щоб налаштувати ефект відлуння.

Примітка

- Коли увімкнено функцію «Party Chain» або «Stereo Pair», звук з мікрофона виводиться лише через той динамік, до якого підключено мікрофон.
- Якщо піднести мікрофон близько до динаміка, може виникнути акустичний зворотний зв'язок. У такому випадку, залежно від гучності динаміка, він може вимкнутися через спрацювання функції захисту пристрою. У такому разі зачекайте деякий час, а потім знову увімкніть динамік.
- Поки до динаміка підключено мікрофон, функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена.
- Порти та роз'єми на колонці не мають водостійкого захисту. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапляти бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533621

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Про індикатори

Індикатор CHARGE

Індикатор продовжує світитися помаранчевим кольором.	Заряджання акумулятора триває.
Індикатор повільно блимає помаранчевим світлом.	Вбудований акумулятор має заряд 20% або нижчий і потребує заряджання.
Індикатор 3 рази блимає помаранчевим світлом і гасне.	Вбудований акумулятор розряджений і його потрібно зарядити.
Індикатор залишається вимкненим.	Заряджання акумулятора завершено.

Примітка

- Поки колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту поставки, вона може заряджати вбудований акумулятор. Заряджати акумулятор можна також під час роботи колонки. Однак, залежно від інтенсивності використання пристрою, заряджання може тривати досить довго. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- З міркувань безпеки заряджання колонки автоматично припиняється в таких випадках.
 - Коли заряджання динаміка відбувається в умовах надзвичайно високої або низької температури
 - Коли заряджання триває занадто довго

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте шнур живлення від мережі та під'єднайте його знову в межах робочого діапазону температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).

Індикатор живлення

Індикатор продовжує світитися помаранчевим кольором.	Динамік вимкнено. Елемент Функція очікування BLUETOOTH активовано.
Індикатор блимає помаранчевим світлом.	- Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування вимкнена, індикатор блимає 3 рази. Щоб увімкнути цю функцію, одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд. - Коли функція Автоматичний перехід у режим очікування активується, індикатор блимає двічі. Щоб вимкнути цю функцію, одночасно натисніть і утримуйте кнопки STEREO PAIR та LIGHT на колонці протягом приблизно 5 секунд.

Індикатор двічі блимає помаранчевим світлом.	Виявлено аномальну внутрішню температуру або порушення роботи вбудованого перезаряджуваного акумулятора. Виконайте наведені нижче дії послідовно. ● Вимкніть динамік. ● Від'єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) і зачекайте деякий час ● Перезапустіть динамік. Детальніше див. «Примітки щодо зарядки».
Індикатор 3 рази блимає помаранчевим світлом.	Виявлено несправність, іншими словами, помилку в електричному ланцюзі. Наприклад, це стосується неправильного використання кнопки або розриву з'єднання BLUETOOTH. Зачекайте деякий час, а потім виконайте дії, описані в розділі «Перезапуск динаміка», щоб перезапустити колонку.
Індикатор залишається вимкненим.	Динамік вимкнено. Елемент Функція очікування BLUETOOTH вимкнено.

🔌 кнопка живлення

Кнопка продовжує світитися білим світлом.	Динамік увімкнено.
Кнопка повільно блимає білим світлом.	Зараз виконується оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення.
Кнопка залишається неспіваючою.	Динамік вимкнено.

📶 Індикатор BLUETOOTH

Індикатор продовжує світитися синім кольором.	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.
Індикатор двічі блимає синім світлом.	Динамік знаходиться в режимі сполучення. 

Індикатор повільно блимає синім світлом.	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 
Індикатор не світиться.	На динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.

Багатокольоровий індикатор (кнопка ULT)

Індикатор залишається увімкненим. (*)	Режим звуку встановлено на такі режими, як ULT1 або ULT2.
Індикатор 3 рази блимає білим світлом.	Було натиснуто регулятор гучності на колонці, і гучність встановлено на мінімальний або максимальний рівень.
Індикатор залишається вимкненим.	Установлено режим звуку FLAT.

(*) Колір підсвічування кнопки ULT на колонці залежить від режиму підсвічування.

🔊 Індикатор «Party Chain»

Індикатор світиться білим світлом.	На колонці активовано функцію «Party Chain».
Індикатор залишається вимкненим.	На динаміку функція «Party Chain» вимкнена.

Індикатор STEREO PAIR

Індикатор світиться білим світлом.	На колонці увімкнено функцію «Стереопара».
Індикатор повільно блимає білим світлом.	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Стереопара. Якщо встановити з'єднання для функції Стереопара не вдається, індикатор блимає.
Індикатор залишається вимкненим.	На динаміку вимкнено функцію «Стереопара».

Індикатор STAMINA

Індикатор світиться білим світлом.	Увімкнено параметр живлення STAMINA .
Індикатор залишається вимкненим.	Параметр живлення STAMINA вимкнено.

Індикатор ЕCHO

Індикатор світиться білим світлом.	Рівень відлуння мікрофона встановлюється на 1, 2 або 3.
Індикатор блимає білим світлом.	Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 1 або 2, індикатор працює наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку ECHO на колонці, індикатор блимає один раз.
Індикатор залишається вимкненим.	- Ефект відлуння мікрофона вимкнено. - Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 3, індикатор поводить себе наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку ECHO на колонці, індикатор гасне. Ефект відлуння мікрофона також вимкнено. - Функції караоке вимкнені.

▮ KEY CONTROL індикатор рівного рівня

Індикатор світиться білим світлом.	Рівень управління ключовими нотами встановлюється в діапазоні від –1 до –6.
Індикатор блимає білим світлом.	- Коли ви натискаєте плоску кнопку KEY CONTROL на колонці, індикатор блимає один раз. - Коли рівень регулювання клавіш для плоских нот встановлено на –6, індикатор поводить себе наступним чином: Коли ви натискаєте плоску кнопку KEY CONTROL на колонці, індикатор блимає 3 рази.
Індикатор залишається вимкненим.	- Рівень регулювання «Key Control» для плоских нот встановлюється в діапазоні від 0 до +6. - Функції караоке вимкнені.

KEY CONTROL індикатор Sharp

Індикатор світиться білим світлом.	Рівень регулювання високих нот встановлюється в діапазоні від +1 до +6.
------------------------------------	---

Індикатор блимає білим світлом.	● Коли ви натискаєте кнопку KEY CONTROL на динаміку, індикатор блимає один раз. ● Коли рівень регулювання високих нот встановлено на +6, індикатор поводитьься наступним чином: Коли ви натискаєте кнопку KEY CONTROL на динаміку, індикатор блимає 3 рази.
Індикатор залишається вимкненим.	● Рівень регулювання високих нот встановлено в діапазоні від –6 до 0. ● Функції караоке вимкнені.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Користування додатком «Sound Connect»](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533622

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Паспортна табличка та важлива інформація щодо безпеки розміщені на внутрішній поверхні кришки на задній стороні колонки.

Про шнур живлення

- Шнур живлення змінного струму з комплекту постачання призначено виключно для використання із цим динаміком. Він не повинен використовуватися в поєднанні з будь-якими іншими пристроями.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю від'єднайте шнур живлення змінного струму від електричної розетки. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від електромережі, завжди беріться за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за сам шнур.

Стосовно розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця, які знаходяться під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд з джерелом тепла або в сауні
 - Всередині автомобіля з закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, які перебувають під впливом гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця, які перебувають під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. При розміщенні на похилій поверхні динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом своєї власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо), подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.

Про ручки

- Не дозволяйте дітям засовувати руки в отвори ручок. Їхні руки можуть застрягти й зазнати травми.

Інші примітки

- В умовах екстремально високих або низьких температур динамік припиняє заряджання акумулятора з міркувань безпеки. Якщо заряджання акумулятора продовжується протягом тривалого періоду, динамік також може зупинити заряджання акумулятора. У такому разі переконайтеся, що температура навколишнього середовища не виходить за межі робочого діапазону (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), від'єднайте шнур живлення змінного струму від електромережі та знову під'єднайте, а потім заново заряджайте акумулятор.
- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може регулюватися автоматично для забезпечення безпеки.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Навіть якщо ви не плануєте користуватись динаміком тривалий час, повністю заряджайте акумулятор кожні 6 місяців, щоб зберегти його в доброму стані.
- Розташуйте динамік у місці з належною вентиляцією, щоб уникнути підвищення температури й подовжити строк експлуатації динаміка.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвір пристрою динаміка.
- Якщо сторонній предмет або вода потраплять у динамік, негайно вимкніть динамік, від'єднайте динамік від розетки змінного струму та зверніться до найближчого дилера Sony або магазину, де ви придбали виріб.
- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми щодо цього динаміка, які не висвітлено в цьому посібнику, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533623

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Кодеки, які підтримуються

Кодек — це алгоритм кодування звуку, який використовується для бездротової передачі аудіосигналу через з'єднання BLUETOOTH.

Цей динамік підтримує наступні 3 кодеки для відтворення музики через з'єднання A2DP: SBC, AAC та LDAC.

- SBC

Це скорочення від Subband Codec.

SBC — це стандартна технологія кодування аудіосигналу, яка використовується пристроями BLUETOOTH.

- AAC

Це скорочення від Advanced Audio Coding.

AAC переважно використовується в продуктах Apple, таких як iPhone, які забезпечують вищу якість звуку, ніж SBC.

- LDAC

LDAC — це технологія кодування аудіо, розроблена компанією Sony, яка дозволяє передавати контент High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання BLUETOOTH.

На відміну від інших технологій кодування, сумісних із BLUETOOTH, таких як SBC, вона працює без будь-якого понижуючого перетворення вмісту High-Resolution Audio (*1).

Завдяки ефективному кодуванню та оптимізованому пакетуванню ця технологія дозволяє передавати через бездротову мережу BLUETOOTH приблизно в 3 рази більше даних (*2), ніж інші технології, забезпечуючи при цьому безпрецедентну якість звуку.

(*1) За винятком матеріалів у форматі DSD.

(*2) У порівнянні з SBC при виборі бітрейту 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з підключеного пристрою з використанням одного з указаних вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику.

Якщо підключений пристрій підтримує кодеки, які забезпечують вищу якість звуку, ніж SBC, можливо, вам доведеться заздалегідь виконати певні налаштування на цьому пристрої. Тоді ви зможете насолоджуватися прослуховуванням музики у форматі, який вам до вподоби, серед тих, що підтримуються.

Щодо налаштування кодека див. інструкцію з експлуатації пристрою.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533624

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для зручного використання динаміка)

Скористайтесь додатком «Sound Connect» , щоб встановити останні оновлення програмного забезпечення колонки. Це дозволяє вам користуватися новими функціями та усунути певні проблеми.

Щоб використовувати динамік, обов'язково підтримуйте його програмне забезпечення в актуальному стані. Для отримання докладної інформації про останні оновлення програмного забезпечення динаміка та порядок застосування оновлення, відвідайте вебсайт служби підтримки й перегляньте сповіщення та відповідну інформацію.

Ви можете встановити оновлення програмного забезпечення динаміка, виконавши наведені нижче дії.

- 1 Завантажте оновлення із сервера на смартфон з установленим застосунком «Sound Connect».**
- 2 Передайте оновлення зі смартфона на динамік.**
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб оновити програмне забезпечення колонки.**

Примітка

- Якщо до вашого смартфона підключено інші пристрої BLUETOOTH, залиште всі пристрої BLUETOOTH вимкненими до завершення процесу оновлення на колонці. Зверніть увагу, що смартфон, про який тут йдеться, — це той, який ви використовуєте для завантаження та передачі оновлень на колонку. Якщо пристрої, підключені до вашого смартфона, сумісні зі стандартом Bluetooth Low Energy , процес оновлення програмного забезпечення динаміка може завершитися невдачею. Зверніть увагу, що до пристроїв, про які йдеться, належать носимий пристрій та смарт-годинник.
- Якщо процес оновлення на динаміку не вдалося завершити, виконайте описані нижче дії та повторіть спробу.
 - На смартфоні закрийте всі застосунки, окрім «Sound Connect».
 - Достатньо зарядіть акумулятори колонки та вашого смартфона для проведення оновлення.
 - Розташуйте динамік і свій смартфон якомога ближче один до одного. Зверніть увагу, що смартфон, про який тут йдеться, — це той, який ви використовуєте для завантаження та передачі оновлень на колонку.
 - Під час оновлення відсуньте смартфон подалі від інших пристроїв бездротової локальної мережі або BLUETOOTH.
 - Виведіть смартфон із режиму енергозбереження (*). Залежно від версії операційної системи ваш смартфон не дозволяє завершити процес оновлення, коли він перебуває в режимі енергозбереження.
 - Вимкніть функцію Автоматичний перехід у режим очікування на вашому динаміку. Якщо процес оновлення триває довго, під час нього може активуватися функція Автоматичний перехід у режим очікування .

(*) Назва режиму може відрізнятися залежно від моделі смартфона.

Пов'язані розділи

- [Користування додатком «Sound Connect»](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(енергозбереження\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте користуватися колонкою протягом тривалого часу, зарядіть вбудований акумулятор до повного заряду, щоб зберегти її працездатність. Заряджайте акумулятор раз на 6 місяців.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо час роботи вбудованого акумулятора здається значно коротшим, незважаючи на те, що він повністю заряджений, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .
- Якщо час роботи вбудованого акумулятора здається значно коротшим, це може означати, що термін експлуатації вбудованого акумулятора добігає кінця.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Коли колонка виявляє відхилення від норми у внутрішній температурі або у стані вбудованого акумулятора, індикатор живлення на колонці починає двічі блимати помаранчевим світлом.



У разі виявлення несправності вимкніть динамік, від'єднайте шнур живлення від мережі та зачекайте деякий час. Потім натисніть і утримуйте кнопку живлення на колонці приблизно 10 секунд. Це призведе до перезапуску динаміка. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .

Примітка

- Час заряджання акумулятора залежить від умов експлуатації вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F). Майте на увазі, що температура в приміщенні може опуститися до 5 °C (41 °F) або нижче залежно від пори року. Наприклад, температура в кімнаті знижується, особливо взимку.

- Під час заряджання акумулятора динамік стає теплим на дотик. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Поки колонка підключена до розетки змінного струму за допомогою кабелю живлення, що входить до комплекту (мережевого кабелю), вона може заряджати вбудований акумулятор. Заряджати акумулятор можна також під час роботи колонки. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.

- З міркувань безпеки заряджання колонки автоматично припиняється в таких випадках.

- Коли заряджання динаміка відбувається в умовах надзвичайно високої або низької температури
- Коли заряджання триває занадто довго

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте шнур живлення від мережі та під'єднайте його знову в межах робочого діапазону температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).

- Якщо під час заряджання вбудований акумулятор зазнає значного навантаження, заряджання припиняється з міркувань безпеки. У такому разі слід зменшити гучність або зупинити відтворення.
- Якщо ви слухаєте музику, коли динамік перебуває в таких умовах, гучність може автоматично регулюватися з міркувань безпеки.
 - Динамік заряджає вбудований акумулятор.
 - Динамік встановлено в місці з високою температурою навколишнього середовища.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533626

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Примітки щодо водостійкості

Щодо водостійкості динаміка

Коли кришку щільно закрито, цей динамік має характеристики водонепроникності, еквівалентні рівню IPX4 (*1) (лише коли динамік розташовано вертикально), що являє собою ступінь «захисту від потрапляння води», визначений стандартом IEC 60529 «Ступені захисту, що забезпечуються корпусами (код IP)» (*2) для електричного обладнання. У горизонтальному положенні цей динамік не є водонепроникним.

Рідини, до яких застосовуються водостійкі властивості

Застосовуються	прісна вода, вода з крана
Не застосовуються	рідини, крім зазначених вище (мильна вода, вода з миючими засобами або добавками для ванни, шампунь, вода з басейну, вода з термальних джерел, солона вода тощо)

(*1) Еквівалентність стандарту IPX4: Динамік зберігає свої експлуатаційні характеристики навіть під час обприскування водою з усіх боків. Це означає, що після 10-хвилинного випробування, під час якого вода з витратою 10 л/хв розбризкувалася з відстані від 300 мм до 500 мм (від 11 7/8 дюйма до 19 3/4 дюйма) у всіх напрямках, усередині динаміка не виявлено жодних слідів води.


(*2) Комплект поставки та роз'єми цієї колонки не є водостійкими. Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не допускайте потрапляння води або крапель на динамік під час використання будь-яких роз'ємів.

Показники водостійкості динаміка базуються на результатах наших вимірювань, проведених за умов, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Як підтримувати характеристики водонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Конструкція цього динаміка не є стійкою до тиску води. Не занурюйте динамік у воду та не тримайте його безпосередньо під струменем води, що витікає з крана, щоб уникнути несправності.
- Не лийте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого побутового приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою на задньому боці динаміка з обережністю. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні водостійких властивостей. Під час використання динаміка переконайтесь, що кришку щільно закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришка не закрита повністю, це може призвести до погіршення водонепроникності та, як наслідок, до несправності динаміка через потрапляння води всередину.

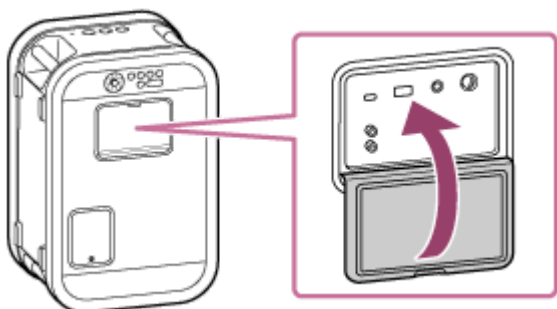

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Догляд за динаміком

Ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо поверхня забрудниться, протріть її м'якою сухою тканиною або тканиною, змоченою у воді кімнатної температури й добре віджатою. Деякі типи забруднення може не вдатися видалити.

Примітка

- У разі забруднення динаміка не використовуйте для його очищення мийний засіб, розчинник, бензин, спирт тощо.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533628

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH — це бездротова технологія короткого радіуса дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфони й комп'ютери.

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH для зв'язку між колонкою та пристроєм, які знаходяться на відстані приблизно 30 м (приблизно 98,4 футів) один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11a/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH (оскільки це може призвести до нещасного випадку) у таких місцях:

- у лікарнях, у потягах поблизу пріоритетних місць, у місцях, де присутній легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або пристроїв пожежної сигналізації.

Примітка

- В залежності від мережевого оточення можливе переривання під час передачі з високим бітрейтом.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH звук, що виходить із динаміка, дещо відстає від звуку, що виходить із пристрою BLUETOOTH. Це відбувається під час прослуховування музики.
- Ця акустична система підтримує функції безпеки, що відповідають стандарту BLUETOOTH. Ця функція забезпечує безпечні з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH. Однак, залежно від налаштувань, рівень безпеки може виявитися недостатнім. Майте це на увазі, коли використовуєте бездротову технологію BLUETOOTH для зв'язку.
- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час зв'язку через BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH та пройти процедуру автентифікації. Стандарт BLUETOOTH розроблено компанією Bluetooth SIG, Inc. Навіть якщо пристрій відповідає стандарту BLUETOOTH, залежно від набору функцій або технічних характеристик пристрою можуть виникати такі проблеми.
 - Пристрій не вдається підключити.
 - Підключений пристрій не працює так, як описано в інструкції.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розмістіть динамік подалі від таких пристроїв, як телевізор, радіоприймач або тюнер, щоб уникнути перешкод у трансляції.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533629

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533630

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac та macOS — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Текстова торговельна марка і логотипи Auracast™ - це торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533631

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Виправлення неполадок

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте по порядку виконати описані нижче дії, щоб вирішити проблему.

1. Зарядіть динамік.



2. Перезапустіть підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony через меню додатка «Sound Connect» , щоб знайти причину проблеми та спосіб її вирішення. Крім того, ви можете переглянути сайт служби підтримки за посиланням нижче.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/>



4. Перезапустіть динамік.



5. Ініціалізуйте динамік.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактними даними або до найближчого дилера Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- Зарядження динаміка
- Перезапуск динаміка
- Ініціалізація динаміка

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Перезапуск динаміка

Якщо у вас виникла така проблема, як описано нижче, перезавпустіть динамік. Щоб перезавпустити колонку, натисніть і утримуйте кнопку живлення на колоні приблизно 10 секунд.

- Після увімкнення колонки ви не зможете нею користуватися.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Під час перезавпуску динамік вимикається, а після завершення процесу знову вмикається.



Примітка

- Інформація про сполучення динаміка зберігається навіть після його перезавпуску. Однак інформація про сполучення зберігається в колонки навіть після її вимкнення. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезавпустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може призвести до зміни його гучності, функцій або налаштувань звуку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533633

Бездротовий динамік ULT TOWER 5

Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли колонка увімкнена, натисніть і утримуйте кнопку відтворення та кнопку ULT на колонці протягом 5 секунд або довше, доки колонка не вимкнеться.



Виконано ініціалізацію динаміка. Усі змінені параметри, наприклад гучність динаміків, повертаються до значень за замовчуванням, а вся інформація про сполучення видаляється.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533634

Бездротовий динамік
ULT TOWER 5

Технічні характеристики

Секція динаміка

Система динаміка

2-смуговий, бас-рефлекс

Динамік

Блок вуфера:

Діаметр приблизно 230 мм (1)

(Діаметр приблизно 9,1 дюйма (1))

Блок твітера:

Діаметр приблизно 60 мм (2)

(Діаметр приблизно 2,4 дюйма (2))

Загальні характеристики

Входи

- Порт USB типу A: Підтримувані USB-пристрої (клас масового зберігання даних) (*)

(*) Для моделей материкового Китаю:

Цей порт працює лише тоді, коли динамік підключено до розетки змінного струму та увімкнено.

- USB Type-C® порт: UAC 1.0 (клас «Масові носії інформації» не підтримується)

- Гніздо MIC (Φ 6,3 мм)

Чутливість 14 мВ, імпеданс 10 кОм

- LINE 1 роз'єм (RCA)

Чутливість 1 950 мВ, імпеданс 10 кОм

- LINE 2 роз'єм (XLR)

Максимальний рівень вхідного сигналу 17,34 В (27 дБ), імпеданс 50 кОм

Результати

LINE OUT роз'єм (XLR)

Максимальний рівень вихідного сигналу — 17,34 В (27 дБ)

Вихід постійного струму (*)

Порт USB типу A (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (5 В постійного струму/максимум 1,5 А)

USB Type-C®-порт (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (5 В постійного струму/максимум 1,5 А)

(*) Для моделей материкового Китаю:

Постійний струм подається лише тоді, коли динамік підключений до розетки змінного струму та увімкнений.

Живлення

- Для моделей Північної Америки:

120 В змінного струму, 60 Гц або від вбудованого літій-іонного акумулятора

- Для моделей материкового Китаю:

220–240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц, або від вбудованого літій-іонного акумулятора

- Для моделей інших країн/регіонів:

120–240 В змінного струму, 50 Гц/60 Гц, або від вбудованого літій-іонного акумулятора

Споживання енергії

Приблизно 79 Вт

Споживання енергії в режимі очікування

Коли увімкнено режим очікування BLUETOOTH: 2,0 Вт або менше

Коли режим очікування BLUETOOTH вимкнено: 0,3 Вт або менше

Робоча температура

5 °C — 35 °C (41 °F — 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Приблизно 358 мм × 534 мм × 280 мм (14,1 дюйма × 21,1 дюйма × 11,1 дюйма)

Маса (Включно з акумулятором)

Приблизно 12,7 кг (28 фунтів)

Технічні вимоги до зв'язку

Система зв'язку:

BLUETOOTH

Підказка

- Інформацію щодо часу, необхідного для заряджання вбудованого акумулятора, та тривалості відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH від вбудованого акумулятора див. у розділі «Заряджання динаміка».

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7-го покоління)

(Станом на березень 2026 року)

Залежно від версії iOS, яку підтримують зазначені вище моделі, додаток «Sound Connect» може не працювати.

Примітка

- Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Дивіться Довідковий посібник, що додається до виробу та може містити відомості про технічні характеристики, не зазначені вище.

Пов'язані розділи

- [Кодеки, які підтримуються](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002533635

5-074-070-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation