无线扬声器
ULT TOWER 5



型号：YY7870E
规格和设计如有变动，恕不另行通知。

快速入门指南


下载该应用，并设置扬声器

设备中有许多有用的功能。下载“Sound Connect”应用程序，最大程度地使用各功能。
有关 “Sound Connect” 应用程序提供的主要功能，请参阅“使用 “Sound Connect” 应用”。

Sound Connect

让我们开始使用吧

购买扬声器后，按照以下程序播放音乐。



打开电源

按下音箱上的电源按钮。购买后首次使用该音箱时，音箱会自动进入配对模式。音箱上的“蓝牙”指示灯开始双闪。



与 BLUETOOTH® 设备连接

请按照已下载的 “Sound Connect” 应用中的说明，在音箱与您的智能手机或 iPhone 之间建立 BLUETOOTH 连接。建立蓝牙连接时，您会听到扬声器发出的提示音。扬声器上的蓝牙指示灯状态从

闪烁变为常亮。



聆听音乐

开始在BLUETOOTH设备上播放。

SRS-ULT500

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

您可以对扬声器执行的操作

- 如何使用扬声器
- 使用 “Sound Connect” 应用

入门指南

- 部件和控制器
- 搬运或放置扬声器
- 电源/充电
  - 为扬声器充电
  - 打开电源
  - 关闭电源
  - 使用BLUETOOTH待机（自动开机）功能
  - 为智能手机或iPhone等USB设备充电
  - 自动待机（节能）功能
  - 使用可充电电池耗电量少的扬声器（STAMINA）
- 照明功能
  - 打开或关闭扬声器的指示灯（照明功能）

建立连接

- BLUETOOTH设备
  - 如何无线连接至BLUETOOTH设备
  - 通过蓝牙连接，使用 “Sound Connect” 应用轻松连接至蓝牙设备
  - 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone

通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

多点连接

将扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）

DJ设备

连接 DJ 设备 (LINE 1)
通过平衡连接与DJ设备连接（LINE 2）

连接 USB 设备 (USB-A)

连接电脑或智能手机 (USB-C)

聆听音乐

BLUETOOTH设备

通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
终止BLUETOOTH连接（使用后）
启用或禁用蓝牙功能

DJ设备

通过DJ设备（LINE 1）收听音乐
通过平衡连接（LINE 2）从DJ设备收听音乐

通过USB设备播放音乐（USB-A）

通过电脑或智能手机收听音乐（USB-C）

切换音效

使用2个扬声器，以无线方式聆听音乐（立体声配对功能）

使用多个扬声器享受无线播放（Party Chain 功能）

其他功能

使用外接麦克风

信息

关于指示灯

注意事项

支持的编解码器

如何保持软件最新（以便舒适地使用扬声器）

有关充电的注意事项
有关防水功能的注意事项
如何维护本扬声器
关于BLUETOOTH无线技术
许可证
商标

故障排除

故障排除
重新启动扬声器
初始化扬声器

规格

规格

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

如何使用扬声器

按下音箱上的按钮即可操作以下功能。
关于在 帮助指南中描述了详细操作步骤的功能，请参阅页面底部的相关主题。


通过蓝牙连接从设备播放音乐

您可以通过蓝牙连接，无线播放通过蓝牙连接的设备（如智能手机或电脑）中的音乐。




通过DJ设备播放音乐

您可以通过RCA或XLR线缆连接的DJ设备欣赏音乐。

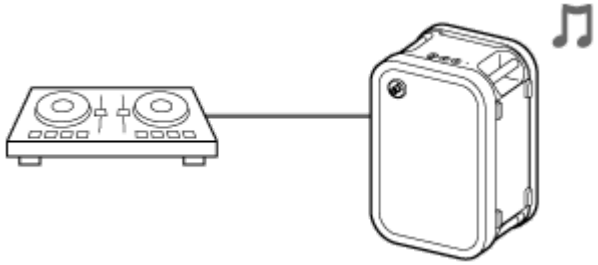

从USB设备播放音乐

您可以通过USB设备，或通过与 USB Type-C 数据线兼容的智能手机或电脑来欣赏音乐。

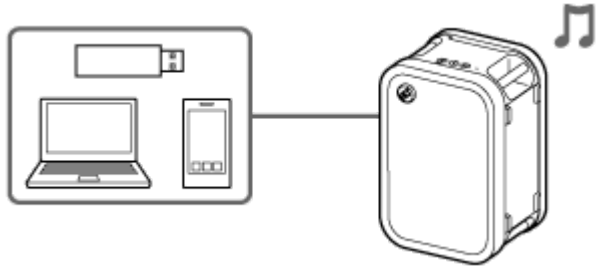

照明

音箱会随着音乐的节奏亮起，为现场增添活力。


立体声套装

通过蓝牙连接两台音箱，您可以享受更强劲的音效。




派对链

您可以通过连接多个支持“Party Chain”功能的音箱来享受音乐播放。最多可连接 100 个扬声器。

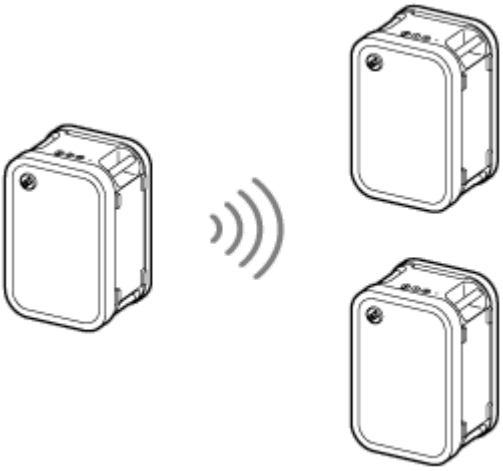

卡拉OK

您只需将市售的动圈式麦克风连接到扬声器上，即可享受卡拉OK的乐趣。请使用配备Φ 6.3 mm标准插头的动圈麦克风。

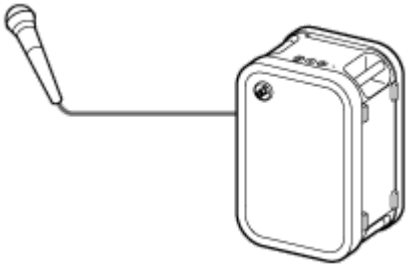

相关主题

- 打开或关闭扬声器的指示灯（照明功能）
- 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone
- 通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
- 通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）
- 连接 DJ 设备 (LINE 1)
- 通过平衡连接与DJ设备连接（LINE 2）
- 连接 USB 设备 (USB-A)
- 连接电脑或智能手机 (USB-C)
- 使用2个扬声器，以无线方式聆听音乐（立体声配对功能）
- 使用多个扬声器享受无线播放（Party Chain 功能）
- 使用外接麦克风

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

使用 “Sound Connect” 应用

请从 Google Play™应用商店或 App Store 下载 “Sound Connect” 应用，并将其安装到您的智能手机上。



下面介绍了您可以通过 “Sound Connect” 应用执行的操作和进行的设置。
对于在 帮助指南中描述了详细操作步骤的功能，请参阅本页末尾的相关主题。

您可以通过 [My Device] 选项卡访问以下内容。

扬声器控制和状态显示

您可以查看扬声器内置可充电电池的剩余电量。

声音效果

您可以通过更改扬声器上的 声音效果 来享受音频输出。

声场优化

该音箱会感知周围环境，并自动将音量调节至最佳水平。

注意

- 在某些情况下，周围环境可能会影响声音效果的优化。

功能

您可以更改扬声器的输入源。选择 USB-A后，您可以通过 [USB Library]选择要播放的文件。

Bluetooth连接质量

您可以指定在蓝牙连接时是优先考虑音质还是连接稳定性。

- [Prioritize Sound Quality]：选择此选项可优先考虑音质。
- [Prioritize Stable Connection]：当连接不稳定时，请选择此选项。例如，当声音频繁中断时，请选择该选项。

注意

- 根据音质以及音箱的使用环境不同，播放时间可能会缩短。
- 根据您使用扬声器所在区域的环境条件，即使选择了 [Prioritize Stable Connection] ，仍可能出现声音间歇性中断的情况。

蓝牙待机

当您操作蓝牙设备时，扬声器会自动开启并开始建立蓝牙连接。

ULT按钮设置

您可以选择在按下扬声器上的 ULT 按钮时切换到的音效模式。

Party Now

在派对上，你可以根据播放的音乐节奏，适时使用其中一种音效。您还可以更改灯光颜色和闪烁速度。
此外，您还可以享受各种卡拉OK功能，包括评分功能和音效。

电池保养

启用此功能后，电池续航时间会更长。

自动待机

当扬声器闲置15分钟或更长时间时，它会自动关闭。禁用此功能会增加功耗。

STAMINA

您可以更改 声音效果 和 灯光模式 的设置，以降低功耗。

灯光模式

您可以根据自己的心情或场景，更改照明模式和灯光颜色。

通知和语音向导

您可以启用或禁用通知音效和语音提示功能。您还可以设置语音提示的音量。

软件版本

您可以查看扬声器软件的版本。

更新软件

您可以指定如何更新扬声器软件。

您可以通过 [Menu] 选项卡访问以下内容。

帮助

您可以查看该扬声器的支持信息。

注意

- 由于未来可能会进行更新， “Sound Connect” 应用程序的操作说明和屏幕显示内容可能会发生变更，恕不另行通知。


请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533394

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

部件和控制器

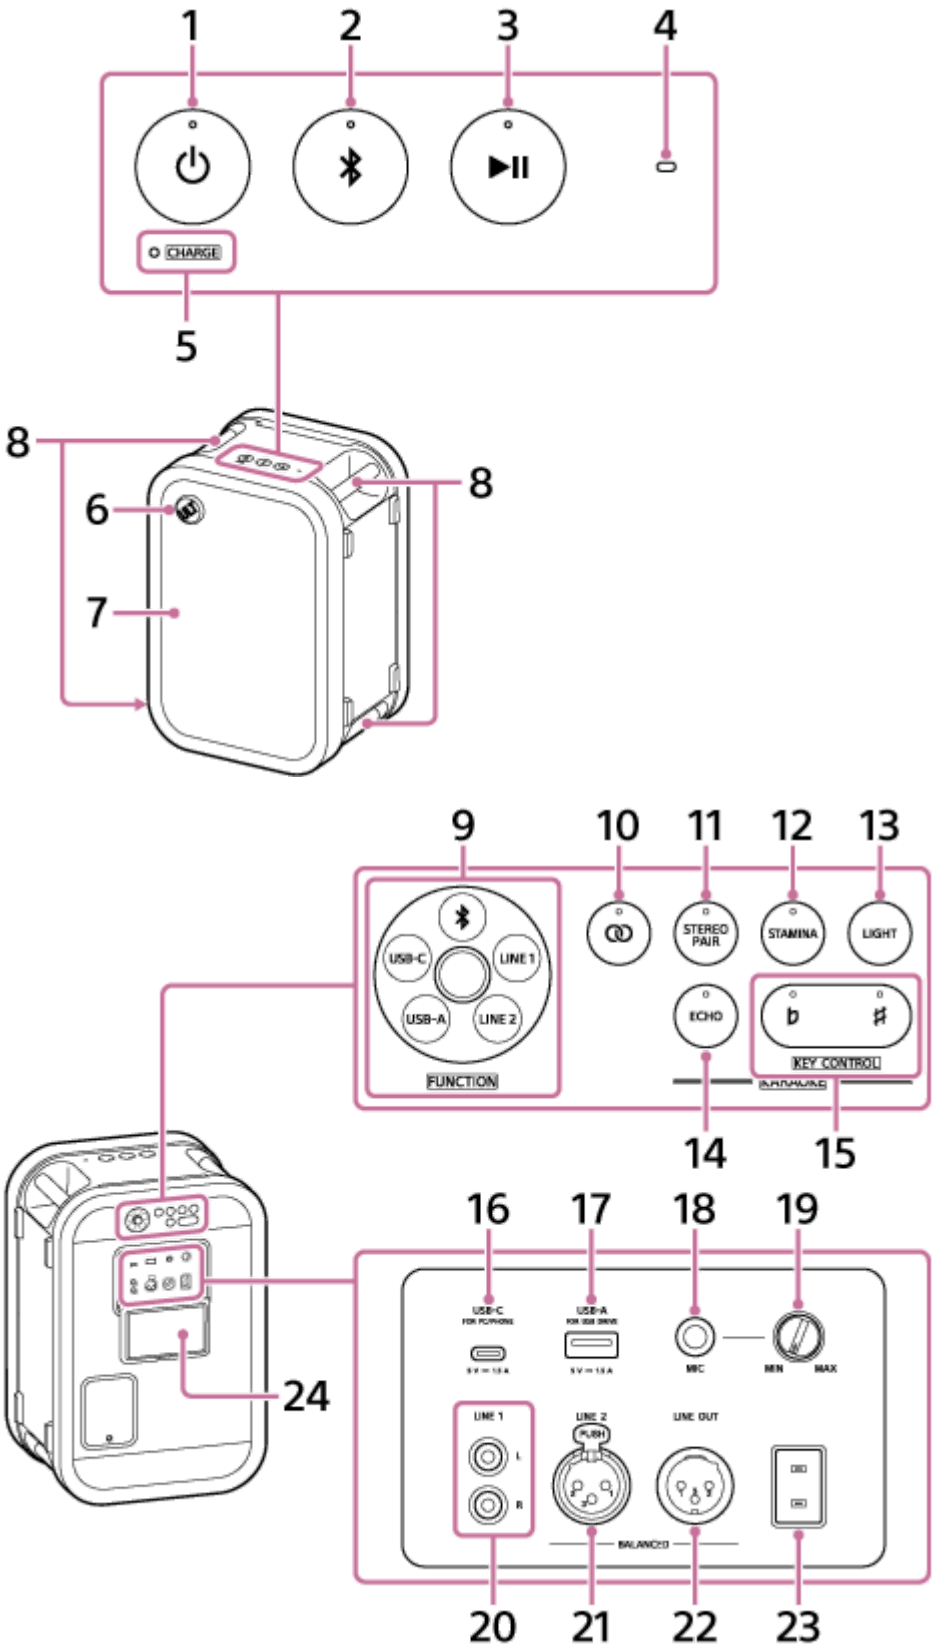

1. ⏻ 带指示灯的电源按钮

2. ᛒ带指示灯的蓝牙按钮

3. ▶II 播放按钮
音箱上的播放按钮上有一个触觉点。请以这个圆点为参考，操作该按钮。

4. 麦克风感应孔
请勿将任何物品放在此孔上。

5. CHARGE指示灯

6. ULT 带音量旋钮的按钮
当您长按音箱上的 ULT 按钮约 2 秒时，音箱会播放一首特定的歌曲。此音乐片段仅用于演示目的。要禁用此功能，请再次按住 ULT 按钮约 2 秒，或按下播放按钮。

7. 光

8. 把手

9. FUNCTION 拨号盘

   - ᛒ蓝牙
   - LINE 1
   - LINE 2
   - USB-A
   - USB-C

10. ∞ 带指示灯的Party Chain按钮

11. STEREO PAIR按钮及指示灯

12. STAMINA按钮及指示灯

13. LIGHT按钮

14. ECHO按钮及指示灯

15. KEY CONTROL 按钮和指示器
    ♭带指示灯的扁平按钮
    ♯带指示灯的sharp按钮

16. USB-C 端口 (USB Type-C®)
    您可以播放电脑或智能手机中的音乐。该端口还可以为另一台设备供电（*）。
    (*) 在专为中国大陆设计的机型上，该端口还可为其他设备供电。但是，只有当 AC 输入插孔和交流电源插座通过随附的交流电源线（电源线）连接时，才可实现此功能。

17. USB-A 端口
    您可以播放USB设备中的音乐。该端口还可以为另一台设备供电（*）。
    (*) 在专为中国大陆设计的机型上，该端口还可用于播放音乐以及为其他设备供电。但是，只有当 AC 输入插孔与交流电源插座通过随附的交流电源线（电源线）连接时，该端口才处于启用状态。

18. MIC插孔（Φ 6.3 mm）

19. MIC 音量旋钮
    当将扬声器上的此旋钮调至 MIN时，麦克风音量将被调至最低。
    当将扬声器上的此旋钮调至 MAX时，麦克风音量将调至最大。

20. LINE 1插孔

将市售的RCA线缆连接到扬声器上的 LINE 1 插孔。

21. LINE 2插孔
    将市售的 XLR 线缆连接到扬声器上的 LINE 2 插孔。

22. LINE OUT插孔
    请使用市售的 XLR 线缆将此插孔与另一只扬声器上的 LINE 2 插孔连接起来。

23. AC 输入插孔

24. 保护盖

注意

- 该音箱上的端口和插孔并非防水设计。请勿在可能有水溅到扬声器上的地方使用该扬声器。使用完扬声器后，请确保盖上保护盖。

相关主题

- 关于指示灯

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533395

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

搬运或放置扬声器

搬运扬声器

在搬运音箱之前，请先断开所有连接的线缆。




用任意一只手抓住音箱上的一个提手，然后将音箱提起以便搬运。正确的握持扬声器的手部位置对于避免人身伤害或财产损失至关重要。

注意

- 为避免人身伤害或财产损失，请将双手正确放在音箱上，以便握持和搬运音箱。
- 在斜坡上搬运扬声器时，请格外小心。
- 请勿在音箱上放置重物（例如人或行李）后搬运。
- 搬运音箱时，请勿让儿童或婴儿靠近。
- 请勿让儿童将手或手臂伸入手柄开口处。他们的手或手臂可能会被卡住，从而导致受伤。

将扬声器放置在水平方向

该音箱也可以水平放置。（请务必将带有橡胶脚垫的一面朝下放置。）

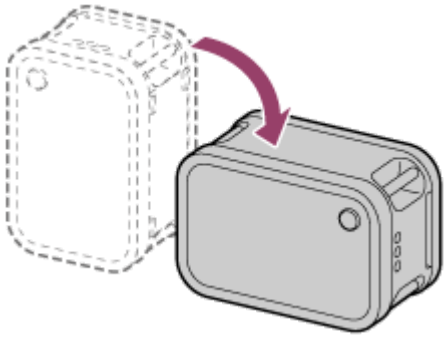

注意

- 当扬声器以水平方向放置时，音质会自动调整为适合水平放置的最佳状态。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

为扬声器充电

该扬声器可使用以下任一电源供电。

- 通过随附的交流电源线（市电线）从交流电源插座供电
- 由内置可充电电池供电


第一次使用扬声器时，请务必在打开扬声器电源之前为内置电池充电1小时以上。
在预先为内置电池充电的情况下，可仅以电池供电的方式使用扬声器。

提示

- 除了常规充电方式外，还可以使用 电池保养 模式选项为音箱的内置电池充电。电池保养 模式将最大充电容量限制在约 90%，从而延长电池使用寿命。在 电池保养 模式下可用的播放时间，比通过常规充电方式为内置电池充电时可用的时间要短。购买时，扬声器未处于 电池保养 模式。
- 在扬声器开启状态下，您可以通过 “Sound Connect” 应用启用或禁用 电池保养 模式。

1 将扬声器连接到交流电源插座上，以便为其充电。

使用随附的交流电源线（电源线），将 AC 输入插孔与交流电源插座连接起来。 AC 输入插孔位于扬声器背面的盖子后面。

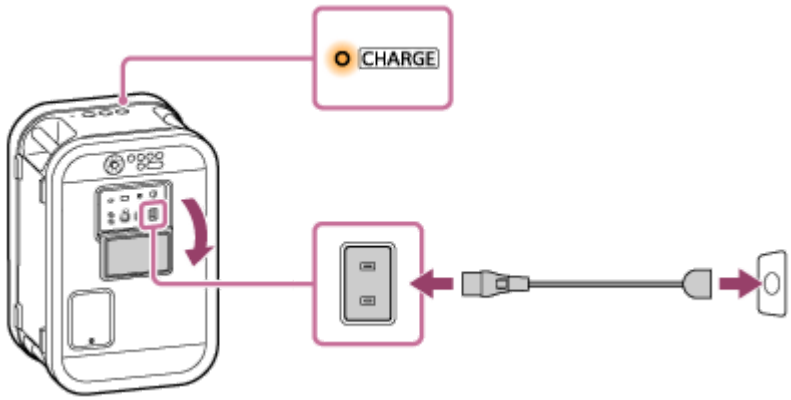

电池开始充电，扬声器上的 CHARGE 指示灯亮起橙色。充电将在约3小时后完成（*），此时指示灯将熄灭。

(*) 扬声器处于关机状态时，将完全没电的电池充满（100%）所需的时间。

从扬声器上拔下随附的交流电源线（主电源线）后，请务必将盖子盖紧。
保护盖对于维护防水性能起到重要作用。

检查充电完成情况

当内置电池已充满电，而您尝试再次为其充电时，扬声器上的 CHARGE 指示灯会亮起橙色。然后，大约1分钟后它就会自动关闭。

检查内置可充电电池的剩余电量

您可以启用语音提示功能，这样当音箱开启时，音箱就会播报剩余电量的语音提示。要启用语音引导功能，请使用 “Sound Connect” 应用。启用此功能后，打开扬声器时，您会听到与剩余电量相对应的语音提示。以下列出了您可能会听到的语音提示。

81% - 100%：“电池已充满”
81% - 90% (电池保养 模式)： “电池保养模式已充满，电量约90%”
61% - 80%：“电池 约80%”
41% - 60%：“电池 约60%”
21% - 40%：“电池 约40%”
1% - 20%：“电池电量低”

内置可充电电池的续航时间

- 约20小时
  - 电池保养 模式已禁用。
  - 已建立蓝牙连接。
  - 音量已设置为16。
  - 声音模式设为ULT1或ULT2。
  - 照明功能已关闭。
- 大约12小时
  - 电池保养 模式已禁用。
  - 已建立蓝牙连接。
  - 音量已设置为16。
  - 声音模式设为ULT1或ULT2。
  - 照明功能已启用。
- 大约2小时
  - 电池保养 模式已禁用。
  - 已建立蓝牙连接。
  - 音量已设置为 50（最大）。
  - 声音模式设为ULT1或ULT2。
  - 照明功能已启用。

为内置充电电池充电所需的时间

- 约3小时（*）
  充电10分钟，即可提供约100分钟的音乐播放时间。
  - 电池保养 模式已禁用。
  - 音量已设置为16。
  - 声音模式设为ULT1或ULT2。
  - 照明功能已关闭。

(*) 扬声器处于关机状态时，将完全没电的电池充满（100%）所需的时间。

上述内置可充电电池的续航时间是使用我们指定的音乐源测得的。
由于以下因素，实际演出时间可能与所列时间有所不同。

- 扬声器的音量
- 扬声器中正在播放的歌曲
- 扬声器的环境温度
- 扬声器的使用条件

当内置电池电量不足时

根据剩余电量，语音提示或扬声器的行为如下。

- “电池电量低”
  内置电池电量不足。扬声器上的 CHARGE 指示灯开始缓慢闪烁。扬声器过一会儿会自动关闭。请为扬声器充电。该扬声器可能无法为其他设备供电。
- “请对音箱重新充电”
  内置电池已耗尽。即使你尝试打开扬声器，扬声器也无法打开。请为扬声器充电。
- 当您尝试打开音箱时，音箱上的 CHARGE 指示灯会闪烁 3 次橙色灯光。
  内置电池电量几乎耗尽了。无法打开扬声器。请为扬声器充电。

提示

- 只要通过随附的交流电源线（主电源线）将扬声器连接到交流电源插座，扬声器即可为内置电池充电。扬声器播放音乐时也可以为电池充电。不过，根据音箱的使用情况不同，充电时间可能会比较长。
- 在 “Sound Connect” 应用中启用 STAMINA 电源选项，以在使用内置电池时降低功耗。这样您就能享受更长的音乐播放时间。

注意

- 当内置电池电量不足时，扬声器的最大功率输出会相应减小。
- 出于安全考虑，在以下情况下，音箱会自动停止充电。
  - 当扬声器在极端高温或低温环境下充电时
  - 当充电时间过长时

  要解决此问题，请拔下交流电源线（主电源线），并在 5 °C 至 35 °C（41 °F 至 95 °F）的工作温度范围内重新插上。
- 如果在充电过程中内置电池处于高负载状态，为确保安全，充电将停止。在这种情况下，请调低音量或停止播放。
- 请勿在可能有水溅到音箱上的地方为音箱的内置电池充电。随附的配件以及各端口和插孔均未设计为防水。
- 即使您不打算在一段时间内使用该音箱，也请为内置电池充满电，以保持音箱的性能。每6个月给电池充一次电。

相关主题

- 部件和控制器
- 打开电源
- 使用 “Sound Connect” 应用
- 有关充电的注意事项

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533397


5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

打开电源

1 **按下音箱上的电源按钮。**

您会听到扬声器发出的提示音，同时扬声器上的蓝牙指示灯开始缓慢地闪烁蓝色。

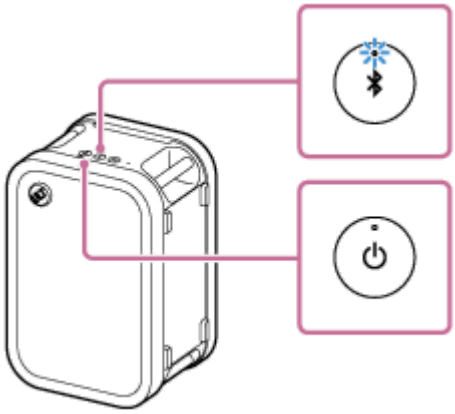

当音箱没有配对信息时，音箱上的蓝牙指示灯会持续以蓝色双闪。这适用于以下情况，例如购买后首次使用蓝牙功能时。

注意

- 当内置电池电量开始不足时，您会听到语音提示 （电池电量低）。随后，扬声器上的 CHARGE 指示灯开始缓慢闪烁。扬声器过一会儿就会自动关闭。你需要给音箱充电。该扬声器可能无法为其他设备供电。
- 当剩余电量降至扬声器无法开机时，将发生以下情况。

  — 您会听到语音提示 （请对音箱重新充电。）。

  — 扬声器会自动关闭。

  在这种情况下，请为扬声器充电。
- 当内置电池电量即将耗尽时，如果您尝试打开音箱，音箱上的 CHARGE 指示灯会以橙色闪烁 3 次。但是，无法打开扬声器。你需要给音箱充电。

相关主题

- 部件和控制器
- 为扬声器充电
- 关闭电源
- 打开或关闭扬声器的指示灯（照明功能）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533398


5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

关闭电源

1 **按下音箱上的电源按钮。**

您会听到扬声器发出的提示音，同时扬声器上的蓝牙指示灯熄灭。

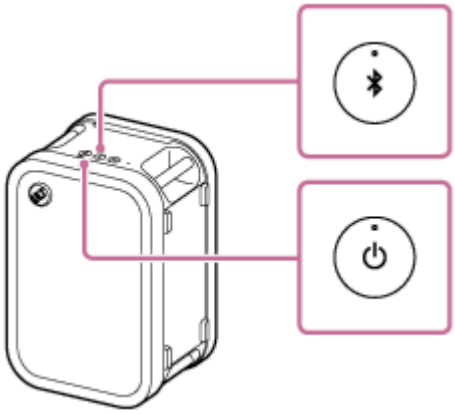

提示

- 即使您已关闭音箱，音箱上的电源指示灯仍可能亮起橙色。这表明 BLUETOOTH待机功能 已被激活（*）。
  (*) 购买时， BLUETOOTH待机功能 处于停用状态。

相关主题

- 部件和控制器
- 使用BLUETOOTH待机（自动开机）功能
- 自动待机（节能）功能

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533399

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


无线扬声器
ULT TOWER 5

使用BLUETOOTH待机（自动开机）功能

通过操作蓝牙设备， BLUETOOTH待机功能 可让您自动建立蓝牙连接。购买时， BLUETOOTH待机功能 处于停用状态。使用该功能前，您需要先将其激活。
在操作扬声器之前，请注意以下事项：


- 只有当扬声器通过随附的交流电源线（市电线）连接到交流电源插座时， BLUETOOTH待机功能 才会被激活。当扬声器仅依靠内置可充电电池供电时， BLUETOOTH待机功能 将处于禁用状态。
- 当 BLUETOOTH待机功能 被激活时，即使扬声器处于关闭状态，其电源指示灯仍会保持橙色常亮。
- 请提前将扬声器与蓝牙设备配对。如果扬声器中未存储配对信息，则扬声器不会进入 BLUETOOTH待机模式状态。这适用于诸如购买后首次使用扬声器等情况。

1. **使用随附的交流电源线（主电源线）将 AC 输入插孔与交流电源插座连接起来。 AC 输入插孔位于扬声器背面的盖子后面。**

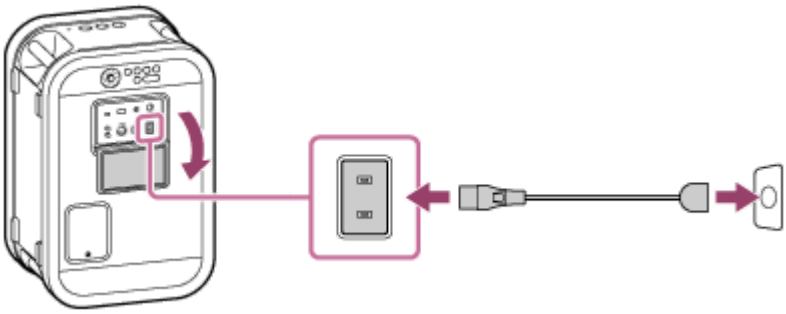

2. **打开扬声器。**

   你会听到扬声器发出的通知声。

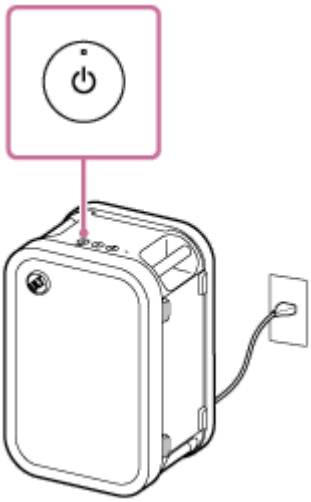

3. **在智能手机上开启“Sound Connect”应用程序。**

4. **激活 [Bluetooth Standby]。**

要停用BLUETOOTH待机功能

在上文的第 4 步中，停用 [Bluetooth Standby]。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 部件和控制器
- 为扬声器充电
- 打开电源
- 关于指示灯

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533400


5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

为智能手机或iPhone等USB设备充电


您可以通过USB将USB设备（如智能手机或iPhone）连接至扬声器，从而为该设备充电。

1. **使用随附的交流电源线（电源线），将 AC 输入插孔与交流电源插座连接起来。 AC 输入插孔位于扬声器背面的盖子后面。**

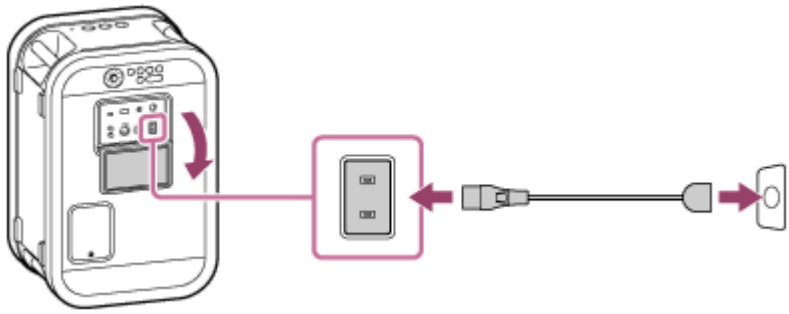

2. **使用市售的 USB 数据线，将 USB 设备（例如智能手机或 iPhone）连接到 USB-C® 或 USB-A 端口。**

   USB-C 和 USB-A 端口位于扬声器背面的盖子后面。

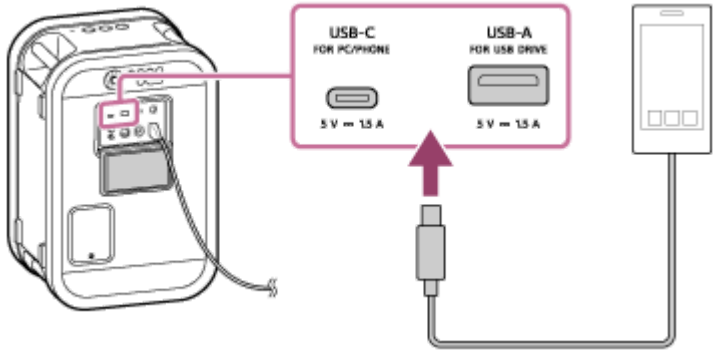

3. **打开扬声器。**

   您会听到扬声器发出的提示音，此时扬声器开始向连接的USB设备供电，为其充电。

提示

- 针对除中国大陆以外的其他国家和地区设计的机型：
  即使扬声器仅依靠内置电池供电，也可以为其他设备供电。

注意

- 当扬声器为另一台设备供电时， 自动待机 功能将被禁用。
- 即使扬声器正在为另一台设备充电，如果以下情况持续约4小时，扬声器也会自动关闭。
  - 该扬声器未处于工作状态。
  - 扬声器没有播放音乐或音频。

- 当扬声器关闭时，连接的USB设备的供电将停止。
- 当内置电池电量不足时，扬声器可能无法为其他设备供电。
- 根据 USB 设备的不同，扬声器可能无法为该设备供电。
- 请勿在可能有水溅到音箱上的地方为音箱的内置电池充电。随附的配件以及各端口和插孔均未设计为防水。
- 从扬声器上拔下USB线后，请务必将盖子拧紧。保护盖对于维护防水性能起到重要作用。

相关主题

- 部件和控制器
- 为扬声器充电
- 打开电源
- 自动待机（节能）功能

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533401

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

自动待机（节能）功能

如果出现以下任何一种情况并持续约15分钟，扬声器将自动关闭。这是为了节省内置可充电电池的电量。
购买时， 自动待机 功能会被激活。

当扬声器处于蓝牙模式时

- 该扬声器未处于工作状态。
- 已连接的蓝牙设备既未播放音乐或音频，也未被操作。

当扬声器处于 USB-C 模式、 USB-A 模式、 LINE 1 模式或 LINE 2 模式时

- 该扬声器未处于工作状态。
- 连接到扬声器上的 USB-C 端口、 USB-A 端口、 LINE 1 插孔或 LINE 2 插孔的设备既未播放音乐或音频，也未被操作。

提示

- 您可以通过使用 “Sound Connect” 应用程序来启用或禁用 自动待机 功能。

注意

- 在 自动待机 功能处于禁用状态时，以下情况下扬声器不会自动关闭。因此，耗电量会增加。
  - 该扬声器有一段时间没有使用了。
  - 一段时间内无法播放音乐或音频。
- 当麦克风连接到扬声器时， 自动待机 功能将被禁用。
- 当扬声器为另一台设备供电时， 自动待机 功能将被禁用。
- 当输入信号极其微弱时，即使在音乐播放过程中， 自动待机 功能也可能被触发。例如，这适用于以下情况。
  - 音乐的音量非常小。
  - 音乐源的录音电平较低。

启用或禁用 自动待机 功能

1. **打开扬声器。**
2. **同时长按扬声器上的 STEREO PAIR 按钮和 LIGHT 按钮约 5 秒钟。**
   - 当 自动待机 功能被禁用时，扬声器上的电源指示灯会以橙色闪烁 3 次。
   - 当 自动待机 功能被激活时，扬声器上的电源指示灯会闪烁两次橙色光。

相关主题

- 部件和控制器
- 使用 “Sound Connect” 应用

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533402

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

使用可充电电池耗电量少的扬声器（STAMINA）

当扬声器使用内置可充电电池供电时，您可以降低功耗。这样可以延长扬声器的使用时间。

要使用 STAMINA 电源选项

购买时， STAMINA 电源选项处于禁用状态。
按下音箱上的 STAMINA 按钮，以启用 STAMINA 电源选项。
当 STAMINA 电源选项启用时，照明功能和音效将被禁用。音效包括 ULT POWER SOUND。

提示

- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以启用或禁用 STAMINA 电源选项。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533403

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


无线扬声器
ULT TOWER 5

打开或关闭扬声器的指示灯（照明功能）

为了营造氛围，扬声器的照明可随着音乐一起点亮。购买时，照明功能即被激活。

1 **打开扬声器。**

你会听到扬声器发出的通知声。
此时扬声器将会照亮。

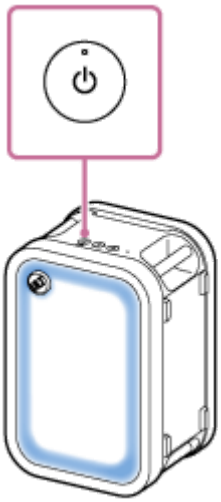

要更改音箱的灯光模式

每次按下音箱上的 LIGHT 按钮，即可切换灯光模式或关闭灯光功能。当您关闭照明功能时，扬声器的灯光会熄灭。



提示

- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以执行以下操作：
  - 启用或禁用扬声器的照明功能
  - 根据您的心情或场景调整照明模式和灯光颜色

注意

- 当扬声器的灯光显得过亮或刺眼时，请调亮室内灯光或关闭照明功能。
- 请勿直视扬声器的发光部位。
- 当照明功能被激活时， STAMINA 的电源选项会自动被禁用。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533404

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

如何无线连接至BLUETOOTH设备

您可以利用蓝牙设备的蓝牙功能，通过该音箱无线播放音乐。

配对

配对是两台蓝牙设备建立无线连接所必需的过程。在此过程中，每台蓝牙设备都会注册另一台设备的设备信息。
若要将多个蓝牙设备与该音箱配合使用，需对每台要连接的设备进行配对。
请在音箱和设备两端分别执行配对操作。

连接至配对设备

设备完成配对后，无需再次对其执行配对。请根据各设备的具体要求，将其与已与音箱配对的设备连接。
有关配对和连接步骤的详细信息，请参阅下文的相关主题。

相关主题

- 通过蓝牙连接，使用 “Sound Connect” 应用轻松连接至蓝牙设备
- 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone
- 通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
- 通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533405

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过蓝牙连接，使用 “Sound Connect” 应用轻松连接至蓝牙设备

在您的安卓智能手机或 iPhone 上启动 “Sound Connect” 应用，将扬声器与智能手机或 iPhone 连接。





提示

- 当您配对第二台或后续设备时，可以通过 “Sound Connect” 应用将音箱设置为配对模式。

注意

- 当使用 “Sound Connect” 应用建立连接时，与某些智能手机和 iPhone 设备的连接可能会变得不稳定。在这种情况下，请按照“通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone”中的步骤连接到音箱。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 如何无线连接至BLUETOOTH设备
- 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone
- 通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
- 通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533406

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone

配对是两台蓝牙设备建立无线连接所必需的过程。在此过程中，每台蓝牙设备都会注册另一台设备的设备信息。
要将多个BLUETOOTH设备与扬声器组合在一起使用，请对每个设备执行以下配对过程。
当扬声器关闭时，BLUETOOTH设备的配对信息会存储在扬声器上。
在操作扬声器之前，请务必执行以下操作：

- 将安卓智能手机或iPhone放置在距离扬声器 1 米（3.2英尺）范围内。
- 使用随附的交流电源线（电源线）将扬声器连接到交流电源插座上。或者，为内置电池充足电。
- 为避免配对完成后扬声器立即发出突如其来的响声，请执行以下任一操作。
  - 调低安卓智能手机或iPhone的音量，以及扬声器的音量。
  - 停止音乐播放。

  根据所使用的 Android 智能手机或 iPhone 机型不同，设备的音量可能会与扬声器音量同步。当 Android 智能手机或 iPhone 与音箱建立蓝牙连接后开始播放音乐时，可能会出现这种情况。
- 请准备好安卓智能手机或iPhone的使用说明书以备查阅。


1 打开扬声器。



2 旋转音箱上的 FUNCTION 旋钮，选择“蓝牙”。

3 请检查音箱上蓝牙指示灯的状态。

当指示灯双闪时




当扬声器没有配对信息时，开机后会自动进入配对模式。请继续执行第 5 步。

提示

- 在以下情况下，扬声器没有配对信息。
  - 购买后首次将音箱与安卓智能手机或iPhone配对时
  - 扬声器初始化完成后

当指示灯缓慢闪烁时



扬声器正在搜索BLUETOOTH设备。

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的蓝牙设备之一，请继续执行第 5 步。
  根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备可能会立即自动与扬声器连接。
  根据蓝牙设备的不同，扬声器在开启后可能会立即与该设备重新连接。有关详细信息，请参阅您的蓝牙设备的操作说明书。

当指示灯保持点亮状态时




扬声器已连接至BLUETOOTH设备。
要将扬声器与另一台蓝牙设备连接，请执行以下任一操作：

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的蓝牙设备之一，请继续执行第 5 步。根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备可能会立即自动与扬声器连接。

4 按下音箱上的“BLUETOOTH”按钮。

您可以从扬声器 （配对中）听到语音提示。随后，音箱上的蓝牙指示灯开始双闪。扬声器随即进入配对模式。




5 在安卓智能手机或 iPhone 上，执行配对操作并搜索该音箱。

在 Android 智能手机上，请按照以下步骤操作。


- 点击依次选择以下项目。
  [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- 点击开关按钮以启用蓝牙功能。

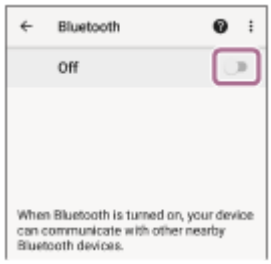


- 点击[ULT TOWER 5]。

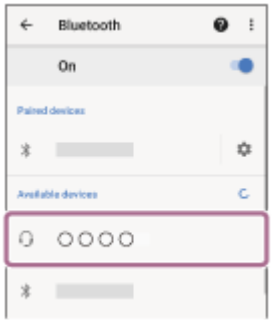

如果未出现 [ULT TOWER 5]，请从第 5 步开始重新执行整个操作流程。

在 iPhone 上，请按照以下步骤操作。


- 点击依次选择以下项目。
[Settings] - [Bluetooth]

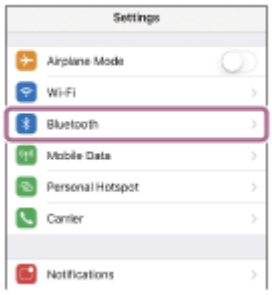

- 点击开关按钮以启用蓝牙功能。



- 点击[ULT TOWER 5]。

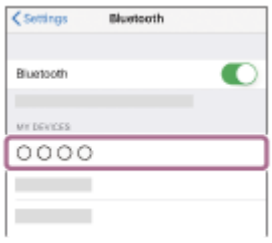


如果未出现 [ULT TOWER 5]，请从第 5 步开始重新执行整个操作流程。

提示

- 如果 Android 智能手机或 iPhone 的屏幕上要求输入通行密钥 (*)，请输入“0000”。
  (*) 通行密钥可能被称为“通行码”、“PIN码”、“PIN号码”或“密码”。

6 请按照屏幕上的说明建立蓝牙连接。

建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

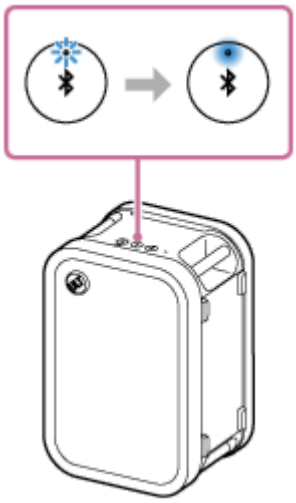

如果未建立蓝牙连接，请从第 4 步重新开始。

提示

- 当蓝牙设备上的蓝牙功能处于开启状态时，音箱一开机，其中一台设备就会立即与音箱重新建立连接。这适用于此前曾与该扬声器建立过蓝牙连接的蓝牙设备。
- 以上关于安卓智能手机和iPhone的操作说明仅供参考。详情请参阅您设备的操作说明书。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以调整以下各项设置。
  - 建立或断开蓝牙连接
  - 解除蓝牙设备的配对
- 您可以将扬声器与最多2台BLUETOOTH设备同时相连。（多点连接）

注意

- 扬声器的配对模式将在大约5分钟后解除。此时，音箱上的蓝牙指示灯会缓慢闪烁。但是，如果扬声器没有配对信息，则不会进入配对模式。这适用于诸如购买后首次使用扬声器等情况。如果在配对过程完成前取消了配对模式，请从第 4 步重新开始。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其执行配对：
  - 在维修等工作之后，配对信息已被删除。
  - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
    扬声器最多可与8台设备配对。当已有 8 台设备配对成功时，若尝试配对另一台设备，将修改通过蓝牙连接的设备的配对信息。
    换句话说，最早配对设备的配对信息将被新配对设备的配对信息所取代。
  - 蓝牙设备中与该扬声器的配对信息已被删除。
  - 扬声器被初始化。

所有配对信息都将予以删除。如果对扬声器进行初始化，扬声器可能无法连接您的安卓智能手机或iPhone。在这种情况下，请在您的安卓智能手机或 iPhone 上删除该扬声器的配对信息，然后重新进行配对操作。

- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 在“立体声配对”功能或“派对链”功能激活期间，您无法使用多点连接功能。

相关主题

- 部件和控制器
- 将扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）
- 通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533407

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）

配对是两台蓝牙设备建立无线连接所必需的过程。在此过程中，每台蓝牙设备都会注册另一台设备的设备信息。
要将多个BLUETOOTH设备与扬声器组合在一起使用，请对每个设备执行以下配对过程。
当扬声器关闭时，BLUETOOTH设备的配对信息会存储在扬声器上。

支持的操作系统

Windows 11
在操作扬声器之前，请务必执行以下操作：

- 将计算机放在距扬声器1 m（3.2 ft）的范围内。
- 使用随附的交流电源线（电源线）将扬声器连接到交流电源插座上。或者，为内置电池充足电。
- 请备好计算机的操作说明书以备查阅。
- 为避免配对完成后扬声器立即发出突如其来的响声，请执行以下任一操作。
  - 将电脑和扬声器的音量都调低。
  - 停止音乐播放。
- 将计算机的扬声器设为开启。
  如果计算机的扬声器设为 （静音），则BLUETOOTH扬声器不会输出声音。
  - 当计算机的扬声器处于开启状态时，状态栏上的扬声器图标如下所示。




1 打开扬声器。



2 旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择“蓝牙”。

3 **检查音箱上的蓝牙指示灯是否亮起。**

当指示灯双闪时

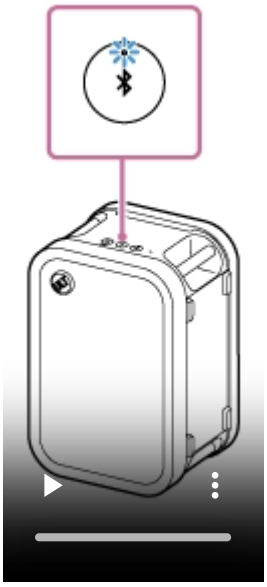


当扬声器没有配对信息时，开机后会自动进入配对模式。请继续执行第 5 步。

提示

- 在以下情况下，扬声器没有配对信息。
  - 购买后，当音箱首次与蓝牙设备配对时
  - 扬声器初始化完成后

当指示灯缓慢闪烁时

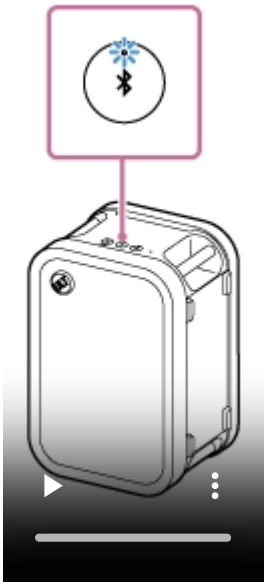

扬声器正在搜索BLUETOOTH连接。

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的蓝牙设备之一，请继续执行第 7 步。
  根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备可能会立即自动与扬声器连接。
  根据蓝牙设备的不同，扬声器在开启后可能会立即与该设备重新连接。有关详细信息，请参阅您的蓝牙设备的操作说明书。

当指示灯保持点亮状态时




扬声器已与某个BLUETOOTH设备连接。
要将扬声器与另一个BLUETOOTH设备进行连接，请执行以下任一操作：

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的蓝牙设备之一，请继续执行第 7 步。
  根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备会立即自动与扬声器连接。

4 按下音箱上的“BLUETOOTH”按钮。


您可以从扬声器 （配对中）中听到语音提示。随后，音箱上的蓝牙指示灯开始双闪。扬声器随即进入配对模式。




5 如果计算机处于待机（睡眠）或休眠模式，请将其唤醒。

6 向计算机注册扬声器。


- 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
- 单击[Bluetooth & devices]。

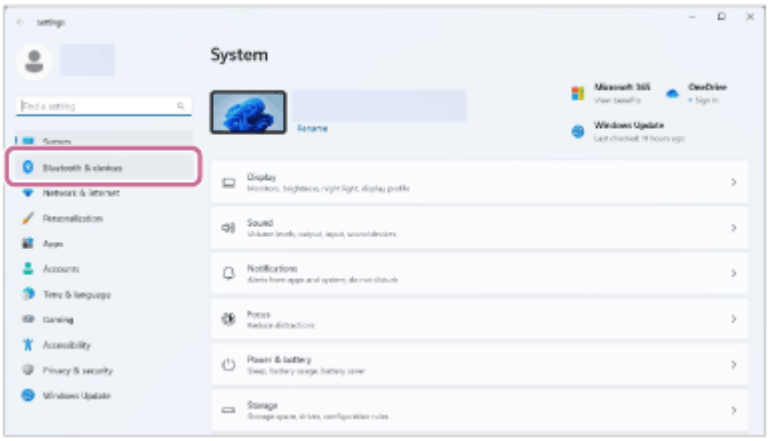

- 点击 [Bluetooth] 开关以启用蓝牙功能，然后点击 [Add device]。

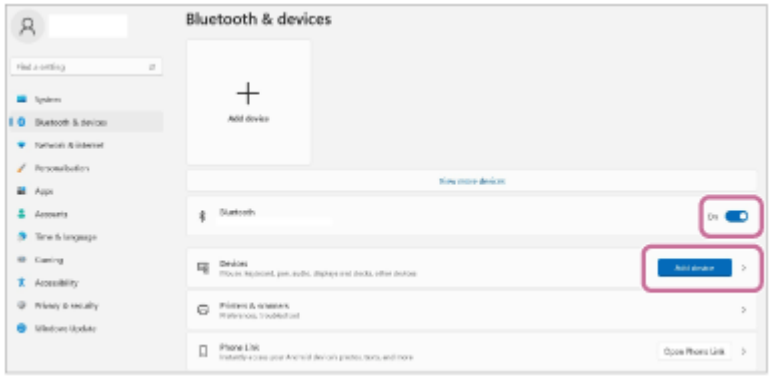

- 单击[Bluetooth]。

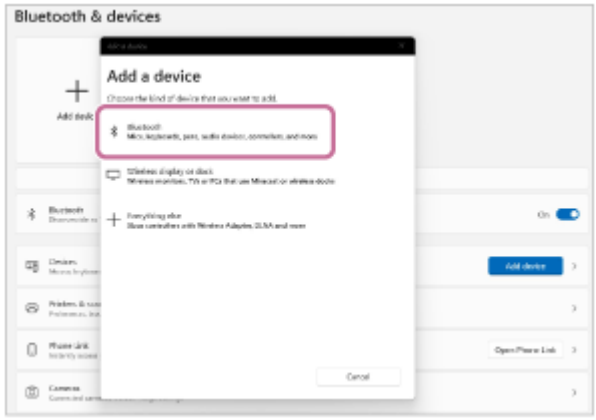

- 选择[ULT TOWER 5]。



如果需要输入通行密钥（*），请输入“0000”。
如果未出现 [ULT TOWER 5]，请从第 4 步开始重新执行整个操作流程。

(*) 该通行密钥可能被称为“通行码”、“PIN码”、“PIN号码”或“密码”。

- 配对完成后，将自动建立蓝牙连接，屏幕上会显示以下任一信息。
  - [Connected music]
  - [Connected voice, music]

  请继续执行第 8 步。



7 在电脑上选择扬声器。

- 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
- 单击[Bluetooth & devices]。
- 选择[ULT TOWER 5]并单击[Connect]。




屏幕上的图标可能与您实际看到的有所不同。
建立蓝牙连接后，屏幕上会显示以下任一信息。

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

请继续执行第 8 步。

8 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

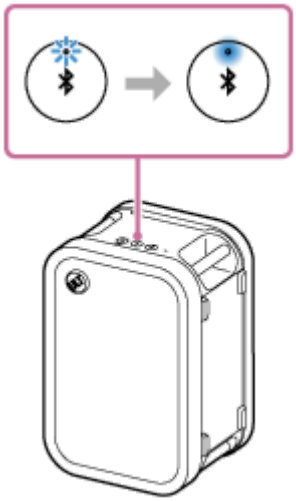

如果连接尝试失败，请从第 4 步开始重复该操作。

提示

- 上述有关计算机的指示仅作为示例。详情请参阅您的计算机的操作说明。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以调整以下各项设置。
  - 建立或断开蓝牙连接
  - 解除蓝牙设备的配对
- 您可以将扬声器与最多2台BLUETOOTH设备同时相连。（多点连接）

注意

- 扬声器的配对模式将在大约5分钟后解除。此时，音箱上的蓝牙指示灯会缓慢闪烁。但是，如果扬声器没有配对信息，则不会进入配对模式。这适用于诸如购买后首次使用扬声器等情况。如果在配对过程完成前取消了配对模式，请从第 4 步重新开始。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其执行配对：
  - 在维修等工作完成后，配对信息将被删除。
  - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
    扬声器最多可与8台设备配对。当已有 8 台设备配对成功时，若尝试配对另一台设备，将修改通过蓝牙连接的设备的配对信息。
    换句话说，最早配对设备的配对信息将被新配对设备的配对信息所取代。
  - 已从 BLUETOOTH 设备中删除了与该扬声器的配对信息。
  - 扬声器被初始化。
    所有配对信息都将予以删除。如果初始化扬声器，扬声器可能无法连接到您的计算机。在这种情况下，请删除计算机上的扬声器配对信息，然后重新执行配对过程。
- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 在“立体声配对”功能或“派对链”功能激活期间，您无法使用多点连接功能。

相关主题

- 部件和控制器
- 将扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）

- 通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533408

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

配对是两台蓝牙设备建立无线连接所必需的过程。在此过程中，每台蓝牙设备都会注册另一台设备的设备信息。
要将多个BLUETOOTH设备与扬声器组合在一起使用，请对每个设备执行以下配对过程。
当扬声器关闭时，BLUETOOTH设备的配对信息会存储在扬声器上。

支持的操作系统

macOS（12.7 版或更高版本）
在操作扬声器之前，请务必执行以下操作：

- 将计算机放在距扬声器1 m（3.2 ft）的范围内。
- 使用随附的交流电源线（电源线）将扬声器连接到交流电源插座上。或者，为内置电池充足电。
- 请备好计算机的操作说明书以备查阅。
- 为避免配对完成后扬声器立即发出突如其来的响声，请执行以下任一操作。
  - 将电脑和扬声器的音量都调低。
  - 停止音乐播放。
- 将计算机的扬声器设为开启。
  如果计算机的扬声器设为 （静音），则BLUETOOTH扬声器不会输出声音。
  - 当计算机的扬声器处于开启状态时，状态栏上的扬声器图标如下所示。




1 打开扬声器。



2 旋转音箱上的 FUNCTION 旋钮，选择“蓝牙”。

3 **检查音箱上的蓝牙指示灯是否亮起。**

当指示灯双闪时




当扬声器没有配对信息时，开机后会自动进入配对模式。请继续执行第 5 步。

提示

- 在以下情况下，扬声器没有配对信息。
  - 购买后，当音箱首次与蓝牙设备配对时
  - 扬声器初始化完成后

当指示灯缓慢闪烁时



扬声器正在搜索BLUETOOTH连接。

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的蓝牙设备之一，请继续执行第 5 步。
  根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备可能会立即自动与扬声器连接。
  根据蓝牙设备的不同，扬声器在开启后可能会立即与该设备重新连接。有关详细信息，请参阅您的蓝牙设备的操作说明书。

当指示灯保持点亮状态时




扬声器已与某个BLUETOOTH设备连接。
要将扬声器与另一个BLUETOOTH设备进行连接，请执行以下任一操作：

- 若要将扬声器与第二台或后续的蓝牙设备配对，请继续执行第 4 步。
- 若要将扬声器重新连接到之前与其配对过的 BLUETOOTH 设备之一，请继续执行第 5 步。
  根据蓝牙设备的不同，当您在蓝牙设备上启用蓝牙功能后，该设备会立即自动与扬声器连接。


4 按下音箱上的“BLUETOOTH”按钮。

您可以从扬声器 （配对中）听到语音提示。随后，音箱上的蓝牙指示灯开始双闪。扬声器随即进入配对模式。




5 在计算机上搜索扬声器。

- 在屏幕右下角的任务栏中单击[（System Preferences）] - [Bluetooth]。

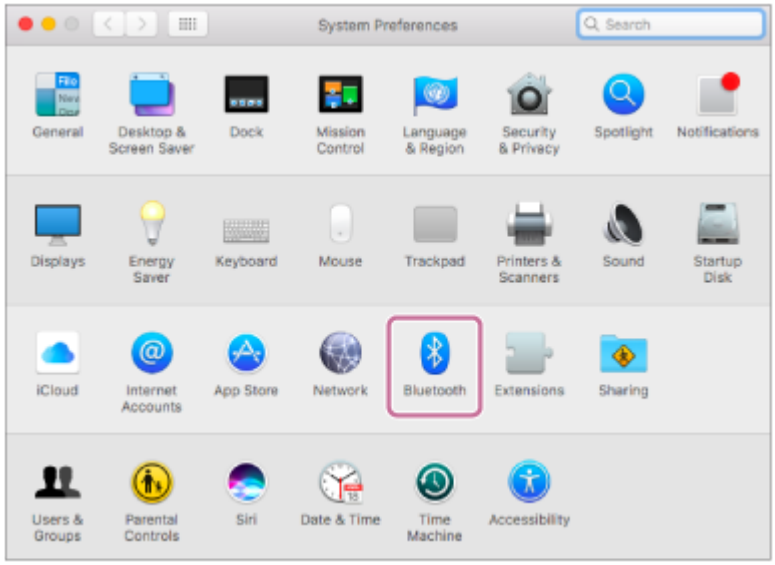


- 从Bluetooth屏幕中选择[ULT TOWER 5]，然后单击[Pair]。

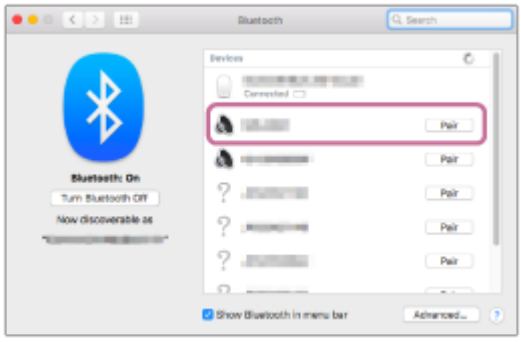

6 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。


建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

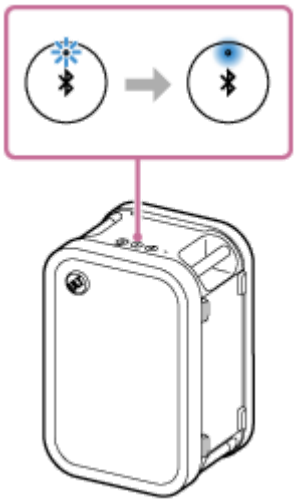

如果连接尝试失败，请从第 4 步开始重复该操作。

7 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后从[Output Device]中选择[ULT TOWER 5]。

您可以从电脑上欣赏音乐播放等功能。

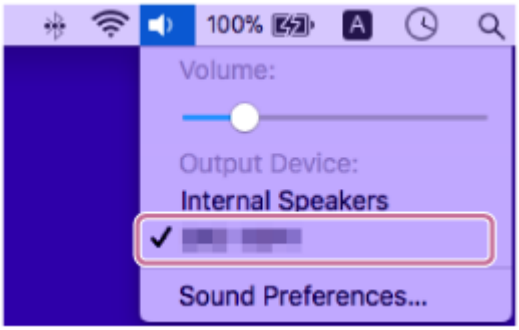

提示

- 上述有关计算机的指示仅作为示例。详情请参阅您的计算机的操作说明。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以调整以下各项设置。
  - 建立或断开蓝牙连接
  - 解除蓝牙设备的配对
- 您可以将扬声器与最多2台BLUETOOTH设备同时相连。（多点连接）

注意

- 扬声器的配对模式将在大约5分钟后解除。此时，音箱上的蓝牙指示灯会缓慢闪烁。但是，如果扬声器没有配对信息，则不会进入配对模式。这适用于诸如购买后首次使用扬声器等情况。如果在配对过程完成前退出了配对模式，请从第 4 步重新开始。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其执行配对：
  - 在维修等工作完成后，配对信息将被删除。
  - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
    扬声器最多可与8台设备配对。当已有 8 台设备配对成功时，若尝试配对另一台设备，将修改通过蓝牙连接的设备的配对信息。
    换句话说，最早配对设备的配对信息将被新配对设备的配对信息所取代。
  - 蓝牙设备中与该扬声器的配对信息已被删除。
  - 扬声器被初始化。
    所有配对信息都将予以删除。如果初始化扬声器，扬声器可能无法连接到您的计算机。在这种情况下，请删除计算机上的扬声器配对信息，然后重新执行配对过程。
- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 在“立体声配对”功能或“派对链”功能激活期间，您无法使用多点连接功能。

相关主题

- 部件和控制器
- 将扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）
- 通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533409

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

将扬声器与2台BLUETOOTH设备同时相连（多点连接）

当扬声器通过BLUETOOTH连接同时与2BLUETOOTH设备连接时，您可以执行以下操作：

- 在2台设备之间切换音乐播放源
  无需重新建立BLUETOOTH连接，即可将音乐播放源从一台设备切换到另一台设备。



通过BLUETOOTH连接将扬声器与2台设备同时连接


1 将扬声器连接至第一台BLUETOOTH设备。

有关BLUETOOTH连接过程的详细信息，请参阅适用于您设备的以下内容之一。

- 通过蓝牙连接，使用 “Sound Connect” 应用轻松连接至蓝牙设备
- 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone
- 通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
- 通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

2 在扬声器仍与第一台蓝牙设备保持连接的状态下，按下扬声器上的蓝牙按钮。


您可以从扬声器 （配对中）听到语音提示。随后，音箱上的蓝牙指示灯开始双闪。扬声器随即进入配对模式。



3 **操作第二台BLUETOOTH设备以搜索扬声器。**

4 **遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。**

建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

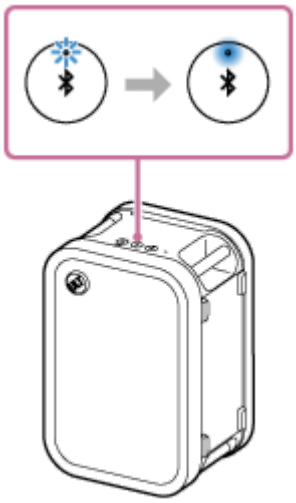

更改多点连接中的BLUETOOTH设备

在扬声器通过多点连接同时连接两台设备时，您可以尝试通过蓝牙连接另一台设备。
当您操作扬声器和第三台设备以尝试建立蓝牙连接时，会依次发生以下情况。

- 与先前用于播放音乐的两台设备中的一台建立的蓝牙连接将保持不变。
- 与其他设备的蓝牙连接已断开。
- 扬声器与第三台设备之间建立了一条新的蓝牙连接。

在扬声器与多点连接中的2台设备相连时播放音乐

- 当操作扬声器以播放音乐时，音乐会在先前用于播放的多点连接设备之一上开始播放。
- 要在多点连接中的另一台（第二台）设备上播放音乐，请操作第二台设备以开始播放音乐。
  在某些情况下，扬声器可能无法切换音乐播放源。换句话说，即使您操作第二台设备开始播放，扬声器仍可能继续播放来自原始（第一台）设备的音乐。在这种情况下，请停止第一台设备上的播放。然后，您便可以聆听第二台设备上

播放的音乐。

提示

- 当蓝牙设备上的蓝牙功能处于激活状态时，音箱一开机，其中一台设备就会立即与音箱重新连接。这适用于此前曾与该扬声器建立过蓝牙连接的蓝牙设备。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以调整以下各项设置。
  - 建立或断开蓝牙连接
  - 解除蓝牙设备的配对

注意

- 在“立体声配对”功能或“派对链”功能激活期间，您无法使用多点连接功能。
- 视BLUETOOTH设备而定，您可能无法使用多点连接功能。
- 无法禁用多点连接。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 部件和控制器
- 通过蓝牙连接，使用 “Sound Connect” 应用轻松连接至蓝牙设备
- 通过蓝牙连接 Android™ 智能手机或 iPhone
- 通过BLUETOOTH连接与电脑连接（Windows®）
- 通过BLUETOOTH连接与计算机相连（Mac）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533410

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


无线扬声器
ULT TOWER 5

连接 DJ 设备 (LINE 1)

下文介绍了如何将单个扬声器连接到DJ设备。

1. **将DJ设备连接到扬声器上的 LINE 1 接口。**

   使用市售的RCA线缆将DJ设备连接到音箱上的 LINE 1 接口。

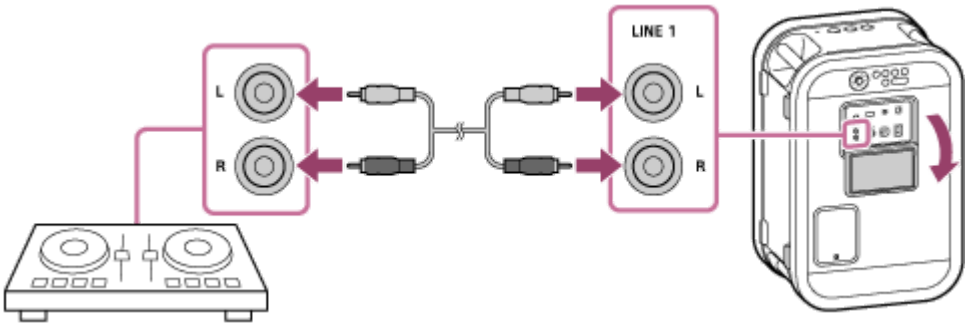

2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 LINE 1。**

连接 2 个或更多扬声器

若要连接 2 个或更多扬声器，请参阅“通过平衡连接与DJ设备连接（LINE 2）”。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533411

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


无线扬声器
ULT TOWER 5

通过平衡连接与DJ设备连接（LINE 2）

下文将介绍如何将 2 个或更多扬声器连接到 DJ 设备上。

1. **将DJ设备连接到两只扬声器上的 LINE 2 （平衡）插孔。**


   使用市售的 XLR 线缆，将 DJ 设备连接到每只扬声器上的 LINE 2 接口。将其中一个扬声器连接到DJ设备的左声道音频输出插孔上。然后，将另一只扬声器连接到右声道音频输出插孔上。采用此配置后，音频将以立体声播放。

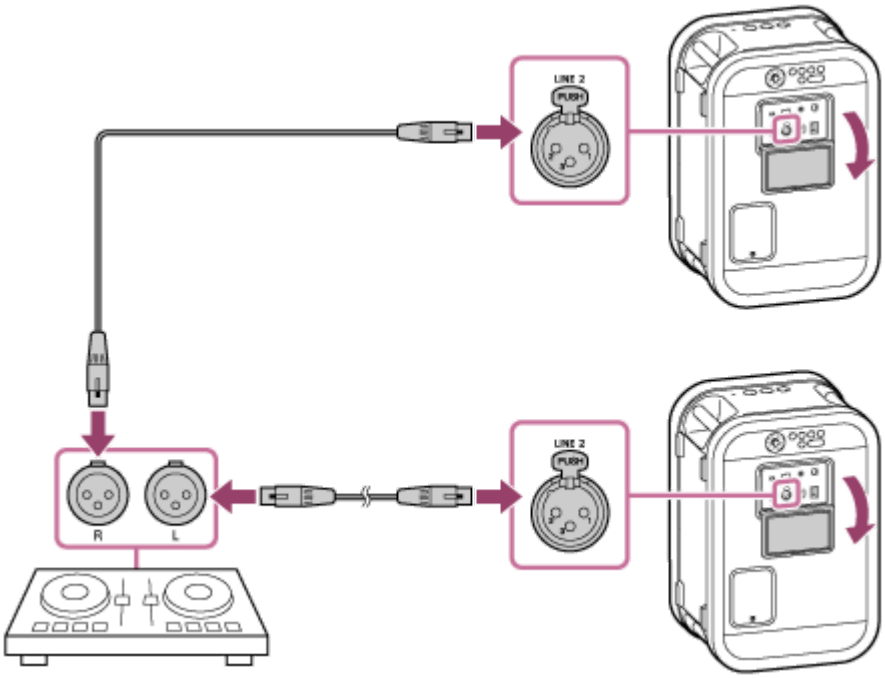

2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 LINE 2。**

连接 3 个或更多扬声器

DJ设备的左右声道各可连接最多5个扬声器。
使用市售的 XLR 线缆，将已连接扬声器上的 LINE OUT 插孔与新扬声器上的 LINE 2 插孔连接起来。通过这种配置，您可以在大型场馆中享受震撼的音效。

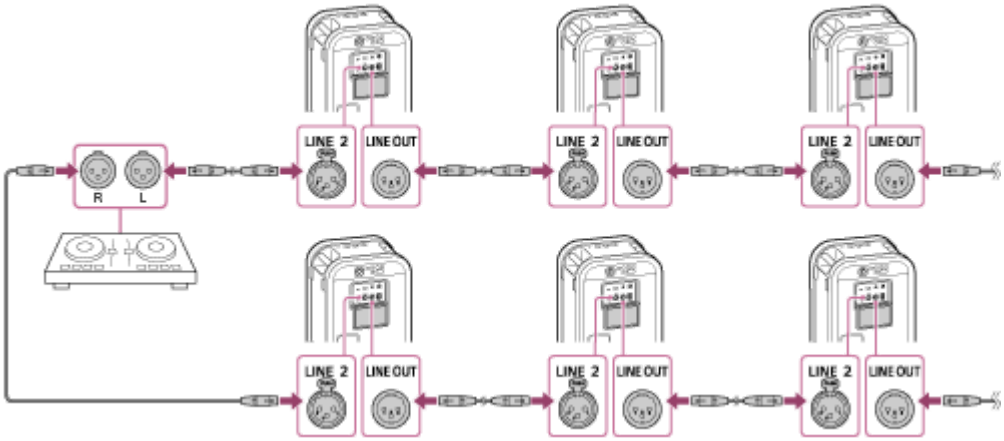

连接单个扬声器

若要连接单个扬声器，请参阅“连接 DJ 设备 (LINE 1)”。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533412

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5


连接 USB 设备 (USB-A)

兼容的 USB 设备


- 该音箱仅支持符合 USB 大容量存储类规范的 USB 设备。
- 该音箱仅支持采用FAT文件系统变体格式化的USB设备。不过，exFAT文件系统变体除外。

即使某些USB设备符合上述要求，也可能无法与该扬声器配合使用。
该音箱不支持通过USB连接使用iPhone。

1. **使用随附的交流电源线（电源线），将 AC 输入插孔与交流电源插座连接起来。 AC 输入插孔位于扬声器背面的盖子后面。**

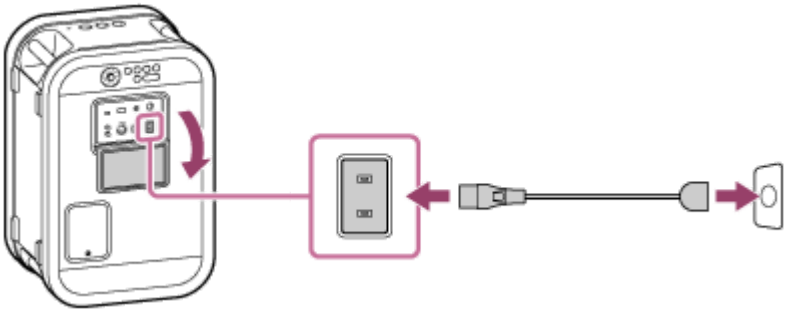

2. **将 USB 设备连接到音箱上的 USB-A 端口。**

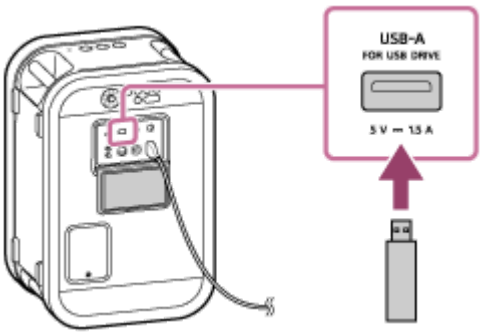

3. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 USB-A。**

提示

- 针对除中国大陆以外的其他国家和地区设计的机型：
  当扬声器仅依靠内置电池供电运行时， USB-A 端口也会被启用。

注意

- 如果需要使用USB线连接，请使用USB设备随附的USB线。有关详细的操作步骤，请参阅该USB设备的操作说明书。
- 请勿通过USB集线器将扬声器与USB设备连接。
- 当连接 USB 设备时，音箱会读取该 USB 设备上的所有文件。当USB设备中包含大量文件夹和文件时，扬声器从USB设备中读取数据可能需要较长时间。

- 根据所连接的USB设备不同，在通过扬声器发出指令后，任务可能需要一段时间才会执行。
- 并非所有编码或写作软件都能保证与该扬声器兼容。如果USB设备上的音频文件最初是由不兼容的软件编码的，播放这些文件时可能会出现杂音或音频中断的情况。或者，尝试播放这些文件可能会失败。
- 该扬声器并不总是支持所连接的USB设备所具备的所有功能。
- 该音箱上的端口和插孔并非防水设计。请勿在可能有水溅到扬声器上的地方使用该扬声器。使用完扬声器后，请确保盖上保护盖。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。


TP1002533413

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

连接电脑或智能手机 (USB-C)

1 **将兼容 USB Type-C 的计算机或智能手机连接到音箱上的 USB-C 端口。**

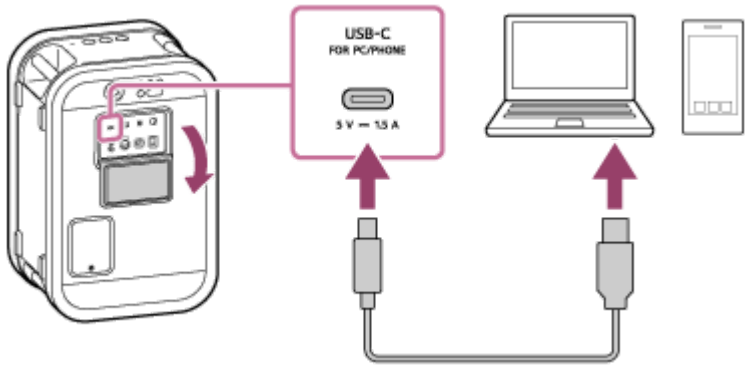

2 **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 USB-C。**

注意

- 该扬声器上的 USB-C 端口不兼容 USB 大容量存储类。
- 要将电脑或智能手机连接到音箱，请使用支持 USB 音频功能的设备和数据线。
- 当电缆连接到扬声器时，请勿对电缆的连接部位施加过大的力。
- 要连接电缆，请将电缆插头笔直插入指定的端口。要断开电缆连接，请将电缆插头直接从端口中拔出。请勿通过拉扯电缆线来拔出电缆，以免施加过大的力。
- 如果发现电缆的连接器发生变形，请立即停止使用该电缆。例如，请勿使用端子弯曲的任何电缆。
- 根据您所使用的 USB Type-C 兼容智能手机的不同，可能需要进行一些设置才能连接到扬声器。
  在已连接的智能手机上显示的用户界面文字会因手机型号而异。例如，可能会显示 “Detect USB device” 或 “Enable USB On-The-Go connection” 。详情请参阅 USB Type-C 兼容智能手机的使用说明书。
- 当您将扬声器连接到智能手机以外的设备时，扬声器的音量可能会增大。当设备上正在运行应用程序或播放内容时，请勿将设备与扬声器连接。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533414

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐

当蓝牙设备支持以下蓝牙配置文件时，您可以执行以下操作：

- 您可以通过扬声器欣赏来自蓝牙设备的音乐。
- 您可以通过蓝牙连接，使用该音箱来操作蓝牙设备。

A2DP（高级音频发送配置协议）

此配置文件可让您无线享受高品质音频内容。

AVRCP（音频视频遥控配置协议）

通过此配置文件，您可以操作扬声器，在蓝牙设备上执行以下功能。

- 您可以调节音乐的音量。
- 您可以开始播放音乐了。
- 您可以暂停正在播放的音乐。
- 您可以跳转到正在播放的歌曲的下一首或当前歌曲的开头。

执行上述功能的操作步骤可能因蓝牙设备而异。另请参阅蓝牙设备的操作说明。


注意

- 为避免扬声器突然发出刺耳的响声，请提前确保以下事项。
  - 蓝牙设备和扬声器的音量均设置为中等。

  根据蓝牙设备的不同，在以下情况下可能无法调节该设备上的扬声器音量。
  - 设备上的播放已停止。
  - 设备上的播放已暂停。
- 要使用蓝牙功能，待连接的蓝牙设备必须与音箱具有相同的配置文件。另请注意，即使配置文件相同，不同设备的功能也可能因其规格而有所差异。

1 **将扬声器连接至BLUETOOTH设备。**

建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

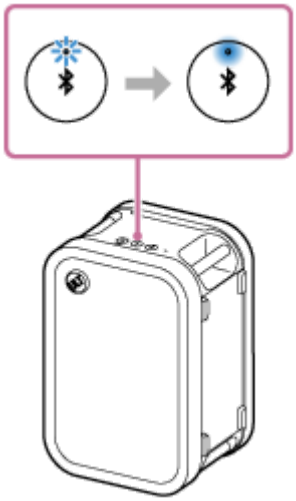

2 **如果音箱上选择的音乐来源模式不是“蓝牙”，请旋转音箱上的 FUNCTION 旋钮，选择“蓝牙”。**


注意

- 如果扬声器未处于蓝牙模式，则连接的蓝牙设备发出的音频将无法从扬声器中输出。即使已经与蓝牙设备建立了连接，也会出现此问题。

3 **在BLUETOOTH设备上开始播放。**

4 **通过旋转扬声器上的音量旋钮或操作蓝牙设备来调节音量。**

顺时针旋转音量旋钮可调高扬声器音量。
将音量旋钮逆时针旋转可调低扬声器音量。
扬声器前面的指示灯会根据音量大小闪烁。
根据您使用的蓝牙设备不同，即使在蓝牙设备上调节音量，扬声器前面的指示灯也可能不会闪烁。

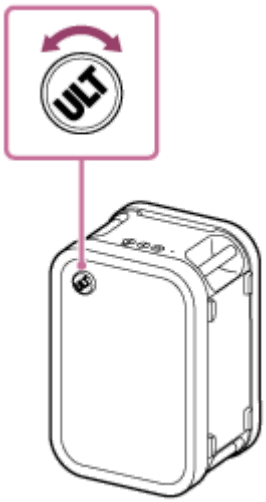

播放时，您可以使用音箱上的播放按钮执行以下操作。

暂停当前播放

在播放过程中，按下音箱上的播放按钮。再次按下该按钮即可继续播放。

跳转到下一首曲目的开头

在播放过程中，快速按两下音箱上的播放按钮。

跳转到当前或上一首曲目的开头 (*)

在播放过程中，快速按下音箱上的播放按钮3次。

(*) 上述操作步骤因所使用的蓝牙设备而异。



提示

- 只要通过随附的交流电源线（电源线）将扬声器连接到交流电源插座，扬声器即可为内置电池充电。扬声器播放音乐时也可以为电池充电。不过，根据音箱的使用情况不同，充电时间可能会比较长。
- 扬声器支持通过SCMS-T方式的内容保护。当蓝牙设备支持 SCMS-T 传输方式时，您可以通过扬声器收听该设备中的音乐或音频。此类设备的例子包括智能手机和移动电话。
- 当您将扬声器的音量调至最大或最小时，以下两项都会闪烁3次。
  - 扬声器上的ULT 按钮
  - 扬声器前面的指示灯
- 当您长按音箱上的 ULT 按钮约 2 秒时，音箱会播放一首特定的歌曲。此音乐片段仅用于演示目的。要禁用此功能，请再次按住 ULT 按钮约 2 秒钟，或按下播放按钮。

注意

- 如果通信状况不佳，蓝牙设备可能会对音箱上的操作产生异常反应。
- 当扬声器在高温环境下使用时，为保护内置电池，音量可能会降低。
- 当内置电池电量不足时，扬声器的最大音量会降低。
- 取决于BLUETOOTH设备，有时可能需要调整音量或设定所连设备上的音频输出设置。
- 取决于扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。

相关主题

- 部件和控制器
- 为扬声器充电
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533415

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

终止BLUETOOTH连接（使用后）

当您结束通过蓝牙设备播放音乐后，请执行以下任一操作以终止蓝牙连接。
断开BLUETOOTH连接时，您会听到扬声器的通知音。

- 在蓝牙设备上关闭蓝牙功能。
  详情请参阅该设备的操作说明书。
- 关闭BLUETOOTH设备。
- 关闭扬声器。

提示

- 如果在“立体声配对”功能启用时关闭其中一个扬声器，另一个扬声器也会自动关闭。二者之间的BLUETOOTH连接将予以断开。
- 完成音乐播放后，BLUETOOTH连接可能会自动终止，具体取决于BLUETOOTH设备。

相关主题

- 关闭电源
- 自动待机（节能）功能

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533416

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


无线扬声器
ULT TOWER 5

启用或禁用蓝牙功能

当音箱的蓝牙功能处于开启状态时，您可以从已配对的蓝牙设备连接到该音箱。
购买时，蓝牙功能已启用。

1. **同时长按扬声器上的 ECHO 按钮和 LIGHT 按钮约 5 秒钟。**

   扬声器上的蓝牙指示灯熄灭，蓝牙功能被关闭。

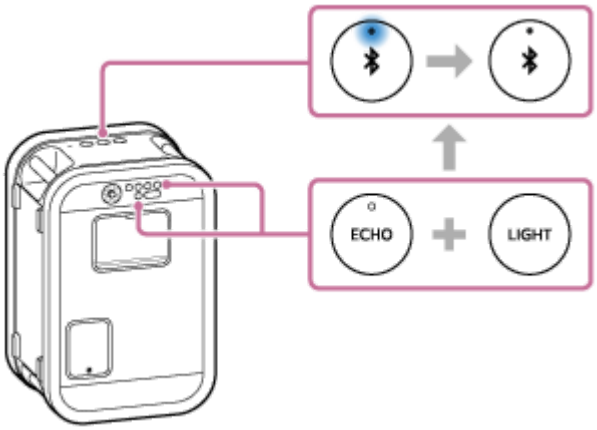

当您再次同时长按扬声器上的 ECHO 按钮和 LIGHT 按钮约 5 秒钟时，会发生以下情况：

- 扬声器上的“蓝牙”指示灯亮起。
- 蓝牙功能已启用。

提示

- 对于之前通过蓝牙连接过的设备，当在音箱上启用蓝牙功能时，音箱将重新连接该设备。不过，要实现这一点，设备上的蓝牙功能必须保持开启状态。

注意

- 当蓝牙功能处于关闭状态时，您无法执行以下操作。
  - 与蓝牙设备配对或连接。
  - 使用“Sound Connect”应用程序。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533417

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过DJ设备（LINE 1）收听音乐

1. **将DJ设备连接到扬声器上的 LINE 1 接口。**

   使用市售的RCA线缆将DJ设备连接到音箱上的 LINE 1 接口。

2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 LINE 1。**

3. **在DJ设备上播放音乐。**

4. **通过旋转音箱上的音量旋钮或操作DJ设备来调节音量。**

相关主题

- 连接 DJ 设备 (LINE 1)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533418

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过平衡连接（LINE 2）从DJ设备收听音乐

1. **将DJ设备连接到音箱上的 LINE 2 （平衡）插孔。**

   使用市售的 XLR 线缆将 DJ 设备连接到音箱上的 LINE 2 接口。

2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 LINE 2。**

3. **在DJ设备上播放音乐。**

4. **通过旋转音箱上的音量旋钮或操作DJ设备来调节音量。**

相关主题

- 通过平衡连接与DJ设备连接（LINE 2）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533419

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过USB设备播放音乐（USB-A）

该扬声器支持以下音频文件格式。

- MP3：文件扩展名 [.mp3]
- WMA：文件扩展名 [.wma]
- WAV：文件扩展名 [.wav]

对于中国大陆型号：
您可以播放连接到 USB-A 端口的 USB 设备中的音乐。但是，只有当 AC 输入插孔和交流电源插座通过随附的交流电源线（电源线）连接时，才可实现此功能。 AC 输入插孔位于扬声器背面的盖子后面。

1. **将 USB 设备连接到音箱上的 USB-A 端口。**
2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 USB-A。**
3. **按下音箱上的播放按钮即可开始播放。**

   播放时，您可以使用音箱上的播放按钮执行以下操作。

   - 暂停当前播放
     在播放过程中，按下音箱上的播放按钮。再次按下该按钮即可继续播放。
   - 跳转到下一首曲目的开头
     在播放过程中，快速按两下音箱上的播放按钮。
   - 跳转到当前或上一首曲目的开头
     在播放过程中，快速按下音箱上的播放按钮3次。
4. **旋转扬声器上的音量旋钮来调节音量。**

提示

- 在从已连接设备加载内容的过程中， FUNCTION 拨号盘上的 USB-A 以及扬声器上的播放按钮会持续闪烁。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以执行以下操作：
  - 您可以执行该操作来播放音乐。
  - 您可以轻松地从USB设备上的音乐列表中选择音乐。

注意

- 在以下情况下，扬声器无法播放USB设备中的音频文件：
  - 已连接的USB设备上的音频文件总数超过2 000个。
  - 已连接的 USB 设备上的文件夹数量超过 300 个，其中包括 “ROOT” 文件夹。

上述数字会因文件和文件夹结构的不同而有所差异。在存放音频文件的USB设备上，请勿保存其他类型的文件或不必要的文件夹。

- 该音箱能够播放位于最多第8级子文件夹中的音频文件。
- 不包含音频文件的文件夹在播放时会被跳过。
- 如果文件名扩展名正确，但文件内容不一致，尝试播放该文件可能会导致以下情况。
  - 您可能会听到扬声器发出的声音。
  - 扬声器可能会出现故障。
- 该音箱上的端口和插孔并非防水设计。请勿在可能有水溅到扬声器上的地方使用该扬声器。使用完扬声器后，请确保盖上保护盖。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 连接 USB 设备 (USB-A)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533420

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

通过电脑或智能手机收听音乐（USB-C）

1. **将兼容 USB Type-C 的计算机或智能手机连接到音箱上的 USB-C 端口。**
2. **旋转扬声器上的 FUNCTION 旋钮，选择 USB-C。**
3. **在电脑或智能手机上播放音乐。**
4. **旋转扬声器上的音量旋钮，或通过电脑或智能手机来调节音量。**

提示

- 当扬声器与电脑或智能手机连接时， USB-C 上的 FUNCTION 旋钮和扬声器上的播放按钮会持续闪烁。
- 使用 “Sound Connect” 应用，您可以执行播放音乐的操作。

注意

- 根据您所使用的 USB Type-C 兼容计算机或智能手机的不同，该设备可能不支持音乐播放。
- 该音箱上的端口和插孔并非防水设计。请勿在可能有水溅到扬声器上的地方使用该扬声器。使用完扬声器后，请确保盖上保护盖。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 连接电脑或智能手机 (USB-C)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533421

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5


切换音效

您可享受在扬声器上切换音效的乐趣。

享受增强的低音效果（ULT 按钮）

购买时， ULT POWER SOUND 设置指定为 ULT1 。

- 按扬声器上的ULT按钮。
  每次按下扬声器上的 ULT 按钮，设置就会在 ULT1、 ULT2和 FLAT之间切换。
  每次更改设置时，您都会从扬声器中听到提示音。与此同时，扬声器上的 ULT 按钮会亮起或熄灭。

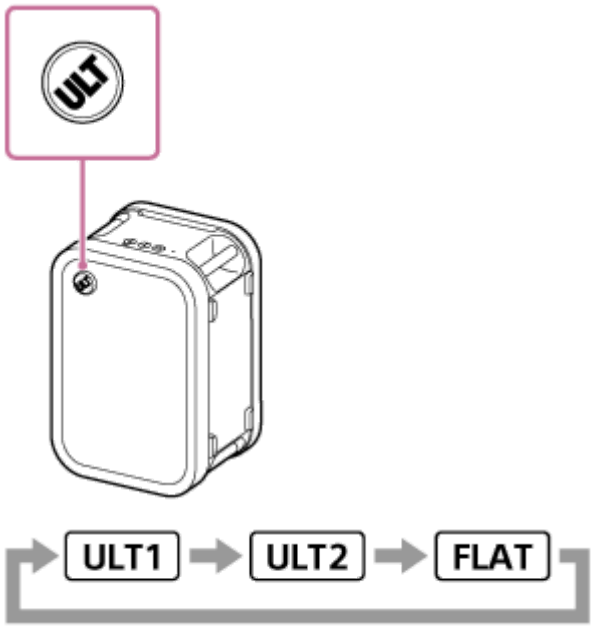

ULT1是一种强调深沉低音效果的设置。
ULT2是一种强调力量感的场景。
FLAT是一种能使声音忠实还原原始声音的设置。

提示

- 通过使用 “Sound Connect” 应用，您可以执行以下操作：
  - 选择音效
  - 启用或禁用按下 ULT 按钮时播放通知声音的功能
  - 选择按下 ULT 按钮时切换到的音效模式

注意

- 当音效启用时， STAMINA 电源选项将被禁用。音效包括 ULT1 和 ULT2。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 部件和控制器

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533422

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

使用2个扬声器，以无线方式聆听音乐（立体声配对功能）


要使用立体声配对功能，需要ULT TOWER 5的2装置。通过将2个扬声器用BLUETOOTH进行连接，可以欣赏到更加震撼的声音。
在立体声播放时，通过蓝牙连接的其中一个扬声器负责播放左声道（左侧）的声音。通过另一条蓝牙连接连接的另一个扬声器负责播放右声道（右侧）的声音。

在操作扬声器之前，请确保以下几点：

- 对于要为此功能而连接的扬声器，请将每台扬声器上的预装软件都更新到最新版本。
- 在设置扬声器的“立体声配对”功能时，请将要连接该功能的两个扬声器放置在彼此靠近的位置。请确保扬声器之间的距离不超过 1 米（3.2 英尺）。如果正在播放音乐，请停止播放。
- 播放音乐时，请将所有需要连接以实现该功能的设备放置在相邻位置。请确保设备位于视线范围内，距离约30米（约98.4英尺）。
  在以下情况下，最大通信范围可能会缩短。
  - 扬声器与BLUETOOTH设备之间存在障碍物，例如人体、金属或墙壁。
  - 扬声器附近正在使用无线LAN设备。
  - 扬声器附近正在使用微波炉。
  - 扬声器附近正在使用能产生电磁辐射的设备。

1 打开两个扬声器。


扬声器上的“BLUETOOTH”指示灯缓慢闪烁。
当之前连接过的蓝牙设备处于附近时，该设备可能会自动与扬声器连接。出现这种情况时，请操作已连接的蓝牙设备，将其蓝牙功能关闭，或直接关闭该设备。

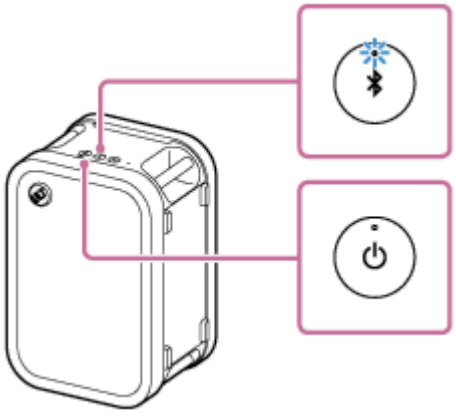

当音箱没有配对信息时，音箱上的蓝牙指示灯会持续以蓝色双闪。这适用于以下情况，例如购买后首次使用蓝牙功能时。


2 在任意一个扬声器上，按下 STEREO PAIR 按钮。

您会听到提示音，同时扬声器上的“BLUETOOTH”指示灯和 STEREO PAIR 指示灯会缓慢闪烁。大约5秒后，您将再次听到扬声器发出的提示音，此时扬声器上的 STEREO PAIR 指示灯将停止闪烁并保持常亮。

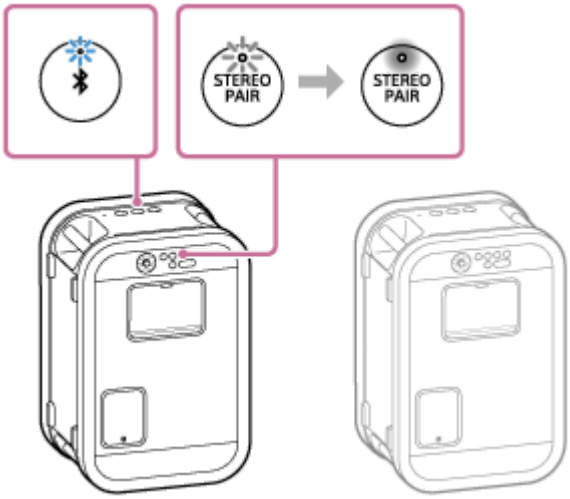


3 在另一只耳机上，按下 STEREO PAIR 按钮。

您会听到提示音，同时扬声器上的“BLUETOOTH”指示灯和 STEREO PAIR 指示灯会缓慢闪烁。

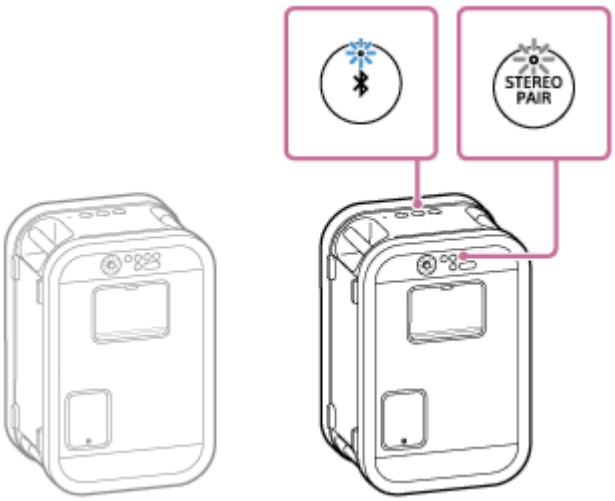

4 分别检查2个扬声器的指示灯状态。

当扬声器通过“立体声配对”功能连接时，您会从扬声器中听到语音提示 （左/右） 。随后，两个扬声器上的 STEREO PAIR 指示灯保持常亮，而第二个扬声器上的 BLUETOOTH 指示灯则熄灭。

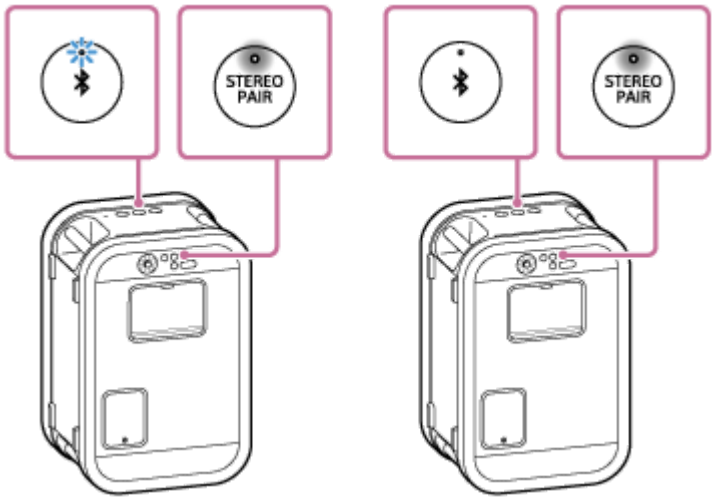


提示

- 当通过“立体声配对”功能将两台扬声器直接连接时，扬声器上的“蓝牙”指示灯和 STEREO PAIR 指示灯可能不会闪烁，而 STEREO PAIR 指示灯可能会亮起。

- 请在1分钟内设置第二个扬声器。如果未在1分钟内进行设置，则第一个扬声器的设置将被取消。

5 操作蓝牙指示灯正在闪烁的扬声器，以与蓝牙设备建立蓝牙连接。

建立蓝牙连接后，您会听到扬声器发出的提示音。此时，音箱上的蓝牙指示灯状态将从闪烁变为常亮。

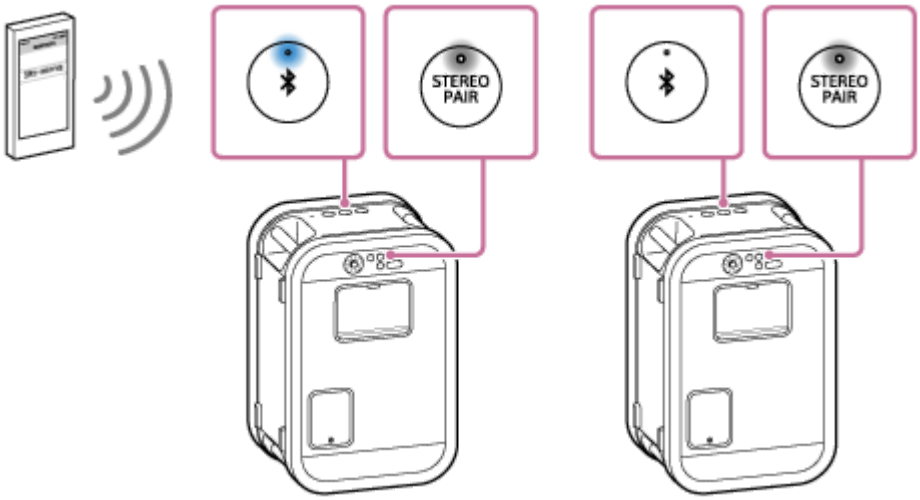

6 在BLUETOOTH设备上开始播放，并调节音量至适中水平。

7 旋转任意一个扬声器上的音量旋钮即可调节音量。

一个扬声器的音量调节也会反映在另一个扬声器上。
在立体声播放时，BLUETOOTH 指示灯亮起的扬声器被设为左声道（左侧）。

要终止立体声配对功能

按下任意一个扬声器上的 STEREO PAIR 按钮。
你会听到扬声器发出的通知声。随后，扬声器上的 STEREO PAIR 指示灯熄灭。

提示

- 如果与扬声器连接的蓝牙设备还连接了其他蓝牙设备（例如蓝牙鼠标或蓝牙键盘），扬声器输出的声音可能会出现失真或杂音。在这种情况下，请终止蓝牙设备与其他蓝牙设备之间的蓝牙连接。
- 在“立体声对”功能启用期间，编解码器会自动切换为 SBC。
- 关闭扬声器不会关闭立体声配对功能。当扬声器之一重新打开时，其会尝试通过立体声配对功能建立连接。要使用立体声配对功能，请在1分钟内打开另一个扬声器。但是，当两个扬声器上的 BLUETOOTH待机功能 均处于激活状态 (*) 时，打开其中任意一个扬声器都会自动打开另一个扬声器，并在两个扬声器之间建立立体声配对功能的连接。
  (*) 只有当扬声器通过随附的交流电源线（市电线）连接到交流电源插座时， BLUETOOTH待机功能 才会被激活。

注意

- 在“立体声配对”功能激活的状态下，初始化其中一个扬声器后，请务必在另一个扬声器上关闭“立体声配对”功能。要关闭该功能，请按下音箱上的 STEREO PAIR 按钮。否则，您可能会遇到无法建立蓝牙连接或声音中断等问题。
- 在“立体声配对”功能激活期间，您无法通过操作已连接的蓝牙设备来启动第二个扬声器。
- 在“立体声配对”功能激活期间，您无法使用“派对链”功能。

相关主题

- 部件和控制器
- 使用BLUETOOTH待机（自动开机）功能
- 如何保持软件最新（以便舒适地使用扬声器）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533423

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

使用多个扬声器享受无线播放（Party Chain 功能）

您可以通过连接多个支持“Party Chain”功能的音箱来享受音乐播放。最多可连接 100 个扬声器。
“派对链”功能使用 Auracast™ 广播进行连接。
有关支持“Party Chain”功能的设备的信息，请参阅以下网址：
https://www.sony.net/partychain/

提示


- 对于每台需要连接的音箱，请将预装的软件更新至最新版本。

注意

- 支持“无线派对链”功能或“派对连接”功能的设备无法进行连接。


1 按下每台音箱上的“派对链”按钮即可连接。

你会从每个扬声器中听到通知音。随后，每台音箱上的“Party Chain”指示灯都会亮起。

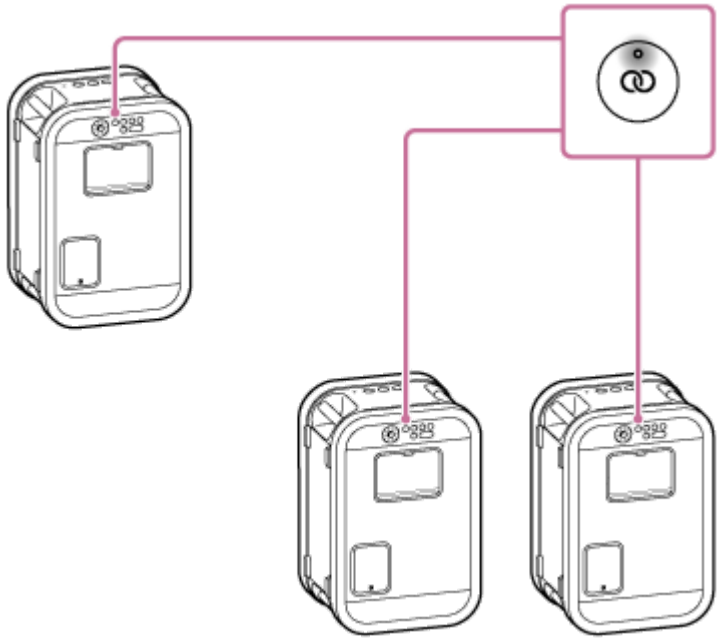

2 通过其中一个扬声器播放音乐。

通过蓝牙连接将播放设备与任意一个扬声器连接，或者将设备连接到扬声器的输入插孔上。然后，在播放设备上播放音乐。
与播放设备连接的扬声器开始向其他扬声器传输音乐。
其他扬声器接收广播信号，所有扬声器都会播放相同的音乐。

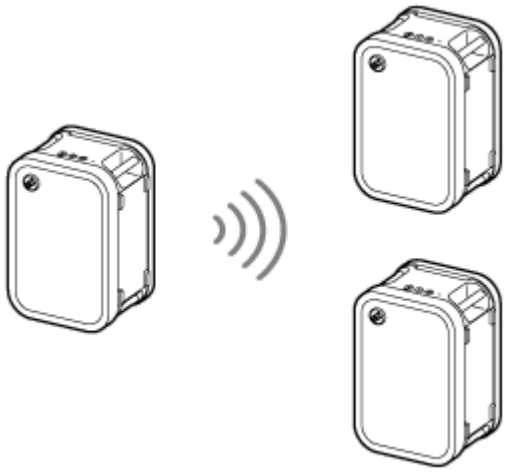

3 **旋转音乐广播音箱上的音量旋钮来调节音量。**

更换音乐播放扬声器

停止音乐播放。
然后，通过另一个扬声器开始播放音乐。音乐广播的播放扬声器已切换至此扬声器。

要停用 Party Chain 功能

在要从“党内链”中移除的成员所在的扬声器上，按下“党内链”按钮。
您会听到扬声器发出的提示音，此时扬声器上的“派对链”功能已关闭。

提示

- 在“派对链”功能激活期间，灯光功能和声音设置将应用于每个扬声器。

注意

- 在“派对链”功能激活期间，您无法使用“立体声配对”功能。
- “派对链”功能不支持使用 LDAC™ 编解码器进行播放。
- 使用“派对链”功能观看电影时，视频和音频之间可能会出现延迟。
- 在“派对链”功能激活期间，您会听到相邻扬声器组之间的音频间隙。
  - 通过XLR线缆连接的扬声器。
  - 通过蓝牙连接的扬声器。

相关主题

- 部件和控制器
- 如何保持软件最新（以便舒适地使用扬声器）

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533424

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5


使用外接麦克风

通过将市售的动圈式麦克风连接到扬声器上，即可将您的声音从扬声器中输出。请使用配备Φ 6.3 mm标准插头的动圈麦克风。

1. **将扬声器背面盖子后方的 MIC 音量旋钮调至 MIN 位置，以降低麦克风音量。**



2. **将外接麦克风连接到扬声器背面盖子后方的 MIC 插孔上。**

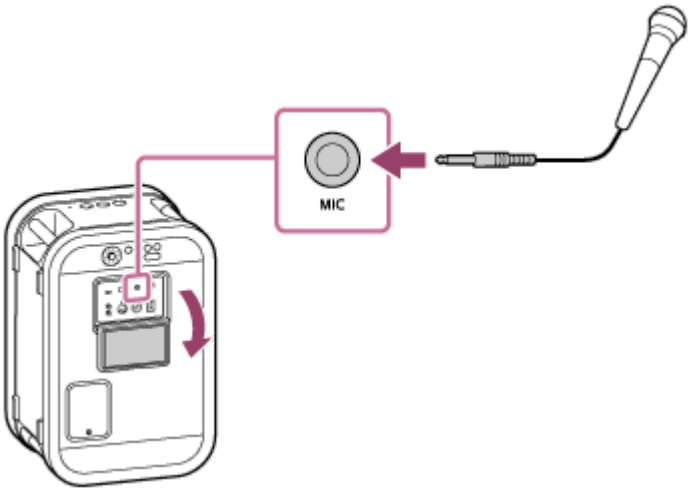

3. **使用扬声器上的 MIC 音量旋钮调节音量。**

4. **对着已连接的麦克风说话或唱歌。**

通过 KEY CONTROL 按钮或扬声器上的 ECHO 按钮，您也可以执行以下功能。

密钥控制

你可以改变自己演唱的歌曲的调。
按下音箱上的 KEY CONTROL 按钮，根据您的音域调整音调。按下降号键可降低调号，按下升号键可提高调号。

麦克风回声

当你对着麦克风唱歌时，可以给自己的声音添加回声效果。

反复按下音箱上的 ECHO 按钮，以调节回声效果。

注意

- 在“派对链”或“立体声配对”功能激活期间，麦克风拾取的声音仅从该麦克风连接的扬声器输出。
- 当麦克风靠近扬声器时，可能会发生声反馈。发生这种情况时，根据扬声器的音量大小，扬声器可能会因产品保护功能而自动关闭。如果是这样，请稍等片刻，然后重新打开扬声器。
- 当麦克风连接到扬声器时， 自动待机 功能将被禁用。
- 该音箱上的端口和插孔并非防水设计。请勿在可能有水溅到扬声器上的地方使用该扬声器。使用完扬声器后，请确保盖上保护盖。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533425

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

关于指示灯

CHARGE指示灯

指示灯持续亮起，呈橙色。	电池充电正在进行。
指示灯以橙色缓慢闪烁。	内置电池的电量已达20%或更低，需要充电。
指示灯以橙色闪烁3次，然后熄灭。	内置电池已没电，需要充电。
指示灯保持熄灭状态。	电池充电完成。

注意

- 只要通过随附的交流电源线（主电源线）将扬声器连接到交流电源插座，扬声器即可为内置电池充电。扬声器处于开启状态时，也可以进行电池充电。
  不过，根据扬声器的使用情况，充电可能需要很长时间才能完成。建议您在为电池充电之前先关闭扬声器。
- 出于安全考虑，在以下情况下，音箱会自动停止充电。
  - 当扬声器在极端高温或低温环境下充电时
  - 当充电时间过长时

  要解决此问题，请拔下交流电源线（主电源线），并在 5 °C 至 35 °C（41 °F 至 95 °F）的工作温度范围内重新插上。



电源指示灯

指示灯持续亮起，呈橙色。	扬声器关闭。 BLUETOOTH待机功能 已被激活。
指示灯闪烁橙色。	• 当 自动待机 功能被禁用时，指示灯会闪烁 3 次。要启用该功能，请同时按住音箱上的 STEREO PAIR 按钮和 LIGHT 按钮约 5 秒钟。 • 当 自动待机 功能被激活时，指示灯会闪烁两次。要禁用该功能，请同时按住扬声器上的 STEREO PAIR 按钮和 LIGHT 按钮约 5 秒钟。
指示灯以橙色双闪。	检测到内部温度或内置充电电池异常。请依次执行以下操作。 • 关闭扬声器。 • 拔下交流电源线（主电源线），并等待片刻 • 重新启动扬声器。 有关详细信息，请参阅“有关充电的注意事项”。
指示灯以橙色闪烁3次。	检测到异常，换句话说，就是检测到电路故障。例如，这适用于按钮使用不当或蓝牙连接断开的情况。请稍等片刻，然后按照“重新启动扬声器”中所述的步骤重启扬声器。
指示灯保持熄灭状态。	扬声器关闭。 BLUETOOTH待机功能 已被停用。

电源按钮

按钮持续亮起白色灯光。	扬声器打开。
按钮缓慢地闪烁着白光。	正在对预装软件进行更新。
该按钮保持熄灭状态。	扬声器关闭。

BLUETOOTH指示灯

指示灯持续亮起，呈蓝色。	扬声器已连接至BLUETOOTH设备。
指示灯以蓝色双闪。	扬声器处于配对模式。 
指示灯以蓝色缓慢闪烁。	扬声器正在等待连接BLUETOOTH设备。 
指示灯保持熄灭状态。	扬声器上的BLUETOOTH功能未激活。

多色指示灯（ULT按钮）

指示灯保持亮起。(*)	声音模式设置为 ULT1 或 ULT2等模式。
指示灯以白色闪烁3次。	操作了音箱上的音量旋钮，将音量调至最小或最大。
指示灯保持熄灭状态。	声音模式设为FLAT。

(*) 扬声器上 ULT 按钮的背光颜色会根据照明模式的不同而有所变化。

派对链指标

指示灯持续亮起，显示为白色。	扬声器上的“派对链”功能已激活。
指示灯保持熄灭状态。	该扬声器的“派对链”功能已禁用。

STEREO PAIR指示灯

指示灯持续亮起，显示为白色。	扬声器上的“立体声配对”功能已启用。
指示灯缓慢地闪烁着白光。	扬声器正在等待与立体声配对功能建立连接。当立体声配对功能连接失败时，指示灯闪烁。
指示灯保持熄灭状态。	该扬声器的“立体声配对”功能已禁用。

STAMINA指示灯

指示灯持续亮起，显示为白色。	已启用 STAMINA 电源选项。
指示灯保持熄灭状态。	STAMINA 电源选项已被禁用。

ECHO指示灯

指示灯持续亮起，显示为白色。	麦克风回声级别设置为 1、2 或 3。
指示灯闪烁白色。	当麦克风回声级别设置为 1 或 2 时，指示灯的行为如下： 当您按下扬声器上的 ECHO 按钮时，指示灯会闪烁一次。
指示灯保持熄灭状态。	• 麦克风回声效果已关闭。 • 当麦克风回声级别设置为 3 时，指示灯的行为如下： 当您按下音箱上的 ECHO 按钮时，指示灯会熄灭。麦克风回声效果也被关闭了。 • 卡拉OK功能已禁用。

♭ KEY CONTROL 平坦指标

指示灯持续亮起，显示为白色。	降音的关键控制电平设置在–1到–6之间。

指示灯闪烁白色。	• 当您按下扬声器上的 KEY CONTROL 平面按钮时，指示灯会闪烁一次。 • 当降音的关键控制级别设置为–6时，指示器的行为如下： 当您按下扬声器上的 KEY CONTROL 平面按钮时，指示灯会闪烁 3 次。
指示灯保持熄灭状态。	• 降音的关键控制级别设置在0到+6之间。 • 卡拉OK功能已禁用。

KEY CONTROL 锐度指示器

指示灯持续亮起，显示为白色。	高音的键控电平设置在+1到+6之间。
指示灯闪烁白色光。	• 当您按下扬声器上的 KEY CONTROL 尖号按钮时，指示灯会闪烁一次。 • 当高音的键控电平设置为+6时，指示器的表现如下： 当您按下扬声器上的 KEY CONTROL 尖号按钮时，指示灯会闪烁 3 次。
指示灯保持熄灭状态。	• 高音的键控电平设置在–6到0之间。 • 卡拉OK功能已禁用。

相关主题

- 部件和控制器
- 使用 “Sound Connect” 应用

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533426

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

注意事项

关于安全

- 请参阅扬声器随附的参考指南。
- 铭牌和有关安全的重要信息位于扬声器背面的保护盖内表面。

关于电源线

- 随附的交流电源线专为本扬声器设计。不要将它与其他任何设备一起使用。
- 如果长时间不使用，请将交流电源线从交流电源插座上完全断开。拔下交流电源线时，请务必握住插头。切勿拉扯电线本身。

关于放置

- 为了消除故障风险，在放置或存放该扬声器时，应避开以下位置。
  - 高温场所，例如直射的阳光下或照明设备的下面、热源附近或桑拿房中
  - 车窗关闭的车辆内（尤其是在夏季）
  - 接触热空气（例如吹风机吹出的热风）的地方
  - 灰尘过多的地方
  - 受到强烈振动的地方
- 请将本扬声器放置在平坦的水平面上。如果是放置在倾斜的表面上，扬声器可能会由于自身振动而导致侧翻或掉落，从而造成人身伤害、故障或性能下降。
- 取决于放置条件，本扬声器可能会发生侧翻或掉落到地上。请勿在本扬声器的近旁放置任何贵重物品。
- 本扬声器不防磁。请让易受磁场影响的物品（录音带、手表、现金卡以及带有磁性编码的信用卡等）远离扬声器。携带本扬声器时，也应牢记这一点。

关于把手

- 请勿让儿童将手或手臂伸入把手开口。其手或手臂可能会被卡住并导致受伤。

其他注意事项

- 处于温度极高或者极低的环境中时，扬声器会停止给电池充电以确保安全。当电池长时间保持自身充电时，扬声器也会停止给电池充电。在这种情况下，请确保环境温度在工作温度范围（5 °C - 35 °C（41 °F - 95 °F））内，拔下并插上交流电源线，然后重新开始给电池充电。
- 如果长时间使用本扬声器，本扬声器的温度可能会升高，但这并不是故障。
- 如果在扬声器充电时或在环境温度较高的地方播放音乐，出于安全原因，音量可能会自动调整。
- 取决于扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。

- 即使您有很长时间不会使用扬声器，也应每6个月为电池充满一次电，以保持其性能。
- 将扬声器放置在通风良好的位置，以防止热量堆积并延长扬声器的使用寿命。
- 请勿从扬声器设备的开口处插入异物。
- 如果异物或水进入扬声器，请立即关闭扬声器电源，从交流电源插座上拔下扬声器插头，并咨询最近的Sony经销商或购买本产品的商店。
- 当扬声器的灯光显得明亮或刺眼时，调亮室内灯光或关闭照明功能。
- 如果您对本扬声器有任何问题或疑问，而其未在本手册中涉及，请咨询Sony支持联系人或最近的Sony经销商。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533427

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

支持的编解码器

编解码器是一种音频编码算法，用于通过蓝牙连接无线传输音频。
该音箱支持通过 A2DP 连接播放以下 3 种编解码格式的音乐：SBC、AAC 和 LDAC。

- SBC
  此为Subband Codec的缩写。
  SBC 是蓝牙设备采用的标准音频编码技术。

- AAC
  此为Advanced Audio Coding的缩写。
  AAC主要应用于 Apple 类产品，例如 iPhone ，其音质优于SBC。

- LDAC
  LDAC 是由 Sony 开发的一种音频编码技术，即使通过蓝牙连接，也能传输 High-Resolution (Hi-Res) Audio 内容。
  与其他支持蓝牙（BLUETOOTH）的编码技术（如SBC）不同，该技术在传输 High-Resolution Audio 内容时无需进行任何下变频处理（*1）。
  该技术通过采用高效编码和优化分包技术，能够通过蓝牙无线网络传输的数据量约为其他技术的3倍（*2），并提供前所未有的音质。

  (*1) 不包括DSD格式的内容。
  (*2) 与SBC相比，当选择990 kbps（96/48 kHz）或909 kbps（88.2/44.1 kHz）的比特率时。

当从连接的设备传输采用上述编解码器之一的音乐时，扬声器会自动切换到该编解码器并播放音乐。
如果连接的设备支持比 SBC 音质更高的编解码器，您可能需要提前在该设备上进行一些设置。然后，您就可以使用所支持的编解码器中您喜欢的一种来播放音乐了。
有关编解码器的设置，请参阅该设备的操作说明书。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533428

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

如何保持软件最新（以便舒适地使用扬声器）

使用 “Sound Connect” 应用程序为音箱的软件安装最新更新。这使您能够体验新功能并解决某些问题。
请确保扬声器软件保持最新，以便使用扬声器。
有关扬声器软件最新更新的详细信息以及如何应用更新，请访问支持网站查看通知和相关信息。

您可以按照以下步骤为扬声器软件安装更新。

1. **将更新从服务器下载到已安装“Sound Connect”应用程序的智能手机上。**
2. **将更新从智能手机传输至扬声器上。**
3. **请按照屏幕上的说明更新扬声器软件。**

注意

- 当您的智能手机已与其他蓝牙设备连接时，请将所有蓝牙设备保持关闭状态，直到音箱的更新过程完成。请注意，这里所说的智能手机是指您用来下载更新并将其传输到音箱的那部手机。当连接到智能手机的设备与 Bluetooth Low Energy 标准兼容时，扬声器软件的更新过程可能会失败。请注意，此处所指的设备包括一款可穿戴设备和一款智能手表。
- 如果扬声器上的更新过程未能完成，请执行以下操作并重试。
  - 在智能手机上，关闭除“Sound Connect”应用程序外的全部应用程序。
  - 请确保扬声器和智能手机的电池电量充足，以完成更新过程。
  - 请将扬声器和智能手机尽可能靠近。请注意，这里所说的智能手机是指您用来下载更新并将其传输到音箱的那部手机。
  - 更新时，请将智能手机远离其他无线局域网或蓝牙设备。
  - 将智能手机从省电模式中退出（*）。根据操作系统的版本不同，当智能手机处于省电模式时，系统不会允许更新过程完成。
  - 请在您的扬声器上禁用 自动待机 功能。当更新过程耗时较长时，该过程中可能会触发 自动待机 功能。

(*) 模式名称因所使用的智能手机型号而异。

相关主题

- 使用 “Sound Connect” 应用
- 自动待机（节能）功能

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533429

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

有关充电的注意事项

内置锂离子电池的使用寿命

- 即使您不打算在一段时间内使用该音箱，也请为内置电池充满电，以保持音箱的性能。每6个月给电池充一次电。
- 如果长时间未使用扬声器，为内置电池充电时可能会需要较长的时间。
- 可充电内置电池具有一定的使用寿命。随着时间的推移和内置电池使用次数的增加，可充电内置电池的容量会逐渐减少。如果内置电池在充满电后，使用时间似乎明显缩短，请联系 Sony 客服或就近的 Sony 经销商。
- 当内置电池的使用时间明显缩短时，这可能意味着可充电内置电池即将达到使用寿命。
- 可充电内置电池的使用寿命会因使用条件、环境及存放方式而异。

注意

当音箱检测到内部温度或内置可充电电池出现异常时，音箱上的电源指示灯会开始以橙色双闪。



当检测到异常时，请关闭扬声器，拔下交流电源线（主电源线），并等待片刻。然后，按住音箱上的电源按钮约10秒钟。这将重启扬声器。如果问题仍然存在，请联系 Sony 客服或就近的 Sony 经销商。

注意

- 电池充电时间会因内置电池的使用状况而有所不同。
- 请在5°C - 35°C (41 °F – 95 °F)的环境温度下为扬声器充电。请注意，根据季节的不同，室温可能会降至 5 °C（41 °F）或更低。例如，室温在冬季会特别下降。
- 充电时，扬声器表面会变得温热。这不属于故障。
- 应避免暴露于温度快速变化、阳光直射、雾气缭绕、有沙尘或受到机械震动的环境中。此外，切勿将扬声器放在驻停于阳光下的车内。
- 只要通过随附的交流电源线（电源线）将扬声器连接到交流电源插座，扬声器即可为内置电池充电。扬声器处于开启状态时，也可以进行电池充电。但是，视扬声器的使用情况而定，可能需要较长时间才能完成充电。建议您在为电池充电之前先关闭扬声器。
- 出于安全考虑，在以下情况下，音箱会自动停止充电。
  - 当扬声器在极端高温或低温环境下充电时

- 当充电时间过长时

  要解决此问题，请拔下交流电源线（主电源线），并在 5 °C 至 35 °C（41 °F 至 95 °F）的工作温度范围内重新插上。

- 如果在充电过程中内置电池处于高负载状态，为确保安全，充电将停止。在这种情况下，请调低音量或停止播放。
- 如果扬声器处于以下情况时播放音乐，出于安全考虑，音量可能会自动调整。
  - 该音箱正在为内置电池充电。
  - 该扬声器放置在环境温度较高的位置。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533430

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

有关防水功能的注意事项

关于扬声器的防水性能

在保护盖牢固关闭的情况下，本扬声器具有相当于IPX4（*1）（仅当扬声器垂直放置时）的防水性能，这是IEC 60529“外壳防护等级（IP代码）”（*2）为电气设备定义的“防水侵入防护”等级。水平放置时，该扬声器不防水。

防水性能规格适用的液体

适用	淡水、自来水
不适用	上述以外的液体（肥皂水、含有洗涤剂或沐浴露的水、洗发水、池水、温泉水、盐水等）


(*1) IPX4 等效标准：本扬声器在受到各个方向溅水的情况下仍能保持其性能。这意味着，在进行10分钟的测试后，扬声器内部未发现任何水迹——测试时，以10 L/min的流量从300 mm至500 mm（11 7/8英寸至19 3/4英寸）的距离向各个方向喷洒水。
(*2) 本款音箱随附的配件及连接器均不具备防水功能。为降低发生火灾或触电的风险，在使用任何连接器时，请勿让扬声器接触水或水滴。

本扬声器的防水性能基于上述条件下的测量情况。请注意，因客户使用不当造成浸水或灰尘侵入而导致的故障，不在保修范围内。

要维护防水性能

请多加注意以下事项，确保正确使用本扬声器。

- 本扬声器不具有抗水压设计。请勿将扬声器放入水中或是直接放在从水龙头中喷出的水下，以免发生故障。
- 请勿将热水直接倒在扬声器上，或从吹风机或其他装置对扬声器直接吹热风。也不要在高温场所中使用本扬声器，例如桑拿房中或热源附近。
- 操作扬声器背面的保护盖时要小心。保护盖对于维护防水性能起到重要作用。使用本扬声器时，请确保完全关闭保护盖。关闭保护盖时，请小心不要让异物进入内部。如果盖子没有完全拧紧，可能会导致防水性能下降，并因水分渗入扬声器而造成扬声器故障。

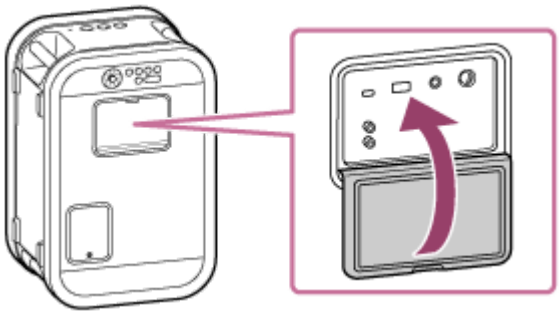

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533431

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

如何维护本扬声器

按照以下保养步骤，可以更舒适、更长久地使用该扬声器。

- 如果表面脏污，请用干燥的软布或是蘸有自来水或温水并拧干的布将污垢擦去。取决于脏污的类型，有时可能无法将其除去。

注意

- 如果扬声器表面变脏，不要使用洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等物品清洁扬声器。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533432

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

关于BLUETOOTH无线技术

BLUETOOTH无线技术是一种短距离无线技术，其可实现如智能手机和电脑等数字设备之间的通信。

最大通信范围

请在扬声器与设备之间的距离约为 30 米（约 98.4 英尺）范围内，使用蓝牙无线技术进行连接。
在以下情况下，最大通信范围可能会缩短。

- 扬声器与BLUETOOTH设备之间存在障碍物，例如人体、金属或墙壁。
- 扬声器附近正在使用无线LAN设备。
- 扬声器附近正在使用微波炉。
- 扬声器附近正在使用能产生电磁辐射的设备。

来自其他设备的干扰

由于BLUETOOTH设备和无线LAN（IEEE802.11ax/b/g/n）使用相同的频率（2.4 GHz），因此如果在无线LAN设备附近使用扬声器，则可能发生微波干扰并导致通信速度降低、产生噪声或无效连接。

对其他设备的干扰

BLUETOOTH设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在以下场所中，请关闭扬声器及其他BLUETOOTH设备，以免引发事故：

- 在医院、火车优先座位附近、存在易燃气体的地方、自动门附近或火灾警报器附近。

注意

- 取决于网络环境，高比特率传输中可能会发生中断。
- 由于蓝牙无线技术的特性，扬声器的声音输出会比蓝牙设备的声音输出稍有延迟。这种情况发生在你听音乐的时候。
- 该扬声器支持符合BLUETOOTH标准的安全功能。当使用蓝牙无线技术时，此功能可提供安全的连接。不过，根据设置配置的不同，安全强度可能不够。在使用蓝牙无线技术进行通信时，请牢记这一点。
- 对于蓝牙通信过程中发生的信息泄露，我们不承担任何责任。
- 具备蓝牙功能的设备必须符合蓝牙标准，并经过认证。BLUETOOTH 标准由 Bluetooth SIG, Inc. 制定。即使设备符合 BLUETOOTH 标准，根据设备的具体功能或规格不同，仍可能出现以下问题。
  - 设备无法连接。
  - 该联网设备无法按照说明书中的描述正常工作。
- 取决于扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。
- 带有内置收音机或调谐器的设备不能通过BLUETOOTH连接与扬声器相连，原因在于广播中可能会出现噪音。
- 将扬声器放置在距离电视、收音机或机顶盒等设备较远的地方，以避免广播中的杂音。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533433

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

许可证

- 本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/

- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以与特定的标有该徽章的Apple产品连接，并且经开发者证明符合Apple性能标准。Apple并不对该装置的操作或其安全和规章标准的遵行提供保证。
  请注意，在Apple产品上使用该配件，可能影响无线性能。

- 本产品的网络服务、内容以及（操作系统和）软件可能会适用单独的条款和条件，并可能会随时变更、中断或终止，且可能会要求支付相关的费用、进行注册以及提供信用卡的信息。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533434

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

商标

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商标。
- Apple、Apple徽标、iPhone、iPod、iPod touch、Mac和macOS是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
- App Store是Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册的服务商标。
- IOS是Cisco在美国和其他国家的商标或注册商标，并经授权使用。
- Microsoft、Windows和Windows Media是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- BLUETOOTH®、蓝牙™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标。Auracast™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标。索尼集团公司及其子公司对这些标志的任何使用都获有使用许可。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- LDAC和LDAC徽标是Sony Group Corporation或其附属公司的商标。

所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533435

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

故障排除

如果扬声器未按预期进行工作，请尝试以下步骤解决问题。

1.请为扬声器充电。

↓

2. 重启已连接的设备，例如您的智能手机或计算机。

↓

3. 请通过 “Sound Connect” 应用的菜单访问 Sony 支持网站，以查找该问题的成因和解决方案。或者，请查看下面的支持网站。
https://www.sony.net/support/SRS-ULT500/

↓

4.重新启动扬声器。

↓

5.初始化扬声器。

↓

6.如果问题仍然存在，请联系下方的 Sony 技术支持或您附近的 Sony 经销商。
https://www.sony.net/support-contact

相关主题

- 为扬声器充电
- 重新启动扬声器
- 初始化扬声器

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533436

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

重新启动扬声器

如果遇到如下问题，请重启音箱。要重新启动音箱，请长按音箱上的电源按钮约10秒钟。

- 扬声器开启后，您将无法对其进行操作。
- 完成配对问题的故障排除后，无法对扬声器进行操作。

在重启过程中，扬声器会关闭，待重启完成后，扬声器会再次开启。



注意

- 即使扬声器重启后，其配对信息仍会被保留。不过，当扬声器关闭时，配对信息会保存在扬声器中。将扬声器与新设备配对后，请关闭扬声器并重新打开，然后重新启动扬声器。
- 重新启动扬声器可能会改变其音量、功能或声音设置。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。


TP1002533437

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

初始化扬声器

如果扬声器在重启后无法成功运行，请初始化扬声器以恢复其默认设置。
通过执行以下操作程序，您同意删除存储在扬声器中的数据。
在音箱开机状态下，长按音箱上的播放按钮和 ULT 按钮 5 秒或更长时间，直到音箱关闭。

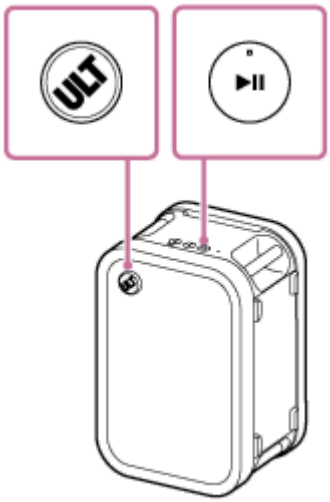

扬声器被初始化。任何已更改的设置（例如扬声器音量）都将恢复为默认设置，并且所有配对信息都将被删除。

注意

- 在电源关闭的情况下，无法初始化扬声器。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533438

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

无线扬声器
ULT TOWER 5

规格

扬声器部分

扬声器系统
2分频，低音反射式
扬声器
低音扬声器单元：
直径约230毫米 (1)
（直径约9.1英寸（1））
高音扬声器单元：
直径约60毫米（2）
（直径约2.4英寸（2））

一般

输入

- A型USB接口：支持的 USB 设备（大容量存储类）（*）
  (*) 针对中国大陆的机型：
  只有当扬声器连接到交流电源插座且已开启时，此端口才处于启用状态。
- USB Type-C® 端口：UAC 1.0（不支持大容量存储类）
- MIC插孔（Φ 6.3 mm）
  灵敏度 14 mV，阻抗 10 kΩ
- LINE 1 插孔（RCA）
  灵敏度 1 950 mV，阻抗 10 kΩ
- LINE 2 插孔（XLR）
  最大输入电平 17.34 V（27 dB），阻抗 50 kΩ

输出
LINE OUT 插孔（XLR）
最大输出电平 17.34 V（27 dB）
直流输出 (*)
A型USB接口（用于为连接的设备充电）（直流5 V/最大1.5 A）
USB Type-C® 端口（用于为连接的设备充电）（直流 5 V/最大 1.5 A）
(*) 针对中国大陆的机型：
只有当扬声器连接到交流电源插座并处于开启状态时，才会输出直流电。
电源

- 适用于北美地区的产品型号：
  120 V 交流电，60 Hz，或使用内置锂离子电池
- 对于中国大陆型号：
  220 V - 240 V 交流电，50 Hz/60 Hz，或使用内置锂离子电池
- 其他国家/地区的型号：
  120 V - 240 V 交流电，50 Hz/60 Hz，或使用内置锂离子电池

耗电量
约79瓦
待机功耗
当启用蓝牙待机模式时：2.0 W或更低
当蓝牙待机模式被禁用时：0.3 W或更低
工作温度
5 °C - 35 °C（41 °F - 95 °F）
尺寸（宽 × 高 × 深）
包括突出部分和控制件
约 358 毫米 × 534 毫米 × 280 毫米（14.1 英寸 × 21.1 英寸 × 11.1 英寸）
质量（含电池）
约12.7千克（28磅）

通信规范

通信系统：
蓝牙

提示

- 有关内置可充电电池的充电时间以及通过蓝牙设备播放音频时内置电池的续航时间，请参阅“为扬声器充电”。

兼容的iPhone/iPod型号

iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE（第3代）、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE（第2代）、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPod touch（第7代）
（截至2026年3月）
根据上述机型所支持的 iOS 版本不同， “Sound Connect” 应用可能无法使用。

注意

- 规格和设计如有变动，恕不另行通知。
- 请参阅产品随附的参考指南，其中可能包含上述未列的规格信息。

相关主题

- 支持的编解码器

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从［语言选择页面］中选择English。

TP1002533439

5-074-072-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation