

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

Model: YY7871E

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

**Skrócona instrukcja obsługi****Pobierz aplikację i skonfiguruj głośnik**

W urządzeniu dostępnych jest wiele przydatnych funkcji. Pobierz aplikację „Sound Connect” i maksymalnie wykorzystaj możliwości swojego sprzętu.

Aby zapoznać się z głównymi funkcjami dostępnymi w aplikacji „Sound Connect”, zobacz „[Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)”.

**Sound Connect****Pierwsze kroki**

Po zakupie głośnika postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby odtwarzać muzykę.

**1****Włączanie zasilania**

Naciśnij przycisk zasilania na głośniku. Gdy po raz pierwszy użyjesz głośnika po zakupie, automatycznie przechodzi on w tryb parowania. Kontrolka BLUETOOTH na głośniku zaczyna migać podwójnie.

**2****Łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH®**



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w pobranej aplikacji „Sound Connect” , aby nawiązać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub iPhonem. Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Stan wskaźnika BLUETOOTH na głośniku zmienia się z migającego na stały.

3

### Słuchanie muzyki



Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

## SRS-ULT700

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

## Co można zrobić z wykorzystaniem głośnika

### [Korzystanie z głośnika](#)

### [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)

## Wprowadzenie

### [Części i elementy sterujące](#)

### [Przenoszenie lub ustawianie głośnika](#)

## Źródło zasilania/ladowanie

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Korzystanie z funkcji Funkcja gotowości \(automatycznego włączania zasilania\) BLUETOOTH](#)
- [Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)
- [Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzania energii\)](#)
- [Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora \(STAMINA\)](#)

## Funkcja oświetlenia

- [Włączanie lub wyłączanie podświetlenia głośnika \(funkcja podświetlenia\)](#)

## Wykonywanie połączeń

### Urządzenie BLUETOOTH

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)

- [Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Połączenie wielopunktowe

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

## Urządzenie DJ-skie

- [Łączenie się z urządzeniem DJ-skim \(LINE 1\)](#)
- [Podłączanie urządzenia DJ-skiego za pomocą połączenia symetrycznego \(LINE 2\)](#)

## Podłączanie urządzenia USB (USB-A)

## Podłączanie komputera lub smartfona (USB-C)

## Słuchanie muzyki

### Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

### Urządzenie DJ-skie

- [Słuchanie muzyki z odtwarzacza DJ-skiego \(LINE 1\)](#)
- [Słuchanie muzyki z odtwarzacza DJ-skiego w trybie zbalansowanym \(LINE 2\)](#)

## Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB (USB-A)

## Słuchanie muzyki z komputera lub smartfona (USB-C)

## Korzystanie z efektów dźwiękowych

## Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

## Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania przy użyciu wielu głośników (funkcja Party Chain)

## Funkcje dodatkowe

- [Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego](#)

## Informacje

### [Informacje dotyczące wskaźników](#)

### [Środki ostrożności](#)

### [Obsługiwane kodeki](#)

[Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\).](#)

[Uwagi na temat ładowania](#)

[Uwagi na temat właściwości wodoodpornych](#)

[Jak dbać o głośnik](#)

[Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Ponowne uruchamianie głośnika](#)

[Inicjalizacja głośnika](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Korzystanie z głośnika

Następujące funkcje można obsługiwać za pomocą przycisków na głośniku.

Aby zapoznać się z funkcjami, których szczegółowe procedury obsługi opisano w pliku Przewodnik pomocniczy, zajrzyj do powiązanych tematów na dole strony.


### Odtwarzanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Możesz bezprzewodowo słuchać muzyki z urządzenia podłączonego przez BLUETOOTH, takiego jak smartfon lub komputer.




### Odtwarzanie muzyki z urządzenia DJ-skiego

Możesz słuchać muzyki z odtwarzacza DJ-skiego podłączonego kablem RCA lub XLR.

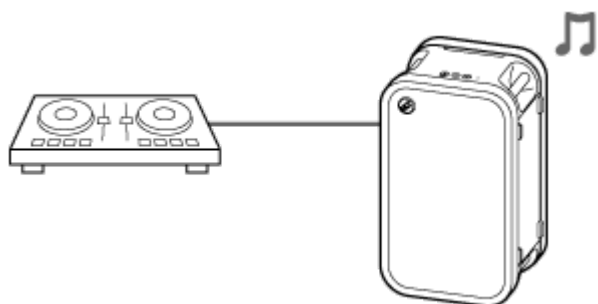

### Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB

Możesz słuchać muzyki z urządzenia USB, smartfona lub komputera, które są kompatybilne z kablem USB Type-C.

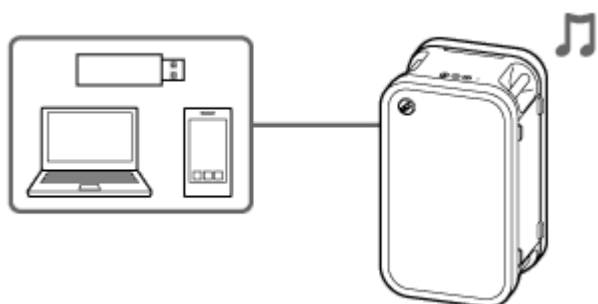

### Oświetlenie

Głośnik świeci się w rytm muzyki, ożywiając atmosferę.


### Para stereo

Możesz cieszyć się mocniejszym dźwiękiem, podłączając dwa głośniki za pomocą połączenia BLUETOOTH.




## Łańcuch imprezowy

Możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki, podłączając kilka głośników obsługujących funkcję Party Chain. Można podłączyć maksymalnie 100 głośników.

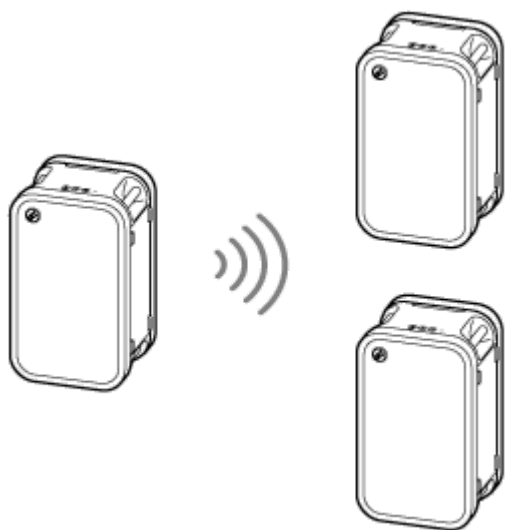

## Karaoke

Można śpiewać w karaoke, podłączając do głośnika dostępny w sprzedaży mikrofon dynamiczny. Należy używać mikrofonu dynamicznego ze standardową wtyczką o średnicy  $\Phi$  6,3 mm.

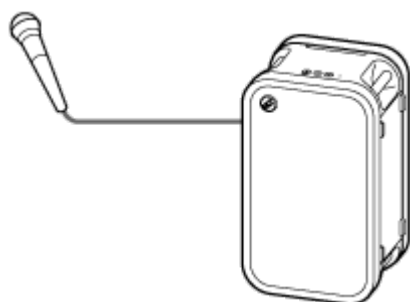

---

### Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie podświetlenia głośnika \(funkcja podświetlenia\)](#)
- [Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Łączenie się z urządzeniem DJ-skim \(LINE 1\)](#)
- [Podłączanie urządzenia DJ-skiego za pomocą połączenia symetrycznego \(LINE 2\)](#)
- [Podłączanie urządzenia USB \(USB-A\)](#)

- Podłączanie komputera lub smartfona (USB-C)
- Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)
- Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania przy użyciu wielu głośników (funkcja Party Chain)
- Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002532311

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”

Pobierz aplikację „Sound Connect” ze sklepu Google Play™ lub z App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.



Poniżej opisano funkcje, z których można korzystać, oraz ustawienia, które można konfigurować za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

W przypadku funkcji, których szczegółowa procedura obsługi została opisana w pliku Przewodnik pomocniczy, zapoznaj się z powiązanymi tematami na końcu strony.

Za pomocą zakładki [My Device] można uzyskać dostęp do następujących elementów.

### Elementy sterujące głośnikiem i wyświetlacz stanu

Można sprawdzić poziom naładowania wbudowanego akumulatora głośnika.

### Efekt dźwiękowy

Możesz cieszyć się dźwiękiem, zmieniając element Efekt dźwiękowy na głośniku.

### Optymalizacja pola dźwiękowego

Głośnik rozpoznaje otoczenie i automatycznie dostosowuje poziom dźwięku do optymalnego poziomu.

#### Uwaga

- W niektórych przypadkach otoczenie może uniemożliwić optymalizację dźwięku.

### Funkcja

Można zmienić źródło sygnału głośnika. Po zaznaczeniu elementu USB-Amożna wybrać plik do odtworzenia za pomocą elementu [USB Library].

### Jakość połączenia Bluetooth

Można określić, czy w przypadku połączeń BLUETOOTH priorytetem ma być jakość dźwięku, czy stabilność połączenia.

- [Prioritize Sound Quality]: Wybierz tę opcję, aby nadać priorytet jakości dźwięku.
- [Prioritize Stable Connection]: Wybierz tę opcję, gdy połączenia są niestabilne. Na przykład wybierz tę opcję, gdy często zdarzają się przerwy w dźwięku.

#### Uwaga

- Czas odtwarzania może ulec skróceniu w zależności od jakości dźwięku oraz warunków, w jakich korzystasz z głośnika.
- W zależności od warunków otoczenia w miejscu, w którym używasz głośnika, mogą nadal występować przerwy w odtwarzaniu dźwięku, nawet jeśli wybrano opcję [Prioritize Stable Connection].

## Tryb gotowości Bluetooth

Podczas korzystania z urządzenia BLUETOOTH głośnik włącza się automatycznie i rozpoczyna nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.

## Ustawienia przycisku ULT

Można wybrać tryb dźwięku, na który ma nastąpić przełączenie po naciśnięciu przycisku ULT na głośniku.

## Party Now

Możesz zastosować jeden z efektów dźwiękowych w rytm muzyki odtwarzanej podczas imprezy. Można również zmienić kolor oświetlenia oraz szybkość migania.

Ponadto możesz korzystać z wielu funkcji karaoke, w tym z funkcji punktacji i efektów dźwiękowych.

## Konserwacja akumulatora

Gdy ta funkcja jest włączona, bateria działa dłużej.

## Automatycznego wyłączania zasilania

Gdy głośnik nie jest używany przez co najmniej 15 minut, wyłącza się automatycznie. Wyłączenie tej funkcji spowoduje wzrost zużycia energii.

## STAMINA

Można zmienić ustawienia elementów Efekt dźwiękowy i Tryb oświetlenia, aby zmniejszyć zużycie energii.

## Tryb oświetlenia

Możesz zmienić tryb oświetlenia i jego kolor, dostosowując je do swojego nastroju lub otoczenia.

## Powiadomienia i wskazówki głosowe

Można włączyć lub wyłączyć dźwięk powiadomień oraz funkcję wskazówek głosowych. Można również ustawić głośność komunikatów głosowych.

## Wersja oprogramowania

Można sprawdzić wersję oprogramowania głośnika.

## Aktualizuj oprogramowanie

Można określić sposób aktualizacji oprogramowania głośnika.

Za pomocą zakładki [Menu] można uzyskać dostęp do następujących elementów.

## Pomoc


Możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi obsługi tego głośnika.

### Uwaga

- Instrukcja obsługi oraz komunikaty wyświetlane na ekranie w aplikacji „Sound Connect” mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w związku z przyszłymi aktualizacjami.



## Części i elementy sterujące

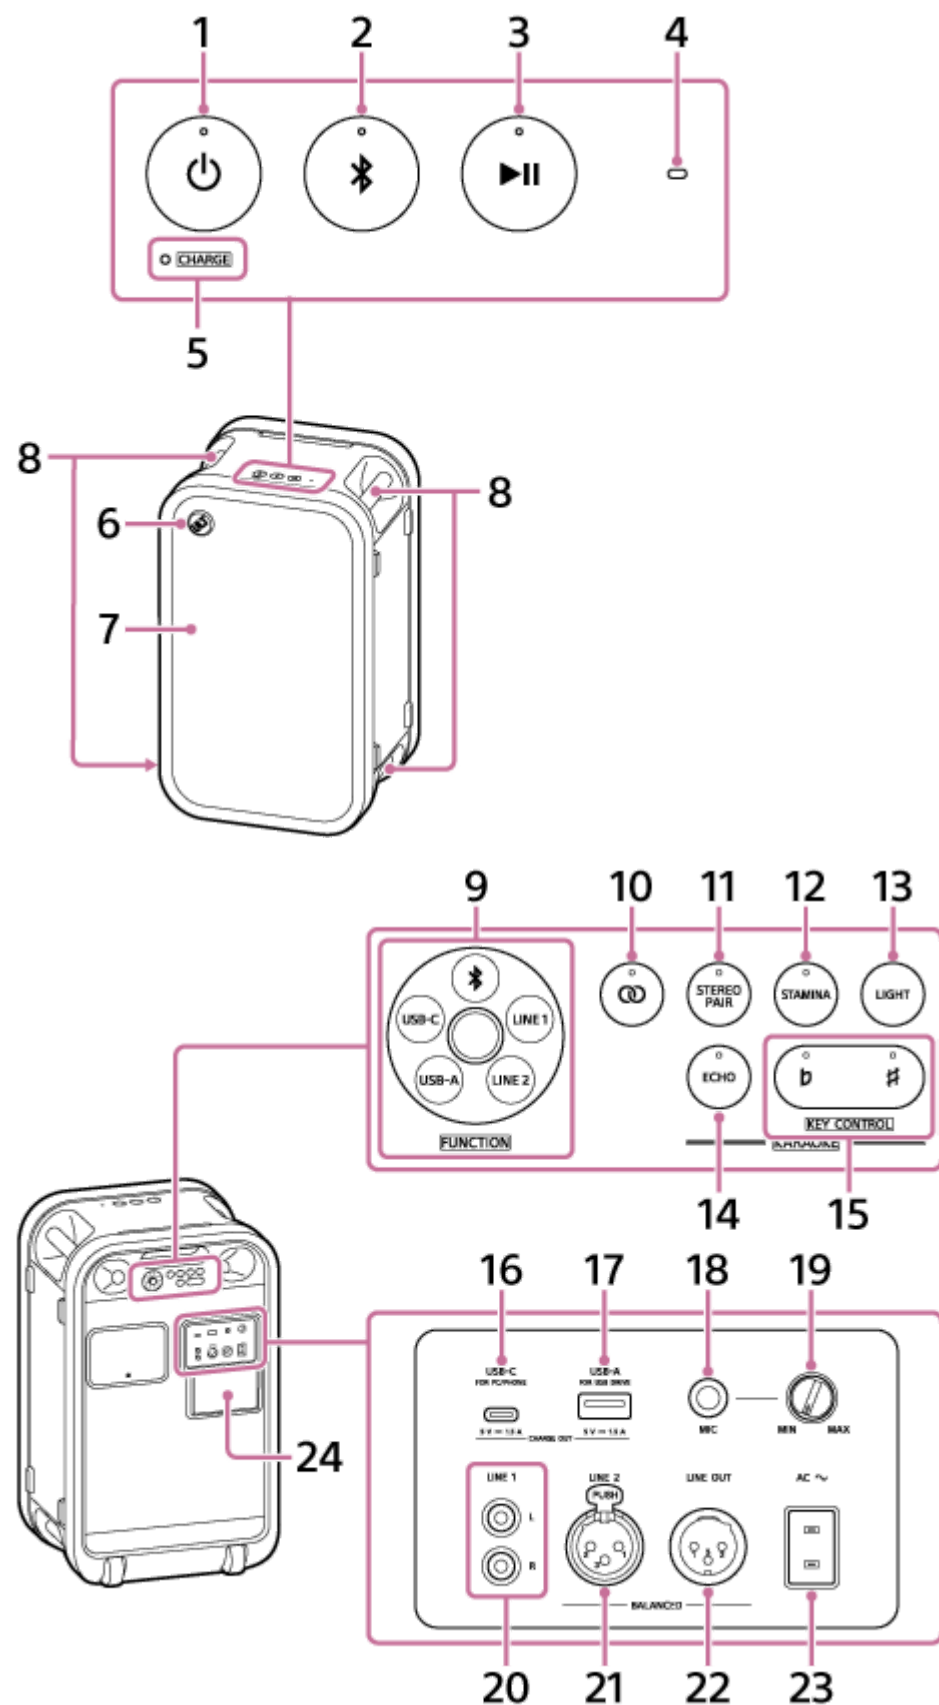

1. przycisk zasilania z kontrolką

2.  Przycisk BLUETOOTH ze wskaźnikiem
3.  przycisk odtwarzania  
Na przycisku odtwarzania głośnika znajduje się wypukła kropka. Wykorzystaj tę kropkę jako punkt orientacyjny podczas obsługi przycisku.
4. Otwór czujnika mikrofonu  
Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na tym otworze.
5. Wskaźnik CHARGE
6. ULT przycisk z pokrętką regulacji głośności  
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ULT na głośniku przez około 2 sekundy głośnik odtworzy określony utwór muzyczny. Ten utwór muzyczny został zamieszczony w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk ULT i przytrzymaj go przez około 2 sekundy lub naciśnij przycisk odtwarzania.
7. Światło
8. Uchwyty
9. FUNCTION tarcza
  -  BLUETOOTH
  - LINE 1
  - LINE 2
  - USB-A
  - USB-C
10.  Przycisk „Party Chain” ze wskaźnikiem
11. Przycisk STEREO PAIR ze wskaźnikiem
12. Przycisk STAMINA ze wskaźnikiem
13. Przycisk LIGHT
14. Przycisk ECHO ze wskaźnikiem
15. KEY CONTROL przyciski i wskaźniki
  -  płaski przycisk ze wskaźnikiem
  -  przycisk „sharp” ze wskaźnikiem
16. USB-C port (USB Type-C®)  
Możesz odtwarzać muzykę z komputera lub smartfona. To złącze może również zasilать inne urządzenie.
17. USB-A port  
Możesz odtwarzać muzykę z urządzenia USB. To złącze może również zasilать inne urządzenie.
18. Gniazdo MIC (Φ 6,3 mm)
19. MIC pokrętko regulacji poziomu  
Głośność mikrofonu zostaje zredukowana do minimum, gdy pokrętko na głośniku zostanie ustawione w pozycji MIN. Głośność mikrofonu jest ustawiona na maksimum, gdy to pokrętko na głośniku zostanie obrócone do pozycji MAX.
20. Gniazdo LINE 1  
Podłącz dostępny w sprzedaży kabel RCA do gniazda LINE 1 na głośniku.

## 21. Gniazdo LINE 2

Podłącz dostępny w sprzedaży kabel XLR do gniazda LINE 2 na głośniku.

## 22. Gniazdo LINE OUT

Podłącz to gniazdo do gniazda LINE 2 w innym głośniku za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla XLR.

## 23. AC gniazdo wejściowe

## 24. Nakładka

### Uwaga

- Porty i gniazda w głośniku nie są przystosowane do kontaktu z wodą. Nie należy używać głośnika w miejscach, gdzie może on zostać oblatany wodą. Po zakończeniu korzystania z głośnika koniecznie solidnie zamknij nakładkę.

---

### Powiązany temat

- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306832

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Przenoszenie lub ustawianie głośnika

### Aby przenieść głośnik

Przed przeniesieniem głośnika należy odłączyć wszystkie podłączone kable.

Głośnik jest wyposażony w kółka, dzięki czemu można go łatwo przemieszczać.

Aby przenieść głośnik, należy chwycić za górną krawędź powyżej szczeliny znajdującej się z tyłu głośnika. Następnie pociągnij głośnik, upewniając się, że toczy się on na kółkach.

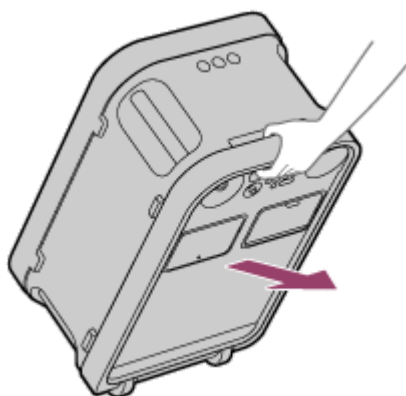

Kółka obrotowe można używać wyłącznie na płaskich powierzchniach.


Na nierównej powierzchni należy chwycić uchwyty głośnika obiema rękami i podnieść go, aby go przenieść. Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia głośnika ma ogromne znaczenie dla uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

#### Uwaga

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy prawidłowo chwycić głośnik za uchwyty, aby go trzymać i przenosić.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia głośnika po pochyłości.
- Nie należy przenosić głośnika z czymś ciężkim na nim, np. z osobą lub bagażem.
- Podczas przenoszenia głośnika nie należy dopuszczać dzieci ani niemowląt do niego.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wkładanie rąk lub ramion do otworów w uchwytach. Ich ręce lub ramiona mogą się zaklinować i spowodować obrażenia.
- Jeśli do osi kółek samonastawnych przyłgnie piasek lub kurz albo owinie się wokół nich trawa lub kłaczki, kółka samonastawne mogą działać nieprawidłowo.

### Aby ustawić głośnik w pozycji poziomej

Głośnik można również ustawić w pozycji poziomej. (Pamiętaj, aby ułożyć produkt stroną z gumowymi nóżkami do dołu.)

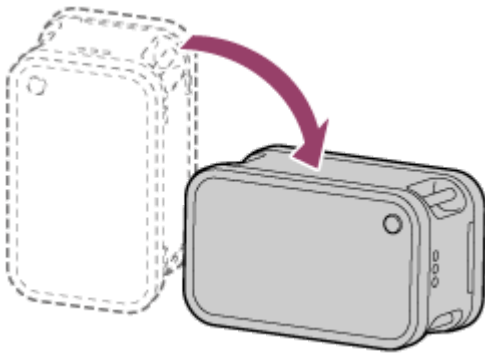

### Uwaga

- Gdy głośnik zostanie ustawiony w pozycji poziomej, jakość dźwięku zostanie automatycznie dostosowana do optymalnego poziomu dla tej pozycji.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306853

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Ładowanie głośnika

Głośnik może być zasilany z dowolnego z poniższych źródeł zasilania.

- Zasilanie z gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego)
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.


Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

### Wskazówka

- W celu naładowania wbudowanego akumulatora głośnika, oprócz standardowej metody ładowania dostępna jest opcja trybu Konserwacja akumulatora . Tryb Konserwacja akumulatora ogranicza maksymalną pojemność ładowania do około 90% i wydłuża żywotność akumulatora. Czas odtwarzania w trybie Konserwacja akumulatora jest krótszy niż czas dostępny w przypadku ładowania wbudowanego akumulatora standardową metodą ładowania. W momencie zakupu głośnik nie znajduje się w trybie Konserwacja akumulatora .
- Tryb Konserwacja akumulatora można włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sound Connect” , gdy głośnik jest włączony.

### 1 Podłącz głośnik do gniazda zasilania, aby go naładować.

Podłącz gniazdo wejściowe AC do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego). Gniazdo wejściowe AC znajduje się za pokrywą z tyłu głośnika.

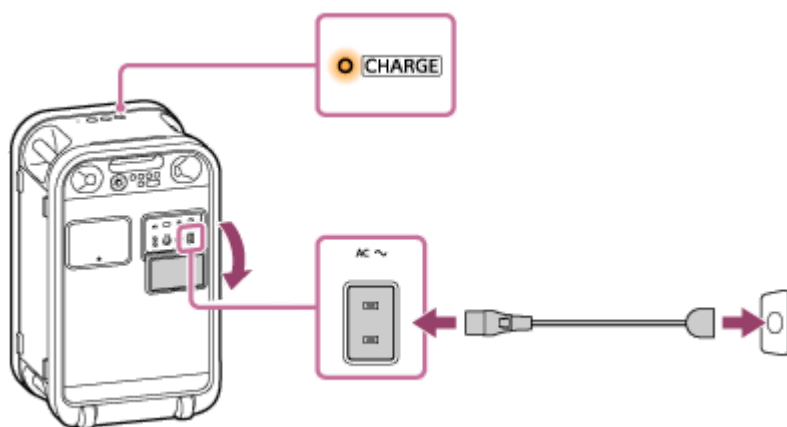

Rozpoczyna się ładowanie baterii, a wskaźnik CHARGE na głośniku świeci się na pomarańczowo. Ładowanie zakończy się po około 3 godzinach (\*), a kontrolka zgaśnie.

(\*) Czas potrzebny do pełnego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora przy wyłączonym głośniku.

Po odłączeniu dołączonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego) od głośnika należy koniecznie dokładnie zamknąć pokrywę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

## Sprawdzanie stanu naładowania

Gdy wbudowany akumulator jest w pełni naładowany, a spróbujesz go ponownie naładować, wskaźnik CHARGE na głośniku zaświeci się na pomarańczowo. Następnie wyłącza się po około 1 minucie.

## **Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora**

Można włączyć funkcję wskazówek głosowych, dzięki czemu głośnik będzie podawał informacje głosowe o pozostałym poziomie naładowania baterii po włączeniu. Aby włączyć funkcję wskazówek głosowych, skorzystaj z aplikacji „Sound Connect”. Gdy ta funkcja jest włączona, po włączeniu głośnika usłyszysz komunikat głosowy informujący o aktualnym poziomie naładowania baterii. Poniżej przedstawiono listę komunikatów głosowych, które mogą Państwo usłyszeć.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

81% – 90% (trybKonservacja akumulatora ): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Tryb Konservacji akumulatora, naładowany do pełna, Akumulator około 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Niska moc akumulatora)

## **Czas pracy wbudowanego akumulatora**

### ● Około 30 godzin

- Tryb Konservacja akumulatora jest wyłączony.
- Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
- Poziom głośności jest ustawiony na 17.
- Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
- Funkcja oświetlenia jest wyłączona.

### ● Około 15 godzin

- Tryb Konservacja akumulatora jest wyłączony.
- Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
- Poziom głośności jest ustawiony na 17.
- Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
- Funkcja oświetlenia jest włączona.

### ● Około 3 godzin

- Tryb Konservacja akumulatora jest wyłączony.
- Połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.
- Poziom głośności jest ustawiony na 50 (maksymalny).
- Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
- Funkcja oświetlenia jest włączona.

## **Wymagany czas ładowania wbudowanego akumulatora**

### ● Około 3 godzin (\*)

10 minut ładowania zapewnia około 180 minut odtwarzania muzyki.

- Tryb Konservacja akumulatora jest wyłączony.
- Poziom głośności jest ustawiony na 17.

- Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
- Funkcja oświetlenia jest wyłączona.

(\*) Czas potrzebny do pełnego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora przy wyłączonym głośniku.

Czas pracy wbudowanego akumulatora podany powyżej został zmierzony przy użyciu określonego przez nas źródła muzyki.

Rzeczywisty czas trwania może różnić się od podanego z powodu następujących czynników.

- Głośność głośnika
- Utwory odtwarzane przez głośnik
- Temperatura otoczenia głośnika
- Warunki użytkowania głośnika

## Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

W zależności od poziomu naładowania baterii system podpowiedzi głosowych lub głośnik zachowuje się w następujący sposób.

- „Low Battery” (Niska moc akumulatora)  
Poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski. Wskaźnik CHARGE na głośniku zaczyna powoli migać. Głośnik wyłączy się automatycznie po pewnym czasie. Naładuj głośnik. Głośnik może nie być w stanie zasilac innych urządzeń.
- „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)  
Wbudowany akumulator jest rozładowany. Nawet jeśli spróbujesz włączyć głośnik, nie da się go włączyć. Naładuj głośnik.
- Wskaźnik CHARGE na głośniku miga trzy razy na pomarańczowo, gdy próbujesz włączyć głośnik.  
Wbudowany akumulator jest prawie rozładowany. Nie da się włączyć głośnika. Naładuj głośnik.

### Wskazówka

- Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego), może on ładować wbudowany akumulator. Ładowanie akumulatora jest możliwe również podczas odtwarzania muzyki przez głośnik. Jednak ładowanie baterii może zająć sporo czasu, w zależności od sposobu użytkowania głośnika.
- Włącz opcję zasilania STAMINA w aplikacji „Sound Connect”, aby zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania z wbudowanego akumulatora. Dzięki temu możesz cieszyć się dłuższym odtwarzaniem muzyki.

### Uwaga

- Maksymalna moc wyjściowa głośnika może być niższa, jeśli wbudowany akumulator jest bliski rozładowania.
- Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie przerywa ładowanie w następujących przypadkach.
  - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu
  - Gdy ładowanie trwa zbyt długo

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć przewód zasilający (przewód sieciowy) i podłączyć go ponownie w zakresie temperatur roboczych od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F).
- Jeśli podczas ładowania akumulatora wbudowany akumulator jest poddawany dużemu obciążeniu, ładowanie zostaje przerwane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie może on zostać obłany wodą. Dołączone akcesoria oraz porty i gniazda nie są przystosowane do kontaktu z wodą.

- Nawet jeśli nie zamierzasz korzystać z głośnika przez dłuższy czas, naładuj wbudowany akumulator w wystarczającym stopniu, aby zachować jego wydajność. Należy ładować akumulator raz na 6 miesięcy.

---

## Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306834


5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Włączanie zasilania

### 1 Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.

Z głośnika rozlega się sygnał dźwiękowy powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zaczyna powoli migać na niebiesko.

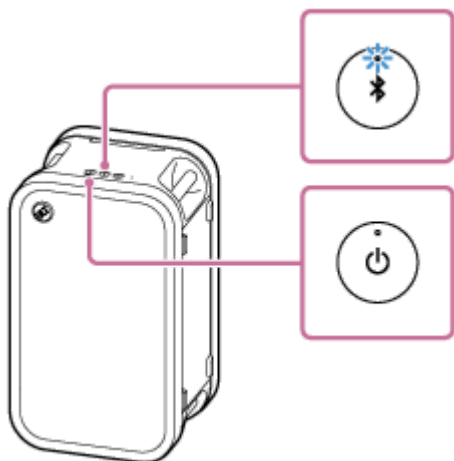

Gdy głośnik nie posiada informacji o sparowaniu, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga podwójnie na niebiesko. Dotyczy to sytuacji takich jak pierwsze uruchomienie funkcji BLUETOOTH po zakupie.

### Uwaga

- Gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora zaczyna spadać, usłyszysz komunikat głosowy (Low battery (Niska moc akumulatora)). Wówczas wskaźnik CHARGE na głośniku zaczyna powoli migać. Głośnik wyłączy się automatycznie po pewnym czasie. Trzeba naładować głośnik. Głośnik może nie być w stanie zasilать innych urządzeń.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie do takiego poziomu, że głośnik nie włącza się, mają miejsce następujące zdarzenia.
  - Usłyszysz komunikat głosowy (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)).
  - Głośnik wyłącza się automatycznie.W takim przypadku należy naładować głośnik.
- Gdy wbudowany akumulator jest prawie rozładowany i spróbujesz włączyć głośnik, wskaźnik CHARGE na głośniku miga trzy razy na pomarańczowo. Nie da się jednak włączyć głośnika. Trzeba naładować głośnik.

### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Włączanie lub wyłączanie podświetlenia głośnika \(funkcja podświetlenia\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].




Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Wyłączanie zasilania

### 1 Naciśnij przycisk zasilania na głośniku.

Z głośnika rozlega się sygnał dźwiękowy powiadomienia, a kontrolka BLUETOOTH na głośniku gaśnie.

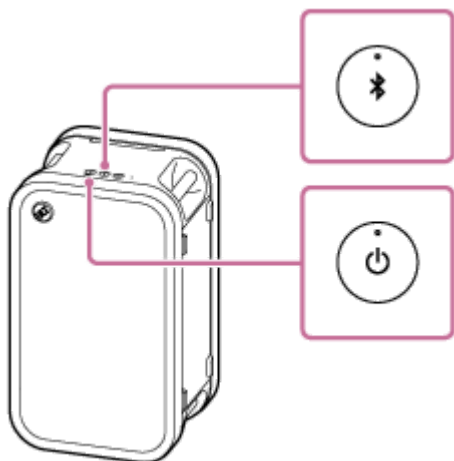

### Wskazówka

- Kontrolka zasilania na głośniku może świecić się na pomarańczowo nawet po wyłączeniu głośnika. Oznacza to, że element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywowany (\*).

(\*) W momencie zakupu element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączony.

### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z funkcji Funkcja gotowości \(automatycznego włączania zasilania\) BLUETOOTH](#)
- [Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306827


## Korzystanie z funkcji Funkcja gotowości (automatycznego włączania zasilania) BLUETOOTH

Element Funkcja gotowości BLUETOOTH umożliwia automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH poprzez obsługę urządzenia BLUETOOTH. W momencie zakupu element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączony. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy ją aktywować.

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:


- Element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywowany wyłącznie wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego). Gdy głośnik jest zasilany wyłącznie z wbudowanego akumulatora, funkcja Funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.
- Po aktywacji elementu Funkcja gotowości BLUETOOTH wskaźnik zasilania na głośniku pozostaje zapalony na pomarańczowo, mimo że głośnik jest wyłączony.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli informacje dotyczące parowania nie są zapisane w głośniku, głośnik nie przejdzie do trybu Tryb gotowości BLUETOOTH. Dotyczy to takich sytuacji, jak na przykład pierwsza użycie głośnika po zakupie.

- 1 Podłącz gniazdo wejściowe AC do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego). Gniazdo wejściowe AC znajduje się za pokrywą z tyłu głośnika.**

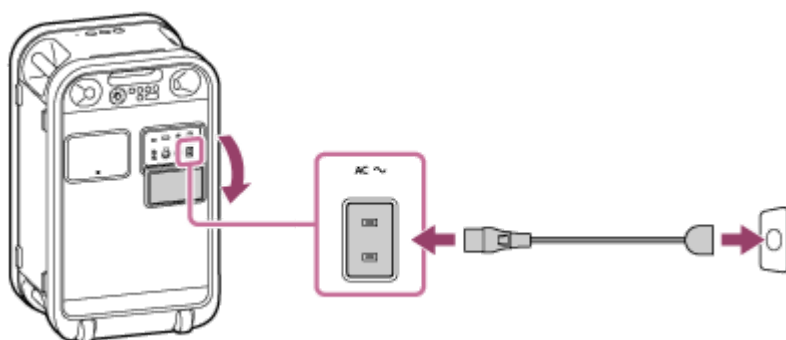

- 2 Włącz głośnik.**

Z głośnika rozlega się dźwięk powiadomienia.

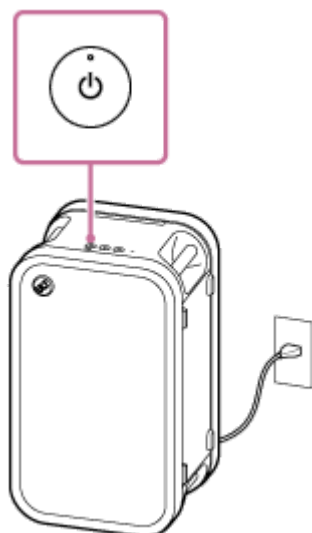

**3** Uruchom aplikację „Sound Connect” na smartfonie.

**4** Włącz [Bluetooth Standby].

## Aby wyłączyć Funkcja gotowości BLUETOOTH

W kroku 4 powyżej wyłącz element [Bluetooth Standby].

---

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306843


5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon czy iPhone, podłączając je do głośnika przez USB. Nawet jeśli głośnik nie jest podłączony do gniazdka sieciowego, jego wbudowany akumulator może zasilać urządzenie USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do portu USB-C® lub USB-A za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla USB.**

Porty USB-C i USB-A znajdują się za nasadką z tyłu głośnika.

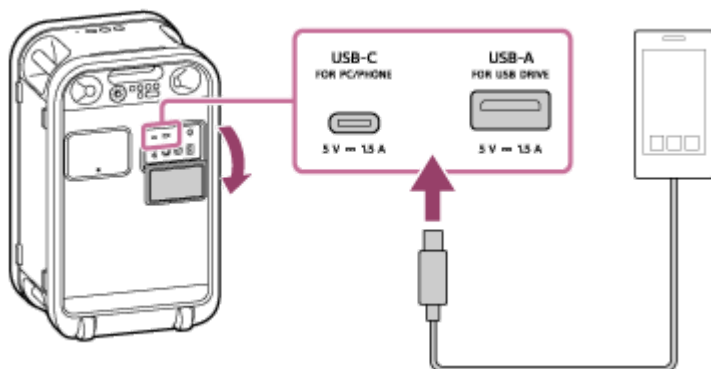

- 2 Włącz głośnik.**

Z głośnika rozlega się sygnał powiadomienia, a głośnik zaczyna zasilać podłączone urządzenie USB w celu naładowania jego baterii.

### Uwaga

- Gdy głośnik zasila inne urządzenie, funkcja Automatycznego wyłączenia zasilania jest wyłączona.
- Nawet jeśli głośnik ładuje inne urządzenie, wyłączy się automatycznie, jeśli poniższe warunki będą utrzymywać się przez około 4 godziny.
  - Głośnik nie działa.
  - Głośnik nie odtwarza muzyki ani dźwięku.
- Po wyłączeniu głośnika zasilanie podłączonego urządzenia USB zostaje przerwane.
- Gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń.
- W zależności od typu urządzenia USB głośnik może nie być w stanie zasilić tego urządzenia.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie może on zostać obłany wodą. Dołączone akcesoria oraz porty i gniazda nie są przystosowane do pracy w warunkach wilgotnych.
- Po odłączeniu kabla USB od głośnika należy koniecznie szczelnie zamknąć pokrywkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306849

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania (oszczędzania energii)

Jeśli którykolwiek z poniższych stanów utrzyma się przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie. Ma to na celu oszczędzanie energii wbudowanego akumulatora.

W momencie zakupu uruchamia się funkcja Automatycznego wyłączania zasilania.

### Gdy głośnik znajduje się w trybie BLUETOOTH

- Głośnik nie działa.
- Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki ani dźwięku i nie jest obsługiwane.

### Gdy głośnik znajduje się w trybie USB-C , USB-A , LINE 1 lub LINE 2

- Głośnik nie działa.
- Urządzenie podłączone do portu USB-C , portu USB-A , gniazda LINE 1 lub gniazda LINE 2 w głośniku nie odtwarza muzyki ani dźwięku i nie jest obsługiwane.

#### Wskazówka

- Funkcję Automatycznego wyłączania zasilania można włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

#### Uwaga

- Gdy funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona, głośnik nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach. W związku z tym zużycie energii jest większe.
  - Głośnik nie jest używany przez pewien czas.
  - Przez pewien czas nie odtwarza się muzyka ani dźwięk.
- Gdy do głośnika podłączony jest mikrofon, funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Gdy głośnik zasila inne urządzenie, funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Gdy sygnały wejściowe są wyjątkowo słabe, funkcja Automatycznego wyłączania zasilania może zostać uruchomiona nawet w trakcie odtwarzania muzyki. Dotyczy to na przykład następujących sytuacji.
  - Głośność muzyki jest bardzo niska.
  - Poziom nagrania źródła muzycznego jest niski.

## Włączanie lub wyłączanie funkcji Automatycznego wyłączania zasilania

**1** Włącz głośnik.

**2** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski STEREO PAIR i LIGHT na głośniku przez około 5 sekund.

- Gdy funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona, wskaźnik zasilania na głośniku miga trzy razy na pomarańczowo.

- Po uruchomieniu funkcji Automatycznego wyłączania zasilania wskaźnik zasilania na głośniku miga dwukrotnie na pomarańczowo.

---

## Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306835

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora (STAMINA)

Można zmniejszyć zużycie energii, gdy głośnik jest zasilany z wbudowanego akumulatora. Dzięki temu można korzystać z głośnika przez dłuższy czas.

### Aby skorzystać z opcji zasilania STAMINA

W momencie zakupu opcja zasilania STAMINA jest wyłączona.

Naciśnij przycisk STAMINA na głośniku, aby włączyć opcję zasilania STAMINA.

Gdy opcja zasilania STAMINA jest włączona, funkcja oświetlenia i efekty dźwiękowe są wyłączone. Efekty dźwiękowe obejmują element ULT POWER SOUND.

#### Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można włączyć lub wyłączyć opcję zasilania STAMINA.

#### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306850

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Włączanie lub wyłączanie podświetlenia głośnika (funkcja podświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. W momencie zakupu funkcja oświetlenia jest włączona.

### 1 Włącz głośnik.

Z głośnika rozlega się dźwięk powiadomienia.  
Głośnik się zaświeci.



### Aby zmienić tryb podświetlenia głośnika

Za każdym razem, naciskając przycisk LIGHT na głośniku, można zmienić tryb podświetlenia lub wyłączyć funkcję podświetlenia. Po wyłączeniu funkcji podświetlenia lampka głośnika gaśnie.



### Wskazówka

- Dzięki aplikacji „Sound Connect” możesz:
  - Włączanie lub wyłączanie funkcji podświetlenia głośnika

— Zmiana trybu oświetlenia i barwy światła w zależności od nastroju lub otoczenia

### Uwaga

- Jeśli światło głośnika wydaje się zbyt jasne lub oślepiające, należy zwiększyć natężenie oświetlenia w pomieszczeniu lub wyłączyć funkcję podświetlenia.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na elementy głośnika emitujące światło.
- Po włączeniu funkcji oświetlenia opcja zasilania STAMINA zostaje automatycznie wyłączona.

---

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532313

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH

Możesz bezprzewodowo słuchać muzyki przez głośnik, korzystając z funkcji BLUETOOTH w swoim urządzeniu BLUETOOTH.

### Parowanie

Parowanie to proces niezbędny do nawiązania połączenia bezprzewodowego między dwoma urządzeniami BLUETOOTH. W trakcie tego procesu każde z urządzeń BLUETOOTH rejestruje informacje o drugim urządzeniu. Aby korzystać z kilku urządzeń BLUETOOTH w połączeniu z głośnikiem, konieczne jest sparowanie każdego urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Przeprowadź procedurę parowania zarówno na głośniku, jak i na urządzeniu.

### Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po jednym sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami, które zostały już sparowane z głośnikiem, korzystając z metod odpowiednich dla danego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat procedur parowania i łączenia znajdziesz w poniższych powiązanych tematach.

### Powiązany temat

- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306839

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH

Uruchom aplikację „Sound Connect” na swoim smartfonie z systemem Android lub iPhone, aby podłączyć głośnik do smartfona lub iPhone’a.



**Sony Sound Connect** 

### Wskazówka

- Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia można przełączyć głośnik w tryb parowania za pomocą aplikacji „Sound Connect”.

### Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne, gdy do nawiązania połączenia wykorzystywana jest aplikacja „Sound Connect”. W takim przypadku postępuj zgodnie z procedurami w [„Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone’em za pomocą połączenia BLUETOOTH”](#), aby połączyć się z głośnikiem.

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone’em za pomocą połączenia BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306840

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH

Parowanie to proces niezbędny do nawiązania połączenia bezprzewodowego między dwoma urządzeniami BLUETOOTH. W trakcie tego procesu każde z urządzeń BLUETOOTH rejestruje informacje o drugim urządzeniu. Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika należy wykonać następujące czynności:

- Umieść smartfon z systemem Android lub iPhone w odległości 1 m (3,2 ft) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego). Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego sygnału wydobywającego się z głośnika bezpośrednio po sparowaniu, wykonaj jedną z poniższych czynności.
  - Zmniejsz głośność smartfona z systemem Android lub iPhone'a, a także głośnika.
  - Zatrzymaj odtwarzanie muzyki.

W zależności od tego, czy korzystasz ze smartfona z systemem Android, czy z iPhone'a, głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnością głośnika. Może się to zdarzyć, gdy odtwarzanie muzyki rozpocznie się po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH między smartfonem z systemem Android lub iPhone'a a głośnikiem.

- Przygotuj instrukcję obsługi smartfona z systemem Android lub iPhone'a, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.


### 1 Włącz głośnik.



### 2 Obróć pokrętko FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję BLUETOOTH.

### 3 Sprawdź stan wskaźnika BLUETOOTH na głośniku.

**Jeśli wskaźnik miga podwójnie**




Jeśli głośnik nie posiada informacji o sparowaniu, po włączeniu automatycznie przejdzie w tryb parowania. Przejdź do kroku 5.

#### Wskazówka

- W poniższych przypadkach głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania.
  - Gdy głośnik jest po raz pierwszy po zakupie łączony ze smartfonem z systemem Android lub z iPhone
  - Po zainicjowaniu głośnika

#### Jeśli wskaźnik miga powoli



Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 5.  
W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono automatycznie połączyć się z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z tym urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

### Jeśli wskaźnik świeci się




Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 5. W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono automatycznie połączyć się z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.

### 4 Naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.

Z głośnika (Pairing (Parowanie))słyszać komunikaty głosowe. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać podwójnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.




### 5 Na smartfonie z systemem Android lub na iPhone przeprowadź procedurę parowania i wyszukaj głośnik.


#### Na smartfonie z systemem Android wykonaj poniższą procedurę.

- Dotknij, aby kolejno zaznaczyć poniższe pozycje.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

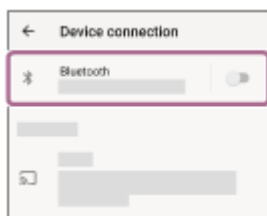

- Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

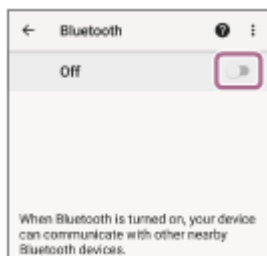

- Dotknij [ULT TOWER 7].

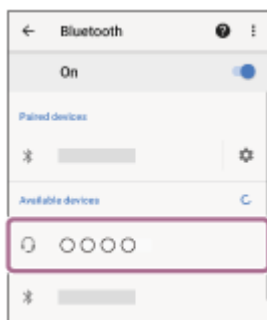


Jeśli [ULT TOWER 7] się nie pojawi, należy wykonać całą procedurę od nowa, zaczynając od kroku 5.

### Na iPhone wykonaj poniższą procedurę.

- Dotknij, aby kolejno zaznaczyć poniższe pozycje.

[Settings] - [Bluetooth]

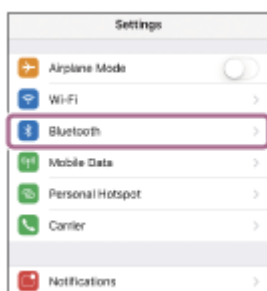

- Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.



- Dotknij [ULT TOWER 7].




Jeśli [ULT TOWER 7] się nie pojawi, należy wykonać całą procedurę od nowa, zaczynając od kroku 5.

#### Wskazówka

- Jeśli na ekranie smartfona z systemem Android lub iPhone'a pojawi się prośba o podanie hasła (\*), wpisz „0000”.  
(\*) Kod dostępu może być nazywany „kodem”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

### 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnikiem rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

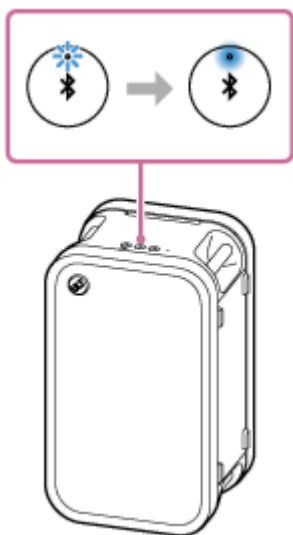

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.

#### Wskazówka

- Gdy funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniach obsługujących BLUETOOTH, jedno z tych urządzeń ponownie łączy się z głośnikiem zaraz po jego włączeniu. Dotyczy to urządzeń BLUETOOTH, które miało wcześniej nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem.
- Powyższe instrukcje dotyczące smartfonów z systemem Android i iPhone'ów mają charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można dostosować różne ustawienia, takie jak poniższe.
  - Nawiązywanie lub rozłączanie połączeń BLUETOOTH
  - Odłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

#### Uwaga

- Tryb parowania głośnika wyłącza się po około 5 minutach. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać. Tryb parowania nie zostanie jednak uruchomiony, jeśli głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania. Dotyczy to takich

sytuacji, jak na przykład pierwsza użycie głośnika po zakupie. Jeśli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu parowania, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.

- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Dane dotyczące parowania zostały usunięte po takich zdarzeniach, jak prace naprawcze.
  - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, próba sparowania kolejnego urządzenia powoduje zmianę informacji o sparowaniu urządzeń połączonych za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH. Innymi słowy, dane dotyczące sparowania najwcześniej sparowanego urządzenia są zastępowane danymi dotyczącymi sparowania nowego sparowanego urządzenia.
  - Informacje o sparowaniu z głośnikiem zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Jeśli zainicjujesz głośnik, może on nie nawiązać połączenia ze smartfonem z systemem Android lub z iPhone'em. W takim przypadku usuń dane dotyczące sparowania głośnika ze swojego smartfona z systemem Android lub iPhone'a, a następnie ponownie przeprowadź procedurę sparowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Gdy włączona jest funkcja „Stereo Pair” lub „Party Chain”, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

---

## Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306825

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)

Parowanie to proces niezbędny do nawiązania połączenia bezprzewodowego między dwoma urządzeniami BLUETOOTH. W trakcie tego procesu każde z urządzeń BLUETOOTH rejestruje informacje o drugim urządzeniu. Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.


Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika należy wykonać następujące czynności:

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego).  
Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcję obsługi komputera, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego sygnału wydobywającego się z głośnika bezpośrednio po sparowaniu, wykonaj jedną z poniższych czynności.
  - Zmniejsz głośność zarówno komputera, jak i głośnika.
  - Zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.  
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.
  - Gdy głośnik komputera jest włączony, ikona głośnika na pasku stanu wygląda następująco.




#### 1 Włącz głośnik.



**2** Obróć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję BLUETOOTH.

**3** Sprawdź, czy na głośniku świeci się kontrolka BLUETOOTH, co oznacza, że urządzenie jest aktywne.

### **Jeśli wskaźnik miga podwójnie**




Jeśli głośnik nie posiada informacji o sparowaniu, po włączeniu automatycznie przejdzie w tryb parowania. Przejdź do kroku 5.

#### **Wskazówka**

- W poniższych przypadkach głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania.
  - Gdy głośnik jest po raz pierwszy po zakupie łączony z urządzeniem BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu głośnika

### **Jeśli wskaźnik miga powoli**



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 7.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono automatycznie połączyć się z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z tym urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

### Jeśli wskaźnik świeci się




Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 7.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH, urządzenie to połączy się automatycznie z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.


Z głośnika (Pairing (Parowanie))słyszać komunikaty głosowe. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać podwójnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.




5 Wybudź komputer, jeśli znajduje się on w trybie czuwania (uśpienia) lub hibernacji.

6 Zarejestruj głośnik na komputerze.


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].

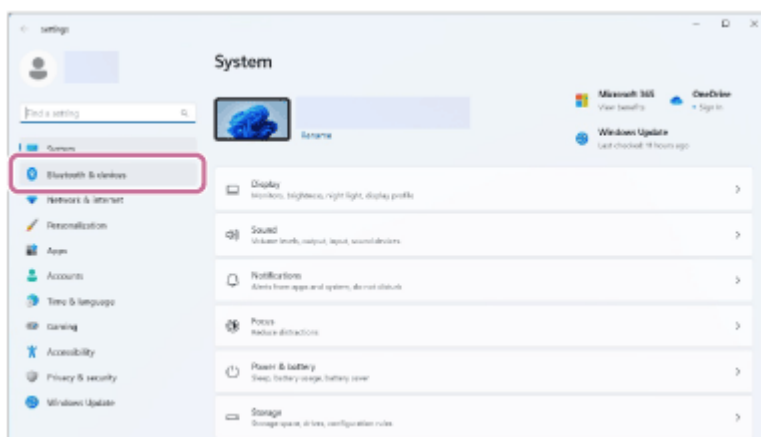


- Kliknij przycisk [Bluetooth] , aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij przycisk [Add device].

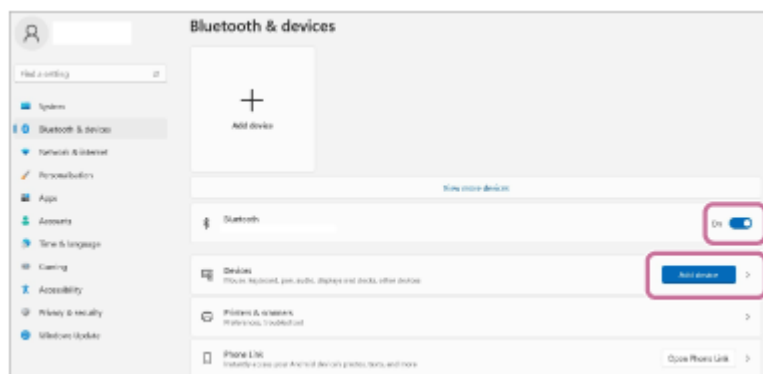

- Kliknij [Bluetooth].

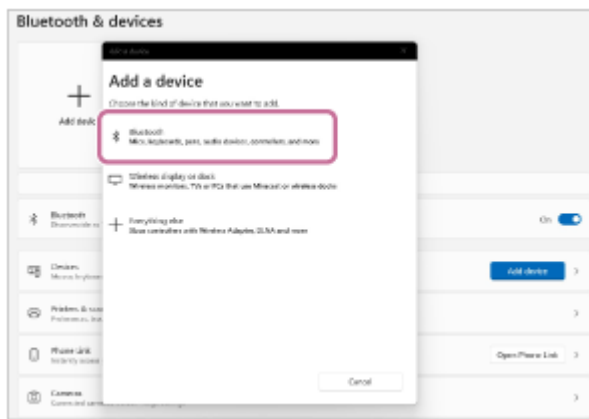

- Wybierz [ULT TOWER 7].

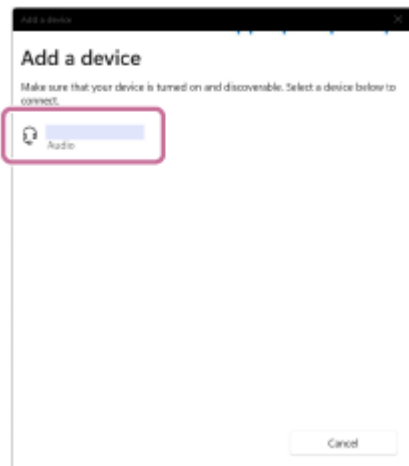

Jeśli wymagany jest klucz dostępu (\*), wprowadź „0000”.

Jeśli [ULT TOWER 7] się nie pojawi, należy powtórzyć całą procedurę od kroku 4.

(\*) Kod dostępu może być nazywany „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „hasłem”.

- Po zakończeniu parowania automatycznie nawiązywane jest połączenie BLUETOOTH, a na ekranie pojawia się jeden z poniższych komunikatów.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Przejdź do kroku 8.



## 7 Wybierz głośnik na komputerze.

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

- Kliknij [Bluetooth & devices].
- Wybierz [ULT TOWER 7] i kliknij [Connect].

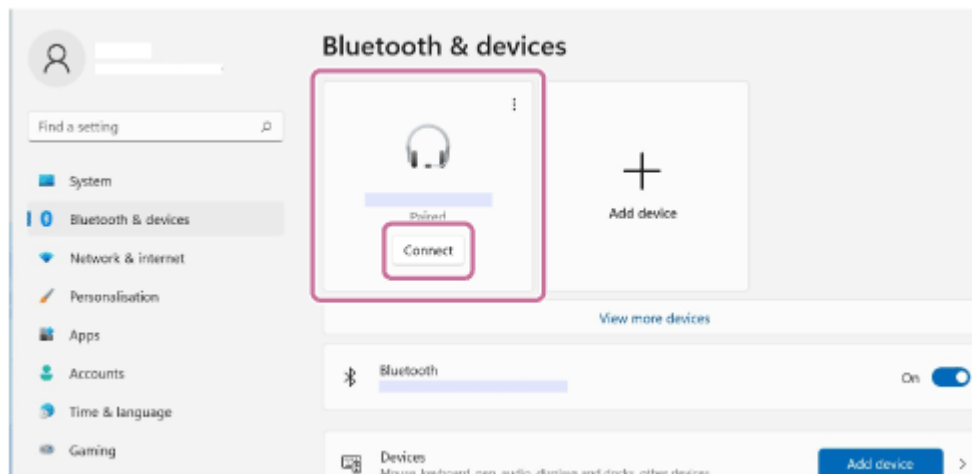

Ikona na ekranie może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.


Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH na ekranie pojawi się jeden z poniższych komunikatów.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Przejdź do kroku 8.

## 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

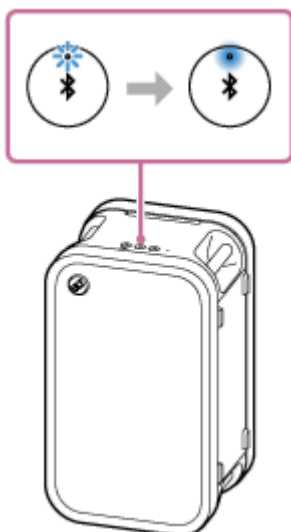

Jeśli próba nawiązania połączenia nie powiedzie się, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.

### Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można dostosować różne ustawienia, takie jak poniższe.

- Nawiązywanie lub rozłączanie połączeń BLUETOOTH
- Odłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

### Uwaga

- Tryb parowania głośnika wyłącza się po około 5 minutach. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie powoli migać. Tryb parowania nie zostanie jednak uruchomiony, jeśli głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania. Dotyczy to takich sytuacji, jak na przykład pierwsza użycie głośnika po zakupie. Jeśli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu parowania, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Dane dotyczące parowania są usuwane po takich zdarzeniach, jak prace naprawcze.
  - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, próba sparowania kolejnego urządzenia powoduje zmianę informacji o sparowaniu urządzeń połączonych za pomocą połączeń BLUETOOTH. Innymi słowy, dane dotyczące sparowania najwcześniej sparowanego urządzenia są zastępowane danymi dotyczącymi sparowania nowego sparowanego urządzenia.
  - Informacje o sparowaniu z głośnikiem zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH .
  - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Jeśli zainicjujesz głośnik, może się okazać, że nie uda mu się połączyć z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Gdy włączona jest funkcja „Stereo Pair” lub „Party Chain”, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

---

### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306824

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces niezbędny do nawiązania połączenia bezprzewodowego między dwoma urządzeniami BLUETOOTH. W trakcie tego procesu każde z urządzeń BLUETOOTH rejestruje informacje o drugim urządzeniu. Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

### Obsługiwane systemy operacyjne

macOS (wersja 12.7 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika należy wykonać następujące czynności:

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego). Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcję obsługi komputera, aby móc z niej korzystać w razie potrzeby.
- Aby uniknąć nagłego, głośnego sygnału wydobywającego się z głośnika bezpośrednio po sparowaniu, wykonaj jedną z poniższych czynności.
  - Zmniejsz głośność zarówno komputera, jak i głośnika.
  - Zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na wyłączony.

Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

  - Gdy głośnik komputera jest wyłączony, ikona głośnika na pasku stanu wygląda następująco.




### 1 Włącz głośnik.



- 2 Obróć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję BLUETOOTH.
- 3 Sprawdź, czy na głośniku świeci się kontrolka BLUETOOTH, co oznacza, że urządzenie jest aktywne.

#### **Jeśli wskaźnik miga podwójnie**




Jeśli głośnik nie posiada informacji o sparowaniu, po włączeniu automatycznie przejdzie w tryb parowania. Przejdź do kroku 5.

#### **Wskazówka**

- W poniższych przypadkach głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania.
  - Gdy głośnik jest po raz pierwszy po zakupie łączony z urządzeniem BLUETOOTH
  - Po zainicjowaniu głośnika

#### **Jeśli wskaźnik miga powoli**



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
  - Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 5.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono automatycznie połączyć się z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z tym urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

### Jeśli wskaźnik świeci się




Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, przejdź do kroku 4.
  - Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, z którym był wcześniej sparowany, przejdź do kroku 5.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH, urządzenie to połączy się automatycznie z głośnikiem zaraz po włączeniu funkcji BLUETOOTH na tym urządzeniu.

Z głośnika (Pairing (Parowanie))słyszać komunikaty głosowe. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać podwójnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.




## 5 Znajdź głośnik na komputerze.

- Kliknij [  (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.




- Wybierz [ULT TOWER 7] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

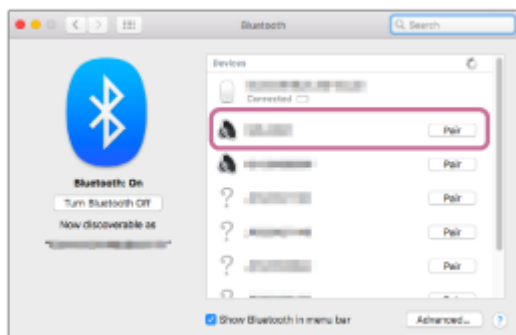

## 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.


Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

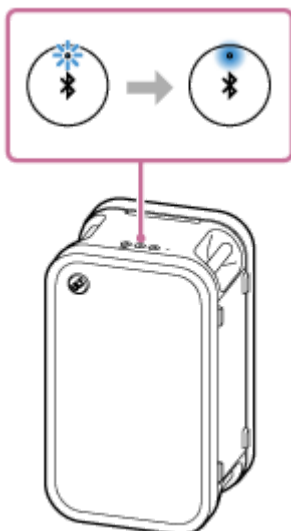

Jeśli próba nawiązania połączenia nie powiedzie się, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.

**7 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [ULT TOWER 7] z [Output Device].**

Możesz słuchać muzyki i korzystać z innych funkcji na swoim komputerze.

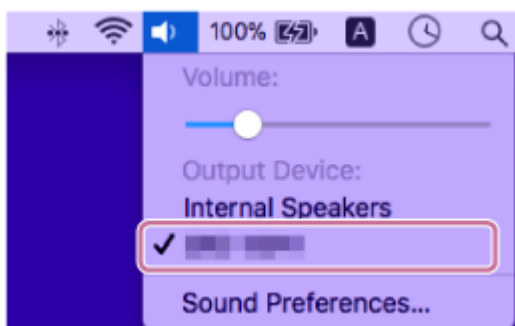

### Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można dostosować różne ustawienia, takie jak poniższe.
  - Nawiązywanie lub rozłączanie połączeń BLUETOOTH
  - Odłączanie urządzeń BLUETOOTH
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

### Uwaga

- Tryb parowania głośnika wyłącza się po około 5 minutach. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zaczyna powoli migać. Tryb parowania nie zostanie jednak uruchomiony, jeśli głośnik nie posiada informacji dotyczących parowania. Dotyczy to takich sytuacji, jak na przykład pierwsza użycie głośnika po zakupie. Jeśli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu parowania, należy powtórzyć procedurę od kroku 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Dane dotyczące parowania są usuwane po takich zdarzeniach, jak prace naprawcze.

- Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.  
Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, próba sparowania kolejnego urządzenia powoduje zmianę informacji o sparowaniu urządzeń połączonych za pomocą połączeń BLUETOOTH. Innymi słowy, dane dotyczące sparowania najwcześniej sparowanego urządzenia są zastępowane danymi dotyczącymi sparowania nowego sparowanego urządzenia.
- Informacje o sparowaniu z głośnikiem zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika.  
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Jeśli zainicjujesz głośnik, może się zdarzyć, że nie uda mu się połączyć z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Gdy włączona jest funkcja „Stereo Pair” lub „Party Chain”, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

---

## Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306813

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik jest połączony przez połączenia BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami  
Możesz przełączyć źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.



## Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenia BLUETOOTH


### 1 Połącz głośnik z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.

- Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH
- Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH
- Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)
- Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

### 2 Gdy głośnik pozostaje połączony z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij przycisk BLUETOOTH na głośniku.


Z głośnika (Pairing (Parowanie))słyszać komunikaty głosowe. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku zacznie migać podwójnie. Głośnik przechodzi do trybu parowania.



**3** Wyszukaj głośnik na drugim urządzeniu BLUETOOTH.

**4** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

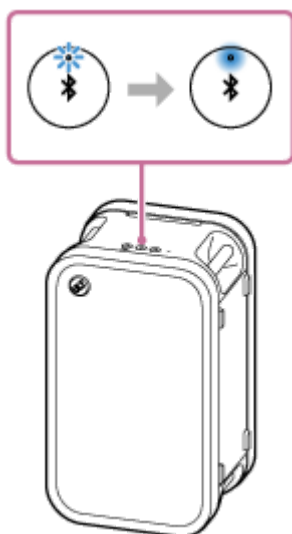

### **Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym**

Gdy głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń w trybie połączenia wielopunktowego, możesz spróbować podłączyć kolejne urządzenie za pomocą połączenia BLUETOOTH.

Podczas próby nawiązania połączenia BLUETOOTH za pomocą głośnika i trzeciego urządzenia następują kolejno poniższe zdarzenia.

- Połączenie BLUETOOTH z jednym z dwóch urządzeń, które było używane do odtwarzania muzyki wcześniej, zostaje zachowane.
- Połączenie BLUETOOTH z innym urządzeniem zostało przerwane.
- Między głośnikiem a trzecim urządzeniem nawiązywane jest nowe połączenie BLUETOOTH.

## Odtwarzanie muzyki, gdy głośnik jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Kiedy używasz głośnika do odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki rozpocznie się na tym urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, które było poprzednio używane do odtwarzania.
- Aby odtwarzać muzykę na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki.  
W niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że użytkownik nie zdoła zmienić źródła odtwarzania muzyki. Innymi słowy, głośnik może nadal odtwarzać muzykę z pierwotnego (pierwszego) urządzenia po uruchomieniu odtwarzania na drugim urządzeniu. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia.

### Wskazówka

- Gdy funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniach obsługujących BLUETOOTH, jedno z tych urządzeń ponownie łączy się z głośnikiem zaraz po jego włączeniu. Dotyczy to urządzenia BLUETOOTH, które miało wcześniej nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem.
- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można dostosować różne ustawienia, takie jak poniższe.
  - Nawiązywanie lub rozłączanie połączeń BLUETOOTH
  - Odłączanie urządzeń BLUETOOTH

### Uwaga

- Gdy włączona jest funkcja „Stereo Pair” lub „Party Chain”, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH użycie funkcji połączenia wielopunktowego może być niemożliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Części i elementy sterujące](#)
- [Łatwe łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie się ze smartfonem z systemem Android™ lub iPhone'em za pomocą połączenia BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306844


Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Łączenie się z urządzeniem DJ-skim (LINE 1)

Poniżej opisano, jak podłączyć pojedynczy głośnik do urządzenia DJ-skiego.

### 1 Podłącz urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 1 w głośniku.

Aby podłączyć urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 1 w głośniku, należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla RCA.

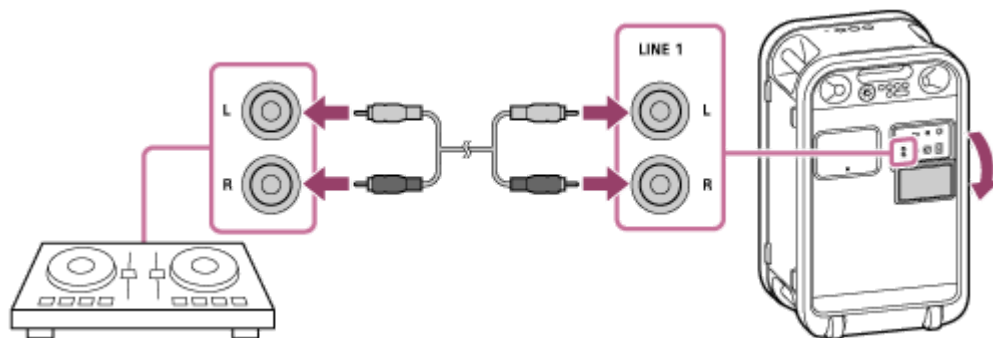

### 2 Przekręć pokrętko FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję LINE 1.

## Aby podłączyć 2 lub więcej głośników

Aby podłączyć 2 lub więcej głośników, zapoznaj się z sekcją „[Podłączanie urządzenia DJ-skiego za pomocą połączenia symetrycznego \(LINE 2\)](#)”.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002532314

## Podłączanie urządzenia DJ-skiego za pomocą połączenia symetrycznego (LINE 2)

Poniżej opisano, jak podłączyć dwa lub więcej głośników do urządzenia DJ-skiego.

### 1 Podłącz urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 2 (BALANCED) w obu głośnikach.


Aby podłączyć urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 2 w każdym głośniku, należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla XLR. Podłącz jeden z głośników do gniazda wyjścia audio lewego kanału w urządzeniu DJ-skim. Następnie podłącz drugi głośnik do gniazda wyjścia audio dla prawego kanału. W tej konfiguracji dźwięk będzie odtwarzany w trybie stereo.

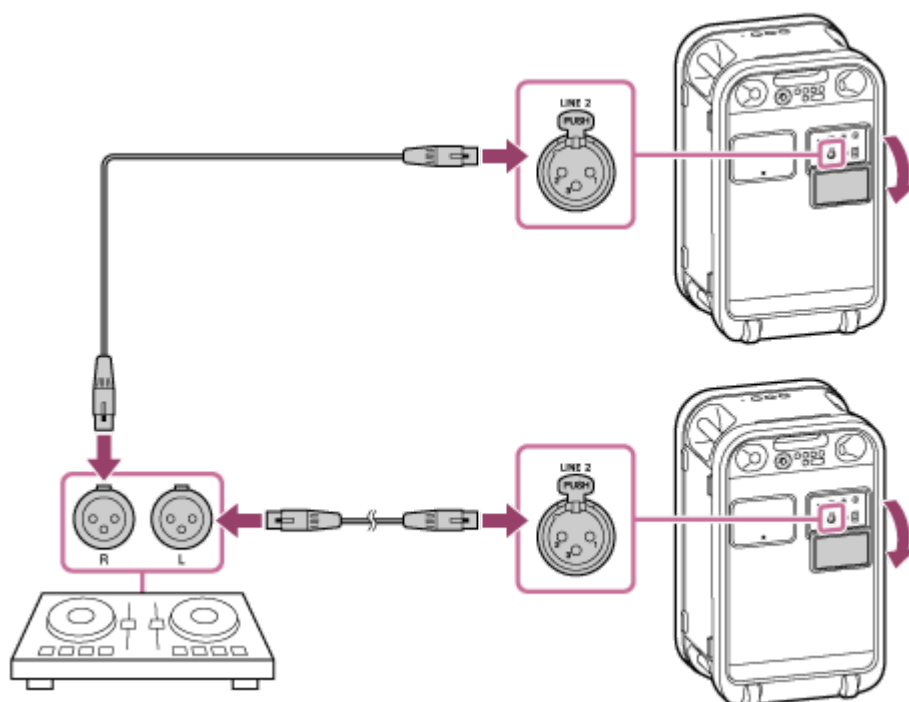

### 2 Przekręć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję LINE 2.

## Aby podłączyć 3 lub więcej głośników

Do każdego z kanałów lewego i prawego urządzenia DJ-skiego można podłączyć maksymalnie 5 głośników. Użyj dostępnego w sprzedaży kabla XLR, aby połączyć gniazdo LINE OUT na już podłączonym głośniku z gniazdem LINE 2 na nowym głośniku. Dzięki tej konfiguracji możesz cieszyć się potężnym dźwiękiem w dużej sali.

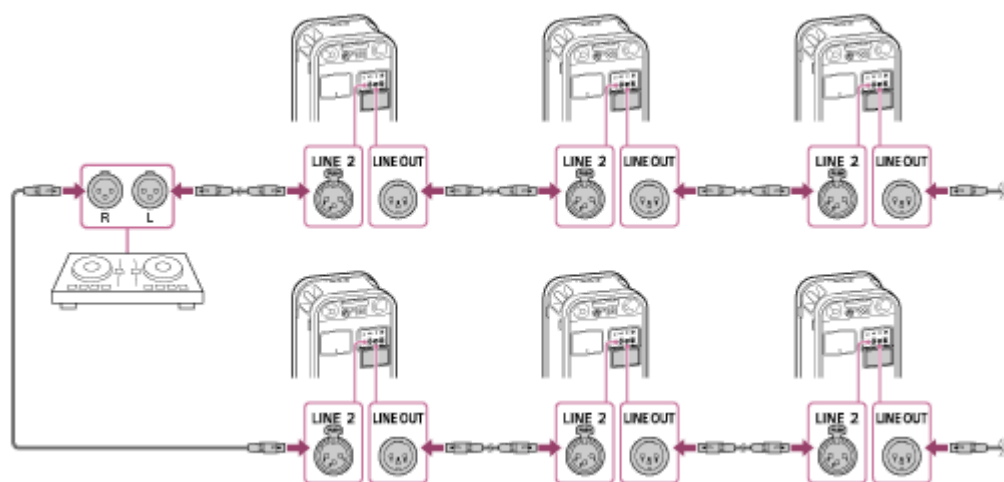

## Aby podłączyć pojedynczy głośnik

Aby podłączyć pojedynczy głośnik, zapoznaj się z sekcją „[Łączenie się z urządzeniem DJ-skim \(LINE 1\)](#)”.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532315

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Podłączanie urządzenia USB (USB-A)

### Urządzenia USB zgodne z tym systemem

- Głośnik obsługuje wyłącznie urządzenia USB zgodne ze standardem USB Mass Storage Class.
- Głośnik obsługuje wyłącznie urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT lub jego odmianach. Wyłączony jest jednak wariant systemu plików exFAT.

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z głośnikiem, nawet jeśli spełniają powyższe wymagania. Głośnik nie obsługuje podłączania iPhone'a przez złącze USB.

#### 1 Podłącz urządzenie USB do portu USB-A w głośniku.

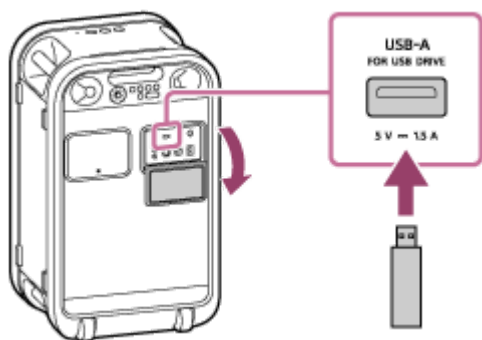

#### 2 Przekręć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję USB-A.


#### Uwaga

- Jeśli konieczne jest podłączenie za pomocą kabla USB, należy użyć kabla USB dostarczonego wraz z urządzeniem USB. Szczegółowy opis postępowania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia USB.
- Nie należy podłączać głośnika do urządzeń USB za pośrednictwem koncentratora USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB głośnik pobiera wszystkie pliki znajdujące się na tym urządzeniu. Jeśli urządzenie USB zawiera wiele folderów i plików, pobieranie danych z tego urządzenia przez głośnik może zająć sporo czasu.
- W zależności od podłączonego urządzenia USB może wystąpić opóźnienie przed wykonaniem zadania zgodnie z poleceniem wydanym przez głośnik.
- Nie wszystkie programy do kodowania lub tworzenia treści mają zagwarantowaną zgodność z głośnikiem. Jeśli pliki audio na nośniku USB zostały pierwotnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego oprogramowania, podczas ich odtwarzania mogą pojawić się szumy lub przerwy w dźwięku. Może się też zdarzyć, że próba odtworzenia plików zakończy się niepowodzeniem.
- Głośnik nie zawsze obsługuje wszystkie funkcje dostępne w podłączonym urządzeniu USB.
- Porty i gniazda w głośniku nie są przystosowane do kontaktu z wodą. Nie należy używać głośnika w miejscach, w których może on zostać obfity wodą. Po zakończeniu korzystania z głośnika konieczne solidnie zamknij nakładkę.



## Podłączanie komputera lub smartfona (USB-C)

### 1 Podłącz komputer lub smartfon zgodny z USB Type-C do portu USB-C w głośniku.

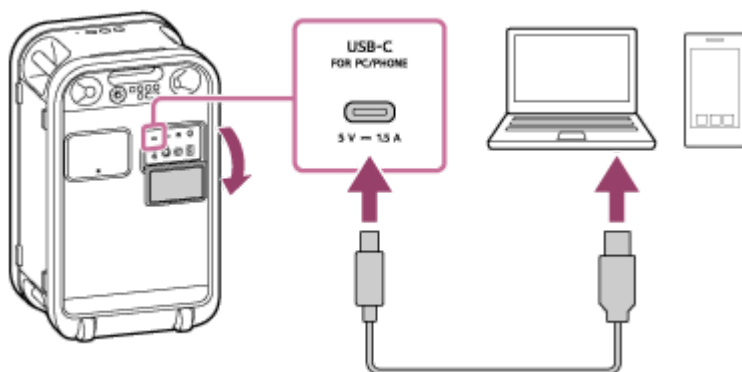

### 2 Przekręć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję USB-C.

#### Uwaga

- Port USB-C w głośniku nie jest zgodny ze standardem USB Mass Storage Class.
- Aby podłączyć komputer lub smartfon do głośnika, należy użyć urządzenia i kabla zgodnych ze standardem USB-Audio.
- Gdy kabel jest podłączony do głośnika, nie należy wywierać nadmiernej siły na miejsce połączenia kabla.
- Aby podłączyć kabel, należy włożyć wtyczkę kabla prosto do przeznaczonego do tego portu. Aby odłączyć kabel, należy wyciągnąć wtyczkę kabla prosto z gniazda. Nie należy wyciągać kabla, szarpiąc za przewody, aby uniknąć wywierania nadmiernej siły.
- W przypadku stwierdzenia odkształcenia wtyku kabla należy natychmiast zaprzestać korzystania z kabla. Na przykład nie należy używać żadnego kabla z wygiętym końcówkiem.
- W zależności od modelu smartfona zgodnego ze standardem USB Type-C, z którego korzystasz, może być konieczne wprowadzenie pewnych ustawień, aby połączyć się z głośnikiem. Treść komunikatów wyświetlanych w interfejsie użytkownika na podłączonym smartfonie różni się w zależności od modelu smartfona. Na przykład mogą pojawić się elementy „Detect USB device” lub „Enable USB On-The-Go connection”. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona zgodnego ze standardem USB Type-C.
- Po podłączeniu głośnika do urządzenia innego niż smartfon głośność głośnika może wzrosnąć. Gdy na urządzeniu działa aplikacja lub odtwarzana jest treść, nie należy podłączać urządzenia do głośnika.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532317

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje poniższe profile BLUETOOTH, można wykonać następujące czynności:

- Możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH przez głośnik.
- Za pomocą głośnika można sterować urządzeniem BLUETOOTH poprzez połączenie BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ten profil pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie wysokiej jakości treści audio.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ten profil umożliwia wykonywanie następujących funkcji na urządzeniu BLUETOOTH za pomocą głośnika.

- Można regulować głośność odtwarzanej muzyki.
- Możesz zacząć odtwarzać muzykę.
- Możesz wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- Możesz przejść do początku następnego lub bieżącego utworu, który jest właśnie odtwarzany.


Sposób realizacji powyższych funkcji może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zobacz również instrukcję obsługi urządzenia BLUETOOTH.

#### Uwaga

- Aby uniknąć nagłego pojawienia się głośnego dźwięku z głośnika, należy wcześniej upewnić się, że:
    - Głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika jest ustawiona na umiarkowanym poziomie.
- W zależności od modelu urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika na tym urządzeniu może nie być możliwa w poniższych sytuacjach.
- Odtwarzanie na urządzeniu zostało zatrzymane.
  - Odtwarzanie na urządzeniu zostało wstrzymane.
- Aby skorzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, z którym ma zostać nawiązane połączenie, musi posiadać ten sam profil co głośnik. Należy również pamiętać, że nawet jeśli profile są identyczne, funkcje urządzeń mogą się różnić w zależności od ich specyfikacji.

### 1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

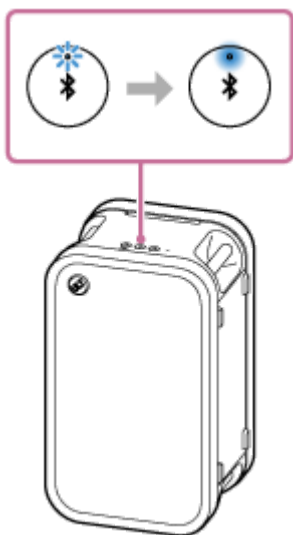

- 2** Jeśli w głośniku jako źródło odtwarzania muzyki wybrano tryb inny niż BLUETOOTH, należy obrócić pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać tryb BLUETOOTH.

**Uwaga**

- Jeśli głośnik nie znajduje się w trybie BLUETOOTH, dźwięk z podłączonego urządzenia BLUETOOTH nie będzie odtwarzany przez głośnik. Problem ten występuje nawet wtedy, gdy połączenie z urządzeniem BLUETOOTH zostało już nawiązane.

- 3** Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.


- 4** Głośność można regulować, obracając pokrętkę głośności na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

Obrót pokrętki głośności w prawo powoduje zwiększenie głośności głośnika.

Obrót pokrętki głośności w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie głośności głośnika.

Dioda na przedniej powierzchni głośnika miga w zależności od poziomu głośności.

W zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH dioda na przedniej powierzchni głośnika może nie migać, nawet jeśli zmienisz głośność na urządzeniu BLUETOOTH.

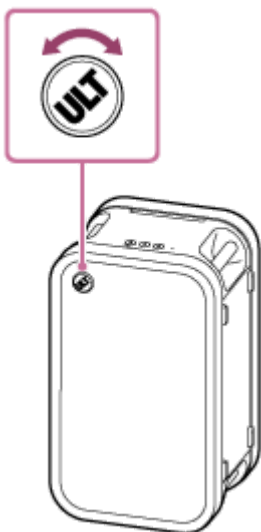

Podczas odtwarzania można używać przycisku odtwarzania na głośniku, aby wykonać następujące czynności.

**Aby wstrzymać bieżące odtwarzanie**

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk odtwarzania na głośniku. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wznowić odtwarzanie.

### **Aby przejść do początku następnego utworu**

Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie w krótkich odstępach przycisk odtwarzania na głośniku.

### **Aby przejść do początku bieżącego lub poprzedniego utworu (\*)**

Podczas odtwarzania naciśnij trzy razy szybko przycisk odtwarzania na głośniku.

(\*) Powyższe procedury obsługi różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.



#### **Wskazówka**

- Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego), może on ładować wbudowany akumulator. Ładowanie akumulatora jest możliwe również podczas odtwarzania muzyki przez głośnik. Jednak ładowanie baterii może zająć sporo czasu, w zależności od sposobu użytkowania głośnika.
- Głośnik obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje metodę SCMS-T, można odtwarzać muzykę lub pliki audio z tego urządzenia przez głośnik. Przykładami takich urządzeń są smartfon i telefon komórkowy.
- Po ustawieniu głośności głośnika na maksymalny lub minimalny poziom oba poniższe wskaźniki migną trzy razy.
  - PrzyciskULT na głośniku
  - Dioda na przedniej powierzchni głośnika
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ULT na głośniku przez około 2 sekundy głośnik odtworzy określony utwór muzyczny. Ten utwór muzyczny został zamieszczony w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk ULT i przytrzymaj go przez około 2 sekundy lub naciśnij przycisk odtwarzania.

#### **Uwaga**

- Jeśli warunki łączności są słabe, urządzenie BLUETOOTH może nieprawidłowo reagować na czynności wykonywane na głośniku.
- W przypadku użytkowania głośnika w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może ulec zmniejszeniu w celu ochrony wbudowanego akumulatora.
- Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje, głośność maksymalna głośnika może się zmniejszyć.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

---

## Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306829

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych czynności, aby przerwać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.  
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

### Wskazówka

- Jeśli wyłączysz jeden głośnik przy włączonej funkcji „Stereo Pair”, drugi głośnik wyłączy się automatycznie. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.
- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

### Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306828

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Można połączyć się z głośnikiem z sparowanego urządzenia BLUETOOTH, gdy funkcja BLUETOOTH głośnika jest włączona.

W momencie zakupu funkcja BLUETOOTH jest włączona.

### 1 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ECHO i LIGHT na głośniku przez około 5 sekund.

Kontrolka BLUETOOTH na głośniku gaśnie, a funkcja BLUETOOTH zostaje wyłączona.

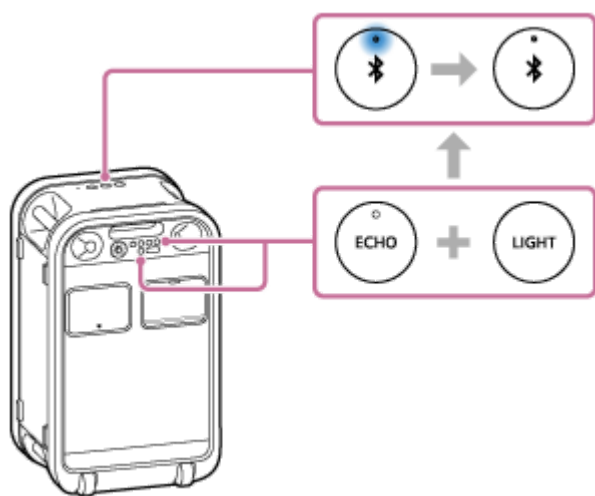

Gdy ponownie naciśniesz i przytrzymasz jednocześnie przyciski ECHO i LIGHT na głośniku przez około 5 sekund, nastąpią następujące zdarzenia:

- Zapala się kontrolka BLUETOOTH na głośniku.
- Funkcja BLUETOOTH jest włączona.

### Wskazówka

- W przypadku urządzenia, które było wcześniej połączone przez BLUETOOTH, głośnik ponownie łączy się z nim po włączeniu funkcji BLUETOOTH na głośniku. Aby jednak było to możliwe, funkcja BLUETOOTH musi pozostać włączona w urządzeniu.

### Uwaga

- Gdy funkcja BLUETOOTH jest wyłączona, nie można wykonać poniższych czynności.
  - Sparuj urządzenie lub połącz je z urządzeniem BLUETOOTH.
  - Użyj aplikacji „Sound Connect”.



Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Słuchanie muzyki z odtwarzacza DJ-skiego (LINE 1)

### 1 Podłącz urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 1 na głośniku.

Aby podłączyć urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 1 w głośniku, należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla RCA.

### 2 Przekręć pokrętło FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję LINE 1.

### 3 Odtwórz muzykę na urządzeniu DJ-skim.

### 4 Głośność można regulować, obracając pokrętło głośności na głośniku lub za pomocą urządzenia DJ-skiego.

## Powiązany temat

- [Łączenie się z urządzeniem DJ-skim \(LINE 1\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532319

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Słuchanie muzyki z odtwarzacza DJ-skiego w trybie zbalansowanym (LINE 2)

### 1 Podłącz urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 2 (BALANCED) w głośniku.

Aby podłączyć urządzenie DJ-skie do gniazda LINE 2 w głośniku, należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla XLR.

### 2 Przekręć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję LINE 2.

### 3 Odtwórz muzykę na urządzeniu DJ-skim.

### 4 Głośność można regulować, obracając pokrętkę głośności na głośniku lub za pomocą urządzenia DJ-skiego.

## Powiązany temat

- [Podłączanie urządzenia DJ-skiego za pomocą połączenia symetrycznego \(LINE 2\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532320

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB (USB-A)

Głośnik obsługuje następujące formaty plików audio.

- MP3: rozszerzenie pliku [.mp3]
- WMA: rozszerzenie pliku [.wma]
- WAV: rozszerzenie pliku [.wav]

- 1 Podłącz urządzenie USB do portu USB-A w głośniku.**
- 2 Przekręć pokrętkę FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję USB-A.**
- 3 Naciśnij przycisk odtwarzania na głośniku, aby rozpocząć odtwarzanie.**

Podczas odtwarzania można używać przycisku odtwarzania na głośniku, aby wykonać następujące czynności.

- Aby wstrzymać bieżące odtwarzanie  
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk odtwarzania na głośniku. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do początku następnego utworu  
Podczas odtwarzania naciśnij dwukrotnie w krótkich odstępach przycisk odtwarzania na głośniku.
- Aby przejść do początku bieżącego lub poprzedniego utworu  
Podczas odtwarzania naciśnij trzy razy szybko przycisk odtwarzania na głośniku.

- 4 Aby wyregulować głośność, obróć pokrętkę głośności na głośniku.**

### Wskazówka

- Podczas ładowania z podłączonego urządzenia element USB-A na pokrętkę FUNCTION oraz przycisk odtwarzania na głośniku migają.
- Dzięki aplikacji „Sound Connect” możesz:
  - Możesz wykonać tę czynność, aby odtworzyć muzykę.
  - Możesz łatwo wybierać utwory z listy utworów zapisanej na nośniku USB.

### Uwaga

- Głośnik nie może odtwarzać plików audio z urządzenia USB w następujących przypadkach:
  - Łączna liczba plików audio na podłączonym urządzeniu USB przekracza 2 000.
  - Liczba folderów na podłączonym urządzeniu USB przekracza 300, wliczając folder „ROOT” .  
Powyższe wartości różnią się w zależności od struktury plików i folderów. Na nośniku USB zawierającym pliki audio nie należy zapisywać plików innego typu ani niepotrzebnych folderów.

- Głośnik może odtwarzać pliki audio znajdujące się w podfolderach aż do 8. poziomu.
- Podczas odtwarzania pomijane są foldery, które nie zawierają plików audio.
- Jeśli nazwa pliku ma prawidłowe rozszerzenie, ale zawartość pliku jest niespójna, próba odtworzenia pliku może spowodować następujące skutki.
  - Może być słyszalny dźwięk dochodzący z głośnika.
  - Głośnik może działać nieprawidłowo.
- Porty i gniazda w głośniku nie są przystosowane do kontaktu z wodą. Nie należy używać głośnika w miejscach, w których może on zostać obłany wodą. Po zakończeniu korzystania z głośnika koniecznie solidnie zamknij nakładkę.

---

## Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Podłączanie urządzenia USB \(USB-A\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532321

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Słuchanie muzyki z komputera lub smartfona (USB-C)

- 1 Podłącz komputer lub smartfon zgodny z USB Type-C do portu USB-C w głośniku.
- 2 Przekręć pokrętło FUNCTION na głośniku, aby wybrać opcję USB-C.
- 3 Odtwarzaj muzykę na komputerze lub smartfonie.
- 4 Aby wyregulować głośność, należy obrócić pokrętło głośności na głośniku lub skorzystać z komputera lub smartfona.

### Wskazówka

- Gdy głośnik jest podłączony do komputera lub smartfona, wskaźnik USB-C na pokrętle FUNCTION oraz przycisk odtwarzania na głośniku migają na przemian.
- Za pomocą aplikacji „Sound Connect” można uruchomić odtwarzanie muzyki.

### Uwaga

- W zależności od używanego komputera lub smartfona zgodnego ze standardem USB Type-C urządzenie to może nie obsługiwać odtwarzania muzyki.
- Porty i gniazda w głośniku nie są przystosowane do kontaktu z wodą. Nie należy używać głośnika w miejscach, gdzie może on zostać obfany wodą. Po zakończeniu korzystania z głośnika konieczne solidnie zamknij nakładkę.

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Podłączanie komputera lub smartfona \(USB-C\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532322

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Korzystanie z efektów dźwiękowych

Można przełączać efekty dźwiękowe na głośniku.

### Ciesz się wzbogaconym basem (przyciskULT )

W momencie zakupu dla ustawienia ULT POWER SOUND określono wartość ULT1 .

- Naciśnij przycisk ULT na głośniku.  
Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk ULT na głośniku, ustawienie przełącza się między opcjami ULT1, ULT2 i FLAT.  
Za każdym razem, gdy zmienia się ustawienie, z głośnika rozlega się sygnał dźwiękowy. W tym samym czasie przycisk ULT na głośniku zapala się lub gaśnie.

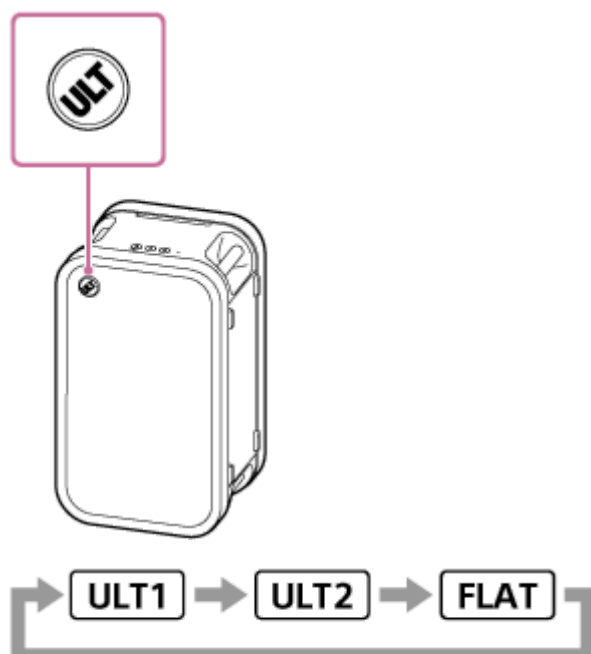

ULT1 to ustawienie, które podkreśla głębokie basy.  
ULT2 to ustawienie, które podkreśla poczucie mocy.  
Ustawienie FLAT pozwala zachować brzmienie zgodne z oryginałem.

#### Wskazówka

- Korzystając z aplikacji „Sound Connect” , możesz:
  - Wybór efektów dźwiękowych
  - Włączanie lub wyłączanie odtwarzania dźwięku powiadomienia po naciśnięciu przycisku ULT
  - Wybór trybu dźwięku, na który ma nastąpić przełączenie po naciśnięciu przycisku ULT

#### Uwaga

- Opcja zasilania STAMINA jest wyłączona, gdy włączone są efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe obejmują ULT1 i ULT2.

---

## Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Części i elementy sterujące](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306852

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 urządzenia ULT TOWER 7. Dzięki połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH możesz cieszyć się pełniejszym dźwiękiem.

Podczas odtwarzania stereo jeden z głośników, podłączony przez połączenie BLUETOOTH, odtwarza dźwięk z lewego kanału (po lewej stronie). Drugi głośnik, podłączony za pomocą innego połączenia BLUETOOTH, odtwarza dźwięk w prawym kanale (po prawej stronie).

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika należy upewnić się, że:

- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
- Podczas konfiguracji głośników do pracy w trybie „Stereo Pair” należy ustawić obydwa głośniki, które mają być połączone w ramach tej funkcji, blisko siebie. Upewnij się, że głośniki znajdują się w odległości nie większej niż 1 m (3,2 ft) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki należy ustawić wszystkie urządzenia, które mają być połączone w tym celu, w bliskiej odległości od siebie. Upewnij się, że urządzenia znajdują się w odległości około 30 m (około 98,4 ft) w zasięgu wzroku.


Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

### 1 Włącz oba głośniki.

Kontrolka BLUETOOTH na głośniku miga powoli.


Gdy w pobliżu znajduje się urządzenie BLUETOOTH, z którym nawiązano wcześniej połączenie, może ono automatycznie połączyć się z głośnikiem. W takiej sytuacji należy wykonać odpowiednią czynność na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, aby wyłączyć funkcję BLUETOOTH lub wyłączyć samo urządzenie.

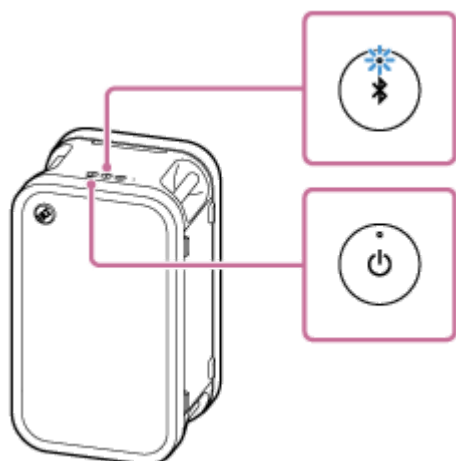

Gdy głośnik nie posiada informacji o sparowaniu, wskaźnik BLUETOOTH na głośniku miga podwójnie na niebiesko. Dotyczy to sytuacji takich jak pierwsze uruchomienie funkcji BLUETOOTH po zakupie.


**2 Na dowolnym z głośników naciśnij przycisk STEREO PAIR .**

Słychać sygnał powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH oraz wskaźnik STEREO PAIR na głośniku migają powoli. Za około 5 sekund ponownie usłyszysz sygnał dźwiękowy z głośnika, a wskaźnik STEREO PAIR na głośniku przestanie migać i pozostanie zapalony.

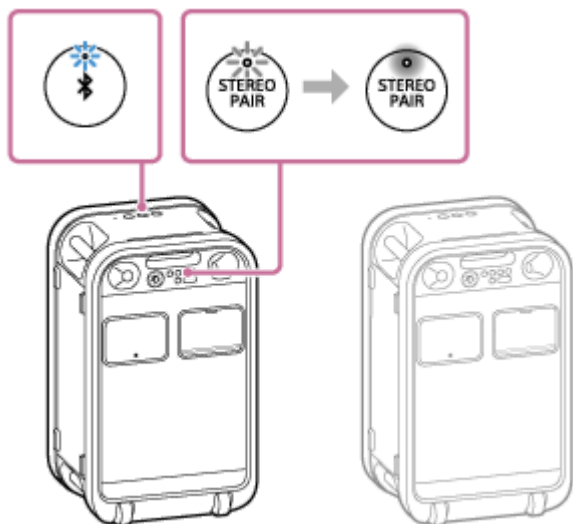


**3 Na drugim głośniku naciśnij przycisk STEREO PAIR .**

Słychać sygnał dźwiękowy powiadomienia, a wskaźnik BLUETOOTH oraz wskaźnik STEREO PAIR na głośniku migają powoli.

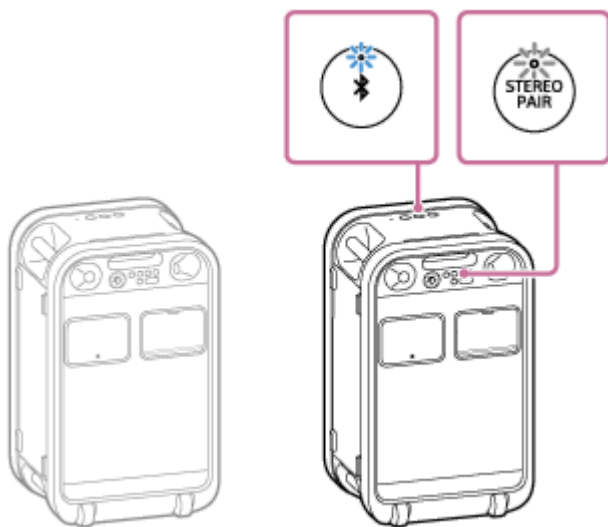

**4 Sprawdź stan wskaźnika na każdym z 2 głośników.**

Gdy głośniki są połączone za pomocą funkcji „Stereo Pair”, z głośnika słychać komunikaty głosowe (Left/Right (Lewy/Prawy)) . Następnie kontrolki STEREO PAIR na obu głośnikach pozostają zapalone, a kontrolka BLUETOOTH na drugim głośniku gaśnie.

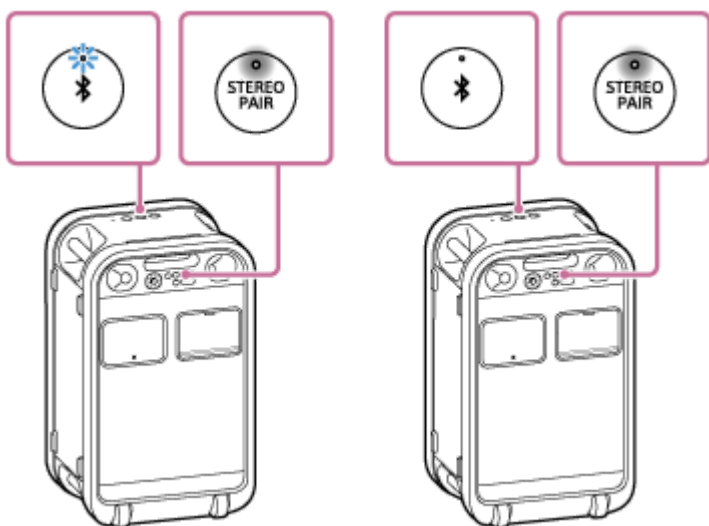


#### Wskazówka

- Gdy dwa głośniki zostaną bezpośrednio połączone za pomocą funkcji Stereo Pair, wskaźnik BLUETOOTH oraz wskaźnik STEREO PAIR na głośniku mogą nie migać, a zamiast tego może świecić się wskaźnik STEREO PAIR.
- Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

#### 5 Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem obsługującym tę technologię, należy użyć głośnika, na którym miga wskaźnik BLUETOOTH.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z głośnika rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wówczas wskaźnik BLUETOOTH na głośniku przestaje migać i pozostaje zapalony.

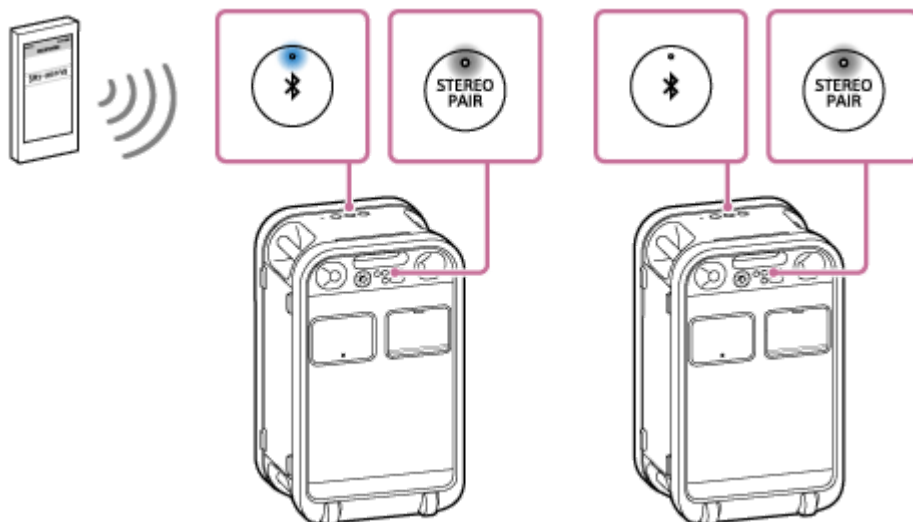

#### 6 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw odpowiednią głośność.

#### 7 Aby wyregulować głośność, należy obrócić pokrętkę głośności na jednym z głośników.

Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

W przypadku odtwarzania stereo głośnik z zapalonym wskaźnikiem BLUETOOTH jest przypisany do lewego kanału (po lewej stronie).

### Aby zakończyć korzystanie z funkcji Parowanie stereo

Naciśnij przycisk STEREO PAIR na dowolnym z głośników.

Z głośnika rozlega się dźwięk powiadomienia. Wówczas wskaźnik STEREO PAIR na głośniku gaśnie.

### Wskazówka

- Jeśli do urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak mysz BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, w sygnale wyjściowym głośnika mogą pojawić się zniekształcenia lub szumy. W takim przypadku należy przerwać połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a innymi urządzeniami BLUETOOTH.
- Gdy funkcja „Stereo Pair” jest włączona, kodek automatycznie przełącza się na SBC.
- Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jednak gdy element Funkcja gotowości BLUETOOTH pozostaje aktywny (\*) na obu głośnikach, włączenie dowolnego z nich powoduje automatyczne włączenie drugiego oraz nawiązanie połączenia między głośnikami w ramach funkcji „Stereo Pair”.  
(\*) Urządzenie Funkcja gotowości BLUETOOTH działa tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego).

### Uwaga

- Po zainicjowaniu jednego z głośników przy włączonej funkcji „Stereo Pair” należy koniecznie wyłączyć tę funkcję na drugim głośniku. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk STEREO PAIR na głośniku. W przeciwnym razie mogą wystąpić takie problemy, jak brak połączenia BLUETOOTH lub przerwy w dźwięku.
- Gdy funkcja „Stereo Pair” jest włączona, nie można uruchomić drugiego głośnika za pomocą podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
- Gdy funkcja „Stereo Pair” jest włączona, nie można korzystać z funkcji „Party Chain”.

---

### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z funkcji Funkcja gotowości \(automatycznego włączania zasilania\) BLUETOOTH](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532323

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania przy użyciu wielu głośników (funkcja Party Chain)

Możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki, podłączając wiele głośników obsługujących funkcję Party Chain. Można podłączyć maksymalnie 100 głośników.

Funkcja „Party Chain” wykorzystuje transmisję Auracast™ do nawiązania połączenia.

Informacje na temat urządzeń obsługujących funkcję Party Chain można znaleźć pod poniższym adresem URL:

<https://www.sony.net/partychain/>

### Wskazówka


- Na każdym głośniku, który ma zostać podłączony, należy zaktualizować fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji.

### Uwaga

- Urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain lub Party Connect nie mogą zostać podłączone.

#### 1 Aby nawiązać połączenie, naciśnij przycisk „Party Chain” na każdym głośniku.

Z każdego głośnika słyhać sygnał powiadomienia. Następnie zapala się wskaźnik Party Chain na każdym głośniku.

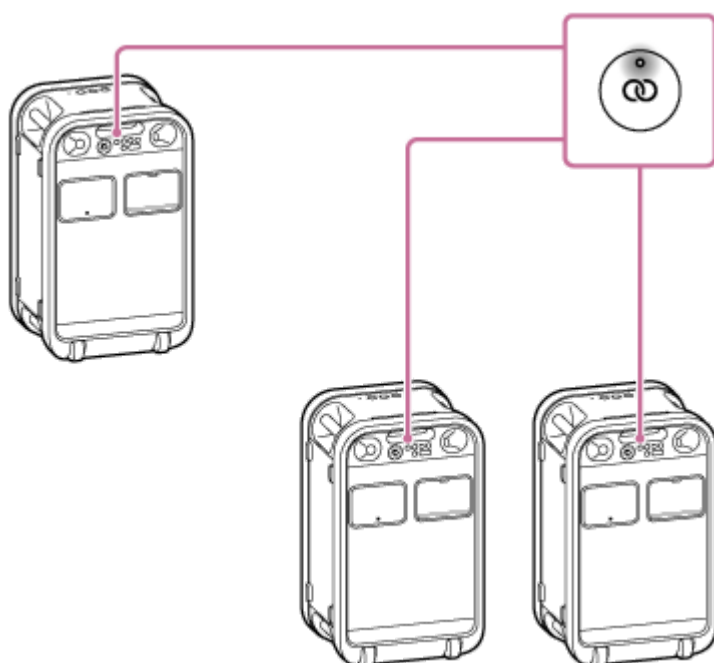


#### 2 Odtwórz muzykę przez jeden z głośników.

Podłącz urządzenie odtwarzające do dowolnego głośnika za pomocą połączenia BLUETOOTH lub podłącz je do gniazda wejściowego w głośniku. Następnie odtwórz muzykę na urządzeniu odtwarzającym.

Głośnik podłączony do urządzenia odtwarzającego zaczyna przesyłać muzykę do pozostałych głośników.

Pozostałe głośniki odbierają sygnał, a z wszystkich głośników rozbrzmiewa ta sama muzyka.

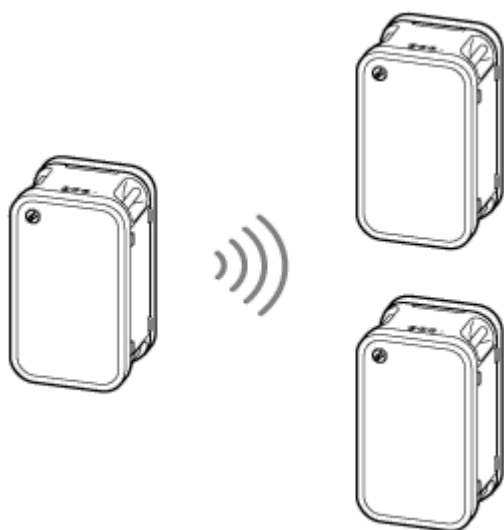

- 3 Aby wyregulować głośność, obróć pokrętkę głośności na głośniku odtwarzającym muzykę.

### Aby zmienić głośnik, z którego odtwarzana jest muzyka

Zatrzymaj odtwarzanie muzyki.

Następnie włącz odtwarzanie muzyki przez inny głośnik. Odtwarzanie muzyki zostało przełączone na ten głośnik.

### Aby wyłączyć funkcję Party Chain

Aby wykluczyć członków Party Chain z listy rozmówców, naciśnij przycisk Party Chain.

Z głośnika rozlegnie się sygnał powiadomienia, a funkcja Party Chain zostanie wyłączona w głośniku.

#### Wskazówka

- Gdy funkcja „Party Chain” jest włączona, ustawienia oświetlenia i dźwięku są stosowane do każdego głośnika.

#### Uwaga

- Gdy funkcja „Party Chain” jest włączona, nie można korzystać z funkcji „Stereo Pair”.
- Funkcja Party Chain nie obsługuje odtwarzania z wykorzystaniem kodeka LDAC™.
- Podczas oglądania filmów z wykorzystaniem funkcji Party Chain może wystąpić opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.
- Gdy funkcja „Party Chain” jest włączona, słychać przerwy w dźwięku między kolejnymi grupami głośników.
  - Głośniki podłączone za pomocą kabli XLR.
  - Głośniki podłączone za pomocą połączeń BLUETOOTH.

#### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002532324

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Można odtwarzać swój głos przez głośnik, podłączając do niego dostępny w sprzedaży mikrofon dynamiczny. Należy używać mikrofonu dynamicznego ze standardową wtyczką o średnicy  $\Phi$  6,3 mm.

- 1 **Przekręć pokrętkę poziomu MIC znajdującą się za nasadką z tyłu głośnika do pozycji MIN , aby zmniejszyć głośność mikrofonu.**

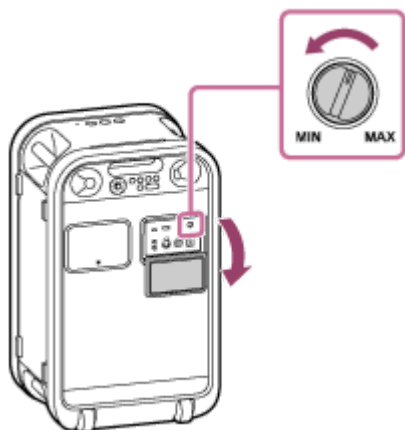

- 2 **Podłącz mikrofon zewnętrzny do gniazda MIC znajdującego się pod osłoną z tyłu głośnika.**

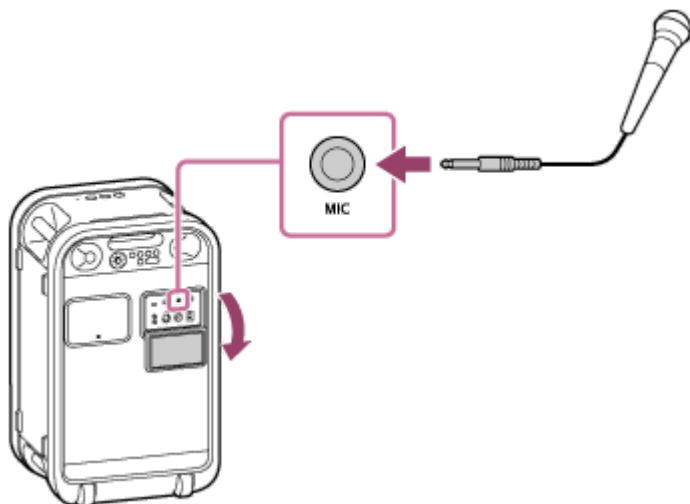

- 3 **Głośność można regulować za pomocą pokrętki MIC na głośniku.**

- 4 **Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.**

Za pomocą przycisków KEY CONTROL lub przycisku ECHO na głośniku można również wykonywać następujące czynności.

### Kontrola kluczy

Możesz zmienić tonację piosenki, którą śpiewasz.

Naciśnij przyciski KEY CONTROL na głośniku, aby dostosować ton do swojego zakresu głosu. Naciśnij przycisk „bemoł”, aby obniżyć tonację, lub przycisk „diez”, aby ją podwyższyć.

## Echo mikrofonu

Możesz dodać efekt echa do swojego głosu, śpiewając do mikrofonu.

Aby wyregulować efekt echa, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECHO na głośniku.

### Uwaga

- Gdy włączona jest funkcja „Party Chain” lub „Stereo Pair”, dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany wyłącznie przez głośnik, do którego podłączony jest mikrofon.
- Gdy mikrofon zostanie zbliżony do osoby mówiącej, może dojść do sprzężenia akustycznego. W takiej sytuacji, w zależności od głośności głośnika, może on się wyłączyć z powodu działania funkcji zabezpieczającej urządzenie. W takim razie poczekaj chwilę, a potem ponownie włącz głośnik.
- Gdy do głośnika podłączony jest mikrofon, funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Porty i gniazda w głośniku nie są przystosowane do kontaktu z wodą. Nie należy używać głośnika w miejscach, w których może on zostać obfity wodą. Po zakończeniu korzystania z głośnika koniecznie solidnie zamknij nakładkę.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532325

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Informacje dotyczące wskaźników

### Wskaźnik CHARGE

|                                                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na pomarańczowo.                        | Ładowanie akumulatora jest w toku.                                                               |
| Wskaźnik powoli miga na pomarańczowo.                        | Poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej i akumulator wymaga naładowania. |
| Wskaźnik miga trzy razy na pomarańczowo, a następnie gaśnie. | Wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.                                     |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.                                | Ładowanie akumulatora jest zakończone.                                                           |

### Uwaga

- Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego), może on ładować wbudowany akumulator. Ładowanie akumulatora jest możliwe również przy włączonym głośniku. Jednak w zależności od sposobu użytkowania głośnika może minąć sporo czasu, zanim ładowanie się zakończy. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie przerywa ładowanie w następujących przypadkach.
  - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu
  - Gdy ładowanie trwa zbyt długo

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć przewód zasilający (przewód sieciowy) i podłączyć go ponownie w zakresie temperatur roboczych od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F).

### wskaźnik zasilania

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na pomarańczowo. | Głośnik jest wyłączony. Element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wskaźnik miga na pomarańczowo.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gdy funkcja Automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona, wskaźnik miga trzy razy. Aby włączyć tę funkcję, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski STEREO PAIR oraz LIGHT na głośniku przez około 5 sekund.</li> <li>● Po uruchomieniu funkcji Automatycznego wyłączania zasilania wskaźnik miga dwukrotnie. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski STEREO PAIR oraz LIGHT na głośniku przez około 5 sekund.</li> </ul> |


|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik miga dwukrotnie na pomarańczowo. | <p>Wykryto nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze. Wykonaj kolejno poniższe czynności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wyłącz głośnik.</li> <li>● Odłącz przewód zasilający (przewód sieciowy) i odczekaj chwilę</li> <li>● Zrestartuj głośnik.</li> </ul> <p>Szczegóły - patrz „<a href="#">Uwagi na temat ładowania</a>”.</p> |
| Wskaźnik miga trzy razy na pomarańczowo.  | <p>Wykryto nieprawidłowość, czyli innymi słowy – błąd w obwodzie elektrycznym. Dotyczy to na przykład nieprawidłowego użycia przycisku lub rozłączenia połączenia BLUETOOTH. Poczekać chwilę, a następnie wykonaj czynności opisane w sekcji „<a href="#">Ponowne uruchamianie głośnika</a>”, aby ponownie uruchomić głośnik.</p>                                               |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.             | Głośnik jest wyłączony. Element Funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## przycisk zasilania

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przycisk świeci się na biało.  | Głośnik jest włączony.                                       |
| Przycisk powoli miga na biało. | Trwa aktualizacja fabrycznie zainstalowanego oprogramowania. |
| Przycisk pozostaje zgaszony.   | Głośnik jest wyłączony.                                      |

## Wskaźnik BLUETOOTH

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na niebiesko.     | Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.                                                                             |
| Wskaźnik miga dwukrotnie na niebiesko. | <p>Głośnik jest w trybie parowania.</p>  |

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik powoli miga na niebiesko. | <p>Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.</p>  |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.      | Funkcja BLUETOOTH głośnika nie jest włączona.                                                                                                 |

## Wskaźnik wielokolorowy (przycisk ULT)

|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka pozostaje zapalona. (*) | Tryb dźwięku jest ustawiony na takie tryby jak ULT1 lub ULT2.                                                        |
| Wskaźnik miga trzy razy na biał.  | Użyto pokrętki głośności na głośniku, co spowodowało zmniejszenie lub zwiększenie głośności do minimum lub maksimum. |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.     | Tryb dźwięku jest ustawiony na FLAT.                                                                                 |

(\*) Kolor podświetlenia przycisku ULT na głośniku różni się w zależności od trybu podświetlenia.

## 🔗 Wskaźnik łańcucha imprezowego

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biał. | W głośniku włączono funkcję „Party Chain”.  |
| Kontrolka pozostaje zgaszona. | W głośniku wyłączono funkcję „Party Chain”. |

## Wskaźnik STEREO PAIR

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biał. | W głośniku włączono funkcję „Stereo Pair”.                                                                                                         |
| Wskaźnik miga powoli na biał. | Głośnik czeka na nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Parowanie stereo się nie powiedzie. |
| Kontrolka pozostaje zgaszona. | W głośniku wyłączono funkcję „Stereo Pair”.                                                                                                        |

## Wskaźnik STAMINA

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biało. | Opcja zasilania STAMINA jest włączona.  |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.  | Opcja zasilania STAMINA jest wyłączona. |

## Wskaźnik ECHO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biało. | Poziom echa mikrofonu można ustawić na 1, 2 lub 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wskaźnik miga na biało.        | Gdy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 1 lub 2, wskaźnik zachowuje się w następujący sposób:<br>Po naciśnięciu przycisku ECHO na głośniku wskaźnik mignie raz.                                                                                                                                                                                   |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efekt echa mikrofonu jest wyłączony.</li> <li>• Gdy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 3, wskaźnik zachowuje się w następujący sposób:<br/>Po naciśnięciu przycisku ECHO na głośniku kontrolka gaśnie. Efekt echa mikrofonu jest również wyłączony.</li> <li>• Funkcje karaoke są wyłączone.</li> </ul> |

## ▮ KEY CONTROL wskaźnik poziomu

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biało. | Poziom regulacji tonów płaskich ustawia się w zakresie od -1 do -6.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wskaźnik miga na biało.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po naciśnięciu płaskiego przycisku KEY CONTROL na głośniku wskaźnik zamiga raz.</li> <li>• Gdy poziom regulacji tonów płaskich jest ustawiony na -6, wskaźnik zachowuje się w następujący sposób:<br/>Po naciśnięciu płaskiego przycisku KEY CONTROL na głośniku wskaźnik zamiga trzy razy.</li> </ul> |
| Kontrolka pozostaje zgaszona.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom regulacji tonów płaskich ustawia się w zakresie od 0 do +6.</li> <li>• Funkcje karaoke są wyłączone.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

## # KEY CONTROL wskaźnik ostrości

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci się na biało. | Poziom regulacji tonów wysokich ustawia się w zakresie od +1 do +6.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wskaźnik miga na biało.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po naciśnięciu przycisku KEY CONTROL z symbolem ostrości na głośniku wskaźnik zamiga raz.</li> <li>• Gdy poziom regulacji tonów wysokich jest ustawiony na +6, wskaźnik zachowuje się w następujący sposób:<br/>Po naciśnięciu przycisku KEY CONTROL „sharp” na głośniku wskaźnik miga trzy razy.</li> </ul> |

Kontrolka pozostaje  
zgaszona.

- Poziom regulacji tonów wysokich ustawia się w zakresie od –6 do 0.
- Funkcje karaoke są wyłączone.

---

#### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306809

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Środki ostrożności

### Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na wewnętrznej powierzchni nakładki z tyłu głośnika.

### Informacje o przewodzie zasilającym

- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do pracy z tym głośnikiem. Nie powinien być używany z innymi urządzeniami.
- Całkowicie odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez długi okres. Odłączając przewód zasilający od gniazda, zawsze trzymaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.

### Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:
  - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
  - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
  - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
  - W miejscach bardzo zakurzonych
  - W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieścić głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.
- Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.

### Informacje dotyczące uchwytów

- Nie zezwalać dzieciom na wkładanie dłoni ani ramion do otworów uchwytu. Ich dłonie lub ramiona mogą się zaklinować, co spowoduje obrażenia ciała.

### Inne uwagi

- Po umieszczeniu w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu głośnik przestanie ładować akumulator ze względów bezpieczeństwa. Jeśli akumulator będzie ładowany przez długi okres, głośnik może również wstrzymać ładowanie akumulatora. W takim przypadku dopilnuj, aby temperatura otoczenia mieściła się w zakresie temperatury

roboczej (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie naładuj akumulator od początku.

- Jeśli używasz tego głośnika przez dłuższy okres, temperatura tego głośnika może wzrosnąć, ale nie oznacza to usterki.
- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może być regulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Umieścić głośnik w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła i przedłużyć żywotność głośnika.
- Nie wkładaj ciał obcych przez otwór głośnika.
- Jeśli do głośnika dostanie się ciało obce lub woda, natychmiast wyłącz głośnik, odłącz go od gniazdka sieciowego i skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
- Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- Jeżeli piasek lub kurz przylega do osi kółek samonastawnych, albo trawa lub włókna owiną się wokół nich, kółka samonastawne mogą działać wadliwie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego głośnika, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji, skonsultuj się z punktem wsparcia Sony lub z najbliższym sprzedawcą Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532326

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który służy do bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH.

Głośnik obsługuje następujące 3 kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC, AAC i LDAC.

- SBC

Skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku stosowana w urządzeniach BLUETOOTH.

- AAC

Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Technologia AAC jest stosowana głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które zapewniają wyższą jakość dźwięku niż technologia SBC.

- LDAC

LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez Sony, która umożliwia przesyłanie treści High-Resolution (Hi-Res) Audio, nawet za pośrednictwem połączeń BLUETOOTH.

W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych ze standardem BLUETOOTH, takich jak SBC, działa ona bez konieczności konwersji w dół treści High-Resolution Audio (\*1).

Dzięki zastosowaniu wydajnego kodowania i zoptymalizowanego pakietowania umożliwia przesyłanie przez bezprzewodową sieć BLUETOOTH około trzykrotnie większej ilości danych (\*2) niż w przypadku innych technologii, zapewniając przy tym niespotykaną dotąd jakość dźwięku.

(\*1) Z wyjątkiem treści w formacie DSD.

(\*2) W porównaniu z SBC przy wybranej przepływności 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana z podłączonego urządzenia, głośnik automatycznie przełącza się na ten kodek i odtwarza muzykę.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek zapewniający wyższą jakość dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze wprowadzenie pewnych ustawień na tym urządzeniu. Wówczas możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki przy użyciu wybranego z obsługiwanych kodeków.

Informacje na temat ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532327

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Jak zapewnić korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania (w celu wygodnego użytkownika głośnika)

Skorzystaj z aplikacji „Sound Connect”, aby zainstalować najnowsze aktualizacje oprogramowania głośnika. Dzięki temu możesz korzystać z nowych funkcji i rozwiązać pewne problemy.

Korzystaj z głośnika wyposażonego w najnowsze oprogramowanie głośnika, stosując najnowsze aktualizacje.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania głośnika i sposobu instalacji aktualizacji, odwiedź witrynę pomocy technicznej i zapoznaj się z powiadomieniami oraz odpowiednimi informacjami.

Aby zainstalować aktualizacje oprogramowania głośnika, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

- 1 Pobierz aktualizację z serwera na smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja „Sound Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację ze smartfona do głośnika.**
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie głośnika.**

### Uwaga

- Jeśli do smartfona są podłączone inne urządzenia BLUETOOTH, należy wyłączyć wszystkie urządzenia BLUETOOTH do czasu zakończenia procesu aktualizacji głośnika. Należy pamiętać, że smartfon, o którym tu mowa, to ten, którego używasz do pobierania i przesyłania aktualizacji do głośnika. Jeśli urządzenia podłączone do smartfona są zgodne ze standardem Bluetooth Low Energy, proces aktualizacji oprogramowania głośnika może się nie powieść. Należy zauważyć, że urządzenia, o których tu mowa, obejmują urządzenia do noszenia na ciele oraz smartwatch.
- Jeśli zakończenie procedury aktualizacji głośnika nie powiedzie się, wykonaj poniższe czynności i spróbuj ponownie.
  - Zamknij wszystkie aplikacje na smartfonie z wyjątkiem aplikacji „Sound Connect”.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji należy odpowiednio naładować baterie głośnika i smartfona.
  - Zbliż głośnik i smartfon do siebie jak najbardziej. Należy pamiętać, że smartfon, o którym tu mowa, to ten, którego używasz do pobierania i przesyłania aktualizacji do głośnika.
  - Podczas aktualizacji należy oddalić smartfon od innych urządzeń sieci bezprzewodowej LAN lub BLUETOOTH.
  - Wyłącz tryb oszczędzania energii w smartfonie (\*). W zależności od wersji systemu operacyjnego smartfon nie pozwala na zakończenie procesu aktualizacji, gdy znajduje się w trybie oszczędzania energii.
  - Wyłącz funkcję Automatycznego wyłączania zasilania w swoim głośniku. Jeśli proces aktualizacji trwa długo, w trakcie jego trwania może zostać uruchomiona funkcja Automatycznego wyłączania zasilania.

(\*) Nazwa trybu może się różnić w zależności od używanego smartfona.

### Powiązany temat

- [Korzystanie z aplikacji „Sound Connect”](#)
- [Funkcja Automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją



Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7


## Uwagi na temat ładowania

### Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli nie zamierzasz korzystać z głośnika przez dłuższy czas, naładuj wbudowany akumulator w wystarczającym stopniu, aby zachować jego wydajność. Należy ładować akumulator raz na 6 miesięcy.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora do pełna może potrwać dłużej niż zwykle.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli czas pracy wbudowanego akumulatora wydaje się znacznie krótszy, mimo że został on w pełni naładowany, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli czas pracy wbudowanego akumulatora wydaje się znacznie krótszy, może to oznaczać, że wbudowany akumulator zbliża się do końca okresu użytkowania.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

### Uwaga

Gdy głośnik wykryje nieprawidłowości dotyczące temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora, wskaźnik zasilania na głośniku zacznie migać podwójnie na pomarańczowo.

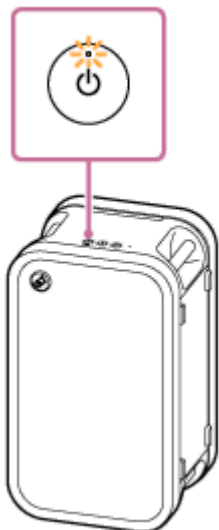

W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy wyłączyć głośnik, odłączyć przewód zasilający (przewód sieciowy) i odczekać chwilę. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na głośniku przez około 10 sekund. Spowoduje to ponowne uruchomienie głośnika. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

### Uwaga

- Czas ładowania akumulatora zależy od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C (41 °F a 95 °F). Należy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniu może spaść do 5 °C (41 °F) lub nawet poniżej, w zależności od pory roku. Na przykład

temperatura w pomieszczeniu spada szczególnie zimą.

- Podczas ładowania akumulatora głośnik staje się ciepły w dotyku. Nie jest to usterka.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów mechanicznych. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Dopóki głośnik jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (przewodu sieciowego), może on ładować wbudowany akumulator. Ładowanie akumulatora jest możliwe również przy włączonym głośniku. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Ze względów bezpieczeństwa głośnik automatycznie przerywa ładowanie w następujących przypadkach.
  - Gdy głośnik jest ładowany w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu
  - Gdy ładowanie trwa zbyt długo

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć przewód zasilający (przewód sieciowy) i podłączyć go ponownie w zakresie temperatur roboczych od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F).

- Jeśli podczas ładowania akumulatora wbudowany akumulator jest poddawany dużemu obciążeniu, ładowanie zostaje przerwane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Jeśli odtwarzasz muzykę, gdy głośnik znajduje się w jednej z poniższych sytuacji, głośność może zostać automatycznie dostosowana ze względów bezpieczeństwa.
  - Głośnik ładuje wbudowany akumulator.
  - Głośnik jest umieszczony w miejscu, gdzie panują wysokie temperatury otoczenia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532329

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Uwagi na temat właściwości wodoodpornych

### Informacje dotyczące właściwości wodoodpornych głośnika

Kiedy nakładka jest solidnie zamknięta, ten głośnik ma stopień odporności na wodę równy IPX4 (\*1) (tylko gdy głośnik jest ustawiony pionowo), co oznacza „ochronę przed wnikaniem wody” zgodnie z definicją zawartą w normie IEC 60529 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)” (\*2) dla urządzeń elektrycznych. Gdy ten głośnik jest ustawiony poziomo, nie jest wodoodporny.

### Ciecze, których dotyczą specyfikacje właściwości wodoodpornych

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotyczy     | woda świeża, woda wodociągowa                                                                                                                     |
| Nie dotyczy | płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda basenowa, woda z gorących źródeł, woda słona itd.) |

(\*1) Odpowiednik normy IPX4: Głośnik zachowuje swoje właściwości podczas opryskiwania wodą z każdego kierunku. Oznacza to, że po 10-minutowym teście, podczas którego woda o natężeniu 10 L/min była rozpylana ze wszystkich stron z odległości od 300 mm do 500 mm (od 11 7/8 cala do 19 3/4 cala), wewnątrz głośnika nie stwierdzono żadnych śladów wody.


(\*2) Dołączone akcesoria oraz złącza tego głośnika nie są wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania z jakichkolwiek złączy.

Wodoodporność głośnika została sprawdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są objęte gwarancją.

### Aby utrzymać wodoodporność

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie głośnika.

- Głośnik nie jest odporny na ciśnienie wody. Nie umieszczać głośnika w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do awarii.
- Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką znajdującą się z tyłu głośnika. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli pokrywka nie zostanie całkowicie zamknięta, wodoodporność może ulec pogorszeniu, co może spowodować awarię głośnika w wyniku przedostania się do niego wody.

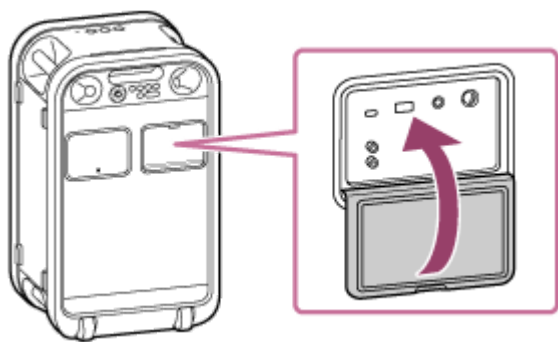

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532330

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Jak dbać o głośnik

Dzięki przestrzeganiu poniższych zaleceń dotyczących konserwacji będziesz mógł korzystać z głośnika wygodniej i dłużej.

- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć powierzchnię miękką, suchą ściereczką lub ściereczką zamoczoną w wodzie lub letniej wodzie i dobrze wykręconą. W zależności od rodzaju zabrudzenia jego usunięcie może być niemożliwe.

### Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika detergentu, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532331

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery.

### Maksymalny zasięg łączności

Należy korzystać z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH między głośnikiem a urządzeniem znajdującymi się w odległości około 30 m (około 98,4 ft) od siebie.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

### Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) używają ten samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

### Zakłócenia powodowane dla innych urządzeń

Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać negatywnie na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich użycie mogłoby spowodować wypadek:

- w szpitalach, w pobliżu miejsc przeznaczonych dla kobiet w ciąży, osób starszych lub niepełnosprawnych w pociągach, w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych.

### Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia w transmisji danych z dużą prędkością.
- Ze względu na specyfikę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH dźwięk wydobywający się z głośnika pojawia się z niewielkim opóźnieniem w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie BLUETOOTH. Dzieje się to podczas słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem BLUETOOTH. Ta funkcja zapewnia bezpieczne połączenia podczas korzystania z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od konfiguracji ustawień poziom bezpieczeństwa może okazać się niewystarczający. Należy o tym pamiętać podczas korzystania z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH do komunikacji.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji przez BLUETOOTH.
- Urządzenie wyposażone w funkcję BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH i posiadać certyfikat. Standard BLUETOOTH został określony przez organizację Bluetooth SIG, Inc. Nawet jeśli urządzenie jest zgodne ze standardem BLUETOOTH, w zależności od zestawu funkcji lub specyfikacji urządzenia mogą wystąpić następujące problemy.
  - Urządzenie nie może się połączyć.
  - Podłączone urządzenie nie działa zgodnie z opisem zawartym w instrukcji.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szумы.
- Ustaw głośnik w większej odległości od urządzeń takich jak telewizor, radio czy tuner, aby uniknąć zakłóceń w sygnale nadawczym.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532332

5-074-073-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa. Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532333

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne, iPhone, iPod, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Słowo i logotypy Auracast™ to znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002532334

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Rozwiązywanie problemów

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

### 1. Naładuj głośnik.



### 2. Uruchom ponownie podłączone urządzenie, np. smartfon lub komputer.



### 3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sound Connect”, aby znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu. Można też zajrzeć na poniższą stronę pomocy technicznej.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT700/>



### 4. Uruchom głośnik ponownie.



### 5. Wykonaj inicjalizację głośnika.



### 6. Jeśli problemy nadal będą się utrzymywać, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Sony podanym poniżej lub z najbliższym sprzedawcą Sony .

<https://www.sony.net/support-contact>

## Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Ponowne uruchamianie głośnika
- Inicjalizacja głośnika

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306848

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Ponowne uruchamianie głośnika

W przypadku wystąpienia problemu podobnego do poniższego należy ponownie uruchomić głośnik. Aby ponownie uruchomić głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na głośniku przez około 10 sekund.

- Po włączeniu głośnika nie można nim sterować.
- Nie można używać głośnika po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem.

Podczas procesu ponownego uruchamiania głośnik wyłącza się, a po zakończeniu tego procesu ponownie się włącza.



### Uwaga

- Informacje o sparowaniu głośnika są zachowywane nawet po jego ponownym uruchomieniu. Jednak po wyłączeniu głośnika informacje o sparowaniu pozostają w nim zapisane. Po sparowaniu głośnika z nowym urządzeniem wyłącz głośnik i włącz go ponownie, po czym uruchom głośnik ponownie.
- Ponowne uruchomienie głośnika może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


TP1002532335

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić jego ustawienia domyślne.

Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania oraz przycisk ULT na głośniku przez co najmniej 5 sekund, aż głośnik się wyłączy.

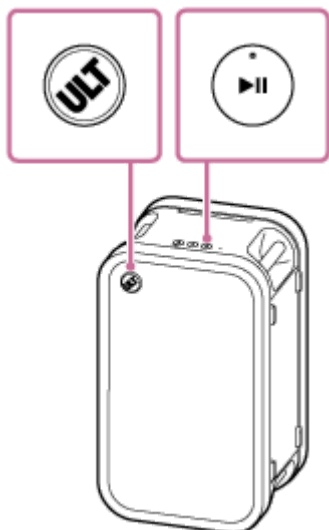

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszelkie zmienione ustawienia, takie jak głośność głośników, zostaną przywrócone do wartości domyślnych, a wszystkie informacje dotyczące parowania zostaną usunięte.

### Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306821

Głośnik bezprzewodowy  
ULT TOWER 7

## Dane techniczne

### Sekcja głośnika

#### System głośnika

3-drożny, z systemem bass reflex

#### Głośnik

Głośnik niskotonowy:

Około 280 mm średnicy (1)  
(Średnica około 11,1 cala (1))

Moduł średniotonowy:

Około 120 mm średnicy (2)  
(Około 4,8 cala średnicy (2))

Głośnik wysokotonowy:

Około 50 mm średnicy (2)  
(Średnica około 2,0 cala (2))

Głośnik wysokotonowy:

Około 40 mm średnicy (2)  
(Około 1,6 cala średnicy (2))

### Informacje ogólne

#### Sygnał wejściowy

- Port USB typu A: Obsługiwane urządzenie USB (klasa pamięci masowej)
- USB Type-C® port: UAC 1.0 (klasa pamięci masowej nie jest obsługiwana)
- Gniazdo MIC (Φ 6,3 mm)  
Czułość 14 mV, impedancja 10 kΩ
- LINE 1 gniazdo (RCA)  
Czułość 1 950 mV, impedancja 10 kΩ
- LINE 2 gniazdo (XLR)  
Maksymalny poziom wejściowy 17,34 V (27 dB), impedancja 50 kΩ

#### Wyniki

LINE OUT gniazdo (XLR)

Maksymalny poziom wyjściowy 17,34 V (27 dB)

#### DC OUT

Port USB typu A (do ładowania baterii podłączonego urządzenia) (5 V DC / maks. 1,5 A)

USB Type-C® port (do ładowania baterii podłączonego urządzenia) (5 V DC/maks. 1,5 A)

#### Zasilanie

- W przypadku modeli z Japonii:  
100 V prądu przemiennego, 50/60 Hz lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora litowo-jonowego
- W przypadku modeli z Ameryki Północnej:  
120 V prądu przemiennego, 60 Hz lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora litowo-jonowego
- W przypadku modeli z innych krajów/regionów:

120 V – 240 V prądu przemiennego, 50 Hz/60 Hz lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

## Zużycie mocy

- W przypadku modeli z Japonii:

Okolo 112 W (\*)

(\*) Wartość ta odnosi się do poboru mocy podczas ładowania wbudowanego akumulatora głośnika.

- W przypadku modeli z innych krajów/regionów:

Okolo 112 W

## Pobór mocy w trybie czuwania

Gdy włączony jest tryb czuwania BLUETOOTH: 2,0 W lub mniej

Gdy tryb czuwania BLUETOOTH jest wyłączony: 0,3 W lub mniej

## Temperatura robocza

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

## Wymiary (SZER. × WYS. × GŁ.)

Łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi

Okolo 421 mm × 710 mm × 347 mm (16,6 cala × 28 cali × 13,7 cala)

## Masa (Łącznie z akumulatorem)

Okolo 22,8 kg (50 funtów i 5 uncji)

## Specyfikacja komunikacyjna

### System komunikacji:

BLUETOOTH

### Wskazówka

- Informacje na temat czasu potrzebnego do naładowania wbudowanego akumulatora oraz czasu pracy wbudowanego akumulatora podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w sekcji „Ładowanie głośnika”.

## Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacji), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacji), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7. generacji)

(Stan na marzec 2026 r.)

W zależności od wersji systemu iOS obsługiwanej przez powyższe modele aplikacja „Sound Connect” może nie działać.

### Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się dokumentem Przewodnik dołączonym do produktu, który może zawierać szczegółowe informacje niepodane powyżej.

## Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

TP1002306838

