

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7



Modell: YY7871E

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Snabbstartsguide

### Ladda ner appen och konfigurera högtalaren

Det finns många användbara funktioner i din enhet. Ladda ned "Sound Connect"-appen och utnyttja allting till max. För information om de viktigaste funktionerna som finns tillgängliga i "Sound Connect"-appen, se "[Så här använder du appen "Sound Connect"](#)".



Sound Connect

### Vi börjar använda

Följ anvisningarna nedan för att börja spela musik efter att du har köpt högtalaren.

1

#### Slå på strömmen



Tryck på strömknappen på högtalaren. När du använder högtalaren för första gången efter köpet går den automatiskt in i parningsläge. BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren börjar blinka dubbelt.

2

#### Ansluta till BLUETOOTH®-enheter





Följ anvisningarna i den nedladdade "Sound Connect" -appen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och din smartphone eller iPhone. När en BLUETOOTH-anslutning upprättas hörs ett meddelandesignal från högtalaren. BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren slutar blinka och lyser istället med fast sken.

3

### Lyssna på musik



Starta uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.

## SRS-ULT700

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

## Användningsexempel med högtalaren

### [Användning av högtalaren](#)

#### [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)

## Komma igång

### [Delar och kontroller](#)

#### [Att bära eller placera högtalaren](#)

## Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda Standby-funktion för BLUETOOTH \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet \(STAMINA\)](#)

## Belysningsfunktion

- [Slå på eller stänga av högtalarens belysning \(belysningsfunktionen\)](#)

## Göra anslutningar

### BLUETOOTH-enhet

- [Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)
- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\).](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\).](#)

## Flerpunktsanslutning

[Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\).](#)

## DJ-enhet

[Ansluta till en DJ-enhet \(LINE 1\).](#)

[Ansluta till en DJ-enhet via en balanserad anslutning \(LINE 2\).](#)

[Ansluta en USB-enhet \(USB-A\).](#)

[Ansluta en dator eller en smartphone \(USB-C\).](#)

## Lyssna på musik

### BLUETOOTH-enhet

[Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\).](#)

[Aktivera eller inaktivera BLUETOOTH-funktionen](#)

### DJ-enhet

[Lyssna på musik från en DJ-enhet \(LINE 1\).](#)

[Att lyssna på musik från en DJ-enhet via en balanserad anslutning \(LINE 2\).](#)

[Spela upp musik från en USB-enhet \(USB-A\).](#)

[Att lyssna på musik från en dator eller en smartphone \(USB-C\).](#)

[Växla ljudeffekt](#)

[Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\).](#)

[Njut av trådlös uppspelning med flera högtalare \(Party Chain-funktionen\).](#)

### Ytterligare egenskaper

[Användning av en extern mikrofon](#)

## Information

[Om indikatorerna](#)

[Försiktighetsanvisningar](#)

[Codecs som stöds](#)

[Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\).](#)

[Anmärkningar om laddning](#)

[Anmärkning gällande vattenbeständig funktion](#)

[Ta hand om högtalaren](#)

[Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Starta om högtalaren](#)

[Initiera högtalaren](#)

Tekniska data

[Tekniska data](#)

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Användning av högtalaren

Följande funktioner kan aktiveras genom att trycka på knapparna på högtalaren.

För funktioner vars detaljerade användningsanvisningar beskrivs i Hjälpguide, se de relaterade ämnena längst ner på sidan.


### Spela upp musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan trådlöst lyssna på musik från en enhet som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning, till exempel en smartphone eller en dator.




### Spela upp musik från en DJ-enhet

Du kan lyssna på musik från en DJ-enhet som är ansluten via en RCA- eller XLR-kabel.

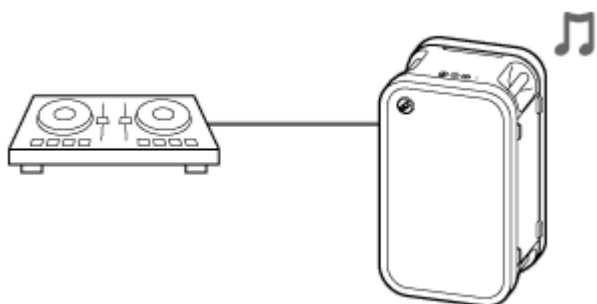

### Spela upp musik från en USB-enhet

Du kan lyssna på musik från en USB-enhet eller en smartphone eller dator som är kompatibel med USB Type-C -kabeln.

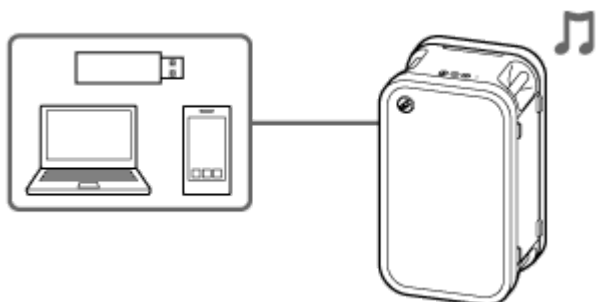

### Belysning

Högtalaren lyser upp i takt med musiken för att skapa stämning.


### Stereopar

Du kan njuta av ett kraftfullare ljud genom att ansluta två högtalare via en BLUETOOTH-anslutning.




## Festkedja

Du kan lyssna på musik genom att ansluta flera högtalare som är kompatibla med Party Chain-funktionen. Du kan ansluta upp till 100 högtalare.

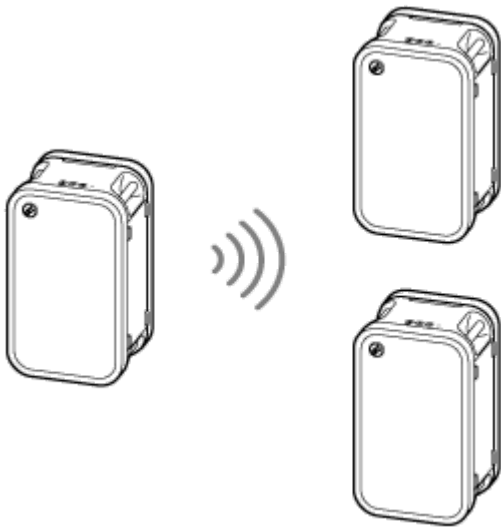

## Karaoke

Du kan sjunga karaoke genom att ansluta en vanlig dynamisk mikrofon till högtalaren. Använd en dynamisk mikrofon med standardkontakt på  $\Phi$  6,3 mm.

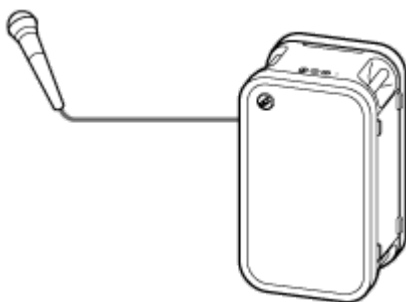

---

### Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av högtalarens belysning \(belysningsfunktionen\)](#)
- [Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Ansluta till en DJ-enhet \(LINE 1\)](#)
- [Ansluta till en DJ-enhet via en balanserad anslutning \(LINE 2\)](#)
- [Ansluta en USB-enhet \(USB-A\)](#)

- [Ansluta en dator eller en smartphone \(USB-C\)](#)
- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Njut av trådlös uppspelning med flera högtalare \(Party Chain-funktionen\)](#)
- [Användning av en extern mikrofon](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1002532137

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Så här använder du appen "Sound Connect"

Ladda ner appen "Sound Connect" från Google Play™-butiken eller App Store och installera den på din smartphone.



Nedan beskrivs de funktioner som du kan utföra och de inställningar som du kan göra med appen "Sound Connect". För de funktioner vars detaljerade användningsanvisningar beskrivs i Hjälpguide, se de relaterade avsnitten längst ner på sidan.

Via fliken [My Device] kan du komma åt följande.

### Högtalarkontroller och statusdisplay

Du kan se hur mycket ström som finns kvar i högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri.

### Ljudeffekt

Du kan lyssna på ljudet genom att ändra Ljudeffekt på högtalaren.

### Ljudfältsoptimering

Högtalaren avläser sin omgivning och justerar automatiskt ljudet till den optimala nivån.

#### OBS!

- I vissa fall kan omgivningen göra att ljudet inte kan optimeras.

### Funktion

Du kan byta ingångskälla för högtalaren. När du väljer USB-A kan du välja en fil att spela upp via [USB Library].

### Bluetooth-anslutningskvalitet

Du kan ange om du vill prioritera ljudkvalitet eller anslutningsstabilitet vid BLUETOOTH-anslutningar.

- [Prioritize Sound Quality]: Välj det här alternativet om du vill prioritera ljudkvaliteten.
- [Prioritize Stable Connection]: Välj det här alternativet när anslutningarna är instabila. Välj till exempel det här alternativet om det ofta uppstår ljudavbrott.

#### OBS!

- Speltiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och de förhållanden under vilka du använder högtalaren.
- Beroende på omgivningsförhållandena i det område där du använder högtalaren kan det fortfarande förekomma avbrott i ljudet även om [Prioritize Stable Connection] är valt.

### Bluetooth-standby

När du använder en BLUETOOTH-enhet slås högtalaren automatiskt på och börjar upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

## Inställningar för ULT-knapp

Du kan välja vilket ljudläge du vill växla till när du trycker på knappen ULT på högtalaren.

## Party Now

Du kan lägga på en av ljudeffekterna i takt med musiken som spelas under en fest. Du kan också ändra belysningens färg och blinkfrekvensen.

Dessutom kan du njuta av en rad olika karaokefunktioner, bland annat poängräkningsfunktionen och ljudeffekter.

## Batterivård

När den här funktionen är aktiverad håller batteriet längre.

## Automat. standby

Om högtalaren inte används under 15 minuter eller längre stängs den av automatiskt. Om du inaktiverar den här funktionen kommer strömförbrukningen att öka.

## STAMINA

Du kan ändra inställningarna för Ljudeffekt och Belysningsläge för att minska strömförbrukningen.

## Belysningsläge

Du kan ändra belysningsläget och belysningsfärgen så att de passar ditt humör eller omgivningen.

## Noteringar och röstguidning

Du kan aktivera eller inaktivera funktionerna för meddelandeljud och röstvägledning. Du kan även ställa in volymen på röstvägledningen.

## Programvaruversion

Du kan se vilken version av högtalarsprogramvaran som används.

## Uppdatera programvara

Du kan ange hur högtalarprogramvaran ska uppdateras.

Via fliken [Menu] kan du komma åt följande.

## Hjälp

Du kan läsa supportinformationen för högtalaren.

### OBS!


- Bruksanvisningen och skärmbilderna i appen "Sound Connect" kan komma att ändras utan föregående meddelande på grund av framtida uppdateringar.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].



Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Delar och kontroller

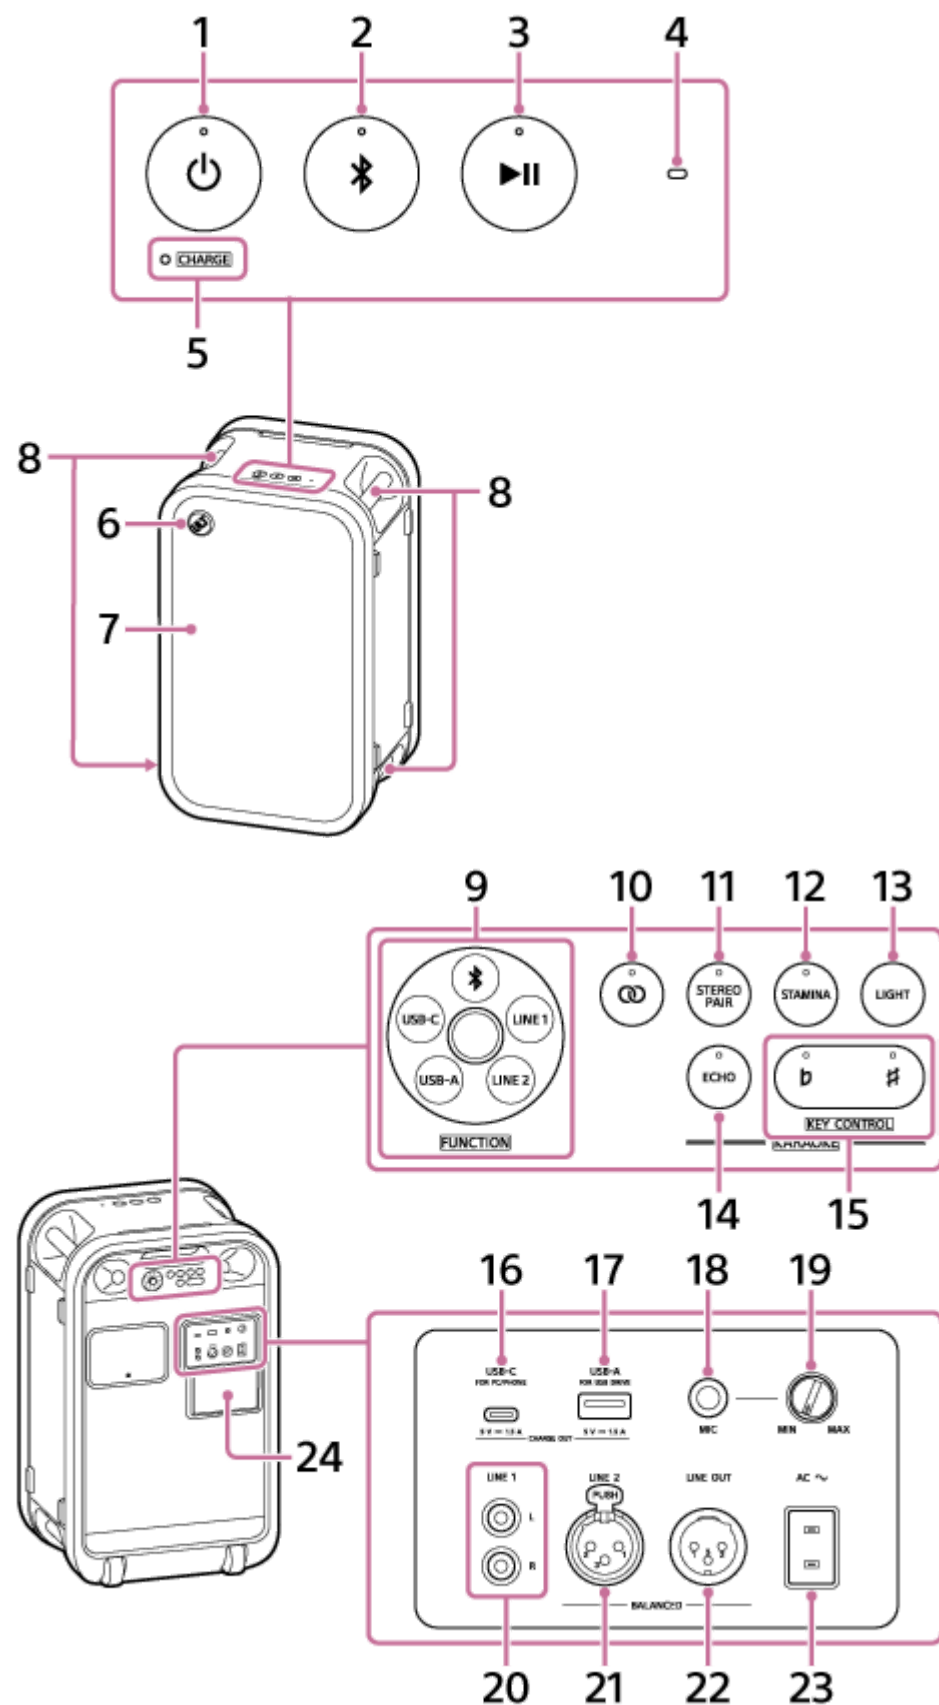

1. ⏻ strömknapp med indikator

2.  BLUETOOTH-knapp med indikator
3.  uppspelningsknapp  
Det finns en taktill prick på uppspelningsknappen på högtalaren. Använd den här pricken som riktmärke när du arbetar med knappen.
4. Öppning för mikrofonen  
Lägg inte något föremål på detta hål.
5. CHARGE-indikator
6. ULT -knapp med volymreglage  
När du håller in knappen ULT på högtalaren i cirka 2 sekunder spelar högtalaren upp ett visst musikspår. Det här musikspåret finns lagrat i demonstrationssyfte. För att inaktivera den här funktionen trycker du på knappen ULT ytterligare en gång i cirka 2 sekunder eller trycker på uppspelningsknappen.
7. Ljus
8. Handtag
9. FUNCTION ratt
  -  BLUETOOTH
  - LINE 1
  - LINE 2
  - USB-A
  - USB-C
10.  Party Chain-knapp med indikator
11. STEREO PAIR-knapp med indikator
12. STAMINA-knapp med indikator
13. LIGHT-knapp
14. ECHO-knapp med indikator
15. KEY CONTROL knappar och indikatorer
  -  platt knapp med indikator
  -  knapp med indikator
16. USB-C -port (USB Type-C®)  
Du kan spela upp musik från din dator eller smartphone. Denna port kan även förse en annan enhet med ström.
17. USB-A -port  
Du kan spela upp musik från din USB-enhet. Denna port kan även förse en annan enhet med ström.
18. MIC-jack (Φ 6,3 mm)
19. MIC volymreglage  
Mikrofonvolymen sänks till lägsta nivå när denna reglage på högtalaren vrids till MIN.  
Mikrofonvolymen är inställd på max när denna knapp på högtalaren vrids till MAX.
20. LINE 1-jack  
Anslut en vanlig RCA-kabel till LINE 1 -uttaget på högtalaren.

## 21. LINE 2-jack

Anslut en vanlig XLR-kabel till LINE 2 -uttaget på högtalaren.

## 22. LINE OUT-jack

Anslut detta uttag till LINE 2 -uttaget på en annan högtalare med en vanlig XLR-kabel.

## 23. AC ingång

## 24. Lock

### OBS!

- Hålen och anslutningarna på högtalaren är inte vattentåliga. Använd inte högtalaren på platser där den kan utsättas för vattenstänk. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.

---

## Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306592

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Att bära eller placera högtalaren

### Att bära högtalaren

Innan du bär på högtalaren ska du koppla bort alla anslutna kablar.

Högtalaren är försedd med hjul så att du enkelt kan rulla den.

För att flytta högtalaren ska du ta tag i den övre kanten ovanför slitsen på högtalarens baksida. Dra sedan i högtalaren samtidigt som du ser till att den rullar på hjulen.

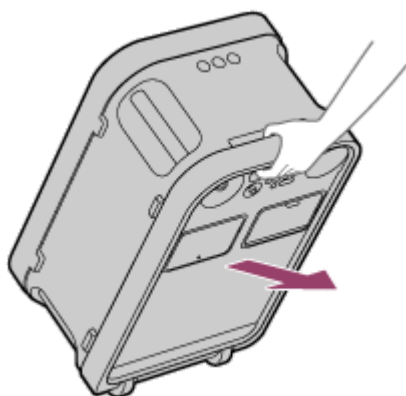

Svänghjulen får endast användas på plana ytor.


På en ojämn yta ska du ta tag i högtalarens handtag med båda händerna och lyfta upp högtalaren för att bära den. Det är mycket viktigt att placera händerna på rätt sätt när man bär högtalaren för att undvika personskador eller materiella skador.

#### OBS!

- För att undvika personskador eller materiella skador ska du placera händerna på rätt sätt på högtalaren när du håller i och bär den.
- Var ytterst försiktig när du bär högtalaren i en sluttning.
- Bär inte högtalaren med något tungt ovanpå, till exempel en person eller bagage.
- Låt inte barn eller spädbarn befinna sig i närheten när du bär på högtalaren.
- Låt inte barn stoppa in händerna eller armarna i handtagsöppningarna. Deras händer eller armar kan fastna och orsaka skador.
- Om sand eller damm fastnar på hjulens axlar, eller om gräs eller ludd trasslar sig runt dem, kan hjulen sluta fungera som de ska.

### Så här placerar du högtalaren i horisontellt läge

Högtalaren kan även placeras i horisontellt läge. (Se till att placera den sida som har gummifötterna nedåt.)

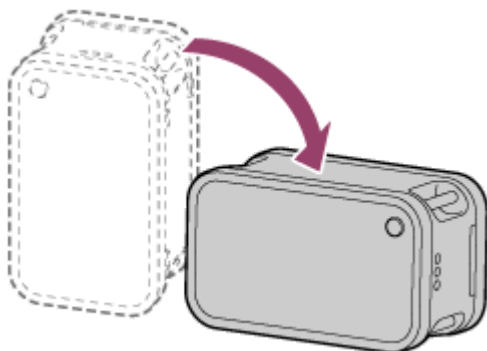

## **OBS!**

- När högtalaren placeras i horisontellt läge anpassas ljudkvaliteten automatiskt till den optimala kvaliteten för det horisontella läget.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306593

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas med någon av följande strömkällor.

- Strömförsörjning från ett växelströmsuttag via den medföljande nätkabeln (strömkabeln)
- Strömförsörjning från det inbyggda uppladdningsbara batteriet

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.


Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

### Tips

- För att ladda högtalarens inbyggda batteri finns lägesalternativet Batterivård tillgängligt utöver den vanliga laddningsmetoden. Batterivård -läget begränsar den maximala laddningskapaciteten till cirka 90 % och förlänger batteriets livslängd. Speltiden i Batterivård -läget är kortare än den tid som gäller när det inbyggda batteriet laddas med den vanliga laddningsmetoden. Vid köptillfället befinner sig högtalaren inte i Batterivård -läge.
- Du kan aktivera eller inaktivera Batterivård -läget med "Sound Connect" -appen när högtalaren är påslagen.

### 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut AC -ingången till ett vägguttag med den medföljande nätkabeln. AC -ingången sitter bakom locket på högtalarens baksida.

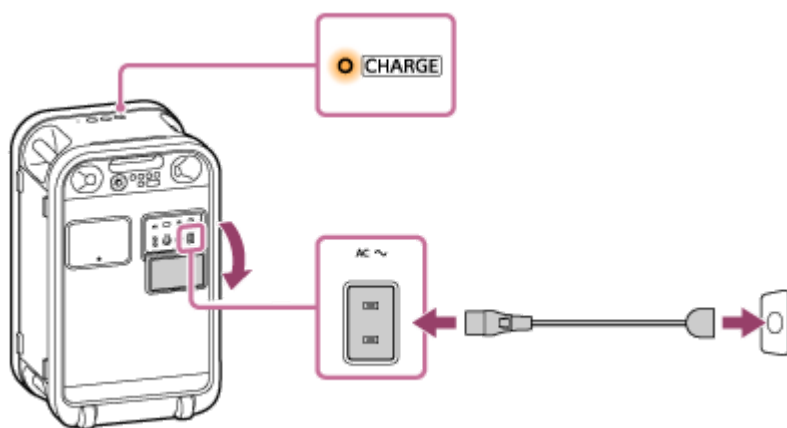

Batteriladdningen startar och indikatorn CHARGE på högtalaren lyser orange. Laddningen är klar efter cirka 3 timmar (\*) och indikatorn slocknar.

(\*) Den tid det tar att ladda det urladdade batteriet till full laddning (100 %) när högtalaren är avstängd.

När du har kopplat bort den medföljande nätkabeln från högtalaren ska du se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

### Kontrollera slutförd laddning

När det inbyggda batteriet är fulladdat och du försöker ladda det igen tänds indikatorn CHARGE på högtalaren i orange. Sedan stängs den av efter ungefär 1 minut.

### Kontrollera laddningsnivån på det inbyggda uppladdningsbara batteriet

Du kan aktivera funktionen för röstvägledning så att högtalaren ger röstvägledning om återstående batterinivå när den slås på. Använd appen "Sound Connect" för att aktivera röstvägledningen. När funktionen är aktiverad hör du en röstmeddelande som anger den återstående batterinivån när du slår på högtalaren. Nedan följer en lista över de röstmeddelanden som du kan komma att höra.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% – 90% (Batterivård -läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterivård-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Svagt batteri)

## **Drifttid för det inbyggda uppladdningsbara batteriet**

### ● Cirka 30 timmar

- Läget Batterivård är inaktiverat.
- En BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
- Ljudnivån är inställd på 17.
- Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen är avstängd.

### ● Cirka 15 timmar

- Läget Batterivård är inaktiverat.
- En BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
- Ljudnivån är inställd på 17.
- Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen är aktiverad.

### ● Cirka 3 timmar

- Läget Batterivård är inaktiverat.
- En BLUETOOTH-anslutning har upprättats.
- Ljudnivån är inställd på 50 (maximalt).
- Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.
- Belysningsfunktionen är aktiverad.

## **Tid som krävs för att ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet**

### ● Cirka 3 timmar (\*)

10 minuters laddning ger cirka 180 minuters musikuppspelning.

- Läget Batterivård är inaktiverat.
- Ljudnivån är inställd på 17.
- Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.

- Belysningsfunktionen är avstängd.

(\*) Den tid det tar att ladda det urladdade batteriet till full laddning (100 %) när högtalaren är avstängd.

Driftstiden för det inbyggda uppladdningsbara batteriet ovan mäts med hjälp av den musik källa som vi har angett. Den faktiska speltiden kan avvika från den angivna tiden på grund av följande faktorer.

- Högtalarens volym
- Låtar som spelas i högtalaren
- Omgivningstemperaturen kring högtalaren
- Användningsvillkor för högtalaren

## När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

Beroende på hur mycket batterikapacitet som finns kvar fungerar röstvägledningen eller högtalaren på följande sätt.

- "Low Battery" (Svagt batteri)  
Det inbyggda batteriet börjar ta slut. Indikatorn CHARGE på högtalaren börjar blinka långsamt. Högtalaren stängs av automatiskt efter en stund. Ladda högtalaren. Högtalaren kan eventuellt inte förse andra enheter med ström.
- "Battery is empty" (Batteriet är tomt)  
Det inbyggda batteriet är urladdat. Även om du försöker sätta på högtalaren går det inte att sätta på den. Ladda högtalaren.
- Indikatorn CHARGE på högtalaren blinkar tre gånger med orange ljus när du försöker sätta på högtalaren. Det inbyggda batteriet är nästan tomt. Högtalaren går inte att sätta på. Ladda högtalaren.

### Tips

- Så länge högtalaren är ansluten till ett vägguttag via den medföljande nätkabeln kan högtalaren ladda det inbyggda batteriet. Det går även att ladda batteriet medan högtalaren spelar musik. Batteriladdningen kan dock ta lång tid beroende på hur högtalaren används.
- Aktivera strömalternativet STAMINA i appen "Sound Connect" för att minska strömförbrukningen när du använder det inbyggda batteriet. På så sätt kan du njuta av längre musikuppspelning.

### OBS!

- Högtalarens maximala uteffekt kan bli lägre när det inbyggda batteriet börjar laddas ur.
  - Av säkerhetsskäl avbryter högtalaren automatiskt laddningen i följande fall.
    - När högtalaren laddas i en extremt varm eller kall miljö
    - När laddningen tar för lång tid
- För att åtgärda detta problem ska du koppla ur nätkabeln och ansluta den igen inom driftstemperaturområdet 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).
- Om det inbyggda batteriet utsätts för hög belastning under laddningen avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.
  - Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på högtalaren. De medföljande tillbehören samt portarna och uttagen är inte utformade för att vara vattentåliga.
  - Även om du inte har för avsikt att använda högtalaren på ett tag bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt för att bibehålla högtalarens prestanda. Ladda batteriet en gång var sjätte månad.

---

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306595


5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Slå på strömmen

**1 Tryck på strömbrytaren på högtalaren.**

Du hör ett ljudsignal från högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren börjar blinka långsamt med blått sken.

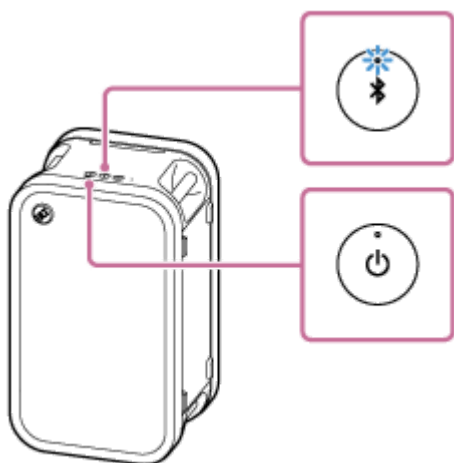

När högtalaren saknar parningsinformation fortsätter BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka dubbelt i blått. Detta gäller till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter köpet.

**OBS!**

- När det inbyggda batteriet börjar ta slut hör du en röstmeddelande (Low battery (Svagt batteri)). Då börjar indikatorn CHARGE på högtalaren att blinka långsamt. Högtalaren stängs av automatiskt efter en stund. Du måste ladda högtalaren. Högtalaren kan eventuellt inte förse andra enheter med ström.
- När batterinivån sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte längre går att slå på inträffar följande händelser.
  - Du hör röstvägledning (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)).
  - Högtalaren stängs av automatiskt.Ladda i så fall högtalaren.
- När det inbyggda batteriet är nästan tomt och du försöker slå på högtalaren blinkar indikatorn CHARGE på högtalaren tre gånger med orange ljus. Högtalaren går dock inte att sätta på. Du måste ladda högtalaren.

**Relaterade avsnitt**

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Slå på eller stänga av högtalarens belysning \(belysningsfunktionen\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalside].




Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Stänga av strömmen

**1 Tryck på strömbrytaren på högtalaren.**

Du hör ett ljudsignal från högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren slocknar.

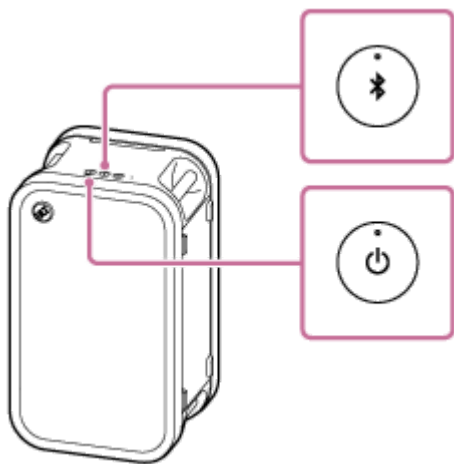**Tips**

- Strömindikatorn på högtalaren kan lysa orange även efter att du har stängt av högtalaren. Detta tyder på att Standby-funktion för BLUETOOTH är aktiverat (\*).

(\*) Vid köptillfället är Standby-funktion för BLUETOOTH inaktiverat.

**Relaterade avsnitt**

- [Delar och kontroller](#)
- [Använda Standby-funktion för BLUETOOTH \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306597

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Använda Standby-funktion för BLUETOOTH (automatiskt strömpåslag)

Med Standby-funktion för BLUETOOTH kan du automatiskt upprätta en BLUETOOTH-anslutning genom att använda en BLUETOOTH-enhet. Vid köptillfället är Standby-funktion för BLUETOOTH inaktiverat. Du måste aktivera funktionen innan du använder den.

Innan du tar högtalaren i bruk bör du beakta följande:


- Standby-funktion för BLUETOOTH aktiveras endast när högtalaren är ansluten till ett vägguttag via den medföljande nätkabeln. När högtalaren drivs enbart av det inbyggda uppladdningsbara batteriet är Standby-funktion för BLUETOOTH avaktiverat.
- När Standby-funktion för BLUETOOTH aktiveras lyser strömindikatorn på högtalaren orange även när högtalaren är avstängd.
- Koppla ihop högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om parningsinformationen inte är lagrad i högtalaren kommer högtalaren inte att gå in i Standby-läge för BLUETOOTH. Detta gäller till exempel när högtalaren används för första gången efter köpet.

- 1 Anslut AC -ingången till ett vägguttag med den medföljande nätkabeln. AC -ingången sitter bakom locket på högtalarens baksida.**

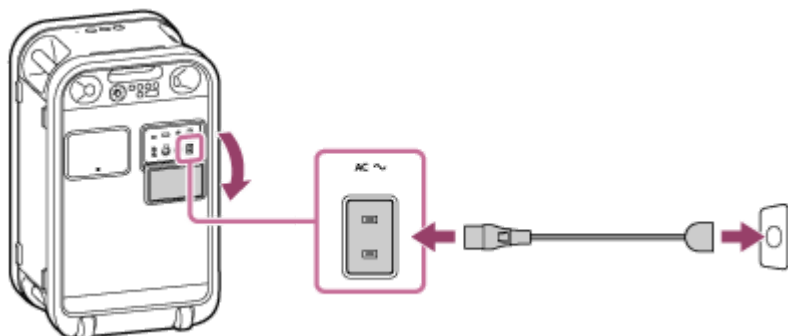

- 2 Slå på högtalaren.**

Du hör meddelandeljudet från högtalaren.

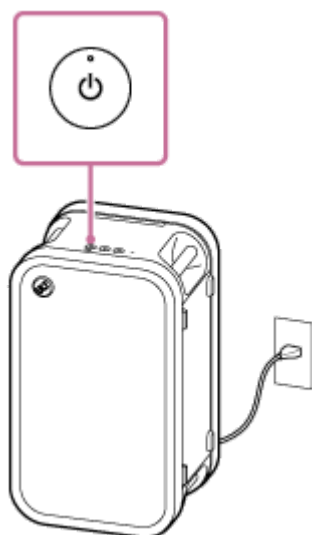

3 Starta "Sound Connect"-appen på din smartmobil.

4 Aktivera [Bluetooth Standby].

## För att inaktivera Standby-funktion för BLUETOOTH

I steg 4 ovan inaktiverar du [Bluetooth Standby].

---

### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306598

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, såsom en smartphone eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB. Även om högtalaren inte är ansluten till ett nätuttag, kan det inbyggda batteriet ge ström till en USB-enhet.

- 1 **Anslut en USB-enhet, till exempel en smartphone eller en iPhone, till porten USB-C® eller USB-A med en vanlig USB-kabel.**

Portarna USB-C och USB-A sitter bakom locket på högtalarens baksida.

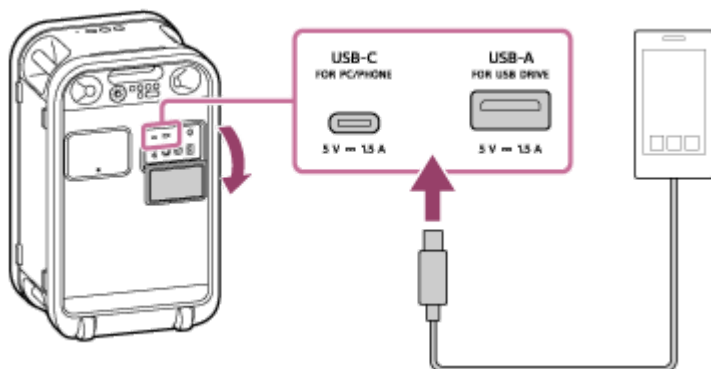

- 2 **Slå på högtalaren.**

Du hör ett ljudsignal från högtalaren, och högtalaren börjar då förse den anslutna USB-enheten med ström för att ladda batteriet.

**OBS!**

- Så länge högtalaren förser den andra enheten med ström är funktionen Automat. standby inaktiverad.
- Även om högtalaren laddar en annan enhet stängs den automatiskt av om följande förhållanden kvarstår i cirka 4 timmar.
  - Högtalaren är inte i drift.
  - Högtalaren spelar inte upp musik eller ljud.
- När högtalaren stängs av avbryts strömförsörjningen till den anslutna USB-enheten.
- När det inbyggda batteriet börjar ta slut kan högtalaren eventuellt inte längre förse andra enheter med ström.
- Beroende på vilken USB-enhet det gäller kan det hända att högtalaren inte kan förse enheten med ström.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på högtalaren. De medföljande tillbehören samt portarna och uttagen är inte utformade för att vara vattentåliga.
- När du har kopplat bort USB-kabeln från högtalaren ska du se till att sätta på locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306599

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Automat. standby (strömspar)-funktion

Om något av följande tillstånd varar i cirka 15 minuter stängs högtalaren automatiskt av. Detta görs för att spara på det inbyggda uppladdningsbara batteriets kapacitet.

Vid köptillfället aktiveras funktionen Automat. standby .

### När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Högtalaren är inte i drift.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte upp musik eller ljud och används inte heller.

### När högtalaren är i USB-C -läge, USB-A -läge, LINE 1 -läge eller LINE 2 -läge

- Högtalaren är inte i drift.
- Enheten som är ansluten till porten USB-C , porten USB-A , uttaget LINE 1 eller uttaget LINE 2 på högtalaren spelar inte upp musik eller ljud och är inte heller i drift.

#### Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera Automat. standby -funktionen med hjälp av "Sound Connect" -appen.

#### OBS!

- Så länge funktionen Automat. standby är inaktiverad stängs högtalaren inte av automatiskt under följande omständigheter. Därför förbrukas mer energi.
  - Högtalaren har inte använts på ett tag.
  - Musik eller ljud spelas inte upp under en viss tidsperiod.
- Så länge en mikrofon är ansluten till högtalaren är funktionen Automat. standby inaktiverad.
- Så länge högtalaren förser den andra enheten med ström är funktionen Automat. standby inaktiverad.
- När insignalerna är extremt svaga kan funktionen Automat. standby aktiveras även medan musikuppspelningen pågår. Detta gäller till exempel i följande situationer.
  - Ljudvolymen på musiken är väldigt låg.
  - Ljudnivån på musikkällan är låg.

## Aktivera eller inaktivera funktionen Automat. standby

**1** Slå på högtalaren.

**2** Håll knapparna STEREO PAIR och LIGHT på högtalaren intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder.

- När funktionen Automat. standby är avaktiverad blinkar strömindikatorn på högtalaren tre gånger med orange ljus.
- När funktionen Automat. standby aktiveras blinkar strömindikatorn på högtalaren två gånger med orange ljus.

---

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306600

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet (STAMINA)

Du kan minska strömförbrukningen när högtalaren drivs av det inbyggda uppladdningsbara batteriet. På så sätt kan du använda högtalaren under en längre tid.

### Så här använder du strömalternativet STAMINA

Vid köptillfället är strömalternativet STAMINA inaktiverat.

Tryck på knappen STAMINA på högtalaren för att aktivera strömalternativet STAMINA .

När strömalternativet STAMINA är aktiverat är belysningsfunktionen och ljudeffekterna inaktiverade. Ljudeffekterna innehåller ULT POWER SOUND.

#### Tips

- Med appen "Sound Connect" kan du aktivera eller inaktivera strömalternativet STAMINA .

#### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306601


Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Slå på eller stänga av högtalarens belysning (belysningsfunktionen)

Högtalaren skiner i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid köpet är belysningsfunktionen aktiverad.

### 1 Slå på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren.  
Högtalaren börjar lysa.

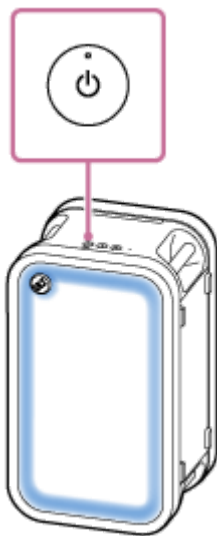

### Så här ändrar du högtalarens belysningsläge

Genom att trycka på knappen LIGHT på högtalaren varje gång kan du byta belysningsläge eller stänga av belysningsfunktionen. När du inaktiverar belysningsfunktionen slocknar högtalarens lampa.



#### Tips

- Med appen "Sound Connect" kan du göra följande:
  - Aktivera eller inaktivera högtalarens belysningsfunktion

— Ändra belysningsläget och belysningsfärgen efter humör eller situation

### **OBS!**

- Om högtalarens ljus upplevs som starkt eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Titta inte direkt in i högtalarens ljusavgivande delar.
- När belysningsfunktionen är aktiverad inaktiveras strömalternativet STAMINA automatiskt.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532139

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter

Du kan lyssna på musik trådlöst via högtalaren genom att använda BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.

### Parkoppla

Parning är den process som krävs för att två BLUETOOTH-enheter ska kunna upprätta en trådlös anslutning. Under denna process registrerar varje BLUETOOTH-enhet den andra enhetens enhetsinformation. För att kunna använda flera BLUETOOTH-enheter tillsammans med högtalaren måste du para ihop varje enhet som du vill ansluta. Utför parningsproceduren både på högtalaren och på enheten.

### Ansluta till en parkopplad enhet

När en enhet har parkopplats behöver den inte parkopplas igen. Anslut till enheter som redan är ihopparade med högtalaren genom att följa de anvisningar som gäller för respektive enhet. För mer information om procedurerna för parning och anslutning, se de relaterade avsnitten nedan.

### Relaterade avsnitt

- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306602

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning

Starta appen "Sound Connect" på din Android-smartphone eller iPhone för att ansluta högtalaren till en smartphone eller iPhone.



**Sony Sound Connect** 

### Tips

- När du kopplar ihop en andra eller ytterligare en enhet kan du sätta högtalaren i parningsläge med appen "Sound Connect".

### OBS!

- Anslutningen till vissa smartphones och iPhone-enheter kan bli instabil när appen "Sound Connect" används för att upprätta anslutningen. Följ i så fall anvisningarna i "[Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)" för att ansluta till högtalaren.

### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306603

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning

Parning är den process som krävs för att två BLUETOOTH-enheter ska kunna upprätta en trådlös anslutning. Under denna process registrerar varje BLUETOOTH-enhet den andra enhetens enhetsinformation.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Innan du tar högtalaren i bruk måste du se till att göra följande:

- Placera Android-smarttelefonen eller iPhone inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett vägguttag med den medföljande nätkabeln. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att det plötsligt hörs ett högt ljud från högtalaren direkt efter parkopplingen ska du utföra någon av följande åtgärder.
  - Sänk volymen på Android-smarttelefonen eller iPhone samt på högtalaren.
  - Avbryt musikuppspelningen.

Beroende på om det är en Android-smartphone eller en iPhone kan enhetens volym synkroniseras med högtalarvolymen. Detta kan inträffa när musikuppspelningen startar efter att en BLUETOOTH-anslutning har upprättats mellan Android-smarttelefonen eller iPhone och högtalaren.

- Ha bruksanvisningen till Android-smarttelefonen eller iPhone till hands.


### 1 Slå på högtalaren.



### 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja BLUETOOTH.

### 3 Kontrollera statusen för BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren.

#### När indikatorn dubbelblinker




Om högtalaren saknar parningsinformation går den automatiskt in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.

#### Tips

- Högtalaren saknar parningsinformation i följande fall.
  - När högtalaren kopplas ihop med en Android-smartphone eller iPhone för första gången efter köpet
  - Efter att högtalaren har initialiserats

### När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet.

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 5.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan enheten anslutas automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan högtalaren återanslutas till enheten direkt efter att den har slagits på. Mer information finns i bruksanvisningen till din BLUETOOTH-enhet.

### När indikatorn lyser



Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta högtalaren till en annan BLUETOOTH-enhet gör du något av följande:

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 5. Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan enheten anslutas automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

#### 4 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.

Du hör röstansvisningarna från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Då börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i följd. Högtalaren ställs i kopplingsläge.




#### 5 Utför parningsproceduren på Android-smarttelefonen eller iPhone och sök efter högtalaren.


##### Följ nedanstående anvisningar på din Android-smartphone.

- Tryck för att välja följande alternativ i tur och ordning.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

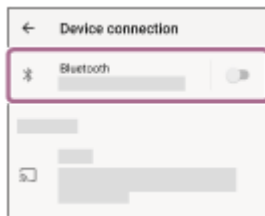

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera BLUETOOTH-funktionen.

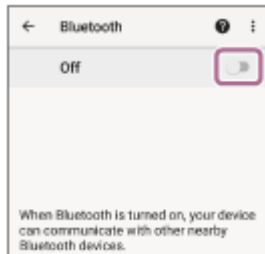

- Tryck på [ULT TOWER 7].

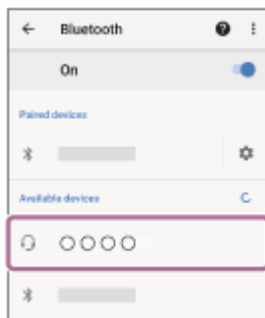


Om [ULT TOWER 7] inte visas, börja om hela proceduren från steg 5.


### På iPhone gör du så här.

- Tryck för att välja följande alternativ i tur och ordning.

[Settings] - [Bluetooth]

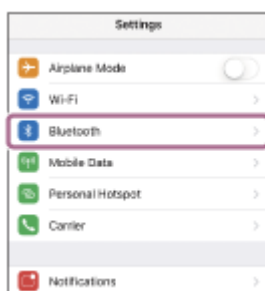

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera BLUETOOTH-funktionen.

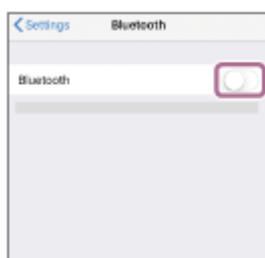

- Tryck på [ULT TOWER 7].




Om [ULT TOWER 7] inte visas, börja om hela proceduren från steg 5.

### Tips

- Om ett lösenord (\*) krävs på skärmen på Android-smarttelefonen eller iPhone, ange "0000".  
(\*) Åtkomstkoden kan kallas "åtkomstkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

## 6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

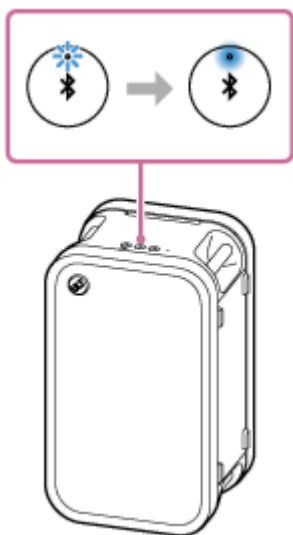

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, börja om från steg 4.

### Tips

- När BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på BLUETOOTH-enheterna återansluts en av enheterna till högtalaren direkt efter att högtalaren har slagits på. Detta gäller den BLUETOOTH-enhet som tidigare har haft en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren.
- Anvisningarna ovan för Android-smartphones och iPhone ges som exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till din enhet.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, till exempel följande.
  - Upprätta eller bryta BLUETOOTH-anslutningar
  - Avkoppla BLUETOOTH-enheter
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

### OBS!

- Högtalarens parningsläge avslutas efter cirka 5 minuter. Då blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Paringsläget aktiveras dock inte om högtalaren saknar paringsinformation. Detta gäller till exempel när högtalaren används för första gången efter köpet. Om parningsläget avslutas innan parningsprocessen är klar, börja om från steg 4.

- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
  - Parningsinformationen har raderats efter händelser som till exempel reparationsarbeten.
  - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.  
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När 8 enheter redan är ihopparade leder ett försök att para ihop ytterligare en enhet till att parningsinformationen för de enheter som är anslutna via BLUETOOTH-anslutningar ändras. Med andra ord ersätts parningsinformationen för den enhet som parades ihop först med parningsinformationen för den nya enheten som parats ihop.
  - Parninguppgifterna för högtalaren raderas från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras.  
All information om koppling raderas. Om du initialiserar högtalaren kan det hända att den inte lyckas ansluta till din Android-smartphone eller iPhone. I det här fallet ska du radera parningsuppgifterna för högtalaren på din Android-smartphone eller iPhone och sedan utföra parningsproceduren på nytt.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När funktionen "Stereo Pair" eller "Party Chain" är aktiverad kan du inte använda funktionen för multipoint-anslutning.

---

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306604

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Parning är den process som krävs för att två BLUETOOTH-enheter ska kunna upprätta en trådlös anslutning. Under denna process registrerar varje BLUETOOTH-enhet den andra enhetens enhetsinformation.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

### Operativsystem som stöds

Windows 11

Innan du tar högtalaren i bruk måste du se till att göra följande:

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett vägguttag med den medföljande nätkabeln. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Lägg fram datorns bruksanvisning så att du kan slå upp den vid behov.
- För att undvika att det plötsligt hörs ett högt ljud från högtalaren direkt efter parkopplingen ska du utföra någon av följande åtgärder.
  - Sänk volymen på både datorn och högtalaren.
  - Avbryt musikuppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.  
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.
  - När högtalaren på din dator är aktiverad ser högtalarikonen i statusfältet ut så här.




#### 1 Slå på högtalaren.



2 Vrid på FUNCTION -vredet på högtalaren för att välja BLUETOOTH.

3 Kontrollera om BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren lyser.

### När indikatorn dubbelblinkar




Om högtalaren saknar parningsinformation går den automatiskt in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.

#### Tips

- Högtalaren saknar parningsinformation i följande fall.
  - När högtalaren kopplas ihop med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter köpet
  - Efter att högtalaren har initialiserats

### När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 7.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan enheten anslutas automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan högtalaren återanslutas till enheten direkt efter att den har slagits på. Mer information finns i bruksanvisningen till din BLUETOOTH-enhet.

### När indikatorn lyser




Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 7.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller ansluts enheten automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

### 4 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.


Du hör röstansvisningarna från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Då börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i följd. Högtalaren ställs i kopplingsläge.




5 Väck datorn om den befinner sig i viloläge (sleep) eller viloläge (hibernation).

6 Registrera högtalaren till datorn.


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].

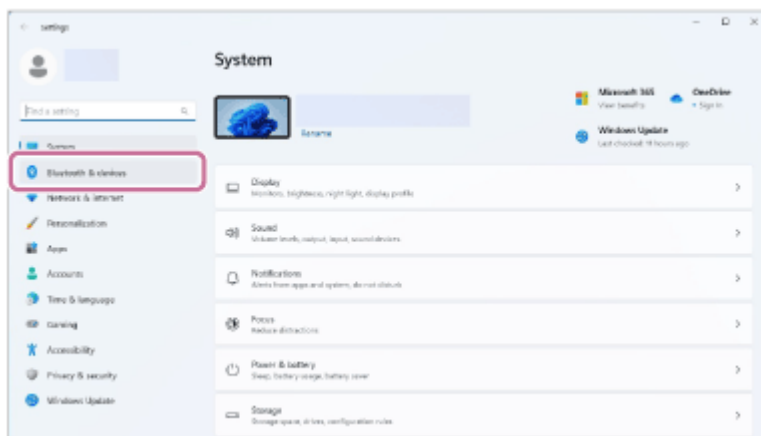


- Klicka på knappen [Bluetooth] för att aktivera BLUETOOTH-funktionen och klicka sedan på [Add device].

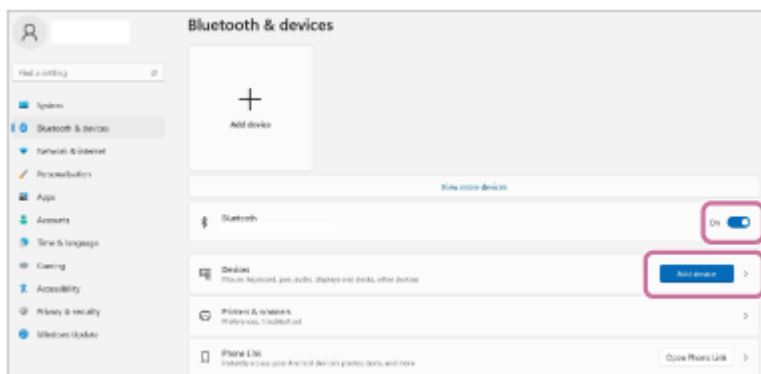

- Klicka på [Bluetooth].

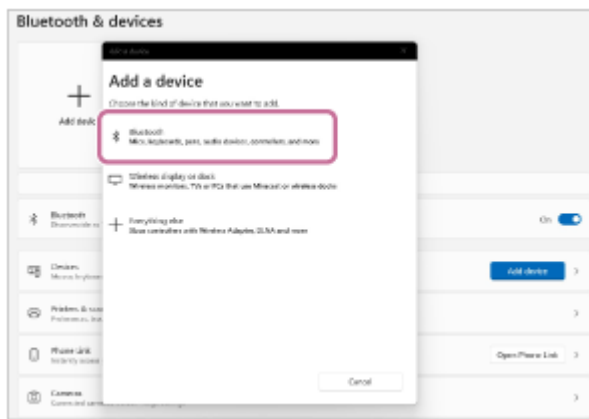

- Välj [ULT TOWER 7].

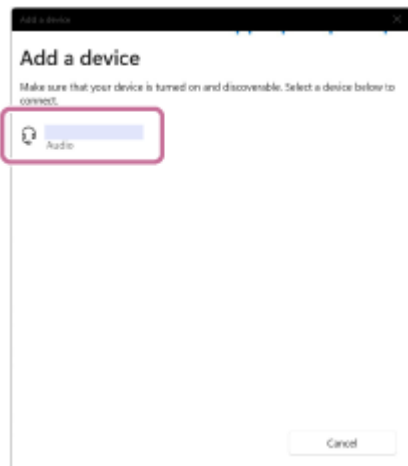

Om ett lösenord (\*) krävs, ange "0000".

Om [ULT TOWER 7] inte visas, börja om hela proceduren från steg 4.

(\*) Åtkomstkoden kan kallas "passcode", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

- När parkopplingen är klar upprättas en BLUETOOTH-anslutning automatiskt och något av följande visas på skärmen.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]


Gå vidare till steg 8.



## 7 Registrera högtalaren på datorn.

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].

- Klicka på [Bluetooth & devices].
- Välj [ULT TOWER 7] och klicka på [Connect].

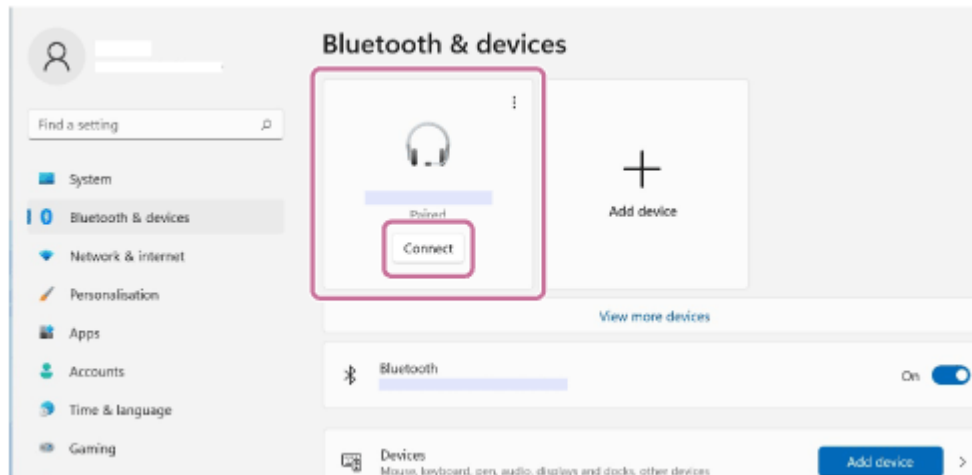

Ikonen på skärmen kan skilja sig från vad du faktiskt ser.


När en BLUETOOTH-anslutning upprättas visas något av följande på skärmen.

- [Connected music]
- [Connected voice, music]

Gå vidare till steg 8.

## 8 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

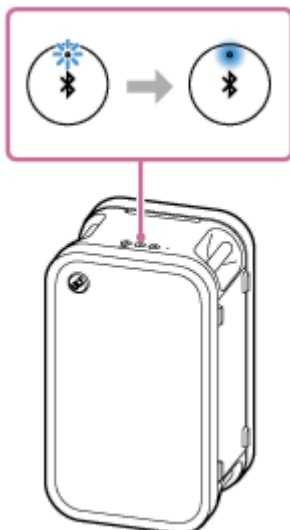

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4.

### Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, till exempel följande.
  - Upprätta eller bryta BLUETOOTH-anslutningar

- Avkoppla BLUETOOTH-enheter

- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

## OBS!

- Högtalarens parningsläge avslutas efter cirka 5 minuter. Då blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Parningsläget aktiveras dock inte om högtalaren saknar paringsinformation. Detta gäller till exempel när högtalaren används för första gången efter köpet. Om parningsläget avslutas innan parningsprocessen är klar, börja om från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
  - Parningsinformationen raderas efter händelser som till exempel reparationsarbeten.
  - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.  
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När 8 enheter redan är ihopparade leder ett försök att para ihop ytterligare en enhet till att parningsinformationen för de enheter som är anslutna via BLUETOOTH-anslutningar ändras. Med andra ord ersätts parningsinformationen för den enhet som parades ihop först med parningsinformationen för den nya enheten som parats ihop.
  - Parningsinformationen för högtalaren raderas från enheten BLUETOOTH .
  - Högtalaren initieras.  
All information om koppling raderas. Om du initialiserar högtalaren kan det hända att den inte ansluts till din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När funktionen "Stereo Pair" eller "Party Chain" är aktiverad kan du inte använda funktionen för multipunktanslutning.

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002306605

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Parning är den process som krävs för att två BLUETOOTH-enheter ska kunna upprätta en trådlös anslutning. Under denna process registrerar varje BLUETOOTH-enhet den andra enhetens enhetsinformation.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

### Operativsystem som stöds

macOS (version 12.7 eller senare)

Innan du tar högtalaren i bruk måste du se till att göra följande:

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett vägguttag med den medföljande nätkabeln. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Lägg fram datorns bruksanvisning så att du kan slå upp den vid behov.
- För att undvika att det plötsligt hörs ett högt ljud från högtalaren direkt efter parkopplingen ska du utföra någon av följande åtgärder.
  - Sänk volymen på både datorn och högtalaren.
  - Avbryt musikuppspelningen.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.  
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.
  - När högtalaren på din dator är aktiverad ser högtalarikonen i statusfältet ut så här.




#### 1 Slå på högtalaren.



2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja BLUETOOTH.

3 Kontrollera om BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren lyser.

### När indikatorn dubbelblinkar




Om högtalaren saknar parningsinformation går den automatiskt in i parningsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.

#### Tips

- Högtalaren saknar parningsinformation i följande fall.
  - När högtalaren kopplas ihop med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter köpet
  - Efter att högtalaren har initialiserats

### När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anlutningar.

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 5.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan enheten anslutas automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller kan högtalaren återanslutas till enheten direkt efter att den har slagits på. Mer information finns i bruksanvisningen till din BLUETOOTH-enhet.

### När indikatorn lyser




Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla ihop högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet, gå vidare till steg 4.
- För att återansluta högtalaren till en av de BLUETOOTH-enheter som tidigare har parats ihop med högtalaren, gå vidare till steg 5.  
Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller ansluts enheten automatiskt till högtalaren direkt efter att du har aktiverat BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

### 4 Tryck på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.

Du hör röstansvisningarna från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Då börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka två gånger i följd. Högtalaren ställs i kopplingsläge.




## 5 Sök efter högtalaren på datorn.

- Klicka på [  (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.




- Välj [ULT TOWER 7] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

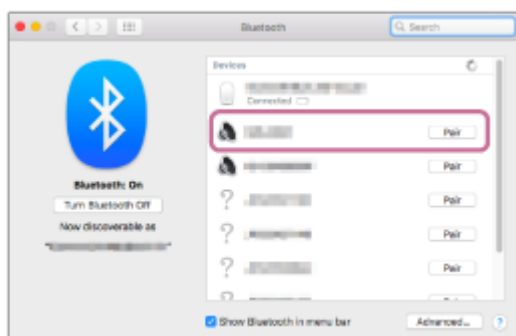

## 6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

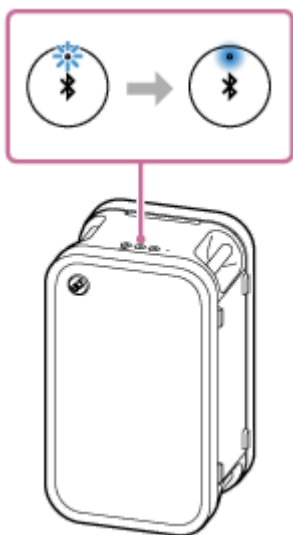

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4.

## 7 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [ULT TOWER 7] från [Output Device].

Du kan lyssna på musik och annat från din dator.

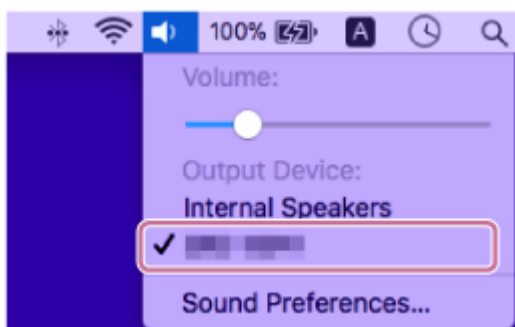

### Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, till exempel följande.
  - Upprätta eller bryta BLUETOOTH-anslutningar
  - Avkoppla BLUETOOTH-enheter
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

### OBS!

- Högtalarens parningsläge avslutas efter cirka 5 minuter. Då blinkar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren långsamt. Paringsläget aktiveras dock inte om högtalaren saknar paringsinformation. Detta gäller till exempel när högtalaren används för första gången efter köpet. Om parningsläget avslutas innan parningsprocessen är klar, börja om från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
  - Parningsinformationen raderas efter händelser som till exempel reparationsarbeten.
  - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När 8 enheter redan är ihopkopplade leder ett försök att koppla ihop ytterligare en enhet till att kopplingsinformationen för de enheter som är anslutna via BLUETOOTH-anslutningar ändras. Med andra ord

ersätts parningsinformationen för den enhet som parades ihop först med parningsinformationen för den nya enheten som parats ihop.

— Parninguppgifterna för högtalaren raderas från BLUETOOTH-enheten.

— Högtalaren initieras.

All information om koppling raderas. Om du initialiserar högtalaren kan det hända att den inte ansluts till din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När funktionen "Stereo Pair" eller "Party Chain" är aktiverad kan du inte använda funktionen för multipoint-anslutning.

---

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306583

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutningar, kan du göra följande:

- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2 enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.



## Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutningar


### 1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

### 2 Medan högtalaren fortfarande är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten trycker du på BLUETOOTH-knappen på högtalaren.


Du hör röstansvisningarna från högtalaren (Pairing (Parkopplar)). Då börjar BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka dubbelt. Högtalaren ställs i kopplingsläge.



**3** Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

**4** Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

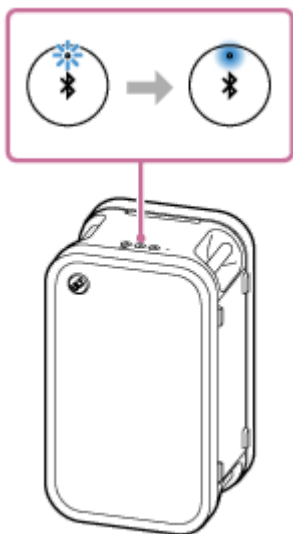

### **Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning**

Så länge högtalaren är ansluten till två enheter via multipoint-anslutning kan du försöka ansluta en ytterligare enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

När du använder högtalaren och den tredje enheten för att försöka upprätta en BLUETOOTH-anslutning inträffar följande händelser i tur och ordning.

- BLUETOOTH-anslutningen till en av de två enheterna som användes för den tidigare musikuppspelningen bibehålls.
- BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten har brutits.
- En ny BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och den tredje enheten.

### **Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning**

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.
- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra enheten för att starta musikuppspelning.  
Under vissa omständigheter kan det hända att högtalaren inte byter musikuppspelningskälla. Med andra ord kan högtalaren fortsätta att spela upp musik från den ursprungliga (första) enheten även efter att du har startat uppspelningen på den andra enheten. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

### Tips

- När BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på BLUETOOTH-enheterna återansluts en av enheterna till högtalaren direkt efter att högtalaren har slagits på. Detta gäller den BLUETOOTH-enhet som tidigare har haft en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren.
- Med appen "Sound Connect" kan du justera olika inställningar, till exempel följande.
  - Upprätta eller bryta BLUETOOTH-anslutningar
  - Avkoppla BLUETOOTH-enheter

### OBS!

- När funktionen "Stereo Pair" eller "Party Chain" är aktiverad kan du inte använda funktionen för multipoint-anslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

---

### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Delar och kontroller](#)
- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en Android™-smartphone eller iPhone via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306606


Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta till en DJ-enhet (LINE 1)

Nedan beskrivs hur man ansluter en enskild högtalare till en DJ-enhet.

### 1 Anslut en DJ-enhet till LINE 1 -uttaget på högtalaren.

Använd en vanlig RCA-kabel för att ansluta DJ-enheten till LINE 1 -uttaget på högtalaren.

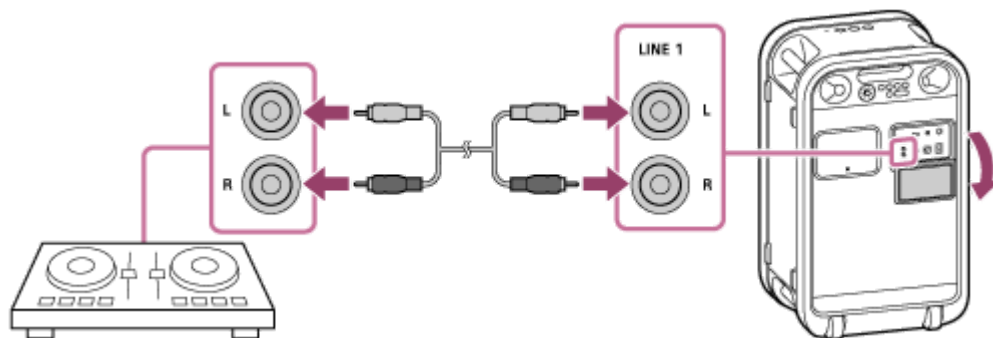

### 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja LINE 1.

## Så här ansluter du två eller fler högtalare

För att ansluta två eller fler högtalare, se "[Ansluta till en DJ-enhet via en balanserad anslutning \(LINE 2\).](#)"

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].


TP1002532140

## Ansluta till en DJ-enhet via en balanserad anslutning (LINE 2)

Här beskrivs hur man ansluter två eller fler högtalare till en DJ-enhet.

### 1 Anslut en DJ-enhet till LINE 2 -uttaget (BALANCED) på båda högtalarna.

Använd en vanlig XLR-kabel för att ansluta DJ-enheten till LINE 2 -uttaget på varje högtalare. Anslut en av högtalarna till ljudutgången för vänster kanal på DJ-enheten. Anslut sedan den andra högtalaren till ljudutgången för den högra kanalen. Med den här inställningen spelas ljudet upp i stereo.

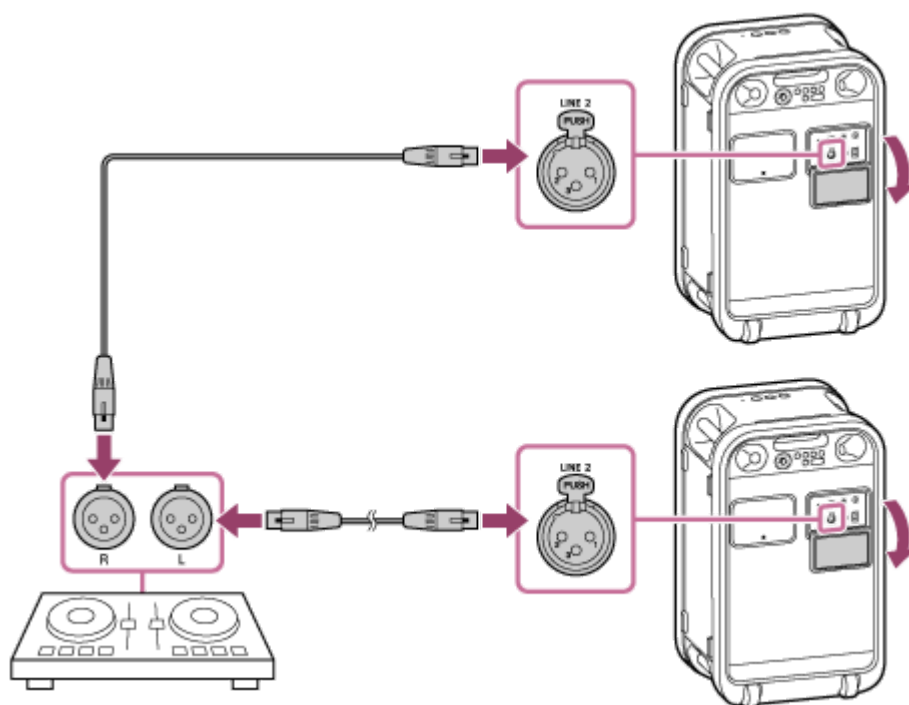


### 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja LINE 2.

## För att ansluta 3 eller fler högtalare

Du kan ansluta upp till 5 högtalare till både vänster- och högerkanalen på DJ-enheten.

Använd en vanlig XLR-kabel för att ansluta LINE OUT -uttaget på den redan anslutna högtalaren till LINE 2 -uttaget på en ny högtalare. Med den här konfigurationen kan du njuta av ett kraftfullt ljud i en stor lokal.

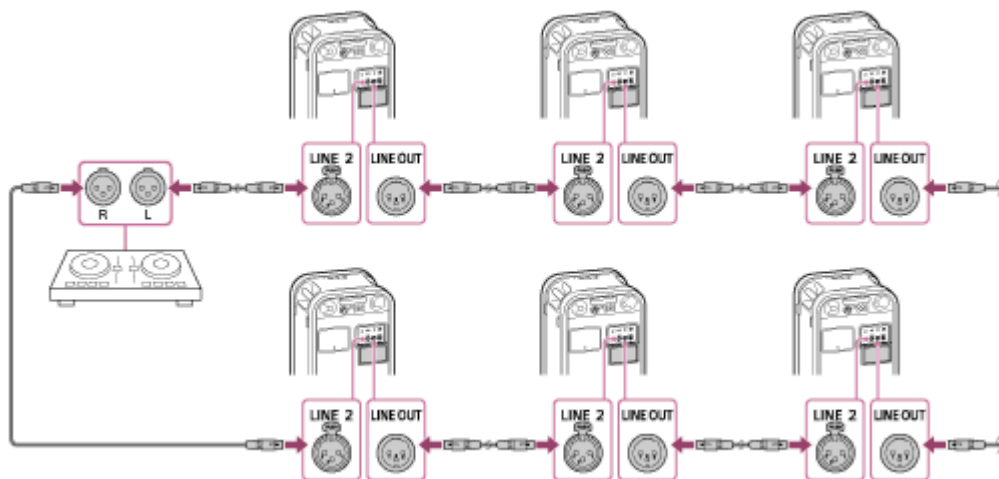

## Så här ansluter du en enskild högtalare

För att ansluta en enskild högtalare, se "[Ansluta till en DJ-enhet \(LINE 1\).](#)"

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532141

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Ansluta en USB-enhet (USB-A)

### Kompatibla USB-enheter

- Högtalaren stöder endast USB-enheter som är kompatibla med USB Mass Storage Class.
- Högtalaren stöder endast USB-enheter som är formaterade med någon av varianterna av filsystemet FAT. Varianten exFAT av filsystemet ingår dock inte.

Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med högtalaren, även om enheterna uppfyller kraven ovan. Högtalaren stöder inte användning av en iPhone via USB-anslutning.

#### 1 Anslut en USB-enhet till USB-A -porten på högtalaren.

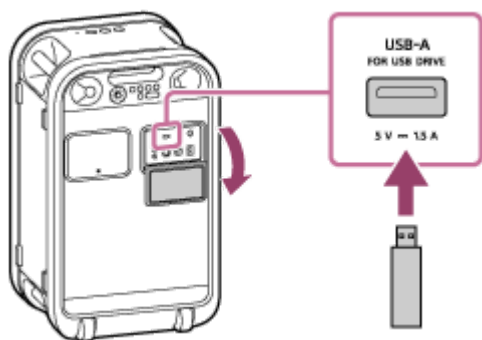

#### 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja USB-A.

### OBS!


- Om det krävs en USB-anslutning ska du använda den USB-kabel som medföljer USB-enheten. Se bruksanvisningen för USB-enheten för en detaljerad beskrivning av hur den används.
- Anslut inte högtalaren till USB-enheter via en USB-hubb.
- När en USB-enhet ansluts hämtar högtalaren alla filer som finns på USB-enheten. Om USB-enheten innehåller många mappar och filer kan det ta lång tid för högtalaren att hämta all information från USB-enheten.
- Beroende på vilken USB-enhet som är ansluten kan det uppstå en fördröjning innan en åtgärd utförs enligt anvisningarna som ges via högtalaren.
- Det är inte säkert att alla program för kodning eller skrivning är kompatibla med högtalaren. Om ljudfilerna på en USB-enhet ursprungligen har kodats med programvara som inte är kompatibel kan det uppstå brus eller avbrott i ljudet vid uppspelning av dessa filer. Det kan också hända att försöket att spela upp filerna misslyckas.
- Högtalaren stöder inte alltid alla funktioner som finns tillgängliga på den anslutna USB-enheten.
- Hålen och anslutningarna på högtalaren är inte vattentåliga. Använd inte högtalaren på platser där den kan utsättas för vattenstänk. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.



Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ansluta en dator eller en smartphone (USB-C)

- 1 Anslut en dator eller en smartphone som är kompatibel med USB Type-C till USB-C -porten på högtalaren.

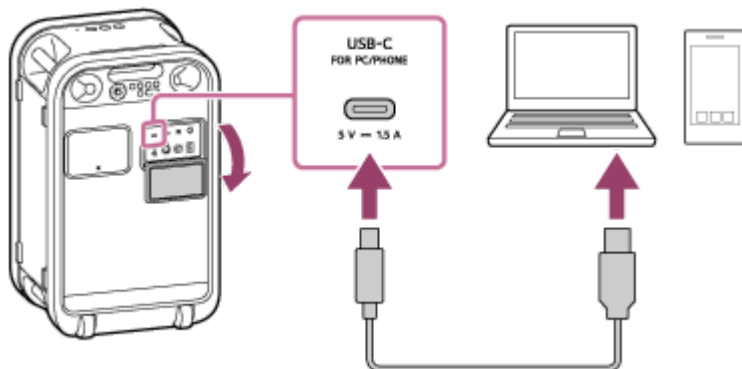

- 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja USB-C.

### OBS!

- USB-C -porten på högtalaren är inte kompatibel med USB Mass Storage Class.
- För att ansluta en dator eller en smartphone till högtalaren ska du använda en enhet och en kabel som är kompatibla med USB-Audio.
- När en kabel är ansluten till högtalaren får du inte utsätta kabelns anslutningsdel för alltför stor kraft.
- För att ansluta en kabel ska du sätta in kabelkontakten rakt i den avsedda porten. För att koppla bort kabeln drar du ut kabelkontakten rakt ur uttaget. Dra inte ut kabeln genom att rycka i kabelns ledningar, för att undvika att utöva för stor kraft.
- Om du upptäcker att en kabels kontakt är deformerad ska du omedelbart sluta använda kabeln. Använd till exempel inte någon kabel med en böjd anslutning.
- Beroende på vilken USB Type-C -kompatibel smartphone du använder kan det krävas vissa inställningar för att ansluta till högtalaren.  
Texten i användargränssnittet som visas på den anslutna smarttelefonen varierar beroende på vilken smarttelefon det gäller. Till exempel kan "Detect USB device" eller "Enable USB On-The-Go connection" visas. Mer information finns i bruksanvisningen till den USB Type-C -kompatibla smarttelefonen.
- När du ansluter högtalaren till en annan enhet än en smartphone kan volymen på högtalaren öka. Anslut inte enheten till högtalaren medan en app körs eller innehåll spelas upp på enheten.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532143

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Om en BLUETOOTH-enhet stöder följande BLUETOOTH-profiler kan du göra följande:

- Du kan lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten via högtalaren.
- Du kan använda högtalaren för att styra BLUETOOTH-enheten via en BLUETOOTH-anslutning.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Med den här profilen kan du njuta av ljudinnehåll i hög kvalitet trådlöst.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Med den här profilen kan du utföra följande funktioner på BLUETOOTH-enheten genom att använda högtalaren.

- Du kan justera ljudvolymen för musiken.
- Nu kan du börja spela musik.
- Du kan pausa den musik som spelas.
- Du kan hoppa till början av nästa eller det aktuella spåret i den musik som spelas.


Framgångsmetoderna för att utföra ovanstående funktioner kan variera beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det gäller. Se även bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

#### OBS!

- Se till att följande är i ordning i förväg för att undvika att högtalaren plötsligt avger ett högt ljud.
  - Ljudvolymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en måttlig nivå.
- Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet det rör sig om kan det hända att det inte går att justera högtalarvolymen på enheten under följande omständigheter.
  - Uppspelningen på enheten har avbrutits.
  - Uppspelningen på enheten är pausad.
- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns kan enheternas funktioner variera beroende på deras specifikationer.

### 1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

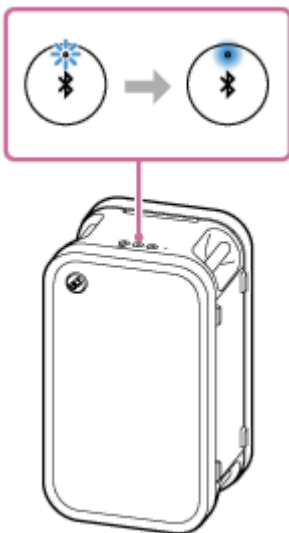

- 2 Om något annat läge än BLUETOOTH har valts på högtalaren som musikkälla, vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja BLUETOOTH.**

**OBS!**

- Om högtalaren inte är i BLUETOOTH-läge kommer ljudet från den anslutna BLUETOOTH-enheten inte att höras från högtalaren. Det här problemet uppstår även när en anslutning redan har upprättats till en BLUETOOTH-enhet.

- 3 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.**

- 4 Justera volymen genom att vrida på volymreglaget på högtalaren eller via BLUETOOTH-enheten.**

Om du vrider volymreglaget medurs ökar högtalarvolymen.

Om du vrider volymreglaget moturs sänks högtalarvolymen.

Lampan på högtalarens framsida blinkar beroende på volymnivån.

Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet du använder kan det hända att lampan på högtalarens framsida inte blinkar, även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.



Under uppspelning kan du använda uppspelningsknappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

**För att pausa den pågående uppspelningen**

Tryck på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen. Tryck på knappen en gång till för att återuppta uppspelningen.

**För att hoppa till början av nästa spår**

Tryck snabbt två gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen.

### **För att hoppa till början av det aktuella eller föregående spåret (\*)**

Tryck snabbt tre gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen.

(\*) Ovanstående användningsanvisningar kan variera beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som används.



#### **Tips**

- Så länge högtalaren är ansluten till ett vägguttag via den medföljande nätkabeln kan högtalaren ladda det inbyggda batteriet. Det går även att ladda batteriet medan högtalaren spelar musik. Batteriladdningen kan dock ta lång tid beroende på hur högtalaren används.
- Högtalaren har stöd för innehållsskydd genom SCMS-T-metoden. Om en BLUETOOTH-enhet stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik eller ljud från enheten via högtalaren. Exempel på sådana enheter är bland annat en smartphone och en mobiltelefon.
- När du ställer in högtalarens volym på högsta eller lägsta nivå blinkar båda följande indikatorer tre gånger.
  - ULT -knappen på högtalaren
  - Lampa på högtalarens framsida
- När du håller in knappen ULT på högtalaren i cirka 2 sekunder spelar högtalaren upp ett visst musikspår. Det här musikspåret finns lagrat i demonstrationssyfte. För att inaktivera den här funktionen trycker du på knappen ULT ytterligare en gång i cirka 2 sekunder eller trycker på uppspelningsknappen.

#### **OBS!**

- Om kommunikationsförhållandena är dåliga kan BLUETOOTH-enheten reagera felaktigt på de åtgärder som utförs på högtalaren.
- När högtalaren används på en plats med hög temperatur kan volymen minska för att skydda det inbyggda batteriet.
- När det inbyggda batteriet är svagt, kan den maximala högtalarvolymen sänkas.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

- [Delar och kontroller](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306607

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du är klar med att spela upp musik via BLUETOOTH-enheten kan du utföra någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från, hör du meddelandeljudet från högtalaren.

- Inaktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.  
Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

### Tips

- Om du stänger av en högtalare medan funktionen "Stereopar" är aktiverad stängs den andra högtalaren automatiskt av. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

### Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1002306610

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7**Aktivera eller inaktivera BLUETOOTH-funktionen**

Du kan ansluta till högtalaren från en ihopparad BLUETOOTH-enhet när högtalarens BLUETOOTH-funktion är aktiverad. Vid köpet är BLUETOOTH-funktionen aktiverad.

**1 Håll knapparna ECHO och LIGHT på högtalaren intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder.**

BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren slocknar och BLUETOOTH-funktionen inaktiveras.

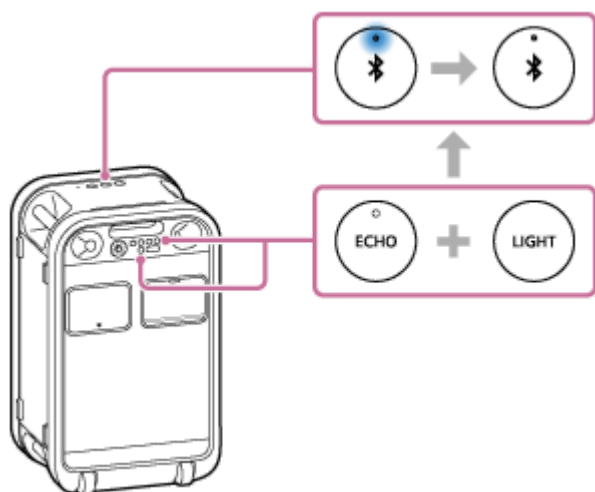

När du återigen håller in knapparna ECHO och LIGHT på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder inträffar följande:

- BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren tänds.
- Bluetooth-funktionen är aktiverad.

**Tips**

- Om enheten redan har varit ansluten via en BLUETOOTH-anslutning återansluts högtalaren när BLUETOOTH-funktionen aktiveras på högtalaren. För att detta ska vara möjligt måste dock BLUETOOTH-funktionen vara aktiverad på enheten.

**OBS!**

- När BLUETOOTH-funktionen är avaktiverad kan du inte utföra följande åtgärder.
  - Para ihop eller anslut till en BLUETOOTH-enhet.
  - Använda appen "Sound Connect".

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002532144

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Lyssna på musik från en DJ-enhet (LINE 1)

---

- 1 Anslut en DJ-enhet till LINE 1 -uttaget på högtalaren.**  
Använd en vanlig RCA-kabel för att ansluta DJ-enheten till LINE 1 -uttaget på högtalaren.
  - 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja LINE 1.**
  - 3 Spela upp musik på DJ-enheten.**
  - 4 Justera volymen genom att vrida på volymreglaget på högtalaren eller via DJ-enheten.**
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en DJ-enhet \(LINE 1\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532145

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Att lyssna på musik från en DJ-enhet via en balanserad anslutning (LINE 2)

- 1 Anslut en DJ-enhet till LINE 2 -uttaget (BALANCED) på högtalaren.**  
Använd en vanlig XLR-kabel för att ansluta DJ-enheten till LINE 2 -uttaget på högtalaren.
- 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja LINE 2.**
- 3 Spela upp musik på DJ-enheten.**
- 4 Justera volymen genom att vrida på volymreglaget på högtalaren eller via DJ-enheten.**

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en DJ-enhet via en balanserad anslutning \(LINE 2\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532146

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Spela upp musik från en USB-enhet (USB-A)

Högtalaren stöder följande ljudformat.

- MP3: filändelse [.mp3]
- WMA: filändelse [.wma]
- WAV: filändelse [.wav]

### 1 Anslut en USB-enhet till USB-A -porten på högtalaren.

### 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja USB-A.

### 3 Tryck på uppspelningsknappen på högtalaren för att starta uppspelningen.

Under uppspelning kan du använda uppspelningsknappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

- För att pausa den pågående uppspelningen  
Tryck på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen. Tryck på knappen en gång till för att återuppta uppspelningen.
- För att hoppa till början av nästa spår  
Tryck snabbt två gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen.
- För att hoppa till början av det aktuella eller föregående spåret  
Tryck snabbt tre gånger på uppspelningsknappen på högtalaren under uppspelningen.

### 4 Vrid på volymreglaget på högtalaren för att justera volymen.

#### Tips

- Medan överföringen från den anslutna enheten pågår blinkar USB-A på FUNCTION -ratten och uppspelningsknappen på högtalaren kontinuerligt.
- Med appen "Sound Connect" kan du göra följande:
  - Du kan utföra åtgärden för att spela upp musik.
  - Du kan enkelt välja musik från spellistan på en USB-enhet.

#### OBS!

- Högtalaren kan inte spela upp ljudfiler från USB-enheten i följande fall:
  - Det totala antalet ljudfiler på den anslutna USB-enheten överstiger 2 000.
  - Antalet mappar på den anslutna USB-enheten överstiger 300, inklusive mappen "ROOT".  
Siffrorna ovan varierar beroende på fil- och mappstrukturen. Spara inte filer av andra typer eller onödiga mappar på den USB-enhet som innehåller ljudfilerna.

- Högtalaren kan spela upp ljudfiler som finns i undermappar upp till den åttonde nivån.
- Mapper som inte innehåller några ljudfiler hoppas över vid uppspelning.
- Om filnamnet har rätt filändelse men filens innehåll är inkonsekvent kan ett försök att spela upp filen leda till följande.
  - Det kan hända att du hör ett ljud från högtalaren.
  - Högtalaren kan sluta fungera.
- Hålen och anslutningarna på högtalaren är inte vattentåliga. Använd inte högtalaren på platser där den kan utsättas för vattenstänk. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Ansluta en USB-enhet \(USB-A\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532147

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Att lyssna på musik från en dator eller en smartphone (USB-C)

- 1 Anslut en dator eller en smartphone som är kompatibel med USB Type-C till USB-C -porten på högtalaren.
- 2 Vrid på FUNCTION -ratten på högtalaren för att välja USB-C.
- 3 Spela upp musik på datorn eller smarttelefonen.
- 4 Vrid på volymreglaget på högtalaren eller använd datorn eller smarttelefonen för att justera volymen.

### Tips

- Så länge högtalaren är ansluten till en dator eller en smartphone blinkar USB-C på FUNCTION -ratten och uppspelningsknappen på högtalaren.
- Med appen "Sound Connect" kan du spela upp musik.

### OBS!

- Beroende på vilken USB Type-C -kompatibel dator eller smartphone du använder kan det hända att enheten inte stöder musikuppspelning.
- Hålen och anslutningarna på högtalaren är inte vattentåliga. Använd inte högtalaren på platser där den kan utsättas för vattenstänk. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.

### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Ansluta en dator eller en smartphone \(USB-C\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532148

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Växla ljudeffekt

Du kan byta ljudeffekter på högtalaren.

### Njut av ett förstärkt basljud (knappen **ULT** )

Vid köptillfället anges ULT1 för inställningen ULT POWER SOUND .

- Tryck på ULT-knappen på högtalaren.  
Varje gång du trycker på knappen ULT på högtalaren växlar inställningen mellan ULT1, ULT2 och FLAT.  
Varje gång inställningen ändras hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Samtidigt tänds eller slocknar ULT -knappen på högtalaren.

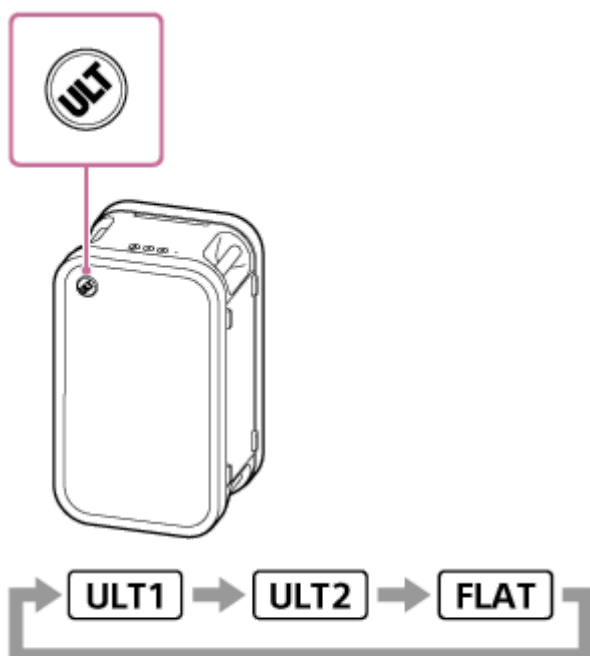

ULT1 är en inställning som framhäver djupa basljud.  
ULT2 är en inställning som framhäver känslan av kraft.  
FLAT är en inställning som gör att ljudet återges troget originalet.

#### Tips

- Genom att använda appen "Sound Connect" kan du göra följande:
  - Välja ljudeffekter
  - Aktivera eller inaktivera ljudsignalen som spelas upp när du trycker på knappen ULT
  - Välj vilket ljudläge som ska aktiveras när du trycker på knappen ULT

#### OBS!

- Strömalternativet STAMINA är inaktiverat när ljudeffekterna är aktiverade. Ljudeffekterna omfattar ULT1 och ULT2.

---

## Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Delar och kontroller](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306611

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 ULT TOWER 7-enheter. Genom att ansluta 2 högtalare via en BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

Vid stereouppspelning spelar den högtalare som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning upp ljudet på vänster kanal (vänster sida). Den andra högtalaren, som är ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning, spelar upp ljudet på höger kanal (höger sida).


Innan du tar högtalaren i bruk ska du kontrollera följande:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
- När du ställer in högtalarna för funktionen "Stereopar" ska du placera de två högtalarna som ska kopplas ihop för funktionen nära varandra. Se till att högtalarna är placerade inom 1 m (3,2 ft) från varandra. Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar upp musik ska du placera alla enheter som ska anslutas för funktionen i närheten av varandra. Se till att enheterna befinner sig inom cirka 30 m (cirka 98,4 ft) inom din siktlinje.  
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.
  - Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
  - En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
  - En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
  - En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

### 1 Slå på båda högtalarna.

BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.


När en enhet som tidigare har varit ansluten via BLUETOOTH befinner sig i närheten kan den automatiskt anslutas till högtalaren. När detta inträffar ska du använda den anslutna BLUETOOTH-enheten för att antingen inaktivera BLUETOOTH-funktionen eller stänga av enheten.

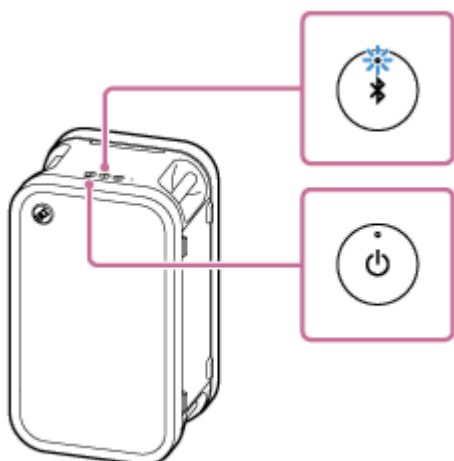

När högtalaren saknar parningsinformation fortsätter BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren att blinka dubbelt i blått. Detta gäller till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter köpet.


**2 Tryck på knappen STEREO PAIR på någon av högtalarna.**

Du hör ett meddelandeljud och BLUETOOTH-indikatorn samt STEREO PAIR -indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Om cirka 5 sekunder hör du meddelandesignalen från högtalaren igen, och indikatorn STEREO PAIR på högtalaren slutar blinka och lyser med fast sken.

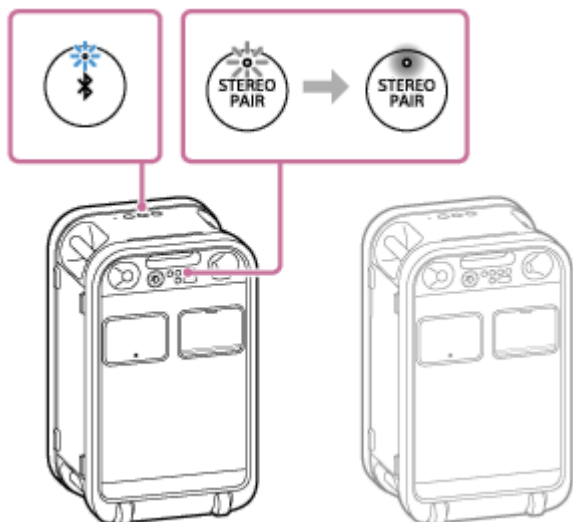


**3 Tryck på knappen STEREO PAIR på den andra högtalaren.**

Du hör ett meddelandesignal och BLUETOOTH-indikatorn samt STEREO PAIR -indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.

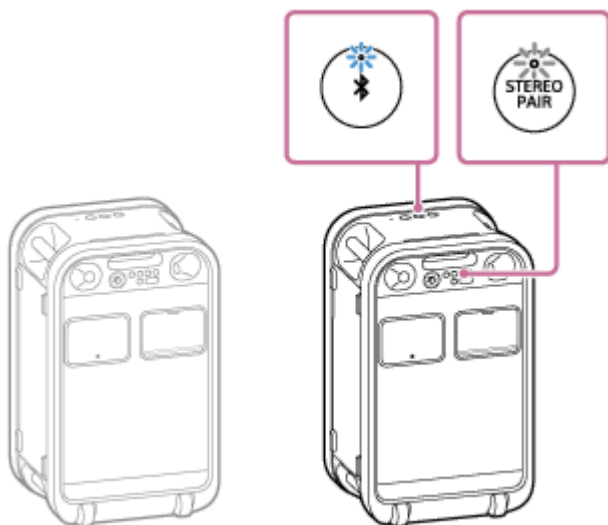

**4 Kontrollera status för indikatorn på var och en av de 2 högtalarna.**

När högtalarna är anslutna via funktionen "Stereopar" hör du röstvägledning (Left/Right (Vänster/Höger)) från högtalaren. Därefter förblir STEREO PAIR -indikatorerna på båda högtalarna tända, medan BLUETOOTH-indikatorn på den andra högtalaren slocknar.

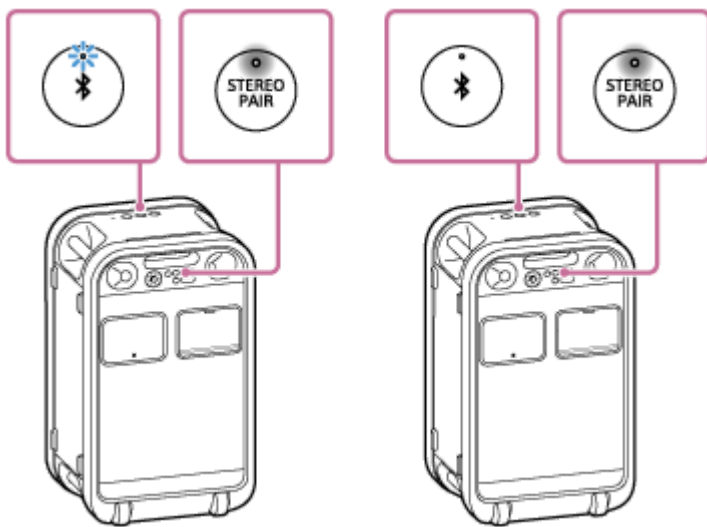


### Tips

- När de två högtalarna ansluts direkt via funktionen "Stereopar" kan det hända att BLUETOOTH-indikatorn och STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren inte blinkar, utan att STEREO PAIR-indikatorn istället lyser.
- Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut, kommer inställningen av den första högtalaren att avbrytas.

## 5 Använd den högtalare vars BLUETOOTH-indikator blinkar för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning till en BLUETOOTH-enhet.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats hörs ett meddelandesignal från högtalaren. Därefter övergår BLUETOOTH-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa med fast sken.

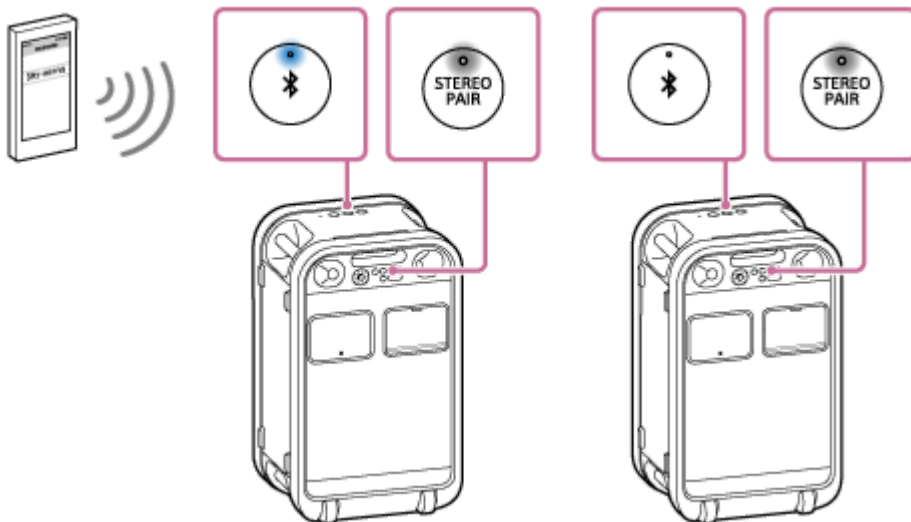

## 6 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till passande nivå.

## 7 Vrid på volymreglaget på någon av högtalarna för att justera volymen.

Justering av volymen på ena högtalaren gäller även den andra.

Vid stereouppspelning är den högtalare där BLUETOOTH-indikatorn lyser inställd på vänster kanal (vänster sida).

## Avsluta funktionen Stereopar

Tryck på knappen STEREO PAIR på någon av högtalarna.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren. Då slocknar STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren.

## Tips

- Om andra BLUETOOTH-enheter, till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är anslutna till den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren, kan det uppstå förvrängningar eller brus i högtalarens ljud. I det här fallet ska du avbryta BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När funktionen "Stereopar" är aktiverad växlar kodeken automatiskt till SBC.
- Funktionen Stereopar avslutas inte när högtalarna stängs av. När en av högtalarna slås på igen försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slå på den andra högtalaren inom 1 minut. Om Standby-funktion för BLUETOOTH förblir aktivt (\*) på båda högtalarna, kommer dock den andra högtalaren automatiskt att slås på när man slår på en av dem, och en anslutning för stereoparfunktionen upprättas mellan högtalarna.

(\*) Standby-funktion för BLUETOOTH aktiveras endast när högtalaren är ansluten till ett växelströmsuttag via den medföljande nätkabeln.

## OBS!

- När du har initialiserat en av högtalarna medan funktionen "Stereopar" är aktiverad måste du se till att inaktivera funktionen "Stereopar" på den andra högtalaren. För att inaktivera funktionen trycker du på knappen STEREO PAIR på högtalaren. Annars kan det uppstå problem, till exempel att det inte går att upprätta en BLUETOOTH-anslutning eller att ljudet avbryts.
- När funktionen "Stereopar" är aktiverad kan du inte starta den andra högtalaren genom att styra den anslutna BLUETOOTH-enheten.
- När funktionen "Stereopar" är aktiverad kan du inte använda funktionen "Party Chain".

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Använda Standby-funktion för BLUETOOTH \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532149

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Njut av trådlös uppspelning med flera högtalare (Party Chain-funktionen)

Du kan lyssna på musik genom att ansluta flera högtalare som är kompatibla med Party Chain-funktionen. Du kan ansluta upp till 100 högtalare.

Funktionen "Party Chain" använder Auracast™-sändningen för anslutning.

För information om enheter som är kompatibla med Party Chain-funktionen, se följande webbadress:

<https://www.sony.net/partychain/>

### Tips


- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på varje högtalare som ska anslutas.

### OBS!

- Enheter som är kompatibla med funktionen "Wireless Party Chain" eller funktionen "Party Connect" kan inte anslutas.

### 1 Tryck på Party Chain-knappen på varje högtalare för att ansluta dem.

Du hör meddelandeljudet från varje högtalare. Därefter tänds Party Chain-indikatorn på varenda högtalare.

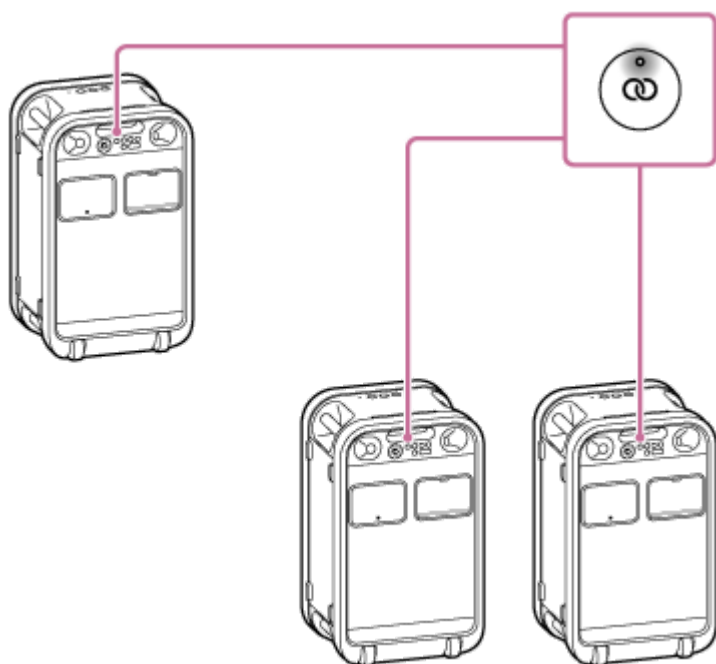


### 2 Spela upp musik via en av högtalarna.

Anslut en uppspelningsenhet till valfri högtalare via en BLUETOOTH-anslutning, eller anslut enheten till ingången på högtalaren. Spela sedan upp musik på uppspelningsenheten.

Högtalaren som är ansluten till uppspelningsenheten börjar sända musik till de andra högtalarna.

De övriga högtalarna tar emot sändningarna och samma musik spelas upp i alla högtalare.

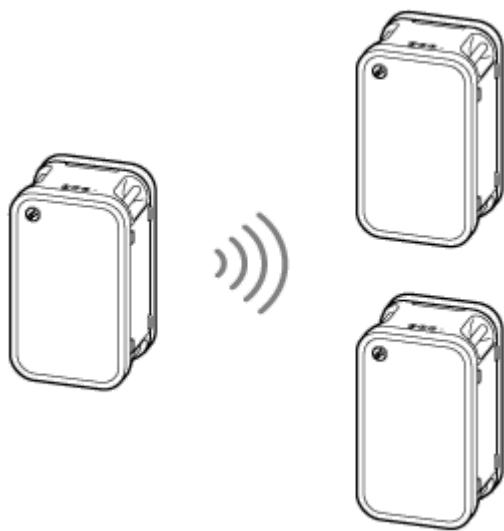

- 3 Vrid på volymreglaget på musikhögtalaren för att justera volymen.

## Så här byter du ut högtalaren för musiksändningarna

Avbryt musikuppspelningen.

Börja sedan spela upp musik via en annan högtalare. Musikutsändningen har växlat över till den här högtalaren.

## Så här inaktiverar du funktionen Party Chain

Tryck på Party Chain-knappen på högtalaren för att utesluta medlemmar från Party Chain.

Du hör ett ljudsignal från högtalaren och Party Chain-funktionen inaktiveras på högtalaren.

### Tips

- När funktionen "Party Chain" är aktiverad tillämpas belysningsfunktionen och ljudinställningarna på alla högtalare.

### OBS!

- När funktionen "Party Chain" är aktiverad kan du inte använda funktionen "Stereo Pair".
- Funktionen "Party Chain" stöder inte uppspelning med kodeken LDAC™.
- När du tittar på filmer med funktionen Party Chain kan det uppstå en fördröjning mellan bild och ljud.
- När funktionen "Party Chain" är aktiverad hörs ljudavbrott mellan de efterföljande högtalargrupperna.
  - Högtalare som är anslutna med XLR-kablar.
  - Högtalare som är anslutna via BLUETOOTH.

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1002532150

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Användning av en extern mikrofon

Du kan spela upp din röst via högtalaren genom att ansluta en vanlig dynamisk mikrofon till högtalaren. Använd en dynamisk mikrofon med standardkontakt på  $\Phi$  6,3 mm.

- 1 Vrid MIC -volymreglaget bakom locket på högtalarens baksida till läge MIN för att sänka mikrofonvolymen.

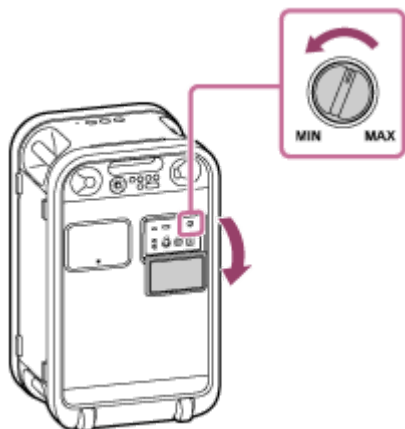

- 2 Anslut en extern mikrofon till MIC -uttaget bakom locket på högtalarens baksida.

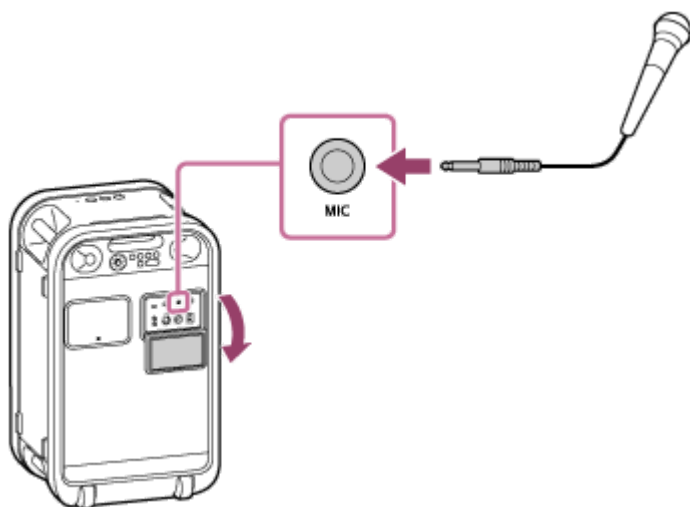

- 3 Ställ in volymen med volymreglaget MIC på högtalaren.

- 4 Tala eller sjung i den anslutna mikrofonen.

Med knapparna KEY CONTROL eller ECHO på högtalaren kan du även utföra följande funktioner.

### Nyckelhantering

Du kan ändra tonarten på en låt som du sjunger.

Tryck på KEY CONTROL -knapparna på högtalaren för att ställa in tonhöjden så att den passar ditt röstomfång.

Tryck på knappen för moll för att sänka tonarten eller på knappen för dur för att höja tonarten.

### Mikrofoneko

Du kan lägga till en ekoeffekt på din röst när du sjunger i mikrofonen.  
Tryck flera gånger på knappen ECHO på högtalaren för att justera ekoeffekten.

### **OBS!**

- När funktionen "Party Chain" eller "Stereo Pair" är aktiverad hörs ljudet från mikrofonen endast i den högtalare som mikrofonen är ansluten till.
- När mikrofonen hålls nära högtalaren kan det uppstå akustisk återkoppling. När detta inträffar kan högtalaren, beroende på ljudvolymen, stängas av på grund av produktens skyddsfunktion. I så fall ska du vänta ett tag och sedan sätta på högtalaren igen.
- Så länge en mikrofon är ansluten till högtalaren är funktionen Automat. standby inaktiverad.
- Hålen och anslutningarna på högtalaren är inte vattentåligen. Använd inte högtalaren på platser där den kan utsättas för vattenstänk. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002532151

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Om indikatorerna

### CHARGE-indikator

|                                                                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser fortsatt orange.                                 | Batteriladdning pågår.                                              |
| Indikatorn blinkar långsamt i orange.                             | Det inbyggda batteriet körs på 20% eller mindre och behöver laddas. |
| Indikatorn blinkar tre gånger med orange ljus och slocknar sedan. | Det inbyggda batteriet är urladdat och måste laddas.                |
| Indikatorn förblir släckt.                                        | Batteriladdning slutförd.                                           |

### OBS!

- Så länge högtalaren är ansluten till ett vägguttag via den medföljande nätkabeln kan högtalaren ladda det inbyggda batteriet. Det går även att ladda batteriet medan högtalaren är påslagen. Beroende på hur högtalaren används kan det dock ta lång tid innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Av säkerhetsskäl avbryter högtalaren automatiskt laddningen i följande fall.
  - När högtalaren laddas i en extremt varm eller kall miljö
  - När laddningen tar för lång tid

För att åtgärda detta problem ska du koppla ur nätkabeln och ansluta den igen inom driftstemperaturområdet 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).

### strömindikator

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser fortsatt orange. | Högtalaren stängs av. Standby-funktion för BLUETOOTH är aktiverat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indikatorn blinkar orange.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● När funktionen Automat. standby är avaktiverad blinkar indikatorn tre gånger. För att aktivera funktionen ska du hålla knapparna STEREO PAIR och LIGHT på högtalaren intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder.</li> <li>● När funktionen Automat. standby aktiveras blinkar indikatorn två gånger. För att inaktivera funktionen, håll knappen STEREO PAIR och knappen LIGHT på högtalaren intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder.</li> </ul> |


|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn blinkar två gånger i orange.        | <p>En avvikelse i den inre temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Utför följande åtgärder i tur och ordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stäng av högtalaren.</li> <li>● Koppla ur nätkabeln och vänta en stund</li> <li>● Starta om högtalaren.</li> </ul> <p>För detaljer, se "<a href="#">Anmärkningar om laddning</a>".</p> |
| Indikatorn blinkar tre gånger med orange ljus. | <p>En avvikelse, med andra ord ett fel i den elektriska kretsen, har upptäckts. Detta gäller till exempel vid felaktig användning av en knapp eller om en BLUETOOTH-anslutning bryts. Vänta ett tag och följ sedan anvisningarna i "<a href="#">Starta om högtalaren</a>" för att starta om högtalaren.</p>                                                                           |
| Indikatorn förblir släckt.                     | <p>Högtalaren stängs av. Standby-funktion för BLUETOOTH är inaktiverat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 🔌 strömknapp

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Knappen lyser med vitt sken.            | Högtalaren slås på.                                                     |
| Knappen blinkar långsamt med vitt sken. | En uppdatering installeras just nu på den förinstallerade programvaran. |
| Knappen förblir släckt.                 | Högtalaren stängs av.                                                   |

## 📶 BLUETOOTH-indikator

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med blått sken.       | Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.                                                                               |
| Indikatorn blinkar två gånger i blått. | <p>Högtalaren är i kopplingsläge.</p>  |

|                                             |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn blinkar långsamt med blått sken. | <p>Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.</p>  |
| Indikatorn förblir släckt.                  | BLUETOOTH-funktionen är inte aktiverad på högtalaren.                                                                                              |

## Flerfärgsindikator (ULT-knapp)

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser fortfarande. (*)            | Ljudläget är inställt på lägen som ULT1 eller ULT2.                                                           |
| Indikatorn blinkar tre gånger med vitt sken. | Volymreglaget på högtalaren manövrerades och volymen sänktes eller höjdes till lägsta respektive högsta nivå. |
| Indikatorn förblir släckt.                   | Ljudläget är inställt på FLAT.                                                                                |

(\*) Ljusfärgen på ULT -knappen på högtalaren varierar beroende på belysningsläget.

## 🔗 Indikator för Party Chain

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken. | Funktionen "Party Chain" är aktiverad på högtalaren.   |
| Indikatorn förblir släckt.      | Funktionen "Party Chain" är inaktiverad på högtalaren. |

## STEREO PAIR-indikator

|                                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken.            | Funktionen "Stereopar" är aktiverad på högtalaren.                                                                                                      |
| Indikatorn blinkar långsamt med vitt sken. | Högtalaren väntar på att en anslutning för funktionen Stereopar ska upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen för funktionen Stereopar misslyckas. |
| Indikatorn förblir släckt.                 | Funktionen "Stereopar" är inaktiverad på högtalaren.                                                                                                    |

## STAMINA-indikator

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken. | Strömalternativet STAMINA är aktiverat. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Indikatorn förblir släckt. | Strömalternativet STAMINA är inaktiverat. |
|----------------------------|-------------------------------------------|

## ECHO-indikator

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken. | Mikrofonens ekonivå är inställd på 1, 2 eller 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indikatorn blinkar vitt.        | När mikrofonens ekonivå är inställd på 1 eller 2 fungerar indikatorn enligt följande:<br>När du trycker på knappen ECHO på högtalaren blinkar indikatorlampan en gång.                                                                                                                                                                                    |
| Indikatorn förblir släckt.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mikrofonens ekoeffekt är avaktiverad.</li> <li>● När mikrofonens ekonivå är inställd på 3 betar sig indikatorn enligt följande:<br/>När du trycker på knappen ECHO på högtalaren slocknar indikatorn. Ekoeffekten i mikrofonen är också avaktiverad.</li> <li>● Karaoke-funktionerna är inaktiverade.</li> </ul> |

## ▮ KEY CONTROL indikator för plan yta

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken. | Nyckelkontrollnivån för de platta tonerna är inställd på ett värde mellan -1 och -6.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indikatorn blinkar vitt.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● När du trycker på den platta knappen KEY CONTROL på högtalaren blinkar indikatorlampan en gång.</li> <li>● När kontrollnivån för de platta tonerna är inställd på -6 betar sig indikatorn enligt följande:<br/>När du trycker på den platta knappen KEY CONTROL på högtalaren blinkar indikatorlampan tre gånger.</li> </ul> |
| Indikatorn förblir släckt.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollnivån för de platta tonerna är inställd på ett värde mellan 0 och +6.</li> <li>● Karaoke-funktionerna är inaktiverade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

## # KEY CONTROL skarp indikator

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn lyser med vitt sken. | Kontrollnivån för de höga tonerna är inställd på ett värde mellan +1 och +6.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indikatorn blinkar vitt.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● När du trycker på KEY CONTROL -knappen på högtalaren blinkar indikatorlampan en gång.</li> <li>● När reglaget för de höga tonerna är inställt på +6 betar sig indikatorn enligt följande:<br/>När du trycker på KEY CONTROL -knappen på högtalaren blinkar indikatorn tre gånger.</li> </ul> |

Indikatorn förblir släckt.

- Kontrollnivån för de höga tonerna är inställd på ett värde mellan –6 och 0.
- Karaoke-funktionerna är inaktiverade.

## Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306579

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Försiktighetsanvisningar

---

### Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Typskylten och viktig säkerhetsinformation finns på insidan av locket bakpå högtalaren.

### Om nätkabeln

- Den medföljande nätkabel är utformad exklusivt för denna högtalare. Den ska inte användas i kombination med andra enheter.
- Dra ut nätkabeln ur nätuttaget fullständigt om högtalaren inte ska användas under en längre tid. När du kopplar från nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.

### Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
  - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
  - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
  - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel från en hårtork
  - En plats med mycket damm
  - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personsador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.

### Om handtagen

- Låt inte barn sticka in händer eller armar i handtagsöppningarna. Deras händer eller armar kan fastna och det kan orsaka skador.

### Övrigt att observera

- När högtalaren placeras i en extremt varm eller kall miljö avbryts batteriladdningen av säkerhetsskäl. Om batteriet laddas under en längre tid kan det hända att även högtalaren slutar ladda batteriet. Se i så fall till att

omgivningstemperaturen ligger inom drifttemperaturområdet (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), dra ut och sätt i nätkabeln och ladda sedan batteriet på nytt.

- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare öka, men det är inget fel.
- Om du spelar musik medan högtalaren laddas eller på en plats med hög omgivande temperatur kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Placera högtalaren på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmeuppsamling och förlänga högtalarens livslängd.
- För inte in främmande föremål från enhetens öppning.
- Om ett främmande föremål eller vatten kommer in i högtalaren, stäng omedelbart av högtalaren, koppla loss högtalaren från eluttaget och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare eller butiken där du köpte produkten.
- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Hjulen kan röra sig trögt eller fastna om det kommer sand eller damm på hjulaxlarna eller om gräs eller ludd lindas runt dem.
- Om du har några frågor eller problem angående denna högtalare som inte täcks av denna handbok ber vi dig kontakta Sony-support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002532152

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Codecs som stöds

En kodek är en algoritm för ljudkodning som används för trådlös överföring av ljud via BLUETOOTH-anslutningar. Högtalaren stöder följande tre kodekar för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC och LDAC.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den standardteknik för ljudkodning som används av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används främst av Apple -produkter, såsom iPhone , som kan erbjuda en bättre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony och som möjliggör överföring av High-Resolution (Hi-Res) Audio -innehåll, även via BLUETOOTH-anslutningar.

Till skillnad från andra BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker, såsom SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av High-Resolution Audio -innehållet (\*1).

Tack vare effektiv kodning och optimerad paketering kan ungefär tre gånger så mycket data (\*2) överföras via ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk jämfört med dessa andra tekniker, med en ljudkvalitet som är bättre än någonsin tidigare.

(\*1) Exklusive innehåll i DSD-format.

(\*2) Jämfört med SBC när bitraten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) har valts.

När musik i en av ovanstående codec överförs från en ansluten enhet, växlar högtalaren automatiskt till denna codec och spelar upp musiken.

Om den anslutna enheten stöder en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan det hända att du måste göra vissa inställningar på enheten i förväg. Då kan du lyssna på musik med den kodek du önskar bland de som stöds.

Se bruksanvisningen för enheten för information om hur du ställer in kodeken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532153

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Hålla programvaran uppdaterad (för bekväm högtalaranvändning)

Använd appen "Sound Connect" för att installera de senaste uppdateringarna till högtalarens programvara. På så sätt kan du ta del av nya funktioner och lösa vissa problem.

Se till att du alltid använder den senaste programvaruversionen i högtalaren.

För detaljerad information om den senaste programvaruversionen för högtalaren och hur du installerar uppdateringar, besök supportwebbplatsen och läs underrättelser och annan relevant information.

Du kan uppdatera högtalarprogramvaran genom att följa anvisningarna nedan.

- 1 Ladda ned uppdateringen från servern till din smartmobil på vilken "Sound Connect"-appen är installerad.**
- 2 Överför uppdateringen från din smartmobil till högtalaren.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera högtalarprogramvaran.**

### OBS!

- Om din smartphone är ansluten till andra BLUETOOTH-enheter ska du se till att alla BLUETOOTH-enheter är avstängda tills uppdateringen av högtalaren är klar. Observera att den smartphone som avses här är den som du använder för att ladda ner och överföra uppdateringar till högtalaren. Om de enheter som är anslutna till din smartphone är kompatibla med Bluetooth Low Energy -standarden kan uppdateringen av högtalarens programvara misslyckas. Observera att de enheter som avses här omfattar en bärbar enhet och en smartklocka.
- Gör följande och pröva en gång till om uppdateringsproceduren på högtalaren misslyckas och inte slutförs.
  - Stäng alla appar utom "Sound Connect"-appen på din smartmobil.
  - Ladda högtalarens och din smartphones batterier tillräckligt inför uppdateringen.
  - Placera högtalaren och din smartphone så nära varandra som möjligt. Observera att den smartphone som avses här är den som du använder för att ladda ner och överföra uppdateringar till högtalaren.
  - Håll din smartphone på avstånd från andra trådlösa LAN- eller BLUETOOTH-enheter när du uppdaterar.
  - Stäng av energisparläget på din smartphone (\*). Beroende på vilken version av operativsystemet du har låter inte din smartphone uppdateringen slutföras när den befinner sig i energisparläge.
  - Inaktivera Automat. standby -funktionen på din högtalare. Om uppdateringen tar lång tid kan funktionen Automat. standby aktiveras under tiden.

(\*) Namnet på läget varierar beroende på vilken smartphone som används.

### Relaterade avsnitt

- [Så här använder du appen "Sound Connect"](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].



Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7


## Anmärkningar om laddning

### Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte har för avsikt att använda högtalaren på ett tag bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt för att bibehålla högtalarens prestanda. Ladda batteriet en gång var sjätte månad.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. Om det inbyggda batteriets drifttid verkar vara avsevärt kortare, trots att det har laddats fullt, bör du kontakta Sony:s support eller din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om den tid som det inbyggda batteriet kan användas verkar ha blivit avsevärt kortare kan det tyda på att det uppladdningsbara inbyggda batteriet närmar sig sitt utgångsdatum.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

### Försiktighet

När högtalaren upptäcker en avvikelse i den inre temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar strömindikatorn på högtalaren att blinka dubbelt med orange ljus.

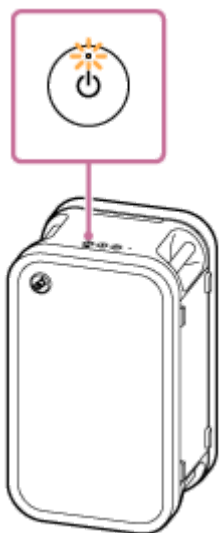

Om något fel upptäcks ska du stänga av högtalaren, koppla ur nätkabeln och vänta en stund. Håll sedan in strömbrytaren på högtalaren i cirka 10 sekunder. Detta startar om högtalaren. Om problemet kvarstår, kontakta Sony:s support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

### OBS!

- Batteriets laddningstid varierar beroende på hur det inbyggda batteriet har använts.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F). Tänk på att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C (41 °F) eller lägre beroende på årstid. Till exempel sjunker rumstemperaturen särskilt på vintern.
- Högtalaren blir varm vid beröring när batteriet laddas. Detta är inget fel.

- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Så länge högtalaren är ansluten till ett vägguttag via den medföljande nätkabeln kan högtalaren ladda det inbyggda batteriet. Det går även att ladda batteriet medan högtalaren är påslagen. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Av säkerhetsskäl avbryter högtalaren automatiskt laddningen i följande fall.

- När högtalaren laddas i en extremt varm eller kall miljö

- När laddningen tar för lång tid

För att åtgärda detta problem ska du koppla ur nätkabeln och ansluta den igen inom drifttemperaturområdet 5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F).

- Om det inbyggda batteriet utsätts för hög belastning under laddningen avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.
- Om du spelar upp musik när högtalaren befinner sig i någon av följande situationer kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
  - Högtalaren laddar det inbyggda batteriet.
  - Högtalaren är placerad på en plats med höga omgivningstemperaturer.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532155

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Anmärkning gällande vattenbeständig funktion

### Angående högtalarens vattenbeständighet

När locket är ordentligt stängt har denna högtalare en vattenbeständighet enligt kapslingsklass IPX4 (\*1) (endast när högtalaren är placerad vertikalt), vilket är en "skydd mot inträngning av vatten"-klassificering definierad av IEC 60529 i "Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)" (\*2) för elektrisk utrustning. Högtalaren är inte vattenbeständig när den placeras horisontellt.

### Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillämpligt    | Färskvatten, kranvatten                                                                                                                       |
| Ej tillämpligt | Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, poolvatten, varmt källvatten, saltvatten osv.) |

(\*1) IPX4-motsvarighet: Högtalaren behåller sin prestanda medan den utsätts för vatten som stänker från alla håll. Detta innebär att inga spår av vatten kan påvisas inuti högtalaren efter ett 10-minutersprov där vatten med en flödeshastighet på 10 L/min sprutas från ett avstånd på 300 mm - 500 mm (11 7/8 tum till 19 3/4 tum) i alla riktningar.


(\*2) De medföljande tillbehören och anslutningarna på denna högtalare är inte vattentåligen. För att minska risken för brand eller elstötar får högtalaren inte utsättas för vatten eller vattendroppar när anslutningarna används.

Högtalarens vattenbeständighet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

### För att bibehålla vattenbeständigheten

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Denna högtalare är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Ställ inte högtalaren i vatten eller direkt under vatten som rinner ur kranen för att undvika funktionsfel.
- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och torka inte högtalaren direkt med en hårfläkt eller liknande apparat. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Hantera varsamt locket på högtalarens baksida. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i högtalaren när locket stängs. Om locket inte är helt stängt kan vattentätheten försämrats, vilket kan leda till att högtalaren slutar fungera på grund av att vatten tränger in i den.

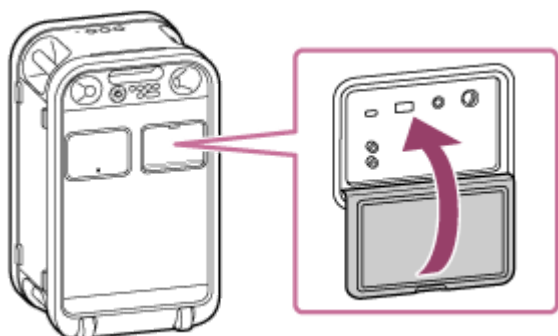



Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Ta hand om högtalaren

Du kan använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om ytan blir smutsig, torka av ytan med en mjuk, torr trasa eller en trasa indränkt i vatten eller ljummet vatten och väl urvriden. Beroende på typen av smuts, kanske det inte går att få bort den.

### **OBS!**

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv., för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532157

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer.

### Största kommunikationsräckvidd

Använd den trådlösa BLUETOOTH-tekniken mellan högtalaren och en enhet som befinner sig inom cirka 30 m (cirka 98,4 ft) från varandra.

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

### Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

### Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska medicintekniska produkter. Stäng av den här högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:

- på sjukhus, nära handikapplatser i tåg, på platser där lättantändlig gas förekommer, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.

#### OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.
- På grund av egenskaperna hos den trådlösa BLUETOOTH-tekniken kommer ljudet från högtalaren något efter ljudet från BLUETOOTH-enheten. Detta inträffar medan du lyssnar på musik.
- Högtalaren stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarden. Denna funktion säkerställer säkra anslutningar när den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används. Säkerhetsnivån kanske dock inte är tillräcklig, beroende på inställningarna. Tänk på detta när du använder den trådlösa BLUETOOTH-tekniken för kommunikation.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage i samband med BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet som har BLUETOOTH-funktionen måste uppfylla BLUETOOTH-standarden och vara certifierad. BLUETOOTH-standarden fastställs av Bluetooth SIG, Inc. Även om enheten uppfyller BLUETOOTH-standarden kan följande problem uppstå beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
  - Enheten kan inte ansluta.
  - Den anslutna enheten fungerar inte enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

- Placera högtalaren längre bort från utrustning som TV, radio eller digitalbox för att undvika störningar i sändningarna.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532158

5-074-073-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/>
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.  
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532159

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Varumärken

---

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. När Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002532160

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Felsökning

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

**1. Ladda högtalaren.**



**2. Starta om den anslutna enheten, till exempel din smartphone eller dator.**



**3. Gå till Sony supportwebbplatsen via menyn i "Sound Connect" -appen för att söka efter orsaken till och lösningen på problemet. Du kan också besöka supportsidan nedan.**

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT700/>



**4. Starta om högtalaren.**



**5. Initiera högtalaren.**



**6. Om problemen kvarstår, kontakta Sony supporten nedan eller din närmaste Sony återförsäljare.**

<https://www.sony.net/support-contact>

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306621

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Starta om högtalaren

Om du stöter på ett problem som det nedan beskrivna ska du starta om högtalaren. För att starta om högtalaren ska du hålla in strömbrytaren på högtalaren i cirka 10 sekunder.

- Du kan inte använda högtalaren efter att den har startats.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

Högtalaren stängs av under omstartsprocessen och slås sedan på igen när processen är klar.

**OBS!**

- Högtalarens parningsinformation sparas även efter att högtalaren har startats om. När högtalaren stängs av sparas dock parningsinformationen i högtalaren. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1002532161

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

När högtalaren är påslagen, håll ned uppspelningsknappen och knappen ULT på högtalaren i minst 5 sekunder tills högtalaren stängs av.

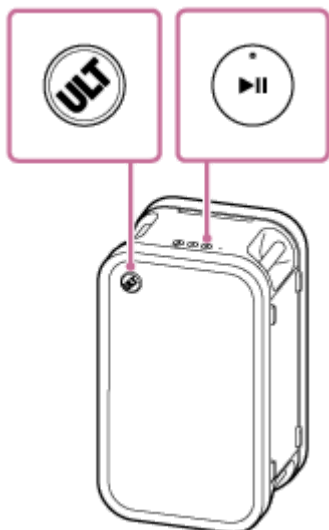

Högtalaren initieras. Alla ändrade inställningar, till exempel högtalarvolymen, återställs till standardinställningarna och all parningsinformation raderas.

**OBS!**

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002306591

Trådlös högtalare  
ULT TOWER 7

## Tekniska data

---

### Högtalardelen

#### Högtalarsystem

3-vägs, basreflex

#### Högtalare

Basenhet:

Cirka 280 mm i diameter (1)

(Cirka 11,1 tum i diameter (1))

Mellanregistrelement:

Cirka 120 mm i diameter (2)

(Cirka 4,8 tum i diameter (2))

Diskantelement:

Cirka 50 mm i diameter (2)

(Cirka 2,0 tum i diameter (2))

Diskantelement:

Cirka 40 mm i diameter (2)

(Cirka 1,6 tum i diameter (2))

### Allmänt

#### Ingångar

- USB-port av typ A: Kompatibel USB-enhet (masslagringsklass)
- USB Type-C® -port: UAC 1.0 (Masslagringsklassen stöds inte)
- MIC-jack (Φ 6,3 mm)  
Känslighet 14 mV, impedans 10 kΩ
- LINE 1 jack (RCA)  
Känslighet 1 950 mV, impedans 10 kΩ
- LINE 2 jack (XLR)  
Maximal ingångsnivå 17,34 V (27 dB), impedans 50 kΩ

#### Resultat

LINE OUT jack (XLR)

Maximal utgångsnivå 17,34 V (27 dB)

#### DC OUT

USB-port av typ A (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (5 V likström/högst 1,5 A)

USB Type-C® -port (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (5 V likström/högst 1,5 A)

#### Strömförsörjning

- För modeller från Japan:  
100 V växelström, 50/60 Hz, eller med det inbyggda litiumjonbatteriet
- För modeller från Nordamerika:  
120 V växelström, 60 Hz, eller med det inbyggda litiumjonbatteriet
- För modeller från andra länder/regioner:

120–240 V växelström, 50 Hz/60 Hz, eller med det inbyggda litiumjonbatteriet

## Strömförbrukning

- För modeller från Japan:

Cirka 112 W (\*)

(\*) Detta anger strömförbrukningen när högtalarens inbyggda uppladdningsbara batteri laddas.

- För modeller från andra länder/regioner:

Cirka 112 W

## Strömförbrukning i viloläge

När BLUETOOTH-viloläget är aktiverat: 2,0 W eller mindre

När BLUETOOTH-viloläget är inaktiverat: 0,3 W eller mindre

## Driftstemperatur

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

## Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Cirka 421 mm × 710 mm × 347 mm (16,6 tum × 28 tum × 13,7 tum)

## Vikt (Inklusive batteri)

Cirka 22,8 kg (50 lb 5 oz)

## Kommunikationsspecifikation

### Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

### Tips

- För information om laddningstiden för det inbyggda uppladdningsbara batteriet och batteritiden för uppspelning av ljud från en BLUETOOTH-enhet, se "[Ladda högtalaren](#)".

## Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPod touch (7:e generationen)

(Per mars 2026)

Beroende på vilken version av iOS som stöds av ovanstående modeller kan det hända att appen "Sound Connect" inte fungerar.

### OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Se Referensmaterial som medföljer produkten, vilken kan innehålla andra specifikationer som inte anges ovan.

## Relaterade avsnitt

- [Codecs som stöds](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

