



Seuraavassa selitetään lasikaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle/pois](#)
- [BLUETOOTH®/Verkon valmiustila -toiminnon käyttäminen](#)
- [Autom valmiustila -toiminto](#)

Yhteyden muodostaminen

BLUETOOTH-yhteys

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Wi-Fi-yhteys

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) -painike](#)

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimien avulla](#)

Wi-Fi-yhteys (tietokone)

[DLNA \(Digital Living Network Alliance\)](#)

[Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla](#)

[Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi \(Windows 10\)](#)

[Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi \(Windows 8.1\)](#)

[Wi-Fi-toiminnon kytkeminen pois päältä](#)

Musiikin kuuntelu

BLUETOOTH-laite

[Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Verkossa toimivat musiikin jakelupalvelut

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden \(Spotify\) käyttämistä varten](#)

[Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun \(Spotify\) kautta](#)

Speaker Add -toiminto

[2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Speaker Add -toiminto\)](#)

[Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen \(Speaker Add -toiminto\)](#)

[Speaker Add -toiminnon peruuttaminen](#)

Muut Wi-Fi-yhteydet

[2 kaiuttimen käyttäminen stereoäänen kuunteluun Wi-Fi-verkon kautta \(Wireless Stereo\)](#)

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player\)](#)

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta\)](#)

Vaihtelevat toiminnot

[LED-valon kirkkauden säätäminen](#)

[Kynttilänvalotilan käyttäminen](#)

[Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen](#)

[Uniajastin-toiminnon käyttäminen](#)

[Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta](#)

Sony | Music Center -sovelluksen käyttäminen

[Mitä voit tehdä Sony_| Music Center -sovelluksen avulla](#)

[Sony_| Music Center -sovelluksen asentaminen](#)

Tiedot

[Tekniset tiedot](#)

[Tietoa tietosuojakäytännöstä](#)

[Tietoja merkkivaloista](#)

Huomioita käytöstä

[Varotoimet](#)

[Huomautuksia lataamisesta](#)

Esiasennetun ohjelmiston päivitykset

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

[Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta](#)

[Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta](#)

[Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden aikana](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakastuen verkkosivustot](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virtalähde

[Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei voi ladata](#)

[Kaiutin sammuu automaattisesti ja \(päällä/valmius\) -merkkivalo välkkyi punaisena \(suojaustila\).](#)

[Kaiuttimen painikkeita ei voi käyttää](#)

[\(Päällä/valmius\) -merkkivalo välkkyi punaisena](#)

Ääni

[BLUETOOTH on yhdistetty, mutta ääntä ei kuulu](#)

[Staattisuus, kohina tai äänen häiriöt](#)

BLUETOOTH-yhteys

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)
- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)

Wi-Fi-yhteys

- [Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa](#)
- [Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa \(vaikka oikea SSID on valittu\)](#)
- [Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa WPS-painikkeen avulla](#)
- [Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä Sony | Music Center -sovelluksessa](#)
- [Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää](#)
- [Musiikki keskeytyy](#)
- [Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä tietokoneen musiikintoistosovelluksessa](#)
- [Ohjainta \(ohjainlaitetta\) ei löydy / ohjain ei pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen](#)
- [Musiikin toisto alkaa automaattisesti \(kotiverkko\)](#)

Speaker Add -toiminto

- [Kaiutinta tai BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää käyttämällä Speaker Add -toimintoa](#)
- [Ääni keskeytyy, kun Speaker Add -toimintoa käytetään toistoon](#)


Nollaa

- [Miten RESET-painiketta käytetään](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Osat ja painikkeet

Painikkeet / merkkivalot / pääteosio, kaiutin / LED-valojen osio


Älä pitele numerosta 5 suoraan.

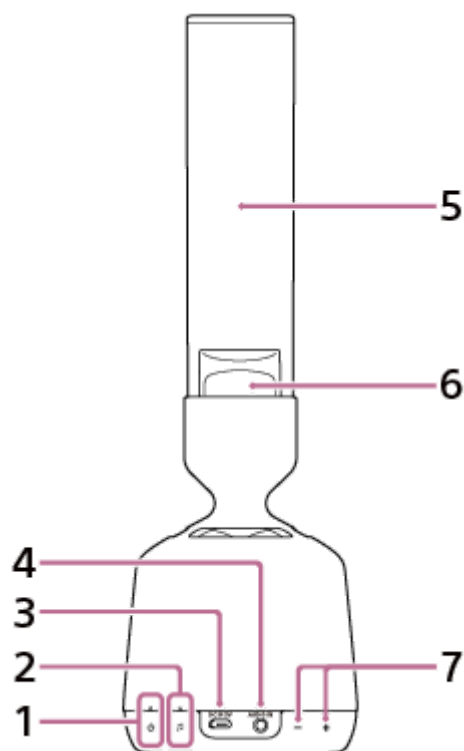

1. (päällä/valmius) -painike/-merkkivalo
Paina kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja pois.
Lisäksi merkkivalo osoittaa latauksen tilan.
2. (Paina & toista) -painike/-merkkivalo
3. DC IN 5 V -liitäntä
4. AUDIO IN -liitäntä
5. Orgaanisesta lasista valmistettu diskanttikaiutin
6. LED-valot
7. (äänenvoimakkuus) -painikkeet*

* +/- -puolella on kosketuspiste (kohotettu). Käytä sitä viitteenä toiminnoille. Kosketuspiste sijaitsee kaiuttimen kangasosan sisäpuolella.

Perustoimintojen osio

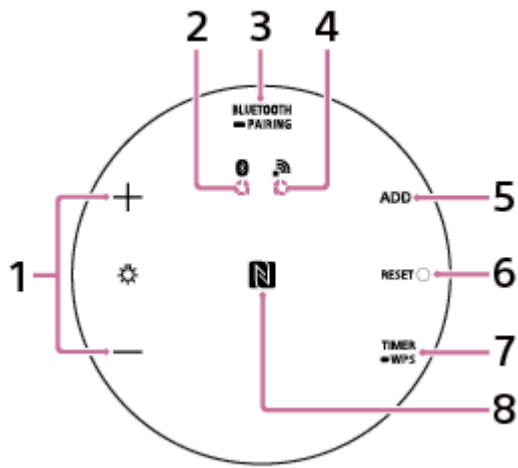

1. ☀️ (LED-valo) +/- -painikkeet
Säädä LED-valojen kirkkautta.

2. BLUETOOTH-merkkivalo

3. BLUETOOTH/ ➕ PAIRING -painike
Paina lyhyesti vaihtaaksesi äänen kuulumaan BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetystä laitteesta.
Pidä painettuna siirtääksesi kaiuttimen parinmuodostustilaan.

4. Verkon merkkivalo

5. ADD (Speaker Add -toiminto) -painike

6. RESET-painike

7. TIMER/ ■ WPS -painike
Aseta Uniajastin painamalla lyhyesti.
Pidä painettuna muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike.

8. N-merkki
Kosketa tätä muodostaaksesi One-touch (NFC) -yhteyttä.

Näkörajoitteisille asiakkaillemme:

Virtapainike ja äänenvoimakkuuspainikkeet sijaitsevat kaiuttimen kankaalla peitetyssä sivussa.

USB-kaapelin portin oikealla puolella kankaan alla on 2 painiketta, joilla säädetään äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuutta nostavassa painikkeessa on kosketuspiste sen löytämisen helpottamiseksi. Käytä sitä toimintojen merkinä.

USB-kaapelin portin vasemmalla puolella kankaan alla on virtapainike ja yhteyspainike. Ulompi painike on virtapainike.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja merkkivaloista](#)


Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voi käyttää joko USB-verkkovirtasovittimen (toimitettu mukana) tai sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun kanssa.

Lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua vähintään 1 tunnin ajan liittämällä USB-verkkovirtasovitin ennen kaiuttimen ensimmäistä käyttökertaa.

Voit käyttää kaiutinta sisäisen uudelleenladattavan akun avulla USB-verkkovirtasovittimen sijasta lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

- 1 Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) USB-verkkovirtasovittimeen (toimitettu mukana).
- 2 Liitä mikro-USB-kaapeli DC IN 5 V -liitäntään.
- 3 Liitä USB-verkkovirtasovittimen pistoke tukevasti pistorasiaan.

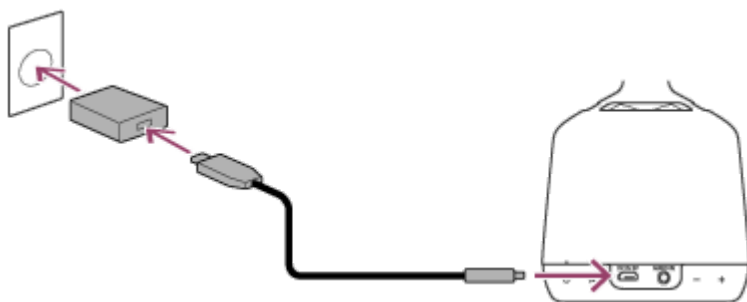

Kun aloitat kaiuttimen lataamisen ensimmäisen kerran sen hankinnan jälkeen, kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle ja  (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) välkkyi hitaasti valkoisena. Kun lataus on valmis,  (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) syttyy valkoisena.

Jos aloitat laitteen latauksen sen ollessa pois päältä,  (päällä/valmius) -merkkivalo (oranssi) syttyy oranssina.

Merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis. Kaiuttimen lataaminen kestää noin 5 tuntia*.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen uudelleenladattavan akun lataamiseen täyteen.

Jos mukana toimitetaan virtajohto tai muuntosovitin

USB-verkkovirtasovittimen pistokkeen muoto ja liitäntämenettely ovat erilaisia. Liitä vaihtovirtajohto ja muuntosovitin USB-verkkovirtasovittimeen maasi tai alueesi mukaan.

Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

Noin 8 tuntia*

* Aika voi vaihdella tässä annetusta ajasta riippuen kaiuttimen käytöstavasta, kuten äänenvoimakkuudesta, musiikin toistosta ja käyttöympäristön lämpötilasta.

Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen

Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, kun  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi hitaasti punaisena ja kuulet merkkiään. Lataa kaiutin. Akku latautuu nopeammin, kun kytket kaiuttimen pois päältä latauksen ajaksi.

Vihje

- Jos  (päällä/valmius) -merkkivalossa ei ole valoa, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan kaiuttimen ollessa kytketty pois päältä, sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu täyteen. Kun sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu täyteen, sen lataaminen ei jatku, vaikka kaiutin pidettäisiin liitettynä pistorasiaan. (Kun Verkon valmiustila -toiminto on pois päältä)


Huomautus

- Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen uudelleenladattavan akun tehoa lataamalla se täyteen kuuden kuukauden välein.
- Kun lataat sisäistä uudelleenladattavaa akkua, käytä mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta ja mikro-USB-kaapelia. Jos käytät mitä tahansa muuta kuin mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta tai mikro-USB-kaapelia, lataus ei ehkä onnistu tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
- Windows-käyttöjärjestelmän määrittämisestä riippuen sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei ehkä voi ladata, vaikka kaiutin olisi liitetty USB-porttiin tietokoneessa, johon on asennettu Windows 8/8.1 tai Windows 10.

Virran kytkeminen päälle/pois

1 Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle.  (päällä/valmius) -painikkeen painaminen uudelleen kytkee kaiuttimen pois päältä. Kun kaiutin kytkeytyy päälle,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi hitaasti valkoisena.

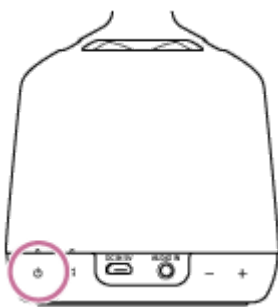

Huomautus

- Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, kun  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi hitaasti punaisena. Lataa kaiutin. Akku latautuu nopeammin, kun kytket kaiuttimen pois päältä latauksen ajaksi.

BLUETOOTH®/Verkon valmiustila -toiminnon käyttäminen

Jos kytkeä BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminnon päälle, vaikka kaiutin olisi kytketty pois päältä, voit kytkeä kaiuttimen päälle BLUETOOTH-laitteelta tai kotiverkossasi olevalta laitteelta. Tämä on hyödyksi, sillä kaiutin voi käynnistyä tavallista nopeammin.

BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto voidaan asettaa vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen (toimitettu mukana) avulla.

Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto ei ole käytettävissä.

- 1 Kytke kaiutin päälle sen ollessa liitettynä pistorasiaan.**
- 2 Yhdistä kaiutin Wi-Fi-verkkoon Sony | Music Center -sovelluksen avulla.**

Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Voit myös kytkeä BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminnon pois päältä Sony | Music Center -sovelluksen kautta. Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Vihje

- Jos olet yhdistämässä kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon ensimmäistä kertaa hankinnan jälkeen, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Jos kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi nopeasti joko valkoisena tai oranssina ja valkoisena, kun kaiutin on kytketty pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja merkkivaloista](#)

Autom valmiustila -toiminto

Kun noin 15 minuuttia on kulunut seuraavien olosuhteiden vallitessa, kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Autom valmiustila -toiminto on päällä laitteen ostohetkellä. Voit kytkeä Autom valmiustila -toiminnon päälle ja pois päältä Sony | Music Center -sovelluksen asetusvalikosta.

- Kaiutinta ei käytetä.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta, kun kaiutin on yhdistettynä BLUETOOTH-laitteeseen.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitännään liitettyltä äänilaitteelta tai musiikki (ääni) kuuluu äänilaitteelta erittäin heikosti.


Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle. Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla. Voit myös ladata sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi.
- Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.

1 Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

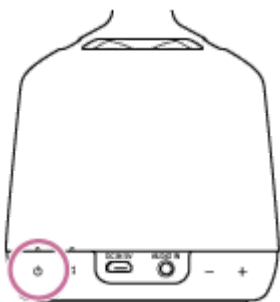

Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

2 Pidä BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee sen siirtyneen parinmuodostustilaan.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)



3 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "LSPX-S2". Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

4 Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 2 alkaen.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen vain painamalla  (päällä/valmius) -painiketta.
- Katso lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeista.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Tämän kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen / iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhoneelta / iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi

musiikkiin, jota haluat toistaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla

Kun kosketat kaiutinta NFC-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älypuhelimeen, kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle ja alkaa muodostaa paria ja BLUETOOTH-yhteyttä.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joihin on asennettu Android™ 4.1 tai uudempi

Yhteensopivat WALKMAN® -mallit

NFC-yhteensopivat WALKMAN® -mallit*

* Vaikka WALKMAN® -mallisi olisi yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä kykene muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen One-touch-yhteyden avulla. Katso lisätietoja yhteensopivista malleista WALKMAN® -laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

NFC

NFC (lähikenttäviestintä) -tekniikka mahdollistaa lyhyen kantamatkan langattoman viestinnän erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tagien, välillä.


NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenneyhteys – esimerkiksi BLUETOOTH-parin muodostaminen – voidaan saavuttaa helposti ja yksinkertaisesti viemällä NFC-yhteensopivat laitteet kosketuksiin toistensa kanssa (eli kohdistamalla kunkin laitteen N-merkit tai määrätyt alueet).

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Lopeta toisto laitteelta.
- Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänten kuulumisen kaiuttimesta. Laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Poista näytön lukitus laitteelta.

1 Kytke laitteen NFC-toiminto päälle.

2 Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa kiinni laitteen N-merkityssä osassa.

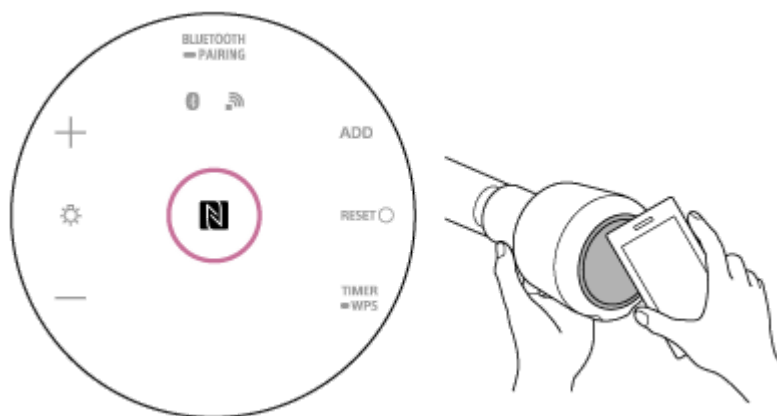

3 Noudata näytön ohjeita muodostaaksesi yhteyden laitteeseen ja odota sitten merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Vihje

- Voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden viemällä kaiuttimen N-merkityn osan uudelleen kosketukseen laitteen N-merkityn osan kanssa.
- Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen, kokeile seuraavaa.
 - Siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan ylitse.
 - Jos laite on kotelossa, poista kotelo.
- Jos viet laitteen kosketukseen kaiuttimen kanssa, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFC-yhteensopiviin kuulokkeisiin jne.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen.

Huomautus

- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi musiikkiin, jota haluat toistaa.
- Jos laite siirtyy valmiustilaan reagoidessaan magneettikenttään, siihen ei ehkä voi muodostaa yhteyttä NFC-yhteyden avulla.
- Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteen kanssa ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Toimintoa, jonka avulla rekisteröit laitteen, johon haluat muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, kutsutaan "parinmuodostukseksi".

Jos käytät jotain laitetta kaiuttimen kanssa ensimmäistä kertaa, laitteiden välille on ensin muodostettava pari. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

- Tietokone on enintään 1 m:n etäisyydellä kaiuttimesta.
- Tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta on pienennetty, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.

1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [🗨️ (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

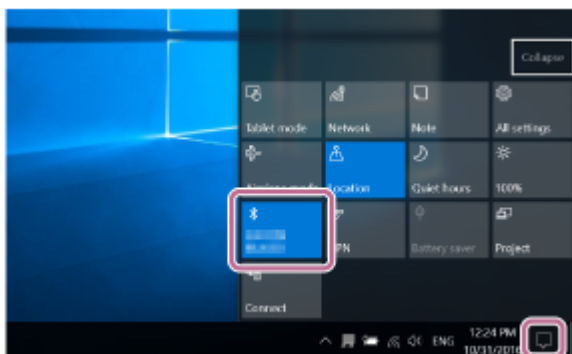

Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Device and printer].

Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee kohdassa [View by] -näytön oikeassa yläreunassa.


Windows 7

Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].



2 Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

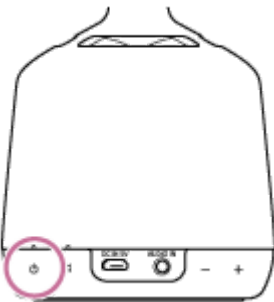


Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

3 Pidä BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee sen siirtyneen parinmuodostustilaan.


* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

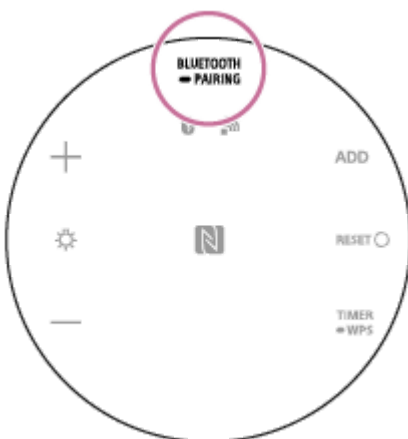


4 Tee parinmuodostusmenettely tietokoneella.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla


1. Valitse [Connect] Action Center näytön oikeassa alareunassa.

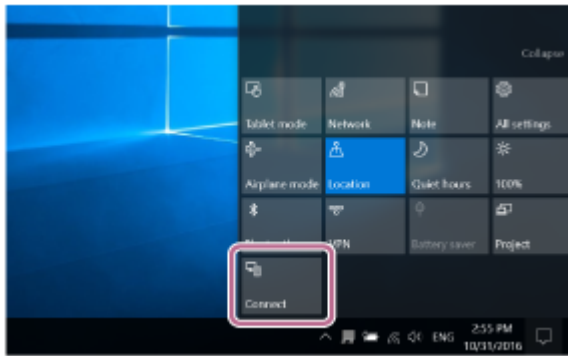


2. Valitse [LSPX-S2].

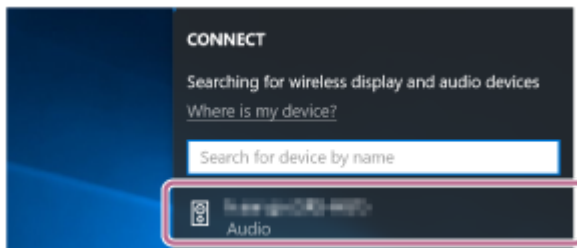


Jos [LSPX-S2] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta **3** alkaen. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen **6**.

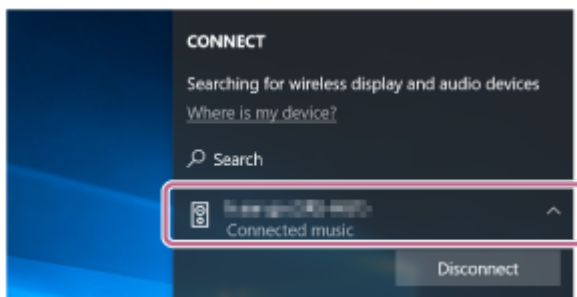

3. Napsauta [Add a device].

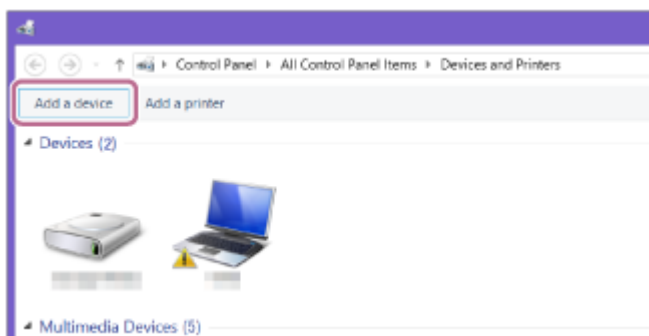

4. Valitse [LSPX-S2] ja napsauta [Next].

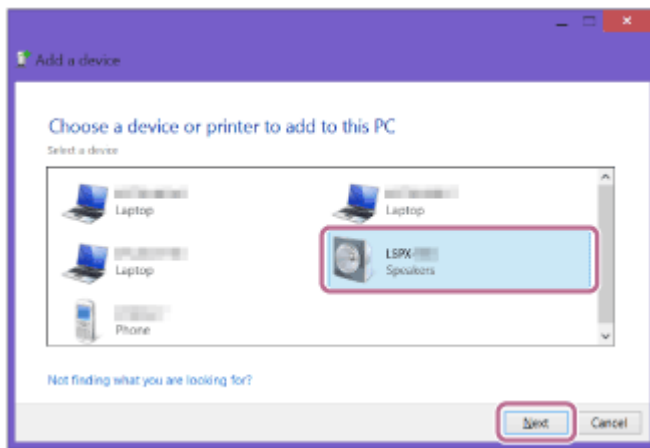


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [LSPX-S2] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

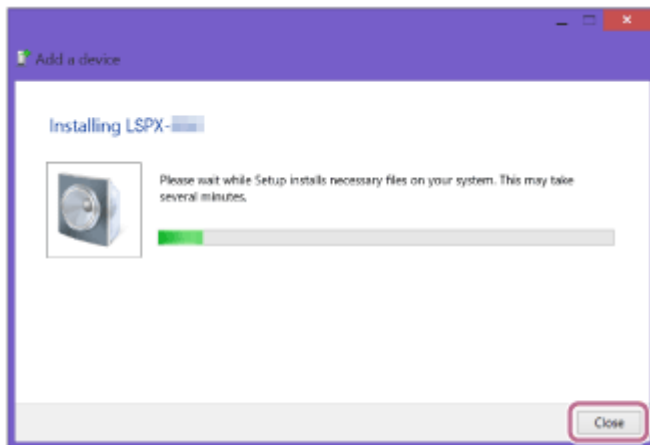

[🌀]-merkki tulee näkyviin [LSPX-S2]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun [🌀] katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5.



Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen (Autom valmiustila) toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S2], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

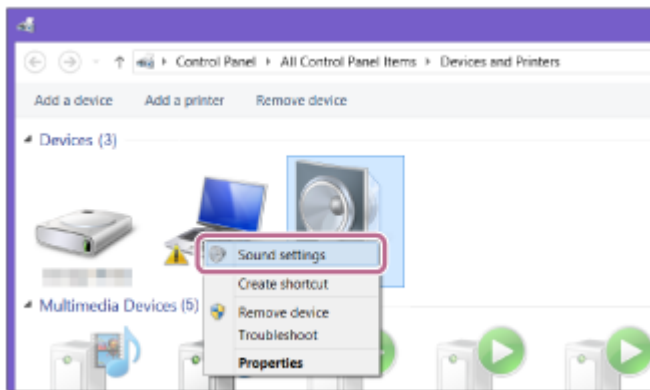


2. Vahvista [LSPX-S2 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen **6**.

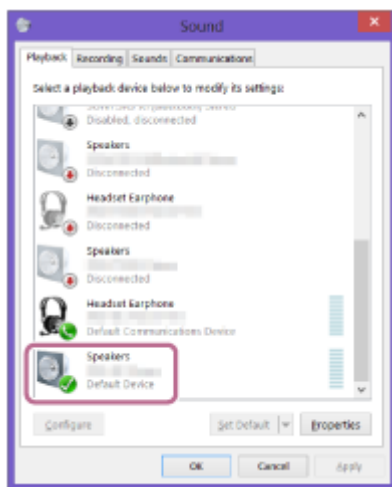


- Jos [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (vaihe 3).
- Jos [LSPX-S2 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (vaihe 3).

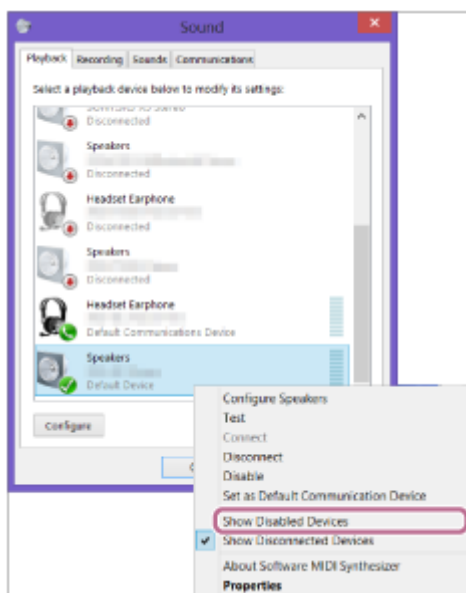


3. Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S2 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

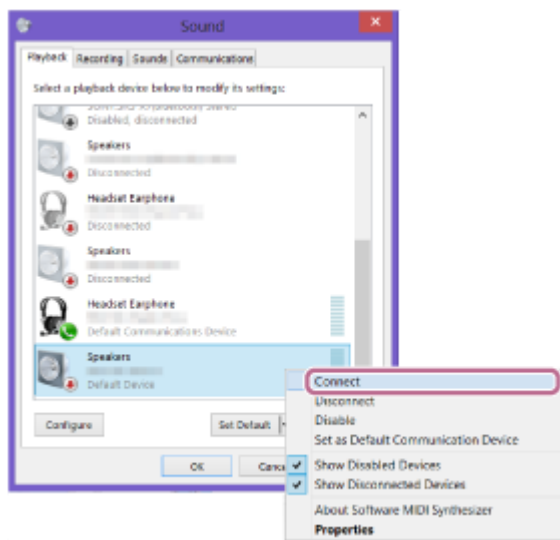

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [LSPX-S2 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen **6**.

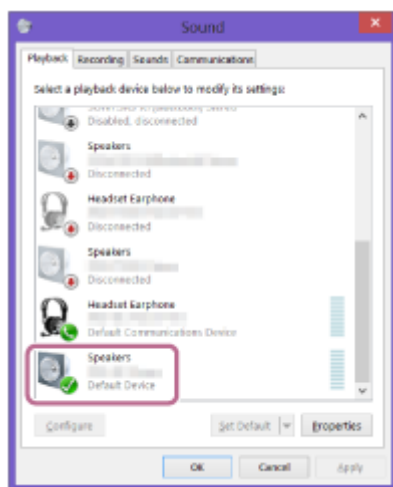

Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

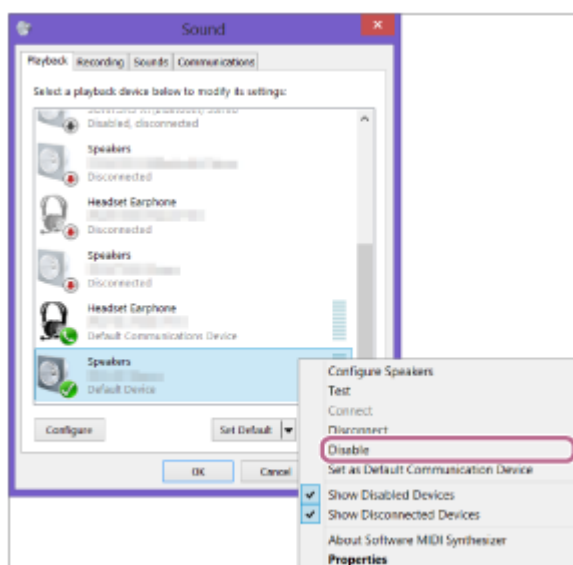


Windows 7


1. Kaksoisnapsauta [LSPX-S2] kohdassa [Devices].



2. Napsauta [Listen to Music].

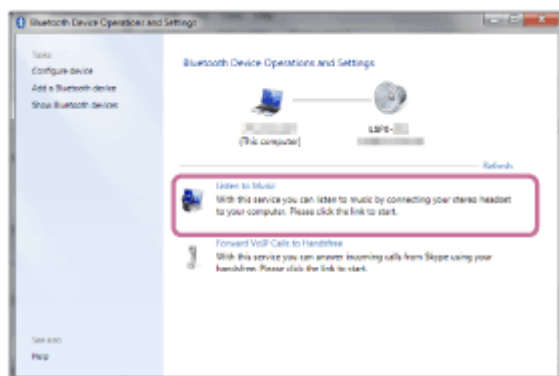

Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

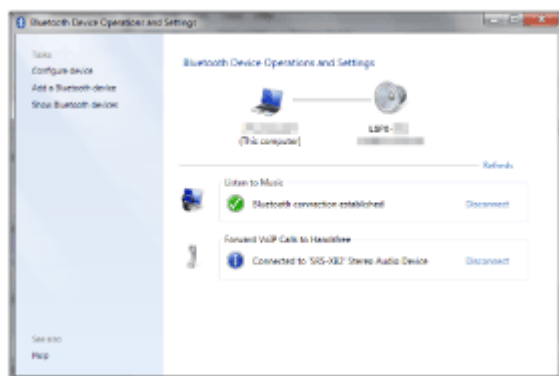

6 Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Vihje

- Jos BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteella, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin BLUETOOTH-yhteyden avulla, kaiuttimen kytkeminen päälle uudelleen muodostaa yhteyden uudelleen.
- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Katso lisätietoja käyttämäsi tietokoneen käyttöohjeista.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta **3** alkaen.

- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin on alustettu. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos kaiutin alustetaan, et ehkä voi yhdistää sitä tietokoneeseen tai langattoman BLUETOOTH-tekniikan avulla. Jos näin tapahtuu, poista kaiuttimen parinmuodostustiedot tilapäisesti tietokoneeltasi ja muodosta pari uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina joko kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Toimintoa, jonka avulla rekisteröit laitteen, johon haluat muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, kutsutaan "parinmuodostukseksi".

Jos käytät jotain laitetta kaiuttimen kanssa ensimmäistä kertaa, laitteiden välille on ensin muodostettava pari. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät


macOS High Sierra (versio 10.13)

Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

- Tietokone on enintään 1 m:n etäisyydellä kaiuttimesta.
- Tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta on pienennetty, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.

1 Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyi hitaasti valkoisena.

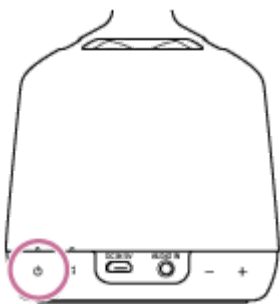

Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

2 Pidä BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyi nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee sen siirtyneen parinmuodostustilaan.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)




3 Tee parinmuodostusmenettely tietokoneella.

1. Valitse [🔧 (System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.



2. Valitse [LSPX-S2] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

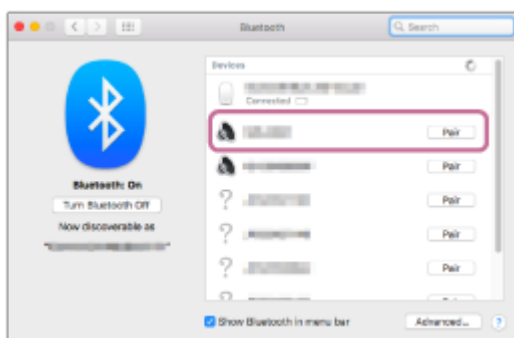


4 Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä 🔊 (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

5 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [Output Device] – [LSPX-S2].

Voit toistaa musiikkia tietokoneen kautta.

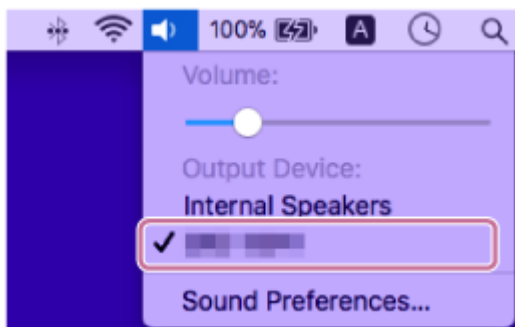

Vihje

- Jos BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteella, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin BLUETOOTH-yhteyden avulla, kaiuttimen kytkeminen päälle uudelleen muodostaa yhteyden uudelleen.
- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Katso lisätietoja käyttämäsi tietokoneen käyttöohjeista.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta ② alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin on alustettu.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos kaiutin alustetaan, et ehkä voi yhdistää sitä tietokoneeseen tai langattoman BLUETOOTH-tekniikan avulla. Jos näin tapahtuu, poista kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta pari uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina joko kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike


Yhdistä kaiutin Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painike.

- 1 Aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen lähelle ja kytke kaiutin päälle painamalla  (päällä/valmius) -painiketta.**
- 2 Pidä kaiuttimen **TIMER/ ■ WPS** -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan ja varmista, että kaiuttimesta kuuluu ääntä*.**

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)



- 3 Paina Wi-Fi-reitittimen Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painiketta 90 sekunnin kuluessa.**

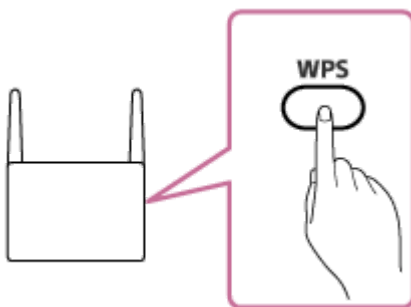

- 4 Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.**

Yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu.



4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimien avulla

- 1 Asenna Sony | Music Center älypuheliin.



- 2 Yhdistä älypuhelin Wi-Fi-reitittimeen.

- 3 Yhdistä älypuhelin kaiuttimeen langattoman BLUETOOTH-tekniikan avulla.

- 4 Muodosta Wi-Fi-yhteys toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näytön ohjeiden mukaan.

Joissain langattomissa LAN-reitittimissä on useita SSID-tunnuksia. Yhdistä älypuhelin ja kaiutin aina saman SSID:n avulla.

- 5 Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu.



Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen](#)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Voit kuunnella musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimeen (kuten tietokoneeseen) kotiverkossa kaiuttimen kautta. Yhdistämällä DLNA-yhteensopivat digitaaliset laitteet toisiinsa verkossa voit toistaa musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle, kun käytät DLNA-ohjainta.

Jotta voit käyttää tietokonetta DLNA-palvelimena tai -ohjaimena, sinun on tehtävä tietokoneen asetukset.

Voit kuunnella musiikkia DLNA-palvelimella (tietokoneella jne.) käyttämällä älypuhelimia/iPhonea jne.

Lataa Sony | Music Center älypuhelimeen/iPhoneen jne.

Kaiuttimen Wi-Fi-yhteys sekä musiikin valitseminen/toistaminen DLNA-palvelimella (kuten tietokoneella) voidaan tehdä Sony | Music Center -sovelluksessa.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimien avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta\)](#)

Musiikin kuunteleminen DLNA-palvelimella käyttämällä tietokonetta ohjaimena

Voit toistaa DLNA-palvelimelle tallennettua musiikkia käyttämällä tietokonettasi.

Käynnistä "Windows Media Player" tietokoneella ja toista musiikkia käyttämällä "Cast to Device" -toimintoa (Windows 10) tai "Play To" -toimintoa (Windows 8.1 / Windows 7). Noudata tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita.

Jotta voit käyttää tietokonetta DLNA-palvelimena tai ohjaimena, tietokoneen asetukset on tehtävä.

Katso lisätietoja seuraavasta.

- [Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi \(Windows 10\)](#)
- [Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player\)](#)

Huomautus

- Kaiutin voi toistaa seuraavissa muodoissa tallennettua musiikkia: MP3, lineaarinen PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC ja AIFF. Kaiutin voi toistaa vain AAC-tiedostoja, joiden tiedostopääte on .m4a, .mp4 ja .3gp. Vaikka bittinopeutta ja tiedostomuotoa tuettaisiin, kaikkien tiedostojen toistoa ei taata.
- Kaiuttimella ei voi toistaa DRM (Digital Rights Management) -tekijänoikeudella suojattuja tiedostoja. Voit tarkastaa tietokoneella, onko WMA-tiedostossa DRM-suojaus, kun napsautat tiedostoa oikealla painikkeella. Jos näet [License]-välilehden, tiedosto on suojattu DRM-tekijänoikeudella.
- Kun kuuntelet musiikkia kotiverkon kautta, käynnistyminen saattaa kestää hetken, sillä jokaisen DLNA-yhteensopivan laitteen on tunnistettava sillä hetkellä käytössä oleva komponentti.
- Kaikkea sisältöä ei ehkä voi toistaa DLNA CERTIFIED -tuotteilla.

Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla

Jos aiot yhdistää kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon tällä tavalla, kaiutin on alustettava. Huomioi, että kaiuttimen alustaminen palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi ja poistaa kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot. Voit muodostaa yhteyden uudelleen langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla poistamalla ensin kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneellasi ja muodostamalla sitten uuden parin kaiuttimen kanssa.

Tässä osiossa selitetään, miten kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla.


Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

- Kaiutin on mahdollisimman lähellä Wi-Fi-reititintä.
- Sekä SSID (langattoman verkon nimi) ja salausavain (WEP tai WPA) tarvitaan Wi-Fi-asetusten tekemiseen. Salausavain (tai verkkoavain) on salaus, jonka avulla rajoitetaan toistensa välillä tietoa siirtäviä laitteita. Niitä käytetään varmistamaan turvallisempi tiedonsiirto Wi-Fi-reitittimiin tai -tukiasemiin yhdistettyjen laitteiden välillä.

1 Kirjoita muistiin käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen SSID ja salasana (salausavain).

Katso lisätietoja käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

2 Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä kaiuttimen — (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (päällä/valmius) -painiketta painettuna samanaikaisesti vähintään 4 sekunnin ajan.

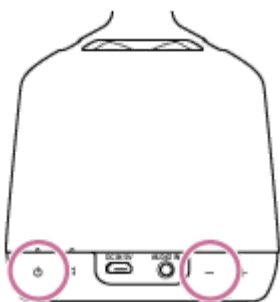

Jos toiminto onnistuu,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi valkoisena ja alustus alkaa.

Alustus kestää kymmeniä sekunteja.

Kun alustus on valmis,  (päällä/valmius) -merkkivalo sammuu ja kaiutin käynnistyy uudelleen.

Asetusten alustaminen poistaa kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot ja verkkoasetukset.

3 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen.

Windows 7 / Windows 8.1

- Windows 8.1: napsauta tai napauta työpöytää Käynnistä-näytöllä.
- Valitse kuvake  tai  näytön oikeasta alakulmasta.



- Valitse [LSPX-S2_xxxxxx] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata tietokoneella.

Windows 10

- Valitse kuvake  tai  näytön oikeasta alakulmasta.



- Valitse järjestyksessä [LSPX-S2_xxxxxx] – [Connect] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata tietokoneella.

Mac:

- Valitse kuvake  näytön yläreunasta.
- Valitse [Open Network Preferences...].
- Valitse [LSPX-S2_xxxxxx] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata tietokoneella.

4 Avaa [Sony Network Device Settings] -näyttö.

1. Avaa selain (Internet Explorer, Safari jne.).
2. Kirjoita osoitekenttään seuraava URL.
<http://192.168.211.129>



5 Valitse valikosta [Network Settings].



6 Anna Wi-Fi-reitittimen SSID ja salasana (salausavain).



7 Valitse [Apply].



8 Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Jos verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo, kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Verkon merkkivalon syttyminen saattaa kestää kauemmin kuin 1 minuutin.



Yhteys on valmis.

9 Yhdistä tietokone käyttämäsi Wi-Fi-reitittimeen.

Vihje

- Jos haluat asettaa kiinteän IP-osoitteen, aseta IP-osoite näytöllä yllä olevassa vaiheessa 6.
- Kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, palauta tietokoneen alkuperäinen yhteys tai yhdistä tietokone käyttämäsi Wi-Fi-reitittimeen.

Huomautus

- Tämä menettely on tehtävä 30 minuutin kuluessa. Jos et voi tehdä menettelyä 30 minuutin kuluessa, aloita uudelleen vaiheesta 2.
- Yhteys ei ole turvallinen ennen kuin Wi-Fi-asetukset on tehty. Wi-Fi-yhteydestä tulee taas turvallinen, kun olet tehnyt Wi-Fi-asetukset ja teet sitten Wi-Fi-verkon suojausasetukset.
- Jos olet yhdistämässä kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon ensimmäistä kertaa hankinnan jälkeen, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle.


Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 10)

Windows 10 tukee DLNA1.5-teknologiaa. Windows 10 -tietokonetta voidaan käyttää sekä DLNA-palvelimena että ohjaimena (ohjainlaitteena).

Jos teet seuraavat asetukset, voit hallita musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle (mukaan lukien Windows 10 -tietokoneille) kotiverkossasi käyttämällä Windows 10 -tietokonetta musiikin kuuntelemiseen kaiuttimen kautta.

Jos lataat Sony | Music Center -sovelluksen älypuhelimeen/iPhoneen tai vastaavaan laitteeseen ja käytät Windows 10 -tietokonetta, tee menettely myös kohdassa ”[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta\)](#)”.


- 1 Valitse [ Settings] Käynnistä-valikosta näytön vasemmasta alareunasta.

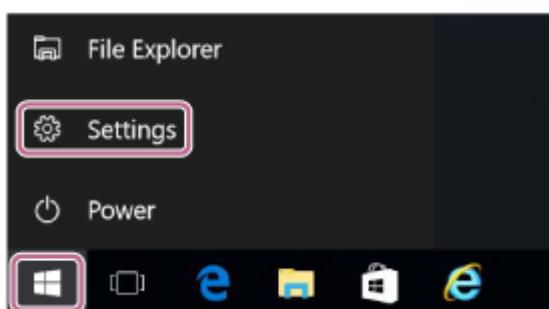


- 2 Valitse [Network & Internet].




- 3 Valitse [Status] – [Change connection properties].

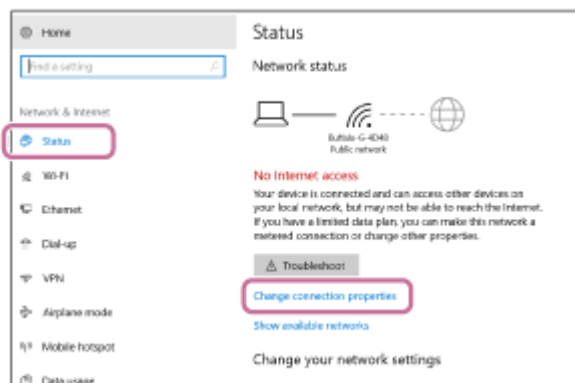


- 4 Valitse [Private].

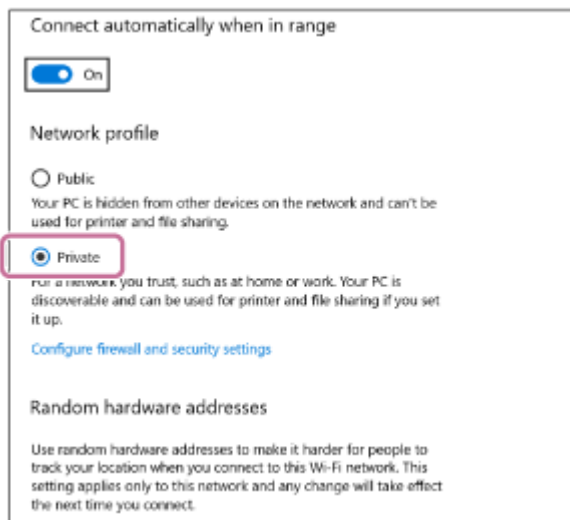

- 5 Valitse [Choose media streaming options...] kohdasta [Media streaming], joka on kohdassa [All Networks].

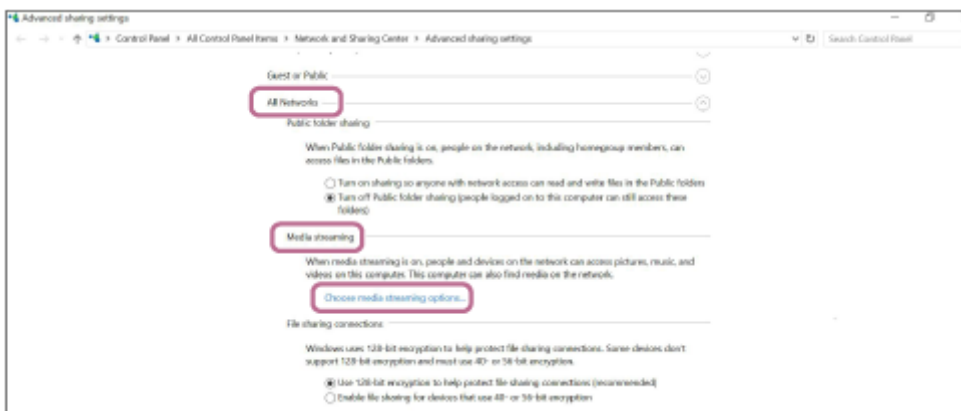

- 6 Valitse [Allow All].

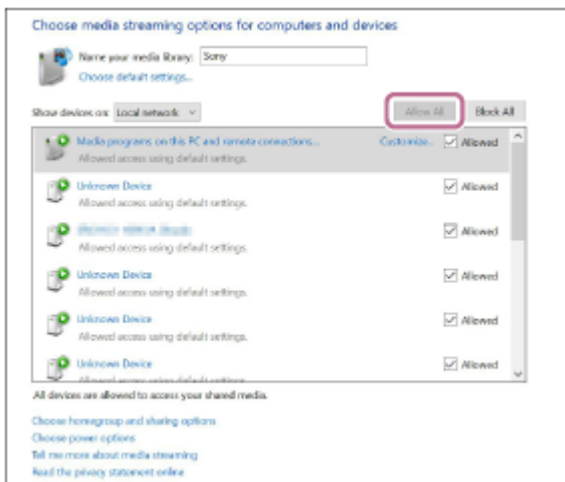

[Allow All Media Devices] -näyttö tulee näkyviin.

- 7 Valitse [Allow all computers and media devices].

Jos kaikkien paikallisverkon laitteiden sallitaan ([allow]) käyttää verkkoasi, valitse [OK] ja sulje näyttö.

Aiheeseen liittyvää

- Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player)

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 8.1)


Windows 8.1 tukee DLNA1.5-tekniologiaa. Windows 8.1 -tietokonetta voidaan käyttää sekä DLNA-palvelimena että ohjaimena (ohjainlaitteena).

Jos teet seuraavat asetukset, voit hallita musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle (mukaan lukien Windows 8.1 -tietokoneille) kotiverkossasi käyttämällä Windows 8.1 -tietokonetta musiikin kuuntelemiseen kaiuttimen kautta.


Jos lataat Sony | Music Center -sovelluksen älypuhelimien/iPhoneen tai vastaavaan laitteeseen ja käytät Windows 8.1 -tietokonetta, tee menettely myös kohdassa ["Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta \(Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta\)"](#).

- 1 Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan yläkulmaan (tai oikeaan alakulmaan) avataksesi oikopolut ja valitse [Settings].


Jos käytössäsi on kosketuspaneeli, avaa oikopolut pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta keskelle, ja valitse [Settings].

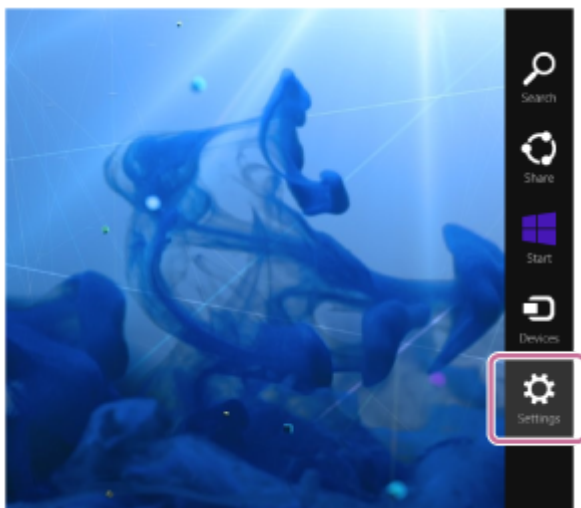


- 2 Valitse [Change PC settings].

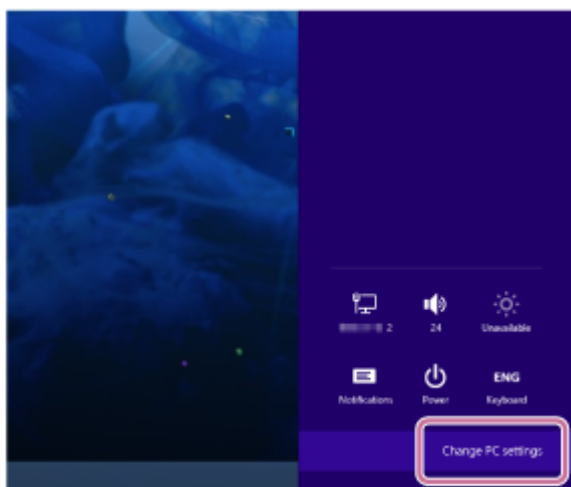


- 3 Valitse [Network].

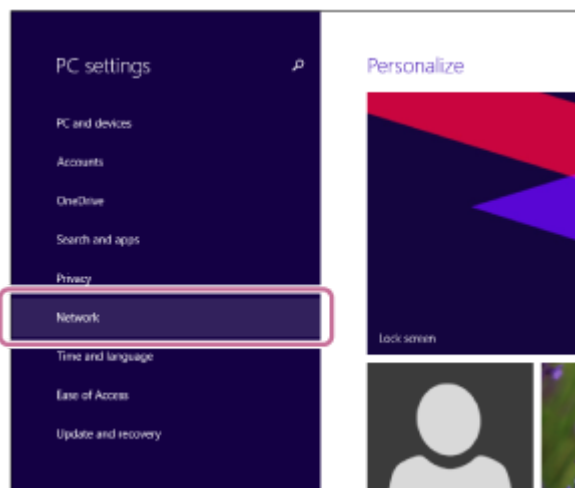

- 4 Valitse [Connections] ja valitse sitten kuvake, jossa on [Connected] ja  tai .

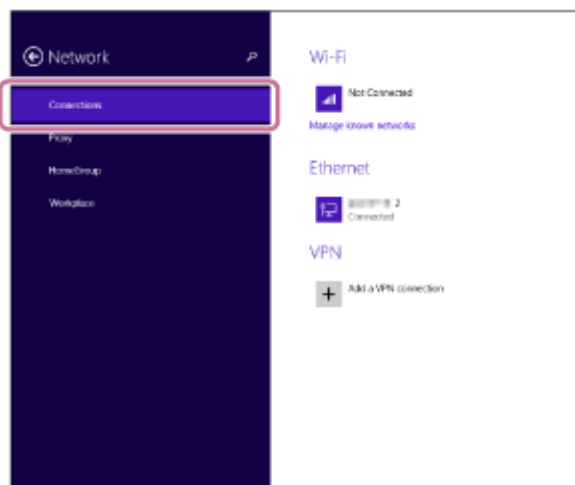


- 5 Kytke päälle [Find devices and content].

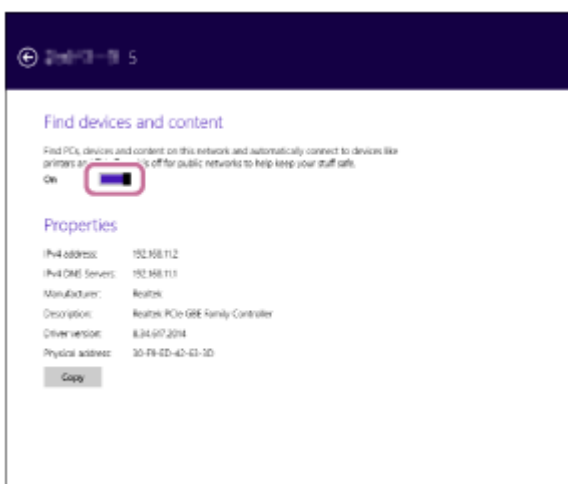

Wi-Fi-toiminnon kytkeminen pois päältä

Jos käytät kaiutinta ulkona, kytke Wi-Fi-toiminto pois päältä.

- 1 Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä sekä kaiuttimen pohjassa olevaa **BLUETOOTH/ PAIRING** -painiketta että kaiuttimen sivussa olevaa **♪ (Paina & toista)** -painiketta painettuna samanaikaisesti.

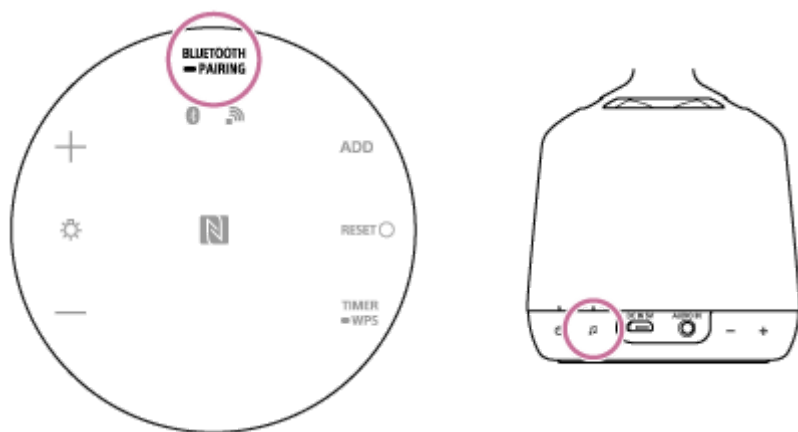

Wi-Fi-toiminto vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun pidät sekä **BLUETOOTH/ PAIRING** -painiketta että **♪ (Paina & toista)** -painiketta painettuna.

Voit tarkastaa asetukset kaiuttimen pohjassa olevan verkon merkkivalon avulla.

Katso lisätietoja verkon merkkivalojen tiloista kohdasta "[Tietoja merkkivaloista](#)".

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Jos käyttämäsi BLUETOOTH-laite tukee seuraavia profiileita, voit kuunnella musiikkia kaiuttimen kautta ja käyttää BLUETOOTH-laitetta kaiuttimen avulla.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mahdollistaa BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden säätämisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Käynnistä musiikin toisto BLUETOOTH-laitteelta ja säädä äänenvoimakkuutta.

Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen etukäteen.

2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **+** / **-** (äänenvoimakkuus) -painiketta.

Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

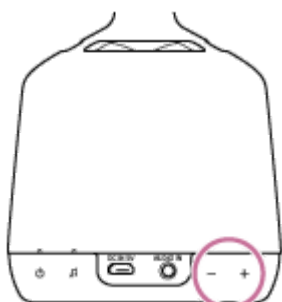

Vihje

- Kun Sony | Music Center on ladattu ja asennettu älypuhelimien/iPhoneen jne., voit käyttää älypuhelimia/iPhonea jne. kaiuttimeen yhdistettyjen laitteiden kaukosäätimenä.
- Kaiutin tukee sisällönsuojausta SCMS-T-muodossa. Voit kuunnella kaiuttimen kautta musiikkia tai ääntä esimerkiksi yksisegmenttisestä televisiosta tai matkapuhelimesta, joka tukee SCMS-T-muotoa.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, kaiuttimessa voi esiintyä häiriötä. Siirrä kaiutin toiseen paikkaan tai tuo BLUETOOTH-laite lähemmäksi kaiutinta.
- Sony | Music Center -sovellus voi tuoda käyttöön hyödyllisiä asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta "[Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen](#)".

Huomautus

- Kun muodostat paria tai yhteyttä, lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta. Kun parinmuodostus on valmis, kaiuttimesta voi kuulua kovaa ääntä. Voit myös kuulla kaiuttimesta kovaa ääntä, kun musiikkia toistetaan ensimmäisen kerran parinmuodostuksen jälkeen.

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitántään, paina joko kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.
- Kosketa laitetta kaiuttimen N-merkittyn alueeseen uudelleen. (Koskee laitteita, joissa on NFC-toiminto)

Vihje

- Kun käytät Speaker Add -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivaa laitetta päälaitteeseen.
- Jos käytät Speaker Add -toimintoa, yhden kaiuttimen kytkeminen pois päältä kytkee myös toisen kaiuttimen pois päältä ja katkaisee BLUETOOTH-yhteyden.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.
- Jos älypuhelimien yhteys halutaan katkaista One-touch-toiminnon (NFC) avulla, älypuhelimesta riippuen kyseisen sovelluksen on ehkä oltava käynnissä älypuhelimella.

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten


Voit käyttää kaiutinta musiikin toistamiseen verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) kautta. Sinun on asennettava Spotify-sovellus älypuhelimeen ja rekisteröidyttävä jäseneksi voidaksesi käyttää Spotify-palvelua (Spotify Connect -toimintoa) älypuhelimella.

- 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja Wi-Fi-verkon välille.
- 2 Käynnistä Spotify, joka on asennettu kaiuttimen kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon yhdistettyyn älypuhelimeen, taulutietokoneeseen tai tietokoneeseen.

Katso lisätietoja Spotify-sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen.


<https://www.spotify.com/connect>

- 3 Aloita musiikin toistaminen ja valitse sitten [Devices Available].

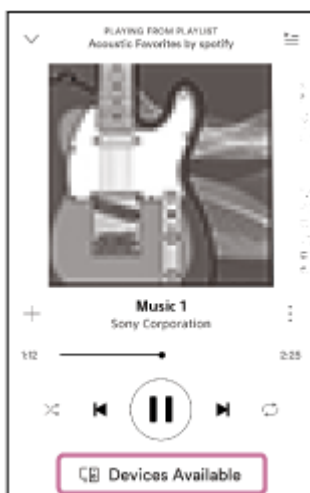

- 4 Valitse [LSPX-S2] ja kuuntele musiikkia kaiuttimesta.

Jos kaiutin on yhdistetty Spotify Connect -toiminnon kautta, Yhdistä-kuvakkeeseen (🔗) syttyy vihreä valo. Jos yhteys on valmis, kaiuttimen alaosassa olevaan verkon merkkivaloon syttyy vihreä valo.

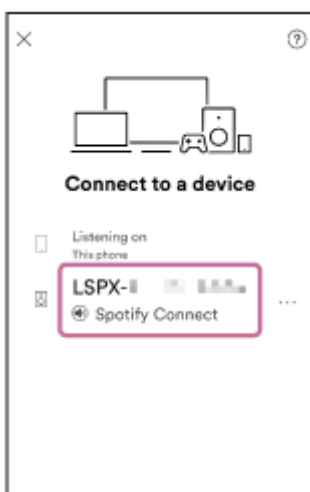

Vihje

- Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, kaiuttimessa voi esiintyä häiriötä tai signaali voi olla heikko. Varmista, ettei kaiuttimen ympärillä ole metallia. Pidä kaiutin lisäksi poissa mikroaaltouunien, muiden Wi-Fi-laitteiden sekä muiden vastaavien laitteiden lähetyviltä.

Huomautus

- Spotifyn tarjoamien palveluiden tiedot voivat vaihdella asuinmaasi tai -alueesi mukaan.
- Sovelluksen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää


- [Paina & toista](#) -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) kautta

Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) kautta

Kun olet käyttänyt Spotify Connect -toimintoa tai rekisteröinyt suosikkimusiikkisi, voit nauttia musiikista yksinkertaisesti painamalla  (Paina & toista) -painiketta, vaikka kaiutin ei olisi päällä.

- 1 Kun pääset vaiheeseen 3 kohdassa ”**Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten**”, paina  (Paina & toista) -painiketta.


 (Paina & toista) -merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

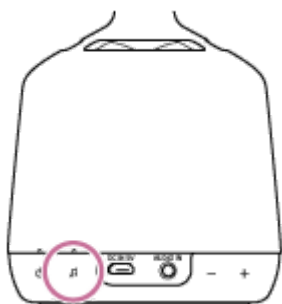

- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **+** / **—** (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

Voit myös säätää äänenvoimakkuutta Spotifyn kautta.

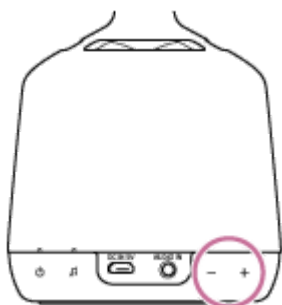

- 3 Siirry Sony | Music Center -sovellukseen ja valitse Paina & toista -toimintoa käytettäessä toistettava valikko.

Voit valita seuraavista valikoista.

- Viimeksi toistettu musiikki (Spotify-käyttäjätunnus)
Tämä on oletusasetus.
Yllä olevassa Spotify-käyttäjätunnuksessa voi olla satunnaisia kirjaimia ja numeroita. Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta.
<https://www.spotify.com/>
- Lasikaiuttimen suosittelema
- Suosikkimusiikki
Voit valita musiikkia rekisteröityäsi sen, kun toimit kohdassa ”Suosikkimusiikin rekisteröiminen” olevien ohjeiden mukaan.

Paina & toista -toiminnon kautta toistetun musiikin pysäyttäminen

Paina  (Paina & toista) -painiketta uudelleen.

Paina & toista -toiminnon kautta toistetun musiikin vaihtaminen toiseen musiikkiin

Avaa Spotify-sovellus älypuhelimellasi ja valitse haluamasi musiikki.

Suosikkimusiikin rekisteröiminen

Kun käytät Spotify Connect -toimintoa musiikin toistamiseen, paina  (Paina & toista) -painiketta noin 2 sekunnin ajan. Merkkiäänä ilmaisee, että rekisteröinti on valmis. Kun  (Paina & toista) -merkkivalo on välkkynyt muutaman kerran, siihen tulee jälleen pysyvä valkoinen valo.

Vihje

- Jos  (Paina & toista) -merkkivalo välkkyi punaisena ja kuulet virheestä kertovan merkkiäänän painaessasi  (Paina & toista) -painiketta, huomioi seuraavien tilanteiden mahdollisuus.
 - Spotify Connect -toimintoa ei ole käytetty koskaan
 - Laitteella ei ole Wi-Fi-yhteyttäTarkasta uudelleen, onko kaiuttimella Wi-Fi-yhteyttä, sekä Spotify Connect -toiminnon asetukset.
- Jos mitään ei kuulu, vaikka painat  (Paina & toista) -painiketta, verkon tilassa tai Spotifyn palvelimissa saattaa olla ongelma. Jos näin on, paina lyhyesti kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta. Tarkasta, onko  (Paina & toista) -merkkivalo pois päältä ja paina sitten  (Paina & toista) -painiketta uudelleen.


Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) -painike](#)
- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimien avulla](#)
- [Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden \(Spotify\) käyttämistä varten](#)

Lasikaiutin
LSPX-S2

2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)

Speaker Add -toimintoa käyttämällä voi yhdistää yksittäisen BLUETOOTH-laitteen 2 LSPX-S2-kaiuttimeen toistoa varten. Speaker Add -toimintoa käytettäessä yksi kaiutin toimii ”päälaitteena” ja toinen ”lisälaitteena”. Valitse seuraavista 2 toistomenetelmästä.

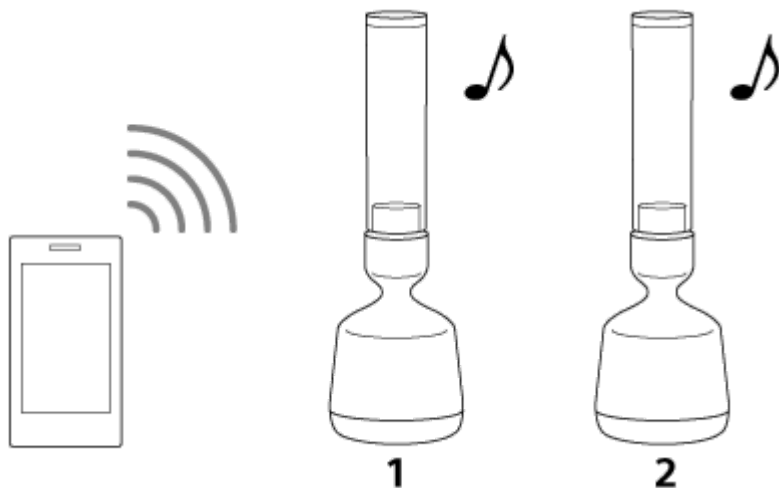

1. Päälaite

2. Lisälaitte

Kaksoistila

Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Kaiuttimessa on oletuksena kaksoistila.

Stereotila

Yksi kaiutin toistaa oikean kanavan ääntä (oikea puoli) ja toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan ääntä (vasen puoli) 2 kaiuttimen välistä stereotoistoa varten.

- Kytke 2 kaiutinta päälle ja vie ne enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan. Pidä sitten kummankin ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.**

Kaiutin, jonka ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta painoit ensimmäisenä, on päälaite.

Merkkiääni* ilmaisee, että Speaker Add -toiminto on aktivoitu, ja BLUETOOTH-merkkivalo välkkyi nopeasti oranssina.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)



2 Käytä kaiutinta (päälaitetta), jossa on välkkyvä BLUETOOTH-merkkivalo, niin voit muodostaa yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-merkkivalo syttyy, BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen.

3 Käynnistä musiikin toisto BLUETOOTH-laitteelta ja säädä äänenvoimakkuutta.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla yhden kaiuttimen **+** / **—** (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Vihje

- Yhdistä BLUETOOTH-laite päälaitteeseen.
- Speaker Add -toimintoa käytettäessä jotkin toiminnot voidaan tehdä ainoastaan päälaitteella ja jotkin toiminnot voidaan tehdä sekä pää- että lisälaitteella.
 - Ainoastaan päälaitteella tehtävät toiminnot:
 - [parin muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
 - [uniajastimen asettaminen](#)
 - Sekä pää- että lisälaitteella tehtävät toiminnot:
 - [äänenvoimakkuuden säätäminen](#)
 - [stereotilan ja kaksoistilan välillä vaihtaminen](#)
 - [kirkkauden säätäminen](#)
 - [Speaker Add -toiminnon peruuttaminen](#)
 - [kynttilänvalotilan asettaminen päälle ja pois](#)
 - [kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen](#)
- Kun asetukset on tehty, kaiutinten välinen etäisyys voi olla suurempi kuin 1 m.
- Jos sammutat virran, kun Speaker Add -toiminto on käytössä, kaiutin yrittää toistaa Speaker Add -toiminnon avulla, kun kytket virran taas päälle. Kytke toinen kaiutin päälle, niin voit käyttää Speaker Add -toimintoa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin viimeksi Speaker Add -toiminnon avulla, kytke kaiutin päälle ja paina sitten ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan peruuttaaksesi Speaker Add -toiminnon.
- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.
- Speaker Add -toimintoa käytettäessä LDAC-koodekkia ei voi käyttää. Nämä koodekit muunnetaan automaattisesti AAC:ksi tai SBC:ksi.

Huomautus

- Jos haluat nollata yhden kaiuttimen käyttäessäsi Speaker Add -toimintoa, varmista, että peruutat Speaker Add -toiminnon. Jos et peruuta Speaker Add -toimintoa ennen kaiuttimen nollaamista, koet toimintahäiriöitä, kuten BLUETOOTH-yhteyden heikentymistä ja äänen keskeytymistä.
- Et voi kuunnella musiikkia AUDIO IN -liitäntään liitetystä ulkoiselta laitteelta käyttäessäsi Speaker Add -toimintoa.
- Jos käytät Speaker Add -toimintoa videoiden katseluun, video ja ääni saattavat toistua eri aikaan.

Aiheeseen liittyvää

- Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin
- Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla
- Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)
- Speaker Add -toiminnon peruuttaminen
- LED-valon kirkkauden säätäminen
- Kynttilänvalotilan käyttäminen
- Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)

Jos käytössäsi on 2 LSPX-S2-kaiutinta, voit vaihtaa kahden tilan välillä, jotka ovat saman äänen toistaminen kummastakin kaiuttimesta (kaksoistila) ja stereotoisto (stereotila), kun asetat yhden kaiuttimen äänen kuulumaan vasemmasta kanavasta ja toisen kaiuttimen äänen oikeasta kanavasta.

- 1 Pidä yhden kaiuttimen ADD (Speaker Add -toiminto) -painike painettuna samalla, kun käytät Speaker Add -toimintoa.**

Kun painat yhden kaiuttimen ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta yhden kerran, vasen (L) kanava ja oikea (R) kanava vaihtuvat keskenään. Kun painat ADD-painiketta vielä kerran, tila vaihtuu kaksoistilaksi.

Stereotilassa toinen kaiutin vaihtaa automaattisesti vastakkaisen kanavan ääneen.

Stereotilassa BLUETOOTH-merkkivalo, joka vastaa vasenta (L) kanavaa, on oranssi, ja merkkivalo, joka vastaa oikeaa (R) kanavaa, on punainen. Kaksoistilassa molemmissa BLUETOOTH-merkkivaloissa on oranssi valo.



Aiheeseen liittyvää

- 2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)

Speaker Add -toiminnon peruuttaminen

Peruuta Speaker Add -toiminto noudattamalla alla olevia vaiheita.

1 Pidä ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.

Merkkiääni* ilmaisee, kun asetus on peruutettu.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)



Vihje

- Kun Speaker Add -toiminto on peruutettu, musiikkia toistetaan normaalisti kaiuttimesta, joka asetettiin päälaitteeksi, eikä sitä toisteta lisälaitteesta.

Huomautus

- Kaiuttimen sammuttaminen ei peruuta Speaker Add -toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Speaker Add -toiminto\)](#)
- [Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen \(Speaker Add -toiminto\)](#)

Lasikaiutin
LSPX-S2

2 kaiuttimen käyttäminen stereoäänen kuunteluun Wi-Fi-verkon kautta (Wireless Stereo)

Kun yhdistät 2 LSPX-S2-kaiutinta verkkoon, voit nauttia laajemmasta stereoäänestä. Sinulla on oltava 2 LSPX-S2-kaiutinta.



Wireless Stereo -toiminnon valmistelu

- Varmista, että kaiuttimissa on esiasennetun ohjelmiston uusin versio. Katso lisätietoja ohjelmistoversion tarkastamisesta kohdasta "[Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden aikana](#)".
- Voit käyttää Wireless Stereo -toimintoa ainoastaan Wi-Fi-verkkoyhteyden kautta. Tätä toimintoa ei voi käyttää BLUETOOTH-yhteyden kautta. BLUETOOTH-yhteyden kanssa on käytettävä Speaker Add -toimintoa. Katso lisätietoja Speaker Add -toiminnon käyttämisestä kohdasta "[2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Speaker Add -toiminto\)](#)".

2 LSPX-S2-kaiuttimen (tästäedes "kaiuttimet") käyttäminen stereoäänen kuunteluun (Wireless Stereo -toiminto)

- 1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke molemmat kaiuttimet päälle.**

⏻ (päällä/valmius) -merkkivalo syttyy valkoisena.

- 2 Yhdistä molemmat kaiuttimet Wi-Fi-verkkoon Sony | Music Center -sovelluksen avulla.**

- 3 Käytä Sony | Music Center -sovellusta ja tee Wireless Stereo -toiminnon asetukset.**

Tee asetukset 1:lle 2:sta kaiuttimesta, jotka on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Verkon merkkivalo välkkyi oranssina.

Wireless Stereo -toiminnon peruuttaminen tai muiden toimintojen käyttäminen

Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa, muita toimintoja (kuten Wireless Multi-room -toimintoa, Speaker Add -toimintoa ja BLUETOOTH-yhteyksiä) ei voi käyttää.

Paina jommankumman kaiuttimen BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta.

Verkon merkkivaloon tulee taas pysyvä valkoinen valo ja Wireless Stereo -toiminto peruutetaan. Myös ryhmä peruutetaan.

Vihje

- Kun molemmat kaiuttimet liitetään pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla, molemmat kaiuttimet voidaan kytkeä pois päältä käyttämällä jompaakumpaa kaiutinta (virran lukitus).
- Jos signaalin vahvuus on heikko esimerkiksi siitä syystä, että kaiuttimet ovat liian kaukana toisistaan, yhteys saattaa katketa tilapäisesti. Aseta kaiuttimet paikkoihin, joissa signaalin vahvuus on riittävä.

- Kun yhteys on katkennut tilapäisesti, kaiuttimet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti. Jos uuden yhteyden muodostaminen kestää 10 minuuttia tai kauemmin, Wireless Stereo -toiminto peruuntuu. Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa seuraavan kerran, aloita taas vaiheesta ①.

Huomautus

- Videoiden katselusta Wireless Stereo -toiminnon kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.
- Wireless Stereo -toimintoa käytettäessä kaiutinten automaattisten ohjelmistopäivitysten ominaisuus ei ole aktivoituna. Voit päivittää ohjelmiston peruuttamalla Wireless Stereo -toiminnon ja yhdistämällä kaiuttimen langattomaan verkkoon.
- Jos kaiutin havaitsee saatavilla olevan ohjelmistopäivityksen Wireless Stereo -toiminnon käytön aikana, voit saada ilmoituksen (🔊 (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyä oranssina 2 kertaa) välittömästi sen jälkeen, kun 1 kaiuttimista kytetään päälle. Jos näin tapahtuu, peruuta Wireless Stereo -toiminto tilapäisesti. Kun olet päivittänyt uusimman ohjelmiston molempiin kaiuttimiin, tee Wireless Stereo -toiminnon asetukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta "[Esisäennetun ohjelmiston päivittäminen](#)".
- Jos langattoman verkon yhteys katkeaa, Wireless Stereo -toiminto peruutetaan. Jos näin tapahtuu, Wireless Stereo -toiminnon asetukset on tehtävä uudelleen manuaalisesti.
- Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa, kaiutinta ei voi käyttää BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jos haluat käyttää BLUETOOTH-yhteyttä, peruuta Wireless Stereo -toiminto.
- Ennen kuin teet Wireless Stereo -toiminnon asetukset, suosittelemme, että alennat äänenvoimakkuutta Wireless Stereo -kaiuttimella. Koska kaksi kaiutinta siirtää ääntä Wireless Stereo -toimintoon, kuuluva ääni saattaa olla kovempi kuin yhtä kaiutinta käyttämällä toistettu ääni.

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player)

Voit käyttää tietokonetta ohjaimena (ohjainlaitteena).

Musiikkia voidaan toistaa käyttämällä ”Lähetä laitteeseen” -toimintoa sen jälkeen, kun ”Windows Media Player” on käynnistetty. Noudata tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita.


1 Yhdistä kaiutin ja tietokone samaan verkkoon.

Yhdistä sekä kaiutin että tietokone langattomaan verkkoon käyttäen samaa SSID:tä. Kun yhteys on valmis, verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

2 Valitse [Windows Media Player] kohdasta [All apps].


3 Napsauta oikealla painikkeella tai napauta ja pidä toistettavaa kappaletta.

4 Valitse valikosta [Cast to Device], [Play To] tai [Remote Media Streaming].

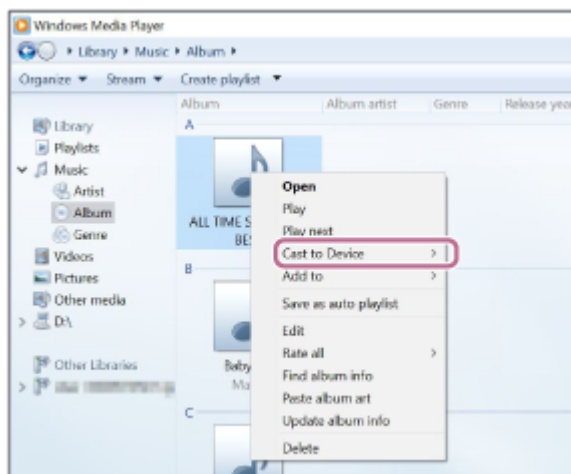

Laiteluettelo tulee näkyviin.

5 Valitse [LSPX-S2_xxxxxx].

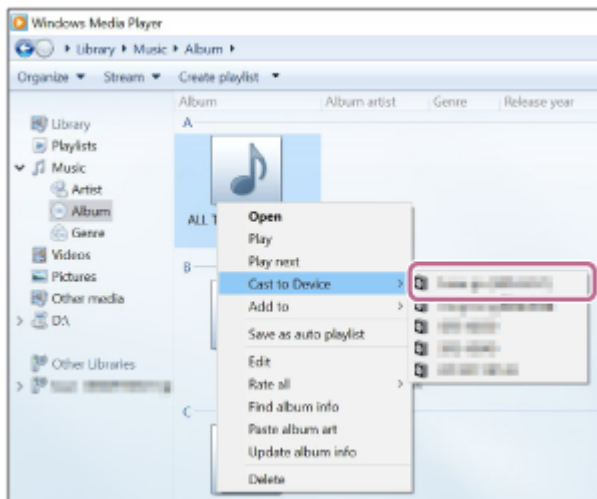

6 Toista valittua musiikkia ja säädä äänenvoimakkuutta.

Valittu kappale kuuluu kaiuttimesta.

Vihje

- Kun Sony | Music Center on ladattu ja asennettu älypuhelimien/iPhoneen jne., voit käyttää älypuhelimia/iPhonea jne. kaiuttimeen yhdistettyjen laitteiden kaukosäätimenä.

Huomautus


- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Tavallisesti tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuudet eivät synkronoidu. Tietokoneelle asennetusta Windows Media Player -versiosta tai tietokoneen tilasta riippuen äänenvoimakkuuksien tasot voivat kuitenkin synkronoitua.
- Kaiutin voi toistaa MP3-, WMA-, AAC- ja WAV-muotoisia tiedostoja (AAC-tiedostoja voidaan toistaa vain, jos niiden tiedostopääte on ".m4a", ".mp4" tai ".3gp", voidaan toistaa). Vaikka bittinopeutta ja tiedostomuotoa tuettaisiin, kaikkien tiedostojen toistoa ei taata. Lisäksi teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Kaiuttimella ei voi toistaa DRM (Digital Rights Management) -tekijänoikeudella suojattuja tiedostoja. Voit tarkastaa tietokoneella, onko WMA-tiedostossa DRM-suojaus, kun napsautat tiedostoa oikealla painikkeella. Jos näet [License]-välilehden, tiedosto on suojattu DRM-tekijänoikeudella.
- Kun kuuntelet musiikkia kotiverkon kautta, käynnistyminen saattaa kestää hetken, sillä jokaisen DLNA-yhteensopivan laitteen on tunnistettava sillä hetkellä käytössä oleva komponentti.
- Kaikkea sisältöä ei ehkä voi toistaa DLNA CERTIFIED -tuotteilla.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta)

Voit hallita kotiverkossasi olevalle tietokoneelle (Windows 8.1 tai uudempi) tallennettua musiikkia käyttämällä älypuhelimta/iPhonea tai vastaavaa laitetta, jolloin voit kuunnella musiikkia kaiuttimen kautta.

Voit käyttää tietokonetta, jolla on Windows 8.1 tai uudempi, kun olet ladannut Sony | Music Center -sovelluksen älypuhelimelle/iPhonelle jne. ja tehnyt alla olevat vaiheet.


- 1 Valitse [Windows Media Player] kohdasta [All apps].
- 2 Napsauta tai napauta [Stream] ja valitse sitten [More streaming options...].

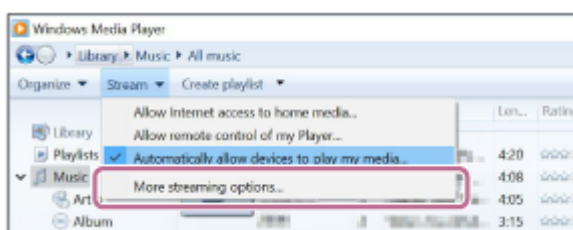

Jos [More streaming options...] ei tule näkyviin, valitse [Turn on media streaming...]. Valitse sitten [Turn on media streaming], joka on [Media streaming options] -näytöllä.


- 3 Tarkasta, että kaikki laitteet sallitaan, ja sulje näyttö valitsemalla [OK] (joissain versioissa on valittava [Next]).

Jos valinta on [OK], siirry vaiheeseen 6.

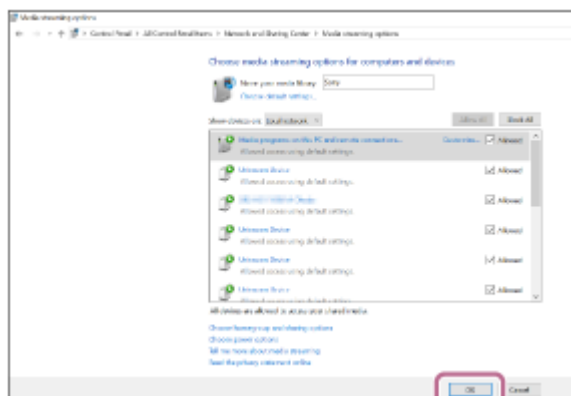

Jos kaikkia laitteita ei sallita, valitse [Allow All], jolloin näkyviin tulee [Allow All Media Devices] -näyttö. Salli sitten kaikki laitteet valitsemalla [Automatically allow all computers and media devices.].

- 4 Tarkasta, että valinta kohdassa [Music] on [Shared], ja valitse sitten [Next].

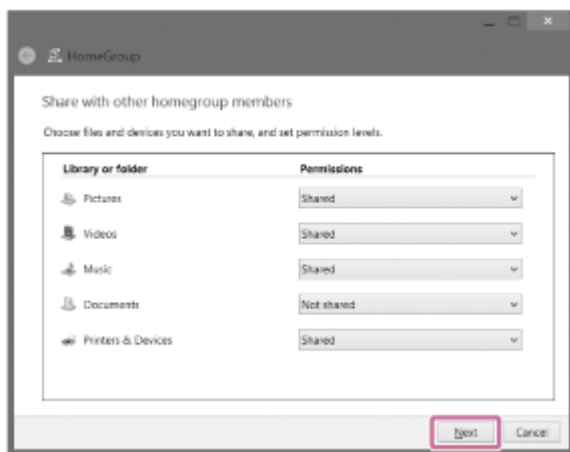

5 Sulje näyttö valitsemalla [Finish].

6 Valitse [Stream] ja tarkasta, että [Automatically allow devices to play my media...] on valittu.


Tietokoneen asetukset on nyt tehty.

Valitse [Home Network] Sony | Music Center -sovelluksesta ja valitse tietokone palvelinluettelosta.

Kun valitset levyjä, artisteja tai muita kohteita kohdasta [MUSIC], voit kuunnella tietokoneelle tallennettua musiikkia.

LED-valon kirkkauden säätäminen

- 1 Paina  (LED-valo) +/- -painikkeita.

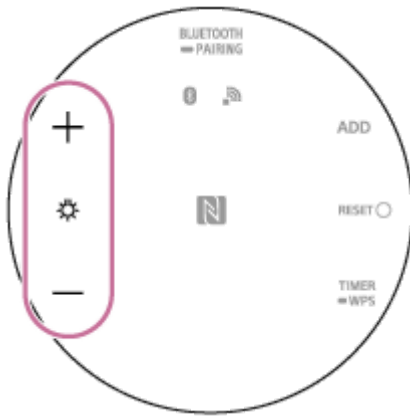


Vihje

- Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

Kynttilänvalotilan käyttäminen

Voit asettaa LED-valon loistamaan ja säihkymään kynttilänvalon tavoin.

- 1 Pidä  (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan kaiuttimen ollessa kytketty päälle.

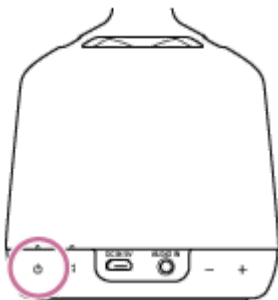

Kynttilänvalotilan kytkeminen pois päältä

Pidä vielä kerran  (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen](#)

Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen.

- 1 Pidä  (päällä/valmius) -painike painettuna noin 2 sekunnin ajan kaiuttimen ollessa kytketty päälle.

Kynttilänvalotila kytkeytyy päälle.

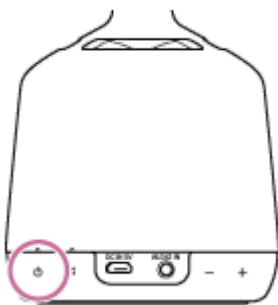

- 2 Paina  (LED-valo) +/- -painikkeita valitaksesi 2 voimakkuudesta haluamasi.

Huomautus

- Et voi asettaa LED-valon kirkkautta kynttilänvalotilassa, vaikka käyttäisit Sony | Music Center -sovellusta tai painaisit kaiuttimen  (LED-valo) +/- -painikkeita. Kytke kynttilänvalotila pois päältä hetkeksi ja säädä sitten kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kynttilänvalotilan käyttäminen](#)

Uniajastin-toiminnon käyttäminen

1 Paina **TIMER/ ■ WPS** -painiketta.

Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on asetettu. Virta sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)



Uniajastin-toiminnon peruuttaminen

Paina **TIMER/ ■ WPS** -painiketta uudelleen.

Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on peruutettu.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

Vihje

- Voit asettaa ajastimen keston myös Sony | Music Center -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää


- [Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla](#)

Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

Musiikin kuunteleminen kaiuttimen kautta ulkoisesta laitteesta.

1 Liitä kannettava äänilaite AUDIO IN -liitäntään.

Käytä kaupoista saatavaa äänikaapelia (stereomini – stereomini, ilman vastusta).

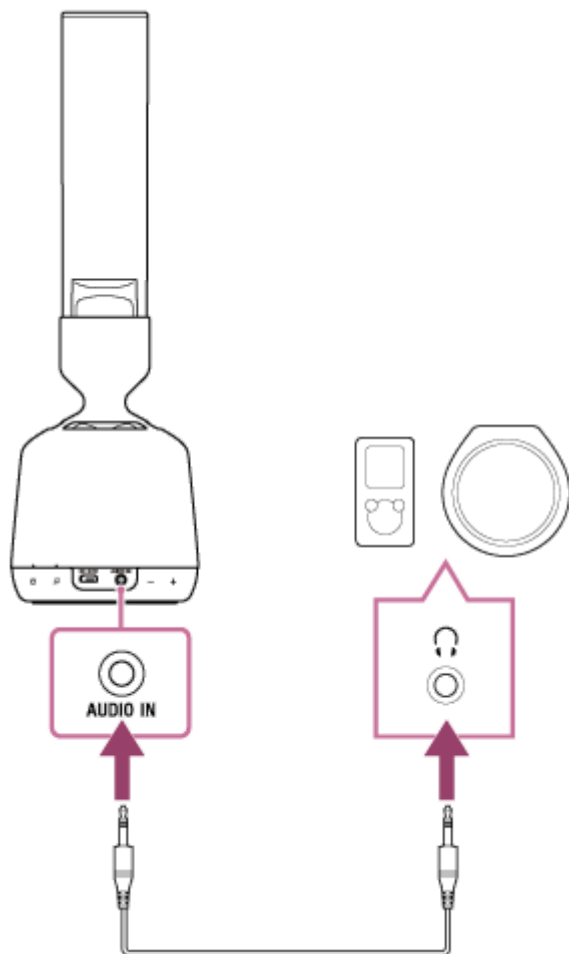

2 Käynnistä toisto liitettyltä laitteelta.

Vihje

- Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, voit joko painaa kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta tai käyttää Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten. Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä sekä kaiuttimen että yhdistetyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla](#)

Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

Sony | Music Center on sovellus, jonka avulla älypuhelimella/iPhonella hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia Sony | Music Center -sovelluksen kanssa.

Katso lisätietoja Sony | Music Center -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen.

<https://www.sony.net/smcqa/>

Ominaisuudet (perusasetukset)

- Akun tason tarkistaminen
- Sammutusasetukset
- Kaikkien valmiustilan toimintojen asetukset (Autom valmiustila, Verkon valmiustila)
- LED-valon kirkkausasetukset
- Kynttilänvalotila-asetukset
- Bassoboost-toiminnon asetukset
- DSEE HX -toiminnon asetukset
- Bluetooth-koodekin (Auto/SBC) valinnat

Ominaisuudet (Wi-Fi-yhteyteen ja BLUETOOTH-toimintoihin liittyvät asetukset)

- Eri yhteydet (Wi-Fi, Wireless Stereo -toiminto, Wireless Multi-room -toiminto, Speaker Add -toiminto)
- Paina & toista -valikon asetukset
- Manuaaliset päivitykset Wi-Fi-yhteyden kautta
- Ohjelmistoversion tarkistaminen

Huomautus

- Sony | Music Center -sovelluksessa tehtävät toiminnot voivat vaihdella äänilaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.


Aiheeseen liittyvää

- [Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen](#)

Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen

Asenna Sony | Music Center älypuhelimeen/iPhoneen jne. Google Play- tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa Sony | Music Center -sovellus Google Play- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, avaa Sony | Music Center.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla](#)

Tekniset tiedot

Kaiutinos

Kaiuttimet	Diskantti: Orgaaninen lasisylinteri, Basso: Halkaisija n. 35 mm.
Kotelon tyyppi	Passiivisäteilijä
Taajuusalue	60 Hz – 40 000 Hz

Vahvistinosa

Lähtöteho	N. 11 W (basso, 1% harmoninen kokonaissärö, 1 kHz, 4 Ω)
Lähtöjen määrä	4 kanavaa (diskantti: 3 kanavaa, basso: 1 kanava)

Verkko-osa

Yhteensopivat standardit	IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Taajuusalue	2,4 GHz:n kaista, 5 GHz:n kaista

BLUETOOTH-osa

Teho	BLUETOOTH-määrittelyn teholuokka 2
Suurin toimintaetäisyys	Esteetön näköyhteys noin 10 m ^{*1}
Taajuusalue	2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Tiedonsiirtojärjestelmä	BLUETOOTH-määrittelyn versio 4.2
Modulointimenetelmä	FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit ^{*2}	● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ● AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Tuetut koodekit ^{*3}	● SBC^{*4} ● AAC^{*5} ● LDAC^{*6}
Vastaava sisältsuojaus	SCMS-T
Lähetysalue (A2DP)	20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz:n näytteenottotaajuudella)

Yleistä

AUDIO IN	ANALOGINEN $\varnothing$ 3,5 mm stereominiliitin
Virta	DC 5 V 1,5 A (käyttäen mukana toimitettua USB-verkkolaitetta liitettynä virtalähteeseen, jonka teho on AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) tai käyttäen sisäistä litiumioniakkua
Virrankulutus (USB-verkkolaitetta käytettäessä)	• Noin 11 W (latauksen aikana, valaistuksen kirkkauden maksimiasetus) • Noin 0,2 W (kun BLUETOOTH / verkon valmiustila on päällä) • Noin 0,2 W (kun BLUETOOTH / verkon valmiustila on pois päältä)
Litiumioniakun käyttöaika	• Noin 8 tuntia^{*7} (BLUETOOTH-yhteydellä ja Wi-Fi-yhteyttä ei ole) • Noin 8 tuntia^{*7} (Wi-Fi-yhteydellä)
Litiumioniakun latausaika	Noin 5 tuntia ^{*7}
Käyttölämpötila	5 °C – 35 °C
Mitat (sisältää ulkonevat osat ja painikkeet)	Noin 90 mm halk. × 277 mm
Paino	Noin 1,1 kg
Toimitetut varusteet	Lue tämän kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

*1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

*2 BLUETOOTH-standardin profiilit ilmoittavat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.

*3 Koodekki: audiosignaalin pakkaus- ja muuntomuoto

*4 Alikeistakoodekki

*5 Kehittynyt äänen koodaus

*6 LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkean resoluution (Hi-Res) äänisisällön siirtämisen jopa BLUETOOTH-yhteyden kautta.

*7 Todellinen kesto voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

**Arvokilvet ja tärkeät tiedot sijaitsevat kaiuttimen pohjassa ja verkkovirtasovittimen pinnalla.
Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän kaiuttimen pohjassa.**

Tietoa tietosuojakäytännöstä

Asiakkaille, jotka käyttävät Sony | Music Center -sovellusta ja jotka ovat hyväksyneet laitteen käyttötapaa koskevien tietojen keräämisen:

Voit lukea seuraavalta verkkosivustolta tietosuojakäytännön, jonka olet hyväksynyt.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

Sony lopettaa tietojen keräämisen, vaikka olisit suostunut siihen, jos kieltäydyt tietojen keräämisestä Sony | Music Center -sovelluksen asetusvalikossa* tai jos alustat kaiuttimen. (Katso lisätietoja kaiuttimen alustamisesta kohdasta "[Kaiuttimen alustaminen](#)".)

* 1. helmikuuta 2019; vain Android.

Tietoja merkkivaloista

(päällä/valmius) -merkkivalo

Sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä

Syttyy (valkoinen)	Sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on riittävästi virtaa jäljellä.
Välkkyy hitaasti (punainen)	Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Lataa kaiutin. Hetken kuluttua kaiuttimesta kuuluu merkkiäänäni*, mikä tarkoittaa, että sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä ja että se kytkeytyy pian pois päältä. * Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
Sammuu	Kaiutin sammuu.

Liitettynä USB-verkkovirtasovittimeen

Syttyy (valkoinen)	Kaiutin on kytketty päälle ja lataus on päättynyt.
Välkkyy hitaasti (valkoinen,  -  -  . . .)	Kaiutin on kytketty päälle ja lataus on käynnissä.
Syttyy (oranssi)	Kaiutin on kytketty pois ja lataus on käynnissä.
Sammuu	Kaiutin on kytketty pois ja lataus on päättynyt.
Välkkyy nopeasti (valkoinen)	Kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa ja sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on riittävästi virtaa jäljellä.
Välkkyy nopeasti (oranssi ja valkoinen)	Kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa ja sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alle 90 %.

Muu

Välkkyy hitaasti (valkoinen,  -  -  . . .)	Kaiutin on kytketymässä päälle. Älä käytä kaiutinta ennen kuin merkkivalo on lopettanut välkkymisen. Odota, kunnes valo muuttuu pysyväksi. Merkkivalo saattaa välkkyä seuraavissa tilanteissa. ● Kun laite liitetään pistorasiaan ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen ● Kun verkkovirtasovitin liitetään kaiuttimen DC IN 5 V -liitäntään sen jälkeen, kun sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjentynyt ● Kun kaiutin palautetaan sen jälkeen, kun se on siirtynyt suojaustilaan ● Kun kaiutin on alustettu
Välkkyy hitaasti (oranssi)	Ohjelmistoa päivitetään.
Välkkyy nopeasti	Kaiutin on siirtynyt suojaustilaan .

(punainen)	
------------	--

🎵 (Paina & toista) -merkkivalo

Syttyy (valkoinen)	Spotify Connect -toimintoa käytetään toistamaan musiikkia Paina & toista -toiminnon kautta.
Välkkyä (valkoinen)	Rekisteröinti suosikkimusiikkiin onnistui.
Välkkyä (punainen)	Jos kuulet myös virheestä kertovan äänen, harkitse seuraavia. ● Spotify Connect -toimintoa ei ole käytetty koskaan ● Laitteella ei ole Wi-Fi-yhteyttä ● Spotify Connect -toimintoa ei voi käyttää

BLUETOOTH-merkkivalo

Yhdistettäessä BLUETOOTH-laitteeseen

Välkkyä nopeasti (valkoinen)	Kaiutin on siirtynyt parinmuodostustilaan. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella.
Välkkyä hitaasti (valkoinen)	Kaiutin alkaa muodostaa automaattisesti yhteyttä viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen.
Syttyy (valkoinen)	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Käytettäessä Speaker Add -toimintoa

Välkkyä nopeasti (oranssi)	Kaiutin on muodostanut Speaker Add -yhteyden ja odottaa parin muodostusta BLUETOOTH-laitteeseen. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella.
Välkkyä hitaasti (oranssi)	Speaker Add -yhteys on alkamassa LSPX-S2-laitteella.
Syttyy (oranssi)	● Kaiutinta käytetään parhaillaan kaksoistilassa. ● Kaiutinta käytetään parhaillaan stereotilassa (vasen (L) kanava).
Syttyy (punainen)	Kaiutinta käytetään parhaillaan stereotilassa (oikea (R) kanava).

Verkon merkkivalo

Muodostettaessa WiFi-yhteyttä

Sammuu	Kaiuttimessa ei ole Wi-Fi-yhteyttä.
Syttyy (valkoinen)	Kaiuttimessa on Wi-Fi-yhteys. Spotify Connect -toimintoa ei käytetä parhaillaan.
Syttyy (vihreä)	Kaiuttimessa on Wi-Fi-yhteys ja Spotify Connect -toimintoa käytetään

	parhaillaan.
Välkkyä hitaasti (valkoinen,  · )	Wi-Fi-yhteys on kytketty pois.
Välkkyä hitaasti (valkoinen,  --  -- )	Wi-Fi-yhteyttä muodostetaan.
Välkkyä nopeasti (valkoinen)	WiFi-yhteyttä ei voitu muodostaa.

Käytettäessä Wireless Stereo -toimintoa

Syttyy (oranssi)	Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys ja sitä käytetään vasempana kanavana.
Syttyy (punainen)	Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys ja sitä käytetään oikeana kanavana.
Välkkyä (oranssi)	● Langattoman stereoyhteyden muodostaminen. ● Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys, sitä käytetään vasempana kanavana ja signaalissa on häiriöitä.
Välkkyä (punainen)	Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys, sitä käytetään oikeana kanavana ja signaalissa on häiriöitä.

Varotoimet

Turvallisuus

- Arvokilvet sijaitsevat laitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla.
- Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän laitteen pohjassa.
- Varmista ennen USB-verkkolaitteen käyttämistä, että sen käyttöjännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.

Ostomaa	Käyttöjännite
Kaikki maat/alueet	100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Langattoman toiminnon kytkeminen päälle/pois

Tämän laitteen langaton toiminto kytkeytyy päälle, kun kytket laitteen päälle painamalla  (päällä/valmiustila) -painiketta.

Langaton toiminto kytkeytyy pois päältä, kun kytket laitteen pois päältä painamalla  (päällä/valmiustila) -painiketta. Jos käytät Verkon valmiustila -toimintoa, kytke Verkon valmiustila -asetus pois käytöstä Sony | Music Center -palvelun kautta ennen tämän laitteen sammuttamista.

Lämpötilan kohoaminen

- Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, laitteen ja USB-verkkolaitteen lämpötila kohoaa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Sijoittaminen

- Kaiutinyksikkö, sisäinen vahvistin ja kotelo ovat tarkkuusviritettyjä. Älä pura, muuta jne.
- Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoon.
- Älä roiskuta vettä tähän tuotteeseen. Tuote ei ole vedenkestävä.
- Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
- Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.
- Älä aseta laitetta vinoon asentoon. Muutoin laitteen tärinä voi saada sen kaatumaan, josta seuraa toimintahäiriö, vaurio tai suorituskyvyn heikkeneminen.
- Ole varovainen, kun asetat laitteen erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle jne.) pinnalle, sillä seurauksena voi olla tahroja tai värjäytymiä.
- Sijoituspaikasta riippuen laite voi kaatua tai pudota. Älä jätä arvoesineitä laitteen lähelle.
- Huomioi laitetta kannettaessa seuraavat seikat.
 - Älä jätä mitään magneettisia esineitä (pankkikortteja jne.) laitteen lähelle.
 - Älä tartu kiinni orgaanisesta lasisylinteristä.

– Älä lyö laitetta esineitä vasten.

- Jos laite likaantuu, pyyhi kotelo pehmeällä, mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Älä käytä bentseeniä, alkoholia, ohenteita, puhdistusaineita jne., koska ne vaurioittavat laitteen pintaa. Lisätietoja orgaanisen lasisylinterin puhdistuksesta on annettu kohdassa "Orgaanisen lasisylinterin käsittely".

Orgaaninen lasi

Laite sisältää orgaanista lasia.

Orgaanisen lasin väärinkäyttö voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai henkilövahingon tai johtaa joskus sokeuteen. Sillä voi myös olla haitallisia vaikutuksia äänenlaatuun, valaistukseen jne. Muista noudattaa seuraavia ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.

- Älä tartu orgaaniseen lasiin suoraan käsin tai nosta siitä pidellen.
Laitteen nostaminen orgaaniseen lasiin tarttumalla voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja, jos laite putoaa.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille esimerkiksi pudottamalla sitä korkealta, lyömällä sitä jotakin vasten tai astumalla sen päälle. Jos lyöt laitteen kovaa esinettä vasten, vaikka ilman suurta voimaa, orgaaninen lasi saattaa rikkoutua, haljeta, lohjeta tai vääntyä, josta seuraa vika tai suorituskyvyn heikentyminen.
- Älä naarmuta orgaanista lasia.
Pienet halkeamat tai säröt voivat aiheuttaa orgaanisen lasin rikkoutumisen. Jos lasi halkeaa muttei rikkoudu heti, se saattaa rikkoutua äkillisesti odottamattomaan aikaan. Pienillä säröillä, pienillä halkeamilla ja isoilla halkeamilla voi olla erittäin haitallinen vaikutus äänenlaatuun, valaistukseen ja muihin toimintoihin.
- Älä altista laitetta erittäin suurille lämpötilavaihteluille.
Orgaaninen lasi ei kestä kuumuutta. Älä aseta laitetta kuumien esineiden lähelle tai päälle.
Suuret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai vääntymisen.

Jos havaitset orgaanisessa lasisylinterissä halkeamia, säröjä, vikoja tai muita poikkeavuuksia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Orgaanisen lasisylinterin käsittely


- Harjaa pöly suurta voimaa käyttämättä pehmeällä harjalla tai pölyhuiskalla ja pyyhi orgaaninen lasi puhtaaksi toimitetulla puhdistusliinalla. (Älä käytä hankaavaa harjaa, sientä jne.)
- Jos orgaaninen lasi on öljyinen tai täynnä sormenjalkia, hengitä lasille ja pyyhi se toimitetulla puhdistusliinalla.
- Jos orgaaninen lasi on poikkeuksellisen likainen, pyyhi se laitteen mukana toimitetulla puhdistusliinalla, joka on kostutettu kylmään tai haaleaan saippuaveteen.
- Älä käytä bentseeniä, alkoholia, ohenteita, puhdistusaineita jne., koska ne vaurioittavat laitteen pintaa.
- Älä pura laitetta, sillä se voi aiheuttaa suorituskyvyn ja äänenlaadun heikkenemisen.

Orgaanisen lasisylinterin valaistus

- Älä katso suoraan valoihin.

USB-verkkolaitetta koskevia huomautuksia

- Katkaise virta laitteesta ennen USB-verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Käytä vain mukana toimitettua USB-verkkolaitetta ja mikro-USB-kaapelia. Älä käytä mitään muuta USB-verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.
Pistokkeen napaisuus

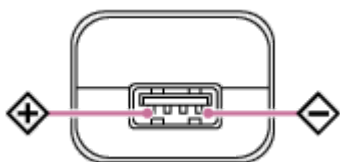

- Liitä USB-verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos ongelmia esiintyy, irrota se heti pistorasiasta.
- Älä sijoita USB-verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.

Muuta

- Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Suosittelemme, että lataat akun, kun latauksen merkkivalo vilkkuu. Kun lataat akun merkkivalon alettua vilkkua, voit käyttää akkua pidempään.
- Vaikka et aikoiisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen kuuden kuukauden välein.
- Jos laitteen käyttöaika lyhenee noin puoleen normaalista, syynä saattaa olla ladattavan akun käyttöikä.
- Jos sinulla on tähän laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen uudelleenladattavan akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen uudelleenladattavan akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen uudelleenladattavan akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, käyttöympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä uudelleenladattavaa akkua ladattaessa, lataus päättyy, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on ongelma.
- Kun sisäisen uudelleenladattavan akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Myös päälle kytketyn kaiuttimen voi ladata, jos sen mukana toimitettu USB-verkkovirtasovitin on liitetty pistorasiaan. Tällöin sisäisen uudelleenladattavan akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Esiassenetun ohjelmiston päivittäminen

Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla. Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa. Peruuta Wireless Stereo -toiminnon ryhmä jne. ennen päivittämistä.

Valmistelut päivitystä varten

Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

- Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)
- Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fi:n kautta.
 - **Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta**
Jos kaiuttimeen on muodostettu internetyhteys, kaiutin voi havaita ohjelmistopäivityksen ja päivittää automaattisesti, kun et käytä kaiutinta. Kaiuttimen asetukset on tehtävä tämän ominaisuuden käyttöä varten.
 - **Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta**
Jos kaiuttimeen on muodostettu internetyhteys, kaiutin voi havaita ohjelmistopäivityksen.  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy 2 kertaa oranssina välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle. Tämä on oletusasetus.

Vihje

- Kun päivitys on valmis, kaiutin vaihtaa automaattisesti BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilaan.

Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta

Kaiuttimessa on toiminto, jonka ansiosta uusin ohjelmistoversio päivittyy automaattisesti, jos käytät kaiutinta, kun se on yhdistetty internetiin Wi-Fi:n kautta.

Tämä ominaisuus on oletuksena pois käytöstä.

Valmistelut päivitystä varten

Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

- Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)
- Kaiutin on yhdistetty internetiin Wi-Fi:n kautta.

Ohjelmiston automaattinen päivitys

- Käynnistä Sony | Music Center älypuhelimella tai vastaavalla laitteella ja tee asetukset kohdassa [System], joka on [Settings]-valikossa.
Kaiuttimen automaattisten ohjelmistopäivitysten ominaisuus ([Auto Update]) aktivoituu. Jos [Auto Update] on poistettu käytöstä, ota se käyttöön.
- Päivitys tehdään, kun et käytä kaiutinta*, kuten keskellä yötä tai kun kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa.  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi hitaasti oranssina, kun kaiuttimen päivitys on käynnissä.

* Voit tehdä aikavyöhykeasetukset Sony | Music Center -sovelluksessa.

Ohjelmiston automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä

- Käynnistä Sony | Music Center älypuhelimella tai vastaavalla laitteella ja poista käytöstä [Auto Update] -asetus [Settings]-valikosta.
- Tärkeät muutokset saatetaan kuitenkin päivittää ohjelmistoon, vaikka poistaisit tämän toiminnon käytöstä.

Jos merkkivalot syttyvät/välkkyvät seuraavassa kuvatun mukaisesti:

- Verkon merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi
- BLUETOOTH-merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi
-  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi nopeasti oranssina

Ohjelmistopäivitys ei onnistunut.

Sammuta kaiutin ja kytke sen uudelleen päälle. Päivitys jatkuu. Jos tilanne ei muutu kytkettyäsi kaiuttimen pois ja uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vihje

- Älä kytke kaiutinta pois päältä päivityksen aikana.
- Kun kaiuttimessa on verkkoyhteys Wi-Fi:n kautta ja jos kaiutin löytää ohjelmistopäivityksen,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi oranssina 2 kertaa välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.

- Riippumatta siitä, onko [Auto Update] -asetukset käytössä vai poistettu käytöstä,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi oranssina 2 kertaa välittömästi kaiuttimen päälle kytkemisen jälkeen, jos kaiutin löytää ohjelmistopäivityksen.

Huomautus

- Päivittäminen kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristöstäsi riippuen.
- Älä käytä kaiutinta päivitysten aikana. Päivitysten aikana kaiutin on pidettävä yhdistettynä verkkoon ja liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla. Päivitystä ei voi tehdä, kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta.
- Päivitystä ei saa keskeyttää.

Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta

Jos kaiutin havaitsee ohjelmistopäivityksen, kun kaiutinta käytetään Wi-Fi-verkon kautta,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi oranssina 2 kertaa välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.

Päivitä tällöin ohjelmisto uusimpaan versioon alla olevien vaiheiden mukaisesti.

Kun päivitys alkaa, musiikin toisto keskeytyy. Myös BLUETOOTH-yhteys katkaistaan.

Valmistelut päivitystä varten

Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

- Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)
- Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fi:n kautta.

1 Päivitä kaiutin Sony | Music Center -sovelluksen avulla.

Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Kaiutinta ei voi käyttää päivityksen aikana.

Kun päivitys on valmis, kaiutin vaihtaa automaattisesti BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilaan.

Jos merkkivalot syttyvät/välkkyvät seuraavassa kuvatun mukaisesti:

- Verkon merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi
- BLUETOOTH-merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi
-  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi nopeasti oranssina

Ohjelmistopäivitys ei onnistunut.

Sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle. Päivitys jatkuu. Jos tilanne ei muutu kytkettyäsi kaiuttimen pois ja uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Päivittäminen kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristösi mukaan.
- Päivitysten aikana kaiutin on pidettävä yhdistettynä verkkoon ja liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla. Päivitystä ei voi tehdä, kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta.

Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden aikana

Kaiuttimessa on toiminto, jonka ansiosta uusin ohjelmistoversio päivittyy automaattisesti, jos käytät kaiutinta, kun siinä on Wi-Fi-yhteys.

Jos kaiutin havaitsee uuden ohjelmistopäivityksen,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi oranssina 2 kertaa välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.

Kaiuttimet kuitenkin havaitsevat päivitykset automaattisesti eri aikoihin, minkä ansiosta ne eivät käytä verkkopalvelinta yhtä aikaa, jolloin vältetään toimintahäiriöitä. Tässä osiossa kerrotaan manuaalinen menettely uusimman ohjelmistojulkaisun tarkastamista varten.

Havaitsemisvalmistelut

Kaiutin voi havaita uusimmat ohjelmistopäivitykset seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)
- Kaiutin on yhdistetty verkkoon.
Tarkasta, että Verkko-merkkivalossa on valkoinen valo.
- Kun käytössä on Wireless Stereo -toiminto, peruuta ryhmä.

1 Tarkasta saatavilla olevat kaiuttimen ohjelmistopäivitykset Sony | Music Center -sovelluksen avulla.

Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logo on Wi-Fi Alliance®:n sertifiointimerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logo, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin tavaramerkkejä.
Spotify Software on seuraavasta linkistä löytyvien kolmannen osapuolen lisenssien alainen:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Fraunhofer IIS and Thomson on myöntänyt lisenssin MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikkaan ja-patentteihin.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Asiakastuen verkkosivustot

Katso järjestelmääsi koskevia tukitietoja seuraavilta asiakastuen verkkosivustoilta.

- Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
- Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen uudelleenladattavan akun.
- Nollaa kaiutin.
Toisin kuin kaiutinta alustettaessa, parinmuodostustietoja ei poisteta.
Speaker Add -toiminto peruutetaan. Äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset voivat myös muuttua.
- Alusta kaiutin.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen verkkosivustolta.

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Miten RESET-painiketta käytetään](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei voi ladata

- Varmista, että sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu.
- Varmista, että USB-verkkovirtasovitin ja mikro-USB-kaapeli ovat liitetty tukevasti.
- Varmista, että USB-verkkovirtasovitin ja mikro-USB-kaapeli ovat liitetty tukevasti kaiuttimeen ja pistorasiaan.
- Jos kaiutin ei kytkeydy päälle tai jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, lataa ensin sisäistä uudelleenladattavaa akkua vähintään 1 tunnin ajan ja kytke kaiutin sitten päälle.
- Kun lataat sisäistä uudelleenladattavaa akkua, käytä mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta ja mikro-USB-kaapelia. Jos käytät mitä tahansa muuta kuin mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta tai mikro-USB-kaapelia, lataus ei ehkä onnistu tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
- Windows-käyttöjärjestelmän määrittämisestä riippuen sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei ehkä voi ladata, vaikka kaiutin olisi liitetty USB-porttiin tietokoneessa, johon on asennettu Windows 8/8.1 tai Windows 10.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Kaiutin sammuu automaattisesti ja (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi punaisena (suojaustila)

- Jos kaiuttimen  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi punaisena, laite on suojauksessa. Odota hetki ja paina sitten  (päällä/valmius) -painiketta uudelleen kytkeäksesi virran päälle. Jos tilanne ei muutu edes kytkettyäsi kaiuttimen pois päältä ja uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Kaiuttimen painikkeita ei voi käyttää

- Kaiuttimen nollaaminen voi ratkaista joitakin ongelmia.
Paina kaiuttimen pohjassa olevaa RESET-painiketta jollain terävällä esineellä, kuten neulalla.
Katso lisätietoja "[Miten RESET-painiketta käytetään](#)" -kohdasta.

(Päällä/valmius) -merkkivalo välkkyä punaisena

- Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin ja USB-verkkovirtasovittimen avulla ja odota akun latautumista vähintään 1 tunnin ajan.

BLUETOOTH on yhdistetty, mutta ääntä ei kuulu

- Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta. Kun kaiutin on päällä,  (päällä/valmius) -merkkivalossa on valkoinen valo.
 - Varmista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
 - Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
 - Kaiuttimen tai BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voi olla alhainen. Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle.
 - Jos kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään tai BLUETOOTH-laitteeseen on liitetty johto, irrota se.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja merkkivaloista](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)

Staattisuus, kohina tai äänen häiriöt

- Varmista, että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus ei ole liian korkea.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouuneista.
- Kokeile kaiuttimen asettamista eri paikkoihin viemällä se eri etäisyyksille sisätilojen Wi-Fi-ympäristöstä jne.
- Tuo kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäs toisiaan. Siirrä esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa. Näitä laitteita ei voi käyttää kaiuttimen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta.
- Aseta kaiutin kauemmas televisioista, radioista, viritimistä jne. Jos käytät kaiutinta tällaisten laitteiden läheisyydessä, kohina saattaa häiritä televisioista, radioista tai vastaavista laitteista kuuluvaa ääntä.
- Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan. Jos kohina katoaa toisessa paikassa, kaiuttimessa ei ole vikaa.

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Vie kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouuneista.
- Kokeile kaiuttimen asettamista eri paikkoihin viemällä se eri etäisyyksille sisätilojen Wi-Fi-ympäristöstä jne.
- Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan.
- Jos BLUETOOTH-merkkivalo välkkyi hitaasti, kaiutin ei ole parinmuodostustilassa. Paina BLUETOOTH/  PAIRING -painike alas noin 2 sekunnin ajaksi. Kaiuttimesta kuuluu merkkiään^{*}, joka merkitsee siirtymistä parinmuodostustilaan, ja BLUETOOTH-merkkivalo välkkyi nopeasti.
 - * Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
- Lataa kaiuttimen sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi tai liitä kaiutin seinäpistorasiaan.
- Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteeksi asetetun kaiuttimen ja laitteen välille ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch (NFC) -yhteyden avulla

- Pidä NFC-yhteensopiva laite kaiuttimen N-merkityn osan lähellä, kunnes laitteet reagoivat. Kun ne reagoivat, NFC-yhteensopiva laite värähtelee ja kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti valkoisena (NFC-yhteensopivasta laitteesta riippuen se ei ehkä värähtele). Jos yhteys ei muodostu, liikuta laitetta hitaasti alueella.
- Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on otettu käyttöön.
- Poista älypuhelimien näytön lukitus.
- Jos laite on kotelossa, poista se.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen ja laitteen välille ei useista yrityksistä huolimatta muodostu One-touch-yhteyttä, yhdistä laite kaiuttimeen näytöllä annettujen toimintojen avulla.
- Tarkasta, että laite on NFC-yhteensopiva.
- Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteeksi asetetun kaiuttimen ja laitteen välille ei voi muodostaa paria.
- Käytä Android-älypuhelimta muodostaaksesi parin BLUETOOTH-laitteen kanssa.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa

- Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.
- Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset uudelleen.
- Jos käytät Sony | Music Center -sovellusta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella kaiuttimen Wi-Fi-asetusten tekemiseen, yhdistä ensin älypuhelin tai vastaava laite käyttämäsi Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkasta, että Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos Wi-Fi-reitittimen SSID-piilotustila on käytössä, kytke se pois. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen asetuksista Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.
- Tuo kaiutin lähemmäs Wi-Fi-reititintä. 2,4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTH-laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää yhdistämisen Wi-Fi-verkkoon. Siirrä kaiutin kauemmas tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.
- Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac -standardia. Yhdistä käyttämällä joko 2,4 GHz -taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n) tai 5 GHz -taajuusaluetta (11a tai 11n).
- Jos kotiverkkoja on useita, tarkasta, ovatko kaiutin ja tietokone tai älypuhelin yhdistetty eri verkkoihin.
- Jos et voi muodostaa yhteyttä, vaikka olisit tehnyt asetukset oikein, kokeile seuraavaa.
 - Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
 - Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa (vaikka oikea SSID on valittu)

- Jos kaiutinta ei voi yhdistää, vaikka langattomalle LAN-reitittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että käytössä on oikea salasana (salausavain).
- Koska salasanat (salausavaimet) ovat kirjainkoosta riippuvaisia, kirjoita ne huomioiden isot ja pienet kirjaimet. Et myöskään voi tehdä asetuksia oikein, jos käytät kaksitavuisia merkkejä, joten kirjoita tiedot aina yksitavuisin merkein.
- Esimerkkejä merkeistä, joista on helppo erehtyä:
 - "l (iso l)" ja "l (pieni L)"
 - "0 (nolla)" ja "O (iso O)"
 - "d (pieni D)" ja "b (pieni B)"
 - "9 (yhdeksän)" ja "q (pieni Q)"

Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa WPS-painikkeen avulla

- Kun käytössä on Wireless Stereo -toiminto, peruuta ryhmä.
 - Yhdistä tietokone ensin kaiuttimeen, etsi Wi-Fi-reititin (tukiaseman tarkistus) tietokoneella ja tee verkon asetukset.
 - Päivitä Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) laiteohjelmisto uusimpaan versioon.
 - Pidä kaiuttimen TIMER/  WPS-painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan ja varmista, että kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*.
- * Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
- Tarkasta Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista, onko siinä olevan Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painikkeen käyttötapa erilainen.
 - Wi-Fi-reitittimestä riippuen sinun on ehkä pidettävä sen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta asetukset voi tehdä. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.
 - Tuo Wi-Fi-reititin lähemmäs kaiutinta.
 - Jos langattomassa reitittimessä on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painike, voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon tämän menettelyn avulla. Katso yksityiskohtaiset ohjeet langattoman reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 - Jos et voi muodostaa yhteyttä, vaikka olisit tehnyt asetukset oikein, kokeile seuraavaa.
 - Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
 - Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.


Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä Sony | Music Center -sovelluksessa

- Tarkista Wi-Fi-yhteys.
- Ota Wi-Fi-asetukset käyttöön älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.
- Jos käytät Wi-Fi-reitittimen tietosuojatointointoa tai verkkoerotustoimintoa, kaiutin ei ehkä voi käyttää Wi-Fi-reititintä. Poista nämä toiminnot käytöstä. Katso lisätietoja asetusten vahvistamisesta ja tekemisestä Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.
- Varmista, että kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite, johon Sony | Music Center on asennettu, on yhdistetty saman SSID:n kautta kuin Wi-Fi-reititin.

Oikein

(Kaiutin (**D**) ja älypuhelin (**E**) on yhdistetty saman SSID:n (**C**) kautta Wi-Fi-reitittimeen, joten ne on yhdistetty samaan verkkoon.)


Tässä tilassa voit käyttää kaiutinta Sony | Music Center -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

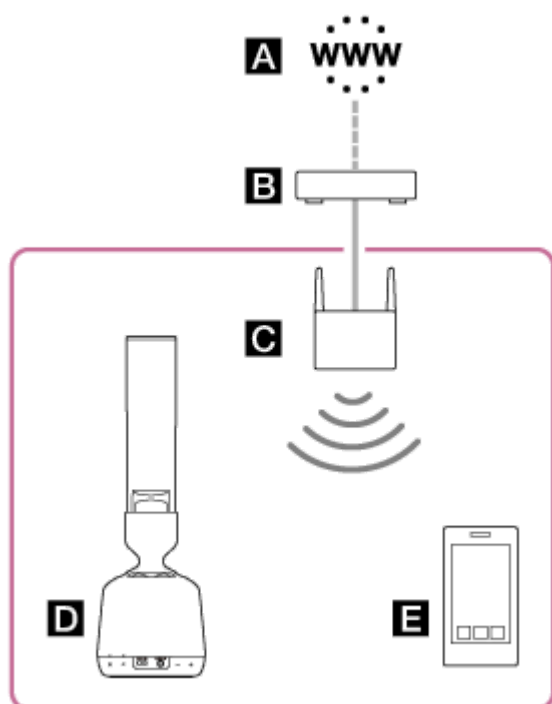

Väärin

(Kaiutin (**D**) ja älypuhelin (**E**) on yhdistetty eri SSID:n kautta Wi-Fi-reitittimeen (mobiilireitittimeen jne. **C**), joten ne on yhdistetty eri verkkoihin.)

Tässä tilassa et voi käyttää kaiutinta Sony | Music Center -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella. Jos kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite yhdistetään langattoman BLUETOOTH-tekniikan kautta, voit käyttää Sony | Music Center -sovellusta tarkastamaan SSID:n, johon kaiutin on yhdistetty.

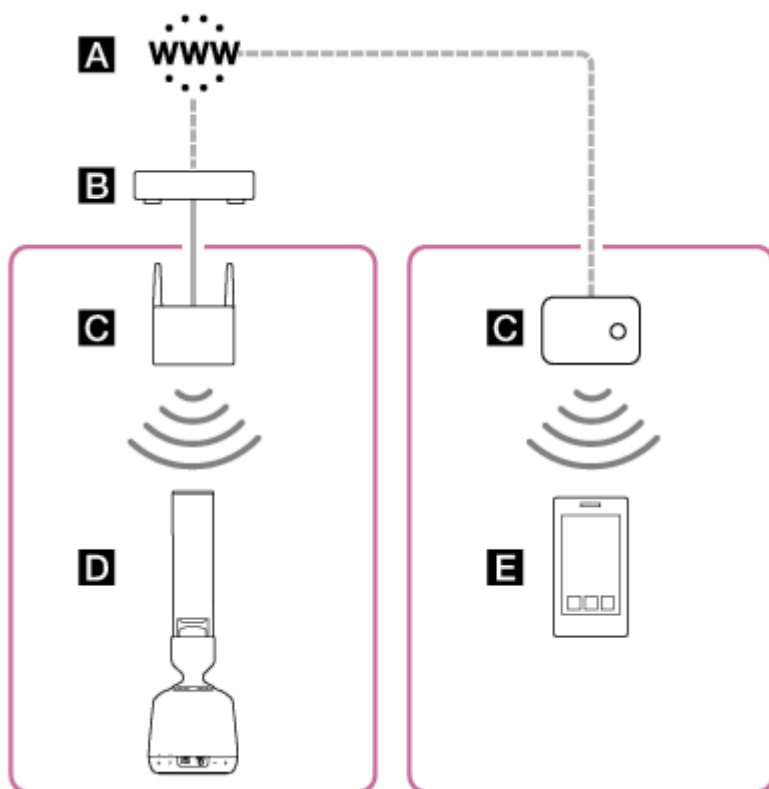

- A** : Internet
- B** : Modeemi
- C** : Wi-Fi-reititin
- D** : Kaiutin
- E** : Älypuhelin jne.

Jos haluat käyttää kaiutinta älypuhelimien kautta toisesta huoneesta, mutta älypuhelimien yhdistäminen suoraan samaan Wi-Fi-reitittimeen kaiuttimen kanssa osoittautuu hankalaksi, luo jaettu yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa.

Jos asut asuinrakennuskompleksissa (kuten huoneistossa tai osakehuoneistossa), siinä voi mahdollisesti jo olla Wi-Fi-reitittimiä, joista kulkee linja jokaiseen huoneeseen. Kysy verkon ylläpitäjältä, miten tällainen verkko on määritetty.

Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

- Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.
- Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset uudelleen.
- Jos internetpalveluntarjoajasi kanssa solmimasi sopimus antaa muodostaa internetyhteyden vain 1 laitteelle kerrallaan, kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä internetiin, jos jollain toisella laitteella on jo yhteys. Ota yhteyttä televiestintäoperaattoriisi tai internetpalveluntarjoajaasi.
- Jos olet kytkenyt älypuhelimien tai vastaavan laitteen pois päältä, odottanut hetken ja kytkenyt sen uudelleen päälle, avaa Sony | Music Center -sovellus uudelleen.
- Varmista, että älypuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen on asennettu yhteensopiva musiikkisovellus.
- Varmista, että käytät yhteensopivan musiikkisovelluksen uusinta versiota.

Musiikki keskeytyy

- DLNA-yhteensopiva palvelin on ylikuormittunut. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
- Wi-Fi-signaalissa on ongelma. Jos käytät mikroaaltouunia tai vastaavaa laitetta, lopeta sen käyttö.
- WEP:n tai WPA/WPA2-PSK (TKIP):n valitseminen suojausmuodoksi joissakin IEEE 802.11n -yhteensopivissa Wi-Fi-reitittimissä/-tukiasemissa voi myös heikentää tiedonsiirtoa Wi-Fi-yhteyden kautta. Jos näin tapahtuu, vaihda muodoksi WPA/WPA2-PSK (AES).
Salauksen (suojauksen) muoto voi vaihdella laitteen tyyppin mukaan. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) käyttöohjeista.

Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä tietokoneen musiikintoistosovelluksessa

- Useat tietokoneohjelmistot eivät osaa valita kaiutinta audiolähdön kohteeksi.
Käytä ohjelmistoa, kuten Windows Media Playeria, joka osaa valita kohteen lähtöä varten.
- Tarkista Wi-Fi-yhteys.
Tarkista, että kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen saman SSID:n kautta kuin tietokone.
- Jos kaiutinta ei ole kytketty päälle, kytke se päälle.
- Musiikintoistosovellus ei ehkä toimi oikein pöytätietokoneilla, joissa on palomuuuri tai kaupoista saatava palomuuriohjelmisto.
Jos käytät palomuuriohjelmistoa, poista se käytöstä. Katso lisätietoja palomuuriohjelmiston käyttöohjeista.

Ohjainta (ohjainlaitetta) ei löydy / ohjain ei pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen

- Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.
- Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset uudelleen.
- Tarkista, että ohjain ja kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen saman SSID:n kautta.
- Jos Wi-Fi-reitittimen tai tukiaseman monilähetysohjaimessa on toiminto kesken, keskeytä toiminto. Katso lisätietoja käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

Lasikaiutin
LSPX-S2

Musiikin toisto alkaa automaattisesti (kotiverkko)

- Voit ehkä käyttää Sony | Music Center -sovellusta kaiuttimen ohjaamiseen toiselta laitteelta kotiverkossasi. Kytke BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto pois, jotta kaiutinta ei voi ohjata.

Kaiutinta tai BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää käyttämällä Speaker Add -toimintoa

- Kun olet yhdistänyt 2 kaiutinta, muodosta pari BLUETOOTH-laitteen ja päälaitteeksi asettamasi kaiuttimen välille.

Ääni keskeytyy, kun Speaker Add -toimintoa käytetään toistoon


- Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan. Jos kohina katoaa toisessa paikassa, kaiuttimessa ei ole vikaa.
Sony | Music Center -sovelluksen käyttäminen BLUETOOTH-koodekin asettamiseksi SBC-valintaan voi myös ratkaista ongelman.

Miten RESET-painiketta käytetään

Kun kaiutin ei toimi kunnolla, sen nollaaminen voi ratkaista joitakin ongelmia.

1 Paina RESET-painiketta neulalla tai jollain muulla teräväkärkisellä esineellä.

Kaiutin nollataan ja se sammuu.

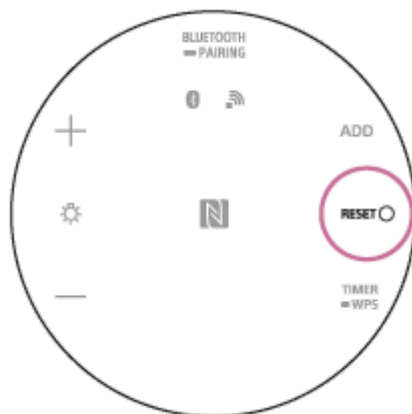

Kaiuttimen kytkeminen päälle nollaamisen jälkeen

Pida  (päällä/valmius) -painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan tai liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin ja USB-verkkovirtasovittimen avulla. Kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle oltuaan liitettynä pistorasiaan noin 3 sekunnin ajan.  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyä ensin hitaasti valkoisena noin 15–30 sekunnin ajan, minkä jälkeen valo jää palamaan.


Huomautus

- Parinmuodostustietoja ei poisteta, vaikka nollaisit kaiuttimen.
- Äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset voivat muuttua.

Kaiuttimen alustaminen

Kun laite ei toimi kunnolla, sen alustaminen voi ratkaista joitakin ongelmia. Kaiutin palautetaan tehtaan oletusasetuksiin. Jos olet tarkastanut kaikki asianmukaiset seikat "Miten voin ratkaista ongelman?" -kohdasta eikä kaiutin edelleenkään toimi normaalisti tai jos asetusten tekeminen ei onnistunut, palauta oletusasetukset alustamalla kaiutin.

- 1 Pidä — (äänenvoimakkuus) -painiketta ja ⏻ (päällä/valmius) -painiketta painettuna samanaikaisesti vähintään 4 sekunnin ajan.**

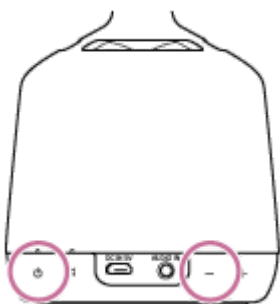

Jos toiminto onnistuu, ⏻ (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi valkoisena ja alustus alkaa. Alustus kestää kymmeniä sekunteja.

Tämän jälkeen ⏻ (päällä/valmius) -merkkivalo syttyi valkoisena ja alustus on valmis.

Huomautus

- Kun alustus on valmis, äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiksi. Koska kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot ja verkkoasetukset poistetaan, kaikki asetukset on lisäksi tehtävä uudestaan.