

**SONY**

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2



グラスサウンドスピーカーを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

## 準備する

### 各部の名前

### 付属品

- └ 箱の中身を確認する

### 電源

- └ 充電する
- └ 電源を入れる／切る
- └ BLUETOOTH®／ネットワークスタンバイ機能を使う
- └ オートパワーオフ（Auto Standby）機能について

## 接続する

### BLUETOOTH接続

- └ Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する

[Android搭載スマートフォンとワンタッチ（NFC）接続する](#)

[ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

[ウォークマン®とワンタッチ（NFC）接続する（ウォークマン®NFC対応モデル）](#)

[パソコンをBLUETOOTH接続する（Windows）](#)

[パソコンをBLUETOOTH接続する（Mac）](#)

## Wi-Fi接続

[Wi-Fi Protected Setup™（WPS）ボタンを搭載したWi-FiルーターでWi-Fiに接続する](#)

[スマートフォンを使ってWi-Fiに接続する](#)

## Wi-Fi接続（パソコン）

[DLNA（デジタルリビングネットワークアライアンス）について](#)

[パソコンを使ってスピーカーをWi-Fiに接続する](#)

[パソコンのDLNA設定をする（Windows 10）](#)

[パソコンのDLNA設定をする（Windows 8.1）](#)

[Wi-Fi機能オフのしかた](#)

## 音楽を聞く

### BLUETOOTH機器

[BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)

[BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

### インターネット音楽配信サービス

[Wi-Fi接続をしてインターネット音楽配信サービス（Spotify）を楽しむ](#)

[インターネット音楽配信サービス（Spotify）の音楽をプッシュ&プレイで楽しむ](#)

### Speaker Add機能

[2台のスピーカーを使用して、BLUETOOTH接続でワイヤレス再生を楽しむ（Speaker Add機能）](#)

[ダブルモードとステレオモードを切り替える（Speaker Add機能）](#)

[Speaker Add機能を解除するには](#)

### その他のWi-Fi接続

[2台のスピーカーをWi-Fiでつないで楽しむ（ワイヤレスステレオ）](#)

[Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”）](#)

[Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”を“Sony | Music Center”で操作する）](#)

## さまざまな機能

[イルミネーションLEDの明るさを調整する](#)

[キャンドルライトモードを楽しむ](#)

[キャンドルライトモードの強さを選ぶ](#)

[スリープタイマー機能を使う](#)

[外部機器を接続して音楽を聞く](#)

["Sony | Music Center"を使う](#)

["Sony | Music Center"でできること](#)

["Sony | Music Center"をインストールする](#)

## お知らせ

[主な仕様](#)

[プライバシーポリシーについて](#)

[ランプ表示](#)

## ご注意

[使用上のご注意](#)

[充電に関するご注意](#)

[スピーカーを廃棄するには](#)

## 内蔵ソフトウェアのアップデート

[内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)

[アップデート方法1：ネットワーク経由で、自動でアップデートする](#)

[アップデート方法2：ネットワーク経由で、手動でアップデートする](#)

[ネットワーク接続中における最新ソフトウェア検知について](#)

[商標について](#)

困ったときは／よくある質問

[故障かな？と思ったら](#)

## 電源

[電源が入らない、充電ができない](#)

[スピーカーの電源が自動的に切れ、\(on/standby\) ランプ（赤色）が点滅する（プロテクトモード）](#)

[スピーカーのボタンを操作できない](#)

## (on/standby) ランプ（赤色）が点滅する

### 音（音声）

BLUETOOTH接続中に音が出ない

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

### BLUETOOTH接続

ペアリング（機器登録）できない

ワントップ（NFC）接続できない

### Wi-Fi接続

Wi-Fiに接続できない

Wi-Fiに接続できない(正しいSSIDを選んでも接続できない)

WPSボタンを使ってネットワークに接続できない

"Sony | Music Center"で機器選択画面にスピーカーが表示されない

インターネット音楽配信サービスに接続できない

音楽が途切れる

パソコンの音楽再生アプリで機器選択画面にスピーカーが表示されない

コントローラー（操作機器）が見つけられない（コントローラーがスピーカーを閲覧できない）

音楽再生が自動的に始まった（ホームネットワーク）

### Speaker Add機能

Speaker Add機能でスピーカーやBLUETOOTH機器と接続できない

Speaker Add機能で再生中に音声が途切れる

### リセット

RESET（リセット）ボタンの使いかた


スピーカーを初期化する

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 各部の名前

### 本体ボタン／ランプ／端子部、スピーカー／イルミネーションLED部


5を直接持たないでください。

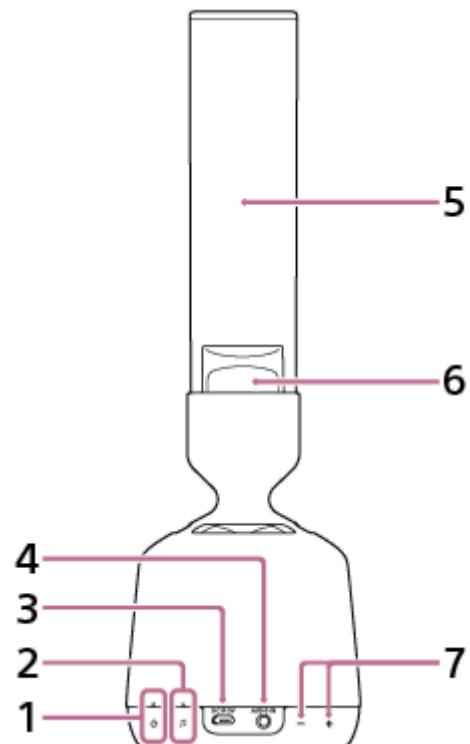

1. ⏪ (on/standby) ボタン／ランプ  
電源を入れ／切します。  
また、充電の状態をランプで表示します。
2. ♪ (プッシュ & プレイ) ボタン／ランプ
3. DC IN 5 V端子
4. AUDIO IN端子
5. 有機ガラス管型トゥイーター
6. イルミネーションLED
7. + / - (音量) ボタン\*

\* +側に凸点（突起）がついています。操作の目安としてお使いください。凸点は、スピーカーの布地の内側にあります。

### 底面操作部

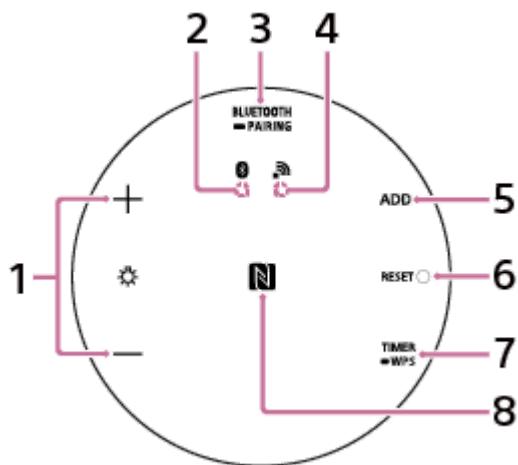

1. ☀ (イルミネーションLED) +／-ボタン  
イルミネーションLEDの明るさを調整します。
2. BLUETOOTHランプ
3. BLUETOOTH／■ PAIRING (ペアリング) ボタン  
短く押すと、BLUETOOTH接続している機器からの出力に切り替えます。  
長く押すと、スピーカーがペアリング（機器登録）モードになります。
4. ネットワークランプ
5. ADD (Speaker Add機能) ボタン
6. RESET (リセット) ボタン
7. TIMER／■ WPSボタン  
短く押すと、スリープタイマーを設定します。  
長く押すと、Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンを搭載したWi-Fiルーターで、Wi-Fiネットワークに接続します。
8. Nマーク  
ワンタッチ（NFC）接続時にタッチします。

#### 視覚障がいをお持ちの方へ

本製品は、本体側面の布に覆われた部分に電源ボタンや音量ボタンが配置されています。  
USBケーブル差し込み口を起点として、右側には、布の下に音量調整ボタンが2つあります。  
音量を上げるボタンには凸点（突起）が付いています。操作の目印としてください。  
USBケーブル差し込み口の左側には、布の下に電源ボタンと接続ボタンがあります。外側にある方が電源ボタンです。

---

#### 関連項目

- ランプ表示

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 箱の中身を確認する

箱を開けたら、本体と付属品がそろっているか確認してください。万一、不足している場合はお買い上げ店にご相談ください。

修理や引っ越しなどの配送時のために、梱包箱を保管してください。

- スピーカー
- USB ACアダプター
- マイクロUSBケーブル
- クリーニングクロス
- 取扱説明書  
BLUETOOTH接続／Wi-Fi接続や基本的な使いかたを説明しています。
- 使用上のご注意／主な仕様  
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2


## 充電する

USB ACアダプター（付属）または内蔵リチウムイオン充電池のどちらでもお使いになれます。  
初めてスピーカーを使うときは、USB ACアダプターをつないで1時間以上充電してください。  
あらかじめ充電しておけば、USB ACアダプターを使わなくても、内蔵充電池のみでスピーカーを使うことができます。

1 USB ACアダプター（付属）にマイクロUSBケーブル（付属）をつなぐ。

2 マイクロUSBケーブルをDC IN 5 V端子につなぐ。

3 USB ACアダプターの電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込む。

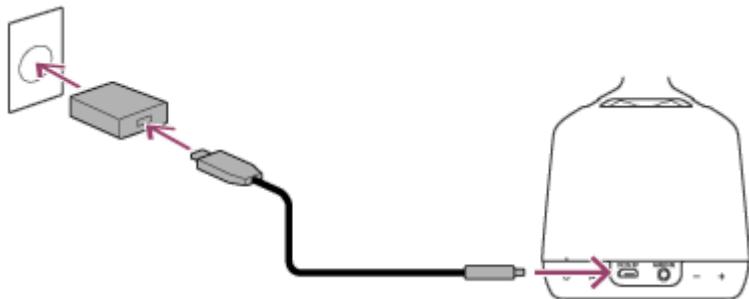

お買い上げ後に初めて充電を開始すると、自動的に電源が入り、**待機ランプ（白色）**がゆっくり点滅します。充電が完了すると、**待機ランプ（白色）**は点灯します。

スピーカーの電源を切った状態で充電を開始すると、**待機ランプ（オレンジ色）**が点灯します。充電が完了すると消灯します。充電時間はおよそ5時間\*です。

\* 電池残量がない状態から、充電完了するまでにかかる時間です。

### 内蔵充電池の持続時間（BLUETOOTH接続時）

約8時間\*

\* 音量や再生楽曲、周囲の温度など、使用状況により記載の時間と異なることがあります。

### 内蔵充電池の残量が少なくなると

**待機ランプ（赤色）**がゆっくり点滅し、内蔵充電池の残量が少なくなったことを知らせる音が鳴ります。スピーカーを充電してください。充電するときは、スピーカーの電源を切るとより早く充電が完了します。

### ヒント

- スピーカーの電源が切れた状態で、電源コンセントに接続しても**待機ランプ**が消灯しているときは、充電が完了しています。この場合は、電源コンセントに接続していても充電されません。（ネットワークスタンバイ機能がオフの場合）

### ご注意

- 長期間使用しない場合でも、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度は充電を行ってください。
- 充電する際は、付属のUSB ACアダプターとマイクロUSBケーブルをご使用ください。付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブル以外を使用すると、充電できない場合や故障の原因になることがあります。
- Windows 8/8.1またはWindows 10を搭載したパソコンのUSB端子とスピーカーを接続しても、Windows OSの仕様により、充電できません。


4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 電源を入れる／切る

### 1 ⏻ (on/standby) ボタンを押す。

スピーカーの電源が入ります。再度 ⏻ (on/standby) ボタンを押すと、電源が切れます。  
電源が入ると、⏻ (on/standby) ランプ（白色）がゆっくり点滅します。

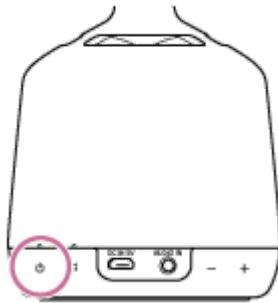

### ご注意

- ⏻ (on/standby) ランプ（赤色）がゆっくり点滅したときは、内蔵充電池の残量が少なくなっています。スピーカーを充電してください。充電するときは、スピーカーの電源を切るとより早く充電が完了します。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## BLUETOOTH®／ネットワークスタンバイ機能を使う

BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能をオンにすると、スピーカーの電源が切れているときでも、ホームネットワーク上にある機器やBLUETOOTH機器から操作して、スピーカーの電源を入れることができます。通常よりもスピーカーを早く起動できて便利です。

BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能は、スピーカーをUSB ACアダプター（付属）でお使いのときのみ、設定することができます。

内蔵充電池のみでお使いのときは、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能は無効になります。

- 1 スピーカーを電源コンセントにつないだ状態で、スピーカーの電源を入れる。

- 2 “Sony | Music Center”を使用して、スピーカーをWi-Fiネットワークに接続する。

“Sony | Music Center”の画面の指示に従って操作してください。

“Sony | Music Center”から、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能をオフにすることもできます。“Sony | Music Center”の画面の指示に従って操作してください。

### ヒント

- ご購入後初めてWi-Fiに接続したときは、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能が自動的にオンになります。
- スピーカーがBLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードになっていると、スピーカーの電源が切れている間は少（on/standby）ランプ（白色、またはオレンジ色と白色）が速く点滅します。

### 関連項目

- [ランプ表示](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## オートパワーオフ（Auto Standby）機能について

下記の状態が約15分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れますが、故障ではありません。お買い上げ時はオートパワーオフ（Auto Standby）機能はオンに設定されています。オートパワーオフ（Auto Standby）機能のオン／オフは、“Sony | Music Center”の設定メニューから切り替えることができます。

- スピーカーを操作していない。
- BLUETOOTH接続している機器で音楽（音声）が再生されていない。
- AUDIO IN端子に接続しているオーディオ機器の音楽（音声）が再生されていない、またはオーディオ機器の音楽（音声）出力が著しく小さい。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する

初めてスピーカーと組み合わせて使う場合は、最初にペアリング（機器登録）してください。また、2台目以降の機器とペアリングする場合も同じ手順を行ってください。


操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーから1 m以内の距離にAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchを近づける。
- スピーカーが付属のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されているか、内蔵充電池が充分に充電されている。
- Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchで音楽を再生している場合は、停止する。
- 急に大きな音が出ることを防ぐため、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchとスピーカーの音量を小さくする。

お使いのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchによっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchの音量がスピーカーの音量に同期することがあります。

### 1 ⏪ (on/standby) ボタンを押す。

スピーカーの電源が入ります。BLUETOOTHランプ（白色）がゆっくり点滅します。

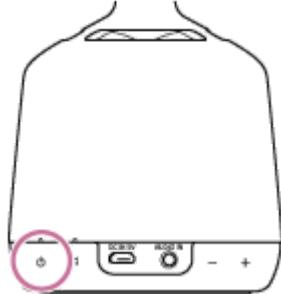

近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源を入れただけで、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプ（白色）が点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

### 2 BLUETOOTH／ PAIRINGボタンを約2秒間押す。

スピーカーのBLUETOOTHランプ（白色）が速く点滅し、ペアリングモードに入ったことを知らせる音\*が鳴ります。

\*音を確認する鳴（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）



### ③ Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchでペアリングの操作を行い、スピーカーを検出する。

#### Android搭載スマートフォンの場合

1. [設定] をタッチする。
2. [無線とネットワーク] – [Bluetooth] をタッチする。
3. [ ] をタッチして [ ] にする。



4. [LSPX-S2] をタッチする。



[LSPX-S2] が表示されない場合は、右上の [::] – [検索] をタッチしてください。



Android搭載スマートフォンの画面に【LSPX-S2】が表示されない場合は、もう一度手順①から操作してください。

### iPhone/iPod touchの場合

1. 【設定】を選択する。
2. 【Bluetooth】をタッチする。



3. 【OFF】をタッチして【ON】にする。



4. 【LSPX-S2】をタッチする。



パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。

iPhone/iPod touchの画面に【LSPX-S2】が表示されない場合は、もう一度手順②から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

- 4 接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)  
BLUETOOTHランプ(白色)も点灯します。

## ヒント

- 一度BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのAndroidスマートフォンまたはiPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHランプ（白色）が消灯します。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順②から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手の機器から、スピーカーとの接続履歴が削除されたとき。
  - スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、スマートフォンまたはiPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、スマートフォンまたはiPhone/iPod touch側のスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH/PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Android搭載スマートフォンとワンタッチ（NFC）接続する

Android搭載スマートフォンをタッチすることで、ワイヤレススピーカーとAndroid搭載スマートフォンを自動的にペアリング（機器登録）することができます。

### 対応するスマートフォン

Android 4.1以降のNFC機能搭載スマートフォン

対応するスマートフォンについて詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>

### NFCについて

NFC (Near Field Communication)は、スマートフォンやICタグなどのさまざまな機器同士の近距離無線通信を可能にする技術です。


NFC機能を使うと、例えば機器のNマーク同士をタッチさせるだけで、BLUETOOTHでのペアリングや接続などのデータ通信を簡単に行うことができます。

スピーカーを操作する前に、必ず以下をご確認ください。

- Android搭載スマートフォンで音楽を再生している場合は、停止する。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するAndroid搭載スマートフォンとスピーカーの音量を小さくする。接続する機種によっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、Android搭載スマートフォンの音量がスピーカーの音量と同期することがあります。
- あらかじめ、Android搭載スマートフォンの画面ロックを解除する。

**1** Android搭載スマートフォンのNFC機能を有効にする。

**2** 画面のロックを解除したAndroid搭載スマートフォンのNマークをスピーカー底面のNマークにタッチさせる。

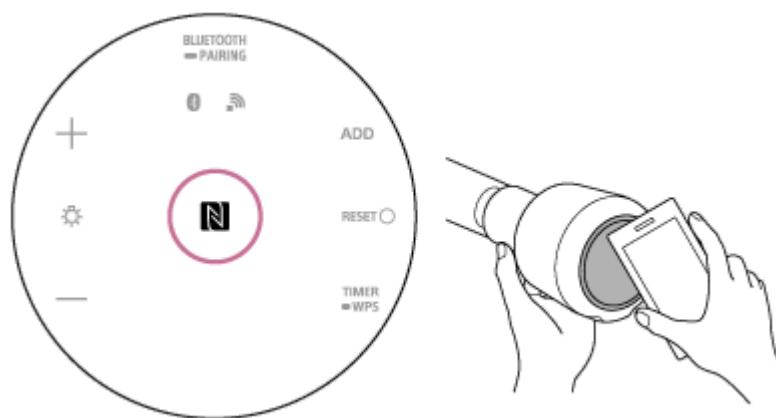

**3** 画面の指示に従って接続し、接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

BLUETOOTHランプ（白色）も点灯します。

### ヒント

- BLUETOOTH接続を切断する場合は、再度、Android搭載スマートフォンのNマークをスピーカーのNマークにタッチさせてください。
- BLUETOOTH接続ができない場合は、以下をお試しください。
  - Android搭載スマートフォンをスピーカーのNマークにタッチさせたまま、ゆっくりと前後に動かしてください。
  - Android搭載スマートフォンがケースに入っている場合は、ケースを取り外してください。
- すでにスピーカーが他の機器（NFC機能搭載ヘッドホンなど）とBLUETOOTH接続されている場合、接続したいAndroid搭載スマートフォンをスピーカーにタッチさせると、他の機器とのBLUETOOTH接続は切断される場合があります。

### ご注意

- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。
- 磁力に反応して待機モードに入るAndroid搭載スマートフォンの場合は、ワンタッチ（NFC）接続できないことがあります。
- Speaker Add機能を使用する場合は、親機に設定したスピーカーと接続してください。子機に設定したスピーカーとは接続できません。

### 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ウォークマン®をBLUETOOTH接続する


初めてスピーカーと組み合わせて使う場合は、最初にペアリング（機器登録）してください。また、2台目以降の機器とペアリングする場合も同じ手順を行ってください。

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーから1 m以内の距離にウォークマン®を近づける。
- スピーカーが付属のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されているか、内蔵充電池が充分に充電されている。
- ウォークマン®で音楽を再生している場合は、停止する。
- 急に大きな音が出ることを防ぐため、にウォークマン®とスピーカーの音量を小さくする。  
お使いのにウォークマン®によっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、にウォークマン®の音量がスピーカーの音量に同期することがあります。

### 1 ⏪ (on/standby) ボタンを押す。

スピーカーの電源が入ります。BLUETOOTHランプ（白色）がゆっくり点滅します。

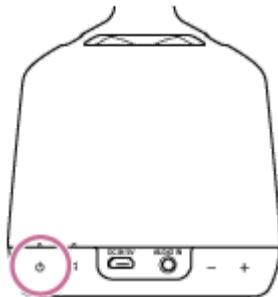

近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源を入れただけで、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプ（白色）が点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

### 2 BLUETOOTH／PAIRINGボタンを約2秒間押す。

スピーカーのBLUETOOTHランプ（白色）が速く点滅し、ペアリングモードに入ったことを知らせる音\*が鳴ります。

\*音を確認する[□](#)（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）



### ③ ウォークマン®でペアリングの操作を行い、スピーカーを検出する。


1. ライブラリ画面で [ (オプション/設定) ] - [ 設定 ] - [ Bluetooth ] - [ オーディオ機器接続/登録 ] を選択する。
2. BLUETOOTHスイッチをタッチしてBLUETOOTH機能をオンにする。



3. [機器登録 (ペアリング) ] を選択する。



4. [LSPX-S2] を選択する

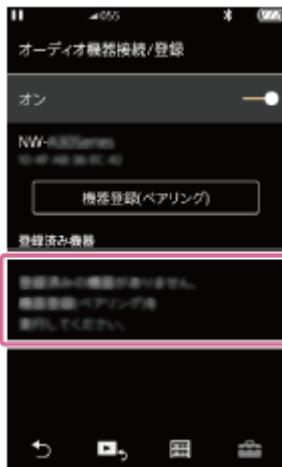

パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。

ウォークマン®の画面に〔LSPX-S2〕が表示されない場合は、もう一度手順②から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

#### ④ 接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

BLUETOOTHランプ（白色）も点灯します。

#### ヒント

- 一度BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHランプ（白色）が消灯します。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順②から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
  - 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
    - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
    - 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
    - 接続相手の機器から、スピーカーとの接続履歴が削除されたとき。
    - スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、スマートフォンまたはiPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、スマートフォンまたはiPhone/iPod touch側のスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
  - スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
  - AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH/PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。

---

## 関連項目

- BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く
- BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ウォークマン®とワンタッチ（NFC）接続する（ウォークマン®NFC対応モデル）

ウォークマン® \*をタッチすることで、スピーカーとウォークマン®を自動的にペアリング（機器登録）することができます。

\* 一部のNFC対応ウォークマン®にはワンタッチ（NFC）接続ができないモデルがあります。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。

### NFCについて

NFC (Near Field Communication)は、スマートフォンやICタグなどのさまざまな機器同士の近距離無線通信を可能にする技術です。

NFC機能を使うと、例えば機器のNマーク同士をタッチさせるだけで、BLUETOOTHでのペアリングや接続などのデータ通信を簡単に行うことができます。


スピーカーを操作する前に、必ず以下をご確認ください。

- ウォークマン®で音楽を再生している場合は、停止する。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するウォークマン®とスピーカーの音量を小さくする。接続する機種によっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、ウォークマン®の音量がスピーカーの音量と同期することがあります。

### 1 ウォークマン®のNFC機能を有効にする。

### 2 ウォークマン®をスピーカーにタッチする。

底面のNマーク部分に、ウォークマン®が反応するまでタッチしたままにします。

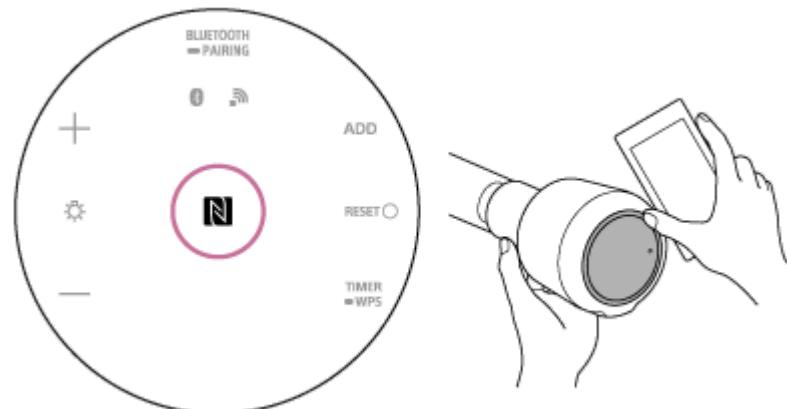

### 3 画面の指示に従って接続し、接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する<sup>♪</sup>（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）  
BLUETOOTHランプ（白色）も点灯します。

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH接続ができない場合は、以下をお試しください。

- －ウォークマン®をスピーカーのNマーク部分にタッチさせたまま、ゆっくりと前後に動かしてください。
- －ウォークマン®がケースに入っている場合は、ケースを取り外してください。
- ヘッドホンなど他の機器に接続中のNFC対応ウォークマン®をスピーカーにタッチすると、ワンタッチでスピーカーに接続を切り替えることができます（乗り換え機能）。

## ご注意

- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。
- Speaker Add機能を使用する場合は、親機に設定したスピーカーと接続してください。子機に設定したスピーカーとは接続できません。

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## パソコンをBLUETOOTH接続する (Windows)

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング（機器登録）といいます。

初めてスピーカーと組み合わせて使う場合は、最初にペアリングしてください。また、2台目以降の機器とペアリングする場合も同じ手順を行ってください。

### 対応OS

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1


操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーから1 m以内の距離にパソコンを近づける。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するパソコンとスピーカーの音量を小さくする。

### ① パソコンでスピーカーを検索する準備をする。

#### Windows 10の場合

画面右下のタスクバーで [ ] (アクションセンター) - [接続] の順に選択する。

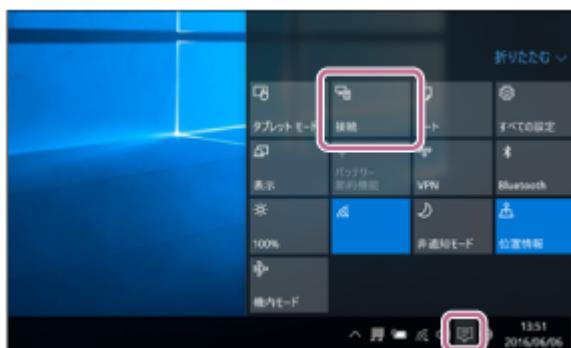

#### Windows 8.1の場合


[スタート] ボタンを右クリックし、[コントロールパネル] をクリックする。

[すべてのコントロールパネル項目] が表示されるので、[デバイスとプリンター] を選ぶ。

[すべてのコントロールパネル項目] ではなく [コントロールパネル] 画面が表示される場合は、画面右上の [表示方法] で [大きいアイコン] または [小さいアイコン] を選択してください。


#### Windows 7の場合

[スタート] ボタン - [デバイスとプリンター] の順にクリックする。

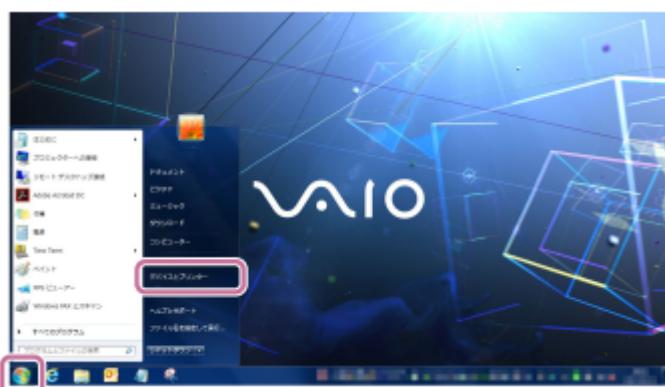

2 ⌂ (on/standby) ボタンを押す。

スピーカーの電源が入ります。BLUETOOTHランプ（白色）がゆっくり点滅します。

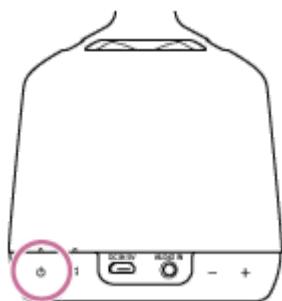

近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源を入れただけで、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプ（白色）が点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

3 BLUETOOTH／■ PAIRINGボタンを約2秒間押す。

スピーカーのBLUETOOTHランプ（白色）が速く点滅し、ペアリングモードに入ったことを知らせる音\*が鳴ります。


\*音を確認する鳴（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）




4 パソコンでスピーカーを検索する。

#### パソコンをBLUETOOTH接続する


1. 画面右下のアクションセンターで、[接続] を選択する。

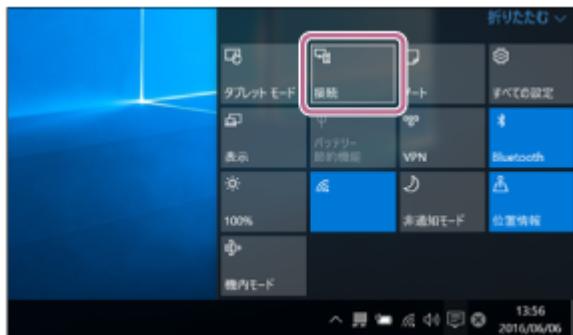

2. [LSPX-S2] を選択する。

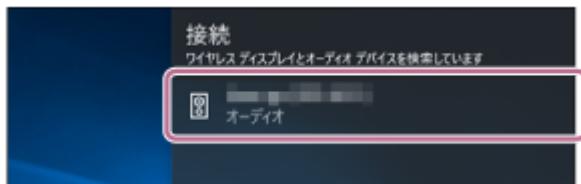

画面に【LSPX-S2】が表示されない場合は、もう一度手順③から操作してください。  
ペアリング後、自動で接続して、「音楽に接続済み」と表示されます。手順⑥へ進んでください。

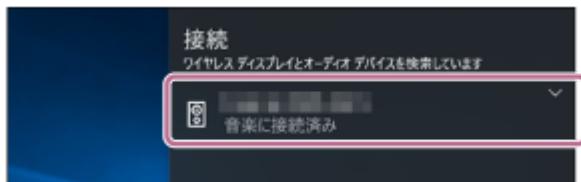

3. 【デバイスの追加】をクリックする。




4. 【LSPX-S2】を選び【次へ】をクリックする。



パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。  
画面に【LSPX-S2】が表示されない場合は、もう一度手順③から操作してください。  
\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

5. 下記の画面が表示されたら【閉じる】をクリックする。  
パソコンへのドライバーのインストールが始まります。

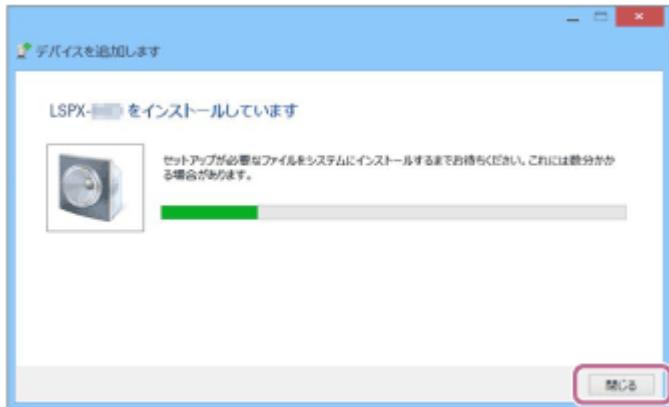

インストール中は [LSPX-S2] アイコンの左下に「①」マークが表示されます。「①」マークが消えたら、ドライバーのインストールは完了です。次の手順 ⑤ へ進んでください。



パソコンによっては、インストールに時間がかかることがあります。ドライバーのインストールに一定の時間がかかると、スピーカーの電源がオートパワーオフ (Auto Standby) 機能により自動的に切れます。この場合はもう一度スピーカーの電源を入れ直してください。

## 5 パソコンにスピーカーを登録する。

### Windows 10の場合

ペアリング後、自動で接続して、[音楽に接続済み]と表示されます。手順 ⑥ へ進んでください。


### Windows 8.1の場合

1. [デバイス] の [LSPX-S2] を右クリックし、表示されたメニューから [サウンドの設定] を選択する。




2. [サウンド] 画面の [LSPX-S2ステレオ] を確認する。


- [LSPX-S2ステレオ] にチェックマーク (緑色) が付いていたら、手順 ⑥ へ進んでください。

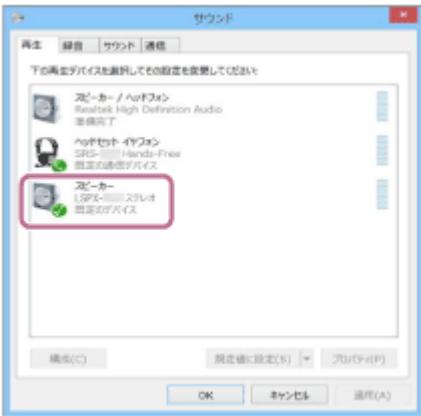


- [LSPX-S2ステレオ] にチェックマーク（緑色）が付いていない場合は、次の手順3へ進んでください。
- [LSPX-S2ステレオ] が表示されない場合は、[サウンド] 画面で右クリックし、表示されたメニューから [無効なデバイスの表示] を選択して、次の手順3へ進んでください。

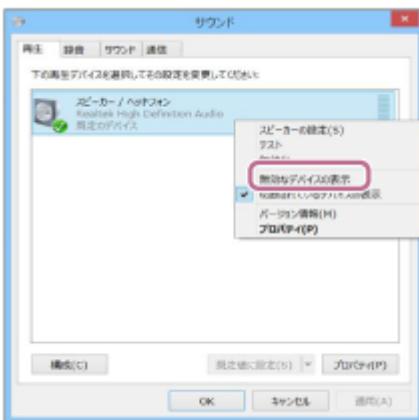


### 3. [LSPX-S2ステレオ] を右クリックし、表示されたメニューから [接続] を選択する。

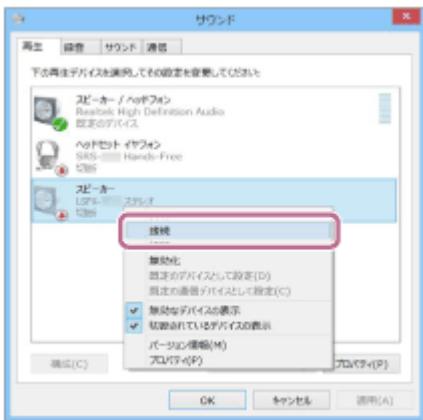

接続が完了すると、[サウンド] 画面の [LSPX-S2ステレオ] にチェックマークが表示されます。手順 ⑥ へ進んでください。

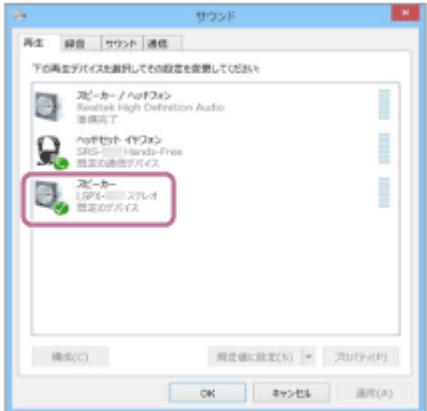

[LSPX-S2ステレオ] の [接続] が押せない場合は、現在チェックマーク（緑色）表示されている [既存のデバイス] の [無効化] を選択してください。

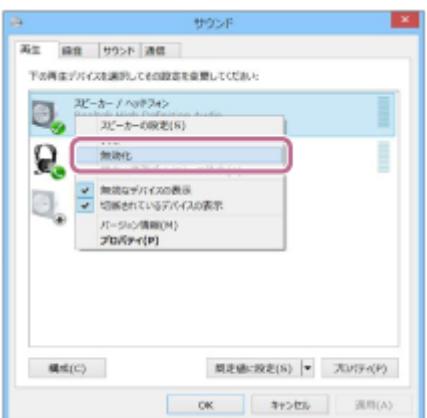

## Windows 7の場合


1. [デバイス] の [LSPX-S2] をダブルクリックする。



2. [音楽を聴く] をクリックする。



接続が完了すると、チェックマークが表示されます。

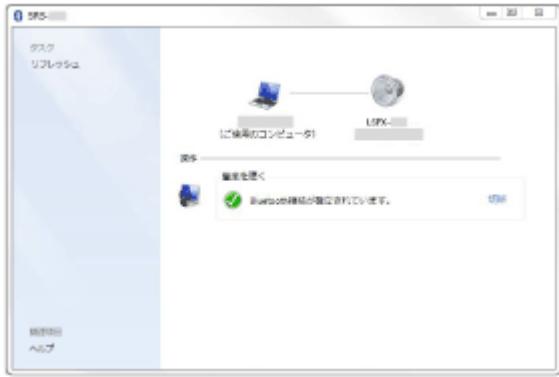

## ⑥ 接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)  
BLUETOOTHランプ (白色) も点灯します。

### ヒント

- 一度BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHランプ (白色) が消灯します。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手の機器から、スピーカーとの接続履歴が削除されたとき。
  - スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、パソコンとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、パソコン側のスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH / PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## パソコンをBLUETOOTH接続する（Mac）

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング（機器登録）といいます。

初めてスピーカーと組み合わせて使う場合は、最初にペアリングしてください。また、2台目以降の機器とペアリングする場合も同じ手順を行ってください。

### 対応OS


macOS High Sierra（バージョン10.13）

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーから1m以内の距離にパソコンを近づける。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するパソコンとスピーカーの音量を小さくする。

#### 1 ⏪ (on/standby) ボタンを押す。

スピーカーの電源が入ります。BLUETOOTHランプ（白色）がゆっくり点滅します。

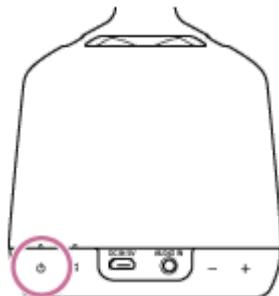


近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源を入れただけで、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプ（白色）が点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

#### 2 BLUETOOTH／■ PAIRINGボタンを約2秒間押す。

スピーカーのBLUETOOTHランプ（白色）が速く点滅し、ペアリングモードに入ったことを知らせる音\*が鳴ります。

\*音を確認する（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

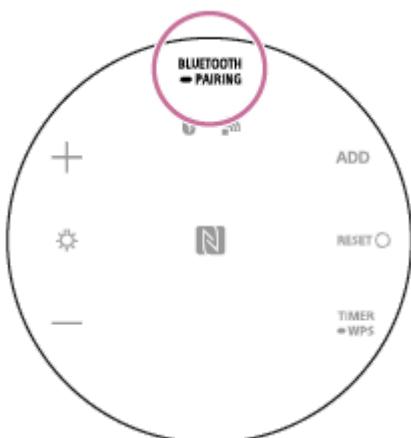

#### 3 パソコンでスピーカーを検索する。

1. 画面右下のタスクバーで [システム環境設定] - [Bluetooth] の順に選択する。



2. Bluetooth画面から [LSPX-S2] を選び、[ペアリング] をクリックする。




4 接続が完了したことを知らせる音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)  
BLUETOOTHランプ (白色) も点灯します。

5 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、[出力装置] から [LSPX-S2] を選ぶ。

パソコンの音楽再生などをお楽しみいただけます。

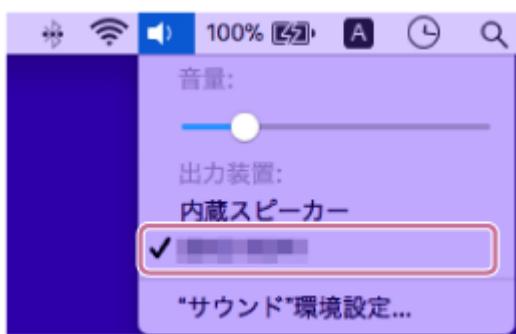

## ヒント

- 一度BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHランプ（白色）が消灯します。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順②から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中で接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手の機器から、スピーカーとの接続履歴が削除されたとき。
  - スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、パソコンとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、パソコン側のスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH/PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンを搭載したWi-FiルーターでWi-Fiに接続する

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ボタンを搭載したWi-Fiルーターで、スピーカーをWi-Fiネットワークに接続します。


- 1 スピーカーをWi-Fiルーターの近くに置き、 (on/standby) ボタンを押して電源を入れる。

- 2 スピーカーのTIMER/ WPSボタンを約2秒間押し、音\*が鳴るのを確認する。

\*音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)



- 3 90秒以内に、Wi-FiルーターのWi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンを押す。

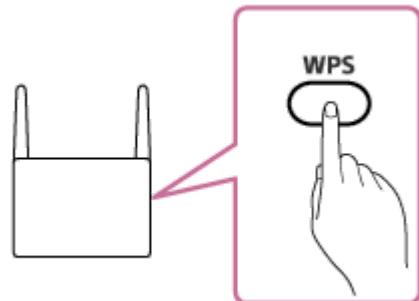

- 4 ネットワークランプ（白色）が点灯するのを確認する。

Wi-Fi接続が完了しました。



4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スマートフォンを使ってWi-Fiに接続する

- 1 スマートフォンに“Sony | Music Center”をインストールする。



- 2 スマートフォンをWi-Fiルーターに接続する。

- 3 スマートフォンとスピーカーをBLUETOOTH接続する。

- 4 “Sony | Music Center”の画面の指示に従ってWi-Fi接続を行う。

Wi-Fiルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。必ず、スマートフォンとスピーカーと同じSSIDに接続してください。

- 5 ネットワークランプ（白色）が点灯するのを確認する。

Wi-Fi接続が完了しました。



### 関連項目

- Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する
- ウォークマン®をBLUETOOTH接続する
- “Sony | Music Center”をインストールする

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## DLNA（デジタルリビングネットワークアライアンス）について

ホームネットワーク上のDLNAサーバー（パソコンなど）に保存した音楽を、スピーカーで聞くことができます。DLNA対応のデジタル機器同士をネットワークで接続して、コントローラー（操作機器）を使って、DLNAサーバーに保存した音楽を再生します。

パソコンをDLNAサーバーやコントローラーとして使うには、パソコンの設定が必要です。

### スマートフォン／iPhoneなどを操作してDLNAサーバー（パソコンなど）の音楽を聞く

スマートフォン／iPhoneなどに専用アプリ“Sony | Music Center”をダウンロードして使います。スピーカーのWi-Fi接続も、DLNAサーバー（パソコンなど）側の曲選び・再生も“Sony | Music Center”から操作できます。

詳しくは、以下をご覧ください。

- スマートフォンを使ってWi-Fiに接続する
- Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”を“Sony | Music Center”で操作する）

### パソコンをコントローラー（操作機器）として使ってDLNAサーバーの音楽を聞く

パソコンを操作して、DLNAサーバーに保存した音楽を再生します。

パソコンの“Windows Media Player”を起動し、「デバイス キャスト」機能（Windows 10の場合）、「Play To」機能（Windows 8.1の場合）、または、「リモート再生」機能（Windows 7の場合）を使って、音楽を再生します。パソコンの画面に従って操作してください。

パソコンをコントローラーやDLNAサーバーとして使うためには、パソコンの設定が必要です。

詳しくは、以下をご覧ください。

- パソコンのDLNA設定をする（Windows 10）
- パソコンのDLNA設定をする（Windows 8.1）
- Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”）

#### ご注意

- MP3、リニアPCM、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALACおよびAIFFのオーディオ形式で保存された音楽を再生できます（AACファイルは、拡張子が「.m4a」「.mp4」「.3gp」のファイルのみ再生できます）。ファイル形式やビットレートなどが対応していても、全てのファイルの再生を保証するものではありません。
- DRM（デジタル著作権管理）で保護された音楽は再生できません。WMAフォーマットのファイルがDRMで保護されているか確認するには、パソコンでファイルを右クリックして、【ライセンス】タブがあれば、そのファイルはDRMで保護されています。
- ホームネットワークで音楽を聞くときは、それぞれのDLNA対応機器が使用中の機器を認識するために少し時間がかかることがあります。
- DLNA CERTIFIEDの製品で、一部のコンテンツは再生できないことがあります。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## パソコンを使ってスピーカーをWi-Fiに接続する

この方法でスピーカーをWi-Fiに接続する場合は、スピーカーを初期化する必要があります。スピーカーを初期化すると、設定がお買い上げ時の状態に戻り、BLUETOOTHペアリング情報も削除されますのでご注意ください。再度BLUETOOTH接続する場合には、パソコン側のスピーカーのペアリング情報を削除してから、ペアリングをやり直してください。

パソコンを使って無線でスピーカーをWi-Fiに接続する方法を説明します。


操作をはじめる前に以下をご確認ください。

- スピーカーをWi-Fiルーターのできるだけ近くに置く。
- Wi-Fiを設定するには、SSID（無線ネットワーク名）と暗号化キー（WEPまたはWPA）が必要です。暗号化キー（またはネットワークキー）とは、相互に通信できる機器を限定するための暗号鍵です。Wi-Fiルーターやアクセスポイントを介した機器間の通信を、より安全に行うために使われます。

### 1 お使いのWi-FiルーターのSSIDとパスワード（暗号化キー）をメモする。

詳しくはお使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

### 2 スピーカーの電源が入っている状態で、スピーカーのー（音量）ボタンと（on/standby）ボタンを同時に4秒以上押す。

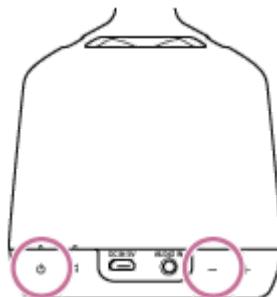

操作を受け付けると、（on/standby）ランプ（白色）が点滅し、初期化が始まります。

初期化には数十秒かかります。

その後、（on/standby）ランプが消灯してから再度電源が入り、初期化が終了します。

設定が初期化されると、すべてのBLUETOOTHペアリング情報とネットワーク設定が削除されます。

### 3 スピーカーをパソコンに接続する。

#### Windows 7/Windows 8.1の場合

- Windows 8.1のパソコンをお使いの場合は、スタート画面でデスクトップをクリックまたはタップする。
- 画面右下の 3G アイコンまたは 4G アイコンを選ぶ。



- パソコンから閲覧できる無線ネットワークリストから [LSPX-S2\_xxxxxx] を選ぶ。

#### Windows 10の場合

- 画面右下の 3G アイコンまたは 4G アイコンを選ぶ。



- パソコンから閲覧できる無線ネットワークリストから [LSPX-S2\_xxxxxx] - [接続] の順に選ぶ。

## Macの場合

- 画面上の WiFi アイコンを選択。
- [“ネットワーク”環境設定を開く...] を選ぶ。
- パソコンから閲覧できる無線ネットワークリストから [LSPX-S2\_xxxxxx] を選ぶ。

### ④ [Sony Network Device Settings] 画面を表示する。

1. ブラウザー (Internet Explorer、Safariなど) を起動する。

2. 下記のURLをアドレスバーに入力する。


<http://192.168.211.129>



### ⑤ メニューから [Network Settings] を選ぶ。



### ⑥ Wi-FiルーターのSSIDとパスワード（暗号化キー）を入力する。

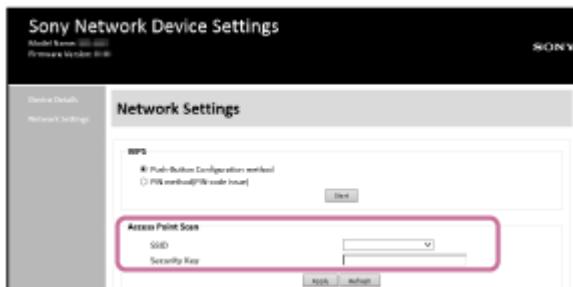

### ⑦ [Apply] を選ぶ。



## 8 ネットワークランプ（白色）が点灯するのを確認する。

ネットワークランプ（白色）が点灯したらスピーカーがWi-Fiに接続された状態になります。  
ネットワークランプが点灯するまで1分以上かかる場合があります。



接続は完了です。

## 9 パソコンをお使いのWi-Fiルーターに接続する。

### ヒント

- 固定IPアドレスを設定する場合は、上記の手順⑥の画面で設定してください。
- スピーカーのWi-Fi接続が完了したら、パソコンを元の接続先へ戻すか、お使いのWi-Fiルーターに接続してください。

### ご注意

- 上記の操作を30分以内に完了させてください。もし30分以内に終わらなかった場合は、手順②からもう一度行ってください。
- Wi-Fiは設定が完了するまで保護されません。設定作業完了後にWi-Fiセキュリティを設定すると、Wi-Fiは再び保護されます。
- ご購入後初めてWi-Fiに接続したときは、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能が自動的にオンになります。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## パソコンのDLNA設定をする（Windows 10）

Windows 10はDLNA1.5に対応しています。Windows 10搭載パソコンはDLNAサーバーとコントローラー（操作機器）の両方として使うことができます。

以下の設定をすると、ホームネットワーク上のDLNAサーバー（Windows 10搭載パソコンを含む）に保存した音楽を、Windows 10搭載パソコンから操作してスピーカーで楽しむことができます。

スマートフォン／iPhoneなどに専用アプリ“Sony | Music Center”をダウンロードしてWindows 10搭載パソコンを操作するときは、「Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”を“Sony | Music Center”で操作する）」も行ってください。

- 1 画面左下のスタートメニューから、【設定】を選ぶ。



- 2 【ネットワークとインターネット】を選ぶ。



- 3 【状態】にある【接続プロパティの変更】を選ぶ。




- 4 【プライベート】を選ぶ。



## 5 [すべてのネットワーク] にある [メディアストリーミング] から [メディアストリーミングオプションの選択…] を選ぶ。



## 6 [すべて許可] を選ぶ。

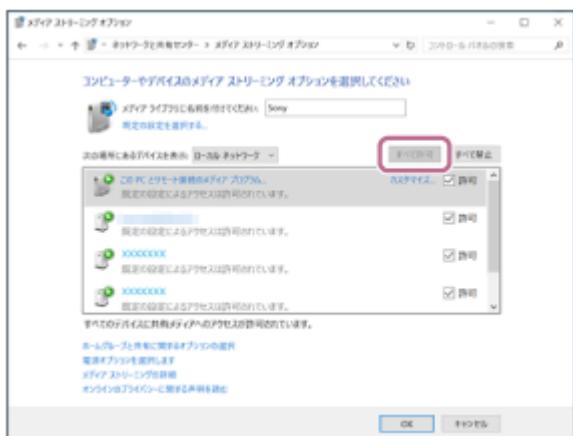

[すべてのメディアデバイスの許可] 画面が開きます。

## 7 [すべてのコンピューターとメディアデバイスを許可する] を選ぶ。

□一カルネットワーク内のすべての機器について、お使いのネットワークにアクセスすることを [許可] されたら、[OK] を選んで画面を閉じてください。

---

## 関連項目

- [Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”）](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2


## パソコンのDLNA設定をする（Windows 8.1）

Windows 8.1はDLNA1.5に対応しています。Windows 8.1搭載パソコンはDLNAサーバーとコントローラー（操作機器）の両方として使うことができます。


以下の設定をすると、ホームネットワーク上のDLNAサーバー（Windows 8.1搭載パソコンを含む）に保存した音楽を、Windows 8.1搭載パソコンから操作してスピーカーで楽しむことができます。

スマートフォン／iPhoneなどに専用アプリ“Sony | Music Center”をダウンロードしてWindows 8.1搭載パソコンを操作するときは、「Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”を“Sony | Music Center”で操作する）」も行ってください。

- 1 マウスポインターを画面の右上隅（または右下隅）へ合わせてチャームを表示し、【設定】を選ぶ。  
タッチパネルの場合は、画面の右端から中央に向かってスワイプしてチャームを表示し、【設定】を選ぶ。

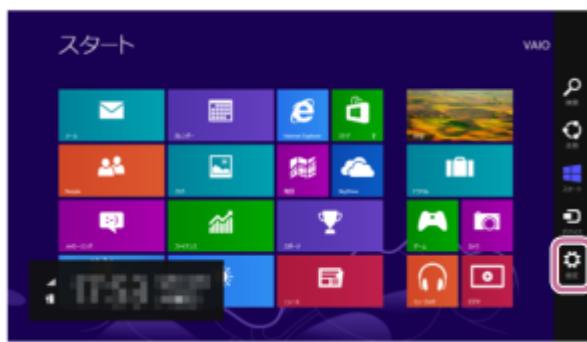

- 2 【PC設定の変更】を選ぶ。

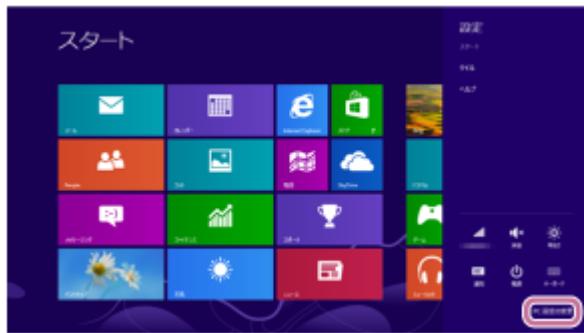


- 3 【ネットワーク】を選ぶ。



4

[接続] を選び、 または で [接続済み] になっているアイコンを選ぶ。

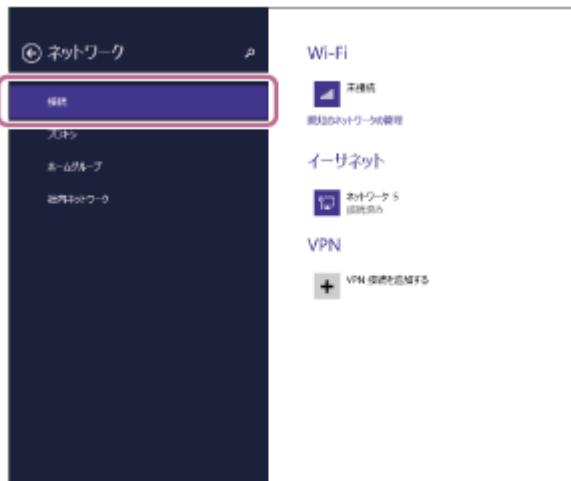

5

[デバイスとコンテンツの検索] のつまみを右へ動かして [オン] にする。




4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fi機能オフのしかた

スピーカーを屋外でご使用になる場合は、必ずWi-Fi機能オフに設定してください。

- 1 スピーカーの電源が入っている状態で、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンとスピーカー側面の♪（プッシュ＆プレイ）ボタンを同時に押し続ける。

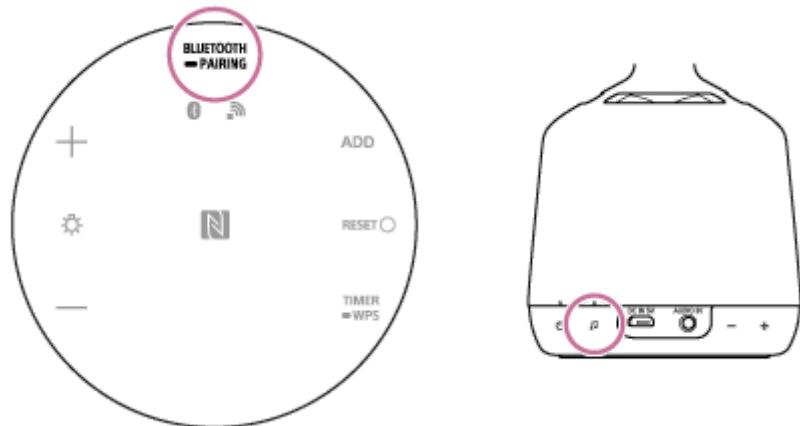

BLUETOOTH／PAIRINGボタンと♪（プッシュ＆プレイ）ボタンを押すたびにWi-Fi機能のオン／オフが切り替わります。

スピーカー底面のネットワークランプの状態で設定を確認できます。

ネットワークランプの状態について詳しくは、「[ランプ表示](#)」をご覧ください。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く

お使いのBLUETOOTH機器が次のプロファイルに対応していれば、スピーカーで音楽を聞いたり、スピーカーからBLUETOOTH機器を操作したりできます。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
音量の調整ができます。


操作はBLUETOOTH機器によって異なることがあります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### 1 BLUETOOTH機器で、音楽を再生して適度な音量に調整する。

あらかじめ、BLUETOOTH機器と接続してください。

### 2 + / - (音量) ボタンを押して音量を調整する。

ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

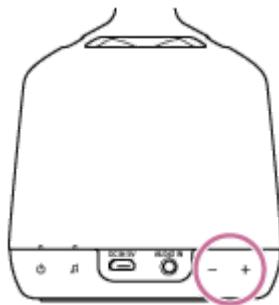

### ヒント

- スマートフォンやiPhoneなどに専用アプリ “Sony | Music Center” をダウンロードしてインストールすると、スピーカーに接続した機器を操作するリモコンとしてお使いいただけます。
- スピーカーはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグTVなどの音楽（または音声）を、スピーカーで聞くことができます。
- BLUETOOTH機器によっては、機器側でも音量調整や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- 音が途切れるまたはノイズがある場合は、電波干渉の可能性があります。スピーカーの設置場所を変えるか、BLUETOOTH機器を近づけてください。
- “Sony | Music Center” を使うと便利な設定が可能になります。  
詳しくは、「[“Sony | Music Center”をインストールする](#)」をご覧ください

### ご注意

- ペアリング／接続操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止しておいてください。接続完了後、スピーカーから大音量で出力される場合があります。また、接続完了後、初回再生操作時に、大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げておくことをおすすめします。
- 通信状態が悪いと、スピーカーの操作に対してBLUETOOTH機器が誤動作する場合があります。

- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。

## 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH® 接続する](#)
- [Android搭載スマートフォンとワンタッチ（NFC）接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)
- [ウォークマン®とワンタッチ（NFC）接続する（ウォークマン®NFC対応モデル）](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）

BLUETOOTH機器を使い終わったら、以下の操作のいずれかを行って、BLUETOOTH接続を切断してください。

- BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH機器の電源を切る。
- スピーカーの電源を切る。
- もう一度スピーカーのNマーク部分にタッチする。（NFC機能対応機器の場合）

### ヒント

- Speaker Add機能で使用している場合は、親機にNFC対応機器をタッチしてください。
- Speaker Add機能を使用しているときは、どちらか一方のスピーカーの電源を切ると、もう一方のスピーカーの電源も自動的に切れて、BLUETOOTH接続が切断されます。
- 送信側のBLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。
- ワンタッチ（NFC）で切断する場合、接続機器によってはアプリが起動している必要があります。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fi接続をしてインターネット音楽配信サービス（Spotify）を楽しむ

インターネット音楽配信サービス（Spotify）の音楽をスピーカーで再生できます。

スマートフォンを操作してスピーカーでSpotifyを楽しむ（「Spotify Connect」機能）には、スマートフォンにSpotifyアプリをインストールし、会員登録をする必要があります。

- 1 スピーカーをWi-Fiに接続する。
- 2 同じWi-Fiに接続されているスマートフォン、タブレットまたはパソコンにインストールされている「Spotify」を起動する。  
「Spotify」の詳細は下記URLをご参照ください。  
<https://www.Spotify.com/connect>
- 3 楽曲を再生して、【接続可能なデバイス】を選択。



- 4 [LSPX-S2] を選び、スピーカーから再生される音楽を聞く。

「Spotify Connect」機能で接続されているときは、Connectアイコン（）が緑色に点灯しています。接続が完了すると、スピーカー底面のネットワークランプ（緑色）が点灯します。



## ヒント

- 音が途切れるまたはノイズがある場合は、電波干渉があるか、電波が弱い可能性があります。  
スピーカーが金属に囲まれていないか確認してください。  
また、電子レンジやその他のWi-Fi機器などからは離してください。

## ご注意

- 「Spotify」のサービス内容は国や地域により異なる場合があります。
- アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

---

## 関連項目

- [インターネット音楽配信サービス（Spotify）の音楽をプッシュ＆プレイで楽しむ](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## インターネット音楽配信サービス（Spotify）の音楽をプッシュ＆プレイで楽しむ

「Spotify Connect」機能を使ったり、お気に入りの音楽に登録したりしたあとは、スピーカーの電源が入っていなくても♪（プッシュ＆プレイ）ボタンを押すだけで音楽を楽しむことができます。


- 1 「Wi-Fi接続をしてインターネット音楽配信サービス（Spotify）を楽しむ」の手順③まで行ったあと、♪（プッシュ＆プレイ）ボタンを押す。

♪（プッシュ＆プレイ）ランプ（白色）が点灯します。



- 2 + / -（音量）ボタンを押して音量を調整する。

ボタンを押し続けると、連続して調整できます。  
「Spotify」を使って音量を調整することもできます。

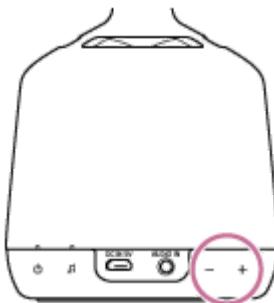

- 3 “Sony | Music Center”を操作して、プッシュ＆プレイで再生する音楽を選ぶ。

以下のメニューから選ぶことができます。

- 最後に再生した音楽（Spotifyのユーザー名）  
お買い上げ時の設定です。  
「Spotifyのユーザー名」には、無作為な英数字が表示されることがあります。詳しくは下記URLをご参照ください。  
<https://www.spotify.com/>
- グラスサウンドスピーカーのおすすめ
- お気に入りの音楽  
「お気に入りの音楽に登録するには」で音楽を登録後に選択できるようになります。

## プッシュ＆プレイで再生した音楽を停止するには

再度  (プッシュ&プレイ) ボタンを押してください。

## プッシュ&プレイで再生した音楽から他の楽曲に変更するには

スマートフォンからSpotifyアプリを開き、お好きな音楽を選んでください。

## お気に入りの音楽に登録するには

「Spotify Connect」機能を使って音楽を再生中に、 (プッシュ&プレイ) ボタンを約2秒間押してください。登録が完了したことを知らせる音が鳴り、 (プッシュ&プレイ) ランプが数回点滅したあと、点灯（白色）の状態に戻ります。

### ヒント

-  (プッシュ&プレイ) ボタンを押したときに、 (プッシュ&プレイ) ランプ（赤色）が点滅してエラー音が鳴るときは以下の場合が考えられます。
  - 一度も「Spotify Connect」機能を使っていない場合
  - Wi-Fi接続がされていない場合Wi-Fiに接続されていること、および「Spotify Connect」機能の設定を再度ご確認ください。
-  (プッシュ&プレイ) ボタンを押しても再生できないときは、ネットワークの状態やSpotifyサーバー側の要因が考えられます。その場合、スピーカーの電源を一度切るか、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンを一度短く押し、 (プッシュ&プレイ) ランプが消灯したことを確認してから、再度  (プッシュ&プレイ) ボタンを押してください。


### 関連項目

- [Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) ボタンを搭載したWi-FiルーターでWi-Fiに接続する](#)
- [スマートフォンを使ってWi-Fiに接続する](#)
- [パソコンを使ってスピーカーをWi-Fiに接続する](#)
- [Wi-Fi接続をしてインターネット音楽配信サービス（Spotify）を楽しむ](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 2台のスピーカーを使用して、BLUETOOTH接続でワイヤレス再生を楽しむ（Speaker Add機能）

Speaker Add機能を使うと、2台のLSPX-S2を連携して再生できます。1台のスピーカーを「親機」に設定し、もう1台を「子機」に設定します。次の2通りの再生方法を選べます。

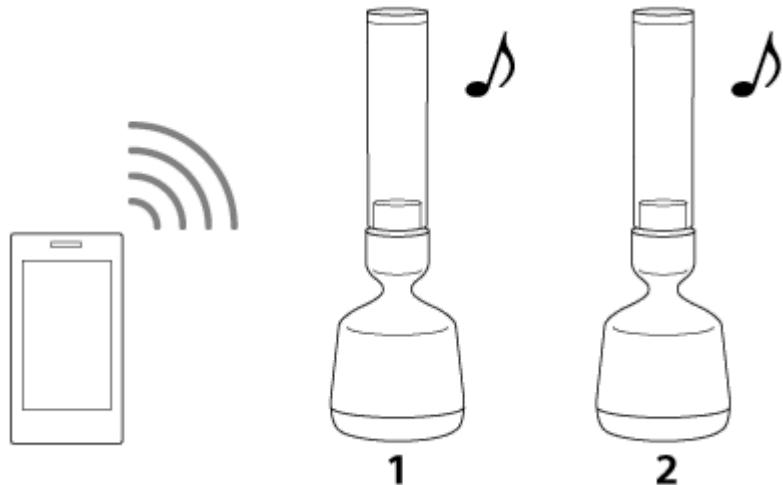

1. 親機

2. 子機

### ダブルモード

2台のスピーカーから同じ音を再生します。はじめはダブルモードに設定されます。

### ステレオモード

1台のスピーカーから右チャンネル（R側）の音を、もう1台のスピーカーから左チャンネル（L側）の音を出力して、2台のスピーカーでステレオ再生します。

- 電源を入れた2台のスピーカーを1 m以内に置き、順番にADD（Speaker Add機能）ボタンを2秒以上押す。

はじめにADD（Speaker Add機能）ボタンを押したスピーカーが親機となります。

Speaker Add機能の設定開始を知らせる音\*が鳴り、BLUETOOTHランプ（オレンジ色）が速く点滅します。

\*音を確認する（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）



- BLUETOOTHランプが点滅しているスピーカー（親機）を操作して、BLUETOOTH機器と接続する。

BLUETOOTHランプが点灯に変わったら、スピーカーとBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

### ③ BLUETOOTH機器で音楽を再生して適度な音量に調整する。

どちらか一方のスピーカーの **+** / **-** (音量) ボタンを押して音量を調整します。

#### ヒント

- BLUETOOTH機器は親機に接続してください。
- Speaker Add機能では、親機のみで操作できる機能と、親機／子機両方で操作できる機能があります。
  - 親機だけで操作できる機能：
    - BLUETOOTHペアリング（機器登録）
    - スリープタイマー
  - 親機／子機どちらからも操作できる機能：
    - 音量調整
    - ステレオモード／ダブルモード切り替え
    - 明るさ調整
    - Speaker Add機能解除
    - キャンドルライトモードのオン／オフ
    - キャンドルライトモードの強さ選択
- 設定が完了したら、2台のスピーカーを1 m以上離すことができます。
- Speaker Add機能を使用後にスピーカーの電源を切り、再び電源を入れると、スピーカーはSpeaker Add機能での再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、もう1台のスピーカーの電源を入れてください。
- 前回Speaker Add機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入れた後にADD（Speaker Add機能）ボタンを2秒以上押して、Speaker Add機能を解除してください。
- スピーカーと接続しているBLUETOOTH機器に、マウスやキーボードなど他のBLUETOOTH機器が接続されていると、再生中にノイズが出たり音が途切れたりします。その場合は、BLUETOOTH機器を操作して、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。
- Speaker Add機能では、BLUETOOTH対応コーデックのLDACは使用できません。自動的にAACまたはSBCに変更されます。

#### ご注意

- Speaker Add機能を使用しているとき、どちらか一方のスピーカーをリセットした場合は、もう一方のスピーカーのSpeaker Add機能を解除してください。解除せずにそのままSpeaker Add機能を使用すると、BLUETOOTH接続がうまくいかない、音が途切れる、などの不具合が起こります。
- Speaker Add機能を使用しているときは、AUDIO IN端子に接続した外部機器の音楽を聞くことができません。
- Speaker Add機能を使用して動画を視聴する場合、映像と音声にズレが発生する場合があります。

#### 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH® 接続する](#)
- [Android搭載スマートフォンとワンタッチ（NFC）接続する](#)

- ウォークマン®をBLUETOOTH接続する
- ウォークマン®とワンタッチ（NFC）接続する（ウォークマン®NFC対応モデル）
- ダブルモードとステレオモードを切り替える（Speaker Add機能）
- Speaker Add機能を解除するには
- イルミネーションLEDの明るさを調整する
- キャンドルライトモードを楽しむ
- キャンドルライトモードの強さを選ぶ

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ダブルモードとステレオモードを切り替える (Speaker Add機能)

2台のLSPX-S2を使用して、2台とも同じ音声を再生するか（ダブルモード）、1台が左チャンネル、もう1台が右チャンネルの音声を出力してステレオ再生するか（ステレオモード）を切り替えることができます。

### 1 Speaker Add機能を使用中に、どちらか一方のスピーカーのADD（Speaker Add機能）ボタンを押す。

1回押すと、左（L）チャンネルと右（R）チャンネルが入れ替わります。もう一度押すと、ダブルモードに切り替わります。

ステレオモードの場合は、もう一方のスピーカーが自動的に逆チャンネルの音声に切り替わります。

ステレオモードでは、BLUETOOTHランプの色が左（L）チャンネルはオレンジ色に、右（R）チャンネルは赤色に点灯します。ダブルモードでは、2台のスピーカーのBLUETOOTHランプがオレンジ色に点灯します。



### 関連項目

- 2台のスピーカーを使用して、BLUETOOTH接続でワイヤレス再生を楽しむ (Speaker Add機能)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Speaker Add機能を解除するには

Speaker Add機能の設定を解除するときは、以下の手順を行ってください。

### 1 ADD (Speaker Add機能) ボタンを2秒以上押す。

設定が解除されたことを知らせる音\*が鳴ります。

\*音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)



### ヒント

- Speaker Add機能を解除すると、親機のスピーカーが通常の再生を行い、子機からの再生は停止します。

### ご注意

- スピーカーの電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。

### 関連項目

- 2台のスピーカーを使用して、BLUETOOTH接続でワイヤレス再生を楽しむ (Speaker Add機能)
- ダブルモードとステレオモードを切り替える (Speaker Add機能)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 2台のスピーカーをWi-Fiでつないで楽しむ（ワイヤレスステレオ）

2台のLSPX-S2をネットワーク接続することで、より広がりのあるステレオサウンドをお楽しみいただけます。LSPX-S2を2台ご用意ください。



### ワイヤレスステレオ機能の準備をする

- スピーカーの内蔵ソフトウェアが最新のバージョンになっているか確かめる。  
詳しい操作は「[ネットワーク接続における最新ソフトウェア検知について](#)」をご覧ください。
- ワイヤレスステレオ機能はWi-Fi経由でのネットワーク接続でのみお楽しみいただけます。BLUETOOTH接続はできません。BLUETOOTH接続をする場合は、Speaker Add機能を使って操作することができます。  
詳しい操作は「[2台のスピーカーを使用して、BLUETOOTH接続でワイヤレス再生を楽しむ（Speaker Add機能）](#)」をご覧ください。

### LSPX-S2（以降「スピーカー」）を2台つないで楽しむ（ワイヤレスステレオ機能）

#### ① 2台のスピーカーを1 m以内に近づけて、両方のスピーカーの電源を入れる。

（on/standby）ランプ（白色）が点灯します。

#### ② “Sony | Music Center”を使用して、両方のスピーカーをWi-Fi接続する。

#### ③ “Sony | Music Center”を使用して、ワイヤレスステレオ機能の設定をする。

Wi-Fiネットワークに接続した2台のスピーカーのうち、どちらか一方の設定を行います。“Sony | Music Center”的画面の指示に従って操作してください。

ネットワークランプ（オレンジ色）が点滅します。

### ワイヤレスステレオ機能を終了する、またはほかの機能を使うには

ワイヤレスステレオ機能を使っている場合は、そのほかの機能（ワイヤレスマルチルーム機能、Speaker Add機能、BLUETOOTH接続など）を同時に使うことができません。

どちらか一方のスピーカーのBLUETOOTH／PAIRINGボタンを押してください。

ネットワークランプ（白色）が点灯の状態に戻り、ワイヤレスステレオ機能が終了します。グループは解除されます。

### ヒント

- 両方のスピーカーをUSB ACアダプターでコンセントにつないでいると、片方のスピーカーで、両方の電源を切ることができます（電源連動）。
- スピーカーの距離が離れるなど電波状態が悪くなると、一時的に接続が解除されることがあります。電波状態の良い場所でお使いください。
- 一時的に接続が解除された場合は、自動的に再接続を試みますが10分以上経過するとワイヤレスステレオ機能は解除されます。次にワイヤレスステレオ機能をご使用になるときは、再度手順①から操作してください。

### ご注意

- ワイヤレスステレオ機能を使っての映像視聴は推奨していません。映像と音声に若干のズレが発生します。
- ワイヤレスステレオ機能をお使いの場合は、スピーカーは自動的にバージョンアップされません。スピーカーをバージョンアップする場合は、ワイヤレスステレオ機能を終了して、スピーカーをそれぞれインターネットにつないでください。
- ワイヤレスステレオ機能を使用中にスピーカーが最新のソフトウェアを検知すると、どちらか一方のスピーカーの電源を入れた直後に（ (on/standby) ランプ（オレンジ色）が2回点滅して）お知らせする場合があります。そのときは、一度ワイヤレスステレオ機能を終了し、両方のスピーカーを最新のソフトウェアにアップデートしてから、もう一度ワイヤレスステレオ機能を設定してください。  
詳しくは、「[内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)」をご覧ください。
- Wi-Fi接続が切断されると、ワイヤレスステレオ機能は解除されます。この場合は、手動でワイヤレスステレオ機能を設定し直す必要があります。
- ワイヤレスステレオ機能を使っているときは、BLUETOOTH接続ができません。BLUETOOTH機器を使う場合は、ワイヤレスステレオ機能を解除してください。
- ワイヤレスステレオ機能を設定する前に、ワイヤレスステレオの操作を行う方のスピーカーの音量を下げておくことをおすすめします。ワイヤレスステレオ機能は、2つのスピーカーから再生するため、スピーカー単体で再生しているときより大きな音で聞こえる場合があります。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”）

パソコンをコントローラー（操作機器）として使用します。

パソコンの“Windows Media Player”を起動し、「デバイスキャスト」機能を使って、音楽を再生します。パソコンの画面に従って操作してください。

### ① スピーカーとパソコンと同じネットワークに接続する。

スピーカーとパソコンは、同じSSIDのWi-Fiルーターに接続してください。  
接続が完了すると、ネットワークランプ（白色）が点灯します。

### ② [すべてのアプリ] から [Windows Media Player] を選ぶ。


### ③ 聞きたい曲を選び、右クリックまたは長押しする。

### ④ メニューから [デバイスキャスト] 、 [Play To] 、または [リモート再生] を選ぶ。



機器リストが表示されます。

### ⑤ [LSPX-S2\_xxxxxxx] を選ぶ。

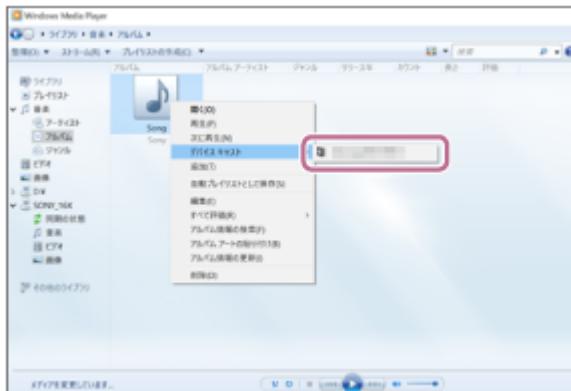

### ⑥ 選んだ音楽を再生して、音量を調整する。

選んだ曲がスピーカーで再生されます。

## ヒント

- スマートフォンやiPhoneなどに専用アプリ “Sony | Music Center” をダウンロードしてインストールすると、スピーカーに接続した機器を操作するリモコンとしてお使いいただけます。

## ご注意

- 上記の操作は一例です。パソコンの音量レベルは、スピーカーの音量レベルと連動しませんが、“Windows Media Player”的バージョンや操作状況により、スピーカーと音量レベルが連動することがあります。
- スピーカーでは、MP3、WMA、AACおよびWAVのオーディオ形式で保存された音楽を再生できます（AACファイルは、拡張子が「.m4a」「.mp4」「.3gp」のファイルのみ再生できます）。ファイル形式やビットレートなどが対応していても、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。また、仕様の変更が入る可能性もありますのでご了承ください。
- DRM（デジタル著作権管理）で保護された音楽はスピーカーで再生できません。WMAフォーマットのファイルがDRMで保護されているか確認するには、パソコンでファイルを右クリックして、[ライセンス] タブがあれば、そのファイルはDRMで保護されています。
- ホームネットワークで音楽を聞くときは、それぞれのDLNA対応機器が使用中の機器を認識するために少し時間がかかることがあります。
- DLNA CERTIFIED製品の一部を再生できないことがあります。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fi接続をしてパソコンの音楽を聞く（“Windows Media Player”を“Sony | Music Center”で操作する）

パソコン（Windows 8.1以降）に保存した音楽を、ホームネットワーク上のスマートフォンやiPhoneなどから操作してスピーカーで楽しむことができます。

スマートフォン／iPhoneなどに専用アプリ “Sony | Music Center” をダウンロードしてパソコン（Windows8.1以降）を操作するときは、以下の設定を行ってください。

**1** [すべてのアプリ] から、[Windows Media Player] を選ぶ。

**2** [ストリーム] を選び、[その他のストリーミングオプション] を選ぶ。



[その他のストリーミングオプション] が表示されない場合は、[ホームグループでのメディアストリーミングを有効にする] を選び、[メディアストリーミングオプション] 画面で [メディアストリーミングを有効にする] を選びます。

**3** すべてのデバイスが許可されているか確認して、[OK] を選ぶ（バージョンによっては、[次へ] を選び画面を閉じる）。

[OK]を選んだ場合は、**⑥** へ進んでください。



許可されていない場合は、[すべて許可] を選び、[すべてのメディアデバイスの許可] 画面を開きます。[すべてのコンピューターとメディアデバイスを許可する] を選び、すべてのデバイスを許可します。

**4** [ミュージック] が [共有] になっていることを確認して、[次へ] を選ぶ。



⑤ [完了] を選んで画面を閉じる。

⑥ [ストリーム] を選び、[デバイスのメディア再生を自動的に許可] にチェックが付いていることを確認する。


これでパソコンの設定は完了です。

"Sony | Music Center" から[Home Network]を選択して、サーバーリストからパソコンを選択してください。[MUSIC]のアルバムやアーティストなどからパソコンに保存した音楽を聞くことができます。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## イルミネーションLEDの明るさを調整する

- 1 ☀ (イルミネーションLED) + / - ボタンを押す。

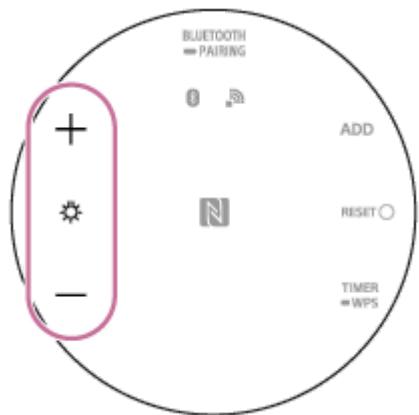

### ヒント


- ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## キャンドルライトモードを楽しむ

キャンドルライトモードをオンにすると、スピーカーのイルミネーションLEDの光がろうそくの明かりのようにゆらぐように設定できます。

- 1 スピーカーの電源が入っている状態で、 (on/standby) ボタンを約2秒間押す。

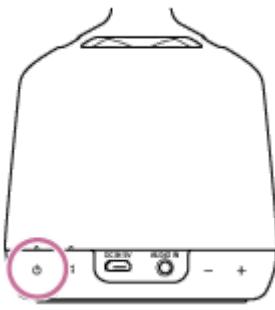

## キャンドルライトモードを解除するには

もう一度、 (on/standby) ボタンを約2秒間押します。

### 関連項目

- [キャンドルライトモードの強さを選ぶ](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## キャンドルライトモードの強さを選ぶ

スピーカーのキャンドルライトモードの強さを選びます。

- 1 スピーカーの電源が入っている状態で、 (on/standby) ボタンを約2秒間押す。

キャンドルライトモードがオンになります。

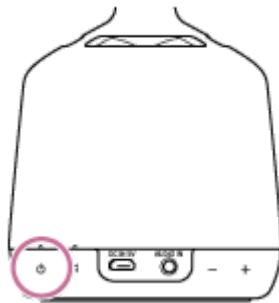

- 2  (イルミネーションLED) + / - ボタンを押し、2種類の強さからお好みのものを選ぶ。

### ご注意

- キャンドルライトモード中は、“Sony | Music Center”を使ったり、スピーカーの (イルミネーションLED) + / - ボタンを押したりしてもイルミネーションLEDの明るさを調整することができません。一度キャンドルライトモードをオフにしてから、明るさを調整してください。

### 関連項目

- [キャンドルライトモードを楽しむ](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スリープタイマー機能を使う

### 1 TIMER／■ WPSボタンを押す。

スリープタイマーが設定されたことを知らせる音<sup>\*</sup>が鳴ります。60分後に自動的にスピーカーの電源が切れます。

\*音を確認する[▶](#)（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）



## スリープタイマーを解除するには

もう一度、TIMER／■ WPSボタンを押します。

スリープタイマーが解除されたことを知らせる音<sup>\*</sup>が鳴ります。

\*音を確認する[▶](#)（最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

### ヒント

- “Sony | Music Center”を使って、タイマーの時間を設定することもできます。

### 関連項目

- [“Sony | Music Center”でできること](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 外部機器を接続して音楽を聞く

スピーカーに外部機器を接続して音楽を聞きます。

### 1 AUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続する。

市販の接続コード（ステレオミニ ⇄ ステレオミニ、抵抗なし）を使用してください。

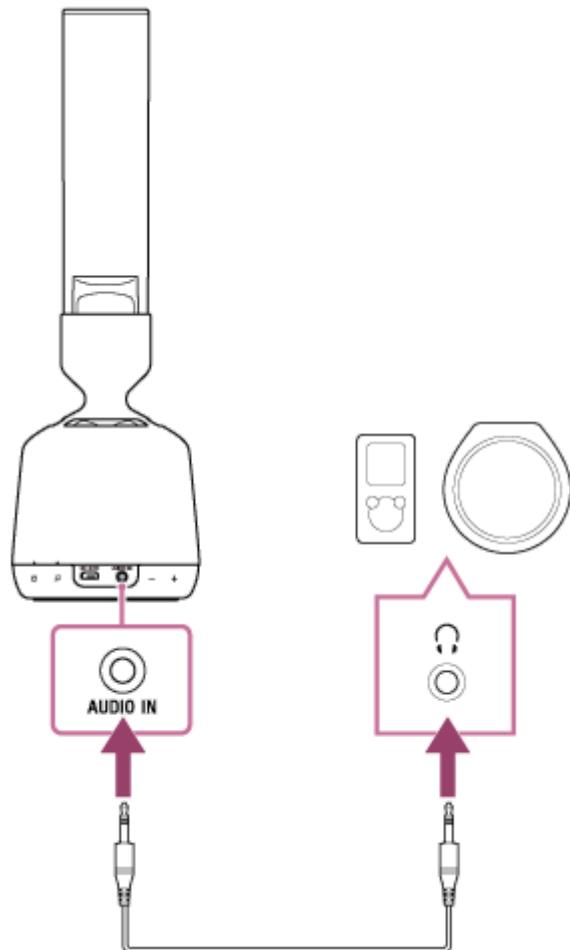

### 2 接続した機器を操作して再生する。

#### ヒント

- AUDIO IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力させるには、スピーカー底面のBLUETOOTH／PAIRINGボタンを押すか、“Sony | Music Center”を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてください。音量が小さい場合は、接続したオーディオ機器とスピーカーの両方の音量を調整してください。

#### ご注意

- AUDIO IN端子に接続した外部機器の音楽をSpeaker Add機能、ワイヤレスマルチルーム機能で聞くことはできません。

---

## 関連項目

- [“Sony | Music Center”でできること](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## “Sony | Music Center”でできること

“Sony | Music Center”とは、スマートフォンやiPhoneから、“Sony | Music Center”対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

“Sony | Music Center”について詳しくは、下記のURLをご覧ください。

<https://www.sony.net/smca/>

### | できること（基本設定）

- 電池残量確認
- 電源オフ設定
- 各種スタンバイ機能（オートパワーオフ（Auto Standby）、ネットワークスタンバイ）の設定
- イルミネーションLEDの明るさ設定
- キャンドルライト設定
- ベースブースター機能の設定
- DSEE HX機能の設定
- Bluetoothコーデック選択（オート/SBC）

### | できること（Wi-Fi、BLUETOOTH機能関連の設定）

- 各種接続（Wi-Fi、ワイヤレスステレオ機能、ワイヤレスマルチルーム機能、Speaker Add機能）
- プッシュ＆プレイのメニュー設定
- Wi-Fi経由での手動アップデート
- ソフトウェアバージョン確認

#### ご注意

- AUDIO IN端子に接続した外部機器の音楽をSpeaker Add機能、ワイヤレスマルチルーム機能で聞くことはできません。
- “Sony | Music Center”でできる操作は機器によって異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

#### 関連項目

- [“Sony | Music Center”をインストールする](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## “Sony | Music Center”をインストールする

Google Play（Playストア）またはApp Storeから“Sony | Music Center”をスマートフォンなどにインストールしてください。

- 1 Google Play（Playストア）またはApp Storeから“Sony | Music Center”をダウンロードしてインストールする。



- 2 インストールが終了したら、“Sony | Music Center”を起動する。

### 関連項目

- “Sony | Music Center”でできること

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 主な仕様

### スピーカー部

使用スピーカー	有機ガラス管型トゥイーター、35 mmウーファー
エンクロージャー方式	パッシブラジエーター方式
周波数帯域	60 Hz～40,000 Hz

### アンプ部

実用最大出力	ウーファー：11 W（全高調波歪10 %以下、1 kHz、4 Ω）（JEITA <sup>*1</sup> ）
出力数	4 CH（トゥイーター×3 CH、ウーファー×1 CH）

### ネットワーク部

通信方式	IEEE 802.11 a/b/g/n
セキュリティー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WEP 64 bit</li> <li>● WEP 128 bit</li> <li>● WPA/WPA2-PSK (AES)</li> <li>● WPA/WPA2-PSK (TKIP)</li> </ul>
使用周波数帯域	2.4 GHz、5 GHz

### BLUETOOTH部

出力	BLUETOOTH標準規格Power Class 2
最大通信距離	見通し距離約10 m <sup>*2</sup>
使用周波数帯域	2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz～2.4835 GHz)
通信方式	BLUETOOTH標準規格Ver. 4.2
変調方式	FHSS
対応BLUETOOTHプロファイル <sup>*3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)</li> <li>● AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)</li> </ul>
対応コーデック <sup>*4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SBC<sup>*5</sup></li> <li>● AAC<sup>*6</sup></li> </ul>

	● LDAC <sup>*7</sup>
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
伝送帯域 (A2DP)	20 Hz ~ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時)

## 電源部・その他

入力	AUDIO IN端子 (φ3.5 mm ステレオミニジャック)
電源	DC 5 V 1.5 A (付属のUSB ACアダプターを接続してAC100 V~240 V電源から使用)、内蔵リチウムイオン充電池を使用
消費電力 (USB ACアダプター使用時)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 約11 W (内蔵電池充電中およびイルミネーション輝度最大時)</li> <li>● 約0.2 W (待機時、ネットワークスタンバイ機能オン)</li> <li>● 約0.2 W (待機時、ネットワークスタンバイ機能オフ)</li> </ul>
内蔵リチウムイオン充電池の持続時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH (SBC) 接続時：約8時間<sup>*8</sup></li> <li>● ネットワーク接続時：約8時間<sup>*8</sup></li> </ul>
内蔵充電池の充電時間	約5時間 <sup>*9</sup>
使用温度範囲	5°C~35°C
最大外形寸法 (最大突起部含む)	約φ90 mm×277 mm
質量	約1.1 kg (内蔵充電池含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB ACアダプター (1)</li> <li>● マイクロUSBケーブル (1)</li> <li>● クリーニングクロス (1)</li> <li>● 取扱説明書 (1)</li> <li>● 使用上のご注意／主な仕様 (1)</li> </ul>

\*1 JEITAは（電子情報技術産業協会）の略称です。

\*2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わることがあります。

\*3 BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

\*4 音声圧縮変換方式のこと

\*5 Subband Codec の略

\*6 Advanced Audio Codingの略

\*7 LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源をBLUETOOTH経由でも伝送可能とする音声圧縮技術です。

\*8 音量や再生楽曲、周囲の温度など、使用状況により記載の時間と異なることがあります。

\*9 周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。

**機銘板や重要な情報は、本機の底面やUSB ACアダプターの表面に表示してあります。**

**無線LANのMACアドレスは、本機の底面に表示してあります。**



グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## プライバシーポリシーについて

### “Sony | Music Center”を使用して製品の使用状況等に関する情報収集にご同意いただいたお客様へ

ご同意いただいたプライバシーポリシーは、こちらからご確認いただけます。

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

一度ご同意いただいた場合でも、お客様が“Sony | Music Center”の設定メニュー<sup>\*</sup>上で情報収集を拒否された場合、または、このスピーカーを初期化された場合、弊社は情報収集を中止いたします。（スピーカーの初期化については、「スピーカーを初期化する」をご覧ください）。

\* 2018年11月1日現在、Android版のみ

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ランプ表示

### ① (on/standby) ランプ

#### 内蔵充電池で使用しているとき

点灯（白）	内蔵充電池の残量が充分にあります。
ゆっくり点滅（赤）	内蔵充電池の残量が少なくなっています。スピーカーを充電してください。 しばらく経つとスピーカーから内蔵充電池の残量がないことを知らせる音*が鳴り、すぐに電源が切れます。 * 音を確認する <a href="#">音</a> （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）
消灯	電源が切れています。

#### USB ACアダプターを接続して使用しているとき

点灯（白）	電源が入っていて、充電が完了しています。
ゆっくり点滅（白、  ・・・）	電源が入っていて、充電しています。
点灯（オレンジ）	電源が切れています、充電しています。
消灯	電源が切れています、充電が完了しています。
速く点滅（白）	BLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードで、内蔵充電池の残量が充分にあります。
速く点滅（オレンジと白）	BLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードで、内蔵充電池の残量が90%以下になっています。

#### その他

ゆっくり点滅（白、  ・・・）	スピーカーが起動しています。ランプが点滅している間は操作できません。点灯に変わるまでお待ちください。 以下の場合に点滅することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ後に電源コンセントをつないだとき</li> <li>● 内蔵充電池の残量が完全になくなったあと、DC IN 5 V端子にUSB ACアダプターをつないだとき</li> <li>● プロテクトモードに入ったあと、<a href="#">復帰させた</a>とき</li> <li>● スピーカーを初期化したとき</li> </ul>
ゆっくり点滅（オレンジ）	ソフトウェアアップデート中です。
速く点滅（赤）	<a href="#">プロテクトモード</a> になっています。

## ♪(プッシュ&プレイ)ランプ

点灯（白）	「Spotify Connect」機能を使ってプッシュ&プレイで再生中です。
点滅（白）	「お気に入りの音楽」への登録が成功しました。
点滅（赤）	<p>エラー音も鳴るときは以下の場合が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●一度も「Spotify Connect」機能を使っていない場合</li> <li>●Wi-Fi接続がされていない場合</li> <li>●「Spotify Connect」機能が利用できない状態の場合</li> </ul>

## BLUETOOTHランプ

### BLUETOOTH機器と接続するとき

速く点滅（白）	ペアリング（機器登録）待ち状態です。BLUETOOTH機器からペアリング設定を行ってください。
ゆっくり点滅（白）	最後に接続したBLUETOOTH機器に、自動で接続を開始している状態です。
点灯（白）	BLUETOOTH機器が接続されています。

### Speaker Add機能を使用しているとき

速く点滅（オレンジ）	Speaker Add接続が完了した状態で、BLUETOOTH機器とペアリング待ち状態です。 BLUETOOTH機器からペアリング設定を行ってください。
ゆっくり点滅（オレンジ）	LSPX-S2にSpeaker Add接続を開始している状態です。
点灯（オレンジ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダブルモードで使用しています。</li> <li>●ステレオモード（左（L）チャンネル）で使用しています。</li> </ul>
点灯（赤）	ステレオモード（右（R）チャンネル）で使用しています。

## ネットワークランプ

### Wi-Fi接続するとき

消灯	Wi-Fiに接続されていません。
点灯（白）	Wi-Fiに接続されています。 「Spotify Connect」機能を使用していない状態です。
点灯（緑）	Wi-Fiに接続され、「Spotify Connect」機能を使用中です。
ゆっくり点滅（白、    ·    )	Wi-Fiがオフになっています。
ゆっくり点滅（白、   --   --   )	Wi-Fi接続処理中です。
速く点滅（白）	Wi-Fi接続に失敗しました。

## ワイヤレスステレオ機能を使用しているとき

点灯（オレンジ）	ワイヤレスステレオ接続中、左チャンネルで使用しています。
点灯（赤）	ワイヤレスステレオ接続中、右チャンネルで使用しています。
点滅（オレンジ）	<ul style="list-style-type: none"><li>● ワイヤレスステレオ接続処理中</li><li>● ワイヤレスステレオ接続中、左チャンネルで使用中、電波が途切れています。</li></ul>
点滅（赤）	ワイヤレスステレオ接続中、右チャンネルで使用中、電波が途切れています。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 使用上のご注意

### 安全について

- 付属のUSB ACアダプターをお使いになるときは、家庭用電源コンセント（AC100 V）につないでお使いください。

### USB ACアダプターについて

- USB ACアダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になります。
- この製品には、付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルをご使用ください。付属以外のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルを使用すると、故障の原因になります。
- 付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。
- 本機およびUSB ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

### 温度上昇について

- 本機を充電中、または長時間お使いになると、本体やUSB ACアダプターの温度が上昇することがあります。故障ではありません。

### 取り扱いについて

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、筐体は精密に調整しています。分解、改造などはしないでください。
- スピーカーユニットの開口部から異物を入れないでください。
- 水がかからないようご注意ください。本製品は防水仕様ではありません。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所
  - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
  - 風呂場など、湿気の多い所
  - ほこりの多い所、砂地の上
  - 時計、クレジットカードなどの近く  
(録音済みテープや時計、クレジットカードなどは、本機に近づけないでください。)
  - 激しい振動のある所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、本機自体の振動により転倒・落下し、故障や破損、性能劣化の原因になります。
- 特殊な仕上げが施された面（ワックスやオイルなど）の上にスピーカーを設置すると、スピーカーに色移りや変色が起こる場合がありますのでご注意ください。

- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機を持ち運ぶ際は、以下の点に注意してください。
  - クレジットカードなど磁気の影響を受ける物を近くに置かない
  - 有機ガラス管部を持たない
  - 本機を周囲のものにぶつけない
- 本機が汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。有機ガラス管のお手入れについては、「有機ガラス管のお手入れに関するご注意」をご確認ください。
- 長時間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度付属のUSB ACアダプターを使用して充電を行ってください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電池の寿命と考えられます。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度このヘルプガイドをよく読んでから、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

## | 有機ガラスについてのご注意

本機は有機ガラスを使っています。

有機ガラスは間違った使いかたをすると、ガラスが破損したり、大怪我を負ったり、ときには失明に至ることがあります。また、音質やイルミネーション等に悪影響を与え、ときには故障に至る可能性があります。事故や故障を防ぐために次のことを必ず守ってください。

- 有機ガラス部分を直接手で握らない、持ち上げない  
有機ガラス部分を握って本機を持ち上げることによって、破損や落下によるけがのおそれがあります。
- 強い衝撃を与えない  
高いところから落としたり、物をぶつけたり、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。固い物をぶつけると、それほど強い力でなくても割れたり、欠けやヒビ、変形が発生し、故障や性能劣化の原因になることがあります。
- 傷付けない  
小さな欠けやヒビが原因で、割れることがあります。傷付けた直後には割れず、思いがけないときに突然割れることもあります。また、欠けやヒビ、大きな傷により、音質が劣化したり、イルミネーション等の機能に不具合が生じる可能性があります。
- 極端な温度変化を与えない  
有機ガラスは耐熱ガラスではありません。熱いものを上に載せたり、そばに近づけたりしないでください。極端な温度変化でガラスが割れたり、変形することがあります。

有機ガラス管の割れや欠け、ヒビ、大きな傷等の異常に気づいた場合は、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

## | 有機ガラス管のお手入れに関するご注意

- いきなり強く拭かず、柔らかい筆か羽根ぼうきで塵を払い落としてから、付属のクリーニングクロスで乾拭きしてください。（タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。）
- 指紋や油じみなどは息を吹きかけ、付属のクリーニングクロスで拭き取ってください。
- 汚れがひどいときのみ、水またはぬるま湯の石鹼水に浸して固く絞った付属のクリーニングクロスで拭き取ってください。
- 中性洗剤やシンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面の仕上げをいためますので、使わないでください。

- 性能や音質劣化の原因となるため、分解しないでください。

## | 有機ガラス管内のイルミネーションLEDについて

- イルミネーションLEDの発光部は、直視しないでください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 充電に関するご注意

### 内蔵リチウムイオン充電池の寿命について

- 長期間使用しない場合、内蔵充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電してください。
- 長期間使用しなかったときは、充電時間が長くかかる場合があります。
- 内蔵充電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、内蔵充電池の容量は少しづつ低下します。いっぱいに充電しても、使用できる時間が極端に短くなったと感じたときには、ソニーの相談窓口にご相談ください。
- 内蔵充電池の寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。

### 警告

スピーカーは以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、充電が完了していなくとも充電を停止します。

- 使用温度範囲（5 ℃～35 ℃）を超える場合
- 内蔵充電池に問題がある場合
- 充電が長時間続いている場合

### ご注意

- 充電時間は内蔵充電池の使用状態により異なります。
- 周囲の温度が5 ℃～35 ℃の環境で充電を行ってください。
- 充電中は、スピーカーが温かくなることがあります、故障ではありません。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電気的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- スピーカーの電源が入っている場合でも、スピーカーが付属のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されれば充電できます。  
ただし、使用状況によっては充電時間が長くなることがありますので、充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃から35℃）の範囲内でマイクロUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。

**SONY**

ヘルプガイド（Web取扱説明書）

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スピーカーを廃棄するには



### 日本国内での充電式電池の廃棄について

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。  
この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。



**Li-ion**

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 内蔵ソフトウェアをアップデートする

スピーカーのソフトウェアの最新バージョンが公開されると、以下の方法で、お使いのスピーカーのソフトウェアをアップデート（更新）できます。

アップデートすることで、新しい機能が追加されたり、より便利かつ安定してご使用になることができます。  
ワイヤレスステレオ機能などのグループを解除してからアップデートしてください。

### アップデートするための準備

スピーカーが以下の状態のときに、アップデート可能となります。

- 付属のUSB ACアダプターで、電源コンセントに接続されている。  
(内蔵充電池をご使用の場合は、アップデートできません。)
- Wi-Fiでインターネットに接続されている。

#### – アップデート方法1：ネットワーク経由で、自動でアップデートする

スピーカーがインターネットに接続されていれば、最新のソフトウェアを検知して、お客様がスピーカーをお使いにならない時間帯に自動でアップデートを実行します。スピーカーの設定が必要です。

#### – アップデート方法2：ネットワーク経由で、手動でアップデートする

スピーカーがインターネットに接続されていれば、最新のソフトウェアを検知して、電源を入れた直後に（on/standby）ランプ（オレンジ色）を2回点滅させてお知らせします。お買上げ時はこの設定です。

### ヒント

- ソフトウェアのアップデートが終了すると、自動的にBLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードになります。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## アップデート方法1：ネットワーク経由で、自動でアップデートする

Wi-Fiでインターネットに接続してご使用になる場合、ソフトウェアを自動で最新にアップデート（更新）する機能を搭載しています。

お買い上げ時は、本機能は無効に設定してあります。

### アップデートするための準備

スピーカーが以下の状態のときに、アップデート可能となります。

- 付属のUSB ACアダプターで、電源コンセントに接続されている。  
(内蔵充電池でご使用の場合は、アップデートできません。)
- Wi-Fiでインターネットに接続されている。

### ソフトウェアを自動でアップデートするには

- スマートフォンなどにインストールした“Sony | Music Center”を使って、[設定]メニューで[システム]から設定してください。  
ソフトウェアを自動でアップデートする機能（[自動アップデート]）が有効になります。[自動アップデート]が無効になっている場合は、有効に変更してください。
- アップデートは、深夜やスピーカーがBLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードのときなど、お客様がお使いにならない時間帯<sup>\*</sup>に実施します。アップデート中は♪（on/standby）ランプ（オレンジ色）がゆっくり点滅します。

\* タイムゾーンの設定は、“Sony | Music Center”から行うことができます。

### ソフトウェアを自動でアップデートさせたくない場合は

- スマートフォンなどにインストールした“Sony | Music Center”を使って、[設定]メニューで[自動アップデート]を無効に設定してください。
- ただし、本機能を無効にしても、安定してご使用いただくためなどにより、ソフトウェアを自動でアップデートすることがあります。

### ランプが以下のように点灯／点滅している場合は

- ネットワークランプ（白色）が1秒間点灯
- BLUETOOTHランプ（白色）が1秒間点灯
- ♪（on/standby）ランプ（オレンジ色）が速く点滅

ソフトウェアのアップデートに失敗しました。

スピーカーの電源を切って、再度電源を入れてください。アップデートが再開されます。ただし、電源を入れ直しても同じ状態になる場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

### ヒント

- アップデート中はスピーカーの電源を切らないでください。

- Wi-Fiでネットワークに接続してご使用になっているとき、スピーカーをネットワークに接続中に最新のソフトウェアを検知すると、スピーカーの電源を入れた直後に ⌂ (on/standby) ランプ（オレンジ色）が2回点滅します。
- [自動アップデート] の設定が有効・無効にかかわらず、スピーカーが最新のソフトウェアを検知した時点で、スピーカーの電源を入れた直後に ⌂ (on/standby) ランプ（オレンジ色）が2回点滅します。

### ご注意

- アップデートは、通常約3分から10分程度かかります。ネットワーク環境によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- アップデート中は、スピーカーを操作しないでください。また、スピーカーをUSB ACアダプターおよびコンセント、ネットワークに接続したままにしてください。スピーカーを内蔵充電池で使用しているときはアップデートはできません。
- アップデートを中断することはできません。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## アップデート方法2：ネットワーク経由で、手動でアップデートする

Wi-Fiでネットワークに接続してご使用になっているときに最新のソフトウェアを検知すると、スピーカーの電源を入れた直後に $\textcircled{S}$  (on/standby) ランプ（オレンジ色）が2回点滅します。

この場合は、下記の手順に従って、ソフトウェアを最新のバージョンにアップデートしてください。

アップデートが始まると、音楽を再生中のときは再生が中断されます。また、BLUETOOTH接続中は、接続が切断されます。

### アップデートするための準備

スピーカーが以下の状態のときに、アップデート可能となります。

- 付属のUSB ACアダプターで、電源コンセントに接続されている。  
(内蔵充電池でご使用の場合は、アップデートできません。)
- Wi-Fiでインターネットに接続されている。

#### ① “Sony | Music Center”を使用してスピーカーをアップデートする。

“Sony | Music Center”的画面の指示に従って操作してください。

アップデート中は、スピーカーを操作することができません。

ソフトウェアのアップデートが終了すると、自動的にBLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードになります。

### ランプが以下のように点灯／点滅している場合は

- ネットワークランプ（白色）が1秒間点灯
- BLUETOOTHランプ（白色）が1秒間点灯
- $\textcircled{S}$  (on/standby) ランプ（オレンジ色）が速く点滅

ソフトウェアのアップデートに失敗しました。

スピーカーの電源を切って、再度電源を入れてください。アップデートが再開されます。ただし、電源を入れ直しても同じ状態になる場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

### ご注意

- アップデートは、通常約3分から10分程度かかります。ネットワーク環境によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- アップデート中は、スピーカーをUSB ACアダプターおよびコンセント、ネットワークに接続したままにしてください。スピーカーを内蔵充電池で使用しているときはアップデートはできません。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ネットワーク接続中における最新ソフトウェア検知について

Wi-Fi接続してご使用になる場合、ソフトウェアを自動で最新にアップデート（更新）する機能を搭載しています。最新のソフトウェアが公開され、スピーカーが検知すると、スピーカーの電源を入れた直後に（on/standby）ランプ（オレンジ色）が2回点滅します。ただし、ネットワークサーバーへのアクセス集中による障害を避けるため、スピーカーごとに自動検知するタイミングが異なります。ここでは手動で最新のソフトウェアを確認する方法を説明します。

### 準備

スピーカーが以下の状態のときに、最新ソフトウェアの検知が可能となります。

- 付属のUSB ACアダプターで、電源コンセントに接続されている。  
(内蔵充電池をご使用の場合は、アップデートできません。)
- スピーカーがネットワークに接続されている。  
ネットワークランプ（白色）が点灯していることを確認します。
- ワイヤレスステレオ機能などをお使いの場合は、グループを解除してください。

#### ① “Sony | Music Center”を使用してスピーカーの最新のソフトウェアを確認する。

“Sony | Music Center”的画面の指示に従って操作してください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 商標について

- AndroidとGoogle Playおよびその他のマークまたはロゴはGoogle LLCの商標です。
-  Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access® およびWi-Fi Alliance®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, INC.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Nマークは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- ウォークマン、WALKMAN、WALKMANロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Apple、Apple logo、iPhoneおよびiPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。  
本アクセサリをアップル製品と共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。
- 「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- SpotifyおよびSpotifyロゴはSpotifyグループの商標です。  
本機には以下のライセンスの適用を受けるSpotifyソフトウェアが含まれております。  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

- 本ヘルプガイドの各項目で調べる。
- スピーカーを充電する。  
充電することで問題が解決することがあります。
- スピーカーのRESET（リセット）ボタンを押す。  
スピーカーの初期化と異なり、ペアリング（機器登録）情報は削除されません。  
Speaker Add機能の設定は解除されます。音量や機能、サウンド設定などが変更される場合があります。
- スピーカーを初期化する。
- サポートホームページで調べる。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [RESET（リセット）ボタンの使いかた](#)
- [スピーカーを初期化する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 電源が入らない、充電ができない

- スピーカーが充分に充電されているか確認してください。
- USB ACアダプターとマイクロUSBケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
- USB ACアダプターとマイクロUSBケーブルが、スピーカーと電源コンセントにしっかりと接続されているか確認してください。
- 電源が入らない場合や長時間使用していない場合は、1時間以上充電してから電源を入れてください。
- 充電する際は、付属のUSB ACアダプターとマイクロUSBケーブルをご使用ください。付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブル以外を使用すると、充電できない場合や故障の原因になることがあります。
- Windows 8/8.1またはWindows 10を搭載したパソコンのUSB端子とスピーカーを接続しても、Windows OSの仕様により、充電できません。

### 関連項目

- [充電する](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スピーカーの電源が自動的に切れ、(on/standby) ランプ(赤色)が点滅する(プロテクトモード)

- スピーカーの $\downarrow$  (on/standby) ランプ(赤色)が点滅しているときは、スピーカーがプロテクトモードになっています。しばらく置いてから、再度 $\downarrow$  (on/standby) ボタンを押して電源を入れてください。  
電源を入れ直しても同じ状態になる場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

### 関連項目

- [スピーカーを初期化する](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スピーカーのボタンを操作できない

- 
- スピーカーをリセットすることで症状が回復する場合があります。  
ピンなどの先の細いものを使って、スピーカー底面のRESET（リセット）ボタンを押してください。  
詳しくは、「[RESET（リセット）ボタンの使いかた](#)」をご覧ください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## （on/standby）ランプ（赤色）が点滅する

- 内蔵充電池の残量が少なくなっています。付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターを使用してスピーカーを電源コンセントにつなぎ、1時間以上充電してください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## BLUETOOTH接続中に音が出ない

- スピーカーの電源が入っているか確認してください。電源が入っているときは、 (on/standby) ランプが白色に点灯しています。
- スピーカーとBLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されていることを確認してください。
- BLUETOOTH機器とスピーカーをもう一度ペアリング（機器登録）してください。
- スピーカーやBLUETOOTH機器の音量が最小になっている可能性があります。適度な音量に調整してください。
- スピーカーのAUDIO IN端子やBLUETOOTH機器に接続コードが差し込まれている場合は外してください。

### 関連項目

- [ランプ表示](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH® 接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

- つないだ機器の音量が大きすぎないか確認してください。
- つないだ機器のイコライザー機能がオフになっているか確認してください。
- 電子レンジから離れた場所に設置してください。
- 室内のWi-Fi環境などからの距離を変えて設置してみてください。
- BLUETOOTH機器をスピーカーに近づけてください。間に障害物がある場合は取り除いてください。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器とBLUETOOTH接続すると、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。スピーカーとこれらの機器をBLUETOOTH接続でお使いいただくことはできません。
- スピーカーは、TVやラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでスピーカーを使うと、TVやラジオなどの音声に雑音が入ことがあります。
- 電波干渉の可能性が考えられます。スピーカーの設置場所を変えてみてください。場所によってノイズが消える場合はスピーカーの故障ではありません。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ペアリング（機器登録）できない

- スピーカーとBLUETOOTH機器の距離を1 m以内に近づけてください。
- 電子レンジから離れた場所に設置してください。
- 室内のWi-Fi環境などからの距離を変えて設置してみてください。
- 電波干渉の可能性が考えられますので、場所を変えてお試しください。
- BLUETOOTHランプの点滅が遅い場合は、ペアリングモードに入っていません。BLUETOOTH／PAIRINGボタンを約2秒間押してください。スピーカーからペアリングモードに入ったことを知らせる音\*が鳴り、BLUETOOTHランプの点滅が速くなります。

\*音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

- スピーカーを充分に充電するか、スピーカーを電源コンセントに接続してください。
- Speaker Add機能を使用する場合は、親機に設定したスピーカーとペアリングしてください。子機に設定したスピーカーとはペアリングできません。

### 関連項目

- [充電する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## ワンタッチ（NFC）接続できない

- NFCに反応するまで、NFC対応機器のNマーク部分をスピーカー底面のNマークに近づけたままにしてください。反応するとNFC対応機器が振動し、スピーカーのBLUETOOTHランプ（白色）が素早く点滅し始めます（NFC対応機器によっては振動しないものもあります）。反応しない場合は、NFC対応機器をゆっくり前後左右に動かしてください。
- NFC対応機器のNFC機能がオンになっているか確認してください。
- スマートフォンの画面のロックを解除してください。
- NFC対応機器にケースを付けている場合は、ケースを外してください。
- NFCの受信感度は、お使いの機器によって異なります。接続に何度も失敗する場合は、お使いの機器のお手元操作で接続／切断してください。
- 対応機種をご確認ください。  
詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。  
<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>
- Speaker Add機能を使用する場合は、親機に設定したスピーカーと接続してください。子機に設定したスピーカーとは接続できません。
- Android搭載スマートフォンを使ってBLUETOOTHペアリング（機器登録）を行ってください。

### 関連項目

- [Android搭載スマートフォンとワンタッチ（NFC）接続する](#)
- [ウォークマン®とワンタッチ（NFC）接続する（ウォークマン®NFC対応モデル）](#)
- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fiに接続できない

- Wi-Fiルーター（アクセスポイント）の電源が入っていることを確認してください。
- Wi-Fi接続しているときは、スピーカーとWi-Fiルーター（アクセスポイント）を近づけて設置し、設定をやり直してください。
- スマートフォンなどで“Sony | Music Center”を使ってスピーカーのWi-Fiを設定するときは、あらかじめ、スマートフォンなどをご使用になるWi-Fiに接続してください。
- Wi-Fiルーター（アクセスポイント）の設定が正しいかどうかを確認してください。Wi-FiルーターのSSIDステルスマードがオンになっている場合は、オフにしてください。Wi-Fiルーターの設定の詳細については、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。
- Wi-Fiルーターにスピーカーを近づけてください。電子レンジやBLUETOOTH機器、デジタルコードレス機器など、使用周波数が2.4 GHz帯の機器は接続できない原因になる場合があります。機器とスピーカーとを離すか、機器の電源を切ってください。
- スピーカーはIEEE 802.11acには対応していません。2.4 GHz帯（11b、11g、11n）または5 GHz帯（11a、11n）で接続してください。
- 複数のホームネットワークがあり、スピーカーとは別のネットワークにパソコンやスマートフォンが接続されていないか、確認してください。
- 正しく設定しても接続できない場合は、以下をお試しください。
  - アクセスポイント（Wi-Fiルーター）の電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。
  - スピーカーの電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Wi-Fiに接続できない(正しいSSIDを選んでも接続できない)

- 正しいWi-FiルーターのSSIDを選んでも接続できない場合は、正しいパスワード（暗号化キー）を入力しているか確認してください。
- パスワード（暗号化キー）は、大文字と小文字が区別されるため、情報を入力する際は、必ず大文字か小文字かを確認しながら入力してください。また、全角文字では正しく設定できませんので、必ず半角文字で入力してください。
- 見間違いややすい文字例：  
「I (大文字のアイ)」と「l (小文字のエル)」  
「0 (数字の零)」と「O (大文字のオー)」  
「d (小文字のディー)」と「b (小文字のビー)」  
「9 (数字の九)」と「q (小文字のキュー)」

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## WPSボタンを使ってネットワークに接続できない

- ワイヤレスステレオ機能などを使いの場合は、グループを解除してください。
- スピーカーにパソコンを接続して、パソコンを使ってWi-Fiルーター（アクセスポイント）を探してから（アクセスポイントスキャン）、ネットワークを設定してください。
- Wi-Fiルーター（アクセスポイント）のファームウェアを最新のバージョンにアップデートしてください。
- スピーカーのWPSボタンを約2秒間押し続けて、音<sup>\*</sup>が鳴るのを確認してください。  
<sup>\*</sup>音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）
- Wi-FiルーターのWi-Fi Protected Setup（WPS）ボタンの操作方法を間違っていないか、Wi-Fiルーターの取扱説明書を確認してください。
- Wi-Fiルーターによっては、Wi-Fi Protected Setup（WPS）ボタンを数秒間押し続けて設定する場合があります。詳しくは、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。
- Wi-Fiルーターをスピーカーに近づけてください。
- お使いのWi-FiルーターのAOSSボタンやらくらく無線スタートボタンでも、Wi-Fi Protected Setup（WPS）ボタンとして使用できる場合があります。詳しくは、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 正しく設定しても接続できない場合は、以下をお試しください。
  - アクセスポイント（Wi-Fiルーター）の電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。
  - スピーカーの電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2


## “Sony | Music Center”で機器選択画面にスピーカーが表示されない

- Wi-Fi接続を確認してください。
- スマートフォンなどのWi-Fi設定を有効にしてください。
- Wi-Fiルーターのプライバシーセパレーター機能またはネットワーク分離機能をお使いの場合は、スピーカーにアクセスできないことがあります。これらの機能を無効に設定してください。設定状態の確認や設定方法については、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。
- “Sony | Music Center”をインストールしたスマートフォンなどが、スピーカーと同じSSIDのWi-Fiルーターに接続しているか確認してください。

### 良い例

(スピーカー (D) とスマートフォンなど (E) が同一のSSIDのWi-Fiルーター (C) に接続されており、同じネットワークに接続している。)


この状態であれば、スマートフォンなどから“Sony | Music Center”でスピーカーを操作することができます。

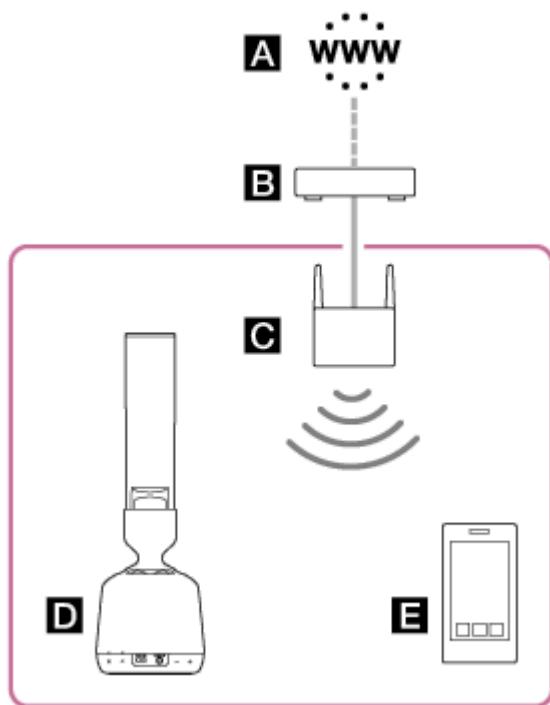

### 悪い例

(スピーカー (D) とスマートフォン (E) が別のSSIDのWi-Fiルーター (モバイルルーターなど、C) に接続されており、別々のネットワークに接続している。)

この状態では、スマートフォンなどから“Sony | Music Center”でスピーカーを操作することができません。スピーカーとスマートフォンなどがBLUETOOTH接続されていれば、“Sony | Music Center”でスピーカーの接続先のSSIDを確認できます。

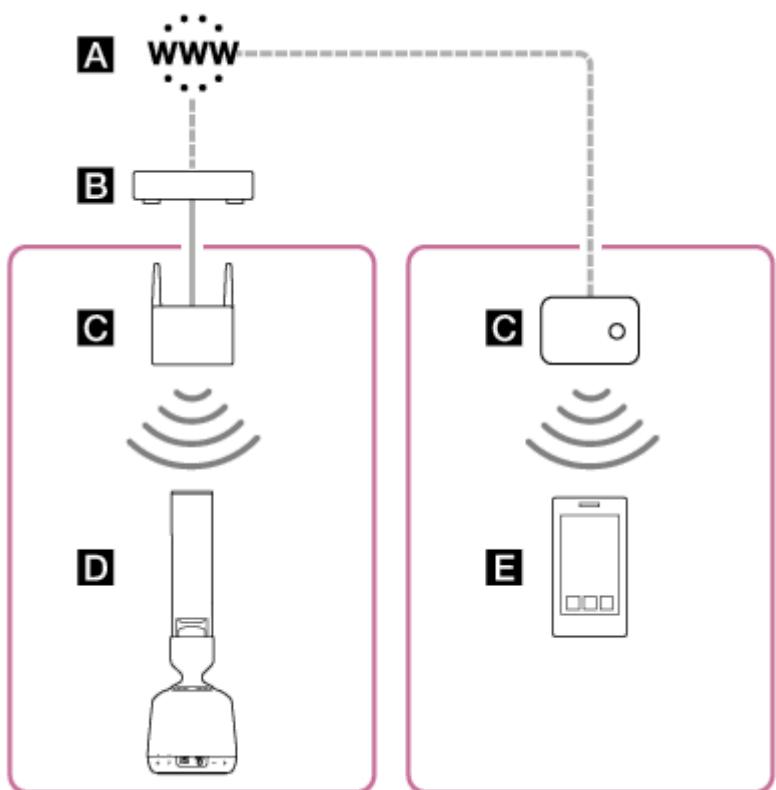

**A** : インターネット

**B** : モデム

**C** : Wi-Fiルーター

**D** : スピーカー

**E** : スマートフォンなど

別の部屋からスマートフォンなどでスピーカーを操作する場合など、同じWi-Fiルーターに直接スピーカーとスマートフォンなどを接続することが難しいときは、ネットワークハブや、インフラストラクチャーモードに設定したWi-Fiアクセスポイントを使用して、接続を分配してください。

集合住宅（マンション、アパートなど）にお住まいの場合など、ご使用の環境によっては、住戸の各部屋への回線の分配の段階でWi-Fiルーターが使用されている可能性があります。ご使用の環境のネットワーク構成については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## インターネット音楽配信サービスに接続できない

- Wi-Fiルーター（アクセスポイント）の電源が入っていることを確認してください。
- Wi-Fi接続しているときは、スピーカーとWi-Fiルーター（アクセスポイント）を近づけて設置し、設定をやり直してください。
- ご契約のインターネットプロバイダーによる制約で一度に一つの機器しかインターネットに接続できない場合、他機器がすでにインターネットに接続していれば、スピーカーはインターネットに接続できません。回線業者かサービスプロバイダーにご相談ください。
- お使いのスマートフォンなどの電源をいったん切って再び電源を入れた場合は、“Sony | Music Center”アプリをもう一度起動してください。
- 対応する音楽アプリがお使いのスマートフォンなどにインストールされているか確認してください。
- 対応する音楽アプリは必ず最新版をお使いください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 音楽が途切れる

- DLNA対応のサーバーが過負荷状態です。現在起動しているすべてのアプリケーションを終了してください。
- 無線の電波状況に問題が発生しています。電子レンジなどを使っているときは、使用を中止してください。
- 一部にIEEE802.11n互換Wi-Fiルーター／アクセスポイントにおいて、セキュリティ方式にWEPまたはWPA/WPA2-PSK (TKIP) が選ばれていると、Wi-Fi通信速度が低減することがあります。その場合は、WPA/WPA2-PSK (AES) に変更してください。  
暗号化（セキュリティ）の構成は機種により異なります。お使いのWi-Fiルーター／アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## パソコンの音楽再生アプリで機器選択画面にスピーカーが表示されない

- 多くのパソコン用ソフトウェアは、音声出力先をスピーカーに選択できません。  
“Windows Media Player”など、出力先を選択できるソフトウェアを使用してください。
- Wi-Fi接続を確認してください。  
スピーカーがパソコンと同じSSIDのWi-Fiルーターに接続しているかを確認してください。
- スピーカーの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。
- ファイアウォール機能や、市販のファイアウォールソフトウェアをお使いのパソコンでは、正しく動作しないことがあります。  
ファイアウォールソフトウェアをお使いの場合は、ファイアウォールソフトウェアを無効にしてください。詳しくはファイアウォールソフトウェアの取扱説明書やヘルプをご覧ください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## コントローラー（操作機器）が見つけられない（コントローラーがスピーカーを閲覧できない）

- Wi-Fiルーター（アクセスポイント）の電源が入っていることを確認してください。
- Wi-Fi接続しているときは、スピーカーとWi-Fiルーター（アクセスポイント）を近づけて設置し、設定をやり直してください。
- コントローラーとスピーカーが同じSSIDのWi-Fiルーターに接続されていることを確認してください。
- Wi-Fiルーター／アクセスポイントのマルチキャスト制御が動作中であれば、動作を停止させてください。詳しくは、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

**SONY**

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## 音楽再生が自動的に始まった（ホームネットワーク）

- “Sony | Music Center”を使って、スピーカーがホームネットワーク上の他の機器から操作されている可能性があります。操作を受け付けないようにするには、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能をオフにしてください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

**SONY**

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Speaker Add機能でスピーカーやBLUETOOTH機器と接続できない

- 2台のスピーカー同士を接続したあと、親機のスピーカーとBLUETOOTH機器を接続してください。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## Speaker Add機能で再生中に音声が途切れる

- 電波干渉の可能性が考えられます。スピーカーの設置場所を変えてみてください。場所によってノイズが消える場合は本スピーカーの故障ではありません。  
また、“Sony | Music Center”を使ってBLUETOOTHコーデックをSBCに設定すると改善する場合があります。

4-748-325-01(2) Copyright 2019 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## RESET（リセット）ボタンの使いかた

スピーカーが正常に動作しなくなったときは、リセットすることで症状が回復する場合があります。

- 1 ピンなどの先の細いものを使って、RESET（リセット）ボタンを押す。

スピーカーがリセットされて、電源が切れます。



### リセット後にスピーカーの電源を入れるには

（on/standby）ボタンを3秒間以上押し続けるか、付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターでスピーカーを電源コンセントにつないでください。コンセントにつなぐと約3秒後に自動的に電源が入り、（on/standby）ランプ（白色）が約15～30秒間ゆっくり点滅したあと点灯します。

#### ご注意

- リセットしても、ペアリング（機器登録）情報は削除されません。
- 音量や機能、サウンド設定などが変更される場合があります。


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S2

## スピーカーを初期化する

スピーカーが正常に動作しなくなったときは、初期化することで症状が回復する場合があります。スピーカーは工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

「故障かな？と思ったら」の該当項目をチェックしても正常に動作しないときや、設定に失敗したときは、スピーカーを初期化してお買い上げ時の状態に戻してください。

- (音量) ボタンと ⌂ (on/standby) ボタンを同時に4秒以上押す。

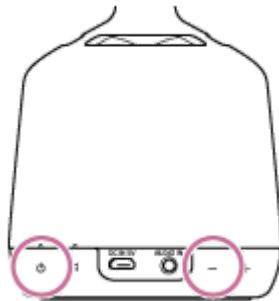

操作を受け付けると、⌂ (on/standby) ランプ (白色) が点滅し、初期化が始まります。初期化には数十秒かかります。

その後、⌂ (on/standby) ランプ (白色) が点灯し初期化が終了します。

### ご注意

- 初期化が終了したあとは、音量や機能、サウンド設定などが初期状態に戻ります。  
また、すべてのBLUETOOTHペアリング情報とネットワーク設定が削除されますので、各設定をやり直してください。