



I det följande beskrivs hur man använder glashögtalaren. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

## Komma igång

### [Delar och kontroller](#)

#### Strömkälla

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på/stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH®/Nätverk väntar-funktionen](#)
- [Automat. standby-funktion](#)

## Göra anslutningar

### BLUETOOTH-anslutning

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)

[Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anlutning \(Mac\)](#)

---

## Wi-Fi-anlutning

[Ansluta till Wi-Fi genom en Wi-Fi-router som har en Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)-knapp](#)

---

[Använda en smartphone för att ansluta till Wi-Fi](#)

---

## Wi-Fi-anlutning (PC)

[DLNA \(Digital Living Network Alliance\)](#)

---

[Använda en dator för att ansluta högtalaren till Wi-Fi](#)

---

[Ställa in persondatorn som en DLNA-server \(Windows 10\)](#)

---

[Ställa in persondatorn som en DLNA-server \(Windows 8.1\)](#)

---

[Stänga av Wi-Fi-funktionen](#)

---

## Lyssna på musik

### BLUETOOTH-enhet

[Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anlutning](#)

---

[Avsluta BLUETOOTH-anlutningen \(efter användning\)](#)

---

### Online-musikdistributionstjänster

[Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på online-musikdistributionstjänster \(Spotify\)](#)

---

[Använda Tryck och spela för att lyssna på musik från en online-musikdistributionstjänst \(Spotify\)](#)

---

### Speaker Add-funktion

[Använda 2 högtalare för att lyssna på trådlös uppspelning via BLUETOOTH-anlutning \(Speaker Add-funktion\)](#)

---

[Växla mellan dubbelt läge och stereoläge \(Speaker Add-funktion\)](#)

---

[Avbryta Speaker Add-funktionen](#)

---

### Andra Wi-Fi-anlutningar

[Använda 2 högtalare för att lyssna på stereoljud via Wi-Fi-nätverk \(Wireless Stereo\)](#)

---

[Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(Windows Media Player\)](#)

---

[Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(manövrera Windows Media Player genom Sony | Music Center\)](#)

---

## Reglerbara funktioner

[Justera LED-belysningens ljusstyrka](#)

---

[Använda stearinljusläget](#)

---

[Välja intensitet för högtalarens stearinljusläge](#)

---

[Använda Insomningsfunktionen](#)

---

[Lyssna på musik på en extern enhet](#)

Använda Sony | Music Center

[Vad du kan göra med Sony | Music Center](#)

[Installera Sony | Music Center](#)

Information

[Specifikationer](#)

[Om personuppgiftspolicy](#)

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

[Försiktighetsanvisningar](#)

[Anmärkningar om laddning](#)

Uppdateringar för förinstallerad programvara

[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

[Uppdateringsmetod 1: Uppdatera automatiskt via internet](#)

[Uppdateringsmetod 2: Uppdatera manuellt via internet](#)

[Identifiering av den senaste programvaran under anslutning till ett nätverk](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser för kundsupport](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

[Det går inte slå på högtalaren eller ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet](#)

[Högtalaren stängs av automatiskt, och \(på/standby\)-indikatorn blinkar i rött \(skyddsläge\)](#)

[Det går inte att använda högtalarens knappar](#)

[\(på/standby\)-indikatorn blinkar i rött](#)

Ljud

[BLUETOOTH är anslutet, men inget ljud hörs](#)

[Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott](#)

BLUETOOTH-anslutning

[Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)

---

[Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch \(NFC\)](#)

---

## Wi-Fi-anslutning

[Det går inte att ansluta till Wi-Fi](#)

---

[Det går inte att ansluta till Wi-Fi \(trots att korrekt SSID är valt\)](#)

---

[Det går inte att ansluta till ett nätverk med WPS-knappen](#)

---

[Högtalaren visas inte på skärmen för enhetsval i Sony | Music Center](#)

---

[Det går inte att ansluta till en online-musikdistributionstjänst](#)

---

[Musiken avbryts](#)

---

[Högtalaren visas inte på skärmen för enhetsval i datorns program för musikuppspelning](#)

---

[Det går inte att hitta styrenheten \(manövreringsenhet\) / Styrenhet lyckas inte få åtkomst till högtalaren](#)

---

[Musikuppspelning startar automatiskt \(hemnätverk\)](#)

---

## Speaker Add-funktion

[Det går inte att ansluta en högtalare eller en BLUETOOTH-enhet använder Speaker Add-funktionen](#)

---

[Ljudet avbryts när Speaker Add-funktionen används för uppspelning](#)

---

## Återställning

[Så här använder du RESET-knappen](#)

---

[Initiera högtalaren](#)


---




Glashögtalare  
LSPX-S2

## Delar och kontroller

### Del med knappar/indikatorer/kontakter, Del med högtalare/LED-belysning

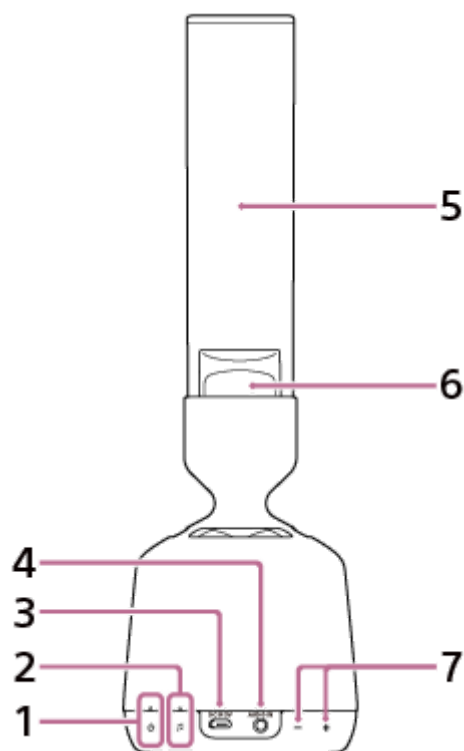
Rör inte direkt vid området 5.



1.  (på/standby)-knapp/indikator  
Tryck för att slå på och stänga av högtalaren.  
Indikatorn visar dessutom tillståndet för laddningen.
2.  (Tryck och spela)-knapp/indikator
3. DC IN 5 V-uttag
4. AUDIO IN-uttag
5. Diskanthögtalare av organiskt glas
6. LED-belysning
7.  (volym)-knappar\*

\* + sidan har en taktill (upphöjd) punkt. Använd den som en referens för manövreringar. Den taktila punkten sitter på insidan av tyget på högtalaren.

### Del med grundläggande funktioner

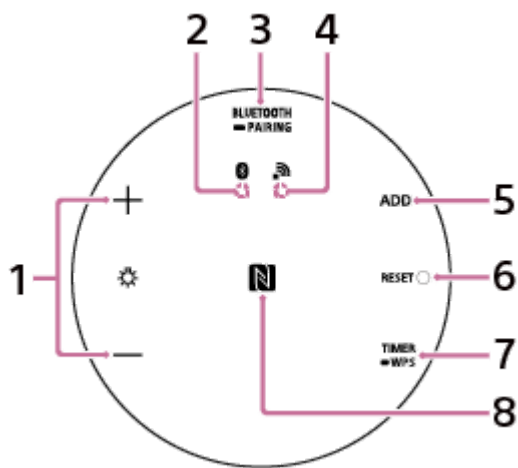

1. (LED-belysning) +/- knappar  
Justera LED-belysningens ljusstyrka.
2. BLUETOOTH-indikator
3. BLUETOOTH/ PAIRING-knapp  
Tryck kort för att växla till utmatning från en enhet ansluten via BLUETOOTH-anslutning.  
Tryck och håll ned för att sätta högtalarens i parkopplingsläge.
4. Nätverksindikator
5. ADD (Speaker Add-funktion)-knapp
6. RESET-knapp
7. TIMER/ WPS-knapp  
Tryck kort för att ställa in Insomningsfunktionen.  
Tryck och håll ned för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom en Wi-Fi-router som har en Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knapp.
8. N-märke  
Tryck här vid anslutning med One-touch (NFC).

#### För kunder med nedsatt syn:

Strömknappen och volymknapparna sitter på den sida av högtalaren som är tygbeklädd.

Till höger om USB-kabelns port, finns det 2 knappar, på undersidan av tyget, som justerar volymen.

Knappen för att höja volymen har en taktill punkt för att hjälpa dig att hitta den. Använd denna som ett märke för manövreringar.

Till vänster om USB-kabelns port finns strömknappen och anslutningsknappen, på undersidan av tyget. Knappen på ytersidan är strömknappen.

---



---

#### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

## Ladda högtalaren


Högtalaren kan användas med antingen USB-nätadaptorn (medföljer) eller det inbyggda uppladdningsbara batteriet. Ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet i minst 1 timme genom att ansluta USB-nätadaptorn innan högtalaren används för första gången.



Du kan driva högtalaren med det inbyggda uppladdningsbara batteriet i stället för USB-nätadaptorn genom att ladda högtalaren före användning.


**1 Koppla in mikro-USB-kabeln (medföljer) i USB-nätadaptorn (medföljer).**

**2 Koppla in mikro-USB-kabeln i DC IN 5 V-uttaget.**

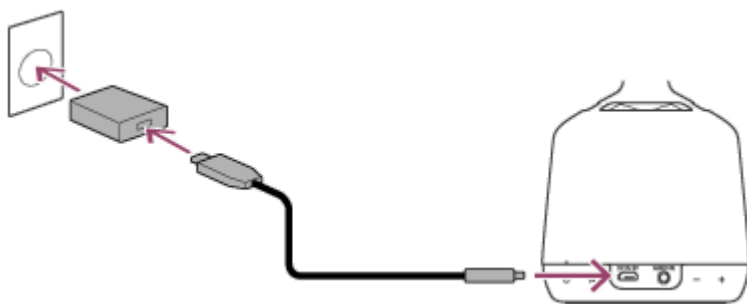**3 Koppla in USB-nätadaptorns kontakt ordentligt i ett nätuttag.**



När du börjar ladda högtalaren för första gången efter inköp, slås högtalaren på automatiskt och  (på/standby)-indikatorn blinkar långsamt i vitt. När laddningen är slutförd, tänds  (på/standby)-indikatorn i vitt.

Om du börjar ladda högtalaren medan den är avstängd, tänds  (på/standby)-indikatorn i orange. Indikatorn släcks när laddningen är slutförd. Det tar cirka 5 timmar\* att ladda högtalaren.

\* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda uppladdningsbara batteriet till full kapacitet.

### Om en nätkabel eller konverteringsadapter medföljer


Formen på USB-adapterns kontakt och anslutningsmetoden skiljer sig åt. Anslut nätkabeln och konverteringsadaptorn till USB-nätadaptorn i enlighet med landet eller regionen.

### Drifttid för det inbyggda uppladdningsbara batteriet (då BLUETOOTH-anslutningen används)


Cirka 8 timmar\*

\* Tiden kan skilja sig från tiden som står här beroende på hur högtalaren används, som till exempel volymen, musiken som spelas, och omgivande temperatur.

### När det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar bli svagt

När  (på/standby)-indikatorn blinkar långsamt i rött och ett felmeddelandeljud anger att det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar bli svagt. Var god och ladda högtalaren. Stäng av högtalaren när du laddar den för att ladda snabbare.

#### Tips

- Om  (på/standby)-indikatorn inte lyser när högtalaren är ansluten till ett nätuttag medan högtalaren är avstängd, är det inbyggda uppladdningsbara batteriet fulladdat. När det inbyggda uppladdningsbara batteriet väl är fulladdat, kommer det inte att laddas ytterligare, även om högtalaren hålls ansluten till ett nätuttag. (När Nätverk väntar-funktionen är avstängd)

## **OBS!**



- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet till full kapacitet var sjätte månad för att behålla dess prestanda.
- När det inbyggda uppladdningsbara batteriet ska laddas, använd den medföljande USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln. Användning av någon annan adapter eller kabel än den medföljande USB-nätadaptern eller mikro-USB-kabeln kan resultera i att det inte går att ladda eller orsaka fel.
- Beroende på specifikationerna för Windows operativsystem, kan det hända att det inte går att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet, även om högtalaren är ansluten till USB-porten på en dator på vilken Windows 8/8.1 eller Windows 10 är installerat.




Glashögtalare  
LSPX-S2


## Slå på/stänga av strömmen

### 1 Tryck på (på/standby)-knappen.

Högtalaren slås på. Om du trycker på  (på/standby)-knappen igen stängs högtalaren av. När högtalaren slås på, blinkar  (på/standby)-indikatorn långsamt i vitt.

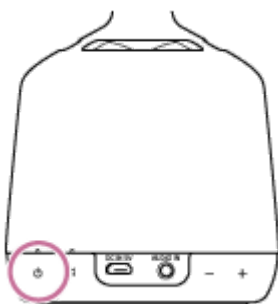

### OBS!

- När  (på/standby)-indikatorn blinkar långsamt i rött anger det att det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar bli svagt. Var god och ladda högtalaren. Stäng av högtalaren när du laddar den för att ladda snabbare.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Använda BLUETOOTH®/Nätverk väntar-funktionen

Om du slår på BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen, kan du slå på högtalaren från en BLUETOOTH-enhet eller en enhet i ditt hemnätverk, även när högtalaren är avstängd. Detta är mycket användbart eftersom högtalaren kan starta snabbare än vanligt.


BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen kan endast ställas in när högtalaren är ansluten till ett nätuttag via USB-nätadaptern (medföljer).

När högtalaren drivs av endast det inbyggda uppladdningsbara batteriet, är BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen inte tillgänglig.

- 1 Slå på högtalaren då den är ansluten till ett nätuttag.**
- 2 Använd Sony | Music Center för att ansluta högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.**  
Manövrera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center.

Du kan också stänga av BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen från Sony | Music Center. Manövrera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center.

### Tips

- Om du ansluter högtalaren till Wi-Fi för första gången efter inköp, slås BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen på automatiskt.
- Om högtalaren är i BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge, blinkar  (på/standby)-indikatorn snabbt, antingen i vitt eller i orange och vitt, medan högtalaren är avstängd.

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Automat. standby-funktion

---

När cirka 15 minuter har passerat under följande förhållanden, stängs högtalaren av automatiskt. Detta är inte ett fel. Automat. standby-funktionen är påslagen vid inköpstillfället. Du kan slå på och av Automat. standby-funktionen från inställningsmenyn i Sony | Music Center.

- Högtalaren används inte.
- Ingen musik (ljud) spelas när högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
- Musiken (ljudet) från en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-uttaget spelas inte upp, eller musiken (ljudet) från en ljudenhet är mycket svagt.

Glashögtalare  
LSPX-S2


## Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

När du parkopplar med två eller fler BLUETOOTH-enheter, utför följande parkopplingsprocedur för varje enhet. Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttaget via den medföljande USB-nätadaptern. Eller ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet tillräckligt.
- Stoppa uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.
- Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.

### 1 Tryck (på/standby)-knappen.


Högtalaren slås på. BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i vitt.

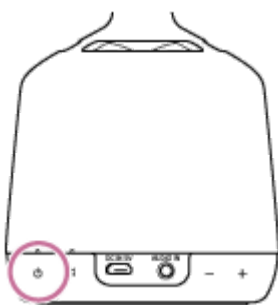

När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om det i närheten finns en BLUETOOTH-enhet som högtalaren tidigare varit ansluten till, och högtalaren slås på, kan det orsaka att högtalaren ansluts till den enheten automatiskt och orsakar att BLUETOOTH-indikatorn tänds i vitt. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

### 2 Tryck på och håll ned BLUETOOTH/ PAIRING-knappen i cirka 2 sekunder.

Högtalarens BLUETOOTH-indikator blinkar snabbt i vitt, och sedan avger högtalaren ett ljud\* för att ange att den har gått in i parkopplingsläget.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)



### 3 Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH -enheten, välj "LSPX-S2". Om en nyckel\* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

\* Nyckeln kan också kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

### 4 Lyssna efter ljudet\* som anger att parkopplingen lyckats.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

BLUETOOTH-indikatorn tänds också i vitt.

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg **2**.

#### Tips

- När BLUETOOTH-funktionen väl en gång har aktiverats på BLUETOOTH-enheten som har anslutits till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-enheten att anslutas till högtalaren igen genom att bara trycka på  (på/standby)-knappen.
- För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

#### OBS!

- Efter cirka 5 minuter avbryts högtalarens parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn släcks. Om högtalarens parkopplingsläge avbryts innan proceduren är slutförd, gör om åtgärden från steg **2** igen.
- Nyckeln för denna högtalare är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas. Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet parkopplas efter det att 8 enheter redan har parkopplats, ersätts enheten som parkopplades allra först med den nya enheten.
  - Informationen om parkoppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras. All information om parkoppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om parkoppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan parkopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla till musiken som du vill använda för uppspelning.

#### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Genom att vidröra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, slås högtalaren på automatiskt, och går därefter vidare till parkoppling och BLUETOOTH-anslutning.

### Kompatibla smartphones

NFC-kompatibla smartphones med Android™ 4.1 eller senare installerat

### Kompatibla WALKMAN® -modeller

NFC-kompatibla WALKMAN® -modeller\*

\* Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen, kan det hända att det inte går att göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren genom One-touch. För närmare information om kompatibla modeller, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde WALKMAN®.

### NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar.


Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation – t.ex. BLUETOOTH-parkoppling – uppnås genom att bara lägga NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märkessymbolen eller avsedd plats på varje enhet).

Gör följande innan du börjar.


- Stoppa uppspelningen på enheten.
- Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Beroende på enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Koppla ur skärmlåset på enheten.

**1** Slå på NFC-funktionen på enheten.

**2** Lägg emot och håll kvar den N-märkta delen på högtalaren mot den N-märkta delen enheten.

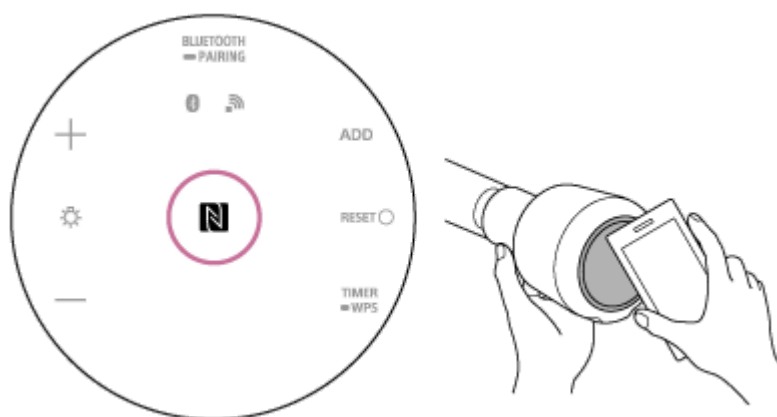


**3** Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta enheten, och lyssna efter ljudet\* som anger att parkopplingen lyckats.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)  
BLUETOOTH-indikatorn tänds också i vitt.

## Tips

- För att koppla från BLUETOOTH-anslutningen, vidrör den N-märkta delen på högtalaren med den N-märkta delen på enheten igen.
- Om det inte går att ansluta högtalaren, försök med följande.
  - För enheten över den N-märkta delen på högtalaren långsamt.
  - Om enheten ligger i ett fodral, ta bort fodralet.
- Om du lägger en enhet mot högtalaren, kommer den enheten att avbryta BLUETOOTH-anslutningen med den aktuella enheten (NFC-kompatibelt headset etc.) och ansluta med högtalaren.

## OBS!

- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla till musiken som du vill använda för uppspelning.
- Om din enhet är en typ som går in i standbyläge när den utsätts för magnetkraft, kan det hända att den inte kan anslutas genom NFC.
- När Speaker Add-funktionen används, parkoppla med den högtalare som ställdes in som huvudenheten. Det går inte att parkoppla med satellitenheten.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Den åtgärd där du registrerar en enhet med vilken du vill göra en BLUETOOTH-anslutning kallas "parkoppling". Om du använder en enhet i kombination med högtalaren för första gången, parkoppla först enheterna. Utför samma procedur för att parkoppla andra enheter.

### Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Kontrollera följande innan du startar några operationer:

- Att din dator är inom 1 m från högtalaren.
- Att du har sänkt volymen på högtalaren och datorn till vilken högtalaren är ansluten till för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

### 1 Förbered för att söka högtalaren på persondatorn.

#### För Windows 10

Välj [Action Center] - [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

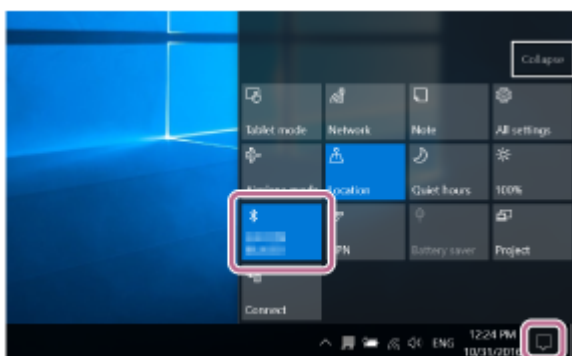

#### För Windows 8.1

Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].

När [All Control Panel Items] visas, välj [Device and printer].

Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från [View by] längst upp till höger på skärmen.

#### För Windows 7


Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].





## 2 Tryck på (på/standby)-knappen.

Högtalaren slås på. BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i vitt.

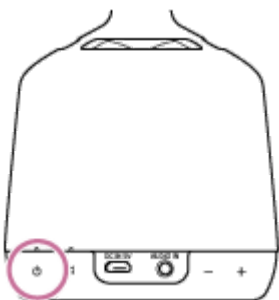


När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om det i närheten finns en BLUETOOTH-enhet som högtalaren tidigare varit ansluten till, och högtalaren slås på, kan det orsaka att högtalaren ansluts till den enheten automatiskt och att BLUETOOTH-indikatorn tänds i vitt. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

## 3 Tryck på och håll ned BLUETOOTH/ PAIRING-knappen i cirka 2 sekunder.

Högtalarens BLUETOOTH-indikator blinkar snabbt i vitt, och sedan avger högtalaren ett ljud\* för att ange att den har gått in i parkopplingsläget.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

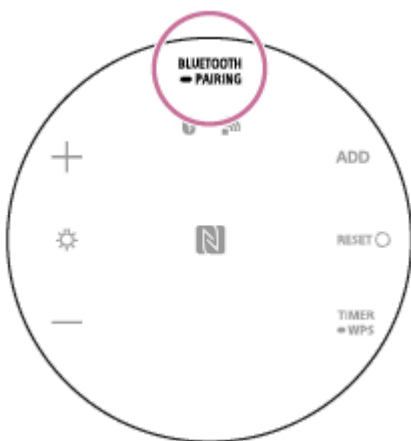


## 4 Utför parkopplingsproceduren på persondatorn.

### Ansluta högtalaren till datorn via en BLUETOOTH-anslutning

1. Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.

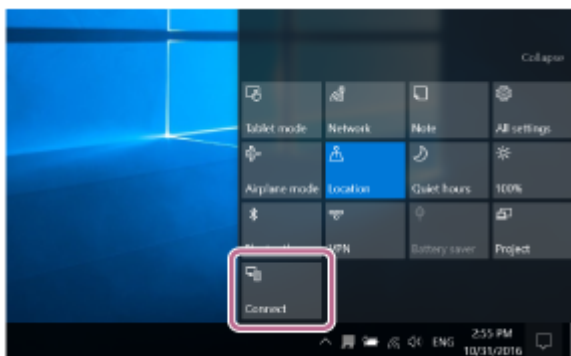


2. Välj [LSPX-S2].

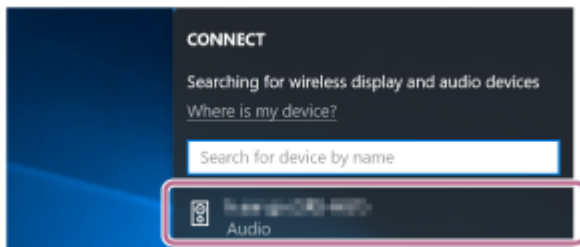


Om [LSPX-S2] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .


När parkopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

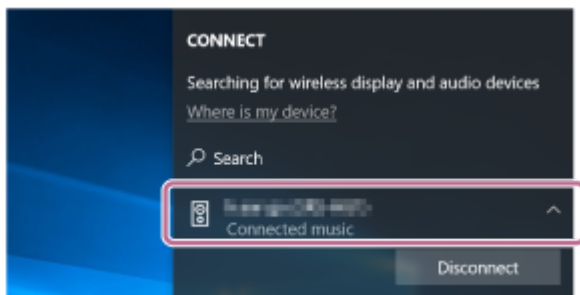

3. Klicka på [Add a device].

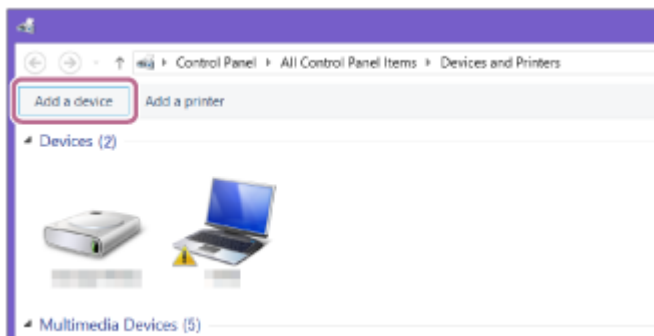

4. Välj [LSPX-S2] och klicka på [Next].

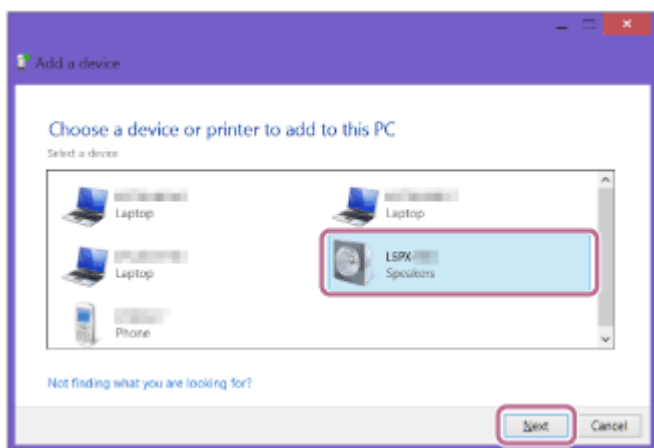


Om en nyckel\* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [LSPX-S2] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .

\* En nyckel kan kallas "Lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

5. När följande skärm visas, klicka på [Close].

Datorn börjar installera drivrutinen.

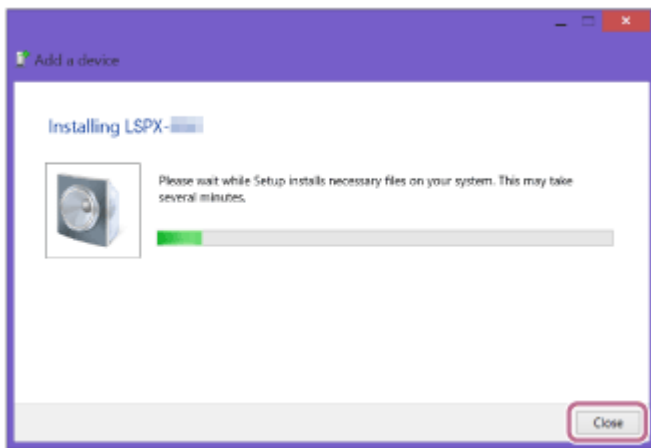

Märket [Ⓢ] visas längst ned till vänster om [LSPX-S2]-ikonen under installationen. När [Ⓢ] tas bort, har installationen av drivrutinen slutförts. Gå vidare till steg 5.



Beroende på persondatorn kan denna installation ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer funktionen för automatisk avstängning (Automat. standby) att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.


## 5 Registrera högtalaren till datorn.

### För Windows 10

När parkopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6.


### För Windows 8.1

1. Högerklicka på [LSPX-S2] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

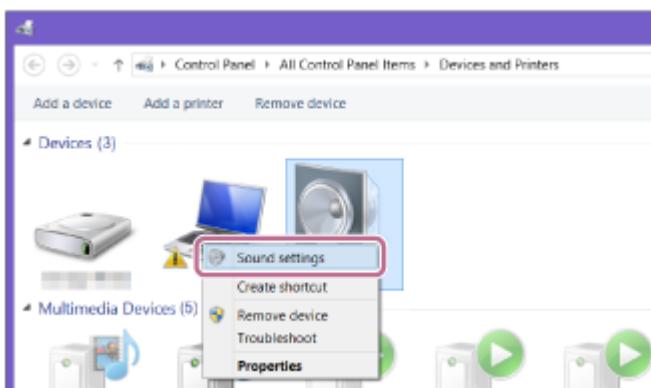


2. Bekräfta [LSPX-S2 Stereo] på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) vid [LSPX-S2 Stereo], gå vidare till steg 6.

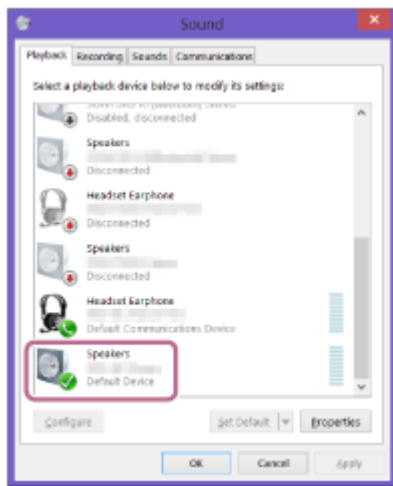

- Om det inte finns en markering (grön) vid [LSPX-S2 Stereo], gå vidare till nästa steg (steg 3).
- Om [LSPX-S2 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj sedan [Show Disabled Devices] på menyn som visas. Gå sedan vidare till nästa steg (steg 3).

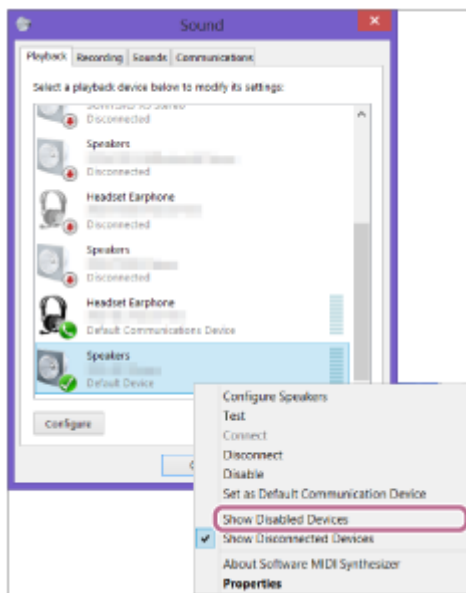


3. Högerklicka på [LSPX-S2 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.

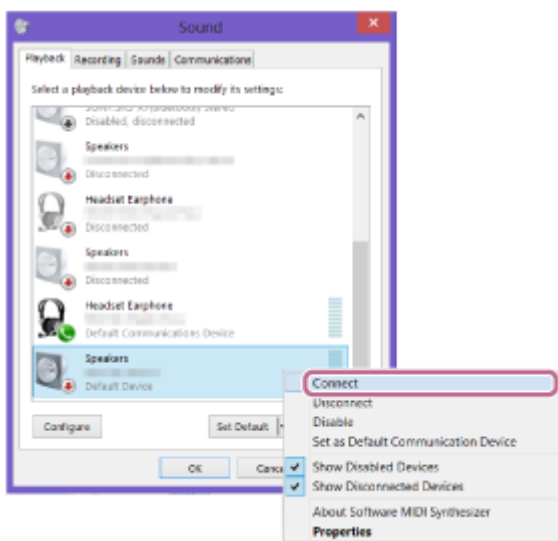


När högtalaren är ansluten, visas en markering vid [LSPX-S2 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg

6 .

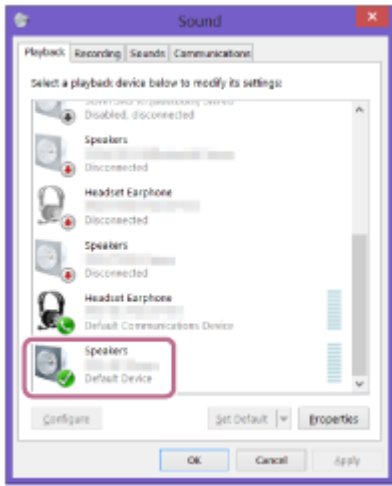

Om det inte går att klicka på [Connect] för [LSPX-S2 Stereo], välj [Disable] för den [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

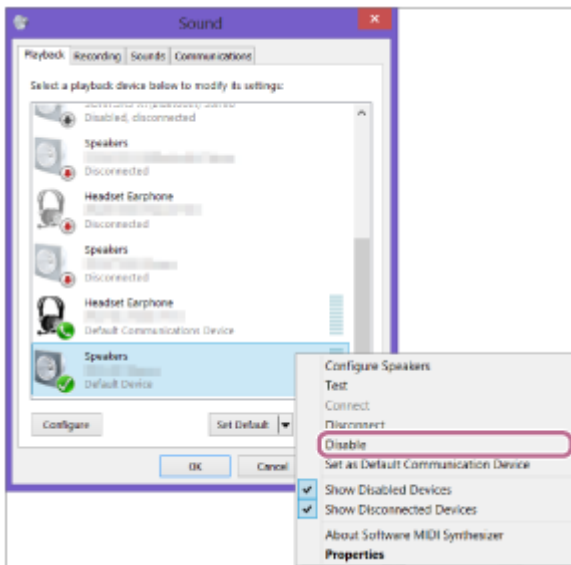


## För Windows 7


1. Dubbelklicka på [LSPX-S2] i [Devices].




2. Klicka på [Listen to Music].

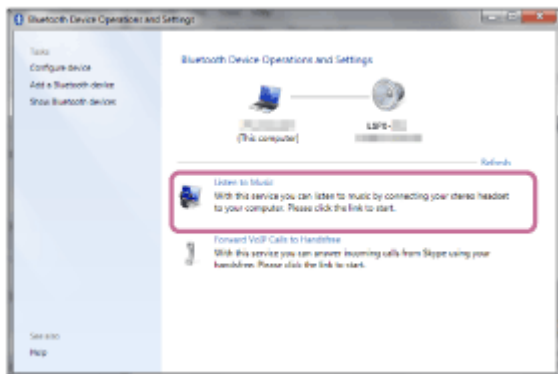

När högtalaren är ansluten, visas en markering.

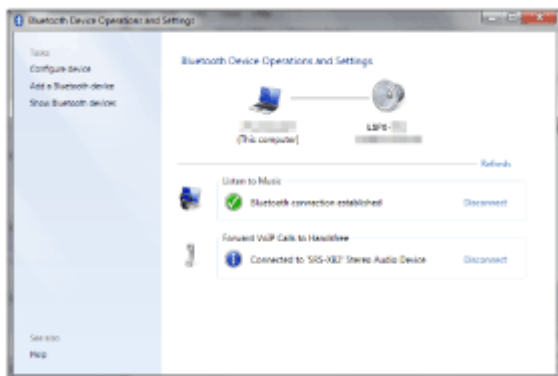

## 6 Lyssna efter ljudet\* som anger att parkopplingen lyckats.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)  
BLUETOOTH-indikatorn tänds också i vitt.

### Tips

- Om BLUETOOTH-funktionen för en enhet, med vilken högtalaren tidigare haft en BLUETOOTH-anslutning, är aktiverad, kommer högtalaren att återupprätta en anslutning när den slås på.
- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För detaljer, se bruksanvisningen för datorn som du använder.

### OBS!

- Efter cirka 5 minuter avbryts högtalarens parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn släcks. Om högtalarens parkopplingsläge avbryts innan proceduren är slutförd, gör om åtgärden från steg 3 igen.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheter väl är parkopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas. Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet parkopplas efter det att 8 enheter redan har parkopplats, ersätts enheten som parkopplades allra först med den nya enheten.
  - Informationen om parkoppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren har initierats.  
All information om parkoppling raderas. Om högtalaren initieras, kan det hända att du inte kan ansluta den till din dator eller till trådlös BLUETOOTH-teknik. Om detta inträffar, ta tillfälligt bort högtalarens information om parkoppling från datorn, och parkoppla dem sedan igen.

- Högtalaren kan parkopplas med flera enheter, men den kan bara spela musik från en parkopplad enhet åt gången.
- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla BLUETOOTH-enheten till den enhet som du vill använda för uppspelning.

4-748-325-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Den åtgärd där du registrerar en enhet med vilken du vill göra en BLUETOOTH-anslutning kallas "parkoppling". Om du använder en enhet i kombination med högtalaren för första gången, parkoppla först enheterna. Utför samma procedur för att parkoppla andra enheter.

### Operativsystem som stöds


macOS High Sierra (version 10.13)

Kontrollera följande innan du startar några operationer:

- Att din dator är inom 1 m från högtalaren.
- Att du har sänkt volymen på högtalaren och datorn till vilken högtalaren är ansluten till att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

#### 1 Tryck på (på/standby)-knappen.

Högtalaren slås på. BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i vitt.

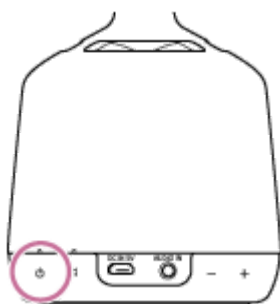

När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om det i närheten finns en BLUETOOTH-enhet som högtalaren tidigare varit ansluten till, och högtalaren slås på kan det orsaka att högtalaren ansluts till den enheten automatiskt och orsakar att BLUETOOTH-indikatorn tänds i vitt. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

#### 2 Tryck på och håll ned BLUETOOTH/ PAIRING-knappen i cirka 2 sekunder.


Högtalarens BLUETOOTH-indikator blinkar snabbt i vitt, och sedan avger högtalaren ett ljud\* för att ange att den har gått in i parkopplingsläget.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)






### 3 Utför parkopplingsproceduren på persondatorn.


1. Välj [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

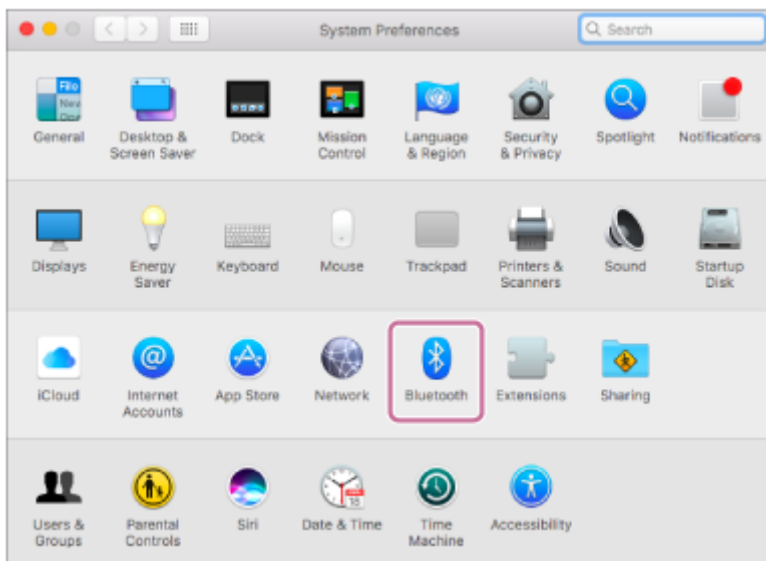

2. Välj [LSPX-S2] från Bluetooth-skärmen, och klicka sedan på [Pair].

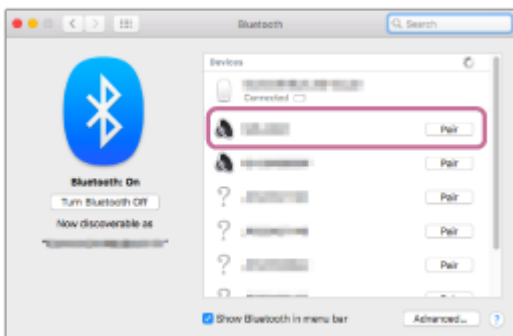


### 4 Lyssna efter ljudet\* som anger att parkopplingen lyckats.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)  
BLUETOOTH-indikatorn tänds också i vitt.

### 5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen, och sedan välj [Output Device] - [LSPX-S2].

Du kan lyssna på musik via uppspelning från din persondator.

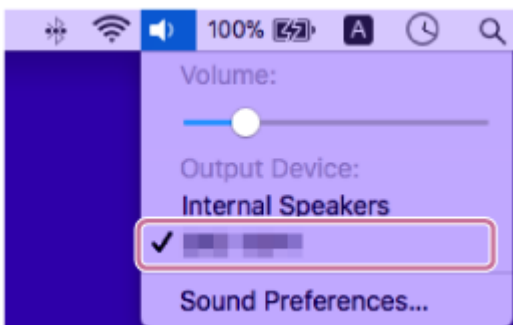

#### Tips

- Om BLUETOOTH-funktionen för en enhet, med vilken högtalaren tidigare haft en BLUETOOTH-anslutning, är aktiverad, kommer högtalaren att återupprätta en anslutning när den slås på.

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För detaljer, se bruksanvisningen för datorn som du använder.


## **OBS!**


- Efter cirka 5 minuter avbryts högtalarens parkopplingsläge och BLUETOOTH-indikatorn släcks. Om högtalarens parkopplingsläget avbryts innan proceduren är slutförd, gör om åtgärden från steg 2 igen.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheter väl är parkopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas. Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet parkopplas efter det att 8 enheter redan har parkopplats, ersätts enheten som parkopplades allra först med den nya enheten.
  - Informationen om parkoppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren har initierats.  
All information om parkoppling raderas. Om högtalaren initieras, kan det hända att du inte kan ansluta den till din dator eller till trådlös BLUETOOTH-teknik. Om detta inträffar, ta bort högtalarens information om parkoppling från högtalaren, och parkoppla dem sedan igen.
- Högtalaren kan parkopplas med flera enheter, men den kan bara spela musik från en parkopplad enhet åt gången.
- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla BLUETOOTH-enheten till den enhet som du vill använda för uppspelning.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Ansluta till Wi-Fi genom en Wi-Fi-router som har en Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knapp


Anslut högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk genom en Wi-Fi-router som har en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapp.

- 1 Placera högtalaren i närheten av Wi-Fi-routern, och tryck sedan på  (på/standby)-knappen för att slå på högtalaren.
- 2 Tryck på och håll ned högtalarens **TIMER/ ■ WPS**-knapp i cirka 2 sekunder, och bekräfta att högtalaren avger ett ljud\*.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)



- 3 Tryck på Wi-Fi-routerns Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knapp inom 90 sekunder.

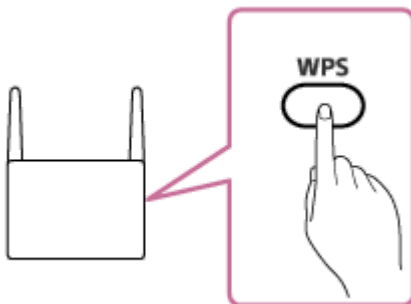

- 4 Kontrollera att nätverksindikatorn lyser i vitt.

Anslutning till Wi-Fi är slutförd.



4-748-325-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

## Använda en smartphone för att ansluta till Wi-Fi

- 1 Installera Sony | Music Center på en smartphone.



Sony Music Center



- 2 Anslut din smartphone till en Wi-Fi-router.

- 3 Anslut din smartphone med högtalaren via trådlös BLUETOOTH-teknik.

- 4 Anslut till Wi-Fi genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center.

Vissa trådlösa LAN-routrar har flera SSID. Anslut alltid smartphonen och högtalaren till samma SSID.

- 5 Kontrollera att nätverksindikatorn lyser i vitt.

Anslutning till Wi-Fi är slutförd.



### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Installera Sony | Music Center](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## DLNA (Digital Living Network Alliance)

Du kan lyssna på musik lagrad på en DLNA-server (som till exempel en persondator) på ett hemnätverk med högtalaren. Genom att ansluta DLNA-kompatibla digitala enheter med varandra på nätverket, kan spela upp musik lagrad på en DLNA-server genom att använda en DLNA-styrenhet.

För att använda persondatorn som en DLNA-server eller -styrenhet, måste du konfigurera persondatorn.

### För att lyssna på musik på en DLNA-server (persondator etc.) genom att manövrera en smartphone/iPhone etc.

Ladda ned Sony | Music Center till din smartphone/iPhone etc.

Såväl högtalarens Wi-Fi-anslutning som valet av/uppspelning av musik på en DLNA-server (som till exempel en dator), kan göras med Sony | Music Center.

För detaljer, se följande.

- [Använda en smartphone för att ansluta till Wi-Fi](#)
- [Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(manövrera Windows Media Player genom Sony | Music Center\)](#)

### För att lyssna på musik på en DLNA-server med din persondator som en styrenhet

Du kan spela upp musik som lagrats på en DLNA-server genom att manövrera din dator.

Starta "Windows Media Player" på din persondator, spela sedan upp musik med "Cast to Device"-funktionen (Windows 10) eller "Play To"-funktionen (Windows 8.1/Windows 7). Följ anvisningarna på skärmen på persondatorn för att manövrera.

För att använda persondatorn som en DLNA-server eller -styrenhet, är det nödvändigt att ställa in persondatorn.

För detaljer, se följande.

- [Ställa in persondatorn som en DLNA-server \(Windows 10\)](#)
- [Ställa in persondatorn som en DLNA-server \(Windows 8.1\)](#)
- [Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(Windows Media Player\)](#)

#### OBS!

- Högtalaren kan spela upp musik lagrad i följande ljudformat: MP3, linjär PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, och AIFF. Högtalaren kan endast spela upp AAC-filer med filtilläggen .m4a, .mp4, och .3gp. Även om bithastigheten och filformatet stöds, garanteras inte uppspelning av alla filer.
- Filer med DRM (Digital Rights Management) upphovsrättsskydd kan inte spelas upp på högtalaren. För att kontrollera om en WMA-fil är skyddad av DRM, högerklicka på filen på persondatorn. Om det finns en [License]-flik, är filen DRM-upphovsrättsskyddad.
- När du lyssnar på musik via ett hemnätverk, kan det dröja lite för att starta, eftersom varje DLNA-kompatibel enhet måste identifiera den komponent som för tillfället används.
- Visst innehåll kanske inte är spelbart med DLNA CERTIFIED-produkter.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Använda en dator för att ansluta högtalaren till Wi-Fi

Om du ska ansluta din högtalare till Wi-Fi med denna metod, måste du initiera högtalaren. Var medveten om att initiering av högtalaren återställer alla inställningarna till standardvärdena och raderar all BLUETOOTH parkopplingsinformation. För att ansluta med trådlös BLUETOOTH-teknik igen, radera först högtalarens parkopplingsinformation på din persondator, och parkoppla sedan med högtalaren igen.

Detta avsnitt förklarar hur du använder din dator för att ansluta din högtalare till Wi-Fi.


Kontrollera följande innan du startar några operationer:

- Högtalaren är så nära en Wi-Fi-router som möjligt.
- Både ett SSID (det trådlösa nätverkets namn) och en krypteringsnyckel (WEP eller WPA) krävs för att göra Wi-Fi-inställningar. En krypteringsnyckel (eller en nätverksnyckel) är en kryptering för begränsning av de enheter som kan kommunicera med varandra. Dessa används för att få en säkrare kommunikation mellan enheter som är anslutna till Wi-Fi-routrar eller åtkomstpunkter.

### 1 Skriv ned SSID och lösenord (krypteringsnyckel) för Wi-Fi-routern som du använder.

För detaljer, se bruksanvisningen för Wi-Fi-routern som du använder.

### 2 Medan högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned både högtalarens — (volym)-knapp och ⏻ (på/standby)-knapp samtidigt i minst 4 sekunder.

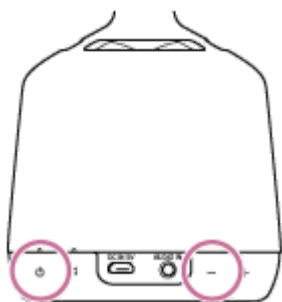

Om åtgärden lyckas, blinkar ⏻ (på/standby)-indikatorn i vitt och initieringen startar.



Initieringen tar ett tiotal sekunder.

Efter det, när initieringen är slutförd, släcks ⏻ (på/standby)-indikatorn och högtalaren startas om.

Initiering av inställningarna raderar all BLUETOOTH parkopplingsinformation och alla nätverksinställningar.

### 3 Anslut högtalaren till persondatorn.

#### För Windows 7/Windows 8.1

- För Windows 8.1, klicka på eller tryck på skrivbordet på Startskärmen.
- Välj  - eller  -ikonen längst ned till höger på skärmen.



- Välj [LSPX-S2\_xxxxxx] från listan över trådlösa nätverk som du kan se från datorn.


#### För Windows 10

- Välj  - eller  -ikonen längst ned till höger på skärmen.



- Välj, i ordning, [LSPX-S2\_xxxxx] - [Connect] från listan över trådlösa nätverk som du kan se från datorn.

#### För Mac:

- Välj -ikonen längst upp på skärmen.
- Välj [Open Network Preferences...].
- Välj [LSPX-S2\_xxxxx] från listan över trådlösa nätverk som du kan se från datorn.

#### 4 Visa [Sony Network Device Settings]-skärmen.


1. Starta en webbläsare (Internet Explorer, Safari etc.).
2. Skriv in följande webbadress i adressfältet.  
<http://192.168.211.129>



#### 5 Välj [Network Settings] från menyn.



#### 6 Ange Wi-Fi-routerns SSID och lösenord (krypteringsnyckel).

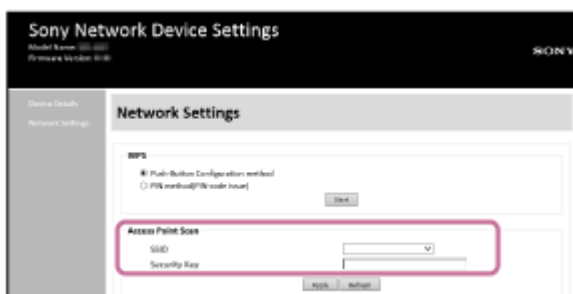

#### 7 Välj [Apply].





## 8 Kontrollera att nätverksindikatorn lyser i vitt.

Om nätverksindikatorn lyser i vitt, då är högtalaren ansluten till Wi-Fi. Det kan ta mer än 1 minut innan nätverksindikatorn tänds.



Anslutningen är slutförd.

## 9 Anslut din dator till Wi-Fi-routern som du använder.

### Tips

- Om du vill ställa in en statisk IP-adress, ställ in IP-adressen på skärmen i steg 6 ovan.
- När högtalaren väl är ansluten till Wi-Fi, antingen återställ din dator till dess ursprungliga anslutning eller anslut din dator till Wi-Fi-routern som du använder.

### OBS!


- Denna procedur måste slutföras inom 30 minuter. Om du inte kan slutföra proceduren inom 30 minuter, börja om från steg 2.
- Din anslutning är inte säker förrän du avslutar Wi-Fi-inställningarna. Din Wi-Fi-anslutning blir säker igen efter det att du har avslutat Wi-Fi-inställningarna, och gör sedan inställningarna för Wi-Fi-säkerhet.
- Om du ansluter högtalaren till Wi-Fi för första gången efter inköp, slås BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen på automatiskt.

## Ställa in persondatorn som en DLNA-server (Windows 10)

Windows 10 stöder DLNA1.5. En Windows 10-dator kan användas både som en DLNA-server och en styrenhet (manövreringsenhet).

Om du gör följande inställningar kan du styra musiken som är lagrad på en DLNA-server (inklusive datorer med Windows 10) på ditt hemnätverk genom att använda en dator med Windows 10 för att lyssna på musik på högtalaren. Om du laddar ned Sony | Music Center till din smartphone/iPhone, eller liknande enhet, och använder en persondator med Windows 10, utför också proceduren i ”[Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(manövrera Windows Media Player genom Sony | Music Center\)](#)”.


- 1 Välj [⚙️ Settings] från Startmenyn längst ned till vänster på skärmen.

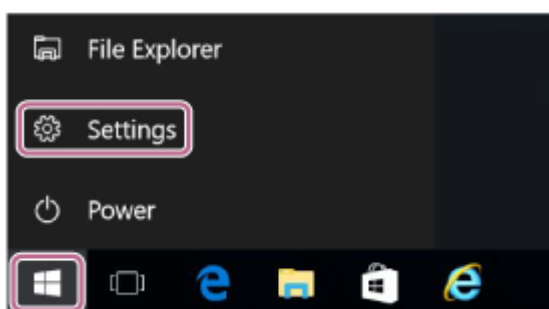


- 2 Välj [Network & Internet].




- 3 Välj [Status] – [Change connection properties].

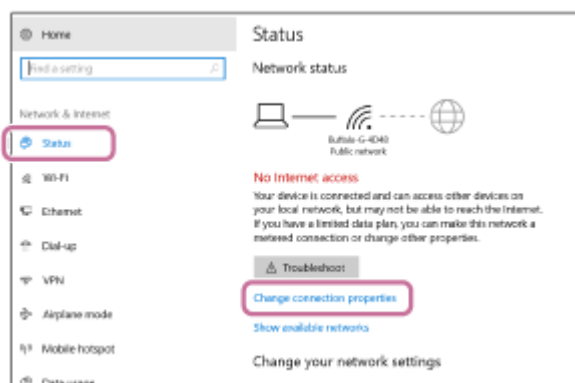


- 4 Välj [Private].

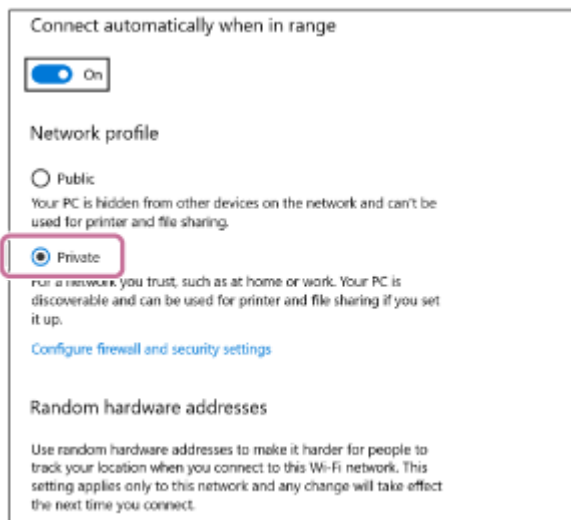

5 Välj [Choose media streaming options...] från [Media streaming] i [All Networks].

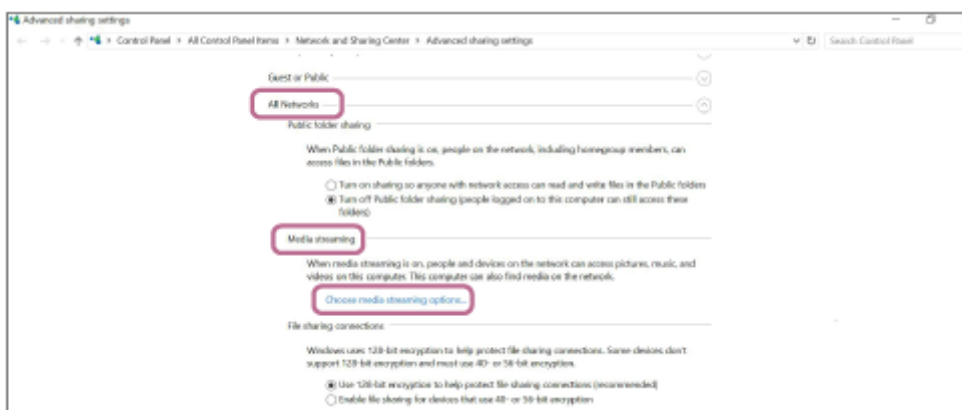

6 Välj [Allow All].

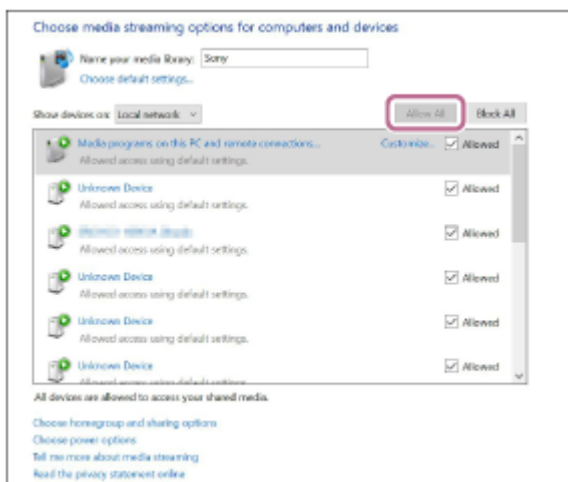

[Allow All Media Devices]-skärmen visas.

7 Välj [Allow all computers and media devices].

Om alla enheterna i det lokala nätverket tillåts ([allow]) att få åtkomst till ditt nätverk, välj [OK] och stäng skärmen.

## Relaterade avsnitt

- [Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(Windows Media Player\)](#)




## Ställa in persondatorn som en DLNA-server (Windows 8.1)


Windows 8.1 stöder DLNA1.5. En dator med Windows 8.1 kan användas både som en DLNA-server och en styrenhet (manövreringsenhet).

Om du gör följande inställningar kan du styra musiken som är lagrad på en DLNA-server (inklusive datorer med Windows 8.1) på ditt hemnätverk genom att använda en dator med Windows 8.1 för att lyssna på musik på högtalaren. Om du laddar ned Sony | Music Center till din smartphone/iPhone, eller liknande enhet, och använder en persondator med Windows 8.1, utför också proceduren i "[Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator \(manövrera Windows Media Player genom Sony | Music Center\)](#)".


- 1 **Flytta muspekaren till övre högra (eller nedre högra) hörnet för att visa snabbknapparna och välj sedan [Settings].**  
Ifall du har en pekskärm, visa snabbknapparna genom att svepa från högra sidan av skärmen mot mitten, välj sedan [Settings].

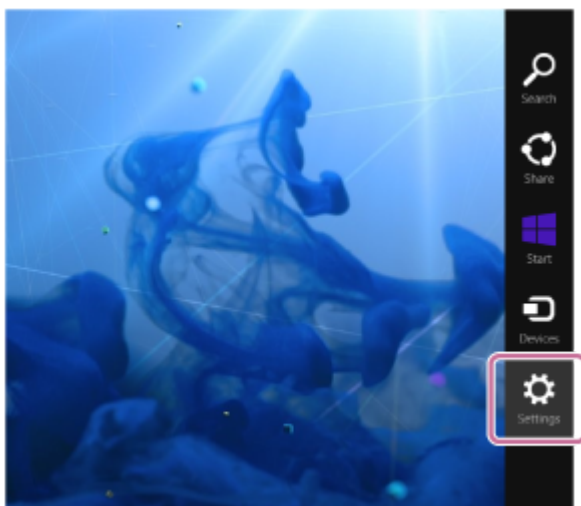


- 2 **Välj [Change PC settings].**

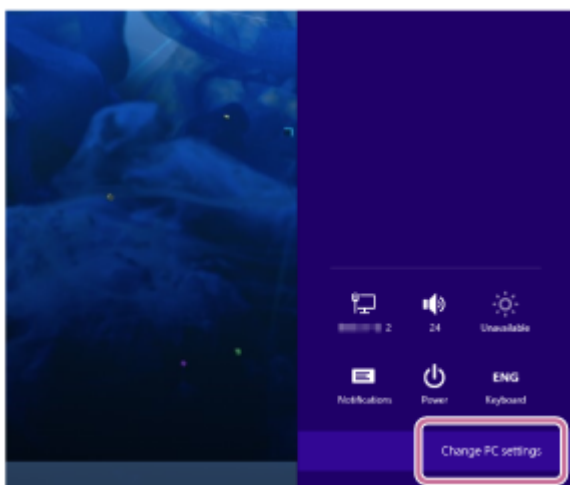


- 3 **Välj [Network].**

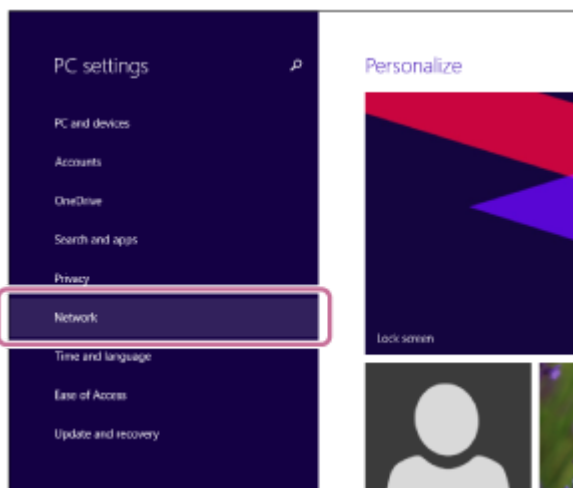

4 Välj [Connections], och välj sedan ikonerna med [Connected] genom att använda  eller .

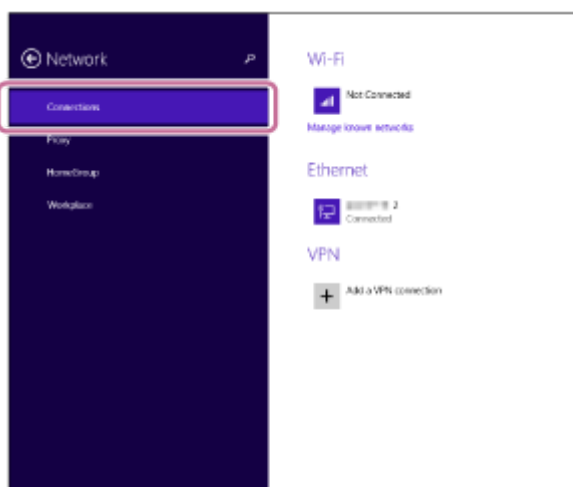


5 Slå på [Find devices and content].

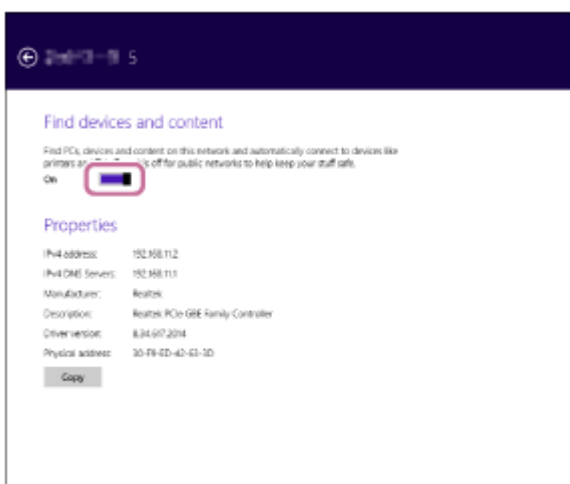

## Stänga av Wi-Fi-funktionen

Om du använder högtalaren utomhus, se till att stänga av Wi-Fi-funktionen.

- 1 Medan högtalaren är på, tryck på och håll ned **BLUETOOTH/ PAIRING**-knappen på undersidan av högtalaren och **♪ (Tryck och spela)**-knappen på sidan av högtalaren samtidigt.

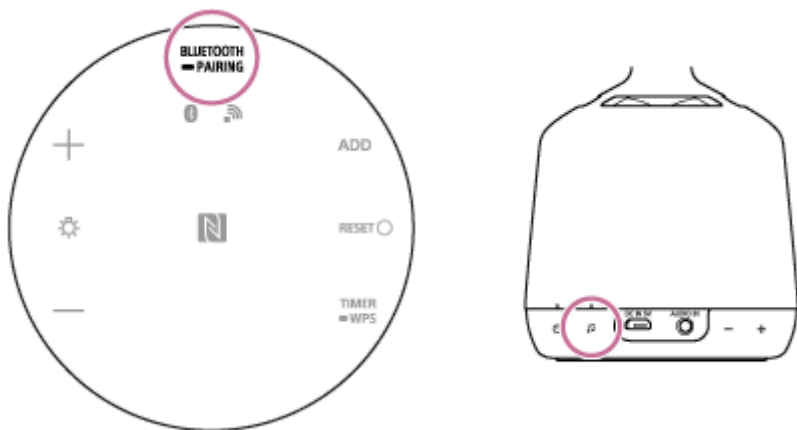

Wi-Fi-funktionen växlas mellan på och av varje gång du trycker på och håller ned både **BLUETOOTH/ PAIRING**-knappen och **♪ (Tryck och spela)**-knappen.

Du kan kontrollera inställningarna via nätverksindikatorn på undersidan av högtalaren.

För detaljer om nätverksindikatorernas olika status, se "[Om indikatorerna](#)".

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Om BLUETOOTH-enheten som du använder stöder följande profiler, då kan du lyssna på musik på högtalaren och använda högtalaren för att manövrera BLUETOOTH-enheten.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justera volymen på en BLUETOOTH-enhet.


Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Se också till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

### 1 Börja spela musik på BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten i förväg.

### 2 Tryck på **+** / **-** (volym)-knapparna för att justera volymen.

Tryck på och håll ned knappen för snabba justeringar.

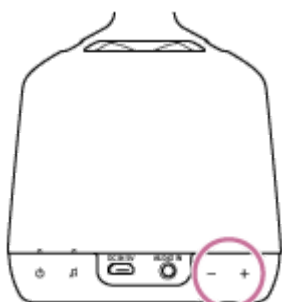


### Tips

- Sedan du har laddat ned och installerat Sony | Music Center på din smartphone/iPhone etc., kan du använda din smartphone/iPhone etc. som en fjärrkontroll för att manövrera enheter anslutna till högtalaren.
- Högtalaren stöder innehållsskydd i SCMS-T-format. Du kan lyssna på musik eller ljud, som till exempel ljud från 1-segment tv eller från en mobiltelefon som stöder SCMS-T-format, genom högtalaren.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Om ljudet avbryts, eller om statiskt brus hörs, kanske högtalaren utsätts för störningar. Antingen flytta högtalaren till en annan plats eller för BLUETOOTH-enheten närmare högtalaren.
- Om du använder Sony | Music Center kan du aktivera användbara inställningar. För detaljer, se "[Installera Sony | Music Center](#)".

### OBS!

- Vid parkoppling eller anslutning, stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten. När parkopplingen är slutförd, kan det hända att höga ljud matas ut från högtalaren. Om du inte gör det kan höga ljud plötsligt avges från högtalaren när musik spelas upp för första gången efter parkoppling.



- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla BLUETOOTH-enheten till den enhet som du vill använda för uppspelning.

---

### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.
- Lägg enheten mot området med N-märket på högtalaren igen. (För enheter med NFC-funktionen)

### Tips

- När Speaker Add-funktionen används, lägg den NFC-kompatibla enheten mot huvudenheten.
- Om du använder Speaker Add-funktionen och stänger av en av högtalarna kommer den andra att stängas av automatiskt och BLUETOOTH-anslutningen avslutas.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.
- För att koppla från en smartphone med One-touch (NFC), kan det hända att appen på smartphonen måste köras beroende på smartphonen.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på online-musikdistributionstjänster (Spotify)

Du kan använda högtalaren för att spela upp musik från online-musikdistributionstjänster (Spotify).


Du måste installera Spotify-appen på din smartphone och slutföra medlemskapsregistreringen för att använda din smartphone med Spotify (Spotify Connect-funktionen).

- 1 Anslut högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.
- 2 Starta Spotify som är installerat på din smartphone, surfplatta eller dator ansluten till samma Wi-Fi som högtalaren.

För detaljer om Spotify, se följande webbplats.

<https://www.spotify.com/connect>


- 3 Börja spela musik och välj sedan [Devices Available].

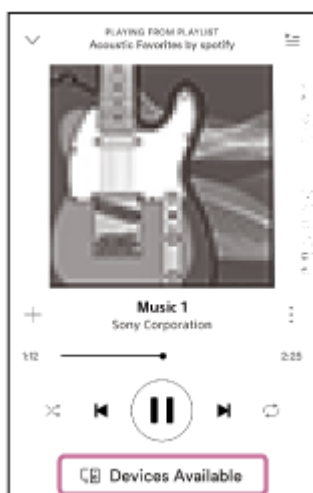

- 4 Välj [LSPX-S2] och lyssna på musiken från högtalaren.

Om högtalaren är ansluten via Spotify Connect-funktionen, lyser Connect-ikonen (🔗) i grönt.

Om anslutningen är slutförd, lyser nätverksindikatorn på undersidan av högtalaren i grönt.

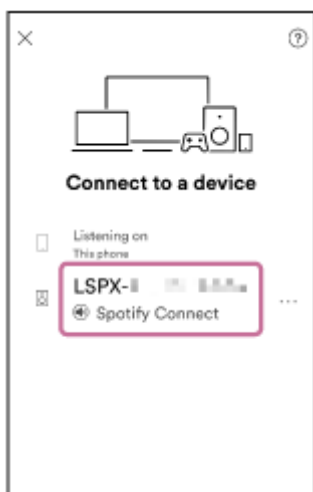

### Tips

- Om ljudet avbryts, eller om statiskt brus hörs, kanske högtalaren utsätts för störningar eller att signalen är svag. Kontrollera att det inte finns någon metall runt om högtalaren. Håll också högtalaren borta från mikrovågsugnar, andra Wi-Fi-enheter eller liknande enheter.

### OBS!


- Detaljer om tjänster som erbjuds av Spotify kan skilja sig åt beroende på landet eller regionen.
- Specifikationer för appen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

---


### Relaterade avsnitt


- [Använda Tryck och spela för att lyssna på musik från en online-musikdistributionstjänst \(Spotify\)](#)

## Använda Tryck och spela för att lyssna på musik från en online-musikdistributionstjänst (Spotify)

Sedan du har använt Spotify Connect-funktionen och registrerat din favoritmusik, kan du lyssna på din musik genom att helt enkelt trycka på  (Tryck och spela)-knappen, även om högtalaren inte är på.


- 1 När du nått till steg 3 av "Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på online-musikdistributionstjänster (Spotify)", tryck på  (Tryck och spela)-knappen.

 (Tryck och spela)-indikatorn tänds i vitt.

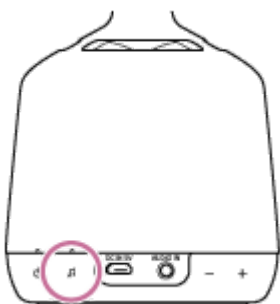

- 2 Tryck på  (volym)-knapparna för att justera volymen.

Tryck på och håll ned knappen för snabba justeringar.  
Du kan också använda Spotify för att justera volymen.

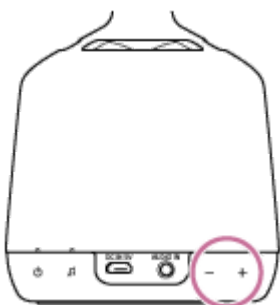

- 3 Navigera Sony | Music Center och välj menyn för att spela upp när du använder Tryck och spela.

Du kan välja från någon av följande menyer.

- Senast spelade musiken (Spotify användarnamn)  
Detta är standardinställningen.  
Slumpmässiga bokstäver och siffror kan visas i ovanstående Spotify användarnamn. För detaljer, se följande webbplats.  
<https://www.spotify.com/>
- Rekommenderas av glasljudshögtalaren
- Favoritmusik  
Du kan välja musik sedan du har registrerat den genom att följa instruktionerna i "Registrering till din favoritmusik".


## Stoppa musiken som spelas i Tryck och spela


Tryck på  (Tryck och spela)-knappen igen.

## Ändra musiken som spelas i Tryck och spela till annan musik







Öppna Spotify-appen på din smartphone, och välj sedan önskad musik.

## Registrering till din favoritmusik

Medan Spotify Connect-funktionen används för att spela upp musik, tryck på  (Tryck och spela)-knappen i ungefär 2 sekunder.

Ett ljud anger att registreringen slutförts. Sedan  (Tryck och spela)-indikatorn har blinkat några gånger, återgår den till att lysa i vitt.

### Tips

- Om  (Tryck och spela)-indikatorn blinkar i rött och ett felmeddelandeljud hörs när du trycker på  (Tryck och spela)-knappen, är följande situationer tänkbara.
  - Spotify Connect-funktionen har aldrig tidigare använts
  - Högtalaren är inte ansluten till Wi-FiKontrollera igen om högtalaren är ansluten till Wi-Fi, såväl som inställningarna för Spotify Connect-funktionen.
- Om ingenting spelas upp, även när du trycker på  (Tryck och spela)-knappen, kan det vara något problem med nätverksstatusen eller med Spotifys servrar. Om så är fallet, tryck kort på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida. Kontrollera om  (Tryck och spela)-indikatorn är släckt, och tryck sedan på  (Tryck och spela)-knappen igen.


---

### Relaterade avsnitt

- [Ansluta till Wi-Fi genom en Wi-Fi-router som har en Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)-knapp](#)
- [Använda en smartphone för att ansluta till Wi-Fi](#)
- [Använda en dator för att ansluta högtalaren till Wi-Fi](#)
- [Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på online-musikdistributionstjänster \(Spotify\)](#)

## Använda 2 högtalare för att lyssna på trådlös uppspelning via BLUETOOTH-anslutning (Speaker Add-funktion)

Genom att använda Speaker Add-funktionen kan du ansluta en enda BLUETOOTH-enhet till 2 LSPX-S2 högtalare för uppspelning. När Speaker Add-funktionen används, fungerar den ena av högtalarna som "huvudenhet" medan den andra fungerar som "satellitenhet". Välj en av följande 2 uppspelningsmetoder.

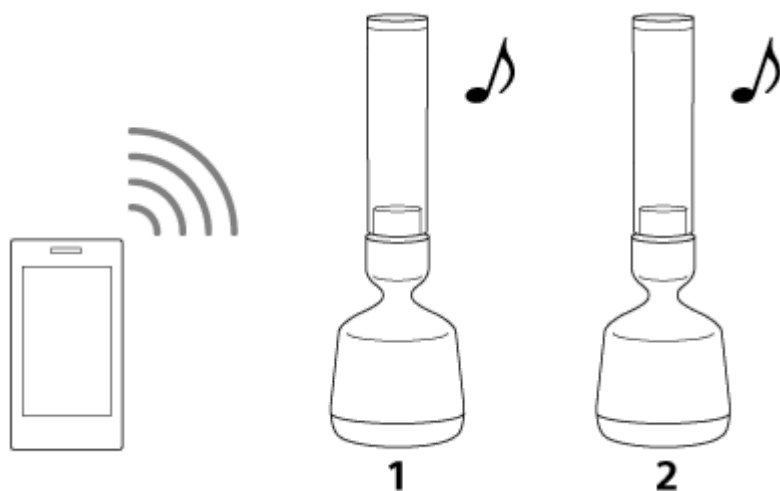

1. Huvudenhet

2. Satellitenhet

### Dubbelt läge

Båda högtalarna spelar upp samma ljud. Högtalaren är inställd på dubbelt läge som standard.


### Stereoläge

Ena högtalaren spelar upp ljudet på höger kanal (höger sida), medan den andra högtalaren spelar upp ljudet på vänster kanal (vänster sida) för uppspelning i stereo mellan de 2 högtalarna.

- 1 **Slå på de 2 högtalarna och ställ dem inom 1 m från varandra. Tryck sedan på och håll ned ADD (Speaker Add-funktion)-knappen i minst 2 sekunder på var och en.**

Den högtalare som du först tryckte på ADD (Speaker Add-funktion)-knappen är huvudenhet.

Ett ljud\* kommer att ange att Speaker Add-funktionen har aktiverats, och BLUETOOTH-indikatorn kommer att blinka snabbt i orange.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)



## 2 Manövrera den högtalare (huvudenhet) vars BLUETOOTH-indikator blinkar för att ansluta till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-indikatorn tänds, är BLUETOOTH-enheten ansluten till högtalaren.

## 3 Börja spela musik på BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

Tryck på **+** / **-** (volym)-knapparna på en av högtalarna för att justera volymen.

### Tips

- Anslut din BLUETOOTH-enhet till huvudenheten.
- När Speaker Add-funktionen används, kan vissa operationer endast göras med huvudenheten, medan andra kan göras med både huvudenheten och satellitenheten.
  - Funktioner som du kan styra endast med huvudenheten:
    - [parkoppling med BLUETOOTH-enheter](#)
    - [inställning av insomningsfunktionen](#)
  - Funktioner som du kan styra med både huvudenheten och satellitenheten:
    - [justera volymen](#)
    - [växla mellan stereoläge och dubbelt läge](#)
    - [justera ljusstyrkan](#)
    - [avbryta Speaker Add-funktionen](#)
    - [slå på och stänga av stearinljusläget](#)
    - [välja intensitet för stearinljusläget](#)
- När inställningen är klar, kan avståndet mellan högtalarna vara mer än 1 m.
- Om du stänger av strömmen medan Speaker Add-funktionen används och sedan slår på strömmen igen, kommer högtalaren att försöka spela upp med Speaker Add-funktionen. För att använda Speaker Add-funktionen, slår på den andra högtalaren.
- Om du vill använda den högtalare som användes senast med Speaker Add-funktionen för sig, slår på högtalaren, tryck sedan på ADD (Speaker Add-funktion)-knappen i minst 2 sekunder för att avbryta Speaker Add-funktionen.
- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, som till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som ansluts till högtalaren, kan det uppstå ljudstörningar eller brus i ljudet från högtalaren. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När Speaker Add-funktionen används, kan LDAC codec inte användas. Dessa codec kommer att automatiskt konverteras till AAC eller SBC.

### OBS!

- Om du vill återställa en av högtalarna medan Speaker Add-funktionen används, se till att avbryta Speaker Add-funktionen. Om du inte avbryter Speaker Add-funktionen innan du återställer en högtalare, kommer funktionsstörningar att inträffa, som till exempel svaga BLUETOOTH-anslutningar och avbrutet ljud.
- Du kan inte lyssna på musik från en extern enhet ansluten till AUDIO IN-uttaget medan Speaker Add-funktionen används.
- Om du använder Speaker Add-funktionen för att titta på video, kan det förekomma en fördröjning mellan bilden och ljudet.



## Relaterade avsnitt

- Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
- Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)
- Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (Speaker Add-funktion)
- Avbryta Speaker Add-funktionen
- Justera LED-belysningens ljusstyrka
- Använda stearinljusläget
- Välja intensitet för högtalarens stearinljusläge

4-748-325-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (Speaker Add-funktion)

Om du använder 2 LSPX-S2-högtalare, kan du växla mellan att spela upp samma ljud på båda högtalarna (dubbelt läge) och spela upp i stereo (stereoläge) genom att mata ut ljud från ena högtalaren på vänster kanal, och från den andra högtalaren på höger kanal.

- 1 Tryck på **ADD (Speaker Add-funktion)**-knappen på en av högtalarna medan **Speaker Add-funktionen** används.

När du trycker på **ADD (Speaker Add-funktion)**-knappen på en av högtalarna en gång, växlas vänster (L) kanal och höger (R) kanal. När du trycker på **ADD**-knappen en gång till, växlas läget till dubbelt läge.

I stereoläge växlas den andra högtalaren automatiskt till ljudet för den motsatta kanalen.

I stereoläge är **BLUETOOTH**-indikatorn för den vänstra (L) kanalen orange, och för den högra (R) kanalen röd. I dubbelt läge är båda **BLUETOOTH**-indikatorerna orangea.



### Relaterade avsnitt


- [Använda 2 högtalare för att lyssna på trådlös uppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(Speaker Add-funktion\)](#)

## Avbryta Speaker Add-funktionen

Följ stegen nedan för att avbryta Speaker Add-funktionen.

- 1 Tryck på och håll ned **ADD (Speaker Add-funktion)**-knappen i minst 2 sekunder.

Ett ljud\* kommer att ange när inställningen har avbrutits.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)



### Tips

- När Speaker Add-funktionen har avbrutits, spelas musik normalt upp från högtalaren som ställdes in som huvudenheten, och inte från satellitenheten.

### OBS!

- Avstängning av högtalaren avbryter inte Speaker Add-funktionen.

### Relaterade avsnitt

- [Använda 2 högtalare för att lyssna på trådlös uppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(Speaker Add-funktion\)](#)
- [Växla mellan dubbelt läge och stereoläge \(Speaker Add-funktion\)](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Använda 2 högtalare för att lyssna på stereoljud via Wi-Fi-nätverk (Wireless Stereo)

Genom att ansluta 2 LSPX-S2-högtalare till nätverket, kan du få stereoljud som har mer levande ljudbild. Du måste ha 2 LSPX-S2-högtalare.



### Förbereda för Wireless Stereo-funktionen

- Bekräfta att den förinstallerade programvaran för högtalarna är den senaste versionen. För detaljer hur man kontrollerar programvaruversionen, se "[Identifiering av den senaste programvaran under anslutning till ett nätverk](#)".
- Du kan använda Wireless Stereo-funktionen endast på en nätverksanslutning via Wi-Fi. Denna funktion är inte tillgänglig med en BLUETOOTH-anslutning. För att använda BLUETOOTH-anslutningen, använd Speaker Add-funktionen. För detaljer om hur man använder Speaker Add-funktionen, se "[Använda 2 högtalare för att lyssna på trådlös uppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(Speaker Add-funktion\)](#)".

### Använda 2 LSPX-S2-högtalare (i det följande "högtalare") för att lyssna på stereoljud (Wireless Stereo-funktion)

#### 1 Placera de 2 högtalarna inom 1 m från varandra, och slå sedan på båda högtalarna.

⏻ (på/standby)-indikatorn tänds i vitt.

#### 2 Använd Sony | Music Center för att ansluta båda högtalarna till ett Wi-Fi-nätverk.

#### 3 Använd Sony | Music Center för att göra inställningarna för Wireless Stereo-funktionen.

Gör inställningarna för 1 av de 2 högtalarna som är anslutna till Wi-Fi-nätverket. Manövrera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center. Nätverksindikatorn blinkar i orange.

### För att avbryta Wireless Stereo-funktionen eller använda andra funktioner

Medan Wireless Stereo-funktionen används, är andra funktioner (som till exempel Wireless Multi-room-funktionen, Speaker Add-funktionen, och BLUETOOTH-anslutningar) inte tillgängliga.

Tryck på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på endera av högtalarna.

Nätverksindikatorn återgår till att lysa i vitt, och Wireless Stereo-funktionen avbryts. Gruppen avbryts också.

#### Tips

- När båda högtalarna är anslutna till nätverket med USB-nätadapterar, kan båda högtalarna slås på genom att manövrera den ena högtalaren (Strömkoppling).
- Om signalstyrkan är svag på grund av något skäl, som till exempel att högtalarna står för långt ifrån varandra, kan det hända att anslutningen avbryts tillfälligt. Placera högtalarna i en position som ger tillräcklig signalstyrka.
- När anslutningen avbryts tillfälligt, återansluts högtalarna automatiskt. Om det tar 10 minuter eller längre för att återansluta efter avbrott, avbryts Wireless Stereo-funktionen. När Wireless Stereo-funktionen används nästa gång, starta från steg 1 igen.

## OBS!

- Att titta på video med Wireless Stereo-funktionen rekommenderas inte. En liten avvikelse uppstår mellan video och ljud.
- När Wireless Stereo-funktionen används, är funktionen för automatiskt programvaruuppdatering inte aktiverad. För att uppdatera programvaran, avbryt Wireless Stereo-funktionen, och anslut sedan högtalaren till det trådlösa nätverket.
- Om högtalaren identifierar en programvaruuppdatering tillgänglig medan Wireless Stereo-funktionen används, kan det förekomma en avisering (⏻ (på/standby)-indikatorn blinkar i orange 2 gånger) omedelbart efter det att 1 av högtalarna har slagits på. Om detta inträffar, avbryt tillfälligt Wireless Stereo-funktionen. Sedan du har uppdaterat båda högtalarna till den senaste programvaran, gör om inställningarna för Wireless Stereo-funktionen. För detaljer, se "[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)".
- Om det trådlösa nätverket kopplas ifrån, avbryts Wireless Stereo-funktionen. Om detta inträffar, måste du göra om inställningarna för Wireless Stereo-funktionen manuellt.
- När Wireless Stereo-funktionen används, går det inte att använda högtalaren med BLUETOOTH-anlutningen. För att använda BLUETOOTH-anlutningen, avbryt Wireless Stereo-funktionen.
- Innan du gör inställningarna för Wireless Stereo-funktionen, rekommenderar vi att vrida ned volymen på högtalaren som ska användas för Wireless Stereo. De två högtalarna matar ut ljud för Wireless Stereo-funktionen, så ljudet kan bli högre än vid uppspelning med en högtalare.

## Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator (Windows Media Player)

Du kan använda en persondator som en styrenhet (manövreringsenhet).

Musik kan spelas upp genom att använda "Cast to Device"-funktionen efter det att "Windows Media Player" har startats. Följ anvisningarna på skärmen på persondatorn för att manövrera.


### 1 Anslut högtalaren och persondatorn till samma nätverk.

Anslut både högtalaren och datorn till den trådlösa routern med samma SSID. När anslutningen är slutförd, tänds nätverksindikatorn i vitt.

### 2 Välj [Windows Media Player] i [All apps].


### 3 Högerklicka eller tryck på och håll en låt som ska spelas.

### 4 Välj [Cast to Device], [Play To] eller [Remote Media Streaming] från menyn.

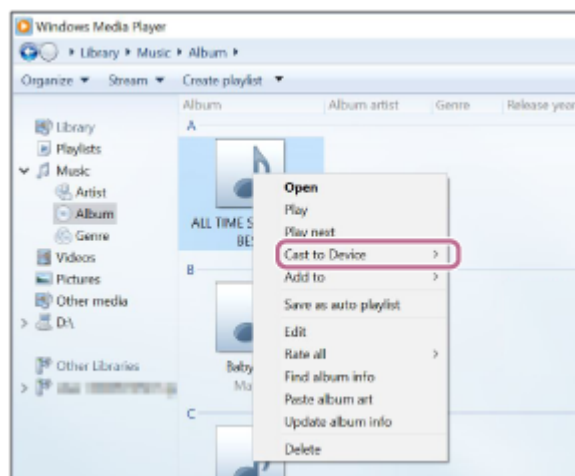

Enhetslistan visas.

### 5 Välj [LSPX-S2\_xxxxxx].

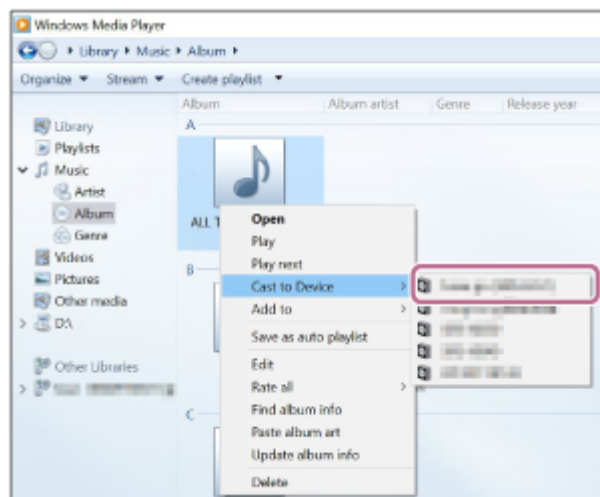

## 6 Spela upp den valda musiken och justera volymen.

Den valda låten hörs från högtalaren.

### Tips

- När Sony | Music Center har laddats ned och installerats på din smartphone/iPhone etc., kan du använda din smartphone/iPhone etc. som en fjärrkontroll för att manövrera enheter anslutna till högtalaren.

### OBS!


- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. Normalt synkroniseras inte volymen på en persondator och högtalaren. Men beroende på vilken version av Windows Media Player som är installerad på persondatorn, eller persondatorns tillstånd, kan det hända att volymnivåerna synkroniseras.
- Högtalaren kan spela MP3-, WMA-, AAC- och WAV-formatfiler (endast AAC-filer med filtilägget ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" kan spelas). Även om bithastigheten och filformatet stöds, garanteras inte uppspelning av alla filer. Dessutom kan specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande.
- Filer med DRM (Digital Rights Management) upphovsrättsskydd kan inte spelas upp på högtalaren. För att kontrollera om en WMA-fil är skyddad av DRM, högerklicka på filen på persondatorn. Om det finns en [License]-flik, är filen DRM-upphovsrättsskyddad.
- När du lyssnar på musik via ett hemnätverk, kan det dröja lite för att starta, eftersom varje DLNA-kompatibel enhet måste identifiera den komponent som för tillfället används.
- Visst innehåll kanske inte är spelbart med DLNA CERTIFIED-produkter.

## Ansluta till Wi-Fi för att lyssna på musik på din dator (manövrera Windows Media Player genom Sony | Music Center)

Du kan styra musiken lagrad på en dator (Windows 8.1 eller senare) på ditt hemnätverk genom att använda en smartphone/iPhone, eller liknande enhet, för att lyssna på musik på högtalaren.

För att manövrera en dator med Windows 8.1 eller senare sedan du har laddat ned Sony | Music Center på din smartphone/iPhone etc., följ stegen nedan.


- 1 Välj [Windows Media Player] i [All apps].
- 2 Klicka på eller tryck på [Stream], välj sedan [More streaming options...].

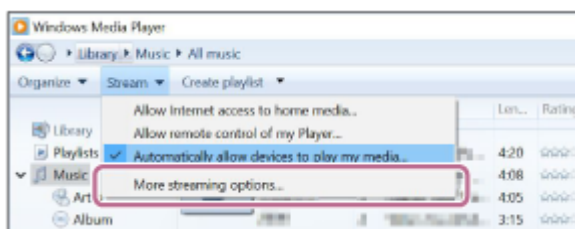

Om [More streaming options...] inte visas, välj [Turn on media streaming...]. Välj sedan [Turn on media streaming] på [Media streaming options]-skärmen.

- 3 Kontrollera att alla enheterna är tillåtna, välj sedan [OK] (i vissa versioner, välj [Next]) för att stänga skärmen.


Om [OK] väljs, gå till steg 6 .

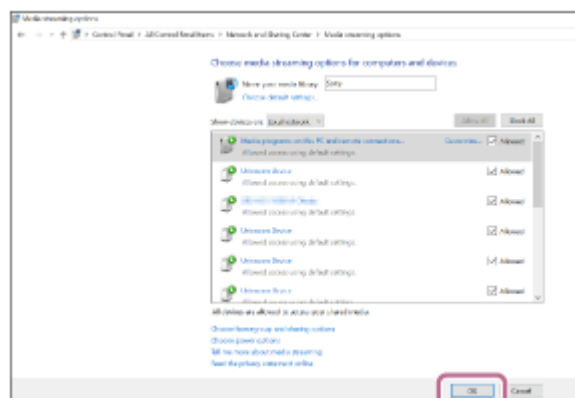

Om inte alla enheter är tillåtna, välj [Allow All], sedan visas [Allow All Media Devices]-skärmen. Välj sedan [Automatically allow all computers and media devices.] för att tillåta alla enheter.

- 4 Kontrollera att [Music] är inställt på [Shared], välj sedan [Next].



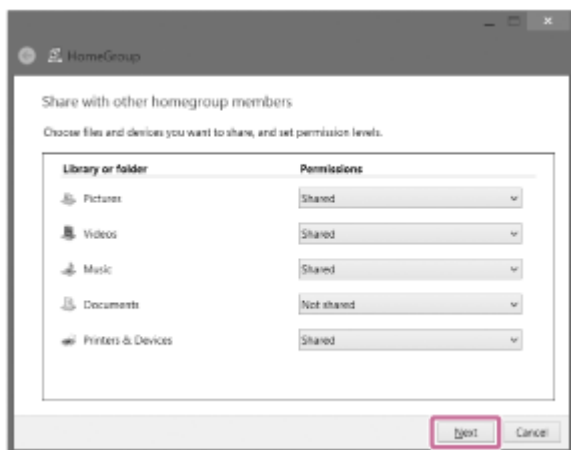

5 Välj [Finish] för att stänga skärmen.

6 Välj [Stream], kontrollera sedan att [Automatically allow devices to play my media...] har markerats.


Persondatorinställningen är nu slutförd.

Välj [Home Network] på Sony | Music Center, och välj din persondator från serverlistan.

När du väljer album, artister eller andra poster från [MUSIC], kan du lyssna på musik sparad på din persondator.

## Justera LED-belysningens ljusstyrka

- 1 Tryck på  (LED-belysning) +/- knapparna.

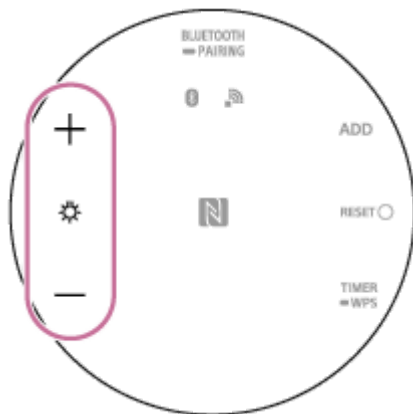

### Tips

- Tryck på och håll ned knappen för snabba justeringar.


Glashögtalare  
LSPX-S2

## Använda stearinljusläget

---

Du kan ställa in LED-belysningen så att den lyser och glimmar som stearinljussken.

- 1 Tryck på och håll ned  (på/standby)-knappen i cirka 2 sekunder medan högtalaren är på.

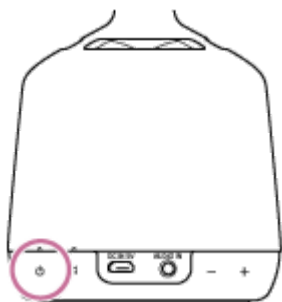

## Stänga av stearinljusläget

Tryck igen på och håll ned  (på/standby)-knappen i cirka 2 sekunder.

---

### Relaterade avsnitt


- [Välja intensitet för högtalarens stearinljusläge](#)

## Välja intensitet för högtalarens stearinljusläge

Välj intensitet för högtalarens stearinljusläge.


- 1 Tryck på och håll ned  (på/standby)-knappen i cirka 2 sekunder medan högtalaren är på.

Stearinljusläget slås på.

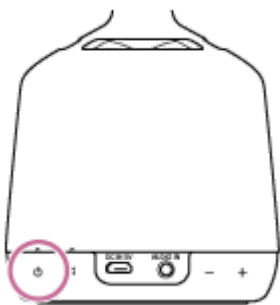

- 2 Tryck på  (LED-belysning) +/- knappar för att bland 2 typer välja den intensitet som du tycker mest om.

### OBS!

- Det går inte att justera LED-belysningens ljusstyrka i stearinljusläge, även om du använder Sony | Music Center eller trycker på högtalarens  (LED-belysning) +/- knappar. Stäng av stearinljusläget ett ögonblick, och justera sedan ljusstyrkan.


### Relaterade avsnitt


- [Använda stearinljusläget](#)

## Använda Insomningsfunktionen

### 1 Tryck på TIMER/ ■ WPS-knappen.

Ett ljud\* anger att Insomningsfunktionen har ställts in. Strömmen stängs av automatiskt efter 60 minuter.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

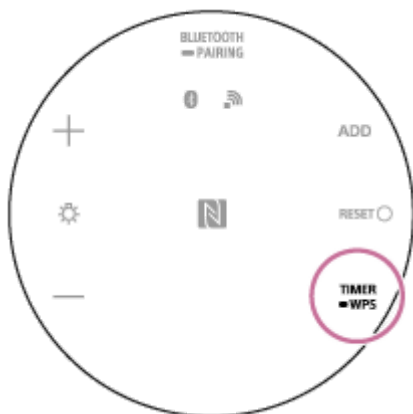

### För att avbryta Insomningsfunktionen

Tryck på TIMER/ ■ WPS-knappen igen.

Ett ljud\* anger att Insomningsfunktionen har avbrutits.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

#### Tips

- Du kan också använda Sony | Music Center för att ställa in tiden för timern.

#### Relaterade avsnitt


- [Vad du kan göra med Sony | Music Center](#)

## Lyssna på musik på en extern enhet

Lyssna på musik på högtalaren från en extern enhet.


### 1 Anslut en bärbar ljudenhet till AUDIO IN-uttaget.

Använd en ljudkabel (tillgänglig i handeln) (stereo mini till stereo mini, utan motstånd).

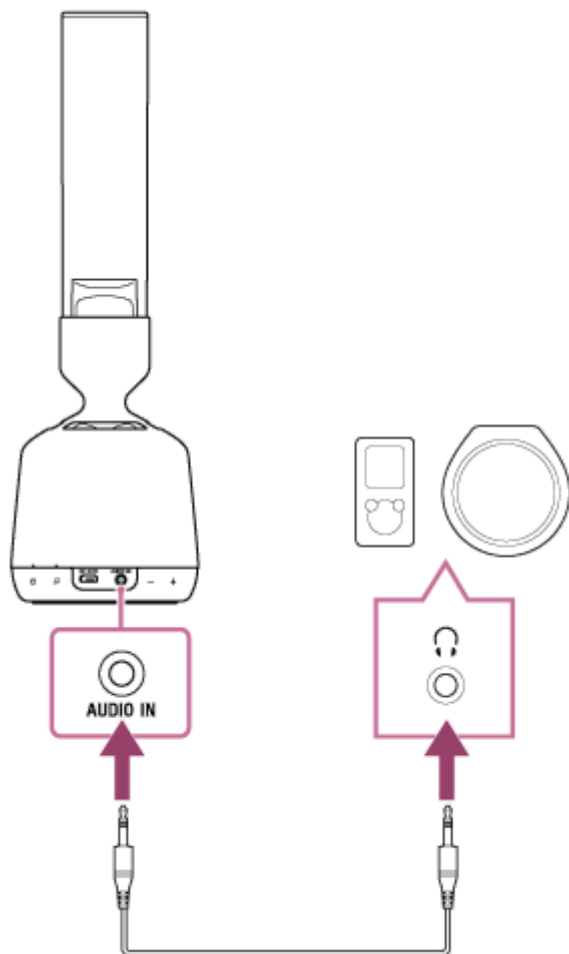

### 2 Starta uppspelningen på anslutna enheten.

#### Tips

- För att mata ut musik från en BLUETOOTH-enhet med anslutningskabeln fortfarande ansluten till AUDIO IN-uttaget, tryck antingen på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen på högtalarens undersida eller använd Sony | Music Center för att växla BLUETOOTH-enheten till den enhet som du vill använda för uppspelning. Om volymen är för låg, justera volymen för både högtalaren och den anslutna ljudenheten.

#### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med Sony | Music Center](#)



## Vad du kan göra med Sony | Music Center

---

Sony | Music Center är en app för att manövrera Sony ljudenheter kompatibla med Sony | Music Center från din smartphone/iPhone.

För detaljer om Sony | Music Center, se följande webbadress.

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Funktioner (grundläggande inställningar)

- Kontrollera batterinivån
- Inställningar för strömavslag
- Inställningar för alla standby-funktioner (Automat. standby, Nätverk väntar)
- Inställningar för LED-belysningens ljusstyrka
- Inställningar för stearinljusläge
- Inställningar för Basförstärkning-funktionen
- Inställningar för DSEE HX-funktionen
- Val av Bluetooth codec (Auto/SBC)

### Egenskaper (inställningar relaterade till Wi-Fi- och BLUETOOTH-funktioner)

- Diverse anslutningar (Wi-Fi, Wireless Stereo-funktion, Wireless Multi-room-funktion, Speaker Add-funktion)
- Inställningar för Tryck och spela-menyn
- Manuella uppdateringar via Wi-Fi
- Kontrollera programvaruversionen

#### **OBS!**

- Vilka operationer som kan göras med Sony | Music Center beror på ljudenheten. Specifikationer för appen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

---

### Relaterade avsnitt

- [Installera Sony | Music Center](#)



Glashögtalare  
LSPX-S2

## Installera Sony | Music Center

---

Installera Sony | Music Center på din smartphone/iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned Sony | Music Center från Google Play eller App Store och installera den.



**Sony Music Center**



- 2 När installationen är slutförd, starta Sony | Music Center.

---

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med Sony | Music Center](#)

## Specifikationer

### Avsnitt för högtalare

Högtalare	Diskant: Organisk glascylinder, Lågbas: Cirka 35 mm i diameter.
Högtalarlåda	Passiv radiatormodell
Frekvensband	60 Hz – 40 000 Hz

### Avsnitt för förstärkare

Referensut effekt	Ca. 11 W (lågbas, vid 1 % harmonisk distortion, 1 kHz, 4 Ω)
Antal utgångar	4 kanaler (diskant: 3 kanaler, lågbas: 1 kanal)

### Avsnitt för nätverk

Kompatibla standarder	IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitars, WEP 128 bitars, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radiofrekvens	2,4 GHz-band, 5 GHz-band

### Avsnitt för BLUETOOTH

Utgång	BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd	Sträcka med fri sikt ungefär 10 m <sup>*1</sup>
Radiofrekvens	2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Kommunikationssystem	BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Modulationsmetod	FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler <sup>*2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)</li><li>● AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)</li></ul>
Kodec-enheter som stöds <sup>*3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>● SBC<sup>*4</sup></li><li>● AAC<sup>*5</sup></li><li>● LDAC<sup>*6</sup></li></ul>
Motsvarande innehållsskydd	SCMS-T
Överföringsbandbredd (A2DP)	20 Hz – 20 000 Hz (med 44,1 kHz sampling)

## Allmänt

AUDIO IN	ANALOG $\varnothing$ 3,5 mm stereo-miniuttag
Strömförsörjning	5 V likström 1,5 A (med den medföljande USB-nätadaptern ansluten till 100 V - 240 V växelström, 50 Hz/60 Hz strömförsörjning), eller med det inbyggda litiumjonbatteriet
Strömförbrukning (med USB-nätadaptern)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ca. 11 W (vid laddning, max. inställning av ljusstyrka)</li> <li>● Ca. 0,2 W (när BLUETOOTH/Nätverk väntar-läget är påslaget)</li> <li>● Ca. 0,2 W (när BLUETOOTH/Nätverk väntar-läget är avstängt)</li> </ul>
Användningstid för litiumjonbatteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ca. 8 timmar<sup>*7</sup> (när BLUETOOTH-anslutning och Wi-Fi inte är anslutna)</li> <li>● Ca. 8 timmar<sup>*7</sup> (när Wi-Fi-anslutning används)</li> </ul>
Laddningstid för litiumjonbatteri	Ca. 5 timmar <sup>*7</sup>
Driftstemperatur	5 °C - 35 °C
Mått (inklusive utskjutande delar och reglage)	Ca. 90 mm i diameter × 277 mm
Vikt	Ca. 1,1 kg
Medföljande tillbehör	Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde denna högtalare.

\*1 Den faktiska räckvidden varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

\*2 BLUETOOTH-standardprofiler visar användningsområdet för BLUETOOTH-kommunikationen mellan enheter.

\*3 Codec: Format för komprimering och konvertering av ljudsignaler

\*4 Sekundär codec

\*5 Avancerad ljudkodning

\*6 LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony, som möjliggör överföring av ljudinnehåll med formatet High-Resolution (Hi-Res) Audio, även över en BLUETOOTH-anslutning.

\*7 Den faktiska varaktigheten kan skilja sig åt beroende på temperaturen i omgivningen och användningsförhållanden.

**Märkskyltarna och viktig information sitter utvändigt på högtalarens undersida och på nätadapterns yta. MAC-adressen för Wi-Fi-nätverket sitter utvändigt på högtalarens undersida.**

## Om personuppgiftspolicy

---

### Till kunder som använder Sony | Music Center och som har samtyckt till insamlingen av information om hur de använder enheten:

Du kan kontrollera personuppgiftspolicyn som du har samtyckt till på följande webbplats.

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>


Sony kommer att avbryta insamlandet av information, även efter det att du tidigare har samtyckt därtill, om du inte godkänner att information samlas in på inställningsmenyn\* för Sony | Music Center, eller om du initierar högtalaren. (För detaljer om att initiera högtalaren, se "Initiera högtalaren".)

\* Från 1 februari 2019; endast Android.


## Om indikatorerna

### (på/standby)-indikator


#### När det inbyggda laddningsbara batteriet används

Tänds (vit)	Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har tillräckligt med återstående kapacitet.
Blinkar långsamt (röd)	Det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar bli svagt. Var god och ladda högtalaren. Efter en stund anger en ljudsignal* från högtalaren att batteriet är tomt och strömmen stängs strax därefter av. * Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
Släcks	Högtalaren är avstängd.

#### Vid anslutning till USB-nätadaptern

Tänds (vit)	Högtalaren är påslagen och laddningen är slutförd.
Blinkar långsamt (vit,  . . . )	Högtalaren är påslagen och håller på att laddas.
Tänds (orange)	Högtalaren är avstängd och håller på att laddas.
Släcks	Högtalaren är avstängd och laddningen är slutförd.
Blinkar snabbt (vit)	Högtalaren är i BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge och det inbyggda uppladdningsbara batteriet har tillräckligt med återstående kapacitet.
Blinkar snabbt (orange och vit)	Högtalaren är i BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge och det inbyggda uppladdningsbara batteriet har mindre än 90 % återstående kapacitet.

#### Övrigt

Blinkar långsamt (vit,  . . . )	Högtalaren håller på att starta. Manövrera inte högtalaren förrän indikatorn har slutat blinka. Vänta tills den lyser med ett fast sken. I följande situationer kan indikatorn eventuellt blinka. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vid anslutning till ett nätuttag för första gången efter inköpet</li> <li>● Vid anslutning av nätadaptern till högtalarens DC IN 5 V-uttag efter det att det inbyggda uppladdningsbara batteriets kapacitet tagit slut</li> <li>● När högtalaren återställs sedan den har gått in i skyddsläge</li> <li>● När högtalaren har initierats</li> </ul>
Blinkar långsamt (orange)	Programvaran håller på att uppdateras.
Blinkar snabbt (röd)	Högtalaren har gått in i <a href="#">skyddsläge</a> .

## 🎵 (Tryck och spela)-indikator

Tänds (vit)	Spotify Connect-funktionen används för att spela upp musik via Tryck och spela.
Blinkar (vit)	Registrering till Favoritmusik lyckades.
Blinkar (röd)	Om det också hörs ett ljud som anger ett fel, är följande tänkbart. <ul style="list-style-type: none"><li>● Spotify Connect-funktionen har aldrig tidigare använts</li><li>● Högtalaren är inte ansluten till Wi-Fi</li><li>● Spotify Connect-funktionen kan inte användas</li></ul>

## BLUETOOTH-indikator

### Vid anslutning till en BLUETOOTH-enhet


Blinkar snabbt (vit)	Högtalaren har gått in i parkopplingsläge. Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten.
Blinkar långsamt (vit)	Högtalaren börjar automatiskt att ansluta till den BLUETOOTH-enhet som var ansluten senast.
Tänds (vit)	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.




### När Speaker Add-funktionen används

Blinkar snabbt (orange)	Högtalaren har avslutat Speaker Add-anslutningen och väntar på att parkopplas med en BLUETOOTH-enhet. Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten.
Blinkar långsamt (orange)	En Speaker Add-anslutning påbörjas med LSPX-S2.
Tänds (orange)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Högtalaren används i dubbelt läge.</li><li>● Högtalaren används i stereoläge (vänster (L) kanal).</li></ul>
Tänds (röd)	Högtalaren används i stereoläge (höger (R) kanal).

## Nätverksindikator

### Vid anslutning till Wi-Fi

Släcks	Högtalaren är inte ansluten till Wi-Fi.
Tänds (vit)	Högtalaren är ansluten till Wi-Fi. Spotify Connect-funktionen används inte.
Tänds (grön)	Högtalaren är ansluten till Wi-Fi och Spotify Connect-funktionen används.
Blinkar långsamt (vit,  )	Wi-Fi-funktionen är avslagen.
	Upprättar en Wi-Fi-anslutning.

Blinkar långsamt (vit,  --  --  )	
Blinkar snabbt (vit)	Kunde inte ansluta till Wi-Fi.

### När Wireless Stereo-funktionen används

Tänds (orange)	Högtalaren är i en wireless stereo-anlutning och används som den vänstra kanalen.
Tänds (röd)	Högtalaren är i en wireless stereo-anlutning och används som den högra kanalen.
Blinkar (orange)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Upprättar en wireless stereo-anlutning.</li> <li>● Högtalaren är i en wireless stereo-anlutning, används som den vänstra kanalen, och signalen avbryts.</li> </ul>
Blinkar (röd)	Högtalaren är i en wireless stereo-anlutning, används som den högra kanalen, och signalen avbryts.



## Försiktighetsanvisningar

### Om säkerhet

- Märketiketterna sitter på undersidan av enheten och på nätadaptorns yta.
- MAC-adressen för Wi-Fi-nätverket finns på enhetens undersida.
- Innan USB-nätadaptorn används ska du kontrollera att systemets driftspänning är densamma som det lokala nätets.

Inköpsland	Driftspänning
Alla länder/regioner	100 V - 240 V växelström (AC), 50 Hz/60 Hz

### Slå på och stänga av den trådlösa funktionen

Den trådlösa funktionen för denna enhet slås på när du slår på enheten genom att trycka på  (på/viloläge)-knappen. För att stänga av den trådlösa funktionen, stäng av enheten genom att trycka på  (på/viloläge)-knappen.

Om du använder Nätverk väntar-funktionen, stäng då av Nätverk väntar-inställningen med hjälp av Sony | Music Center innan du stänger av denna enhet.

### Om temperaturökning

- Om enheten används under en längre tidsperiod, ökar temperaturen i enheten och USBnätadaptorn. Det är inte ett tecken på att något är fel.

### Om placering

- Högtalarenheten, den inbyggda förstärkaren och skåpet är inställda med precision. Enheten får t.ex. inte tas isär eller modifieras.
- För inte in främmande föremål från högtalarenhetens öppning.
- Skvätt inte vatten på denna produkt. Produkten är inte vattentät.
- Lämna inte enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus, i närheten av en värmekälla eller under belysningsutrustning.
- Enheten får inte användas eller lämnas i en bil.
- Placera inte enheten så att den lutar. Vibrationer från enheten kan annars göra så att den faller, vilket kan leda till funktionsfel, skada, eller försämrade prestanda.
- Var försiktig när du placerar enheten på en behandlad yta (vaxad, oljad, polerad eller liknande) eftersom det kan leda till fläckar eller missfärgningar.
- Det kan hända att enheten välter eller faller i golvet beroende på var du placerar den. Lämna inga värdefulla föremål i närheten av enheten.
- Var noga med följande när du bär enheten.
  - Lämna inga föremål som är mottagliga för magnetism (kreditkort etc.) i närheten av enheten.



- Greppa inte tag i den organiska glascylindern.
- Slå inte enheten mot andra föremål.
- Torka av höljet med en mjuk trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel om enheten blir smutsig. Använd inte bensin, alkohol, thinner, rengöringsmedel osv. eftersom ytbehandlingen kan skadas. Se ”Om hantering av den organiska glascylindern”, för information om rengöring av den organiska glascylindern.

## Om det organiska glaset

Enhetsen använder organiskt glas.

Vid felanvändning av det organiska glaset kan det hända att det går sönder, orsakar skador eller leder till blindhet. Det kan också ha en negativ inverkan på ljudkvalitet, belysning osv. Vi rekommenderar att du efterföljer följande för att undvika att en olycka sker.

- Greppa inte det organiska glaset direkt med händerna och försök inte att lyfta det.  
Om man greppar det organiska glaset med händerna för att lyfta enheten kan enheten skadas eller orsaka att personskador uppstår om enheten välter.
- Utsätt inte enheten för hårda stötar, t.ex. genom att tappa den från hög höjd, slå den mot någonting, eller trampa på den. Om du slår enheten, även utan större kraft, mot ett hårt föremål, kan det hända att det organiska glaset går sönder, spricker eller blir skevt, vilket kan leda till funktionsfel eller sämre prestanda.
- Repa inte det organiska glaset.  
Små sprickor och flisor kan göra så att det organiska glaset går sönder. Om glaset spricker men inte går sönder direkt kan det vid ett senare oväntat, tillfälle hända att det går sönder. Små flisor, små och stora sprickor kan ha en negativ inverkan på ljudkvalitet, belysning samt andra funktioner.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturförändringar.  
Det organiska glaset är inte värmetåligt. Placera inte enheten i närheten av eller på ett varmt föremål. Extrema temperaturförändringar kan leda till att glaset går sönder eller blir skevt.

Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om du upptäcker sprickor, flisor eller andra avvikelser.

## Om hantering av den organiska glascylindern


- Borsta bort dammet med en mjuk borste eller fjädervippa utan att använda våld och använd den medföljande rengöringsduken för att torka rent det organiska glaset. (Använd inte en skrubborste, tvättsvamp etc.)
- Andas på det organiska glaset om det är flottigt eller täckt av fingeravtryck och använd den medföljande rengöringsduken för att torka av det.
- Om det organiska glaset är väldigt smutsigt kan du torka av det med den medföljande rengöringsduken fuktad i kallt eller ljummet tvålsvatten.
- Använd inte bensin, alkohol, thinner, rengöringsmedel osv. eftersom ytbehandlingen kan skadas.
- Ta inte isär enheten, eftersom det kan orsaka försämring av prestandan och ljudet.

## Om belysningen i den organiska glascylindern

- Titta inte rakt in i belysningen.

## Anmärkningar om USB-nätadaptern

- Stäng först av enheten innan du ansluter eller kopplar ur USB-nätadaptern. Det kan i annat fall orsaka funktionsstörningar.
- Använd endast den medföljande USB-nätadaptern och micro-USB-kabeln. För att undvika att enheten skadas, ska du inte använda någon annan USB-nätadapter.  
Kontaktens poler

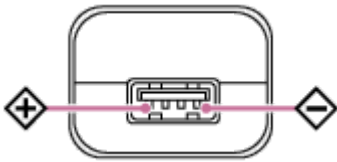

- Anslut USB-nätadaptorn till ett nätuttag i närheten. Koppla omedelbart bort den från nätuttaget vid eventuella problem.
- Installera inte USB-nätadaptorn i trånga utrymmen som t.ex. en bokhylla eller inbyggt skåp.

## Övrigt

- Använd inte och lämna inte enheten i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om enheten används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att enheten stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder systemet i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Det rekommenderas att du laddar batteriet när du ser att laddningsindikatorn blinkar. Genom att ladda batteriet efter att indikatorn börjat blinka, kan du använda batteriet längre.
- Även om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Det kan hända att det laddningsbara batteriets livslängd är slut om den tid som enheten går att använda minskar till hälften av normal drifttid.
- Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte täcks i denna bruksanvisning ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

## Anmärkningar om laddning

### Livslängd för det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda uppladdningsbara batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det inbyggda uppladdningsbara batteriet. När den tidslängd som det inbyggda uppladdningsbara batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- Livslängden för det inbyggda uppladdningsbara batteriet skiljer sig åt beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

### Försiktighet

När högtalaren identifierar ett problem av följande orsaker under laddning av det inbyggda uppladdningsbara batteriet, slutar den att ladda även om laddningen inte är slutförd.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- När laddning till det inbyggda uppladdningsbara batteriet fortsätter en lång tid.

### OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda uppladdningsbara batteriets användningsförhållanden.
- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Högtalaren kan laddas, även när dess ström är påslagen, om dess medföljande USB-nätadapter är ansluten till ett nätuttag. I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Uppdatera den förinstallerade programvaran


När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.

När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.

Avbryt gruppen för Wireless Stereo-funktionen etc. före uppdatering.

### Förberedelse för uppdatering

Programvaruuppdateringar kan göras när högtalaren är i följande tillstånd.

- Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande USB-nätadaptern.  
(Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda uppladdningsbara batteriet används.)
- Högtalaren är ansluten till internet via Wi-Fi.
  - [Uppdateringsmetod 1: Uppdatera automatiskt via internet](#)  
Om högtalaren är ansluten till internet, kan den hitta en programvaruuppdatering och automatiskt uppdatera när du inte använder högtalaren. Denna funktion kräver att högtalarinställningar görs.
  - [Uppdateringsmetod 2: Uppdatera manuellt via internet](#)  
Om högtalaren är ansluten till internet, kan den hitta en programvaruuppdatering.  (på/standby)-indikatorn blinkar i orange 2 gånger omedelbart efter det att högtalaren har slagits på för att informera dig. Detta är standardinställningen.

#### Tips

- När uppdateringen är slutförd, kommer högtalaren att automatiskt växla till BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Uppdateringsmetod 1: Uppdatera automatiskt via internet


Högtalaren har en funktion som automatiskt uppdaterar den till den senaste programvaruversionen om du använder högtalaren medan den är ansluten till internet via Wi-Fi.  
Denna funktion är inaktiverad som standard.

### Förberedelse för uppdatering

Programvaruuppdateringar kan göras när högtalaren är i följande tillstånd.

- Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande USB-nätadaptern.  
(Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda uppladdningsbara batteriet används.)
- Högtalaren är ansluten till internet via Wi-Fi.

### För att uppdatera programvaran automatiskt


- Starta Sony | Music Center på din smartphone eller liknande enhet, och gör inställningarna i [System] i [Settings]-menyn.  
Högtalarens funktion för automatisk programvaruuppdatering ([Auto Update]) aktiveras. Om [Auto Update] är inaktiverad, ändra inställningen till aktiverad.
- Uppdateringen genomförs när du inte använder högtalaren\*, såsom under natten eller när högtalaren är i BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge.  (på/standby)-indikatorn blinkar långsamt i orange medan högtalaren uppdateras.

\* Du kan göra inställningarna för tidszon från Sony | Music Center.

### För att inaktivera den automatiska programvaruuppdateringen

- Starta Sony | Music Center på din smartphone eller liknande enhet, och inaktivera [Auto Update] i [Settings]-menyn.
- Programvaran kan dock fortfarande uppdateras automatiskt för viktiga ändringar, även om du inaktiverar denna funktion.


### Om indikatorerna lyser/blinkar på följande vis:


- Nätverksindikatorn lyser vit i 1 sekund
- BLUETOOTH-indikatorn lyser vit i 1 sekund
-  (på/standby)-indikatorn blinkar snabbt i orange

Programvaruuppdateringen har misslyckats.

Stäng av högtalaren, slå sedan på den igen. Uppdateringen återupptas. Om det inte blir bättre sedan högtalaren har stängts av och slagits på, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

#### Tips

- Stäng inte av högtalaren medan den uppdateras.
- När högtalaren är ansluten till ett nätverk via Wi-Fi, och om högtalaren hittar en programvaruuppdatering, blinkar  (på/standby)-indikatorn i orange 2 gånger omedelbart sedan högtalaren har slagits på.


- Oavsett om inställningarna för [Auto Update] är aktiverade eller inaktiverade, och om högtalaren hittar en programvaruuppdatering, blinkar  (på/standby)-indikatorn i orange 2 gånger omedelbart sedan högtalaren har slagits på.

### **OBS!**

- Uppdateringen tar normalt cirka 3 till 10 minuter. Det kan ta längre tid beroende på din nätverksmiljö.
- Manövrera inte högtalaren under en uppdatering. Medan uppdatering pågår ska högtalaren hållas ansluten till ett nätverk och vara ansluten till ett nätuttag genom användning av USB-nätadaptern. En uppdatering kan inte genomföras när högtalaren drivs av endast det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Du får inte avbryta uppdateringen.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Uppdateringsmetod 2: Uppdatera manuellt via internet

Om högtalaren identifierar en programvaruuppdatering när högtalaren används via Wi-Fi-nätverk, blinkar  (på/standby)-indikatorn i orange 2 gånger omedelbart efter det att högtalaren har slagits på.

Följ i så fall stegen nedan för att uppdatera programvaran till senaste versionen.

När uppdateringen påbörjas, kommer musik som spelas att stoppas. BLUETOOTH-anslutningen kommer också att kopplas från.

### Förberedelse för uppdatering

Programvaruuppdateringar kan göras när högtalaren är i följande tillstånd.

- Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande USB-nätadaptern.  
(Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda uppladdningsbara batteriet används.)
- Högtalaren är ansluten till internet via Wi-Fi.


#### 1 Använd Sony | Music Center för att uppdatera högtalaren.

Manövrera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center.

Under pågående uppdatering går det inte att använda högtalaren.

När uppdateringen är slutförd, kommer högtalaren att automatiskt växla till BLUETOOTH/Nätverk väntar-läge.

### Om indikatorerna lyser/blinkar på följande vis:

- Nätverksindikatorn lyser vit i 1 sekund
- BLUETOOTH-indikatorn lyser vit i 1 sekund
-  (på/standby)-indikatorn blinkar snabbt i orange

Programvaruuppdateringen har misslyckats.


Stäng av högtalaren, slå sedan på den igen. Uppdateringen återupptas. Om det inte blir bättre sedan du har stängt av och slagit på högtalaren, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

#### **OBS!**

- Uppdateringen tar normalt cirka 3 till 10 minuter. Det kan ta längre tid beroende på din nätverksmiljö.
- Medan uppdatering pågår ska högtalaren hållas ansluten till ett nätverk och vara ansluten till ett nätuttag genom användning av USB-nätadaptern. En uppdatering kan inte genomföras när högtalaren drivs av endast det inbyggda uppladdningsbara batteriet.

## Identifiering av den senaste programvaran under anslutning till ett nätverk

Högtalaren har en funktion som automatiskt uppdaterar programvaran till den senaste programvaruversionen om du använder högtalaren medan den är ansluten till Wi-Fi.

Om högtalaren identifierar att en programvaruuppdatering har släppts, blinkar  (på/standby)-indikatorn i orange 2 gånger omedelbart efter det att högtalaren har slagits på.

Den tidpunkt då varje högtalare automatiskt identifierar uppdateringen skiljer sig emellertid åt för att undvika funktionsstörningar på grund av att alla använder nätverksservern samtidigt. Detta avsnitt förklarar hur man manuellt kontrollerar den senast släppta programvaran.

### Förberedelse för identifiering

Under följande villkor kan högtalaren identifiera de senaste programvaruuppdateringarna.

- Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande USB-nätadaptorn.  
(Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda uppladdningsbara batteriet används.)
  - Högtalaren är ansluten till ett nätverk.  
Kontrollera att nätverksindikatorn lyser i vitt.
  - När Wireless Stereo-funktionen används, avbryt gruppen.
- 1** Använd Sony | Music Center för att kontrollera om det finns någon programvaruuppdatering för högtalaren.  
Manövrera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen i Sony | Music Center.



## Varumärken

---

- Android, Google Play och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen, Wi-Fi Protected Access®, och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- LDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.  
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Spotify and Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify Group.  
Spotify-programvaran använder licenser från tredje part som hittas här:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik och patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Markeringarna ™ och ® har utelämnats i dokumentet.

## Webbplatser för kundsupport

---

Du kan besöka följande webbplatser för kundsupport för att få supportinformation om ditt system.

- För kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
- För kunder i andra länder/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

---

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.  
Vissa problem kan möjligen lösas genom att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet.
- Återställ högtalaren.  
Till skillnad från när du initierar högtalaren, raderas inte informationen om parkoppling.  
Speaker Add-funktionen avbryts. Volymen, funktionerna och andra ljudinställningar kan eventuellt också ändras.
- Initiera högtalaren.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

---

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Så här använder du RESET-knappen](#)
- [Initiera högtalaren](#)

## Det går inte slå på högtalaren eller ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet

---

- Kontrollera att det inbyggda uppladdningsbara batteriet är laddat.
- Kontrollera att USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln är ordentligt anslutna till högtalaren och nätuttaget.
- Om högtalaren inte slås på, eller om högtalaren inte har använts på länge, ladda först det inbyggda uppladdningsbara batteriet i minst 1 timme, och slå sedan på högtalaren.
- När det inbyggda uppladdningsbara batteriet ska laddas, använd den medföljande USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln. Användning av någon annan adapter eller kabel än den medföljande USB-nätadaptern eller mikro-USB-kabeln kan resultera i att det inte går att ladda eller kan orsaka fel.
- Beroende på specifikationerna för Windows operativsystem, kan det hända att det inte går att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet, även om högtalaren är ansluten till USB-porten på en dator på vilken Windows 8/8.1 eller Windows 10 är installerat.

---



### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Högtalaren stängs av automatiskt, och (på/standby)-indikatorn blinkar i rött (skyddsläge)

---

- Om högtalarens  (på/standby)-indikator blinkar i rött, är högtalaren i skyddsläge. Vänta en stund, och tryck sedan på  (på/standby)-knappen igen för att slå på strömmen. Om det inte blir bättre även efter det att du har stängt av och slagit på högtalaren, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Initiera högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Det går inte att använda högtalarens knappar

---

- Återställning av högtalaren kan möjligen lösa vissa problem.  
Använd ett spetsigt föremål, såsom ett stift, för att trycka på RESET-knappen på högtalarens undersida.  
För detaljer, se "[Så här använder du RESET-knappen](#)".

Glashögtalare  
LSPX-S2

### **(på/standby)-indikatorn blinkar i rött**


---

- Batterikraften i det inbyggda uppladdningsbara batteriet börjar bli lågt. Använd den medföljande mikro-USB-kabeln och USB-nätadaptern för att ansluta högtalaren till ett nätuttag, och vänta sedan i minst 1 timme medan högtalaren laddas.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## BLUETOOTH är anslutet, men inget ljud hörs

---

- Kontrollera att högtalaren är påslagen. När högtalaren är på, lyser  (på/standby)-indikatorn i vitt.
  - Kontrollera att högtalaren har en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
  - Parkoppla högtalaren med BLUETOOTH-enheten igen.
  - Volymen för högtalaren eller BLUETOOTH-enheten är eventuellt låg. Justera volymen till en lagom nivå.
  - Om en kabel är ansluten till AUDIO IN-uttaget på högtalaren eller till BLUETOOTH-enheten, koppla från den.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)





## Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott

---

- Kontrollera att volymen på den anslutna enheten inte är för hög.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från mikrovågsugnar.
- Försök med att flytta på högtalaren så att avståndet mellan högtalaren och Wi-Fi-miljön inomhus ändras.
- För högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En enhet med en inbyggd radio eller mottagare kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH-anslutning, eftersom störningar kan uppstå i sändningarna. Sådana enheter kan inte användas med högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
- Placera högtalaren längre bort från tv-apparater, radioapparater eller mottagare etc. Om du använder högtalaren nära sådana enheter, kan störningar eventuellt avbryta ljudet från tv-apparater, radioapparater eller liknande enheter.
- Detta kan möjligen orsakas av signalinterferens. Försök med att flytta högtalaren till en annan plats. Det är inget fel på högtalaren om ljudet försvinner beroende på var den placeras.

## Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

---

- För samman högtalaren och BLUETOOTH-enheten så att de är inom 1 m från varandra.
- Håll högtalaren borta från mikrovågsugnar.
- Försök med att flytta om högtalaren så att avståndet mellan högtalaren och Wi-Fi-miljön inomhus ändras.
- Detta kan möjligen orsakas av signalinterferens. Försök med att flytta högtalaren till en annan plats.
- Om BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt, är högtalaren inte i parkopplingsläge. Tryck på BLUETOOTH/  PAIRING-knappen i cirka 2 sekunder. Högtalaren avger ett ljud\* för att ange att parkopplingsläget är inkopplat, och BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt.
  - \* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
- Ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet i högtalaren tillräckligt eller anslut högtalaren till ett nätuttag.
- När Speaker Add-funktionen används, parkoppla med den högtalare som ställdes in som huvudenheten. Den högtalare som ställdes in som satellitenheten kan inte parkoppla med en enhet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

## Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch (NFC)

- Håll den NFC-kompatibla enheten helt nära den N-markerade delen av högtalaren tills enheten reagerar. När de reagerar, vibrerar den NFC-kompatibla enheten och högtalarens BLUETOOTH-indikator börjar blinka snabbt i vitt (beroende på den NFC-kompatibla enheten kan det hända att den inte vibrerar). Om anslutningen inte lyckas, rör enheten långsamt runt området.
- Kontrollera att NFC-funktionen på enheten är påslagen.
- Lås upp skärmen på din smartphone.
- Om enheten ligger i ett fodral, ta bort det.
- NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på enheten. Om högtalaren och enheten upprepade gånger inte lyckas att ansluta genom One-touch, anslut enheten till högtalaren genom att utföra åtgärderna på skärmen.
- Kontrollera att din enhet är kompatibel med NFC.
- När Speaker Add-funktionen används, parkoppla med den högtalare som ställdes in som huvudenheten. Den högtalare som ställdes in som satellitenheten kan inte parkoppla med en enhet.
- Använd en smartphone med Android för att parkoppla med en BLUETOOTH-enhet.

### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)

## Det går inte att ansluta till Wi-Fi

---


- Kontrollera att din Wi-Fi-router (åtkomstpunkt) är påslagen.
- Om du är ansluten till Wi-Fi-nätverket, placera högtalaren nära Wi-Fi-routern (åtkomstpunkt), och gör om inställningarna.
- Om du använder Sony | Music Center på en smartphone, eller liknande enhet, för att göra högtalarens Wi-Fi-inställningar, anslut din smartphone, eller liknande enhet, till det Wi-Fi som du ska använda i förväg.
- Bekräfta att inställningarna för Wi-Fi-routern (åtkomstpunkten) är korrekta. Om SSID dolt läge är angivet för WI-FI-routern, stäng av det. För detaljer om Wi-Fi-routerns inställningar, se Wi-Fi-routerns bruksanvisning.
- För högtalaren närmare till Wi-Fi-routern. Enheter som använder en frekvens i 2,4 GHz-bandet, som till exempel mikrovågsugnar, BLUETOOTH-enheter, och digitala sladdlösa enheter, kan vara orsaken till att du inte kan ansluta till Wi-Fi. Flytta högtalaren längre bort från sådana enheter eller stäng av dem.
- Högtalaren stöder inte IEEE 802.11ac. Anslut med antingen frekvensområdet 2,4 GHz (11b, 11g eller 11n) eller frekvensområdet 5 GHz (11a eller 11n).
- Om det finns flera hemnätverk, kontrollera om högtalaren och datorn eller smartphonen är anslutna på separata nätverk.
- Om det inte gick att ansluta dem, trots att du gjorde inställningarna på rätt sätt, försök med följande.
  - Stäng av åtkomstpunkten (Wi-Fi-router), vänta en stund och slå sedan på den igen.
  - Stäng av högtalaren, vänta en stund och slå sedan på den igen.

## Det går inte att ansluta till Wi-Fi (trots att korrekt SSID är valt)

---

- Om högtalaren inte kan anslutas även när korrekt SSID för den trådlösa LAN-routern är valt, kontrollera att det rätta lösenordet (krypteringsnyckeln) används.
- Eftersom lösenord (krypteringsnycklar) är skiftlägeskänsliga, se till att skriva in dem medan du kollar om bokstäverna är versaler eller gemener när du skriver in informationen. På samma sätt går det inte att göra inställningarna på rätt sätt om du använder dubbelbyte-tecken, så skriv alltid in information med enkelbyte-tecken.
- Exempel på tecken som lätt kan misstas:
  - "I (stort I)" och "l (litet L)"
  - "0 (siffran noll)" och "O (stort O)"
  - "d (litet D)" och "b (litet B)"
  - "9 (siffran nio)" och "q (litet Q)"

## Det går inte att ansluta till ett nätverk med WPS-knappen

- När Wireless Stereo-funktionen används, avbryt gruppen.
- Anslut först en dator till högtalaren och använd datorn för att söka efter Wi-Fi-routern (sökning efter åtkomstpunkt), och gör sedan inställningarna för nätverket.
- Uppdatera den fasta programvaran för din Wi-Fi-router (åtkomstpunkt) till den senaste versionen.
- Tryck på och håll ned högtalarens TIMER/ ■ WPS-knapp i cirka 2 sekunder, och bekräfta att högtalaren avger ett ljud\*.  
\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
- Läs i bruksanvisningen för din Wi-Fi-router för att se om sättet att använda Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen för din Wi-Fi-router är annorlunda.
- Beroende på din Wi-Fi-router kan det hända att du måste trycka på och hålla ned Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen i några sekunder för att ställa in den. För detaljer, se bruksanvisningen för din Wi-Fi-router.
- För Wi-Fi-routern närmare till högtalaren.
- Om din trådlösa router har en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapp, kan du ansluta till Wi-Fi-nätverket med denna metod. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din trådlösa router.
- Om det inte gick att ansluta dem, trots att du gjorde inställningarna på rätt sätt, försök med följande.
  - Stäng av åtkomstpunkten (Wi-Fi-router), vänta en stund och slå sedan på den igen.
  - Stäng av högtalaren, vänta en stund och slå sedan på den igen.


## Högtalaren visas inte på skärmen för enhetsval i Sony | Music Center

- Kontrollera Wi-Fi-anslutningen.
- Aktivera Wi-Fi-inställningar på smartphonen eller liknande enhet.
- Om du använder Wi-Fi-routerns funktion för sekretessavgränsare eller nätverksseparering kanske den inte kan ansluta till högtalaren. Inaktivera dessa funktioner. För information hur du bekräftar inställningar och hur du gör inställningarna, se Wi-Fi-routerns bruksanvisning.
- Kontrollera att högtalaren och smartphonen, eller liknande enhet, på vilken Sony | Music Center är installerat, är ansluten till samma SSID som din Wi-Fi-router.

### Bra exempel

(Högtalaren ( **D** ) och smartphonen ( **E** ) är anslutna till SSID ( **C** ) på din Wi-Fi-router, så de är anslutna till samma nätverk.)


När detta tillstånd gäller kan du manövrera högtalaren med Sony | Music Center från en smartphone eller liknande enhet.

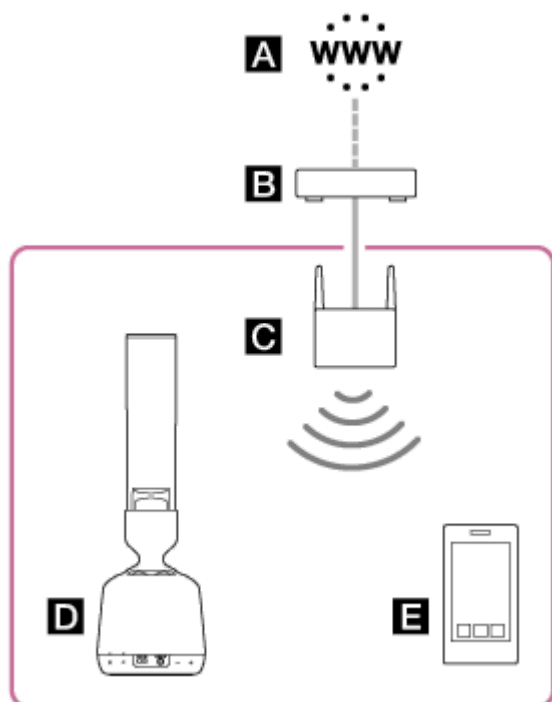

### Dåligt exempel

(Högtalaren ( **D** ) och smartphonen ( **E** ) är anslutna till separata SSID på din Wi-Fi-router (bärbar router etc. **C** ), så de är anslutna till separata nätverk.)

I detta tillstånd kan du inte manövrera högtalaren med Sony | Music Center från en smartphone eller liknande enhet. Om högtalaren och smartphonen, eller liknande enhet, är anslutna via trådlös BLUETOOTH-teknik, kan du använda Sony | Music Center för att kontrollera till vilket SSID högtalaren är anslutet.

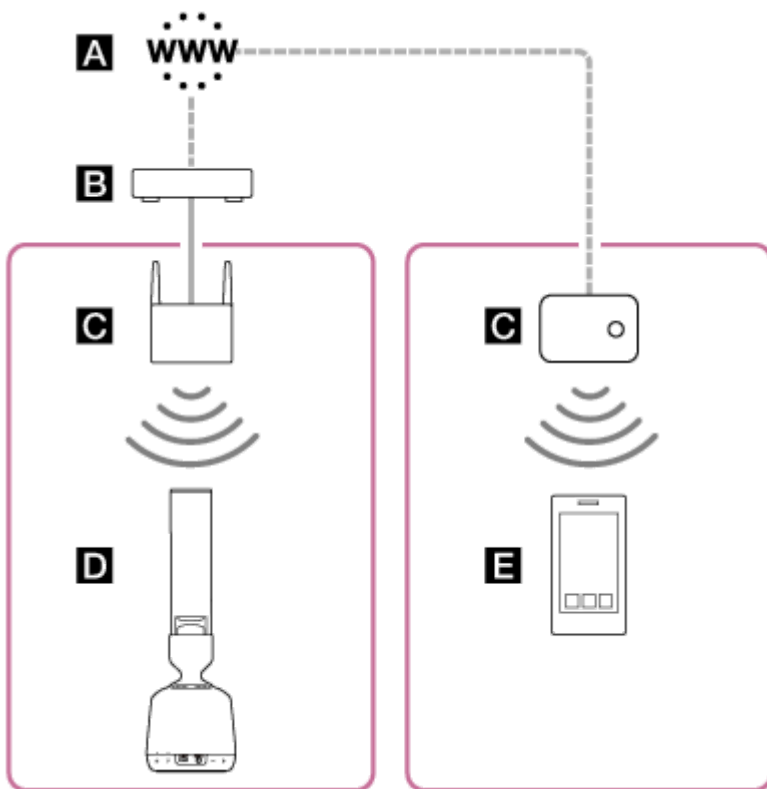

- A** : Internet
- B** : Modem
- C** : Wi-Fi-router
- D** : Högtalare
- E** : Smartphone etc.

Om du vill manövrera högtalaren från din smartphone medan du befinner dig i ett annat rum, men märker att det är svårt att ansluta din smartphone direkt till samma Wi-Fi-router som högtalaren, installera distribuerad anslutningsmöjlighet genom att använda en nätverkshubb eller en Wi-Fi-åtkomstpunkt inställd på infrastrukturläge. Om du bor i ett bostadskomplex (som till exempel en lägenhet eller bostadsrättslägenhet) kan det vara så att, beroende på situationen, din bostad använder Wi-Fi-routrar som redan har ledningar dragna till varje rum i bostadskomplexet. Prata med personen som är ansvarig för ditt nätverk för mer information om din nätverksmiljö.



## Det går inte att ansluta till en online-musikdistributionstjänst

---

- Kontrollera att din Wi-Fi-router (åtkomstpunkt) är påslagen.
- Om du är ansluten till Wi-Fi-nätverket, placera högtalaren nära Wi-Fi-routern (åtkomstpunkt), och gör om inställningarna.
- Om kontraktet med din internetleverantör begränsar antalet enheter som samtidigt kan vara anslutna till internet till endast 1 enhet åt gången, kommer högtalaren inte att kunna ansluta till internet om en annan enhet redan är ansluten. Kontakta ditt telekommunikationsföretag eller din internetleverantör.
- Om du har stängt av din smartphone, eller liknande enhet, väntat en stund och sedan slagit på den igen, starta Sony | Music Center-appen omigen.
- Kontrollera att en kompatibel musikapp är installerad på din smartphone eller liknande enhet.
- Se till att använda den senaste versionen av den kompatibla appen.

## Musiken avbryts

---

- Den DLNA-kompatibla servern är överbelastad. Avsluta alla applikationer som för tillfället körs.
- Det är något problem med Wi-Fi-signalen. Om du använder en mikrovågsugn eller liknande enhet, upphör att använda den.
- Om WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP) väljs som säkerhetsformat i vissa IEEE 802.11n-kompatibla Wi-Fi-routrar/åtkomstpunkter kan det eventuellt försämra Wi-Fi-kommunikationen. Om detta inträffar, ändra formatet till WPA/WPA2-PSK (AES).  
Formatet för kryptering (säkerhet) kan variera beroende på typen av enhet. Se bruksanvisningen för din Wi-Fi-router (åtkomstpunkt).

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Högtalaren visas inte på skärmen för enhetsval i datorns program för musikuppspelning

---

- Med vissa datorprogramvaror går det inte att välja högtalaren som destination för ljuduppspelning. Använd programvara, som till exempel Windows Media Player, med möjlighet att välja destinationen för utmatning.
- Kontrollera Wi-Fi-anslutningen. Kontrollera om högtalaren är ansluten till en Wi-Fi-router med samma SSID som datorn.
- Om högtalaren inte är påslagen, slå på den.
- Det kan hända att programmet för musikuppspelning inte fungerar korrekt på persondatorer som använder en brandvägg eller kommersiellt tillgänglig programvara för brandväggar. Om du använder programvara för brandväggar, inaktivera den. För detaljer, se bruksanvisningen och hjälpen för programvaran för brandväggar.

## Det går inte att hitta styrenheten (manövreringsenhet) / Styrenhet lyckas inte få åtkomst till högtalaren

---

- Kontrollera att din Wi-Fi-router (åtkomstpunkt) är påslagen.
- Om du är ansluten till Wi-Fi-nätverket, placera högtalaren nära Wi-Fi-routern (åtkomstpunkt), och gör sedan om inställningarna.
- Kontrollera om både styrenheten och högtalaren är anslutna till en Wi-Fi-router med samma SSID.
- Om multicastkontrollen för Wi-Fi-routern eller åtkomstpunkten är mitt uppe i en operation, stoppa operationen. För detaljer, se bruksanvisningen för Wi-Fi-routern som du använder.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Musikuppspelning startar automatiskt (hemnätverk)

---

- Det är möjligt att använda Sony | Music Center för att styra högtalaren från en annan enhet på ditt hemnätverk. Stäng av BLUETOOTH/Nätverk väntar-funktionen så att högtalaren inte kan styras.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Det går inte att ansluta en högtalare eller en BLUETOOTH-enhet använder Speaker Add-funktionen

---

- Sedan du har anslutit 2 högtalare, parkoppla din BLUETOOTH-enhet med den högtalare som ställdes in som huvudenheten.

Glashögtalare  
LSPX-S2

## Ljudet avbryts när Speaker Add-funktionen används för uppspelning

---

- Detta kan möjligen orsakas av signalinterferens. Försök med att flytta högtalaren till en annan plats. Det är inget fel på högtalaren om ljudet försvinner beroende på var den placeras. Problemet kan eventuellt lösas genom att använda Sony | Music Center för att ställa in BLUETOOTH codec på SBC.

## Så här använder du RESET-knappen



När högtalaren inte fungerar som den ska, kan vissa problem möjligen lösas genom att återställa den.

- 1 Använd ett spetsigt föremål, såsom ett stift, för att trycka på RESET-knappen.

Högtalaren återställs och stängs av.



### Slå på högtalaren efter återställning

Antingen tryck på och håll ned  (på/standby)-knappen i mer än 3 sekunder, eller använd den medföljande mikro-USB-kabeln och USB-nätadaptern för att ansluta högtalaren till ett nätuttag. Högtalaren slås på automatiskt när den har varit ansluten i ett nätuttag i cirka 3 sekunder. Först blinkar  (på/standby)-indikatorn långsamt i vitt i cirka 15 till 30 sekunder, sedan förblir den tänd.

#### **OBS!**

- Information om parkoppling raderas inte även om du återställer högtalaren.
- Volymen, funktionerna och andra ljudinställningar kan eventuellt ändras.




Glashögtalare  
LSPX-S2

## Initiera högtalaren

När högtalaren inte fungerar som den ska, kan vissa problem möjligen lösas genom att initiera den. Högtalaren kommer att återställas till dess fabriksstandardinställningar.

Om du har gått igenom alla relevanta poster i "Vad kan jag göra för att lösa ett problem?" och högtalaren fortfarande inte fungerar normalt, eller om installationen misslyckades, initiera högtalaren för att återställa den till standardvärdena.

- 1 Tryck på och håll ned **—** (volym)-knappen och **⏻** (på/standby)-knappen samtidigt i minst 4 sekunder.

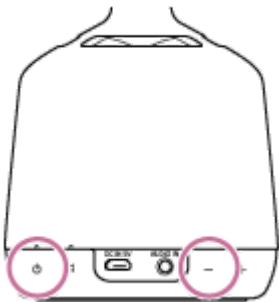

Om åtgärden lyckas, blinkar **⏻** (på/standby)-indikatorn i vitt och initieringen startar. Initieringen tar ett tiotal sekunder.

Efter det tänds **⏻** (på/standby)-indikatorn i vitt och initieringen är slutförd.

### OBS!

- Efter det att initieringen har slutförts, återställs volymen, funktionerna och andra ljudinställningar till standardvärdena. Och eftersom all information om BLUETOOTH parkoppling och alla nätverksinställningar har raderats, måste alla inställningar göras igen.