

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2



ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งาน Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว) เลือกหัวข้อในหน้าต่างนำทาง

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

แหล่งพลังงาน

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การปิด/เปิดเครื่อง](#)
- [การใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH®/พร้อมใช้งานเครือข่าย](#)
- [ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย One-touch \(NFC\)](#)
- [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

[การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

[การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi](#)

การเชื่อมต่อ Wi-Fi (เครื่อง PC)

[DLNA \(พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิทัล\)](#)

[การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อสายโพงกับ Wi-Fi](#)

[การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA \(Windows 10\)](#)

[การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA \(Windows 8.1\)](#)

[การปิดฟังก์ชัน Wi-Fi](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงของอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากใช้งาน\)](#)

บริการการกระจายเพลงออนไลน์

[การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเพลิดเพลินกับบริการการกระจายเพลงออนไลน์ \(Spotify\)](#)

[การใช้ Push & Play เพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากบริการการกระจายเพลงออนไลน์ \(Spotify\)](#)

ฟังก์ชัน Speaker Add

[การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(ฟังก์ชัน Speaker Add\)](#)

[การสลับระหว่างโหมดเพิ่มพลังเสียงและโหมดสเตอริโอ \(ฟังก์ชัน Speaker Add\)](#)

[การยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add](#)

การเชื่อมต่อ Wi-Fi อื่น ๆ

[การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงสเตอริโอผ่านเครือข่าย Wi-Fi \(Wireless Stereo\)](#)

[การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน \(Windows Media Player\)](#)

[การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน \(การใช้ Windows Media Player ผ่าน Sony | Music Center\)](#)

ฟังก์ชันต่าง ๆ

[การปรับความสว่างของหลอดไฟ LED](#)

[การเพลิดเพลินกับโหมดแสงเทียน](#)

[เลือกความเข้มของโหมดแสงเทียนของลำโพง](#)

[การใช้งานฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาปิด](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก](#)

การใช้ Sony | Music Center

[สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วย Sony | Music Center](#)

[การติดตั้ง Sony | Music Center](#)

ข้อมูล

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

[เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

[การป้องกันลวงหน้า](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ](#)

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

[การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

[วิธีการอัปเดต 1: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ](#)

[วิธีการอัปเดต 2: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง](#)

[การตรวจจับซอฟต์แวร์ล่าสุดขณะเชื่อมต่อกับเครือข่าย](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[เว็บไซต์งานบริการลูกค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[ฉันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร](#)

แหล่งจ่ายไฟ

[ไม่สามารถเปิดลำโพงหรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว](#)

[ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง \(เปิด/พร้อมใช้งาน\) จะกะพริบเป็นสีแดง \(โหมดป้องกัน\)](#)

[ไม่สามารถใช้ปุ่มลำโพงได้](#)

[ไฟแสดง \(เปิด/พร้อมใช้งาน\) กะพริบเป็นสีแดง](#)

เสียง

[BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ แต่ไม่มีเสียง](#)

[การรบกวนไฟฟ้าสถิต เสียง หรือเสียงสัญญาณ](#)

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- [ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วย One-touch \(NFC\)](#)

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้](#)

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ \(แม้ว่าจะเลือก SSID ที่ถูกต้องแล้วก็ตาม\)](#)

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อใช้ปุ่ม WPS](#)

- [ลำโพงไม่ปรากฏบนหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ใน Sony | Music Center](#)

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อวิธีการกระจายเพลงออนไลน์](#)

- [เพลงถูกรบกวน](#)

- [ลำโพงไม่ปรากฏบนหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ในแอปเล่นเพลงของคอมพิวเตอร์](#)

- [ไม่พบตัวควบคุม \(อุปกรณ์ปฏิบัติการ\) / ตัวควบคุมไม่สามารถเข้าถึงลำโพง](#)

- [เพลงเริ่มเล่นอัตโนมัติ \(เครือข่ายในบ้าน\)](#)

ฟังก์ชัน Speaker Add

- [ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยฟังก์ชัน Speaker Add ได้](#)

- [เสียงถูกรบกวนเมื่อใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add ในการเล่นเพลง](#)

รีเซ็ต


- [วิธีใช้ปุ่ม RESET](#)

- [การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

ส่วนของปุ่ม/ไฟแสดง/ข้อต่าง ๆ, ส่วนของลำโพง/หลอดไฟ LED


อย่าจับส่วนที่ 5 โดยตรง

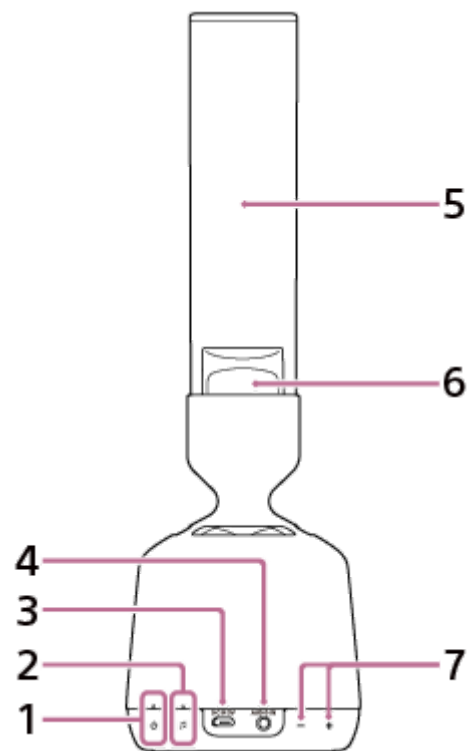

1. ปุ่ม/ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน)
กดเพื่อเปิดหรือปิดลำโพง
นอกจากนี้ ไฟแสดงหมายถึงสถานะการชาร์จ
2. ปุ่ม/ไฟแสดง  (Push & Play)
3. ช่องต่อ DC IN 5 V
4. ช่องต่อ AUDIO IN
5. ทรีตเตอร์แก้วอะคริลิก
6. หลอดไฟ LED
7. ปุ่ม  /  (ระดับเสียง)*

* ด้าน + มีจุดสัมผัส (นูนขึ้น) ใช้เป็นขั้วต่ออ้างอิงสำหรับการใช้งาน จุดสัมผัสดังกล่าวอยู่ด้านในส่วนของลำโพง

ส่วนควบคุมการทำงานพื้นฐาน

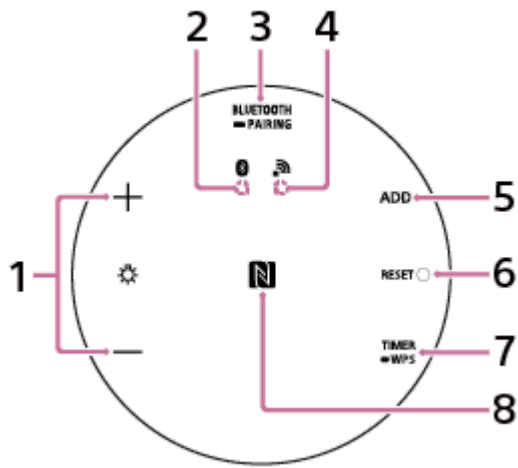

1. ปุ่ม (หลอดไฟ LED) ปุ่ม +/-
ปรับความสว่างของหลอดไฟ LED
2. ไฟแสดง BLUETOOTH
3. ปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING
กดสั้น ๆ เพื่อสลับไปยังสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
กดค้างไว้เพื่อกำหนดให้ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่
4. ไฟแสดงเครือข่าย
5. ปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add)
6. ปุ่ม RESET
7. ปุ่ม TIMER/ WPS
กดสั้น ๆ เพื่อตั้งค่า ตัวตั้งเวลาปิด
กดค้างไว้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
8. เครื่องหมาย N
สัมผัสบริเวณนี้เมื่อเชื่อมต่อด้วย One-touch (NFC)

สำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา:

ปุ่มเปิดปิดและปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ที่ด้านข้างของลำโพงซึ่งหุ้มด้วยผ้า
จากด้านขวาของพอร์ตสาย USB มีปุ่ม 2 ปุ่มสำหรับปรับระดับเสียงซึ่งอยู่ใต้ส่วนผ้า
ปุ่มสำหรับเพิ่มระดับเสียงมีจุดสัมผัสเพื่อช่วยท่านหาตำแหน่ง ให้ใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับการใช้งาน
ด้านซ้ายของพอร์ตสาย USB คือปุ่มเปิดปิดและปุ่มเชื่อมต่อ ซึ่งอยู่ใต้ส่วนผ้า ปุ่มด้านนอกเป็นปุ่มเปิดปิด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ


Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การชาร์จลำโพง

ลำโพงนี้สามารถใช้ได้ทั้งอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (ให้มา) หรือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัว โปรดชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ก่อนใช้งานลำโพงเป็นครั้งแรก

ท่านสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวแทนอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB โดยชาร์จลำโพงก่อนใช้งาน

- 1 เสียบสายไมโคร USB (ให้มาด้วย) เข้าไปในอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (ให้มาด้วย)
- 2 เสียบสายไมโคร USB เข้าไปในช่องต่อ DC IN 5 V
- 3 เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้ารับ AC ให้แน่น

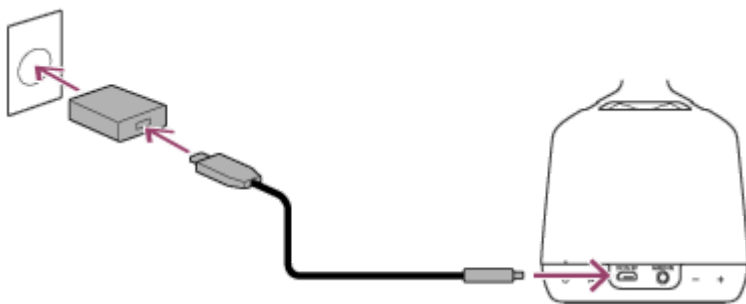

เมื่อท่านเริ่มชาร์จลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติและไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบช้า ๆ เป็นสีเขียวช้า ๆ เมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะติดสว่างเป็นสีเขียว หากท่านเริ่มชาร์จลำโพงขณะปิดเครื่อง ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะติดสว่างเป็นส้ม ไฟแสดงดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ การชาร์จลำโพงอาจใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง*

* เวลาสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวที่ไม่เหลือประจุไฟจนเต็ม

หากมีสายไฟ AC หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟให้มา

รูปร่างของปลั๊กบนอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และวิธีการเชื่อมต่อจะแตกต่างกัน ให้เชื่อมต่อสายไฟ AC และอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ตามประเทศหรือภูมิภาคของท่าน

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว (เมื่อใช้กับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

ประมาณ 8 ชั่วโมง*

* เวลาอาจแตกต่างจากเวลาที่เขียนไว้ในนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานลำโพง เช่น ระดับเสียง การเล่นเพลง และอุณหภูมิโดยรอบ

เมื่อแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวใกล้หมด

ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีแดงอย่างช้า ๆ และสัญญาณเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวใกล้หมด โปรดชาร์จลำโพง ให้ปิดลำโพงเมื่อท่านจะทำการชาร์จเพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้น

คำแนะนำ

- หากไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ไม่ติดสว่างเมื่อลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC ขณะที่ลำโพงปิดอยู่ แสดงว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว เมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวจนเต็มแล้ว จะไม่มีการชาร์จไฟอีกแม้ว่าลำโพงจะยังเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม (เมื่อฟังก์ชัน พร้อมใช้งานเครือข่าย ปิดอยู่)

หมายเหตุ


- แม้ว่าท่านจะไม่ได้ตั้งใจใช้งานลำโพงติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่ก็ควรชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวทุก ๆ หกเดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของลำโพง

- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หรือสายไมโคร USB ที่ให้มา อาจส่งผลให้ไม่สามารถชาร์จหรือทำให้เกิดความผิดปกติได้
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวอาจไม่สามารถชาร์จได้แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 8/8.1 หรือ Windows 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการของ Windows

การปิด/เปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/พร้อมใช้งาน)

ลำโพงจะเปิดทำงาน การกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) อีกครั้งจะปิดลำโพง หากลำโพงเปิดอยู่ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีเขียวอย่างช้า ๆ

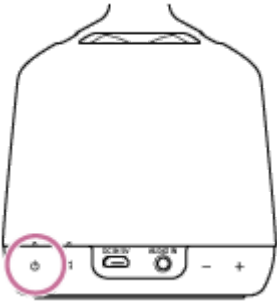

หมายเหตุ

- ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) กะพริบเป็นสีแดงอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวใกล้หมด โปรดชาร์จลำโพง ให้ปิดลำโพงเมื่อท่านจะทำการชาร์จเพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้น

การใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH®/พร้อมใช้งานเครือข่าย

หากท่านเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย แม้ว่าลำโพงจะปิดอยู่ก็ตาม ท่านสามารถเปิดลำโพงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH หรืออุปกรณ์ผ่านเครือข่ายในบ้านของท่าน ซึ่งมีประโยชน์เพราะลำโพงสามารถเริ่มทำงานได้เร็วกว่าปกติ ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย ได้เฉพาะเมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) เท่านั้น เมื่อลำโพงทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวท่านนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย ได้

- 1 เปิดลำโพงขณะที่เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ AC
- 2 ใช้ Sony | Music Center เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
ใช้งานลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center

ท่านสามารถปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย ได้จาก Sony | Music Center ใช้งานลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center

คำแนะนำ

- หากท่านกำลังเชื่อมต่อลำโพงกับ Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย จะเปิดโดยอัตโนมัติ
- หากลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีขาวหรือกะพริบเป็นสีส้มพร้อมสีขาวอย่างรวดเร็วในขณะที่ปิดลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาทีภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ ถูกตั้งเป็นเปิดหลังจากที่เชื่อมต่อ ท่านสามารถสลับฟังก์ชัน พร้อมใช้งานอัตโนมัติ เป็นปิดและเปิดได้จากเมนูการตั้งค่าใน Sony | Music Center

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- ไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) ของอุปกรณ์เล่นเสียงที่เสียบกับช่องต่อ AUDIO IN หรือการส่งสัญญาณเพลง (เสียง) ออกจากอุปกรณ์อื่นอย่างชัดเจน

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2


การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้
ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้:

- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวให้เพียงพอ
- หยุดการเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงเพื่อป้องกันเสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ระดับเสียงของอุปกรณ์จะถูกปรับให้สอดคล้องกับลำโพง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

1 กดปุ่ม (เปิด/พร้อมใช้งาน)

ลำโพงจะเปิดทำงาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพริบเป็นสีขาวช้า ๆ

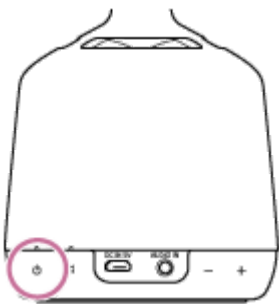


เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ ๆ เพียงแค่ท่านเปิดลำโพงก็สามารถทำให้ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และทำให้ไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่างเป็นสีขาว ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดเครื่องของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อ

2 กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ของลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว จากนั้นลำโพงจะส่งเสียง* เพื่อระบุว่าได้เข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)

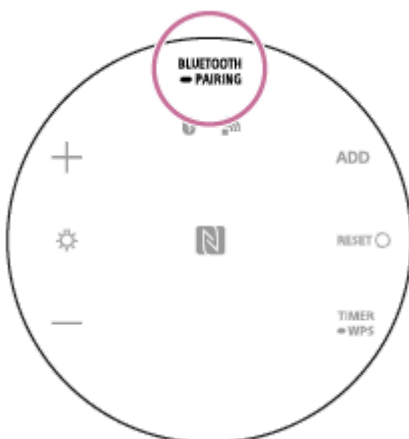

3 ทำตามขั้นตอนการจับคู่บลูทูธ BLUETOOTH เพื่อตรวจลำโพง

เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “LSPX-S2” หากจำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน* บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่ “0000”

* รหัสผ่านสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น “รหัส”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

4 ฟังเสียง* ซึ่งแสดงว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)

ไฟแสดง BLUETOOTH จะติดสว่างเป็นสีเขียวด้วยเช่นกัน หากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ได้ ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 2

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อุปกรณ์ BLUETOOTH จะถูกเชื่อมต่อกับลำโพงอีกครั้งเพียงแคกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- หลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกยกเลิกและไฟแสดง BLUETOOTH จะดับลง หากโหมดการจับคู่ของลำโพงถูกยกเลิกก่อนขั้นตอนจะเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการจากขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
- รหัสผ่านของลำโพงเครื่องนี้คือ “0000” หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นนอกจาก “0000” ในอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องจะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม ฯลฯ
 - จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง
ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์ที่จับคู่เป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - มีการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หากท่านปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ลำโพงของท่านใน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่จะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
- เมื่อต้องการส่งเสียงเพลงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/  PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับเป็นเพลงที่ท่านต้องการเล่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การฟังเพลงของอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากใช้งาน)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย One-touch (NFC)

การใช้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC เช่นสมาร์ทโฟน สัมผัสกับลำโพงจะทำให้ลำโพงเปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการจับคู่และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน

สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน NFC ซึ่งติดตั้ง Android™ 4.1 หรือรุ่นใหม่กว่า

รุ่นของ WALKMAN® ที่รองรับการใช้งาน

รุ่นของ WALKMAN® ที่รองรับการใช้ NFC*

* แม้ว่า WALKMAN® ของท่านจะรองรับการใช้งานฟังก์ชัน NFC แต่ก็อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงด้วย One-touch ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับการใช้งาน ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ WALKMAN®

NFC

NFC (การสื่อสารในพื้นที่ย่านใกล้) เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ เช่น สมาร์ทโฟนและฉลาก IC


ด้วยฟังก์ชัน NFC การสื่อสารข้อมูล เช่น การจับคู่ผ่าน BLUETOOTH จะสามารถดำเนินการได้โดยง่าย เพียงสัมผัสอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับ NFC เข้าด้วยกัน (เช่น ที่สัญลักษณ์เครื่องหมาย N หรือตำแหน่งที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง)

ปฏิบัติดังนี้ก่อนเริ่มต้น

- หยุดการเล่นบนอุปกรณ์
- ลดระดับเสียงของอุปกรณ์และลำโพงเพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน ระดับเสียงของอุปกรณ์จะถูกปรับให้สอดคล้องกับลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละตัว
- ยกเลิกการล็อกหน้าจอบนอุปกรณ์

1 ตั้งค่าฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์เป็นเปิด

2 สัมผัสส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของอุปกรณ์ค้างไว้

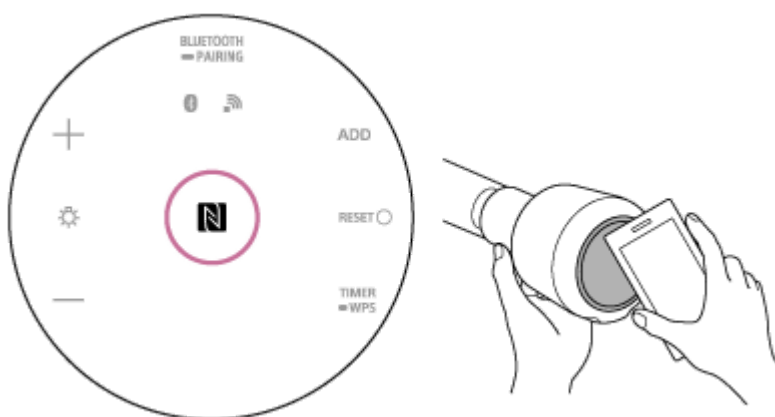

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้นฟังเสียง* ซึ่งหมายความว่า การจับคู่สำเร็จแล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะติดสว่างเป็นสีขาวด้วยเช่นกัน

คำแนะนำ

- เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้สัมผัสส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของอุปกรณ์อีกครั้ง
- หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้
 - เลื่อนอุปกรณ์เหนือส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงอย่างช้า ๆ
 - หากอุปกรณ์อยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
- หากท่านใช้อุปกรณ์สัมผัสที่ลำโพง อุปกรณ์จะยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (เช่น ชุดหูฟังที่รองรับการใช้งาน NFC ฯลฯ) และเชื่อมต่อกับลำโพงแทน

หมายเหตุ

- เมื่อต้องการส่งเสียงเพลงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับเป็นเพลงที่ท่านต้องการเล่น
- หากอุปกรณ์ของท่านมักจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเมื่อได้รับคลื่นแม่เหล็ก อุปกรณ์เครื่องดังกล่าวอาจไม่สามารถเชื่อมต่อด้วย NFC ได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ให้จับคู่กับลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงหลัก ไม่สามารถจับคู่กับลำโพงรองได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงของอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากใช้งาน\)](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)

การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ท่านต้องการทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่า “การจับคู่” หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ร่วมกับลำโพงเป็นครั้งแรก ให้จับคู่อุปกรณ์ก่อน ทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่อุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ :

- ตั้งคอมพิวเตอร์ของท่านห่างจากลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ท่านได้ลดระดับเสียงของลำโพงและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังออกมาจากลำโพงอย่างกะทันหัน

1 เตรียมค้นหาลำโพงในเครื่อง PC

สำหรับ Windows 10

เลือก [🔊 (Action Center)] – [Connect] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

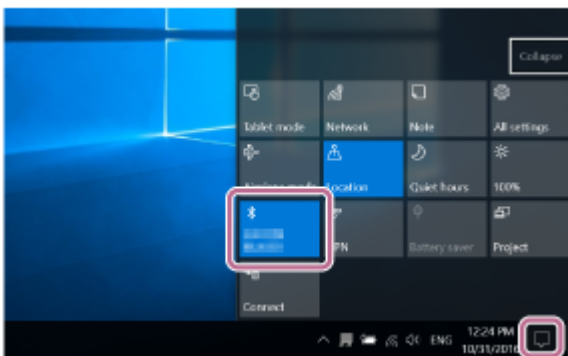

สำหรับ Windows 8.1

คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นคลิก [Control Panel]

เมื่อข้อความ [All Control Panel Items] ปรากฏ ให้เลือก [Device and printer]

หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จาก [View by] ที่ขวามือของหน้าจอ


สำหรับ Windows 7

คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Devices and Printers]



2 กดปุ่ม (เปิด/พร้อมใช้งาน)

ลำโพงจะเปิดทำงาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ

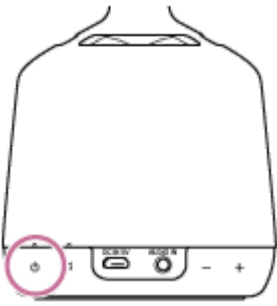

เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ ๆ เพียงแค่ท่านเปิดลำโพงก็สามารถทำให้ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และทำให้ไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่างเป็นสีเขียว ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดเครื่องของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อ

3 กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ไฟแสดง BLUETOOTH ของลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว จากนั้นลำโพงจะส่งเสียง* เพื่อระบุว่าได้เข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว


* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)




4 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่บนเครื่อง PC

การเชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


1. เลือก [Connect] ใน Action Center ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

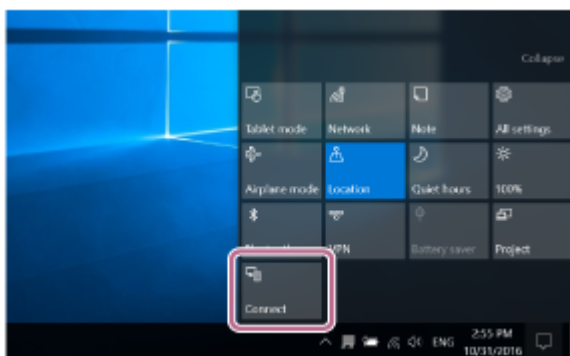


2. เลือก [LSPX-S2]

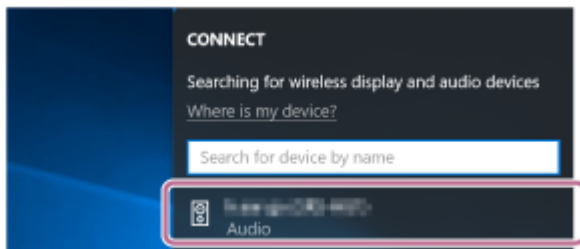


หาก [LSPX-S2] ไม่ปรากฏ ให้ดำเนินการอีกครั้งจากขั้นตอนที่ 3
หลังจากจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] จะปรากฏบนหน้าจอ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6

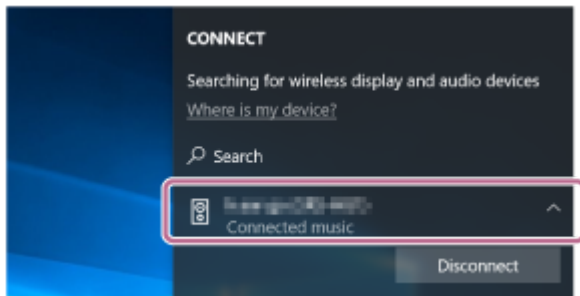

3. คลิก [Add a device]

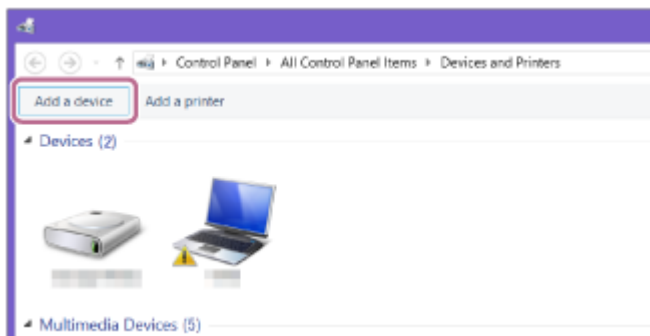

4. เลือก [LSPX-S2] และคลิก [Next]

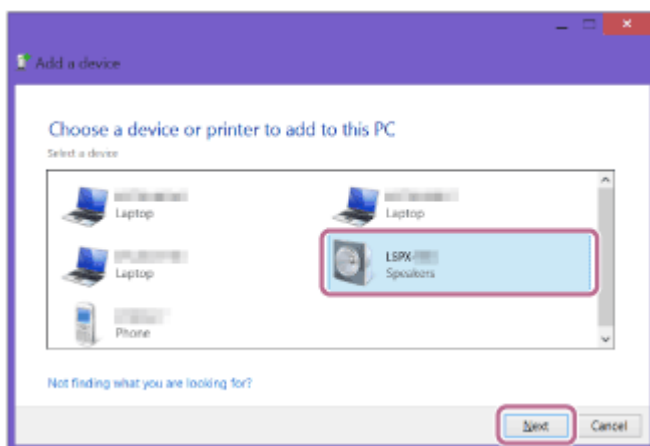


หากต้องใส่รหัสผ่าน* ให้ใส่ "0000"


หาก [LSPX-S2] ไม่ปรากฏ ให้ดำเนินการอีกครั้งจากขั้นตอนที่ 3

* รหัสผ่านสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น "รหัส", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

5. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏ ให้คลิก [Close] คอมพิวเตอร์จะเริ่มติดตั้งไดรฟ์เวอร์

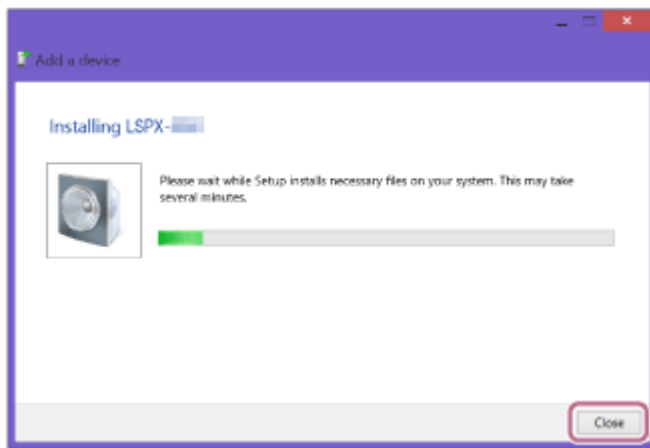

เครื่องหมาย [๕] จะปรากฏที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [LSPX-S2] ในระหว่างติดตั้ง เมื่อ [๕] หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดรฟ์เวอร์เสร็จสิ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๕

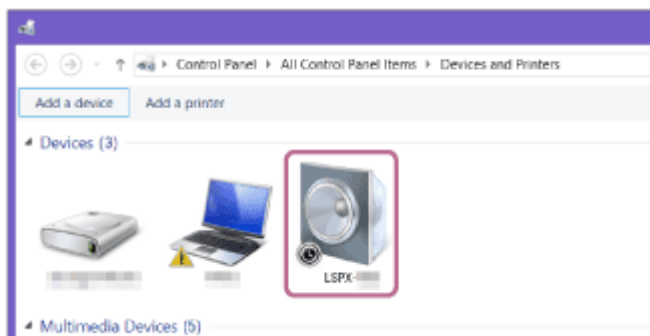

การติดตั้งอาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับเครื่อง PC หากการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ (พร้อมใช้งานอัตโนมัติ) ของลำโพงจะทำให้เครื่องปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง


5 การลงทะเบียนลำโพงกับคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

หลังจากจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] จะปรากฏบนหน้าจอ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๖


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [LSPX-S2] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏ

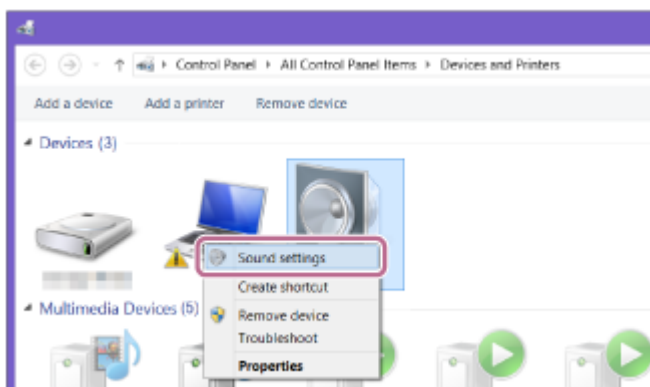


2. ตรวจสอบ [LSPX-S2 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ข้าง [LSPX-S2 Stereo] ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๖

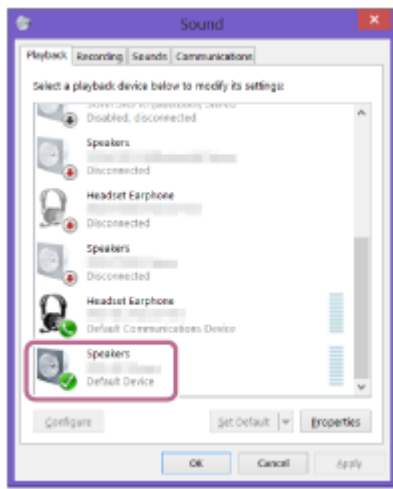

- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ข้าง [LSPX-S2 Stereo] ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 3)
- หาก [LSPX-S2 Stereo] ไม่ปรากฏ ให้คลิกขวาที่หน้าจอ [Sound] จากนั้นเลือก [Show Disabled Devices] ในเมนูที่ปรากฏ หลังจากนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 3)

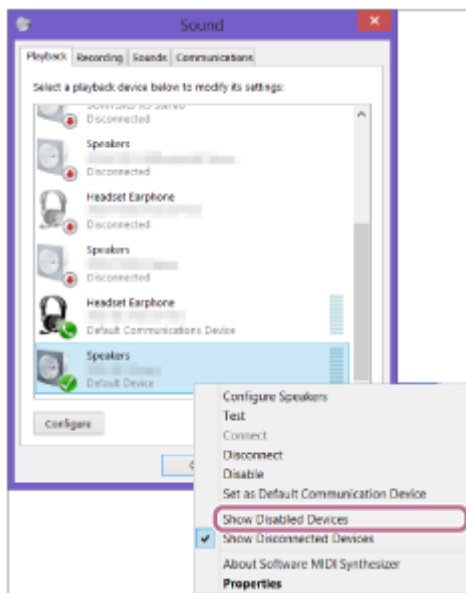


3. คลิกขวาที่ [LSPX-S2 Stereo] แล้วเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏ

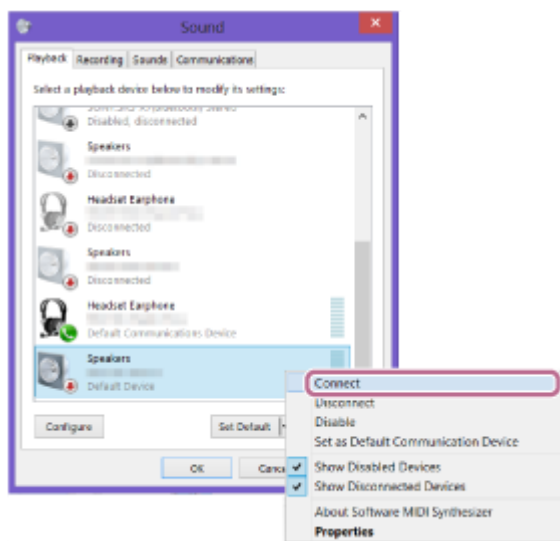


เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายถูกจะปรากฏข้าง [LSPX-S2 Stereo] ในหน้าจอ [Sound] ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่

6

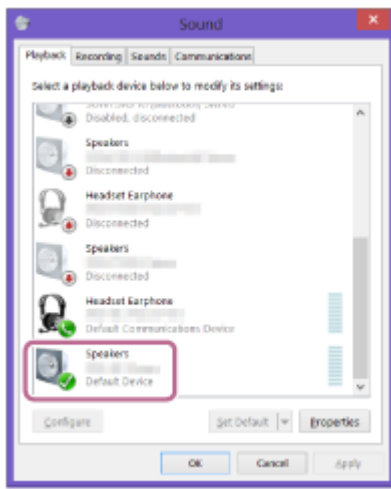


หากท่านไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [LSPX-S2 Stereo] ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ปรากฏอยู่

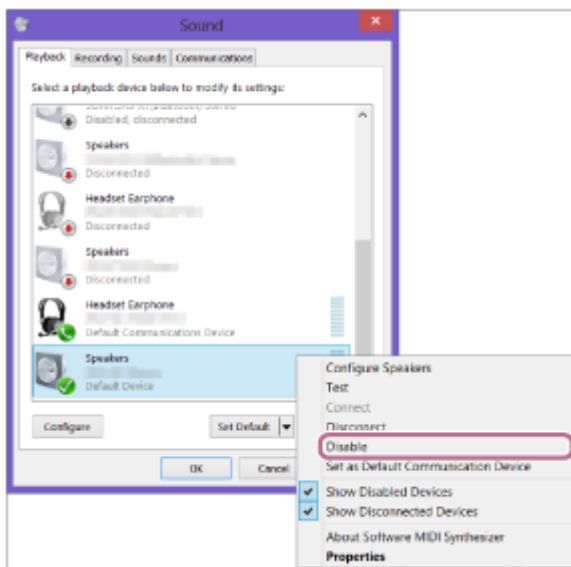


สำหรับ Windows 7


1. คลิกสองครั้งที่ [LSPX-S2] ใน [Devices]

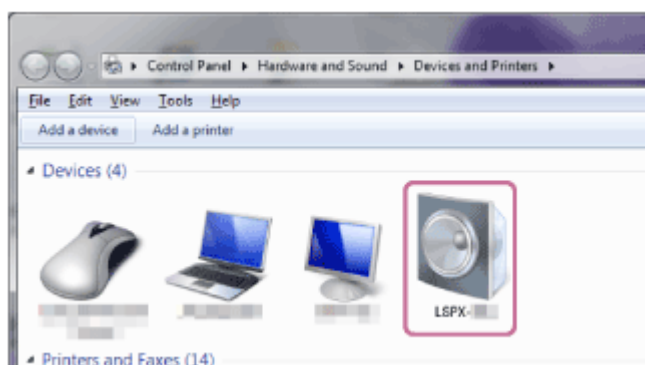

2. คลิก [Listen to Music]

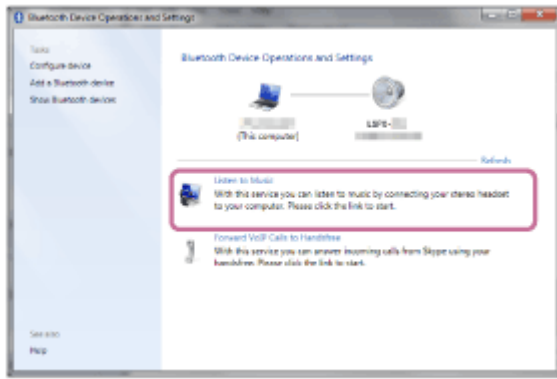

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกจะปรากฏ

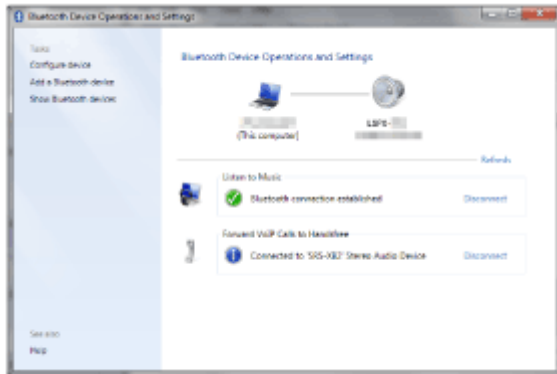

6 ฟังเสียง* ซึ่งแสดงว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราว์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะติดสว่างเป็นสีเขียวด้วยเช่นกัน

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ที่ลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ก่อนหน้านี้เปิดทำงาน เพียงแค่ท่านเปิดลำโพงก็จะทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน

หมายเหตุ

- หลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกยกเลิกและไฟแสดง BLUETOOTH จะดับลง หากโหมดการจับคู่ของลำโพงถูกยกเลิกก่อนขั้นตอนจะเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการจากขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นนอกจาก "0000" ในอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องจะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม ฯลฯ
 - จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง
ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์ที่จับคู่เป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - มีการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หากมีการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านหรือเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านชั่วคราว แล้วจับคู่อีกครั้ง

- สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่ลำโพงจะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
- เมื่อต้องการส่งเสียงเพลงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเครื่องที่ท่านต้องการใช้เล่นเพลง

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ท่านต้องการทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่า “การจับคู่” หากท่านกำลังใช้อุปกรณ์ร่วมกับลำโพงเป็นครั้งแรก ให้จับคู่อุปกรณ์ก่อน ทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่อุปกรณ์อื่น ๆ


ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS High Sierra (เวอร์ชัน 10.13)
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ :

- ตั้งคอมพิวเตอร์ของท่านห่างจากลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ท่านได้ลดระดับเสียงของลำโพงและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังออกมาจากลำโพงอย่างกะทันหัน

1 กดปุ่ม (เปิด/พร้อมใช้งาน)

ลำโพงจะเปิดทำงาน ไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพริบเป็นสีขาวช้า ๆ

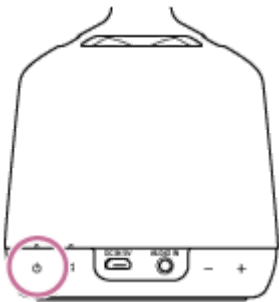

เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ ๆ เพียงแค่ท่านเปิดลำโพงก็สามารถทำให้ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และทำให้ไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่างเป็นสีขาว ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดเครื่องของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อ

2 กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที


ไฟแสดง BLUETOOTH ของลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว จากนั้นลำโพงจะส่งเสียง* เพื่อระบุว่าได้เข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)




3 ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่บนเครื่อง PC

1. เลือก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ

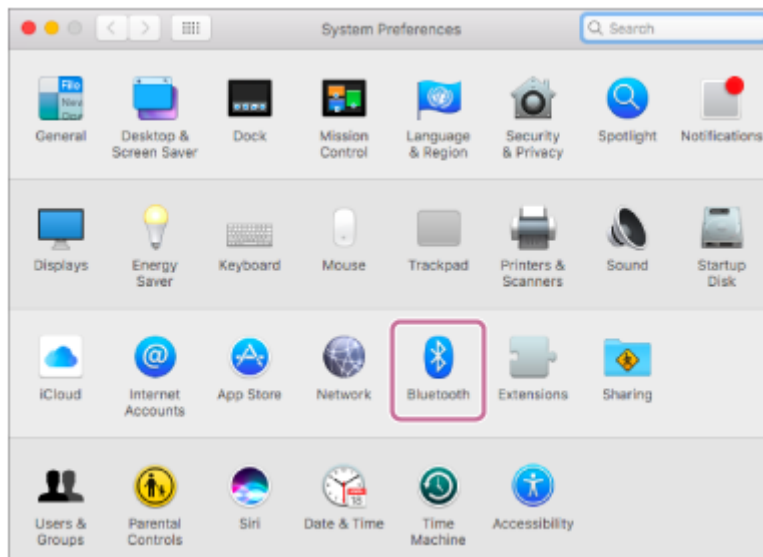

2. เลือก [LSPX-S2] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

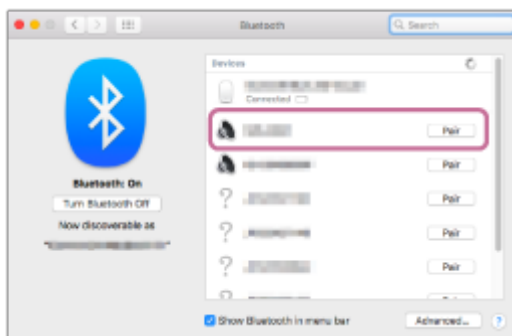


4 ฟังเสียง* ซึ่งแสดงว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราว์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
ไฟแสดง BLUETOOTH จะติดสว่างเป็นสีเขียวด้วยเช่นกัน

5 คลิกไอคอนลำโพงที่ขวามือของหน้าจอ จากนั้นเลือก [Output Device] - [LSPX-S2]

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้จากเครื่อง PC ของท่าน

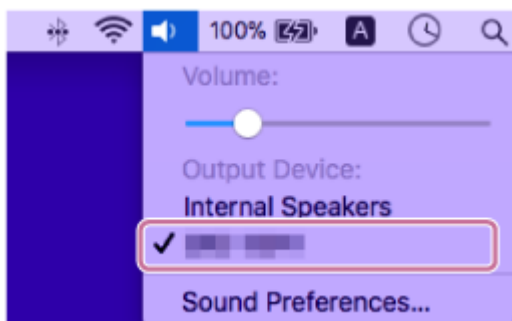

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ที่ลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ก่อนหน้านี้เปิดทำงาน เพียงแค่ท่านเปิดลำโพงก็จะทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- ขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน

หมายเหตุ


- หลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกยกเลิกและไฟแสดง BLUETOOTH จะดับลง หากโหมดการจับคู่ของลำโพงถูกยกเลิกก่อนขั้นตอนจะเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการจากขั้นตอนที่ ② อีกครั้ง
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นนอกจาก "0000" ในอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องจะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม ฯลฯ
 - จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง
ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์ที่จับคู่เป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - มีการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หากมีการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านหรือเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วจับคู่อีกครั้ง
- สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่ลำโพงจะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
- เมื่อต้องการส่งเสียงเพลงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/  PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเครื่องที่ท่านต้องการใช้เล่นเพลง

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- 1 วางลำโพงไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) เพื่อเปิดลำโพง
- 2 กดปุ่ม **TIMER/ ■ WPS** ของลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นตรวจสอบว่าลำโพงส่งเสียง *

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)

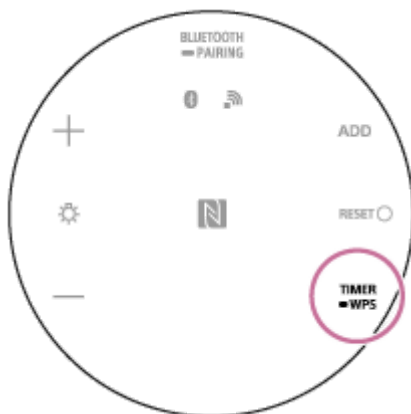

- 3 กดปุ่ม **Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)** ของเราเตอร์ Wi-Fi ภายใน 90 วินาที

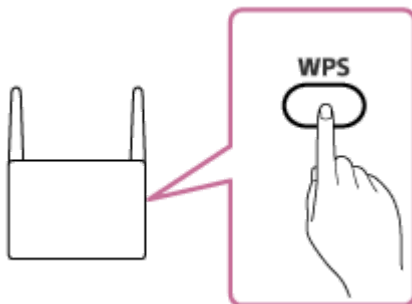

- 4 ตรวจสอบว่าไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีเขียว

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์



การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi

1 ติดตั้ง Sony | Music Center ในสมาร์ตโฟน



2 เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับเราเตอร์ Wi-Fi

3 เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับลำโพงผ่านเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

4 เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center

เราเตอร์ LAN ไร้สายบางเครื่องมี SSID หลายตัว ให้เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและลำโพงเข้ากับ SSID เดียวกันเสมอ

5 ตรวจสอบว่าไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีเขียว

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์



หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การติดตั้ง Sony | Music Center

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิทัล)

ท่านสามารถฟังเพลงที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เช่นเครื่อง PC) ผ่านเครือข่ายในบ้านโดยใช้ลำโพง ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลที่เข้ากันได้กับ DLNA ด้วยกันบนเครือข่าย ท่านจะสามารถเล่นเพลงที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ DLNA โดยใช้ตัวควบคุม DLNA

เมื่อต้องการใช้เครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือตัวควบคุม DLNA ท่านต้องตั้งค่าเครื่อง PC

เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เครื่อง PC ฯลฯ) ด้วยการใช้งานสมาร์ทโฟน/iPhone ฯลฯ

ดาวน์โหลด Sony | Music Center ลงในสมาร์ทโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่าน

การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากลำโพง ตลอดจนการเลือก/การเล่นเพลงผ่านเซิร์ฟเวอร์ DLNA (เช่นคอมพิวเตอร์) สามารถทำได้โดยใช้ Sony | Music Center

สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงหัวข้อต่อไปนี

- [การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi](#)
- [การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน \(การใช้ Windows Media Player ผ่าน Sony | Music Center\)](#)

เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านเซิร์ฟเวอร์ DLNA โดยใช้เครื่อง PC ของท่านเป็นตัวควบคุม

เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านเซิร์ฟเวอร์ DLNA โดยใช้เครื่อง PC ของท่านเป็นตัวควบคุม

เปิด “Windows Media Player” ในเครื่อง PC ของท่าน จากนั้นเล่นเพลงโดยใช้ฟังก์ชัน “Cast to Device” (Windows 10) หรือฟังก์ชัน “Play To” (Windows 8.1/Windows 7) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่อง PC เพื่อใช้งาน

เมื่อต้องการใช้เครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือตัวควบคุม DLNA ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง PC

สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงหัวข้อต่อไปนี

- [การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA \(Windows 10\)](#)
- [การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA \(Windows 8.1\)](#)
- [การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน \(Windows Media Player\)](#)

หมายเหตุ

- ลำโพงสามารถเล่นเพลงที่บันทึกในรูปแบบเสียงต่อไปนี้: MP3, linear PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC และ AIFF ลำโพงสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์เป็น .m4a, .mp4 และ .3gp แม้ว่าลำโพงจะรองรับอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ก็ไม่ได้รับประกันการเล่นไฟล์ทั้งหมด
- ไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (Digital Rights Management หรือการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิทัล) ไม่สามารถเล่นในลำโพงได้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA มีการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ในเครื่อง PC หากมีแท็บ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ DRM
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้าน อาจต้องใช้เวลาในการเริ่มทำงาน เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA แต่ละเครื่องต้องจดจำเครื่องที่กำลังใช้
- เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DLNA CERTIFIED

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับ Wi-Fi

หากท่านกำลังเชื่อมต่อลำโพงของท่านกับ Wi-Fi โดยใช้วิธีนี้ ท่านต้องปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง โปรดระวังไว้ว่า การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพงจะคืนการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลการจับคู่ BLUETOOTH ทั้งหมด เมื่อต้องการเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบนเครื่อง PC ของท่านก่อน แล้วจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง

ส่วนนี้อธิบายวิธีใช้คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเชื่อมต่อลำโพงท่านกับ Wi-Fi


ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ :

- ลำโพงต้องอยู่ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi มากที่สุด
- ต้องใช้ทั้ง SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และคีย์เข้ารหัส (WEP หรือ WPA) เพื่อทำการตั้งค่า Wi-Fi คีย์เข้ารหัส (หรือคีย์เครือข่าย) คือรหัสลับสำหรับ จำกัดอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างกันได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เพื่อการส่งสัญญาณสื่อสารที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

1 จด SSID และรหัสผ่าน (คีย์เข้ารหัส) ของเราเตอร์ Wi-Fi ที่ท่านกำลังใช้งาน

สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเราเตอร์ Wi-Fi ที่ท่านกำลังใช้งาน

2 ในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม — (ระดับเสียง) ของลำโพงและปุ่ม (เปิด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาที

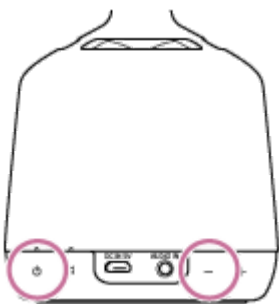

หากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีขาวและการปรับใช้ค่าเริ่มต้นจะเริ่มขึ้น การปรับใช้ค่าเริ่มต้นใช้เวลาหลายสิบวินาที

หลังจากนั้น เมื่อการปรับใช้ค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะดับลงและลำโพงจะรีเซ็ตการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าจะลบข้อมูลการจับคู่ BLUETOOTH และการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด

3 เชื่อมต่อลำโพงกับเครื่อง PC

สำหรับ Windows 7/Windows 8.1

- สำหรับ Windows 8.1 ให้คลิกหรือแตะเดสก์ท็อปบนหน้าจอ Start
- เลือกไอคอน  หรือ  ที่ขวาล่างของหน้าจอ



- เลือก [LSPX-S2_xxxxxx] จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ท่านสามารถเลือกได้จากคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

- เลือกไอคอน  หรือ  ที่ขวาล่างของหน้าจอ



- เลือก [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] จากลำดับรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ท่านสามารถเลือกได้จากคอมพิวเตอร์

สำหรับ Mac:

- เลือกไอคอน  ที่ขวามือของหน้าจอ
- เลือก [Open Network Preferences...]
- เลือก [LSPX-S2_xxxxxx] จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ท่านสามารถเลือกได้จากคอมพิวเตอร์

4 แสดงหน้าจอ [Sony Network Device Settings]

1. เปิดใช้เบราว์เซอร์ (Internet Explorer, Safari, ฯลฯ)
2. ป้อน URL ด้านล่างนี้ลงในแถบที่อยู่
<http://192.168.211.129>



5 เลือก [Network Settings] จากเมนู



6 ป้อน SSID และรหัสผ่านของเราเตอร์ Wi-Fi (คีย์เข้ารหัส)



7 เลือก [Apply]



8 ตรวจสอบว่าไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีเขียว

หากไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีเขียว หลังจากนั้นลำโพงจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ซึ่งอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาทีกว่าที่ไฟแสดงเครือข่ายจะติดสว่าง



การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

9 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับเราเตอร์ Wi-Fi ที่ท่านกำลังใช้งาน

คำแนะนำ

- หากท่านต้องการกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่ ให้กำหนดที่อยู่ IP ในหน้าจอตามขั้นตอนที่ 6 ข้างต้น
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว ให้คืนค่าคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นการเชื่อมต่อเดิม หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับเราเตอร์ Wi-Fi ที่ท่านกำลังใช้งาน

หมายเหตุ


- ขั้นตอนนี้ต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที หากท่านไม่สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 นาที ให้เริ่มใหม่จากขั้นตอนที่ 2
- การเชื่อมต่อของท่านจะยังไม่ปลอดภัยจนกว่าท่านจะตั้งค่า Wi-Fi เสร็จสิ้น การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของท่านจะปลอดภัยอีกครั้งหลังจากท่านตั้งค่า Wi-Fi เสร็จสิ้น แล้วทำการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของ Wi-Fi
- หากท่านกำลังเชื่อมต่อลำโพงกับ Wi-Fi เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย จะเปิดโดยอัตโนมัติ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA (Windows 10)

Windows 10 รองรับ DLNA1.5 คอมพิวเตอร์ Windows 10 สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA และตัวควบคุม (อุปกรณ์ควบคุม) หากท่านทำการตั้งค่าต่อไปนี้ ท่านสามารถควบคุมเพลงที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10) ผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มี Windows 10 เพื่อผลิตเพลย์กับการฟังเพลงจากลำโพง หากท่านดาวน์โหลด Sony | Music Center ลงในสมาร์ตโฟน/iPhone ของท่านหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และใช้เครื่อง PC ที่มี Windows 10 รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน (การใช้ Windows Media Player ผ่าน Sony | Music Center)”


1 เลือก [Settings] จากเมนู Start ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

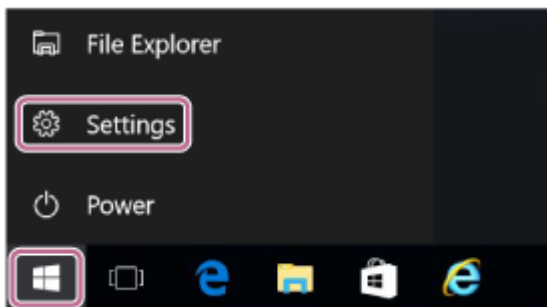


2 เลือก [Network & Internet]




3 เลือก [Status] – [Change connection properties]

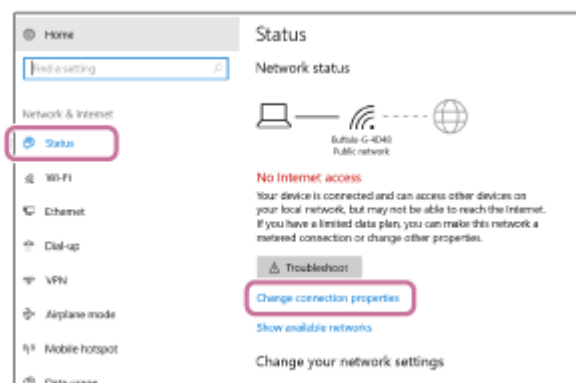


4 เลือก [Private]

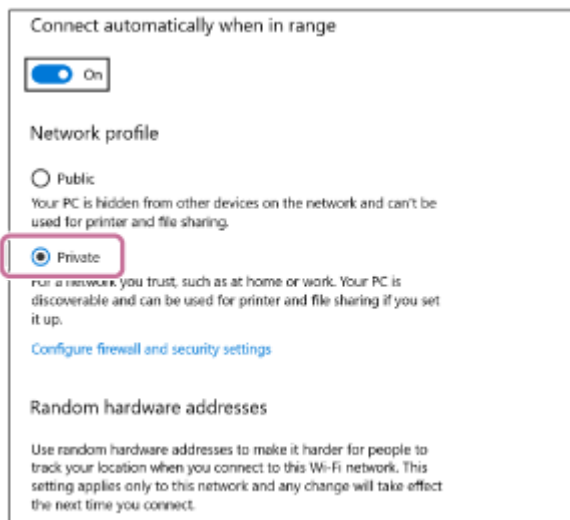

5 เลือก [Choose media streaming options...] จาก [Media streaming] ใน [All Networks]

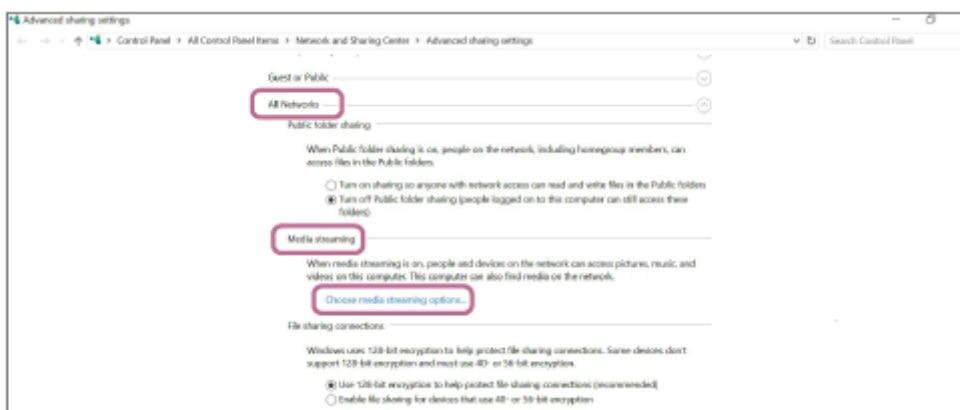

6 เลือก [Allow All]

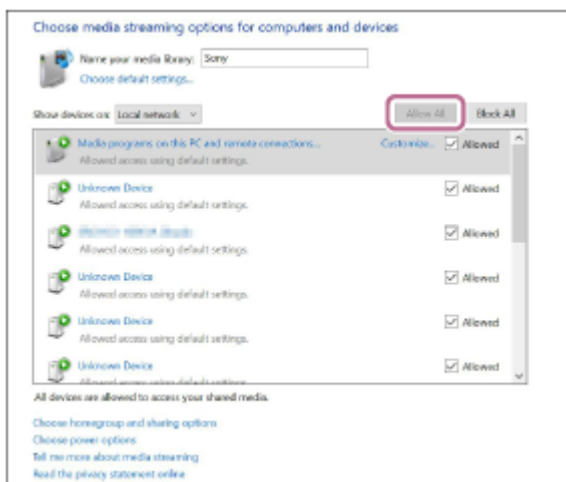

หน้าจอ [Allow All Media Devices] ปรากฏ

7 เลือก [Allow all computers and media devices]

หากอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายภายในพื้นที่ได้รับอนุญาต ([allow]) ให้เข้าถึงเครือข่ายของท่าน ให้เลือก [OK] แล้วปิดหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน (Windows Media Player)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2


การตั้งค่าเครื่อง PC เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA (Windows 8.1)

Windows 8.1 รองรับ DLNA1.5 คอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1 สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ DLNA และตัวควบคุม (อุปกรณ์ควบคุม) หากท่านทำการตั้งค่าต่อไปนี้ ท่านสามารถควบคุมเพลงที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ DLNA (รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1) ผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1 เพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพง หากท่านดาวน์โหลด Sony | Music Center ลงในสมาร์ตโฟน/iPhone ของท่านหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และใช้เครื่อง PC ที่มี Windows 8.1 รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน (การใช้ Windows Media Player ผ่าน Sony | Music Center)”


- 1 เลื่อนลูกศรเมาส์ไปที่มุมขวาด้านบน (หรือมุมขวาล่าง) ของหน้าจอเพื่อแสดงแถบเมนูเสริม จากนั้นเลือก [Settings] ในกรณีที่หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านขวาของหน้าจอไปตรงกลางเพื่อแสดงแถบเมนูเสริม จากนั้นเลือก [Settings]

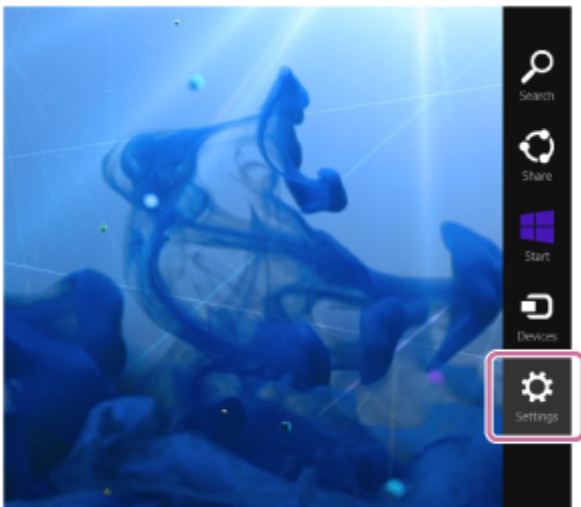


- 2 เลือก [Change PC settings]

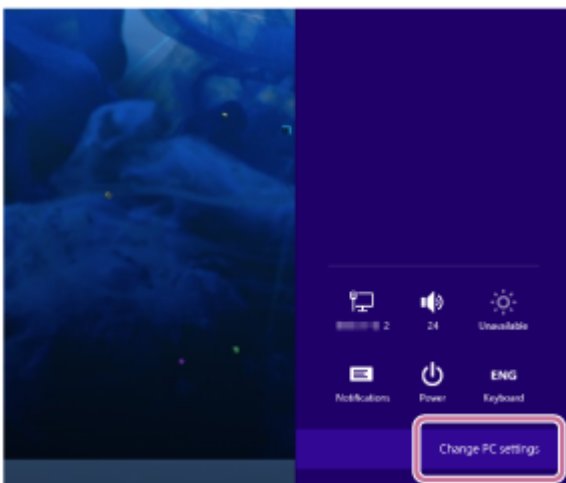


- 3 เลือก [Network]

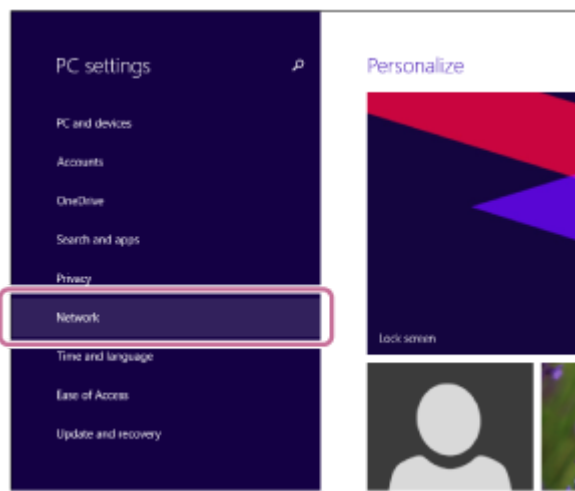

4 เลือก [Connections] จากนั้นเลือกไอคอนที่มี [Connected] โดยใช้ หรือ

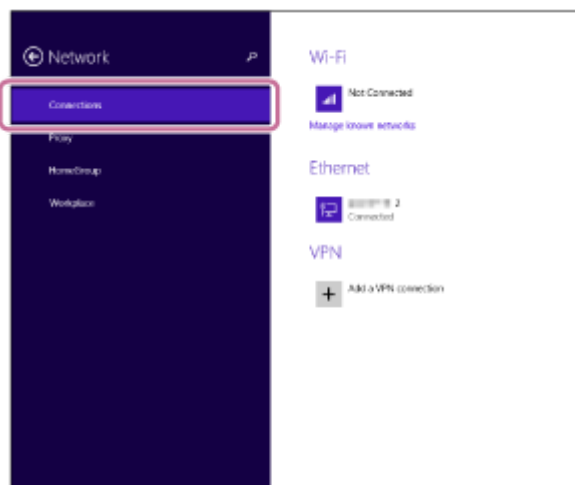

5 เปิด [Find devices and content]

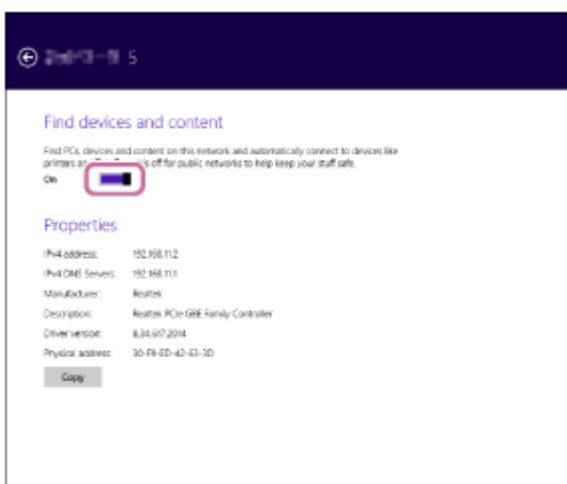


Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การปิดฟังก์ชัน Wi-Fi

หากท่านกำลังใช้ลำโพงนอกรถยนต์ โปรดแน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi

- 1 ขณะที่เปิดลำโพง ให้กดปุ่ม **BLUETOOTH/ PAIRING** ที่ด้านล่างของลำโพงและปุ่ม **♪ (Push & Play)** ที่ด้านข้างของลำโพงค้างไว้พร้อมกัน

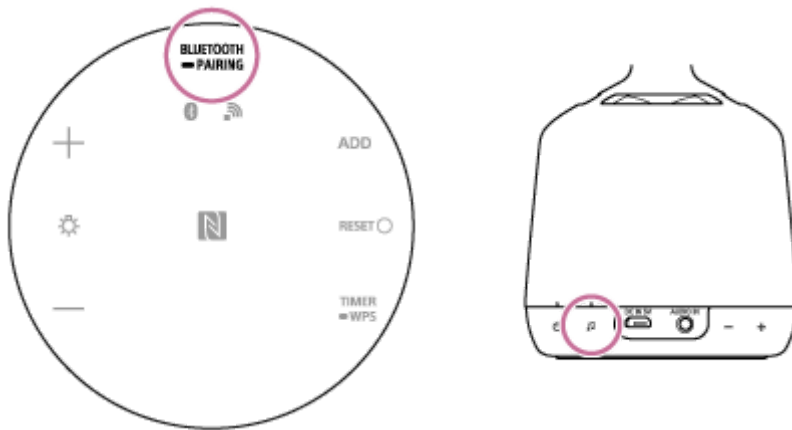

ฟังก์ชัน Wi-Fi จะสลับเป็นเปิดและปิดในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม **BLUETOOTH/ PAIRING** และปุ่ม **♪ (Push & Play)** ค้างไว้

ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ทางไฟแสดงเครือข่ายที่ด้านล่างของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของไฟแสดงเครือข่าย ให้อ้างอิง “[เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ](#)”

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การฟังเพลงของอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้รองรับรูปแบบต่อไปนี้ ท่านสามารถฟังเพลงในลำโพงและใช้ลำโพงเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สายได้
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
ท่านจะสามารถปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้


การทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

1 เริ่มเล่นเพลงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง

เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า

2 กดปุ่ม **+** / **-** (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

กดปุ่มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

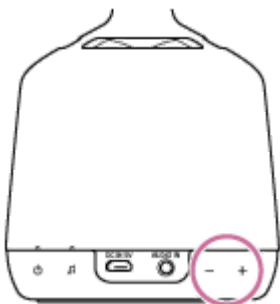

คำแนะนำ

- หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง Sony | Music Center ในสมาร์ตโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่าน ท่านสามารถใช้สมาร์ตโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่านเป็นเสมือนรีโมทคอนโทรล เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพง
- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาในรูปแบบ SCMS-T ท่านสามารถฟังเพลงหรือเสียง เช่น จากโทรทัศน์ส่วนที่ 1 หรือจากโทรศัพท์มือถือที่รองรับรูปแบบ SCMS-T ผ่านลำโพง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากเสียงถูกรบกวน หรือหากมีไฟฟ้าสถิตอย่างชัดเจน หมายความว่าลำโพงอาจกำลังถูกรบกวน ให้ย้ายลำโพงไปยังตำแหน่งอื่นหรือนำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาตั้งใกล้ลำโพงมากขึ้น
- การใช้ Sony | Music Center ช่วยให้ท่านสามารถตั้งค่าที่เป็นประโยชน์สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิง “การติดตั้ง Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- เมื่อจับคู่หรือเชื่อมต่อ ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์ BLUETOOTH เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น อาจมีเสียงดังออกจากลำโพง หรืออาจมีเสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหันเมื่อเล่นเพลงเป็นครั้งแรกหลังจากจับคู่
- หากสัญญาณการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงไม่ถูกต้อง

- เมื่อต้องการส่งเสียงเพลงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเครื่องที่ท่านต้องการใช้เล่นเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย One-touch (NFC)
- การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากใช้งาน)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากใช้งาน)

เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง
- นำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับบริเวณที่มีเครื่องหมาย N บนลำโพงอีกครั้ง (สำหรับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน NFC)

คำแนะนำ

- เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add ให้นำอุปกรณ์ที่รองรับ NFC มาสัมผัสกับลำโพงหลัก
- หากท่านกำลังใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add การปิดลำโพงหนึ่งตัวจะเป็นการปิดลำโพงอีกตัวและยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ
- เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยกเลิกโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การตัดการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย One-touch (NFC) อาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานแอปบนสมาร์ทโฟน ขึ้นอยู่กับเครื่องสมาร์ทโฟน


Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเพลิดเพลินกับบริการการกระจายเพลงออนไลน์ (Spotify)

ท่านสามารถใช้ลำโพงเพื่อเล่นเพลงจากบริการการกระจายเพลงออนไลน์ได้ (Spotify)


ท่านต้องติดตั้งแอป Spotify ลงในสมาร์ทโฟนของท่านและทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อใช้สมาร์ทโฟนของท่านในการเพลิดเพลินไปกับ Spotify (ฟังก์ชัน Spotify Connect)

- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi
- 2 เริ่มใช้งาน Spotify ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันกับลำโพง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Spotify ให้อ้างอิงจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้
<https://www.Spotify.com/connect>
- 3 เริ่มเล่นเพลง แล้วเลือก [Devices Available]

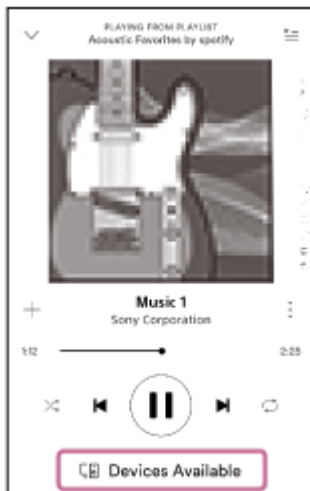

- 4 เลือก [LSPX-S2] และฟังเพลงจากลำโพง

หากเชื่อมต่อลำโพงผ่านฟังก์ชัน Spotify Connect ไอคอน Connect (🔗) จะติดสว่างเป็นสีเขียว
หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงเครือข่ายที่ด้านล่างของลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว

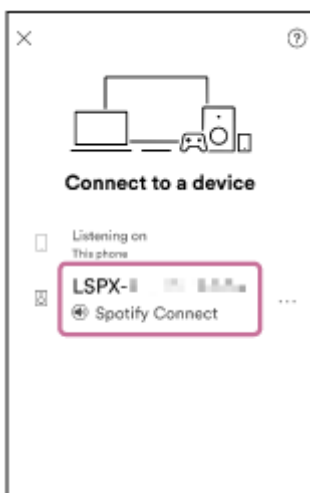

คำแนะนำ

- หากเสียงถูกรบกวน หรือหากมีไฟฟ้าสถิตอย่างชัดเจน แสดงว่าลำโพงอาจกำลังถูกรบกวนหรือสัญญาณอาจอ่อน ตรวจสอบว่าไม่มีโลหะล้อมรอบลำโพง
- นอกจากนี้ วางลำโพงให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ๆ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

หมายเหตุ

- รายละเอียดของบริการจาก Spotify อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของท่าน
- ข้อมูลจำเพาะของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ Push & Play เพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากบริการการกระจายเพลงออนไลน์ \(Spotify\)](#)

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การใช้ Push & Play เพื่อเฟลิดเพลลนกับการฟังเพลงจากบริการการกระจายเพลงออนไลน์ (Spotify)

หลังจากใช้งานฟังก์ชัน Spotify Connect และลงทะเบียนเพลงโปรดของท่าน ท่านสามารถเฟลิดเพลลนกับเพลงของท่านได้ เพียงแค่กดปุ่ม  (Push & Play) แม้ว่าลำโพงจะไม่ได้เปิดอยู่ก็ตาม

- หลังจากถึงขั้นตอนที่ 3 ของ “การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเฟลิดเพลลนกับบริการการกระจายเพลงออนไลน์ (Spotify)” ให้กดปุ่ม  (Push & Play)


ไฟแสดง  (Push & Play) ติดสว่างเป็นสีขาว

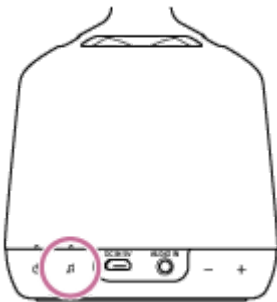

- กดปุ่ม  (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

กดปุ่มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

ท่านยังสามารถใช้ Spotify เพื่อปรับระดับเสียง

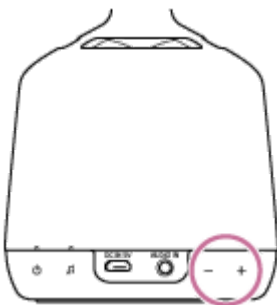

- นำทาง Sony | Music Center แล้วเลือกเมนูเพื่อเล่นเพลงเมื่อท่านใช้ Push & Play

ท่านสามารถเลือกจากเมนูใดเมนูหนึ่งต่อไปนี้

- เพลงที่เล่นล่าสุด (ชื่อผู้ใช้ Spotify)
นี่เป็นค่าเริ่มต้น
ตัวอักษรและหมายเลขแบบสุ่มจะปรากฏเหนือชื่อผู้ใช้ Spotify สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้
<https://www.spotify.com/>
- แนะนำโดย Glass sound speaker (ลำโพงแก้ว)
- เพลงโปรด
ท่านสามารถเลือกเพลงหลังจากลงทะเบียนโดยทำตามคำแนะนำใน “การลงทะเบียนเป็นเพลงโปรดของท่าน”

การหยุดเล่นเพลงที่เล่นใน Push & Play

กดปุ่ม  (Push & Play) อีกครั้ง

การเปลี่ยนเพลงที่เล่นใน Push & Play เป็นเพลงอื่น

เปิดแอป Spotify ในสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วเลือกเพลงที่ท่านต้องการ

การลงทะเบียนเป็นเพลงโปรดของท่าน

ขณะใช้งานฟังก์ชัน Spotify Connect เพื่อเล่นเพลง ให้กดปุ่ม  (Push & Play) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที เสียงหมายความว่าการเล่นสำเร็จแล้ว หลังจากไฟแสดง  (Push & Play) กระพริบสองสามครั้ง ไฟแสดงจะกลับไปติดสว่างเป็นสีขาว

คำแนะนำ


- หากไฟแสดง  (Push & Play) กระพริบเป็นสีแดงและสัญญาณเตือนข้อผิดพลาดส่งเสียงดังเมื่อท่านกดปุ่ม  (Push & Play) ให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้
 - ไม่เคยใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect
 - ลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fiตรวจสอบอีกครั้งว่าลำโพงเชื่อมต่อ Wi-Fi และมีการตั้งค่าฟังก์ชัน Spotify Connect หรือไม่
- หากไม่มีการเล่นเพลงใด ๆ แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม  (Push & Play) แล้วก็ตาม แสดงว่าสถานะเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของ Spotify อาจมีปัญหา หากเป็นกรณีนี้ ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/  PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงสั้น ๆ ตรวจสอบว่าไฟแสดง  (Push & Play) ปิดหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม  (Push & Play) อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi](#)
- [การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับ Wi-Fi](#)
- [การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเพลิดเพลินกับบริการการกระจายเพลงออนไลน์ \(Spotify\)](#)

การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อผลิตเพลนกับการเล่นแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ฟังก์ชัน Speaker Add)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH หนึ่งตัวเข้ากับลำโพง LSPX-S2 2 ตัวเพื่อเล่นเพลง เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ลำโพงตัวหนึ่งจะทำหน้าที่เป็น “ลำโพงหลัก” ในขณะที่ลำโพงอีกตัวทำหน้าที่เป็น “ลำโพงรอง” เลือกการเล่นเพลงได้จาก 2 วิธีต่อไปนี้

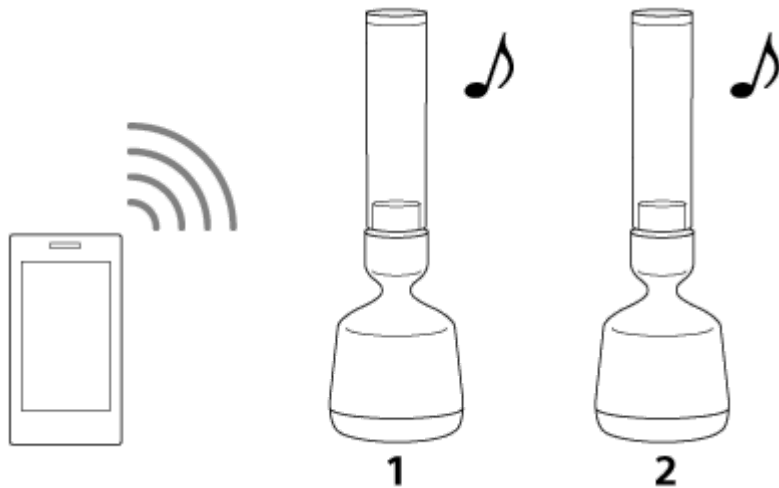

1. ลำโพงหลัก

2. ลำโพงรอง

โหมดเพิ่มพลังเสียง

ลำโพงทั้งสองตัวจะเล่นเสียงเดียวกัน ลำโพงถูกตั้งค่าเป็นโหมดเพิ่มพลังเสียงตามค่าเริ่มต้น

โหมดสเตอริโอ


ลำโพงตัวหนึ่งจะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) ขณะที่ลำโพงอีกตัวจะเล่นเสียงบนช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) สำหรับการเล่นสเตอริโอระหว่างลำโพง 2 ตัว

1. เปิดลำโพง 2 ตัวและนำมาวางใกล้กันในระยะ 1 เมตร จากนั้นกดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) ของลำโพงแต่ละตัวค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

ลำโพงตัวที่ท่านกดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) เป็นเครื่องแรกจะเป็นลำโพงหลัก

เสียงสัญญาณ* จะระบุว่าฟังก์ชัน Speaker Add ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว และไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)

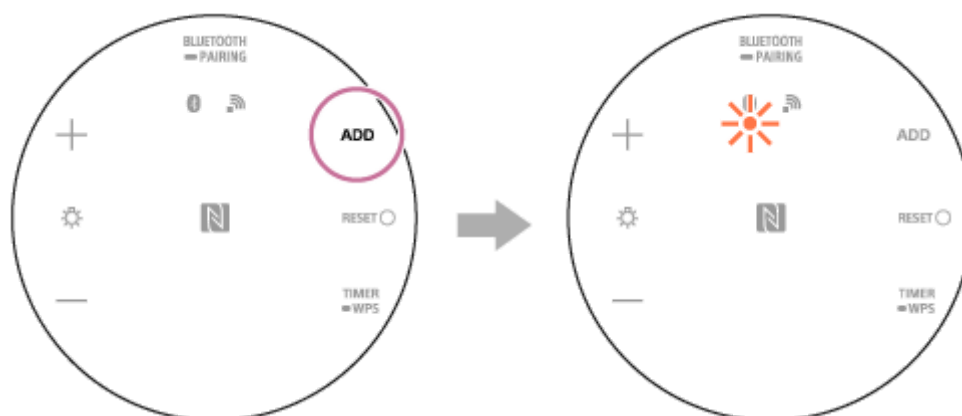

2 ใช้งานลำโพง (หลัก) ที่ไฟแสดง BLUETOOTH กำลังกะพริบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว

3 เริ่มเล่นเพลงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง

กดปุ่ม **+** / **-** (ระดับเสียง) ที่ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านเข้ากับลำโพงหลัก
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add การใช้งานบางอย่างสามารถดำเนินการได้จากลำโพงหลักเท่านั้น ในขณะที่การใช้งานอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้จากทั้งลำโพงหลักและลำโพงรอง
 - ฟังก์ชันที่ท่านสามารถควบคุมได้ด้วยลำโพงหลักเท่านั้น:
 - การจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - การตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด
 - ฟังก์ชันที่ท่านสามารถควบคุมได้ด้วยลำโพงหลักและลำโพงรอง:
 - การปรับระดับเสียง
 - การสลับระหว่างโหมดสเตอริโอและโหมดเพิ่มพลังเสียง
 - การปรับความสว่าง
 - การยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add
 - การเปิดและปิดโหมดแสงเทียน
 - การเลือกความเข้มของโหมดแสงเทียน
- เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถวางลำโพงห่างกันเกิน 1 เมตร ได้
- หากท่านปิดเครื่องในขณะที่ใช้ฟังก์ชัน Speaker Add เมื่อท่านเปิดเครื่องอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามเล่นโดยใช้ฟังก์ชัน Speaker Add เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง
- หากท่านต้องการใช้งานลำโพงที่ใช้งานล่าสุดกับฟังก์ชัน Speaker Add ให้เปิดลำโพงแล้วกดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) อย่างน้อย 2 วินาที เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือแป้นพิมพ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งเชื่อมต่อกับลำโพง อาจเกิดเสียงคืดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนในสัญญาณเสียงออกของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
- เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add จะไม่สามารถใช้โคเดก LDAC ได้ โคเดกเหล่านี้จะถูกแปลงเป็น AAC หรือ SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากท่านต้องการรีเซ็ตลำโพงตัวใดตัวหนึ่งในขณะที่ใช้งาน Speaker Add ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add แล้ว หากท่านไม่ยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add ก่อนการรีเซ็ตลำโพง อาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น สัญญาณการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อ่อน และมีเสียงแทรก
- ท่านจะไม่สามารถรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ได้ ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add
- หากท่านกำลังใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add เพื่อรับชมวิดีโอ อาจเกิดความล่าช้าระหว่างวิดีโอและเสียง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย One-touch (NFC)
- การสลับระหว่างโหมดเพิ่มพลังเสียงและโหมดสเตอริโอ (ฟังก์ชัน Speaker Add)
- การยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add
- การปรับความสว่างของหลอดไฟ LED
- การเพิลด์เพิลนกับโหมดแสงเทียน
- เลือกความเข้มของโหมดแสงเทียนของลำโพง

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

การสลับระหว่างโหมดเพิ่มพลังเสียงและโหมดสเตอริโอ (ฟังก์ชัน Speaker Add)

หากท่านใช้ลำโพง LSPX-S2 2 ตัว ท่านสามารถสลับระหว่างการเล่นเสียงเดียวกันบนลำโพงทั้งสองตัว (โหมดเพิ่มพลังเสียง) และการเล่นเพลงแบบสเตอริโอ (โหมดสเตอริโอ) โดยส่งสัญญาณเสียงจากลำโพงหนึ่งตัวที่ช่องสัญญาณซ้ายและจากลำโพงอีกหนึ่งตัวที่ช่องสัญญาณขวา

1 กดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งขณะใช้ฟังก์ชัน Speaker Add

เมื่อท่านกดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งหนึ่งครั้ง ช่องสัญญาณซ้าย (L) และช่องสัญญาณขวา (R) จะสลับ เมื่อท่านกดปุ่ม ADD อีกหนึ่งครั้ง โหมดการเล่นจะสลับเป็นโหมดเพิ่มพลังเสียง

ในโหมดสเตอริโอ ลำโพงอีกเครื่องจะสลับเป็นเสียงช่องสัญญาณตรงข้ามโดยอัตโนมัติ

ในโหมดสเตอริโอ ไฟแสดง BLUETOOTH สำหรับช่องสัญญาณซ้าย (L) จะเป็นสีส้ม และสำหรับช่องสัญญาณขวา (R) จะเป็นสีแดง ในโหมดเพิ่มพลังเสียง ไฟแสดง BLUETOOTH ทั้งสองด้านจะเป็นสีส้ม



หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ฟังก์ชัน Speaker Add)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add

1 กดปุ่ม ADD (ฟังก์ชัน Speaker Add) ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

เสียงสัญญาณ* จะดังขึ้นเมื่อการตั้งค่าถูกยกเลิก

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราว์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)



คำแนะนำ

- เมื่อยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add แล้ว ลำโพงที่ตั้งค่าไว้เป็นลำโพงหลักจะเล่นเพลงตามปกติ และจะไม่มีการเล่นเพลงจากลำโพงรอง

หมายเหตุ

- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการยกเลิกฟังก์ชัน Speaker Add

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ฟังก์ชัน Speaker Add)
- การสลับระหว่างโหมดเพิ่มพลังเสียงและโหมดสเตอริโอ (ฟังก์ชัน Speaker Add)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อผลิตเพลนกับเสียงสเตอริโอผ่านเครือข่าย Wi-Fi (Wireless Stereo)

ด้วยการเชื่อมต่อลำโพง LSPX-S2 2 ตัวเข้ากับเครือข่าย ท่านจะสามารถผลิตเพลนกับเสียงสเตอริโอได้กว้างยิ่งขึ้น
ท่านต้องมีลำโพง LSPX-S2 2 ตัว



การเตรียมตัวสำหรับฟังก์ชัน Wireless Stereo

- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วของลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดสำหรับรายละเอียดวิธีตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ โปรดดู “การตรวจจับซอฟต์แวร์ล่าสุดขณะเชื่อมต่อกับเครือข่าย”
- ท่านสามารถผลิตเพลนกับฟังก์ชัน Wireless Stereo เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Wi-Fi เท่านั้น ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อต้องการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ใช้ฟังก์ชัน Speaker Add สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add ให้อ้างอิง “การใช้ลำโพง 2 ตัวเพื่อผลิตเพลนกับการเล่นแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ฟังก์ชัน Speaker Add)”

การใช้ลำโพง LSPX-S2 2 ตัว (ในที่นี้เรียกว่า “ลำโพง”) เพื่อผลิตเพลนกับเสียงสเตอริโอ (ฟังก์ชัน Wireless Stereo)

- 1 วางลำโพง 2 ตัวไว้ใกล้กันในระยะ 1 เมตร แล้วเปิดลำโพงทั้งสองตัว**
ไฟแสดง (เปิด/พร้อมใช้งาน) ติดสว่างเป็นสีขาว
- 2 ใช้ Sony | Music Center เพื่อเชื่อมต่อลำโพงสองตัวเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi**
- 3 ใช้ Sony | Music Center เพื่อทำการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน Wireless Stereo**
ทำการตั้งค่าสำหรับลำโพง 1 ใน 2 ตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใช้งานลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center
ไฟแสดงเครือข่ายกะพริบเป็นสีส้ม

เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Stereo หรือใช้ฟังก์ชันอื่น

ขณะใช้งานฟังก์ชัน Wireless Stereo ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ (เช่นฟังก์ชัน Wireless Multi-room, ฟังก์ชัน Speaker Add และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ไฟแสดงเครือข่ายจะกลับไปติดสว่างเป็นสีขาว และฟังก์ชัน Wireless Stereo จะถูกยกเลิก กลุ่มจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงทั้งสองตัวเข้ากับเต้าเสียบ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ท่านสามารถปิดลำโพงทั้งสองตัวได้โดยสั่งงานผ่านลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง (Power Interlock)
- หากความแรงของสัญญาณอ่อนเนื่องจากเหตุผลบางอย่าง เช่น ลำโพงแต่ละเครื่องวางใกล้กัน การเชื่อมต่ออาจถูกยกเลิกชั่วคราว วางลำโพงในตำแหน่งที่ให้ความแรงของสัญญาณเพียงพอ
- เมื่อการเชื่อมต่อถูกยกเลิกชั่วคราว ลำโพงจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหลังจากยกเลิกใช้เวลา 10 นาทีหรือนานกว่านั้น ฟังก์ชัน Wireless Stereo จะถูกยกเลิก เมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo ในครั้งถัดไป ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ ① อีกครั้ง

หมายเหตุ

- ไม่แนะนำให้รับชมวิดีโอโดยใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo อาการหน่วงเล็กน้อยจะเกิดขึ้นระหว่างวิดีโอและเสียง
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo คุณสมบัติการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติของลำโพงจะไม่เปิดใช้งาน เมื่อต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Stereo จากนั้นเชื่อมต่อลำโพงใหม่อีกครั้งเข้ากับเครือข่ายไร้สาย
- หากลำโพงตรวจพบว่ามีอัปเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชัน Wireless Stereo ลำโพงอาจแจ้งเตือน (ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้ง) ทันทีหลังจากลำโพง 1 ตัวเปิดทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Stereo ชั่วคราว หลังจากอัปเดตลำโพงทั้งสองตัวเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว ให้ทำการตั้งค่าฟังก์ชัน Wireless Stereo อีกครั้งสำหรับรายละเอียดให้อ้างอิง “การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว”
- หากเครือข่ายไร้สายถูกตัดการเชื่อมต่อ ฟังก์ชัน Wireless Stereo จะถูกยกเลิก หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ท่านทำการตั้งค่าฟังก์ชัน Wireless Stereo อีกครั้งด้วยตนเอง
- เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Wireless Stereo ท่านจะไม่สามารถใช้งานลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Stereo
- ก่อนทำการตั้งค่าฟังก์ชัน Wireless Stereo เราขอแนะนำให้ลดระดับเสียงของลำโพงที่ใช้เป็น Wireless Stereo ลำโพงสองตัวจะส่งสัญญาณเสียงออกเมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo เสียงจึงอาจดังกว่าเสียงที่เล่นด้วยลำโพงตัวเดียว

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน (Windows Media Player)

ท่านสามารถใช้เครื่อง PC เป็นตัวควบคุม (ใช้งานอุปกรณ์)

สามารถเล่นเพลงโดยใช้ฟังก์ชัน “Cast to Device” หลังจากเริ่มเล่น “Windows Media Player” ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่อง PC เพื่อใช้งาน


1 เชื่อมต่อลำโพงและเครื่อง PC เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

เชื่อมต่อทั้งลำโพงและคอมพิวเตอร์เข้ากับเราเตอร์ไร้สายด้วย SSID เดียวกัน
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงเครือข่ายจะสว่างเป็นสีขาว

2 เลือก [Windows Media Player] ใน [All apps]


3 คลิกขวาหรือแตะเพลงที่ต้องการจะเล่นค้างไว้

4 เลือก [Cast to Device], [Play To] หรือ [Remote Media Streaming] จากเมนู

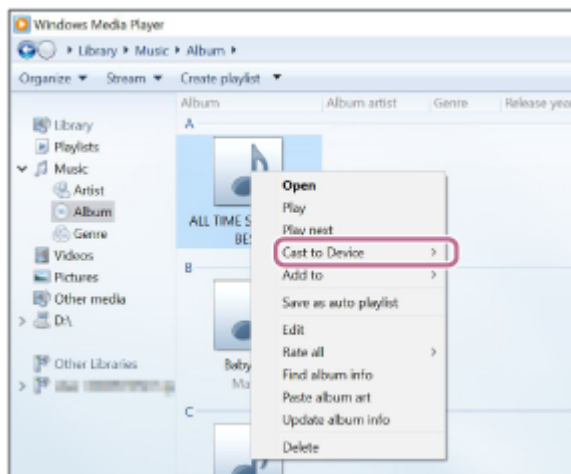

รายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏ

5 เลือก [LSPX-S2_xxxxxx]

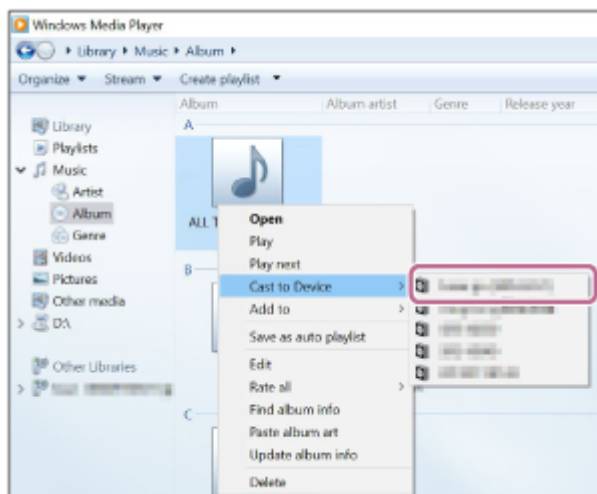

6 เล่นเพลงที่เลือกและปรับระดับเสียง

เพลงที่เลือกจะดังออกจากลำโพง

คำแนะนำ

- หลังจากดาวน์โหลด Sony | Music Center และติดตั้งในสมาร์ทโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่าน ท่านสามารถใช้สมาร์ทโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่าน เป็นเสมือนรีโมทคอนโทรล เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพง

หมายเหตุ


- ขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โดยปกติแล้ว ระดับเสียงบนเครื่องพีซีและลำโพงจะไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows Media Player ที่ติดตั้งในเครื่อง PC หรือขึ้นอยู่กับสถานะเครื่อง PC ระดับเสียงอาจสอดคล้องกันได้
- ลำโพงสามารถเล่นไฟล์รูปแบบ MP3, WMA, AAC และ WAV (เฉพาะไฟล์ AAC ที่มีสกุลไฟล์ “.m4a”, “.mp4”, หรือ “.3gp” เท่านั้นที่สามารถเล่นได้) แม้ว่าลำโพงจะรองรับอัตราบิตและรูปแบบไฟล์ แต่ก็ไม่ได้รับประกันการเล่นไฟล์ทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- ไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ DRM (Digital Rights Management หรือการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิทัล) ไม่สามารถเล่นในลำโพงได้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าไฟล์ WMA มีการป้องกันด้วย DRM หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ในเครื่อง PC หากมีแท็บ [License] แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ DRM
- เมื่อท่านฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้าน อาจต้องใช้เวลาในการเริ่มทำงาน เนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA แต่ละเครื่องต้องจดจำเครื่องที่กำลังใช้
- เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถเล่นได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DLNA CERTIFIED

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน (การใช้ Windows Media Player ผ่าน Sony | Music Center)


ท่านสามารถควบคุมเพลงที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ (Windows 8.1 หรือสูงกว่า) ผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านโดยใช้สมาร์ตโฟน/iPhone หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพง เมื่อต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 8.1 หรือใหม่กว่า หลังจากดาวน์โหลด Sony | Music Center ในสมาร์ตโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่านแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

- 1 เลือก [Windows Media Player] ใน [All apps]
- 2 คลิกหรือแตะ [Stream] จากนั้นเลือก [More streaming options...]

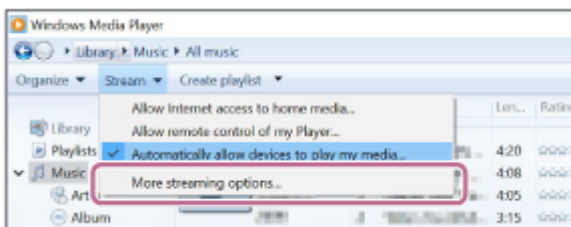


หาก [More streaming options...] ไม่ปรากฏ ให้เลือก [Turn on media streaming...] จากนั้นเลือก [Turn on media streaming] ในหน้าจอ [Media streaming options]

- 3 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับอนุญาต จากนั้นเลือก [OK] (ในบางเวอร์ชัน ให้เลือก [Next]) เพื่อปิดหน้าจอ หากเลือก [OK] ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6

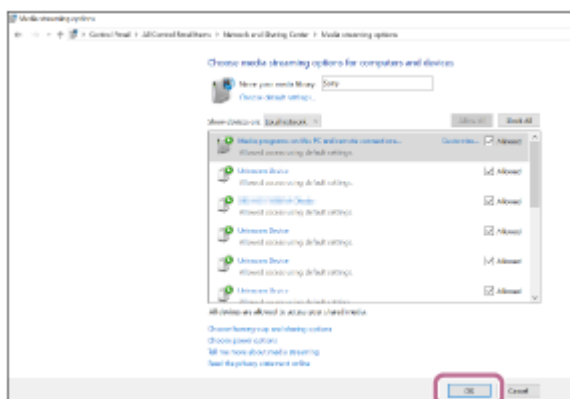

หากบางอุปกรณ์ไม่ได้รับอนุญาต ให้เลือก [Allow All] จากนั้นหน้าจอ [Allow All Media Devices] จะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นเลือก [Automatically allow all computers and media devices.] เพื่ออนุญาตอุปกรณ์ทั้งหมด

- 4 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า [Music] เป็น [Shared] จากนั้นเลือก [Next]

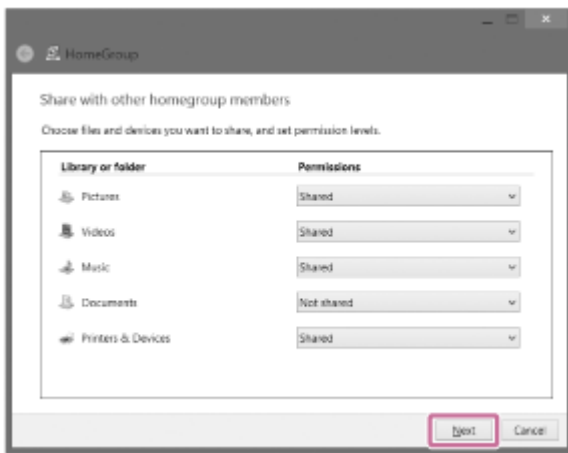

5 เลือก [Finish] เพื่อปิดหน้าจอ

6 เลือก [Stream] จากนั้นตรวจสอบว่าได้เลือก [Automatically allow devices to play my media...]


การตั้งค่าเครื่อง PC เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เลือก [Home Network] ใน Sony | Music Center แล้วเลือกเครื่อง PC ของท่านจากรายการเซิร์ฟเวอร์

เมื่อท่านเลือกอัลบั้ม ศิลปิน หรือรายการอื่นจาก [MUSIC] ท่านสามารถฟังเพลงที่บันทึกในเครื่อง PC ของท่าน

การปรับความสว่างของหลอดไฟ LED

1 กด (หลอดไฟ LED) ปุ่ม +/-

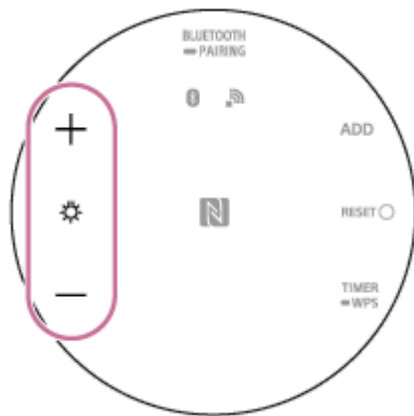

คำแนะนำ


- กดปุ่มค้างไว้เพื่อปรับตั้งอย่างรวดเร็ว

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

คุณสามารถตั้งค่าหลอดไฟ LED เพื่อให้ได้แสงสลัว ๆ เหมือนแสงเทียน

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีขณะที่ลำโพงเปิดอยู่

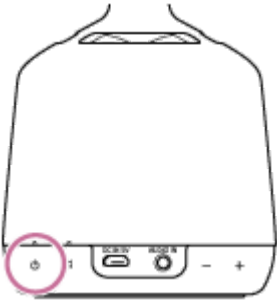

การปิดหลอดแสงเทียน

เช่นเดิม กดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เลือกความเข้มของหลอดแสงเทียนของลำโพง](#)

เลือกความเข้มของโคมดแสงเทียนของลำโพง

เลือกความเข้มของโคมดแสงเทียนของลำโพง

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีขณะที่ลำโพงเปิดอยู่
โคมดแสงเทียนจะเปิด

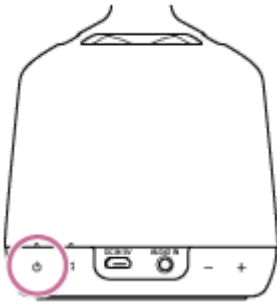

- 2 กด กดปุ่ม  (หลอดไฟ LED) +/- เพื่อเลือกความเข้มที่ท่านชอบซึ่งมี 2 แบบ

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถปรับความสว่างของหลอดไฟ LED ได้ในขณะที่เปิดใช้งานโคมดแสงเทียนอยู่ แม้ว่าท่านจะใช้ Sony | Music Center หรือกดปุ่ม  (หลอดไฟ LED) +/- ของลำโพง ปิดโคมดแสงเทียนสักครู่ จากนั้นปรับความสว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพิลิตเพิลินกับโคมดแสงเทียน](#)

การใช้งานฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาปิด

1 กดปุ่ม TIMER/ ■ WPS

เสียงสัญญาณ* จะแสดงว่า ตัวตั้งเวลาปิด ได้รับการตั้งค่าแล้ว ไฟแสดงจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้แบตเตอรี่ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)



เมื่อต้องการยกเลิก ตัวตั้งเวลาปิด

กดปุ่ม TIMER/ ■ WPS อีกครั้ง

เสียงสัญญาณ* จะแสดงว่า ตัวตั้งเวลาปิด ถูกยกเลิกแล้ว

* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้แบตเตอรี่ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)

คำแนะนำ

- ท่านยังสามารถใช้ Sony | Music Center เพื่อตั้งระยะเวลาของตัวตั้งเวลา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วย Sony | Music Center](#)


Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก

การฟังเพลงบนลำโพงจากอุปกรณ์ภายนอก

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพาเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN

ให้ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีวางจำหน่ายทั่วไป (สเตอริโอมินิกับสเตอริโอมินิ, แบบไม่มีความต้านทาน)

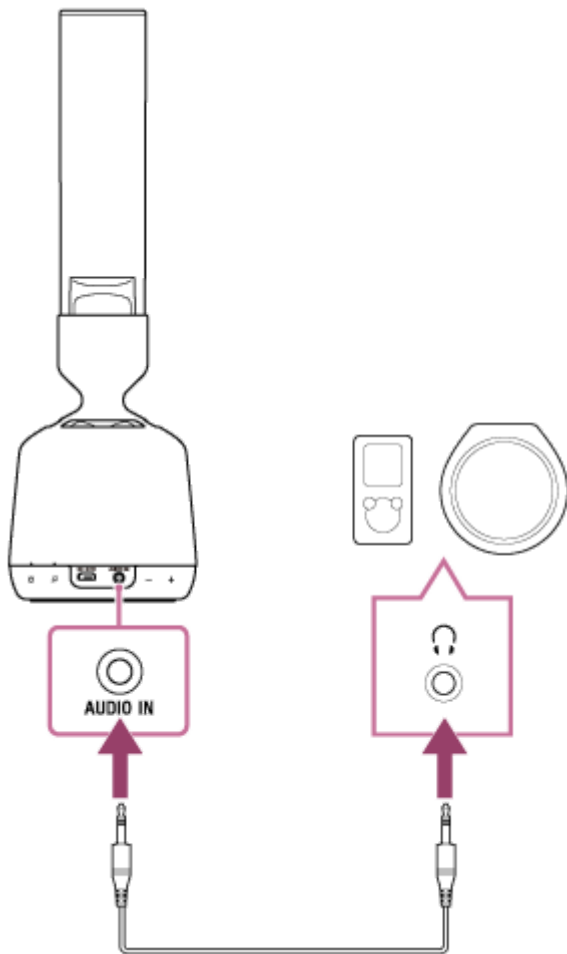

2 เริ่มต้นการเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คำแนะนำ

- เมื่อต้องการส่งเสียงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่สายต่อยังคงเสียบกับช่องต่อ AUDIO IN ให้กดปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือใช้ Sony | Music Center เพื่อสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเครื่องที่ท่านต้องการใช้เล่นเพลง หากเสียงเบา ให้ปรับระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วย Sony | Music Center



Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Sony | Music Center

Sony | Music Center เป็นแอปสำหรับใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงของ Sony ที่รองรับการใช้งานกับ Sony | Music Center จากสมาร์ตโฟน/iPhone ของท่าน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Sony | Music Center โปรดอ้างอิงจาก URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

คุณสมบัติ (การตั้งค่าพื้นฐาน)

- การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
- การตั้งค่าสำหรับการปิดเครื่อง
- การตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันพร้อมใช้งานทั้งหมด (พร้อมใช้งานอัตโนมัติ พร้อมใช้งานเครือข่าย)
- การตั้งค่าสำหรับความสว่างของหลอดไฟ LED
- การตั้งค่าสำหรับโหมดแสงเทียน
- การตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน เพิ่มเสียงเบส
- การตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน DSEE HX
- การเลือกโคเดก Bluetooth(Auto/SBC)

คุณสมบัติ (การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Wi-Fi และฟังก์ชัน BLUETOOTH)

- การเชื่อมต่อต่าง ๆ (Wi-Fi, ฟังก์ชัน Wireless Stereo, ฟังก์ชัน Wireless Multi-room, ฟังก์ชัน Speaker Add)
- การตั้งค่าสำหรับเมนู Push & Play
- อัปเดตผ่าน Wi-Fi ด้วยตนเอง
- การตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- การใช้งานที่สามารถดำเนินการผ่าน Sony | Music Center ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงแต่ละเครื่อง ข้อมูลจำเพาะของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การติดตั้ง Sony | Music Center](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การติดตั้ง Sony | Music Center

ติดตั้ง Sony | Music Center ในสมาร์ทโฟน/iPhone ฯลฯ ของท่านจาก Google Play หรือ App Store

- 1 ดาวน์โหลด Sony | Music Center จาก Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้ง



- 2 เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มใช้งาน Sony | Music Center

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วย Sony | Music Center](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ข้อมูลจำเพาะ

ส่วนของลำโพง

ลำโพง	ทวีตเตอร์: ชนิดแท่งแก้วอะคริลิค วูฟเฟอร์: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 35 มิลลิเมตร.
ประเภทตู้	รุ่นพาสซีฟเรดิเอเตอร์
คลื่นความถี่	60 เฮิร์ตซ์ – 40,000 เฮิร์ตซ์

ส่วนของเครื่องขยายเสียง

กำลังขับอ้างอิง	ประมาณ 11 วัตต์ (วูฟเฟอร์, ความเพี้ยนของเสียงเท่ากับ 10%, 1 กิโลเฮิร์ตซ์, 4 Ω)
จำนวนสัญญาณออก	4 ช่องสัญญาณ (ทวีตเตอร์: 3 ช่องสัญญาณ, วูฟเฟอร์: 1 ช่องสัญญาณ)

ส่วนของเครือข่าย

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน	IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 บิต, WEP 128 บิต, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
คลื่นความถี่วิทยุ	ย่าน 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์, ย่าน 5 กิกะเฮิร์ตซ์

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก	ข้อมูลจำเพาะสำหรับ BLUETOOTH กำลังส่งในระดับที่ 2
ระยะการสื่อสารสูงสุด	ที่ระดับสายตาประมาณ 10 เมตร*1
คลื่นความถี่วิทยุ	ย่าน 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (2.4000 กิกะเฮิร์ตซ์ – 2.4835 กิกะเฮิร์ตซ์)
ระบบการสื่อสาร	ข้อมูลจำเพาะสำหรับ BLUETOOTH เวอร์ชัน 4.2
กระบวนการปรับเสียง	FHSS
โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ*2	- A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง) - AVRCP (โปรไฟล์ควบคุมภาพและเสียงระยะไกล)
โคเด็กที่รองรับ*3	- SBC*4 - AAC*5 - LDAC*6
การคุ้มครองเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	SCMS-T
ความกว้างแถบความถี่ในการส่งสัญญาณ (A2DP)	20 เฮิร์ตซ์ – 20,000 เฮิร์ตซ์ (ที่ความถี่สุ่ม 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์)

ข้อมูลทั่วไป

AUDIO IN	ช่องต่อมินิสเตอริโอแบบ ANALOG ขนาด φ 3.5 มิลลิเมตร
กำลังไฟ	DC 5 โวลต์ 1.5 แอมป์ (เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC 100 โวลต์ ถึง 240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์/60 เฮิร์ตซ์) หรือใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบติดตั้งในตัว
อัตราการใช้พลังงาน (เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB)	● ประมาณ 11 วัตต์ (ขณะชาร์จ, ตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟไว้ที่ระดับสูงสุด) ● ประมาณ 0.2 วัตต์ (เมื่อเปิดโหมดพร้อมใช้งานของ BLUETOOTH/เครือข่าย) ● ประมาณ 0.2 วัตต์ (เมื่อปิดโหมดพร้อมใช้งานของ BLUETOOTH/เครือข่าย)
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน	● ประมาณ 8 ชั่วโมง^{*7} (เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH และ Wi-Fi) ● ประมาณ 8 ชั่วโมง^{*7} (เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi)
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน	ประมาณ 5 ชั่วโมง ^{*7}
อุณหภูมิการใช้งาน	5 °C ถึง 35 °C
ขนาด (รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ)	เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 90 มม. × 277 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 1.1 กก.
อุปกรณ์เสริมที่ให้มา	โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มากับลำโพงนี้

*1 ระยะเวลาการทำงานแท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็ก, เตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมการใช้งานของซอฟต์แวร์ ฯลฯ

*2 โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH จะบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

*3 โคเดค: การบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลงสัญญาณ

*4 การเข้ารหัสเสียงแบบแบ่งย่านความถี่

*5 การเข้ารหัสเสียงขั้นสูง

*6 LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Sony ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเนื้อหาที่เป็นไฟล์เสียงความละเอียดสูง (Hi-Res) แม้จะดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

*7 ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและสภาพการใช้งาน

ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญติดอยู่ที่ด้านล่างด้านนอกของลำโพงและด้านหน้าของอะแดปเตอร์ AC ที่อยู่ MAC ของเครือข่าย Wi-Fi ติดอยู่ที่ด้านล่างด้านนอกของลำโพงนี้

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Sony | Music Center ซึ่งได้ยินยอมให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง:

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ท่านยินยอมได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้

<http://policies.sony.net/vs/01/index.html>

หากท่านปฏิเสธที่จะอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลในเมนูการตั้งค่า* สำหรับ Sony | Music Center หรือหากท่านปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง Sony จะยุติการรวบรวมข้อมูลแม้ว่าท่านจะได้ยินยอมแล้วก็ตาม (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง ให้อ้างอิง “การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง”)

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เฉพาะ Android เท่านั้น

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ

ไฟแสดง (เปิด/พร้อมใช้งาน)

เมื่อใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว

ติดสว่าง (สีขาว)	แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมีปริมาณประจุที่เหลืออยู่เพียงพอ
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีแดง)	แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวใกล้หมด โปรดชาร์จลำโพง หลังจากครู่หนึ่ง เสียง* จากลำโพงจะระบุว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวหมดแล้ว และเครื่องจะดับในไม่ช้า * ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
ไม่สว่าง	ลำโพงปิดการทำงาน

เมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB

ติดสว่าง (สีขาว)	ลำโพงเปิดทำงานและชาร์จเสร็จแล้ว
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว  -  -  ...)	ลำโพงเปิดทำงานและกำลังชาร์จ
ติดสว่าง (สีส้ม)	ลำโพงปิดการทำงานและกำลังชาร์จ
ไม่สว่าง	ลำโพงปิดการทำงานและชาร์จเสร็จแล้ว
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีขาว)	ลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย และแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมีปริมาณประจุที่เหลืออยู่เพียงพอ
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีส้ม และสีขาว)	ลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย และแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมีปริมาณประจุเหลือน้อยกว่า 90%

อื่น ๆ

ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว -  -  -  ...)	ลำโพงกำลังเริ่มการทำงาน ห้ามใช้งานลำโพงจนกว่าไฟแสดงจะหยุดกะพริบ ให้ออกจกกว่าไฟแสดงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นหยุดนิ่ง ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ไฟแสดงอาจจะกะพริบ - เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC เป็นครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ - เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับช่องต่อ DC IN 5 V ของลำโพงหลังจากที่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวหมด - เมื่อลำโพงกลับสู่สถานะปกติหลังจากเข้าสู่โหมดป้องกัน - เมื่อปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีส้ม)	เครื่องกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีแดง)	ลำโพงเข้าสู่โหมดป้องกัน

ไฟแสดง ๗ (Push & Play)

ติดสว่าง (สีขาว)	กำลังใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect เพื่อเล่นเพลงผ่าน Push & Play
ไฟกะพริบ (สีขาว)	การลงทะเบียนเป็นเพลงโปรดสำเร็จแล้ว
ไฟกะพริบ (สีแดง)	หากมีเสียงแสดงข้อผิดพลาด ให้พิจารณาข้อต่อไปนี้ - ไม่เคยใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect - ลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi - ไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect ได้

ไฟแสดง BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีขาว)	ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว)	ลำโพงจะเริ่มเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ
ติดสว่าง (สีขาว)	ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อกำลังใช้ฟังก์ชัน Speaker Add

ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีส้ม)	ลำโพงทำการเชื่อมต่อ Speaker Add สำเร็จแล้ว และกำลังรอจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีส้ม)	การเชื่อมต่อ Speaker Add กำลังเริ่มทำงานกับ LSPX-S2
ติดสว่าง (สีส้ม)	- ลำโพงกำลังเล่นโหมดเพิ่มพลังเสียง - ลำโพงกำลังเล่นโหมดสเตอริโอ (ช่องสัญญาณซ้าย (L))
ติดสว่าง (สีแดง)	ลำโพงกำลังเล่นโหมดสเตอริโอ (ช่องสัญญาณขวา (R))

ไฟแสดงเครือข่าย

เมื่อกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

ไม่สว่าง	ลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi
ติดสว่าง (สีขาว)	ลำโพงกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้กำลังใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect
ติดสว่าง (สีเขียว)	ลำโพงเชื่อมต่อ Wi-Fi และกำลังใช้ฟังก์ชัน Spotify Connect
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว ☹️☹️☹️ · ☹️☹️☹️)	ฟังก์ชัน Wi-Fi ปิดการทำงาน
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว ☹️☹️ -- ☹️☹️ -- ☹️☹️)	การสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (สีขาว)	ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

เมื่อกำลั้งใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo

ติดสว่าง (สีส้ม)	ลำโพงอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ Wireless Stereo และกำลังใช้เป็นช่องสัญญาณซ้าย
ติดสว่าง (สีแดง)	ลำโพงอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ Wireless Stereo และกำลังใช้เป็นช่องสัญญาณขวา
ไฟกะพริบ (สีส้ม)	● การสร้างการเชื่อมต่อ Wireless Stereo ● ลำโพงอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ Wireless Stereo และกำลังใช้เป็นช่องสัญญาณซ้าย และสัญญาณเสียงถูกรบกวน
ไฟกะพริบ (สีแดง)	ลำโพงอยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ Wireless Stereo และกำลังใช้เป็นช่องสัญญาณขวา และสัญญาณเสียงถูกรบกวน

การป้องกันล่วงหน้า

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ป้ายชื่อจะติดอยู่ที่ด้านล่างภายนอกของเครื่องและบนพื้นผิวของอะแดปเตอร์ AC
- ที่อยู่ MAC ของเครือข่าย Wi-Fi อยู่ที่ด้านล่างภายนอกของเครื่อง
- ก่อนใช้งานอะแดปเตอร์ AC USB ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าในการใช้งานของอุปกรณ์นี้ว่าตรงกับของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ของท่านหรือไม่

สถานที่จำหน่าย	แรงเคลื่อนไฟฟ้าในการใช้งาน
ทุกประเทศ/พื้นที่	100 โวลต์ – 240 โวลต์ AC, 50 เฮิร์ตซ์/60 เฮิร์ตซ์

เกี่ยวกับการเปิด/ปิดฟังก์ชันไร้สาย

ฟังก์ชันไร้สายของเครื่องนี้จะเปิดเมื่อท่านเปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน)

เมื่อต้องการปิดฟังก์ชันไร้สาย ให้ปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน)

หากท่านกำลังใช้ฟังก์ชัน พร้อมใช้งานเครือข่าย ให้ปิดการตั้งค่า พร้อมใช้งานเครือข่าย โดยใช้ Sony | Music Center ก่อนจะปิดเครื่องนี้

เกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

- หากใช้งานเครื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน อุณหภูมิของเครื่องและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB จะสูงขึ้น นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ

เกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

- ชุดลำโพง, แอมป์แบบติดตั้งในตัว และตัวลำโพงได้รับการปรับตั้งมาอย่างแม่นยำแล้ว ห้ามทำการถอดแยกชิ้นส่วน, ดัดแปลง ฯลฯ
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมจากช่องเปิดของชุดลำโพง
- ห้ามให้น้ำกระเซ็นโดนผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ
- ห้ามวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แสงแดดส่องโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือใกล้อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องนี้ไว้ในรถ
- ห้ามวางเครื่องไว้บนพื้นที่ลาดเอียง มิฉะนั้น การสั่นสะเทือนของเครื่องอาจทำให้เครื่องร่วงหล่น ส่งผลให้เกิดการทำงานอย่างผิดปกติ ความเสียหาย หรือทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ (ลงแร็กซ์, ลงน้ำมัน, ขัดเงา ฯลฯ) เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสีได้
- เครื่องอาจตกหรือร่วงหล่นลงมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ในการถือเครื่อง ให้คำนึงถึงข้อแนะนำดังต่อไปนี้
 - ห้ามวางสิ่งของต่างๆ ที่ไวต่อคุณสมบัติของแม่เหล็ก (บัตรเครดิต ฯลฯ) ไว้ใกล้กับเครื่อง
 - ห้ามจับที่ตัวแท่งแก้วอะคริลิก
 - ห้ามให้เครื่องกระแทกเข้ากับสิ่งของต่างๆ

- หากเครื่องมีรอยเปื้อน ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนแล้วเช็ดตัวเครื่อง ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์, ทินเนอร์, ฟังก์ชัฟลอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเสียหายให้กับเคลือบผิว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดแท่งแก้วอะคริลิก โปรดดูที่ “เกี่ยวกับการดูแลรักษาแท่งแก้ว อะคริลิก”

เกี่ยวกับแท่งแก้วอะคริลิก

เครื่องนี้ใช้แท่งแก้วอะคริลิก

การใช้งานแท่งแก้วอะคริลิกไม่ถูกวิธีอาจทำให้แท่งแตก ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งทำให้ตาบอดได้ นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของเสียง, การส่องสว่าง ฯลฯ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดปฏิบัติตามดังนี้

- ห้ามใช้มือจับหรือยกแท่งแก้วอะคริลิกโดยตรง
การจับแท่งแก้วอะคริลิกเพื่อยกตัวเครื่องอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บหากเครื่องร่วงหล่น
- ห้ามปล่อยให้เครื่องได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง เช่น การทำตกจากที่สูง การปล่อยให้กระแทกกับสิ่งของ หรือการเหยียบเครื่อง หากท่านทำให้เครื่องกระแทกกับของแข็ง แม้จะไม่รุนแรงมาก แต่ก็อาจทำให้แท่งแก้วอะคริลิกแตก ร้าว กะเทาะ หรือผิดรูป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้
- ห้ามทำให้แท่งแก้วอะคริลิกเกิดรอยขีดข่วน
รอยร้าวหรือรอยแตกแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้แท่งแก้วอะคริลิกแตกได้ หากแท่งมีรอยร้าวแต่ยังไม่แตกในทันที อาจเกิดการแตกหักขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยที่ท่านไม่คาดคิด รอยแตกเล็กๆ รอยร้าวเล็กๆ และรอยร้าวขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเสียง การส่องสว่าง และการทำงานอื่นๆ
- ห้ามให้เครื่องอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
เนื่องจากแท่งแก้วอะคริลิกไม่ได้มีคุณสมบัติทนความร้อน ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้หรือวางไว้บนสิ่งของที่มีความร้อน การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของอุณหภูมิอาจทำให้แท่งแตกหรือผิดรูปได้

หากท่านสังเกตเห็นรอยร้าว, กะเทาะ, รอยแตก หรือความผิดปกติอื่นๆ ในแท่งแก้วอะคริลิก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด

เกี่ยวกับการดูแลรักษาแท่งแก้วอะคริลิก


- ใช้แปรงขนนุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออกและใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ให้มาเช็ดแท่งแก้วอะคริลิกให้สะอาดโดยระวังอย่าออกแรงมากเกินไป (ห้ามใช้แปรงขัด, ฟองน้ำ ฯลฯ)
- หากแท่งแก้วอะคริลิกมีคราบมันหรือมีรอยนิ้วมือ ให้เป่าลมหายใจลงบนแท่งแล้วใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ให้มาเช็ดคราบมันหรือรอยนิ้วมือออก
- หากแท่งแก้วอะคริลิกสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ให้มา ชุบน้ำเย็นหรือน้ำสบู่อุ่นๆ บิดหมาดแล้วเช็ดคราบสกปรกออก
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์, ทินเนอร์, ฟังก์ชัฟลอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับ เคลือบผิวได้
- ห้ามถอดชิ้นส่วนของเครื่องเพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพเสียงแย่ลง

เกี่ยวกับหลอดไฟของแท่งแก้วอะคริลิก

- ห้ามจ้องมองเข้าไปในหลอดไฟโดยตรง

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB

- เมื่อต้องการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ให้ปิดเครื่องก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสายเคเบิลไมโคร USB ที่ให้มาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงได้รับความเสียหาย ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อื่นๆ
ซ้ำปลั๊ก

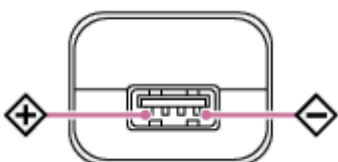

- เสียบอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ที่อยู่ใกล้ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหา ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ AC ทันที

- ห้ามติดตั้งอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ในบริเวณที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือหรือตู้บิวท์อิน

อื่นๆ

- ห้ามใช้เครื่องหรือวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกช่วง 5 °C ถึง 35 °C) หากใช้เครื่องหรือวางเครื่องไว้ในอุณหภูมิข้างต้น เครื่องอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อพบว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หลังจากไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบ ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากระยะเวลาที่สามารถใช้งานเครื่องได้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ ให้ตรวจสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จใหม่ได้
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในคู่มือนี้ โปรดเข้ารับคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย Sony ของท่านที่อยู่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัว

- แม้ว่าท่านจะไม่ได้ตั้งใจใช้งานลำโพงติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่ก็ควรชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวทุก ๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของลำโพง
- หากไม่ได้ใช้งานลำโพงมาเป็นเวลานาน อาจต้องใช้เวลาในการชาร์จบatteryแบบชาร์จได้ในตัวจนเต็ม
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและมีการใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวเพิ่มขึ้น ความจุของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวจะค่อย ๆ ลดลงไป เมื่อระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดทั้ง ๆ ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวจะแตกต่างกันตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

ข้อควรระวัง

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาในกรณีต่อไปนี้ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว ลำโพงจะหยุดการชาร์จลงแม้ว่าการชาร์จจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์

- อุณหภูมิโดยรอบเกินช่วง 5 °C – 35 °C
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมีปัญหา
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- ระยะเวลาการชาร์จจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
- ชาร์จลำโพงในอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด
- หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, แสงแดดโดยตรง, ความชื้น, ทราย, ฝุ่นละออง หรือได้รับแรงกระแทก และห้ามเก็บลำโพงไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง
- ลำโพงสามารถชาร์จไฟได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม หากเสียบอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มาเข้ากับเต้ารับ AC ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จบatteryแบบชาร์จได้ในตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงเมื่อทำการชาร์จ
- ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัด การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน การชาร์จลำโพงจะหยุดลงด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออกจากลำโพงและเสียบใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

เมื่อมีการปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วของลำโพงโดยใช้วิธีการต่อไปนี้ ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณสมบัติใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไป ทำให้ท่านได้สัมผัสกับการใช้งานที่สะดวกและเสถียยิ่งขึ้น ยกเลิกกลุ่มของฟังก์ชัน Wireless Stereo ฯลฯ ก่อนทำการอัปเดต

การเตรียมพร้อมสำหรับอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเกิดขึ้นได้เมื่อลำโพงอยู่ในสถานะต่อไปนี้

- ลำโพงต่อเข้ากับเต้ารับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา (ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เมื่อใช้งานเครื่องด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว)
- ลำโพงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi
 - **วิธีการอัปเดต 1: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ**
หากลำโพงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จะสามารถตรวจจับการอัปเดตซอฟต์แวร์และอัปเดตได้อัตโนมัติเมื่อท่านไม่ได้ใช้งานลำโพง คุณสมบัตินี้ต้องการการตั้งค่าลำโพง
 - **วิธีการอัปเดต 2: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง**
หากลำโพงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จะสามารถตรวจจับอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพงเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

คำแนะนำ

- เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ลำโพงจะสลับเป็นโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย โดยอัตโนมัติ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

วิธีการอัปเดต 1: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ

ลำโพงมีฟังก์ชันที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติหากท่านใช้ลำโพงขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi คุณสมบัตินี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

การเตรียมพร้อมสำหรับอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเกิดขึ้นได้เมื่อลำโพงอยู่ในสถานะต่อไปนี้

- ลำโพงต่อเข้ากับเต้ารับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา (ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เมื่อใช้งานเครื่องด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว)
- ลำโพงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

เมื่อต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

- เปิดใช้ Sony | Music Center ในสมาร์ตโฟนของท่านหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน แล้วทำการตั้งค่าใน [System] ในเมนู [Settings] คุณสมบัติอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ([Auto Update]) ของลำโพงถูกเปิดใช้งาน หาก [Auto Update] ถูกปิดใช้งาน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเปิดใช้งาน
- การอัปเดตจะเริ่มดำเนินการเมื่อท่านไม่ได้ใช้ลำโพง* เช่น ในระหว่างเที่ยงคืนหรือเมื่อลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้มอย่างช้า ๆ ขณะที่ลำโพงกำลังอัปเดต

* ท่านสามารถทำการตั้งค่า Time Zone (เขตเวลา) ได้จาก Sony | Music Center

เมื่อต้องการปิดอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

- เปิดใช้ Sony | Music Center ในสมาร์ตโฟนของท่านหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน แล้วปิดใช้งาน [Auto Update] ในเมนู [Settings]
- อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์อาจยังคงอัปเดตโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แม้ว่าท่านจะปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก็ตาม

หากไฟแสดงส่องสว่าง/กะพริบตามที่อธิบายดังนี้:

- ไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีขาว 1 วินาที
- ไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่างเป็นสีขาว 1 วินาที
- ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) กะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว

การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว

ปิดเครื่องลำโพง แล้วเปิดอีกครั้ง การอัปเดตจะดำเนินต่อ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหลังจากปิดและเปิดลำโพง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

คำแนะนำ

- ห้ามปิดลำโพงขณะที่กำลังอัปเดต
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Wi-Fi หากลำโพงตรวจพบอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- ไม่ว่าการตั้งค่าสำหรับ [Auto Update] จะเป็นเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน หากลำโพงตรวจพบอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง

หมายเหตุ

- โดยปกติแล้ว การอัปเดตใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 10 นาที อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน
- ห้ามใช้งานลำโพงในระหว่างการอัปเดต ในขณะที่กำลังอัปเดต ให้เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายและเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ลำโพงไม่สามารถทำการอัปเดตได้หากลำโพงทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวเท่านั้น
- ท่านต้องไม่ขัดจังหวะการอัปเดต

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

วิธีการอัปเดต 2: การอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

หากลำโพงตรวจพบอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้งานลำโพงผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง

ในกรณีนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

เมื่อเริ่มอัปเดต เพลงที่กำลังเล่นจะหยุดเล่น การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะยุติด้วยเช่นกัน

การเตรียมพร้อมสำหรับอัปเดต

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเกิดขึ้นได้เมื่อลำโพงอยู่ในสถานะต่อไปนี้

- ลำโพงต่อเข้ากับเต้ารับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา (ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เมื่อใช้งานเครื่องด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว)
- ลำโพงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

1 ใช้ Sony | Music Center เพื่ออัปเดตลำโพง

ใช้งานลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center

ขณะที่กำลังอัปเดต จะไม่สามารถใช้งานลำโพงได้

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ลำโพงจะสลับเป็นโหมด BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย โดยอัตโนมัติ

หากไฟแสดงส่องสว่าง/กะพริบตามที่อธิบายดังนี้:

- ไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีขาว 1 วินาที
- ไฟแสดง BLUETOOTH ติดสว่างเป็นสีขาว 1 วินาที
- ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) กะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว

การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว

ปิดเครื่องลำโพง แล้วเปิดอีกครั้ง การอัปเดตจะดำเนินต่อ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหลังจากปิดและเปิดลำโพง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ

- โดยปกติแล้ว การอัปเดตใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 10 นาที อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน
- ในขณะที่กำลังอัปเดต ให้เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายและเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ลำโพงไม่สามารถทำการอัปเดตได้หากลำโพงทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวเท่านั้น

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การตรวจจับซอฟต์แวร์ล่าสุดขณะเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ลำโพงมีฟังก์ชันที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติหากท่านใช้ลำโพงขณะที่เชื่อมต่อ Wi-Fi หากลำโพงตรวจพบว่าการปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีส้ม 2 ครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง อย่างไรก็ตาม เวลาที่ลำโพงแต่ละตัวตรวจพบการอัปเดตโดยอัตโนมัติจะแตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาดใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ทุกคนเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายพร้อมกัน เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ปล่อยออกมาด้วยตนเอง

การเตรียมการตรวจจับ

เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ลำโพงจะสามารถตรวจจับอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้

- ลำโพงต่อเข้ากับเต้ารับ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มา (ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เมื่อใช้งานเครื่องด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว)
- ลำโพงกำลังเชื่อมต่อเครือข่าย
ตรวจสอบว่าไฟแสดงเครือข่ายติดสว่างเป็นสีขาว
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo ให้ยกเลิกกลุ่ม

1 ใช้ Sony | Music Center เพื่อตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง

ใช้งานลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอใน Sony | Music Center

เครื่องหมายการค้า

- Android, Google Play และเครื่องหมายรวมถึงโลโก้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
- โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED™ เป็นเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance®
- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access®, และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายคำศัพท์หรือโลโก้ “BLUETOOTH®” เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย “Bluetooth SIG, Inc.” ซึ่ง “Sony Corporation” เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ
- LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- WALKMAN และโลโก้ WALKMAN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการให้บริการของ Apple Inc.
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าของ Spotify Group Spotify Software อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถดูได้ที่: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรได้รับการจดลิขสิทธิ์จาก Fraunhofer IIS and Thomson
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เว็บไซต์งานบริการลูกค้า

ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์งานบริการลูกค้าด้านล่างนี้เพื่อรับข้อมูลบริการเกี่ยวกับระบบของท่าน

- สำหรับลูกค้าในยุโรป:
<https://www.sony.eu/support>
- สำหรับลูกค้าในประเทศอื่น/ภูมิภาคอื่น:
<https://www.sony-asia.com/support>

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ฉันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงทำงานผิดปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบอาการปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ และทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่กำหนดไว้
- ชาร์จลำโพง
การชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวอาจช่วยแก้ปัญหบางประเภทได้
- รีเซ็ตลำโพง
ข้อมูลการจับคู่จะไม่ถูกลบ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อท่านปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
ฟังก์ชัน Speaker Add ถูกยกเลิก ระดับเสียง ฟังก์ชันต่าง ๆ และการตั้งค่าเสียงอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วย
- ปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง
- ค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์งานบริการลูกค้า

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [วิธีใช้ปุ่ม RESET](#)
- [การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ไม่สามารถเปิดลำโพงหรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสายไมโคร USB เชื่อมต่ออย่างแน่นสนิท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสายไมโคร USB เชื่อมต่ออย่างแน่นสนิทกับลำโพงและเต้ารับ AC
- หากลำโพงไม่เปิดทำงาน หรือหากไม่ได้ใช้ลำโพงมาเป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จากนั้นเปิดลำโพง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หรือสายไมโคร USB ที่ให้มา อาจส่งผลให้ไม่สามารถชาร์จหรือทำให้เกิดความผิดปกติได้
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวอาจไม่สามารถชาร์จได้แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 8/8.1 หรือ Windows 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการของ Windows

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีแดง (โหมดป้องกัน)

- หากไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ของลำโพงกะพริบเป็นสีแดง หมายความว่าลำโพงอยู่ในโหมดป้องกัน รอสักครู่ จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง
- หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแม้จะปิดและเปิดลำโพงแล้วก็ตาม โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ไม่สามารถใช้ปุ่มลำโพงได้

- การรีเซ็ตลำโพงอาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
ใช้วัตถุปลายแหลม เช่น เข็มหมุด กดปุ่ม RESET ที่ด้านล่างของลำโพง
สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิง “[วิธีใช้ปุ่ม RESET](#)”

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ไฟแสดง (เปิด/พร้อมใช้งาน) กระพริบเป็นสีแดง

- ปริมาณประจุของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวใกล้หมด ใช้สายไมโคร USB และอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ เสียบลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC จากนั้นรออน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้ลำโพงชาร์จ

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ แต่ไม่มีเสียง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่หรือไม่ หากลำโพงเปิดอยู่ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะติดสว่างเป็นสีขาว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงได้ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- ระดับเสียงของลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH อาจลดลง ปรับระดับเสียงเป็นระดับกลาง
- หากมีการเชื่อมต่อสายเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายนั้นออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เกี่ยวกับไฟแสดงต่าง ๆ
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

การรบกวนไฟฟ้าสถิต เสียง หรือเสียงสัญญาณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ดังเกินไป
- หากอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อมีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าเป็นปิด
- วางลำโพงให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ
- ลองตั้งค่าลำโพงโดยการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลำโพงและสภาพแวดล้อม Wi-Fi ในอาคาร ฯลฯ
- ให้นำลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH มาอยู่ใกล้กันมากขึ้น นำสิ่งที่กีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ออก
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงผ่าน BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระหว่างการออกอากาศ อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้กับลำโพงผ่านทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้
- วางลำโพงให้ห่างจากทีวี วิทยุหรือจูนเนอร์ ฯลฯ หากท่านใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์เหล่านี้ เสียงอาจรบกวนเสียงสัญญาณที่มาจากทีวี วิทยุ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
- ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณ ลองเลื่อนลำโพงไปที่ตำแหน่งอื่น ๆ หากเสียงหายไปตามตำแหน่งที่วางลำโพง แสดงว่าลำโพงไม่ได้ผิดปกติ

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- ให้วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ห่างจากกันภายในระยะ 1 เมตร
- วางลำโพงให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ
- ลองตั้งค่าลำโพงโดยการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลำโพงและสภาพแวดล้อม Wi-Fi ในอาคาร ฯลฯ
- ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณ ลองเลื่อนลำโพงไปที่ตำแหน่งอื่น ๆ
- หากไฟแสดง BLUETOOTH กำลังกะพริบช้า ๆ แสดงว่าลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดการจับคู่ กดปุ่ม BLUETOOTH/  PAIRING ประมาณ 2 วินาที ลำโพงจะมีเสียงสัญญาณ* ดังขึ้นเพื่อระบุว่าเข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว และไฟแสดง BLUETOOTH จะกะพริบอย่างรวดเร็ว
 - * ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราว์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
- ขาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวของลำโพงให้เพียงพอ หรือเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ให้จับคู่กับลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงหลัก ลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงรองไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วย One-touch (NFC)

- ให้วางอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ไว้ใกล้กับส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงจนกระทั่งอุปกรณ์นั้นตอบสนองการทำงาน เมื่อตอบสนองแล้ว อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC จะสั่น และไฟแสดง BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบเป็นสีเขียวอย่างรวดเร็ว (หรืออาจไม่สั่น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC) หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ขยับอุปกรณ์เข้า ๆ ไปรอบ ๆ บริเวณเครื่องหมายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์ตั้งเป็นเปิด
- ปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่าน
- หากอุปกรณ์อยู่ในเคส ให้ถอดออก
- ความไวในการรับสัญญาณ NFC จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ หากลำโพงและอุปกรณ์ล้มเหลวในการเชื่อมต่อด้วย One-Touch เข้า ๆ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงโดยใช้การดำเนินการบนหน้าจอ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับการใช้งาน NFC
- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add ให้จับคู่กับลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงหลัก ลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงรองไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้
- ใช้สมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง Android จับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย One-touch \(NFC\)](#)

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) เปิดอยู่
- หากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่ ให้วางลำโพงไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) แล้วทำการตั้งค่าซ้ำ
- หากท่านกำลังใช้ Sony | Music Center ในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเพื่อทำการตั้งค่า Wi-Fi ของลำโพง ให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเข้ากับ Wi-Fi ที่ท่านจะใช้งานไว้ล่วงหน้า
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) นั้นถูกต้องหรือไม่ หากโหมดซ่อน SSID ของเราเตอร์ Wi-Fi เปิดอยู่ ให้ปิด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของเราเตอร์ Wi-Fi
- นำลำโพงมาใกล้เราเตอร์ Wi-Fi มากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ในย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ เช่น ไมโครเวฟ อุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ไร้สายดิจิทัล อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ ให้ย้ายลำโพงออกห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวหรือปิดอุปกรณ์เหล่านั้น
- ลำโพงไม่รองรับ IEEE 802.11ac เชื่อมต่อโดยใช้ช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (11b, 11g หรือ 11n) หรือช่วงความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตซ์ (11a หรือ 11n)
- หากมีเครือข่ายในบ้านหลายเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่าลำโพงและคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแยกกันหรือไม่
- หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้แม้ว่าท่านจะตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว ให้ลองปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
 - ปิดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (เราเตอร์ Wi-Fi) แล้วรอสักครู่ จากนั้นเปิดอีกครั้ง
 - ปิดลำโพงแล้วรอสักครู่ จากนั้นเปิดอีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ (แม้ว่าจะเลือก SSID ที่ถูกต้องแล้วก็ตาม)

- หากไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้แม้ในขณะที่เลือก SSID ที่ถูกต้องสำหรับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าได้ใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง (คีย์เข้ารหัส)
- เนื่องจากรหัสผ่าน (คีย์เข้ารหัส) เป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ โปรดแน่ใจว่าในขณะที่ป้อนรหัสผ่าน ได้ตรวจสอบไปด้วยว่าตัวอักษรที่ป้อนเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ในทำนองเดียวกัน ท่านจะไม่สามารถตั้งค่าได้อย่างถูกต้องหากท่านใช้อักขระไบต์คู่ (double-byte characters) ดังนั้น ให้ป้อนข้อมูลโดยใช้อักขระไบต์เดียว (single-byte characters) เสมอ
- ตัวอย่างของอักขระที่เข้าใจผิดได้ง่าย:
“l (ตัวพิมพ์ใหญ่ l)” และ “l (ตัวพิมพ์เล็ก L)”
“0 (เลขศูนย์)” และ “O (ตัวพิมพ์ใหญ่ O)”
“d (ตัวพิมพ์เล็ก D)” และ “b (ตัวพิมพ์เล็ก B)”
“9 (เลขเก้า)” และ “q (ตัวพิมพ์เล็ก Q)”

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อใช้ปุ่ม WPS

- เมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo ให้ยกเลิกกลุ่ม
- ก่อนอื่น ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับลำโพงและใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) จากนั้นทำการตั้งค่าเครือข่าย
- อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- กดปุ่ม TIMER/ ■ WPS ของลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นตรวจสอบว่าลำโพงส่งเสียง*
* ตัวอย่างเสียง  (อาจต้องใช้เบราร์เซอร์ล่าสุดเพื่อเล่นเสียง)
- ตรวจสอบคู่มือการใช้งานเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน เพื่อดูว่าวิธีการใช้งานปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) สำหรับเราเตอร์ Wi-Fi ของท่านนั้นแตกต่างกันหรือไม่
- ท่านอาจต้องกดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาทีเพื่อตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน
- ให้วางเราเตอร์ Wi-Fi ใกล้ลำโพงมากขึ้น
- หากเราเตอร์ไร้สายของท่านมีปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่านสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้ด้วยวิธีนี้ สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สายของท่าน
- หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้แม้ว่าท่านจะตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว ให้ลองปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - ปิดอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (เราเตอร์ Wi-Fi) แล้วรอสักครู่ จากนั้นเปิดอีกครั้ง
 - ปิดลำโพงแล้วรอสักครู่ จากนั้นเปิดอีกครั้ง


ลำโพงไม่ปรากฏบนหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ใน Sony | Music Center

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
- หากท่านใช้ฟังก์ชัน Privacy Separator (ตัวแยกการเชื่อมต่อ) หรือฟังก์ชัน Network Separation (การแยกเครือข่าย) ของเราเตอร์ Wi-Fi ลำโพงอาจไม่สามารถเข้าถึงเราเตอร์ Wi-Fi ได้ ให้ปิดใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ สำหรับวิธีตรวจสอบการตั้งค่าและวิธีการตั้งค่าให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานเราเตอร์ Wi-Fi
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันซึ่งติดตั้ง Sony | Music Center แล้ว ได้เชื่อมต่อกับ SSID เดียวกันกับเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน

ตัวอย่างที่ดี

(ลำโพง (**D**) และสมาร์ทโฟน (**E**) เชื่อมต่อกับ SSID เดียวกัน (**C**) บนเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน ทั้งลำโพงและสมาร์ทโฟนจึงเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเดียวกัน)


เมื่ออยู่ในสถานะนี้ ท่านสามารถสั่งงานลำโพงด้วย Sony | Music Center จากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

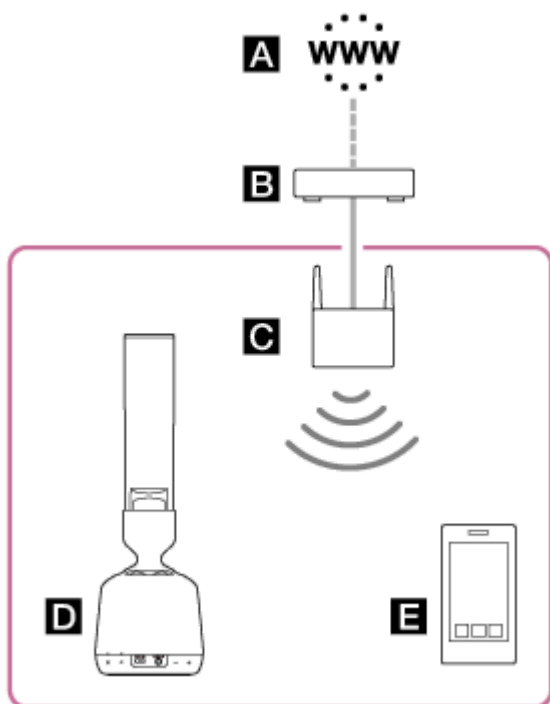

ตัวอย่างที่ไม่ดี

(ลำโพง (**D**) และสมาร์ทโฟน (**E**) เชื่อมต่อกับ SSID แยกกันบนเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน (เราเตอร์เคลื่อนที่ ฯลฯ **C**) ทั้งลำโพงและสมาร์ทโฟนจึงเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแยกกัน)

ในสถานะนี้ ท่านไม่สามารถสั่งงานลำโพงด้วย Sony | Music Center จากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน หากลำโพงและสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ท่านสามารถใช้ Sony | Music Center เพื่อตรวจสอบ SSID ที่ลำโพงเชื่อมต่ออยู่

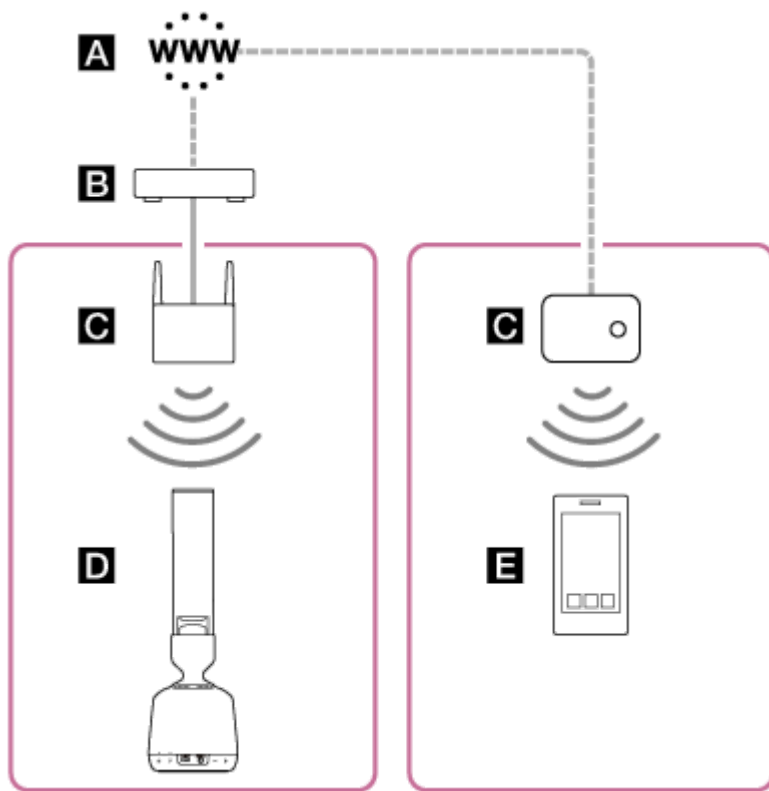

- A** : อินเทอร์เน็ต
- B** : โมเด็ม
- C** : เราเตอร์ Wi-Fi
- D** : ลำโพง
- E** : สมาร์ทโฟน ฯลฯ

หากท่านต้องการใช้งานลำโพงจากสมาร์ทโฟนของท่านขณะอยู่ในห้องอื่น แต่ท่านรู้สึว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านโดยตรงกับเราเตอร์ Wi-Fi เดียวกันให้เป็นลำโพง ให้ท่านตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกระจายโดยใช้สับเครือข่ายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wi-Fi ที่ถูกตั้งค่าเป็นโหมดโครงสร้างพื้นฐาน

หากท่านอาศัยอยู่ในอาคารที่พักอาศัย (เช่น อพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม) สถานที่ดังกล่าวอาจใช้เราเตอร์ Wi-Fi ที่มีสายกระจายสัญญาณไปยังแต่ละห้องในอาคารที่พักอาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของท่าน ให้พูดคุยกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของท่านเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าเครือข่ายตามเงื่อนไขของคุณ

ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการการกระจายเพลงออนไลน์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) เปิดอยู่
- หากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่ ให้วางลำโพงไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) แล้วทำการตั้งค่าซ้ำ
- หากสัญญากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านจำกัดให้ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพียง 1 เครื่องต่อครั้ง ลำโพงจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หากมีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่แล้ว ติดต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน
- หากท่านปิดสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันอยู่ ให้รอสักครู่แล้วเปิดใหม่ จากนั้นเริ่มใช้งานแอป Sony | Music Center อีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอปเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ในสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันของท่าน
- ต้องแน่ใจว่าแอปเพลงที่ใช้งานร่วมกันได้ของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุด

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เพลงถูกรบกวน

- มีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการใช้งานกับ DLNA มากเกินไป ออกจากแอปพลิเคชันทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่
- สัญญาณ Wi-Fi มีปัญหา หากท่านกำลังใช้โมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน ให้หยุดใช้งาน
- การเลือก WEP หรือ WPA/WPA2-PSK (TKIP) สำหรับรูปแบบความปลอดภัยในเราเตอร์ Wi-Fi/อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายบางเครื่องที่รองรับการใช้งานกับ IEEE 802.11n อาจลดสัญญาณการสื่อสารสัญญาณ Wi-Fi หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้เปลี่ยนรูปแบบเป็น WPA/WPA2-PSK (AES)
รูปแบบการเข้ารหัส (ความปลอดภัย) อาจแตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) ของท่าน

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ลำโพงไม่ปรากฏบนหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ในแอปเล่นเพลงของคอมพิวเตอร์

- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนมากไม่สามารถเลือกลำโพงเป็นปลายทางสำหรับสัญญาณเสียงออกได้
ใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Windows Media Player ที่สามารถเลือกปลายทางสำหรับสัญญาณเสียงออกได้
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi
ตรวจสอบว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ด้วย SSID เดียวกันกับคอมพิวเตอร์หรือไม่
- หากลำโพงไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดเครื่อง
- แอปเล่นเพลงอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้เครื่องพีซีที่มีไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่มีวงจำกัดเกินไป
หากท่านกำลังใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ให้ปิดการใช้งาน สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานและวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

ไม่พบตัวควบคุม (อุปกรณ์ปฏิบัติการ) / ตัวควบคุมไม่สามารถเข้าถึงลำโพง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ Wi-Fi ของท่าน (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) เปิดอยู่
- หากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่ ให้วางลำโพงไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) แล้วทำการตั้งค่าซ้ำ
- ตรวจสอบว่าทั้งตัวควบคุมและลำโพงเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ด้วย SSID เดียวกันหรือไม่
- หากการควบคุมมัลติมีเดียของเราเตอร์ Wi-Fi หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายอยู่ระหว่างการทำงาน ให้หยุดการทำงาน สำหรับรายละเอียดให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเราเตอร์ Wi-Fi ที่ท่านกำลังใช้งาน

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เพลงเริ่มเล่นอัตโนมัติ (เครือข่ายในบ้าน)

- ท่านสามารถใช้ Sony | Music Center เพื่อควบคุมลำโพงจากอุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่ายในบ้านของท่าน ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH/พร้อมใช้งานเครือข่าย เพื่อไม่ให้สามารถควบคุมลำโพงได้

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยฟังก์ชัน Speaker Add ได้

- หลังจากเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัว ให้จับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านกับลำโพงที่ตั้งค่าเป็นลำโพงหลัก

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

เสียงถูกรบกวนเมื่อใช้งานฟังก์ชัน Speaker Add ในการเล่นเพลง

- ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณ ลองเลื่อนลำโพงไปที่ตำแหน่งอื่น ๆ หากเสียงหายไปตามตำแหน่งที่วางลำโพง แสดงว่าลำโพงไม่ได้ติดตั้งปกติ
การใช้ Sony | Music Center เพื่อตั้งค่าโคเดคของ BLUETOOTH เป็น SBC อาจแก้ปัญหาได้

4-748-326-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
LSPX-S2

วิธีใช้ปุ่ม RESET

เมื่อลำโพงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้ลองแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการรีเซ็ตลำโพง

1 กดปุ่ม RESET โดยใช้วัตถุปลายแหลม เช่น เข็มหมุด

ลำโพงจะรีเซ็ตและปิดทำงาน



การเปิดลำโพงหลังจากรีเซ็ต

กดปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที หรือใช้สายไมโคร USB และอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่ให้มาเพื่อเสียบลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเสียบเข้ากับเต้ารับ AC หลังจากประมาณ 3 วินาที ชั้นแรก ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ เป็นเวลาประมาณ 15 ถึง 30 วินาที และจะติดสว่าง

หมายเหตุ


- ข้อมูลการจับคู่จะไม่ถูกลบ แม้ว่าท่านจะรีเซ็ตลำโพงก็ตาม
- ระดับเสียง ฟังก์ชันต่าง ๆ และการตั้งค่าเสียงอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป

การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง

เมื่อลำโพงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้ลองแก้ไขปัญหาโดยการปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง การตั้งค่าของลำโพงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากท่านตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน “ฉันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร” แต่ลำโพงยังไม่ทำงานตามปกติ หรือหากการตั้งค่าล้มเหลว ให้ปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพงกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

- 1 กดปุ่ม — (ระดับเสียง) และปุ่ม  (เปิด/พร้อมใช้งาน) พร้อมกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 4 วินาที

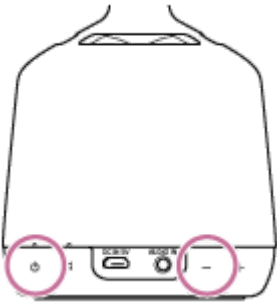

หากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะกะพริบเป็นสีขาวและการปรับใช้ค่าเริ่มต้นจะเริ่มขึ้น การปรับใช้ค่าเริ่มต้นใช้เวลาหลายสิบวินาที

หลังจากนั้น ไฟแสดง  (เปิด/พร้อมใช้งาน) จะติดสว่างเป็นสีขาวและการปรับใช้ค่าเริ่มต้นจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- หลังจากการปรับใช้ค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ ระดับเสียง ฟังก์ชัน และการตั้งค่าเสียงอื่น ๆ จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลการจับคู่ BLUETOOTH และการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดถูกลบแล้ว ท่านจะต้องทำการตั้งค่าอีกครั้ง