

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

グラスサウンドスピーカーを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。  
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 準備する

[各部の名前](#)

## 電源／充電

[充電する](#)[電源を入れる](#)[電源を切る](#)[BLUETOOTHスタンバイ機能（自動電源オン機能）を使う](#)[オートスタンバイ機能（節電機能）について](#)

## 接続する

## BLUETOOTH接続

[Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)

[ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

[パソコンをBLUETOOTH接続する \(Windows\)](#)

[パソコンをBLUETOOTH接続する \(Mac\)](#)

## 音楽を聞く

### BLUETOOTH機器

[BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)

[BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える \(コーデック\)](#)

[BLUETOOTH接続を切断するには \(使い終わるには\)](#)

[同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する \(マルチデバイス接続\)](#)

### Stereo Pair機能

[2台のスピーカーを使用してステレオ再生を楽しむ \(Stereo Pair機能\)](#)

[Stereo Pair機能を解除するには](#)

### Party Connect機能

[複数台のスピーカーを使用して音楽再生やイルミネーション連動を楽しむ \(Party Connect機能\)](#)

## イルミネーション機能を使う

[イルミネーション機能について](#)

[イルミネーションLEDの明るさを調整する \(ライティングモード\)](#)

[イルミネーションLEDを点灯/消灯する](#)

[キャンドルライトモードを楽しむ](#)

[キャンドルライトモードのゆらぎ方を変更する](#)

## 通話する

[電話を受ける](#)

[電話をかける](#)

## その他の機能

[スリープタイマー機能を使う](#)

"Sony | Music Center"を使う

["Sony | Music Center"でできること](#)

["Sony | Music Center"をインストールする](#)

## お知らせ

### [ランプ表示](#)

### [内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)

#### ご注意

- [使用上のご注意](#)
- [充電に関するご注意](#)
- [スピーカーを廃棄するには](#)
- [BLUETOOTH無線技術について](#)
- [ライセンスについて](#)
- [商標について](#)

#### 困ったときは／よくある質問

### [故障かな？と思ったら](#)

#### 電源

- [充電ができない](#)
- [電源が入らない、電源が切れてしまう](#)

#### 音（音声）

- [音が割れる、音が出ない、音が小さい、ノイズが出る、音が途切れる、通話相手の声が聞こえない、声が小さい](#)
- [使用中に音が小さくなる](#)

#### BLUETOOTH接続

- [ペアリング（機器登録）できない](#)
- [Stereo Pair機能でスピーカーと接続できない](#)
- [Party Connect機能でスピーカーと接続できない](#)


#### リセット

- [スピーカーをリスタート（再起動）する](#)
- [スピーカーを初期化する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3


## 各部の名前

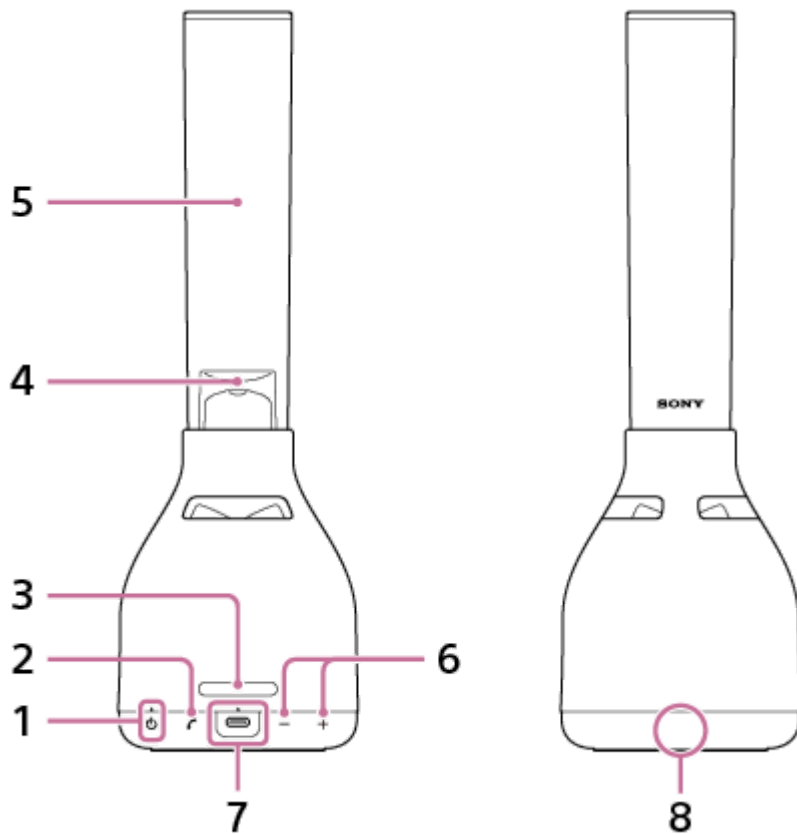


### 本体ボタン/ランプ/端子部/スピーカー/イルミネーションLED部



1. ㊤ (電源) ボタン・ランプ
2. 📞 (通話) ボタン
3. タッチセンサー
4. イルミネーションLED
5. 有機ガラス管型トゥイーター
6. -/+ (音量) ボタン
7. DC IN 5V端子 (USB Type-C<sup>®</sup>) / 充電ランプ  
付属のUSB Type-Cケーブルを使って市販のUSB ACアダプターに接続することで、スピーカーを充電できます。
8. マイク
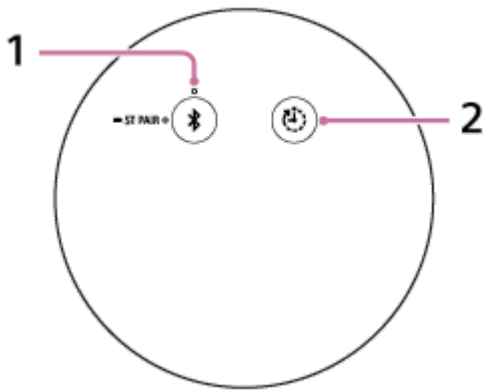
### 底面操作部



1.  (BLUETOOTH) ボタン・ランプ /  ST PAIR (Stereo Pair) ボタン・ランプ
2.  (タイマー) ボタン

### 視覚障がいのある方へ

本製品は、本体下側の布に覆われた側面部に電源ボタン、通話ボタン、音量調整ボタンが配置されています。

USBケーブル差込口を起点として、右側には、布の上に音量調整ボタンが2つあります。

USBケーブル差込口の左側には、布の上に電源ボタンと通話ボタンがあります。外側にあるほうが電源ボタンです。それぞれのボタンは凸形状となっています。操作の目印としてください。

USBケーブル差込口の上側には、溝状のタッチセンサーが1つあります。

タッチセンサーに触れた指を右または左にスライドすると、イルミネーションライトの明るさを調整することができます。

USBケーブル差込口を上に来るように持つと、底面部には左側にタイマーボタン、右側にBLUETOOTHボタン/Stereo Pairボタンがあります。それぞれのボタンは周囲面よりも膨らんでいます。操作の目印としてください。

---

---

### 関連項目

- [ランプ表示](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 充電する


このスピーカーは、市販のUSB ACアダプターで電源コンセントに接続した状態または内蔵リチウムイオン充電池のどちらでもお使いになれます。

初めてスピーカーを使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。  
あらかじめ充電しておけば、内蔵充電池のみでスピーカーを使うことができます。

### 1 スピーカーを電源コンセントに接続して充電する。

USB Type-C<sup>®</sup>ケーブルをスピーカーのDC IN 5V端子に接続し、もう一方のプラグを市販のUSB ACアダプターに接続する。その後USB ACアダプターを電源コンセントに接続する。

このスピーカーは出力電流1.5 Aが供給可能なUSB ACアダプターに対応しています。これ以外の機器からの充電は保証していません。

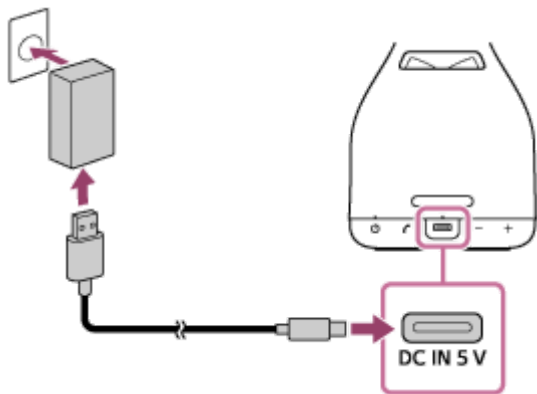

充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。

充電時間は接続する市販のUSB ACアダプターの出力電流によって異なります。また、USB ACアダプターやUSBケーブルの種類・仕様によって、下記の充電時間よりも長く時間がかかる場合があります。周囲の温度や使用状況によっても下記の充電時間と異なる場合があります。

以下は参考数値として記載しています。

- 1.5 Aを出力できる推奨USB ACアダプターを使用した場合、約5時間\*で充電が完了し、充電ランプが消灯します。
- 市販のUSB ACアダプターをお使いの場合は、出力電流1.5 A以上を供給できる機器を使用してください。500 mA以上1.5 A未満の機器も使用できますが、充電時間が非常に長くなる場合があります。

\* スピーカーの電源がオフのとき、電池残量がない状態から充電完了するまでにかかる時間です。

## 充電完了を確認する方法

内蔵充電池が満充電の場合、スピーカーを市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続すると、充電ランプがオレンジ色に点灯し、約1分後に消灯します。

### ● Android搭載スマートフォン（OS 8.1以降）をお使いの場合

Android搭載スマートフォンとHFP（Hands-free Profile）でBLUETOOTH接続している場合、[設定] - [機器接続] - [Bluetooth] をタッチすると、接続済みのBLUETOOTH機器表示のところに、スピーカーの電池残量が表示されます。詳しくは、Android搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

### ● iPhone/iPod touch (iOS 10.0以降) をお使いの場合

iPhone/iPod touchとHFP (Hands-free Profile) でBLUETOOTH接続している間は、iPhone/iPod touchのウィジェット画面にスピーカーの電池残量が表示されます。詳しくは、iPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。

なお、表示される残量は、実際の残量と異なる場合があります。おおよその目安として利用してください。

## 内蔵充電電池の持続時間 (BLUETOOTH接続時)

### ● 約8時間 (通常再生時)

- 音量 : Vol.41
- サウンドモード : ベースブースター\*1オフ
- イルミネーション機能 : ライティングモード (輝度 : level 16 (工場出荷時の設定) )

### ● 約4時間 (最大音量再生時)

- 音量 : 最大 (Vol.50)
- サウンドモード : ベースブースター\*1オン
- イルミネーション機能 : ライティングモード (輝度 : 最大 (level 32) )

### ● 約8時間 (JEITA\*2、70 dBA/mで再生)

- サウンドモード : ベースブースター\*1オフ
- イルミネーション機能 : ライティングモード (輝度 : level 16 (工場出荷時の設定) )

\*1 サウンドモードの切り替えは“Sony | Music Center”で行います。

\*2 JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

上記の時間は、当社規定の音源を使用して測定されています。

再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

## 内蔵充電電池の電池残量が少なくなると

充電ランプがゆっくり点滅し始めたときは、内蔵充電電池の電池残量が少なくなっています。スピーカーを充電してください。

電源を入れたときに、充電ランプがオレンジ色に3回点滅してから電源が切れた場合は、内蔵充電電池の残量がありません。スピーカーを充電してください。

## 推奨USB ACアダプター

AC-UD20 (別売)

AC-UD20にはUSBポートが2口搭載されていますが、スピーカーの充電時は1口のみでご使用ください。

### ヒント

- スピーカーに接続したUSBケーブルをUSB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できます。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- スピーカーで音楽を聞いている場合でも、スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されているか、USB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続されていれば充電できます。ただし、使用状況によっては充電時間が長くなることもあるため、充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。

### ご注意

- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5℃以下になる場合もありますのでご注意ください。
- USB ACアダプターの種類/仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れる場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いっぱい充電してから使用してください。
- 電源コンセントにつないでいても、大音量で長時間使用すると、内蔵充電電池の残量が減り、音量が小さくなる場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いっぱい充電してから使用してください。
- 内蔵充電電池の残量が少ないときは、スピーカーの最大出力が低下します。
- 周りの温度が高いところに置いている場合や、スピーカーを充電中に、音楽を再生すると、安全のために音量を自動調整することがあります。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃～35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。
- 水のかかるおそれのある場所では充電しないでください。スピーカーは防水仕様ではありません。
- 長期間使用しない場合でも、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度は充電してください。
- マルチデバイス接続はHFP（Hands-free Profile）に対応していないため、マルチデバイス接続中はAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchにスピーカーの内蔵充電電池の電池残量は表示されません。
- Android搭載スマートフォンをA2DP（Advanced Audio Distribution Profile）のみの接続にすると、スピーカーの内蔵充電電池の電池残量は表示されません。
- Stereo Pair機能使用中は、BLUETOOTH接続されているスピーカーの内蔵充電電池の電池残量が表示され、もう一方のスピーカーの電池残量は表示されません。

---

## 関連項目


- [電源を入れる](#)
- [充電に関するご注意](#)





グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 電源を入れる

### 1 ㊦ (電源) ボタンを押す。

㊦ (電源) ランプが白色に点灯し、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが青色にゆっくり点滅します。

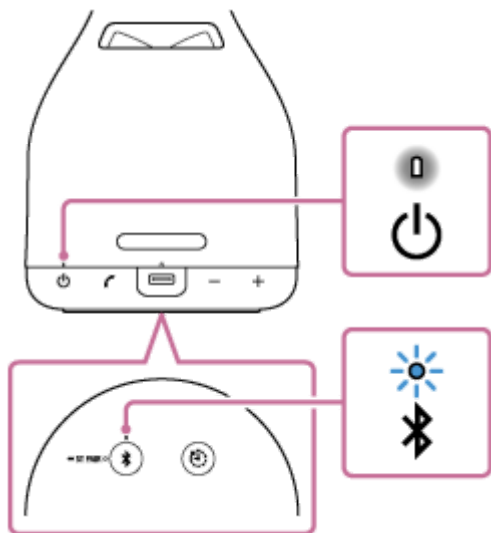

ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング（機器登録）情報がない状態では、 (BLUETOOTH) ランプが青色に2回ずつ点滅します。



### ご注意

- 電源を入れた後、充電ランプが3回点滅してから電源が切れた場合は、内蔵充電電池の残量がありません。スピーカーを充電してください。
- 充電ランプがゆっくり点滅し始めたときは、内蔵充電電池の電池残量が少なくなっています。スピーカーを充電してください。


### 関連項目


- [電源を切る](#)
- [充電する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 電源を切る

### 1 ㊦ (電源) ボタンを押す。

㊦ (電源) ランプ、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが消灯します。

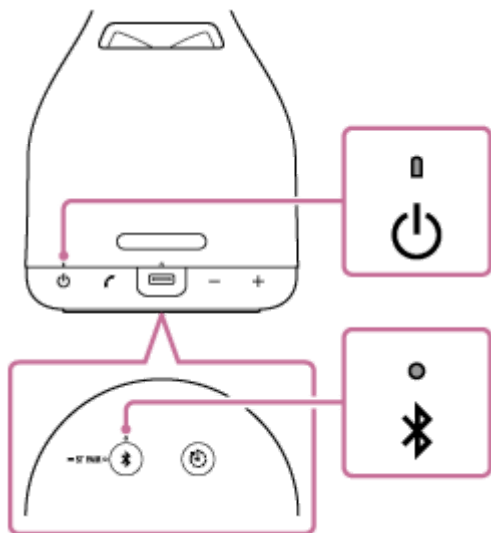

### ヒント

- スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されている状態で、スピーカーのBLUETOOTHスタンバイ機能がオンになっているときは、電源を切ると㊦ (電源) ランプがオレンジ色に点灯して、BLUETOOTHスタンバイモード\*になります。

\* お買い上げ時には、BLUETOOTHスタンバイ機能がオフになっています。

### 関連項目

- [オートスタンバイ機能 \(節電機能\) について](#)
- [BLUETOOTHスタンバイ機能 \(自動電源オン機能\) を使う](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## BLUETOOTHスタンバイ機能（自動電源オン機能）を使う

BLUETOOTHスタンバイ機能をオンにしておくと、BLUETOOTH機器の操作で自動的にスピーカーの電源が入り、BLUETOOTH接続が開始されます。


操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- BLUETOOTHスタンバイ機能は、スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されているときのみオンになります。内蔵充電池のみでお使いのときは、BLUETOOTHスタンバイ機能はオフになります。
- あらかじめスピーカーとBLUETOOTH機器をペアリング（機器登録）しておく必要があります。ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにBLUETOOTH接続履歴がない状態では、スピーカーはBLUETOOTHスタンバイモードになりません。

### 1 スピーカーを市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続する。

### 2 スピーカーの電源を入れる。

⏻（電源）ランプが白色に点灯します。

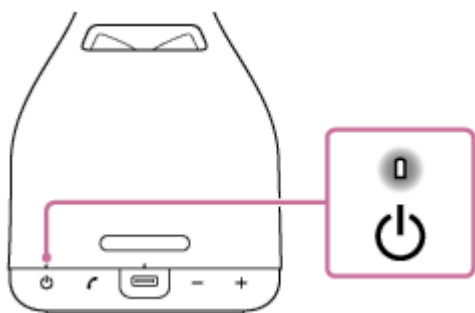

### 3 スマートフォンなどの画面で [Music Center] をタッチして起動する。



Music Center

### 4 [LSPX-S3] をタッチする。



5 **【設定】をタッチする。**



6 **【電源オプション】をタッチする。**

7 **「Bluetoothスタンバイ」のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける。**

チェックマークが付いていると、BLUETOOTHスタンバイ機能がオンの状態です。


8 **スピーカーのトップ画面（手順 5 の画面）へ戻る。**

設定が有効になります。

## BLUETOOTHスタンバイ機能をオフにするには

上記の手順 7 で、「Bluetoothスタンバイ」のチェックボックスをタッチしてチェックマークを外してください。BLUETOOTHスタンバイ機能は、オフの状態になります。

### ヒント

- スピーカーがBLUETOOTHスタンバイモードになっていると、スピーカーの電源が切れている間は （電源）ランプがオレンジ色に点灯します。（市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されているとき）

### 関連項目

- [充電する](#)
- [電源を入れる](#)
- [ランプ表示](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## オートスタンバイ機能（節電機能）について

下記の状態が約15分間続くと、スピーカーの電源を自動的に切り、内蔵充電電池の消費を抑えます。  
お買い上げ時は、オートスタンバイ機能はオフに設定されています。

- スピーカーを操作していない。
- BLUETOOTH接続されている携帯電話（スマートフォン）のハンズフリー機能がオフに設定されている、携帯電話（スマートフォン）で音楽（音声）を再生していない、または操作されていない。詳しくは、携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ウォークマン<sup>®</sup>などのBLUETOOTH接続された機器で、音楽（音声）を再生していない、または操作されていない。



### ヒント

- “Sony | Music Center”を使って、オートスタンバイ機能のオン/オフを切り替えることができます。

### ご注意

- スピーカーがBLUETOOTH接続でiPhone/iPod touchに接続されていると、オートスタンバイ機能は無効になります。
- スリープタイマー動作中は、オートスタンバイ機能は無効になります。

## オートスタンバイ機能をオン/オフする

- 1 スピーカーの電源を入れる。
- 2 +（音量）ボタンと-（音量）ボタンを同時に約5秒間押し続ける。
  - オートスタンバイ機能がオンに切り替わると、（電源）ランプがオレンジ色に2回点滅します。
  - オートスタンバイ機能がオフに切り替わると、（電源）ランプがオレンジ色に3回点滅します。

### 関連項目

- [“Sony | Music Center”でできること](#)
- [スリープタイマー機能を使う](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング（機器登録）といいます。  
スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。  
操作をはじめる前に、以下をご確認ください。


- スピーカーから1 m以内の距離にAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchを近づける。
- スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されている。または内蔵充電池が十分に充電されている。
- 急に大きな音が出ることを防ぐため、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchとスピーカーの音量を小さくする。または、音楽再生を停止する。  
お使いのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchによっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchの音量がスピーカーの音量に同期することがあります。
- 接続するAndroid搭載スマートフォンまたはiPhoneの取扱説明書を準備する。

### 1 スピーカーの電源を入れる。

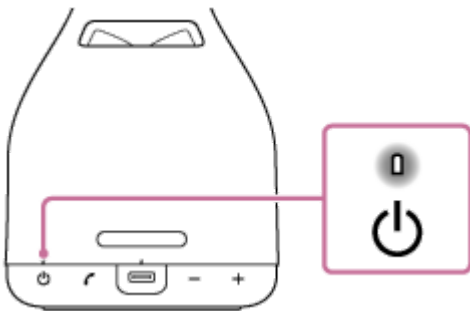


### 2 底面にある✱（BLUETOOTH）ランプの状態を確認する。

ランプが2回ずつ点滅している場合

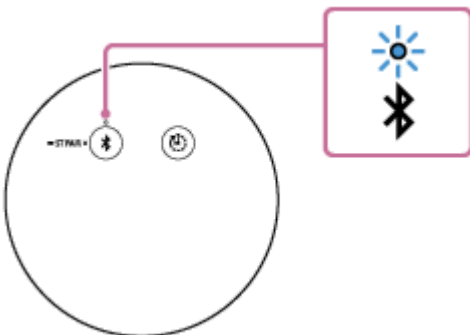

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、スピーカーを初期化した後（スピーカーにペアリング情報がない場合）は、スピーカーの電源を入れると自動的にペアリングモードになります。手順④へ進んでください。


ランプがゆっくり点滅している場合

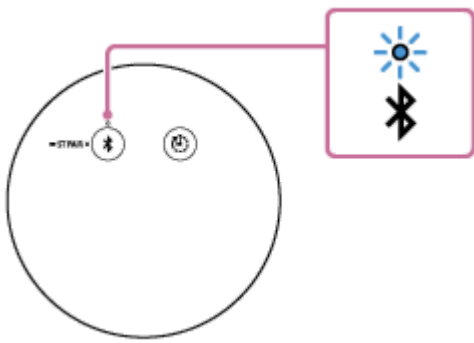

登録済みのBLUETOOTH機器を探している状態です。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。  
スマートフォンのBLUETOOTH機能をオンにするだけで、スピーカーと自動的に接続されます。  
BLUETOOTH機器によっては、スピーカーの電源を入れるだけで再接続される場合があります。詳しくは、BLUETOOTH機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ランプが点灯しているとき

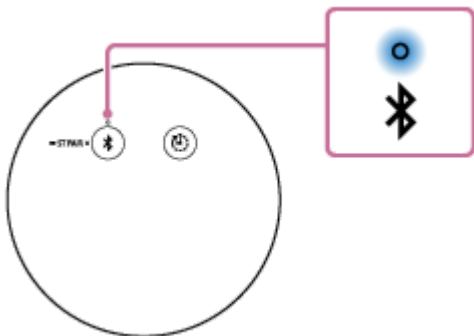

スピーカーとBLUETOOTH機器が接続されています。


別のBLUETOOTH機器と接続する場合は、以下のいずれかの手順を行ってください。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。スマートフォンのBLUETOOTH機能をオンにするだけで、スピーカーと自動的に接続されます。

### ③ 底面にある (BLUETOOTH) ボタンを押す。



スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。

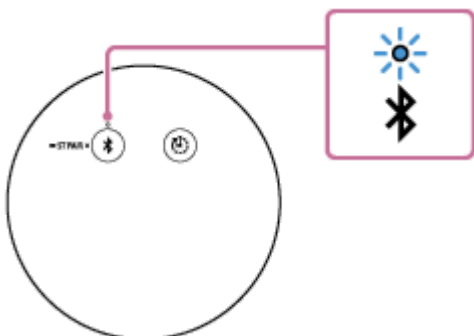\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）



### ④ Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchでペアリングの操作を行い、スピーカーを検索する。


## Android搭載スマートフォンの場合

1. [設定] をタッチする。
2. [機器接続] - [Bluetooth] をタッチする。
3. [  ] をタッチして [  ] にする。



4. [LSPX-S3] をタッチする。



[LSPX-S3] が表示されない場合は、右上の [  ] - [検索] をタッチしてください。





## iPhone/iPod touchの場合


1. [設定] を選択する。
2. [Bluetooth] をタッチする。



3. [○] をタッチして [●] にする。



4. [LSPX-S3] をタッチする。

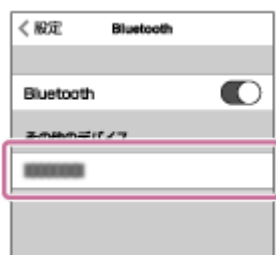


パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。


iPhone/iPod touchの画面に[LSPX-S3]が表示されない場合は、もう一度 [●] をタッチして [○] から [●] にしてください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

### 5 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

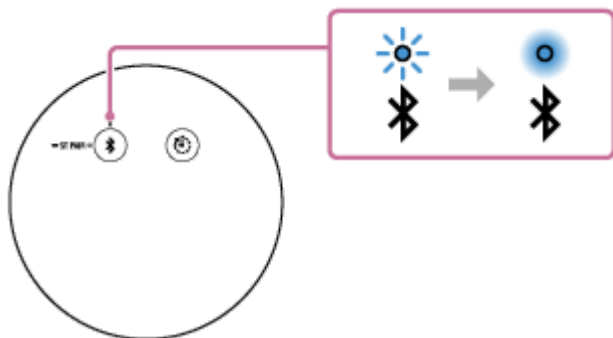


接続されない場合は、もう一度手順 3 から操作してください。

## ヒント

- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchの取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH接続中でも、最大2台のBLUETOOTH機器をスピーカーに同時にBLUETOOTH接続し、それぞれのBLUETOOTH機器を切り替えて音楽を再生することができます（マルチデバイス接続）。

## ご注意

- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、（BLUETOOTH）ランプがゆっくりとした点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順③から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - － 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - － 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - － 接続相手の機器から、スピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
  - － スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、Android搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touch側のスピーカーのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Stereo Pair機能、Party Connect機能を使用している場合は、マルチデバイス接続はできません。

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## ウォークマン®をBLUETOOTH接続する

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング（機器登録）といいます。  
スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。  
操作をはじめる前に、以下をご確認ください。


- スピーカーから1 m以内の距離にウォークマン®を近づける。
- スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されている。または内蔵充電電池が十分に充電されている。
- 急に大きな音が出ることを防ぐため、ウォークマン®とスピーカーの音量を小さくする。または、音楽再生を停止する。  
お使いのウォークマン®によっては、スピーカーとBLUETOOTH接続された後に音楽を再生すると、ウォークマン®の音量がスピーカーの音量に同期することがあります。
- 接続するウォークマン®の取扱説明書を準備する。

### 1 スピーカーの電源を入れる。

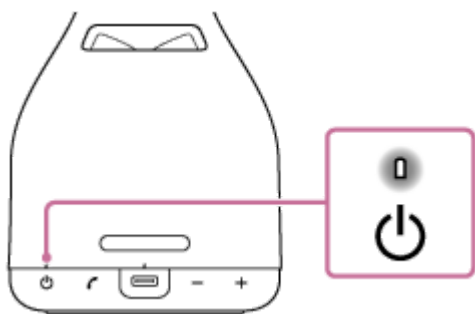


### 2 底面にある ✧ (BLUETOOTH) ランプの状態を確認する。

ランプが2回ずつ点滅している場合

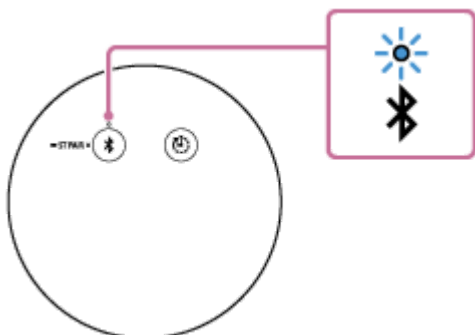

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、スピーカーを初期化した後（スピーカーにペアリング情報がない場合）は、スピーカーの電源を入れると自動的にペアリングモードになります。手順 4 へ進んでください。


ランプがゆっくり点滅している場合

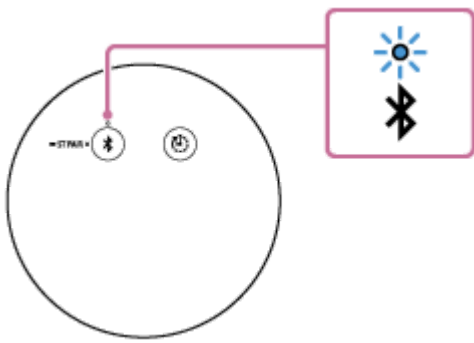

登録済みのBLUETOOTH機器を探している状態です。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。  
ウォークマン®のBLUETOOTH機能をオンにするだけで、スピーカーと自動的に接続されます。BLUETOOTH機器によっては、スピーカーの電源を入れるだけで再接続される場合があります。詳しくは、BLUETOOTH機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ランプが点灯しているとき

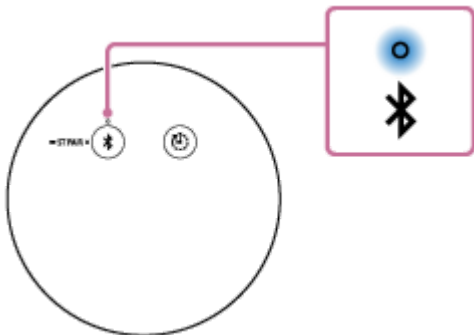

スピーカーとBLUETOOTH機器が接続されています。


別のBLUETOOTH機器と接続する場合は、以下のいずれかの手順を行ってください。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。ウォークマン®のBLUETOOTH機能をオンにするだけで、スピーカーと自動的に接続されます。

### ③ 底面にある Bluetooth (BLUETOOTH) ボタンを押す。

スピーカーから通知音\*が流れ、Bluetooth (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。

\* 音を確認する  （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

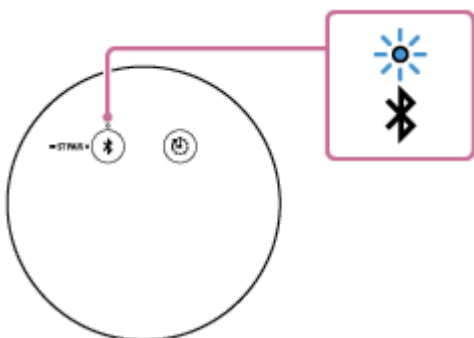

#### 4 ウォークマン®でペアリングの操作を行い、スピーカーを検索する。


1. ライブラリ画面で [  (オプション/設定) ] - [  設定 ] - [ Bluetooth ] - [ オーディオ機器接続/登録 ] を選択する。
2. BLUETOOTHスイッチをタッチしてBLUETOOTH機能をオンにする。



3. [ 機器登録 (ペアリング) ] を選択する。



4. [ LSPX-S3 ] を選択する。

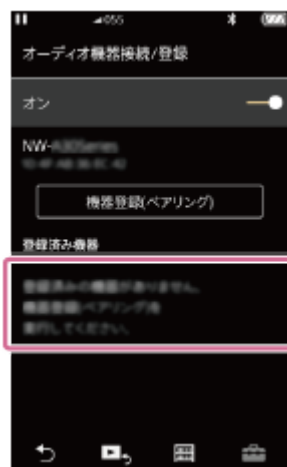


パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。


ウォークマン®の画面に [ LSPX-S3 ] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

#### 5 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

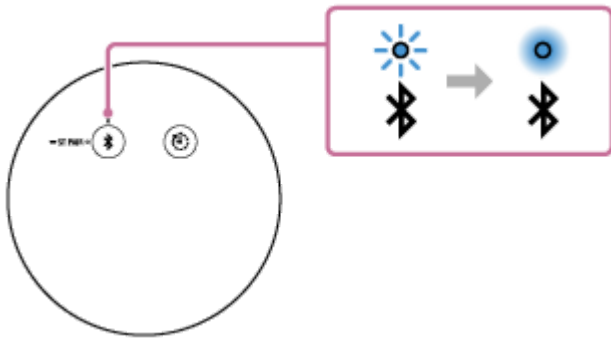


接続されない場合は、もう一度手順 **3** から操作してください。

## ヒント

- 前回BLUETOOTH接続を行った機器とは、機器のBLUETOOTH機能が有効であれば、スピーカーの電源を入れるだけで再接続されます。
- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのウォークマン®の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH接続中でも、最大2台のBLUETOOTH機器をスピーカーに同時にBLUETOOTH接続し、それぞれのBLUETOOTH機器を切り替えて音楽を再生することができます (マルチデバイス接続)。

## ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、 (BLUETOOTH) ランプがゆっくりとした点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 **3** から操作してください。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - 接続相手の機器から、スピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
  - スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、ウォークマン®とBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、ウォークマン®側のスピーカーとのペアリング情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- Stereo Pair機能、Party Connect機能を使用している場合は、マルチデバイス接続はできません。

- BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く
- BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）
- 同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）

5-029-390-01(3) Copyright 2021 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3


## パソコンをBLUETOOTH接続する (Windows)

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング (機器登録) といいます。  
スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

### 対応OS


Windows 10、Windows 8.1

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーから1 m以内の距離にパソコンを近づける。
- スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されている。または内蔵充電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するパソコンとスピーカーの音量を小さくする。または、音楽再生を停止する。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。  
パソコンのスピーカーが  「消音 (OFF)」 モードになっていると、BLUETOOTHスピーカーからも音が出ません。
  - パソコンのスピーカーがONモードの状態




### 1 スピーカーの電源を入れる。

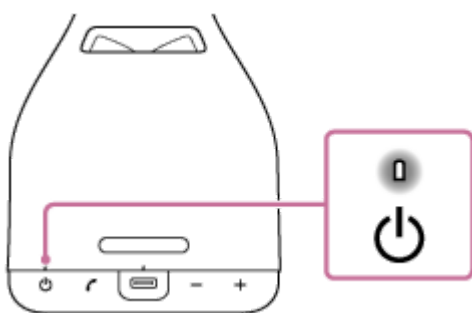

### 2 底面にある (BLUETOOTH) ランプの状態を確認する。


ランプが2回ずつ点滅している場合



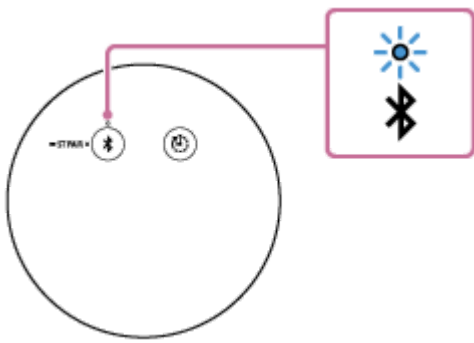

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、スピーカーを初期化した後（スピーカーにペアリング情報がない場合）は、スピーカーの電源を入れると自動的にペアリングモードになります。手順 ④ へ進んでください。


### ランプがゆっくり点滅している場合

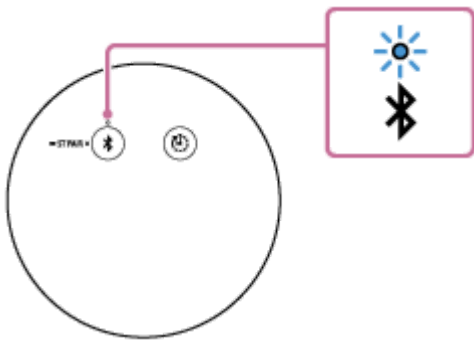

登録済みのBLUETOOTH機器を探している状態です。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。BLUETOOTH機器によっては、スピーカーの電源を入れるだけで再接続される場合があります。詳しくは、BLUETOOTH機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ランプが点灯しているとき

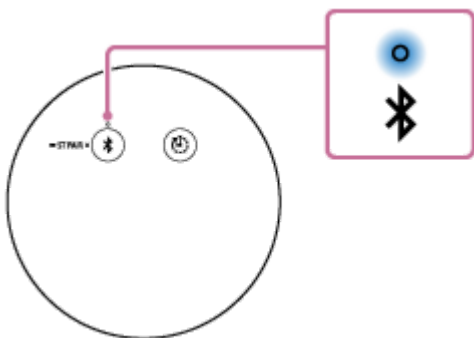

スピーカーとBLUETOOTH機器が接続されています。


別のBLUETOOTH機器と接続する場合は、以下のいずれかの手順を行ってください。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。

## ③ 底面にある (BLUETOOTH) ボタンを押す。

スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。

\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

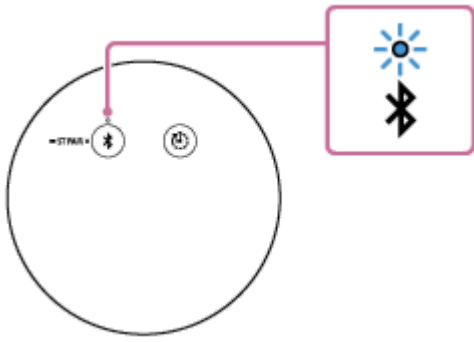

4 パソコンがスタンバイ（スリープ）や休止状態になっている場合は、解除する。


5 パソコンでスピーカーを登録する。

### Windows 10の場合


1. [スタート] ボタン - [設定] の順にクリックする。
2. [デバイス] をクリックする。




3. [Bluetoothとその他のデバイス] タブの「Bluetooth」スイッチをクリックしてBLUETOOTH機能をオンにし、[Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する] をクリックする。

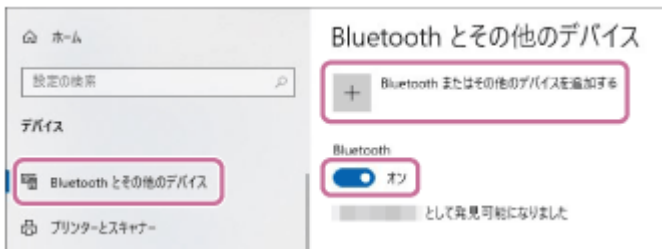

4. [Bluetooth] をクリックする。

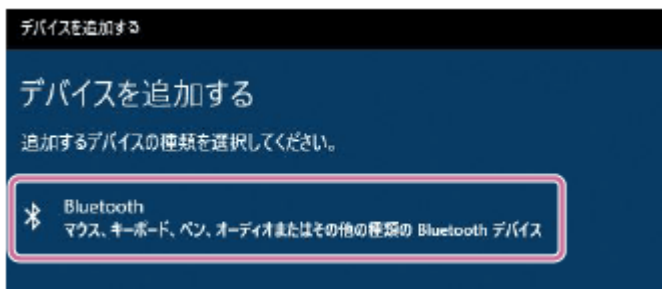

5. [LSPX-S3] を選ぶ。

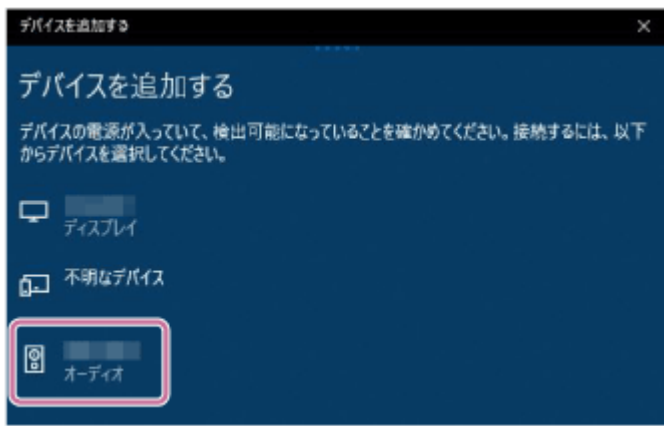


パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。

画面に [LSPX-S3] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

- ペアリング後、自動で接続して、[音楽に接続済み] もしくは[音声、音楽に接続済み] と表示されます。手順 ⑥ へ進んでください。

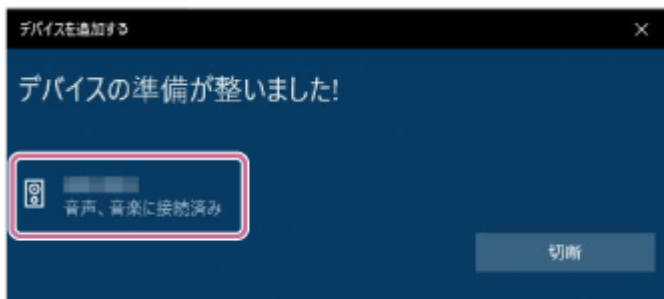


## Windows 8.1の場合

- [スタート] ボタンを右クリックし、[コントロールパネル] をクリックする。  
[すべてのコントロールパネル項目] が表示されるので、[デバイスとプリンター] を選びます。  
[すべてのコントロールパネル項目] ではなく [コントロールパネル] 画面が表示される場合は、画面右上の [表示方法] で [大きいアイコン] または [小さいアイコン] を選択してください。
- [デバイスの追加] をクリックする。



- [LSPX-S3] を選び [次へ] をクリックする。

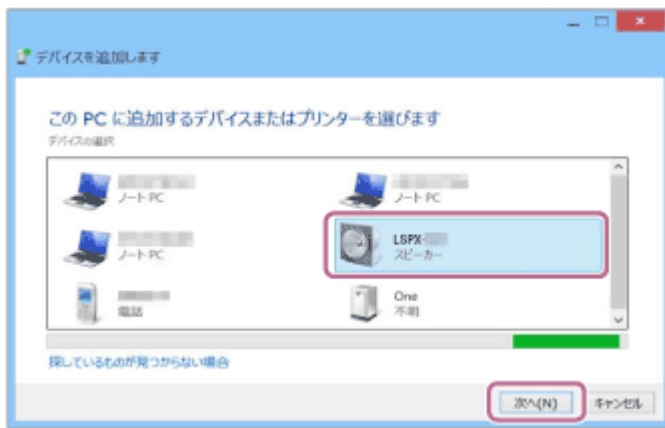


パスキー\*を要求された場合は「0000」を入力してください。

画面に [LSPX-S3] が表示されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

\* パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

4. 下記の画面が表示されたら [閉じる] をクリックする。  
パソコンへのドライバーのインストールが始まります。

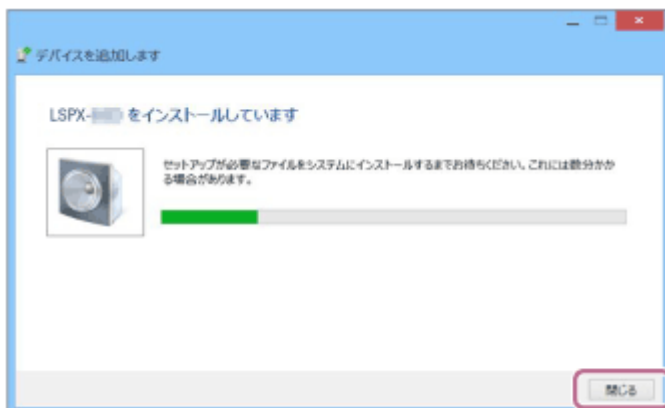

インストール中は [LSPX-S3] アイコンの左下に「Ⓢ」マークが表示されます。「Ⓢ」マークが消えたら、ドライバーのインストールは完了です。次の手順 ⑤ -5へ進んでください。




パソコンによっては、インストールに時間がかかることがあります。ドライバーのインストールに一定の時間がかかると、スピーカーの電源がオートスタンバイ機能により自動的に切れます。この場合はもう一度スピーカーの電源を入れ直してください。

5. [デバイス] の [LSPX-S3] を右クリックし、表示されたメニューから [サウンドの設定] を選択する。




6. [サウンド] 画面の [LSPX-S3ステレオ] を確認する。


- [LSPX-S3ステレオ] にチェックマーク（緑色）が付いていたら、手順 6 へ進んでください。

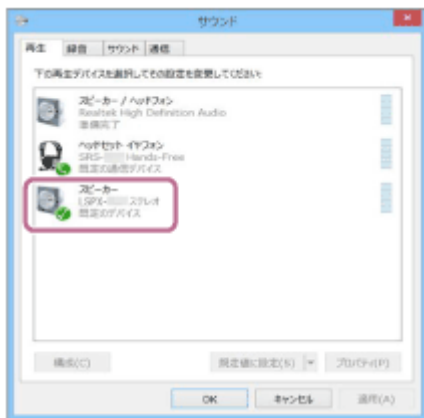


- [LSPX-S3ステレオ] にチェックマーク（緑色）が付いていない場合は、次の手順 5 -7へ進んでください。
- [LSPX-S3ステレオ] が表示されない場合は、[サウンド] 画面で右クリックし、表示されたメニューから [無効なデバイスの表示] を選択して、次の手順 5 -7へ進んでください。

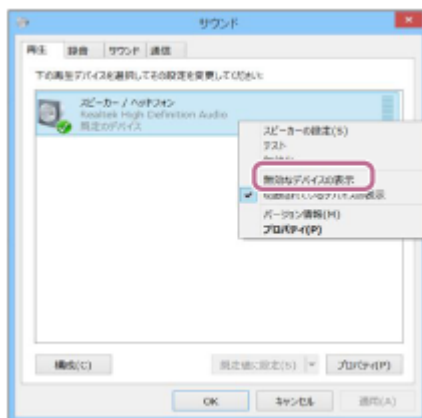


7. [LSPX-S3ステレオ] を右クリックし、表示されたメニューから [接続] を選択する。

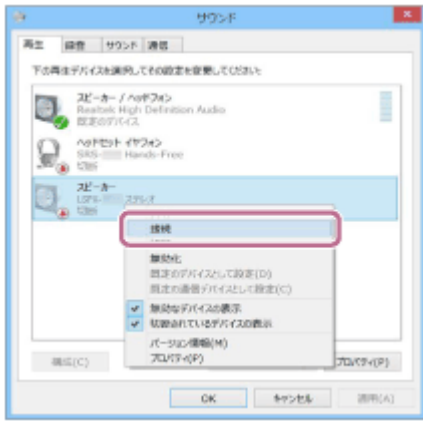


接続が完了すると、[サウンド] 画面の [LSPX-S3ステレオ] にチェックマークが表示されます。手順 6 へ進んでください。

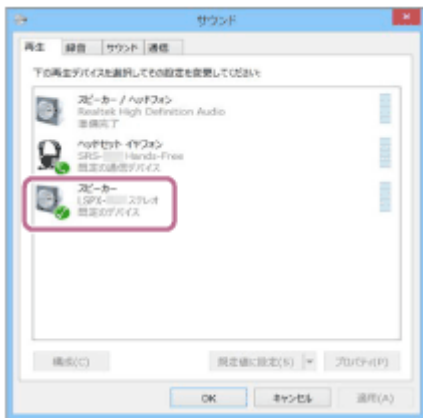


[LSPX-S3ステレオ] の [接続] が押せない場合は、現在チェックマーク（緑色）が表示されている [既存のデバイス] の [無効化] を選択してください。

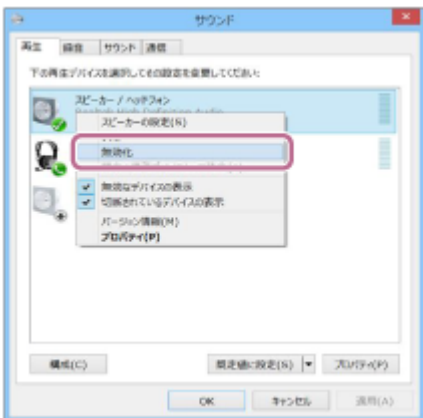

## 6 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

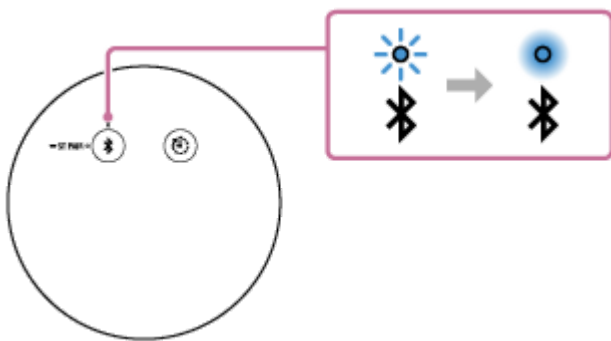

接続されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

## ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- BLUETOOTH接続中でも、最大2台のBLUETOOTH機器をスピーカーに同時にBLUETOOTH接続し、それぞれのBLUETOOTH機器を切り替えて音楽を再生することができます（マルチデバイス接続）。

## ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、✱（BLUETOOTH）ランプがゆっくりとした点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - － 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - － 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - － 接続相手の機器から、スピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
  - － スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、パソコンとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、パソコン側のスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。
- Stereo Pair機能、Party Connect機能を使用している場合は、マルチデバイス接続はできません。

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## パソコンをBLUETOOTH接続する (Mac)

BLUETOOTH接続したい機器を登録しておく操作をペアリング (機器登録) といいます。  
スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

### 対応OS


macOS Catalina (バージョン10.15)

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- スピーカーとパソコンが1 m以内に置かれている。
- スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されている。または内蔵充電電池が十分に充電されている。
- 接続するパソコンの取扱説明書を準備する。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するパソコンとスピーカーの音量を小さくする。または、音楽再生を停止する。
- お使いのパソコンによっては、内蔵のBLUETOOTHアダプターをオンにする。  
BLUETOOTHアダプターをオンにする方法や、お使いのパソコンが内蔵のBLUETOOTHアダプターを備えているかどうかご不明な場合は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンのスピーカーをONモードに設定する。  
パソコンのスピーカーが「消音 (OFF)」モードになっていると、BLUETOOTHスピーカーからも音が出ません。
  - パソコンのスピーカーがONモードの状態




### 1 スピーカーの電源を入れる。

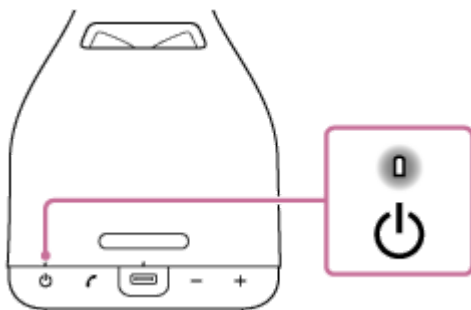

### 2 底面にある ✧ (BLUETOOTH) ランプの状態を確認する。


ランプが2回ずつ点滅している場合



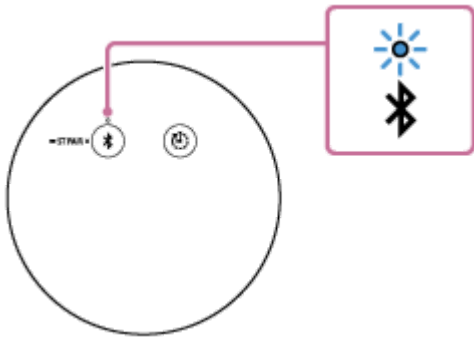

お買い上げ後に初めてペアリングするときや、スピーカーを初期化した後（スピーカーにペアリング情報がない場合）は、スピーカーの電源を入れると自動的にペアリングモードになります。手順 ④ へ進んでください。


### ランプがゆっくり点滅している場合

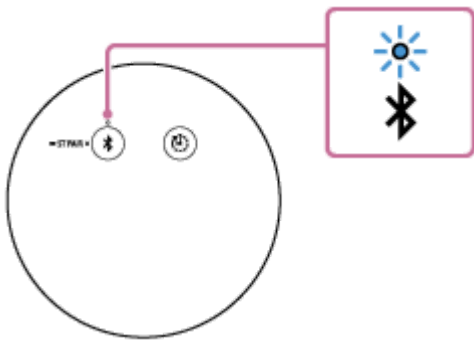

登録済みのBLUETOOTH機器を探している状態です。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。BLUETOOTH機器によっては、スピーカーの電源を入れるだけで再接続される場合があります。詳しくは、BLUETOOTH機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ランプが点灯しているとき

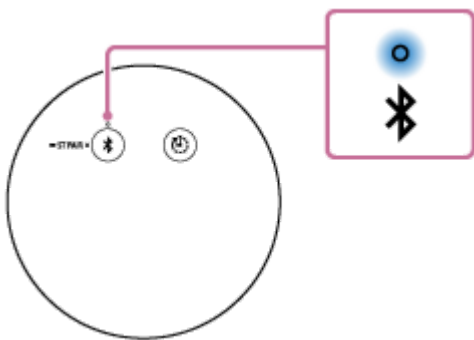

スピーカーとBLUETOOTH機器が接続されています。


別のBLUETOOTH機器と接続する場合は、以下のいずれかの手順を行ってください。

- 2台目以降のBLUETOOTH機器とペアリングを行う場合（スピーカーに他の機器のペアリング情報がある場合）は、手順 ③ へ進んでください。
- ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいときは、手順 ④ へ進んでください。

## ③ 底面にある (BLUETOOTH) ボタンを押す。

スピーカーから通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。

\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

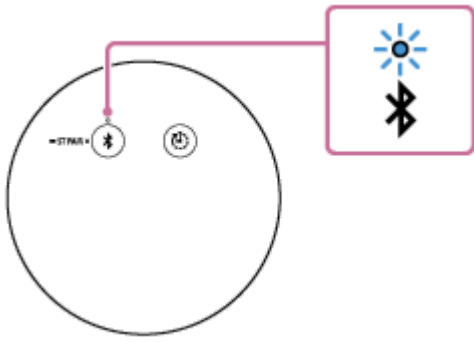

#### 4 パソコンでスピーカーを検索する。


1. 画面右下のタスクバーで [  (システム環境設定) ] - [ Bluetooth ] の順にクリックする。




2. Bluetooth画面から [LSPX-S3] を選び、 [ペアリング] をクリックする。



#### 5 画面の指示に従って操作し、BLUETOOTH接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。


\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

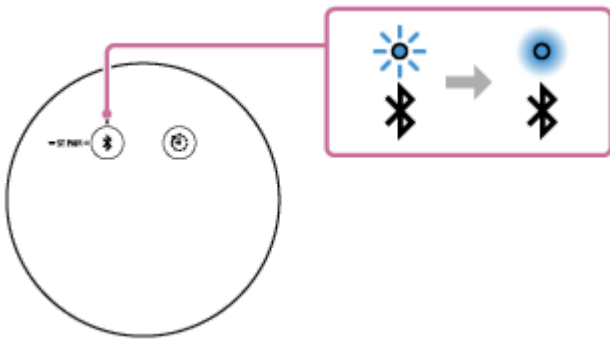

接続されない場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。

## 6 画面右上のスピーカーアイコンをクリックし、【出力装置】から【LSPX-S3】を選ぶ。

パソコンの音楽再生などをお楽しみいただけます。

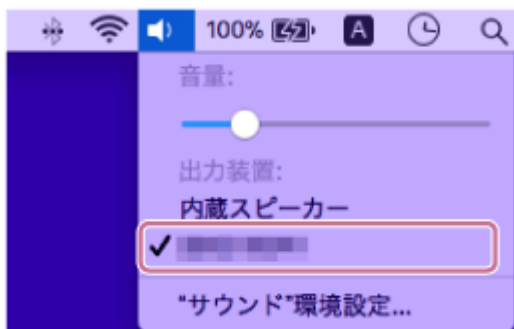

### ヒント

- 上記の操作は一例です。詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- BLUETOOTH接続中でも、最大2台のBLUETOOTH機器をスピーカーに同時にBLUETOOTH接続し、それぞれのBLUETOOTH機器を切り替えて音楽を再生することができます（マルチデバイス接続）

### ご注意

- スピーカーのペアリングモードは約5分で解除され、（BLUETOOTH）ランプがゆっくりとした点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング情報がない状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了する前にスピーカーのペアリングモードが解除されてしまった場合は、もう一度手順 ③ から操作してください。
- 一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
  - － 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
  - － 9台以上の機器をペアリングしたとき。  
スピーカーは合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングした後新たな機器をペアリングすると、8台の中でBLUETOOTH接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
  - － 接続相手の機器から、スピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
  - － スピーカーを初期化したとき。  
すべてのペアリング情報が消去されます。スピーカーを初期化すると、パソコンとBLUETOOTH接続できなくなる場合があります。この場合は、パソコン側のスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- スピーカーは複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に再生することはできません。
- スピーカーのパスキーは、「0000」に固定されています。パスキーが「0000」でないBLUETOOTH機器とペアリングすることはできません。

- Stereo Pair機能、Party Connect機能を使用している場合は、マルチデバイス接続はできません。

---

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）](#)

5-029-390-01(3) Copyright 2021 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く

お使いのBLUETOOTH機器が次のプロファイルに対応していれば、スピーカーで音楽を聞いたり、スピーカーからBLUETOOTH機器を操作したりできます。

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

高音質な音楽をワイヤレスで楽しめます。

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


音量の調節および音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しなどができます。

操作はBLUETOOTH機器によって異なることがあります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


#### ご注意

- 音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しは、スピーカー本体で操作することはできません。BLUETOOTH接続された機器側で行ってください。
- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とスピーカーの音量を小さくしておいてください。  
接続する機器によっては、音楽再生の停止／一時停止中にBLUETOOTH機器からスピーカーの音量調節ができないことがあります。

### 1 スピーカーとBLUETOOTH機器を接続する。


BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。


\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

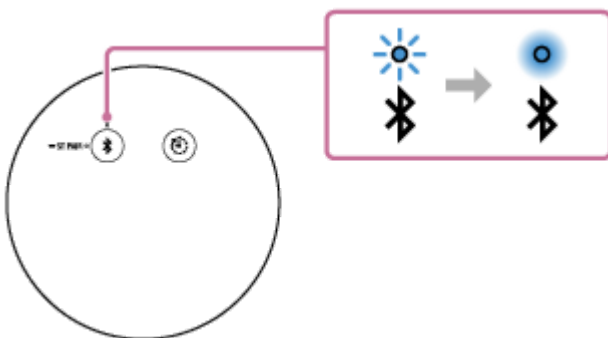


### 2 BLUETOOTH機器を再生する。

### 3 スピーカーの-/+ (音量) ボタンか、BLUETOOTH機器を操作して音量を調節する。

スピーカーの-/+ (音量) ボタンまたはBLUETOOTH機器を操作して音量を調節すると、 (電源) ランプが1回または3回点滅します。


お使いのBLUETOOTH機器によってはBLUETOOTH機器側で音量を調節してもスピーカーの (電源) ランプが点滅しない場合があります。

-/+ (音量) ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

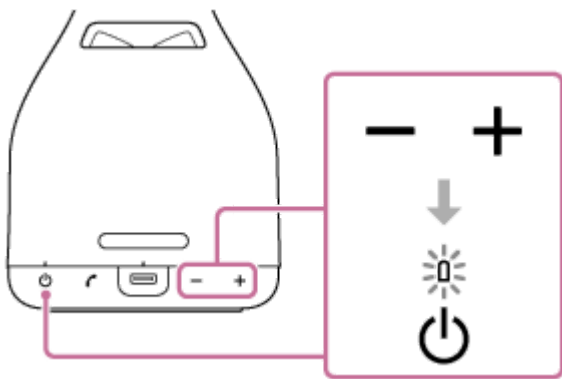

音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しは、BLUETOOTH接続された機器側で行ってください。

## ヒント

- スピーカーで音楽を聞いている場合でも、スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されていれば充電できます。ただし、USB ACアダプターの種類／仕様やスピーカーの使用状況によっては充電時間が長くなる場合がありますので、充電しながらスピーカーを使用するときは、音量を小さくしてください。または、いったん電源を切り、いっぱい充電してから使用してください。
- スピーカーはSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応しています。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグTVなどの音楽（または音声）を、スピーカーで聞くことができます。
- スピーカーの音量を最大または最小に設定すると、（電源）ランプが3回点滅します。

## ご注意

- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- 通信状態が悪いと、スピーカーの操作に対してBLUETOOTH機器が誤動作する場合があります。
- 高温環境下で使用した場合、内蔵充電池を保護するために音量が下がることがあります。
- 電池残量が少なくなると、最大音量の設定が下がります。
- BLUETOOTH機器によっては、機器側でも音量調節や音声出力先の設定が必要な場合があります。
- スピーカーと接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

## 関連項目

- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [充電する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）

スピーカーのBLUETOOTH接続品質には、「音質優先」と「接続優先」があります。「音質優先」に設定すると、SBCだけでなくAACやLDACにも対応するため高音質での音楽再生が可能となり、「接続優先」に設定すると、より安定的なBLUETOOTH接続での音楽再生が実現します。お買い上げ時は「音質優先」に設定されています。

### 対応コーデック

- 音質優先（お買い上げ時の設定）：AUTOが選択されます。AAC、LDACまたはSBCの中から、最適なコーデックが自動的に選択されます。
- 接続優先：SBCが選択されます。




### 1 スピーカーを市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続する。


#### ご注意

- スピーカーの電源を入れないでください。

### 2 再生品質を切り替える。

#### スピーカーのボタンを使う場合

1. +（音量）ボタンと （BLUETOOTH）ボタンを同時に約2秒間押し続ける。  
「接続優先」に切り替わると、（BLUETOOTH）ランプが青色に3回点滅します。  
「音質優先」に切り替わると、（BLUETOOTH）ランプが青色に2回点滅します。

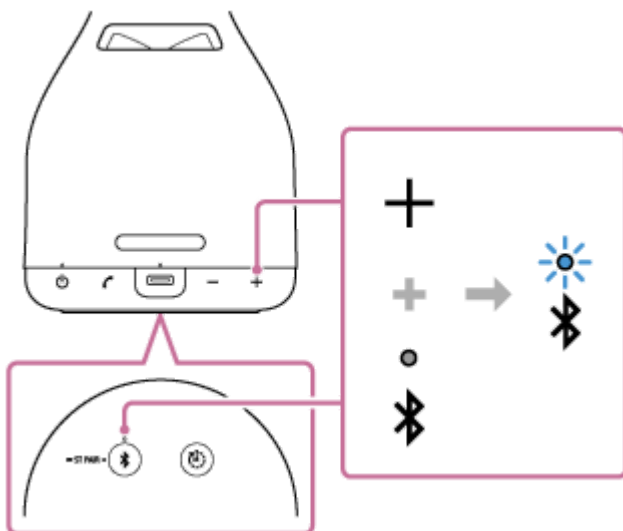

#### “Sony | Music Center”を使う場合

1. （電源）ボタンを押してスピーカーの電源を入れる。

#### ヒント

- “Sony | Music Center”での操作は、スピーカーが内蔵充電電池で動作している場合でも可能です。

2. スマートフォンなどのBLUETOOTH機器を、スピーカーとペアリング（機器登録）して接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、✳️（BLUETOOTH）ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

3. スマートフォンなどの画面で [Music Center] をタッチして起動する。



Music Center

4. [LSPX-S3] をタッチする。

5. [設定] - [その他] - [Bluetooth接続品質] の順にタッチし、[音質優先] または [接続優先] を選択する。

#### ご注意

- [音質優先] に設定されているときは、お使いのBLUETOOTH機器の設定とご使用環境との組み合わせによって、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。その場合は [接続優先] に切り替えてください。

#### 関連項目

- [BLUETOOTHスタンバイ機能（自動電源オン機能）を使う](#)
- [“Sony | Music Center”でできること](#)



グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）

BLUETOOTH機器を使い終わったら、以下の手順のいずれかを行って、BLUETOOTH接続を切断してください。

- BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする。  
詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- BLUETOOTH機器の電源を切る。
- スピーカーの電源を切る。

### ヒント

- Stereo Pair機能を使用しているときは、どちらか一方のスピーカーの電源を切ると、もう一方のスピーカーの電源も自動的に切れて、BLUETOOTH接続が切断されます。
- BLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。


### 関連項目

- [電源を切る](#)
- [“Sony | Music Center”でできること](#)
- [オートスタンバイ機能（節電機能）について](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）

最大2台のBLUETOOTH機器をスピーカーに同時にBLUETOOTH接続できます。音楽再生中に別のBLUETOOTH機器で再生操作をすると、操作したBLUETOOTH機器の音楽に切り替わり、スピーカーから出力されます。

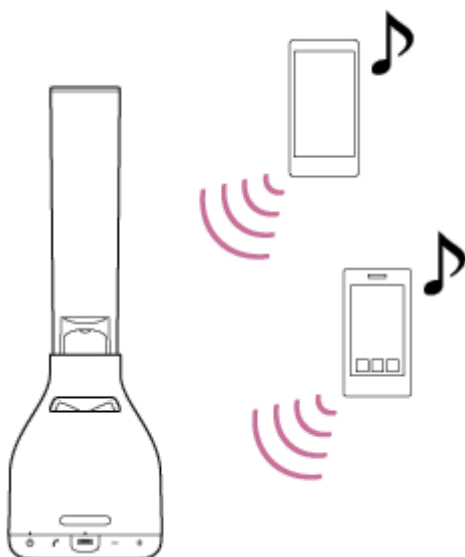

接続の方法はBLUETOOTH機器によって異なります。また、機器の組み合わせによっては接続できない場合もあります。お使いの機器の取扱説明書もご覧になり、接続操作をしてください。

- 1 電源ボタンを押してスピーカーの電源を入れる。
- 2 スマートフォンまたはiPhoneなどのBLUETOOTH機器をスピーカーとペアリング（機器登録）して接続する。

最大2台のBLUETOOTH機器を、A2DP/AVRCPで同時に接続できます。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れます。

\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）

### ご注意

- Stereo Pair機能、Party Connect機能を使用している場合は、マルチデバイス接続はできません。
- 接続するBLUETOOTH対応機器によっては同時に2台の接続ができない場合があります。
- マルチデバイス接続はHFP（Hands-free Profile）、HSP（Headset Profile）に対応していないため、マルチデバイス接続中はハンズフリー通話はできません。
- マルチデバイス接続はHFP（Hands-free Profile）に対応していないため、マルチデバイス接続中はAndroid搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchにスピーカーの内蔵充電電池の電池残量は表示されません。
- マルチデバイス接続機能をオフにすることはできません。

### マルチデバイス接続を解除するには

電源ボタンを押してスピーカーの電源を切ります。

---

---

## 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)

5-029-390-01(3) Copyright 2021 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 2台のスピーカーを使用してステレオ再生を楽しむ (Stereo Pair機能)

2台のLSPX-S3をBLUETOOTH接続して音楽再生とイルミネーションの連動を楽しめます。2台のスピーカーをBLUETOOTH接続して、臨場感・立体感のあるステレオサウンドを楽しめます。

BLUETOOTH接続されたスピーカーから左チャンネル (L側) の音を、もう1台のスピーカーから右チャンネル (R側) の音を出力して、2台のスピーカーでステレオ再生します。


Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。


### ご注意


- スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とスピーカーの音量を小さくしておいてください。または、音楽再生を停止しておいてください。


### 1 2台のスピーカーを1 m以内に近づけて、両方のスピーカーの電源を入れる。

⏻ (電源) ランプが点灯します。

底面にある  (BLUETOOTH) ランプがゆっくり点滅します。


近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、 (BLUETOOTH) ランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して、BLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。

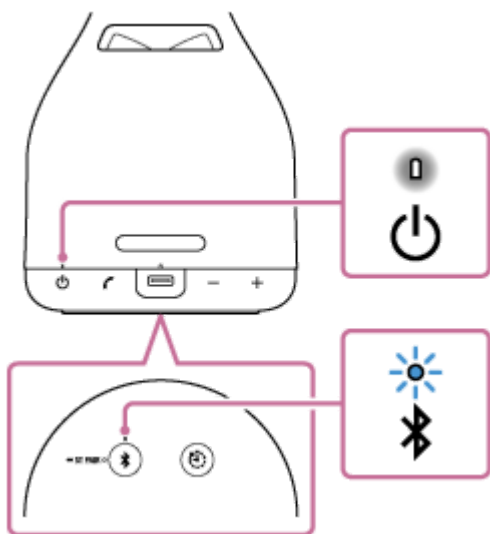


ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング (機器登録) 情報がない状態では、 (BLUETOOTH) ランプが青色に2回ずつ点滅します。




### 2 どちらか一方のスピーカーで、底面にある (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを約3秒間押し続ける。

通知音\*が流れ、 (BLUETOOTH) ランプとST PAIR (Stereo Pair) ランプが点滅します。約5秒後にST PAIR (Stereo Pair) ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

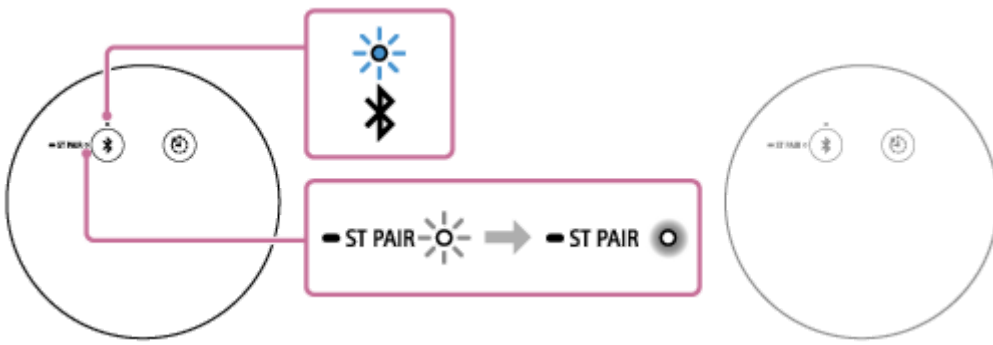


- 3 もう一方のスピーカーで、**Bluetooth** / **ST PAIR (Stereo Pair)** ボタンを約3秒間押し続ける。  
**Bluetooth** ランプとST PAIR (Stereo Pair) ランプが点滅します。

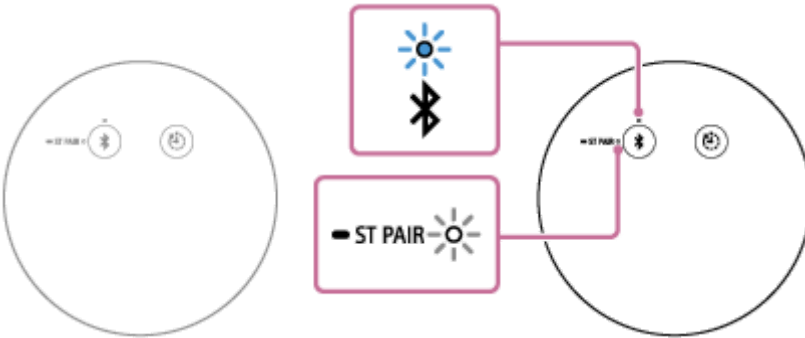

- 4 2台のランプの状態を確認する。

Stereo Pair機能で接続されると、スピーカーから通知音\*が流れ、両方のスピーカーのST PAIR (Stereo Pair) ランプが点灯状態になり、2台目のスピーカーの**Bluetooth** ランプが消灯します。

\* 音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

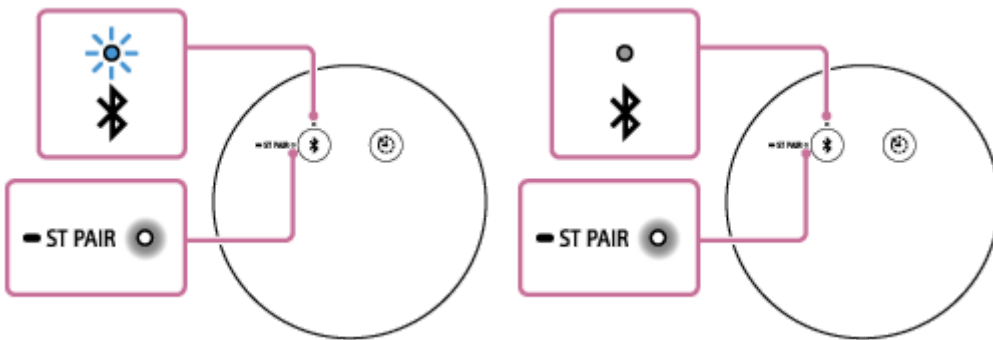


#### ヒント

- 2台のスピーカーがすぐにStereo Pair機能で接続された場合には、**Bluetooth** ランプとST PAIR (Stereo Pair) ランプが点滅せずに、ST PAIR (Stereo Pair) ランプが点灯することもあります。
- 2台目のスピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。

- 5 **Bluetooth** ランプが点滅しているスピーカーを操作して、**Bluetooth**機器と接続する。


**Bluetooth**接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、**Bluetooth** ランプが点滅から点灯に変わります。

\* 音を確認する (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

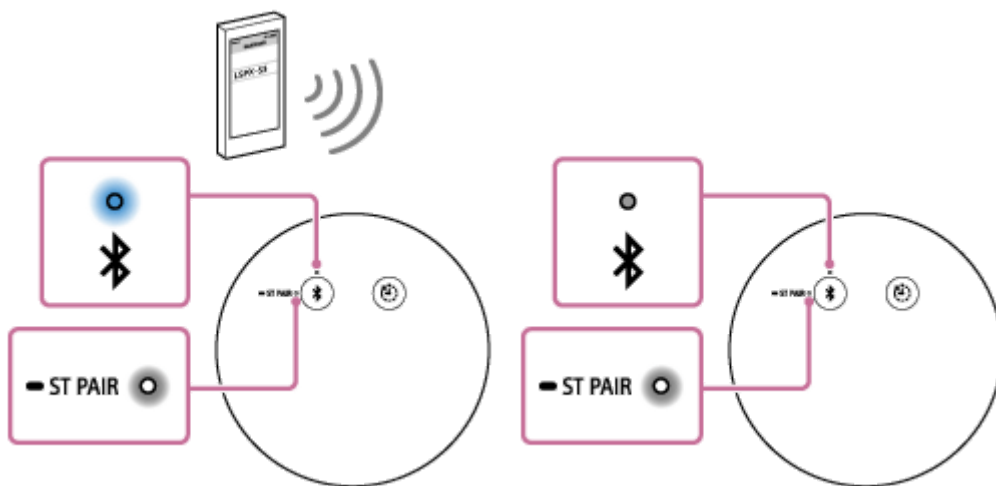

6 BLUETOOTH機器を再生して、適度な音量に調節する。


7 どちらか一方のスピーカーの-/+（音量）ボタンを押して音量を調節する。

一方のスピーカーで音量調節すると、もう一方のスピーカーの音量も自動で調節されます。ステレオ再生は、（BLUETOOTH）ランプが点灯しているスピーカーが左チャンネル（L側）に設定されています。



### 左チャンネル（L側）と右チャンネル（R側）の音を切り替えるには

“Sony | Music Center”を使って、左チャンネル（L側）と右チャンネル（R側）の音を切り替えることができます。音が切り替わるときに音声ガイダンス（Left/Right）が流れ、左チャンネルと右チャンネルの音が切り替わります。

#### ヒント

- 通話するときは、（BLUETOOTH）ランプが点灯しているスピーカーを操作してください。
- スピーカーと接続しているBLUETOOTH機器に、マウスやキーボードなど他のBLUETOOTH機器が接続されていると、再生中にノイズが出たり音が途切れたりします。その場合は、BLUETOOTH機器を操作して、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。
- Stereo Pair機能を使用しているときは、コーデックが自動的にSBCに切り替わります。
- スピーカーの電源を切っても、Stereo Pair機能は解除されません。再び電源を入れると、スピーカーはStereo Pair機能での接続を試みます。Stereo Pair機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。ただし、2台のスピーカー両方のBLUETOOTHスタンバイ機能がオンの場合、片方のスピーカーの電源を再び入れると、自動的にもう一台のスピーカーの電源が入り、Stereo Pair機能で接続されます。

#### ご注意

- Stereo Pair機能を使用しているとき、どちらか一方のスピーカーをリスタート（再起動）した場合は、もう一方のスピーカーの（BLUETOOTH） /  ST PAIR（Stereo Pair）ボタンを押して、Stereo Pair機能を解除してください。そのまま使用すると、BLUETOOTH接続がうまくいかない、音が途切れる、などの不具合が起きます。

#### 関連項目


- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)
- [パソコンをBLUETOOTH接続する（Windows）](#)
- [パソコンをBLUETOOTH接続する（Mac）](#)




グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## Stereo Pair機能を解除するには

Stereo Pair機能を解除するには、以下の手順を行ってください。

- 1 どちらかのスピーカーの底面にある  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを通知音\*が流れるまで約3秒間押し続ける。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

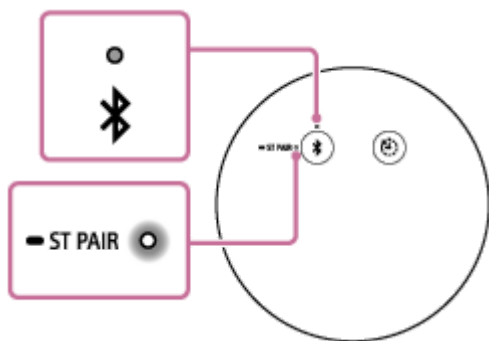

### ヒント

- スピーカーの電源を切っても、Stereo Pair機能は解除されません。再び電源を入れると、スピーカーはStereo Pair機能での接続を試みます。Stereo Pair機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。ただし、2台のスピーカー両方のBLUETOOTHスタンバイ機能がオンの場合、片方のスピーカーの電源を再び入れると、自動的にもう一台のスピーカーの電源が入り、Stereo Pair機能で接続されます。
- Stereo Pair機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、 (電源) ボタンを押して電源を入れた後に、通知音が流れるまでどちらかのスピーカーの  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを押し続けて、Stereo Pair機能を解除してください。
- 2台のスピーカーを使用中にStereo Pair機能を解除するには、 (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを押してください。通知音が流れ、Stereo Pair機能が解除されます。
- “Sony | Music Center”を使って、Stereo Pair機能の接続および接続解除を行うことができます。

### 関連項目

- [2台のスピーカーを使用してステレオ再生を楽しむ \(Stereo Pair機能\)](#)



グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 複数台のスピーカーを使用して音楽再生やイルミネーション連動を楽しむ (Party Connect機能)

Party Connect機能に対応している複数台 (最大100台) のスピーカーをBLUETOOTH接続して、音楽再生を楽しめます。LSPX-S3を複数接続したとき、風に揺れるキャンドルのような、時間差で揺らぎが伝搬していくイルミネーションの連動\*も楽しめます。

Wireless Party Chain対応機器とは接続できません。

\* LSPX-S3以外のスピーカーとは、イルミネーションの連動はできません。

### Party Connect 対応機器 :

LSPX-S3、SRS-XP500、SRS-XG500、SRS-XG300、SRS-XB43、SRS-XB33、SRS-XB23、SRS-XE300、SRS-XE200

操作をはじめめる前に、以下をご確認ください。

- 接続するすべてのスピーカーのソフトウェアを、最新バージョンにアップデートする。  
(アップデート方法について詳しくは、「[内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)」をご覧ください。)
- 接続するすべてのスピーカーが1 m以内に置かれていることを確認する。
- すでに音楽を再生中の場合は、再生を停止する。

#### 1 “Sony | Music Center”を使ってParty Connect機能の設定をする。

“Sony | Music Center”について詳しくは、以下のURLをご覧ください。  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 BLUETOOTH機器を再生して、適度な音量に調節する。

接続するBLUETOOTH機器やスピーカーを変更したり、Party Connect機能を終了したりするときは音楽を停止したあとに行ってください。

### 関連項目

- [内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## イルミネーション機能について

---

2種類のイルミネーションモードを搭載しています。

### ライティングモード

イルミネーションLEDが設定した明るさで光り続けるモードです。明るさは32段階の調整ができます。タッチセンサーまたは“Sony | Music Center”を使って設定します。

### キャンドルライトモード

ろうそくの明かりがゆらぐように、イルミネーションLEDの光の明るさが時間と共に変化するモードです。変化の仕方は、弱・中・強・音楽連動の4種類に設定できます。タッチセンサーまたは“Sony | Music Center”を使って設定します。

### ライティングモード/キャンドルライトモードを切り替えるには

方法は2つあります。

- タッチセンサーを2秒以上押す。
- “Sony | Music Center”で切り替える。

---

### 関連項目

- [イルミネーションLEDの明るさを調整する \(ライティングモード\)](#)
- [イルミネーションLEDを点灯/消灯する](#)
- [キャンドルライトモードを楽しむ](#)
- [キャンドルライトモードのゆらぎ方を変更する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## イルミネーションLEDの明るさを調整する（ライティングモード）


イルミネーションLEDの明るさを32段階調整できます。

調整方法は3つあります。調整方法によって、一度に調整できる明るさの段階が異なります。

### 1 明るさを調整する。

#### 方法1) タッチセンサー上で指を右または左にすべらせて離す

タッチセンサーの端から端まで指をすべらせると、最大で7段階の明るさを調整できます。指をすべらせる距離に応じて調整できる段階が変わります。

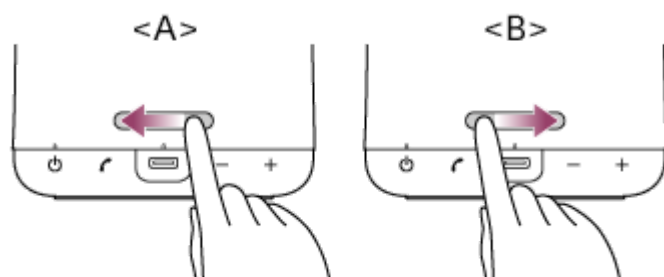

- A : 暗くする
- B : 明るくする


#### 方法2) タッチセンサー上で右または左にすべらせて触れたまま指を止める

連続して明るさを調整できます。ちょうどよい明るさになったときに指を離してください。

#### 方法3) “Sony | Music Center”で調整する

1段階ずつ明るさを調整できます。

### ヒント

- 明るさを調整するときは、左右に指を動かさず、一方向に移動させてください。明るさが最小値または最大値になると、スピーカーから通知音\*が流れます。  
\* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）
- 指の接触や乾燥状態により、反応が異なることがあります。タッチセンサーの反応が悪いときは、指をしっかりと押し付けて操作してください。
- “Sony | Music Center”では、モード変更やタッチセンサーの無効化も行うことができます。

### ご注意


- イルミネーションLEDの発光部は、直視しないでください。
- タッチセンサーは、直接指で触れて操作してください。手袋では操作できません。
- 濡れた手で操作しないでください、誤動作の原因となります。



グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## イルミネーションLEDを点灯/消灯する

- 1 タッチセンサーをタップして、点灯/消灯を切り替える。

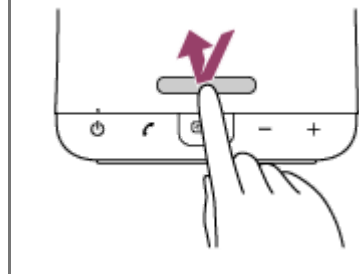

### ヒント

- “Sony | Music Center”を使って、イルミネーションLEDの点灯/消灯やタッチセンサーの無効化を行うことができます。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3


## キャンドルライトモードを楽しむ

ライティングモードからキャンドルライトモードに切り替えると、スピーカーのイルミネーションLEDの光がろうそくの明かりのようにゆらぐように設定できます。

### 1 タッチセンサーを2秒以上押す。

ライティングモードからキャンドルライトモードに切り替わったことを知らせる通知音\*が流れます。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

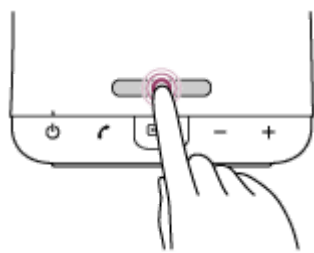

### キャンドルライトモードを解除するには

もう一度、タッチセンサーを2秒以上押します。

キャンドルライトモードからライティングモードに切り替わったことを知らせる通知音\*が流れます。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

### ヒント

- キャンドルライトモードが分かりにくいときは、ゆらぎ方を変更してください。
- “Sony | Music Center”を使って、イルミネーションLEDの明るさ調整やモード変更、タッチセンサーの無効化を行うことができます。

### 関連項目

- [キャンドルライトモードのゆらぎ方を変更する](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## キャンドルライトモードのゆらぎ方を変更する

スピーカーのキャンドルライトモードの強さを選びます。

### 1 タッチセンサー上で指を右にすべらせて離す。

弱→中→強→音楽連動の順に切り替わります。  
設定が切り替わると、通知音が流れます。  
左にすべらせると逆順に切り替わります。

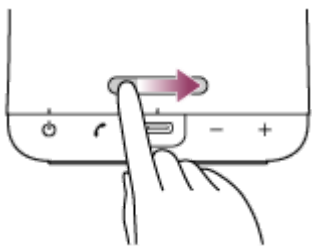

### ヒント

- 音楽連動モードとは：  
キャンドルライトモードの音楽連動は、ボーカルがキャンドルの炎の前で歌っていることをイメージした機能です。ボーカルの吐息でキャンドルの炎が揺れるように、流れる音楽によってライトの明るさが変動します。ボーカルの声が大きくなるとライトは暗くなります。また、音がない時でもライトが揺らぎます。
- “Sony | Music Center”を使って、イルミネーションLEDの明るさ調整やモード変更、タッチセンサーの無効化を行うことができます。

### 関連項目

- [キャンドルライトモードを楽しむ](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 電話を受ける

お使いのBLUETOOTH対応携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、スピーカーに内蔵されたマイクを使用してハンズフリー通話ができます。


- BLUETOOTH対応携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はBLUETOOTH対応携帯電話によって異なることがあります。お使いの携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## 着信音について


着信があると、再生中でも音楽が一時停止し、スピーカーから着信音が聞こえます。スピーカーから聞こえる着信音は、BLUETOOTH対応携帯電話によって以下のように異なります。

- スピーカーの着信音
- BLUETOOTH対応携帯電話の着信音
- BLUETOOTH対応携帯電話のBLUETOOTH接続専用の着信音


### 1 スピーカーとBLUETOOTH対応携帯電話を接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。


\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

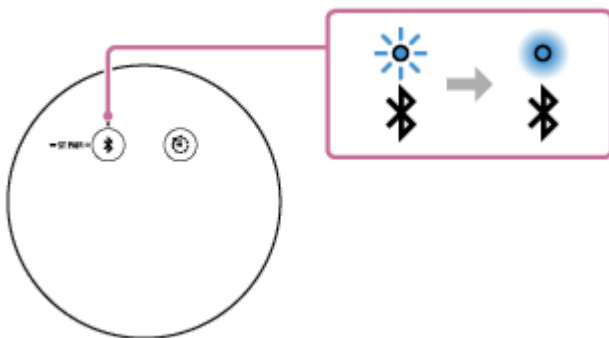

### Stereo Pair機能やParty Connect機能を使用している場合は


 (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅しているスピーカーと接続してください。以降の操作および通話中の操作は、BLUETOOTH対応携帯電話と接続したスピーカーで行います。

### 2 (通話) ボタンを押して、電話を受ける。

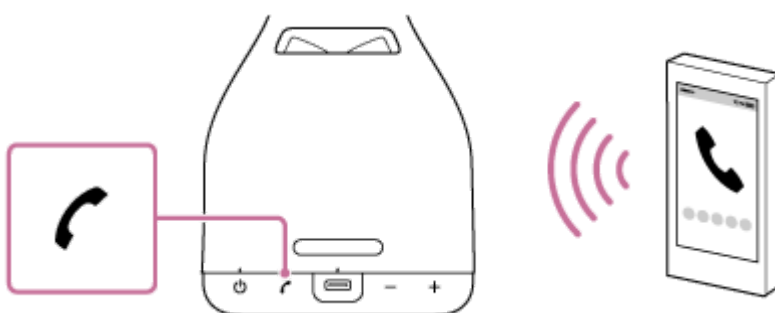



スピーカーのマイクに向かって話してください。  
ソニーのロゴの下のほうにマイク（①）があります。  
着信があると、再生中の音楽が一時停止し、スピーカーから着信音が聞こえます。

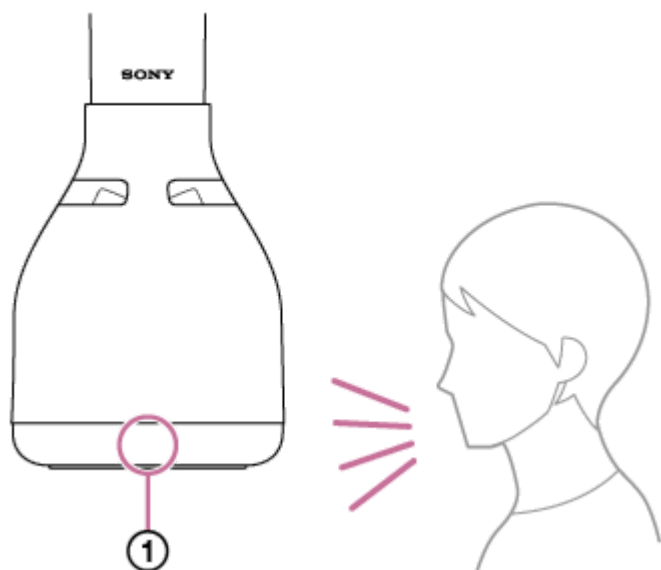


### スピーカーから着信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。BLUETOOTH対応携帯電話側の接続状況を確認してください。
- 複数のBLUETOOTH機器がスピーカーに接続されている場合（マルチデバイス接続）は、電話を受けることができません。ご使用中のBLUETOOTH対応携帯電話以外のBLUETOOTH機器との接続を切断するか、BLUETOOTH機能をオフにしてください。

### 3 着信中もしくは通話中にスピーカーの-/+（音量）ボタンか、BLUETOOTH対応携帯電話を操作して音量を調節する。

スピーカーの-/+（音量）ボタンまたはBLUETOOTH機器を操作して音量を調節すると、 $\text{⏻}$ （電源）ランプが1回または3回点滅します。

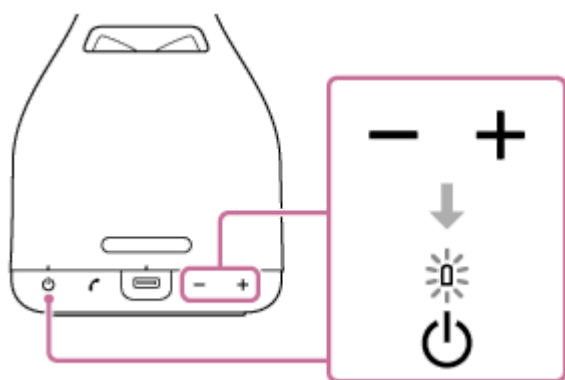

### 4 通話が終了したら、 $\text{☎}$ （通話）ボタンを押して電話を切る。


音楽再生中は、再生に戻ります。BLUETOOTH対応携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

### ヒント

- BLUETOOTH対応携帯電話を操作して電話を受けた場合、機種によっては、BLUETOOTH対応携帯電話での通話が優先されることがあります。HFPまたはHSP接続の場合、BLUETOOTH対応携帯電話を操作して、音声通信をスピーカーに切り替えてください。

- 通話相手に自分の声が聞こえない、または聞こえにくい場合は、スピーカーから1 m以内の距離に近づき、スピーカーのマイクをご自身側に向けて話してください。
- スピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。

### ご注意

- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- Stereo Pair機能やParty Connect機能を使用している場合は、 (BLUETOOTH) ランプが青色に点灯しているスピーカーからのみ、通話の音声を出力します。
- 一部のBLUETOOTH対応携帯電話では、着信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- 携帯電話は、スピーカーから50 cm以上離してお使いください。スピーカーと携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- マルチデバイス接続機能をオフにすることはできません。
- スマートフォンの機種、インストールされているOSやアプリによっては、ハンズフリー通話の機能が正しく使用できない場合があります。

---

### 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [電話をかける](#)
- [同時に接続しているBLUETOOTH対応機器を切り替えて音楽を再生する（マルチデバイス接続）](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 電話をかける


お使いのBLUETOOTH対応携帯電話がHFP (Hands-free Profile) またはHSP (Headset Profile) に対応していれば、スピーカーでハンズフリー通話ができます。

- BLUETOOTH対応携帯電話がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFPを使用してください。
- 操作はBLUETOOTH対応携帯電話によって異なることがあります。お使いの携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。


### 1 スピーカーとBLUETOOTH対応携帯電話を接続する。

BLUETOOTH接続が完了すると、スピーカーから通知音\*が流れ、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わります。


\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

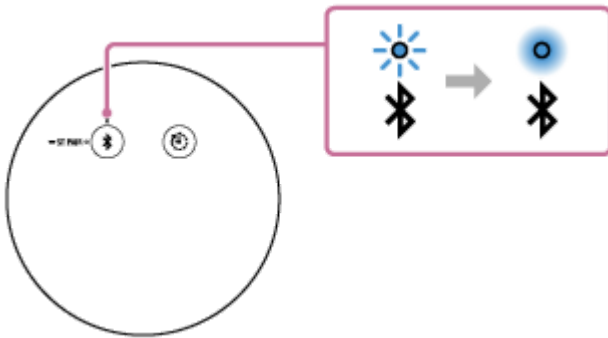


### Stereo Pair機能やParty Connect機能を使用している場合は


 (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅しているスピーカーと接続してください。以降の操作および通話中の操作は、BLUETOOTH対応携帯電話と接続したスピーカーで行います。

### 2 お使いのBLUETOOTH対応携帯電話を操作して発信する。


発信すると、再生中の音楽が一時停止し、スピーカーから発信音が聞こえます。相手先に電話が通じたら、スピーカーのマイクに向かって話してください。ソニーのロゴの下のほうにマイク (  ) があります。

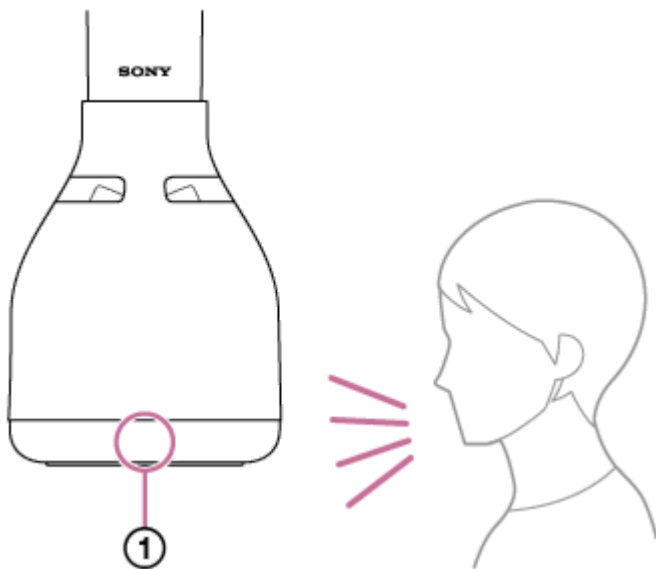


### スピーカーから発信音が聞こえない場合は

- HFPまたはHSPで接続されていない可能性があります。BLUETOOTH対応携帯電話側の接続状況を確認してください。
- スピーカーの  (通話) ボタンを約3秒間押し続けて、スピーカーに音声を切り替えます。
- 複数のBLUETOOTH機器がスピーカーに接続されている場合 (マルチデバイス接続) は、電話をかけることができません。ご使用中のBLUETOOTH対応携帯電話以外のBLUETOOTH機器との接続を切断するか、BLUETOOTH機能をオフにしてください。

### 3 発信中もしくは通話中にスピーカーの - / + (音量) ボタンか、BLUETOOTH対応携帯電話を操作して音量を調節する。

スピーカーの - / + (音量) ボタンまたはBLUETOOTH機器を操作して音量を調節すると、 (電源) ランプが1回または3回点滅します。

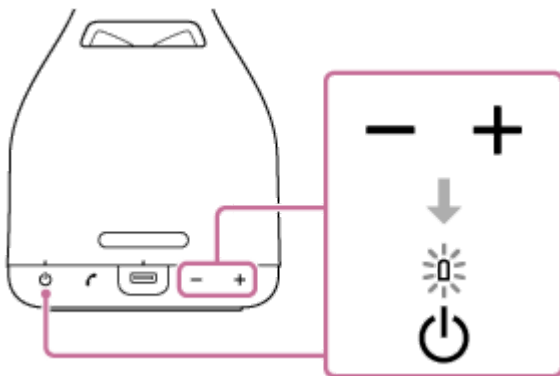


### 4 通話が終了したら、 (通話) ボタンを押して電話を切る。

音楽再生中は、再生に戻ります。BLUETOOTH対応携帯電話を操作して電話を切った場合も、音楽再生中は、再生に戻ります。

### ヒント

- 通話相手に自分の声が聞こえない、または聞こえにくい場合は、スピーカーから1 m以内の距離に近づき、スピーカーのマイクをご自身側に向けて話してください。
- スピーカーでは、通話時と音楽再生時の音量は別々に設定されます。

## ご注意

- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- Stereo Pair機能やParty Connect機能を使用している場合は、 (BLUETOOTH) ランプが青色に点灯しているスピーカーからのみ、通話の音声を出力します。
- 一部のBLUETOOTH対応携帯電話では、発信時に再生中の音楽が一時停止しないことがあります。
- 携帯電話は、スピーカーから50 cm以上離してお使いください。スピーカーと携帯電話が近いとノイズが入ることがあります。
- マルチデバイス接続を使用している場合は、ハンズフリー通話機能はお使いになれません。使用していないBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにして、マルチデバイス機能を解除してください。

---

## 関連項目


- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [BLUETOOTH接続を切断するには（使い終わるには）](#)
- [電話を受ける](#)


グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## スリープタイマー機能を使う


### 1 底面にある (タイマー) ボタンを押す。

スリープタイマーが設定されたことを知らせる通知音\*が流れます。60分後に自動的にスピーカーの電源が切れます。


\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

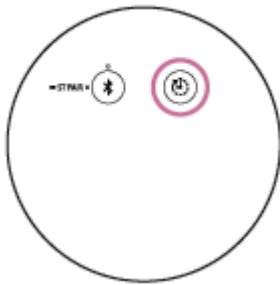

### スリープタイマーを解除するには

もう一度、 (タイマー) ボタンを押します。

スリープタイマーが解除されたことを知らせる通知音\*が流れます。

\* 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)

### ヒント

- “Sony | Music Center”を使って、タイマーの時間を変更することもできます。
- スリープタイマー動作中は、オートスタンバイ機能は無効になります。

### 関連項目

- “Sony | Music Center”でできること

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## “Sony | Music Center”でできること

“Sony | Music Center”とは、スマートフォンなどから、“Sony | Music Center”対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

“Sony | Music Center”について詳しくは、下記のURLをご覧ください。

<https://www.sony.net/smcqa/>

### できること

- Party Connect機能の設定
- Stereo Pair機能の設定、右チャンネル（R側）と左チャンネル（L側）の切り替え
- サウンド設定（ベースブースター機能）
- イルミネーションLEDの明るさ調整、モード変更
- スリープタイマー設定（時間変更、オン/オフ）
- 電源オプション（オートスタンバイ設定、BLUETOOTHスタンバイ設定）
- タッチセンサーの無効化

など

### ご注意

- オーディオ機器によって“Sony | Music Center”でできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。
- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- “Sony | Music Center”は必ず最新版をお使いください。スピーカーとスマートフォンなどをBLUETOOTH接続できない、もしくは音が出ないなどの不具合が起きた場合は、“Sony | Music Center”をアンインストールして、再度BLUETOOTH接続をお試しください。詳しくは、Google Play（Playストア）またはApp Storeをご覧ください。
- “Sony | Music Center”と“Music Center for PC”とは異なりますので、ご注意ください。

### 関連項目

- “Sony | Music Center”をインストールする
- 充電する
- イルミネーションLEDを点灯/消灯する
- BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）
- 2台のスピーカーを使用してステレオ再生を楽しむ（Stereo Pair機能）
- 複数台のスピーカーを使用して音楽再生やイルミネーション連動を楽しむ（Party Connect機能）
- 内蔵ソフトウェアをアップデートする





グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## “Sony | Music Center”をインストールする

Google Play（Playストア）またはApp Storeから“Sony | Music Center”をスマートフォンなどにインストールしてください。

- 1 Google Play（Playストア）またはApp Storeから“Sony | Music Center”をダウンロードしてインストールする。



Sony Music Center



- 2 インストールが終了したら、“Sony | Music Center”を起動する。

### ご注意

- “Sony | Music Center”と“Music Center for PC”とは異なりますので、ご注意ください。
- “Sony | Music Center”は必ず最新版をお使いください。スピーカーとスマートフォンなどをBLUETOOTH接続できない、もしくは音が出ないなどの不具合が起きた場合は、“Sony | Music Center”をアンインストールして、再度BLUETOOTH接続をお試しください。詳しくは、Google Play（Playストア）またはApp Storeをご覧ください。




### 関連項目

- [“Sony | Music Center”でできること](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## ランプ表示

### 充電ランプ (オレンジ)

消灯	充電が完了しました。
点灯	充電中です。
ゆっくり点滅	内蔵充電電池の電池残量が20%以下になると、スピーカーから内蔵充電電池の残量が少ないことを知らせる通知音*が流れます。スピーカーを充電してください。 * 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)
不規則に点滅	内蔵充電電池の電池残量が1%未満になると、スピーカーから内蔵充電電池の残量がないことを知らせる通知音*が流れます。スピーカーを充電してください。 * 音を確認する  (最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。)
3回点滅してから消灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチセンサーに触れたときに、 (電源) ランプ (白) と充電ランプが同時に3回点滅した場合は、タッチセンサーが無効になっています。 "Sony   Music Center"を使って、「タッチセンサーの無効化」設定のチェックマークを外してください。</li> <li>● 電源を入れたときに、充電ランプが3回点滅してから電源が切れた場合は、内蔵充電電池の電池残量がありません。スピーカーを充電してください。</li> </ul>

### ご注意

- スピーカーの電源が入っている場合でも、スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されていれば充電できます。  
ただし、使用状況によっては充電時間が長くなる場合がありますので、充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。
- USB ACアダプターの種類/仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れたりする場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いったんに充電してから使用してください。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度 (5℃から35℃) の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。


### (電源) ランプ


消灯	電源が入っていません。
点灯 (白)	電源が入っています。
点灯 (オレンジ)	BLUETOOTHスタンバイ状態です。(市販のUSB ACアダプターで電源コンセントに接続時)
点滅 (白、オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● - / + (音量) ボタンを押すと、1回点滅します。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● - / + (音量) ボタンの操作時に、音量が最小 (Vol.0) または最大 (音楽再生時Vol.50 / 通話時Vol.15) になると3回点滅します。</li> <li>● + (音量) ボタンと- (音量) ボタンを同時に約5秒間押し続け、オートスタンバイ機能がオンに切り替わったとき、⏻ (電源) ランプは消灯した後に2回点滅 (オレンジ) します。</li> <li>● + (音量) ボタンと- (音量) ボタンを同時に約5秒間押し続け、オートスタンバイ機能がオフに切り替わったとき、⏻ (電源) ランプは消灯した後に3回点滅 (オレンジ) します。</li> <li>● アップデートの進捗によって、⏻ (電源) ランプ (白) の点滅状態が変わります (点滅回数が5回、4回、1回、消灯*)。</li> <li>● ソフトウェアアップデート完了後に初めて電源を入れると、3回点滅 (白) します。</li> <li>● “Sony   Music Center”からアップデートがキャンセルされた場合、4回点滅 (白) します。</li> <li>● ソフトウェアアップデートがエラーになると、4回点滅 (オレンジ) します。</li> </ul>
2回ずつ点滅 (オレンジ)	充電中に異常を検出しています。すぐに充電を中止し、しばらく待ってからもう一度充電を行ってください。詳しくは、「 <a href="#">充電に関するご注意</a> 」をご確認ください。
3回点滅 (白)	タッチセンサーに触れたときに、⏻ (電源) ランプと充電ランプ (オレンジ) が同時に3回点滅した場合は、タッチセンサーが無効になっています。 “Sony   Music Center”を使って、「タッチセンサーの無効化」設定のチェックマークを外してください。

\* 状況によって、すべての点滅状態を確認できない場合があります。

## ※ (BLUETOOTH) ランプ (青)

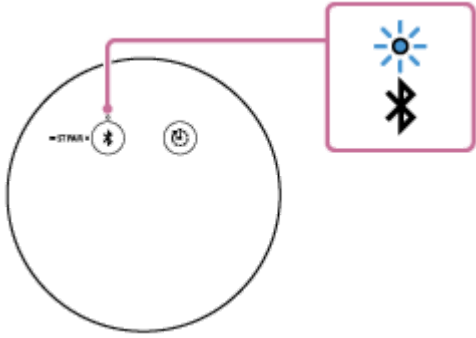点灯	BLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されています。
2回ずつ点滅	BLUETOOTHペアリング (機器登録) 待ち状態です。 
ゆっくり点滅	BLUETOOTH接続待ち状態です。

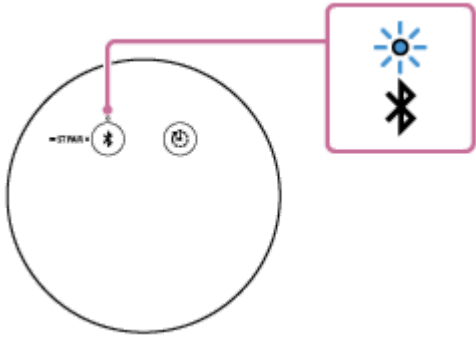	
3回点滅	ソフトウェアアップデートが完了すると、⏻（電源）ランプ（白）と同時に点滅します。

## ST PAIR（Stereo Pair）ランプ（白）

点滅	Stereo Pair機能待ち状態です。Stereo Pair機能での接続に失敗したときも、ST PAIR（Stereo Pair）ランプが点滅します。
点灯	Stereo Pair機能を使用中です。

### 関連項目

- [各部の名前](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 内蔵ソフトウェアをアップデートする

スピーカーのソフトウェアの最新バージョンが公開されると、以下の方法で、お使いのスピーカーのソフトウェアをアップデート（更新）できます。


アップデートすることで、新しい機能が追加されたり、より便利かつ安定してご使用になることができます。

### 1 スピーカーを市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続する。

内蔵充電電池でご使用の場合はアップデートできません。

### 2 スピーカーの電源を入れる。

⏻（電源）ランプが白色に点灯します。

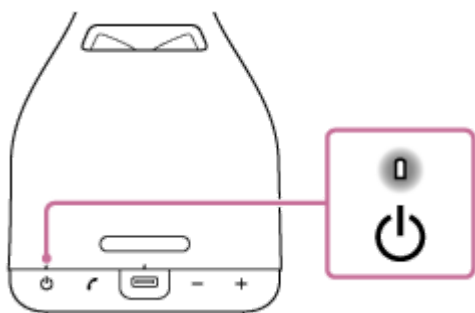

### 3 スマートフォンなどの画面で [Music Center] をタッチして起動する。



Music Center


### 4 [LSPX-S3] をタッチする。

スピーカーのソフトウェアの最新バージョンが公開されると、“Sony | Music Center”の画面上にアップデートのお知らせが表示されます。

### 5 画面の指示に従って操作し、アップデートする。

アップデートの進捗によって、⏻（電源）ランプ（白）の点滅状態が変わります（点滅回数が5回、4回、1回、消灯）。

状況によって、すべての点滅状態を確認できない場合があります。

ソフトウェアアップデート完了後に初めて電源を入れると、⏻（電源）ランプと底面にある （BLUETOOTH）ランプが3回点滅し、アップデート完了をお知らせします。

### 6 スピーカーのソフトウェアのバージョンを確認する。

“Sony | Music Center”の [LSPX-S3] - [設定] - [システム] をタッチする。

「LSPX-S3」の下に表示された「XXXX」がソフトウェアのバージョンです。

## ご注意

- アップデートができない場合は、内蔵充電機の電池残量が40%以上になるまで充電を行ってください。

---

---

## 関連項目

- [充電する](#)

5-029-390-01(3) Copyright 2021 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 使用上のご注意

### 安全について

- スピーカーに付属の「使用上のご注意/主な仕様」をご確認ください。
- 型名 (MODEL) などの重要な情報は、本機の底面に表示してあります。

### 取り扱いについて

- 持ち運ぶときは、手から滑り落ちないように、有機ガラス部分ではなく、本体をしっかりと持ってください。
- スピーカーユニットの開口部から異物を入れないでください。
- 水がかからないようご注意ください。本製品は防水仕様ではありません。
- 次のような場所には置かないでください。故障や有機ガラスのヒビ・割れなどの原因になる場合があります。
  - 直射日光の当たる場所、照明器具の下、暖房器具の近くやサウナなど、温度の高い所
  - 窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)
  - 結露しそうな所 (特に冬季の窓辺)
  - ほこりの多い所
  - 激しい振動のある所
  - 日焼け止めや、ハンドクリームなどの化粧品や薬品類が置いてある所
- 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、スピーカー自体の振動により転倒・落下し、けがや故障・性能劣化の原因になることがあります。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 本機は防磁型ではありません。本機の上や近くに時計や磁気を利用したカード/テープ類は置かないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意ください。
- 特殊な仕上げが施された面 (ワックスやオイルなど) の上に本機を設置すると、本機に色移りや変色が起こる場合がありますのでご注意ください。

### 有機ガラスについてのご注意

本機は有機ガラスを使っています。

有機ガラスは間違った使いかたをすると、ガラスが破損したり、大怪我を負ったり、ときには失明に至ることがあります。また、音質やイルミネーション等に悪影響を与え、ときには故障に至る可能性があります。事故や故障を防ぐために次のことを必ず守ってください。

- 強い衝撃を与えない  
高いところから落としたり、物をぶつけたり、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。固い物をぶつけると、それほど強い力でなくても割れたり、欠けやヒビ、変形が発生し、故障や性能劣化の原因になることがあります。

- 傷付けない  
小さな欠けやヒビが原因で、割れることがあります。傷付けた直後には割れず、思いがけないときに突然割れることもあります。また、欠けやヒビ、大きな傷により、音質が劣化したり、イルミネーション等の機能に不具合が生じる可能性があります。
- 極端な温度変化を与えない  
有機ガラスは耐熱ガラスではありません。熱いものを上に載せたり、そばに近づけたりしないでください。極端な温度変化でガラスが割れたり、変形することがあります。

有機ガラス管の割れや欠け、ヒビ、大きな傷等の異常に気づいた場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

## 有機ガラス管のお手入れに関するご注意

- いきなり強く拭かず、柔らかい筆か羽根ぼうきで塵を払い落としてから、付属のクリーニングクロスで乾拭きしてください。（タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。）
- 指紋や油じみなどは息を吹きかけ、付属のクリーニングクロスで拭き取ってください。
- 汚れがひどいときのみ、水またはぬるま湯に浸して固く絞った付属のクリーニングクロスで拭き取ってください。
- 中性洗剤やシンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面の仕上げをいためますので、使わないでください。
- 性能や音質劣化の原因となるため、分解しないでください。

## 有機ガラス管内のイルミネーションLEDについて

- イルミネーションLEDの発光部は、直視しないでください。

## タッチセンサーについて

- タッチセンサーは、直接指で触れて操作してください。
- 濡れた手で操作しないでください。誤動作の原因となります。

## その他のご注意

- 周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃から35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。
- スピーカーを充電中または、長時間お使いになると、スピーカーの温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 周りの温度が高いところに置いている場合や、本機を充電中に、音楽を再生すると、安全のために音量を自動調整することがあります。
- 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。
- 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度このヘルプガイドをよく読んでから、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。




グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 充電に関するご注意


### 内蔵リチウムイオン充電電池の寿命について

- 長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電してください。
- 長期間使用しなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 内蔵充電電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、内蔵充電電池の容量は少しずつ低下します。いっぱい充電しても、使用できる時間が極端に短くなったと感じたときには、ソニーの相談窓口にご相談ください。
- 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。
- 内蔵充電電池の寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。

### 警告

スピーカーは以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、（電源）ランプ（オレンジ）が2回ずつ点滅します。

- 使用温度範囲（5℃～35℃）を超える場合
- 内蔵充電電池に問題がある場合
- 充電が長時間続いている場合

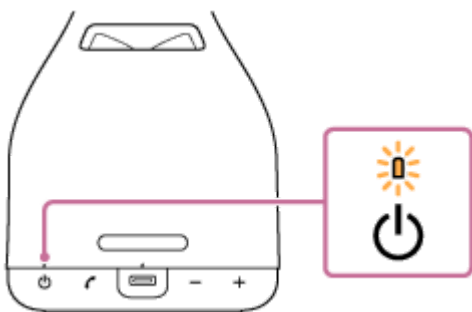

内蔵充電電池の異常が検出された場合は、すぐに充電を中止し、しばらく待ってからもう一度充電を行ってください。それでも症状が改善されない場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。

### ご注意

- 充電時間は内蔵充電電池の使用状態により異なります。
- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5℃以下になる場合もありますのでご注意ください。
- 充電中は、スピーカーが温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- スピーカーの電源が入っている場合でも、スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されていれば充電できます。

ただし、使用状況によっては充電時間が長くなることがありますので、充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。

- USB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できます。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- パソコンをAC電源に接続していないときは、スピーカーをパソコンに長時間接続しないでください。パソコンのバッテリーが切れます。
- 周りの温度が非常に低いところや高いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いても充電を停止することがあります。使用可能温度（5℃から35℃）の範囲内でUSBケーブルを抜き差ししてから、もう一度充電してください。
- 周りの温度が高いところでは、内蔵充電池を保護するため充電が停止するか、または音量が小さくなります。
- USBハブにて拡張されたUSB端子は、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。
- 電源コンセントに接続していないノートパソコンとスピーカーを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。スピーカーを接続したまま長時間放置しないでください。パソコンのバッテリーが切れます。

---

## 関連項目

- [充電する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## スピーカーを廃棄するには

---



**一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない**

火災や破裂の原因となることがあります。



### 日本国内での充電式電池の廃棄について

スピーカーに内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。

この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。



**Li-ion**

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## BLUETOOTH無線技術について

BLUETOOTH無線技術は、およそ30 m程度までの距離で通信を行うことができます。

### BLUETOOTH機能の対応バージョンとプロファイル

プロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化したものです。スピーカーは下記のBLUETOOTHバージョンとプロファイルに対応しています。

対応BLUETOOTHバージョン：BLUETOOTH標準規格Ver. 5.0

対応BLUETOOTHプロファイル：

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)：高音質な音楽コンテンツを送受信する。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)：音量の調節および音楽の再生／一時停止／曲送り／曲の頭出しなどをする。
- HSP (Headset Profile) \*：通話／携帯電話を操作する。
- HFP (Hands-free Profile) \*：ハンズフリーで通話／携帯電話を操作する。

\* 携帯電話のBLUETOOTH機能がHFPとHSPの両方に対応している場合は、HFP (Hands-free Profile) を使用してください。

### 通信有効範囲

見通し距離で約30 m以内で使用してください。

以下の状況においては、通信有効範囲が短くなることがあります。

- BLUETOOTH接続している機器の間に人体や金属、壁などの障害物がある場合
- 無線LANが構築されている場所
- 電子レンジを使用中の周辺
- その他電磁波が発生している場所

### 他機器からの影響

BLUETOOTH機器と無線LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4 GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。

### 他機器への影響

BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではスピーカーおよびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。

- 病院内／電車内／航空機内／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

### ご注意

- BLUETOOTH機能を使うには、相手側BLUETOOTH機器がスピーカーと同じプロファイルに対応している必要があります。ただし、同じプロファイルに対応していても、BLUETOOTH機器の仕様により機能が異なる場合があります。
- BLUETOOTH無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、スピーカー側での再生がわずかに遅れます。
- スピーカーは、BLUETOOTH無線技術を使用した通信時のセキュリティとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容等によってセキュリティが充分でない場合があります。BLUETOOTH無線通信を行う際はご注意ください。

- BLUETOOTH技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- スピーカーと接続するBLUETOOTH機器は、Bluetooth SIG, Inc.の定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。ただし、BLUETOOTH標準規格に適合していても、BLUETOOTH機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- スピーカーと接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器とBLUETOOTH接続すると、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。スピーカーとこれらの機器をBLUETOOTH接続でお使いいただくことはできません。
- スピーカーは、TVやラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでスピーカーを使うと、TVやラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## ライセンスについて

---

### ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。

ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

### GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品に含まれるソフトウェアには、GPLv2およびソースコードの提供を伴うその他のライセンス条件のもとでライセンスされたソフトウェアが含まれています。GPLv2等に基づき、ソニーがソースコードを提供すべきソフトウェアのソースコードは以下のサイトからダウンロードできます。

DVD-ROM等の有体媒体に記録されたソースコードをご希望の方は、同じく以下のサイトのフォームからお申込み下さい。ソースコードの提供は本製品の最終出荷日から3年以内にご要望を頂いた場合に限りさせていただきます。

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

### 第三者が提供するサービスに関する免責事項

第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニーは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 商標について

---

- Android、Google Playおよびその他のマークまたはロゴはGoogle LLCの商標です。
- LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- ウォークマン、WALKMAN、WALKMANロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Apple、Apple logo、iPhone、iPod touch、Mac、macOSおよびSiriは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- 「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- 「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル製品専用接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしていることを示します。  
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- USB Type-C®とUSB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 故障かな?と思ったら

---

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてみてください。

- 本ヘルプガイドの各項目や「困ったときは/よくある質問」で調べる。
- スピーカーを充電する。  
充電することで問題が解決することがあります。
- スピーカーをリスタート（再起動）する。
- スピーカーを初期化する。  
音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべてのペアリング（機器登録）情報を削除します。
- サポートホームページで調べる。  
<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>  
BLUETOOTHの接続対応機種情報、サポート情報、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

---

### 関連項目

- [スピーカーをリスタート（再起動）する](#)
- [スピーカーを初期化する](#)



グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 充電ができない

- 市販のUSB ACアダプターをお使いの場合は、USBケーブルがスピーカーおよびUSB ACアダプターにしっかり接続されているか確認してください。さらに、USB ACアダプターが電源コンセントにしっかり接続されているか確認してください。
- 市販のUSB ACアダプターをお使いの場合は、出力電流1.5 A以上を供給できる機器を使用してください。500 mA以上1.5 A未満の機器も使用できますが、充電時間が非常に長くなることがあります。充電するときはスピーカーの電源を切ることをおすすめします。出力電流500 mA未満の機器からの充電は保証していません。周囲の温度や使用状況によっても充電時間が変わる場合があります。
- このスピーカーは出力電流1.5 Aが供給可能なUSB ACアダプターに対応しています。これ以外の機器からの充電は保証していません。周囲の温度や使用状況によっても充電時間が変わる場合があります。
- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。とくに真冬など季節によっては、室内でも5℃以下になる場合もありますので、ご注意ください。
- スピーカーに接続したUSBケーブルをUSB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続しても充電できません。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。また、自作パソコンは動作保証対象外です。
- USB ACアダプターの種類/仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れたりする場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いっばいに充電してから使用してください。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [ランプ表示](#)
- [充電に関するご注意](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 電源が入らない、電源が切れてしまう

- 内蔵充電電池の残量がない、もしくは少なくなった可能性があります。スピーカーを市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続して充電してください。
- USB ACアダプターの種類/仕様によっては、大音量で使用すると、電源コンセントにつないでいても、内蔵充電電池の残量が減ったり、スピーカーの電源が切れたりする場合がありますが故障ではありません。この場合は、いったん電源を切り、いっぱい充電してから使用してください。
- オートスタンバイ機能が働いた可能性があります。オートスタンバイ機能がオンのときは、音声入力レベルが小さいときなど約15分経過すると電源が自動で切れます。接続している機器の音量を上げるか、またはオートスタンバイ機能をオフに切り替えてご使用ください。

### 関連項目

- [充電する](#)
- [オートスタンバイ機能（節電機能）について](#)
- [充電に関するご注意](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 音が割れる、音が出ない、音が小さい、ノイズが出る、音が途切れる、通話相手の声が聞こえない、声が小さい

- 接続先の機器の音量が大きすぎないか確認してください。
- 接続先の機器のイコライザー機能がオフになっていることを確認してください。
- 接続先の機器とスピーカーの電源が入っていることを確認してください。
- 接続先の機器とスピーカーの音量を確認してください。
- 接続先の機器が再生されていることを確認してください。
- パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先はBLUETOOTHになっていることを確認してください。
- スピーカーとBLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されていることを確認してください。
- BLUETOOTH機器とスピーカーをもう一度ペアリング（機器登録）してください。
- スピーカーを電子レンジや無線LANなどから離してください。
- スピーカーにBLUETOOTH機器を近づけてください。スピーカーとBLUETOOTH機器との間に障害物がある場合は、移動させてください。
- 充電ランプがゆっくり点滅し始めたら、いったん電源を切り、いっぱい充電してから使用してください。
- ラジオやチューナーを内蔵した機器とBLUETOOTH接続すると、ラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。スピーカーとこれらの機器をBLUETOOTH接続でお使いいただくことはできません。
- スピーカーは、TVやラジオ・チューナーなどの機器から離してお使いください。これらの機器の近くでスピーカーを使うと、TVやラジオなどの音声に雑音が入ることがあります。
- Stereo Pair機能、Party Connect機能または通話機能を使用しているとき、BLUETOOTH機器にマウスやキーボードなど他のBLUETOOTH機器が接続されている場合は、他のBLUETOOTH機器との接続を切断してください。
- BLUETOOTH機器によってワイヤレス再生品質を変更できる機器があります。その場合、ワイヤレス再生品質を「接続優先（SBC）」にしてください。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。
- スピーカーのワイヤレス再生品質を「接続優先（SBC）」に切り替えてください。
- “Sony | Music Center”の最新版をスマートフォンなどにインストールしてお使いください。最新版がインストールできない場合や、スピーカーとスマートフォンなどがBLUETOOTH接続できない場合は、“Sony | Music Center”を一度アンインストールしてから、もう一度インストールしてください。
- 通話中にスピーカーから音が出るようになっているか、BLUETOOTH機器の音声設定を確認してください。

### 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [BLUETOOTH接続した機器の音楽を聞く](#)
- [BLUETOOTH接続での音楽再生品質を切り替える（コーデック）](#)

- ランプ表示
- 充電する
- 電話を受ける
- 電話をかける

5-029-390-01(3) Copyright 2021 Sony Corporation

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## 使用中に音が小さくなる


- 以下の場合に音量が小さくなる場合がありますが、故障ではありません。
  - 内蔵充電電池で使用中に内蔵充電電池の残量が少なくなり、充電ランプがゆっくり点滅した場合。
  - スピーカーが市販のUSB ACアダプターを使用して電源コンセントに接続されていたか、USB充電対応端子が標準装備されたパソコンに接続されていたが、大音量で長時間使用していた結果、内蔵充電電池の残量が減ってしまった場合。
  - 周りの温度が高いところに置いている場合。
- 使用中に音量が小さくなった場合には、以下の手順を行ってください。
  1. スピーカーの電源を切る。
  2. 内蔵充電電池をいっぱいになるまで充電する。

### 関連項目

- [充電する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## ペアリング（機器登録）できない


- スピーカーとBLUETOOTH機器の距離を1 m以内に近づけてください。
- 電子レンジから離れた場所に設置してください。
- 室内のWi-Fi環境などからの距離を変えて設置してみてください。
- 電波干渉の可能性が考えられますので、場所を変えてお試しください。
- Apple iOSの機器と接続する場合、iOS 10.0以上の機器に対応しています。iOS 9.xより前の機器との接続には対応していません。
- Stereo Pair機能やParty Connect機能を使用する場合は、底面にある✳（BLUETOOTH）ランプが青色に点滅しているスピーカーとペアリングしてください。
- ✳（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅していなかったら、底面にある✳（BLUETOOTH）ボタンを押してください。スピーカーから通知音\*が流れ、✳（BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅を開始します（ペアリングモード）。
  - \* 音を確認する （最新のブラウザ以外では再生できないことがあります。）
- スピーカーを初期化すると、iPhone/iPod touchと接続できなくなる場合があります。この場合は、iPhone/iPod touch側のスピーカーのペアリング情報を削除して、ペアリングをやり直してください。
- ペアリングしたいBLUETOOTH機器の電源が入っていてBLUETOOTH機能が有効になっていることを確認してください。
- ペアリングしたいBLUETOOTH機器にスピーカーが表示されない場合、BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能を一度オフにしてから再度オンにすることにより症状が改善される場合があります。

### 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)
- [ランプ表示](#)
- [スピーカーを初期化する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## Stereo Pair機能でスピーカーと接続できない

- 2台のLSPX-S3スピーカー同士を接続した後、底面にある  (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅しているスピーカーとBLUETOOTH機器を、ペアリング (機器登録) してください。

### 関連項目

- [2台のスピーカーを使用してステレオ再生を楽しむ \(Stereo Pair機能\)](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## Party Connect機能でスピーカーと接続できない

- Party Connect対応機器をご確認ください。Wireless Party Chain対応機器とは接続できません。
- 接続するすべてのスピーカーのソフトウェアを、最新バージョンにアップデートしてください。  
(アップデート方法について詳しくは、「[内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)」をご覧ください。)
- “Sony | Music Center”を最新版にしてから、Party Connect機能を設定してください。
- 接続するすべてのスピーカーが1 m以内に置かれていることをご確認ください。
- 複数台のスピーカー同士を接続した後、 (BLUETOOTH) ランプが青色に点滅しているスピーカーとBLUETOOTH機器を、ペアリング (機器登録) してください。


### 関連項目

- [複数台のスピーカーを使用して音楽再生やイルミネーション連動を楽しむ \(Party Connect機能\)](#)
- [内蔵ソフトウェアをアップデートする](#)




グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## スピーカーをリスタート（再起動）する

以下の場合、（電源）ボタンを約8秒間押し続けてスピーカーをリスタート（再起動）してください。

- 電源を入れても、スピーカーの操作ができない。
- ペアリング（機器登録）の問題を解決した後も、スピーカーを操作できない。  
など

再起動中は電源がオフとなり、その後電源がオンになり再起動が終了します。

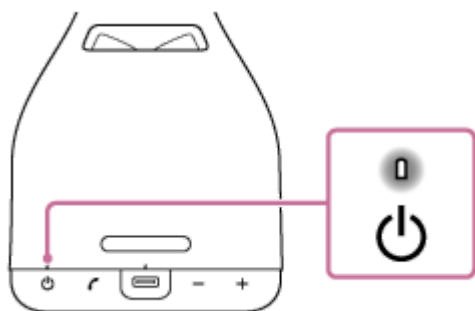

### ご注意


- リスタートしても、ペアリング（機器登録）情報は削除されません。
- スピーカーをリスタートすると、音量や機能、サウンド設定が変更される場合があります。


### 関連項目

- [スピーカーを初期化する](#)

グラスサウンドスピーカー  
LSPX-S3

## スピーカーを初期化する

リスタートしてもスピーカーが正常に動作しない場合は、初期化してスピーカーを工場出荷時の設定に戻します。スピーカーの電源が入っている状態で、-（音量）ボタンを押しながら、底面にある （BLUETOOTH）ボタンを電源が切れるまで（5秒以上）押し続けます。

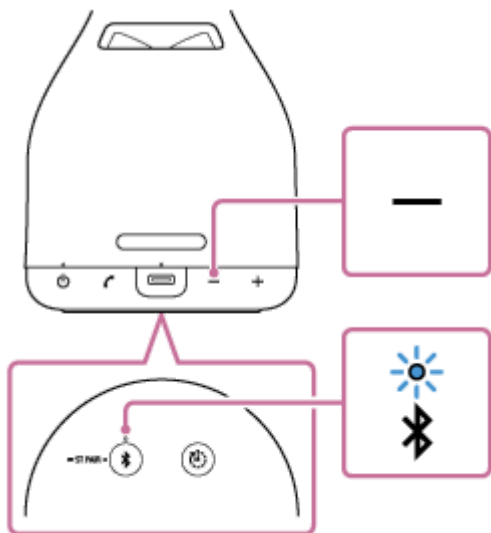

スピーカーが初期化されます。音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべてのペアリング（機器登録）情報を削除します。

### ご注意

- 電源がオフの間はスピーカーを初期化できません。

### 関連項目

- [Android™搭載スマートフォンまたはiPhone/iPod touchをBLUETOOTH®接続する](#)
- [ウォークマン®をBLUETOOTH接続する](#)
- [スピーカーをリスタート（再起動）する](#)