

Glazen luidspreker
LSPX-S3



Hier volgt een uitleg over hoe u deze Glazen luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

Stroombron/opladen

- [Opladen van de luidspreker](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\) functie](#)
- [Autom. Standby \(stroombesparing\) functie](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH-verbinding

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows\)](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

[Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

[Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

[Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Stereo Pair-functie

[Genieten van stereoweergave met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

[Afsluiten van de Stereo Pair-functie](#)

Party Connect-functie

[Genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting door meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Gebruiken van de verlichtingsfunctie

[Over de verlichtingsfunctie](#)

[De helderheid van de verlichtingsled aanpassen \(Verlichtingsstand\)](#)

[In-/uitschakelen van de verlichtingsled](#)

[Genieten van de Kaarslichtstand](#)

[Veranderen van de instelling voor het flikkeren in de Kaarslichtstand](#)

Telefoongesprekken

[Een gesprek ontvangen](#)

[Iemand bellen](#)

Extra functies

[Gebruiken van de Sleep timer-functie](#)

"Sony | Music Center" gebruiken

[Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

[Installeren van "Sony | Music Center"](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgsmaatregelen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- [Licentiekennisgeving](#)
- [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Voeding

- [Kan de luidspreker niet opladen](#)
- [Kan de luidspreker niet inschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit](#)

Geluid

- [Vervormde geluidsweergave/Geen geluidsweergave/Laag volume/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken](#)
- [Het volume wordt lager in het gebruik](#)

BLUETOOTH-verbinding

- [De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat voor de Stereo Pair-functie](#)
- [Kan geen verbinding maken met een luidspreker voor de Party Connect-functie](#)


Reset

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3


Onderdelen en bedieningselementen

Toetsen/Aanduidingen/Aansluitingengedeelte, Luidspreker/Verlichtingsledgedeelte

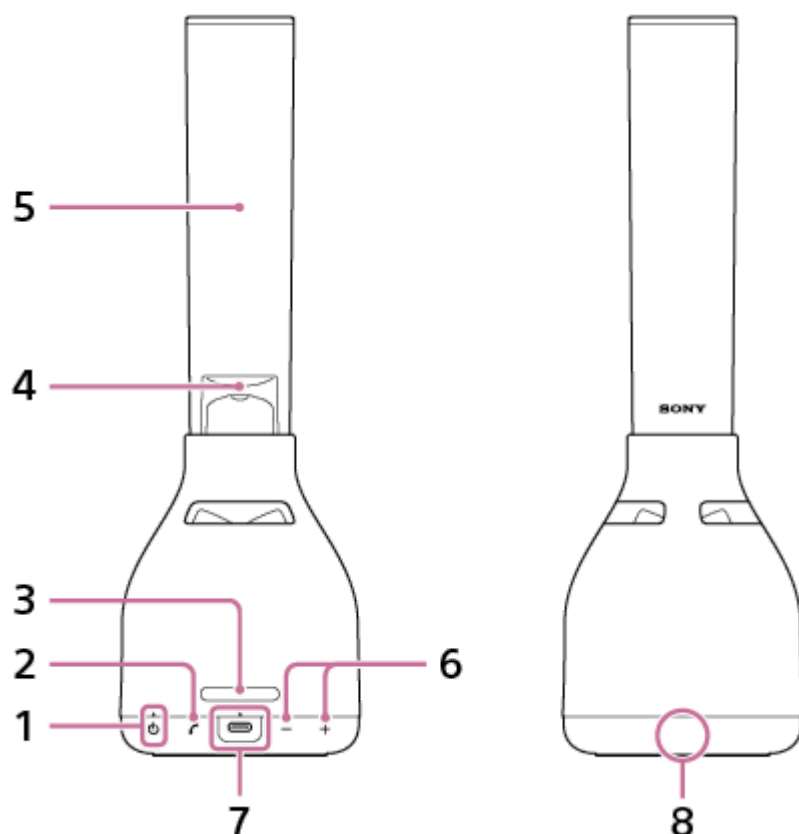

1. (aan/uit) toets en aanduiding
2. (bellen) toets
3. Aanraaksensor
4. Verlichtingsled
5. Tweeter van organisch glas
6. -/+ (volume) toetsen
7. DC IN 5V-aansluiting (USB Type-C®) en laadaanduiding
De ingebouwde batterij van de luidspreker kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via de meegeleverde USB Type-C-kabel en een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).
8. Microfoon

Bedieningsgedeelte aan de onderkant

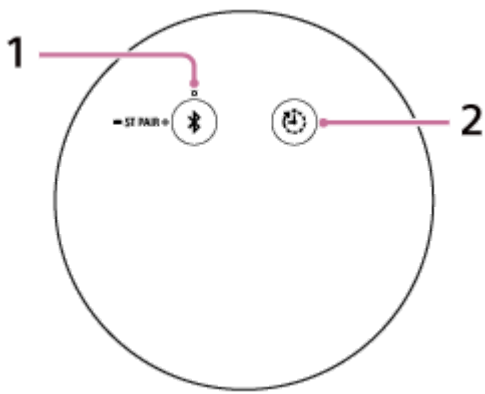

1. (BLUETOOTH) toets met aanduiding/ ST PAIR (Stereo Pair) toets met aanduiding
2. (timer) toets

Voor onze blinde of slechtziende klanten:

De aan/uit-toets, de bellen-toets en de volumetoetsen bevinden zich op het met stof afgewerkte gedeelte aan de onderkant van de luidspreker.

De twee toetsen rechts van de USB-aansluiting in het met stof afgewerkte gedeelte zijn de volumetoetsen.

De toetsen links van de USB-aansluiting in het met stof afgewerkte gedeelte zijn de aan/uit-toets en de bellen-toets. De meest linkse toets is de aan/uit-toets. Elk van deze toetsen heeft zijn eigen pictogram in reliëf op de toets zelf om te helpen bij het herkennen op gevoel.

De groef boven de USB-aansluiting is de aanraaksensor.

U kunt de helderheid van de verlichtingsled aanpassen door uw vinger naar links of naar rechts te bewegen over de aanraaksensor.

Aan de onderkant wanneer de luidspreker met de USB-aansluiting naar boven gehouden wordt, is de linker toets de timertoets en de rechter toets de BLUETOOTH-toets/Stereo Pair-toets. Beide toetsen komen iets uit het oppervlak omhoog zodat u ze op gevoel kunt vinden.

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Opladen van de luidspreker

De luidspreker kan werken op stroom van een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of van de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij.


Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.

Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit het ene uiteinde van een USB Type-C®-kabel aan op de DC IN 5V-aansluiting van de luidspreker, het andere uiteinde op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) en sluit vervolgens de USB-netstroomadapter aan op een stopcontact.

De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters die een stroomsterkte kunnen leveren van 1,5 A. De werking van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd voor het opladen van de batterij.

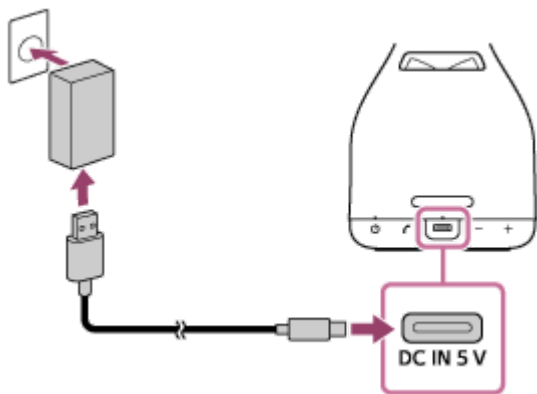

De laadaanduiding licht oranje op terwijl het opladen bezig is.

De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Daarbij kan het langer duren dan de hieronder aangegeven oplaadtijd afhankelijk van het type en de specificaties van het USB-netsnoer en de USB-kabel. De oplaadtijd kan ook verschillen van de tijd die hieronder staat aangegeven afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker.

De volgende tijd wordt vermeld als richtlijn.

- Wanneer er een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter wordt aangesloten die een stroomsterkte kan leveren van 1,5 A, zal het opladen in ongeveer 5 uur* worden voltooid zodat de laadaanduiding uit zal gaan.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 1,5 A. U kunt ook een USB-netstroomadapter gebruiken die een stroomsterkte kan leveren van minstens 500 mA maar minder dan 1,5 A, maar dan kan het lang duren voor het opladen voltooid is.

* Tijd die nodig is om de lege ingebouwde batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), zal de laadaanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

- **Wanneer u een Android smartphone met OS 8.1 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een Android smartphone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, moet u op de smartphone op [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] tikken. Het resterende batterijniveau van de luidspreker wordt weergegeven samen met de naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Android smartphone. Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de smartphone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

- **Wanneer u een iPhone/iPod touch met iOS 10.0 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, wordt het resterende batterijniveau van de luidspreker weergegeven op het widgetscherf van de iPhone/iPod touch. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod touch. Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de iPhone/iPod touch kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

Gebruiksdur ingebouwde batterij (bij gebruik van een BLUETOOTH-verbinding)

- Ongeveer 8 uur
 - Volumeniveau: 41
 - Geluid: Bass-boost* uit
 - Verlichting: Verlichtingsstand (Helderheid-niveau: 16 (standaardinstelling))
- Ongeveer 4 uur
 - Volumeniveau: 50 (Maximum)
 - Geluid: Bass-boost* aan
 - Verlichting: Verlichtingsstand (Helderheid-niveau: 32 (Maximum))

* Gebruik "Sony | Music Center" om de Geluid-instellingen te veranderen.

De hierboven vermelde gebruiksdur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksdur kan afwijken van de vermelde tijdsdur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de laadaanduiding langzaam begint te knippen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen. Als de laadaanduiding 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Hint

- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker ook opladen door de USB-kabel van de luidspreker aan te sluiten op een computer met een USB-laadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en de procedure is niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een computer met een USB-laadaansluiting, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.

Opmerking

- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen storing. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Bij een hoge omgevingstemperatuur of als de muziekweergave wordt gestart terwijl de batterij aan het opladen is, kan de luidspreker automatisch het volume verlagen om veiligheidsredenen.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De luidspreker is niet ontworpen om waterproof te zijn.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- De verbinding met meerdere apparaten is niet compatibel met HFP (Hands-free Profile). Dus wanneer u een verbinding met meerdere apparaten gebruikt, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de Android smartphone of de iPhone/iPod touch.
- Wanneer de Android smartphone is geconfigureerd om alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te gebruiken voor het tot stand brengen van BLUETOOTH-verbindingen, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de smartphone.
- Wanneer de Stereo Pair-functie in gebruik is, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker met een BLUETOOTH-verbinding worden weergegeven. Het resterende batterijniveau van de andere luidspreker zal niet worden weergegeven.

Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit op en de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker knippert langzaam blauw.

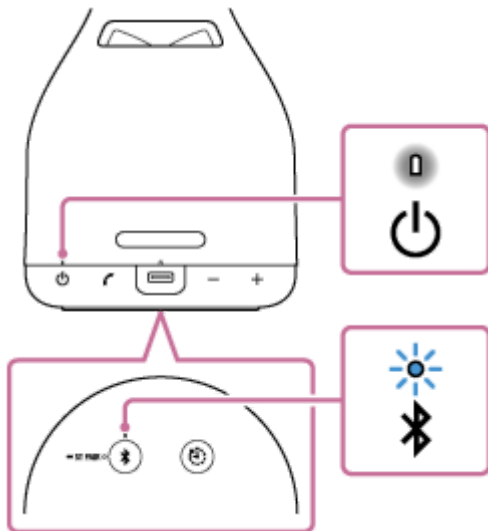

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw dubbel knipperen.



Opmerking

- Als de laadaanduiding 3 keer knippert en de luidspreker uit gaat wanneer u hem aan zet, is de oplaadbare ingebouwde batterij leeg. Laad de ingebouwde batterij op.
- Wanneer de laadaanduiding langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.

Verwant onderwerp


- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Opladen van de luidspreker](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker gaan uit.

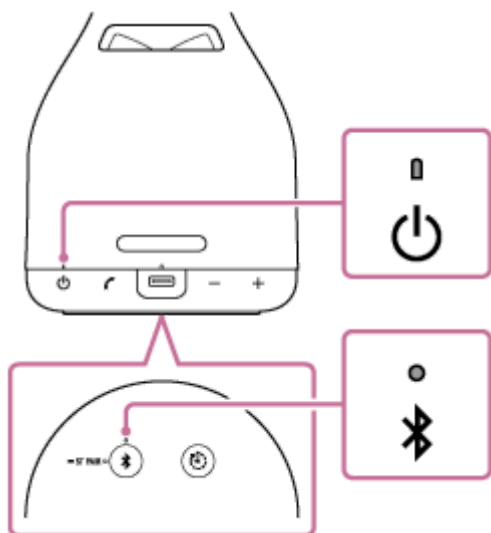

Hint

- Als u de luidspreker uitschakelt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) terwijl de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten en zal de luidspreker in de BLUETOOTH-stand-bystand gaan*.

* Bij aankoop staat de BLUETOOTH-stand-byfunctie uit.

Verwant onderwerp

- [Autom. Standby \(stroombesparing\) functie](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\) functie](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-by (automatisch aan) functie

Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie in werking is, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld wanneer u een BLUETOOTH-apparaat gebruikt en zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht.


Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:

- De BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt alleen in werking gesteld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Wanneer de luidspreker alleen op de oplaadbare ingebouwde batterij werkt, wordt de BLUETOOTH-stand-byfunctie buiten werking gesteld.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de BLUETOOTH-stand-bystand gaan.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit op.

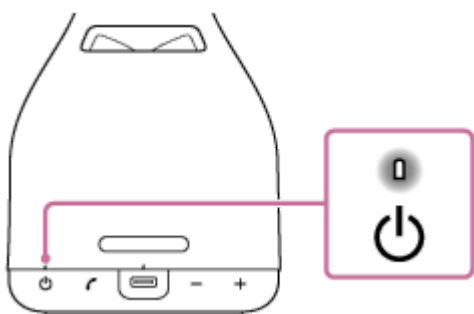

3 Tik op [Music Center] op uw smartphone enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

4 Tik op [LSPX-S3].



5 Tik op [Settings].



6 Tik op [Power Option].

7 Tik op het keuzevakje voor [Bluetooth Standby] om het keuzevakje te selecteren.

Het geselecteerde keuzevakje geeft aan dat de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld.

8 Ga terug naar het eerste scherm voor de luidspreker (het scherm in stap **5**).

De verandering van de instellingen wordt nu van kracht.

Uitschakelen van de BLUETOOTH-stand-byfunctie

Tik bij stap **7** hierboven op het keuzevakje voor [Bluetooth Standby] om het keuzevakje leeg te maken. De BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt nu uitgeschakeld.

Hint

- Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) indicator oranje oplichten wanneer de luidspreker uit staat. (Op voorwaarde dat de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).)

Verwant onderwerp

- [Opladen van de luidspreker](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Autom. Standby (stroombesparing) functie

In de volgende gevallen zal de luidspreker na 15 minuten automatisch uit gaan om de oplaadbare ingebouwde batterij te sparen.

Bij aankoop staat de Autom. Standby-functie uit.

- Geen bediening op de luidspreker.
- De hands-freefunctie van de verbonden mobiele telefoon (smartphone) is uitgeschakeld en de mobiele telefoon (smartphone) speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zoals een WALKMAN®, speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Hint

- U kunt de Autom. Standby-functie in- of uitschakelen via "Sony | Music Center".

Opmerking

- Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de Autom. Standby-functie uitgeschakeld.
- Wanneer de Sleep timer is ingeschakeld, is de Autom. Standby-functie uitgeschakeld.

In-/uitschakelen van de Autom. Standby-functie

- 1 Zet de luidspreker aan.**
- 2 Houd de + (volume) toets en de - (volume) toets tegelijk ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.**
 - Wanneer de Autom. Standby-functie is ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding twee keer oranje knipperen.
 - Wanneer de Autom. Standby-functie is uitgeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer oranje knipperen.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [Gebruiken van de Sleep timer-functie](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten


Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.

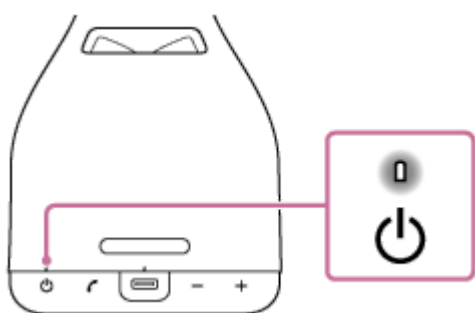


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

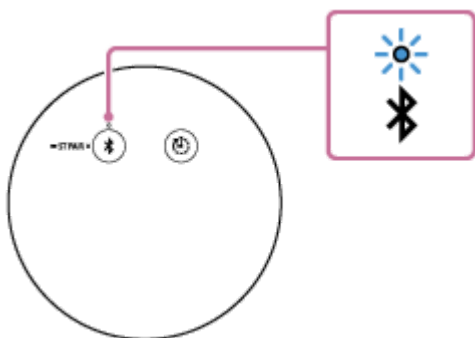

Nadat u de luidspreker voor het eerst na aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap **4**.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

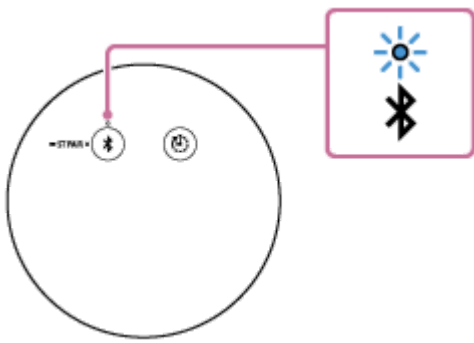

De luidspreker zoekt naar gekoppelde BLUETOOTH-apparaten.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap **3**.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **4**. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie, is het mogelijk dat er opnieuw verbinding gemaakt wordt zodra de luidspreker opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

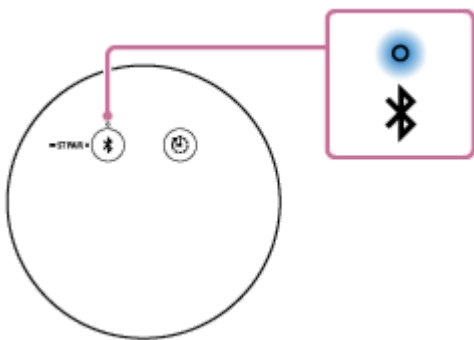

De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.


Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap **3**.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **4**. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets aan de onderkant van de luidspreker.

U hoort een signaal* uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

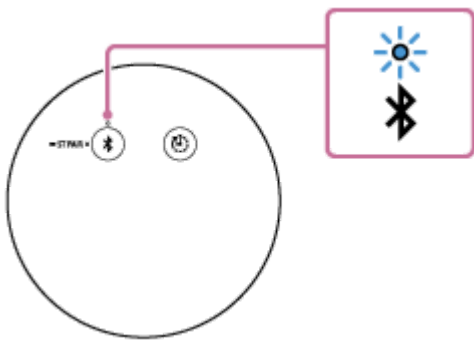

4 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "LSPX-S3" selecteren.


Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

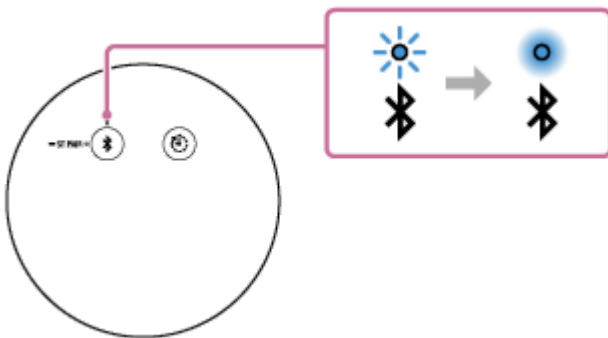

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat het aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.
- Er kunnen maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint af te spelen terwijl er al muziek wordt afgespeeld op het andere apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat (verbinding met meerdere apparaten).

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelpprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de functie voor het maken van verbinding met meerdere apparaten niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen


Windows 10, Windows 8.1

Doe het volgende voor u gaat beginnen.


- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.
 - Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



1 Zet de luidspreker aan.

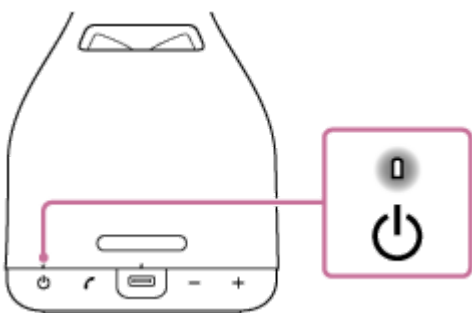


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker. Wanneer de aanduiding dubbel knippert

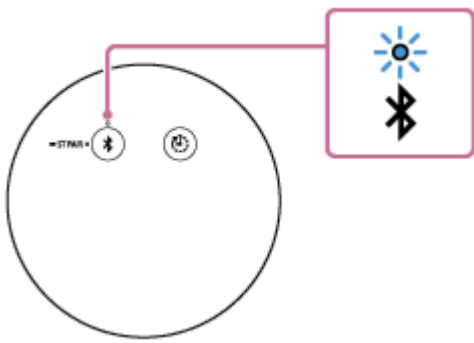

Nadat u de luidspreker voor het eerst na aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

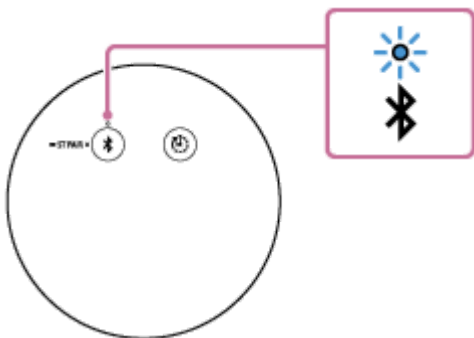

De luidspreker zoekt naar gekoppelde BLUETOOTH-apparaten.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker gekoppeld zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw zal worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

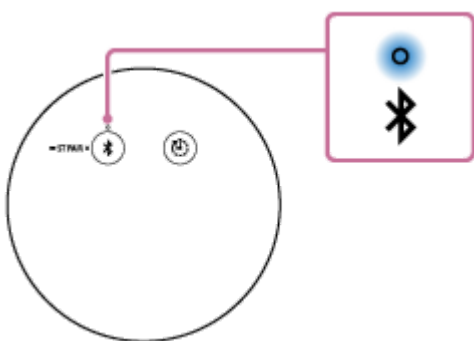

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker gekoppeld zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets aan de onderkant van de luidspreker.

U hoort een signaal* uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

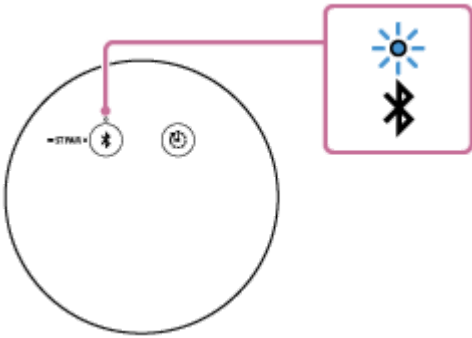


4 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.


5 Registreer de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10


1. Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].
2. Klik op [Devices].

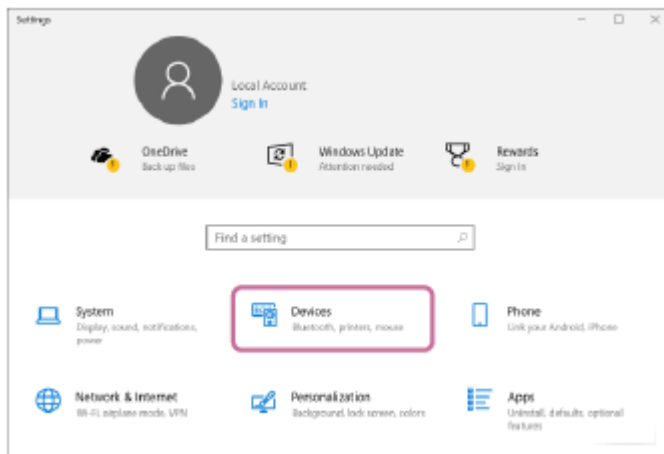


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

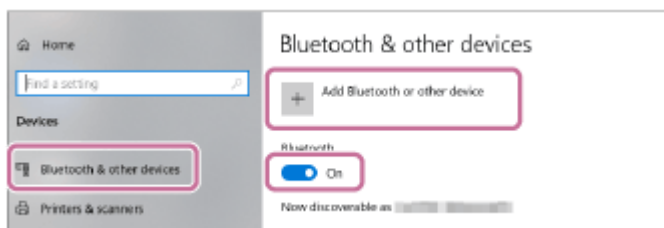

4. Klik op [Bluetooth].

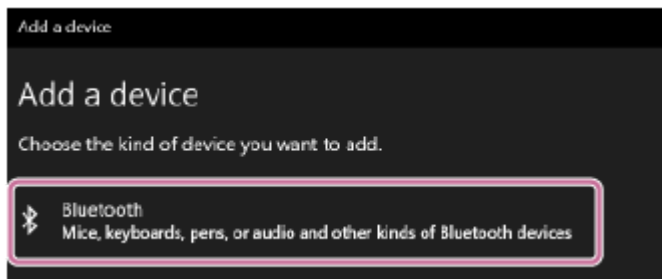

5. Selecteer [LSPX-S3].

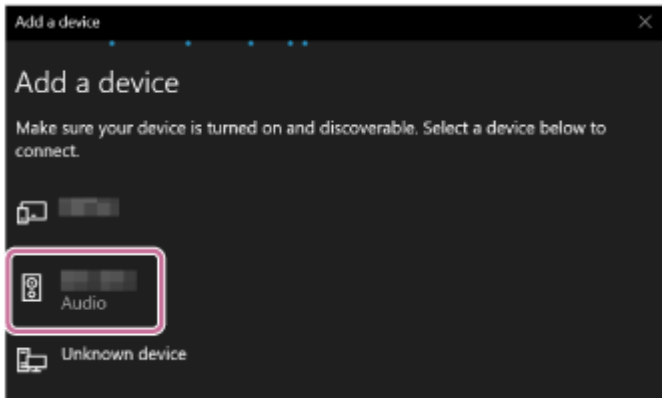


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [LSPX-S3] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3 .


* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

6. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6 .

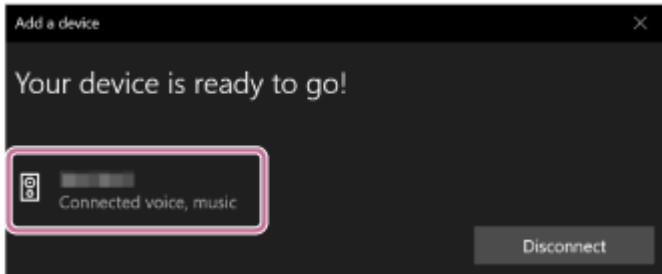


Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].
Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].
Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.
2. Klik op [Add a device].

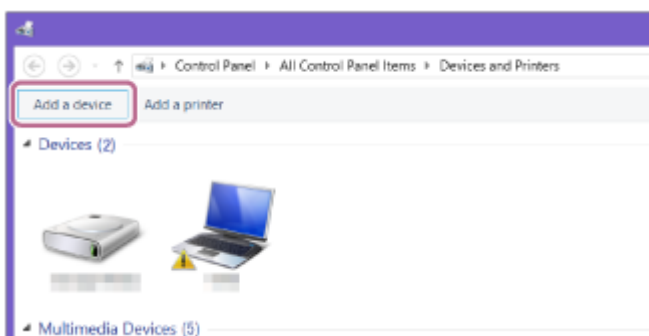

3. Selecteer [LSPX-S3] en klik op [Next].

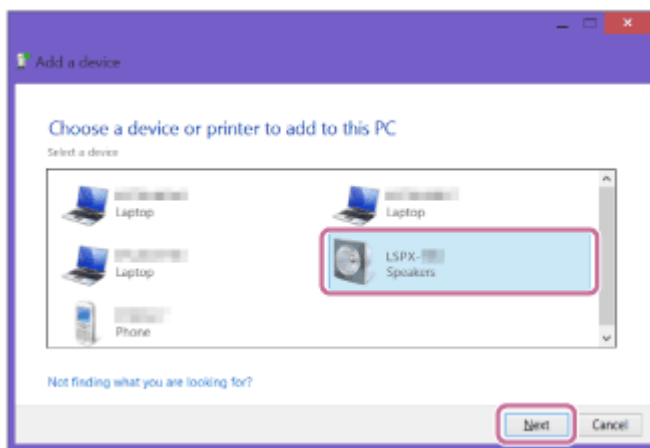


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [LSPX-S3] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

4. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.
De computer begint met het installeren van de driver.

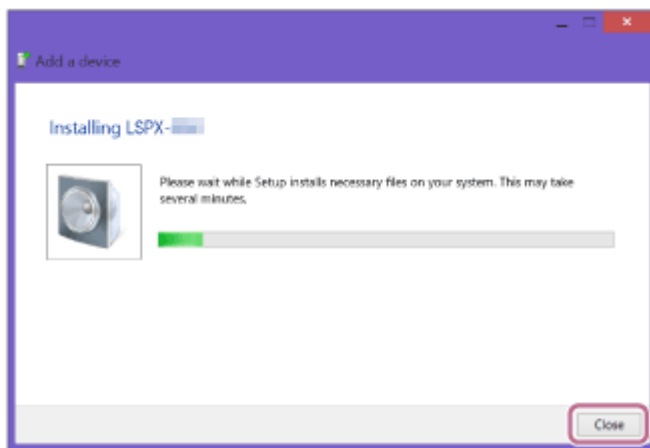


Het "Ⓢ"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [LSPX-S3] tijdens de installatie. Wanneer het "Ⓢ"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 5-5.




Afhankelijk van de computer kan de installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is het mogelijk dat de functie Autom. Standby van de luidspreker de luidspreker automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.

5. Klik met de rechter muisknop op [LSPX-S3] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

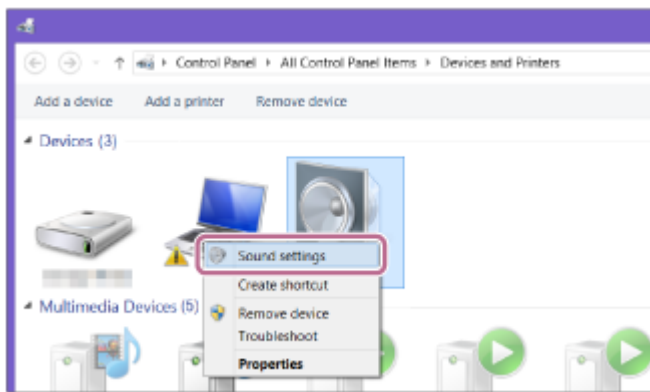


6. Bevestig [LSPX-S3 Stereo] op het [Sound] scherm.


- Als er een vinkje (groen) staat naast [LSPX-S3 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 6.

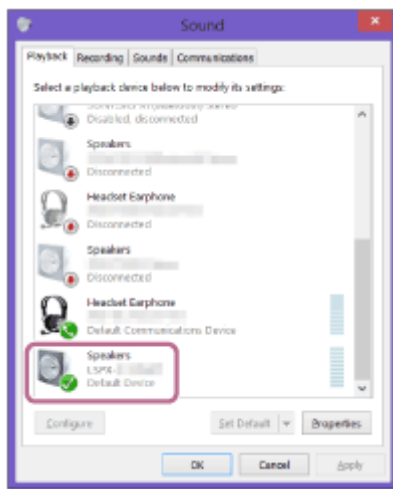


- Als er geen vinkje (groen) staat naast [LSPX-S3 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 5-7.
- Als [LSPX-S3 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar stap 5-7.

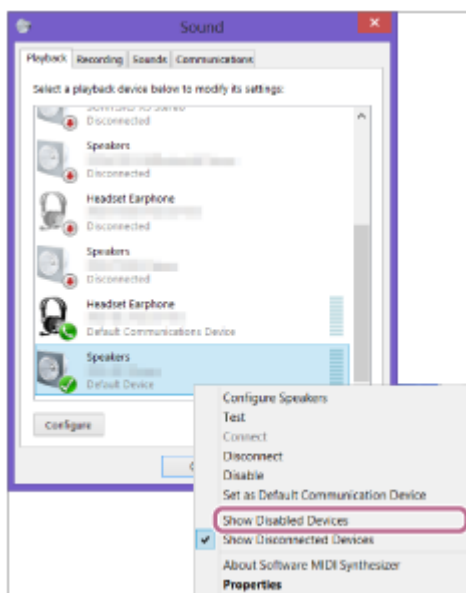


7. Klik met de rechter muisknop op [LSPX-S3 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

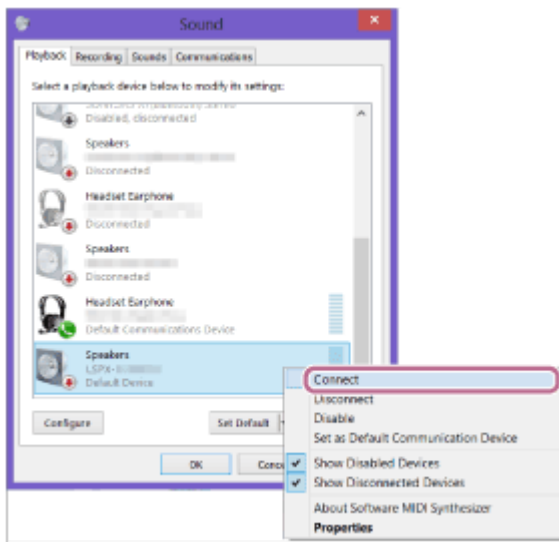

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [LSPX-S3 Stereo] op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 6 .

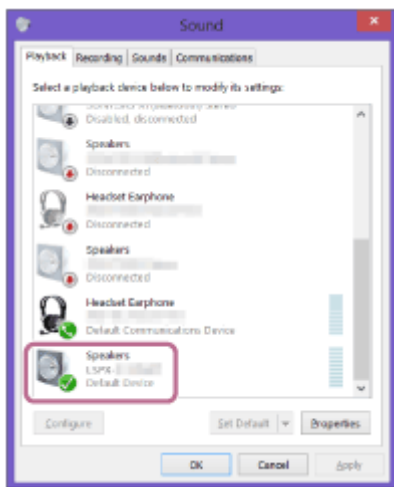


Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [LSPX-S3 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

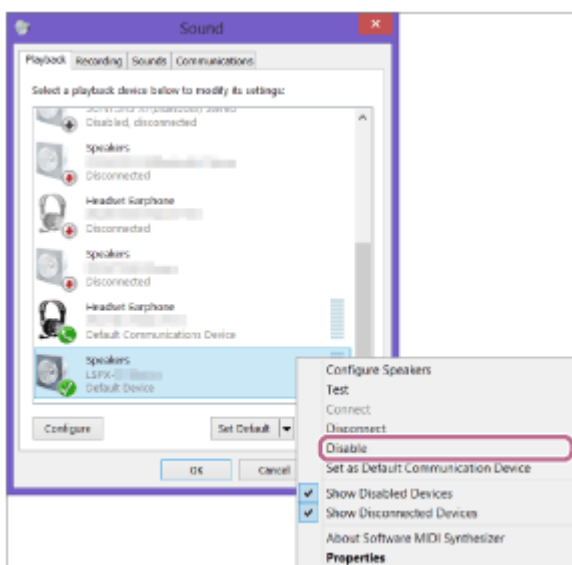

6 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

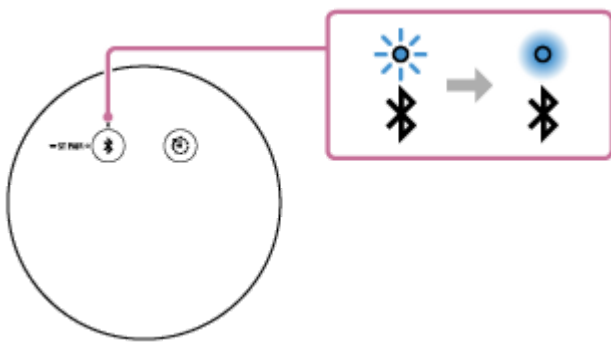

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Er kunnen maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint af te spelen terwijl er al muziek wordt afgespeeld op het andere apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat (verbinding met meerdere apparaten).

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de functie voor het maken van verbinding met meerdere apparaten niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

- Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (Verbinding met meerdere apparaten)

5-029-390-51(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS Catalina (versie 10.15)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Afhankelijk van uw computer, moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen.
Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen, of dat uw computer is voorzien van een ingebouwde BLUETOOTH-adapter, moet u de gebruiksaanwijzing van uw computer raadplegen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

– Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

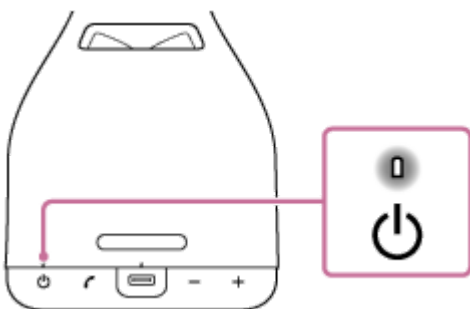


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

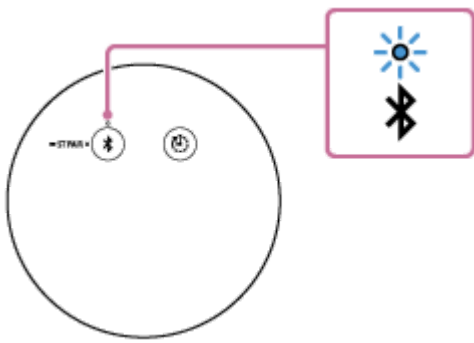

Nadat u de luidspreker voor het eerst na aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

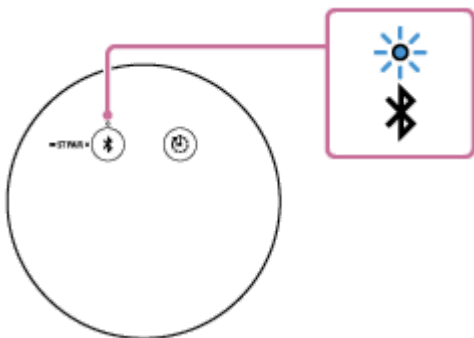

De luidspreker zoekt naar gekoppelde BLUETOOTH-apparaten.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker gekoppeld zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw zal worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

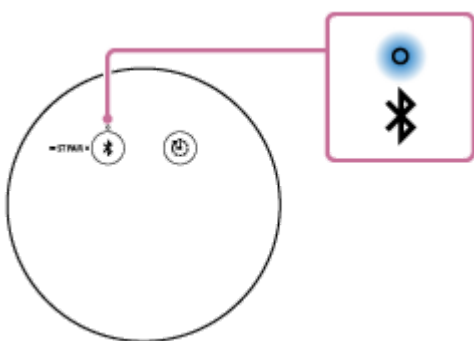

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker gekoppeld zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets aan de onderkant van de luidspreker.


U hoort een signaal* uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

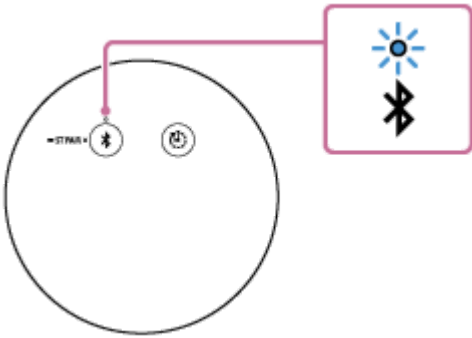


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.

1. Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

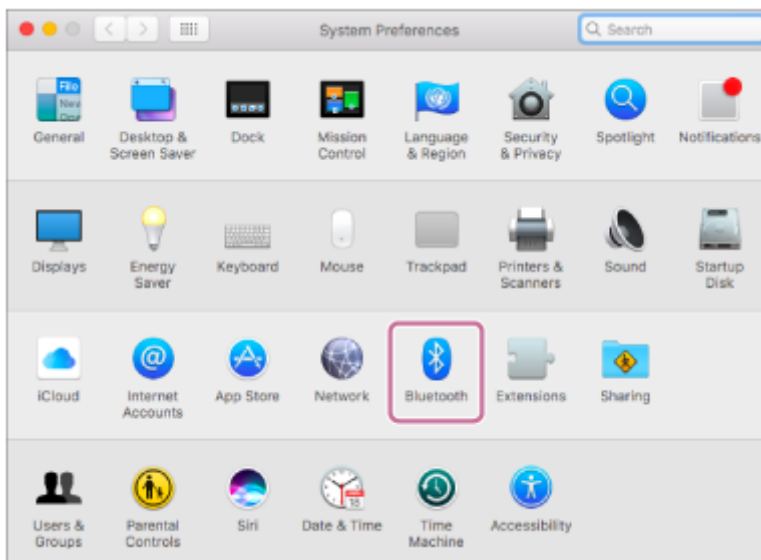


2. Selecteer [LSPX-S3] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

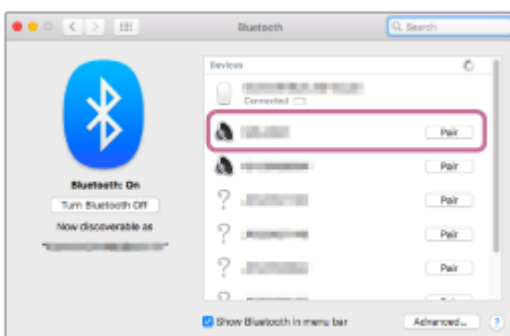

5 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.


* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

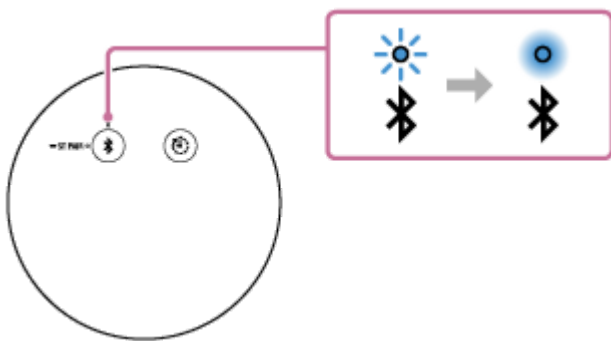

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

- 6 **Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [LSPX-S3] van [Output Device].**

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

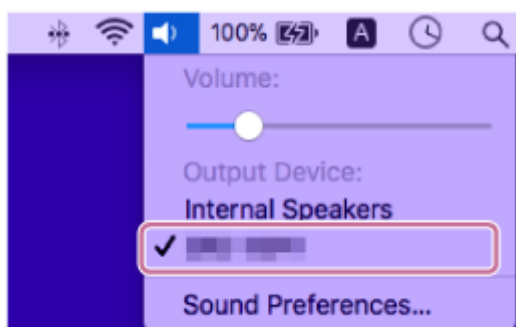

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Er kunnen maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint af te spelen terwijl er al muziek wordt afgespeeld op het andere apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat (verbinding met meerdere apparaten).

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelinginformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinginformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelinginformatie voor de luidspreker van uw

computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.

- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de functie voor het maken van verbinding met meerdere apparaten niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.


Opmerking

- De bedieningen voor het weergeven of pauzeren van de muziek en springen naar het begin van het volgende/huidige nummer zijn niet mogelijk op de luidspreker. Voer deze bedieningen uit op het apparaat dat met de luidspreker is verbonden via BLUETOOTH.
- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer het afspelen op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

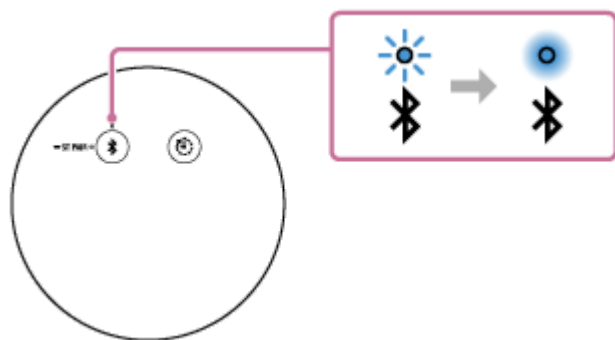


2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Stel het volume in door op de **–/+ (volume)** toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de **–/+ (volume)** toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knippert, ook niet als u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat.

Houd de $-/+$ (volume) toetsen ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

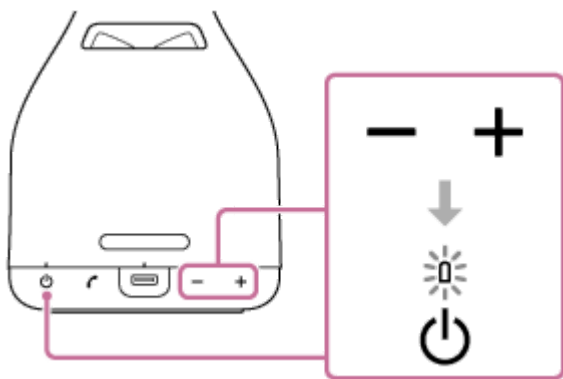

De bedieningen voor het weergeven of pauzeren van de muziek en het springen naar het begin van het volgende/huidige nummer moet u uitvoeren op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter, of het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u de luidspreker wilt gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen, moet u het volume van de luidspreker lager zetten, of de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker gaat gebruiken.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatieomgeving, of de gebruiksomgeving, kan er ruis optreden of kan het geluid wegvallen.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Opladen van de luidspreker](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen (Codec)

De "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en de "Voorkeur voor stabiele verbinding" instellingen zijn beschikbaar op de luidspreker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC en LDAC voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is de standaardinstelling.

Ondersteunde codecs

- Voorkeur voor geluidskwaliteit (standaardinstelling): AUTO wordt geselecteerd. De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC en SBC.
- Voorkeur voor stabiele verbinding: SBC wordt geselecteerd.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter.


Opmerking

- Zet de luidspreker niet aan.

2 Verander de geluidskwaliteit.

Met de toetsen op de luidspreker

1. Houd de + (volume) toets en de  (BLUETOOTH) toets ongeveer 2 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt. Wanneer de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" wordt geselecteerd, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding 3 keer blauw knipperen. Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" wordt geselecteerd, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding twee keer blauw knipperen.

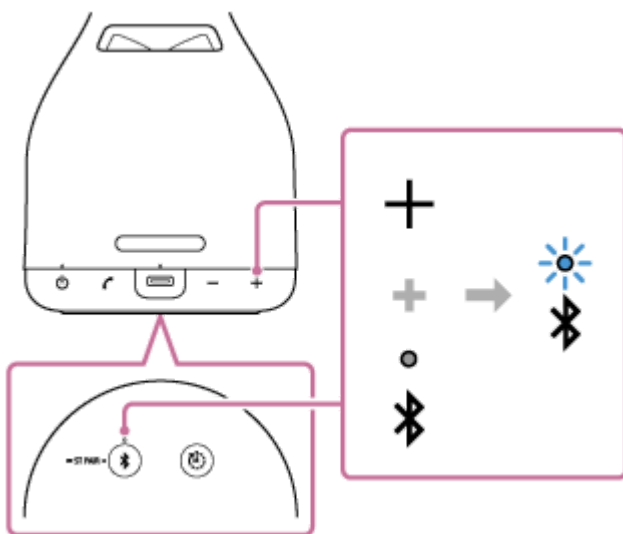

Met "Sony | Music Center"

1. Druk op de  (aan/uit) toets om de luidspreker in te schakelen.

Hint

- Bediening van de luidspreker met "Sony | Music Center" is zelfs mogelijk wanneer de luidspreker wordt gebruikt op de oplaadbare ingebouwde batterij.

2. Koppel de luidspreker met een BLUETOOTH-apparaat, zoals een smartphone.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

3. Tik op [Music Center] op uw smartphone enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

4. Tik op [LSPX-S3].

5. Tik op [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality], en selecteer vervolgens [Priority on Sound Quality] of [Priority on Stable Connection].

Opmerking

- In de stand [Priority on Sound Quality] kan er ruis optreden of kan de geluidsweergave onderbroken worden, afhankelijk van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden. Schakel in dit geval de luidspreker over naar de stand [Priority on Stable Connection].

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\) functie](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.


Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [Autom. Standby \(stroombesparing\) functie](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (Verbinding met meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint af te spelen terwijl er al muziek wordt afgespeeld op het andere apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat.

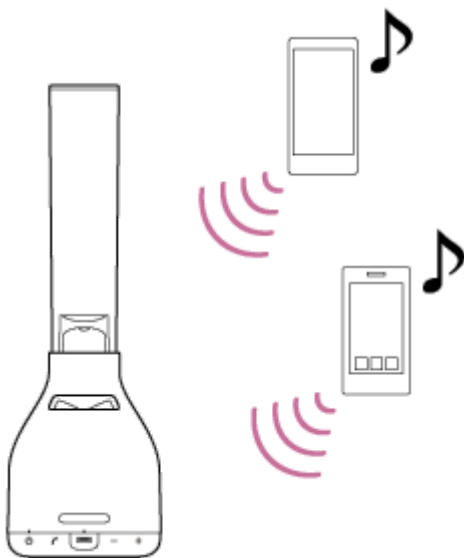

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Het is ook mogelijk dat er vanwege de combinatie van de gebruikte apparatuur geen verbinding gemaakt kan worden. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.

- 1 Druk op de  (aan/uit) toets om de luidspreker in te schakelen.**
- 2 Koppel de luidspreker met BLUETOOTH-apparatuur zoals smartphones of iPhones.**

U kunt verbinding maken met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijk via A2DP/AVRCP.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding wordt gemaakt, hoort u een signaal* uit de luidspreker.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de functie voor het maken van verbinding met meerdere apparaten niet gebruiken.
- Het is mogelijk dat u geen 2 BLUETOOTH-verbindingen tegelijkertijd kunt maken, afhankelijk van de BLUETOOTH-apparatuur in kwestie.
- De verbinding met meerdere apparaten is niet compatibel met HFP (Hands-free Profile) en HSP (Headset Profile). Dus wanneer u de functie voor het verbinding maken met meerdere apparaten gebruikt, kunt u de hands-freefunctie niet gebruiken.
- De verbinding met meerdere apparaten is niet compatibel met HFP (Hands-free Profile). Dus wanneer u de functie voor het verbinding maken met meerdere apparaten gebruikt, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de Android smartphone of de iPhone/iPod touch.
- U kunt de functie voor het verbinding maken met meerdere apparaten niet uitschakelen.

Verbreken van de verbinding met meerdere apparaten

- Druk op de  (aan/uit) toets om de luidspreker uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)

5-029-390-51(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Genieten van stereoweergave met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

U kunt 2 LSPX-S3 luidsprekers met elkaar verbinden via een BLUETOOTH-verbinding en genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting. Door een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen tussen 2 luidsprekers, kunt u genieten van stereoweergave die u doet opgaan in de muziek.

De ene via BLUETOOTH verbonden luidspreker geeft het geluid voor het linkerkanaal (linkerkant) weer en de andere via BLUETOOTH verbonden luidspreker het geluid voor het rechterkanaal (rechterkant) om stereoweergave te realiseren.

Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Opmerking


- Voor u een verbinding tot stand brengt tussen de luidspreker en een BLUETOOTH-apparaat, moet u het volume van de luidspreker en het apparaat laag zetten of het afspelen van de muziek op het apparaat stoppen om te voorkomen dat de luidspreker plotseling een zeer hard geluid produceert.

1 Plaats 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht op.

De  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker knippert langzaam.

Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

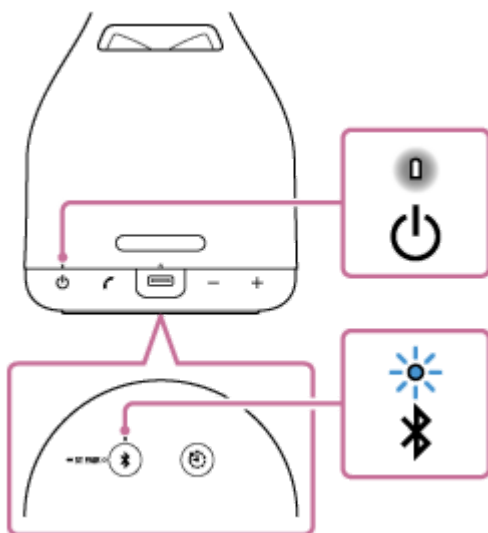


Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw dubbel knipperen.



2 Houd op een van de luidsprekers de (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereo Pair) toets aan de onderkant van de luidspreker ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.


U hoort een signaal* en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding gaan knipperen. Na ongeveer 5 seconden zal de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding stoppen met knipperen en blijven branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

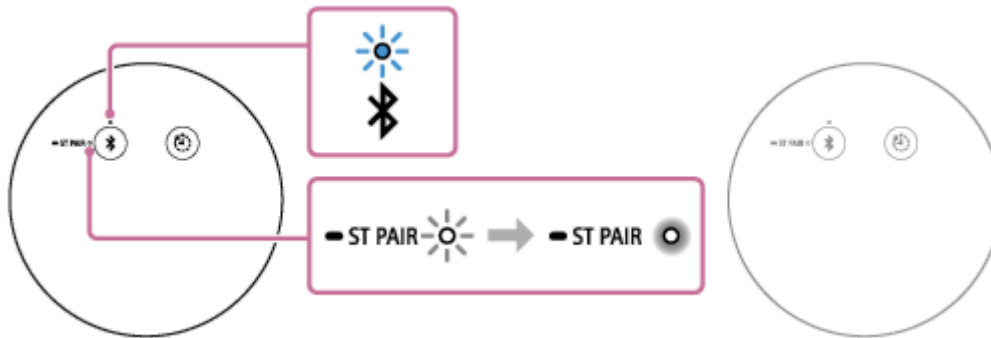

3 Houd op de andere luidspreker de (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereo Pair) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.


De  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding knipperen.

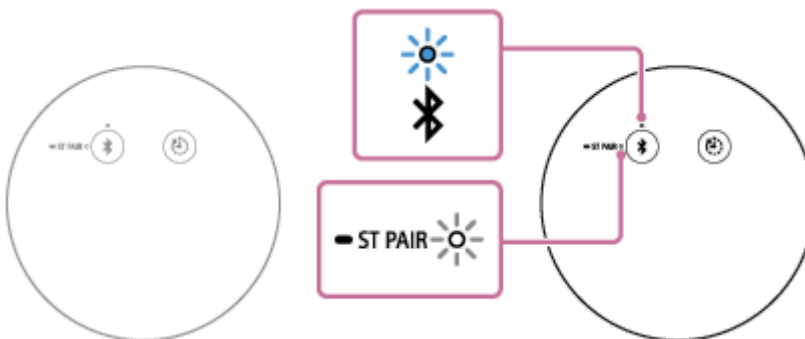

4 Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers met elkaar verbonden zijn met de Stereo Pair-functie, zult u een signaal* horen uit de luidspreker, waarna de ST PAIR (Stereo Pair) aanduidingen op beide luidsprekers blijven branden, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding op de tweede luidspreker uit zal gaan.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

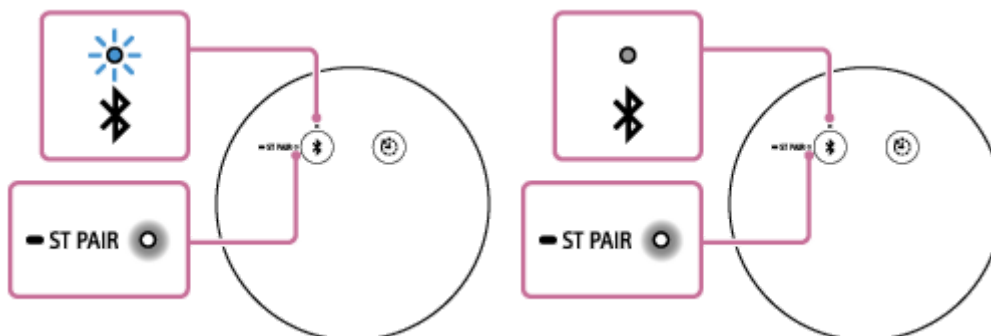


Hint

- Wanneer de 2 luidsprekers onmiddellijk met elkaar verbonden worden voor de Stereo Pair-functie, is het mogelijk dat de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduidingen niet knipperen en dat in plaats daarvan de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding zal oplichten.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

5 Bedien de luidspreker waarvan de (BLUETOOTH) aanduiding knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

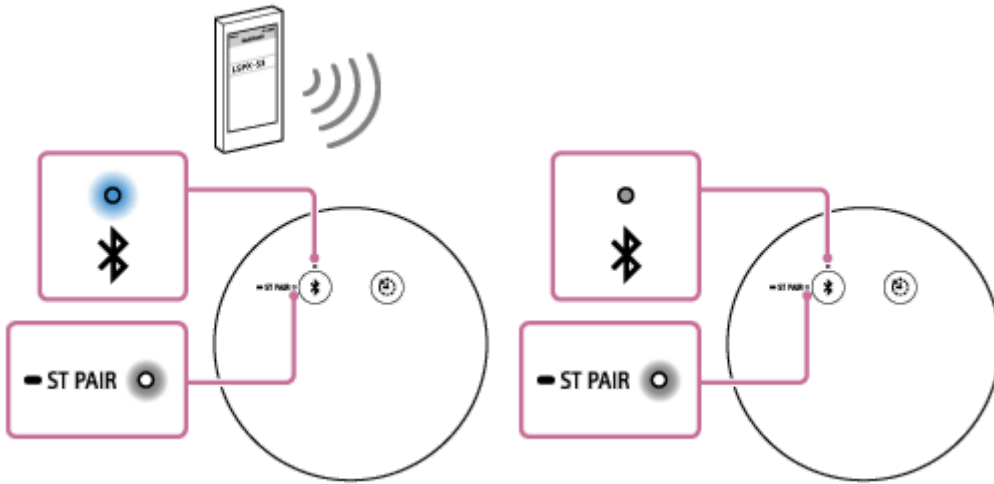

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gematigd niveau.

7 Druk op de +/- (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

Voor stereoweergave wordt de luidspreker met de knipperende  (BLUETOOTH) aanduiding ingesteld als het linkerkanaal (linkerkant).

Omwisselen van het linker audiokanaal (linkerkant) en het rechter audiokanaal (rechterkant)

U kunt "Sony | Music Center" gebruiken om het linker audiokanaal (linkerkant) en het rechter audiokanaal (rechterkant) om te wisselen.

Voor u het linker audiokanaal (linkerkant) en het rechter audiokanaal (rechterkant) omwisselt, zult u de stembegeleiding "Left/Right" (Links/Rechts) horen.

Hint

- Wanneer u een telefoongesprek maakt of ontvangt, kunt u alleen de luidspreker bedienen waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding oplicht.
- Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord, is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet afgesloten door de luidspreker uit te zetten. Wanneer de luidspreker weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen voor de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen.
Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld op de 2 luidsprekers, zal door de ene luidspreker in te schakelen automatisch ook de andere worden ingeschakeld en wordt er voor de Stereo Pair-functie een verbinding tot stand gebracht tussen de 2 luidsprekers.

Opmerking

- Nadat u een van de luidsprekers opnieuw hebt opgestart terwijl de Stereo Pair-functie is ingeschakeld, moet u op de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op de andere luidspreker drukken om de Stereo Pair-functie af te sluiten. Als u de luidspreker blijft gebruiken zonder de Stereo Pair-functie af te sluiten, zullen er problemen ontstaan, zoals het niet tot stand kunnen brengen van een BLUETOOTH-verbinding of onderbreking van de geluidsweergave.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)


Glazen luidspreker
LSPX-S3

Afsluiten van de Stereo Pair-functie

Om de Stereo Pair-functie af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

- 1 Houd de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets aan de onderkant van een van de luidsprekers ongeveer 3 seconden lang ingedrukt tot u een signaal* hoort.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

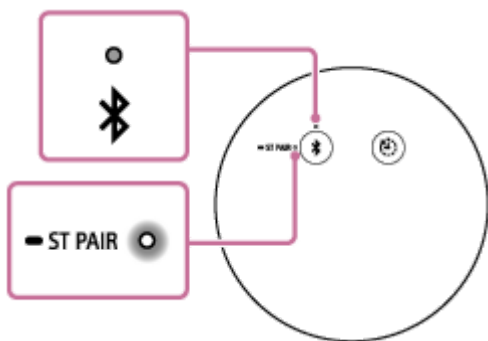

Hint

- De Stereo Pair-functie wordt niet afgesloten door de luidspreker uit te zetten. Wanneer de luidspreker weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen voor de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen.
Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld op de 2 luidsprekers, zal door de ene luidspreker in te schakelen automatisch ook de andere worden ingeschakeld en wordt er voor de Stereo Pair-functie een verbinding tot stand gebracht tussen de 2 luidsprekers.
- Als u alleen een van de luidsprekers die werden gebruikt met de Stereo Pair-functie wilt gebruiken, moet u op de  (aan/uit) toets drukken om de luidspreker in te schakelen en dan de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op een van de luidsprekers ingedrukt houden tot u een signaal hoort om de Stereo Pair-functie af te sluiten.
- Om de Stereo Pair-functie af te sluiten wanneer er 2 luidsprekers worden gebruikt, moet u op de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets drukken. Er zal een signaal klinken ten teken dat de Stereo Pair-functie afgesloten is.
- Door "Sony | Music Center" te gebruiken, kunt u een verbinding tot stand brengen voor de Stereo Pair-functie, of de Stereo Pair-functie afsluiten.

Verwant onderwerp

- [Genieten van stereoweergave met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting door meerdere luidsprekers (Party Connect-functie)

U kunt meerdere luidsprekers (maximaal 100 luidsprekers) die compatibel zijn met de Party Connect-functie met elkaar verbinden via BLUETOOTH en zo genieten van muziekweergave. Wanneer er meerdere LSPX-S3 luidsprekers met elkaar verbonden zijn, kunt u ook genieten van gekoppelde verlichting* waarbij de flikkeringen van de verlichtingsled, als een kaars in de wind, wordt doorgegeven van de ene luidspreker aan de andere.

Apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie kunnen niet worden aangesloten.

* Gekoppelde verlichting is alleen beschikbaar met LSPX-S3 luidsprekers.

Apparaten* die compatibel zijn met de Party Connect-functie:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Afhankelijk van uw land of regio is het mogelijk dat sommige compatibele apparaten niet te koop zijn.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update "[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)".)
- Zorg ervoor dat alle luidsprekers die via deze functie verbonden moeten worden, zich binnen 1 m afstand bevinden.
- Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.

1 Gebruik "Sony | Music Center" om de Party Connect-functie in te stellen.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gematigd niveau.

Veranderen van het verbonden BLUETOOTH-apparaat of de luidspreker of afsluiten van de Party Connect-functie

Stop het afspelen van muziek van tevoren.

Verwant onderwerp

- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Over de verlichtingsfunctie

Er zijn 2 standen voor de verlichtingsfunctie beschikbaar op de luidspreker.

Verlichtingsstand

De verlichtingsled blijft branden met de gespecificeerde helderheid in de Verlichtingsstand. U kunt de helderheid instellen op een van de 32 beschikbare niveaus.

Om de helderheid van de verlichtingsled te specificeren, moet u de aanraaksensor gebruiken, of "Sony | Music Center".

Kaarslichtstand

Zoals het licht van een kaars flakkerd in de wind, zal de helderheid van de verlichtingsled veranderen in de Kaarslichtstand. U kunt de instelling voor het flikkeren selecteren uit 4 opties: Delicaat, Gemiddeld, Helder, en Gekoppeld aan muziek.

Om de helderheid van de verlichtingsled te specificeren, moet u de aanraaksensor gebruiken, of "Sony | Music Center".

Schakelen tussen de Verlichtingsstand en de Kaarslichtstand

Er zijn 2 opties beschikbaar voor het omschakelen van de verlichtingsfunctie.

- Houd de aanraaksensor tenminste 2 seconden vast.
- Selecteer de verlichtingsfunctie in "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp

- [De helderheid van de verlichtingsled aanpassen \(Verlichtingsstand\)](#)
- [In-/uitschakelen van de verlichtingsled](#)
- [Genieten van de Kaarslichtstand](#)
- [Veranderen van de instelling voor het flikkeren in de Kaarslichtstand](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

De helderheid van de verlichtingsled aanpassen (Verlichtingsstand)

U kunt de helderheid van de verlichtingsled instellen op een van de 32 beschikbare niveaus.


Er zijn 3 opties beschikbaar voor het instellen van de helderheid. Het aantal helderheidsniveaus dat ineens kan worden veranderd hangt af van de gebruikte optie.

1 Stel de helderheid in.

Optie 1: Veeg met uw vinger naar rechts of links op de aanraaksensor.

Door met uw vinger van het ene uiteinde naar het andere uiteinde te vegen, kunt u de helderheid veranderen met 7 niveaus (maximum).

Het aantal helderheidsniveaus dat kan worden veranderd door één keer te vegen hangt af van hoe ver u uw vinger over de aanraaksensor beweegt.

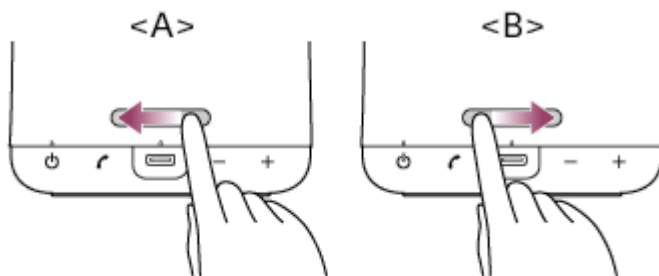

- A: Om de helderheid te verlagen
- B: Om de helderheid te verhogen

Optie 2: Schuif uw vinger naar rechts of links maar houdt uw vinger op de aanraaksensor.

U kunt de helderheid doorlopend veranderen. Wanneer de helderheid het gewenste niveau heeft bereikt, haalt u uw vinger los van de aanraaksensor.

Optie 3: Gebruik "Sony | Music Center".

U kunt het helderheidsniveau stap voor stap instellen.

Hint

- Wanneer u de helderheid van de verlichtingsled aanpast, moet u uw vinger alleen naar links of alleen naar rechts bewegen. Wanneer de helderheid het minimum of maximum niveau bereikt, hoort u een signaal* uit de luidspreker.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
- De respons van de aanraaksensor kan verschillen afhankelijk van hoe goed het contact is met de sensor of hoe droog uw vinger is. Wanneer de respons van de aanraaksensor onvoldoende is, moet u uw vinger goed op de aanraaksensor zetten voor u de bediening uitvoert.
- Met "Sony | Music Center" kunt u de stand voor de verlichtingsfunctie veranderen, maar ook de aanraaksensor uitschakelen.

Opmerking

- Kijk niet rechtstreeks in het lichtgevende onderdeel wanneer de verlichtingsled is ingeschakeld.


- Plaats uw vinger direct op de aanraaksensor om deze te bedienen. De aanraaksensor kan geen vingers in handschoenen detecteren.
- Bedien de aanraaksensor niet met natte handen om storingen te voorkomen.

5-029-390-51(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glazen luidspreker
LSPX-S3

In-/uitschakelen van de verlichtingsled

- 1 Tik op de aanraaksensor om de verlichtingsled in of uit te schakelen.

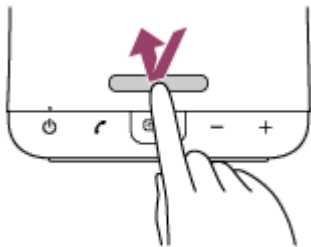

Hint

- U kunt "Sony | Music Center" gebruiken om de verlichtingsled in/uit te schakelen, of om de aanraaksensor uit te schakelen.

Glazen luidspreker
LSPX-S3


Genieten van de Kaarslichtstand

U kunt de verlichtingsled zo instellen dat deze flinkt als een kaars wanneer de luidspreker overschakelt naar de Kaarslichtstand vanuit de Verlichtingsstand.

1 Blijf de aanraaksensor tenminste 2 seconden aanraken.

U hoort een signaal* ten teken dat de luidspreker is overgeschakeld naar de Kaarslichtstand vanuit de Verlichtingsstand.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

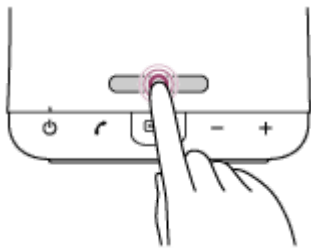

De Kaarslichtstand uitschakelen

Blijf de aanraaksensor nog eens tenminste 2 seconden aanraken.

U hoort een signaal* ten teken dat de luidspreker is overgeschakeld naar de Verlichtingsstand vanuit de Kaarslichtstand.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

Hint

- Wanneer het moeilijk te zien is of de luidspreker in de Kaarslichtstand staat, kunt u de instelling voor het flikkeren veranderen.
- U kunt "Sony | Music Center" gebruiken om de helderheid van de verlichtingsled aan te passen, de verlichtingsstand te veranderen, of de aanraaksensor uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Veranderen van de instelling voor het flikkeren in de Kaarslichtstand](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Veranderen van de instelling voor het flikkeren in de Kaarslichtstand


Kies de intensiteit van de Kaarslichtstand van de luidspreker.

1 Beweeg uw vinger naar rechts op de aanraaksensor.

De instelling verandert op volgorde van Delicaat naar Gemiddeld, Helder, en dan naar Gekoppeld aan muziek met elke beweging van uw vinger.

U hoort een signaal ten teken dat de instelling voor het flikkeren is veranderd.

Beweeg uw vinger naar links om de instellingen in omgekeerde volgorde te doorlopen.

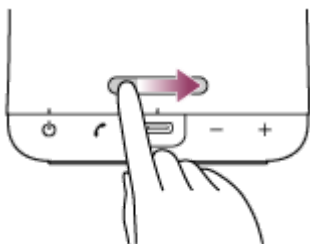

Hint

- Waar de instelling Gekoppeld aan muziek voor bedoeld is:
De instelling Gekoppeld aan muziek voor de Kaarslichtstand is ontworpen op basis van het idee van een zanger die voor een brandende kaars staat te zingen. Met de instelling Gekoppeld aan muziek geselecteerd, zal de helderheid van de verlichtingsled in de Kaarslichtstand variëren aan de hand van de muziek zoals een brandende kaars zou flikkeren door de adem van een zanger. Hoe harder de stem van de zanger, hoe meer de verlichtingsled zal dimmen. Als er geen muziek wordt weergegeven, zal de verlichtingsled ook blijven flikkeren.
- U kunt "Sony | Music Center" gebruiken om de helderheid van de verlichtingsled aan te passen, de verlichtingsstand te veranderen, of de aanraaksensor uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Genieten van de Kaarslichtstand](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Een gesprek ontvangen

Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt, kunt u hands-free telefoneren via de ingebouwde microfoon van de luidspreker.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

Over beltonen

Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.


De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw mobiele telefoon met BLUETOOTH.

- Beltoon ingesteld op de luidspreker
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH alleen voor een BLUETOOTH-verbinding

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.


* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

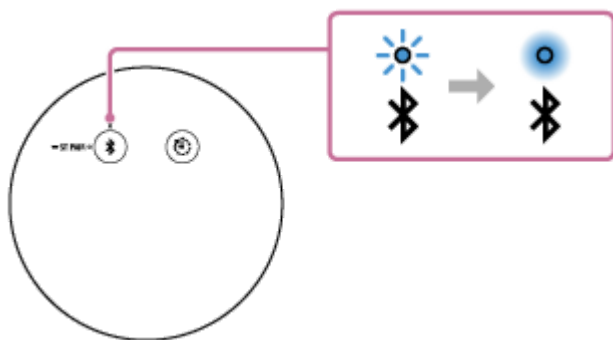

Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek, kunt u een luidspreker bedienen die is verbonden met de mobiele telefoon met BLUETOOTH.


2 Druk op de (bellen) toets wanneer u gebeld wordt.

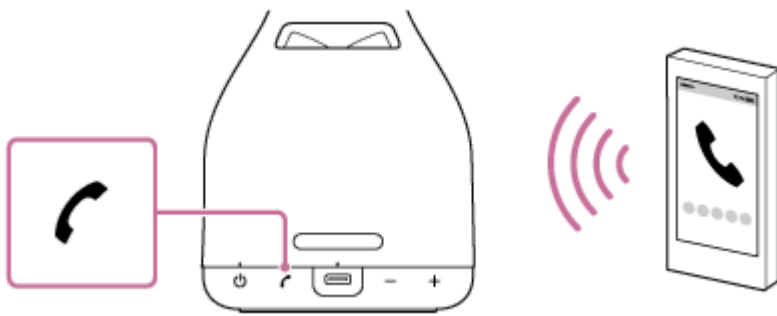

Spreek in de microfoon van de luidspreker.

De microfoon (①) bevindt zich onder de inscriptie met het Sony logo.

Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

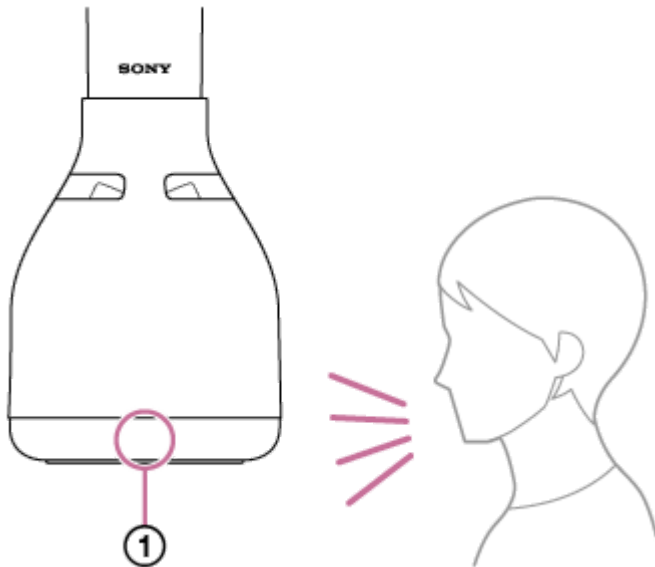


Als u geen beltoon hoort via de luidspreker

- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met de luidspreker (verbinding met meerdere apparaten), kunt u geen telefoongesprekken ontvangen. Annuleer de verbinding met meerdere apparaten. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte mobiele telefoon met BLUETOOTH.

3 Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de -/+ (volume) toetsen op de luidspreker of op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf.

Wanneer u op de -/+ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

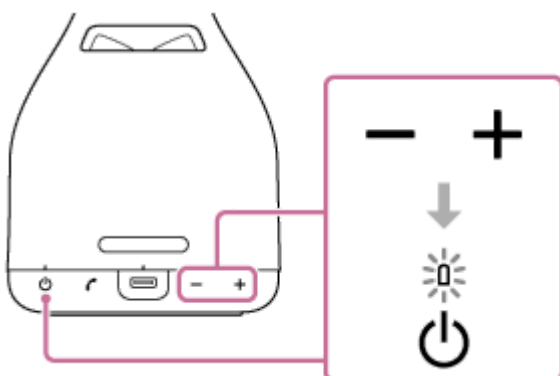

4 Om een telefoongesprek te beëindigen, moet u op de (bellen) toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Sommige mobiele telefoons met BLUETOOTH geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij een HFP of HSP-verbinding, moet u op uw mobiele telefoon met BLUETOOTH de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de luidspreker.
- Als de persoon aan de andere kant van de lijn u niet of met moeite kan verstaan, ga dan binnen een afstand van 1 m van de luidspreker staan, draai de ingebouwde microfoon van de luidspreker naar uzelf toe en spreek in de microfoon.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH op tenminste 50 cm afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- U kunt de functie voor het verbinden maken met meerdere apparaten niet uitschakelen.
- Afhankelijk van het model van uw smartphone, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Iemand bellen


U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een signaal* uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

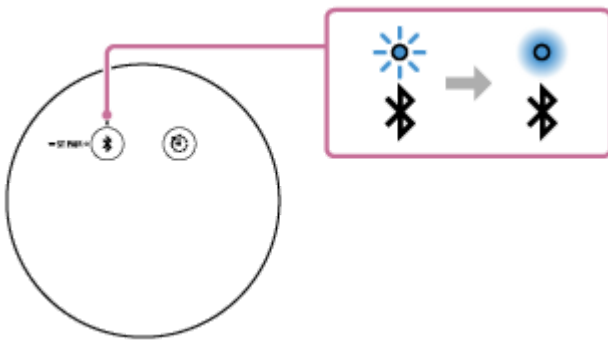

Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie


Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek, kunt u een luidspreker bedienen die is verbonden met de mobiele telefoon met BLUETOOTH.

2 Bedien de mobiele telefoon met BLUETOOTH om iemand te bellen.

Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de luidspreker.

Wanneer de gebelde persoon opneemt, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken.

De microfoon () bevindt zich onder de inscriptie met het Sony logo.

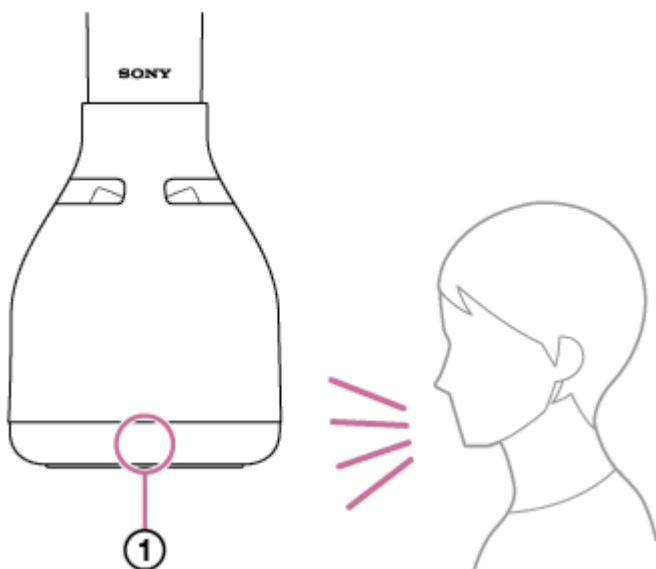


Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker

- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Schakel het telefoontoestel over naar de luidspreker door de  (bellen) toets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
- Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met de luidspreker (verbinding met meerdere apparaten), kunt u niet telefoneren. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte mobiele telefoon met BLUETOOTH.

3 Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de **-/+ (volume) toetsen op de luidspreker of op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf.**

Wanneer u op de **-/+ (volume)** toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

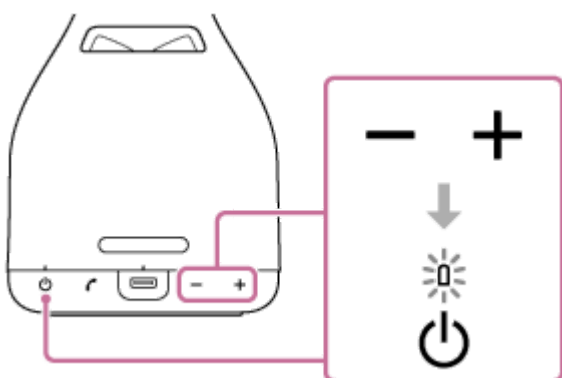

4 Om een telefoongesprek te beëindigen, moet u op de (bellen) toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Als de persoon aan de andere kant van de lijn u niet of met moeite kan verstaan, ga dan binnen een afstand van 1 m van de luidspreker staan, draai de ingebouwde microfoon van de luidspreker naar uzelf toe en spreek in de microfoon.

- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u iemand belt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH op tenminste 50 cm afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Een gesprek ontvangen](#)


Glazen luidspreker
LSPX-S3

Gebruiken van de Sleep timer-functie

1 Druk op de (timer) toets aan de onderkant van de luidspreker.

Een geluidssignaal* geeft aan dat de Sleep timer is ingesteld. De stroom wordt automatisch uitgeschakeld na 60 minuten.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

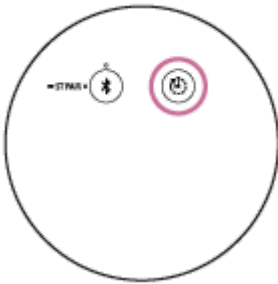

Annuleren van de Sleep timer

Druk nog eens op de  (timer) toets.

Een geluidssignaal* geeft aan dat de Sleep timer is geannuleerd.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

Hint

- U kunt ook "Sony | Music Center" gebruiken om de duur van de timer te veranderen.
- Wanneer de Sleep timer is ingeschakeld, is de Autom. Standby-functie uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen met uw smartphone, iPhone enz.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"

- Instellen van de Party Connect-functie
- Instellen van de Stereo Pair-functie, omwisselen van het rechter audiokanaal (rechterkant) en het linker audiokanaal (linkerkant)
- Maken van geluidsinstellingen (de Bass-boost-functie)
- Aanpassen van de helderheid van de verlichtingsled, veranderen van de verlichtingsstand
- Maken van Sleep timer-instellingen (veranderen van de duur van de timer, in-/uitschakelen van de timer)
- Aan/uit optie-instellingen (de Autom. Standby-functie, de Bluetooth stand-by-functie)
- Uitschakelen van de aanraaksensor (Aanraaksensor uitschakelen)

enz.

Opmerking

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen. Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.
- Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.

Verwant onderwerp

- [Installeren van "Sony | Music Center"](#)
- [Opladen van de luidspreker](#)
- [In-/uitschakelen van de verlichtingsled](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)
- [Genieten van stereoweergave met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting door meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Installeren van "Sony | Music Center"

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.

Opmerking

- Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.
- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen. Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Over de aanduidingen

Laadaanduiding (oranje)

Gaat uit	Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op	De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert langzaam	Wanneer de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij 20% wordt of minder, hoort u een signaal* uit de luidspreker ten teken dat de batterij bijna leeg is. Laad de luidspreker op. * Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
Knippert onregelmatig	Wanneer de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij minder wordt dan 1%, hoort u een signaal* uit de luidspreker ten teken dat de batterij leeg is. Laad de luidspreker op. * Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
Knippert 3 keer en gaat dan uit	- Als de witte  (aan/uit) aanduiding en de laadaanduiding tegelijkertijd 3 keer knipperen wanneer u met uw vinger de aanraaksensor aanraakt, is de aanraaksensor uitgeschakeld. Gebruik "Sony Music Center" om het keuzevakje bij "Aanraaksensor uitschakelen" leeg te maken. - Als de laadaanduiding 3 keer knippert wanneer u de luidspreker aan zet en de luidspreker gelijk uit gaat, is de oplaadbare ingebouwde batterij leeg. Laad de luidspreker op.

Opmerking

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl de luidspreker wordt gebruikt. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen stoppen met opladen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C, waarna u de USB-kabel loskoppelt en dan weer aansluit zodat de batterij zich weer kan opladen.


(aan/uit) aanduiding


Gaat uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Licht op (wit)	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Licht op (oranje)	De BLUETOOTH-standbyfunctie is ingeschakeld. (Op voorwaarde dat de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).)

Knippert (wit of oranje)	- Met elke druk op de -/+ (volume) toetsen, knippert de aanduiding één keer. - Wanneer u de -/+ (volume) toetsen gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste niveau (50 voor muziekweergave/15 voor telefoongesprekken), knippert de aanduiding 3 keer. - Wanneer de + (volume) toets en de - (volume) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie Autom. Standby wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan twee keer oranje knipperen. - Wanneer de + (volume) toets en de - (volume) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie Autom. Standby wordt uitgeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan 3 keer oranje knipperen. - Aan de hand van de voortgang van de software-update zal het patroon waarin de  (aan/uit) aanduiding wit knippert veranderen (5 keer knipperen, 4 keer knipperen, 1 keer knipperen, uit*). - Wanneer u de luidspreker voor de eerste keer na de software-update aan zet, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer wit knipperen. - Wanneer de software-update is geannuleerd door "Sony Music Center", zal de  (aan/uit) aanduiding 4 keer wit knipperen. - Wanneer de software-update is mislukt, zal de  (aan/uit) aanduiding 4 keer oranje knipperen.
Knippert dubbel (oranje)	De luidspreker heeft iets abnormaals gedetecteerd terwijl de ingebouwde batterij werd opgeladen. Stop met het opladen van de luidspreker, laat hem een poosje staan en probeer de luidspreker dan nog eens op te laden. Zie voor details " Opmerkingen over het opladen ".
Knippert 3 keer (wit)	Als de  (aan/uit) aanduiding en de oranje laadaanduiding tegelijkertijd 3 keer knipperen wanneer u met uw vinger de aanraaksensor aanraakt, is de aanraaksensor uitgeschakeld. Gebruik "Sony Music Center" en maak het keuzevakje bij "Aanraaksensor uitschakelen" leeg.

* Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

✱ (BLUETOOTH) aanduiding (blauw)

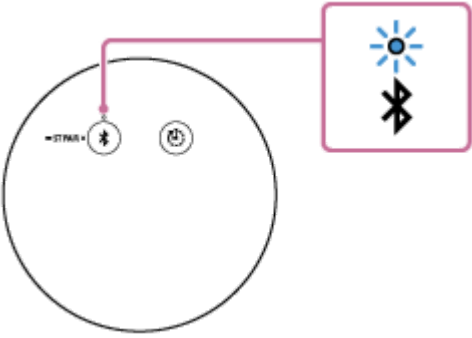Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
Knippert dubbel	De luidspreker gaat in de koppelstand. 
Knippert langzaam	De luidspreker wacht om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

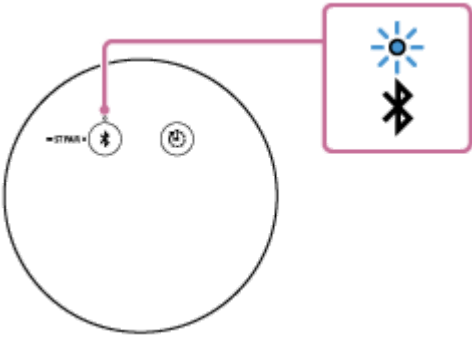	
Knippert 3 keer	Na het voltooien van een software-update zal de BLUETOOTH-aanduiding samen knipperen met de witte  (aan/uit) aanduiding.

ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding (wit)

Knippert	De luidspreker wacht op een verbinding om de Stereo Pair-functie tot stand te brengen. De ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Stereo Pair-functie mislukt.
Licht op	De Stereo Pair-functie wordt gebruikt op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, kunt u de van tevoren op uw luidspreker geïnstalleerde software laten bijwerken met een van de volgende methoden.


Door de software bij te laten werken, kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd waardoor u meer zult kunnen profiteren van het toestel.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).

Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde batterij.

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit op.

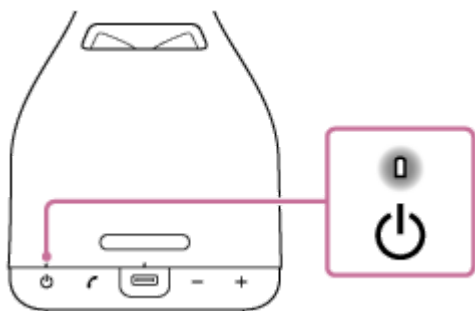

3 Tik op [Music Center] op uw smartphone enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

4 Tik op [LSPX-S3].

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, zal er een kennisgeving van de beschikbare update worden weergegeven op het scherm van "Sony | Music Center".

5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.

Naarmate de software-update vordert, zal de activiteit van de witte  (aan/uit) aanduiding veranderen (van 5 keer knipperen naar 4 keer knipperen, naar één keer knipperen, en vervolgens uit).

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zullen de  (aan/uit) en  (BLUETOOTH) aanduidingen aan de onderkant van de luidspreker 3 keer knipperen ten teken dat de update voltooid is.

6 Controleer de versie van de software van de luidspreker.

Tik in "Sony | Music Center" op [LSPX-S3] – [Settings] – [System].

"XXXX" onder "LSPX-S3" geeft de versie van de software aan.

Opmerking

- Als de update mislukt, moet u de oplaadbare ingebouwde batterij opladen tot 40% of meer.

Verwant onderwerp

- [Opladen van de luidspreker](#)

5-029-390-51(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentiegids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich aan de onderkant van de luidspreker.

Installeren

- Wanneer u de luidspreker verplaatst, moet u niet de cilinder van organisch glas stevig vastpakken, maar het onderste deel, om te voorkomen dat de luidspreker u ontglipt.
- Steek geen vreemde voorwerpen door de opening in de luidsprekereinheid.
- Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.
- Om het risico op storingen en barsten of breuken in de cilinder van organisch glas te voorkomen, moet u de volgende plekken vermijden wanneer u deze luidspreker ergens plaatst of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Plekken waar zich gemakkelijk condens kan vormen (bij het raam, vooral in de winter)
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
 - Plekken waar cosmetica, zoals zonnebrandolie en handcrème, en medicijnen worden bewaard
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.
- Wees voorzichtig met het plaatsen van de luidspreker op een speciaal behandelde vloer (behandeld met was, met olie, gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen ontstaan.

Organisch glas

De luidspreker bevat organisch glas.

Als u het organische glas fout hanteert, kan het breken, met verwondingen en in sommige gevallen zelfs blindheid tot gevolg. Dit kan ook negatieve effecten hebben voor de geluidskwaliteit, verlichting, enz. Om ongevallen te voorkomen,

moet u het volgende in acht nemen.

- Stel de luidspreker niet bloot aan krachtige schokken, bijv. door hem te laten vallen, ergens tegenaan te stoten, of erop te staan. Als u met de luidspreker tegen een hard voorwerp stoot, zelfs al is dit zachtjes, dan kan het organische glas breken, barsten of vervormd raken, met storingen of slechte prestaties tot gevolg.
- Zorg ervoor dat het organische glas niet bekrast raakt.
Kleine barstjes en scherven kunnen ertoe leiden dat het organische glas breekt. Als het glas barst maar niet meteen breekt, kan het later alsnog onverwacht breken. Kleine scherven, kleine barstjes en grote barsten kunnen de geluidskwaliteit, verlichting en andere functies in hoge mate negatief beïnvloeden.
- Stel de luidspreker niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen.
Het organische glas is niet hittebestendig. Plaats de luidspreker niet in de buurt van of op hete voorwerpen. Extreme temperatuurschommelingen kunnen ervoor zorgen dat het glas breekt of vervormd raakt.

Als u barsten, scherven, breuken of andere afwijkingen opmerkt aan de cilinder uit organisch glas, neemt u contact op met een Sony dealer bij u in de buurt.

Omgaan met de cilinder uit organisch glas

- Veeg stof zonder teveel kracht te zetten weg met een zachte borstel of plumeau en gebruik de meegeleverde reinigingsdoek om het organische glas schoon te wrijven. (Gebruik geen harde borstel, schuurspons enz.)
- Als er een vette laag of vingerafdrukken zichtbaar zijn op het organische glas, kunt u erop ademen en de meegeleverde reinigingsdoek gebruiken om het schoon te vegen.
- Als het organische glas uitzonderlijk vuil is, kunt u het schoonwrijven met de meegeleverde reinigingsdoek die licht bevochtigd is met koud water.
- Gebruik hiervoor geen benzine, alcohol, verdunner, detergent enz., want deze zullen de afwerking van het oppervlak beschadigen.
- Haal de luidspreker niet uit elkaar, want dit kan leiden tot verslechtering van de prestaties en de geluidskwaliteit.

Verlichting van de cilinder uit organisch glas

- Kijk niet rechtstreeks in de verlichting.

Over de aanraaksensor

- Plaats uw vinger direct op de aanraaksensor om deze te bedienen.
- Bedien de aanraaksensor niet met natte handen om storingen te voorkomen.

Overige

- Gebruik de luidspreker niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C – 35 °C). Als de luidspreker buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de luidspreker automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Ook als u de luidspreker gedurende langere tijd niet zult gebruiken, dient u de batterij toch elke 6 maanden een keer volledig op te laden om te zorgen dat de prestaties niet achteruit gaan.
- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony dealer bij u in de buurt.

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Opmerkingen over het opladen


Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker iets abnormaals detecteert, zoals het volgende, terwijl de ingebouwde batterij wordt opgeladen, dan zal de  (aan/uit) aanduiding oranje dubbel gaan knipperen.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C – 35 °C.
- Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

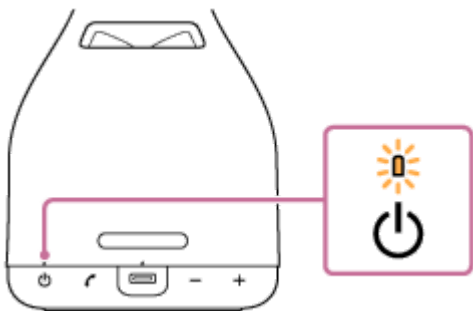

Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.

- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen storing.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl de luidspreker wordt gebruikt. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker ook opladen door de luidspreker aan te sluiten op een computer met een USB-laadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en de procedure is niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Sluit de luidspreker niet langere tijd aan op een computer wanneer de computer niet is aangesloten op een stopcontact. Anders kan de batterij van de computer leeg raken.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Opladen via een USB-hub kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Wanneer de luidspreker is aangesloten op een computer die niet is aangesloten op een stopcontact, zal de luidspreker het vermogen van de batterij van de computer verbruiken. Laat de computer niet langere tijd staan terwijl de luidspreker erop is aangesloten om te voorkomen dat de batterij van de computer leeg raakt.

Verwant onderwerp

- [Opladen van de luidspreker](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 30 m.

Ondersteunde versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard

Een profiel is een set gestandaardiseerde functies voor elke karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-standaard, versie 5,0

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen, muziek weer te geven/pauzeren en naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.
- HSP (Headset Profile)*: Maakt het mogelijk te telefoneren en een mobiele telefoon te bedienen.
- HFP (Hands-free Profile)*: Maakt het mogelijk hands-free te telefoneren en een mobiele telefoon te bedienen.

* Als de mobiele telefoon met de BLUETOOTH-functie zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP (Hands-free Profile) gebruiken.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van 30 m van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan in de volgende gevallen kleiner zijn.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Verstoring door andere apparaten

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Verstoring van andere apparaten

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de werking van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- In de buurt van ontvlambare gassen, in ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen of benzinestations
- In de buurt van automatische deuren of brandalarmen

Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, is voor het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel vereist als voor de luidspreker. Houd er ook rekening mee dat zelfs wanneer de apparaten hetzelfde profiel gebruiken, mogelijk verschillende functies beschikbaar zijn afhankelijk van de technische gegevens van de apparaten.

- Vanwege de kenmerken van de BLUETOOTH draadloze technologie treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat wanneer u belt of naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die beantwoorden aan de BLUETOOTH-norm om een veilige verbinding te garanderen tijdens het gebruik van de BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instellingen kan de beveiliging echter onvoldoende zijn. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-norm die is opgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet geverifieerd zijn. Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-norm, kan met sommige apparaten mogelijk geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technische gegevens van het apparaat.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatieomgeving, of de gebruiksomgeving, kan er ruis optreden of kan het geluid wegvallen.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Licentiekennisgeving

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentie-overeenkomst met de betreffende rechthebbende. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebbende van de software zijn we verplicht om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.

Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Opmerking over software waarop de GNU GPL/LGPL licenties van toepassing zijn

De software die is inbegrepen in dit product bevat auteursrechtelijk beschermde software waarop een licentie wordt gegeven onder de GPLv2 en andere licenties die mogelijk toegang tot de broncode vereisen. Overeenkomstig de vereisten onder de GPLv2 (en andere licenties) kunt u een exemplaar van de relevante broncode vinden op

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Zoals vereist door de GPLv2 kunt u de broncode op een fysiek medium van ons verkrijgen voor een periode tot drie jaar nadat wij het laatste exemplaar van dit product hebben geproduceerd door middel van het formulier op

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Wij wijzen u erop dat Sony niet in staat is om vragen te beantwoorden of te reageren op informatieverzoeken aangaande de inhoud van de broncode.

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Handelsmerken

- Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod touch, Mac, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.
- Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- Start de luidspreker opnieuw op.
- Initialiseer de luidspreker.
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de fabrieksinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Voor klanten in andere landen/regio's:
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Kan de luidspreker niet opladen

- Wanneer er een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de microUSB-kabel goed is aangesloten op de luidspreker en op de USB-netstroomadapter. Zorg er vervolgens voor dat de USB-netstroomadapter goed en veilig is aangesloten op een stopcontact.
- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 1,5 A. U kunt ook een USB-netstroomadapter gebruiken die een stroomsterkte kan leveren van minstens 500 mA maar minder dan 1,5 A, maar dan kan het lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u zo'n USB-netstroomadapter gebruikt, raden we u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt. De werking van een USB-netstroomadapter die alleen een lagere stroomsterkte kan leveren dan 500 mA kan niet worden gegarandeerd voor het opladen van de batterij. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters die een stroomsterkte kunnen leveren van 1,5 A. De werking van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd voor het opladen van de batterij. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker ook opladen door de USB-kabel van de luidspreker aan te sluiten op een computer met een USB-laadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en de procedure is niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Opladen van de luidspreker](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Kan de luidspreker niet inschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

- De oplaadbare ingebouwde batterij is misschien leeg of bijna leeg. Sluit de luidspreker aan op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, de resterende lading van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- De functie Autom. Standby is mogelijk in werking getreden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volume van het ontvangen audiosignaal laag is, zal de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Zet het volume van het apparaat waarmee verbinding is gemaakt en dat u wilt gebruiken hoger, of zet de functie Autom. Standby uit.

Verwant onderwerp

- [Opladen van de luidspreker](#)
- [Autom. Standby \(stroombesparing\) functie](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Vervormde geluidswaergave/Geen geluidswaergave/Laag volume/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken

- Controleer of het volume van het verbonden apparaat niet te hoog staat.
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
- Als u een computer verbindt met de luidspreker, moet u de uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
- Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi® enz.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dichterbij de luidspreker. Als er zich een voorwerp tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat bevindt, moet u dat verwijderen.
- Als de laadaanduiding langzaam begint te knipperen, moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij voldoende opladen.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Als er een ander BLUETOOTH-apparaat, zoals een BLUETOOTH-muis of een BLUETOOTH-toetsenbord, is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat wordt gebruikt voor de Stereo Pair-functie, zal de Party Connect-functie, of de belfunctie terwijl deze functie in gebruik is op de luidspreker, de verbinding met het andere BLUETOOTH-apparaat verbreken.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de kwaliteit van de draadloze waergave kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" selecteren in plaats van prioriteit aan geluidskwaliteit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Selecteer "Voorkeur voor stabiele verbinding (SBC)" voor de kwaliteit van de draadloze waergave van de luidspreker.
- Installeer de nieuwste versie van "Sony | Music Center" op het apparaat waarmee verbinding is gemaakt. Als u de nieuwste versie van "Sony | Music Center" niet kunt gebruiken of als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via BLUETOOTH met elkaar kunt verbinden, moet u "Sony | Music Center" van het apparaat verwijderen en vervolgens opnieuw installeren.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u controleren of de waergave van het BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingen \(Codec\)](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [Opladen van de luidspreker](#)
- [Een gesprek ontvangen](#)
- [Iemand bellen](#)

5-029-390-51(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Het volume wordt lager in het gebruik

- In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen storing.
 - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt en de laadaanduiding langzaam knippert, terwijl de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij van stroom wordt voorzien.
 - Wanneer de oplaadbare ingebouwde batterij bijna leeg is na langdurig gebruik van de luidspreker bij een hoog volume, ook al was de luidspreker aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een computer die voorzien is van een USB-aansluiting voor het opladen van apparatuur.
 - Wanneer de omgevingstemperatuur van de luidspreker hoog is.
- Als het volume laag wordt in het gebruik, moet u de procedure hieronder volgen.
 1. Zet de luidspreker uit.
 2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Verwant onderwerp

- [Opmerkingen over het opladen](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van elkaar.
 - Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons.
 - Probeer de luidspreker ergens anders neer te zetten en verander de afstand tussen de luidspreker en de Wi-Fi-apparatuur binnenshuis enz.
 - Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te verplaatsen.
 - Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
 - Om de Stereo Pair-functie of Party Connect-functie te gebruiken, moet u koppelen met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van de luidspreker blauw knippert.
 - Als de  (BLUETOOTH) aanduiding niet blauw dubbel knippert, moet u op de  (BLUETOOTH) toets aan de onderkant van de luidspreker drukken. U hoort een signaal* en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).
- * Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
- Wanneer de luidspreker eenmaal is geïnitieerd, is het mogelijk dat een iPhone/iPod touch geen verbinding meer zal kunnen maken met de luidspreker. In dit geval moet u de koppelingsinformatie verwijderen van de iPhone/iPod touch en de apparaten daarna opnieuw aan elkaar koppelen.
 - Controleer of het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
 - Als de luidspreker niet verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat, moet u de BLUETOOTH-functie van het apparaat uitschakelen en vervolgens de BLUETOOTH-functie weer inschakelen. Dit kan de symptomen verhelpen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat voor de Stereo Pair-functie

- Nadat u 2 LSPX-S3 luidsprekers met elkaar hebt verbonden, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen een BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker met de blauwe, knipperende  (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant.

Verwant onderwerp

- [Genieten van stereoweergave met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

Kan geen verbinding maken met een luidspreker voor de Party Connect-functie

- Controleer of het apparaat compatibel is met de Party Connect-functie. Apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie kunnen niet worden aangesloten.
- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
(Zie voor details over de procedure voor de update "[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)".)
- Werk "Sony | Music Center" bij naar de nieuwste versie voor u de Party Connect-functie gaat instellen.
- Zorg ervoor dat alle luidsprekers die via deze functie verbonden moeten worden, zich binnen 1 m afstand bevinden.
- Nadat u meerdere luidsprekers hebt verbonden, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen de luidspreker met de blauw knipperende  (BLUETOOTH) aanduiding en een BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting door meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)


Glazen luidspreker
LSPX-S3

De luidspreker opnieuw opstarten

Als onder andere het volgende gebeurt, moet u de  (aan/uit) toets ongeveer 8 seconden ingedrukt houden om de luidspreker opnieuw op te starten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem hebt ingeschakeld.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u problemen met het koppelen hebt opgelost.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

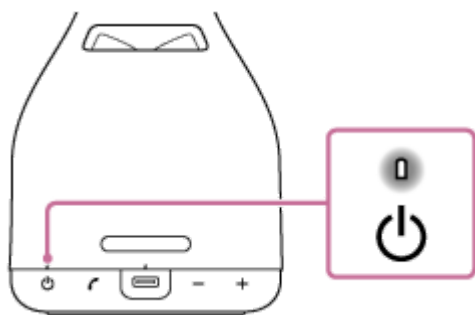

Opmerking

- Door de luidspreker opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten kunnen het volume, de ingestelde functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker initialiseren](#)

Glazen luidspreker
LSPX-S3

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker na het opnieuw opstarten niet goed werkt, kunt u de luidspreker initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Houd terwijl de luidspreker aan staat de - (volume) en de  (BLUETOOTH) toets aan de onderkant van de luidspreker ingedrukt tot de luidspreker uit gaat (minstens 5 seconden).

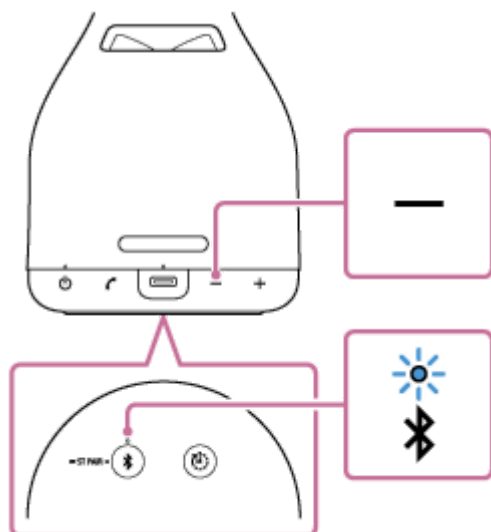

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume enz. zijn nu teruggezet op de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)