

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3



Este guia explica como utilizar o Altifalante som de vidro. Selecione um tópico no painel de navegação. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Preparativos

### Peças e controlos

#### Fonte de alimentação/carregamento

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

## Estabelecer ligações

### Ligaçāo por BLUETOOTH

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Ouvir música

### Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

### Função Par Estéreo

[Desfrutar da reprodução estéreo com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

[Terminar a função Par Estéreo](#)

### Função Ligação Festa

[Desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada com múltiplos altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

### Utilizar a função de iluminação

[Acerca da função de iluminação](#)

[Ajustar a luminosidade do LED de iluminação \(Modo de Luz\)](#)

[Acender/apagar o LED de iluminação](#)

[Desfrutar do Modo de Luz de Vela](#)

[Alterar a definição de cintilação para o Modo de Luz de Vela](#)

### Chamadas telefónicas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

### Outras características

[Utilizar a função sleep timer](#)

Utilizar o “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

### Informação

[Acerca dos indicadores](#)

## Atualizar o software pré-instalado

### Notas sobre a utilização

- [Precauções](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)
- [Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)
- [Aviso sobre o licenciamento](#)
- [Marcas comerciais](#)

### Resolução de problemas

#### [O que posso fazer para resolver um problema?](#)

#### Fonte de alimentação

- [Impossível carregar o altifalante](#)
- [Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

#### Som

- [Som distorcido/Não há som/Nível de som baixo/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas](#)
- [O som fica baixo durante a utilização](#)

#### Ligação por BLUETOOTH

- [Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo](#)
- [Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa](#)


#### Reiniciar

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3


## Peças e controlos

### Secção dos botões/indicadores/terminais / secção do altifalante/LED de iluminação

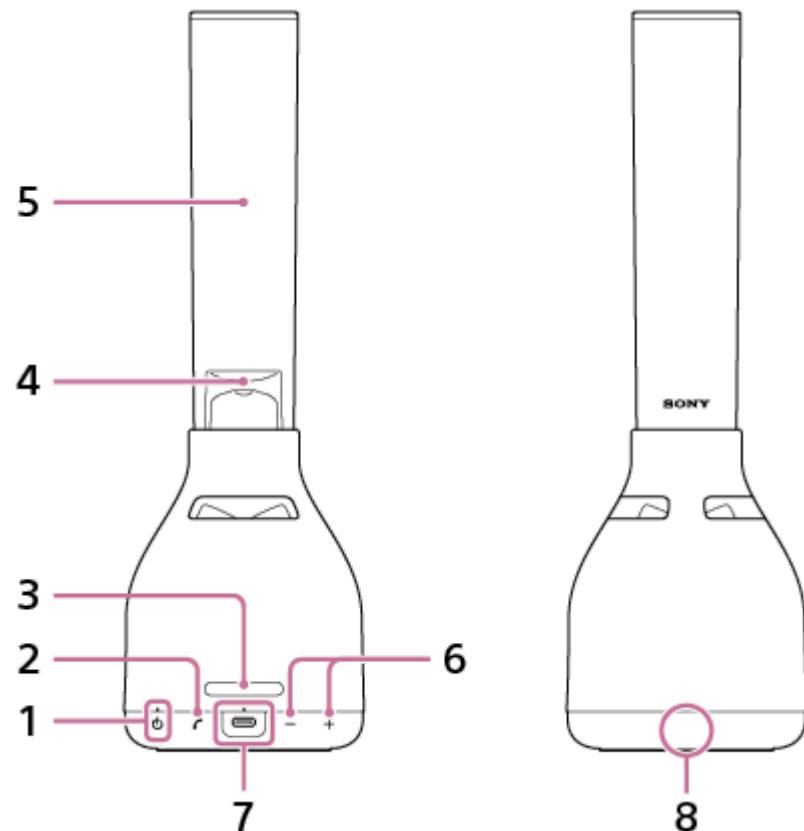

1. Botão (⎓) (corrente) com indicador
2. Botão (CALLTYPE) (chamar)
3. Sensor de toque
4. LED de iluminação
5. Tweeter de vidro orgânico
6. Botões -/+ (volume)
7. Porta DC IN 5V (USB Type-C<sup>®</sup>) e indicador de carga  
A bateria incorporada do altifalante pode ser carregada quando ligada a uma tomada de CA através do cabo USB Type-C fornecido e de um transformador de CA USB (disponível no mercado).
8. Microfone

### Secção de operação na superfície inferior

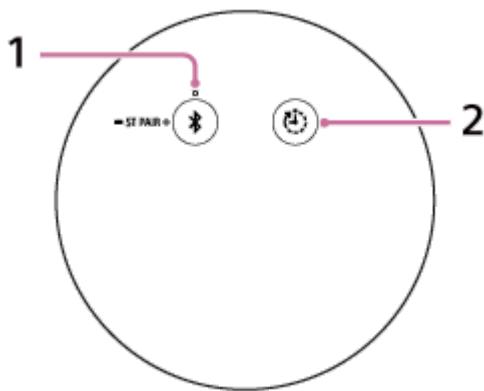

1. Botão (BLUETOOTH) com indicador/botão ST PAIR (Par Estéreo) com indicador
2. Botão (temporizador)

#### Para os nossos clientes com deficiência visual:

O botão de corrente, o botão de chamada e os botões de controlo do volume estão situados na parte coberta com tecido na parte inferior do altifalante.

Os dois botões à direita da tomada USB, na superfície coberta com tecido, são os botões de controlo do volume. Os botões à esquerda da tomada USB, na superfície coberta com tecido, são o botão de corrente e o botão de chamada. O botão mais à esquerda é o botão de corrente. Cada botão tem o seu próprio ícone delineado e elevado em relação à superfície para o ajudar a identificar cada botão pelo toque.

A ranhura acima da tomada USB é o sensor de toque.

Pode ajustar a luminosidade do LED de iluminação deslizando o seu dedo para a direita ou para a esquerda no sensor de toque.

Na superfície inferior, quando o altifalante estiver com a tomada USB virada para cima, o botão da esquerda é o botão do temporizador e o botão da direita é o botão BLUETOOTH/botão Par Estéreo. Ambos os botões estão salientes em relação à superfície para o ajudar a localizá-los pelo toque.

---

#### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Carregar o altifalante

O altifalante consegue funcionar com corrente de uma tomada de CA à qual esteja ligado através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou com corrente da bateria recarregável de iões de lítio incorporada.


Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante.

Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue uma ponta do cabo USB Type-C® à porta DC IN 5V no altifalante e a outra ponta a um transformador de CA USB (disponível no mercado) e, em seguida, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA.

O altifalante suporta transformadores de CA USB capazes de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A. A utilização de outros dispositivos para o carregamento da bateria não está garantida.

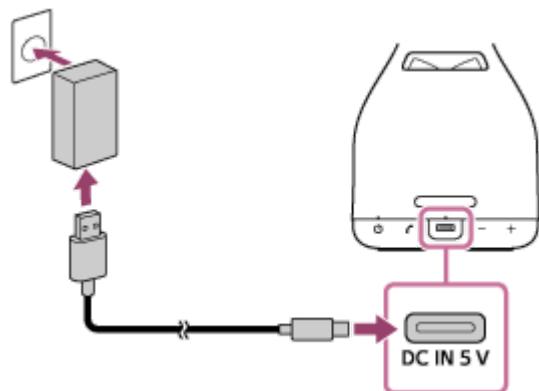

O indicador de carga acende uma luz laranja enquanto estiver a carregar.

O tempo de carregamento estimado varia consoante a capacidade de potência de saída do transformador de CA USB ligado (disponível no mercado). Além disso, poderá demorar mais do que o tempo de carregamento indicado abaixo, dependendo do tipo e da especificação do transformador de CA USB e do cabo USB utilizados. O tempo de carregamento poderá diferir do tempo indicado abaixo, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.

O tempo referido a seguir é indicado como referência.

- Quando um transformador de CA USB disponível no mercado, capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A, estiver ligado, o carregamento é concluído em cerca de 5 horas\* e o indicador de carga apaga-se.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Pode utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 500 mA ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo.

\* O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima quando o altifalante se desligar.

## Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado), o indicador de carga acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

### ● Quando utilizar o smartphone Android com o SO 8.1 ou posterior instalado

Quando o altifalante estiver ligado a um smartphone Android através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, toque em [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] no smartphone. A restante carga da bateria do altifalante é apresentada, junto com o nome do dispositivo BLUETOOTH ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Note que a restante carga da bateria apresentada no smartphone pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria do altifalante. Considere esta informação como referência.

### ● Quando utilizar o iPhone/iPod touch com o iOS 10.0 ou posterior instalado

Quando o altifalante estiver ligado ao iPhone/iPod touch através de uma ligação HFP (Hands-free Profile) por BLUETOOTH, a restante carga da bateria do altifalante é apresentada no ecrã de widgets do iPhone/iPod touch.

Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone/iPod touch.

Note que a restante carga da bateria apresentada no iPhone/iPod touch pode diferir da restante carga efetivamente presente na bateria do altifalante. Considere esta informação como referência.

## Duração da carga da bateria incorporada (utilizando uma ligação por BLUETOOTH)

### ● Cerca de 8 horas

- Nível de volume: 41
- Som: Realce dos graves \* desativado
- Iluminação: Modo de Luz (Nível de Luminosidade: 16 (predefinição))

### ● Cerca de 4 horas

- Nível de volume: 50 (máximo)
- Som: Realce dos graves \* ativado
- Iluminação: Modo de Luz (Nível de Luminosidade: 32 (máximo))

\* Utilize o "Sony | Music Center" para alterar as definições do Som.

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

## Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando o indicador de carga começar a piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada.

Se o indicador de carga piscar 3 vezes a laranja e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada.

### Sugestão

- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o cabo USB ligado ao altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou a um computador equipado com uma porta de carregamento USB, a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.

### Nota

- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria recarregável incorporada pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- Quando utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Como resultado, o som fica baixo. Não se trata de uma avaria. Desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Se a temperatura ambiente estiver alta ou se a reprodução de música for iniciada com a bateria a ser carregada, o altifalante poderá baixar automaticamente o volume por motivos de segurança.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde a bateria possa ser sujeita a salpicos de água. O altifalante não é à prova de água.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- A ligação de múltiplos dispositivos não é compatível com HFP (Hands-free Profile). Por isso, quando utilizar a ligação de múltiplos dispositivos, a restante carga da bateria do altifalante não é apresentada no smartphone Android nem no iPhone/iPod touch.
- Quando o smartphone Android estiver configurado para utilizar apenas o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para estabelecer ligações por BLUETOOTH, a restante carga da bateria do altifalante não é apresentada no smartphone.
- Com a função Par Estéreo em utilização, aparece a indicação da restante carga da bateria do altifalante com uma ligação por BLUETOOTH. A restante carga da bateria do outro altifalante não é indicada.

---

## Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Ligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a branco e o indicador  (BLUETOOTH), na parte inferior do altifalante, pisca lentamente a azul.

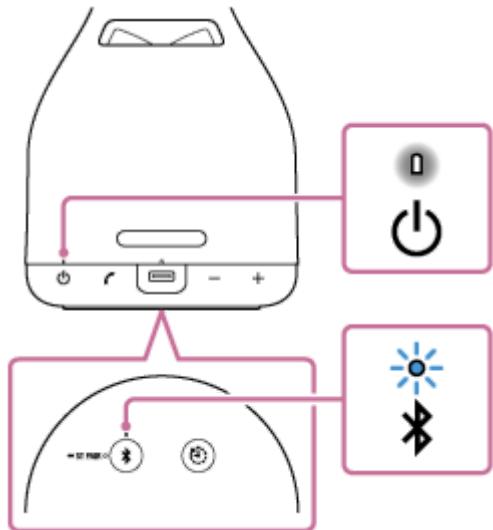

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



### Nota

- Se o indicador de carga piscar 3 vezes e o altifalante se desligar depois de o ligar, a bateria recarregável incorporada está vazia. Carregue a bateria incorporada.
- Quando o indicador de carga começar a piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada.

### Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Desligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH), na parte inferior do altifalante, apagam-se.

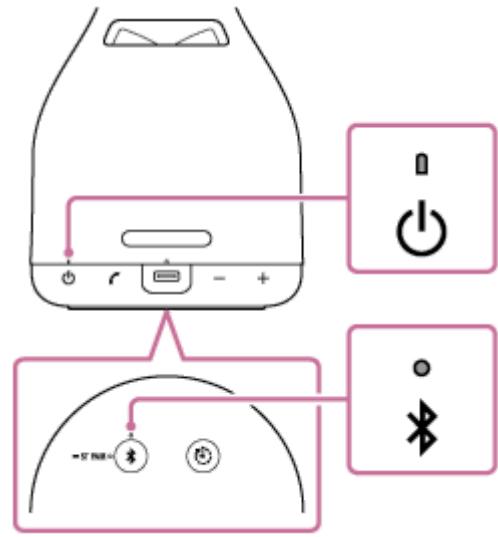

### Sugestão

- Se desligar o altifalante quando ele estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) e se a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o indicador  (corrente) acende uma luz laranja e o altifalante entra no modo de espera do BLUETOOTH\*.

\* No momento da compra, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.

### Tópico relacionado

- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Utilizar a função de espera do BLUETOOTH (ligação automática)

Quando a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o altifalante liga-se automaticamente quando o utilizador operar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.


Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado). Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria recarregável incorporada, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.
- Primeiro, emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH. Se não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra, o altifalante não entra no modo de espera do BLUETOOTH.

**1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).**

**2 Ligue o altifalante.**

O indicador  (corrente) acende-se a branco.

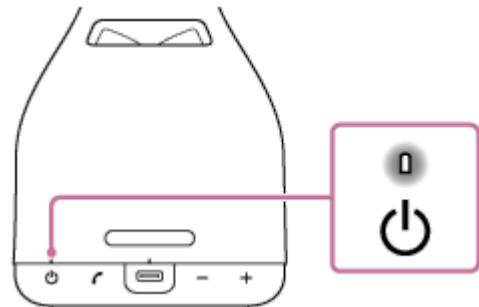

**3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.**



Music Center

**4 Toque em [LSPX-S3].**



**5 Toque em [Settings].**



**6 Toque em [Power Option].**

**7 Toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para selecioná-la.**

A caixa de verificação selecionada indica que a função de espera do BLUETOOTH está ativada.

**8 Volte ao ecrã do altifalante apresentado acima (o ecrã do passo 5).**

A alteração nas definições torna-se efetiva.

### Para desativar a função de espera do BLUETOOTH

No passo 7 acima, toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para desmarcar a caixa de verificação. A função de espera do BLUETOOTH fica desativada.

#### Sugestão

- Quando a função de espera do BLUETOOTH se ativar, o indicador (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado. (Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).)

#### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)



Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Função Espera Auto (poupança de energia)

Nas seguintes situações, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos para poupar a energia da bateria recarregável incorporada.

No momento da compra, a função Espera Auto está desativada.

- Nenhuma operação no altifalante.
- A função mãos-livres do telemóvel (smartphone) ligado está definida como desativada e o telemóvel (smartphone) não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o telemóvel.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado, como, por exemplo, um WALKMAN®, não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

### Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Espera Auto utilizando o “Sony | Music Center”.

### Nota

- Quando o altifalante estiver ligado a um iPhone/iPod touch através de uma ligação por BLUETOOTH, a função Espera Auto está desativada.
- Enquanto o sleep timer estiver ativo, a função Espera Auto está desativada.

## Ativar/desativar a função Espera Auto

**1** Ligue o altifalante.

**2** Prima e mantenha premido o botão + (volume) e o botão - (volume) ao mesmo tempo durante cerca de 5 segundos.

- Quando a função Espera Auto estiver ativada, o indicador  pisca duas vezes a laranja.
- Quando a função Espera Auto estiver desativada, o indicador  pisca 3 vezes a laranja.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Utilizar a função sleep timer](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®


O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:


- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.  
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.

### 1 Ligue o altifalante.

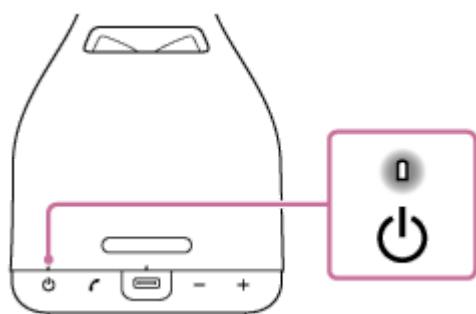


### 2 Verifique o estado do indicador (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

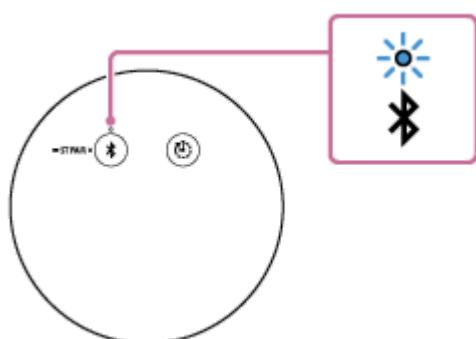

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

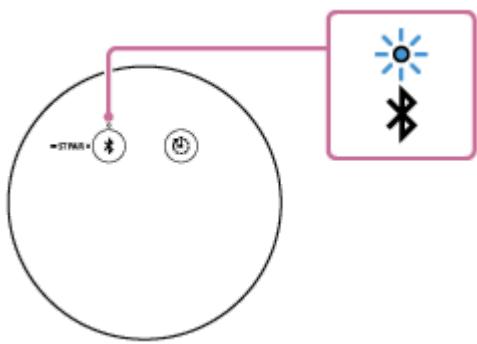

O altifalante está à procura de dispositivos BLUETOOTH emparelhados.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③ .
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo ④ . O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá ficar novamente ligado pela simples ativação da corrente do altifalante. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Quando o indicador ficar aceso

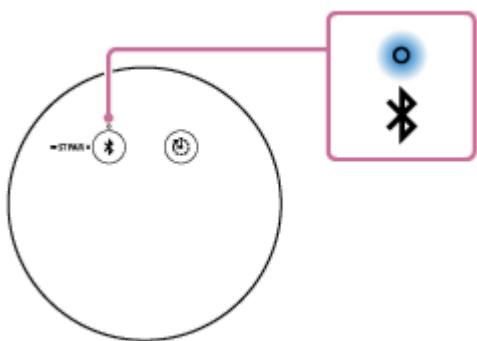


O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.


Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ③ .
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo ④ . O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

#### ③ Prima o botão (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.

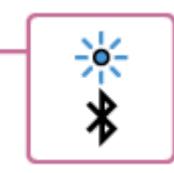Ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

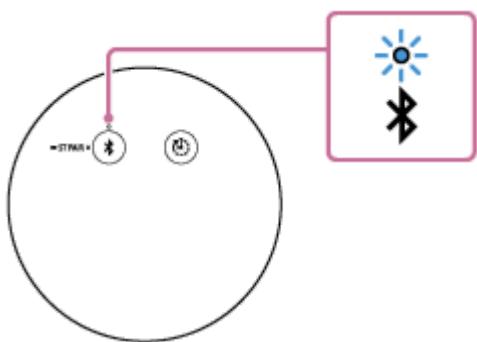

#### 4 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “LSPX-S3”. Se for necessário introduzir uma palavra-passe\* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

#### 5 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

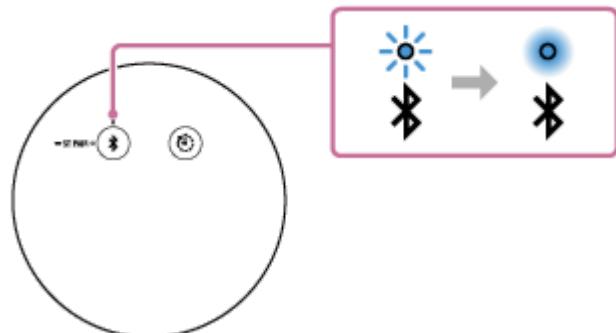

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 3.

#### Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que o ligar.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- Pode ligar ao altifalante até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando um dos dispositivos começar a reproduzir som enquanto outro dispositivo estiver a reproduzir música, o altifalante muda a saída e começa a emitir o som do novo dispositivo (ligação de múltiplos dispositivos).

#### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 3.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.

— O altifalante é inicializado.

Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

---

## Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados


Windows 10, Windows 8.1

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
  - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




#### 1 Ligue o altifalante.

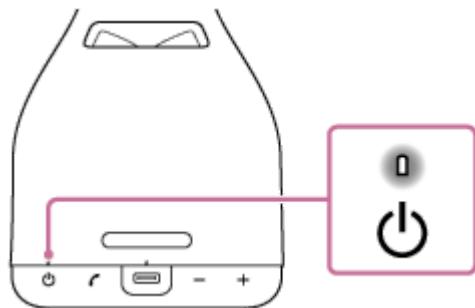


#### 2 Verifique o estado do indicador (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.

**Quando o indicador estiver a piscar duas vezes**

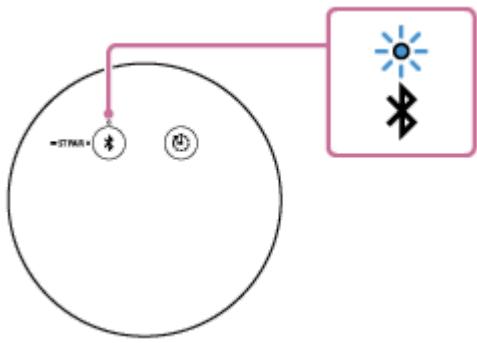

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


#### Quando o indicador estiver a piscar lentamente

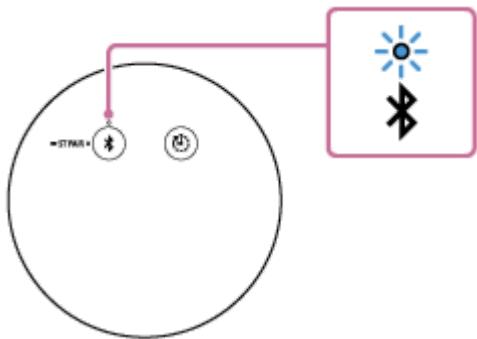

O altifalante está à procura de dispositivos BLUETOOTH emparelhados.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
  - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

#### Quando o indicador ficar aceso

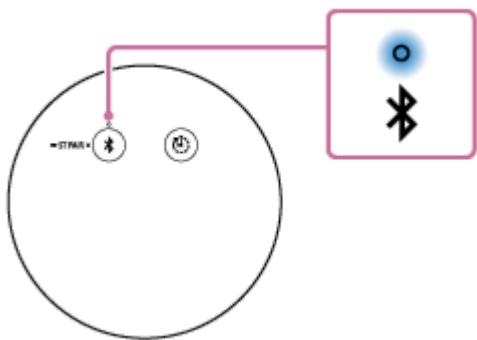

O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.


Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.

**Prima o botão  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.**

Ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

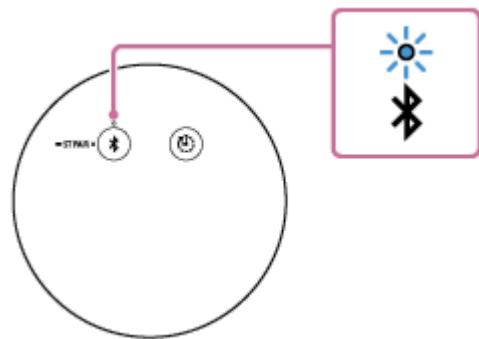


**4** Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.


**5** Registe o altifalante no computador.

#### No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

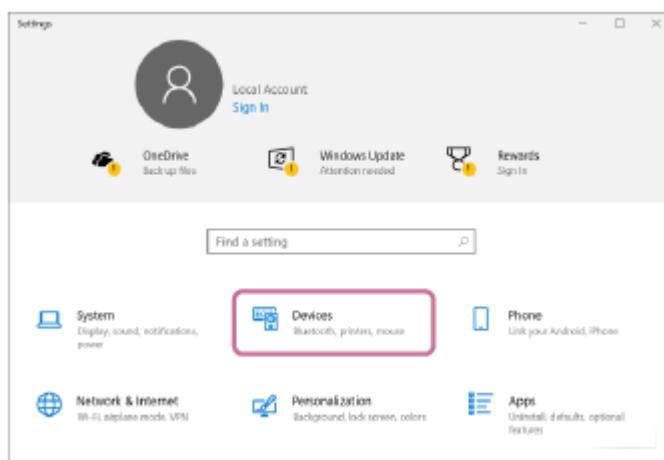


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

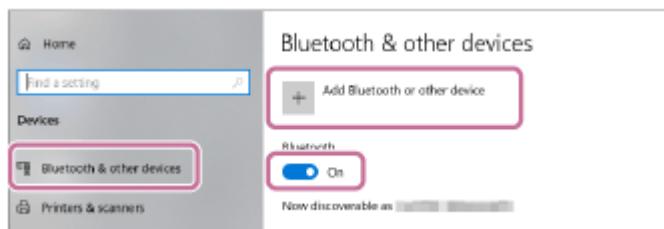

4. Clique em [Bluetooth].

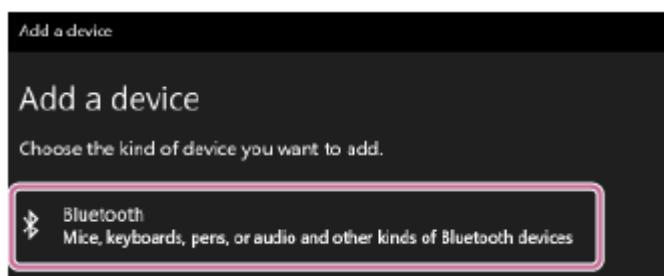

5. Selecione [LSPX-S3].

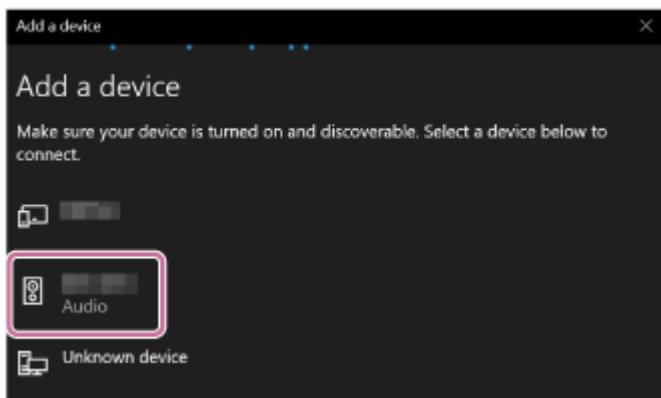


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [LSPX-S3] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 6.

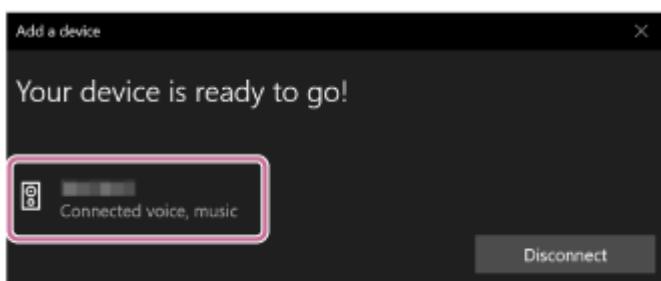


## No Windows 8.1

1. Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, clique em [Control Panel].


Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers].

Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.

2. Clique em [Add a device].

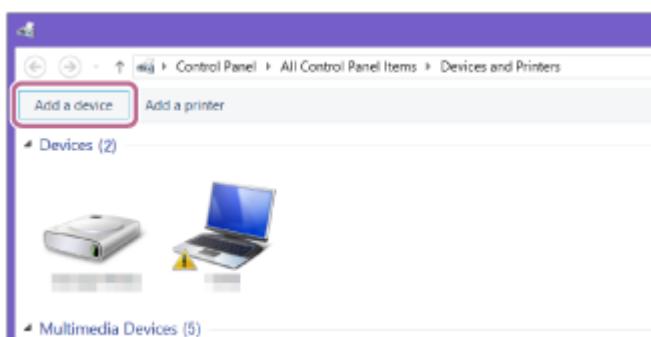

3. Selecione [LSPX-S3] e clique em [Next].

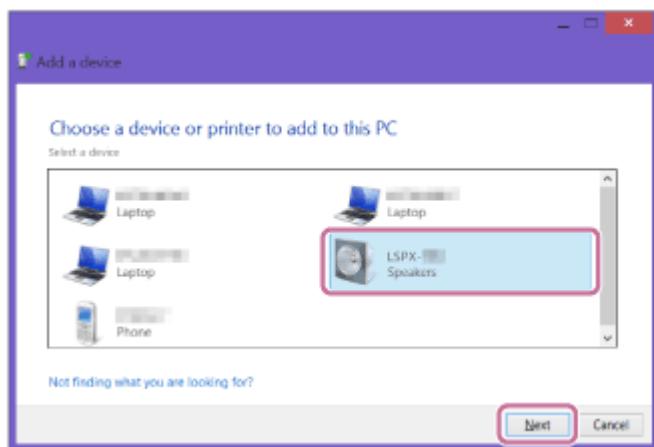


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza “0000”.

Se [LSPX-S3] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo ③.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

4. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].  
O computador começa a instalar o controlador.

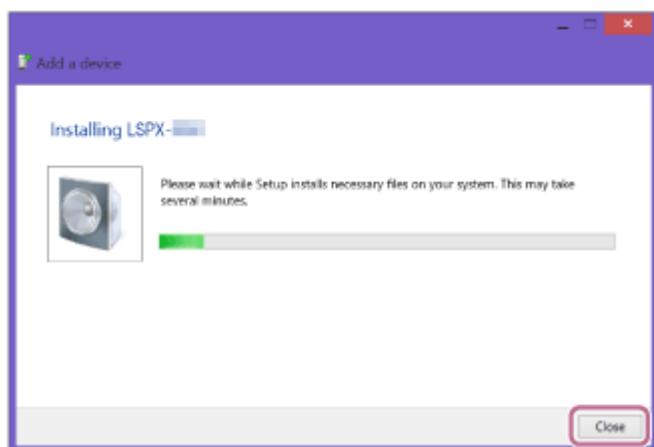


Aparece o símbolo “①” no canto inferior esquerdo do ícone do [LSPX-S3] durante a instalação. Quando o símbolo “①” desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo ⑤ -5.




Dependendo do computador, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função Espera Auto do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.

5. Clique com botão direito na opção [LSPX-S3], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.

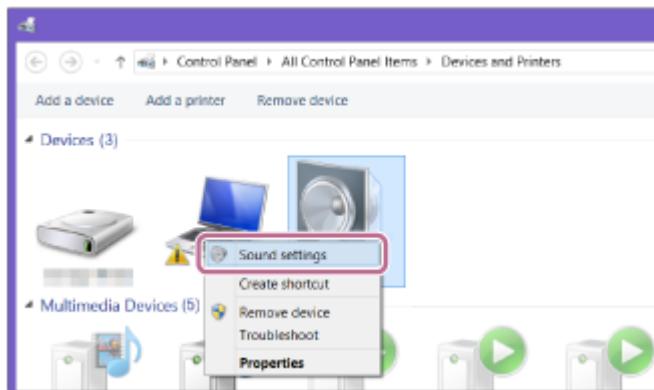


6. Confirme a opção [LSPX-S3 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [LSPX-S3 Stereo], avance para o passo 6.

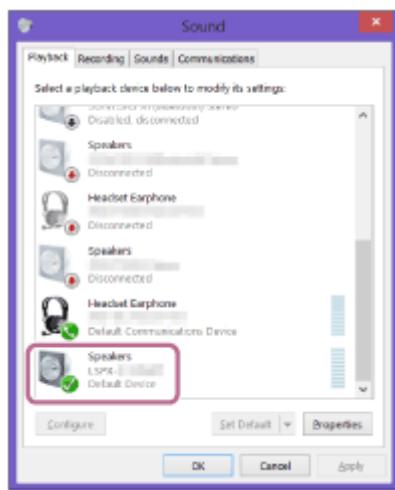


- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [LSPX-S3 Stereo], avance para o passo 5-7.
- Se a opção [LSPX-S3 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo 5-7.

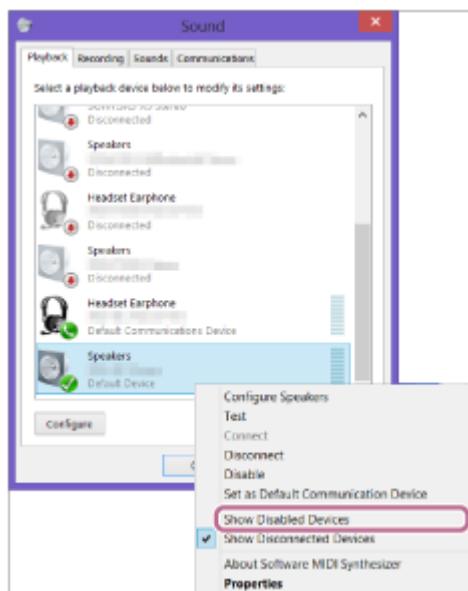


7. Clique com botão direito na opção [LSPX-S3 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.

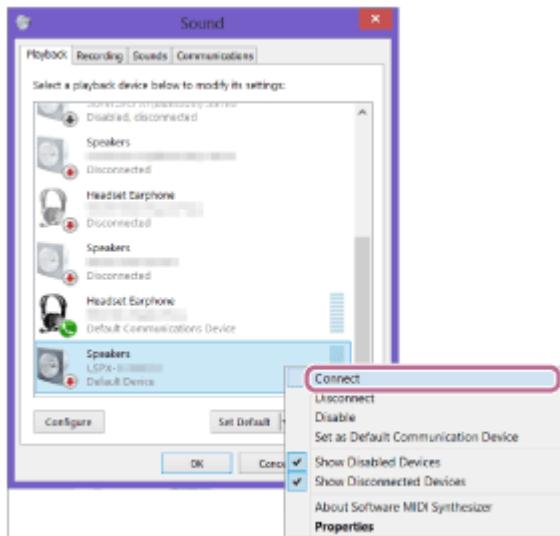

Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [LSPX-S3 Stereo], no ecrã [Sound]. Avance para o passo 6.

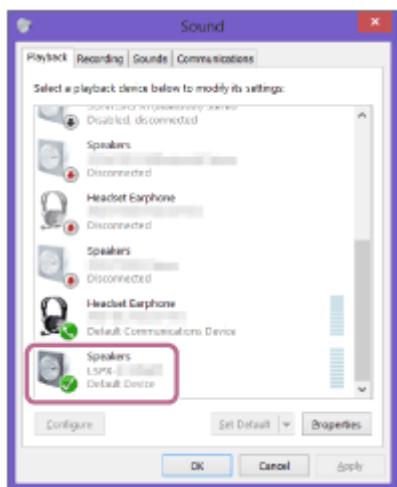


Se não for possível clicar em [Connect] para [LSPX-S3 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

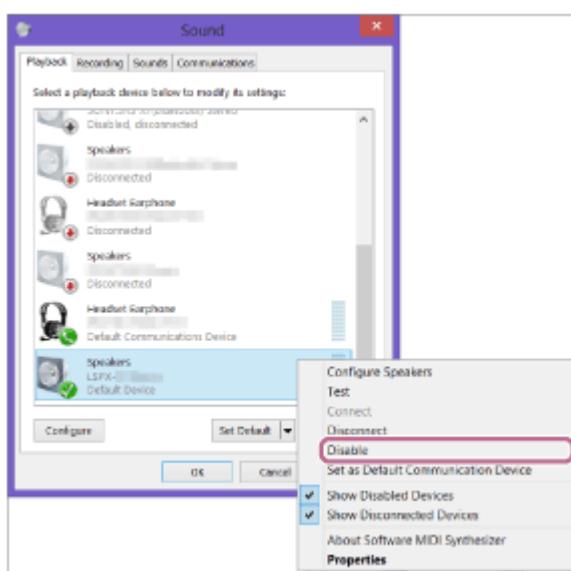

## 6 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

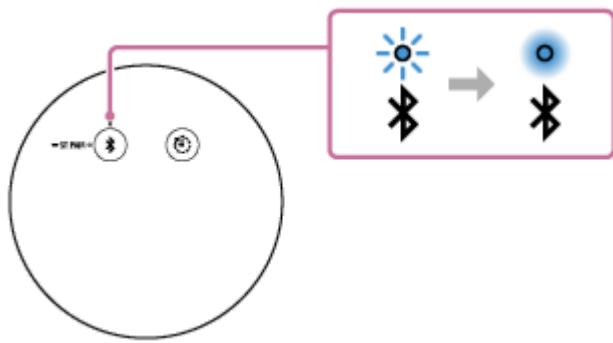

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo ③.

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar ao altifalante até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando um dos dispositivos começar a reproduzir som enquanto outro dispositivo estiver a reproduzir música, o altifalante muda a saída e começa a emitir o som do novo dispositivo (ligação de múltiplos dispositivos).

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo ③.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
 

O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.
 

Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

### Tópico relacionado

- Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH
- Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)
- Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo (ligação de múltiplos dispositivos)



Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados


macOS Catalina (versão 10.15)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado). Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Dependendo do computador, ligue o adaptador BLUETOOTH incorporado.  
Se não souber como ligar o adaptador BLUETOOTH ou se o computador tem ou não um adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte as instruções de operação do computador.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
  - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




#### 1 Ligue o altifalante.

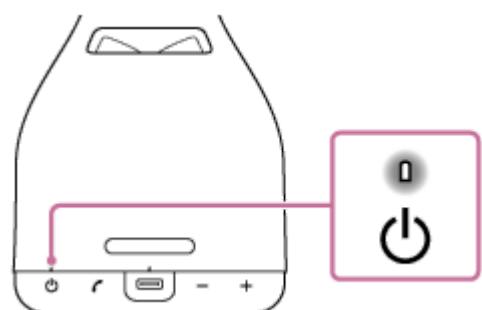


#### 2 Verifique o estado do indicador (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

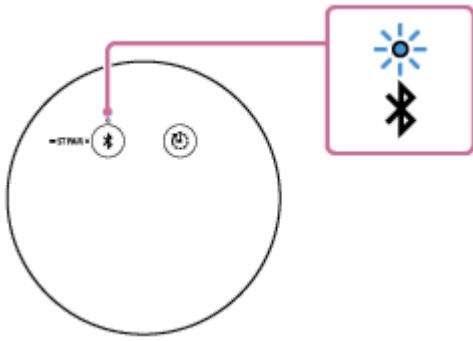

Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 4.


#### Quando o indicador estiver a piscar lentamente

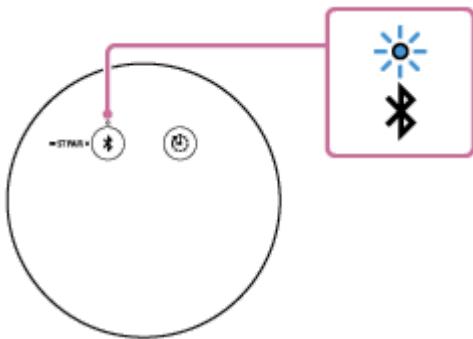

O altifalante está à procura de dispositivos BLUETOOTH emparelhados.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
  - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

#### Quando o indicador ficar aceso

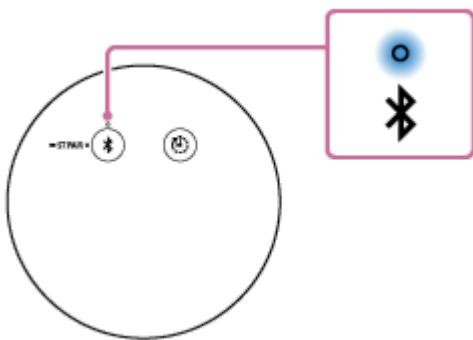

O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.


Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o dispositivo tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 4.

**Prima o botão  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante.**

Ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

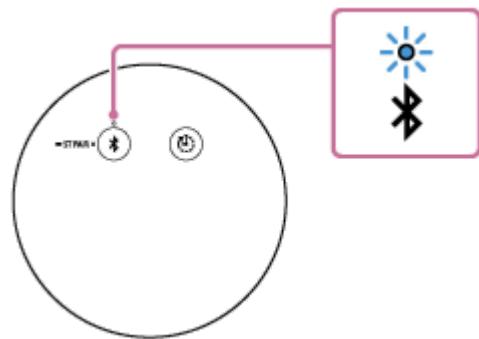

#### 4 Procure o altifalante no computador.

1. Clique em  (System Preferences) - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [LSPX-S3] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].



#### 5 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.


\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

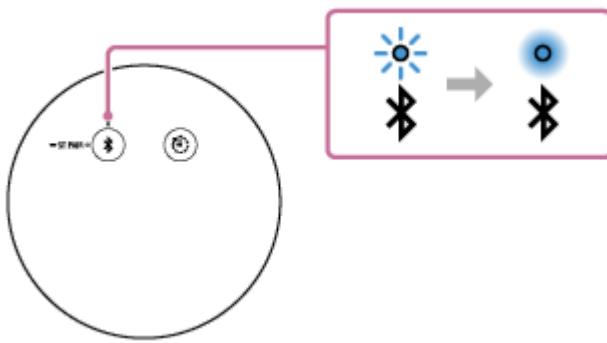

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo ③.

## 6 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [LSPX-S3] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

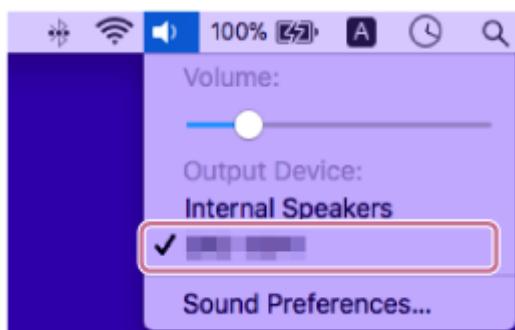

### Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar ao altifalante até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando um dos dispositivos começar a reproduzir som enquanto outro dispositivo estiver a reproduzir música, o altifalante muda a saída e começa a emitir o som do novo dispositivo (ligação de múltiplos dispositivos).

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo ③.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo. O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado. Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.

---

## Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/actual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.


#### Nota

- As operações para reproduzir, colocar em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/actual não estão disponíveis no altifalante. Execute estas operações no dispositivo ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH.
- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

### 1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

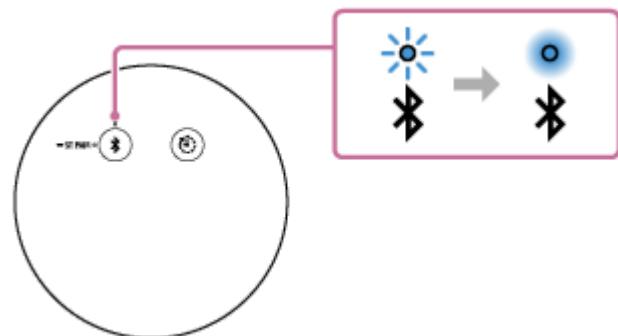


### 2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

### 3 Ajuste o volume premindo os botões (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando premir os botões  (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH.

Prima e mantenha premidos os botões  (volume) para ajustes rápidos.

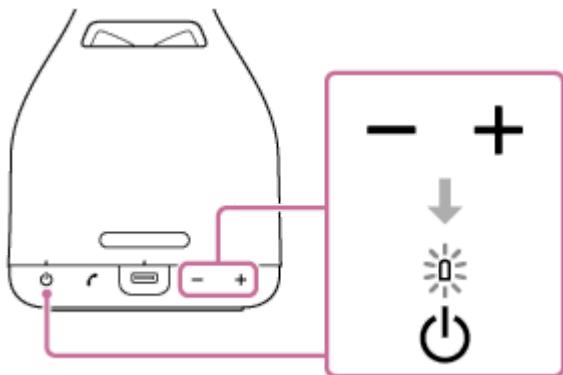

Execute as operações para reproduzir, colocar em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/actual no dispositivo BLUETOOTH ligado.

### Sugestão

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, dependendo do tipo ou das especificações do transformador de CA USB ou consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Se pretender utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria, baixe o volume do altifalante, ou desligue o altifalante, e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes.

### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- Se a bateria incorporada tiver pouca carga, a saída máxima do altifalante baixa.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

### Tópico relacionado

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis no altifalante para a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. “Prioridade à qualidade de som” é a predefinição.

### Codecs suportados

- Prioridade à qualidade de som (predefinição): A definição AUTO está selecionada. O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade à ligação estável: A definição SBC está selecionada.

#### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB disponível no mercado.


##### Nota

- Não ligue o altifalante.

#### 2 Altere a qualidade do som.

##### Quando utilizar os botões do altifalante

1. Prima e mantenha premido o botão + (volume) e o botão  (BLUETOOTH) simultaneamente durante cerca de 2 segundos.  
Quando a preferência “Prioridade à ligação estável” estiver selecionada, o indicador  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes a azul.  
Quando a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul.

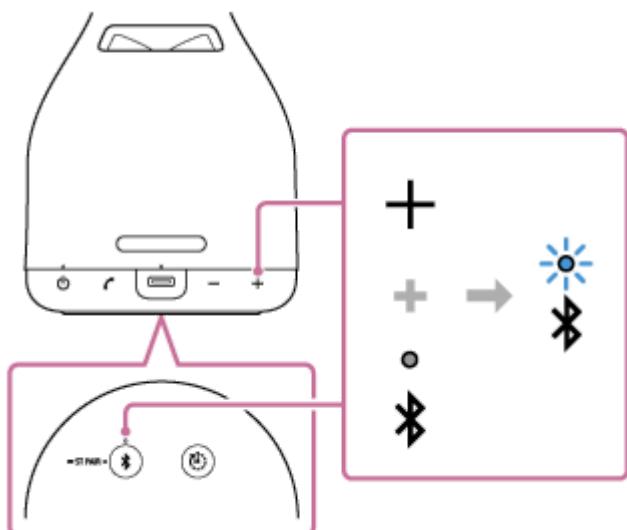

##### Quando utilizar o “Sony | Music Center”

1. Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.

## Sugestão

- É possível utilizar o altifalante com o “Sony | Music Center” mesmo quando o altifalante estiver a funcionar com energia da bateria recarregável incorporada.

## 2. Emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

## 3. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

## 4. Toque em [LSPX-S3].

## 5. Toque em [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] e, em seguida, selecione [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Stable Connection].

## Nota

- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som no modo [Priority on Sound Quality], dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições do ambiente. Nesse caso, mude o altifalante para o modo [Priority on Stable Connection].

## Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

### Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.


### Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo (ligação de múltiplos dispositivos)

Pode ligar ao altifalante até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. Quando um dos dispositivos começar a reproduzir som enquanto outro dispositivo estiver a reproduzir música, o altifalante muda a saída e começa a emitir o som do dispositivo recém-ligado.

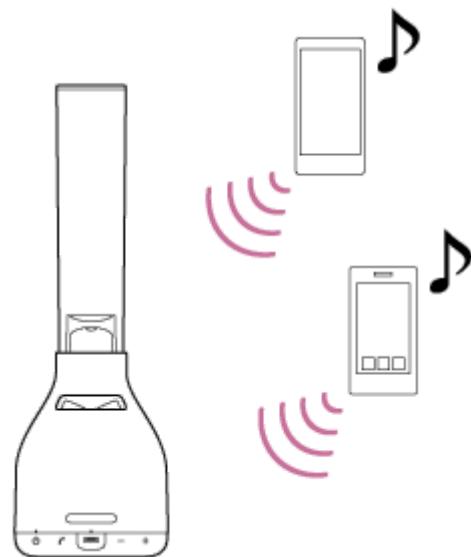

As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Além disso, pode não ser possível ligar, dependendo da combinação de dispositivos. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

**1** Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.

**2** Emparelhe o altifalante com dispositivos BLUETOOTH, tais como smartphones ou o iPhone.

Pode ligar até 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através dos perfis A2DP/AVRCP.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

### Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a ligação de múltiplos dispositivos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser capaz de estabelecer 2 ligações por BLUETOOTH ao mesmo tempo.
- A ligação de múltiplos dispositivos não é compatível com os perfis HFP (Hands-free Profile) e HSP (Headset Profile). Portanto, quando utilizar uma ligação de múltiplos dispositivos, não pode utilizar a função mãos-livres.
- A ligação de múltiplos dispositivos não é compatível com HFP (Hands-free Profile). Por isso, quando utilizar a ligação de múltiplos dispositivos, a restante carga da bateria do altifalante não é apresentada no smartphone Android nem no iPhone/iPod touch.
- Não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.

## Para desligar a ligação de múltiplos dispositivos

- Prima o botão  (corrente) para desligar o altifalante.
- 

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Desfrutar da reprodução estéreo com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Pode ligar 2 altifalantes LSPX-S3 através de uma ligação por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada. Ao estabelecer ligações por BLUETOOTH com 2 altifalantes, pode desfrutar de som estereofónico que confere uma sensação de imersão.

Um altifalante ligado através de uma ligação por BLUETOOTH reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo) e o outro altifalante ligado através de outra ligação por BLUETOOTH reproduz o som no canal direito (lado direito) para proporcionar uma reprodução em estéreo.

Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.

### Nota


- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH, baixe o volume do altifalante e do dispositivo ou pare a reprodução da música no dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

### 1 Coloque 2 altifalantes a 1 m um do outro e depois ligue ambos os altifalantes.

O indicador  (corrente) acende-se.

O indicador  (BLUETOOTH), na parte inferior do altifalante, pisca lentamente.

Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo e o indicador  (BLUETOOTH) poderá acender-se. Nesse caso, desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH ou deslique o dispositivo BLUETOOTH.

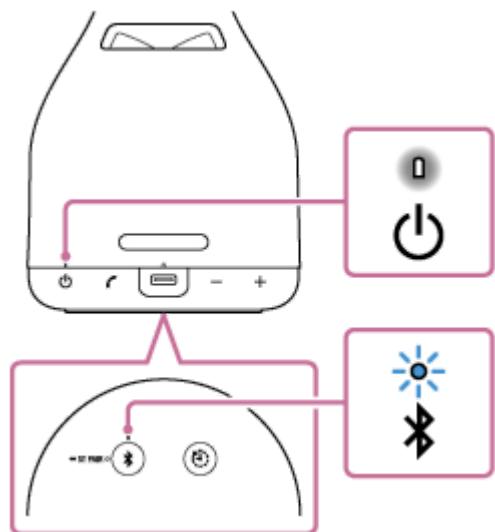


Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



### 2 Num dos altifalantes, prima e mantenha premido o botão (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Par Estéreo) na parte inferior do altifalante durante cerca de 3 segundos.


Ouve um som de notificação\* e o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador ST PAIR (Par Estéreo) piscam. Após cerca de 5 segundos, o indicador ST PAIR (Par Estéreo) deixa de piscar e fica continuamente aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

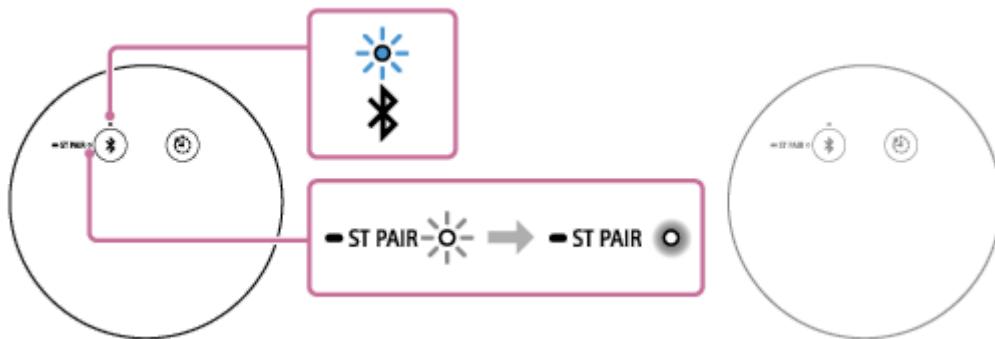

**3** No outro altifalante, prima e mantenha premido o botão  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Par Estéreo) durante cerca de 3 segundos.


O indicador  (BLUETOOTH) e o indicador ST PAIR (Par Estéreo) piscam.

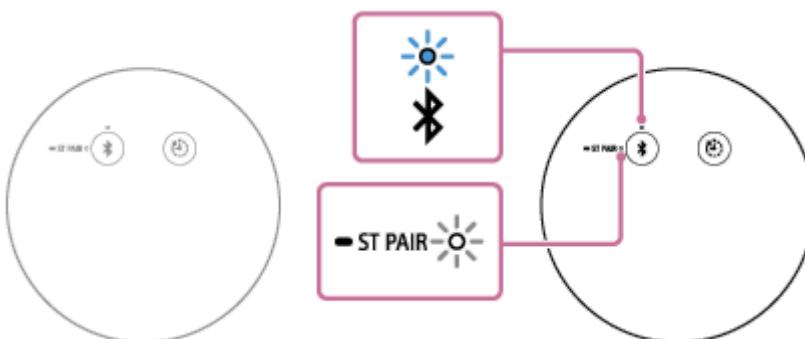

**4** Verifique o estado do indicador em cada um dos 2 altifalantes.

Quando os altifalantes forem ligados através da função Par Estéreo, o altifalante emite um som de notificação\*, os indicadores ST PAIR (Par Estéreo) em ambos os altifalantes ficam acesos e, em seguida, o indicador  (BLUETOOTH) no segundo altifalante apaga-se.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

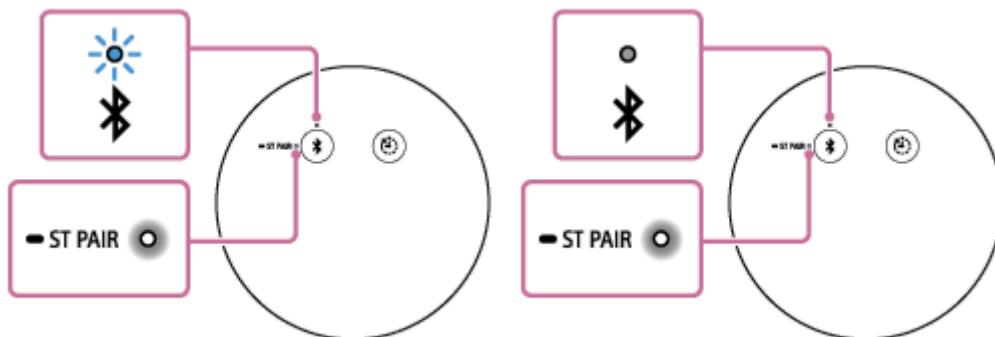


**Sugestão**

- Quando os 2 altifalantes forem imediatamente ligados para a função Par Estéreo, o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador ST PAIR (Par Estéreo) poderão não piscar, podendo antes acender-se o indicador ST PAIR (Par Estéreo).
- Configure o segundo altifalante num prazo de 1 minuto. Se não o configurar num prazo de 1 minuto, a definição do primeiro altifalante fica cancelada.

**5** Opere o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

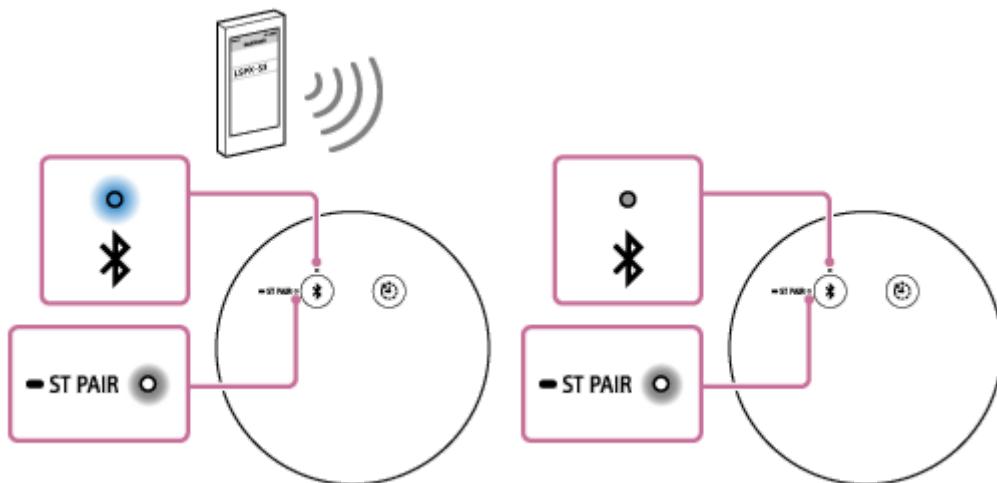

**6 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.**

**7 Prima os botões -/+ (volume) num dos altifalantes para ajustar o volume.**

O ajuste do volume num dos altifalantes reflete-se no outro.

Para a reprodução em estéreo, o altifalante que tem o indicador  (BLUETOOTH) a piscar fica definido para o canal esquerdo (lado esquerdo).

### Para trocar os canais de áudio da esquerda (lado esquerdo) e da direita (lado direito)

Pode utilizar o “Sony | Music Center” para trocar os canais de áudio da esquerda (lado esquerdo) e da direita (lado direito).

Antes de os canais de áudio da esquerda (lado esquerdo) e da direita (lado direito) serem trocados, ouve-se a orientação por voz: “Left/Right” (Esquerda/Direita).

#### Sugestão

- Quando fizer ou receber uma chamada, utilize apenas o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) se acende.
- Se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH que tem uma ligação estabelecida com o altifalante, poderá sair ruído ou som distorcido do altifalante. Nesse caso, termine a ligação por BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e outros dispositivos BLUETOOTH.
- Quando utilizar a função Par Estéreo, o codec muda automaticamente para SBC.
- O facto de se desligar o altifalante não termina a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Quando, porém, a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada nos 2 altifalantes, se ligar um dos altifalantes, também liga o outro automaticamente e estabelece uma ligação para a função Par Estéreo entre os 2 altifalantes.

#### Nota

- Depois de ter reiniciado qualquer dos altifalantes com a função Par Estéreo ativada, prima o botão  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Par Estéreo) no outro altifalante para terminar a função Par Estéreo. Se continuar a utilizar o altifalante sem terminar a função Par Estéreo, terá um problema, por exemplo, não consegue estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ou o som é interrompido.

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation


Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Terminar a função Par Estéreo

Para terminar a função Par Estéreo, siga o procedimento abaixo.

- 1 Prima e mantenha premido o botão  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Par Estéreo), na parte inferior de um dos altifalantes, durante cerca de 3 segundos até ouvir um som de notificação\*.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

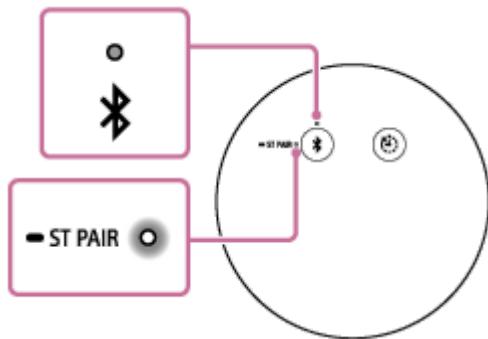

### Sugestão

- O facto de se desligar o altifalante não termina a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Quando, porém, a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada nos 2 altifalantes, se ligar um dos altifalantes, também liga o outro automaticamente e estabelece uma ligação para a função Par Estéreo entre os 2 altifalantes.
- Se quiser utilizar apenas um dos altifalantes que foram utilizados com a função Par Estéreo, prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante e, em seguida, prima e mantenha premido o botão  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Par Estéreo) num dos altifalantes até ouvir um som de notificação para terminar a função Par Estéreo.
- Para terminar a função Par Estéreo ao utilizar 2 altifalantes, prima o botão  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Par Estéreo). Ouve um som de notificação e a função Par Estéreo é terminada.
- Se utilizar o “Sony | Music Center”, pode estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo ou terminar a função Par Estéreo.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução estéreo com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada com múltiplos altifalantes (função Ligação Festa)

Pode ligar vários altifalantes (até 100 altifalantes) compatíveis com a função Ligação Festa através de ligações por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música. Quando vários altifalantes LSPX-S3 estiverem ligados, também pode desfrutar da iluminação associada\*, em que o cintilar do LED de iluminação, como o cintilar de uma vela ao vento, se propaga de um altifalante para outro.

Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

\* A iluminação associada só está disponível com os altifalantes LSPX-S3.

### Os dispositivos\* compatíveis com a função Ligação Festa:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* Dependendo do seu país ou região, alguns dispositivos compatíveis não estão disponíveis para compra.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte “[Atualizar o software pré-instalado](#)”.)
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se já estiver em curso.

#### 1 Utilize o “Sony | Music Center” para configurar a função Ligação Festa.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

#### 2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.

## Para mudar o dispositivo BLUETOOTH ou altifalante ligado ou para terminar a função Ligação Festa

Pare primeiro a reprodução de música.

### Tópico relacionado

- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Acerca da função de iluminação

O altifalante dispõe de 2 modos de iluminação.

### Modo de Luz

O LED de iluminação permanece aceso com a luminosidade especificada no Modo de Luz. Pode ajustar a luminosidade para um dos 32 níveis disponíveis.

Para especificar a luminosidade do LED de iluminação, utilize o sensor de toque ou o “Sony | Music Center”.

### Modo de Luz de Vela

Tal como a luz de uma vela cintila, a luminosidade do LED de iluminação varia com o passar do tempo no Modo de Luz de Vela. Pode especificar a definição de cintilação selecionando uma de 4 opções: Delicado, Central, Luminoso e Associado à Música.

Para especificar a luminosidade do LED de iluminação, utilize o sensor de toque ou o “Sony | Music Center”.

### Para mudar entre o Modo de Luz e o Modo de Luz de Vela

Há 2 opções disponíveis para mudar o modo de iluminação.

- Prima o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.
- Selecione o modo de iluminação no “Sony | Music Center”.

### Tópico relacionado

- [Ajustar a luminosidade do LED de iluminação \(Modo de Luz\)](#)
- [Acender/apagar o LED de iluminação](#)
- [Desfrutar do Modo de Luz de Vela](#)
- [Alterar a definição de cintilação para o Modo de Luz de Vela](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Ajustar a luminosidade do LED de iluminação (Modo de Luz)


Pode ajustar a luminosidade do LED de iluminação para um dos 32 níveis disponíveis. Há 3 opções disponíveis para ajustar a luminosidade. O número de níveis de luminosidade que é possível alterar de uma vez varia consoante a opção.

### 1 Ajuste a luminosidade.

#### Opção 1: No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita ou esquerda.

Ao deslizar o seu dedo de um lado para o outro, pode alterar a luminosidade em 7 níveis (máximo).

O número de níveis de luminosidade que é possível alterar com um único deslize varia consoante a distância do deslize no sensor de toque.

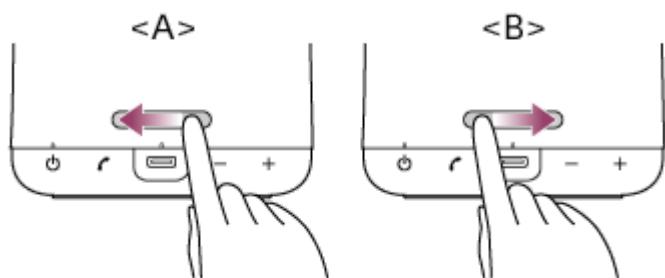

- A: Para diminuir a luminosidade
- B: Para aumentar a luminosidade

#### Opção 2: No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita ou esquerda e mantenha-o a tocar o sensor.

Pode ajustar a luminosidade continuamente. Quando a luminosidade atingir o nível ideal, tire o dedo do sensor de toque.

#### Opção 3: Utilize o “Sony | Music Center”.

Pode alterar a luminosidade um nível de cada vez.

### Sugestão

- Quando ajustar a luminosidade do LED, certifique-se de que apenas desliza o dedo para a esquerda ou para a direita. Quando a luminosidade alcançar o nível mínimo ou máximo, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante.  
\* Exemplo de som (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)
- As reações do sensor de toque poderão não ser consistentes, dependendo do grau de contacto ou da secura da ponta do dedo. Quando as reações do sensor de toque não forem boas, coloque a ponta do dedo firmemente no sensor de toque antes de iniciar uma operação.
- Com o “Sony | Music Center”, pode alterar o modo de iluminação ou desativar o sensor de toque.

### Nota

- Não olhe diretamente para a parte emissora de luz do LED de iluminação.


- Para as operações, coloque a ponta do dedo diretamente no sensor de toque. O sensor de toque não deteta uma ponta de dedo enluvada.
- Não utilize o sensor de toque com a mão molhada, para evitar uma avaria.

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Acender/apagar o LED de iluminação

- 1 Toque no sensor de toque para acender/apagar o LED de iluminação.

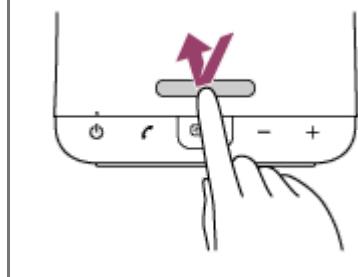

### Sugestão

- Pode utilizar o “Sony | Music Center” para acender/apagar o LED de iluminação ou desativar o sensor de toque.

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3


## Desfrutar do Modo de Luz de Vela

Pode definir o LED de iluminação para cintilar como uma vela quando o altifalante mudar do Modo de Luz para o Modo de Luz de Vela.

### 1 Mantenha premido o sensor de toque durante mais de 2 segundos.

Ouve um som de notificação\* a indicar que o altifalante mudou do Modo de Luz para o Modo de Luz de Vela.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

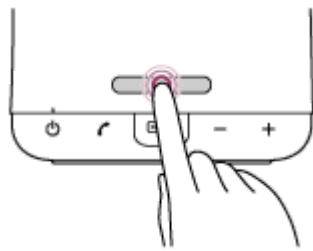

## Desativar o Modo de Luz de Vela

Mais uma vez, prima e mantenha premido o sensor de toque durante 2 segundos ou mais.

Ouve um som de notificação\* a indicar que o altifalante mudou do Modo de Luz de Vela para o Modo de Luz.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

### Sugestão

- Quando for difícil determinar se o altifalante está no Modo de Luz de Vela, altere a definição de cintilação.
- Pode utilizar o “Sony | Music Center” para ajustar a luminosidade do LED de iluminação, alterar o modo de iluminação ou desativar o sensor de toque.

### Tópico relacionado

- [Alterar a definição de cintilação para o Modo de Luz de Vela](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Alterar a definição de cintilação para o Modo de Luz de Vela


Escolha a intensidade do Modo de Luz de Vela do altifalante.

### 1 No sensor de toque, deslize o seu dedo para a direita.

A cada deslize, a definição muda pela seguinte ordem: Delicado para Central, Luminoso e, em seguida, para Associado à Música.

Ouve um som de notificação a indicar que a definição de cintilação foi alterada.

Se deslizar o seu dedo para a esquerda, a definição muda pela ordem inversa.

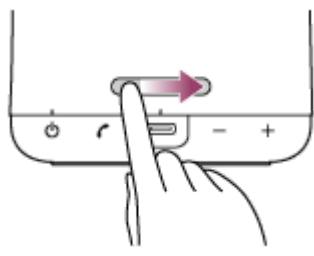

### Sugestão

- Para que serve a opção Associado à Música:

A opção de definição da cintilação, Associado à Música, para o Modo de Luz de Vela está concebida com base na imagem de um vocalista a cantar diante de uma moldura de velas. Com a opção Associado à Música selecionada, a luminosidade do LED de iluminação no Modo de Luz de Vela varia em conformidade com o fluir da música, como a chama de uma vela que vacila com o sopro de um vocalista. Quanto mais alta se tornar a voz do vocalista, menos intenso se torna o LED de iluminação. Mesmo quando não houver reprodução de música, o LED de iluminação continua a cintilar.

- Pode utilizar o "Sony | Music Center" para ajustar a luminosidade do LED de iluminação, alterar o modo de iluminação ou desativar o sensor de toque.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar do Modo de Luz de Vela](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Receber uma chamada

Desde que o seu telemóvel BLUETOOTH suporte o perfil HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), pode falar ao telefone com as mãos livres através do microfone incorporado do altifalante.

- Se o seu telemóvel BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado. Consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.

## Acerca dos toques de chamada

Quando chega uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.


O toque de chamada varia do seguinte modo, consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado.

- Toque de chamada definido no altifalante
- Toque de chamada definido no telemóvel BLUETOOTH
- Toque de chamada definido no telemóvel BLUETOOTH apenas para uma ligação por BLUETOOTH

### 1 Ligue o altifalante a um telemóvel BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.


\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

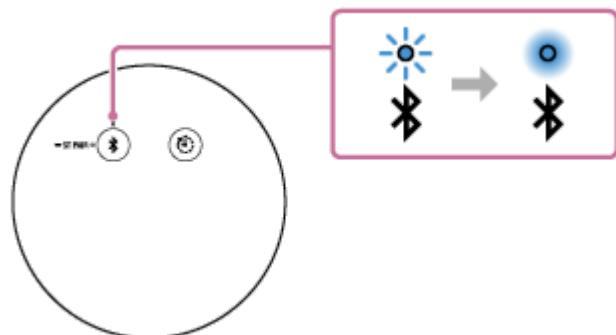

### Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa

Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao telemóvel BLUETOOTH.


### 2 Prima o botão (chamar) quando receber uma chamada.

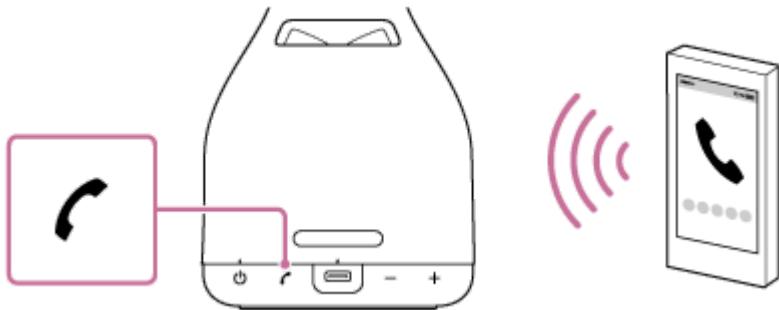

Fale para o microfone do altifalante.

O microfone (①) está situado abaixo do logótipo da Sony.

Quando chega uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.

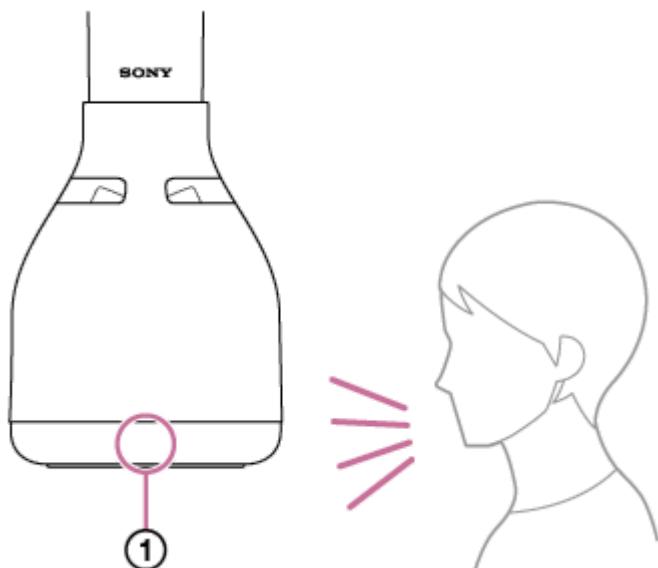


#### Se não ouvir o toque de chamada através do altifalante

- O altifalante pode não estar ligado a um telemóvel BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel BLUETOOTH.
- Se houver mais de um dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante (ligação de múltiplos dispositivos), não pode receber uma chamada. Cancele a ligação de múltiplos dispositivos. Termine a ligação por BLUETOOTH ou desative a função BLUETOOTH dos dispositivos BLUETOOTH, com exceção do telemóvel BLUETOOTH em utilização.

#### 3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões -/+ (volume) no altifalante ou utilizando o telemóvel BLUETOOTH.

Quando premir os botões -/+ (volume) no altifalante ou ajustar o volume no telemóvel BLUETOOTH, o indicador  $\oplus$  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

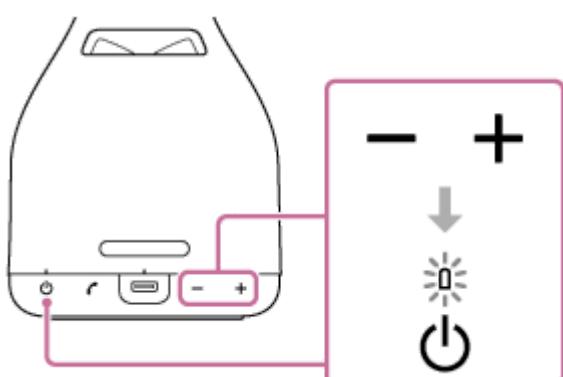

#### 4 Para terminar uma chamada, prima o botão (chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o telemóvel BLUETOOTH, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

#### Sugestão

- Alguns telemóveis BLUETOOTH têm a utilização por mãos como prioritária ao receber uma chamada. No caso de uma ligação HFP ou HSP, mude o dispositivo da chamada para o altifalante utilizando o seu telemóvel BLUETOOTH.
- Se a pessoa do outro lado da chamada não o conseguir ouvir ou tiver dificuldades em ouvir a sua voz, aproxime-se até 1 m do altifalante, vire o microfone incorporado do altifalante para si e fale para o microfone.
- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.

#### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja aceso a azul.
- Dependendo do telemóvel BLUETOOTH utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando receber uma chamada.
- Utilize um telemóvel BLUETOOTH a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o telemóvel BLUETOOTH estiverem demasiado próximos.
- Não pode desligar a função de ligação de múltiplos dispositivos.
- Dependendo do modelo do smartphone, do sistema operativo ou das aplicações instaladas, algumas funções da chamada com mãos-livres poderão não ser utilizadas corretamente.

#### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Mudar entre dispositivos BLUETOOTH ligados ao mesmo tempo \(ligação de múltiplos dispositivos\)](#)


Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Fazer uma chamada


Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação por BLUETOOTH.

- Se o seu telemóvel BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado. Consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.

### 1 Ligue o altifalante a um telemóvel BLUETOOTH.

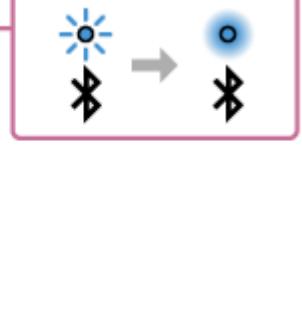Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação\* proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

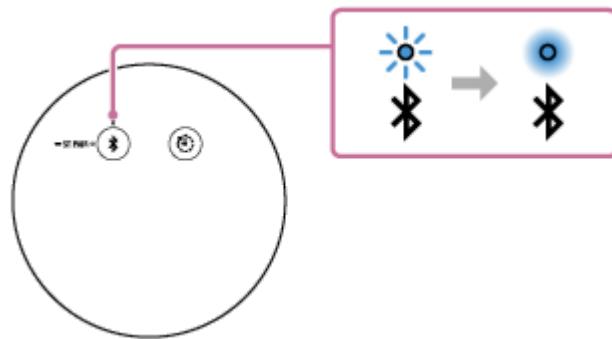

### Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa


Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao telemóvel BLUETOOTH.

### 2 Utilize o telemóvel BLUETOOTH para fazer uma chamada.

Quando fizer uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se o tom da marcação através do altifalante.

Quando o destinatário atender a chamada, fale para o microfone do altifalante.

O microfone (①) está situado abaixo do logótipo da Sony.

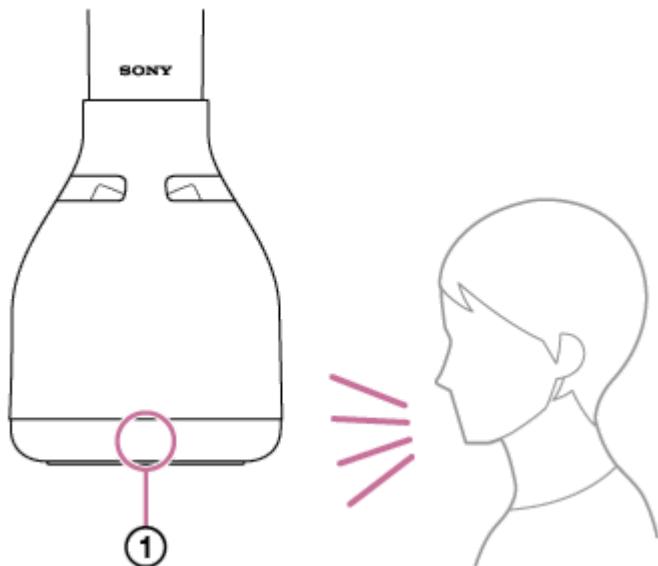


### Se não ouvir o tom da marcação através do altifalante

- O altifalante pode não estar ligado a um telemóvel BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel BLUETOOTH.
- Mude o dispositivo da chamada para o altifalante mantendo premido o botão (chamar) durante cerca de 3 segundos.
- Se houver mais de um dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante (ligação de múltiplos dispositivos), não pode fazer uma chamada. Termine a ligação por BLUETOOTH ou desative a função BLUETOOTH dos dispositivos BLUETOOTH, com exceção do telemóvel BLUETOOTH em utilização.

### 3 Com o telemóvel a tocar ou com uma conversa por telemóvel em curso, ajuste o volume premindo os botões / (volume) no altifalante ou utilizando o telemóvel BLUETOOTH.

Quando premir os botões / (volume) no altifalante ou ajustar o volume no telemóvel BLUETOOTH, o indicador (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

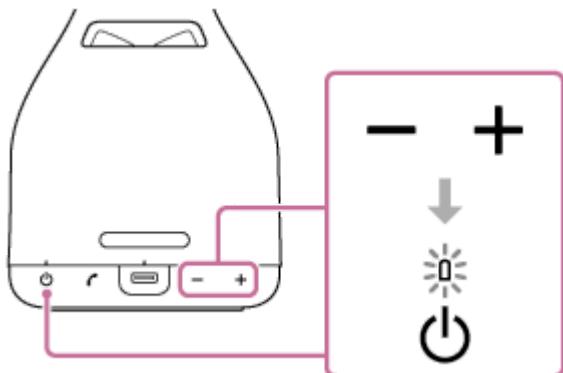

### 4 Para terminar uma chamada, prima o botão (chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o telemóvel BLUETOOTH, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

#### Sugestão

- Se a pessoa do outro lado da chamada não o conseguir ouvir ou tiver dificuldades em ouvir a sua voz, aproxime-se até 1 m do altifalante, vire o microfone incorporado do altifalante para si e fale para o microfone.

- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.

### Nota

- Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja aceso a azul.
- Dependendo do telemóvel BLUETOOTH utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando fizer uma chamada.
- Utilize um telemóvel BLUETOOTH a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o telemóvel BLUETOOTH estiverem demasiado próximos.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Receber uma chamada](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation


Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Utilizar a função sleep timer

### 1 Prima o botão (temporizador) na parte inferior do altifalante.

Um som de notificação\* indica que o sleep timer foi definido. A corrente desliga-se automaticamente após 60 minutos.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

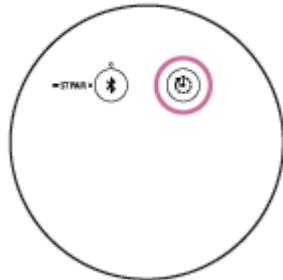

### Para cancelar o sleep timer

Prima novamente o botão  (temporizador).

Um som de notificação\* indica que o sleep timer foi cancelado.

\* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)

### Sugestão

- Também pode utilizar o “Sony | Music Center” para alterar a duração do temporizador.
- Enquanto o sleep timer estiver ativo, a função Espera Auto está desativada.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone, iPhone, etc.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:  
<https://www.sony.net/smca/>

### Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Definir a função Ligação Festa
- Configurar a função Par Estéreo, trocar os canais de áudio da direita (lado direito) e da esquerda (lado esquerdo)
- Alterar as definições do som (a função Realce dos graves)
- Ajustar a luminosidade do LED de iluminação, alterar o modo de iluminação
- Alterar as definições do sleep timer (alterar o período do temporizador, ligar/desligar o temporizador)
- Definições de Opção de Energia (a função Espera Auto, a função Espera do Bluetooth)
- Desativar o sensor de toque (Desativar sensor de toque)

etc.

#### Nota

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play ou a App Store.
- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.

### Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar o LED de iluminação](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Desfrutar da reprodução estéreo com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [Desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada com múltiplos altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)



Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

- 1 **Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play ou na App Store e instale-o.**



- 2 **Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.**

### Nota

- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play ou a App Store.

### Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro

LSPX-S3

## Acerca dos indicadores

### Indicador de carga (laranja)

Apaga-se	O altifalante está carregado.
Acende-se	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	<p>Quando a restante carga da bateria recarregável incorporada for igual ou inferior a 20%, ouve um som de notificação*, proveniente do altifalante, a indicar que a bateria está com pouca carga. Carregue o altifalante.</p> <p>* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)</p>
Pisca irregularmente	<p>Quando a restante carga da bateria recarregável incorporada for inferior a 1%, ouve um som de notificação*, proveniente do altifalante, a indicar que a bateria ficou sem carga. Carregue o altifalante.</p> <p>* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)</p>
Pisca 3 vezes e apaga-se	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se o indicador branco  (corrente) e o indicador de carga piscarem 3 vezes ao mesmo tempo quando colocar a ponta do dedo no sensor de toque, o sensor de toque fica desativado. Utilize o “Sony   Music Center” para desmarcar a caixa de verificação “Desativar sensor de toque”.</li> <li>Se o indicador de carga piscar 3 vezes quando ligar o altifalante e depois o altifalante se desligar, a bateria recarregável incorporada ficou sem carga. Carregue o altifalante.</li> </ul>

### Nota

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria recarregável incorporada pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, a bateria incorporada deixa de se carregar por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo USB e depois deixe a bateria carregar-se mais uma vez.

### Indicador (corrente)


Apaga-se	O altifalante está desligado.
Acende-se (branco)	O altifalante está ligado.

Acende-se (laranja)	A função de espera do BLUETOOTH está ativada. (Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).)
Pisca (branco ou laranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempre que premir os botões -/+ (volume), o indicador pisca uma vez.</li> <li>• Quando utilizar os botões -/+ (volume) e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50 para a reprodução de música/15 para chamadas), o indicador pisca 3 vezes.</li> <li>• Quando o botão + (volume) e o botão - (volume) forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver ativada, o indicador  (corrente) apaga-se e depois pisca duas vezes a laranja.</li> <li>• Quando o botão + (volume) e o botão - (volume) forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver desativada, o indicador  (corrente) apaga-se e depois pisca 3 vezes a laranja.</li> <li>• Em função do progresso da atualização do software, o indicador  (corrente) muda o seu padrão de intermitência com luz branca (pisca 5 vezes, pisca 4 vezes, pisca 1 vez, apaga-se*).</li> <li>• Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes a branco.</li> <li>• Quando a atualização do software for cancelada pelo “Sony   Music Center”, o indicador  (corrente) pisca 4 vezes a branco.</li> <li>• Quando a atualização do software falhar, o indicador  (corrente) pisca 4 vezes a laranja.</li> </ul>
Pisca duas vezes (laranja)	O altifalante detetou uma anomalia ao carregar a bateria incorporada. Pare de carregar o altifalante, deixe-o durante algum tempo e depois volte a carregar o altifalante. Para mais detalhes, consulte “ <a href="#">Notas sobre o carregamento</a> ”.
Pisca 3 vezes (branco)	Se o indicador  (corrente) e o indicador de carga laranja piscarem 3 vezes ao mesmo tempo quando colocar a ponta do dedo no sensor de toque, o sensor de toque fica desativado. Utilize o “Sony   Music Center” para desmarcar a caixa de verificação “Desativar sensor de toque”.

\* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

## Indicador (BLUETOOTH) (azul)

Acende-se	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca duas vezes	O altifalante entra no modo de emparelhamento.
Pisca lentamente	O altifalante aguarda o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH.

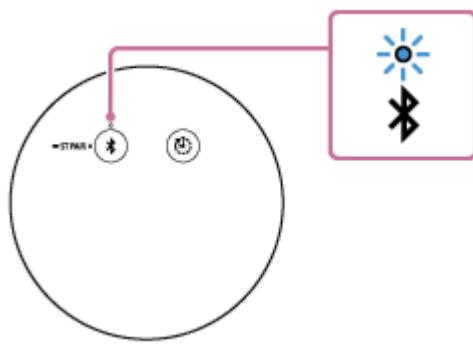

Pisca 3 vezes	Terminada a atualização do software, o indicador BLUETOOTH pisca juntamente com o indicador branco (corrente).
---------------	--

### Indicador ST PAIR (Par Estéreo) (branco)

Pisca	O altifalante aguarda que uma ligação para a função Par Estéreo seja estabelecida. O indicador ST PAIR (Par Estéreo) pisca quando a ligação para a função Par Estéreo falhar.
Acende-se	A função Par Estéreo é utilizada no altifalante.

#### Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Atualizar o software pré-instalado

Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.


Com a atualização do software, novas funcionalidades são instaladas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

**1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).**

Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria incorporada.

**2 Ligue o altifalante.**

O indicador  (corrente) acende-se a branco.

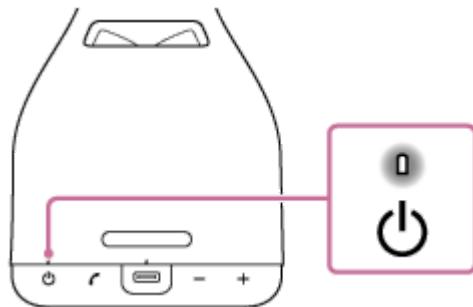

**3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.**



Music Center

**4 Toque em [LSPX-S3].**

Quando surgir uma nova versão do software, aparece um aviso de atualização no ecrã do "Sony | Music Center".

**5 Siga as instruções no ecrã para realizar a atualização.**

À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) branco muda (de 5 piscas para 4 piscas, para um único piscas e depois apaga-se).

Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores  (corrente) e  (BLUETOOTH), na parte inferior do altifalante, piscam 3 vezes para informar que a atualização está concluída.

**6 Confirme a versão do software do altifalante.**

No "Sony | Music Center", toque em [LSPX-S3] – [Settings] – [System].

A indicação "XXXX" apresentada abaixo de "LSPX-S3" indica a versão do software.

## Nota

- Se a atualização falhar, carregue a bateria recarregável incorporada até ter 40% ou mais de carga.

---

## Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Precauções

### Segurança

- Consulte o Guia de Referência fornecido com o altifalante.
- Informações importantes, como o nome do modelo, estão localizadas na parte inferior do altifalante.

### Instalação

- Quando transportar o altifalante, pegue bem, não no cilindro de vidro orgânico, mas na componente da base para evitar que o altifalante deslize e caia.
- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Não salpique água neste produto nem nos acessórios fornecidos. Estes não são à prova de água.
- Para eliminar o risco de avarias, bem como rachas ou fraturas no cilindro de vidro orgânico, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais.
  - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
  - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
  - Um local onde a formação de condensação seja provável (próximo da janela, sobretudo no inverno)
  - Um local sujeito a pó excessivo
  - Um local sujeito a fortes vibrações
  - Um local onde guarda cosméticos, tais como protetores solares e cremes para as mãos, bem como medicamentos
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.
- Tenha cuidado ao colocar o altifalante numa superfície com tratamento especial (encerada, oleada, polida, etc.), pois pode ficar manchado ou perder a cor.

### Sobre o vidro orgânico

O altifalante utiliza vidro orgânico.

Uma má utilização do vidro orgânico poderá levar a que se parta, provoque lesões ou, por vezes, levar a cegueira. Poderá também ter efeitos adversos na qualidade do som, na iluminação, etc. Para evitar acidentes, certifique-se de que cumpre o seguinte.

- Não submeta o altifalante a fortes impactos, como, por exemplo, deixando-o cair de um sítio alto, batendo o altifalante contra algum objeto ou pisando-o. Se bater com o altifalante contra um objeto duro, mesmo que seja com pouca força, o vidro orgânico poderá partir-se, lascar, rachar ou deformar, originando avaria ou mau desempenho.
- Não arranhe o vidro orgânico. Pequenas lascas ou fendas poderão levar a que o vidro se parta. Se o vidro rachar mas não se partir imediatamente, poderá partir-se subitamente num momento inesperado. Pequenas lascas, pequenas fendas e grandes fendas podem ter um impacto negativo forte na qualidade do som, na iluminação e noutras funções.
- Não submeta o altifalante a mudanças de temperatura extremas. O vidro orgânico não é resistente ao calor. Não coloque o altifalante junto nem em cima de objetos quentes. Mudanças de temperatura extremas poderão levar a que o vidro se parta ou fique deformado.

Se reparar em alguma fenda, lasca, quebra ou outra anomalia no cilindro de vidro orgânico, contacte o representante Sony mais próximo.

## **Sobre o manuseamento do cilindro de vidro orgânico**

- Sem aplicar força excessiva, escove o pó com uma escova suave ou espanador e utilize o pano de limpeza macio fornecido para limpar o vidro orgânico. (Não utilize um esfregão, esponja, etc.)
- Se o vidro orgânico estiver gorduroso ou com dedadas, bafeje para o vidro e utilize o pano de limpeza fornecido para o limpar.
- Se o vidro orgânico estiver excepcionalmente sujo, limpe-o com o pano de limpeza fornecido, humedecido com água fria.
- Não utilize benzina, álcool, diluente, detergente, etc., visto que poderá danificar o acabamento da superfície.
- Não desmonte o altifalante porque pode resultar na deterioração do desempenho e da qualidade do som.

## **Sobre a iluminação do cilindro de vidro orgânico**

- Não olhe diretamente para a iluminação.

## **Sobre o sensor de toque**

- Para as operações, coloque a ponta do dedo diretamente no sensor de toque.
- Não utilize o sensor de toque com a mão molhada, para evitar uma avaria.

## **Outras**

- Não utilize ou deixe o altifalante num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se o altifalante foi utilizado ou deixado fora da amplitude térmica acima, o altifalante pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se tiver algumas questões ou problemas relativos ao altifalante que não estejam abrangidos neste Guia de ajuda, consulte o revendedor Sony mais próximo.



Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Notas sobre o carregamento


### Duração da carga da bateria incorporada de iões de lítio

- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria recarregável incorporada tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria recarregável incorporada diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria recarregável incorporada pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria recarregável incorporada difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante detetar uma anomalia como a seguinte, ao carregar a bateria incorporada, o indicador  (corrente) começa a piscar duas vezes a laranja.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Há um problema com a bateria incorporada.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

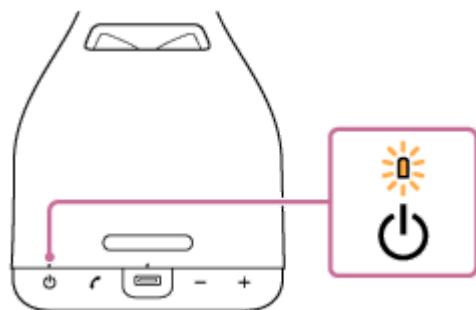

Quando for detetada uma anomalia da bateria incorporada, interrompa o carregamento imediatamente, aguarde um pouco e, em seguida, carregue a bateria incorporada novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

#### Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.

- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Não ligue o altifalante a um computador durante um longo período de tempo quando o computador não estiver ligado a uma fonte de alimentação de CA. Caso contrário, a bateria do computador poderá ficar sem carga.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- O carregamento através de um hub USB só está garantido quando utilizar um hub USB autoalimentado que tenha um logótipo de produto autorizado.
- Enquanto o altifalante estiver ligado a um computador que não esteja ligado a uma tomada de CA, o altifalante consome a carga da bateria do computador. Não deixe o computador com o altifalante ligado durante muito tempo, para evitar que a carga da bateria do computador se esgote.

## Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num raio de cerca de 30 m.

### Versão suportada e perfis da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: Versão 5,0 da norma BLUETOOTH

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/actual.
- HSP (Headset Profile)<sup>\*</sup>: Permite fazer chamadas e operações no telemóvel.
- HFP (Hands-free Profile)<sup>\*</sup>: Permite fazer chamadas e operações no telemóvel no modo mãos-livres.

\* Se o telemóvel com a função BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, utilize o perfil HFP (Hands-free Profile).

### Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a 30 m um do outro. O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

### Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

### Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

#### Nota

- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.

- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando falar ao telefone ou ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Aviso sobre o licenciamento

### Notas sobre a licença

Este produto contém software que a Sony utiliza ao abrigo de um contrato de licença com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Temos a obrigação de anunciar o conteúdo do contrato aos clientes por exigência do proprietário dos direitos de autor do software.

Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

### Aviso sobre software sujeito às licenças GNU GPL/LGPL

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que está licenciado ao abrigo da licença GPLv2 e de outras licenças que poderão exigir acesso ao código-fonte. Pode encontrar uma cópia do código-fonte relevante, conforme exigido ao abrigo da licença GPLv2 (e de outras licenças) em

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Pode obter o código-fonte conforme exigido pela licença GPLv2 num meio físico fornecido por nós, durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto, fazendo o pedido através do formulário em

<http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Esta oferta é válida para todas as pessoas que estiverem na posse desta informação.

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer pedidos de informação sobre o conteúdo do código-fonte.

### Renúncia de responsabilidade relativa aos serviços disponibilizados por terceiros

Os serviços disponibilizados por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A Sony não assume qualquer responsabilidade nesses casos.

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Marcas comerciais

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
- LDAC™ e o logótipo de LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
- WALKMAN e o logótipo WALKMAN são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- Apple, o logotipo Apple, iPhone, iPod touch, Mac, macOS e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.  
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
- As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
- As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## O que posso fazer para resolver um problema?

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicie o altifalante.
- Inicialize o altifalante.  
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
  - Para clientes nas Américas:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes na China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes noutros países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Impossível carregar o altifalante

- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado ao altifalante e ao transformador de CA USB. Em seguida, certifique-se de que o transformador de CA USB está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que seja capaz de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A ou mais. Pode utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 500 mA ou mais e inferior a 1,5 A, mas o tempo de carregamento poderá ser muito mais longo. Quando utilizar este transformador de CA USB, recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria. A utilização de um transformador de CA USB com uma corrente de saída inferior a 500 mA para o carregamento da bateria não está garantida. O tempo de carregamento poderá diferir, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.
- O altifalante suporta transformadores de CA USB capazes de proporcionar uma corrente de saída de 1,5 A. A utilização de outros dispositivos para o carregamento da bateria não está garantida. O tempo de carregamento poderá diferir, dependendo da temperatura ambiente ou da utilização do altifalante.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- Pode carregar a bateria incorporada do altifalante ligando o cabo USB ligado ao altifalante a um computador que também esteja equipado com uma porta de carregamento USB. Contudo, nem todos os computadores são testados e compatíveis com este procedimento, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria recarregável incorporada pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Altifalante som de vidro

LSPX-S3

## Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

- A bateria recarregável incorporada pode estar sem carga ou com pouca carga. Ligue o altifalante a uma tomada de CA com um transformador de CA USB (disponível no mercado).
- Dependendo do tipo e das especificações do transformador de CA USB, se utilizar o altifalante num volume alto, a carga restante da bateria recarregável incorporada pode diminuir ou o altifalante pode desligar-se enquanto estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA USB. Isto, contudo, não é indicativo de uma avaria. Caso isto aconteça, desligue o altifalante e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- A função Espera Auto pode ter sido ativada. Após cerca de 15 minutos em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o volume da entrada de áudio estiver baixo, a corrente desliga-se automaticamente. Aumente o volume do dispositivo ligado para utilização do altifalante ou desative a função Espera Auto.

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Som distorcido/Não há som/Nível de som baixo/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz ou baixo volume da voz dos interlocutores de chamadas

- Certifique-se de que o volume do dispositivo ligado não está extremamente alto.
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas, dispositivo Wi-Fi®, etc.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire-o do caminho.
- Se o indicador de carga começar a piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Se outro dispositivo BLUETOOTH, como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, estiver ligado ao dispositivo BLUETOOTH utilizado para a função Par Estéreo, a função Ligação Festa ou a função de chamada enquanto a função estiver a ser utilizada no altifalante, termine a ligação com esse outro dispositivo BLUETOOTH.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da reprodução sem fios. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” em detrimento da qualidade do som. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade de reprodução sem fios do altifalante.
- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não puder utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou se não puder ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center” e volte a instalá-lo.
- Quando atender/fizer uma chamada, verifique se a saída do dispositivo BLUETOOTH está definida para o altifalante.

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de ligações por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## O som fica baixo durante a utilização

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
  - Quando a bateria incorporada tiver pouca carga e o indicador de carga piscar lentamente, com o altifalante a ser alimentado apenas pela bateria incorporada.
  - Quando a bateria recarregável incorporada tiver pouca carga devido a uma utilização de longa duração do altifalante com o volume alto, mesmo que o altifalante tenha estado ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou a um computador equipado com uma porta de carregamento USB.
  - Quando a temperatura ambiente do altifalante for elevada.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
  1. Desligue o altifalante.
  2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

---

### Tópico relacionado

- [Notas sobre o carregamento](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
  - Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas.
  - Experimente colocar o altifalante noutro sítio de modo a alterar a distância entre o altifalante e o ambiente Wi-Fi interior, etc.
  - Este problema poderá ser provocado por interferência de sinal. Experimente deslocar o altifalante para outro sítio.
  - Para os dispositivos Apple iOS, a unidade é compatível com o iOS 10.0 ou posterior. Não existe a ligação por BLUETOOTH nos dispositivos com o iOS 9.x ou anterior.
  - Para utilizar a função Par Estéreo ou Ligação Festa, emparelhe o dispositivo com o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante esteja a piscar a azul.
  - Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar duas vezes a azul, prima o botão  (BLUETOOTH) na parte inferior do altifalante. Ouve um som de notificação\* e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).
- \* Exemplo de som  (Para a reprodução, poderá ser necessário utilizar o browser mais recente.)
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone/iPod touch ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone/iPod touch e depois volte a emparelhá-los.
  - Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
  - Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue a função BLUETOOTH no dispositivo e depois volte a ligar a função BLUETOOTH. Esta ação pode melhorar os sintomas.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo

- Depois de ligar 2 altifalantes LSPX-S3, execute o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul na parte inferior.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução estéreo com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa

- Verifique se o dispositivo é compatível com a função Ligação Festa. Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.
- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.  
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte “[Atualizar o software pré-instalado](#)”.)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Ligação Festa.
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Depois de ligar vários altifalantes, execute o procedimento de emparelhamento entre o altifalante cujo indicador  esteja a piscar a azul e um dispositivo BLUETOOTH.

### Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução de música e da iluminação associada com múltiplos altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

5-029-390-81(3) Copyright 2021 Sony Corporation


Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Reiniciar o altifalante

Nas seguintes situações, entre outras, prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante cerca de 8 segundos para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

O altifalante é desligado durante o processo de reiniciação, sendo depois novamente ligado uma vez terminado esse processo.

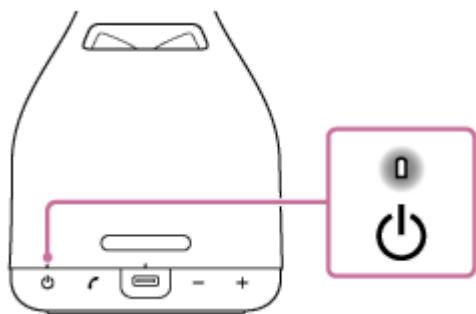

### Nota

- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.


### Tópico relacionado

- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante som de vidro  
LSPX-S3

## Iniciar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Com o altifalante ligado, prima e mantenha premidos o botão - (volume) e o botão  $\text{Bluetooth}$ , na parte inferior do altifalante, até o altifalante se desligar (durante 5 segundos ou mais).

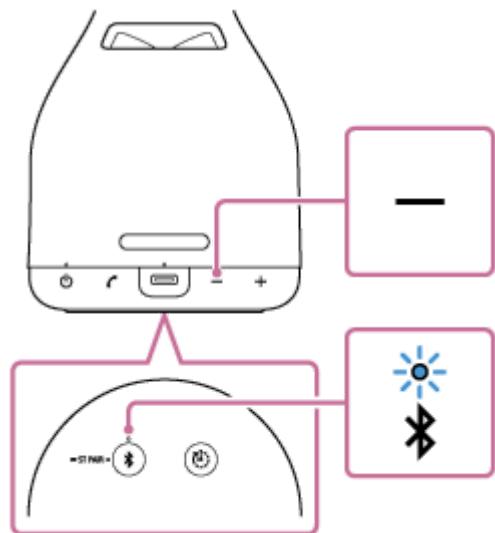

O altifalante é inicializado. As predefinições, como o volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

### Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)