

Glashögtalare  
LSPX-S3

I det följande beskrivs hur man använder glashögtalaren. Välj ett ämne från navigeringsfönstret. Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Komma igång

### [Delar och kontroller](#)

#### Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automat. Standby \(strömspar\)-funktion](#)

## Göra anslutningar

#### BLUETOOTH-anslutning

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning\\_\(Mac\)](#)

## Lyssna på musik

### BLUETOOTH-enhet

[Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)

[Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar \(codec\)](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)

[Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna \(multienhetsanslutning\)](#)

### Funktionen Stereopar

[Lyssna på uppspelning i stereo med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

[Avsluta funktionen Stereopar](#)

### Funktionen Partyanslutning

[Spela musik och få länkad belysning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

## Använda belysningsfunktionen

[Om belysningsfunktionen](#)

[Justera LED-belysningens ljusstyrka \(Belysningsläge\)](#)

[Slå på/av LED-belysningen](#)

[Njuta av Stearinljusläge](#)

[Ändra inställningen för ljudfladder för Stearinljusläge](#)

## Telefonsamtal

[Ta emot samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

## Ytterligare egenskaper

[Använda Insomningsfunktion](#)

## Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installera "Sony | Music Center"](#)

## Information

[Om indikatorerna](#)

## [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

---

### Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Licensmeddelande](#)
- [Varumärken](#)

### Felsökning

#### [Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

---

#### Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda högtalaren](#)
- [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

#### Ljud

- [Förvrängt ljud/Inget ljud/Låg ljudnivå/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer](#)
- [Ljudet blir lågt under användning](#)

#### BLUETOOTH-anslutning

- [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet med högtalaren för funktionen Stereopar](#)
- [Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)


#### Återställning

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3


## Delar och kontroller




### Del med knappar/indikatorer/kontakter/Del med högtalare/LED-belysning

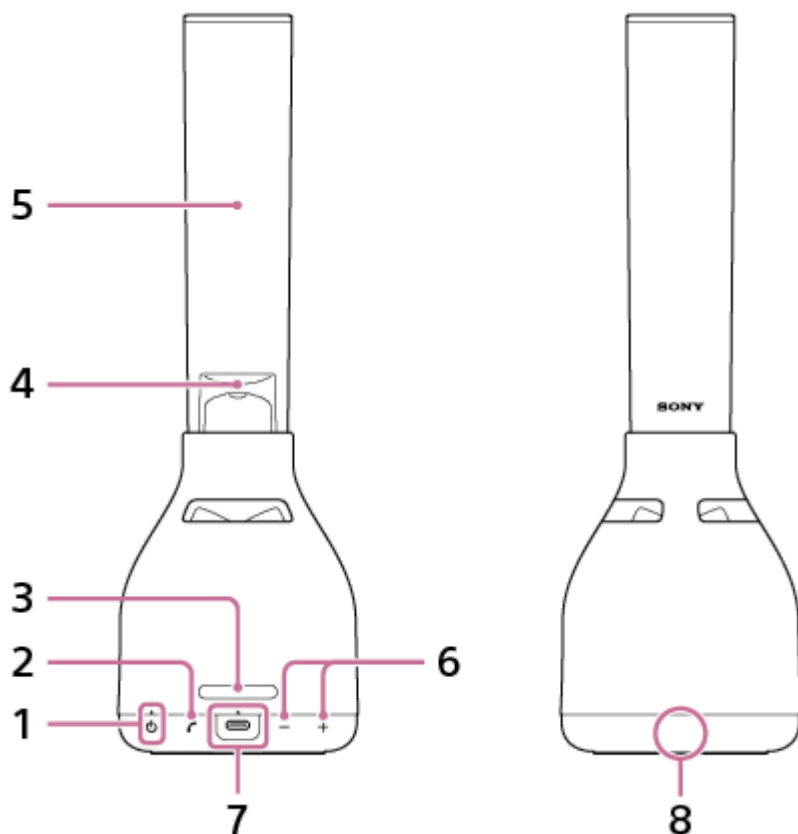

1. ⏻ (ström)-knapp och indikator
2. Knappen 📞 (samtal)
3. Trycksensor
4. LED-belysning
5. Diskanthögtalare av organiskt glas
6. Knapparna -/+ (volym)
7. DC IN 5V-port (USB Type-C®) och laddningsindikator  
Högtalarens inbyggda batteri kan laddas vid anslutning till ett nätuttag via den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter (finns i handeln).
8. Mikrofon

### Funktioner på undersidan

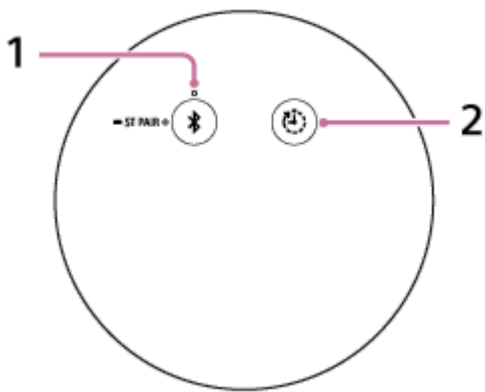

1.  (BLUETOOTH)-knapp med indikator/  ST PAIR (Stereopar)-knapp med indikator
2.  (timer)-knapp

### För kunder med nedsatt syn:

Strömknappen, samtalsknappen, och volymkontrollknapparna är placerade på den tygbeklädda delen på högtalarens nederdel.

De två knapparna till höger om USB-uttaget på den tygbeklädda ytan är volymkontrollknapparna.

Knapparna till vänster om USB-uttaget på den tygbeklädda ytan är strömknappen och samtalsknappen. Knappen längst till vänster är strömknappen. Var och en av knapparna har en unik ikon som är konturerad och upphöjd från bakgrunden på den för att hjälpa dig att identifiera knappen genom att känna på den.

Spåret ovan USB-uttaget är trycksensorn.

Du kan justera LED-belysningens ljusstyrka genom att snärta med fingret åt höger eller vänster på trycksensorn.

På undersidan när högtalaren hålls med dess USB-uttag vänt uppåt, är den vänstra knappen timerknappen och den högra knappen är BLUETOOTH-knappen/Stereopar-knappen. Båda knapparna är upphöjda från ytan för att hjälpa dig att hitta dem genom att känna på dem.

---

### Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ladda högtalaren


Högtalaren kan drivas med ström antingen från ett nätuttag anslutet med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller från det inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.

Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

### 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut ena änden på en USB Type-C®-kabel till DC IN 5V-porten på högtalaren och den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln), och anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag. Högtalaren stöder USB-nätadapterar som kan leverera en utgångsström på 1,5 A. Användning av andra enheter för batteriladdning kan inte garanteras att fungera.

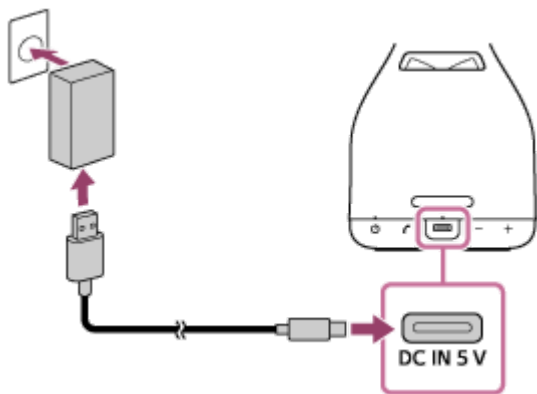

Laddningsindikatorn lyser i orange medan laddning pågår.

Den beräknade laddningstiden varierar beroende på den utgående effekten för den anslutna USB-nätadaptern (finns i handeln). Dessutom kan det ta längre tid än den nedan uppgivna laddningstiden beroende på typen av och specifikationerna för USB-nätadaptern och USB-kabeln. Laddningstiden kan också skilja sig från den nedan angivna tiden beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.

Följande tid anges som en referens.

- När en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A är ansluten, tar det cirka 5 timmar\* att ladda klart och laddningsindikatorn släcks.
- När en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter används, kontrollera att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än 1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar.

\* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet när högtalaren är avstängd.

## Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), tänds laddningsindikatorn i orange och släcks sedan efter cirka 1 minut.

### • Vid användning av Android-smartphone med OS 8.1 eller senare installerat

När högtalaren är ansluten med en Android-smartphone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, tryck på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den återstående batterikraften för högtalaren

visas tillsammans med den anslutna BLUETOOTH-enhetens namn. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde Android-smartphonen.

Observera att den återstående batterikraften som visas på smartphonen kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

- **Vid användning av iPhone/iPod touch med iOS 10.0 eller senare installerat**

Medan högtalaren är ansluten med iPhone/iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-anslutning, visas den återstående batterikraften för högtalaren på widgetskärmen på iPhone/iPod touch. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde iPhone/iPod touch.

Observera att den återstående batterikraften som visas på iPhone/iPod touch kan skilja sig från den faktiska återstående batterikraften för högtalaren. Betrakta denna information som en referens.

## Drifttid för batteriet (då en BLUETOOTH-anslutning används)

- Cirka 8 timmar
  - Volymnivå: 41
  - Ljud: Basförstärkning\* av
  - Belysning: Belysningsläge (Ljusstyrka nivå: 16 (standard))
- Cirka 4 timmar
  - Volymnivå: 50 (Maximum)
  - Ljud: Basförstärkning\* på
  - Belysning: Belysningsläge (Ljusstyrka nivå: 32 (Maximum))

\* Använd "Sony | Music Center" för att ändra Ljud-inställningarna.

Drifttiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

## När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När laddningsindikatorn börjar blinka långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas.

Om laddningsindikatorn blinkar i orange 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

### Tips

- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns vara kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren spelar musik. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.

### OBS!

- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan

högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.

- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Som ett resultat blir ljudet lägre. Det är inte ett tecken på att något är fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Om omgivningstemperaturen är hög eller om musikuppspelning startas medan batteriladdning pågår, kan det hända att högtalaren automatiskt sänker volymen av säkerhetsskäl.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln, och anslut den sedan igen inom en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. Högtalaren är inte utformad att vara vattentät.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Multienhetsanslutning är inte kompatibelt med HFP (Hands-free Profile). När multienhetsanslutning används, visas därför inte den återstående batterikraften för högtalaren på Android-smartphonen eller iPhone/iPod touch.
- När Android-smartphonen är konfigurerad att använda endast A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för att upprätta BLUETOOTH-anslutningar, visas inte den återstående batterikraften för högtalaren på smartphonen.
- Medan funktionen Stereopar används, visas den återstående batterikraften för högtalaren med en BLUETOOTH-anslutning. Den återstående batterikraften för den andra högtalaren visas inte.

---

## Relaterade avsnitt

- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)





Glashögtalare  
LSPX-S3

## Slå på strömmen

### 1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn tänds i vitt och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida blinkar långsamt i blått.

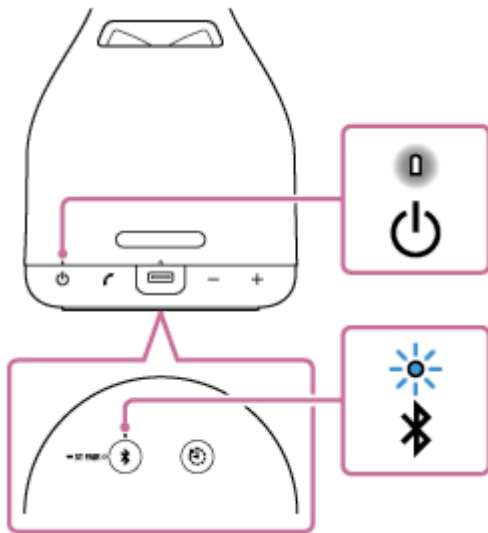

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.



### OBS!

- Om laddningsindikatorn blinkar 3 gånger och högtalaren stängs av efter att du har slagit på den, är det uppladdningsbara inbyggda batteriet tomt. Ladda det inbyggda batteriet.
- När laddningsindikatorn börjar blinka långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas.



### Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Ladda högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3


## Stänga av strömmen

### 1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida släcks.

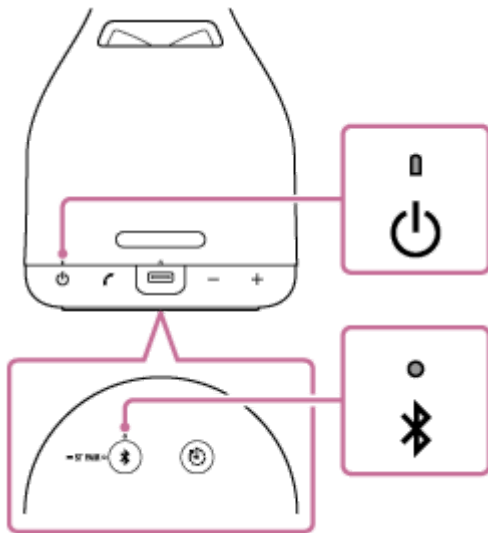

### Tips

- Om du stänger av högtalaren när den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln) och BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, kommer  (ström)-indikatorn att tändas i orange och högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläge\*.

\* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

### Relaterade avsnitt

- [Automat. Standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)

Medan BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.


Innan du gör något med högtalaren, observera följande:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad endast medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln). Medan högtalaren drivs endast med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.
- Parkoppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

**1 Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).**

**2 Slå på högtalaren.**

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt.

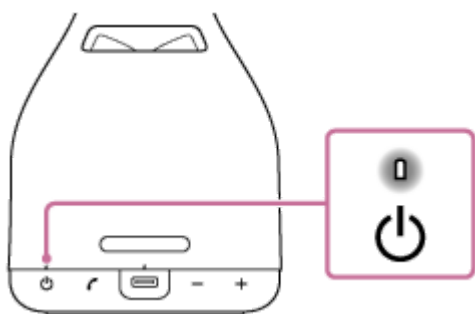

**3 Tryck på [Music Center] på din smartphone etc. för att starta applikationen.**



Music Center

**4 Tryck på [LSPX-S3].**



5 Tryck på [Settings].



6 Tryck på [Power Option].

7 Tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att välja kryssrutan.

Den valda kryssrutan anger att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.


8 Gå tillbaka till toppskärmen för högtalaren (skärmen i steg 5).

Ändringen för inställningen verkställs.

## För att stänga av BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 7 ovan, klicka på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att avmarkera kryssrutan. BLUETOOTH-standbyfunktionen kommer att inaktiveras.

### Tips

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd. (Förutsatt att högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).)

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Automat. Standby (strömspar)-funktion

I händelse av följande, kommer högtalaren att stängas av automatiskt efter 15 minuter för att spara på ström i det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället är Automat. Standby-funktionen avstängd.

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Handsfree-funktionen för den anslutna mobiltelefonen (smartphone) är inaktiverad och mobiltelefonen (smartphone) spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten, som t.ex. en WALKMAN®, spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.



### Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automat. Standby-funktionen genom att använda "Sony | Music Center".

### OBS!

- När högtalaren är ansluten till en iPhone/iPod touch via en BLUETOOTH-anslutning, är Automat. Standby-funktionen inaktiverad.
- Medan Insomningsfunktion är påslagen, är Automat. Standby-funktionen inaktiverad.

## Slå på/av Automat. Standby-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Tryck på och håll ned knappen + (volym) och knappen - (volym) samtidigt i cirka 5 sekunder.
  - När Automat. Standby-funktionen slås på, blinkar  (ström)-indikatorn två gånger i orange.
  - När Automat. Standby-funktionen stängs av, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger i orange.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Använda Insomningsfunktion](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3


## Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att parkoppla med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande parkopplingsprocedur för varje enhet. Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.


### 1 Slå på högtalaren.

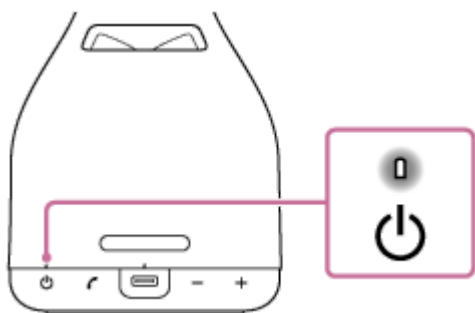


### 2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida.

#### När indikatorn dubbelblinker

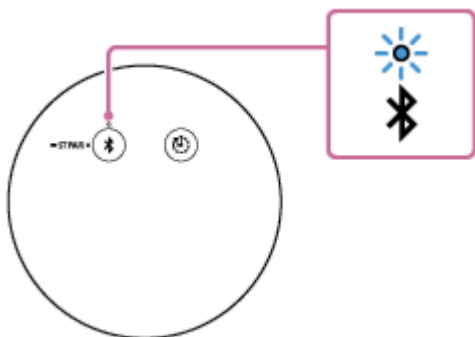

Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg .


#### När indikatorn blinkar långsamt

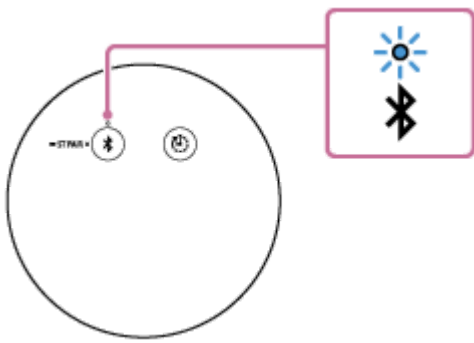

Högtalaren söker efter parkopplade BLUETOOTH-enheter.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta igen till BLUETOOTH-enheten som har registrerats (kopplats), gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske den helt enkelt ansluts igen genom att slå på strömmen till högtalaren. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

### När indikatorn lyser

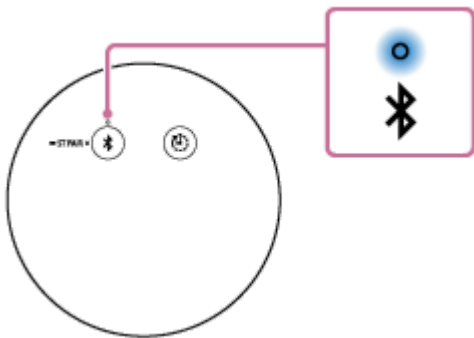

Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.


För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta igen till BLUETOOTH-enheten som har registrerats (kopplats), gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

### 3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen på högtalarens undersida.

Du hör ett meddelandeljud\* från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

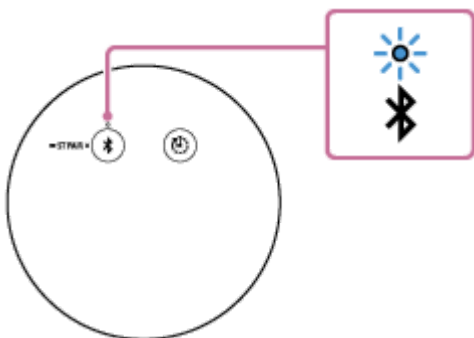

### 4 Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.




När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "LSPX-S3".


Om en nyckel\* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

\* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer", eller "lösenord".

## 5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

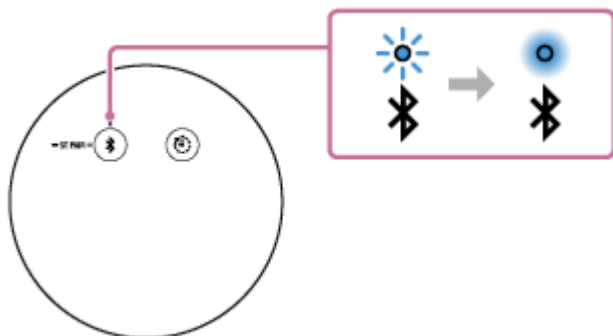



Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg .

### Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att den har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Upp till 2 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nya enheten (multienhetsanslutning).

### OBS!

- För Apple iOS-enheter, är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg .
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas.  
Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
  - Informationen om parkoppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras.  
All information om parkoppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta BLUETOOTH-enheten. Radera i detta fall informationen om parkoppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan

parkopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda multienhetsanslutningen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna \(multienhetsanslutning\)](#)

5-029-390-71(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)


Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att parkoppla andra enheter.

### Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1


Gör följande innan du börjar.

- Placera din dator inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.  
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

– När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




#### 1 Slå på högtalaren.

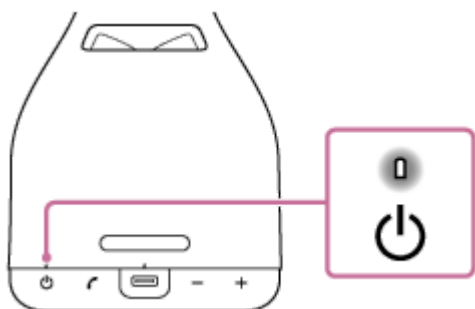


#### 2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida.

När indikatorn dubbelblinker

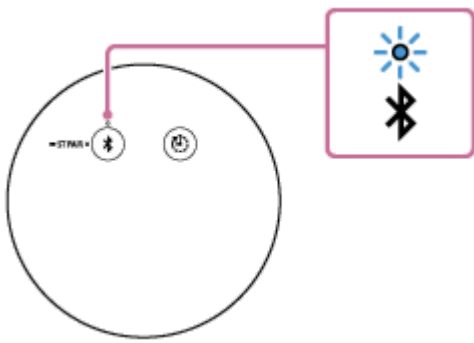

Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4 .


### När indikatorn blinkar långsamt

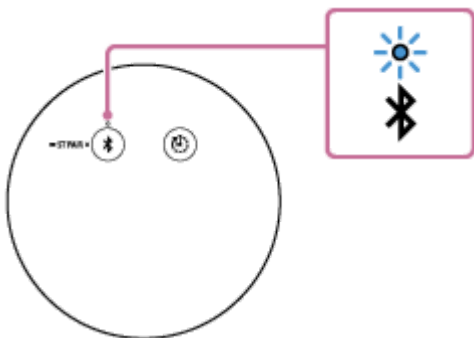

Högtalaren söker efter parkopplade BLUETOOTH-enheter.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .  
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

### När indikatorn lyser

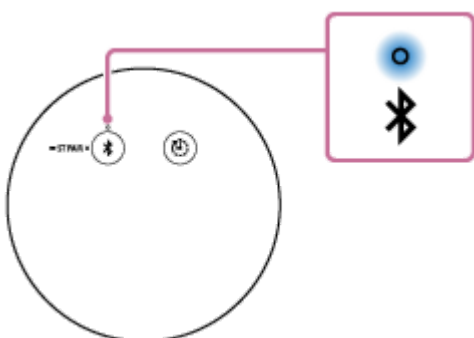


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.


För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .

Tryck på  (BLUETOOTH)-knappen på högtalarens undersida.

Du hör ett meddelandeljud\* från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

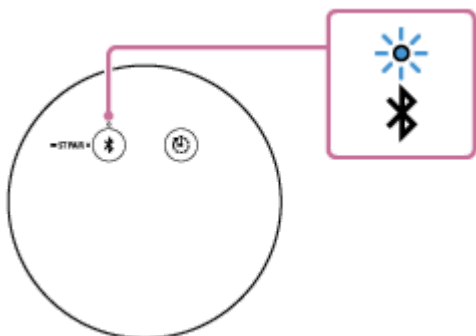


4 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge.


5 Registrera högtalaren till datorn.

### För Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

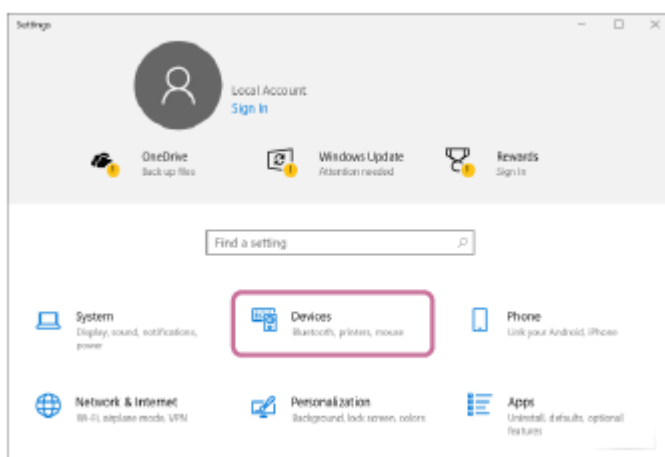


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

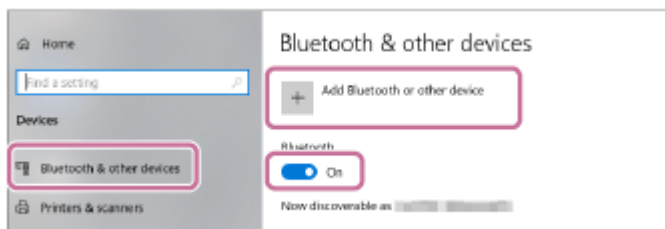

4. Klicka på [Bluetooth].

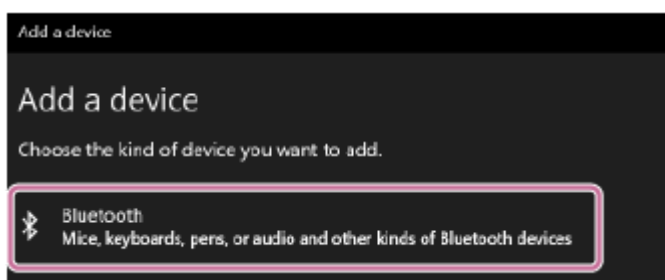

## 5. Välj [LSPX-S3].

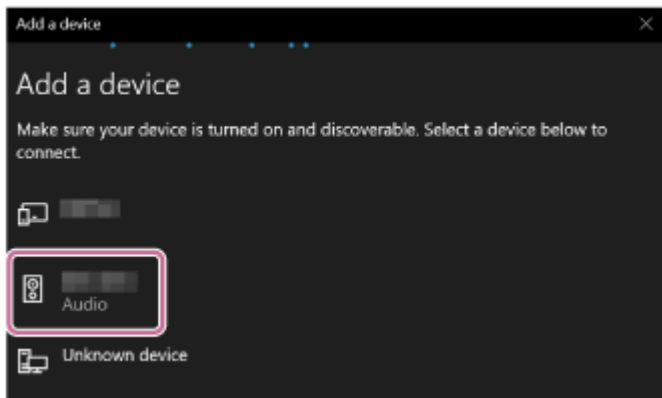


Om en nyckel\* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [LSPX-S3] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .

\* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer", eller "lösenord".

## 6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

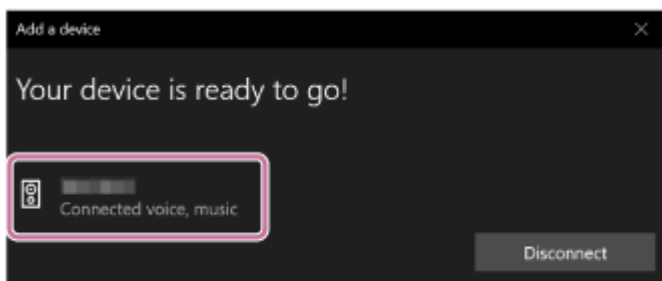


### För Windows 8.1

#### 1. Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].


När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].

Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från [View by]-menyn längst upp till höger på skärmen.

#### 2. Klicka på [Add a device].

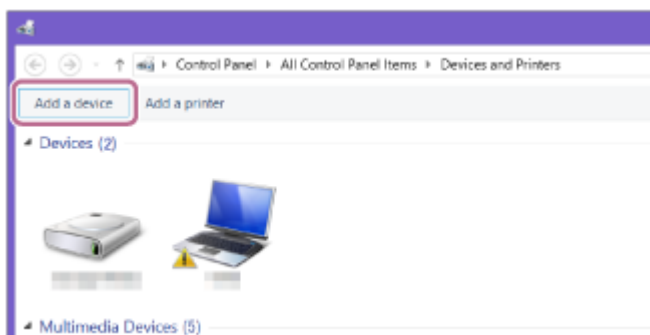

#### 3. Välj [LSPX-S3] och klicka på [Next].

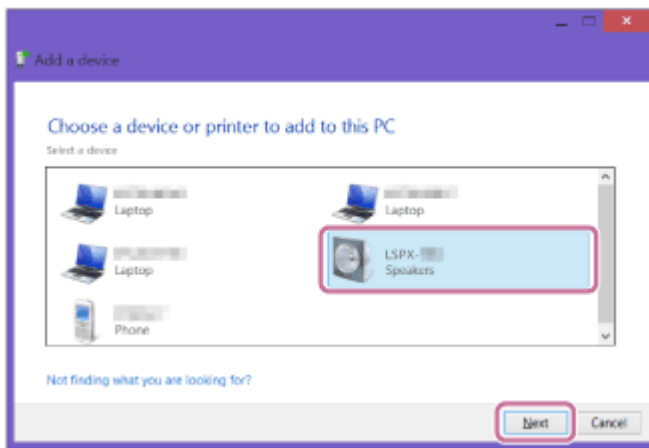


Om en nyckel\* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [LSPX-S3] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3 .

\* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer", eller "lösenord".

4. När följande skärm visas, klicka på [Close].  
Datorn börjar installera drivrutinen.

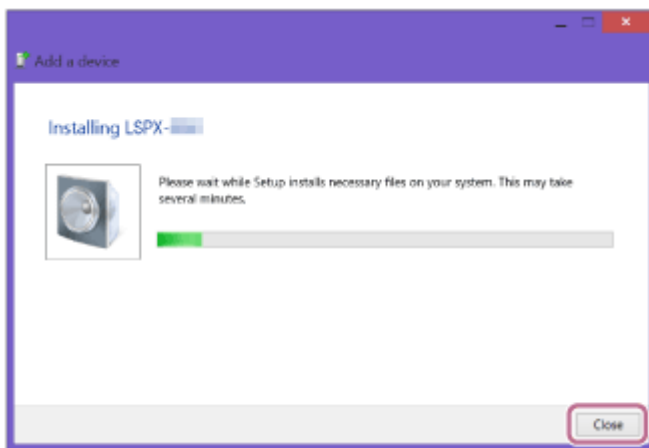


Märket "Ⓢ" visas längst ned till vänster om [LSPX-S3]-ikonen under installationen. När märket "Ⓢ" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5 -5.




Beroende på datorn kan installationen ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer Automat. Standby-funktionen att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.

5. Högerklicka på [LSPX-S3] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

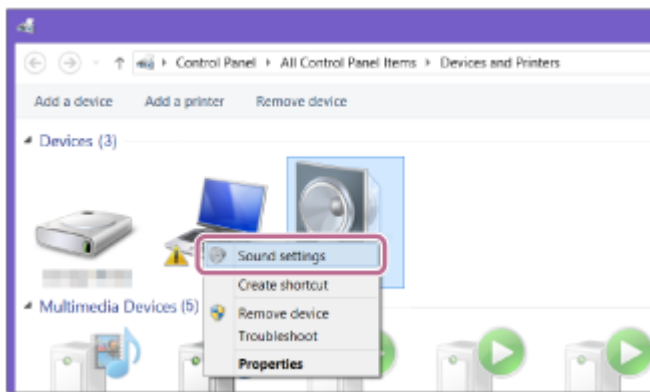


6. Bekräfta [LSPX-S3 Stereo] på [Sound]-skärmen.

- Om det finns en markering (grön) på [LSPX-S3 Stereo], gå vidare till steg 6 .

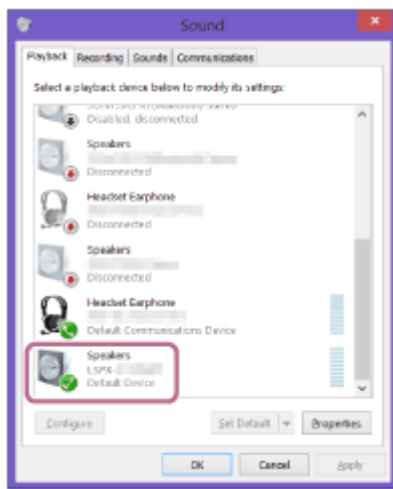


- Om det inte finns en markering (grön) på [LSPX-S3 Stereo], gå vidare till steg 5 -7.
- Om [LSPX-S3 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till steg 5 -7.

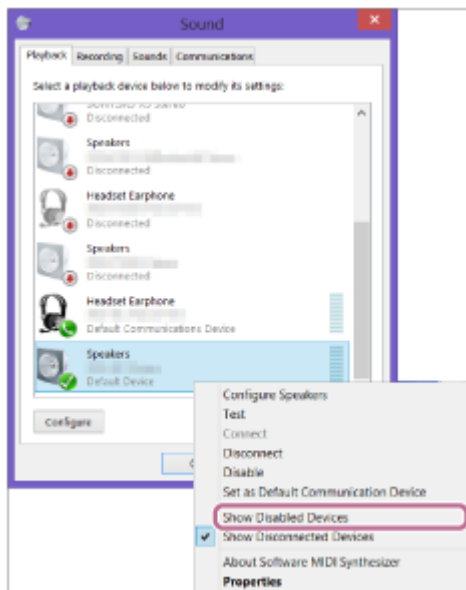


7. Högerklicka på [LSPX-S3 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.




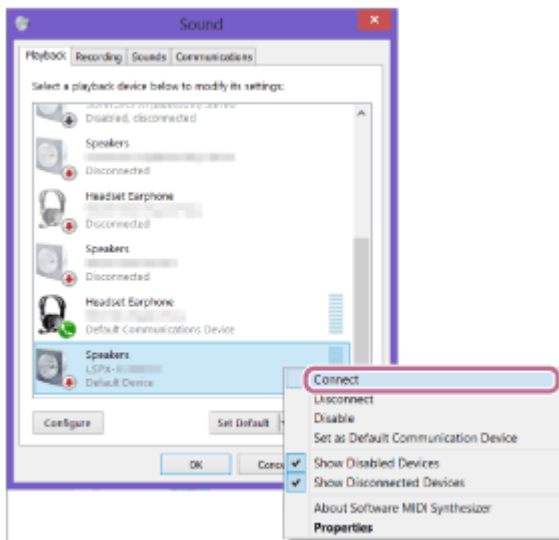


När högtalaren är ansluten, visas en markering på [LSPX-S3 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

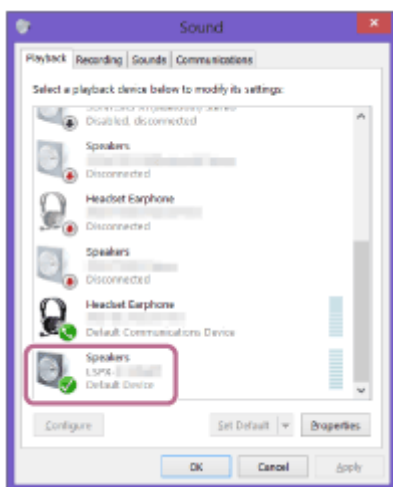


Om det inte går att klicka på [Connect] för [LSPX-S3 Stereo], välj [Disable] för den [Default Device] som tillfället har en markering (grön).

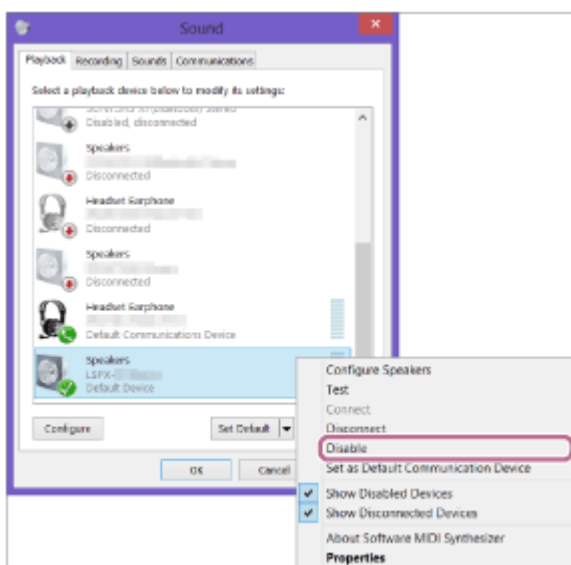

## 6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

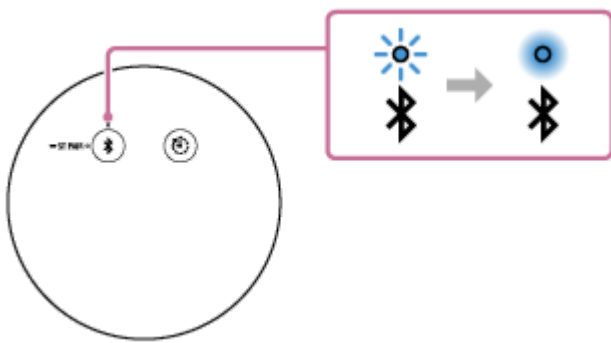


Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg ③ .

### Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Upp till 2 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nya enheten (multienhetsanslutning).

### OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg ③ .
- När BLUETOOTH-enheter väl är parkopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas. Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
  - Informationen om parkoppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras.  
All information om parkoppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om parkoppling för högtalaren på din dator, och utför sedan parkopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda multienhetsanslutningen.

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna \(multienhetsanslutning\)](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)


Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att parkoppla andra enheter.

### Operativsystem som stöds


macOS Catalina (version 10.15)

Gör följande innan du börjar.

- Placera din dator inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln). Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Beroende på vilken dator som används, slå på den inbyggda BLUETOOTH-adaptern.  
Om du inte vet hur man slår på BLUETOOTH-adaptern eller huruvida din dator har en inbyggd BLUETOOTH-adapter, hänvisar vi till bruksanvisningen för din dator.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.  
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.
  - När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




#### 1 Slå på högtalaren.

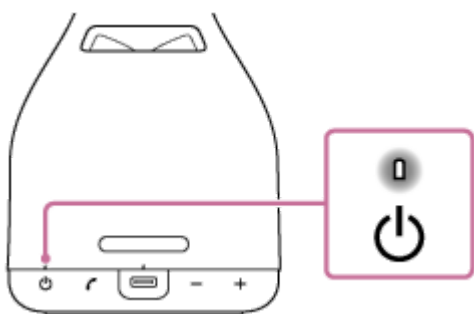


#### 2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida.

När indikatorn dubbelblinkar

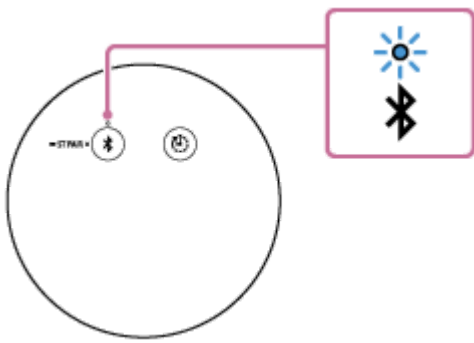

Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4 .


### När indikatorn blinkar långsamt

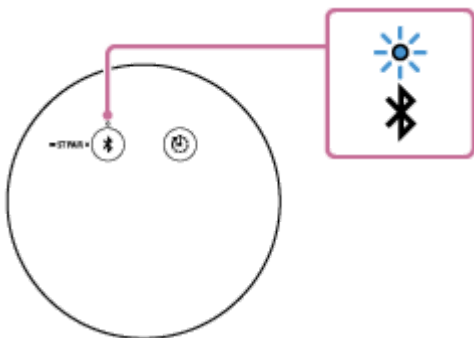

Högtalaren söker efter parkopplade BLUETOOTH-enheter.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .  
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

### När indikatorn lyser

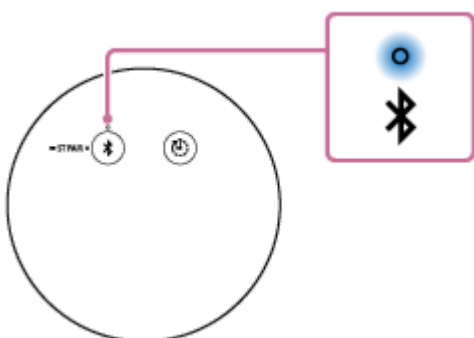

Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.


För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4 .


Tryck på  (BLUETOOTH)-knappen på högtalarens undersida.

Du hör ett meddelandeljud\* från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

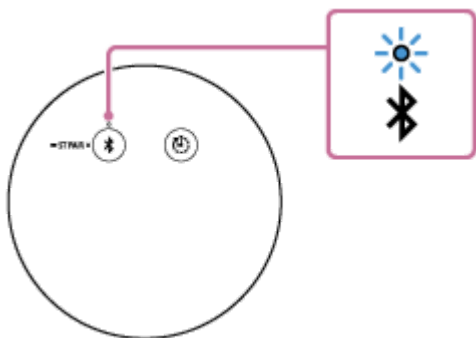


#### 4 Sök efter högtalaren på datorn.


1. Klicka på [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.




2. Välj [LSPX-S3] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

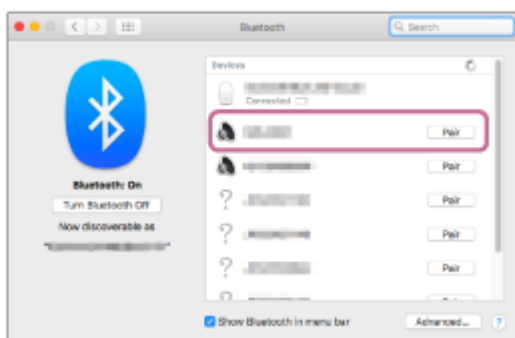

#### 5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

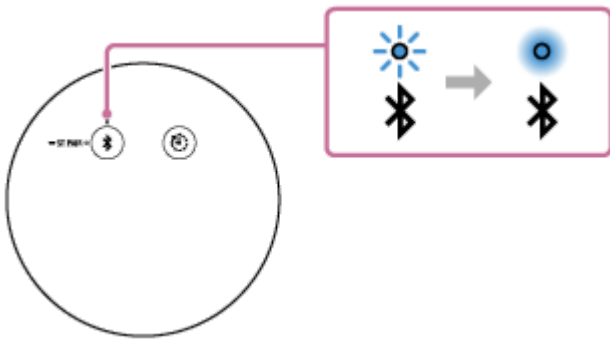

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3 .

## 6 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [LSPX-S3] från [Output Device].


Du kan spela upp musik med mera från datorn.

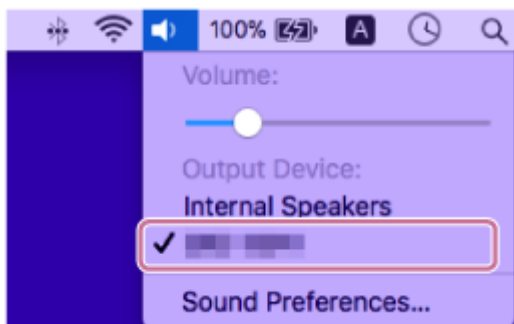

### Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Upp till 2 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nya enheten (multienhetsanslutning).

### OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3 .
- När BLUETOOTH-enheter väl är parkopplade, behöver man inte parkoppla dem igen, utom i följande fall:
  - Information om parkoppling har raderats efter reparation etc.
  - Högtalaren är redan parkopplad med 8 enheter och en annan enhet ska parkopplas. Högtalaren kan parkopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
  - Informationen om parkoppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  - Högtalaren initieras. All information om parkoppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om parkoppling för högtalaren på din dator, och utför sedan parkopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.

- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en parkoppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda multienhetsanslutningen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna \(multienhetsanslutning\)](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.


### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår. Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Se också bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.


#### OBS!

- Manövreringarna för att spela upp, pausa, och hoppa till början av nästa/föregående spår är inte tillgängliga på högtalaren. Utför de manövreringarna på enheten som är ansluten till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten medan uppspelning på enheten är stoppad/PAUSAD.

### 1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.


När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida ändras från att blinka till att lysa stadigt.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

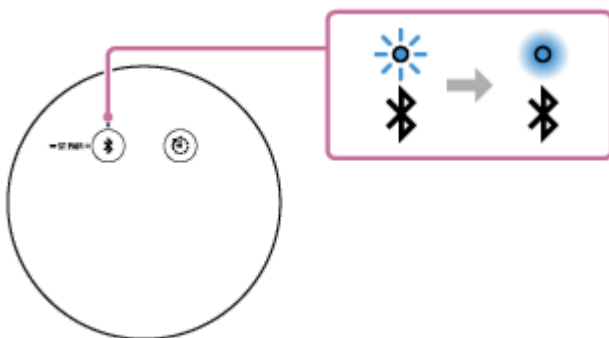


### 2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

### 3 Justera volymen genom att trycka på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på knapparna +/- (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.


Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske högtalarens  (ström)-indikator inte blinkar även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.

Håll knapparna +/- (volym) intryckta för snabbjusteringar.

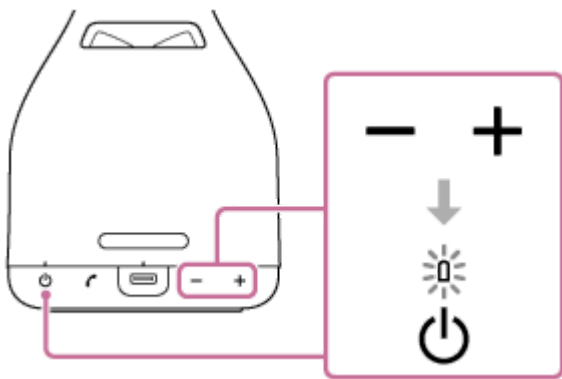

För att utföra manövreringarna för att spela upp, pausa, eller hoppa till början av nästa/föregående spår, gör det på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

### Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren spelar musik. Beroende på vilken typ av eller specifikationerna för USB-nätadaptern eller hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. När du avser att använda högtalaren medan batteriet laddas, sänk högtalarvolymen, eller stäng av högtalaren och låt batteriet laddas fullt innan högtalaren används.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

### OBS!

- För Apple iOS-enheter, är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringarna på högtalaren.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Om det inbyggda batteriets nivå är låg, sänks högtalarens maximala uteffekt.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan inträffa beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användarmiljön.

### Relaterade avsnitt

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Ladda högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för att välja önskad egenskap för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. "Prioritet för ljudkvalitet" är standardinställningen.

### Codec som stöds

- Prioritet för ljudkvalitet (standardinställning): AUTO väljs. Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC, och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.




### 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag via en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter.


#### OBS!

- Slå inte på högtalaren.

### 2 Ändra ljudkvaliteten.

#### När knapparna på högtalaren används

1. Tryck på och håll ned knappen + (volym) och  (BLUETOOTH)-knappen samtidigt i cirka 2 sekunder. När inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" väljs, blinkar  (BLUETOOTH)-indikatorn 3 gånger i blått. När inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" väljs, blinkar  (BLUETOOTH)-indikatorn två gånger i blått.

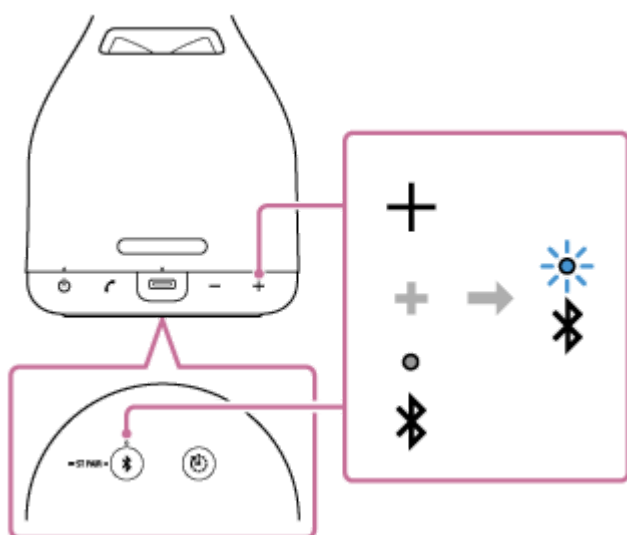


#### När "Sony | Music Center" används

1. Tryck på  (ström)-knappen för att slå på högtalaren.

#### Tips

- Användning av högtalaren med "Sony | Music Center" är tillgängligt även medan högtalaren drivs med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

2. Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet, som till exempel en smartphone.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

3. Tryck på [Music Center] på din smartphone etc. för att starta applikationen.



Music Center

4. Tryck på [LSPX-S3].

5. Tryck på [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality], och välj sedan [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].

### OBS!

- Brus eller ljudavbrott kan uppstå i läget [Priority on Sound Quality] beroende på inställningen BLUETOOTH-enheten och omgivande förhållanden. Ändra i så fall högtalaren till läget [Priority on Stable Connection].

### Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (Efter användning)

---

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

### Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

---


### Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Automat. Standby \(strömspar\)-funktion](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna (multienhetsanslutning)

Upp till 2 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nyss anslutna enheten.

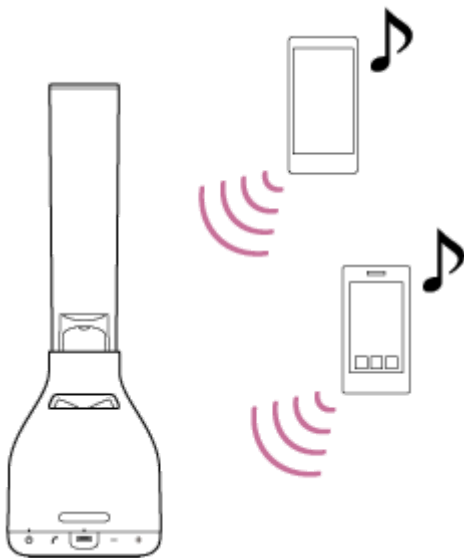

Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Det kan också hända att det inte går att ansluta beroende på kombinationen av enheter. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde enheten.

**1 Tryck på  (ström)-knappen för att slå på högtalaren.**

**2 Koppla högtalaren med BLUETOOTH-enheter såsom smartphones eller iPhone-enheter.**

Du kan ansluta med upp till 2 BLUETOOTH-enheter samtidigt genom A2DP/AVRCP.


När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

### OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda multienhetsanslutningen.
- Det kan hända att du inte kan göra 2 BLUETOOTH anslutningar samtidigt beroende på BLUETOOTH-enheten.
- Multienhetsanslutning är inte kompatibelt med HFP (Hands-free Profile) och HSP (Headset Profile). Därför går det inte att använda handsfree-funktionen när multienhetsanslutningen används.
- Multienhetsanslutning är inte kompatibelt med HFP (Hands-free Profile). När multienhetsanslutning används, visas därför inte den återstående batterikraften för högtalaren på Android-smartphonen eller iPhone/iPod touch.
- Det går inte att stänga av funktionen för multienhetsanslutning.

### För att koppla från multienhetsanslutningen

- Tryck på  (ström)-knappen för att stänga av högtalaren.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

5-029-390-71(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Lyssna på uppspelning i stereo med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

Du kan ansluta 2 LSPX-S3 högtalare via en BLUETOOTH-anslutning och spela musik och få länkad belysning. Genom att upprätta BLUETOOTH-anslutningar med 2 högtalare, kan du få stereoljud som ger en förhöjd lyssningsupplevelse. Ena högtalaren ansluten via en BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den vänstra kanalen (vänster sida) och den andra högtalaren ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den högra kanalen (höger sida) för att ge uppspelning i stereo.

För Apple iOS-enheter, är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

### OBS!


- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en BLUETOOTH-enhet, sänk volymen på högtalaren och enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

### 1 Placera 2 högtalare inom 1 m från varandra, och slå sedan på båda högtalarna.

⏻ (ström)-indikatorn tänds.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida blinkar långsamt.

Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten, och sedan tänds ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten eller stäng av BLUETOOTH-enheten.

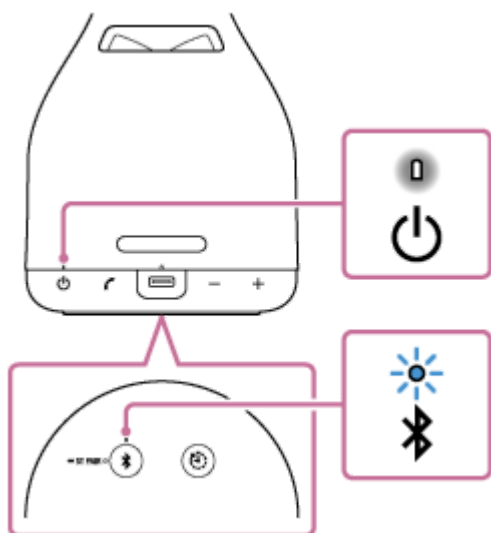


När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.




### 2 På endera av högtalarna, tryck på och håll ned ⌘ (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopar)-knappen på högtalarens undersida i cirka 3 sekunder.

Du hör ett meddelandeljud\* och ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn blinkar. Efter cirka 5 sekunder slutar ST PAIR (Stereopar)-indikatorn att blinka och förblir tänd.




\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

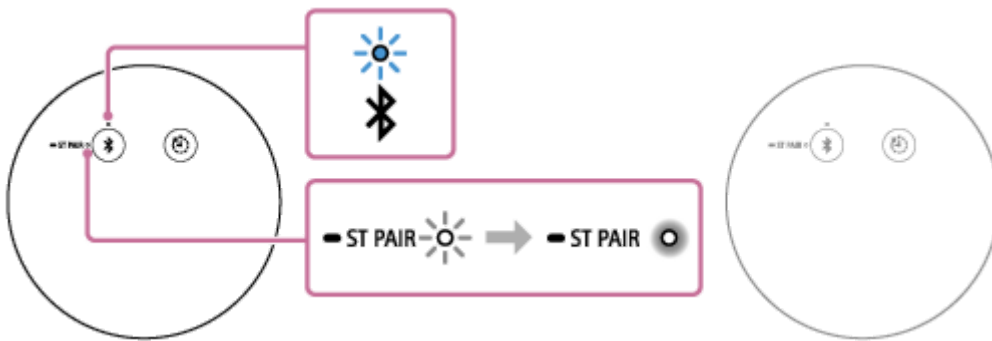


- 3** På den andra högtalaren, tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen i cirka 3 sekunder.


 (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn blinkar.

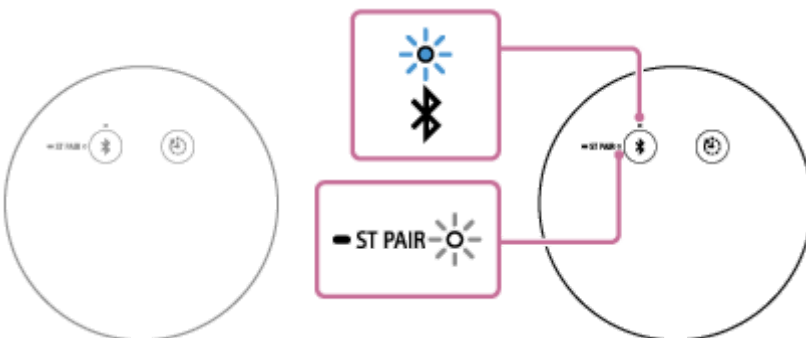


- 4** Kontrollera statusen för indikatorn på de 2 högtalarna.

När högtalarna är anslutna för funktionen Stereopar, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och ST PAIR (Stereopar)-indikatorerna på båda högtalarna förblir tända, sedan släcks  (BLUETOOTH)-indikatorn på den andra högtalaren.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

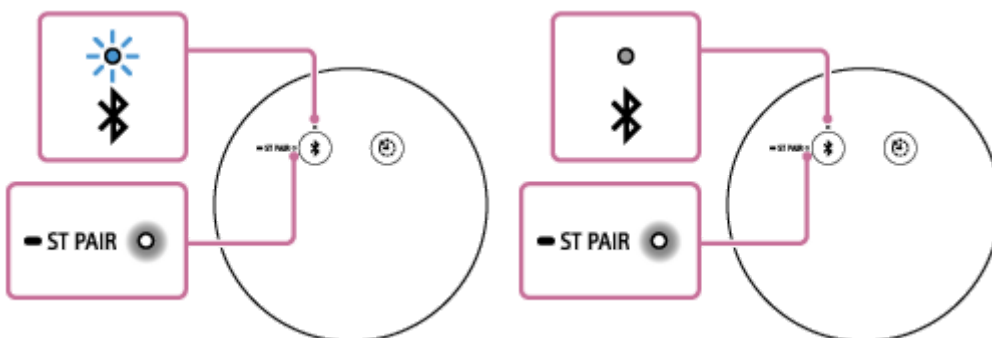


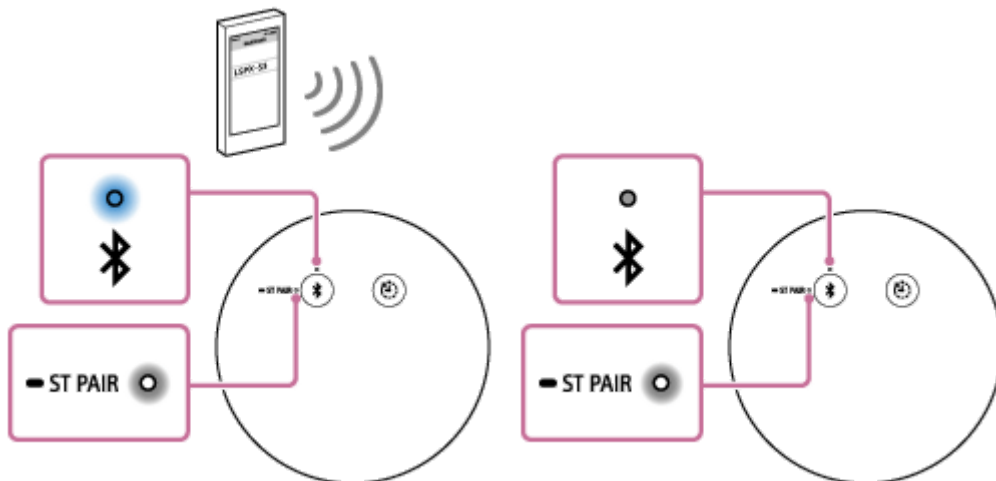
#### Tips

- När de 2 högtalarna genast ansluts för funktionen Stereopar, kan det hända att  (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn inte blinkar och att ST PAIR (Stereopar)-indikatorn i stället är tänd.
- Konfigurera den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut, kommer inställningen av den första högtalaren att avbrytas.

- 5** Manövrera högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar för att göra en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)



**6** Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till lagom nivå.

**7** Tryck på knapparna +/- (volym) på en av högtalarna för att justera volymen.


Justering av volymen på ena högtalaren gäller även den andra.

För uppspelning i stereo ställs högtalaren med den blinkande  (BLUETOOTH)-indikatorn in som vänster kanal (vänster sida).



## För att växla den vänstra (vänster sida) och högra (höger sida) ljudkanalen

Du kan använda "Sony | Music Center" för att växla den vänstra (vänster sida) och högra (höger sida) ljudkanalen. Innan den vänstra (vänster sida) och högra (höger sida) ljudkanalen växlas, hör du en röstvägledning, "Left/Right" (vänster/höger).

### Tips

- När du ringer eller tar emot ett samtal, manövrera endast den högtalare där  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser.
- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, som till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som ansluts till högtalaren, kan det uppstå ljudstörningar eller brus i ljudet från högtalaren. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När du använder funktionen Stereopar, växlas codec automatiskt till SBC.
- Avstängning av högtalaren kopplar inte ur funktionen Stereopar. När högtalaren slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slå på den andra högtalaren inom 1 minut. Medan BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiverad på de 2 högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer också den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar upprättas mellan de 2 högtalarna.

### OBS!

- Efter att du har startat om endera av högtalarna medan funktionen Stereopar är aktiverad, se till att trycka på  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen på den andra högtalaren för att avsluta funktionen Stereopar. Om du fortsätter att använda högtalaren utan att avsluta funktionen Stereopar, kommer du att få problem som till exempel att det inte går att upprätta en BLUETOOTH-anslutning eller att ljudet avbryts.


- Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
- Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)
- Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

5-029-390-71(3) Copyright 2021 Sony Corporation


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Avsluta funktionen Stereopar

För att avsluta funktionen Stereopar, följ proceduren nedan.

- 1 Tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen på högtalarens undersida på en av högtalarna i cirka 3 sekunder tills du hör ett meddelandeljud\*.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

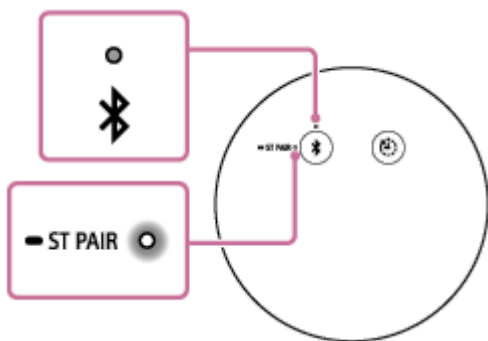

### Tips

- Avstängning av högtalaren kopplar inte ur funktionen Stereopar. När högtalaren slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slå på den andra högtalaren inom 1 minut. Medan BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiverad på de 2 högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer också den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar upprättas mellan de 2 högtalarna.
- Om du vill använda endast en av högtalarna som användes med funktionen Stereopar, tryck på  (ström)-knappen för att slå på högtalaren, tryck sedan på och håll ned  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen på en av högtalarna tills du hör ett meddelandeljud för att avsluta funktionen Stereopar.
- För att avsluta funktionen Stereopar medan 2 högtalare används, tryck på  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen. Ett meddelandeljud hörs, och därefter avslutas funktionen Stereopar.
- Genom att använda "Sony | Music Center" kan du upprätta en anslutning för funktionen Stereopar eller avsluta funktionen Stereopar.

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på uppspelning i stereo med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Spela musik och få länkad belysning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och spela musik. När flera LSPX-S3-högtalare är anslutna, kan du också få länkad belysning\* där LED-belysningens ljusfladder, likt ett fladdrande stearinljus i vinden, sprider sig från en högtalare till en annan. Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

\* Länkad belysning är endast tillgängligt med LSPX-S3-högtalare.

### Enheter\* som är kompatibla med funktionen Partyanslutning:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

\* Beroende på landet eller regionen är vissa av de kompatibla enheterna inte tillgängliga för inköp.

Var noga med att göra följande innan du använder högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.  
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se "[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)".)
- Se till att alla högtalarna som ska anslutas med funktionen är placerade inom 1 m.
- Stoppa uppspelningen av musik ifall den redan skulle vara igång.

#### 1 Använd "Sony | Music Center" för att konfigurera funktionen Partyanslutning.

För detaljer om "Sony | Music Center", se följande webbadress:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

#### 2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till lagom nivå.

## För att ändra den anslutna BLUETOOTH-enheten eller högtalaren eller avsluta funktionen Partyanslutning

Stoppa uppspelningen av musik i förväg.

### Relaterade avsnitt

- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Om belysningsfunktionen

---

2 belysningslägen är tillgängliga på högtalaren.

### Belysningsläge

LED-belysningen förblir tänd med den angivna ljusstyrkan i Belysningsläge. Du kan justera ljusstyrkan till en av de 32 nivåerna.

För att ange LED-belysningens ljusstyrka, använd trycksensorn eller "Sony | Music Center".

### Stearinljusläge

Liksom stearinljuset fladdrar, ändras LED-belysningens ljusstyrka med tiden i Stearinljusläge. Du kan ange inställningen för ljusfladder genom att välja bland 4 alternativ: Svag, Medel, Stark, och Länkad med musik.

För att ange LED-belysningens ljusstyrka, använd trycksensorn eller "Sony | Music Center".

### Växla mellan Belysningsläge och Stearinljusläge

2 alternativ är tillgängliga för att växla belysningsläge.

- Tryck på trycksensorn i 2 sekunder eller längre.
- Välj belysningsläge på "Sony | Music Center".

---

#### Relaterade avsnitt

- [Justera LED-belysningens ljusstyrka \(Belysningsläge\)](#)
- [Slå på/av LED-belysningen](#)
- [Njuta av Stearinljusläge](#)
- [Ändra inställningen för ljudfladder för Stearinljusläge](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Justera LED-belysningens ljusstyrka (Belysningsläge)

Du kan justera LED-belysningens ljusstyrka till en av de 32 nivåerna.


3 alternativ är tillgängliga för att justera ljusstyrkan. Antalet nivåer för ljusstyrkan som kan ändras åt gången varierar beroende på alternativet.

### 1 Justera ljusstyrkan.

#### Alternativ 1: Snärta med fingret till höger eller vänster på trycksensorn.

Genom att snärta med fingret från kant till kant, kan du ändra ljusstyrkan med 7 nivåer (maximum).

Antalet nivåer för ljusstyrkan som kan ändras med en enda snärt varierar beroende på snärtavståndet på trycksensorn.

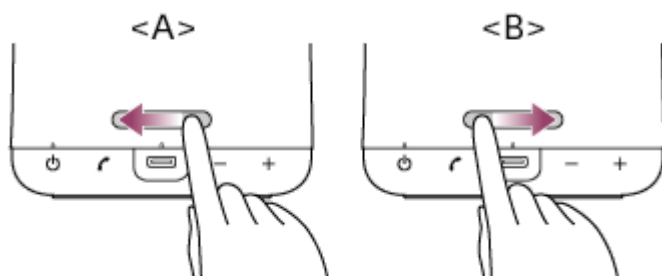

- A: För att minska ljusstyrkan
- B: För att öka ljusstyrkan

#### Alternativ 2: Dra fingret till höger eller vänster och håll det tryckt mot trycksensorn.

Du kan kontinuerligt justera ljusstyrkan. När ljusstyrkan når optimal nivå, ta bort fingret från trycksensorn.

#### Alternativ 3: Använda "Sony | Music Center".

Du kan ändra nivån för ljusstyrkan en nivå i taget.

### Tips

- När du justerar LED-ljusstyrkan, se till att du fortsätter snärta med fingret endast åt antingen vänster eller höger håll. När ljusstyrkan når lägsta eller högsta nivå, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren.  
\* Ljudexempel (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
- Det kan hända att trycksensorn inte reagerar konsekvent beroende på graden av kontakt med fingertoppen eller om huden är torr. När trycksensorn reagerar dåligt, sätt fingret stadigt mot trycksensorn innan du påbörjar en åtgärd.
- Med "Sony | Music Center" kan du också ändra belysningsläget eller inaktivera trycksensorn.

### OBS!

- Titta inte direkt in i de ljusavgivande delarna av LED-belysningen.
- Sätt fingertoppen direkt mot trycksensorn för styrning. Trycksensorn reagerar inte på handskbeklädda fingrar.
- Använd inte trycksensorn med en våt hand för att undvika funktionsfel.






Glashögtalare  
LSPX-S3

## Slå på/av LED-belysningen

- 1 Tryck lätt på trycksensorn för att slå på/av LED-belysningen.

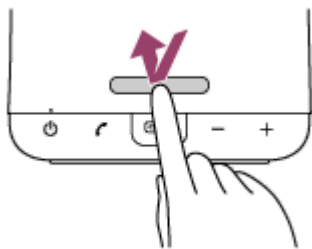

### Tips

- Du kan använda "Sony | Music Center" för att slå på/av LED-belysningen eller inaktivera trycksensorn.

Glashögtalare  
LSPX-S3


## Njuta av Stearinljusläge

Du kan ställa in LED-belysningen så att den fladdrar likt en stearinljuslåga när högtalaren skiftar till Stearinljusläge från Belysningsläge.

### 1 Tryck på och håll ned trycksensorn i mer än 2 sekunder.

Du hör ett meddelandeljud\* som anger att högtalaren skiftat till Stearinljusläge från Belysningsläge.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

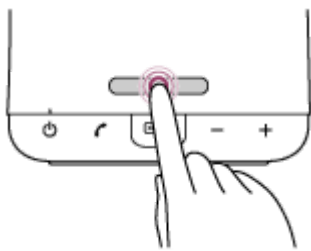

## Slå av Stearinljusläge

Åter igen, tryck på och håll ned trycksensorn i 2 sekunder eller längre.

Du hör ett meddelandeljud\* som anger att högtalaren skiftat till Belysningsläge från Stearinljusläge.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

### Tips

- När det är svårt att avgöra om högtalaren är i Stearinljusläge, ändra då inställningen för ljusfladder.
- Du kan använda "Sony | Music Center" för att justera ljusstyrkan för LED-belysningen, ändra belysningsläge, eller inaktivera trycksensorn.

### Relaterade avsnitt

- [Ändra inställningen för ljusfladder för Stearinljusläge](#)


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ändra inställningen för Ljudfladder för Stearinljusläge

Välj intensitet för högtalarens Stearinljusläge.

### 1 På trycksensorn, snärta med fingret åt höger.

Inställningen ändras i ordningen från Svag till Medel, Stark, och sedan till Länkad med musik med varje snärtning. Du hör ett meddelandeljud som anger att inställningen för Ljusfladder har ändrats. Om du snärtar med fingret åt vänster ändras inställningen i motsatt ordning.

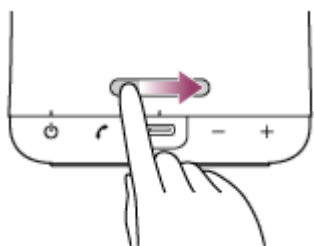

### Tips

- Vad alternativet Länkad med musik är till för:  
Inställningsalternativet för Ljusfladder, Länkad med musik, för Stearinljusläge är utformat att vara en bild av en sångare som sjunger framför en stearinljuslåga. Med alternativet Länkad med musik valt, ändras ljusstyrkan för LED-belysningen i Stearinljusläge i enlighet med flödet i musiken likt en stearinljuslåga som fladdrar i andningen från en sångare. Ju högre sångarens röst blir, desto svagare lyser LED-belysningen. När ingen musik spelas, fladdrar LED-belysningen fortfarande.
- Du kan använda "Sony | Music Center" för att justera ljusstyrkan för LED-belysningen, ändra belysningsläge, eller inaktivera trycksensorn.

### Relaterade avsnitt

- [Njuta av Stearinljusläge](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ta emot samtal

Så länge som din BLUETOOTH-mobiltelefon stöder HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du prata handsfree på telefonen genom högtalarens inbyggda mikrofon.


- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.

## Om ringsignaler


När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning


### 1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida ändras från att blinka till att lysa stadigt.


\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

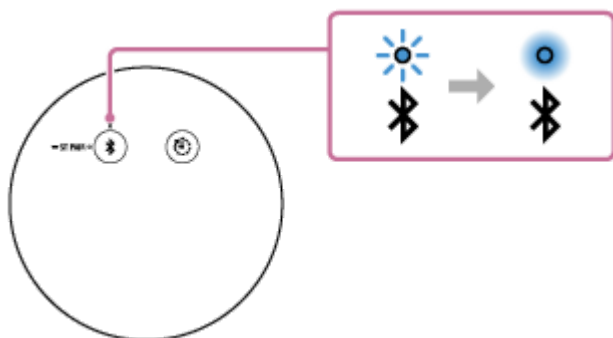

### När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används

Anslut till högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått. I följande steg och operationer under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till BLUETOOTH-mobiltelefonen.


### 2 Tryck på knappen (samtal) när du tar emot ett samtal.

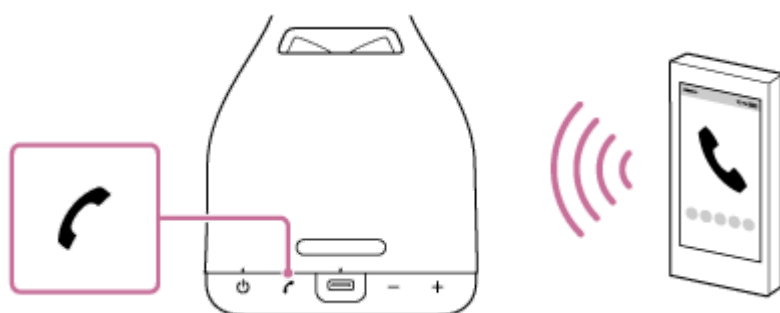

Prata i högtalarens mikrofon.

Mikrofonen (1) är placerad under den textbaserade Sony-logotypen.


När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.

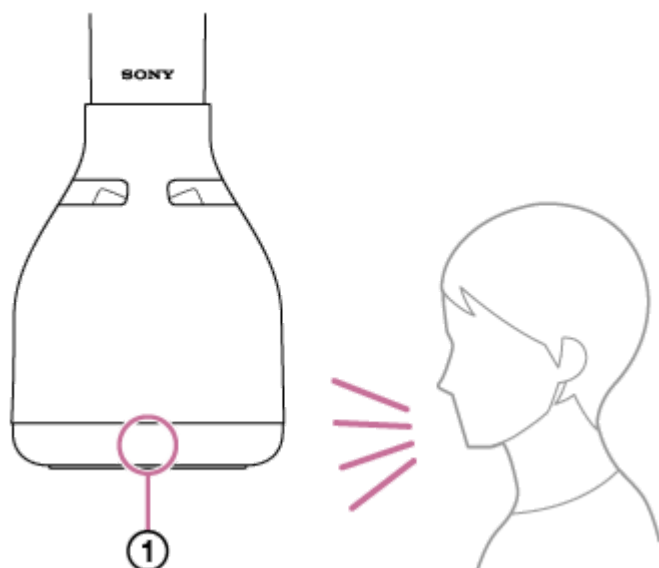


### Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren (multienhetsanslutning), går det inte att ta emot telefonsamtal. Avbryt multienhetsanslutningen. Avsluta BLUETOOTH-anslutningen eller stäng av BLUETOOTH-funktionen för andra BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

### 3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna **-/+ (volym)** på högtalaren eller genom att manövrera BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **-/+ (volym)** på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefon, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

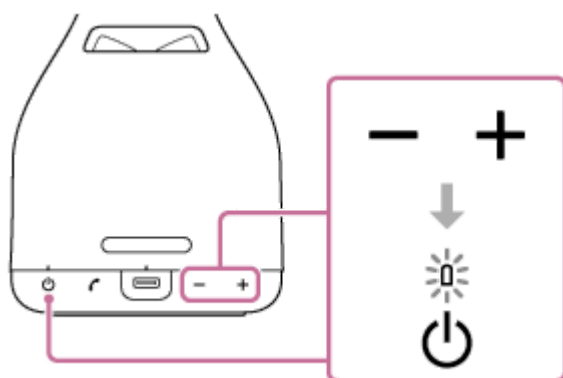

### 4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (samtal).


Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

#### Tips

- Vissa BLUETOOTH-mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP eller HSP-anslutning, växla samtalsenheten till högtalaren genom att manövrera din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Om personen på andra sidan av samtalet inte alls hör eller har svårt att höra din röst, gå närmare så att du är inom ett avstånd på 1 m från högtalaren, vrid högtalarens inbyggda mikrofon mot dig, och prata in i mikrofonen.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

### **OBS!**

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått.
- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett ankommande samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.
- Det går inte att stänga av funktionen för multienhetsanslutning.
- Det kan hända ska användas att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartphone-modell, operativsystemet eller installerade applikationer.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Växla BLUETOOTH-enheter som är samtidigt anslutna \(multienhetsanslutning\)](#)


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ringa ett samtal


Du kan använda handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.


### 1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du ett meddelandeljud\* från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida ändras från att blinka till att lysa stadigt.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

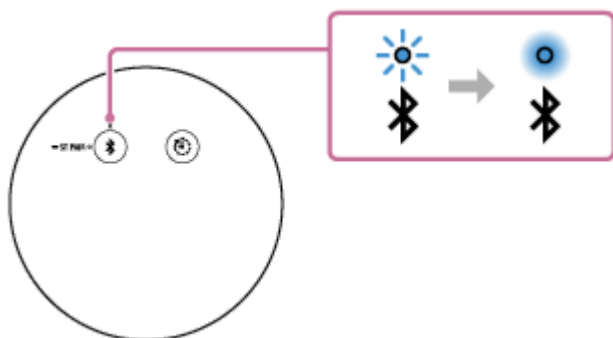

### När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används


Anslut till högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått. I följande steg och operationer under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till BLUETOOTH-mobiltelefonen.

### 2 Använd BLUETOOTH-mobiltelefonen för att ringa ett samtal.


När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och ringtonen hörs från högtalaren.

När den uppringda personen svarar, prata i högtalarens mikrofon.


Mikrofonen (  ) är placerad under den textbaserade Sony-logotypen.

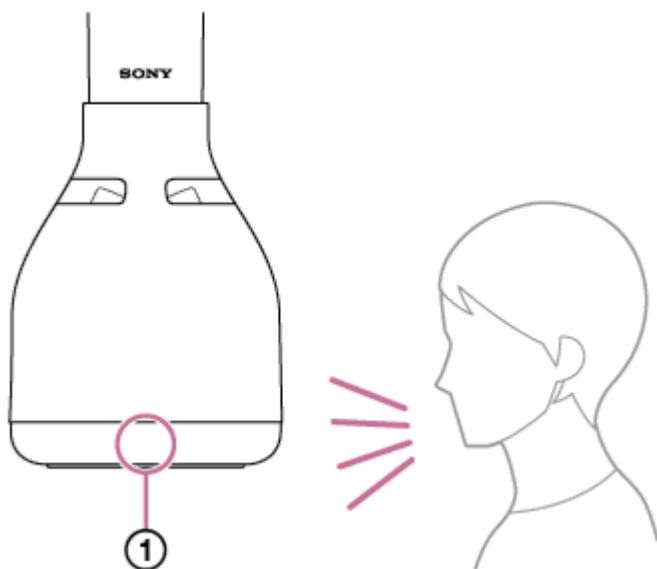


### Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen  (samtal) i cirka 3 sekunder.
- Om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren (multienhetsanslutning), går det inte att ringa ett samtal. Avsluta BLUETOOTH-anslutningen eller stäng av BLUETOOTH-funktionen för andra BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

### 3 När telefonen ringer eller ett telefonsamtal pågår, justera volymen genom att trycka på knapparna **-/+** (volym) på högtalaren eller genom att manövrera BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **-/+** (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefon, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

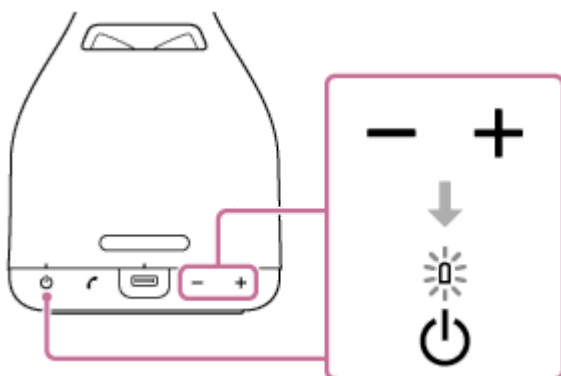

### 4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer uppspelningen också att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.


#### Tips

- Om personen på andra sidan av samtalet inte alls hör eller har svårt att höra din röst, gå närmare så att du är inom ett avstånd på 1 m från högtalaren, vrid högtalarens inbyggda mikrofon mot dig, och prata in i mikrofonen.



- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

### **OBS!**

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått.
- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.

---

### **Relaterade avsnitt**

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(Efter användning\)](#)
- [Ta emot samtal](#)


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Använda Insomningsfunktion

### 1 Tryck på (timer)-knappen på högtalarens undersida.

Ett meddelandeljud\* anger att Insomningsfunktion har ställts in. Strömmen stängs av automatiskt efter 60 minuter.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

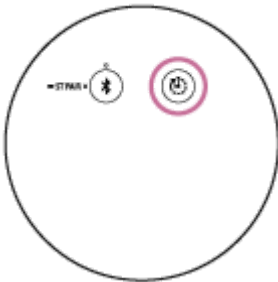

### För att avbryta Insomningsfunktion

Tryck på  (timer)-knappen igen.

Ett meddelandeljud\* anger att Insomningsfunktion har avbrutits.

\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)

### Tips

- Du kan också använda "Sony | Music Center" för att ändra tiden för timern.
- Medan Insomningsfunktion är påslagen, är Automat. Standby-funktionen inaktiverad.

### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartphone, iPhone etc.

För detaljer om "Sony | Music Center", se följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Åtgärder som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Konfigurera funktionen Partyanslutning
- Konfigurera funktionen Stereopar, växla den högra (höger sida) och vänstra (vänster sida) ljudkanalen
- Göra ljudinställningar (funktionen Basförstärkning)
- Justera LED-belysningens ljusstyrka, ändra belysningsläge
- Göra inställningar för Insomningsfunktion (ändra timertiden, slå på/av timern)
- Inställningar för Strömalternativ (Automat. Standby-funktionen, Bluetooth-standby-funktionen)
- Inaktivera trycksensorn (Inaktivera trycksensor)

etc.

### OBS!

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten. Appens specifikationer och utformning kan komma att ändras utan förekommande meddelande.
- För Apple iOS-enheter, är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.  
För detaljer om "Sony | Music Center", se Google Play eller App Store.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.

### Relaterade avsnitt

- [Installera "Sony | Music Center"](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på/av LED-belysningen](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar \(codec\)](#)
- [Lyssna på uppspelning i stereo med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Spela musik och få länkad belysning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Installera "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play eller App Store och installera den.



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

### OBS!

- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.  
För detaljer om "Sony | Music Center", se Google Play eller App Store.




### Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Om indikatorerna

### Laddningsindikator (orange)

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänds	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	När den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet sjunker till 20% eller lägre, hör du ett meddelandeljud*, från högtalaren, som anger att batteriet håller på att ta slut. Ladda högtalaren. * Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
Blinkar oregelbundet	När den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet sjunker under 1%, hör du ett meddelandeljud*, från högtalaren, som anger att batteriet har tagit slut. Ladda högtalaren. * Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
Blinkar 3 gånger och släcks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om den vita  (ström)-indikatorn och laddningsindikatorn samtidigt blinkar 3 gånger när du sätter fingertoppen mot trycksensorn, är trycksensorn inaktiverad. Använd "Sony   Music Center" för att avmarkera kryssrutan för "Inaktivera trycksensor".</li> <li>Om laddningsindikatorn blinkar 3 gånger när du slår på högtalaren och högtalaren sedan stängs av, är det uppladdningsbara inbyggda batteriet slut. Ladda högtalaren.</li> </ul>

### OBS!

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen. Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Om omgivningstemperaturen är extremt låg eller hög, kommer laddningen av det inbyggda batteriet att avbrytas av säkerhetskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Ifall det skulle inträffa, sänk eller höj temperaturen till en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla från och anslut USB-kabeln, och låt sedan batteriet laddas igen.


### (ström)-indikator


Släcks	Högtalaren är avstängd.
Tänds (vit)	Högtalaren är påslagen.
Tänds (orange)	BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad. (Förutsatt att högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).)
Blinkar (vit eller orange)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varje gång du trycker på knapparna +/- (volym), blinkar indikatorn en gång.</li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>● När du använder knapparna +/- (volym) och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50 för musikuppspelning/15 för telefonsamtal) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger.</li> <li>● När knappen + (volym) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. Standby-funktionen är påslagen, släcks ⏻ (ström)-indikatorn och blinkar sedan två gånger i orange.</li> <li>● När knappen + (volym) och knappen - (volym) trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. Standby-funktionen är avstängd, släcks ⏻ (ström)-indikatorn och blinkar sedan 3 gånger i orange.</li> <li>● I enlighet med hur uppdateringen fortskrider, ändras ⏻ (ström)-indikatorns vita blinkningsmönster (i serier om 5 blinkningar, 4 blinkningar, 1 blinkning, släckt*).</li> <li>● När du slår på högtalaren för första gången efter programvaruuppdatering, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger i vitt.</li> <li>● När programvaruuppdateringen avbryts av "Sony   Music Center", blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 4 gånger i vitt.</li> <li>● När programvaruuppdateringen misslyckas, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 4 gånger i orange.</li> </ul>
Dubbelblinker (orange)	Högtalaren har upptäckt en avvikelse under laddning av den inbyggda batteriet. Upphör att ladda högtalaren, låt den vara en stund, och ladda sedan högtalaren igen. För detaljer, se " <a href="#">Anmärkningar om laddning</a> ".
Blinkar 3 gånger (vit)	Om ⏻ (ström)-indikatorn och den orange laddningsindikatorn samtidigt blinkar 3 gånger när du sätter fingertoppen mot trycksensorn, är trycksensorn inaktiverad. Använd "Sony   Music Center" och avmarkera kryssrutan för "Inaktivera trycksensor".

\* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

## ⌘ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

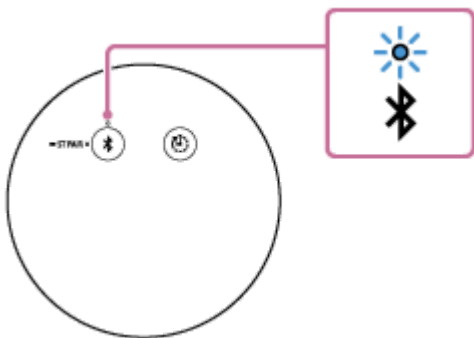Tänds	Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Dubbelblinker	<p>Högtalaren går in i kopplingsläge.</p>  <p>The diagram shows a circular speaker with two icons inside: a Bluetooth symbol and a power symbol. A line connects the Bluetooth icon to a separate Bluetooth symbol in a square box, representing a connected device.</p>
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på att en BLUETOOTH-anslutning ska upprättas.

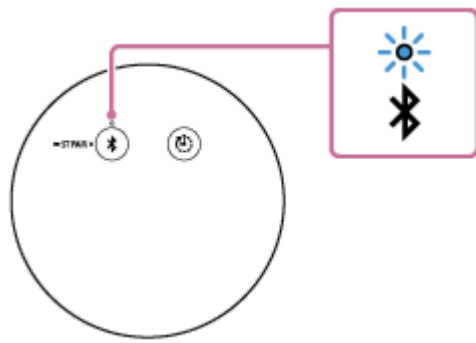

Blinkar 3 gånger	När uppdateringen av programvaran är slutförd, blinkar BLUETOOTH-indikatorn tillsammans med den vita  (ström)-indikatorn.
------------------	--

### ST PAIR (Stereopar)-indikator (vit)

Blinkar	Högtalaren väntar på att en anslutning för funktionen Stereopar ska upprättas. ST PAIR (Stereopar)-indikatorn blinkar när anslutningen för funktionen Stereopar misslyckas.
Tänds	Funktionen Stereopar används på högtalaren.

#### Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Uppdatera den förinstallerade programvaran

När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.


När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.

### 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).

Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda batteriet används.

### 2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt.

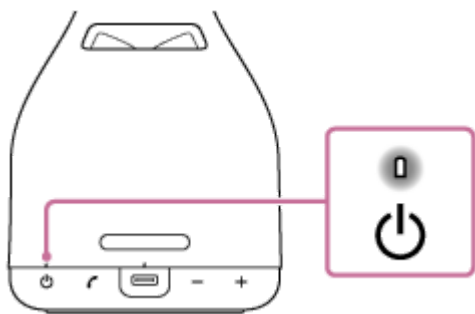

### 3 Tryck på [Music Center] på din smartphone etc. för att starta applikationen.



Music Center


### 4 Tryck på [LSPX-S3].

När en ny version av programvaran släpps, visas ett uppdateringsmeddelande på "Sony | Music Center"-skärmen.

### 5 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den vita ⏻ (ström)-indikatorn (från 5 blinkningar till 4 blinkningar, en enda blinkning, och därefter släckt).

Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar ⏻ (ström) och  (BLUETOOTH)-indikatorerna på högtalarens undersida 3 gånger för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

### 6 Bekräfta högtalarens programvaruversion.

I "Sony | Music Center", tryck på [LSPX-S3] – [Settings] – [System].

"XXXX" som visas under "LSPX-S3" anger programvaruversionen.

**OBS!**

- Om uppdateringen misslyckas, ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tills det är laddat 40% eller mer.

---

**Relaterade avsnitt**

- [Ladda högtalaren](#)

5-029-390-71(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Försiktighetsanvisningar

---

### Om säkerhet

- Se Referensmaterialet som medföljde högtalaren.
- Viktig information såsom modellnamnet sitter på högtalarens undersida.

### Om placering

- När du bär omkring högtalaren, greppa stadigt, inte den organiska glascylindern, utan sockeldelen för att förhindra att högtalaren glider ur.
- För inte in främmande föremål från högtalarenhetens öppning.
- Stänk inte vatten på denna produkt och de medföljande tillbehören. De är inte vattentäta.
- För att eliminera risken för såväl funktionsfel som att den organiska glascylindern spricker eller krossas, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
  - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
  - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
  - En plats där det sannolikt kommer att bildas kondens (vid fönstret, särskilt vintertid)
  - En plats med mycket damm
  - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
  - En plats där både kosmetika, såsom solskyddsmedel och handkrämer, och läkemedel förvaras
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan högtalaren välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.
- Var försiktig när du placerar högtalaren på en behandlad yta (vaxad, oljad, polerad eller liknande) eftersom det kan leda till fläckar eller missfärgningar.

### Om det organiska glaset

Högtalaren använder organiskt glas.

Vid felanvändning av det organiska glaset kan det hända att det går sönder, orsakar skador eller leder till blindhet. Det kan också ha en negativ inverkan på ljudkvalitet, belysning osv. Vi rekommenderar att du efterföljer följande för att

undvika att en olycka sker.

- Utsätt inte högtalaren för hårda stötar, t.ex. genom att tappa den från hög höjd, slå den mot någonting, eller trampa på den. Om du slår högtalaren, även utan större kraft, mot ett hårt föremål kan det hända att det organiska glaset går sönder, spricker eller blir skevt, vilket kan leda till funktionsfel eller sämre prestanda.
- Repa inte det organiska glaset.  
Små sprickor och flisor kan göra så att det organiska glaset går sönder. Om glaset spricker men inte går sönder direkt kan det vid ett senare oväntat, tillfälle hända att det går sönder. Små flisor, små och stora sprickor kan ha en negativ inverkan på ljudkvalitet, belysning samt andra funktioner.
- Utsätt inte högtalaren för extrema temperaturförändringar.  
Det organiska glaset är inte värmetåligt. Placera inte högtalaren i närheten av eller på ett varmt föremål. Extrema temperaturförändringar kan leda till att glaset går sönder eller blir skevt.

Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om du upptäcker sprickor, flisor eller andra avvikelser.

## Om hantering av den organiska glascylindern

- Borsta bort dammet med en mjuk borste eller fjädervippa utan att använda våld och använd den medföljande rengöringsduken för att torka rent det organiska glaset. (Använd inte en skrubborste, tvättsvamp etc.)
- Andas på det organiska glaset om det är flottigt eller täckt av fingeravtryck och använd den medföljande rengöringsduken för att torka av det.
- Om det organiska glaset är väldigt smutsigt, torka av det med den medföljande rengöringsduken fuktad med kallt vatten.
- Använd inte bensin, alkohol, thinner, rengöringsmedel osv. eftersom ytbehandlingen kan skadas.
- Ta inte isär högtalaren eftersom det kan orsaka försämring av prestandan och ljudet.

## Om belysningen i den organiska glascylindern

- Titta inte rakt in i belysningen.

## Om trycksensorn

- Sätt fingertoppen direkt mot trycksensorn för styrning.
- Använd inte trycksensorn med en våt hand för att undvika funktionsfel.

## Övrigt

- Använd inte och lämna inte högtalaren i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om högtalaren används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att högtalaren stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- I höga temperaturer kan det hända att laddningen avbryts eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om du har några frågor eller problem gällande högtalaren som inte täcks i denna Hjälpguide, ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Anmärkningar om laddning


### Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet skiljer sig åt beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

### Försiktighet

När högtalaren upptäcker en avvikelse såsom följande under laddning av det inbyggda batteriet, börjar  (ström)-indikatorn att dubbelblinka i orange.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda batteriet.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

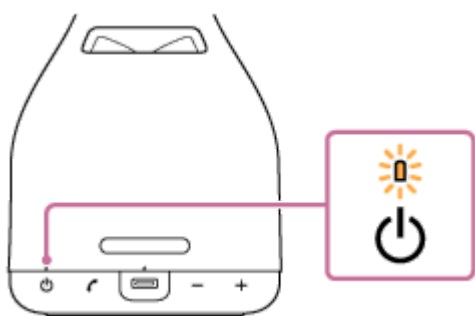

När en avvikelse i det inbyggda batteriet har detekterats, sluta ladda omedelbart, vänta en stund, och ladda sedan det inbyggda batteriet igen. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

### OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Högtalaren blir varm under laddning. Det är inte ett tecken på att något är fel.

- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns vara kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Låt inte högtalaren vara ansluten till en dator en längre stund när datorn inte är ansluten till ett nätuttag. I annat fall kan datorns batteri ta slut.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en driftstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- I höga temperaturer kan det hända att laddningen avbryts eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.
- Medan högtalaren är ansluten till en dator som inte är ansluten till ett nätuttag, drivs högtalaren med ström från datorn. Lämna inte datorn med högtalaren ansluten en lång stund för att förhindra att datorns batteri tar slut.

---

## Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 30 m.

### Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för de alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds: BLUETOOTH-standard, version 5,0

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.
- HSP (Headset Profile)\*: Möjliggör telefonsamtal och manövreringar med mobiltelefonen.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Möjliggör handsfree telefonsamtal och manövreringar med mobiltelefonen.

\* Om mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktion stöder både HFP och HSP, använd HFP (Hands-free Profile).

### Maximalt kommunikationsavstånd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom 30 m från varandra. Det maximala kommunikationsavståndet kan vara kortare beroende på följande villkor.

- Det finns ett hinder t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

### Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå och leda till försämrad kommunikationshastighet, brus eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

### Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där det finns brandfarlig gas, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

#### **OBS!**

- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Notera också att även om samma profil finns, kan det hända att enheternas funktion varierar beroende på dess specifikationer.
- På grund av karakteristiken hos trådlös BLUETOOTH-teknik kan musik som spelas på högtalaren bli något fördröjd från det ljud som spelas upp från BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.

- Högtalaren klarar de säkerhetskrav som ingår i BLUETOOTH-standarden för att skapa en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men tänk på att inställningarna kan vara gjorda så att säkerheten inte räcker. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi kan inte hållas ansvariga för eventuellt informationsläckage som uppstått under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet som är försedd med BLUETOOTH-funktionen måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som angetts av Bluetooth SIG, Inc., samt att den är verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan inträffa beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användarmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller mottagare kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningarna.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Licensmeddelande

---

### Anmärkningar om licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder enligt ett licensieringsavtal med innehavaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela innehållet i avtalet till kunder enligt krav från upphovsrättsinnehavaren av programvaran.

Gå till följande webbadress och läs innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

### Meddelande om programvara som omfattas av GNU GPL/LGPL

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad enligt GPLv2 och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkoden. Du kan hitta en kopia av den relevanta källkoden såsom krävs under GPLv2 (och andra licenser) på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan erhålla källkoden såsom krävs enligt GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Detta erbjudande gäller alla som mottagit denna information.

Observera att Sony inte kan svara på frågor om innehållet i källkoden.

### Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje parter

Tjänster som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony tar inget ansvar i dessa typer av situationer.

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Varumärken

---

- Android, Google Play och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- LDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.  
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
- Markeringarna ™ och ® har utelämnats i dokumentet.

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

---

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.  
Vissa problem kan möjligen lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Starta om högtalaren.
- Initiera högtalaren.  
Denna åtgärd återställer inställningarna såsom volym etc. till fabriksstandardinställningarna och raderar all information om koppling.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supporthemsidor för att få supportinformation om din högtalare:
  - För kunder i Nord- och Sydamerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - För kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - För kunder i Kina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - För kunder i andra länder/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

## Det går inte att ladda högtalaren

---

- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern. Kontrollera sedan att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten ett nätuttag.
- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att den kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer. Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än 1,5 A, men det kan mycket lång tid innan laddningen är klar. När en sådan USB-nätadapter används, rekommenderas det att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas. Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på mindre än 500 mA för batteriladdning kan inte garanteras att fungera. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.
- Högtalaren stöder USB-nätadapterar som kan leverera en utgångsström på 1,5 A. Användning av andra enheter för batteriladdning kan inte garanteras att fungera. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Du kan också ladda högtalarens inbyggda batteri genom att ansluta USB-kabeln ansluten till högtalaren till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport. Men inte alla datorer testas och befinns vara kompatibla med denna procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

---

- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet kan vara slut eller börjar bli svagt. Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln).
- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Automat. Standby-funktionen kanske har aktiverats. Under vissa omständigheter stängs strömmen av automatiskt efter cirka 15 minuter, till exempel när volymen på ljudinmatningen är låg. Höj volymen för den anslutna enheten som används, eller stäng av Automat. Standby-funktionen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Automat. Standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Förvrängt ljud/Inget ljud/Låg ljudnivå/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer

---

- Kontrollera att volymen på den anslutna enheten inte är alltför hög.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Parkoppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Håll högtalaren borta från en mikrovågsugn, Wi-Fi® etc.
- För BLUETOOTH-enheten närmare till högtalaren. Om det finns något hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten, flytta bort det.
- Om laddningsindikatorn börjar blinka långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller mottagare kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning, eftersom störningar kan uppstå i sändningarna.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Om någon extra BLUETOOTH-enhet, som till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som används för funktionen Stereopar, funktionen Partyanslutning, eller funktionen för telefonsamtal medan funktionen används på högtalaren, avsluta anslutningen med den extra BLUETOOTH-enheten.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka kvaliteten för trådlös uppspelning kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" framför ljudkvalitet. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" som trådlös uppspelningskvalitet för högtalaren.
- Installera den senaste versionen av "Sony | Music Center" på den anslutna enheten. Om du inte kan använda den senaste versionen av "Sony | Music Center" eller om du inte kan ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning, avinstallera "Sony | Music Center" och installera den igen.
- När du tar emot/ringer ett samtal, kontrollera att utmatningen för BLUETOOTH-enheten är inställd för högtalaren.

---

### Relaterade avsnitt

- Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
- Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
- Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutningar (codec)
- Om indikatorerna
- Ladda högtalaren
- Ta emot samtal
- Ringa ett samtal

5-029-390-71(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Ljudet blir lågt under användning

---

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Det är inte ett tecken på att något är fel.
  - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt och laddningsindikatorn blinkar långsamt, medan högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet.
  - När det uppladdningsbara inbyggda batteriet börjar bli svagt som ett resultat av längre tids användning på hög volym trots att högtalaren varit ansluten till ett nätuttag med en USB-nätadapter (finns i handeln) eller till en dator som är utrustad med en USB-laddningsport.
  - När omgivningstemperaturen för högtalaren är hög.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
  1. Stäng av högtalaren.
  2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

---

### Relaterade avsnitt

- [Anmärkningar om laddning](#)



Glashögtalare  
LSPX-S3

## Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

---

- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- Håll högtalaren borta från mikrovågsugnar.
- Försök med att flytta om högtalaren så att avståndet mellan högtalaren och Wi-Fi-miljön inomhus ändras.
- Detta kan orsakas av signalstörning. Flytta högtalaren till en annan plats.
- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- För att använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, koppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalarens undersida blinkar i blått.
- Om  (BLUETOOTH)-indikatorn inte dubbelblinkar i blått, tryck på  (BLUETOOTH)-knappen på högtalarens undersida. Du hör ett meddelandeljud\* och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).  
\* Ljudexempel  (Den senaste webbläsaren kan eventuellt krävas för uppspelning.)
- När högtalaren väl en gång har initierats, kan det hända att en iPhone/iPod touch inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall information om koppling på iPhone/iPod touch, och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av BLUETOOTH-funktionen på enheten, och slå sedan på BLUETOOTH-funktionen igen. Det kan förbättra symtomen.


---

### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet med högtalaren för funktionen Stereopar

- Efter att ha anslutit 2 LSPX-S3-högtalare, utför kopplingsproceduren mellan en BLUETOOTH-enhet och högtalaren med den blå blinkande  (BLUETOOTH)-indikatorn på dess undersida.


### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på uppspelning i stereo med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning

---

- Kontrollera om enheten är kompatibel med funktionen Partyanslutning. Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.
- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.  
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se "[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)".)
- Uppdatera "Sony | Music Center" till senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.
- Se till att alla högtalarna som ska anslutas med funktionen är placerade inom 1 m.
- Efter att ha anslutit flera högtalare, utför kopplingsproceduren mellan högtalaren med den blå blinkande  (BLUETOOTH)-indikatorn och BLUETOOTH-enheten.

---

### Relaterade avsnitt

- [Spela musik och få länkad belysning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)


Glashögtalare  
LSPX-S3

## Starta om högtalaren

I händelse av följande, bland annat, tryck på och håll ned  (ström)-knappen i cirka 8 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.

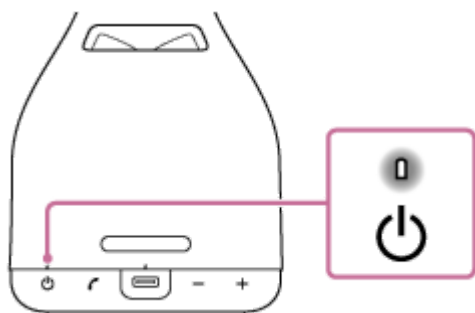

### OBS!

- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.


### Relaterade avsnitt


- [Initiera högtalaren](#)

Glashögtalare  
LSPX-S3

## Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till fabriksstandardinställningarna.

Medan högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned knappen - (volym) och  (BLUETOOTH)-knappen på högtalarens undersida tills högtalaren stängs av (i 5 sekunder eller mer).

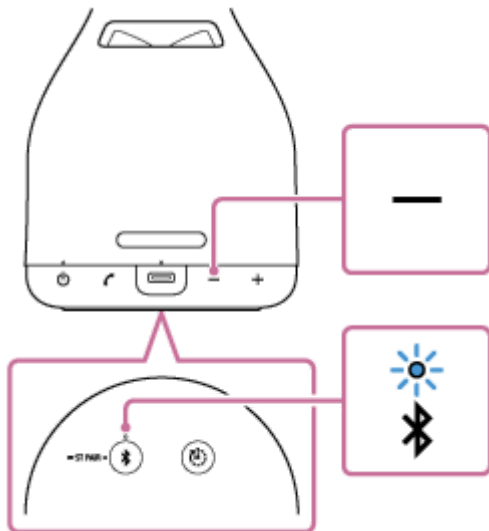

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till fabriksstandardinställningarna, och all information om koppling raderas.

### OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

### Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)