

**Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7**

Následující text vysvětluje způsob použití tohoto reproduktoru za krk. Vyberte téma z navigačního panelu. Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Začínáme[Součásti a řídicí prvky](#)**Zdroj el. energie/nabíjení**

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí](#)

Zapojení[Připojení vysílače k televizoru](#)[Připojení reproduktoru za krk k vysílači přes připojení BLUETOOTH®](#)[Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH](#)

Připojení k počítači

- [Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Připojení ke smartphonu

- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému smartphonu Android nebo ke spárovanému zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)

[Přepínání zdrojového zařízení mezi zařízeními připojenými k reproduktoru za krk \(zařízení BLUETOOTH/televizor\)](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení reproduktoru za krk k televizoru a smartphonu ve vícebodovém připojení](#)
- [Připojení reproduktoru za krk k počítači a smartphonu ve vícebodovém připojení](#)
- [Připojení reproduktoru za krk k přehrávači hudby a smartphonu ve vícebodovém připojení](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke 2 smartphonům Android ve vícebodovém připojení](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android a k zařízení iPhone ve vícebodovém připojení](#)

Poslech zvuku televizoru

- [Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes reproduktor za krk](#)
- [Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes reproduktor za krk](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Telefonní volání

- [Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

[Příjem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití aplikace

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Aktualizace softwaru v reproduktoru za krk](#)

Informace

[O indikátoru na reproduktoru za krk](#)

[O indikátoru na vysílači](#)

Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Poznámky k vodovzdornosti](#)

[Péče o tento reproduktor za krk](#)

[O bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

[Prohlášení o licenci](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Co mohu udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájecí zdroj

[Reproduktor za krk nelze nabít](#)

[Reproduktor za krk nelze zapnout, nebo se reproduktor za krk náhle vypne](#)

Zvuk

[Absence zvuku/zvuk pouze z jedné součásti reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum ve výstupu reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob](#)

Připojení BLUETOOTH

[Reproduktor za krk nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH](#)

Reset

[Resetování reproduktoru za krk](#)

[Inicializace reproduktoru za krk](#)


[Inicializace vysílače](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Součásti a řídicí prvky


Reproduktor za krk

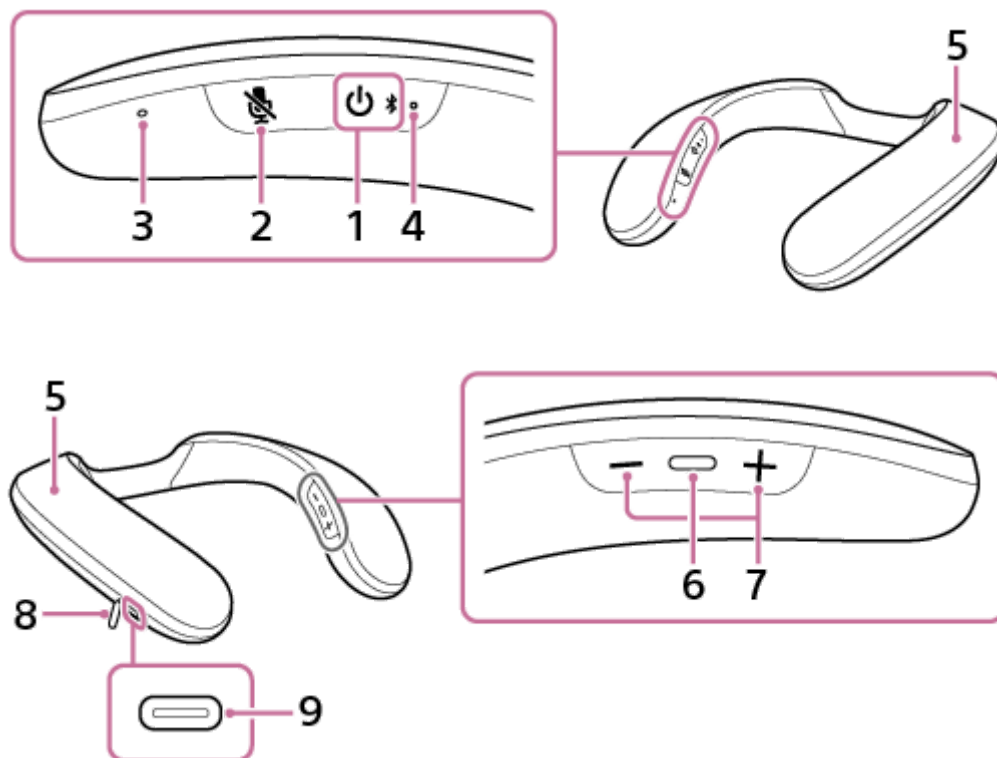

1. Tlačítko (napájení)/ (BLUETOOTH)
2. Tlačítko (mikrofon vyp.)
3. Mikrofon
4. Indikátor (svítí oranžově či modře)
Během nabíjení baterie stále svítí oranžově. Oranžový nebo modrý indikátor ukazuje stav napájení či komunikace reproduktoru za krk.
5. Součásti reproduktoru
6. Tlačítko (přehrát/volat)
7. Tlačítka (hlasitost)
8. Víčko
9. Konektor stejnosměrného vstupu (USB Type-C®)*

* Konektor není kompatibilní s přehráváním hudby.

Vysílač

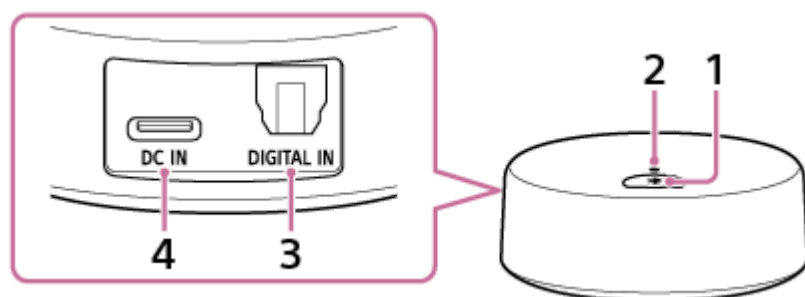

1. Tlačítko  (BLUETOOTH)
2. Indikátor (svítí oranžově či modře)
Oranžový nebo modrý indikátor ukazuje stav napájení či komunikace vysílače.
3. Konektor DIGITAL IN (optický vstup digitálního zvuku)
4. Konektor DC IN (USB Type-C®)

Příbuzné téma

- [O indikátoru na reproduktoru za krk](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)


Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Nabíjení reproduktoru za krk

Reproduktor za krk disponuje vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Před použitím reproduktoru za krk nabijte jeho baterii komerčně dostupným síťovým adaptérem USB a dodaným kabelem USB Type-C®. Než reproduktor za krk před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.

1 Pro její nabití zapojte reproduktor za krk do el. zásuvky.

Zapojte jeden konec dodaného kabelu USB Type-C do konektoru stejnosměrného vstupu na reproduktoru za krk, druhý konec do komerčně dostupného síťového adaptéru USB a pak zapojte síťový adaptér USB do el. zásuvky. Reproduktor za krk podporuje síťové adaptéry USB, které dokážou generovat výstupní proud 1,5 A. Použití jakýchkoli jiných zařízení k nabíjení baterie není zaručeno.

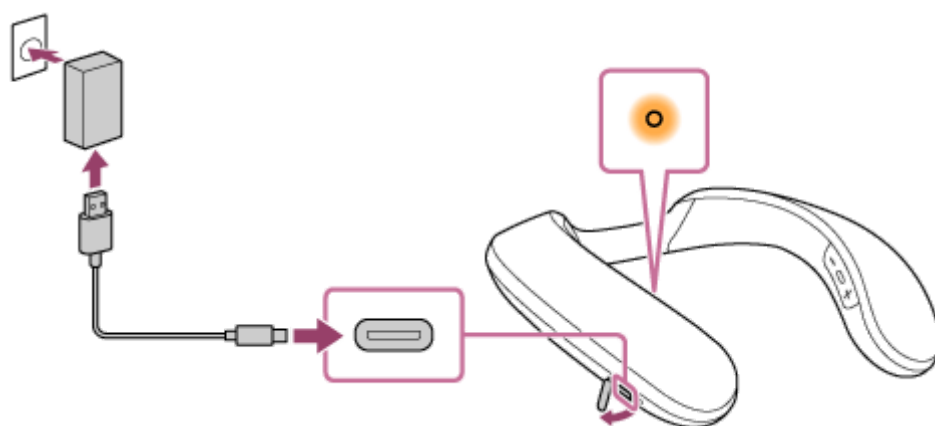

Během nabíjení svítí indikátor stále oranžově.

Odhadovaná doba nabíjení se liší v závislosti na hodnotě výstupního proudu připojeného komerčně dostupného síťového adaptéru USB. Kromě toho může nabíjení trvat déle, než je níže uvedená doba, v závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB i kabelu USB. Navíc se doba nabíjení může lišit od doby uvedené níže v závislosti na okolní teplotě.

Následující doba je uvedena jako orientační.

- Když je připojen komerčně dostupný síťový adaptér USB, který dokáže generovat výstupní proud 1,5 A, dokončí se nabíjení za přibl. 4 hodiny* a oranžový indikátor zhasne.
- Při použití komerčně dostupného síťového adaptéru USB ověřte, že dokáže generovat výstupní proud min. 1,5 A. Lze také použít síťový adaptér USB s výstupním proudem min. 0,5 A (500 mA) a nižším než 1,5 A, ale dokončení nabíjení pak může trvat velmi dlouho.

* Doba, která je potřeba k nabití zcela vybité dobíjecí baterie na plnou kapacitu, se může lišit v závislosti na použití reproduktoru za krk.

Po dokončení nabíjení baterie a odpojení kabelu USB od reproduktoru za krk nezapomeňte řádně zavřít víčko. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a zapojíte reproduktor za krk do el. zásuvky přes komerčně dostupný síťový adaptér USB, indikátor se rozsvítí oranžově a za přibl. 1 minutu zhasne.

• Při použití smartphonu Android s nainstalovanou verzí OS 8.1 či novější

Když je reproduktor za krk připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartphonu. Zbývající kapacita baterie

reproduktoru za krk se zobrazí spolu s názvem připojeného zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka: zbývajících kapacita baterie zobrazená na smartphonu se může lišit od skutečné zbývajících kapacity baterie reproduktoru za krk. Tento údaj je pouze orientační.

- **Při použití zařízení iPhone s nainstalovanou verzí iOS 10.0 či novější**

Zatímco je reproduktor za krk připojen k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), zobrazuje se zbývajících kapacita baterie reproduktoru za krk na widgetové obrazovce zařízení iPhone. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení iPhone.

Poznámka: zbývajících kapacita baterie zobrazená na zařízení iPhone se může lišit od skutečné zbývajících kapacity baterie reproduktoru za krk. Tento údaj je pouze orientační.

Kontrola zbývajících úrovně kapacity dobíjecí vestavěné baterie

Zatímco je reproduktor za krk zapnutý, stisknutím tlačítka  (napájení)/ (BLUETOOTH) na pravé polovině reproduktoru za krk zazní kterákoliv z následujících zpráv hlasové navigace podle zbývajících kapacity baterie.

- 91 – 100 %: „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)
- 81 – 90 %: „Battery about 90%“ (Baterie přibl. 90 %)
- 71 – 80 %: „Battery about 80%“ (Baterie přibl. 80 %)
- 61 – 70 %: „Battery about 70%“ (Baterie přibl. 70 %)
- 51 – 60 %: „Battery about 60%“ (Baterie přibl. 60 %)
- 41 – 50 %: „Battery about 50%“ (Baterie přibl. 50 %)
- 31 – 40 %: „Battery about 40%“ (Baterie přibl. 40 %)
- 21 – 30 %: „Battery about 30%“ (Baterie přibl. 30 %)
- 11 – 20 %: „Battery about 20%“ (Baterie přibl. 20 %)
- 1 – 10 %: „Battery about 10%“ (Baterie přibl. 10 %)

Výdrž vestavěné baterie (pomocí připojení BLUETOOTH)

- Přibl. 12 hodin
 - Hlasitost reproduktoru za krk je nastavena na 16.
- Přibl. 5 hodin
 - Hlasitost reproduktoru za krk je nastavena na maximum (31).

Výdrž vestavěné baterie (po 10 minutách nabíjení vestavěné baterie)

10 minut nabíjení poskytne přibl. 60 minut přehrávání hudby. (Za předpokladu, že je hlasitost reproduktoru za krk nastavena na 16.)

Výdrž vestavěné baterie se měří pomocí námi určeného hudebního zdroje.

Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když zazní zpráva hlasové navigace (Low Battery, Please Recharge Speaker (Slabá baterie, dobijte reproduktor)) a indikátor začne pomalu oranžově blikat, je vestavěná dobíjecí baterie téměř vybitá. Nabijte reproduktor za krk co nejdříve.

Když dojde k vybití vestavěné dobíjecí baterie, zazní zvuk upozornění a zpráva hlasové navigace (Please Recharge Speaker. Power Off. (Dobijte reproduktor. Vypněte napájení.)), a reproduktor za krk se automaticky vypne. Nabijte reproduktor za krk.

Tip

- Vestavěnou baterii reproduktoru za krk lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru za krk do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Zapojením reproduktoru za krk do el. zásuvky nebo do počítače dojde k automatickému vypnutí reproduktoru za krk. Při jeho zapojení do zdroje el. energie nelze reproduktor za krk zapnout.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru za krk příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB, zapojte jej znovu při provozní teplotě v rozsahu 5 – 35 °C, a potom reproduktor za krk opět nabijte. Upozorňujeme, že zejména v zimním období může pokojová teplota klesnout na hodnotu 5 °C nebo nižší. Při nabíjení reproduktoru za krk také berte v úvahu okolní teplotu.
- Vestavěnou baterii reproduktoru za krk nenabíjejte v místě, kde by mohlo dojít k postříkání vodou. Dodaný kabel USB Type-C ani konektor USB pod víčkem není konstruován na vodovzdornost.
- I když nehodláte reproduktor za krk delší dobu používat, jednou za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Je-li smartphone Android zkonfigurován na sestavení připojení BLUETOOTH pouze k přehrávání hudby (A2DP), zbývající kapacita baterie reproduktoru za krk se na tomto smartphonu nezobrazí.
- Je-li smartphone Android nebo zařízení iPhone zkonfigurováno na sestavení připojení BLUETOOTH pouze k přehrávání hudby (A2DP) ve vícebodovém připojení, zbývající kapacita vestavěné baterie reproduktoru za krk se na tomto smartphonu Android či zařízení iPhone nezobrazí.

Příbuzné téma


- [Zapnutí napájení](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Zapnutí napájení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibližně 2 sekundy, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)).

Reproduktor za krk se zapne a indikátor začne blikat modře.

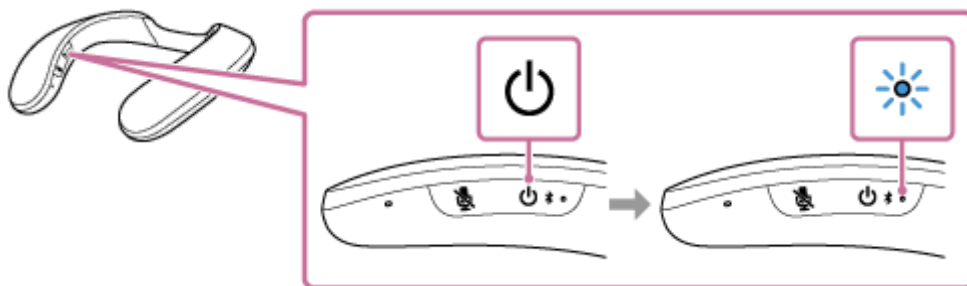

Poznámka

- Když zazní zpráva hlasové navigace (Low Battery, Please Recharge Speaker (Slabá baterie, dobijte reproduktor)) a indikátor začne pomalu blikat oranžově, je vestavěná dobíjecí baterie téměř vybitá. Nabijte reproduktor za krk co nejdříve.
- Když dojde k vybití vestavěné dobíjecí baterie, zazní zvuk upozornění a zpráva hlasové navigace (Please Recharge Speaker. Power Off. (Dobijte reproduktor. Vypněte napájení.)), a reproduktor za krk se automaticky vypne. Nabijte reproduktor za krk.

Příbuzné téma


- [Vypnutí napájení](#)
- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)
- [O indikátoru na reproduktoru za krk](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Vypnutí napájení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (Power OFF (Napájení VYP.)).

Reproduktor za krk se vypne a modrý indikátor zhasne.

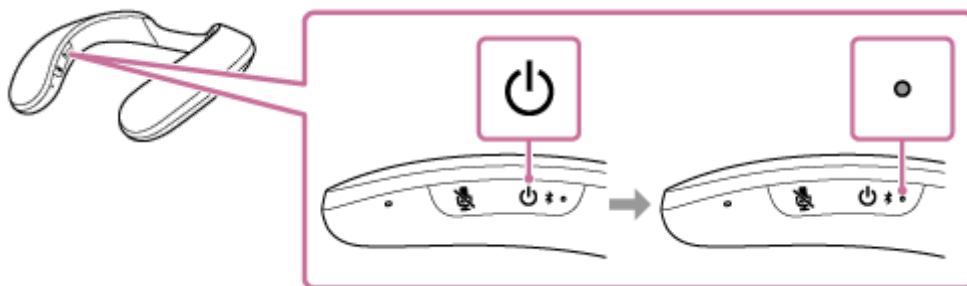

Příbuzné téma

- [Funkce Automatické vypnutí](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Funkce Automatické vypnutí

Ve výchozím nastavení se reproduktor za krk automaticky vypne, není-li používán přibl. 15 minut po ukončení připojení BLUETOOTH k dodanému vysílači nebo zařízení BLUETOOTH.

Dobu, po které dojde k automatickému vypnutí reproduktoru za krk, lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti viz Uživatelská příručka aplikace „Sony | Headphones Connect“ na adrese:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Příbuzné téma


- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení vysílače k televizoru


Na bezdrátový přenos televizního zvuku z dodaného vysílače do reproduktoru za krk nebo do sluchátek BLUETOOTH je nutná příprava.

- 1 Propojte konektor DIGITAL IN (optický vstup digitálního zvuku) na vysílači a konektor optického výstupu digitálního zvuku na televizoru dodaným optickým digitálním kabelem.**

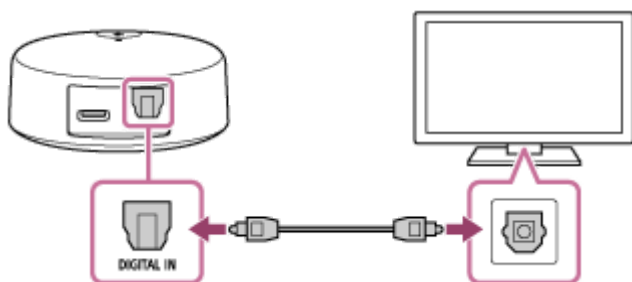

- 2 Propojte konektor DC IN na vysílači a konektor USB na televizoru dodaným kabelem USB Type-C®.**

Zatímco je vysílač napájen a nepřijímá žádné audiosignály, bliká indikátor na vysílači stále oranžově.

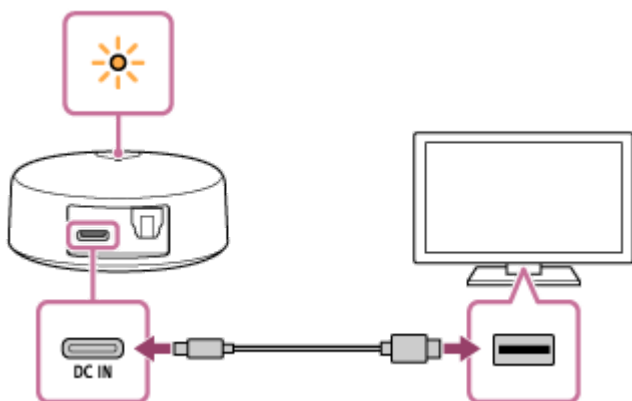

Tip

- Není-li televizor vybaven konektorem USB s výstupem napájení, zapojte vysílač do el. zásuvky pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru USB.


- 3 Zapněte televizor a proveďte na něm nastavení.**

Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.

Při použití televizoru BRAVIA XR™:

S televizorem BRAVIA XR v kombinaci s reproduktorem za krk nebo se sluchátky značky Sony lze využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku. Nastavení funkcí 3D surround proveďte podle pokynů na obrazovce na televizoru. Kompatibilní modely televizorů a sluchátek značky Sony viz následující adresa URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

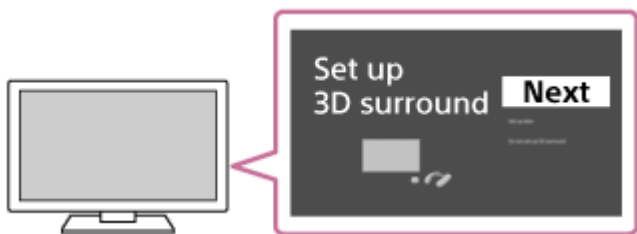


Tip

- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače k reproduktoru za krk nebo ke sluchátkům značky Sony.

Při použití jiného televizoru než BRAVIA XR:

Jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru zadejte PCM.

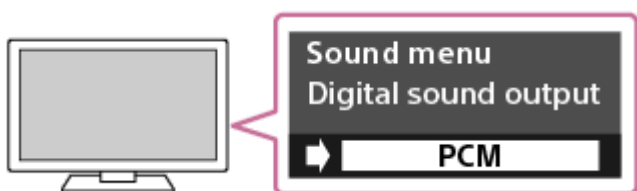

Je-li na televizoru zadána jakákoli jiná metoda výstupu digitálního zvuku než PCM, nemusí reproduktor za krk ani sluchátka BLUETOOTH zajistit výstup zvuku z televizoru.

Tip

- Po dokončení nastavení metody výstupu digitálního zvuku změní indikátor na vysílači barvu z oranžové na modrou.

Poznámka

- Na jiných televizorech než BRAVIA XR není prostorový zvuk k dispozici.
- Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk. Rovněž je deaktivována funkce ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru.
- Ovládání hlasitosti reproduktoru za krk nebo sluchátek připojených k vysílači přes připojení BLUETOOTH není na televizoru k dispozici.
- Sledování videa na jiném televizoru než BRAVIA XR spolu s poslechem jeho zvuku přes reproduktor za krk nebo sluchátka s připojením k vysílači může způsobit absenci synchronizace obrazu a zvuku.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes reproduktor za krk](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)
- [Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes reproduktor za krk](#)
- [Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k vysílači přes připojení BLUETOOTH®


V době zakoupení je již reproduktor za krk spárován s dodaným vysílačem.

Zapojte vysílač a televizor, a pak televizor zapněte. Když je reproduktor za krk následně zapnut, automaticky sestaví připojení BLUETOOTH k vysílači, a z reproduktoru za krk zazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)).

Tato část popisuje, jak znovu spárovat vysílač s reproduktorem za krk.


1 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH) na vysílači přibl. 5 sekund.

Indikátor na vysílači začne blikat dvojité modře. To znamená, že je vysílač v režimu párování.

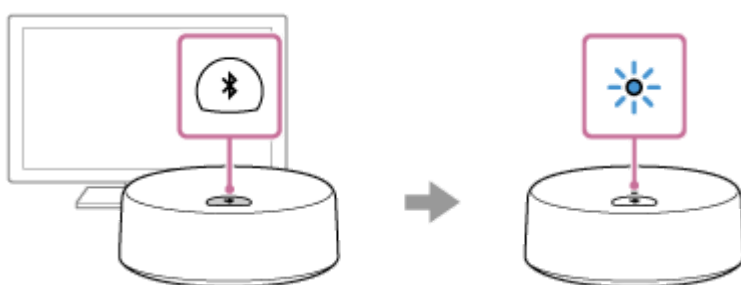

2 Uvedte reproduktor za krk do režimu párování.

Ověřte, že je reproduktor za krk vypnutý. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/ (BLUETOOTH) na reproduktoru za krk přibl. 5 sekund, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párován)). Když je reproduktor za krk v režimu párování, začne indikátor dvojité blikat modře.

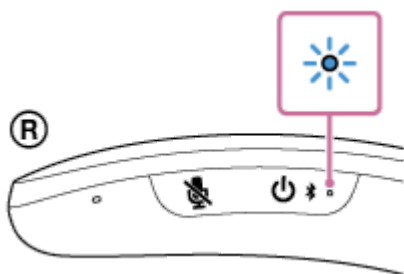

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

Poznámka

- Tlačítko držte stisknuté i v případě, že zazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)) za přibl. 2 sekundy po stisknutí a podržení tlačítka  (napájení)/ (BLUETOOTH).

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Připojení vysílače k televizoru](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH

Proces registrace údajů cílového zařízení, které jsou potřeba pro připojení BLUETOOTH, se nazývá párování. Chcete-li zařízení používat v kombinaci s dodaným vysílačem přes připojení BLUETOOTH, je potřeba vysílač spárovat se zařízeními na jednotlivé bázi.

Před pokračováním zajistěte následující věci:


- Umístěte sluchátka BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od vysílače.
- Zapojte vysílač do televizoru či el. zásuvky pomocí dodaného kabelu USB Type-C®.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze sluchátek, snižte hlasitost sluchátek.
- Jako referenci si připravte návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.

Poznámka

- Na jakémkoli televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti sluchátek. Mějte to na paměti, když používáte sluchátka bez funkce ovládání hlasitosti.


1 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH) na vysílači přibl. 5 sekund.

Indikátor na vysílači začne blikat dvojitě modře. To znamená, že je vysílač v režimu párování.

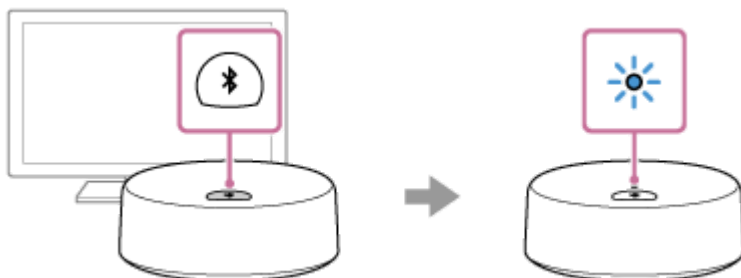

2 Přepněte sluchátka do režimu párování pro sestavení připojení BLUETOOTH k vysílači.

Po sestavení připojení BLUETOOTH přestane indikátor na vysílači blikat a zůstane svítit modře.

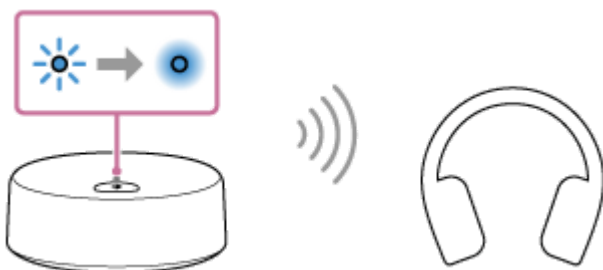

Není-li připojení BLUETOOTH sestaveno, zopakujte celý postup znovu od kroku **1**.

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.

Poznámka

- Vysílač ukončí režim párování za přibl. 5 minut, a indikátor na vysílači přestane blikat a zůstane svítit modře.
Ukončí-li vysílač režim párování ještě předtím, než daný postup dokončíte, zopakujte celý postup znovu od kroku ①.
- Jakmile je vysílač spárován se sluchátky BLUETOOTH, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování jsou vymazány při práci na opravě apod.
 - Údaje o párování vysílače jsou vymazány ze spárovaného zařízení BLUETOOTH.
 - Vysílač je zinicializován.
Vymažou se údaje o párování všech zařízení BLUETOOTH s výjimkou reproduktoru za krk.
Jakmile je vysílač zinicializován, nemusí již sestavit připojení BLUETOOTH ke sluchátkům.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH® (Windows)

Proces registrace údajů cílového zařízení, které jsou potřeba pro připojení BLUETOOTH, se nazývá párování. Chcete-li zařízení používat v kombinaci s reproduktorem za krk přes připojení BLUETOOTH, je potřeba reproduktor za krk spárovat se zařízeními na jednotlivé bázi.

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1

Před pokračováním zajistěte následující věci:

- Umístěte reproduktor za krk do vzdálenosti 1 m od počítače.
- Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k použití, který je součástí dodávky počítače.
- Snižte hlasitost počítače i reproduktoru za krk nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru za krk.
- Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru za krk.


– Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“:



1 Uvedte reproduktor za krk do režimu párování.

V době zakoupení je již reproduktor za krk spárován s dodaným vysílačem.

Chcete-li spárovat reproduktor za krk s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (jehož údaje o párování již reproduktor za krk má), ověřte, že je reproduktor za krk vypnutý. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/ (BLUETOOTH) přibl. 5 sekund, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párován)). Když je reproduktor za krk v režimu párování, začne indikátor dvojitě blikat modře.

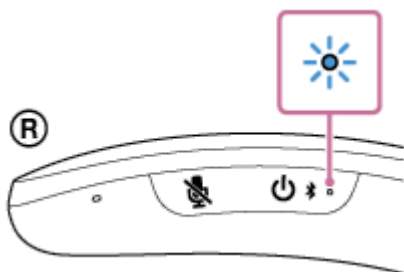


Poznámka

- Tlačítko drže stisknuté i v případě, že zazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)) za přibl. 2 sekundy po stisknutí a podržení tlačítka  (napájení)/ (BLUETOOTH).


2 Zaregistrujte reproduktor za krk do počítače.

Pro Windows 10


1. Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
2. Klikněte na položku [Devices].

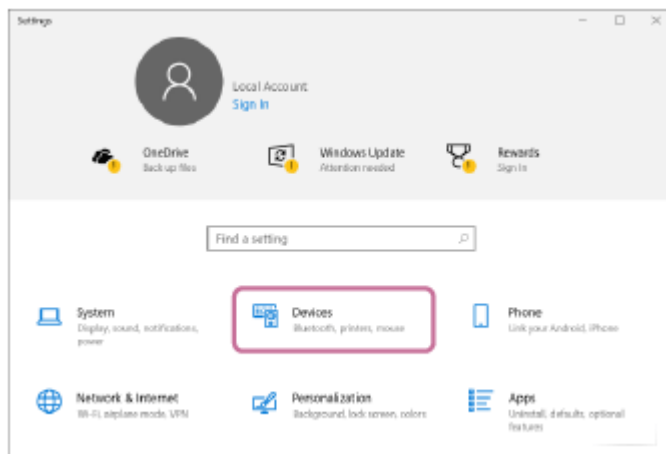


3. Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

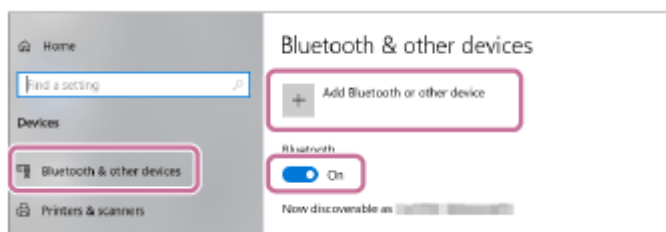

4. Klikněte na položku [Bluetooth].

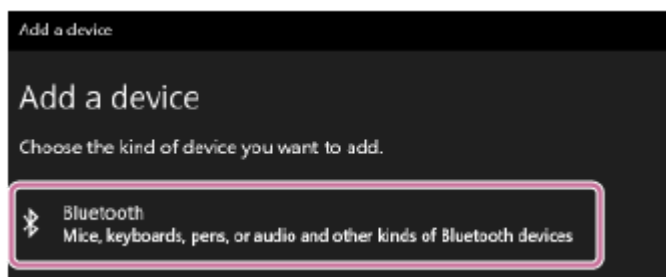


5. Vyberte položku [SRS-NS7].

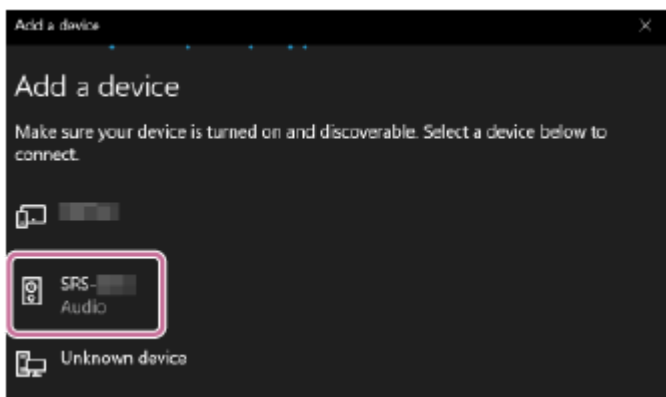


Nezobrazí-li se položka [SRS-NS7], proveďte operaci znovu od kroku 1.

6. Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 3.

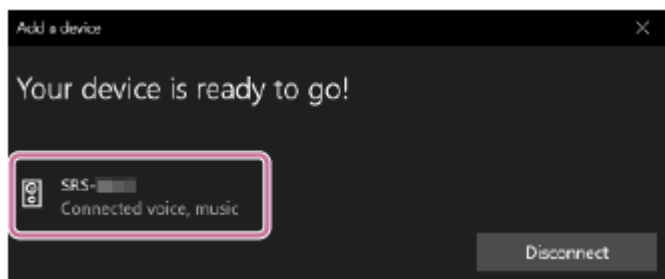


Pro Windows 8.1

1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak klikněte na položku [Control Panel].
Po zobrazení možnosti [All Control Panel Items] vyberte položku [Devices and Printers].
Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či [Small icons] z nabídky [View by] v pravém horním rohu obrazovky.
2. Klepněte na položku [Add a device].

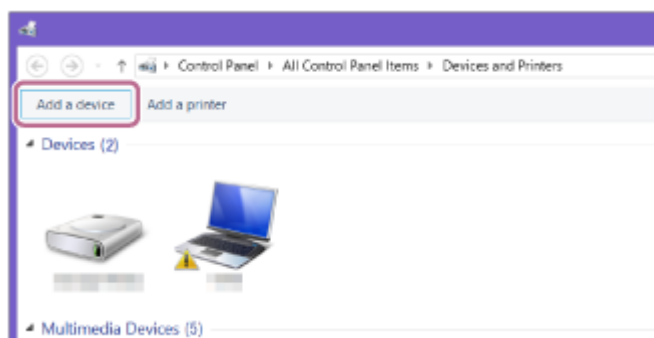


3. Vyberte položku [SRS-NS7] a klikněte na [Next].

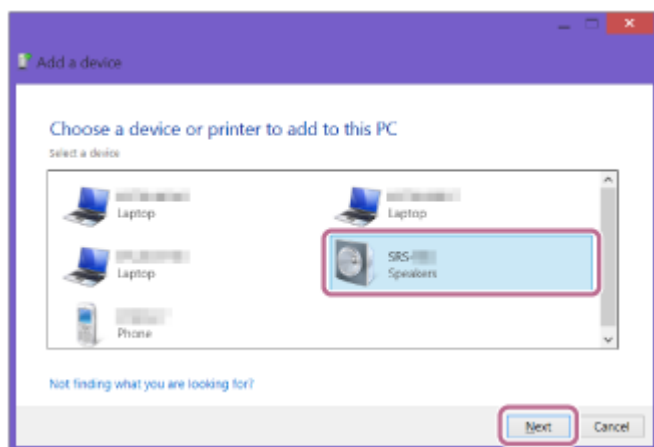


Nezobrazí-li se položka [SRS-NS7], proveďte operaci znovu od kroku 1.

4. Když se zobrazí následující obrazovka, klikněte na možnost [Close].
Počítač zahájí instalaci ovladače.

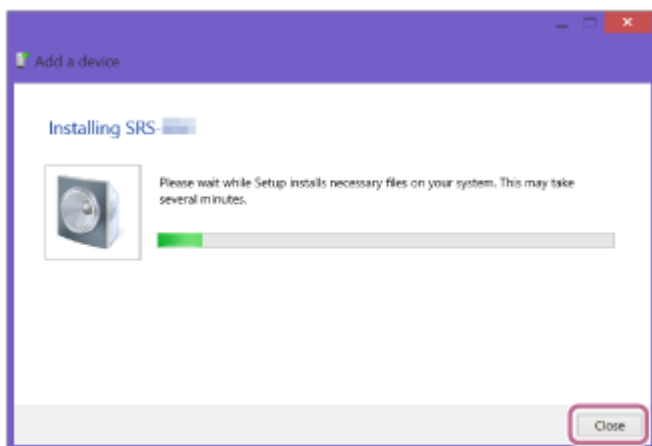


Během instalace se zobrazí značka „“ v levé dolní části ikony [SRS-NS7]. Když se značka „“ skryje, je instalace ovladače dokončena. Pokračujte krokem **2** -5.

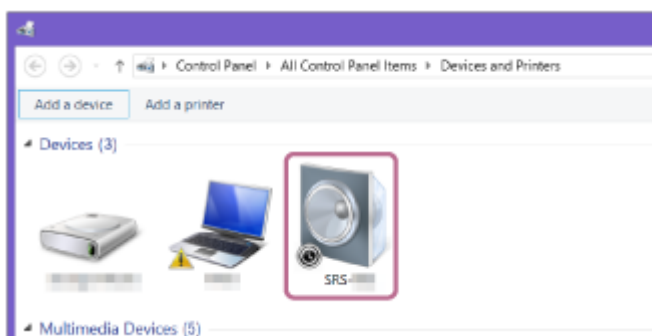


V závislosti na počítači může instalace trvat delší dobu. Trvá-li instalace ovladače příliš dlouho, reproduktor za krk se automaticky vypne pomocí své funkce Automatické vypnutí. Pokud k tomu dojde, zapněte reproduktor za krk znovu.

5. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-NS7] v možnosti [Devices] a vyberte položku [Sound settings] z nabídky, která se zobrazí.

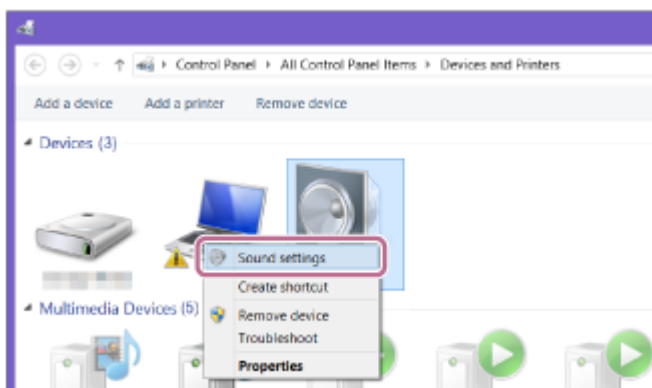


6. Potvrďte položku [SRS-NS7 Stereo] na obrazovce [Sound].


- Je-li na položce [SRS-NS7 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem **3** .

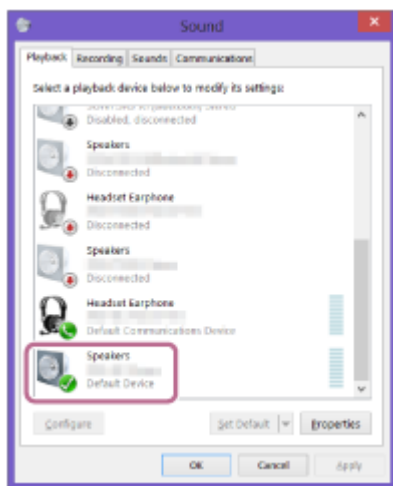


- Není-li na položce [SRS-NS7 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem 2 -7.
- Pokud se položka [SRS-NS7 Stereo] nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a vyberte položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak pokračujte krokem 2 -7.

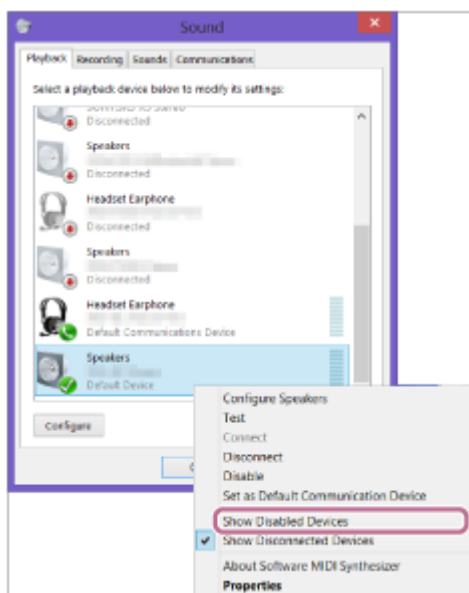


7. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-NS7 Stereo] a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se zobrazí.

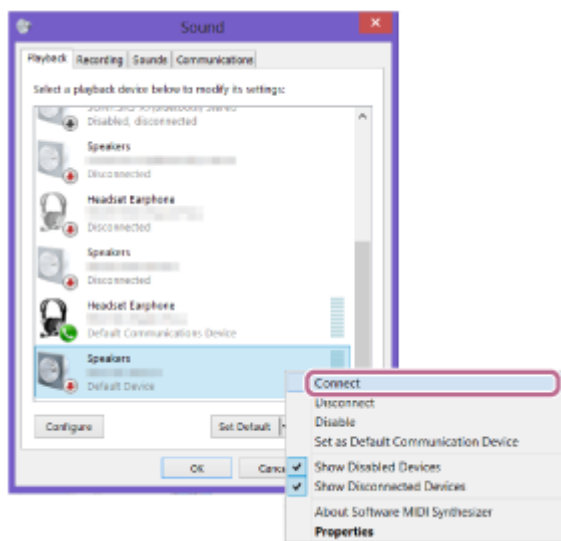

Když se reproduktor za krk připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí na položce [SRS-NS7 Stereo] na obrazovce [Sound]. Pokračujte krokem 3 .

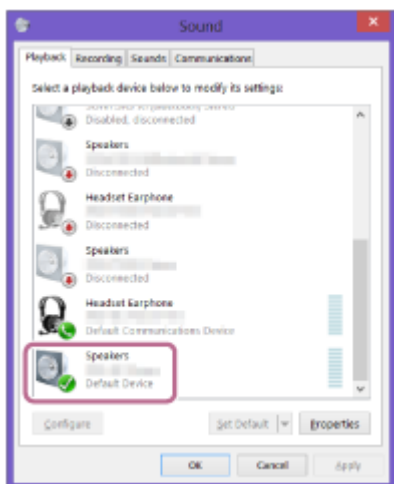


Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro položku [SRS-NS7 Stereo], vyberte možnost [Disable] pro položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelená).

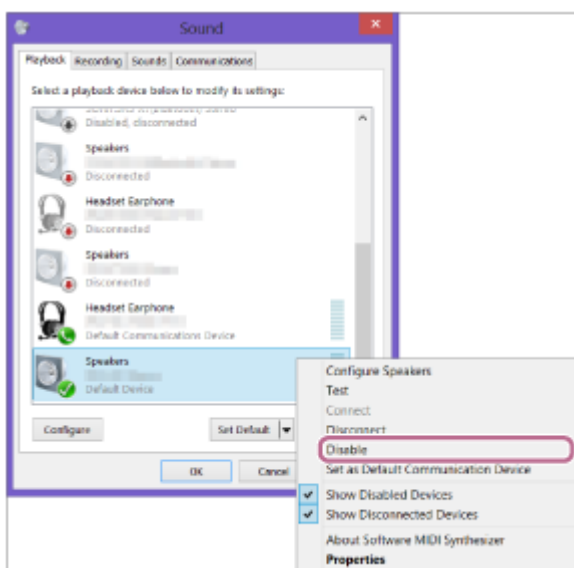

3 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

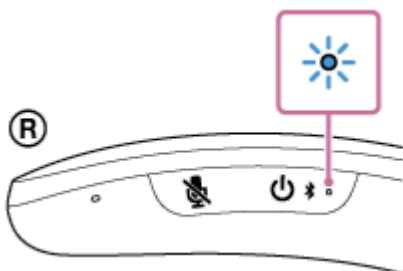

Není-li připojení BLUETOOTH sestaveno, zopakujte celý postup znovu od kroku 1.

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Když jsou pro pokus o připojení zobrazeny položky [SRS-NS7] a [LE_SRS-NS7], vyberte položku [SRS-NS7]. I když se nejprve zobrazí položka [LE_SRS-NS7], počkejte na zobrazení položky [SRS-NS7].

Než se položka [SRS-NS7] zobrazí, může to trvat přibližně 30 sekund až 1 minutu.
Není-li položka [SRS-NS7] zobrazena, zopakujte celý postup znovu od kroku ❶.

- Zobrazí-li se v počítači s Windows 10 nebo Windows 8.1 výzva k zadání kódu, zadejte „0000“.
Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Poznámka

- Reprodukter za krk ukončí režim párování za přibližně 5 minut a indikátor na reproduktoru za krk se změní na pomalé blikání modře.
Ukončí-li reproduktor za krk režim párování ještě předtím, než daný postup dokončíte, zopakujte celý postup znovu od kroku ❶.
- Jakmile je reproduktor za krk spárován se zařízením BLUETOOTH, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování jsou vymazány při práci na opravě apod.
 - Reprodukter za krk je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reprodukter za krk lze spárovat s max. 8 zařízeními BLUETOOTH. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze spárovaného zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o spárování s reproduktorem za krk.
 - Reprodukter za krk je zinicializován.
Vymažou se údaje o párování všech zařízení BLUETOOTH s výjimkou vysílače. Jakmile je reproduktor za krk zinicializován, nemusí již sestavit připojení BLUETOOTH k počítači. V takovém případě vymažte z počítače údaje o párování reproduktoru za krk. Pak opět spárujte reproduktor za krk s počítačem od začátku.
- Reprodukter za krk může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma


- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows)

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)).

Reproduktor za krk se zapne a indikátor začne blikat modře.

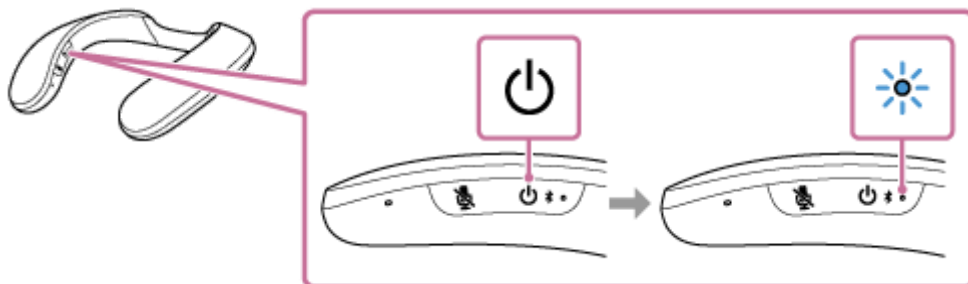

Při sestavení připojení BLUETOOTH s dříve připojeným zařízením zazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)).


Na počítači ověřte, zda je k reproduktoru za krk sestaveno připojení BLUETOOTH. Pokud ne, pokračujte krokem

2.


- 2 Vyberte reproduktor za krk na počítači.

Pro Windows 10


1. Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
2. Klikněte na položku [Devices].

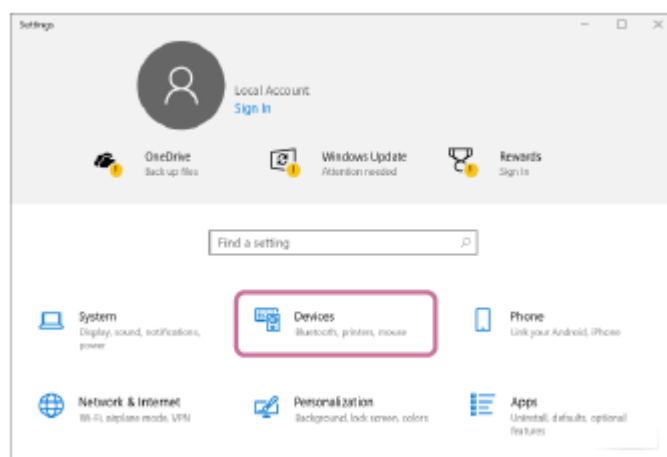

3. Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices] a pak na přepínač BLUETOOTH pro zapnutí funkce BLUETOOTH.

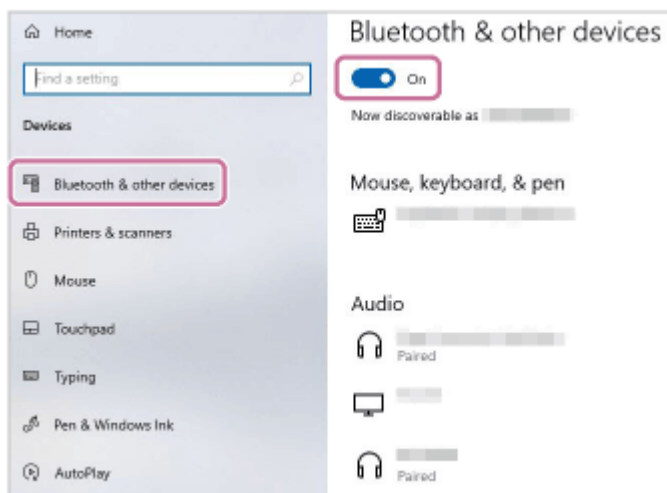


4. Vyberte položku [SRS-NS7] ze seznamu zařízení pod položkou [Audio] a klikněte na položku [Connect].

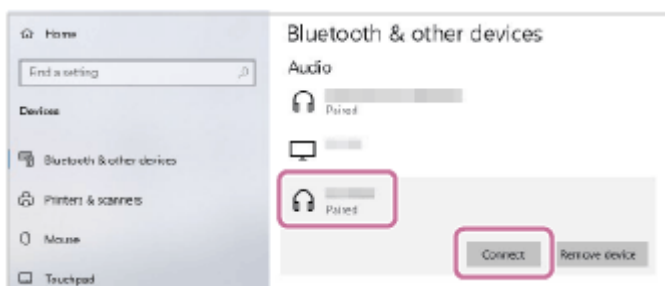


Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.


Pro Windows 8.1

1. Klikněte na položku [Desktop] na obrazovce Start.
2. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak vyberte položku [Control Panel] z místní nabídky.
3. Klikněte na položky [Hardware and Sound] - [Sound].

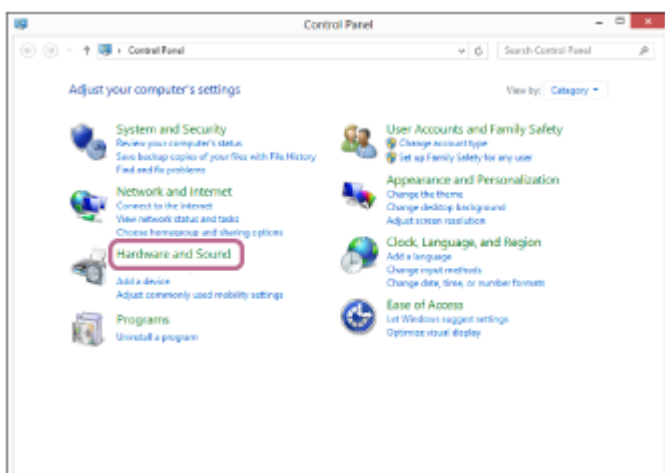


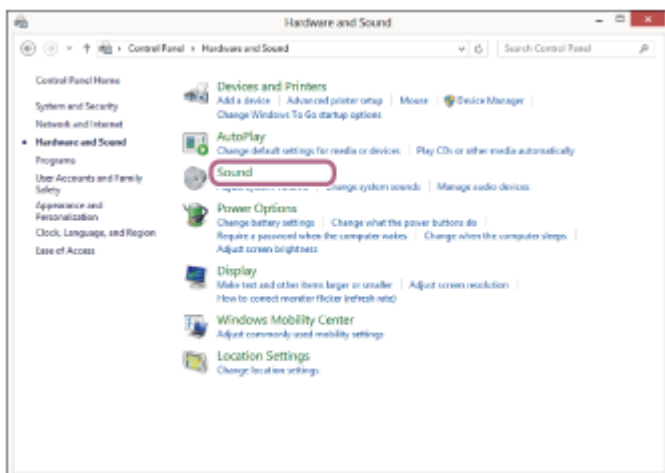


4. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-NS7].
Není-li položka [SRS-NS7] zobrazena na obrazovce [Sound], klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a pak vyberte položku [Show Disconnected Devices].

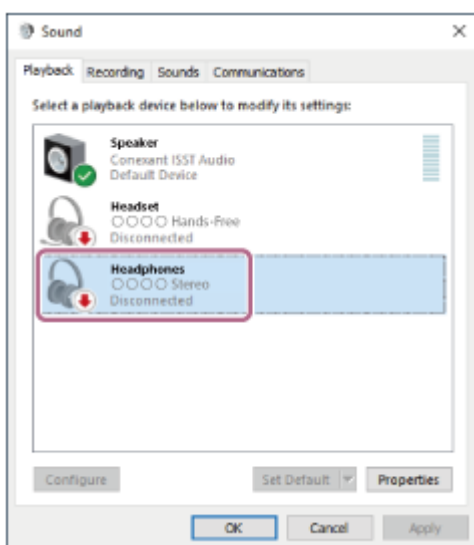

5. V zobrazené nabídce vyberte položku [Connect].

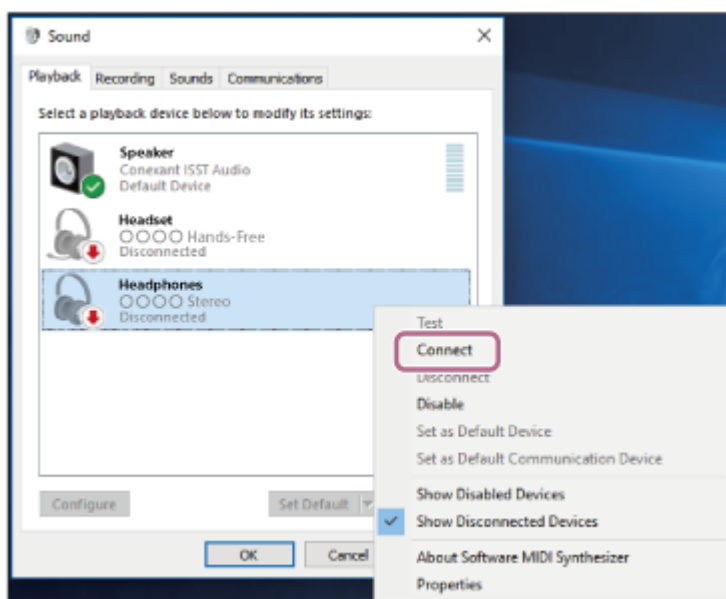

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

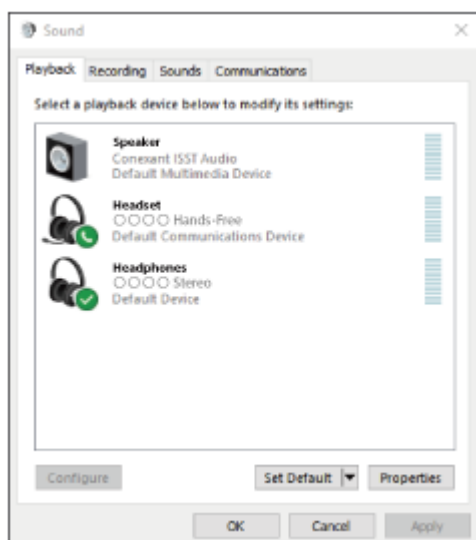

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Je-li kvalita zvuku při přehrávání hudby nízká, ověřte, že je počítač zkonfigurován k aktivaci profilu BLUETOOTH k přehrávání hudby (A2DP). Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače.
- Je-li poblíž dříve připojené zařízení BLUETOOTH, může zapnutí reproduktoru za krk automaticky sestavit připojení BLUETOOTH k tomuto zařízení. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení BLUETOOTH, nebo toto zařízení vypněte.
- Nesestaví-li reproduktor za krk připojení BLUETOOTH k počítači, vymažte údaje o párování reproduktoru za krk z počítače a pak je spárujte znovu. Informace o obsluze počítače viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)

Proces registrace údajů cílového zařízení, které jsou potřeba pro připojení BLUETOOTH, se nazývá párování. Chcete-li zařízení používat v kombinaci s reproduktorem za krk přes připojení BLUETOOTH, je potřeba reproduktor za krk spárovat se zařízeními na jednotlivé bázi.

Podporované operační systémy

macOS Catalina (verze 10.15)

Před pokračováním zajistěte následující věci:


- Umístěte reproduktor za krk do vzdálenosti 1 m od počítače.
 - Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
 - Jako referenci si připravte návod k použití, který je součástí dodávky počítače.
 - Snižte hlasitost počítače i reproduktoru za krk nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru za krk.
 - Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru za krk.
- Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“:



1 Uved'te reproduktor za krk do režimu párování.

V době zakoupení je již reproduktor za krk spárován s dodaným vysílačem.

Chcete-li spárovat reproduktor za krk s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (jehož údaje o párování již reproduktor za krk má), ověřte, že je reproduktor za krk vypnutý. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/ (BLUETOOTH) přibližně 5 sekund, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párován)). Když je reproduktor za krk v režimu párování, začne indikátor dvojité blikat modře.

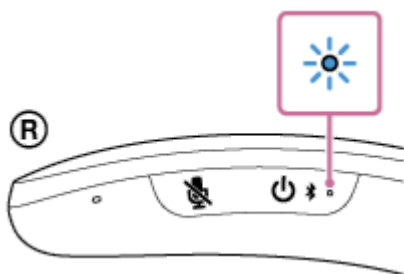

Poznámka


- Tlačítko držte stisknuté i v případě, že zazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)) za přibližně 2 sekundy po stisknutí a podržení tlačítka  (napájení)/ (BLUETOOTH).

2 Vyhledejte reproduktor za krk na počítači.

1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [SRS-NS7] a pak klikněte na volbu [Pair].

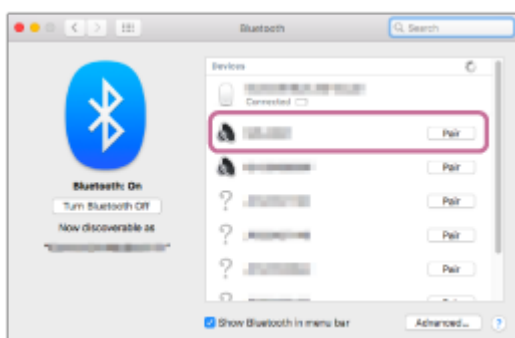

3 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

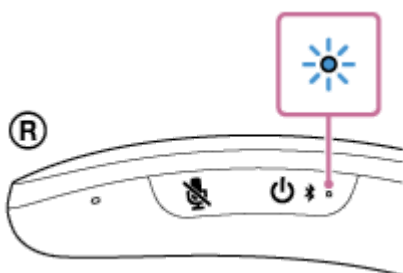

Není-li připojení BLUETOOTH sestaveno, zopakujte celý postup znovu od kroku 1.

4 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [SRS-NS7] z možnosti [Output Device].

Nyní lze přes reproduktor za krk poslouchat hudbu apod. přehrávanou na počítači.

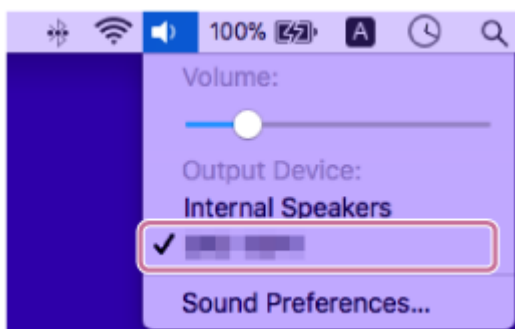

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Když jsou pro pokus o připojení zobrazeny položky [SRS-NS7] a [LE_SRS-NS7], vyberte položku [SRS-NS7].
I když se nejprve zobrazí položka [LE_SRS-NS7], počkejte na zobrazení položky [SRS-NS7].
Než se položka [SRS-NS7] zobrazí, může to trvat přibližně 30 sekund až 1 minutu.
Není-li položka [SRS-NS7] zobrazena, zopakujte celý postup znovu od kroku ①.
- Zobrazí-li se v počítači Mac výzva k zadání kódu, zadejte „0000“.
Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Poznámka

- Reprodukter za krk ukončí režim párování za přibližně 5 minut a indikátor na reproduktoru za krk se změní na pomalé blikání modře.
Ukončí-li reproduktor za krk režim párování ještě předtím, než daný postup dokončíte, zopakujte celý postup znovu od kroku ①.
- Jakmile je reproduktor za krk spárován se zařízením BLUETOOTH, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování jsou vymazány při práci na opravě apod.
 - Reprodukter za krk je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reprodukter za krk lze spárovat s max. 8 zařízeními BLUETOOTH. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze spárovaného zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o spárování s reproduktorem za krk.
 - Reprodukter za krk je zinicizován.
Vymažou se údaje o párování všech zařízení BLUETOOTH s výjimkou vysílače. Jakmile je reproduktor za krk zinicizován, nemusí již sestavit připojení BLUETOOTH k počítači. V takovém případě vymažte z počítače údaje o párování reproduktoru za krk. Pak opět spárujte reproduktor za krk s počítačem od začátku.
- Reprodukter za krk může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)

Podporované operační systémy

macOS Catalina (verze 10.15)


Před pokračováním zajistěte následující věci:

- Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru za krk.
- Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“:



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)).

Reproduktor za krk se zapne a indikátor začne blikat modře.

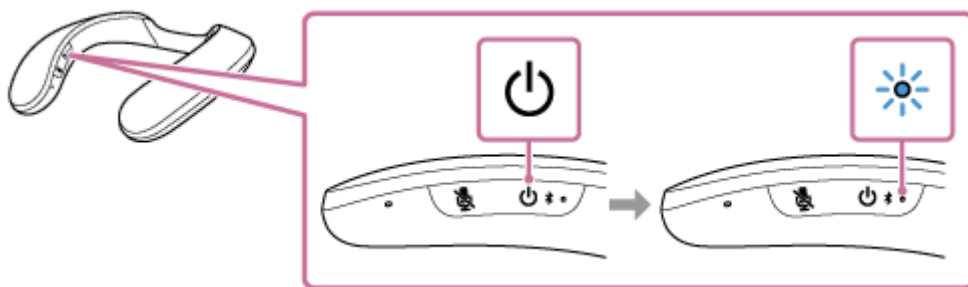

Při sestavení připojení BLUETOOTH s dříve připojeným zařízením zazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)).

Na počítači ověřte, zda je k reproduktoru za krk sestaveno připojení BLUETOOTH. Pokud ne, pokračujte krokem


2 .

- 2 Vyberte reproduktor za krk na počítači.

1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




2. Stiskněte a podržte tlačítko Control na klávesnici, klikněte na položku [SRS-NS7] na obrazovce [Bluetooth], a pak vyberte položku [Connect] z místní nabídky.

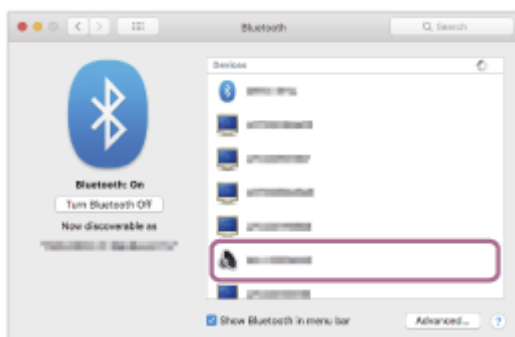

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

3. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položky [Output Device] - [SRS-NS7].

Nyní lze přes reproduktor za krk poslouchat hudbu apod. přehrávanou na počítači.

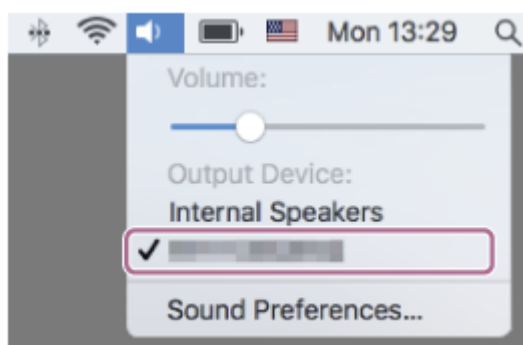

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Je-li kvalita zvuku při přehrávání hudby nízká, ověřte, že je počítač zkonfigurován k aktivaci profilu BLUETOOTH k přehrávání hudby (A2DP). Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače.
- Je-li poblíž dříve připojené zařízení BLUETOOTH, může zapnutí reproduktoru za krk automaticky sestavit připojení BLUETOOTH k tomuto zařízení. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení BLUETOOTH, nebo toto zařízení vypněte.
- Nesestaví-li reproduktor za krk připojení BLUETOOTH s počítačem, vymažte údaje o párování reproduktoru za krk z počítače a pak je spárujte znovu. Informace o obsluze počítače viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH

Proces registrace údajů cílového zařízení, které jsou potřeba pro připojení BLUETOOTH, se nazývá párování.

Chcete-li zařízení používat v kombinaci s reproduktorem za krk přes připojení BLUETOOTH, je potřeba reproduktor za krk spárovat se zařízeními na jednotlivé bázi.


Před pokračováním zajistěte následující věci:

- Umístěte smartphone Android či zařízení iPhone max. 1 m od reproduktoru za krk.
- Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Snižte hlasitost smartphonu Android či zařízení iPhone a reproduktoru za krk nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru za krk.
V závislosti na smartphonu Android nebo zařízení iPhone může být hlasitost přehrávání hudby synchronizována mezi smartphonem Android či zařízením iPhone a reproduktorem za krk potom, co se propojí přes připojení BLUETOOTH.
- Jako referenci si připravte návod k použití, který je součástí dodávky smartphonu Android či zařízení iPhone.

1 Uved'te reproduktor za krk do režimu párování.

V době zakoupení je již reproduktor za krk spárován s dodaným vysílačem.

Chcete-li spárovat reproduktor za krk s druhým či dalším smartphonem Android nebo zařízením iPhone (jehož údaje o párování již reproduktor za krk má), ověřte, že je reproduktor za krk vypnutý. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibl. 5 sekund, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párován)). Když je reproduktor za krk v režimu párování, začne indikátor dvojité blikat modře.

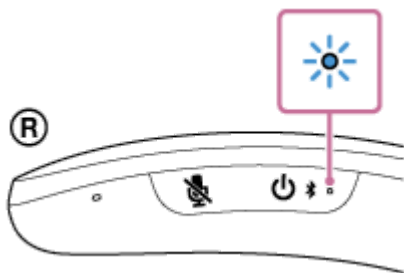


Poznámka

- Tlačítko držte stisknuté i v případě, že zazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)) za přibl. 2 sekundy po stisknutí a podržení tlačítka  (napájení)/  (BLUETOOTH).


2 Obsluhou smartphonu Android či zařízení iPhone se spárujte s reproduktorem za krk, a v případě potřeby obnovte seznam zařízení.

Na smartphonu Android:


1. Klepněte na položku [Settings].
2. Klepněte na položky [Device connection] - [Bluetooth].
3. Klepnutím na přepínač [] jej změňte na [].

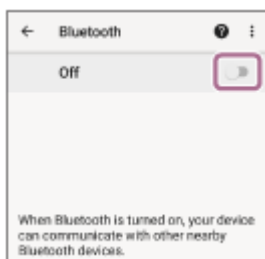

4. Klepněte na položku [SRS-NS7].

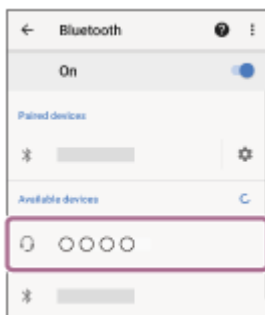


Nezobrazí-li se položka [SRS-NS7] na obrazovce, klepněte na ikonu [⌲] v pravém horním rohu a pak klepněte na položku [Refresh].

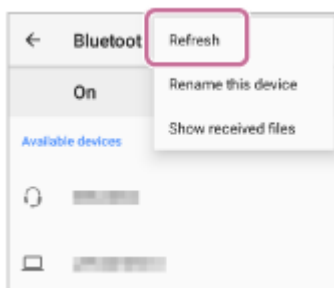

Na zařízení iPhone:

1. Klepněte na položku [Settings].

2. Klepněte na položku [Bluetooth].

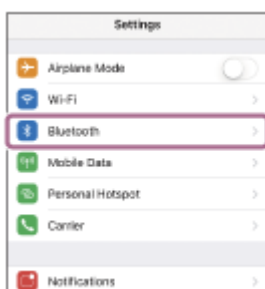

3. Klepnutím na přepínač [○] jej změňte na [●].




4. Klepněte na položku [SRS-NS7].



Nezobrazí-li se položka [SRS-NS7] na obrazovce, klepnutím na ikonu [] ji přepněte na [], a pak dalším klepnutím na ní ji přepněte zpět na [].

3 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

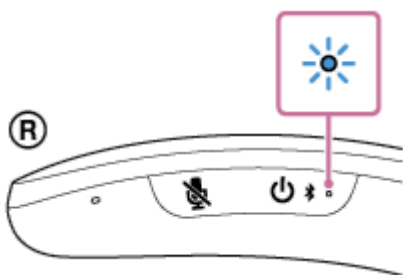

Není-li připojení BLUETOOTH sestaveno, zopakujte celý postup znovu od kroku 1.

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na smartphonu Android či zařízení iPhone, přes které již byla dříve připojena k reproduktoru za krk, reproduktor za krk se znovu připojí ke smartphonu Android nebo zařízení iPhone ihned po jeho zapnutí.
- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky daného smartphonu Android nebo zařízení iPhone.
- Když jsou pro pokus o připojení zobrazeny položky [SRS-NS7] a [LE_SRS-NS7], vyberte položku [SRS-NS7]. I když se nejprve zobrazí položka [LE_SRS-NS7], počkejte na zobrazení položky [SRS-NS7]. Než se položka [SRS-NS7] zobrazí, může to trvat přibližně 30 sekund až 1 minutu. Není-li položka [SRS-NS7] zobrazena, zopakujte celý postup znovu od kroku 1.
- Zobrazí-li se na smartphonu Android či zařízení iPhone výzva k zadání kódu, zadejte „0000“. Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

Poznámka

- Pro zařízení Apple iOS je tento reproduktor za krk kompatibilní s operačním systémem iOS 10.0 a novějším. Připojení BLUETOOTH není k dispozici na zařízeních s nainstalovaným operačním systémem iOS 9.x a starším.
- Reproduktor za krk ukončí režim párování za přibližně 5 minut a indikátor na reproduktoru za krk se změní na pomalé blikání modře. Ukončí-li reproduktor za krk režim párování ještě předtím, než daný postup dokončíte, zopakujte celý postup znovu od kroku 1.
- Jakmile je reproduktor za krk spárován se zařízením BLUETOOTH, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o spárování jsou vymazány při práci na opravě apod.
 - Reproduktor za krk je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reproduktor za krk lze spárovat s max. 8 zařízeními BLUETOOTH. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.

— Ze spárovaného zařízení BLUETOOTH byly vymazány údaje o spárování s reproduktorem za krk.

— Reproduktor za krk je zinicializován.

Vymažou se údaje o párování všech zařízení BLUETOOTH s výjimkou vysílače. Jakmile je reproduktor za krk zinicializován, nemusí již sestavit připojení BLUETOOTH ke smartphonu Android nebo k zařízení iPhone. V takovém případě vymažte ze smartphonu Android či zařízení iPhone údaje o párování reproduktoru za krk. Pak opět spárujte reproduktor za krk se smartphonem Android nebo zařízením iPhone od začátku.

- Reproduktor za krk může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma


- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému smartphonu Android nebo ke spárovanému zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  (BLUETOOTH) přibližně 2 sekundy, dokud nezazní zpráva hlasové navigace (Power ON (Napájení ZAP.)).

Reproduktor za krk se zapne a indikátor začne blikat modře.

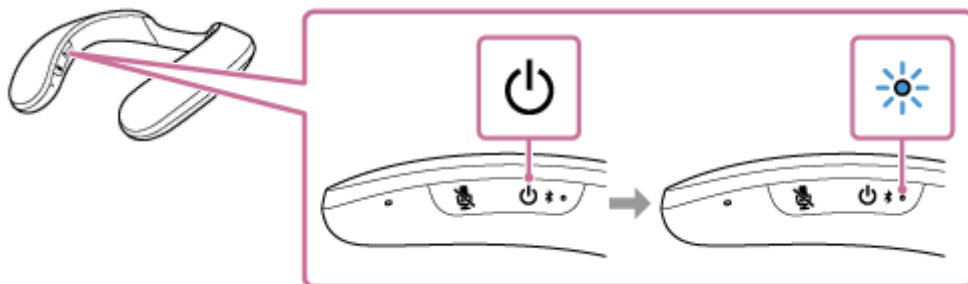


Při sestavení připojení BLUETOOTH s dříve připojeným zařízením zazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)).

Na smartphonu Android či zařízení iPhone ověřte, zda je k reproduktoru za krk sestaveno připojení BLUETOOTH. Pokud ne, pokračujte krokem 2.


- 2 Obsluhou smartphonu Android či zařízení iPhone zobrazte spárovaná zařízení.

Na smartphonu Android:

1. Klepněte na položku [Settings].
2. Klepněte na položky [Device connection] - [Bluetooth].
3. Klepnutím na přepínač  jej změňte na .

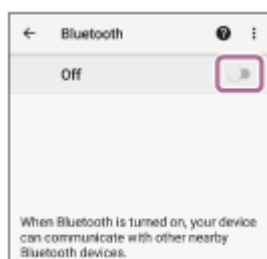


4. Klepněte na položku [SRS-NS7].

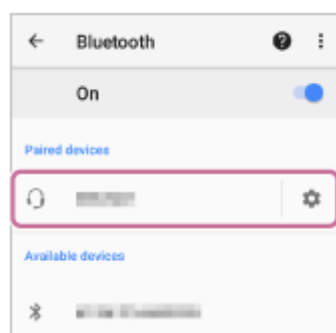

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

Na zařízení iPhone:

1. Klepněte na položku [Settings].
2. Klepněte na položku [Bluetooth].

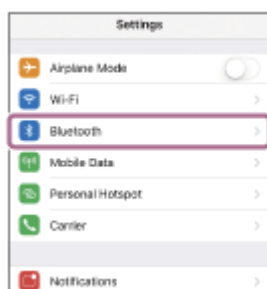

3. Klepnutím na přepínač [] jej změňte na [].



3 Klepněte na položku [SRS-NS7].



Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

Tip

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky daného smartphonu Android nebo zařízení iPhone.

Poznámka

- Je-li poblíž dříve připojené zařízení BLUETOOTH, může zapnutí reproduktoru za krk automaticky sestavit připojení BLUETOOTH k tomuto zařízení. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na dříve připojeném zařízení BLUETOOTH, nebo toto zařízení vypněte.
- Nesestaví-li reproduktor za krk připojení BLUETOOTH ke smartphonu Android či zařízení iPhone, vymažte údaje o párování reproduktoru za krk ze smartphonu Android nebo zařízení iPhone a pak je spárujte znovu. Informace o obsluze smartphonu Android či zařízení iPhone viz návod k použití, který je součástí dodávky daného smartphonu Android nebo zařízení iPhone.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Přepínání zdrojového zařízení mezi zařízeními připojenými k reproduktoru za krk (zařízení BLUETOOTH/televizor)

Zdrojové zařízení k přehrávání hudby (zvuku) lze přepnout z jednoho zařízení na druhé bez opětovného sestavení připojení BLUETOOTH.

Ze zařízení BLUETOOTH na televizor

1. Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru za krk.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky připojeného zařízení.
2. Zapněte televizor, a pak jednou krátce stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH) na dodaném vysílači.

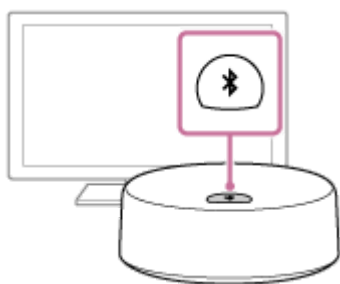

Indikátor na vysílači přestane blikat oranžově a zůstane svítit modře, a zvuk televizoru vychází z reproduktoru za krk. Nedojde-li k výstupu zvuku, stiskněte ještě jednou krátce tlačítko  (BLUETOOTH) na vysílači.


Tip

- Dojde-li ke ztrátě připojení BLUETOOTH k vysílači, sestavte připojení znovu.
Informace viz [Připojení reproduktoru za krk k vysílači přes připojení BLUETOOTH®](#).

Z televizoru na zařízení BLUETOOTH

1. Zapněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru za krk.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky připojeného zařízení.
2. Na zařízení BLUETOOTH vyberte položku [SRS-NS7].

Na smartphonu Android

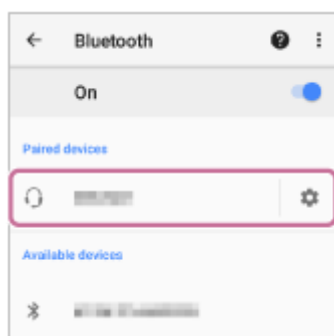

Na zařízení iPhone



Z reproduktoru za krk zazní zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH odpojen)) pro indikaci, že došlo k ukončení připojení BLUETOOTH k televizoru. Ihned potom zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) pro indikaci, že je reproduktor za krk připojen k zařízení BLUETOOTH.

Tip

- V závislosti na daném zařízení BLUETOOTH může zapnutí zařízení automaticky sestavit připojení k reproduktoru za krk.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k televizoru a smartphonu ve vícebodovém připojení

Vícebodové připojení slouží pro připojení reproduktoru za krk ke 2 zařízením BLUETOOTH a pro použití jednoho z nich k přehrávání hudby (zvuku) (připojení A2DP) a druhého k telefonování (připojení HFP/HSP).

Chcete-li ve vícebodovém připojení používat smartphone výhradně k telefonování a televizor pouze k přehrávání hudby (zvuku), sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a každým zařízením. Pro použití zařízení ve vícebodovém připojení musí toto zařízení podporovat funkci BLUETOOTH.

1 Zajistěte spárování reproduktoru za krk se smartphonem.

2 Připojte reproduktor za krk ke smartphonu.

Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.

3 Zapněte televizor a jedním krátkým stisknutím tlačítka (BLUETOOTH) na dodaném vysílači připojte reproduktor za krk k vysílači.

Na smartphonu se automaticky zruší výběr položky [Media audio] (A2DP) a reproduktor za krk se připojí výhradně pomocí předvolby [Call audio] (HFP).

Z reproduktoru za krku je slyšet výstup zvuku televizoru.

Tip

- Před dodáním do prodeje je reproduktor za krk spárován s vysílačem. Tato zařízení není nutné párovat znovu.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k počítači a smartphonu ve vícebodovém připojení


Vícebodové připojení slouží pro připojení 2 zařízení BLUETOOTH k reproduktoru za krk a pro použití jednoho z nich k přehrávání hudby (připojení A2DP) a druhého k telefonování (připojení HFP/HSP).

Sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a každým zařízením. Pro použití zařízení ve vícebodovém připojení musí toto zařízení podporovat funkci BLUETOOTH.


Pro počítače Windows:

1. Reproduktor za krk spárujte s počítačem a se smartphonem na jednotlivé bázi.
2. Na počítači vyberte položky [Control Panel] - [Devices and Printers].
3. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-NS7] pod položkou [Devices] a pak vyberte položku [Properties] z místní nabídky*.

* Tato operace je k dispozici, zatímco není sestaveno žádné připojení BLUETOOTH.

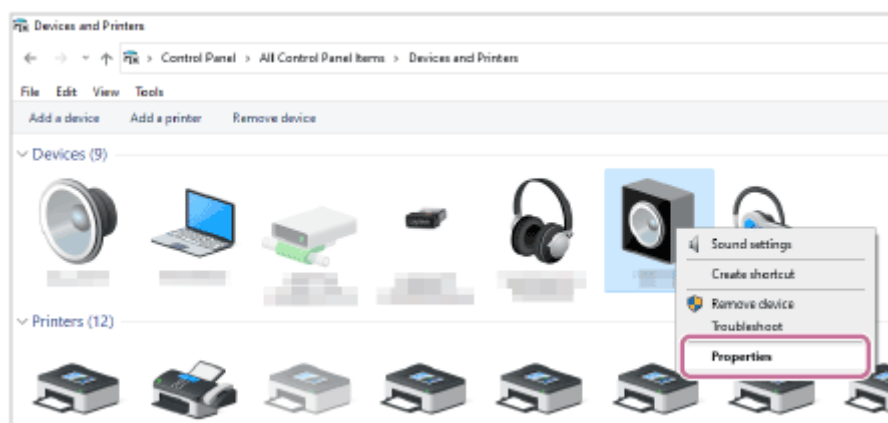

4. Zrušte výběr buď položky [Audio Sink] (A2DP) anebo položky [Handsfree Telephony] (HFP) pod položkou [Services], a pak vyberte položky [Apply] - [OK].

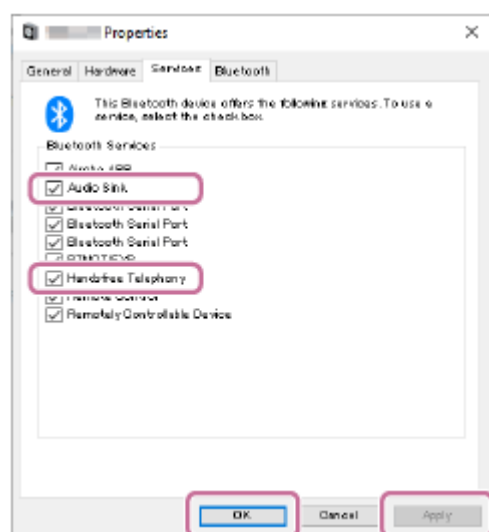

5. Připojte reproduktor za krk ke smartphonu.
Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.
6. Připojte reproduktor za krk k počítači.

Obsluhou počítače sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.


Když je sestaveno připojení BLUETOOTH k počítači, jsou smartphone a reproduktor za krk připojeny pomocí možnosti profilu, jejíž výběr jste zrušili v kroku 4.

Pro počítače Mac:

Poznámka

- Do vícebodového připojení s počítačem Mac nelze zahrnout žádné zařízení iPhone.
- Když je reproduktor za krk připojen k počítači Mac a smartphonu ve vícebodovém připojení, nemusí aplikace pro videohovory správně fungovat. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a smartphonem.

1. Reproduktor za krk spárujte s počítačem a se smartphonem Android na jednotlivé bázi.
2. Připojte reproduktor za krk ke smartphonu.
Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.
3. Obsluhou připojeného smartphonu zrušte výběr buď položky [Call audio] (HFP) anebo položky [Media audio] (A2DP).
Příklad obsluhy: Pro připojení pouze s profilem mediálního zvuku (A2DP)
Klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a pak klepněte na ikonu nastavení u [SRS-NS7].

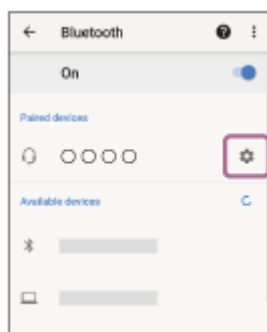

Zrušte výběr položky [Call audio] na obrazovce [Paired devices].



4. Připojte reproduktor za krk k počítači Mac.
Obsluhou počítače Mac sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.
5. Připojte reproduktor za krk ke smartphonu.
Reproduktor za krk je připojen ke smartphonu pomocí možnosti profilu, kterou jste vybrali v kroku 3. S počítačem Mac je naopak připojen pomocí možnosti profilu, jejíž volbu jste v kroku 3 zrušili.

Příbuzné téma

- [Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk k přehrávači hudby a smartphonu ve vícebodovém připojení

Vícebodové připojení slouží pro připojení reproduktoru za krk ke 2 zařízením BLUETOOTH a pro použití jednoho z nich k přehrávání hudby (připojení A2DP) a druhého k telefonování (připojení HFP/HSP).

Chcete-li ve vícebodovém připojení používat přehrávač hudby výhradně k přehrávání hudby a smartphone pouze k telefonování, sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a každým zařízením. Pro použití zařízení ve vícebodovém připojení musí toto zařízení podporovat funkci BLUETOOTH.

1 Reproduktor za krk spárujte s přehrávačem hudby a se smartphonem na jednotlivé bázi.

2 Připojte reproduktor za krk ke smartphonu.

Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.

3 Připojte reproduktor za krk k přehrávači hudby.

Obsluhou přehrávače hudby sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.

Poznámka

- Pokud již byl smartphone připojen dříve, může zapnutí reproduktoru za krk automaticky sestavit připojení HFP či HSP a připojení A2DP současně se smartphonem. V takovém případě ukončete připojení k reproduktoru za krk obsluhou smartphonu a pak výše uvedený postup zopakujte od kroku **2**.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke 2 smartphonům Android ve vícebodovém připojení


Když je mezi reproduktorem za krk a smartphonem sestaveno připojení BLUETOOTH, jsou přehrávání hudby a telefonování všeobecně dostupné přes připojení BLUETOOTH simultánním způsobem.

Chcete-li ve vícebodovém připojení používat jeden ze 2 smartphonů pouze k přehrávání hudby a druhý jen k telefonování, obsluhujte každý smartphone tak, aby aktivoval buď přehrávání hudby anebo telefonování.

- 1 **Zajistěte spárování reproduktoru za krk s každým ze 2 smartphonů.**
- 2 **Obsluhou jednoho smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.**
- 3 **Obsluhou připojeného smartphonu zrušte výběr buď položky [Call audio] (HFP) anebo položky [Media audio] (A2DP).**

Příklad obsluhy: Pro připojení pouze s profilem mediálního zvuku (A2DP)

Klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a pak klepněte na ikonu nastavení u [SRS-NS7].

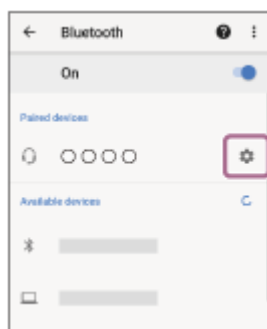

Zrušte výběr položky [Call audio] na obrazovce [Paired devices].



- 4 **Obsluhou druhého smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.**
- 5 **Viz příklad obsluhy v kroku 3 a zrušte výběr možnosti profilu, kterou jste neprovedli v kroku 3.**
- 6 **Obsluhou prvního smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.**
Každý ze 2 smartphonů je připojen k vybrané možnosti profilu.

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky daného smartphonu Android.

Poznámka

- Na zařízení připojeném ve vícebodovém připojení výhradně k přehrávání hudby (A2DP) není zbývající energie baterie reproduktoru za krk zobrazena správně.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android a k zařízení iPhone ve vícebodovém připojení

Když je mezi reproduktorem za krk a smartphonem sestaveno připojení BLUETOOTH, jsou přehrávání hudby a telefonování všeobecně dostupné přes připojení BLUETOOTH simultánním způsobem.


Chcete-li používat smartphone nebo zařízení iPhone výhradně k přehrávání hudby a druhý jen k telefonování ve vícebodovém připojení, zkonfigurujte smartphone pro sestavení připojení BLUETOOTH buď k přehrávání hudby nebo k telefonování, a pak připojte smartphone k reproduktoru za krk před zařízením iPhone.

Na zařízení iPhone nelze zadat účel pro připojení BLUETOOTH.

- 1 Reproduktor za krk spárujte se smartphonem a zařízením iPhone na jednotlivé bázi.
- 2 Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.
- 3 Obsluhou připojeného smartphonu zrušte výběr buď položky [Call audio] (HFP) anebo položky [Media audio] (A2DP).

Příklad obsluhy: Pro připojení pouze s profilem mediálního zvuku (A2DP)

Klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a pak klepněte na ikonu nastavení u [SRS-NS7].

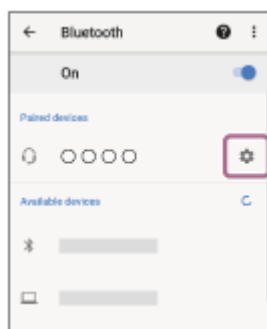

Zrušte výběr položky [Call audio] na obrazovce [Paired devices].



- 4 Obsluhou zařízení iPhone sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.
- 5 Obsluhou smartphonu sestavte připojení BLUETOOTH k reproduktoru za krk.

Reproduktor za krk je připojen ke smartphonu pomocí možnosti profilu, kterou jste vybrali v kroku 3. Zařízení iPhone je naopak připojeno pomocí možnosti profilu, jejíž volbu jste v kroku 3 zrušili.

- Výše uvedené pokyny jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návody k použití, které jsou součástí dodávky daného smartphonu Android a zařízení iPhone.

Poznámka

- Na zařízení připojeném ve vícebodovém připojení výhradně k přehrávání hudby (A2DP) není zbývající energie baterie reproduktoru za krk zobrazena správně.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes reproduktor za krk

Pomocí televizoru BRAVIA XR™ v kombinaci s reproduktorem za krk lze využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku i v obsahu Dolby Atmos.

Kompatibilní modely televizorů viz následující adresa URL.

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 Zapojte dodaný vysílač a televizor. Pak proveďte nastavení pro funkce 3D surround na televizoru.

2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a vysílačem.

Když je připojení BLUETOOTH sestaveno, přepne se audiovýstup z televizoru na reproduktor za krk.

3 Reproduktor za krk noste okolo spodní části krku tak, aby součásti reproduktoru (potažené látkou) směřovaly nahoru, a hlasitost nastavte pomocí tlačítek -/+ (hlasitost) na reproduktoru za krk.

Zajistěte, abyste reproduktor za krk nosili správným způsobem, při kterém nejsou cítit vibrace reproduktoru za krk po stranách krku.

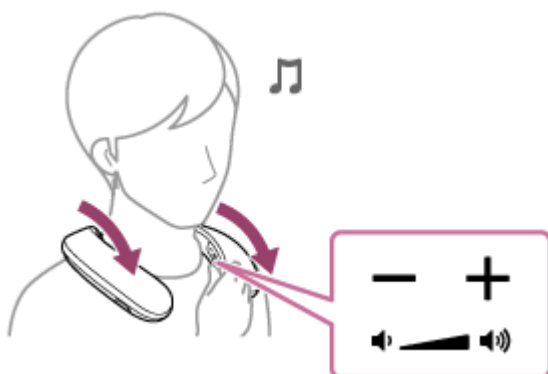

Tip

- Na televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti reproduktoru za krk.
- Je-li hlasitost reproduktoru za krk maximalizována či minimalizována, zazní zvuk upozornění.
- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače k reproduktoru za krk.

Poznámka

- Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk. Rovněž je deaktivována funkce ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru.
- Tlačítko  (přehrát/volat) na reproduktoru za krk nefunguje.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Poslech zvuku televizoru v prostorovém zvuku přes sluchátka značky Sony

Pomocí televizoru BRAVIA XR™ v kombinaci se sluchátky značky Sony lze využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku i v obsahu Dolby Atmos.

Kompatibilní modely televizorů a sluchátek značky Sony viz následující adresa URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Zapojte dodaný vysílač a televizor. Pak proveďte nastavení pro funkce 3D surround na televizoru.

2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi vysílačem a sluchátky.

Když je připojení BLUETOOTH sestaveno, přepne se audiovýstup z televizoru na sluchátka.

3 Nasaďte si sluchátka.



4 Nastavte hlasitost na sluchátkách.



Tip

- Ovládání hlasitosti sluchátek připojených k vysílači přes připojení BLUETOOTH není na televizoru k dispozici.
- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením vysílače ke sluchátkům.

Poznámka

- Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk. Rovněž je deaktivována funkce ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru.
- Zatímco jsou sluchátka připojena k vysílači, není k dispozici ovládání sluchátek, jako je pozastavení přehrávání aktuálního obsahu nebo skok na přehrávání dalšího obsahu.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Ukončení zvukového výstupu v prostorovém zvuku (po použití)

Zatímco zvuk televizoru přehrává v prostorovém zvuku, z televizoru nevychází žádný zvuk.

Chcete-li ukončit audiovýstup v prostorovém zvuku, deaktivujte funkci 3D surround některou z následujících operací.

- Vypněte reproduktor za krk nebo sluchátka.
- Deaktivujte funkce 3D surround na televizoru.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.

Tip

- Když je audiovýstup v prostorovém zvuku ukončen, uslyšíte zvuk vycházející z televizoru.
- Dokud zůstanou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR™ aktivní, můžete příště využívat zvuk televizoru v prostorovém zvuku pouhým připojením dodaného vysílače k reproduktoru za krk nebo ke sluchátkům značky Sony.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7


Poslech zvuku televizoru přes reproduktor za krk

Zvuk televizoru lze poslouchat pomocí reproduktoru za krk připojeného k dodanému vysílači přes připojení BLUETOOTH.

1 Zapojte vysílač a televizor. Pak zadejte PCM jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru.

2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a vysílačem.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne pomalu blikat modře (přibližně 30 sekund). Indikátor na vysílači přestane blikat a zůstane svítit modře. Pak uslyšíte zvuk televizoru vycházející jak z televizoru, tak i ze sluchátek.

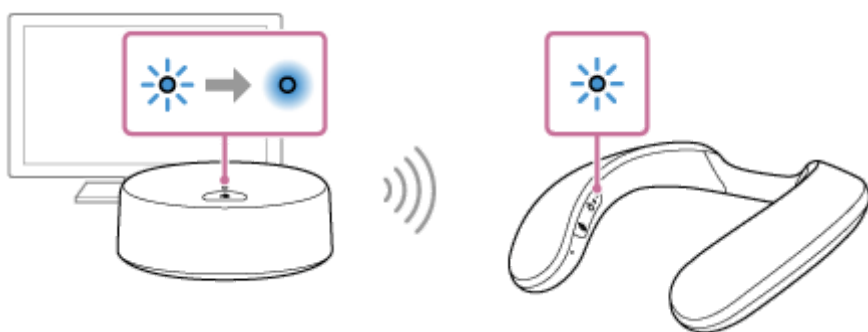


Nedojde-li k výstupu zvuku, stiskněte jednou krátce tlačítko  (BLUETOOTH) na vysílači.

3 Poslouchajte zvuk televizoru.

Reproduktor za krk noste okolo spodní části krku tak, aby součásti reproduktoru (potažené látkou) směřovaly nahoru, a hlasitost nastavte pomocí tlačítek +/- (hlasitost) na reproduktoru za krk.

Zajistěte, abyste reproduktor za krk nosili správným způsobem, při kterém nejsou cítit vibrace reproduktoru za krk po stranách krku.

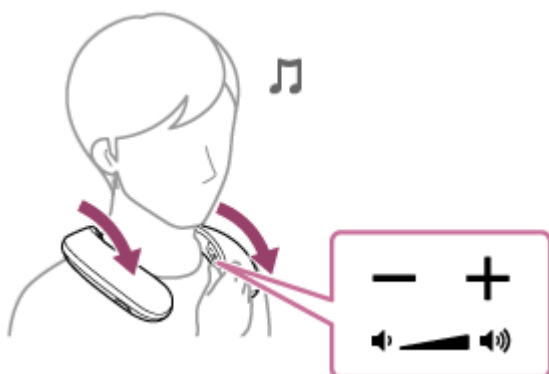

Tip

- Na televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti reproduktoru za krk.
- Je-li hlasitost reproduktoru za krk maximalizována či minimalizována, zazní zvuk upozornění.

Poznámka

- Tlačítko  (přehrát/volat) na reproduktoru za krk nefunguje.
- Sledování videa na jiném televizoru než BRAVIA XR™ spolu s poslechem jeho zvuku přes sluchátka může způsobit absenci synchronizace obrazu a zvuku.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7


Poslech zvuku televizoru přes sluchátka

Zvuk televizoru lze poslouchat pomocí sluchátek BLUETOOTH připojených k dodanému vysílači přes připojení BLUETOOTH.

1 Zapojte vysílač a televizor. Pak zadejte PCM jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru.

2 Sestavte připojení BLUETOOTH mezi vysílačem a danými sluchátky BLUETOOTH.

Když je připojení BLUETOOTH sestaveno, bude slyšet televizní zvuk jak z televizoru, tak i ze sluchátek.

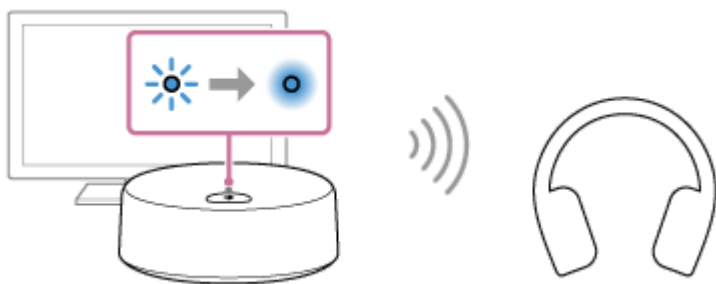

Nedojde-li k výstupu zvuku, stiskněte jednou krátce tlačítko  (BLUETOOTH) na vysílači.

Tip

- Pokud po stisknutí tlačítka  (BLUETOOTH) nedojde k výstupu zvuku, může být vysílač připojen k jinému zařízení BLUETOOTH. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH k připojenému zařízení, a pak spárujte vysílač se sluchátky znovu zcela od začátku.

3 Poslouchejte zvuk televizoru.

Nasaďte si sluchátka a nastavte hlasitost na sluchátkách.



Poznámka

- Zatímco jsou sluchátka připojena k vysílači, není k dispozici ovládání sluchátek, jako je pozastavení přehrávání aktuálního obsahu nebo skok na přehrávání dalšího obsahu.
- Na televizoru není k dispozici ovládání hlasitosti sluchátek. Mějte to na paměti, když používáte sluchátka bez funkce ovládání hlasitosti.
- Sledování videa na jiném televizoru než BRAVIA XR™ spolu s poslechem jeho zvuku přes sluchátka může způsobit absenci synchronizace obrazu a zvuku.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat jej pomocí reproduktoru za krk přes připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.


Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH a aplikaci k přehrávání hudby. Viz také návod k použití, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru za krk, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru za krk na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru za krk na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Připojte reproduktor za krk k zařízení BLUETOOTH.


Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

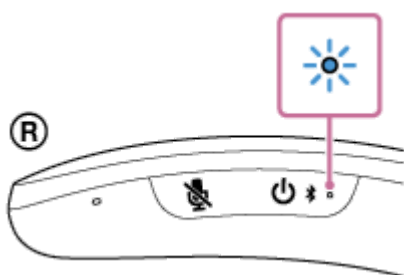

2 Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Reproduktor za krk noste okolo spodní části krku tak, aby součásti reproduktoru (potažené látkou) směřovaly nahoru, a hlasitost nastavte pomocí tlačítek +/- (hlasitost) na reproduktoru za krk.

Zajistěte, abyste reproduktor za krk nosili správným způsobem, při kterém nejsou cítit vibrace reproduktoru za krk po stranách krku.

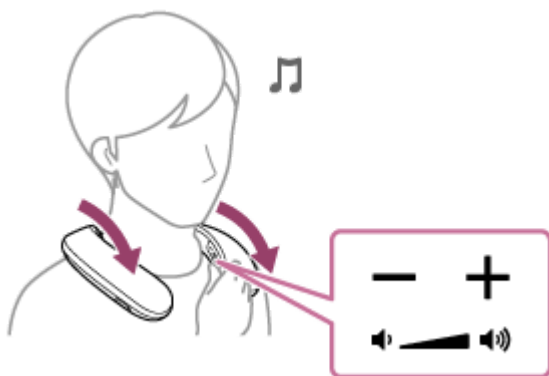

Při přehrávání můžete pomocí tlačítek na reproduktoru za krk provádět následující operace.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka **■** (přehrát/volat) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.

Skok na začátek další skladby

Při přehrávání rychle dvakrát stiskněte tlačítko **■** (přehrát/volat).

Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*

Při přehrávání rychle 3krát stiskněte tlačítko **■** (přehrát/volat).


* Operace se mohou lišit v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

Rychlý posun vpřed aktuální skladby

Když přehrávání probíhá či je pozastaveno, stiskněte tlačítko **■** (přehrát/volat) jednou a ihned jej stiskněte a podržte. Když sundáte prst z tlačítka, přehrávání se spustí nebo zůstane pozastaveno v bodu rychlého posunu vpřed.

Rychlý posun vzad aktuální skladby

Když přehrávání probíhá či je pozastaveno, stiskněte tlačítko **■** (přehrát/volat) dvakrát v rychlém sledu a ihned jej stiskněte a podržte. Když sundáte prst z tlačítka, přehrávání se obnoví nebo zůstane pozastaveno.

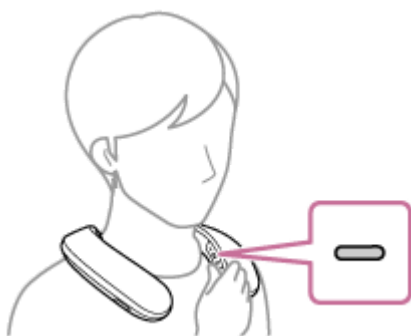

Tip

- Je-li hlasitost reproduktoru za krk maximalizována či minimalizována, zazní zvuk upozornění.

Poznámka

- Dostupné operace pomocí tlačítka **■** (přehrát/volat) se mohou lišit v závislosti na aplikaci k přehrávání hudby.
- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru za krk.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru za krk může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH (kodeku)

Pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH jsou na reproduktoru za krku k dispozici předvolby „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního připojení“. Předvolba „Priorita kvality zvuku“ zajišťuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC, ale také s kodeky AAC a LDAC pro přehrávání hudby s vysokou kvalitou, zatímco předvolba „Priorita stabilního připojení“ umožňuje přehrávání hudby přes stabilnější připojení BLUETOOTH. Je-li připojení BLUETOOTH nestabilní, např. když dojde k přerušení zvuku, vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“. Předvolba „Priorita kvality zvuku“ je výchozí nastavení.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ lze předvolbu změnit, nebo zkontrolovat „Kvalita připojení Bluetooth“.

- **Priorita kvality zvuku** (výchozí nastavení): Je vybrán kodek AUTO. Optimální kodek je vybrán automaticky z možností AAC, LDAC a SBC.
- **Priorita stabilního připojení**: Je vybrán kodek SBC.

Poznámka

- V závislosti na daném prostředí nemusí výběr předvolby „Priorita stabilního připojení“ pomoci vyřešit problém s přerušením zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení používání zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

Když je připojení BLUETOOTH ukončeno, zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH odpojen)).

Poznámka

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí z reproduktoru za krk zaznít žádná zpráva hlasové navigace.
- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor za krk.

Tip

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může ukončení přehrávání hudby automaticky ukončit připojení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Uskutečnění videohovoru na počítači

Během videohovoru na počítači lze používat reproduktor za krk k bezdrátovému telefonování.

1 Připojte reproduktor za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH.

2 Spustěte aplikaci pro videohovory na počítači.

3 Zobrazte nastavení^{*1} aplikace pro videohovory.

- Pro videohovory na počítači vyberte profil BLUETOOTH nikoli k přehrávání hudby (A2DP), ale k telefonování (připojení HFP/HSP). Zatímco je vybrán profil BLUETOOTH k přehrávání hudby (připojení A2DP), nemusí být telefonování k dispozici.
- Pro nastavení reproduktoru vyberte profil k telefonování (připojení HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} je profil k přehrávání hudby.)
- Pro nastavení mikrofону vyberte profil k telefonování (připojení HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
- V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusí být výběr profilu k telefonování (připojení HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} nebo profilu k přehrávání hudby (připojení A2DP) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} k dispozici pro nastavení reproduktoru či mikrofónu, a může se zobrazit pouze [SRS-NS7]. V takovém případě vyberte položku [SRS-NS7].
- Časté dotazy a odpovědi na ně viz webové stránky zákaznické podpory.

^{*1} V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusejí být některé funkce k dispozici.

^{*2} Štítky se mohou lišit v závislosti na počítači či aplikaci pro videohovory.

Tip

- Když nemůžete zobrazit nastavení aplikace pro videohovory či vybrat profil BLUETOOTH k telefonování (připojení HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], vyberte položku [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] pro nastavení na počítači a pak sestavte připojení. Podrobnosti viz [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows\)](#) nebo [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#).
- Na počítači Mac se pro videohovory používají profily BLUETOOTH k přehrávání hudby (A2DP) i k telefonování (připojení HFP/HSP) a výběr profilu tak není potřeba.

Poznámka

- Když je reproduktor za krk připojen k počítači Mac a smartphonu ve vícebodovém připojení, nemusí aplikace pro videohovory správně fungovat. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a smartphonem.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows\)](#)

- Připojení reproduktoru za krk k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)
- Připojení reproduktoru za krk ke spárovanému počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)
- Připojení reproduktoru za krk k počítači a smartphonu ve vícebodovém připojení
- Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)
- Co mohu udělat pro vyřešení problému?

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Příjem volání

Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze do telefonu mluvit pomocí handsfree přes vestavěný mikrofon v reproduktoru za krk.

- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití, který je součástí dodávky mobilního telefonu.


Vyzváněcí tóny

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru za krk bude slyšet vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón se v závislosti na daném mobilním telefonu BLUETOOTH liší těmito způsoby.

- Vyzváněcí tón nastavený na reproduktoru za krk
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor za krk k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.


Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

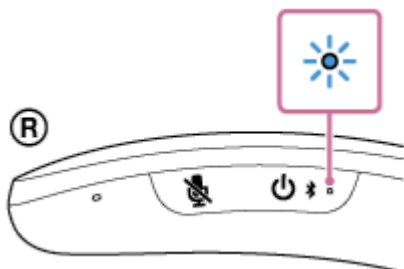

2 Při příjmu volání stiskněte tlačítko — (přehrát/volat).

Reproduktor za krk disponuje vestavěným všesměrovým mikrofonem. Hovořit tedy můžete bez ohledu na umístění mikrofonu.


Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru za krk je slyšet vyzváněcí tón.

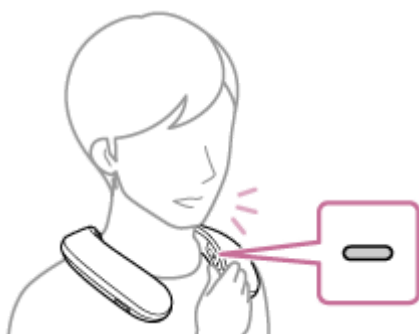

Není-li v reproduktoru za krk slyšet vyzváněcí tón


Reproduktor za krk zřejmě není připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.

- 3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek +/- (hlasitost) na reproduktoru za krk nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

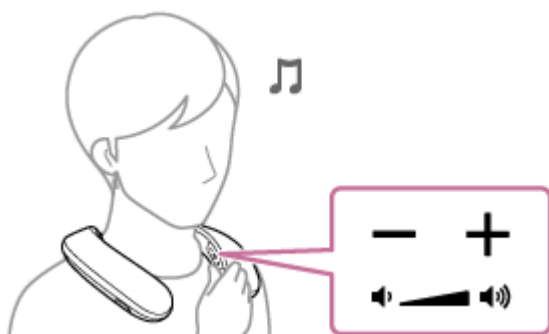

Vypnutí mikrofonu

Stiskněte tlačítko  (mikrofon vyp.) na reproduktoru za krk.

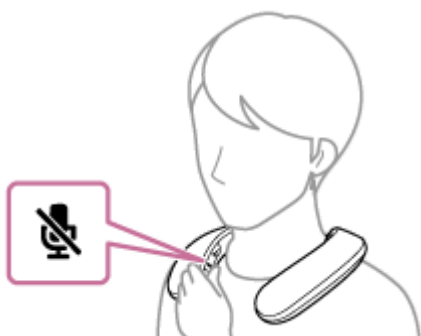

Během probíhajícího telefonního hovoru se stisknutím tlačítka  (mikrofon vyp.) spustí zpráva hlasové navigace (Mic OFF (Mikrofon VYP.)) pro indikaci, že je mikrofon vypnutý*. Když toto tlačítko stisknete znovu, spustí se zpráva hlasové navigace (Mic ON (Mikrofon ZAP.)) pro indikaci, že je mikrofon zapnutý.

* Stav, ve kterém je mikrofon vypnutý, je indikován zvukem upozornění vydávaným v intervalu 7 sekund.

- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko  (přehrát/volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Některé mobilní telefony BLUETOOTH mají prioritu použití telefonu při přijímání volání. V případě připojení HFP či HSP přepněte volací zařízení na reproduktor za krk obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.
- Hlasitost pro přehrávání hudby a hlasitost pro telefonování se nastavují nezávisle na reproduktoru za krk. Změna hlasitosti během telefonního hovoru nemá vliv na hlasitost pro přehrávání hudby.

Poznámka

- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při příjmu příchozího volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru za krk. Jsou-li reproduktor za krk a mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.
- Některé funkce volání handsfree se nemusejí používat správně v závislosti na modelu smartphonu, operačním systému nebo nainstalovaných aplikacích.
- Funkce „mikrofon vyp.“ funguje pro mikrofon na reproduktoru za krk. Nemá vliv na mikrofónová nastavení softwaru ve smartphonu nebo počítači.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7


Uskutečnění volání

S mobilním telefonem BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH-profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze provádět volání handsfree přes připojení BLUETOOTH.

- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH-profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k použití, který je součástí dodávky mobilního telefonu.

1 Připojte reproduktor za krk k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru za krk zpráva hlasové navigace (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH připojen)) a indikátor na reproduktoru za krk začne blikat modře.

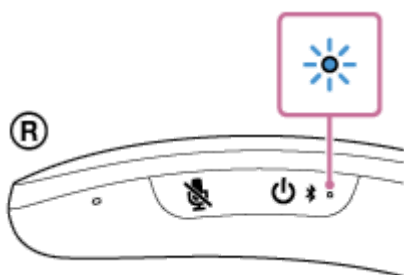

2 K uskutečnění volání použijte mobilní telefon BLUETOOTH.


Při uskutečnění volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru za krk je slyšet oznamovací tón. Reproduktor za krk disponuje vestavěným všesměrovým mikrofonom. Hovořit tedy můžete bez ohledu na umístění mikrofonu.



Není-li v reproduktoru za krk slyšet oznamovací tón


- Reproduktor za krk zřejmě není připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.
- Přepněte volací zařízení na reproduktor za krk stisknutím a přidržením tlačítka  (přehrát/volat) přibl. 2 sekundy.

3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek +/- (hlasitost) na reproduktoru za krk nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

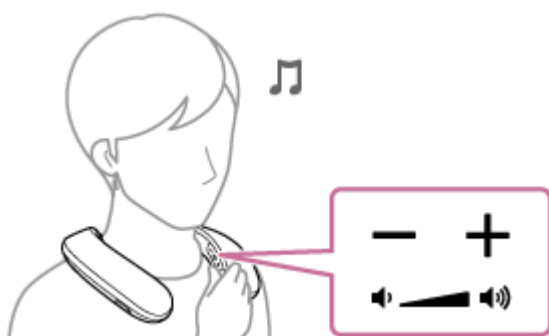

Vypnutí mikrofonu

Stiskněte tlačítko  (mikrofon vyp.) na reproduktoru za krk.

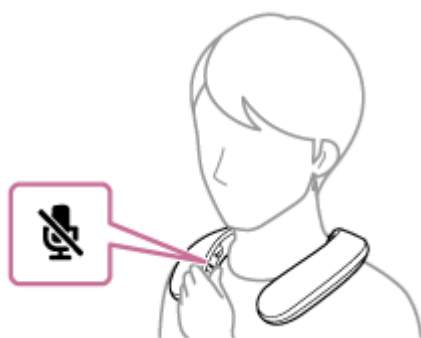

Během probíhajícího telefonního hovoru se stisknutím tlačítka  (mikrofon vyp.) spustí zpráva hlasové navigace (Mic OFF (Mikrofon VYP.)) pro indikaci, že je mikrofon vypnutý*. Když toto tlačítko stisknete znovu, spustí se zpráva hlasové navigace (Mic ON (Mikrofon ZAP.)) pro indikaci, že je mikrofon zapnutý.

* Stav, ve kterém je mikrofon vypnutý, je indikován zvukem upozornění vydávaným v intervalu 7 sekund.

4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko (přehrát/volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Hlasitost pro přehrávání hudby a hlasitost pro telefonování se nastavují nezávisle na reproduktoru za krk. Změna hlasitosti během telefonního hovoru nemá vliv na hlasitost pro přehrávání hudby.

Poznámka

- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při provádění volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru za krk. Jsou-li reproduktor za krk a mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.
- Funkce „mikrofon vyp.“ funguje pro mikrofon na reproduktoru za krk. Nemá vliv na mikrofonová nastavení softwaru ve smartphonu nebo počítači.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Příjem volání](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Připojením smartphonu k aplikaci „Sony | Headphones Connect“ nainstalované na reproduktor za krk přes připojení BLUETOOTH lze:

- provést nastavení ekvalizéru;
- přizpůsobit nastavení ekvalizéru;
- provést nastavení 360 Reality Audio;
- vybrat kodek BLUETOOTH (kvalita přehrávání zvuku streamovaného přes připojení BLUETOOTH);
- nastavit hlasitost přehrávání hudby;
- přehrát/pozastavit hudbu, skočit na začátek předchozí (či aktuální) skladby/skočit na začátek další skladby;
- ověřit verzi softwaru v reproduktoru za krk;
- aktualizovat software v reproduktoru za krk;
- provést nastavení funkce Automatické vypnutí;
- inicializovat reproduktor za krk.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ viz následující adresa URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Operace, jež jsou pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ k dispozici, se liší v závislosti na audiozařízení. Specifikace aplikace a návrh obrazovek se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Funkce Automatické vypnutí](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inicializace reproduktoru za krk](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ viz následující adresa URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ je přístup k nejnovějším informacím podpory.

- 1** Vyberte položku [Help] na obrazovce „Sony | Headphones Connect“.
- 2** Otevře se obrazovka [Headphones Connect Help], kde se zobrazí informace podpory.
- 3** Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Aktualizace softwaru v reproduktoru za krk

Chcete-li využívat nové funkce nebo vyřešit některé potíže reproduktoru za krk, pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si nainstalujte nejnovější software pro reproduktor za krk.

Reproduktor za krk vždy používejte s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobnosti o nejnovějším softwaru pro reproduktor za krk a způsobu aktualizace softwaru viz informace na webu podpory.

Když je aktivováno nastavení [Automatic download of software] (výchozí nastavení) v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, spustí se stahování a přenos softwaru automaticky.

Software pro reproduktor za krk lze také aktualizovat následujícím způsobem.

- 1 Stáhněte si aktualizací software ze serveru do smartphonu, na němž je nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizací software ze smartphonu do reproduktoru za krk.**
- 3 Zaktualizujte software pro reproduktor za krk podle pokynů na obrazovce.**

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

O indikátoru na reproduktoru za krk

Ohledně reproduktoru za krk poskytuje indikátor následující informace.

● : Svítí modře / ● : Svítí oranžově / - : Nesvítí

Reproduktor za krk je zapnutý

●-● (Zabliká dvakrát modře.)

Je-li zbývající kapacita baterie reproduktoru za krk 20 % či nižší (vyžaduje nabíjení), probíhá indikace následovně.

●-●-● (Zabliká pomalu 10krát oranžově.)

Reproduktor za krk je právě vypínán

● (Stále svítí modře přibližně 2 sekundy.)

Vestavěné baterii reproduktoru za krk dochází kapacita

●-●-● (Zabliká pomalu 10krát oranžově.)

Informace o funkci BLUETOOTH

- Reproduktor za krk je v režimu párování:

● ● ● ● (Stále dvojité bliká modře.)

- Je přidrženo/právě probíhá pokus o připojení:

●-●-●-●-●-● (Stále bliká modře s intervalem přibližně 1 sekundy po dobu 30 sekund.)

Je-li zbývající kapacita baterie reproduktoru za krk 20 % či nižší (vyžaduje nabíjení), probíhá indikace následovně.

●-●-●-●-●-● (Stále bliká oranžově s intervalem přibližně 1 sekundy po dobu 30 sekund.)

- Připojení je sestaveno:

● ● ● ● ● ● ● ● (Stále rychle bliká modře přibližně 5 sekund.)

- Připojení zůstává sestavené/je provedena operace tlačítkem:

●-●-●-●-●-● (Stále bliká modře s intervalem přibližně 5 sekund po dobu 30 sekund.)

Je-li zbývající kapacita baterie reproduktoru za krk 20 % či nižší (vyžaduje nabíjení), probíhá indikace následovně.

●-●-●-●-●-● (Stále bliká oranžově s intervalem přibližně 5 sekund po dobu 30 sekund.)

- Došlo k příchodnímu hovoru:

● ● ● ● ● ● ● ● (Stále rychle bliká modře.)

Jde-li o indikaci, že je přidrženo/právě probíhá pokus o připojení, nebo že připojení zůstává sestavené/je provedena operace tlačítkem, indikátor automaticky zhasne po předem definované době. Když je na reproduktoru za krk provedena jakákoli operace, indikátor opět stále bliká po předem definovanou dobu.

Informace o nabíjení baterie

- Probíhající nabíjení:

● (Stále svítí oranžově.)

Po dokončení nabíjení indikátor zhasne.

- Nabíjení baterie neprobíhá normálně (např. abnormální teplota baterie):

● ● ● ● (Stále dvojité bliká oranžově.)

Další informace

- Software reproduktoru za krk je právě aktualizován:
 - (Stále bliká pomalu modře.)
- Inicializace je dokončena:
 (Zabliká 4krát modře.)
Podrobnosti viz [Inicializace reproduktoru za krk](#).

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Inicializace reproduktoru za krk](#)

5-030-431-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

O indikátoru na vysílači

Ohledně dodaného vysílače poskytuje indikátor následující informace.

● : Svítí modře / ● : Svítí oranžově / - : Nesvítí

Vysílač je právě napájen

- Vysílač právě nepřijímá žádné audiosignály:
 - -  - - (Stále bliká oranžově.)
- Možnost PCM není zadána jako metoda digitálního audiovýstupu:
 ● - -  ● - - (Stále dvojité bliká oranžově.)
- Vysílač právě přijímá audiosignály:
 (Stále svítí modře.)

Informace o funkci BLUETOOTH

- Vysílač je v režimu párování:
 ● - -  ● - - (Stále dvojité bliká modře.)
- Právě probíhá pokus o připojení:
 - -  - -  - -  - - (Stále bliká modře s intervalem přibl. 1 sekundy po dobu 30 sekund.)
- Připojení je sestaveno:
 ● ● ● ● ● ● ● ● (Stále rychle bliká modře přibl. 5 sekund.)
- Je přidržen/právě probíhá pokus o připojení:
 (Stále svítí modře.)

Další informace

Inicializace je dokončena:

● ● ● ● (Zabliká 4krát modře.)

Podrobnosti viz [Inicializace vysílače](#).

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodaná s reproduktorem za krk.
- Důležité údaje, jako je název modelu, se nacházejí na spodní části reproduktoru za krk.
- Máte-li při použití reproduktoru za krk nepříjemný pocit, ihned jej přestaňte používat.
- Při nošení reproduktoru za krk zajistěte, abyste neusnuli.
- Vzniknou-li při nošení reproduktoru za krk kožní potíže, jako je svědění, vyrážka či zarudnutí, přestaňte reproduktor za krk používat. Pokud se zdá, že nošení reproduktoru za krk nesevřídčí vaší pokožce, přestaňte reproduktor za krk používat a poraďte se s lékařem nebo prodejcem.
- Pro prevenci zdravotních potíží či oslabení zdravotního stavu noste reproduktor za krk správným způsobem, abyste necítili vibrace reproduktoru za krk na stranách krku.
- Neposlouchejte delší dobu hudbu, která je nastavena na vysokou hlasitost. Delší poslech při vysoké úrovni hlasitosti může poškodit váš sluch. Pro ochranu sluchu udržujte hlasitost na vhodné úrovni.
- Nejprve nastavte nízkou hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk by mohl sluch poškodit. Doporučujeme, abyste hlasitost zvyšovali postupně.
- Nepoužívejte reproduktor za krk během chůze, řízení ani jízdy na kole. Jinak by mohlo dojít k dopravní nehodě.
- Nepoužívejte na nebezpečném místě, pokud neslyšíte okolní zvuky.

Statická elektřina

- Statická elektřina, která se akumuluje v těle, může způsobit mírné brnění okolo krku. Pro snížení tohoto jevu noste oblečení z přírodních materiálů, které potlačují generování statické elektřiny.

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umisťování nebo ponechání tohoto reproduktoru za krk vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím;
 - místo pro uložení kosmetiky, jako je opalovací krém, a chemických výrobků, jako je sprej proti hmyzu.
- Tento reproduktor za krk položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl reproduktor za krk kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závary či zhoršení výkonu.

- V závislosti na podmínkách, kde je reproduktor za krk umístěn, může spadnout z povrchu. Blízko reproduktoru za krk nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor za krk není magneticky odstíněn. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru za krk. Nezapomínejte na to ani při přenášení reproduktoru za krk.

Ostatní

- Nevystavujte reproduktor za krk nadměrným nárazům.
- Reproduktor za krk nepoužívejte ani nenechávejte v extrémně chladném či horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 – 35 °C). Je-li reproduktor za krk používán či ponechán mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně vnitřních obvodů.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru za krk, které nepokrývá tato Uživatelská příručka, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor za krk delší dobu používat, jednou za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Není-li reproduktor za krk delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, pravděpodobně se jedná o konec životnosti dobíjecí vestavěné baterie.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Když reproduktor za krk během nabíjení baterie detekuje nějakou abnormalitu, jako jsou následující, indikátor stále dvojitě bliká oranžově.

- Okolní teplota je mimo rozsah 5 – 35 °C.
- Vestavěná baterie má nějaký problém.
- Nabíjení vestavěné baterie trvá příliš dlouho.



Když dojde k detekci abnormality vestavěné baterie, ihned ji přestaňte nabíjet. Chvilí počkejte, a pak opět vestavěnou baterii nabíjejte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Během nabíjení baterie nelze reproduktor za krk zapnout a jeho funkci BLUETOOTH nelze používat.
- Po dokončení nabíjení baterie nezapomeňte zavřít víčko na konektoru stejnosměrného vstupu (USB Type-C®), aby nedošlo k poruše způsobené potem či vniknutím vody.
- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor za krk nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 – 35 °C.
- Během nabíjení se reproduktor za krk zahřívá. Nejedná se o závadu.

- Nevystavujte reproduktor za krk rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektřině. Reproduktor za krk také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
- Vestavěnou baterii reproduktoru za krk lze také nabíjet připojením reproduktoru za krk k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru za krk příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB od reproduktoru za krk a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 – 35 °C.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno pouze v případě, že jde o zařízení USB s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.
- Zatímco je reproduktor za krk připojený k počítači, který není zapojen do el. zásuvky, napájí se reproduktor za krk z baterie počítače. Aby nedošlo k vybití baterie počítače, nenechávejte reproduktor za krk dlouhou dobu připojený k počítači.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Poznámky k vodovzdornosti

Vodovzdorná funkce reproduktoru za krk

Reproduktor za krk s řádně zavřeným víčkem disponuje specifikací vodovzdornosti IPX4^{*1}, jak je uvedeno v části „Stupeň krytí před stříkající vodou“ normy IEC60529 „Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)^{*2}“.

Nicméně reproduktor za krk není zcela vodotěsný. Neupustěte reproduktor za krk do horké vody ve vaně ani jej záměrně nepoužívejte ve vodě.

Kapaliny pro specifikace funkce vodovzdornosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, voda z bazénu, horká vřidelní voda, slaná voda atd.)

^{*1} Ekvivalence IPX4: Reproduktor za krk si zachovává plný výkon, zatímco je vystaven vodě stříkající ze všech směrů. To znamená, že se uvnitř reproduktoru za krk neobjeví žádné stopy vody po 10minutovém testu s vodou 10 l/min stříkající ze vzdálenosti 300 až 500 mm v každém směru.


^{*2} Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru za krk (USB) nejsou vodovzdorné. Pro snížení rizika požáru a úrazu el. proudem nevystavujte reproduktor za krk vodě ani vodním kapkám, když používáte konektor či konektory (USB). Na reproduktor za krk nepokládejte vázy ani jiné nádoby s kapalinou.

Vodovzdorný výkon reproduktoru za krk je založen na našich měřeních za zde popsanych podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Prevence degradace funkce vodovzdornosti

Přečtěte si další body a užívejte reproduktor za krk správně.

- Tento reproduktor za krk nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Aby nedošlo k závadě reproduktoru za krk, nedávejte jej do vody ani přímo pod proud vody vytékající z kohoutku.
- Přímou na reproduktor za krk nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor za krk nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem ❶ zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti. Při používání reproduktoru za krk ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Není-li víčko řádně zavřeno, může dojít k degradaci funkce vodovzdornosti a tím k závadě reproduktoru za krk kvůli vniknutí vody či prachu do reproduktoru za krk.

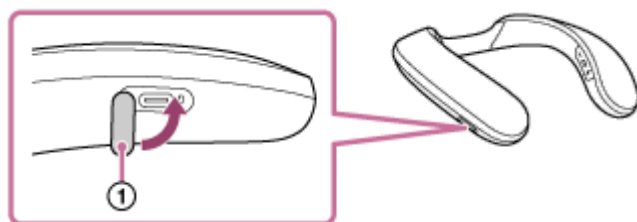

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Péče o tento reproduktor za krk

Podle následujících pokynů pro údržbu můžete reproduktor za krk používat s větším pohodlím a delší dobu.

- Nevystavujte reproduktor za krk chemickým složkám výrobků, jako je sprej proti hmyzu nebo opalovací olej. Znečistí-li se povrch reproduktoru za krk, ihned nečistoty otřete měkkým suchým či dobře vyždímaným hadříkem namočeným do pitné nebo vlažné vody, aby časem nedošlo k trvalému znečištění povrchu. Nicméně v závislosti na typu nečistot nemusí dojít k jejich odstranění.
- Po použití reproduktoru za krk z něj vždy otřete vlhkost. Je-li reproduktor za krk ponechán mokrý, mohou jej znečistit vodní skvrny, plísně apod.
- Když se do reproduktorové části tohoto reproduktoru za krk dostane voda, může se změnit kvalita zvuku. Nicméně to neznamená jeho závadu. Otřete vodu z povrchu reproduktoru za krk a jeho položením na měkký suchý hadřík z něj vypustíte nahromaděnou vodu. Pak nechte reproduktor za krk na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.

Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru za krk, k čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd., protože by to negativně ovlivnilo vodooodpudivou funkci textilní části reproduktoru za krk.
- Zvláště v chladných oblastech vždy otřete jakoukoli vlhkost po použití reproduktoru za krk. Ponecháním vlhkosti na jeho povrchu může dojít k zamrznutí a poruše reproduktoru za krk.
- Vniknou-li do textilní či jiné části reproduktoru za krk zrnka písku apod., opatrně je odstraňte. K čištění reproduktoru za krk nikdy nepoužívejte vysavač apod. Mohl by způsobit poškození reproduktorové či jiné části reproduktoru za krk.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 30 m.

Podporovaná verze a profily normy BLUETOOTH

Profil je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Reproduktor za krk podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH: Norma BLUETOOTH, verze 5,0

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje úpravy hlasitosti a operace sloužící k přehrávání/pozastavení a ke skoku na začátek další/aktuální skladby.
- HSP (Headset Profile)*: Umožňuje telefonování a operace s mobilním telefonem.
- HFP (Hands-free Profile)*: Umožňuje handsfree telefonování a operace s mobilním telefonem.

* Podporuje-li mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH profil HFP i profil HSP, použijte profil HFP (Hands-free Profile).

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem za krk a zařízením, které jsou umístěny ve vzdálenosti do přibl. 30 m od sebe.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem za krk a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru za krk se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru za krk se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru za krk se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor za krk používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz eln. zdravotnických zařízení. Protože reproduktor za krk a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech.

- V místě výskytu hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
- V blízkosti automatických dveří či požárního poplachu

Poznámka

- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor za krk. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristikám bezdrátové technologie BLUETOOTH dochází na rozdíl od zdrojového zařízení BLUETOOTH k mírnému zpoždění přehrávání zvuku/hudby na reproduktoru za krk.
- Reproduktor za krk podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.

- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Zařízení BLUETOOTH pro připojení k reproduktoru za krk musejí splňovat normy BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a musejí být certifikovány jako vyhovující. Nicméně i když tyto normy BLUETOOTH splňují, mohou nastat případy, že se pokusy o připojení nezdaří; nebo se operace na zařízení, obsah zobrazený na zařízení či chování zařízení liší v závislosti na charakteristikách nebo specifikacích zařízení BLUETOOTH.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru za krk může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Sestavování připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a zařízením s vestavěným rádiem či tunerem může ve zvuku způsobit šum od zařízení. Reprodukter za krk by neměl být s takovým zařízením používán přes připojení BLUETOOTH.
- Reprodukter za krk držte dále od zařízení, jako je rádio nebo tuner. Použití reproduktoru za krk v blízkosti takového zařízení může ve zvuku způsobit šum od zařízení.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Prohlášení o licenci

Poznámky týkající se licence

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony využívá v rámci licenční dohody s vlastníkem jeho autorských práv. Na základě požadavku vlastníka autorských práv k softwaru jsme povinni zveřejnit obsah této dohody.

Otevřete prosím následující URL adresu a přečtěte si obsah licence.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Upozornění k softwaru podléhajícímu GNU GPL/LGPL

Software zahrnutý v tomto výrobku obsahuje autorskými právy chráněný software, který je licencován v rámci licence GPLv2 a dalších licencí, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. Kopie příslušného zdrojového kódu podle požadavku licence GPLv2 (a dalších licencí) se nachází na <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Zdrojový kód na fyzickém médiu podle požadavku licence GPLv2, můžete od nás získat po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto výrobku prostřednictvím formuláře na <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Sony nemůže odpovědět na žádné žádosti ani zodpovědět žádné dotazy týkající se obsahu zdrojového kódu.

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Ochranné známky

- Android, Google Play a další příbuzné značky a logotypy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.
- LDAC™ a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Apple, logotyp Apple, iPhone, iPod touch, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
App Store je služební známka společnosti Apple Inc.
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky či ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
- Symboly ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li reproduktor za krk podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

- Najděte symptomy problému v tomto dokumentu Uživatelská příručka, a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Nabijte reproduktor za krk.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné baterie.
- Resetujte reproduktor za krk.
- Inicializujte reproduktor za krk.
Nastavení, jako je hodnota hlasitosti, se obnoví na výchozí tovární nastavení, a vymažou se údaje o párování pro všechna zařízení BLUETOOTH s výjimkou dodaného vysílače.
- Inicializujte vysílač.
Vymažou se údaje o párování všech zařízení BLUETOOTH s výjimkou reproduktoru za krk.
- Vyhledejte informace o daném problému na webových stránkách zákaznické podpory.
- Informace o podpoře tohoto reproduktoru za krk viz následující domovské stránky podpory:
 - Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v Číně:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pro zákazníky v dalších zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)
- [Resetování reproduktoru za krk](#)
- [Inicializace reproduktoru za krk](#)
- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Reproduktor za krk nelze nabít

- Při použití komerčně dostupného síťového adaptéru USB ověřte, že je kabel USB řádně připojen k reproduktoru za krk i síťovému adaptéru USB. Pak ověřte, že je síťový adaptér USB řádně zapojen do el. zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného síťového adaptéru USB ověřte, že dokáže generovat výstupní proud min. 1,5 A. Lze také použít síťový adaptér USB s výstupním proudem min. 0,5 A (500 mA) a nižším než 1,5 A, ale dokončení nabíjení pak může trvat velmi dlouho. Použití síťového adaptéru USB s výstupním proudem nižším než 0,5 A (500 mA) nezaručuje nabíjení baterie. Doba nabíjení se také může lišit v závislosti na okolní teplotě.
- Vestavěnou baterii reproduktoru za krk lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru za krk do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V závislosti na typu síťového adaptéru USB nemusí být nabíjení baterie úspěšné.
- Nabíjení baterie přes počítač se nezdaří, když počítač přejde do pohotovostního režimu (spánku) či režimu hibernace. V takovém případě změňte napájecí nastavení počítače a baterii nabíjejte znovu od začátku.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)
- [O indikátoru na reproduktoru za krk](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Reproduktor za krk nelze zapnout, nebo se reproduktor za krk náhle vypne

- Pokud se indikátor po zapnutí reproduktoru za krk 2 sekundy modře rozsvítí a zhasne, a pak se reproduktor za krk vypne, je vestavěná dobíjecí baterie zcela vybitá. Nabijte vestavěnou baterii.
- Mohlo dojít k činnosti funkce Automatické vypnutí reproduktoru za krk. Při zaktivované funkci Automatické vypnutí se reproduktor za krk automaticky vypne v případě, že reproduktor za krk nemá žádné připojení BLUETOOTH a není přibl. 15 minut používán.
- Během nabíjení nelze reproduktor za krk zapnout.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru za krk](#)
- [Funkce Automatické vypnutí](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Absence zvuku/zvuk pouze z jedné součásti reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum ve výstupu reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob

Během připojení k televizoru

- Zatímco jsou funkce 3D surround na televizoru BRAVIA XR™ aktivní, není na výstupu televizoru žádný zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru i z reproduktoru za krk, deaktivujte funkce 3D surround.
- Při použití jiného televizoru než BRAVIA XR ověřte, že je jako metoda výstupu digitálního zvuku na televizoru zadána PCM. Zadání metody viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.
- Ověřte, že je zapnuto napájení televizoru, dodaného vysílače, reproduktoru za krk a sluchátek BLUETOOTH.
- Odpojte vysílač od televizoru a připojte jej zpět k televizoru. Zajistěte řádné zapojení kabelu do konektoru.
- Ověřte, že je hlasitost reproduktoru za krk dostatečná.
- Spárujte vysílač se sluchátky znovu zcela od začátku.
- Pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“ (SBC).
- Změna předvolby pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH je k dispozici v závislosti na sluchátkách. V takovém případě vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“ (SBC). Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky sluchátek.
- Ověřte, že je funkce ekvalizéru na televizoru deaktivovaná.
- Umístěte vysílač, reproduktor za krk a také sluchátka mimo dosah zařízení, jako jsou mikrovlnná trouba a přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
- Reproduktor za krk či sluchátka umístěte blíže k vysílači. Je-li mezi vysílačem a reproduktorem za krk nebo sluchátky jakákoli překážka, přemístěte ji jinam.
- Udržujte vysílač, reproduktor za krk a také sluchátka mimo dosah zařízení, jako je rádio či tuner. Použití vysílače, reproduktoru za krk nebo sluchátek v blízkosti takového zařízení může ve zvuku způsobit šum od zařízení.
- Dojde-li k rádiovému rušení u jiného bezdrátového zařízení (televizor, soundbar atd.), změňte umístění vysílače. (Např. přemístěte vysílač zleva doprava nebo doprostřed.)

Během připojení k zařízení BLUETOOTH

- Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru za krk i připojeného zařízení.
- Ověřte, že je hlasitost připojeného zařízení i reproduktoru za krk nastavena dostatečně.
- Ověřte, že na připojeném zařízení probíhá přehrávání.
- Chcete-li používat aplikaci pro videohovory na počítači, obsluhou počítače změňte profil BLUETOOTH na HFP nebo HSP.
V závislosti na podmínkách komunikačního spojení může během videohovoru dojít k degradaci kvality zvuku.
- Ověřte, že není vypnutý mikrofon reproduktoru za krk.

- Zobrazením nastavení zvuku na zařízení BLUETOOTH ověřte, že je reproduktor za krk zkonfigurován na výstup zvuku během telefonního hovoru.
- Ověřte, že reproduktor za krk sestavil připojení BLUETOOTH k zařízení BLUETOOTH.
- Spárujte reproduktor za krk se zařízením BLUETOOTH opět zcela od začátku. Je-li reproduktor za krk připojen k jinému zařízení BLUETOOTH, ukončete připojení BLUETOOTH k zařízení. Pak opět spárujte reproduktor za krk s cílovým zařízením BLUETOOTH od začátku.
- Ověřte, že je funkce ekvalizéru na připojeném zařízení deaktivovaná.
- Změna předvolby pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH je k dispozici v závislosti na zařízení BLUETOOTH. V takovém případě vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“ (SBC). Informace viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.
- Pro kvalitu přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH vyberte předvolbu „Priorita stabilního připojení“ (SBC).
- Ověřte, že je počítač zkonfigurován na výstup zvuku přes reproduktor za krk, když dojde k jeho připojení k reproduktoru za krk.
- Při poslechu hudby z počítače přes reproduktor za krk může být v prvních několika sekundách po sestavení připojení nízká kvalita zvuku (např. potíže s rozlišením vokálů apod.). To je kvůli specifikacím počítače (na začátku má komunikace prioritu stabilního připojení, která se během několika sekund přepne na prioritu kvality zvuku), a neznamena to žádnou poruchu reproduktoru za krk.
Pokud se kvalita zvuku během několika sekund nezlepší, obsluhou počítače sestavte připojení A2DP. Informace o obsluze počítače viz návod k použití, který je součástí dodávky počítače.
- Jsou-li reproduktor za krk a zdrojové zařízení BLUETOOTH k přehrávání hudby připojeny pomocí profilu HFP či HSP BLUETOOTH, obsluhou zařízení BLUETOOTH změňte profil na A2DP.
- Umístěte reproduktor za krk mimo dosah zařízení, jako jsou mikrovlnná trouba a přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
- Umístěte reproduktor za krk blíže k zařízení BLUETOOTH. Je-li mezi reproduktorem za krk a zařízením BLUETOOTH jakákoli překážka, přemístěte ji jinam.
- Sestavování připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem za krk a zařízením s vestavěným rádiem či tunerem může ve zvuku způsobit šum od zařízení. Reproduktor za krk by neměl být s takovým zařízením používán přes připojení BLUETOOTH.
- Při použití reproduktoru za krk jej držte dále od zařízení, jako je televizor, rádio nebo tuner. Použití reproduktoru za krk v blízkosti takového zařízení může ve zvuku způsobit šum od zařízení.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače k televizoru](#)
- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes reproduktor za krk](#)
- [Poslech zvuku televizoru přes sluchátka](#)
- [O indikátoru na reproduktoru za krk](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)
- [Příjem volání](#)
- [Uskutečnění volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Reproduktor za krk nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

Vysílač nelze spárovat s reproduktorem za krk nebo sluchátky

- Umístěte reproduktor za krk či sluchátka BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od dodaného vysílače.
- Ověřte, že jsou vysílač a reproduktor za krk či sluchátka zapnutá a v režimu párování.
- Pokud indikátor na vysílači neblinká dvojitě modře, stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH) přibl. 5 sekund. Tím dojde k tomu, že začne indikátor dvojitě blikat (režim párování).

Reproduktor za krk nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH

- Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od reproduktoru za krk.
- Pro připojení BLUETOOTH se zařízeními Apple iOS je reproduktor za krk kompatibilní se zařízeními se systémem iOS 10.0 či novějším. Není kompatibilní se zařízeními se systémem iOS 9.x či starším.
- Jakmile je reproduktor za krk zinicializován, nemusí se připojit k dříve spárovanému zařízení iPhone. V takovém případě vymažte ze zařízení iPhone údaje o párování reproduktoru za krk a pak je spárujte znovu.
- Ověřte, že je zapnuto zařízení BLUETOOTH pro párování s reproduktorem za krk, a že je na zařízení zaktivována funkce BLUETOOTH.
- Není-li zobrazen název reproduktoru za krk na zařízení BLUETOOTH pro spárování s reproduktorem za krk, vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení a pak ji znovu zapněte. To může tento problém vyřešit.

Příbuzné téma


- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH](#)
- [O indikátoru na reproduktoru za krk](#)
- [O indikátoru na vysílači](#)
- [Inicializace reproduktoru za krk](#)
- [Inicializace vysílače](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Resetování reproduktoru za krk

Reproduktor za krk zresetujte během nabíjení současným stisknutím tlačítka  (napájení)/  (BLUETOOTH) a tlačítka  (mikrofon vyp.) v následujících případech:

- reproduktor za krk nelze obsluhovat po jeho zapnutí,
- reproduktor za krk nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním, atd.

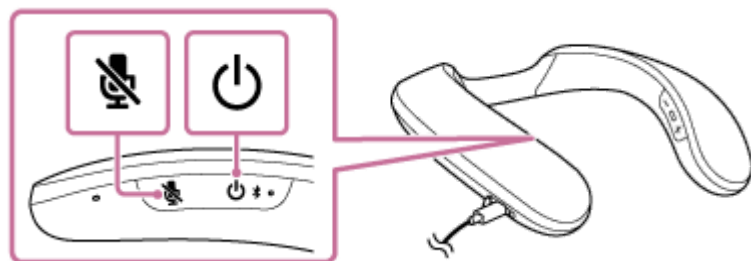

Poznámka

- Resetování reproduktoru za krk neodstraní jeho údaje o párování.
- Resetování reproduktoru za krk může změnit jeho nastavení zvuku, funkcí či hlasitosti.

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Inicializace reproduktoru za krk

Nelze-li reproduktor za krk obsluhovat poté, co jste jej resetovali, obnovte jeho výchozí tovární nastavení pomocí inicializace reproduktoru za krk.


Ověřte, že je reproduktor za krk vypnutý. Pak stiskněte současně tlačítko  (napájení)/ (BLUETOOTH) a tlačítko  (přehrát/volat) na reproduktoru za krk po dobu přibl. 7 sekund.

Poznámka

- Během nabíjení nelze reproduktor za krk inicializovat.



Po dokončení inicializace zabliká indikátor na reproduktoru za krk 4krát modře.

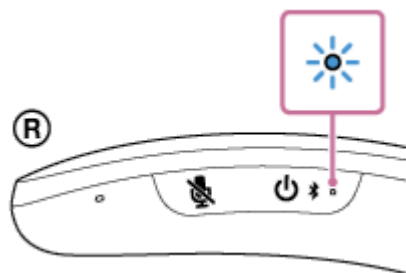

Nastavení, jako je hodnota hlasitosti, se obnoví na výchozí tovární nastavení, a vymažou se údaje o párování pro všechna zařízení BLUETOOTH. Údaje o párování dodaného vysílače nejsou během této inicializace vymazány.

Příbuzné téma


- [Připojení reproduktoru za krk ke smartphonu Android™ nebo k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Resetování reproduktoru za krk](#)

Bezdrátový reproduktor za krk
SRS-NS7

Inicializace vysílače

Když dodaný vysílač nefunguje správně, obnovte jeho výchozí tovární nastavení pomocí inicializace vysílače.

Ověřte, že je vysílač připojen k televizoru či el. zásuvce. Pak stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH) přibližně 10 sekund, dokud indikátor nezabliká 4krát modře.

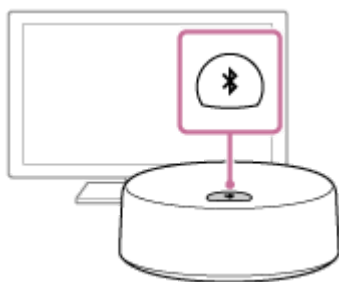

Tím dojde k inicializaci vysílače a k vymazání údajů o párování všech zařízení BLUETOOTH.

Inicializací vysílače nedojde k vymazání údajů o párování reproduktoru za krk.

Příbuzné téma

- [Připojení vysílače ke sluchátkům BLUETOOTH](#)