

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Det følgende forklarer, hvordan denne nakkehøjtaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden. Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

Strømkilde/opladning

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Tilslutning af senderen og et tv](#)

[Tilslutning af nakkehøjtaleren med senderen via en BLUETOOTH®-tilslutning](#)

[Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner](#)

Computertilslutning

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en computer via en BLUETOOTH®-tilslutning \(Windows\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Smartphone-tilslutning

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Skift af kildeudstyret mellem de udstyr, som er tilsluttet med nakkehøjttaleren \(BLUETOOTH-udstyr/tv\)](#)

Multipunkttilslutning

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med et tv og en smartphone i multipunkttilslutning](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en computer og en smartphone i multipunkttilslutning](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en musikafspiller og en smartphone i multipunkttilslutning](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med 2 Android-smartphones i multipunkttilslutning](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android-smartphone og en iPhone i multipunkttilslutning](#)

Lytning til tv-lyd

[Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem nakkehøjttaleren](#)

[Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket](#)

[Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)

[Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjttaleren](#)

[Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Telefonopkald

[Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

[Modtagelse af et opkald](#)

[Foretagelse af et opkald](#)

Brug af appen

[Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

[Installering af "Sony | Headphones Connect"](#)

[Adgang til supportinformation fra "Sony | Headphones Connect"](#)

[Opdatering af nakkehøjtalerens software](#)

Oplysninger

[Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)

[Om indikatoren på senderen](#)

Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger til vandafvisende egenskaber](#)
- [Sådan behandles nakkehøjtaleren](#)
- [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Licensmeddelelse](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

Strømforsyning

- [Ikke i stand til at oplade nakkehøjtaleren](#)
- [Ude af stand til at tænde for nakkehøjtaleren eller nakkehøjtaleren slukker pludselig](#)

Lyd

- [Ingen lyd/Kun lyd fra én højtalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højtaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op](#)

BLUETOOTH-tilslutning


- [Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med et BLUETOOTH-udstyr](#)

Nulstil

- [Nulstilling af nakkehøjtaleren](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Dele og knapper


Nakkehøjttaler

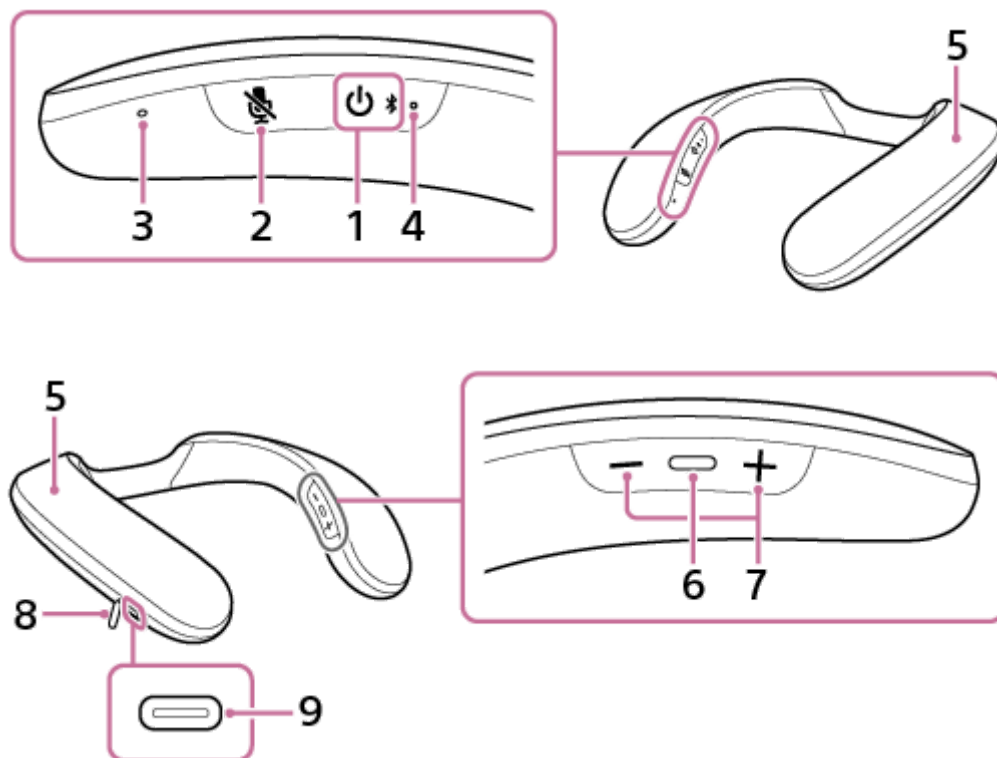

1. (strøm)/ (BLUETOOTH)-knap
2. (mikrofon fra)-knap
3. Mikrofon
4. Indikator (lyser orange eller blåt)
Vedbliver med at lyse orange, mens batteriopladningen er i gang. Nakkehøjttalerens strøm- eller kommunikationstilstand angives med den orange eller blå indikator.
5. Højttalerkomponenter
6. (afspil/opkald)-knap
7. (lydstyrke)-knapper
8. Hætte
9. DC-indgangsport (USB Type-C®)*

* Porten er ikke kompatibel med musikafspilning.

Sender

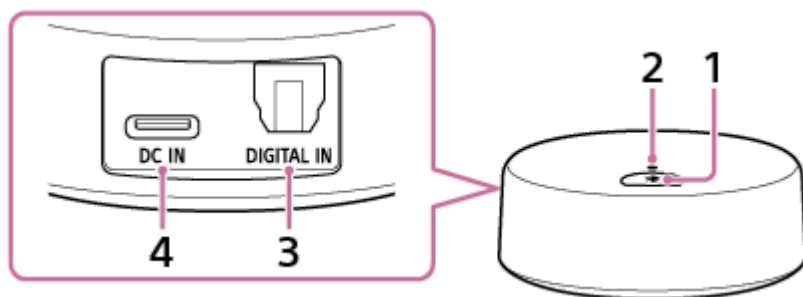

1.  (BLUETOOTH)-knappen
2. Indikator (lyser orange eller blåt)
Senderens strøm- eller kommunikationstilstand angives med den orange eller blå indikator.
3. DIGITAL IN (optisk digital lydindgang)-port
4. DC IN-port (USB Type-C®)

Relateret emne

- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7


Opladning af nakkehøjttaleren

Nakkehøjttaleren er udstyret med et genopladeligt litium-ion-batteri. Oplad batteriet med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter og det medfølgende USB Type-C®-kabel, inden brug af nakkehøjttaleren.

Når du anvender nakkehøjttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for nakkehøjttaleren.

1 Tilslut nakkehøjttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut den ene ende af det medfølgende USB Type-C-kabel til DC-indgangsporten på nakkehøjttaleren og den anden ende til en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, og tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt. Nakkehøjttaleren understøtter USB AC-adaptre, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A. Der garanteres ikke for brug af noget andet udstyr til batteriopladning.

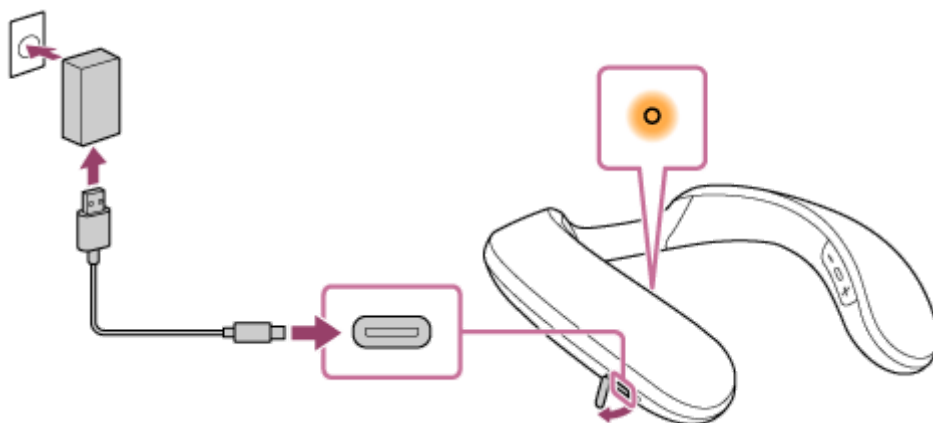

Indikatoren bliver ved med at lyse orange, mens opladning er gang.

Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede kommercielt tilgængelige USB AC-adapter. Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt nedenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis også afvige fra tiden nævnt nedenfor afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Den følgende tid er skrevet som en reference.

- Når der er tilsluttet en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A, gennemføres opladning på ca. 4 timer*, og den orange indikator slukker.
- Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres.

* Tid, som kræves til opladning af det tomme genopladelige batteri til dets fulde kapacitet, og som muligvis varierer afhængigt af anvendelsen af nakkehøjttaleren.

Efter du har afbrudt USB-kablet fra nakkehøjttaleren, når batteriopladningen er gennemført, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt.

Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter nakkehøjttaleren til en stikkontakt med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, lyser indikatoren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

- **Når du anvender en Android-smartphone med OS 8.1 eller senere installeret**

Når nakkehøjttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren vises sammen med navnet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjttaleren. Betragt denne information som en reference.

- **Når du anvender en iPhone med iOS 10.0 eller senere installeret**

Mens nakkehøjttaleren er tilsluttet med iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren på widget-skærmen af iPhone. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjttaleren. Betragt denne information som en reference.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Mens nakkehøjttaleren er tændt, vil tryk på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen på den højre halvdel af nakkehøjttaleren udløse den følgende stemmevejledning i overensstemmelse med den resterende batteristrøm.

- 91% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)
- 81% - 90%: "Battery about 90%" (Batteri ca. 90%)
- 71% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)
- 61% - 70%: "Battery about 70%" (Batteri ca. 70%)
- 51% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)
- 41% - 50%: "Battery about 50%" (Batteri ca. 50%)
- 31% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)
- 21% - 30%: "Battery about 30%" (Batteri ca. 30%)
- 11% - 20%: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20%)
- 1% - 10%: "Battery about 10%" (Batteri ca. 10%)

Indbygget batterilevetid (vha. en BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 12 timer
 - Lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til 16.
- Ca. 5 timer
 - Lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til maksimum (31).

Indbygget batterilevetid (efter det indbyggede batteri er opladet i 10 minutter)

10 minutters opladning giver ca. 60 minutters musikafspilning. (Forudsat at lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til 16.)

Levetiden for det indbyggede batteri ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)), og indikatoren begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjttaleren på forhånd.

Når det genopladelige indbyggede batteri er løbet tør for strøm, hører du en meddelelseslyd og stemmevejledning (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højttaleren. Strøm fra.)), og nakkehøjttaleren slukker automatisk. Oplad nakkehøjttaleren.

Tip!

- Du kan oplade nakkehøjttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

- Tilslutning af nakkehøjttaleren til en stikkontakt eller en computer slukker automatisk for nakkehøjttaleren. Mens der er tilsluttet med en strømkilde, tænder nakkehøjttaleren ikke.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjttaleren til at stoppe. For at afhjælpe disse problemer skal du afbryde USB-kablet og tilslutte det tilbage igen i en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C, og oplad derefter nakkehøjttaleren én gang til. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen muligvis kan falde til 5 °C eller lavere, især om vinteren. Medtag også omgivelsestemperaturen i overvejelserne ved opladning af nakkehøjttaleren.
- Oplad ikke nakkehøjttalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende USB Type-C-kabel såvel som USB-porten bag ved hæften er ikke designet til at være vandtæt.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Når Android-smartphonen er konfigureret til at oprette BLUETOOTH-tilslutninger kun til brug for musikafspilning (A2DP), vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren ikke på smartphonen.
- Når Android-smartphonen eller iPhone er konfigureret til at oprette BLUETOOTH-tilslutninger kun til brug for musikafspilning (A2DP) i multipunkttilslutning, vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren muligvis ikke korrekt på Android-smartphonen eller iPhone.

Relateret emne


- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Tænding for strømmen

- 1 Tryk og hold på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

Nakkehøjtaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

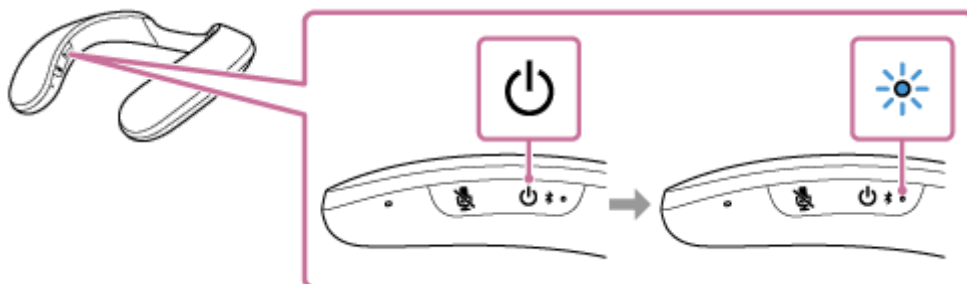

Bemærk!

- Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højtaleren)), og indikatoren begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjtaleren på forhånd.
- Når det genopladelige indbyggede batteri er løbet tør for strøm, hører du en meddelelseslyd og stemmevejledning (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højtaleren. Strøm fra.)), og nakkehøjtaleren slukker automatisk. Oplad nakkehøjtaleren.

Relateret emne


- [Slukning for strømmen](#)
- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Slukning for strømmen

- 1 Tryk og hold på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power OFF (Strøm fra)).

Nakkehøjttaleren slukker, og den blå indikator slukker.

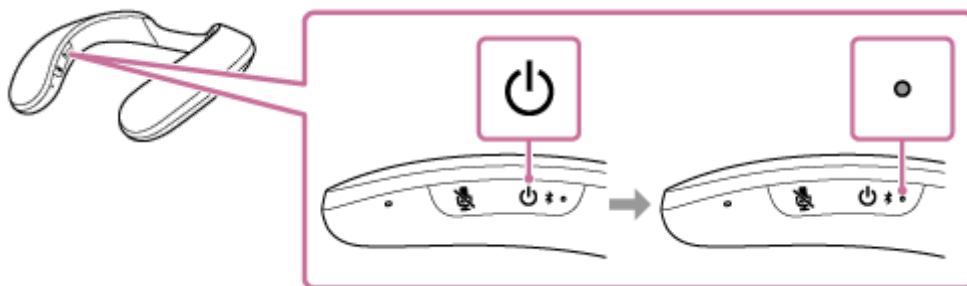

Relateret emne

- [Automatisk strøm fra-funktion](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Automatisk strøm fra-funktion

Som standard slukker nakkehøjtaleren automatisk, når den efterlades ubenyttet i ca. 15 minutter, efter BLUETOOTH-tilslutningen med den medfølgende sender eller et BLUETOOTH-udstyr er blevet afbrudt.

Du kan med "Sony | Headphones Connect" ændre tidsperioden, før nakkehøjtaleren automatisk slukker. For detaljer skal du se Hjælpevejledning til "Sony | Headphones Connect"-appen på:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/


Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Tilslutning af senderen og et tv


Gør klar til trådløs transmission af tv-lyd fra den medfølgende sender til nakkehøjttaleren eller dine BLUETOOTH-hovedtelefoner.

- 1 Tilslut **DIGITAL IN** (optisk digital lydindgang)-porten på senderen og den optiske digitale lydindgangsport på et tv med det medfølgende optiske digitalkabel.

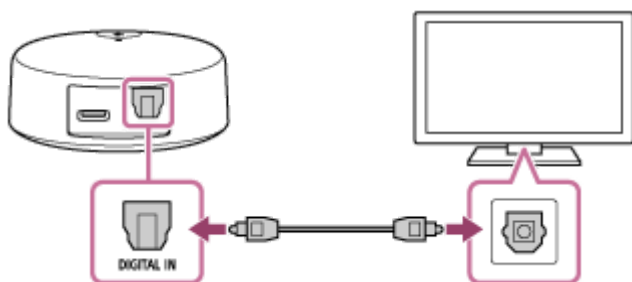

- 2 Tilslut **DC IN**-porten på senderen og **USB**-porten på tv'et med det medfølgende **USB Type-C®**-kabel.

Mens senderen er tændt og ikke modtager nogen lydssignaler, bliver indikatoren på senderen ved med at blinke orange.

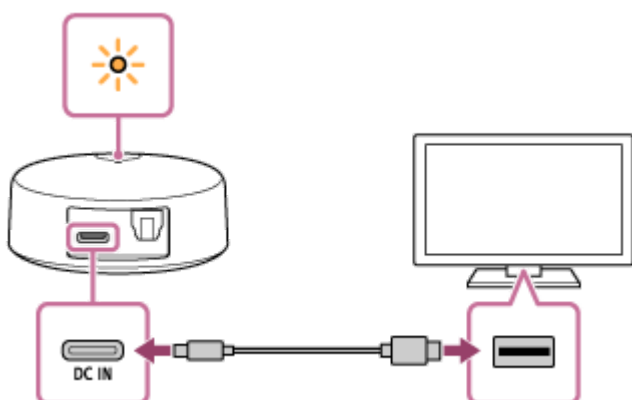

Tip!

- Hvis dit tv ikke er udstyret med en USB-strømodgangsport, skal du tilslutte senderen til en stikkontakt med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter.

- 3 Tænd for tv'et og udfør indstillinger på det.


For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit tv.

Når du anvender et BRAVIA XR™-tv:

Ved at anvende et BRAVIA XR-tv sammen med din nakkehøjttaler eller hovedtelefoner af Sony-mærket, kan du nyde tv-lyd i rumlig lyd. Følg instruktionerne på skærmen på tv'et for at udføre indstillinger for 3D surround-funktionerne.

For kompatible tv-modeller og hovedtelefoner af Sony-mærket skal du besøge den følgende URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

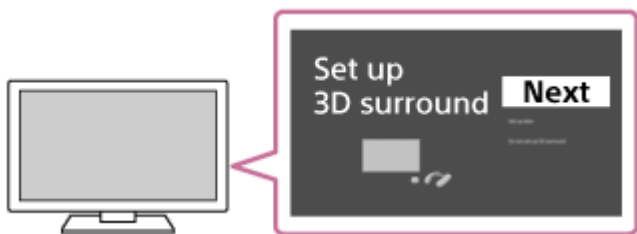


Tip!

- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med nakkehøjttaleren eller hovedtelefoner af Sony-mærket.

Når du anvender et ikke-BRAVIA XR-tv:

Angiv PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

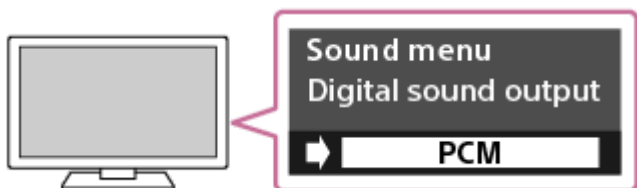

Når der er angivet nogen anden digital lydudgangsmetode end PCM på tv'et, er det muligt, at det ikke lykkes for nakkehøjttaleren eller BLUETOOTH-hovedtelefonerne at udsende tv-lyden ordentligt.

Tip!

- Ved afslutningen på indstilling af den digitale lydudgangsmetode skifter indikatoren på senderen fra orange til blå.

Bemærk!

- På ikke-BRAVIA XR-tv'er er rumlig lyd ikke til rådighed.
- Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et. Lydstyrkekontrollfunktionen på tv-fjernbetjeningen er også deaktiveret.
- Styling af lydstyrken på nakkehøjttaleren eller de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning, er ikke til rådighed på tv'et.
- Hvis du ser en video på et ikke-BRAVIA XR-tv, mens du lytter til dens lyd via nakkehøjttaleren eller de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen, kan det muligvis forårsage usynkroniseret video og lyd.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjttaleren](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)
- [Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem nakkehøjttaleren](#)
- [Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket](#)
- [Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Tilslutning af nakkehøjttaleren med senderen via en BLUETOOTH®-tilslutning


På tidspunktet for anskaffelsen er nakkehøjttaleren parret med den medfølgende sender.

Tilslut senderen og et tv og tænd derefter for tv'et. Når nakkehøjttaleren tændes efterfølgende, opretter den automatisk en BLUETOOTH-tilslutning med senderen, og du hører en stemmevejledning (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren.

Dette afsnit beskriver, hvordan du reparerer senderen med nakkehøjttaleren.


1 Tryk og hold på (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynder at dobbeltblinke blåt for at angive, at senderen er i parringstilstand.

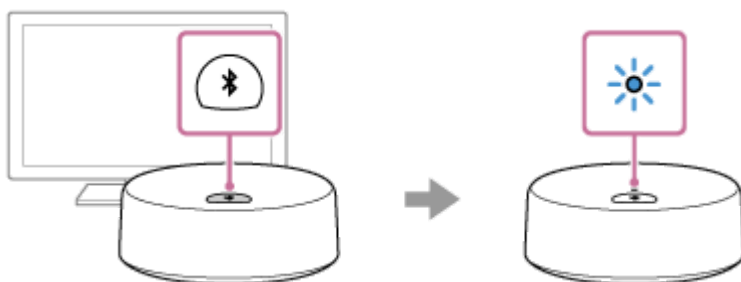

2 Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

Sørg for, at nakkehøjttaleren er slukket, og tryk og hold derefter på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen på nakkehøjttaleren i ca. 5 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)). Når nakkehøjttaleren er i parringstilstand, begynder indikatoren at dobbeltblinke blåt.

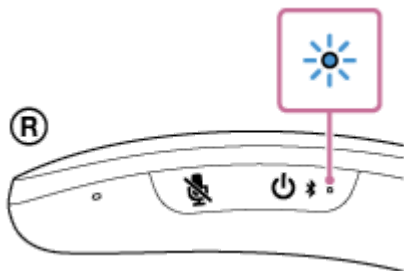

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

Bemærk!

- Sørg for at blive ved med at holde på knappen, selv i tilfælde af, at du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)) efter ca. 2 sekunder, efter du trykker og holder på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Tilslutning af senderen og et tv](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner

Processen for at registrere den information for et måludstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring. For at kunne anvende et udstyr med den medfølgende sender via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre senderen med udstyret på en individuel basis.

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:


- Før BLUETOOTH-hovedtelefoner inden for en afstand af 1 m fra senderen.
- Tilslut senderen til et tv eller en stikkontakt med det medfølgende USB Type-C®-kabel.
- For at undgå en pludselig høj lydudgang fra hovedtelefonerne skal du skrue ned for lydstyrken på hovedtelefonerne.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med hovedtelefonerne, ved hånden som reference.

Bemærk!

- Styring af hovedtelefonernes lydstyrke er ikke til rådighed på alle tv. Vær opmærksom på dette, når du anvender hovedtelefoner uden nogen lydstyrkekontrollfunktion.


1 Tryk og hold på (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynder at dobbeltblinke blåt for at angive, at senderen er i parringstilstand.

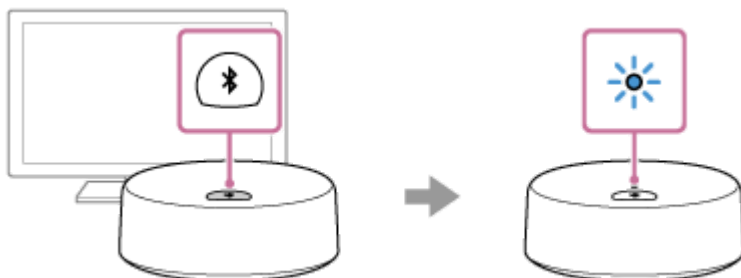

2 Sæt dine hovedtelefoner i parringstilstand for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med senderen.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, stopper indikatoren på senderen med at blinke og vedbliver med at lyse blåt.

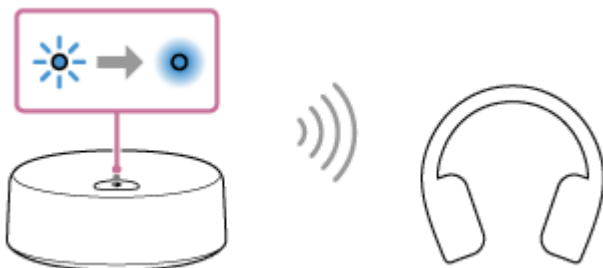

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1.

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dine hovedtelefoner.

Bemærk!

- Senderen kommer ud af paringstilstand efter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen stopper med at blinke og vedbliver med at lyse blå.
Hvis senderen kommer ud af paringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin **1**.
- Når først senderen er parret med BLUETOOTH-hovedtelefonerne, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for senderen er slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.
 - Senderen er initialiseret.
Parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for nakkehøjttaleren, slettes.
Når først senderen er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med hovedtelefonerne.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en computer via en BLUETOOTH®-tilslutning (Windows)

Processen for at registrere den information for et målstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring. For at kunne anvende et udstyr sammen med nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre nakkehøjttaleren med udstyret på individuel basis.

Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

- Før nakkehøjttaleren inden for en afstand af 1 m fra din computer.
- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med din computer, ved hånden som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og nakkehøjttaleren, eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.


— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:



1 Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

På tidspunktet for anskaffelsen er nakkehøjttaleren parret med den medfølgende sender.

For at parre nakkehøjttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (som nakkehøjttaleren har parringsinformation for) skal du sikre dig, at nakkehøjttaleren er slukket, og derefter trykke og holde på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)). Når nakkehøjttaleren er i parringstilstand, begynder indikatoren at dobbeltblinke blåt.

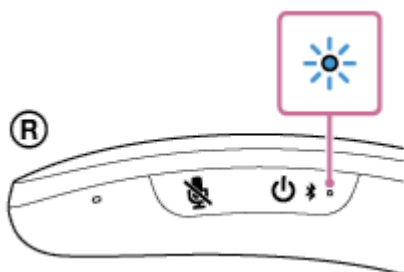


Bemærk!

- Sørg for at blive ved med at holde på knappen, selv i tilfælde af, at du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)) efter ca. 2 sekunder, efter du trykker og holder på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen.


2 Registrer nakkehøjttaleren til computeren.

Windows 10


1. Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
2. Klik på [Devices].

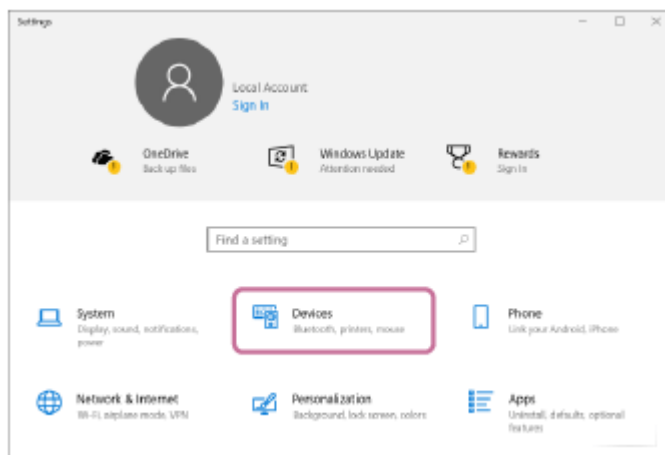


3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

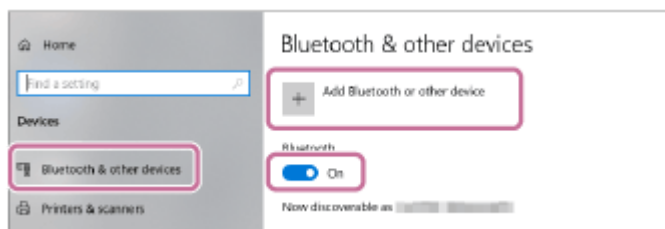

4. Klik på [Bluetooth].

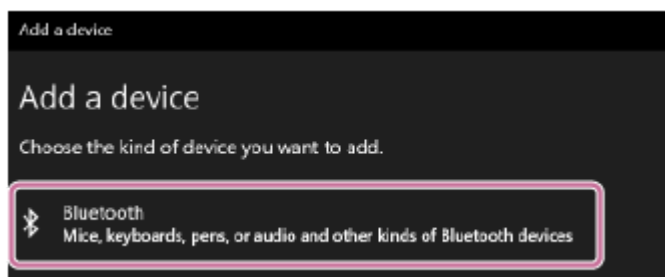


5. Vælg [SRS-NS7].

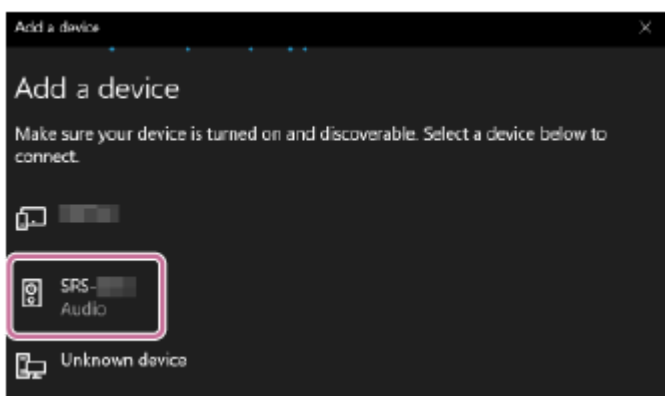


Hvis [SRS-NS7] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin ❶ igen.

6. Efter pairing oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin ❸.

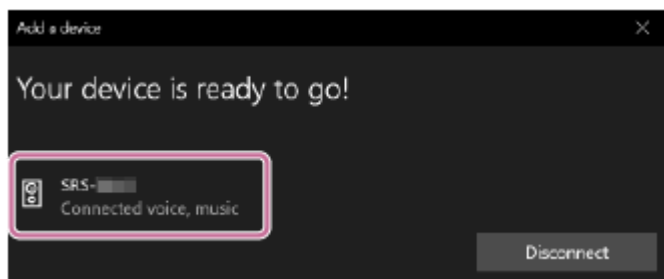


Windows 8.1

1. Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].
Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].
Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.
2. Klik på [Add a device].

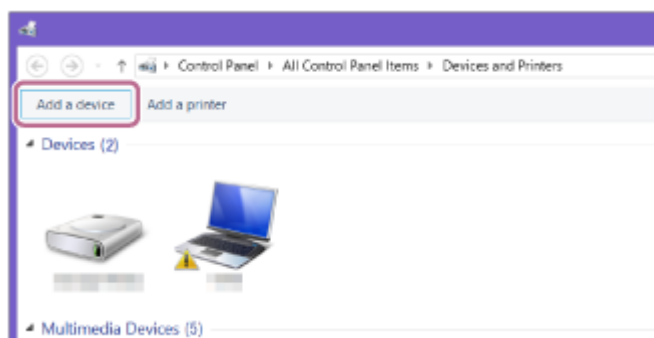


3. Vælg [SRS-NS7] og klik på [Next].

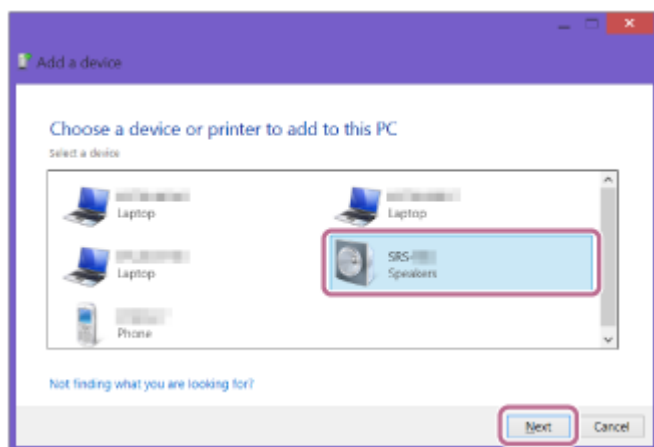


Hvis [SRS-NS7] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin **1** igen.

4. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].
Computeren begynder at installere driveren.

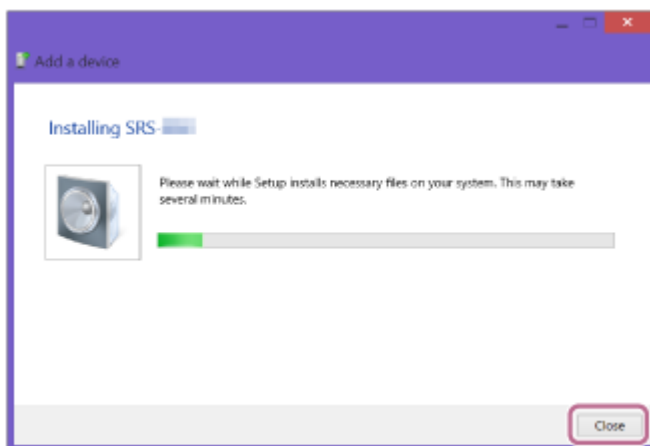


"©"-mærket vises nederst til venstre for [SRS-NS7]-ikonet under installation. Når "©"-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin 2-5.

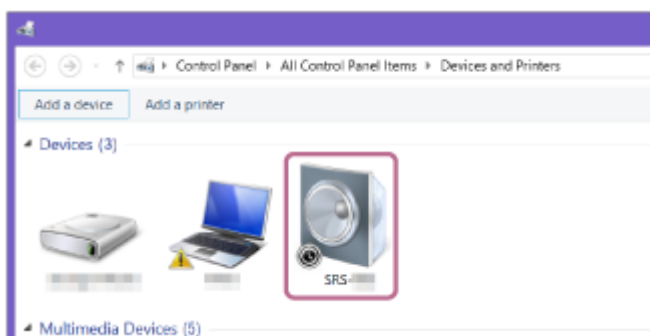


Afhængigt af computeren kan installationen muligvis tage tid. Hvis driverinstallationen tager for lang tid, vil Automatisk strøm fra-funktionen på nakkehøjttaleren få den til at slukke automatisk. Hvis dette sker, skal du tænde for nakkehøjttaleren igen.

5. Højreklik på [SRS-NS7] i [Devices] og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

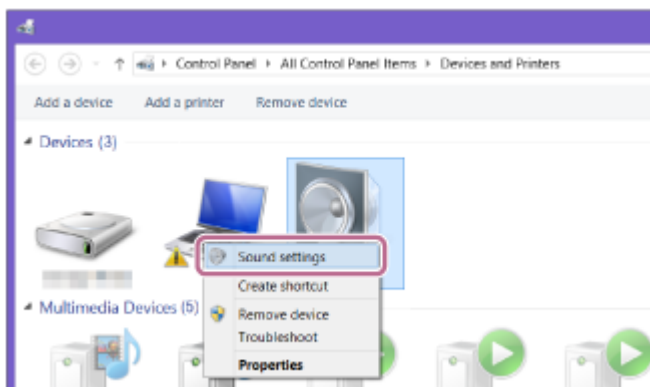


6. Bekræft [SRS-NS7 Stereo] på [Sound]-skærmen.


- Hvis der er et flueben (grønt) på [SRS-NS7 Stereo], skal du fortsætte til trin 3.

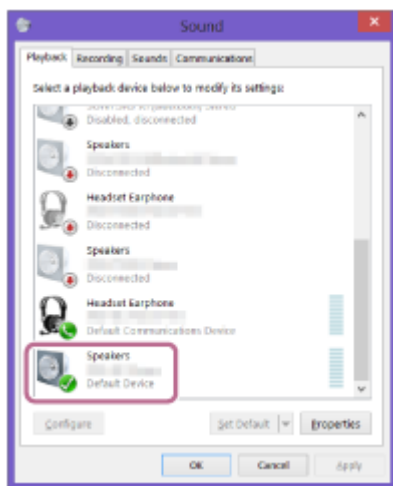


- Hvis der ikke er et flueben (grønt) på [SRS-NS7 Stereo], skal du fortsætte til trin 2-7.
- Hvis [SRS-NS7 Stereo] ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu, som vises. Fortsæt derefter til trin 2-7.

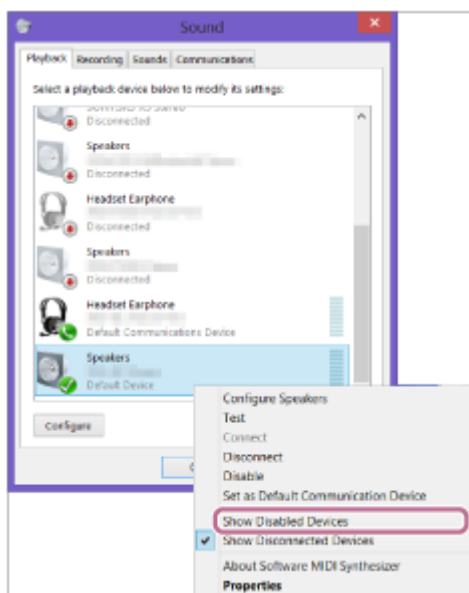


7. Højreklik på [SRS-NS7 Stereo] og vælg [Connect] fra den menu som vises.

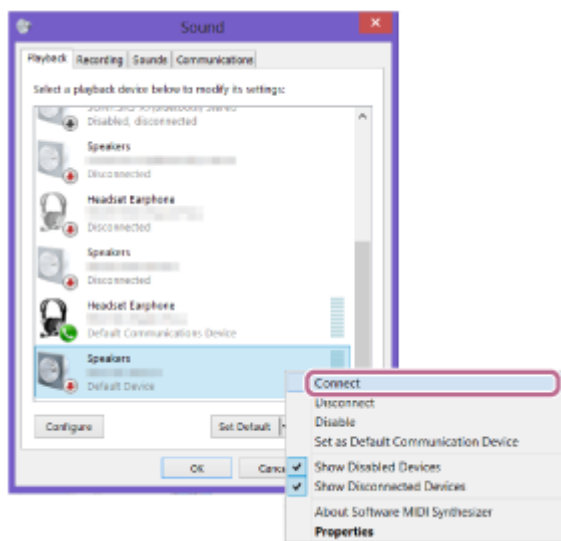

Når nakkehøjttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på [SRS-NS7 Stereo] på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin 3.

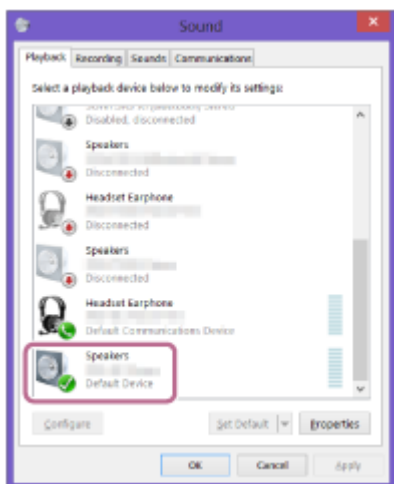


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-NS7 Stereo], skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

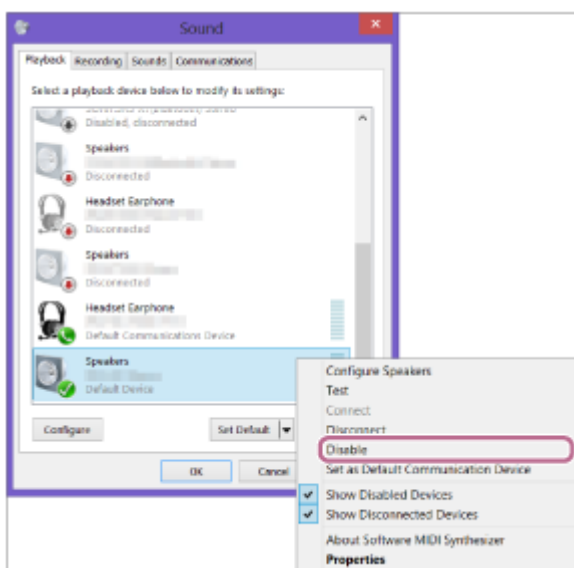

3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

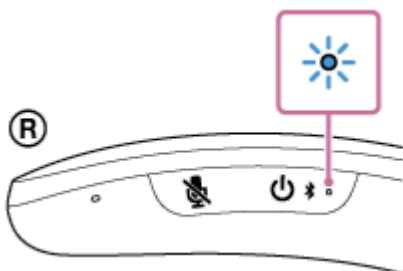

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1.

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] vises for tilslutningsforsøget, skal du vælge [SRS-NS7]. Selvom [LE_SRS-NS7] vises først, skal du vente, indtil der vises [SRS-NS7].

Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [SRS-NS7] vises.

Hvis [SRS-NS7] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin ❶ .

- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en computer med Windows 10 eller Windows 8.1, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

Bemærk!

- Nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin ❶ .
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Nakkehøjttaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for nakkehøjttaleren er blevet slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.
 - Nakkehøjttaleren er initialiseret.
Parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for senderen, slettes. Når først nakkehøjttaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med computeren. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra computeren, og derefter parre nakkehøjttaleren med computeren igen.
- Nakkehøjttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.

Relateret emne


- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)

- 1 Tryk og hold på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

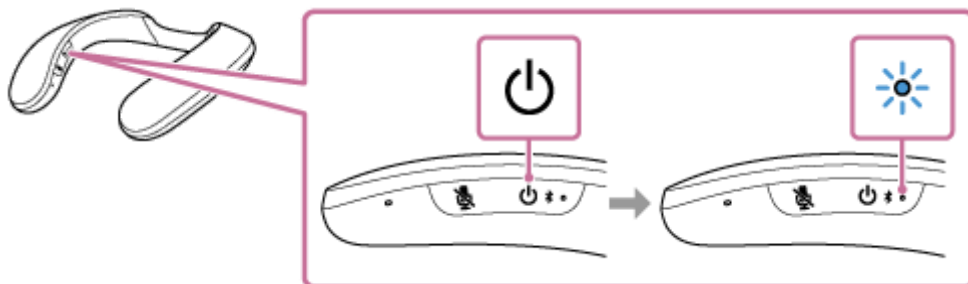


Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

Du skal på computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin 2 .


- 2 Vælg nakkehøjttaleren på computeren.

Windows 10


1. Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
2. Klik på [Devices].

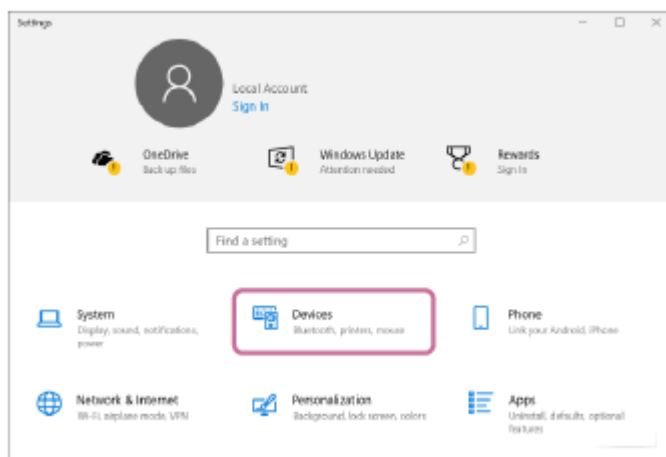

3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik derefter på BLUETOOTH-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen.

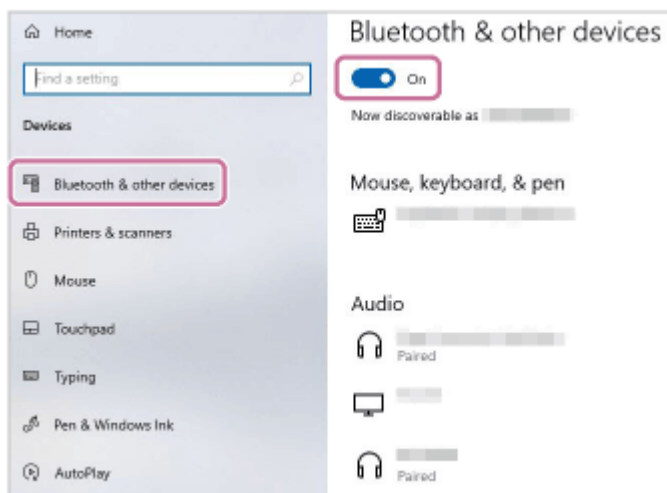


4. Vælg [SRS-NS7] fra de udstyr, som er angivet under [Audio], og klik på [Connect].

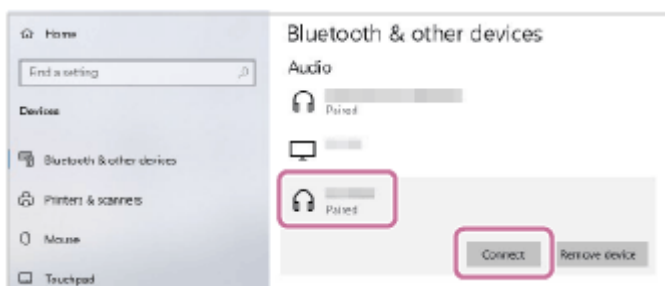


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

Windows 8.1


1. På Start-skærmen skal du klikke på [Desktop].
2. Højreklik på [Start]-knappen og vælg derefter [Control Panel] fra pop-op-menuen.
3. Klik på [Hardware and Sound] - [Sound].

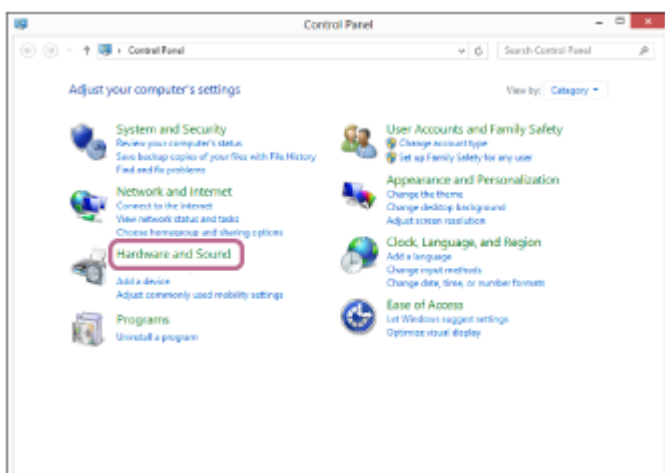

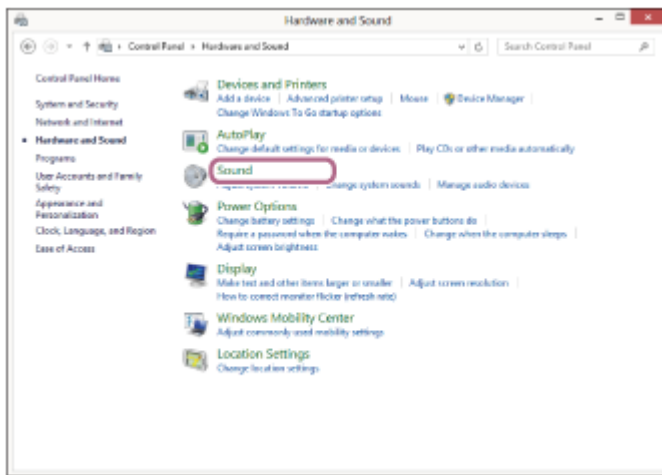


4. Højreklik på [SRS-NS7].


Hvis [SRS-NS7] ikke vises på [Sound]-skærmen, skal du højreklik på [Sound]-skærmen og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

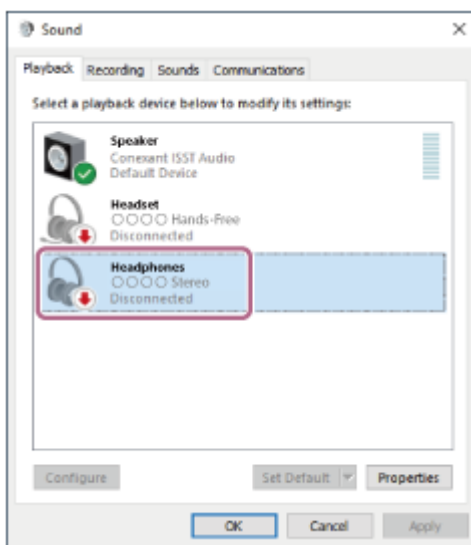

5. Vælg [Connect] fra den menu, som vises.

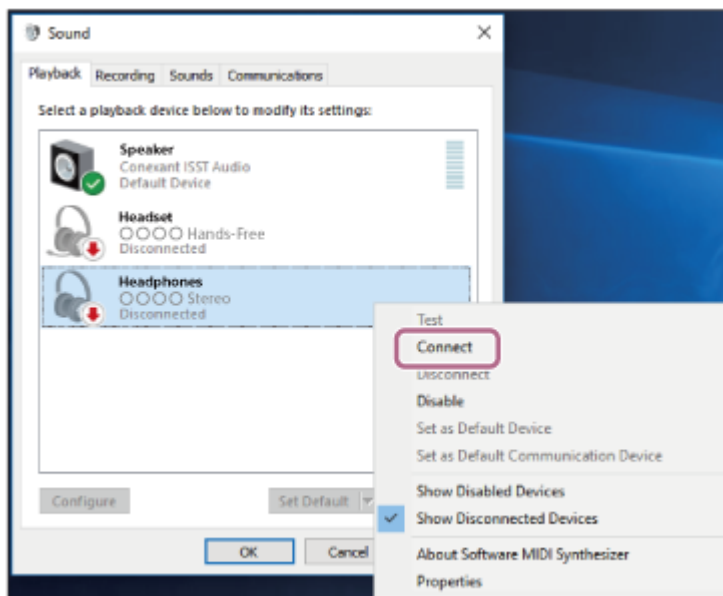

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

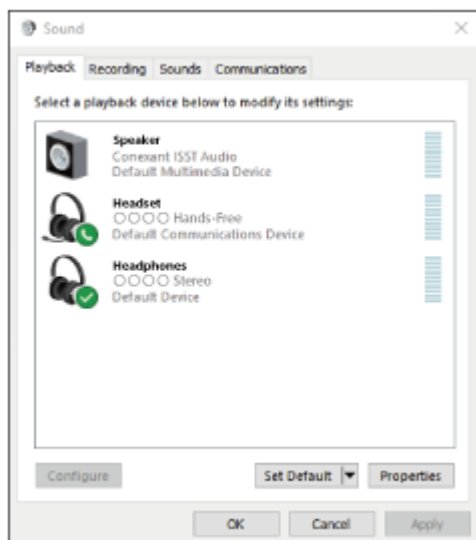

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet compatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at computeren er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.
- Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjtaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med din computer, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra computeren og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjening på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH®-tilslutning \(Windows\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Processen for at registrere den information for et målstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring. For at kunne anvende et udstyr sammen med nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre nakkehøjttaleren med udstyret på individuel basis.

Understøttede operativsystemer

macOS Catalina (version 10.15)

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

- Før nakkehøjttaleren inden for en afstand af 1 m fra din computer.
- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med din computer, ved hånden som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og nakkehøjttaleren, eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.


— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:



1 Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

På tidspunktet for anskaffelsen er nakkehøjttaleren parret med den medfølgende sender.

For at parre nakkehøjttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (som nakkehøjttaleren har parringsinformation for) skal du sikre dig, at nakkehøjttaleren er slukket, og derefter trykke og holde på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)). Når nakkehøjttaleren er i parringstilstand, begynder indikatoren at dobbeltblinke blåt.

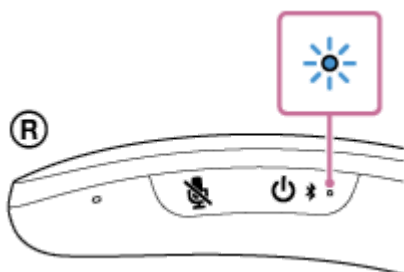


Bemærk!


- Sørg for at blive ved med at holde på knappen, selv i tilfælde af, at du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)) efter ca. 2 sekunder, efter du trykker og holder på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen.

2 Søg efter nakkehøjttaleren på computeren.

1. Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

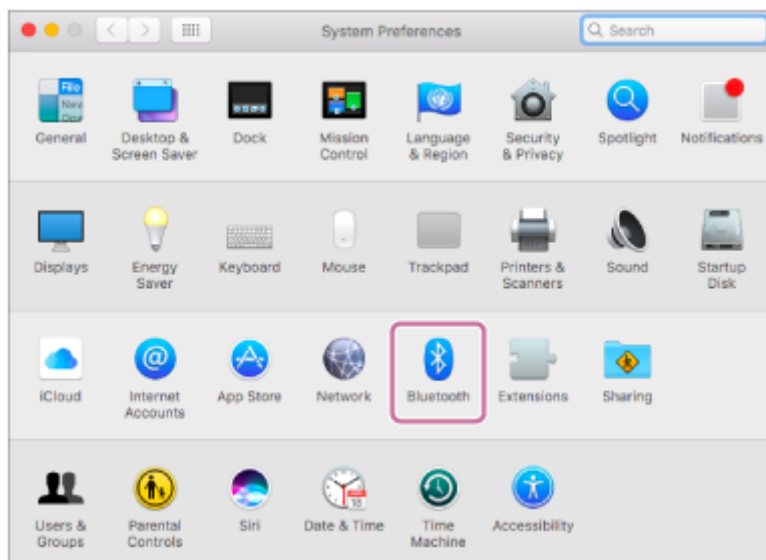


2. Vælg [SRS-NS7] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

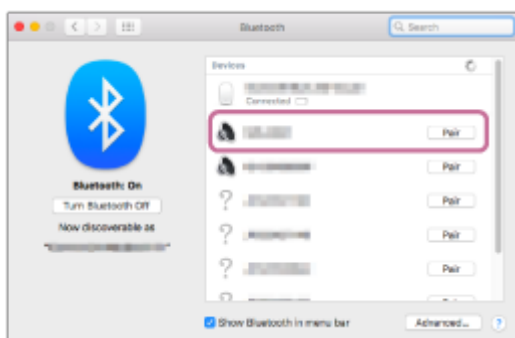

3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

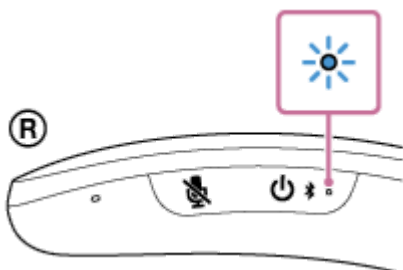

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1.

4 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [SRS-NS7] fra [Output Device].

Du kan nu nyde musik osv., der afspilles på computeren, via nakkehøjttaleren.

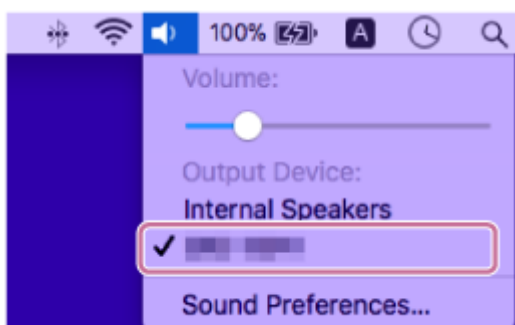

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] vises for tilslutningsforsøg, skal du vælge [SRS-NS7]. Selvom [LE_SRS-NS7] vises først, skal du vente, indtil der vises [SRS-NS7]. Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [SRS-NS7] vises. Hvis [SRS-NS7] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin ❶.
- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en Mac-computer, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

Bemærk!

- Nakkehøjtaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøjtaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Hvis nakkehøjtaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin ❶.
- Når først nakkehøjtaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjtaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Nakkehøjtaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for det nye.
 - Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.
 - Nakkehøjtaleren er initialiseret. Parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for senderen, slettes. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med computeren. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra computeren, og derefter parre nakkehøjtaleren med computeren igen.
- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.

Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Understøttede operativsystemer

macOS Catalina (version 10.15)


Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.
- Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:



- 1 Tryk og hold på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

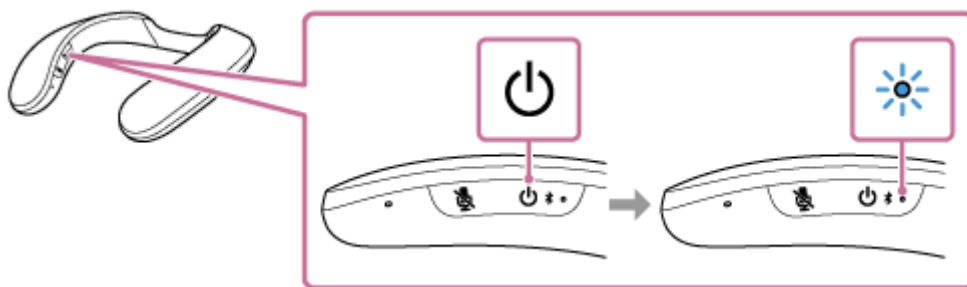


Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

Du skal på computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin 2 .

- 2 Vælg nakkehøjttaleren på computeren.

1. Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

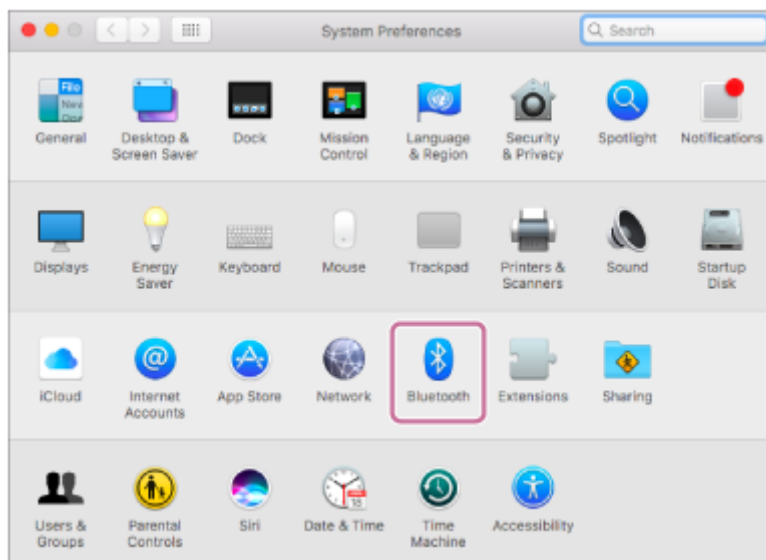


- Tryk og hold på Control-knappen på tastaturet og klik på [SRS-NS7] på [Bluetooth]-skærmen, og vælg derefter [Connect] fra pop-op-menuen.



Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjtaleren, og indikatoren på nakkehøjtaleren begynder at blinke blåt.

- Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [Output Device] - [SRS-NS7].

Du kan nu nyde musik osv., der afspilles på computeren, via nakkehøjtaleren.

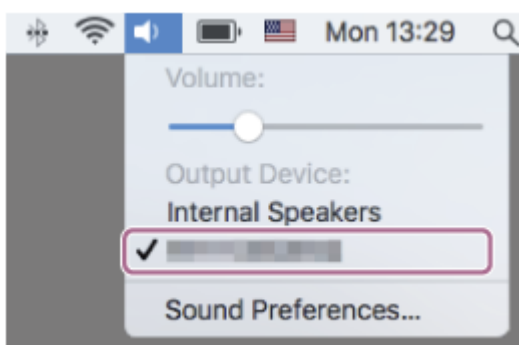

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

- Hvis lyd kvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at computeren er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

- Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjtaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med din computer, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra computeren og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjening på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning

Processen for at registrere den information for et måludstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring. For at kunne anvende et udstyr sammen med nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre nakkehøjttaleren med udstyrene på individuel basis.


Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

- Før Android-smartphonen eller iPhone inden for 1 m fra nakkehøjttaleren.
- Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både Android-smartphonen eller iPhone og nakkehøjttaleren, eller stoppe musikafspilning.
Afhængigt af Android-smartphonen eller iPhone kan musikafspilningens lydstyrke muligvis synkroniseres mellem Android-smartphonen eller iPhone og nakkehøjttaleren, efter de er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen eller iPhone, ved hånden som reference.

1 Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

På tidspunktet for anskaffelsen er nakkehøjttaleren parret med den medfølgende sender.

For at parre nakkehøjttaleren med en anden eller efterfølgende Android-smartphone eller iPhone (som nakkehøjttaleren har parringsinformation for) skal du sikre dig, at nakkehøjttaleren er slukket, og derefter trykke og holde på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)). Når nakkehøjttaleren er i parringstilstand, begynder indikatoren at dobbeltblinke blå.

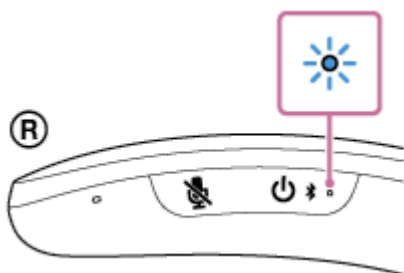


Bemærk!

- Sørg for at blive ved med at holde på knappen, selv i tilfælde af, at du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)) efter ca. 2 sekunder, efter du trykker og holder på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen.


2 Betjen Android-smartphonen eller iPhone til at parre med nakkehøjttaleren, mens du, om nødvendigt, opfriske udstyrslisten.

På Android-smartphonen:


1. Tap på [Settings].
2. Tap på [Device connection] - [Bluetooth].
3. Tap på [] for at ændre den til [].

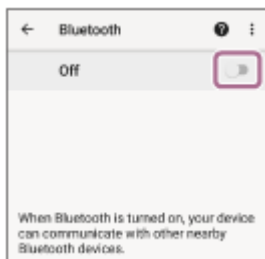

4. Tap på [SRS-NS7].

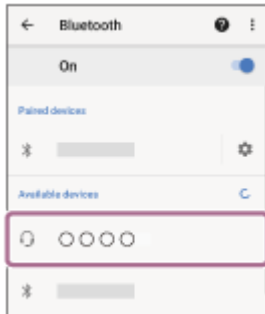


Hvis [SRS-NS7] ikke vises på skærmen, skal du tappe på [⋮] i øverste højre hjørne og derefter tappe på [Refresh].

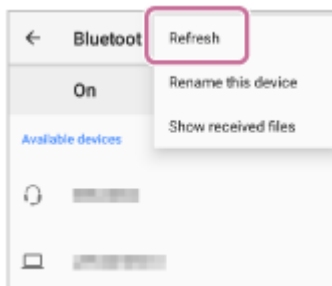

På iPhone:

1. Tap på [Settings].

2. Tap på [Bluetooth].

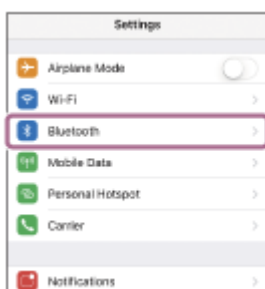

3. Tap på [] for at ændre den til [].




4. Tap på [SRS-NS7].



Hvis [SRS-NS7] ikke vises på skærmen, skal du tappe på [] for at ændre den til [], og derefter tappe én gang på den for at skifte den tilbage til [].

3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

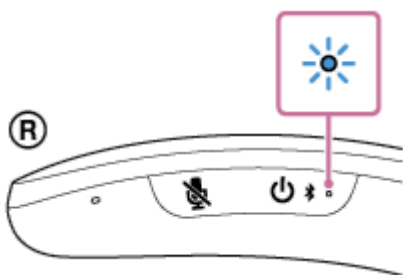

Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1 .

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på Android-smartphonen eller iPhone, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med Android-smartphonen eller iPhone, lige efter den er tændt.
- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] vises for tilslutningsforsøget, skal du vælge [SRS-NS7]. Selvom [LE_SRS-NS7] vises først, skal du vente, indtil der vises [SRS-NS7]. Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [SRS-NS7] vises. Hvis [SRS-NS7] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1 .
- Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en Android-smartphone eller en iPhone, skal du indtaste "0000". Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

Bemærk!

- Med hensyn til Apple iOS-udstyr er nakkehøjttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller senere. En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på udstyr med iOS 9.x eller tidligere installeret.
- Nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af paringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trin 1 .
- Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.
 - Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.

Nakkehøjtaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.

- Parringsinformationen for nakkehøjtaleren er blevet slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.

- Nakkehøjtaleren er initialiseret.

Parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for senderen, slettes. Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra Android-smartphonen eller iPhone, og derefter parre nakkehøjtaleren med Android-smartphonen eller iPhone igen.

- Nakkehøjtaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.

Relateret emne


- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning

- 1 Tryk og hold på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

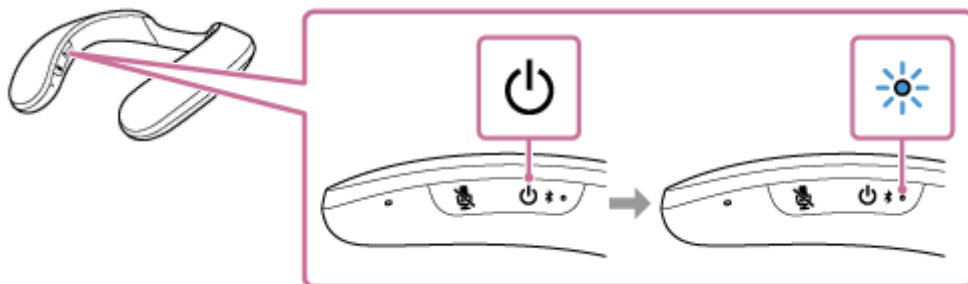


Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

Du skal på Android-smartphonen eller iPhone se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin 2.


- 2 Betjen Android-smartphonen eller iPhone for at vise de parrede udstyr.

På Android-smartphonen:

1. Tap på [Settings].
2. Tap på [Device connection] - [Bluetooth].
3. Tap på [] for at ændre den til [].

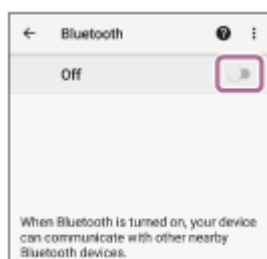


4. Tap på [SRS-NS7].

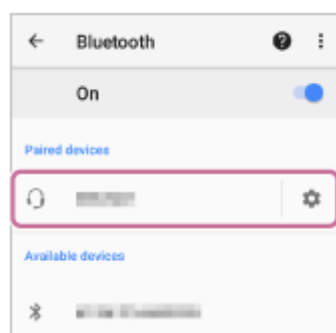

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

På iPhone:

1. Tap på [Settings].
2. Tap på [Bluetooth].

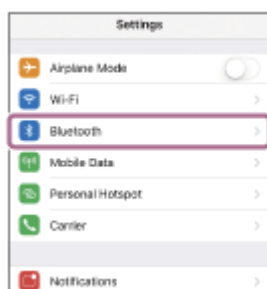

3. Tap på [] for at ændre den til [].



3 Tap på [SRS-NS7].



Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

Tip!

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.

Bemærk!

- Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjttaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.
- Hvis nakkehøjttaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra Android-smartphonen eller iPhone og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjeninger på Android-smartphonen eller iPhone skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Skift af kildeudstyret mellem de udstyr, som er tilsluttet med nakkehøjtaleren (BLUETOOTH-udstyr/tv)

Du kan skifte kildeudstyret for musik (lyd)-afspilning fra ét udstyr til det andet uden at genoprette BLUETOOTH-tilslutningen.

Fra BLUETOOTH-udstyret til tv'et

1. Sluk for BLUETOOTH-funktionen på det BLUETOOTH-udstyr, som er tilsluttet med nakkehøjtaleren.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med det tilsluttede udstyr.
2. Tænd for tv'et, og tryk derefter kortvarigt én gang på  (BLUETOOTH)-knappen på den medfølgende sender.

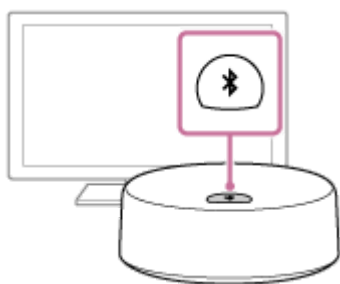

Indikatoren på senderen stopper med at blinke orange og vedbliver med at lyse blå, og tv-lyden kommer ud fra nakkehøjtaleren.

Hvis der ikke kommer noget lyd ud, skal du trykke én gang til kortvarigt på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen.


Tip!

- Hvis BLUETOOTH-tilslutningen med senderen er mistet, skal du genoprette tilslutningen.
For detaljer skal du se [Tilslutning af nakkehøjtaleren med senderen via en BLUETOOTH®-tilslutning](#).

Fra tv'et til BLUETOOTH-udstyret

1. Tænd for BLUETOOTH-funktionen på det BLUETOOTH-udstyr, som er tilsluttet med nakkehøjtaleren.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med det tilsluttede udstyr.
2. På BLUETOOTH-udstyret skal du vælge [SRS-NS7].

På Android-smartphonen

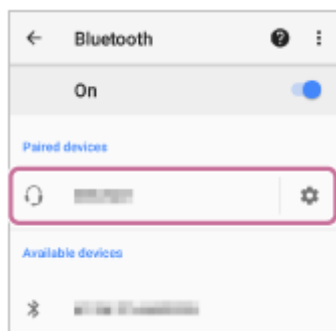

På iPhone



Du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH afbrudt)) fra nakkehøjtaleren, som angiver, at BLUETOOTH-tilslutningen med tv'et er blevet afbrudt. Straks herefter hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjtaleren, som angiver, at nakkehøjtaleren er tilsluttet med BLUETOOTH-udstyret.

Tip!

- Afhængigt af dit BLUETOOTH-udstyr oprettes der muligvis automatisk en tilslutning med nakkehøjtaleren, når udstyret tændes.

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjtaleren med et tv og en smartphone i multipunkttilslutning

Multipunkttilslutning er til at tilslutte nakkehøjtaleren med 2 BLUETOOTH-udstyr og anvende ét af dem til musik (lyd)-afspilning (A2DP-tilslutning) og det andet til telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning).

For at kunne anvende en smartphone kun til telefonsamtale og et tv kun til musik (lyd)-afspilning i multipunkttilslutning, skal du oprette en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og hvert af udstyrene. BLUETOOTH-funktionen skal være understøttet på udstyrene for at kunne anvende multipunkttilslutning.

1 Få nakkehøjtaleren parret med smartphonen.

2 Tilslut nakkehøjtaleren med smartphonen.

Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjtaleren.

3 Tænd for tv'et og tryk kortvarigt én gang på (BLUETOOTH)-knappen på den medfølgende sender for at tilslutte nakkehøjtaleren med senderen.

[Media audio] (A2DP) på smartphonen fravælges automatisk, og nakkehøjtaleren er kun tilsluttet med [Call audio] (HFP)-præferencen.

Du hører tv-lyd, som kommer ud fra nakkehøjtaleren.

Tip!

- Nakkehøjtaleren parres med senderen før levering af dit køb. Du behøver ikke at parre dem igen.

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer og en smartphone i multipunkttilslutning


Multipunkttilslutning er til at tilslutte 2 BLUETOOTH-udstyr med nakkehøjtaleren og anvende ét af dem til musikafspilning (A2DP-tilslutning) og det andet til telefonopkald (HFP/HSP-tilslutning).

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og hvert af udstyrene. BLUETOOTH-funktionen skal være understøttet på udstyrene for at kunne anvende multipunkttilslutning.


Windows-computere:

1. Få nakkehøjtaleren parret med en computer og en smartphone på en individuel basis.
2. Vælg [Control Panel] - [Devices and Printers] på computeren.
3. Højreklik på [SRS-NS7] under [Devices] og vælg derefter [Properties] fra genvejsmenuen*.

* Denne betjening er til rådighed, mens der ikke er oprettet nogen BLUETOOTH-tilslutning.

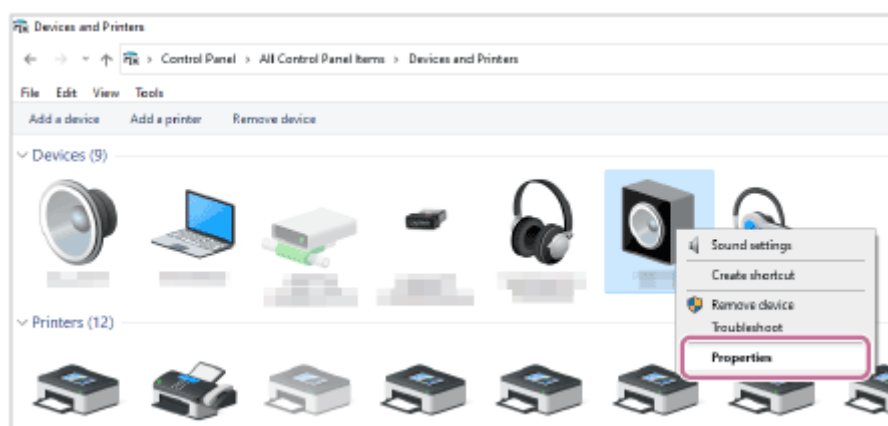

4. Fjern fluebenet for enten [Audio Sink] (A2DP) eller [Handsfree Telephony] (HFP) under [Services], og vælg derefter [Apply] - [OK].

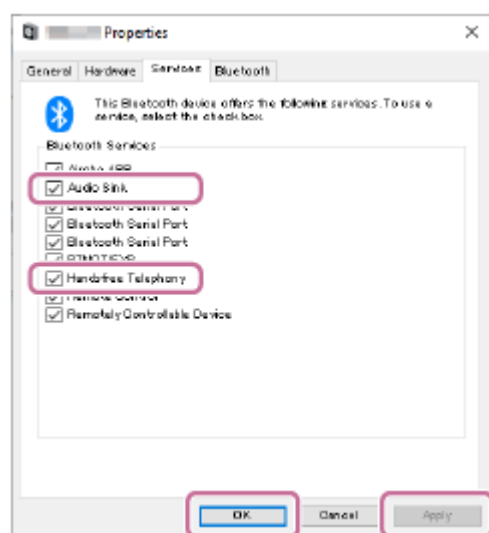

5. Tilslut nakkehøjtaleren med en smartphone.
Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjtaleren.
6. Tilslut nakkehøjtaleren med en computer.


Betjen computeren for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med computeren, tilsluttes smartphonen og nakkehøjttaleren med den profilvalgmulighed, som du valgte fra i trin 4.

Mac-computere:

Bemærk!

- Der kan ikke være nogen iPhone med i multipunkttilslutning med en Mac-computer.
- Når nakkehøjttaleren er tilsluttet med en Mac-computer og en smartphone i en multipunkttilslutning, fungerer videoopkaldsprogrammet muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem nakkehøjttaleren og smartphonen.

1. Få nakkehøjttaleren parret med en computer og en Android-smartphone på en individuel basis.
2. Tilslut nakkehøjttaleren med en smartphone.
Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
3. Betjen den tilsluttede smartphone for at fjerne fluebenet for enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).
Betjeningseksempel: For tilslutning kun med medielyd (A2DP)-profilen
Tap på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], og tap derefter på indstillingsikonet ud for [SRS-NS7].

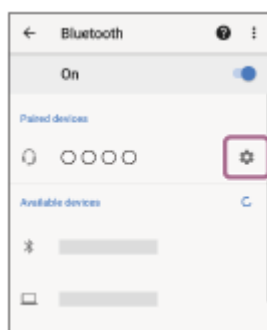

På [Paired devices]-skærmen skal du fjerne fluebenet for [Call audio].



4. Tilslut nakkehøjttaleren med en Mac-computer.
Betjen Mac-computeren for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
5. Tilslut nakkehøjttaleren med en smartphone.
Nakkehøjttaleren er tilsluttet med smartphonen med den profilvalgmulighed, som du valgte i trin 3. Mac-computeren på den anden side er tilsluttet med den profilvalgmulighed, som du fravalgte i trin 3.

Relateret emne

- [Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med en musikafspiller og en smartphone i multipunkttilslutning

Multipunkttilslutning er til at tilslutte nakkehøjttaleren med 2 BLUETOOTH-udstyr og anvende ét af dem til musikafspilning (A2DP-tilslutning) og det andet til telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning).

For at kunne anvende en musikafspiller kun til musikafspilning og en smartphone kun til telefonsamtale i multipunkttilslutning, skal du oprette en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og hvert af udstyrene. BLUETOOTH-funktionen skal være understøttet på udstyrene for at kunne anvende multipunkttilslutning.

1 Par nakkehøjttaleren med musikafspilleren og smartphonen på en individuel basis.

2 Tilslut nakkehøjttaleren med smartphonen.

Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.

3 Tilslut nakkehøjttaleren med musikafspilleren.

Betjen musikafspilleren for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.

Bemærk!

- Med den tidligere tilsluttede smartphone kan det ske, at tænding af nakkehøjttaleren samtidigt opretter en HFP-tilslutning eller HSP-tilslutning og en A2DP-tilslutning med smartphonen. I sådan et tilfælde skal du betjene smartphonen for at afbryde tilslutningen med nakkehøjttaleren, og derefter gentage proceduren ovenfor fra trin 2.

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjttaleren med 2 Android-smartphones i multipunkttilslutning


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og en smartphone, er musikafspilning og telefonsamtale generelt til rådighed på samme tid via BLUETOOTH-tilslutningen.

For at anvende én af de 2 smartphones kun til musikafspilning og den anden kun til telefonsamtale i multipunkttilslutning, skal du betjene en individuel smartphone for at aktivere enten musikafspilning eller telefonsamtale.

- 1 Få nakkehøjttaleren parret med begge de 2 smartphones.
- 2 Betjen én af smartphonesene for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
- 3 Betjen den tilsluttede smartphone for at fjerne fluebenet for enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: For tilslutning kun med medielyd (A2DP)-profilen

Tap på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], og tap derefter på indstillingsikonet ud for [SRS-NS7].

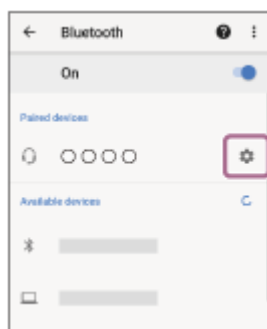

På [Paired devices]-skærmen skal du fjerne fluebenet for [Call audio].



- 4 Betjen den anden smartphone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
 - 5 Se betjeningseksemplet i trin 3 og fjern fluebenet for den profilvalgmulighed, som du ikke gjorde i trin 3.
 - 6 Betjen den første smartphone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
- Hver af de 2 smartphones er tilsluttet med den valgte profilvalgmulighed.

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone.

Bemærk!

- På det udstyr, som er tilsluttet udelukkende til musikafspilning (A2DP) i multipunkttilslutning, vises den resterende batteristrøm for nakkehøjtaleren ikke korrekt.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Tilslutning af nakkehøjtaleren med en Android-smartphone og en iPhone i multipunkttilslutning

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og en smartphone, er musikafspilning og telefonsamtale generelt til rådighed på samme tid via BLUETOOTH-tilslutningen.


For at kunne bruge enten smartphonen eller iPhone udelukkende til musikafspilning og den anden udelukkende til telefonsamtale i multipunkttilslutning, skal du konfigurere smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning enten til musikafspilning eller telefonsamtale, og derefter tilslutte smartphonen til nakkehøjtaleren før iPhone.

På iPhone kan du ikke angive formålet med BLUETOOTH-tilslutningen.

- 1 Få nakkehøjtaleren parret med smartphonen og iPhone på en individuel basis.
- 2 Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjtaleren.
- 3 Betjen den tilsluttede smartphone for at fjerne fluebenet for enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

Betjeningseksempel: For tilslutning kun med medielyd (A2DP)-profilen

Tap på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], og tap derefter på indstillingsikonet ud for [SRS-NS7].

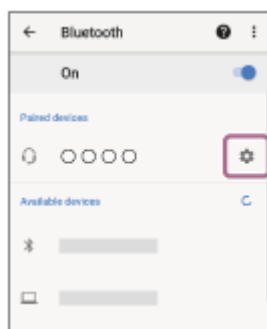

På [Paired devices]-skærmen skal du fjerne fluebenet for [Call audio].



- 4 Betjen iPhone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjtaleren.
- 5 Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjtaleren.

Nakkehøjtaleren er tilsluttet med smartphonen med den profilvalgmulighed, som du valgte i trin 3. iPhone på den anden side er tilsluttet med den profilvalgmulighed, som du fravalgte i trin 3.

- Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone og iPhone.

Bemærk!

- På det udstyr, som er tilsluttet udelukkende til musikafspilning (A2DP) i multipunkttilslutning, vises den resterende batteristrøm for nakkehøjtaleren ikke korrekt.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem nakkehøjttaleren

Ved at anvende et BRAVIA XR™-tv sammen med nakkehøjttaleren kan du nyde tv-lyd i rumlig lyd såvel som Dolby Atmos-indhold.

For kompatible tv-modeller skal du besøge den følgende URL.

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




- 1 Tilslut den medfølgende sender og et tv og udfør derefter indstillingerne for 3D surround-funktionerne på tv'et.

- 2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og senderen.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, skifter lydudgangen fra tv'et til nakkehøjttaleren.

- 3 Placer nakkehøjttaleren nederst rundt om din hals med de (stofdækkede) højttalerkomponenter vendende opad og juster lydstyrken med +/- (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren.

Sørg for at bær nakkehøjttaleren på en korrekt måde, hvor du ikke føler vibrationerne af nakkehøjttaleren på siderne af din nakke.

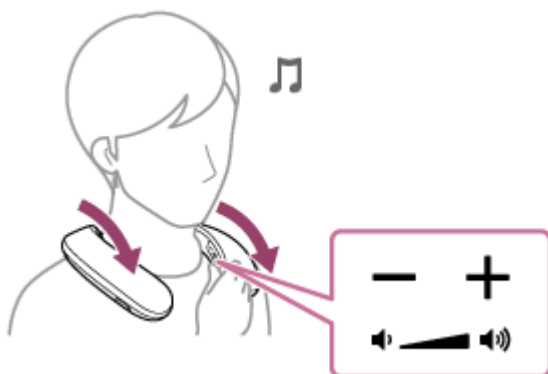

Tip!

- Styring af lydstyrken på nakkehøjttaleren er ikke til rådighed på tv'et.
- Når lydstyrken på nakkehøjttaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.
- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med nakkehøjttaleren.

Bemærk!

- Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et. Lydstyrkekontrollfunktionen på tv-fjernbetjeningen er også deaktiveret.
- (afspil/opkald)-knappen på nakkehøjttaleren fungerer ikke.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Sådan nyder du tv-lyd i rumlig lyd gennem hovedtelefoner af Sony-mærket

Ved at anvende et BRAVIA XR™-tv sammen med hovedtelefoner af Sony-mærket kan du nyde tv-lyd i rumlig lyd såvel som Dolby Atmos-indhold.

For kompatible tv-modeller og hovedtelefoner af Sony-mærket skal du besøge den følgende URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Tilslut den medfølgende sender og et tv og udfør derefter indstillingerne for 3D surround-funktionerne på tv'et.

2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem senderen og hovedtelefonerne.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, skifter lydudgangen fra tv'et til hovedtelefonerne.

3 Bær hovedtelefonerne.



4 Juster lydstyrken på hovedtelefonerne.



Tip!

- Styring af lydstyrken på de hovedtelefoner, som er tilsluttet med senderen via en BLUETOOTH-tilslutning, er ikke til rådighed på tv'et.
- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte senderen med hovedtelefonerne.

Bemærk!

- Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et. Lydstyrkekontrollfunktionen på tv-fjernbetjeningen er også deaktiveret.
- Mens hovedtelefonerne er tilsluttet med senderen, er betjening med hovedtelefonerne som fx at sætte aktuelt afspillet indhold på pause eller overspring til det næste afspilningsindhold ikke til rådighed.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd \(efter brug\)](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Afbrydelse af lydudgang i rumlig lyd (efter brug)

Mens tv-lyd afspiller i rumlig lyd, kommer der ingen lyd fra tv'et.

For at afbryde lydudgang i rumlig lyd skal du udføre en af de følgende betjeninger for at deaktivere 3D surround-funktionerne.

- Sluk for nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne.
- Deaktiver 3D surround-funktionerne på tv'et.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med tv'et.

Tip!

- Når lydudgang i rumlig lyd afbrydes, hører du lyd, som kommer fra tv'et.
- Så længe 3D surround-funktionerne forbliver aktive på BRAVIA XR™-tv'et, kan du fra næste gang nyde tv-lyd i rumlig lyd ved blot at tilslutte den medfølgende sender med nakkehøjtaleren eller hovedtelefoner af Sony-mærket.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)


Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjttaleren

Du kan lytte til tv-lyd via nakkehøjttaleren tilsluttet til den medfølgende sender via en BLUETOOTH-tilslutning.

1 Tilslut senderen og et tv, og angiv derefter PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og senderen.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder langsomt at blinke blåt (i ca. 30 sekunder). Indikatoren på senderen stopper med at blinke og vedbliver med at lyse blåt, og du hører tv-lyden komme ud fra både tv'et og hovedtelefonerne.

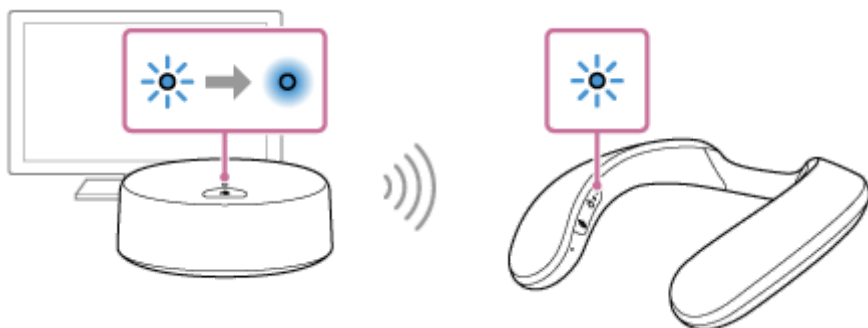

Hvis der ikke kommer noget lyd ud, skal du trykke én gang kortvarigt på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen.

3 Lyt til tv-lyd.

Placer nakkehøjttaleren nederst rundt om din hals med de (stofdækkede) højttalerkomponenter vendende opad og juster lydstyrken med +/- (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren. Sørg for at bære nakkehøjttaleren på en korrekt måde, hvor du ikke føler vibrationerne af nakkehøjttaleren på siderne af din nakke.

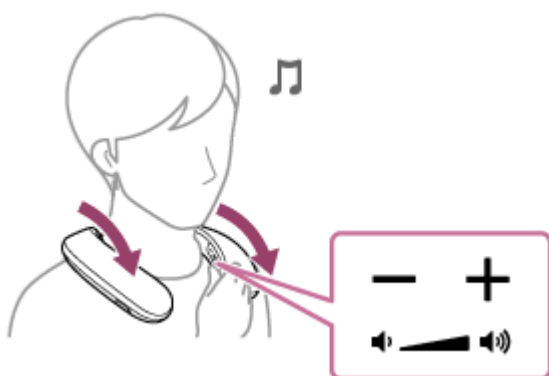

Tip!

- Styring af lydstyrken på nakkehøjttaleren er ikke til rådighed på tv'et.
- Når lydstyrken på nakkehøjttaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.

Bemærk!

-  (afspil/opkald)-knappen på nakkehøjttaleren fungerer ikke.
- Hvis du ser en video på et ikke-BRAVIA XR™-tv, mens du lytter til dens lyd via hovedtelefoner, kan det muligvis forårsage usynkroniseret video og lyd.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7


Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner

Du kan lytte til tv-lyd gennem dine BLUETOOTH-hovedtelefoner, som er tilsluttet til den medfølgende sender via en BLUETOOTH-tilslutning.

1 Tilslut senderen og et tv, og angiv derefter PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

2 Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem dine BLUETOOTH-hovedtelefoner og senderen.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, vil du høre tv-lyd kommende fra både tv'et og hovedtelefonerne.

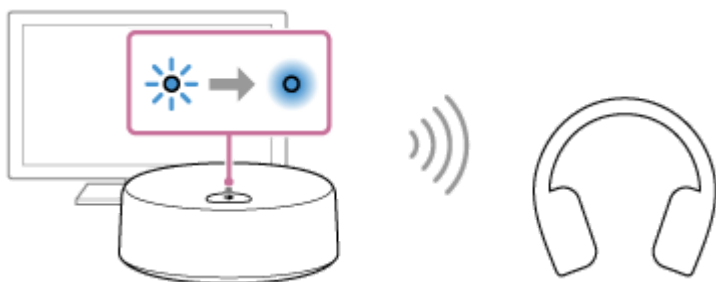

Hvis der ikke kommer noget lyd ud, skal du trykke én gang kortvarigt på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen.

Tip!

- Hvis der ikke kommer nogen lyd ud, når du trykker på  (BLUETOOTH)-knappen, er senderen muligvis tilsluttet ned et andet BLUETOOTH-udstyr. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen med det tilsluttede udstyr og derefter parre senderen med hovedtelefonerne forfra igen.

3 Lyt til tv-lyd.

Bær hovedtelefonerne og juster lydstyrken på hovedtelefonerne.



Bemærk!

- Mens hovedtelefonerne er tilsluttet med senderen, er betjening med hovedtelefonerne som fx at sætte aktuelt afspillet indhold på pause eller overspring til det næste afspilningsindhold ikke til rådighed.
- Styring af hovedtelefonernes lydstyrke er ikke til rådighed på tv'et. Vær opmærksom på dette, når du anvender hovedtelefoner uden nogen lydstyrkekontrollfunktion.
- Hvis du ser en video på et ikke-BRAVIA XR™-tv, mens du lytter til dens lyd via hovedtelefoner, kan det muligvis forårsage usynkroniseret video og lyd.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med nakkehøjttaleren via BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af dit BLUETOOTH-udstyr og musikafspilningsapp. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og nakkehøjttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på nakkehøjttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

1 Tilslut nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-udstyret.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

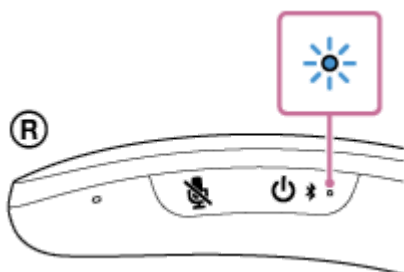

2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

3 Placer nakkehøjttaleren nederst rundt om din hals med de (stofdækkede) højttalerkomponenter vendende opad og juster lydstyrken med +/- (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren.

Sørg for at bære nakkehøjttaleren på en korrekt måde, hvor du ikke føler vibrationerne af nakkehøjttaleren på siderne af din nakke.

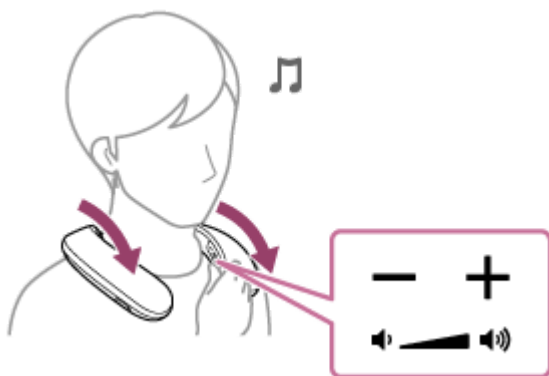

Under afspilning kan du anvende knapperne på nakkehøjtaleren til at udføre de følgende betjeninger.

Pause

Tryk på **■** (afspil/opkald)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.

Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på **■** (afspil/opkald)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor^{*}

Tryk på **■** (afspil/opkald)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.


^{*} Betjeninger varierer afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

Spol hurtigt frem i det aktuelle spor

Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke én gang på **■** (afspil/opkald)-knappen og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, starter afspilning, eller den forbliver sat på pause på det hurtigt fremspojede punkt.

Spol hurtigt tilbage i det aktuelle spor

Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke to gange på **■** (afspil/opkald)-knappen i hurtig rækkefølge og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, genoptages afspilning, eller den forbliver sat på pause.

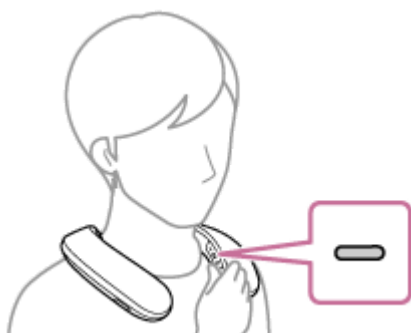

Tip!

- Når lydstyrken på nakkehøjtaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.

Bemærk!

- Betjeninger til rådighed med **■** (afspil/opkald)-knappen kan muligvis variere på musikafspilningsappen.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på nakkehøjtaleren.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.

- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med nakkehøjtaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger (Codec)

Præferencerne "Prioritet på lyd kvalitet" og "Prioritet på stabil forbindelse" er til rådighed på nakkehøjtaleren for kvaliteten af musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. Præferencen "Prioritet på lyd kvalitet" giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC og LDAC for musikafspilning af høj lyd kvalitet, hvorimod præferencen "Prioritet på stabil forbindelse" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. Når BLUETOOTH-tilslutningen er ustabil, fx når der opstår lydafbrydelse, skal du vælge præferencen "Prioritet på stabil forbindelse". "Prioritet på lyd kvalitet" er standardindstillingen.

Du kan med "Sony | Headphones Connect" ændre præferencen eller kontrollere "Bluetooth-tilslutningskvalitet".

- **Prioritet på lyd kvalitet** (standardindstilling): AUTO er valgt. Den optimale codec vælges automatisk mellem AAC, LDAC og SBC.
- **Prioritet på stabil forbindelse**: SBC er valgt.

Bemærk!

- Afhængigt af dit miljø vil valg af præferencen "Prioritet på stabil forbindelse" muligvis ikke hjælpe med at løse lydafbrydelsesproblemet.

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du er færdig med at anvende BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH afbrudt)) fra nakkehøjtaleren.

Bemærk!

- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret hører du muligvis ikke nogen stemmevejledning fra nakkehøjtaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for nakkehøjtaleren.

Tip!

- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret vil afslutning af musikafspilning muligvis automatisk afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Foretagelse af et videoopkald på en computer

Under et videoopkald på en computer kan du anvende nakkehøjtaleren til trådløs telefonsamtale.

1 Tilslut nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning.

2 Start en videoopkaldsprogram på computeren.

3 Se indstillingerne^{*1} for videoopkaldsprogrammet.

- For videoopkald på computeren skal du ikke vælge BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP) men den for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). Mens BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) er valgt, er telefonsamtale muligvis ikke til rådighed.
- Som højtalerindstillinger skal du vælge profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} er profilen for musikafspilning.)
- Som mikrofonindstillinger skal du vælge profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
- Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er valg af profilen for telefonsamtale (HFP/HSP connection) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} eller profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} muligvis ikke til rådighed for højtaler- eller mikrofonindstillingerne, og der vises muligvis kun [SRS-NS7]. I sådan et tilfælde skal du vælge [SRS-NS7].
- Se kundesupportwebsiden angående ofte stillede spørgsmål og svarene på dem.

^{*1} Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er nogle af funktionerne muligvis ikke til rådighed.

^{*2} Mærkater kan muligvis variere afhængigt af din computer eller dit videoopkaldsprogram.

Tip!

- Når du ikke kan få vist indstillingerne for videoopkaldsprogrammet eller vælge BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], skal du vælge [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] for indstillingerne på computeren, og derefter oprette en tilslutning. For detaljer skal du se [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#) eller [Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#).
- På en Mac-computer anvendes både BLUETOOTH-profilerne for musikafspilning (A2DP) og telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) til videoopkald og valg af profil er ikke nødvendig.

Bemærk!

- Når nakkehøjtaleren er tilsluttet med en Mac-computer og en smartphone i en multipunktstilslutning, fungerer videoopkaldsprogrammet muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem nakkehøjtaleren og smartphonen.

- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH®-tilslutning (Windows)
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)
- Tilslutning af nakkehøjtaleren med en computer og en smartphone i multipunkttilslutning
- Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)
- Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Modtagelse af et opkald

Så længe som din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfrit på telefonen via den indbyggede mikrofon i nakkehøjtaleren.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen som følger med mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via nakkehøjtaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på nakkehøjtaleren
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen kun til brug for en BLUETOOTH-tilslutning

1 Tilslut nakkehøjtaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjtaleren, og indikatoren på nakkehøjtaleren begynder at blinke blåt.

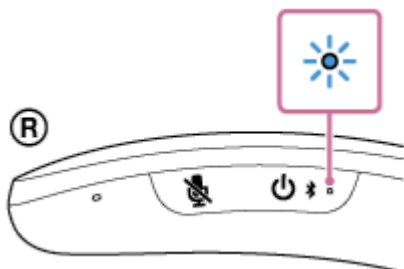

2 Tryk på — (afspil/opkald)-knappen når der modtages et opkald.

Nakkehøjtaleren er udstyret med en indbygget retningsuafhængig mikrofon. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringen af mikrofonen.


Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone fra nakkehøjtaleren.

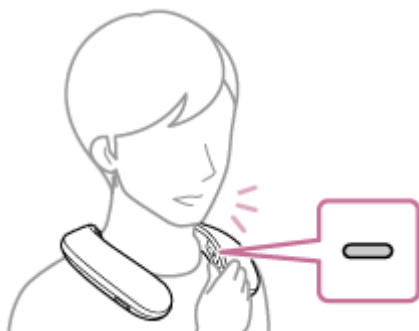

Hvis der ikke høres nogen tone via nakkehøjtaleren

Nakkehøjtaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

- 3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på +/- (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjtaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.**

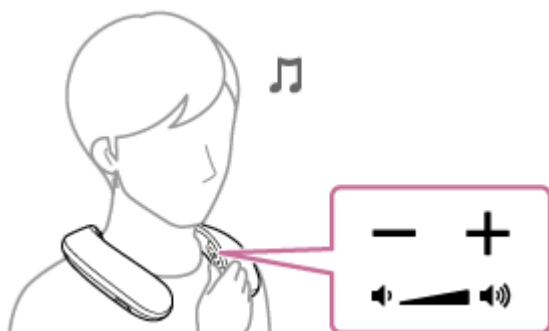

For at slukke for mikrofonen

Tryk på  (mikrofon fra)-knappen på nakkehøjtaleren.



Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på  (mikrofon fra)-knappen starte stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), der angiver, at mikrofonen slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonen tændes.

* Tilstanden, hvor mikrofonen slukkes, angives med meddelelseslyden udsendt i intervaller på 7 sekunder.

- 4 For at afslutte et opkald skal du trykke på  (afspil/opkald)-knappen.**

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Visse BLUETOOTH-mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-tilslutning skal du skifte opkaldsudstyret til nakkehøjtaleren ved at betjene din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjtaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjtaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Afhængigt af modellen af din smartphone, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på nakkehøjttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone eller computer.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7


Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen som følger med mobiltelefonen.

1 Tilslut nakkehøjttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blå.

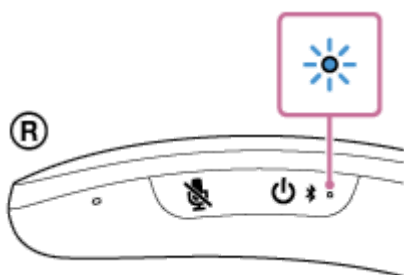

2 Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for at foretage et opkald.


Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres fra nakkehøjttaleren. Nakkehøjttaleren er udstyret med en indbygget retningsuafhængig mikrofon. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringen af mikrofonen.



Hvis der ikke høres nogen ringetone via nakkehøjttaleren

- Nakkehøjttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på  (afspil/opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på +/- (lydstyrke)-knappe på nakkehøjttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

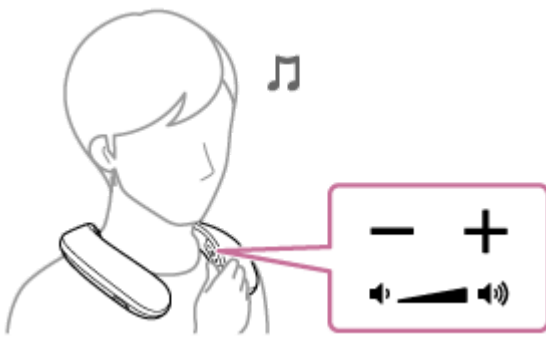

For at slukke for mikrofonen

Tryk på  (mikrofon fra)-knappen på nakkehøjttaleren.



Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på  (mikrofon fra)-knappen starte stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), der angiver, at mikrofonen slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonen tændes.

* Tilstanden, hvor mikrofonen slukkes, angives med meddelelseslyden udsendt i intervaller på 7 sekunder.

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på (afspil/opkald)-knappen.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjttaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.
- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjttaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonen på nakkehøjttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone eller computer.

Relateret emne

- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til

Ved at tilslutte smartphonen med "Sony | Headphones Connect"-appen, som installeres på nakkehøjtaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, kan du:

- Udføre equalizer-indstillinger
- Brugertilpasse equalizer-indstillinger
- Udføre 360 Reality Audio-indstillinger
- Vælge en BLUETOOTH-kodec (kvaliteten for lydstreamingafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger)
- Justere lydstyrken for afspilning af musik
- Afspille/pause musik, springe til begyndelsen af det forrige (eller aktuelle) spor/springe til begyndelsen af det næste spor
- Kontrollere nakkehøjtalerens softwareversion
- Opdatere nakkehøjtalerens software
- Udføre indstillinger for Automatisk strøm fra-funktionen
- Initialisere nakkehøjtaleren

For detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen skal du besøge den følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip!

- De betjeninger, som er til rådighed med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan variere afhængigt af lydudstyret. Appens specifikationer og skærmdesign kan ændres uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Automatisk strøm fra-funktion](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)
- [Installering af "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Installering af "Sony | Headphones Connect"

- 1 Download "Sony | Headphones Connect" fra Google Play eller App Store og installer den.

For detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen skal du se den følgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Sony | Headphones Connect".

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Adgang til supportinformation fra "Sony | Headphones Connect"

Du kan få adgang til den seneste supportinformation fra "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-skærmen.
- 2 [Headphones Connect Help]-skærmen vises, og der vises supportinformation.
- 3 Vælg det ønskede emne.

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Opdatering af nakkehøjttalerens software

Installer den seneste software til nakkehøjttaleren vha. "Sony | Headphones Connect" for at få nye funktioner eller afhjælpe et vist antal problemer med nakkehøjttaleren.

Brug altid nakkehøjttaleren med den seneste software installeret.

For detaljer om den seneste software til nakkehøjttaleren og om hvordan du opdaterer softwaren, skal du se informationen på supportwebsiden.

Når [Automatic download of software]-indstillingen er aktiveret (standardindstilling) på "Sony | Headphones Connect", starter downloadingen og overførslen af softwaren automatisk.

Du kan også opdatere nakkehøjttalerens software på følgende måde.

- 1 **Download opdateringssoftwaren fra serveren til den smartphone, hvorpå "Sony | Headphones Connect" er installeret.**
- 2 **Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til nakkehøjttaleren.**
- 3 **Opdater nakkehøjttalerens software ved at følge instruktionerne på skærmen.**

Relateret emne

- [Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Om indikatoren på nakkehøjtaleren

Indikatoren angiver den følgende information vedrørende nakkehøjtaleren.

●: Lyser blå / ●: Lyser orange / -: Slukket

Nakkehøjtaleren tænder

●-● (Blinker to gange blå.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Nakkehøjtaleren er ved at blive slukket

● (Vedbliver med at lyse blå i ca. 2 sekunder.)

Det indbyggede batteri i nakkehøjtaleren er ved at være fladt

●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

- Nakkehøjtaleren er i parringstilstand:

● ● - - ● ● - - (Bliver ved med at dobbeltblinke blå.)

- Et forsøg på tilslutning er i venteposition/i gang:

● - - ● - - ● - - ● - - (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

● - - ● - - ● - - ● - - (Bliver ved med at blinke orange med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

- Der er oprettet en tilslutning:

● ● ● ● ● ● ● ● (Bliver ved med at blinke hurtigt blå i ca. 5 sekunder.)

- En tilslutning forbliver oprettet/Der udføres en knapbetjening:

● - - - - - ● - - - - - (Bliver ved med at blinke blå med intervaller på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjtaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

● - - - - - ● - - - - - (Bliver ved med at blinke orange med et interval på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

- Der er et indgående opkald:

● ● ● ● ● ● ● ● (Bliver ved med at blinke hurtigt blå.)

Ved indikationen for at et tilslutningsforsøg er i venteposition/i gang eller en tilslutning forbliver oprettet/der blev udført en knapbetjening, slukker indikatoren automatisk i den foruddefinerede tidsperiode. Når der udføres en hvilken som helst betjening på nakkehøjtaleren, vedbliver indikatoren en gang til med at blinke i en foruddefineret tidsperiode.

Information om batteriopladning

- Opladning er i gang:

●-●-●-●-●-●-●-●-●-● (Vedbliver med at lyse orange.)

Indikatoren slukker, når opladningen er færdig.

- Der er en abnormitet i opladningen af batteriet (fx en unormal batteritemperatur):

● ● - - ● ● - - (Bliver ved med at dobbeltblinke orange.)

Anden information

- Nakkehøjtalerens software er ved at blive opdateret:
● ● - - ● ● - - (Bliver ved med at blinke langsomt blå.)
- Initialisering er færdig:
● ● ● ● (Blinker 4 gange blå.)
Se [Initialisering af nakkehøjtaleren](#) angående detaljer.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøttaler
SRS-NS7

Om indikatoren på senderen

Indikatoren angiver den følgende information vedrørende den medfølgende sender.

● : Lyser blåt / ● : Lyser orange / - : Slukket

Senderen strømforsynes

- Senderen modtager ingen lydsignaler:
 - - (Bliver ved med at blinke orange.)
- PCM er ikke angivet som den digitale lydudgangsmetode:
 - - (Bliver ved med at dobbeltblinke orange.)
- Senderen modtager lydsignaler:
 (Vedbliver med at lyse blåt.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

- Senderen er i parringstilstand:
 - - (Bliver ved med at dobbeltblinke blåt.)
- Et forsøg på tilslutning er i gang:
 - - (Bliver ved med at blinke blåt med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
- Der er oprettet en tilslutning:
 (Bliver ved med at blinke hurtigt blåt i ca. 5 sekunder.)
- Et forsøg på tilslutning er i venteposition/i gang:
 (Vedbliver med at lyse blåt.)

Anden information

Initialisering er færdig:

 (Blinker 4 gange blåt.)

Se [Initialisering af senderen](#) angående detaljer.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Initialisering af senderen](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Se Referencevejledning, som følger med nakkehøjtaleren.
- Vigtige oplysninger som fx modelnavnet er placeret på bunden af nakkehøjtaleren.
- Hvis du oplever ubehag under brug af nakkehøjtaleren, skal du straks stoppe med at anvende den.
- Sørg for at forblive vågen, mens du har nakkehøjtaleren på.
- Hvis du får et hudproblem, som fx kløe, et udslet eller rødme, mens du har nakkehøjtaleren på, skal du stoppe brugen af nakkehøjtaleren. Hvis det at have nakkehøjtaleren på ikke synes at fungere med din hud, skal du hurtigt stoppe brug af nakkehøjtaleren og konsultere din læge eller forhandler.
- Bær nakkehøjtaleren på en korrekt måde, hvor du ikke føler vibrationerne af nakkehøjtaleren på siderne af din nakke for at undgå et sundhedsproblem eller dårligt helbred.
- Fortsæt ikke med at lytte ved en høj lydstyrke i en længere tidsperiode. Timevis af lytning ved et øresønderrivende lysstyrkeniveau kan muligvis beskadige din hørelse. For at beskytte din hørelse skal du holde lydstyrken på et passende niveau.
- Hold lydstyrken lav til at starte med. Pludselig høj lyd kan muligvis beskadige din hørelse. Det anbefales, at du gradvist skruer op for lydstyrken.
- Brug ikke nakkehøjtaleren mens du går, kører eller cykler. Gør du det, kan det forårsage trafikuheld.
- Brug ikke på et farligt sted, medmindre den omgivende lyd kan høres.

Om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet ophobet i kroppen kan muligvis forårsage en mindre prikken omkring nakken. For at reducere effekten skal du bære tøj af naturlige materialer, som undertrykker dannelsen af statisk elektricitet.

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne nakkehøjtaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
 - Et sted, hvor der opbevares kosmetik som fx solcreme, såvel som kemiske produkter, som fx en insektspray
- Placer denne nakkehøjtaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan nakkehøjtaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.

- Afhængigt af de forhold hvorunder denne nakkehøjtaler er placeret, kan den muligvis falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af nakkehøjtaleren.
- Denne nakkehøjtaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra nakkehøjtaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på nakkehøjtaleren.

Andet

- Udsæt ikke nakkehøjtaleren for kraftigt stød.
- Anvend og efterlad ikke nakkehøjtaleren i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis nakkehøjtaleren anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan nakkehøjtaleren automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med nakkehøjtaleren, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjtaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis nakkehøjtaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når nakkehøjtaleren detekterer en abnormitet, som fx følgende under opladning af batteriet, bliver indikatoren ved med at dobbeltblinke orange.

- Omgivelsestemperaturen overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.



Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Mens der er batteriopladning i gang, vil nakkehøjtaleren ikke tænde, og du kan ikke anvende BLUETOOTH-funktionen.
- Når batteriopladningen er færdig, skal du sørge for at lukke hættten over DC-indgangsporten (USB Type-C®) for at undgå risikoen for funktionsfejl forårsaget af sved- eller vandindtrængen.
- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad nakkehøjtaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

- Nakkehøjtaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller elektriske stød. Efterlad desuden aldrig nakkehøjtaleren i en bil parkeret i solen.
- Du kan oplade nakkehøjtalerens indbyggede batteri ved at tilslutte nakkehøjtaleren til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjtaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet fra nakkehøjtaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.
- Mens nakkehøjtaleren er tilsluttet med en computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt, forbruger nakkehøjtaleren batteristrømmen på computeren. Efterlad ikke computeren med nakkehøjtaleren tilsluttet i længere tid for at forhindre at computerens batteri løber tør for strøm.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Bemærkninger til vandafvisende egenskaber

Vandbestandighedsydelsen af nakkehøjtaleren

Nakkehøjtaleren, med hættten ordentligt lukket, har en vandbestandighedsspecifikation på IPX4^{*1}, som angivet i "Grad af beskyttelse mod vandstænk" under IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"^{*2}.

Men nakkehøjtaleren er ikke fuldstændig vandtæt. Tab ikke nakkehøjtaleren ned i varmt vand i et badekar og brug den ikke med vilje i vand.

Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, poolvand, varmt kildevand, saltvand osv.)

^{*1} IPX4 ækvivalens: Nakkehøjtaleren bevarer dens ydelse, mens den er udsat for vand, der sprøjtes fra enhver retning. Dette betyder, at der ikke kan findes noget spor af vand inde i nakkehøjtaleren efter en 10-minutters test med vand med 10 l/min. sprøjtet fra en afstand på 300 mm til 500 mm i enhver retning.


^{*2} Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne nakkehøjtaler (USB) er ikke vandtætte. For at reducere risikoen for brand eller elektriske stød skal du ikke udsætte nakkehøjtaleren for vand eller dråber under brug af ét eller begge af stikkene (USB). Placer ikke en vase eller nogen anden væskefyldt beholder på nakkehøjtaleren.

Vandbestandighedsydelsen for nakkehøjtaleren er baseret på vores målinger under de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af vandindtrængen forårsaget af kundens forkerte brug, ikke er dækket af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandafvisende egenskaber

Kontrollér følgende, og brug nakkehøjtaleren korrekt.

- Denne nakkehøjtalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Placer ikke nakkehøjtaleren i vandet eller direkte under det vand, som sprøjter ud af vandhanen, for at undgå en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på nakkehøjtaleren. Brug aldrig nakkehøjtaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndter hættten ① forsigtigt. Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når nakkehøjtaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på nakkehøjtaleren som et resultat af vand eller støv, der trænger ind i nakkehøjtaleren.

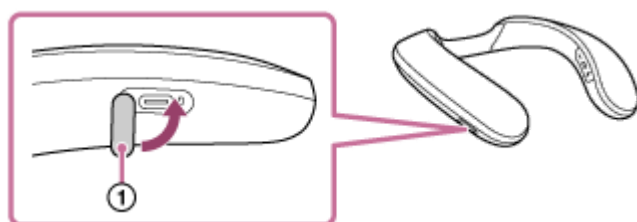

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Sådan behandles nakkehøjtaleren

Du kan bruge nakkehøjtaleren mere bekvemt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Lad ikke nakkehøjtaleren blive udsat for kemiske ingredienser fra et produkt, som fx en insektspray eller en solbrunende olie. Når nakkehøjtaleren er snavset på overfladen, skal du fjerne snavset ved forsigtigt at duppe det med en tør, blød klud eller en godt opvredet klud dyppet i postevand eller lunkent vand, inden overfladen plettes af snavset. Men afhængigt af typen af snavs er det ikke muligt at fjerne snavset på denne måde.
- Sørg for at tørre fugten af efter brug af nakkehøjtaleren. Hvis nakkehøjtaleren efterlades våd, kan der komme skjolde, mug eller lignende på den.
- Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis der kommer vand ind i nakkehøjtalerens højtalersektion. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Tør fugten af dens overflade og anbring nakkehøjtaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i nakkehøjtaleren bortledes. Lad derefter nakkehøjtaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre nakkehøjtaleren, hvis nakkehøjtalerens overflade bliver snavset, da det vil påvirke den vandafvisende funktion af nakkehøjtalerens stofdel.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af nakkehøjtaleren. Hvis fugt efterlades på nakkehøjtalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i stoffet eller en anden del af nakkehøjtaleren, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på nakkehøjtaleren. Det kan muligvis forårsage skade på højtalersektionen eller anden del af nakkehøjtaleren.

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 30 m.

Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standard

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-udstyr. Nakkehøjttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standard.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 5,0

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjening af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.
- HSP (Headset Profile)*: Muliggør telefonopkald og mobiltelefonbetjening.
- HFP (Hands-free Profile)*: Muliggør håndfri telefonopkald og mobiltelefonbetjening.

* Hvis mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktionen understøtter både HFP og HSP, skal du anvende HFP (Hands-free Profile).

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem nakkehøjttaleren og et udstyr, som er placeret inden for ca. 30 m fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af nakkehøjttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af nakkehøjttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af nakkehøjttaleren.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis nakkehøjttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for nakkehøjttaleren og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- Hvor der er brændbar gas til sted, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
- I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

Bemærk!

- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som nakkehøjttalerens. Bemærk også, at selv hvis den samme profil findes, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af deres specifikationer.
- På grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber er lyd/musik-afspilning på nakkehøjttaleren i lille smule forsinket i forhold til afspilningen på BLUETOOTH-kildeudstyret.
- Nakkehøjttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standard for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes med nakkehøjtaleren, skal være i overensstemmelse med de BLUETOOTH-standarder, som er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret som kompatible. Selvom de er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarderne, kan der dog være tilfælde, hvor tilslutningsforsøget mislykkedes; eller betjening på udstyret, indhold vist på udstyret eller opførsel af udstyret varierer afhængigt af egenskaberne eller specifikationerne af BLUETOOTH-udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med nakkehøjtaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjtaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Nakkehøjtaleren bør ikke anvendes med sådan et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.
- Hold nakkehøjtaleren væk fra et udstyr som fx en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjtaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.

Trådløs nakkehøttaler
SRS-NS7

Licensmeddelelse

Bemærkninger om licensen

Dette produkt indeholder software, som Sony anvender under en licensaftale med ejeren af dens ophavsret. Vi er forpligtede til at oplyse indholdet af aftalen til kunder, som krævet af ejeren af ophavsretten til softwaren.

Besøg venligst den følgende URL og læs indholdet af licensen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Bemærk om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren inkluderet i dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet software, som er licenseret under GPLv2 og andre licenser, som muligvis kræver adgang til kildekoden. Du kan se en kopi af den relevante kildekode, som krævet under GPLv2 (og andre licenser) på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan få fat i kildekoden, som krævet af GPLv2, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt ved at ansøge via formularen på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbud gælder alle, som modtager denne information.

Bemærk venligst, at Sony ikke kan besvare eller reagere på henvendelser angående indholdet af kildekoden.

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester som udbydes af tredjeparter

Tjenester, som udbydes af tredjeparter, kan muligvis blive ændret, suspenderet eller ophøre uden forudgående varsel. Sony er ikke ansvarlig for denne slags situationer.

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Varemærker

- Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod touch, Mac og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
- Dolby, Dolby Atmos og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis nakkehøjttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Oplad nakkehøjttaleren.
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Nulstil nakkehøjttaleren.
- Initialiser nakkehøjttaleren.
Indstillingerne, som fx lydstyrkeindstillingerne, genoprettes til standardindstillingerne fra fabrikken, og parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for den medfølgende sender, slettes.
- Initialiser senderen.
Parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr, med undtagelse for nakkehøjttaleren, slettes.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din nakkehøjttaler:
 - For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor ikke virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjttaleren](#)
- [Nulstilling af nakkehøjttaleren](#)
- [Initialisering af nakkehøjttaleren](#)
- [Initialisering af senderen](#)

Ikke i stand til at oplade nakkehøjttaleren

- Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet ordentligt til nakkehøjttaleren og USB AC-adapteren. Sørg derefter for, at USB AC-adapteren er tilsluttet ordentligt til en stikkontakt.
- Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. Du kan anvende en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men så tager det muligvis meget lang tid, inden opladning gennemføres. Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på mindre end 0,5 A (500 mA) er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis også variere afhængigt af omgivelsestemperaturen.
- Du kan oplade nakkehøjttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Afhængigt af typen af USB AC-adapter kan batteriopladning muligvis mislykkes.
- Batteriopladning med en computer mislykkes, når computeren går i standby (slumre)- eller dvaletilstand. I sådan et tilfælde skal du ændre strømindstillingerne på computeren og oplade batteriet igen.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjttaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjttaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Ude af stand til at tænde for nakkehøjtaleren eller nakkehøjtaleren slukker pludselig

- Hvis indikatoren vedbliver med at lyse blå i 2 sekunder og går ud, efter nakkehøjtaleren er blevet tændt, hvorefter nakkehøjtaleren slukker, er det genopladelige batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.
- Automatisk strøm fra-funktionen på nakkehøjtaleren kan muligvis være blevet aktiveret. Mens Automatisk strøm fra-funktionen er aktiv, slukker nakkehøjtaleren automatisk i tilfælde af, at nakkehøjtaleren, uden nogen BLUETOOTH-tilslutning, lades være ubenyttet i ca. 15 minutter.
- Nakkehøjtaleren tænder ikke, mens opladning er i gang.

Relateret emne

- [Opladning af nakkehøjtaleren](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Ingen lyd/Kun lyd fra én højttalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op

Mens der er tilsluttet til et tv

- Mens 3D surround-funktioner er aktiverede på BRAVIA XR™-tv'et, kommer der ingen lyd ud fra tv'et. Når du ønsker at høre tv-lyden fra både tv'et og nakkehøjtaleren, skal du deaktivere 3D surround-funktionerne.
- Når der anvendes et ikke-BRAVIA XR-tv, skal du sørge for, at PCM er angivet som den digitale lydudgangsmetode på tv'et. For angivelse af metoden skal du se den betjeningsvejledning, som følger med tv'et.
- Sørg for, at tv'et, den medfølgende sender, nakkehøjtaleren og BLUETOOTH-hovedtelefonerne er tændt.
- Afbryd senderen fra tv'et og tilslut den tilbage til tv'et. Sørg for sætte kablet helt ind i porten.
- Sørg for at lydstyrken på nakkehøjtaleren er høj nok.
- Par senderen med hovedtelefonerne igen.
- Vælg "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger.
- Afhængigt af hovedtelefonerne er det muligt at ændre præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. I sådan et tilfælde skal du vælge "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dine hovedtelefoner.
- Sørg for, at equalizer-funktionen er deaktiveret på tv'et.
- Flyt senderen og nakkehøjtaleren, såvel som hovedtelefonerne, væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Før nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne tættere på senderen. Hvis der er nogen forhindring mellem senderen og nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne, skal du flytte den væk.
- Hold senderen og nakkehøjtaleren, såvel som hovedtelefonerne, væk fra et udstyr som fx en radio eller en tuner. Brug af senderen, nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.
- Hvis der er radiointerferens med et andet trådløst udstyr (et tv, en soundbar osv.), skal du ændre placeringen af senderen. (For eksempel flytte senderen fra venstre til højre eller mod midten.)

Mens der er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr

- Sørg for, at både nakkehøjtaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.
- Sørg for, at lydstyrken på det tilsluttede udstyr og nakkehøjtaleren er høj nok.
- Sørg for, at der afspilles på et tilsluttede udstyr.
- For at anvende et videoopkaldsprogram på en computer skal du betjene computeren for at ændre BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.

Under et videoopkald kan lydkvaliteten muligvis forringes afhængigt af forholdene af kommunikationssammenkoblingen.

- Sørg for, at mikrofonen på nakkehøjttaleren ikke er slukket.
- Se lydindstillingerne på BLUETOOTH-udstyret for at sikre dig, at nakkehøjttaleren er konfigureret til at udsende lyd under en telefonsamtale.
- Sikr dig, at nakkehøjttaleren har en BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-udstyret.
- Par nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-udstyret igen. Hvis nakkehøjttaleren er tilsluttet med et andet BLUETOOTH-udstyr, skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen med det udstyr, og derefter parre nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-målstyret igen.
- Sørg for, at equalizer-funktionen er deaktiveret på det tilsluttede udstyr.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er det muligt at ændre præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. I sådan et tilfælde skal du vælge "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.
- Vælg "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger.
- Sørg for, at computeren er konfigureret til at udsende lyd gennem nakkehøjttaleren, når den er tilsluttet med nakkehøjttaleren.
- Når du lytter til musik fra en computer gennem nakkehøjttaleren, kan lydkvaliteten muligvis være dårlig (fx svært at høre vokallyde osv.) i de første sekunder, efter der er oprettet en forbindelse. Dette er pga. computerspecifikationerne (der prioriteres en stabil forbindelse i begyndelsen af kommunikationen, og derefter skiftes der til lyd kvalitet efter adskillige sekunder), og dette er ikke tegn på en funktionsfejl på nakkehøjttaleren. Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter nogle få sekunder, skal du betjene computeren for at oprette en A2DP-tilslutning. For betjeninger på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.
- Hvis nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-kildeudstyret for musikafspilning er tilsluttet med HFP eller HSP BLUETOOTH-profilen, skal du betjene BLUETOOTH-udstyret for at ændre profilen til A2DP.
- Flyt nakkehøjttaleren væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.
- Før nakkehøjttaleren tættere på BLUETOOTH-udstyret. Hvis der er nogen forhindring mellem nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte den væk.
- Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Nakkehøjttaleren bør ikke anvendes med sådan et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.
- Når du anvender nakkehøjttaleren, skal du holde den væk fra et udstyr som fx et tv, en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjttaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen og et tv](#)
- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger \(Kodec\)](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem nakkehøjttaleren](#)
- [Lytning til tv-lyd gennem hovedtelefoner](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjttaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

- Modtagelse af et opkald
- Foretagelse af et opkald
- Dette kan du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen til

5-030-430-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med et BLUETOOTH-udstyr

Ikke i stand til at parre senderen med nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne

- Før nakkehøjtaleren eller BLUETOOTH-hovedtelefonerne inden for en afstand af 1 m fra den medfølgende sender.
- Sørg for, at senderen og nakkehøjtaleren eller hovedtelefonerne er tændt og i parringstilstand.
- Når indikatoren på senderen ikke dobbeltblinker blåt, skal du trykke og holde på  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder.
Dette får indikatoren til at begynde at dobbeltblinke (parringstilstand).

Ikke i stand til at parre nakkehøjtaleren med et BLUETOOTH-udstyr

- Før BLUETOOTH-udstyret inden for en afstand af 1 m fra nakkehøjtaleren.
- For BLUETOOTH-tilslutning med Apple iOS-udstyr er nakkehøjtaleren kompatibel med udstyr med iOS 10.0 eller senere. Det er ikke kompatibelt med udstyr med iOS 9.x eller tidligere.
- Når først nakkehøjtaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke tilslutte med den tidligere parrede iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjtaleren fra iPhone, og derefter parre dem igen.
- Sikr dig, at det BLUETOOTH-udstyr, som skal parres ned nakkehøjtaleren, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på udstyret.
- Hvis navnet på nakkehøjtaleren ikke vises på det BLUETOOTH-udstyr, som skal parres med nakkehøjtaleren, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på udstyret, og tænd derefter for det igen. Dette kan muligvis afhjælpe problemet.

Relateret emne


- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner](#)
- [Om indikatoren på nakkehøjtaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)
- [Initialisering af nakkehøjtaleren](#)
- [Initialisering af senderen](#)

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Nulstilling af nakkehøjttaleren

I tilfælde af følgende skal du trykke samtidigt på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen og  (mikrofon fra)-knappen, mens der er opladning i gang, for at nulstille nakkehøjttaleren.

- Du kan ikke betjene nakkehøjttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene nakkehøjttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer osv.

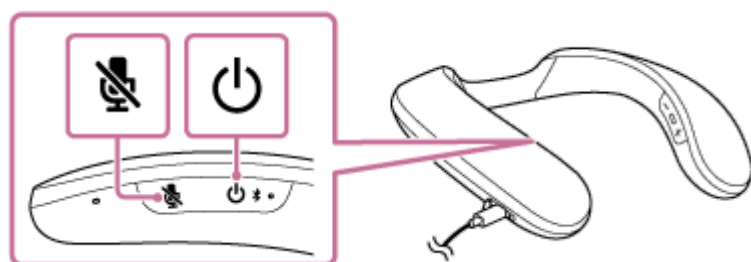**Bemærk!**

- Nulstilling af nakkehøjttaleren sletter ikke dens parringsinformation.
- Nulstilling af nakkehøjttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke-, funktions- eller lydindstillinger.

Trådløs nakkehøjttaler
SRS-NS7

Initialisering af nakkehøjttaleren

Hvis nakkehøjttaleren ikke fungerer ordentligt efter du har nulstillet den, skal du initialisere nakkehøjttaleren for at genindstille standardindstillingerne fra fabrikken.


Sørg for at nakkehøjttaleren er slukket, og tryk derefter samtidigt på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen og  (afspil/opkald)-knappen på nakkehøjttaleren i ca. 7 sekunder.

Bemærk!

- Mens opladning er i gang, kan du ikke initialisere nakkehøjttaleren.



Når initialiseringen er færdig, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren 4 gange blå.

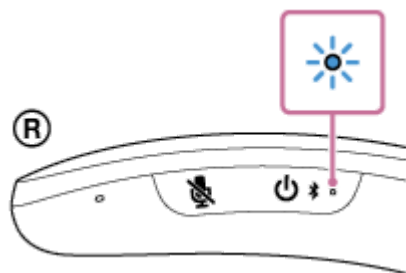

Indstillingerne, som fx lydstyrkeindstillingerne, genoprettes til standardindstillingerne fra fabrikken, og parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyr slettes. Parringsinformationen for den medfølgende sender slettes ikke under initialisering.

Relateret emne


- [Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Nulstilling af nakkehøjttaleren](#)

Trådløs nakkehøjtaler
SRS-NS7

Initialisering af senderen

Når den medfølgende sender ikke fungerer korrekt, skal du initialisere senderen for at vende tilbage til dens standardindstillinger fra fabrikken.

Sørg for at senderen er tilsluttet til et tv eller en stikkontakt, og tryk og hold derefter på  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 10 sekunder, indtil indikatoren blinker 4 gange blå.

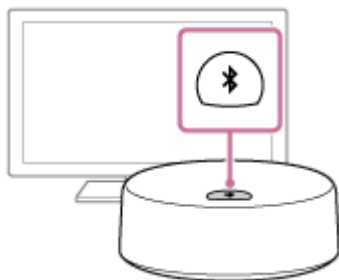

Senderen initialiseres, og parringsinformationen for alt BLUETOOTH-udstyret slettes. Initialisering af senderen sletter ikke parringsinformationen for nakkehøjtaleren.

Relateret emne

- [Tilslutning af senderen med BLUETOOTH-hovedtelefoner](#)