

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A következő rész ismerteti a nyakpántos hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben. A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

Tápellátás/töltés

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Csatlakozás létrehozása

[Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)

[A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása az adóhoz BLUETOOTH® csatlakozás útján](#)

[Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz](#)

Számítógép csatlakoztatása

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH® csatlakozás útján \(Windows\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Windows\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Mac\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Mac\)](#)

Okostelefon csatlakoztatása

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Android okostelefonhoz vagy párosított iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

A forráseszközök váltása a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott eszközök között (BLUETOOTH eszköz/TV)

Többpontos csatlakozás

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása 2 Android okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android okostelefonhoz és iPhone-hoz többpontos csatlakozás útján](#)

A TV hangjának a hallgatása

[A TV hangjának térhatású megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)

[A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül](#)

[A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése \(használat után\)](#)

[A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)

[A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Telefonhívások

[Videóhívás számítógépből](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

Az alkalmazás használata

[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Headphones Connect” telepítése](#)

[A „Sony | Headphones Connect” támogatási információk megjelenítése](#)

[A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése](#)

Információk

[A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

[Az adó jelzőfénye](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Vízállóságra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Gondoskodás a nyakpántos hangszóróról](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)
- [Licencnyilatkozat](#)
- [Védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

- [A nyakpántos hangszóró nem tölthető fel](#)
- [A nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, vagy a nyakpántos hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

- [Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgös vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)

BLUETOOTH kapcsolat

- [A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel](#)


Alaphelyzetbe állítás

- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Részek és kezelőelemek


Nyakpántos hangszóró

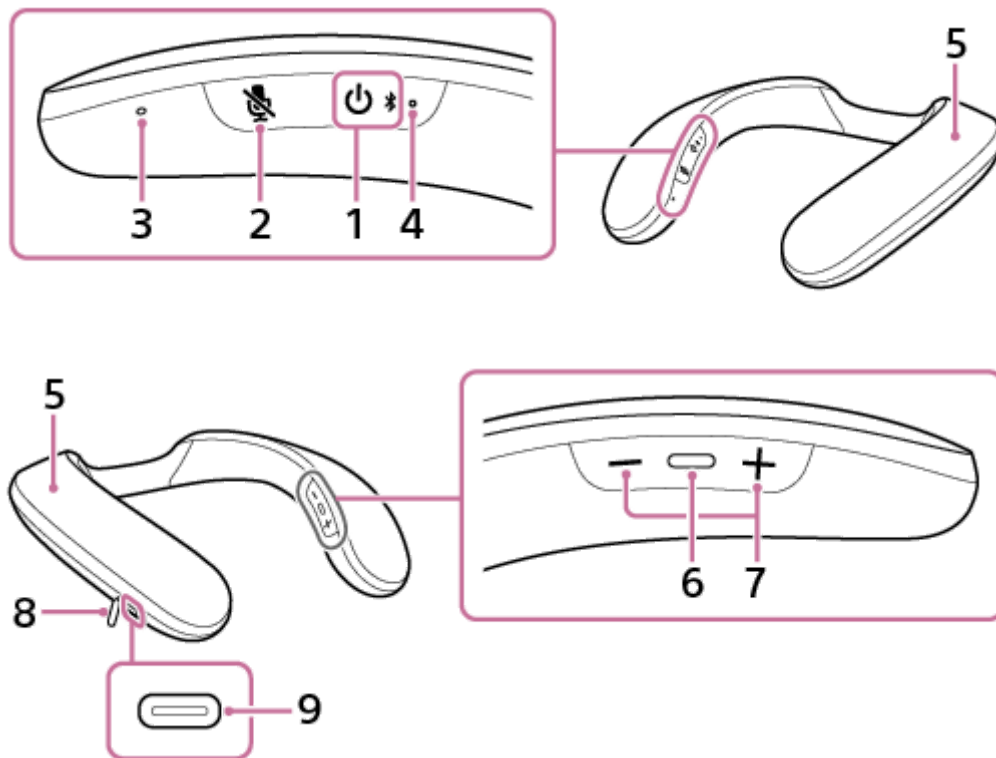


1. (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb
2. (mikrofon kikapcsolása) gomb
3. Mikrofon
4. Jelzőfény (narancssárga vagy kék fénnel világít)
Az akkumulátor töltése során narancssárga fénnel világít. A nyakpántos hangszóró tápellátási vagy kommunikációs állapotát narancssárga vagy kék jelzőfény jelzi.
5. Hangszóró-komponensek
6. (lejátszás/hívás) gomb
7. (hangerő) gombok
8. Kupak
9. DC bemeneti port (USB Type-C®)*

* A port nem alkalmas a zenelejátszásra.

Adó

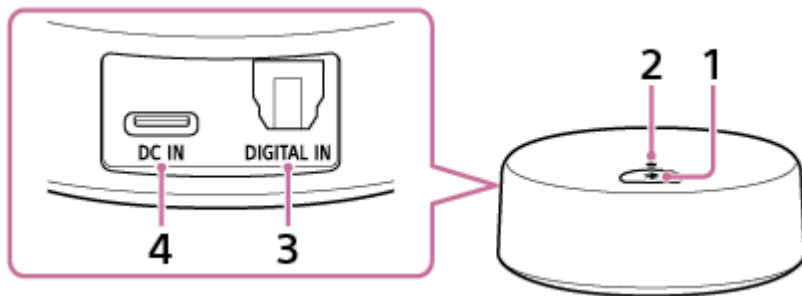

1.  (BLUETOOTH) gomb
2. Jelzőfény (narancssárga vagy kék fénnel világít)
Az adó tápellátási vagy kommunikációs állapotát narancssárga vagy kék jelzőfény jelzi.
3. DIGITAL IN (optikai digitális hangbemenet) port
4. DC IN port (USB Type-C[®])

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)
- [Az adó jelzőfénye](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró feltöltése


A nyakpántos hangszóró újratölthető beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A nyakpántos hangszóró használata előtt tölts fel az akkumulátort egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel és a mellékelt USB Type-C[®] kábellel.

Amikor első ízben használja a nyakpántos hangszórót, a bekapcsolása előtt tölts a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C kábel egyik végét a nyakpántos hangszóró DC bemeneti portjához, és a másik végét egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

A nyakpántos hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 1,5 A kimeneti áramerősség biztosítására. Más eszköz használatával nem garantálható az akkumulátor töltése.

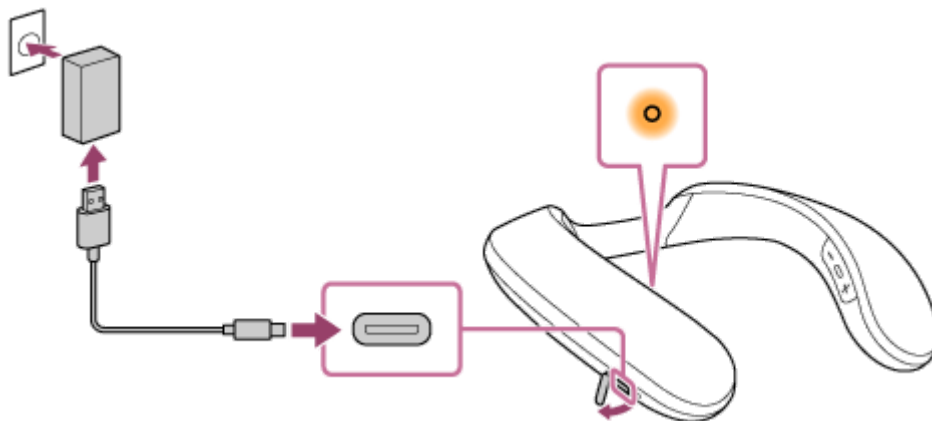

Amíg a töltés folyamatban van, a jelzőfény narancssárga színnel világít.

A töltés becsült időtartama a csatlakoztatott, kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés az alábbiakban feltüntetett töltési időknél hosszabb időt is igénybe vehet az USB hálózati tápegység és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől függően is eltérhet az alábbiakban feltüntetett értékektől.

Az alábbi idők referenciaként vannak feltüntetve.

- Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet csatlakoztat, a töltés kb. 4 óra* alatt befejeződik, és a narancssárga jelzőfény kialszik.
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 0,5 A (500 mA) vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe.

* Ez az üres újratölthető akkumulátor teljes kapacitásának a feltöltéséhez szükséges idő, amely a nyakpántos hangszóró használatától függően eltérhet.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a nyakpántos hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a nyakpántos hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel, a jelzőfény narancssárga fényvel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

- **Telepített OS 8.1 vagy újabb rendszerű Android okostelefon használata esetén**

Ha a nyakpántos hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.



Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a nyakpántos hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

- **Telepített iOS 10.0 vagy újabb rendszerű iPhone használata esetén**

Ha a nyakpántos hangszóró iPhone eszközhez csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone eszközhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone képernyőjén megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a nyakpántos hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

Ha a nyakpántos hangszóró be van kapcsolva, a nyakpántos hangszóró jobb oldali részén lévő  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb megnyomására az akkumulátortöltöttségtől függően megszólal az alábbi hangos útmutatók valamelyike.

- 91% – 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)
- 81% – 90%: „Battery about 90%” (Akkumulátor kb. 90%)
- 71% – 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)
- 61% – 70%: „Battery about 70%” (Akkumulátor kb. 70%)
- 51% – 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)
- 41% – 50%: „Battery about 50%” (Akkumulátor kb. 50%)
- 31% – 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)
- 21% – 30%: „Battery about 30%” (Akkumulátor kb. 30%)
- 11% – 20%: „Battery about 20%” (Akkumulátor kb. 20%)
- 1% – 10%: „Battery about 10%” (Akkumulátor kb. 10%)

A beépített akkumulátor élettartama (BLUETOOTH csatlakozás esetén)

- Kb. 12 óra
 - A nyakpántos hangszóró hangerőszintjének a beállítása 16.
- Kb. 5 óra
 - A nyakpántos hangszóró hangereje maximális szintre van állítva (31).

A beépített akkumulátor élettartama (a beépített akkumulátor 10 percnyi töltése után)

10 percnyi töltés megközelítőleg 60 percnyi zenelejátszást tesz lehetővé. (Feltételezve, hogy a nyakpántos hangszóró hangerőszintjének a beállítása 16.)

A beépített akkumulátor fenti élettartamát a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha megszólal a (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkumulátor lemerülőben, tölts fel a hangszórót)) hangos útmutató, és a jelzőfény lassan villogni kezd narancssárga fénnel, az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van. Tölts fel a nyakpántos hangszórót időben.

Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerül, megszólal egy hangjelzés és a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Tölts fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Tölts fel a nyakpántos hangszórót.

Tipp

- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszórót egy fali aljzathoz vagy egy számítógéphez csatlakoztatja, a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Amíg a nyakpántos hangszóró tápellátáshoz csatlakozik, nem kapcsolható be.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A nyakpántos hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma megoldásához húzza ki az USB kábelt, majd csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül, majd tölts fel a nyakpántos hangszórót újra. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete – különösen télen – 5 °C alá eshet. A nyakpántos hangszóró feltöltése során vegye figyelembe a környező hőmérsékletet is.
- Ne tölts a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt USB Type-C kábel és a kupak mögött lévő USB port nem védett vízzel szemben.
- Tölts fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a nyakpántos hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha az Android okostelefon konfigurációja a BLUETOOTH csatlakozást csak a zenelejátszás (A2DP) céljaira teszi lehetővé, a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.
- Ha az Android okostelefon vagy az iPhone konfigurációja a BLUETOOTH csatlakozást csak a zenelejátszás (A2DP) céljaira teszi lehetővé többpontos csatlakozás útján, a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorának töltöttsége nem jelenik meg pontosan az Android okostelefonon vagy az iPhone-on.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Bekapcsolás

- 1 **Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató.**

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a jelzőfény villogni kezd kék fénnel.

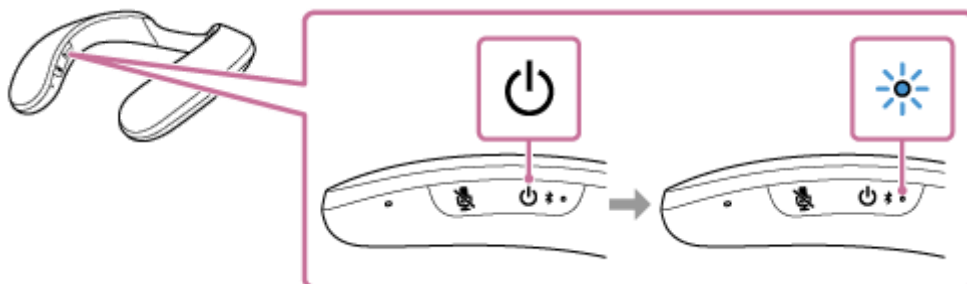

Megjegyzés

- Ha megszólal a (Low Battery, Please Recharge Speaker (Akkumulátor lemerülőben, töltsé fel a hangszórót)) hangos útmutató, és a jelzőfény lassan villogni kezd narancssárga fénnel, az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van. Töltsé fel a nyakpántos hangszórót időben.
- Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerül, megszólal egy hangjelzés és a (Please Recharge Speaker. Power Off. (Töltsé fel a hangszórót. Kikapcsolás.)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. Töltsé fel a nyakpántos hangszórót.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Kikapcsolás

- 1 **Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a (Power OFF (Kikapcsolás)) hangos útmutató.**

A nyakpántos hangszóró kikapcsol, és a kék jelzőfény kialszik.

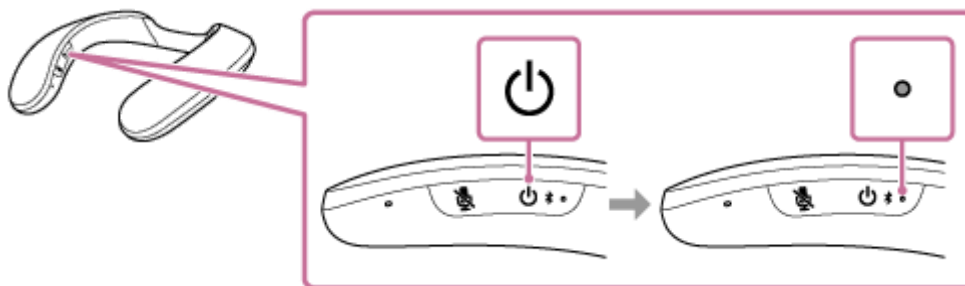

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Automatikus kikapcsolás funkció

Alapértelmezésben a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol, ha kb. 15 percig használaton kívül van a mellékelt adóval vagy a BLUETOOTH eszközzel létesített BLUETOOTH kapcsolat bontása után.

A „Sony | Headphones Connect” segítségével megváltoztathatja az időt, amely elteltével a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol. További részleteket a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás Súgóútmutató dokumentumában talál az alábbi címen:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása


Készítse elő a TV hangjának a nyakpántos hangszóróba vagy a BLUETOOTH fejhallgatójába való vezeték nélküli átvitelt a mellékelt adóból.

- 1 Csatlakoztassa az adó DIGITAL IN (optikai digitális hangbemenet) portját és a TV optikai digitális hangkimeneti portját a mellékelt optikai digitális kábellel.**

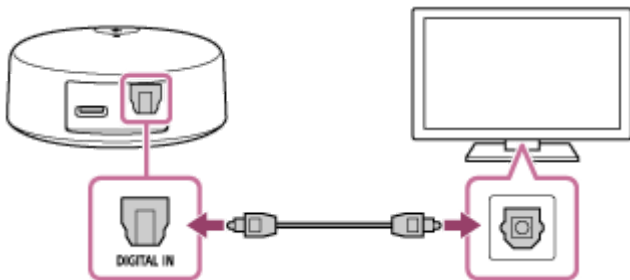

- 2 Csatlakoztassa az adó DC IN portját és a TV USB portját a mellékelt USB Type-C® kábellel.**

Amíg az adó be van kapcsolva és nem kap hangjelet, az adó jelzőfénye narancssárga fénnel villog.

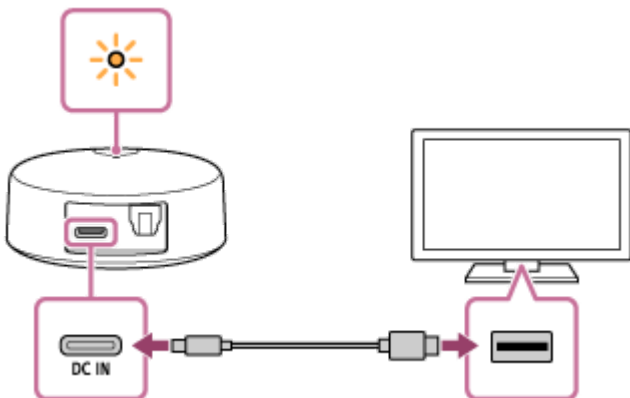

Tipp

- Ha a TV nincs kimenő USB tápellátási porttal ellátva, csatlakoztassa a adót egy fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység segítségével.

- 3 Kapcsolja be a TV-t és végezze el rajta a beállításokat.**


Részleteket a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

BRAVIA XR™ TV használata esetén:

Ha BRAVIA XR TV-t használ a nyakpántos hangszóróval vagy Sony márkájú fejhallgatóval, a TV hangját térhatással is élvezheti. A 3D surround funkciók beállításához kövesse a TV képernyőn megjelenő utasításait.

A kompatibilis TV modelleket és Sony márkájú fejhallgatókat az alábbi URL-címen találja.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

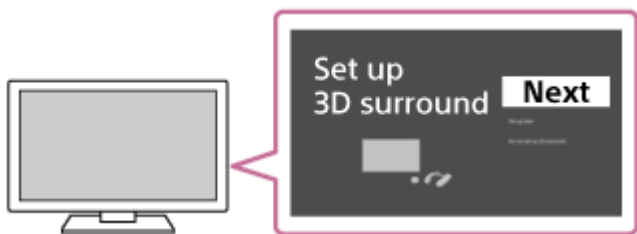


Tipp

- Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a következő alkalmak során a nyakpántos hangszóróhoz vagy Sony márkájú fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

Nem-BRAVIA XR TV használata esetén::

Digitális hangkimeneti módszereként adja meg a PCM lehetőséget a TV-n.

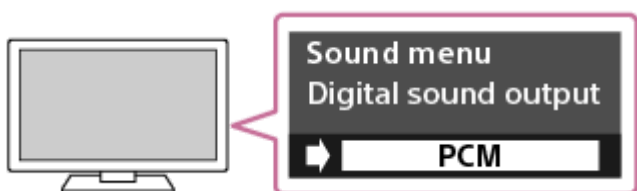

Ha a TV-n digitális hangkimeneti módszereként nem PCM van meghatározva, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró vagy a BLUETOOTH fejhallgató nem fogja tudni megszólaltatni a TV hangját.

Tipp

- A digitális hangkimeneti módszer beállítása után az adó jelzőfénye narancssárgáról kékre vált.

Megjegyzés

- Nem BRAVIA XR TV-ken nem áll rendelkezésre térhatású hang.
- Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot. A TV távvezérlőjének a hangerő-szabályozó funkciója is le van tiltva.
- Az adóhoz BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódó nyakpántos hangszóró vagy fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV-n keresztül.
- Ha nem BRAVIA XR TV-n néz videót, amely hangját az adón keresztül csatlakoztatott nyakpántos hangszórón vagy fejhallgatón hallgatja, lehet, hogy a videó és a hang eltolódik.

Kapcsolódó témák

- [Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz](#)
- [A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)
- [A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül](#)
- [A TV hangjának térhatású megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)
- [A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül](#)
- [A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése \(használat után\)](#)
- [Az adó jelzőfénye](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása az adóhoz BLUETOOTH® csatlakozás útján


A vásárlás időpontjában a nyakpántos hangszóró párosítva van a mellékelt adóval.

Csatlakoztassa az adót és a TV-t, majd kapcsolja be a TV-t. Ha ezután bekapcsolja a nyakpántos hangszórót, automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot hoz létre az adóval, és a nyakpántos hangszóróból megszólal a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.



Ez a rész ismerteti az adó és a nyakpántos hangszóró újrapárosítását.


1 Tartsa lenyomva az adó (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

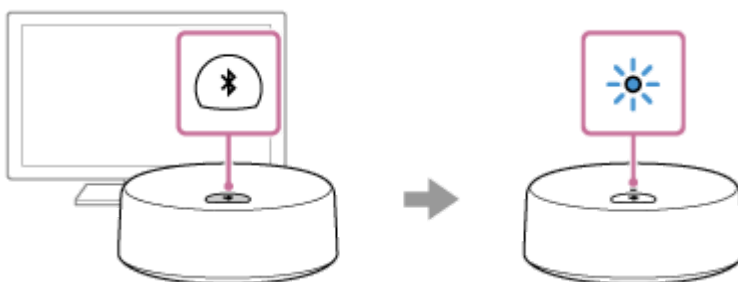Az adó jelzőfénye párosan villogni kezd kék fénnel, jelezve, hogy az adó párosítási módban van.





2 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.

Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd tartsa lenyomva a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombját kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató. Ha a nyakpántos hangszóró párosítási módban van, a jelzőfénye párosan villogni kezd kék fénnel.

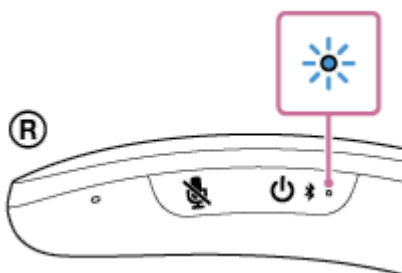

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a gombot akkor is tartsa lenyomva, ha megszólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató kb. 2 másodperccel a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gomb lenyomva tartása után.

Kapcsolódó témák

- [Bekapcsolás](#)
- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz

A párosítás a céleszköz BLUETOOTH csatlakozáshoz szükséges adatainak a regisztrációs folyamata.

Ha egy eszközt a mellékelt, BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott adóval kíván használni, az adót párosítani kell az egyes eszközökkel.

A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:


- Helyezze a BLUETOOTH fejhallgatót 1 m távolságon belülre az adótól.
- Csatlakoztassa az adót a TV-hez vagy egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt USB Type-C® kábellel.
- A fejhallgatón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a fejhallgató által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Készítse keze ügyébe a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

Megjegyzés

- A fejhallgató hangereje nem szabályozható TV készülékeken keresztül. Ezt ne feledje, ha olyan fejhallgatót használ, amelynek nincs hangerő-szabályozó funkciója.


1 Tartsa lenyomva az adó (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

Az adó jelzőfénye párosan villogni kezd kék fénnel, jelezve, hogy az adó párosítási módban van.

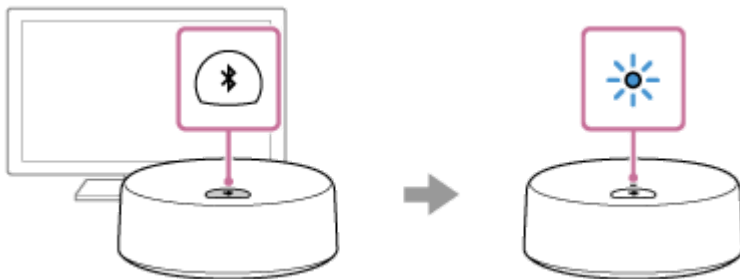

2 Helyezze a fejhallgatót párosítási módba, hogy BLUETOOTH kapcsolat jöjjön létre az adóval.

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, az adó jelzőfénye abbahagyja a villogást, és világítani kezd kék fénnel.

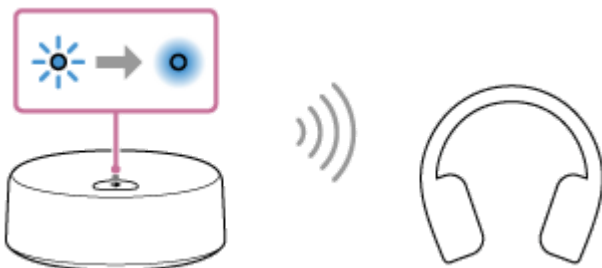

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az **1** lépéstől.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- Az adó kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és az adó jelzőfénye abbahagyja a villogást, és világítani kezd kék fénnel. Ha az adó kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az ❶ lépéstől.
- Miután az adót párosította a BLUETOOTH fejhallgatóval, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítási munkák stb. során.
 - Az adó párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközről.
 - Az adó inicializálódik.
A nyakpántos hangszóró kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törölődik.
Az adó inicializálása után lehet, hogy fejhallgatóval való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH® csatlakozás útján (Windows)


A párosítás a céleszköz BLUETOOTH csatlakozáshoz szükséges adatainak a regisztrációs folyamata.

Ha egy eszközt BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott nyakpántos hangszóróval kíván használni, a nyakpántos hangszórót párosítani kell az egyes eszközökkel.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1

A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:



- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a számítógéptől.
- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse keze ügyébe a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A számítógépen és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.


– Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:





1 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.

A vásárlás időpontjában a nyakpántos hangszóró párosítva van a mellékelt adóval.

Ha a nyakpántos hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH eszközzel kívánja párosítani (amelyről a nyakpántos hangszóró párosítási információkkal rendelkezik), győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató. Ha a nyakpántos hangszóró párosítási módban van, a jelzőfény párosan villogni kezd kék fénnel.

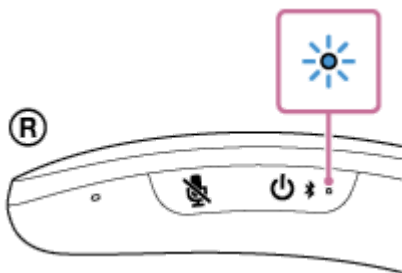


Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a gombot akkor is tartsa lenyomva, ha megszólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató kb. 2 másodperccel a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gomb lenyomva tartása után.


2 Regisztrálja a nyakpántos hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

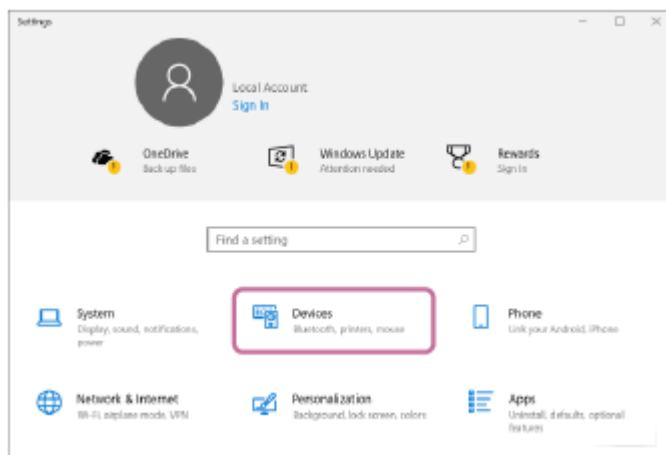


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

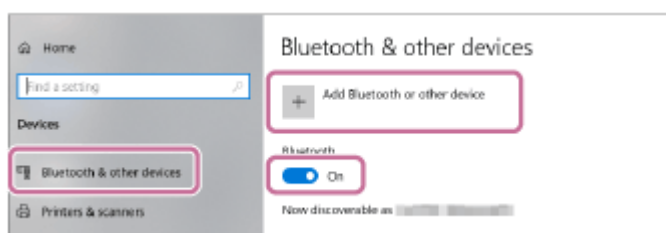

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

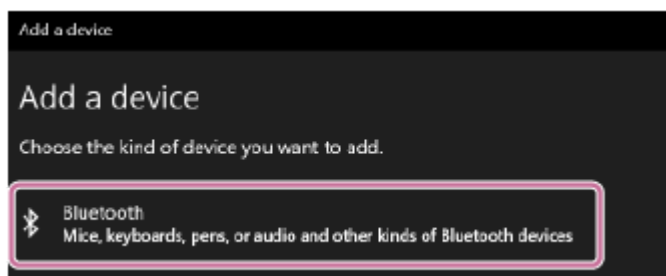


5. Válassza az [SRS-NS7] elemet.

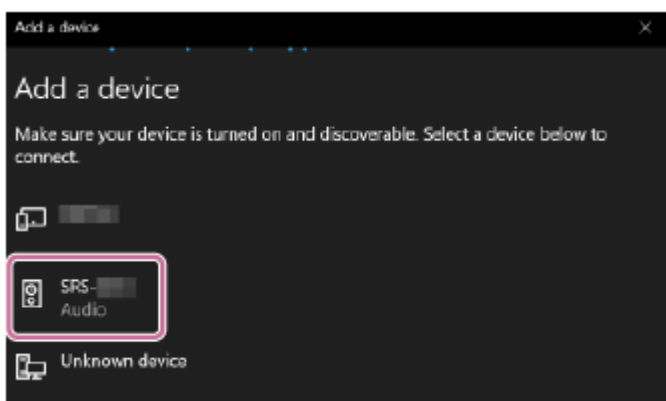


Ha az [SRS-NS7] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 1 lépéstől.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 3 lépéssel.

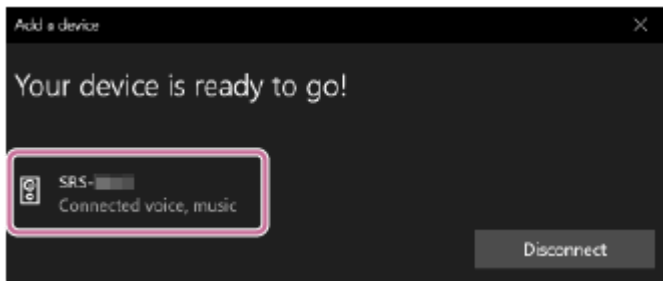


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik az [All Control Panel Items] ablak, válassza a [Devices and Printers] elemet.
Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

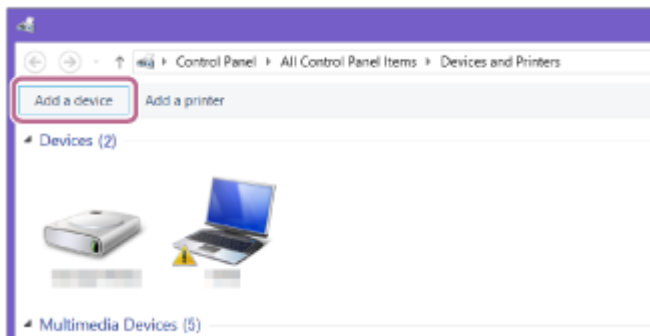


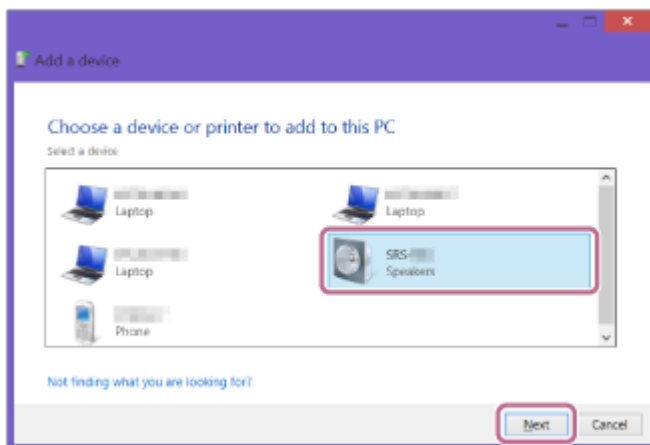

3. Válassza ki az [SRS-NS7] elemet, és kattintson a [Next] gombra.




Ha az [SRS-NS7] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 1 lépéstől.

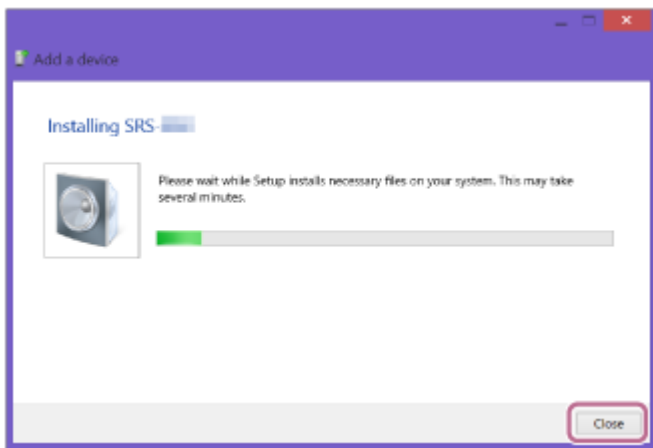4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.
A számítógép megkezdja az illesztőprogram telepítését.




A telepítés során egy „” jel jelenik meg az [SRS-NS7] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa a **2**-5 lépéssel.

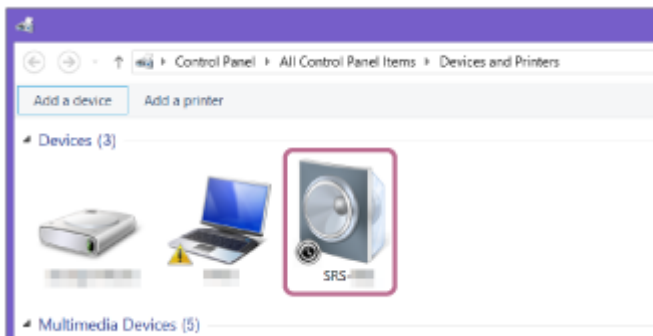


A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a nyakpántos hangszóró Automatikus kikapcsolás funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a nyakpántos hangszórót.

5. Kattintson jobb gombbal az [SRS-NS7] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

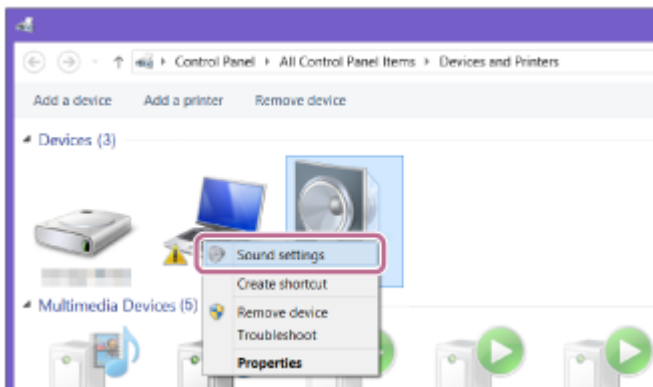


6. Erősítse meg az [SRS-NS7 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha az [SRS-NS7 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a **3** lépéssel.

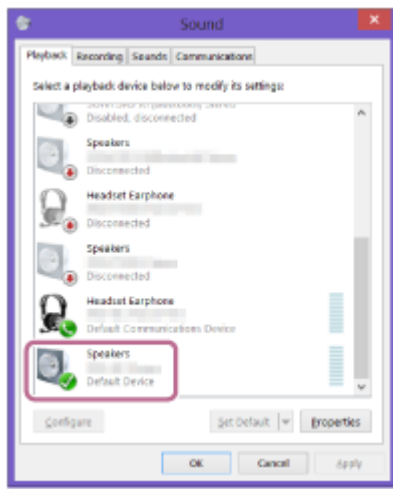


- Ha az [SRS-NS7 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa a 2 -7 lépéssel.
- Ha az [SRS-NS7 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a 2 -7 lépéssel.

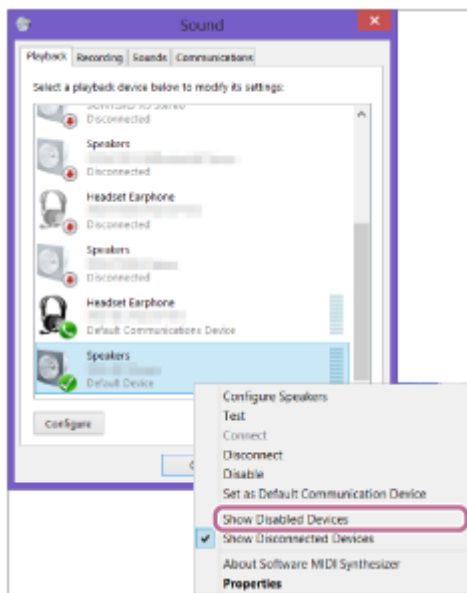


7. Kattintson jobb gombbal az [SRS-NS7 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

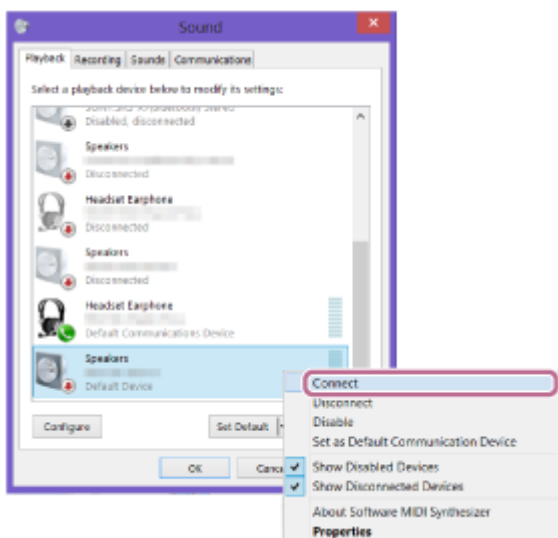

A nyakpántos hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-NS7 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 3 lépéssel.

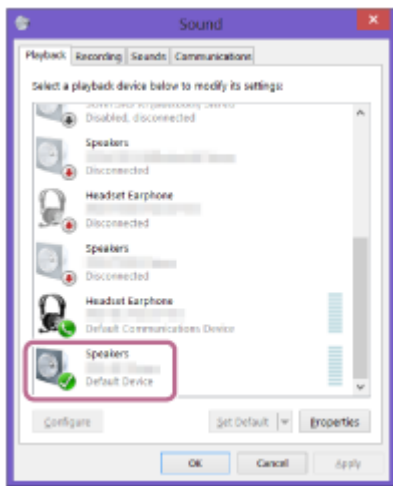


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-NS7 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a (zöld) pipát tartalmazó [Default Device] elemen.

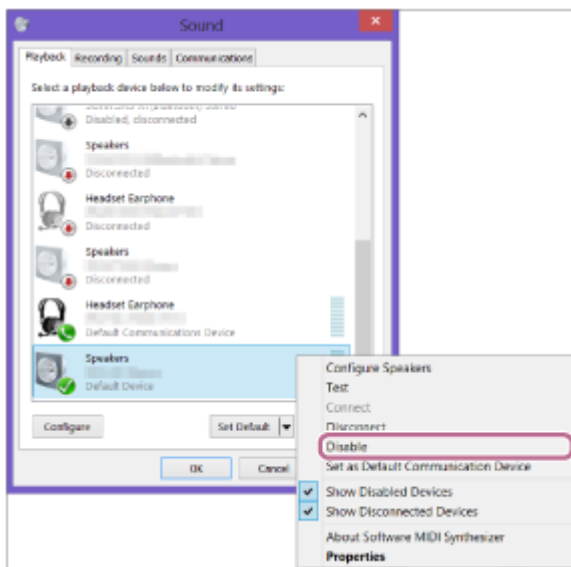

3 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

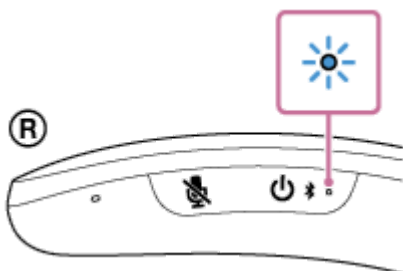

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az 1 lépéstől.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [SRS-NS7] és az [LE_SRS-NS7], válassza az [SRS-NS7] elemet. Noha először az [LE_SRS-NS7] jelenik meg, várja meg, amíg meg nem jelenik az [SRS-NS7] elem.

Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [SRS-NS7] megjelenik.
Ha nem jelenik meg az [SRS-NS7] elem, ismétlje meg az eljárást az ❶ lépéstől.

- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg a Windows 10 vagy Windows 8.1 rendszerű számítógépen, írja be a „0000” kódot.
A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye lassan villogni kezd kék fénnel. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismétlje meg az egész eljárást az ❶ lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközről.
 - A nyakpántos hangszóró inicializálódik.
Az adó kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy számítógéphez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa a nyakpántos hangszórót és a számítógépet újra.
- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Kapcsolódó témák


- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Videóhívás számítógépből](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Windows)

1. Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató.

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a jelzőfény villogni kezd kék fénnel.

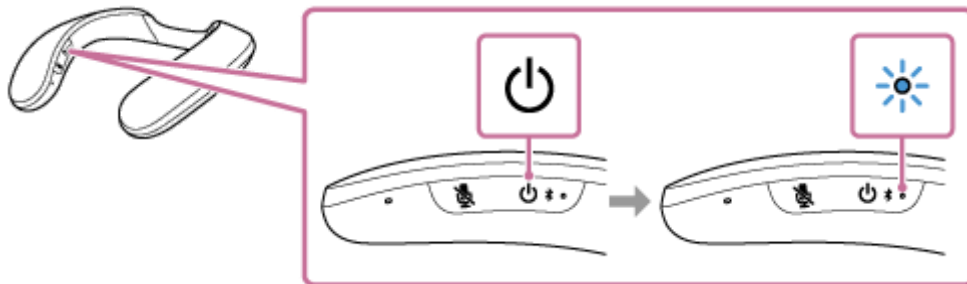


Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, megszólal a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.

A számítógépen győződjön meg arról, hogy létrejött a BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **2** lépéssel.


2. A számítógépen válassza ki a nyakpántos hangszórót.

Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

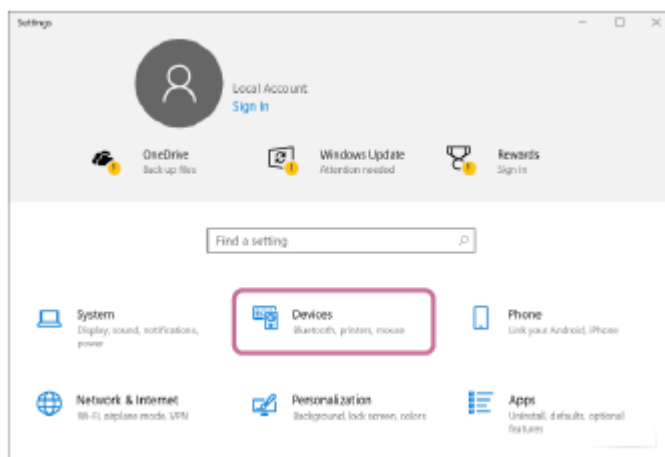

3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, majd a BLUETOOTH kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.

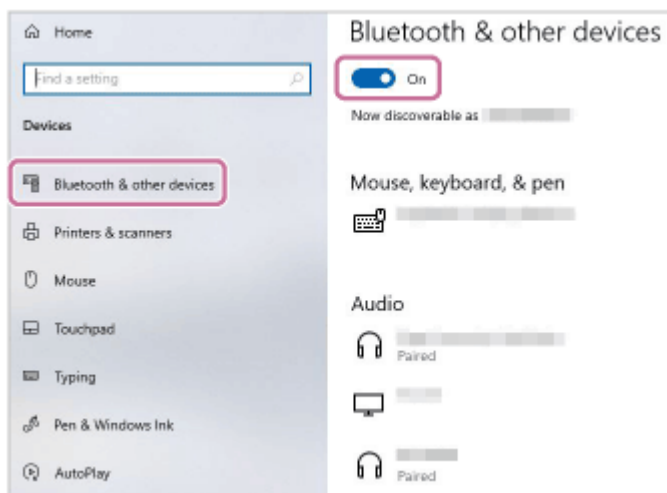


4. Válassza ki az [SRS-NS7] elemet az [Audio] listában felsorolt eszközök közül, és kattintson a [Connect] lehetőségre.

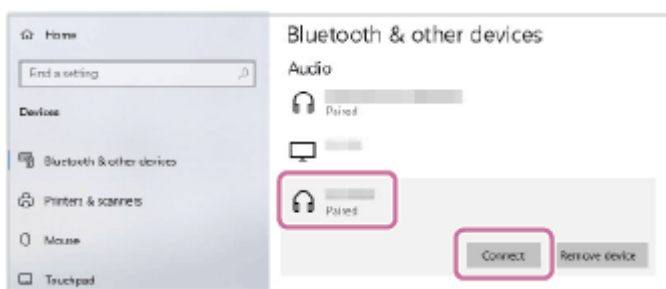


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

Windows 8.1 esetén


1. A Start képernyőn kattintson a [Desktop] elemre.
2. Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, és az előugró menüből válassza ki a [Control Panel] elemet.
3. Kattintson a [Hardware and Sound] - [Sound] elemre.

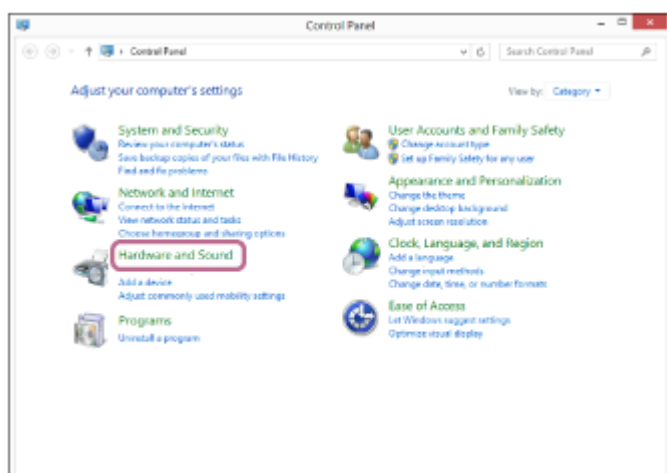

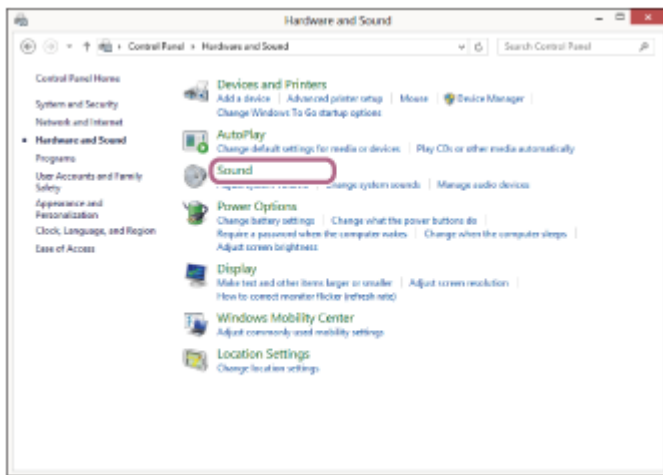


4. Kattintson jobb gombbal az [SRS-NS7] elemre.


Ha az [SRS-NS7] elem nincs jelen a [Sound] képernyőn, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza ki a [Show Disconnected Devices] lehetőséget.

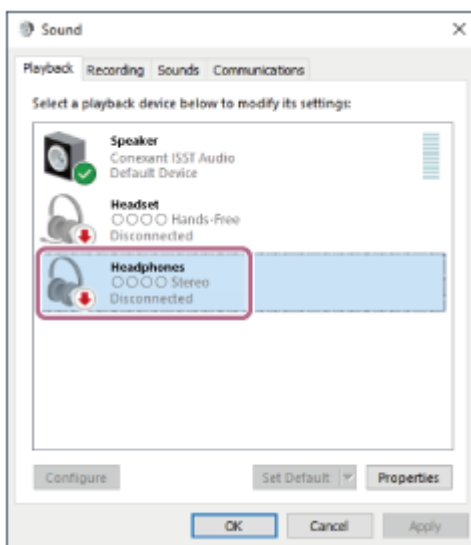

5. A megjelenő menüben válassza a [Connect] elemet.

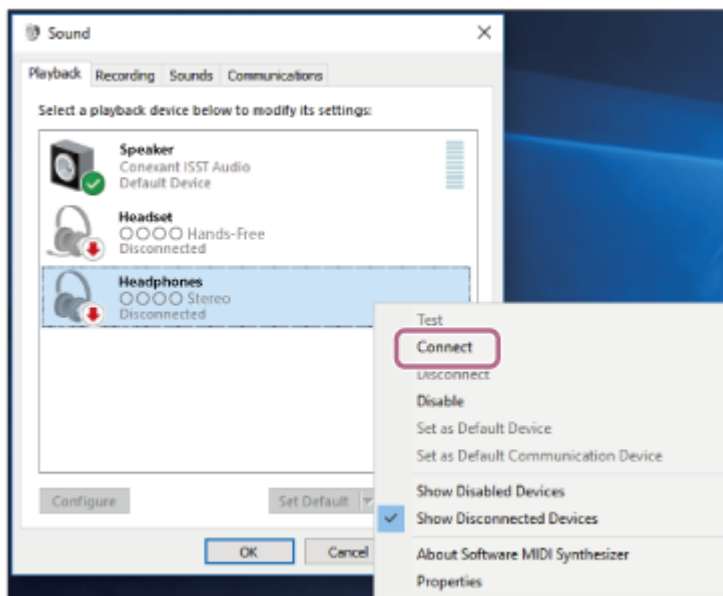

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

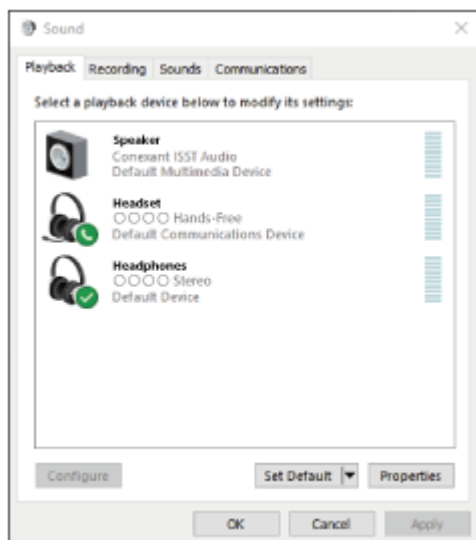

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja engedélyezi a BLUETOOTH profilt a zenelejátszáshoz (A2DP). Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.
- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni a számítógépével, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa az eszközöket újra. A számítógépen végzett műveletekről a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további részleteket.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógépéhez BLUETOOTH® csatlakozás útján \(Windows\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Mac)


A párosítás a céleszköz BLUETOOTH csatlakozáshoz szükséges adatainak a regisztrációs folyamata.

Ha egy eszközt BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott nyakpántos hangszóróval kíván használni, a nyakpántos hangszórót párosítani kell az egyes eszközökkel.

Támogatott operációs rendszerek

macOS Catalina (10.15 verzió)

A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:



- Helyezze a nyakpántos hangszórót 1 m távolságon belülre a számítógéptől.
- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse keze ügyébe a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A számítógépen és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.


– Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:





1 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.

A vásárlás időpontjában a nyakpántos hangszóró párosítva van a mellékelt adóval.

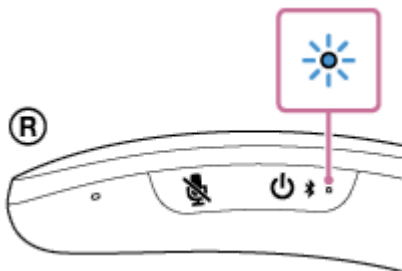Ha a nyakpántos hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH eszközzel kívánja párosítani (amelyről a nyakpántos hangszóró párosítási információkkal rendelkezik), győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató. Ha a nyakpántos hangszóró párosítási módban van, a jelzőfény párosan villogni kezd kék fényvel.




Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy a gombot akkor is tartsa lenyomva, ha megszólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató kb. 2 másodperccel a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb lenyomva tartása után.

2 A számítógépen keresse meg a nyakpántos hangszórót.

1. Kattintson a [🔍 (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

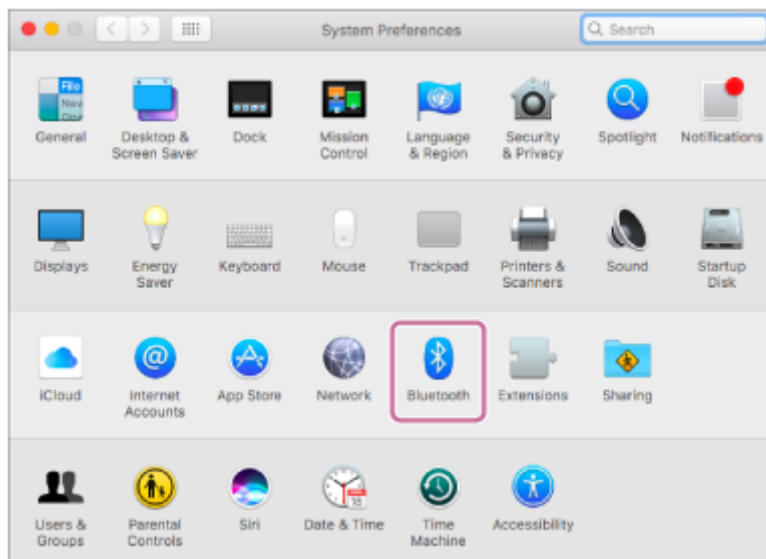


2. Válassza az [SRS-NS7] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

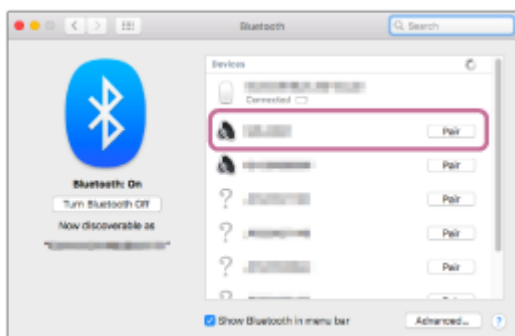

3 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

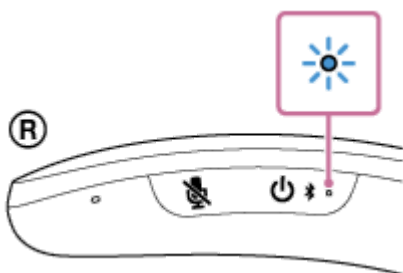

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az 1 lépéstől.

4 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-NS7] elemet az [Output Device] listából.

Most a nyakpántos hangszórón keresztül is élvezheti a számítógépén lejátszott zenét, stb.

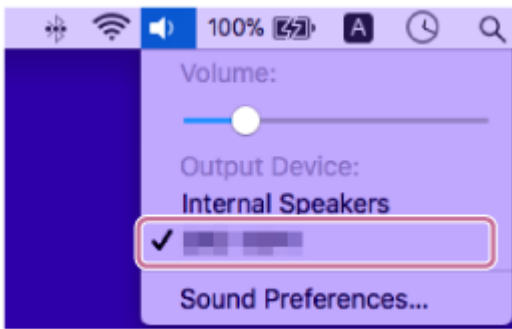

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [SRS-NS7] és az [LE_SRS-NS7], válassza az [SRS-NS7] elemet. Noha először az [LE_SRS-NS7] jelenik meg, várja meg, amíg meg nem jelenik az [SRS-NS7] elem. Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [SRS-NS7] megjelenik. Ha nem jelenik meg az [SRS-NS7] elem, ismételje meg az eljárást az ❶ lépéstől.
- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg a Mac számítógépen, írja be a „0000” kódot. A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye lassan villogni kezd kék fényvel. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az ❶ lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törölődtek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszköztől.
 - A nyakpántos hangszóró inicializálódik. Az adó kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törölődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy számítógépéhez való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa a nyakpántos hangszórót és a számítógépet újra.
- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Videóhívás számítógépből](#)


Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Mac)

Támogatott operációs rendszerek

macOS Catalina (10.15 verzió)


A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a nyakpántos hangszóró nem ad ki hangot.
- Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



- 1 Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató.**


A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a jelzőfény villogni kezd kék fénnel.

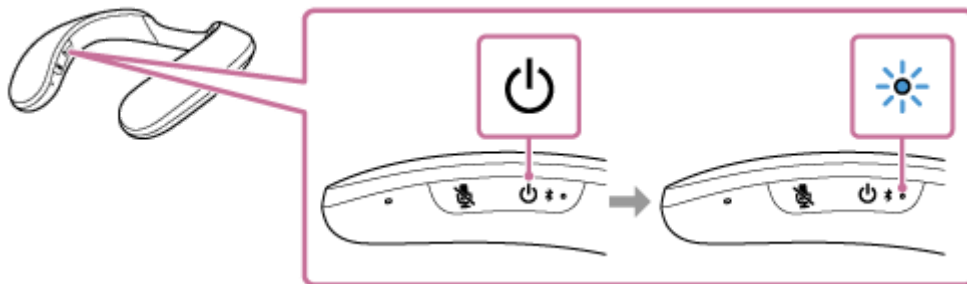


Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, megszólal a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.

A számítógépen győződjön meg arról, hogy létrejött a BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **2** lépéssel.

- 2 A számítógépen válassza ki a nyakpántos hangszórót.**

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

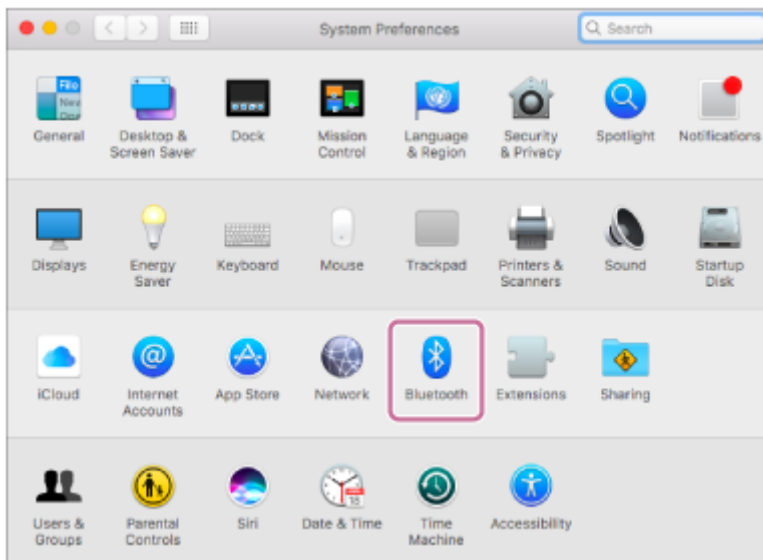


2. Tartsa lenyomva a billentyűzet Control gombját, kattintson az [SRS-NS7] elemre a [Bluetooth] képernyőn, majd az előugró menüből válassza ki a [Connect] elemet.



Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

- 3 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [Output Device] - [SRS-NS7] elemet.

Most a nyakpántos hangszórón keresztül is élvezheti a számítógépén lejátszott zenét, stb.

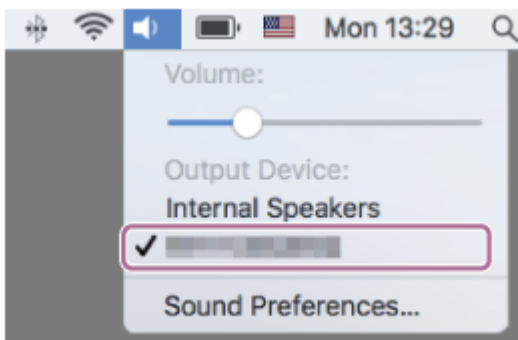

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép konfigurációja engedélyezi a BLUETOOTH profilt a zenelejátszáshoz (A2DP). Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.
- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni a számítógépével, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit a számítógépből, és párosítsa az eszközöket újra. A számítógépen végzett műveletekről a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál további részleteket.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Mac\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján

A párosítás a céleszköz BLUETOOTH csatlakozáshoz szükséges adatainak a regisztrációs folyamata.



Ha egy eszközt BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott nyakpántos hangszóróval kíván használni, a nyakpántos hangszórót párosítani kell az egyes eszközökkel.


A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Helyezze az Android okostelefont vagy iPhone-t a nyakpántos hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Az Android okostelefonon vagy iPhone-on és a nyakpántos hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a nyakpántos hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. Az Android okostelefontól vagy iPhone-tól függően lehet, hogy a zenelejátszás hangereje szinkronizálódik az Android okostelefon vagy iPhone és a nyakpántos hangszóró között a BLUETOOTH kapcsolat létrejötte után.
- Készítse keze ügyébe az Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.



1 Helyezze a nyakpántos hangszórót párosítási módba.

A vásárlás időpontjában a nyakpántos hangszóró párosítva van a mellékelt adóval.

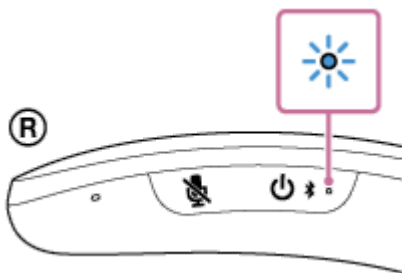Ha a nyakpántos hangszórót egy második vagy további Android okostelefonnal vagy iPhone-nal kívánja párosítani (amelyről a nyakpántos hangszóró párosítási információkkal rendelkezik), győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd tartsa lenyomva a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem szólal a (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)) hangos útmutató. Ha a nyakpántos hangszóró párosítási módban van, a jelzőfény párosan villogni kezd kék fénnel.






Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a gombot akkor is tartsa lenyomva, ha megszólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató kb. 2 másodperccel a  (tápellátás)/ (BLUETOOTH) gomb lenyomva tartása után.


2 Az Android okostelefon vagy iPhone segítségével párosítsa az eszközt a nyakpántos hangszóróval, szükség esetén frissítse az eszközök listáját.

Android okostelefonon:


1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Device connection] - [Bluetooth] elemre.
3. A [] elemre koppintva változtassa [] helyzetűre.

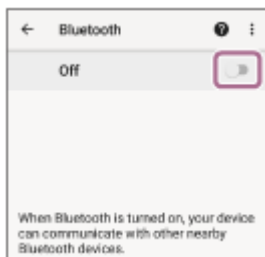

4. Koppintson az [SRS-NS7] elemre.

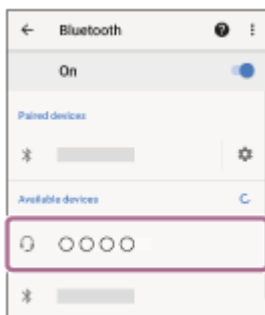


Ha az [SRS-NS7] elem nincs megjelenítve a képernyőn, koppintson a jobb felső sarokban lévő [⋮] elemre, majd koppintson a [Refresh] elemre.

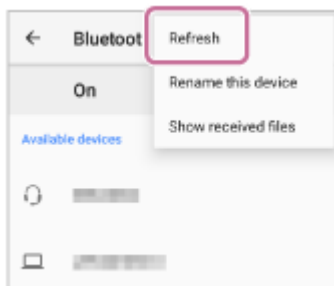

iPhone-on:

1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Bluetooth] elemre.

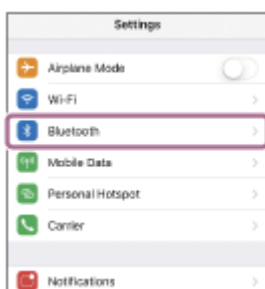




3. A [☐] elemre koppintva változtassa [●] helyzetűre.




4. Koppintson az [SRS-NS7] elemre.



Ha az [SRS-NS7] elem nincs megjelenítve a képernyőn, a [] elemre koppintva változtassa [] helyzetűre, majd újra rákoppintva változtassa [] helyzetűre.

3 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

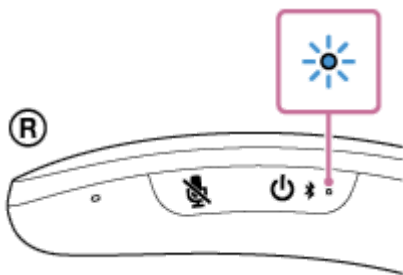

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismétlje meg az eljárást az **1** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív az Android okostelefonon vagy iPhone-on, amely előzőleg a nyakpántos hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a bekapcsolás után kapcsolatot létesít az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal.
- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz vagy az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Amikor a csatlakoztatási kísérlet során megjelenik az [SRS-NS7] és az [LE_SRS-NS7], válassza az [SRS-NS7] elemet. Noha először az [LE_SRS-NS7] jelenik meg, várja meg, amíg meg nem jelenik az [SRS-NS7] elem. Eltelhet 30 másodperc és 1 perc közötti idő, amíg az [SRS-NS7] megjelenik. Ha nem jelenik meg az [SRS-NS7] elem, ismétlje meg az eljárást az **1** lépéstől.
- Ha jelszó megadására utasító üzenet jelenik meg az Android okostelefonon vagy iPhone-on, írja be a „0000” kódot. A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében a nyakpántos hangszóró kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat telepített iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A nyakpántos hangszóró kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye lassan villogni kezd kék fénnel. Ha a nyakpántos hangszóró kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismétlje meg az egész eljárást az **1** lépéstől.
- Miután a nyakpántos hangszórót párosította a BLUETOOTH eszközzel, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.
 - A nyakpántos hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.

A nyakpántos hangszóró legfeljebb 8 BLUETOOTH eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.

– A nyakpántos hangszóró párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközeiről.

– A nyakpántos hangszóró inicializálódik.

Az adó kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik. A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy Android okostelefonnal vagy iPhone-nal vagy való BLUETOOTH csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az Android okostelefonból vagy az iPhone-ból, és párosítsa újra a nyakpántos hangszórót az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal.


- A nyakpántos hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Kapcsolódó témák


- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása párosított Android okostelefonhoz vagy párosított iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján

- 1** Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig, amíg meg nem szólal a (Power ON (Bekapcsolás)) hangos útmutató.

A nyakpántos hangszóró bekapcsol, és a jelzőfény villogni kezd kék fénnel.

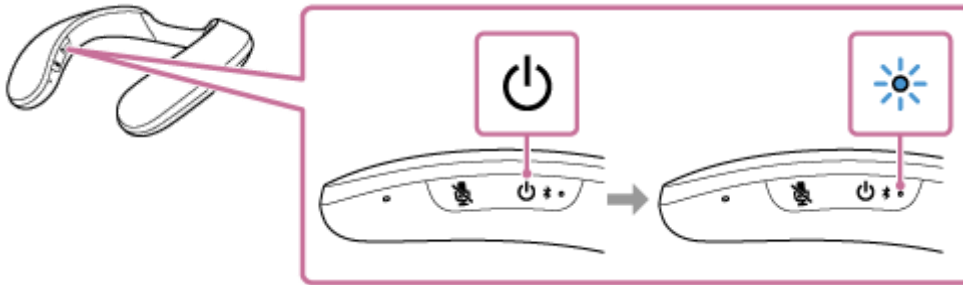




Amikor BLUETOOTH kapcsolat jön létre az előzőleg csatlakoztatott eszközzel, megszólal a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató.

Android okostelefonon vagy iPhone-on győződjön meg arról, hogy létrejött a BLUETOOTH kapcsolat a nyakpántos hangszóróval. Ha nem, folytassa a **2** lépéssel.


- 2** Az Android okostelefon vagy iPhone segítségével jelenítse meg a párosított eszközöket.

Android okostelefonon:

1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Device connection] - [Bluetooth] elemre.
3. A  elemre koppintva változtassa  helyzetűre.

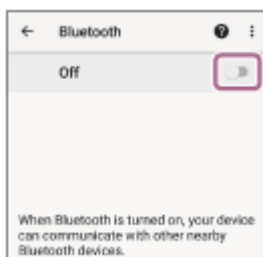


4. Koppintson az [SRS-NS7] elemre.

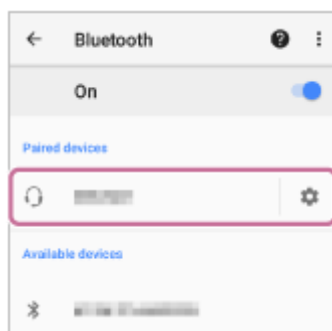

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

iPhone-on:

1. Koppintson a [Settings] elemre.
2. Koppintson a [Bluetooth] elemre.

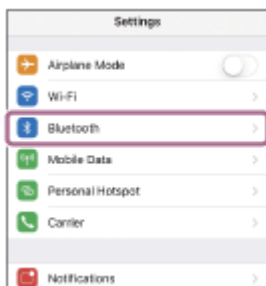

3. A [] elemre koppintva változtassa [] helyzetűre.



3 Koppintson az [SRS-NS7] elemre.



Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz vagy az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a nyakpántos hangszóró a bekapcsolása után automatikusan BLUETOOTH kapcsolatot létesít az eszközzel. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót az előzőekben csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki az eszközt.
- Ha a nyakpántos hangszóró nem tud BLUETOOTH kapcsolatot létesíteni az Android okostelefonnal vagy iPhone-nal, törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az Android okostelefonból vagy iPhone-ból, és párosítsa az eszközöket újra. Az

Android okostelefon vagy iPhone kezeléséről az Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)


5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A forráseszközök váltása a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott eszközök között (BLUETOOTH eszköz/TV)

A zene (hang) lejátszásához használt eszközök között a BLUETOOTH kapcsolat újralétesítése nélkül is válthat.

Váltás BLUETOOTH eszkörről TV-re

1. Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a nyakpántos hangszóróhoz kapcsolt BLUETOOTH eszközön.
Részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
2. Kapcsolja be a TV-t, és nyomja meg egyszer röviden a mellékelt adó  (BLUETOOTH) gombját.

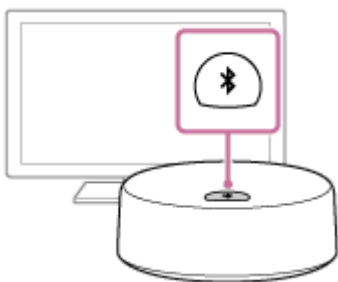

Az adó jelzőfénye abbahagyja a narancssárga fényű villogást, és világítani kezd kék fénnel, majd a nyakpántos hangszórón megszólal a TV hangja.

Ha nem ad ki hangot, nyomja meg még egyszer röviden az adó  (BLUETOOTH) gombját.


Tipp

- Ha megszakad az adóval a BLUETOOTH kapcsolat, létesítsen újra kapcsolatot.
További részleteket [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása az adóhoz BLUETOOTH® csatlakozás útján](#) című fejezetben talál.

Váltás TV-ről BLUETOOTH eszközre

1. Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a nyakpántos hangszóróhoz kapcsolt BLUETOOTH eszközön.
Részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
2. A BLUETOOTH eszközön válassza ki az [SRS-NS7] elemet.

Android okostelefonon

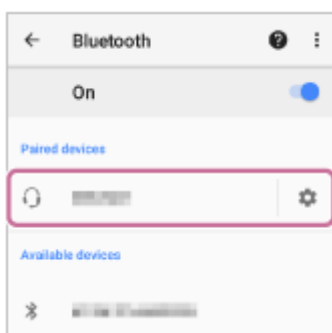

iPhone-on



A nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH bontva)) hangos útmutató, jelezve, hogy a TV-vel való BLUETOOTH kapcsolat megszakadt. Közvetlenül utána a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, jelezve, hogy a nyakpántos hangszóró csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz.

Tipp

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz bekapcsolása után automatikusan létrejön a nyakpántos hangszóróval való kapcsolat.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása TV-hez és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján

A többpontos csatlakozás lehetővé teszi, hogy a nyakpántos hangszóró 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakozzon, és az egyiket zene (hang) lejátszására (A2DP csatlakozás), a másikat telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) használja. Ha a többpontos csatlakozásban egy okostelefont kizárólag telefonálásra, a TV-t kizárólag zene (hang) lejátszására szeretné használni, hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az egyes eszközök között. A többpontos csatlakozás használatához az eszközöknek támogatniuk kell a BLUETOOTH funkciót.

1 Párosítsa a nyakpántos hangszórót az okostelefonnal.

2 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót az okostelefonhoz.

Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

3 A nyakpántos hangszóró és az adó csatlakoztatásához kapcsolja be a TV-t, és nyomja meg egyszer röviden a mellékelt adó  (BLUETOOTH) gombját.

Az okostelefonon automatikusan törlődik a [Media audio] (A2DP) kiválasztása, és a nyakpántos hangszóró kizárólag a [Call audio] (HFP) beállítás útján fog csatlakozni.
A TV hangja a nyakpántos hangszóróból hallható.

Tipp

- A nyakpántos hangszóró már a vásárlás előtt párosítva van az adóval. Nincs szükség további párosításukra.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7


A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján

A többpontos csatlakozás lehetővé teszi, hogy 2 BLUETOOTH eszköz csatlakozzon a nyakpántos hangszóróhoz, és az egyiket zene lejátszására (A2DP csatlakozás), a másikat telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) használja. Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az egyes eszközök között. A többpontos csatlakozás használatához az eszközöknek támogatniuk kell a BLUETOOTH funkciót.


Windows rendszerű számítógépek esetén:

1. Párosítsa a nyakpántos hangszórót egy számítógéppel és egy okostelefonnal egyénileg.
2. A számítógépen válassza a [Control Panel] - [Devices and Printers] elemet.
3. Kattintson jobb gombbal az [SRS-NS7] gombra a [Devices] listán, és a helyi menüből válassza a [Properties] elemet*.

* A művelet csak akkor elérhető, ha nincs létesítve BLUETOOTH kapcsolat.

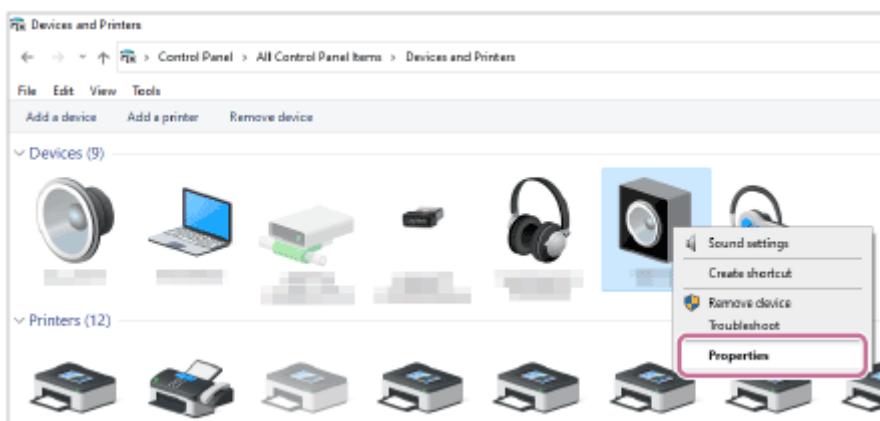

4. Törölje vagy az [Audio Sink] (A2DP), vagy a [Handsfree Telephony] (HFP) kijelölést a [Services] részben, majd válassza az [Apply] - [OK] lehetőséget.

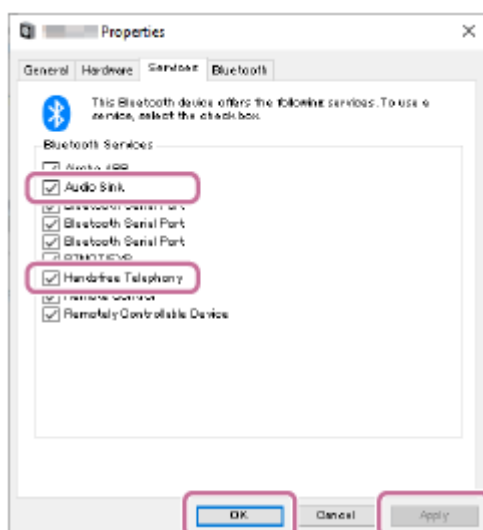

5. Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy okostelefonhoz.
Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

6. Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy számítógéphez.

A számítógép segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

Ha a számítógéppel létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, az okostelefon és a nyakpántos hangszóró közötti kapcsolat profilja az lesz, amely kijelölését törölte a 4 lépésben.

Mac rendszerű számítógépek esetén:

Megjegyzés

- iPhone nem lehet egy Mac számítógéppel létrehozott többpontos csatlakozás része.
- Ha a nyakpántos hangszóró egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, lehet, hogy a videóhívás alkalmazás nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az okostelefon között.

1. Párosítsa a nyakpántos hangszórót egy számítógéppel és egy Android okostelefonnal egyénileg.


2. Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy okostelefonhoz.

Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

3. A csatlakoztatott okostelefonon törölje vagy a [Call audio] (HFP), vagy a [Media audio] (A2DP) kiválasztását.

Gyakorlati példa: Csak médiahang (A2DP) profilhoz létrehozott kapcsolatnál

Koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemre, majd koppintson a beállítás [SRS-NS7] elem mellett lévő ikonjára.

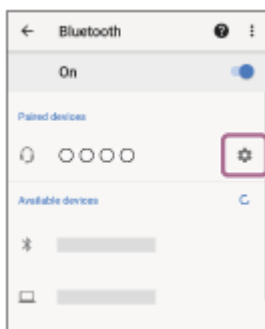

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem kijelölését.



4. Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy Mac számítógéphez.

A Mac számítógép segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

5. Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy okostelefonhoz.

A nyakpántos hangszóró csatlakozik az okostelefonhoz a 3 lépésben kiválasztott profillal. A Mac számítógép viszont azzal a profillal csatlakozik, amely kiválasztását törölte a 3 lépésben.

Kapcsolódó témák

- [Videóhívás számítógépből](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása zenelejátszóhoz és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján

A többpontos csatlakozás lehetővé teszi, hogy a nyakpántos hangszóró 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakozzon, és az egyiket zene lejátszására (A2DP csatlakozás), a másikat telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) használja. Ha a többpontos csatlakozásban egy zenelejátszót kizárólag zenelejátszásra, az okostelefont kizárólag telefonálásra szeretné használni, hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az egyes eszközök között. A többpontos csatlakozás használatához az eszközöknek támogatniuk kell a BLUETOOTH funkciót.

1 Párosítsa a nyakpántos hangszórót a zenelejátszóval és az okostelefonnal egyénileg.

2 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót az okostelefonhoz.

Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

3 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót az zenelejátszóhoz.

Az zenelejátszó segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.

Megjegyzés

- Egy korábban csatlakoztatott okostelefon esetében lehet, hogy a nyakpántos hangszóró bekapcsolása automatikusan létrehoz egy HFP vagy HSP kapcsolatot, és egyidejűleg egy A2DP kapcsolatot az okostelefonnal. Ez esetben az okostelefon segítségével bontsa a kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval, és ismétlje meg a fenti eljárást a **2** lépéstől.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása 2 Android okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján


Ha BLUETOOTH kapcsolat jön létre a nyakpántos hangszóró és egy okostelefon között, a BLUETOOTH kapcsolat útján általánosságban véve lehetőség van az egyidejű zenelejátszásra és a telefonálásra.

Ha a 2 okostelefon egyikét kizárólag zenelejátszásra, a másikat kizárólag telefonálásra szeretné használni a többpontos csatlakozásban, az egyes okostelefonokon engedélyezze vagy a zenelejátszást, vagy a telefonálást.

- 1 Párosítsa a nyakpántos hangszórót a 2 okostelefon mindegyikével.
- 2 Az egyik okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.
- 3 A csatlakoztatott okostelefonon törölje vagy a [Call audio] (HFP), vagy a [Media audio] (A2DP) kiválasztását.

Gyakorlati példa: Csak médiahang (A2DP) profilhoz létrehozott kapcsolatnál

Koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemre, majd koppintson a beállítás [SRS-NS7] elem mellett lévő ikonjára.

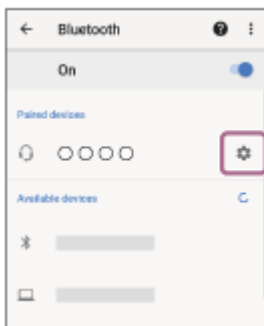

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem kijelölését.



- 4 A másik okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.
- 5 Nézze meg a 3 lépésben ismertetett gyakorlati példát, és törölje a kijelölést, amelyet a nem törölt a 3 lépésben.
- 6 Az első okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.
A 2 okostelefon mindegyikéhez a kiválasztott profil segítségével csatlakozik.

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A csak zenelejátszás (A2DP) céljából többpontos csatlakozással csatlakoztatott eszközön a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorának töltöttsége nem jelenik meg pontosan.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android okostelefonhoz és iPhone-hoz többpontos csatlakozás útján

Ha BLUETOOTH kapcsolat jön létre a nyakpántos hangszóró és egy okostelefon között, a BLUETOOTH kapcsolat útján általánosságban véve lehetőség van az egyidejű zenelejátszásra és a telefonálásra.


Ha az okostelefont vagy az iPhone-t kizárólag zenelejátszásra, a másikat kizárólag telefonálásra szeretné használni a többpontos csatlakozásban, konfigurálja az okostelefon BLUETOOTH csatlakozását vagy zenelejátszásra, vagy telefonálásra, majd csatlakoztassa az okostelefont a nyakpántos hangszóróhoz az iPhone előtt.

Az iPhone-on nem határozhatja meg a BLUETOOTH kapcsolat célját.

- 1 **Párosítsa a nyakpántos hangszórót az okostelefonnal és az iPhone-nal egyénileg.**
- 2 **Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.**
- 3 **A csatlakoztatott okostelefonon törölje vagy a [Call audio] (HFP), vagy a [Media audio] (A2DP) kiválasztását.**

Gyakorlati példa: Csak médiahang (A2DP) profilhoz létrehozott kapcsolatnál

Koppintson a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemre, majd koppintson a beállítás [SRS-NS7] elem mellett lévő ikonjára.

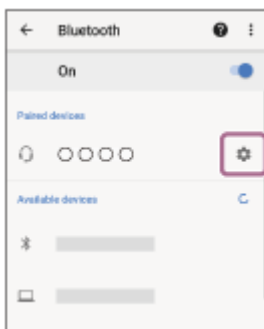

A [Paired devices] képernyőn törölje a [Call audio] elem kijelölését.



- 4 **Az iPhone segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.**
- 5 **Az okostelefon segítségével hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóróval.**

A nyakpántos hangszóró csatlakozik az okostelefonhoz a 3 lépésben kiválasztott profillal. Az iPhone viszont azzal a profillal csatlakozik, amelyet kiválasztását törölte a 3 lépésben .

Tipp

- A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket az Android okostelefonhoz és az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A csak zenelejátszás (A2DP) céljából többpontos csatlakozással csatlakoztatott eszközön a nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorának töltöttsége nem jelenik meg pontosan.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A TV hangjának térhatású megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül


Ha BRAVIA XR™ TV-t használ a nyakpántos hangszóróval, a TV hangját térhatású hangként és Dolby Atmos tartalomként szólaltathatja meg.

A kompatibilis TV modelleket az alábbi URL-címen találja.

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




- 1 Csatlakoztassa a mellékelt adót és a TV-t, majd végezze el a 3D surround funkciók beállításait a TV-n.
- 2 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az adó között.
Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a hangkimenet a TV-ről a nyakpántos hangszóróra vált.
- 3 A nyakpántos hangszórót viselje a nyaka tövénél a (textillel bevont) hangszóró-komponenssel felfelé, és a hangerőt szabályozza a nyakpántos hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival.
Mindig viselje a nyakpántos hangszórót megfelelő módon úgy, hogy nyaka oldalsó részén ne érezze a nyakpántos hangszóró rezgéseit.

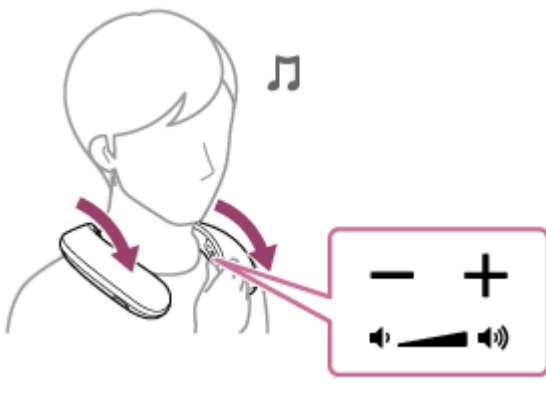

Tipp

- A nyakpántos hangszóró hangereje nem szabályozható a TV készüléken keresztül.
- Ha a nyakpántos hangszóró hangereje eléri a maximális vagy minimális szintet, megszólal egy hangjelzés.
- Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a következő alkalmak során a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatja.

Megjegyzés

- Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot. A TV távvezérlőjének a hangerő-szabályozó funkciója is le van tiltva.
- A nyakpántos hangszóró  (lejátszás/hívás) gombja nem működik.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)
- [A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése \(használat után\)](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül

Ha BRAVIA XR™ TV-t használ Sony márkájú fejhallgatóval, a TV hangját térhatású hangként és Dolby Atmos tartalomként szólaltathatja meg.

A kompatibilis TV modelleket és a Sony márkájú fejhallgatókat az alábbi URL-címen találja.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Csatlakoztassa a mellékelt adót és a TV-t, majd végezze el a 3D surround funkciók beállításait a TV-n.

2 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot az adó és a fejhallgató között.

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a hangkimenet a TV-ről a fejhallgatóra vált.

3 Helyezze fel a fejhallgatót.



4 Állítsa be a hangerőt a fejhallgatón.



Tipp

- Az adóhoz BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódó fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV-n keresztül.
- Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a következő alkalmak során a fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

Megjegyzés

- Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot. A TV távvezérlőjének a hangerő-szabályozó funkciója is le van tiltva.

- Amíg a fejhallgató az adóhoz csatlakozik, a fejhallgatóval végzett műveletek, például az éppen lejátszott tartalom szüneteltetése vagy a következő tartalomra való ugrás, nem érhetőek el.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)
- [A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése \(használat után\)](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése (használat után)

Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot.

Ha be kívánja fejezni a hangkimenet térhatású megszólaltatását, az alábbi műveletek valamelyikével deaktiválja 3D surround funkciókat.

- Kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót vagy a fejhallgatót.
- Deaktiválja a TV-ben a 3D surround funkciókat.
Részleteket a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Tipp

- Amikor befejeződik a hangkimenet térhatású megszólaltatása, a TV-ből fogja hallani a hangot.
- Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR™ TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha a mellékelt adót a következő alkalmak során a nyakpántos hangszóróhoz vagy Sony márkájú fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7


A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül

A TV hangját a mellékelt adóhoz csatlakoztatott nyakpántos hangszórón is hallgathatja BLUETOOTH csatlakozás útján.

1 Csatlakoztassa az adót és a TV-t, majd a TV digitális hangkimeneti módszereként határozza meg a PCM lehetőséget.

2 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az adó között.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye lassan villogni kezd kék fénnel (megközelítőleg 30 másodpercig). Az adó jelzőfénye abbahagyja a villogást, és világítani kezd kék fénnel, majd a TV hangja megszólal TV-ből és a fejhallgatóból is.

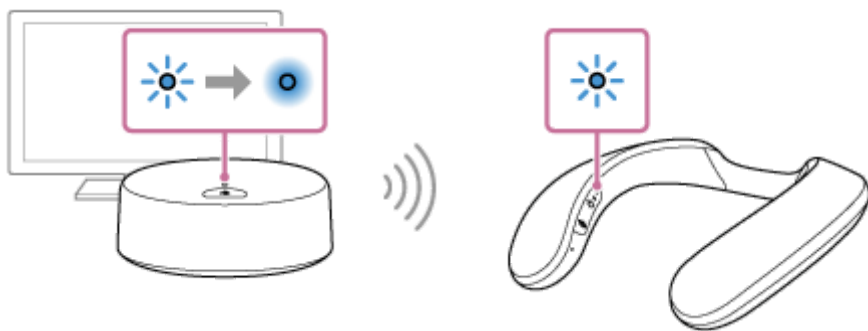


Ha nem jön ki hang, nyomja meg egyszer röviden az adó  (BLUETOOTH) gombját.

3 Hallgathatja a TV hangját.

A nyakpántos hangszórót viselje a nyaka tövéénél a (textillel bevont) hangszóró-komponenssel felfelé, és a hangerőt szabályozza a nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjaival.


Mindig viselje a nyakpántos hangszórót megfelelő módon úgy, hogy nyaka oldalsó részén ne érezze a nyakpántos hangszóró rezgéseit.

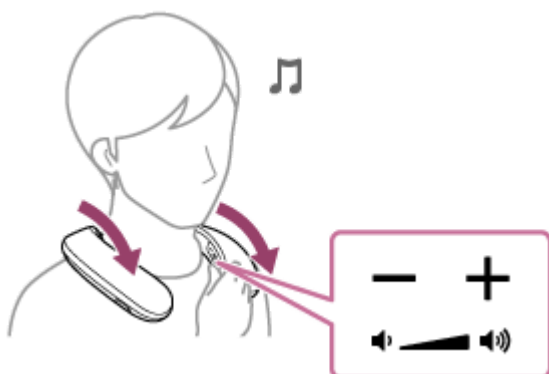

Tipp

- A nyakpántos hangszóró hangereje nem szabályozható a TV készüléken keresztül.
- Ha a nyakpántos hangszóró hangereje eléri a maximális vagy minimális szintet, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró  (lejátszás/hívás) gombja nem működik.
- Ha nem BRAVIA XR™ TV-n néz videót, amely hangját a fejhallgatón hallgatja, lehet, hogy a videó és a hang eltolódik.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7


A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül


A TV hangját a mellékelt adóhoz csatlakoztatott BLUETOOTH fejhallgatóján is hallgathatja BLUETOOTH csatlakozás útján.

- 1 Csatlakoztassa az adót és a TV-t, majd a TV digitális hangkimeneti módszereként határozza meg a PCM lehetőséget.**


- 2 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH fejhallgatója és az adó között.**

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a TV hangját a TV-ből és a fejhallgatóból is hallja.

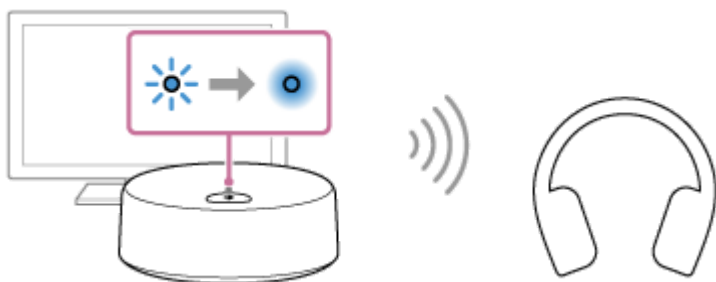

Ha nem jön ki hang, nyomja meg egyszer röviden az adó  (BLUETOOTH) gombját.

Tipp

- Ha a  (BLUETOOTH) gomb megnyomása után nem jön ki hang, lehet, hogy az adó egy másik BLUETOOTH eszközhez csatlakozik. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a csatlakoztatott eszközzel, és párosítsa újra az adót a fejhallgatóval.

- 3 Hallgathatja a TV hangját.**

Helyezze fel a fejhallgatót, és állítsa be a hangerőt a fejhallgatón.



Megjegyzés

- Amíg a fejhallgató az adóhoz csatlakozik, a fejhallgatóval végzett műveletek, például az éppen lejátszott tartalom szüneteltetése vagy a következő tartalomra való ugrás, nem érhetők el.
- A fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV készüléken keresztül. Ezt ne feledje, ha olyan fejhallgatót használ, amelynek nincs hangerő-szabályozó funkciója.

- Ha nem BRAVIA XR™ TV-n néz videót, amely hangját a fejhallgatón hallgatja, lehet, hogy a videó és a hang eltolódik.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)
- [Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz](#)

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a nyakpántos hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől és a zenelejátszó alkalmazástól függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a nyakpántos hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a nyakpántos hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

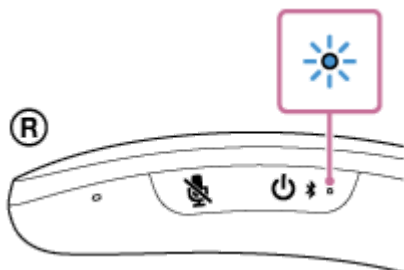

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 A nyakpántos hangszórót viselje a nyaka tövéénél a (textillel bevont) hangszóró-komponenssel felfelé, és a hangerőt szabályozza a nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjaival.

Mindig viselje a nyakpántos hangszórót megfelelő módon úgy, hogy nyaka oldalsó részén ne érezze a nyakpántos hangszóró rezgéseit.

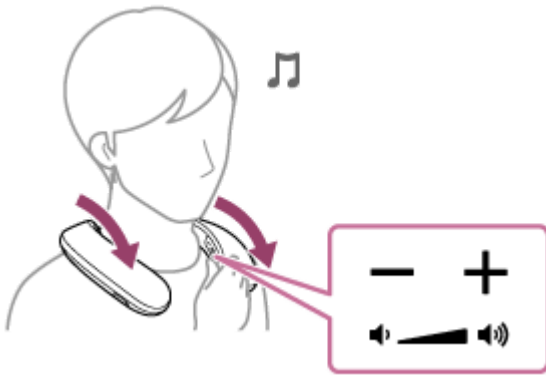

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a nyakpántos hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a **■** (lejátszás/hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.

Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a **■** (lejátszás/hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a **■** (lejátszás/hívás) gombot.


* A műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

Gyors előretekérés az aktuális zeneszámban

Amíg a lejátszás folyamatban van vagy szünetel, nyomja meg egyszer a **■** (lejátszás/hívás) gombot, majd azonnal nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot. Miután elveszi ujját a gombról, a lejátszás elindul, vagy tovább szünetel az előretekert ponton.

Gyors visszatekerés az aktuális zeneszámban

Amíg a lejátszás folyamatban van vagy szünetel, nyomja meg gyorsan kétszer egymás után a **■** (lejátszás/hívás) gombot, majd azonnal nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot. Miután elveszi ujját a gombról, a lejátszás folytatódik, vagy tovább szünetel.

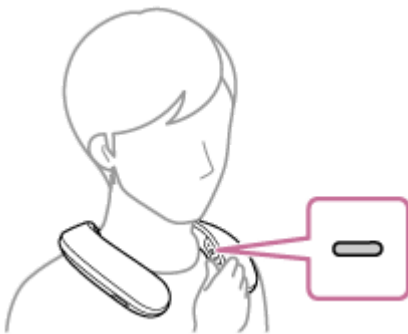

Tipp

- Ha a nyakpántos hangszóró hangereje eléri a maximális vagy minimális szintet, megszólal egy hangjelzés.

Megjegyzés

- A **■** (lejátszás/hívás) gombbal elérhető műveletek a zenelejátszó alkalmazástól függően eltérhetnek.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a nyakpántos hangszórón végzett műveletekre.

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A nyakpántos hangszórhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A nyakpántos hangszórón BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségéért a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítások állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. Ha a BLUETOOTH kapcsolat nem stabil, például ha a hang akadozik, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a „Prioritás a hangminőség”.

A „Sony | Headphones Connect” eszköz segítségével megváltoztathatja a beállítást, vagy ellenőrizheti a „Bluetooth-kapcsolat minősége” lehetőséget

- **Prioritás a hangminőség** (alapértelmezett beállítás): Az AUTO lehetőség van kiválasztva. Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- **Prioritás a stabil kapcsolat**: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

Megjegyzés

- A környezettől függően nem biztos, hogy a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás elhárítja az akadozó hanggal kapcsolatos problémát.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a BLUETOOTH eszköz használatát, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor bontja a BLUETOOTH kapcsolatot, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH bontva)) hangos útmutató.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a nyakpántos hangszóróból nem fog hangos útmutatót hallani.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót.

Tipp

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a zenelejátszás befejezése automatikusan bontja a BLUETOOTH kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Videóhívás számítógépből

A számítógépes videóhívás során használhatja a nyakpántos hangszórót vezeték nélküli telefonálásra.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján.

2 Kezdeményezzen videóhívást a számítógépből.

3 Ellenőrizze a videóhívó alkalmazás beállításait*¹.

- A számítógépes videóhívásokhoz a BLUETOOTH profilt ne zenelejátszáshoz (A2DP), hanem telefonáláshoz válassza (HFP/HSP csatlakozás). Amíg a zenelejátszásra (A2DP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profil van kiválasztva, a telefonálás nem lehetséges.
- A hangszóró beállításaként válassza ki a telefonálásra alkalmas profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]*². ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]*² a zenelejátszásra alkalmas profil.)
- A mikrofon beállításaként válassza ki a telefonálásra alkalmas profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]*².
- A videóhívó alkalmazástól függően lehet, hogy a telefonálásra alkalmas profil (HFP/HSP csatlakozás) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]*² vagy a zenelejátszásra alkalmas profil (A2DP csatlakozás) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]*² kiválasztása nem lehetséges a hangszóró vagy a mikrofon beállítása során, és csak az [SRS-NS7] jelenik meg. Ilyen esetben válassza az [SRS-NS7] lehetőséget.
- A leggyakoribb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az ügyfélszolgálat webhelyén találja.

*¹ A videóhívó alkalmazásától függően lehet, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

*² A feliratok a számítógéptől és a videóhívó alkalmazásától függően eltérhetnek.

Tipp

- Ha nem tudja megjeleníteni a videóhívó alkalmazás beállításait vagy kiválasztani a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], a számítógép beállításaként válassza a [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] lehetőséget, majd hozza létre a kapcsolatot. További részletek [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Windows\)](#) vagy [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján \(Mac\)](#) fejezetben.
- Mac számítógépen a zenelejátszásra (A2DP) és a telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profilok videóhívásra szolgálnak, és nincs szükség profil kiválasztására.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszóró egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, lehet, hogy a videóhívó alkalmazás nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a nyakpántos hangszóró és az okostelefon között.

- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH® csatlakozás útján (Windows)
- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Windows)
- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Mac)
- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása egy párosított számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján (Mac)
- A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása számítógéphez és okostelefonhoz többpontos csatlakozás útján
- A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)
- Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Hívás fogadása

Ha BLUETOOTH mobiltelefonja támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy a HSP (Headset Profile) profilt, a nyakpántos hangszóró beépített mikrofonján keresztül kéz nélkül is telefonálhat.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóró csengőhangot ad ki. A csengőhang a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A nyakpántos hangszóróban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

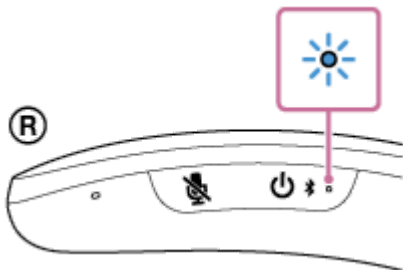

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás/hívás) gombot.

A nyakpántos hangszóró beépített termikrofonnal van felszerelve. Beszéd közben nem kell tekintettel lennie a mikrofon elhelyezésére.


Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóró csengőhangot ad ki.

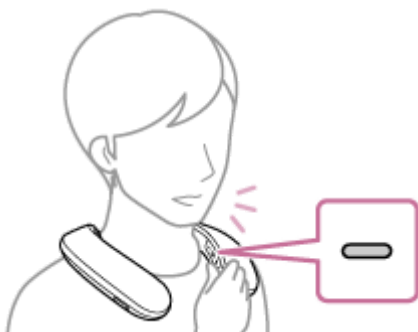

Ha a nyakpántos hangszóróból nem hallatszik csengőhang

Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.


- 3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

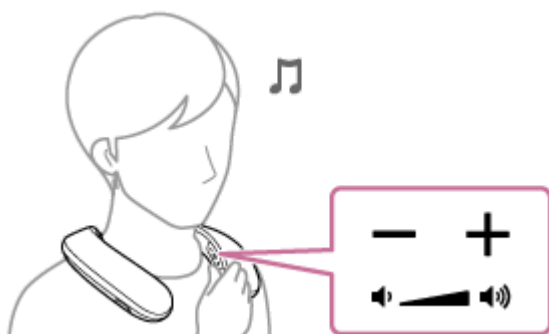

A mikrofon kikapcsolása

Nyomja meg a nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása) gombját.



Amíg telefonos beszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon kikapcsolása) gomb megnyomására felhangzik a (Mic OFF (Mikrofon KI)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva*. Ha újra megnyomja a gombot, felhangzik a (Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsol.

* A mikrofon kikapcsolt állapotát 7-másodperces időközökben felhangzó hangjelzés jelzi.

- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  (lejátszás/hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos BLUETOOTH mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a nyakpántos hangszórót a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.
- A zenelejátszás és a telefonos beszélgetés hangereje egymástól függetlenül van beállítva a nyakpántos hangszórón. A hangerő telefonálás során történő megváltoztatása nincs hatással a zenelejátszás hangerejére.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a nyakpántos hangszórótól. Ha a nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.
- A mikrofon kikapcsolása funkció a nyakpántos hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7


Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefonról függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztassa a nyakpántos hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a nyakpántos hangszóróból felhangzik a (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)) hangos útmutató, és a nyakpántos hangszóró jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

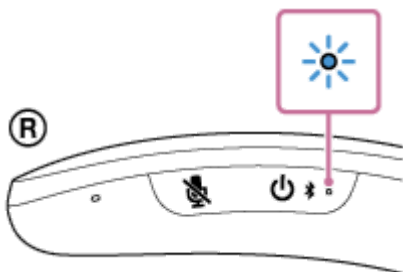

2 Kezdeményezzen a BLUETOOTH mobiltelefonján hívást.


Híváskor a lejátszás szünetel, és a nyakpántos hangszóróból a tárcsahang hallható. A nyakpántos hangszóró beépített térmikrofonnal van felszerelve. Beszéd közben nem kell tekintettel lennie a mikrofon elhelyezésére.



Ha a nyakpántos hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a nyakpántos hangszóróra a **■** (lejátszás/hívás) gomb kb. 2 másodpercig tartó lenyomásával.


3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a nyakpántos hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

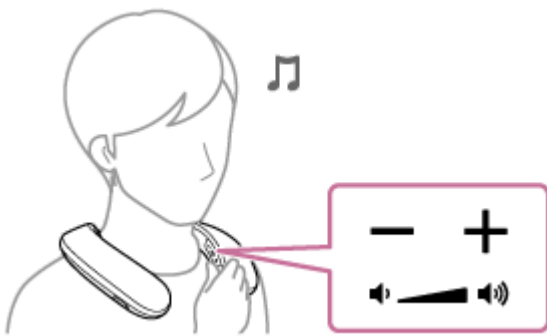

A mikrofon kikapcsolása

Nyomja meg a nyakpántos hangszóró  (mikrofon kikapcsolása) gombját.



Amíg telefonos beszélgetés van folyamatban, a  (mikrofon kikapcsolása) gomb megnyomására felhangzik a (Mic OFF (Mikrofon KI)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon ki van kapcsolva^{*}. Ha újra megnyomja a gombot, felhangzik a (Mic ON (Mikrofon BE)) hangos útmutató, jelezve, hogy a mikrofon bekapcsolt.

^{*} A mikrofon kikapcsolt állapotát 7-másodperces időközökben felhangzó hangjelzés jelzi.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás/hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- A zenelejátszás és a telefonos beszélgetés hangereje egymástól függetlenül van beállítva a nyakpántos hangszórón. A hangerő telefonálás során történő megváltoztatása nincs hatással a zenelejátszás hangerejére.

Megjegyzés

- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a nyakpántos hangszórótól. Ha a nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- A mikrofon kikapcsolása funkció a nyakpántos hangszóró mikrofonjával működik. Az okostelefon vagy számítógép szoftverének a mikrofonbeállításaira nincs hatással.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

Ha az okostelefont a nyakpántos hangszóróba telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján:

- Hangszínszabályozást végezhet
- Testreszabhatja a hangszínszabályozó beállításait
- Módosíthatja a 360 Reality Audio beállításokat
- Kiválaszthatja a BLUETOOTH kodeket (a BLUETOOTH csatlakozás útján történő hangközvetítés minőségét)
- Szabályozhatja a zenelejátszás hangerejét
- Lejátszhatja/szüneteltetheti a zenét, az előző (vagy aktuális) szám elejére ugorhat/a következő szám elejére ugorhat
- Megnézheti a nyakpántos hangszóró szoftververzióját
- Frissítheti a nyakpántos hangszóró szoftververzióját
- Beállíthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót
- Inicializálhatja a nyakpántos hangszórót

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az alábbi URL-címet:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítségével végezhető műveletek a hangeszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki leírása és képernyői előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” telepítése](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)


Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A „Sony | Headphones Connect” telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App Store oldalairól, és telepítse.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásról az alábbi URL-címen találhat további információkat:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A „Sony | Headphones Connect” támogatási információk megjelenítése

A legújabb támogatási információkat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból jelenítheti meg.

- 1** Válassza a [Help] lehetőséget a „Sony | Headphones Connect” képernyőn.
- 2** Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő a támogatási információkkal.
- 3** Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése

Telepítse a nyakpántos hangszóró legfrissebb szoftverét a „Sony | Headphones Connect” segítségével, és élvezze az új funkciókat, vagy hárítsa el a nyakpántos hangszóró néhány problémáját.

A nyakpántos hangszórót mindig a legfrissebb telepített szoftverrel használja.

A nyakpántos hangszóró legfrissebb szoftveréről és a szoftver frissítéséről a támogatás webhelyén talál további információkat.

Ha engedélyezve van az [Automatic download of software] beállítás (alapértelmezés) a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a szoftver letöltése és átvitele automatikusan megtörténik.

A nyakpántos hangszóró szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

- 1 Töltse le a frissített szoftvert az okostelefonba, amelybe a „Sony | Headphones Connect” telepítve van.**
- 2 Vigye át a frissített szoftvert az okostelefonból a nyakpántos hangszóróba.**
- 3 A képernyőn megjelenő utasításokat követve frissítse a nyakpántos hangszóró szoftverét.**

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró jelzőfénye

A jelzőfény az alábbi információkat nyújtja a nyakpántos hangszóróról.

● : Kék fénnel világít / ● : Narancssárga fénnel világít / -: Nem világít

A nyakpántos hangszóró be van kapcsolva

●-● (Kétszer felvillan kék fénnel.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-● (Lassan felvillan 10-szer narancssárga fénnel.)

A nyakpántos hangszóró kikapcsol

● (Kék fénnel világít kb. 2 másodpercig.)

A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátora gyenge

●-●-● (Lassan felvillan 10-szer narancssárga fénnel.)

Információk a BLUETOOTH funkcióról

- A nyakpántos hangszóró párosítási módban van:

● ●-●-● (Tartósan párosan villog kék fénnel.)

- Csatlakozási kísérlet felfüggesztve/folyamatban:

●-●-●-●-●-● (Kék fénnel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-●-●-●-● (Narancssárga fénnel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

- A csatlakozás létrejött:

● ● ● ● ● ● ● ● (Gyorsan villog kék fénnel kb. 5 másodpercig.)

- Tartósan fennálló kapcsolat/Gombművelet történt:

●-●-●-●-●-● (Kék fénnel villog kb. 5 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

Ha a nyakpántos hangszóró akkumulátortöltöttsége 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges), az alábbi módon jelez.

●-●-●-●-●-● (Narancssárga fénnel villog kb. 5 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

- Hívás érkezik:

● ● ● ● ● ● ● ● (Gyorsan villog kék fénnel.)

A jelzőfény azzal jelzi, hogy csatlakozási kísérlet van felfüggesztve/folyamatban, vagy egy kapcsolat tartósan fennáll/gombművelet történt, hogy egy előre meghatározott idő után automatikusan kialszik. Ha a nyakpántos hangszóróval műveletet végez, a jelzőfény újra villogni kezd az előre meghatározott ideig.

Információk az akkumulátortöltésről

- Töltés van folyamatban:



● (Narancssárga fénnel világít.)

A jelzőfény a töltés befejezése után kialszik.

- Az akkumulátor feltöltése során rendellenesség történt (pl. az akkumulátor hőmérséklete rendellenes):

● ●-●-●-●-● (Tartósan párosan villog narancssárga fénnel.)

Egyéb információk

- A nyakpántos hangszóró szoftverének a frissítése folyamatban van:
 - (Lassan villog kék fénnel.)
- Az inicializálás befejeződött:
 (4-szer felvillan kék fénnel.)
Részleteket lásd [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#) című fejezetében.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)




Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Az adó jelzőfénye





A jelzőfény az alábbi információkat nyújtja a mellékelt adóról.

● : Kék fénnel világít / ● : Narancssárga fénnel világít / - : Nem világít

Az adó áramellátás alatt van


- Az adó nem kap hangjelet:
 (Tartósan narancssárga fénnel villog.)
- Nincs PCM megadva digitális hangkimeneti módszereként:
 (Tartósan párosan villog narancssárga fénnel.)
- Az adó kap hangjelet:
 (Kék fénnel világít.)

Információk a BLUETOOTH funkcióról

- Az adó párosítási módban van:
 (Tartósan párosan villog kék fénnel.)
- Csatlakozási kísérlet van folyamatban:
 (Kék fénnel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)
- A csatlakozás létrejött:
 (Gyorsan villog kék fénnel kb. 5 másodpercig.)
- Csatlakozási kísérlet felfüggesztve/folyamatban:
 (Kék fénnel világít.)

Egyéb információk

Az inicializálás befejeződött:

 (4-szer felvillan kék fénnel.)

Részleteket lásd [Az adó inicializálása](#) című fejezetében.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Az adó inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a nyakpántos hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Fontos információk, például a modell megnevezése, a nyakpántos hangszóró alján található.
- Ha kellemetlen érzést tapasztal a nyakpántos hangszóró használata során, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ügyeljen arra, hogy mindig ébren maradjon a nyakpántos hangszóró viselése során.
- Ha a nyakpántos hangszóró viselése során bőrpanaszokat, például viszketést, kiütéseket vagy bőrpírt észlel, hagyja abba a nyakpántos hangszóró használatát. Ha úgy érzi, hogy a nyakpántos hangszóró viselése irritálja a bőrét, időben hagyja abba a nyakpántos hangszóró használatát, és konzultáljon kezelőorvosával vagy a forgalmazóval.
- Viselje a nyakpántos hangszórót megfelelő módon úgy, hogy nyaka oldalsó részén ne érezze a nyakpántos hangszóró rezgéseit, és elkerülje az egészségügyi problémákat.
- Ne hallgasson hosszabb ideig hangosan lejátszott hangokat. Több órás fűlsiketítően hangos zene hallgatása károsíthatja a hallását. Hallása védelme érdekében tartsa a hangerőt megfelelő szinten.
- Először állítsa a hangerőt alacsony szintre. A hirtelen erős hang károsíthatja a hallását. Azt tanácsoljuk, hogy csak fokozatosan erősítse a hangot.
- Gyaloglás, járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a nyakpántos hangszórót. Ez közúti balesetet okozhat.
- Csak akkor használja balesetveszélyes helyeken, ha nem nyomja el a környezeti hangokat.

A statikus elektromosság

- A testen felgyülemelő statikus elektromosság enyhe bizsergést okozhat a nyak környékén. A jelenség enyhítésére viseljen természetes anyagból készült ruhát, amely csökkenti a statikus elektromosság kialakulását.

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a nyakpántos hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékletnek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
 - Olyan helyre, ahol kozmetikumokat, például napozószert, vagy vegyi termékeket, például rovarirtót tárolnak
- Helyezze a nyakpántos hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a nyakpántos hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.

- A nyakpántos hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a nyakpántos hangszóró közelében.
- Ez a nyakpántos hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a nyakpántos hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a nyakpántos hangszóró hordozása során is.

Egyéb

- Ne tegye ki a nyakpántos hangszórót túlzott mértékű ütközésnek.
- Ne használja és ne hagyja a nyakpántos hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a nyakpántos hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a nyakpántos hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha bármilyen a jelen Súlyútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a nyakpántos hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a nyakpántos hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a nyakpántos hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a nyakpántos hangszóró az akkumulátor töltése során az alábbiakhoz hasonló rendellenességet észlel, a jelzőfény párosan villog narancssárga színnel.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

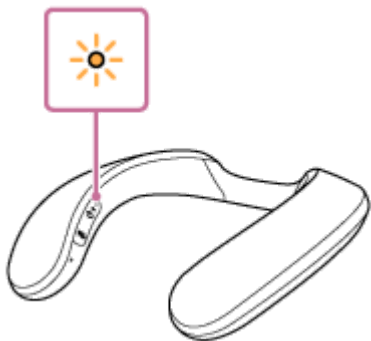

Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében., azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- Amíg az akkumulátor töltése folyamatban van, a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, és nem használhatja a BLUETOOTH funkciót.
- Az akkumulátor feltöltése után mindig csukja be a DC bemeneti port (USB Type-C®) kupakját, hogy megelőzze az izzadság vagy víz behatolása okozta működési hibát.
- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.

- Töltse a nyakpántos hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- A nyakpántos hangszóró felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy elektromos kisülés hatásának. Ne hagyja a nyakpántos hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A nyakpántos hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a nyakpántos hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ha a nyakpántos hangszórót olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva, a nyakpántos hangszóró a számítógép akkumulátorának az energiáját fogyasztja. Ne hagyja a nyakpántos hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez csatlakoztatva, nehogy a számítógép akkumulátora lemerüljön.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Vízállóságra vonatkozó megjegyzések

A nyakpántos hangszóró vízállósága

A nyakpántos hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan lezárt kupakkal IPX4^{*1} „Fröccsenő víz ellen védett korlátozott ideig” az IEC60529 „Víz elleni védetség (IP kód)”^{*2} értelmében.

A nyakpántos hangszóró azonban nem teljesen vízálló. Ne ejtse a nyakpántos hangszórót a fürdőkádban lévő forró vízbe, és ne használja szándékosan vízben.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, medencevíz, forró forrásvíz, sós víz stb.)

*1 IPX4 megfelelés: A nyakpántos hangszóró bármilyen irányból fröccsenő víz esetén megtartja működőképességét. Ez azt jelenti, hogy a nyakpántos hangszóróban nem találták víz nyomait egy 10-perces tesztet követően, mely során 10 l/perc sebességgel locsolták vízzel 300 mm – 500 mm távolságból minden irányból.


*2 A mellékelt tartozékok és a nyakpántos hangszóró csatlakozói (USB) nem védettek víz ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a nyakpántos hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik vagy mindkét konnektort (USB) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a nyakpántos hangszóróra.

A nyakpántos hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A vízállóság romlásának megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, és használja a nyakpántos hangszórót helyesen.

- A nyakpántos hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. A hibás működés megelőzése érdekében ne tegye a nyakpántos hangszórót vízbe vagy közvetlenül a folyó víz alá.
- A nyakpántos hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a nyakpántos hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot ① kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában. A nyakpántos hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a nyakpántos hangszóró vízállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása a nyakpántos hangszóró hibás működéséhez vezethet.

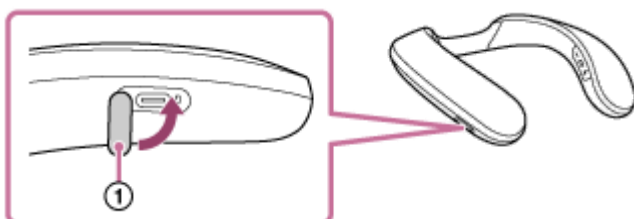

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Gondoskodás a nyakpántos hangszóróról

A nyakpántos hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ne tegye ki a nyakpántos hangszórót rovarirtó sprayben, napolajban, vagy hasonló termékekben lévő vegyi anyagok hatásának. Ha a nyakpántos hangszóró felszíne poros, óvatosan tisztítsa le száraz, puha törlőkendővel vagy langyos csapvízben megnedvesített, alaposan kifacsart törlőkendővel, mielőtt a por foltot hagy a felületen. A szennyeződés típusától függően azonban lehet, hogy ily módon nem sikerül eltávolítani.
- A nyakpántos hangszóró használata után mindenképpen törölje le róla a nedvességet. Ha a nyakpántos hangszóró nedves marad, vízfoltok, penészfoltok vagy egyéb szennyeződések keletkezhetnek rajta.
- A hang minősége megváltozhat, ha a nyakpántos hangszóró hangszórós részébe víz kerül. Ez azonban nem utal hibás működésre. Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a nyakpántos hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a nyakpántos hangszóróból. Ezután hagyja a nyakpántos hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a nyakpántos hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a nyakpántos hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a nyakpántos hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a nyakpántos hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha homokszemcsék stb. kerülnek a nyakpántos hangszóró textil vagy egyéb részére, óvatosan távolítsa el azokat. A nyakpántos hangszóróra soha ne használjon porszívót. A hangszóró rész vagy a nyakpántos hangszóró felülete megsérülhet.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belüli működik.

A BLUETOOTH szabvány támogatott verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A nyakpántos hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5,0 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HSP (Headset Profile)*: Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.
- HFP (Hands-free Profile)*: Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.

* Ha a BLUETOOTH funkcióval ellátott mobiltelefon a HFP és a HSP szabványt is támogatja, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő nyakpántos hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
- A nyakpántos hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A nyakpántos hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A nyakpántos hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a nyakpántos hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a nyakpántos hangszórót és a többi BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a nyakpántos hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan a nyakpántos hangszórón lejátszott hang/zene némileg késhet a BLUETOOTH forráseszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.

- A nyakpántos hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- A nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH szabványoknak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ha azonban megfelelnek a BLUETOOTH szabványoknak, előfordulhat, hogy a csatlakozási kísérlet sikertelen lesz; és az eszközzel végzett műveletek, az eszközön megjelenített tartalmak vagy az eszköz viselkedése a BLUETOOTH eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően eltérhetnek.
- A nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Ha BLUETOOTH kapcsolatot létesít a nyakpántos hangszóró és a beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz között, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot. A nyakpántos hangszórót ne használja ilyen eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.
- Tartsa távol a nyakpántos hangszórót rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha a nyakpántos hangszórót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Licencnyilatkozat

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Nyissa meg az alábbi URL-címet, és olvassa el a licenc tartalmát.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

A GNU GPL/LGPL hatálya alá eső szoftverekkel kapcsolatos megjegyzések

A termék részét képező szoftver szerzői jog védelme alatt álló szoftvert tartalmaz, amely a GPLv2 és egyéb licencekhez kötött, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPLv2 (és további licencek) értelmében megkövetelt releváns forráskód másolatát a <http://www.sony.net/Products/Linux/> címen található.

A GPLv2 által megkövetelt forráskódot fizikai hordozón is megszerezheti a termékünk utolsó szállítását követő három évig, ha kérvényezi a <http://www.sony.net/Products/Linux/> címen található űrlapon.

Ez a kínálat a jelen információ alapján mindenkinek a rendelkezésére áll.

Megjegyezzük, hogy a Sony nem válaszolhat a forráskód tartalmára vonatkozó kérdésekre, és nem tudja azokat megválaszolni.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Védjegyek

- Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.
- A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- Az LDAC™ és LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.
- A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPod touch, a Mac és a macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
- A Dolby, a Dolby Atmos és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation regisztrált védjegyei.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
- A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a nyakpántos hangszóró nem működik a várakozásnak megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a nyakpántos hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Állítsa alaphelyzetbe a nyakpántos hangszórót.
- Inicializálja a nyakpántos hangszórót.
A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és a mellékelt adó kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik.
- Inicializálja az adót.
A nyakpántos hangszóró kivételével az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A nyakpántos hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)
- [Az adó inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró nem tölthető fel

- Kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy az USB kábel biztonságosan csatlakoztatva van a nyakpántos hangszóróhoz és az USB hálózati tápegységhez. Ezután ellenőrizze, hogy az USB hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 0,5 A (500 mA) vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt vehet igénybe. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 0,5 A-t (500 mA), nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől függően is változhat.
- A nyakpántos hangszóró beépített akkumulátorát a nyakpántos hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Az USB hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az akkumulátortöltés nem fog megfelelően működni.
- Az akkumulátor számítógép segítségével való töltése sikertelen lesz, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módba lép. Ilyen esetben változtassa meg a számítógép tápellátásának a beállításait, és töltsen fel újra az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be, vagy a nyakpántos hangszóró váratlanul kikapcsol

- Ha a nyakpántos hangszóró bekapcsolása után a jelzőfény 2 másodpercig kék fénnel világít, majd kialszik, és a nyakpántos hangszóró kikapcsol, az újratölthető beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Lehet, hogy a nyakpántos hangszóró Automatikus kikapcsolás funkciója működésbe lépett. Ha az Automatikus kikapcsolás funkció aktív, a nyakpántos hangszóró automatikusan kikapcsol, ha a BLUETOOTH csatlakozás nélküli nyakpántos hangszóró 15 percig nincs használatban.
- Amíg a töltés folyamatban van, a nyakpántos hangszóró nem kapcsolható be.

Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

TV-készülékhez való csatlakozás során

- Amíg a 3D surround funkciók aktívak a BRAVIA XR™ TV-n, a TV nem ad ki hangot. Ha a TV hangját a TV-ből és a nyakpántos hangszóróból is hallani szeretné, deaktiválja a 3D surround funkciókat.
- Ha a használni kívánt TV nem BRAVIA XR, ügyeljen arra, hogy a TV digitális hangkimeneti módszereként a PCM lehetőség van meghatározva. A módszer meghatározásáról olvassa el a TV-hez mellékelt kezelési útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a TV, a mellékelt adó, a nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH fejhallgató be van kapcsolva.
- Csatlakoztassa le az adót a TV-ről, és csatlakoztassa újra a TV-hez. Ügyeljen arra, hogy a kábel teljesen be legyen dugva a portba.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró hangereje eléggé nagy.
- Párosítsa újra az adót a fejhallgatóval.
- A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségeként válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” (SBC) lehetőséget.
- A fejhallgatótól függően a BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minősége megváltoztatható. Ilyen esetben válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” (SBC) lehetőséget. Részleteket a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Ügyeljen arra, hogy a TV hangszínszabályozó funkciója ki legyen kapcsolva.
- Az adót és a nyakpántos hangszórót, akárcsak a fejhallgatót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót vagy a fejhallgatót közelebb az adóhoz. Ha az adó és a nyakpántos hangszóró vagy a fejhallgató között valamilyen akadály van, távolítsa el az útból.
- Az adót és a nyakpántos hangszórót, akárcsak a fejhallgatót tartsa távol rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha az adót, a nyakpántos hangszórót vagy a fejhallgatót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.
- Ha más vezeték nélküli eszközben (TV, a hangprojektor stb.) zavar lép fel, helyezze máshova az adót. (Például mozgassa az adót balról jobbra vagy középre.)

BLUETOOTH eszközhöz való csatlakozás során

- Ellenőrizze, hogy a nyakpántos hangszóró és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz és a nyakpántos hangszóró hangereje eléggé nagy.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszközön lejátszás van folyamatban.
- Ha a számítógépen videóhívást kíván végezni, a számítógép segítségével változtassa meg a BLUETOOTH profilt HFP vagy HSP értékre.
A videóhívás folyamán a kommunikációs csatorna állapotától függően a hangminőség romolhat.

- Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró mikrofonja nincs kikapcsolva.
- Nézze meg a BLUETOOTH eszköz hangbeállításait, és győződjön meg arról, hogy a telefonos beszélgetésekhez a nyakpántos hangszóró van hangkimenetként konfigurálva.
- Ellenőrizze, hogy a nyakpántos hangszóró BLUETOOTH kapcsolatban van a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a nyakpántos hangszórót a BLUETOOTH eszközzel. Ha a nyakpántos hangszóró más BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik, bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot az eszközzel, majd párosítsa újra a nyakpántos hangszórót a kívánt BLUETOOTH eszközzel.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkciója ki legyen kapcsolva.
- A BLUETOOTH eszköztől függően a BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minősége megváltoztatható. Ilyen esetben válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” (SBC) lehetőséget. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál.
- A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségéért válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” (SBC) lehetőséget.
- Győződjön meg arról, hogy számítógépben a nyakpántos hangszóróhoz való csatlakoztatás esetére a nyakpántos hangszóró van hangkimenetként konfigurálva.
- Ha a számítógépen lejátszott zenét a nyakpántos hangszóróból hallgatja, lehet, hogy a csatlakoztatást követő néhány másodpercben gyenge lesz a hang minősége (pl. az emberi hang nehezen kivehető, stb.). Ennek a számítógép műszaki jellemzői az oka (a kommunikáció kezdetén a stabil kapcsolat kap magasabb prioritást, és csak másodpercekkel később vált hangminőségre), és nem utal a nyakpántos hangszóró működési hibájára. Ha a hangminőség néhány másodperc után sem javul, hozzon létre A2DP kapcsolatot a számítógép segítségével. A számítógépen végzett műveletekről a számítógépéhez mellékelte kezelési útmutatóban talál további tudnivalókat.
- Ha a nyakpántos hangszóró és a zenelejátszás forrásaként használt BLUETOOTH eszköz HFP vagy HSP BLUETOOTH profil segítségével csatlakozik, a BLUETOOTH eszköz segítségével váltson A2DP profilra.
- A nyakpántos hangszórót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Helyezze a nyakpántos hangszórót közelebb a BLUETOOTH eszközhöz. Ha a nyakpántos hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha BLUETOOTH kapcsolatot létesít a nyakpántos hangszóró és a beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz között, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot. A nyakpántos hangszórót ne használja ilyen eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.
- A nyakpántos hangszórót használata során tartsa távol TV-készülékektől, rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha a nyakpántos hangszórót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.

Kapcsolódó témák

- [Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása](#)
- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A TV hangjának a megszólaltatása a nyakpántos hangszórón keresztül](#)
- [A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)
- [Az adó jelzőfénye](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)


- Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

5-030-431-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

Az adó nem párosítható a nyakpántos hangszóróval vagy fejhallgatóval

- Helyezze a nyakpántos hangszórót vagy a BLUETOOTH fejhallgatót 1 m távolságon belülre az adótól.
- Győződjön meg arról, hogy az adó és a nyakpántos hangszóró vagy a fejhallgató be van kapcsolva és párosítási módban van.
- Ha az adón lévő jelzőfény nem villog párosan kék fénnel, tartsa lenyomva a  (BLUETOOTH) gombot kb. 5 másodpercig.
A jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

A nyakpántos hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel




- Helyezze a BLUETOOTH eszközt 1 m távolságon belülre a nyakpántos hangszórótól.
- Apple iOS eszközökkel való BLUETOOTH kapcsolatok esetén a nyakpántos hangszóró iOS 10.0 vagy újabb verzióival kompatibilis. iOS 9.x és korábbi verziókkal nem kompatibilis.
- A nyakpántos hangszóró inicializálása után lehet, hogy az addig párosított iPhone eszközhöz való csatlakozás sikertelen lesz. Ez esetben törölje a nyakpántos hangszóró párosítási információit az iPhone eszközről, és párosítsa az eszközöket újra.
- Ügyeljen arra, hogy a nyakpántos hangszóróval párosítani kívánt BLUETOOTH eszköz be legyen kapcsolva, és az eszközön aktiválva legyen a BLUETOOTH funkció.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a nyakpántos hangszóró neve, kapcsolja ki az eszköz BLUETOOTH funkcióját, majd kapcsolja be újra. Ez megoldhatja a problémát.

Kapcsolódó témák


- [Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz](#)
- [A nyakpántos hangszóró jelzőfénye](#)
- [Az adó jelzőfénye](#)
- [A nyakpántos hangszóró Inicializálása](#)
- [Az adó inicializálása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása

Az alábbi esetben a nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állításához a folyamatban lévő töltés során nyomja meg egyidejűleg a  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombot és a  (mikrofon kikapcsolása) gombot.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a nyakpántos hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a nyakpántos hangszórót. stb.

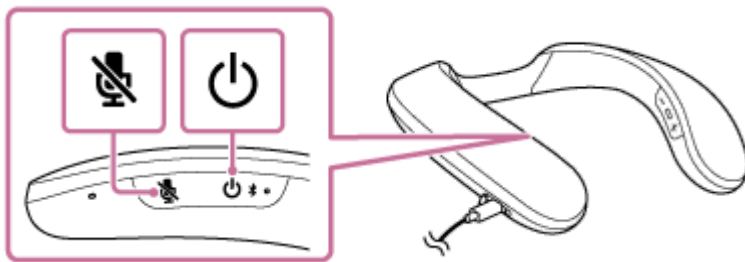




Megjegyzés

- A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása nem törli a párosítási információit.
- A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

A nyakpántos hangszóró Inicializálása

Ha a nyakpántos hangszóró az alaphelyzetbe állítás után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállítások.


Győződjön meg arról, hogy a nyakpántos hangszóró ki van kapcsolva, majd nyomja meg egyidejűleg a nyakpántos hangszóró  (tápellátás)/  (BLUETOOTH) gombját és a  (lejátszás/hívás) gombját kb. 7 másodpercig.

Megjegyzés

- Amíg töltés van folyamatban, a nyakpántos hangszóró nem inicializálható.



Az inicializáció befejezése után a nyakpántos hangszóró jelzőfénye 4-szer felvillan kék fénnel.

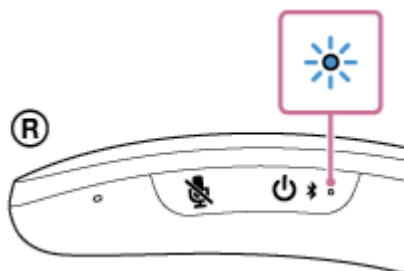


A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik. A mellékelt adó párosítási információi nem törlődnek az inicializálás során.


Kapcsolódó témák

- [A nyakpántos hangszóró csatlakoztatása Android™ okostelefonhoz vagy iPhone-hoz BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A nyakpántos hangszóró alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli nyakpántos hangszóró
SRS-NS7

Az adó inicializálása

Ha a mellékelt adó nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállításai. Győződjön meg arról, hogy az adó csatlakozik egy TV-hez vagy egy fali csatlakozóaljzathoz, majd tartsa lenyomva a  (BLUETOOTH) gombot kb. 10 másodpercig, amíg a jelzőfény fel nem villan 4-szer kék fénnel.

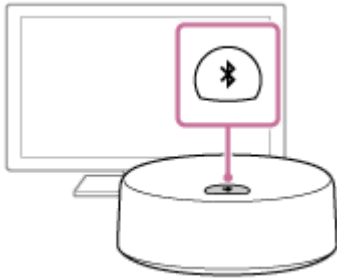

Az adó inicializálódik, és az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik.
Az adó inicializálása nem törli a nyakpántos hangszóró párosítási információit.

Kapcsolódó témák

- [Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH fejhallgatóhoz](#)