

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7



Di seguito è spiegato come utilizzare questo altoparlante a collare. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione.

Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Introduzione

[Componenti e comandi](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

[Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

[Accensione](#)

[Spegnimento](#)

[Funzione Spegnimento automatico \(Alimentaz. Disatt. Automatic.\)](#)

Connessioni e collegamenti

[Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)

[Connessione dell'altoparlante a collare al trasmettitore tramite BLUETOOTH®](#)

[Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH](#)

Connessione a un computer

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connessione a uno smartphone

- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android o a un iPhone associato tramite pairing via BLUETOOTH](#)

[Commutazione del dispositivo sorgente tra i dispositivi connessi all'altoparlante a collare \(dispositivo BLUETOOTH/TV\)](#)

Connessione multipoint

- [Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore e uno smartphone tramite connessione multipoint](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un computer e uno smartphone tramite connessione multipoint](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un lettore audio e uno smartphone tramite connessione multipoint](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con 2 smartphone Android tramite connessione multipoint](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con uno smartphone Android e un iPhone tramite connessione multipoint](#)

Ascolto dell'audio TV

[Ascolto della TV in modalità Audio spaziale tramite l'altoparlante a collare](#)

[Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony](#)

[Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)

[Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)

[Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Chiamate telefoniche

[Fare una videochiamata su un computer](#)

[Ricezione di una telefonata](#)

[Esecuzione di una telefonata](#)

Uso dell'app

[Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Installazione di "Sony | Headphones Connect"](#)

[Accesso alle informazioni sull'assistenza da "Sony | Headphones Connect"](#)

[Aggiornamento del software dell'altoparlante a collare](#)

Informazioni

[Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

[Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Note sull'uso

[Precauzioni](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità](#)

[Come prendersi cura dell'altoparlante a collare](#)

[Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Avviso di licenza](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Alimentazione

[L'altoparlante a collare non si ricarica](#)

[Non è possibile accendere l'altoparlante a collare oppure l'altoparlante a collare si spegne all'improvviso](#)

Audio

[Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante/Voce dei chiamanti bassa o assente](#)

Connessione BLUETOOTH

[Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH](#)

Reimpostazione


[Reset dell'altoparlante a collare](#)

[Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Componenti e comandi


Altoparlante a collare

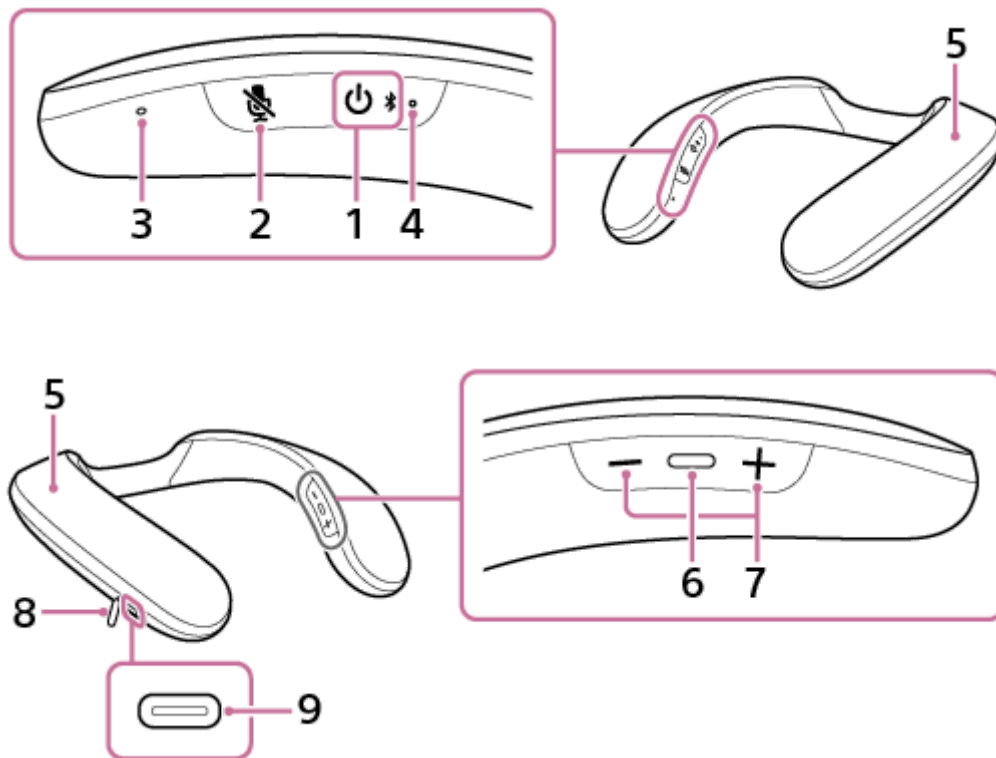


1. Tasto (alimentazione)/ (BLUETOOTH)
2. Tasto (spegni microfono)
3. Microfono
4. Indicatore (si illumina con luce arancione o blu)
Rimane acceso con luce arancione quando è in corso la ricarica della batteria. Lo stato di alimentazione o comunicazione dell'altoparlante a collare è indicato dall'indicatore arancione o blu.
5. Componenti del diffusore
6. Tasto (riproduzione/chiamata)
7. Tasti -/+ (volume)
8. Sportello
9. Porta d'ingresso CC (USB Type-C®)*

* La porta non è compatibile con la riproduzione di musica.

Trasmettitore

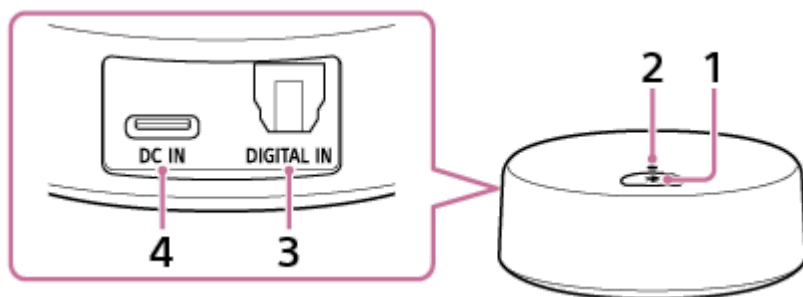

1. Tasto  (BLUETOOTH)
2. Indicatore (si illumina con luce arancione o blu)
Lo stato di alimentazione o comunicazione del trasmettitore è indicato dall'indicatore arancione o blu.
3. Porta DIGITAL IN (ingresso audio digitale ottico)
4. Porta DC IN (USB Type-C®)

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7


Ricarica dell'altoparlante a collare

L'altoparlante a collare è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Caricare la batteria con un adattatore CA USB, disponibile in commercio, e il cavo USB Type-C[®], in dotazione, prima di usare l'altoparlante a collare. Quando si utilizza l'altoparlante a collare per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere l'altoparlante a collare.

1 Collegare l'altoparlante a collare a una presa CA per caricarlo.

Collegare un'estremità del cavo USB Type-C, in dotazione, alla porta d'ingresso CC sull'altoparlante a collare e l'altra estremità a un adattatore CA USB disponibile in commercio, quindi collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.

L'altoparlante a collare supporta gli adattatori CA USB in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A. L'uso di qualsiasi altro dispositivo non garantisce la carica della batteria.

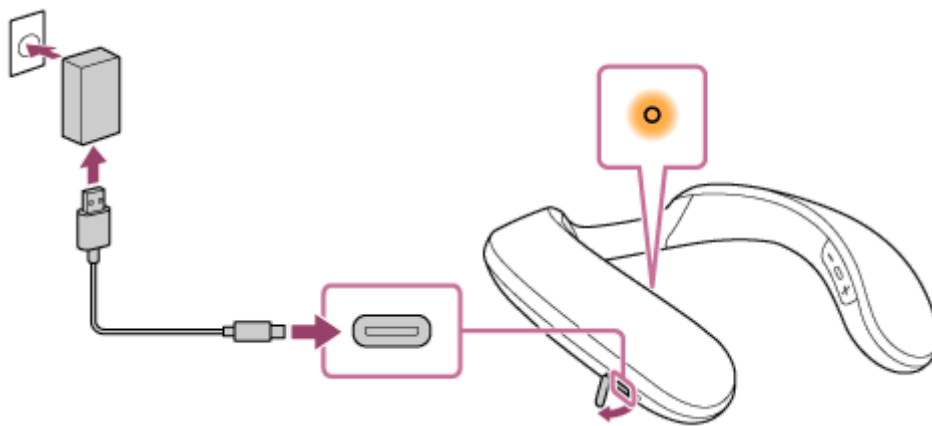

L'indicatore rimane acceso con luce arancione quando è in corso la ricarica.

Il tempo di carica stimato cambia a seconda della portata dell'alimentazione in uscita dell'adattatore CA USB disponibile in commercio. Inoltre, potrebbe essere necessario più tempo rispetto al tempo di carica indicato di seguito, a seconda del tipo e delle specifiche dell'adattatore CA USB e del cavo USB. Il tempo di carica potrebbe essere diverso da quello indicato di seguito anche a seconda della temperatura ambientale.

I tempi riportati di seguito hanno valore indicativo.

- Quando è collegato un adattatore CA USB disponibile in commercio, in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A, la ricarica è completa dopo circa 4 ore* e l'indicatore arancione si spegne.
- Quando si usa un caricatore CA USB disponibile in commercio, accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A o più. È anche possibile usare un adattatore CA USB con una corrente in uscita di 0,5 A (500 mA) o più o meno di 1,5 A, ma potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica.

* Tempo richiesto per caricare la batteria ricaricabile esaurita alla piena capacità, può variare in base all'uso dell'altoparlante a collare.

Dopo aver scollegato il cavo USB dall'altoparlante a collare al completamento della ricarica della batteria, accertarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità.

Verifica del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega l'altoparlante a collare a una presa CA con un adattatore CA USB disponibile in commercio, l'indicatore si illumina di luce arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

- **Quando si utilizza uno smartphone Android con sistema operativo 8.1 o successivo installato**

Quando l'altoparlante a collare è connesso a uno smartphone Android mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] sullo smartphone. La capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare viene visualizzata insieme al nome del dispositivo BLUETOOTH connesso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.



Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sullo smartphone può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

- **Quando si utilizza un iPhone con iOS 10.0 o successivo installato**

Quando l'altoparlante a collare è connesso all'iPhone mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), la capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è visualizzata sulla schermata dei widget dell'iPhone. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone.

Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sull'iPhone può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

Controllo del livello di carica della batteria integrata ricaricabile

Quando l'altoparlante a collare è acceso, se si preme il tasto  (alimentazione) /  (BLUETOOTH) sulla metà destra dell'altoparlante a collare, si attiva la seguente guida vocale in base alla capacità rimanente della batteria.

- 91% - 100%: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)
- 81% - 90%: "Battery about 90%" (Batteria circa 90%)
- 71% - 80%: "Battery about 80%" (Batteria circa 80%)
- 61% - 70%: "Battery about 70%" (Batteria circa 70%)
- 51% - 60%: "Battery about 60%" (Batteria circa 60%)
- 41% - 50%: "Battery about 50%" (Batteria circa 50%)
- 31% - 40%: "Battery about 40%" (Batteria circa 40%)
- 21% - 30%: "Battery about 30%" (Batteria circa 30%)
- 11% - 20%: "Battery about 20%" (Batteria circa 20%)
- 1% - 10%: "Battery about 10%" (Batteria circa 10%)

Durata della batteria integrata (quando si usa la connessione BLUETOOTH)

- Circa 12 ore
 - Il livello del volume dell'altoparlante a collare è impostato su 16.
- Circa 5 ore
 - Il livello del volume dell'altoparlante a collare è impostato al massimo (31).

Durata della batteria integrata (dopo aver caricato la batteria integrata per 10 minuti)

10 minuti di ricarica forniscono circa 60 minuti di riproduzione di musica. (Se il livello del volume dell'altoparlante a collare è impostato su 16.)

La durata della batteria integrata indicata sopra è stata misurata usando la sorgente musicale da noi specificata. Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando si sente la guida vocale (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteria quasi scarica, ricaricare il diffusore)) e l'indicatore comincia a lampeggiare lentamente con luce arancione, la batteria ricaricabile integrata è quasi scarica.

Caricare l'altoparlante a collare in anticipo.

Quando la batteria integrata ricaricabile è completamente scarica, si sente un segnale acustico e la guida vocale (Please Recharge Speaker. Power Off. (Ricaricare il diffusore. Spegnimento.)), quindi l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Caricare l'altoparlante a collare.

Suggerimento

- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando il cavo USB applicato all'altoparlante a collare a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- Se si collega l'altoparlante a collare a una presa CA o a un computer, l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Quando è connesso a una sorgente di alimentazione, l'altoparlante a collare non si accende.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica dell'altoparlante a collare impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB e ricollegarlo a una temperatura ambientale compresa tra 5 °C e 35 °C, quindi caricare nuovamente l'altoparlante a collare. Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C o meno, specialmente in inverno. Quando si carica l'altoparlante a collare tenere in considerazione anche la temperatura ambientale.
- Non caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua. Il cavo USB Type-C in dotazione, come pure la porta USB dietro lo sportello, non sono impermeabili all'acqua.
- Anche se non si intende utilizzare l'altoparlante a collare per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se lo smartphone Android è configurato per stabilire connessioni BLUETOOTH esclusivamente per la riproduzione di musica (A2DP), la capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare non viene visualizzata sullo smartphone.
- Se lo smartphone Android o l'iPhone sono configurati per stabilire connessioni BLUETOOTH esclusivamente per la riproduzione di musica (A2DP) in connessione multipoint, la capacità rimanente della batteria dell'altoparlante a collare non viene visualizzata correttamente sullo smartphone Android o sull'iPhone.

Argomento correlato


- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Accensione

- 1 Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire la guida vocale (Power ON (Accensione)).

Quando l'altoparlante a collare si accende, l'indicatore inizia a lampeggiare con luce blu.

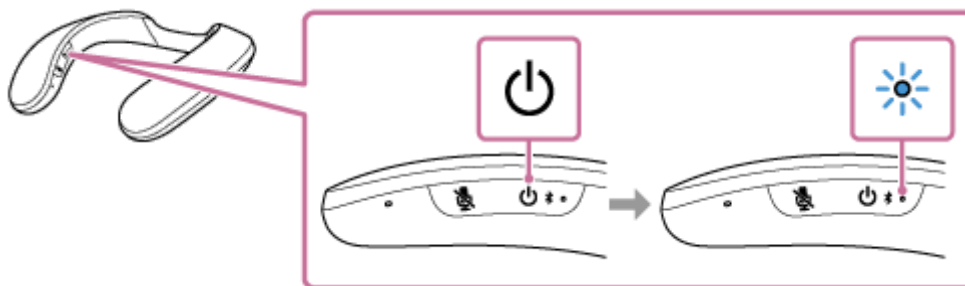

Nota

- Quando si sente la guida vocale (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteria quasi scarica, ricaricare il diffusore)) e l'indicatore comincia a lampeggiare lentamente con luce arancione, la batteria ricaricabile integrata è quasi scarica. Caricare l'altoparlante a collare in anticipo.
- Quando la batteria integrata ricaricabile è completamente scarica, si sente un segnale acustico e la guida vocale (Please Recharge Speaker. Power Off. (Ricaricare il diffusore. Spegnimento.)), quindi l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Caricare l'altoparlante a collare.

Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Spegnimento

- 1 Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire la guida vocale (Power OFF (Spegnimento)).

L'altoparlante a collare si spegne e l'indicatore blu si spegne.

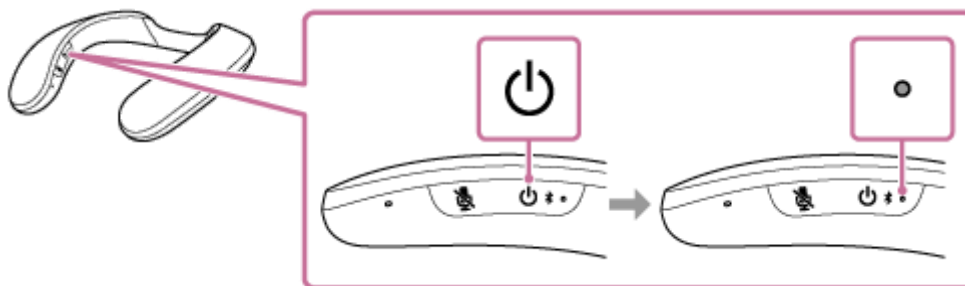

Argomento correlato

- [Funzione Spegnimento automatico \(Alimentaz. Disatt. Automatic.\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Funzione Spegnimento automatico (Alimentaz. Disatt. Automatic.)

Per impostazione predefinita, l'altoparlante a collare si spegne automaticamente se rimane inutilizzato per circa 15 minuti dopo che la connessione BLUETOOTH con il trasmettitore in dotazione o un dispositivo BLUETOOTH viene interrotta.

Con "Sony | Headphones Connect" è possibile modificare il periodo di tempo dopo il quale l'altoparlante a collare si spegne automaticamente. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida dell'app "Sony | Headphones Connect" all'indirizzo: https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Argomento correlato


- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione del trasmettitore e di un televisore


Effettuare i preparativi per la trasmissione wireless dell'audio della TV dal trasmettitore, in dotazione, all'altoparlante a collare o alle cuffie BLUETOOTH.

- 1 Collegare la porta DIGITAL IN (ingresso audio digitale ottico) sul trasmettitore e la porta di uscita audio digitale ottica sul televisore con il cavo ottico digitale in dotazione.**

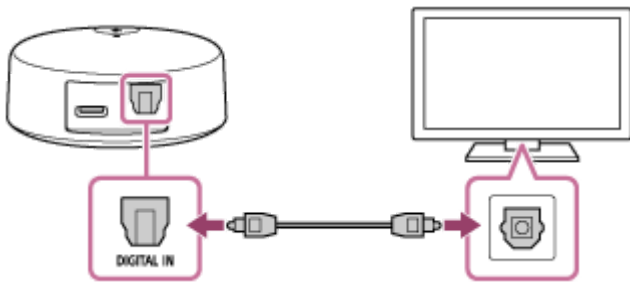

- 2 Connettere la porta DC IN sul trasmettitore alla porta USB sul televisore usando il cavo USB Type-C®, in dotazione.**

Quando il trasmettitore è alimentato e non riceve alcun segnale audio, l'indicatore sul trasmettitore continua a lampeggiare con luce arancione.

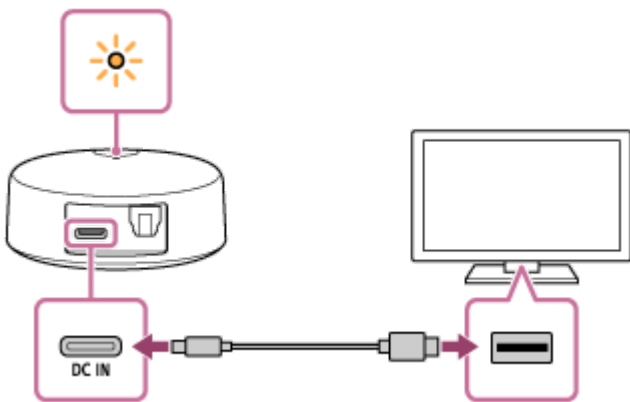

Suggerimento

- Se il televisore non è dotato di una porta di uscita alimentazione USB, collegare il trasmettitore a una presa CA usando un adattatore CA USB, disponibile in commercio.


- 3 Accendere il televisore ed eseguire le impostazioni.**

Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Quando si usa un televisore BRAVIA XR™:

Utilizzando un televisore BRAVIA XR in combinazione con l'altoparlante a collare o cuffie Sony è possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale. Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per specificare le impostazioni delle funzioni 3D surround.

Per i modelli di televisore e le cuffie Sony compatibili, accedere al seguente URL.

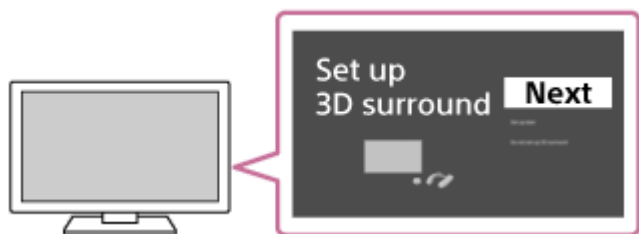


Suggerimento

- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore all'altoparlante a collare o alle cuffie Sony.

Quando si usa un televisore diverso da BRAVIA XR:

Specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.

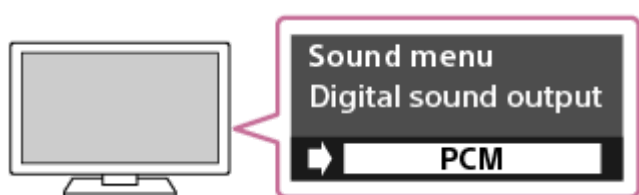

Se sul televisore è specificato un metodo di uscita audio digitale diverso da PCM, l'altoparlante a collare o le cuffie BLUETOOTH potrebbero non emettere l'uscita audio del televisore.

Suggerimento

- Al completamento dell'impostazione del metodo di uscita audio digitale, l'indicatore sul trasmettitore passa da arancione a blu.

Nota

- Sui televisori diversi da BRAVIA XR, la modalità Audio spaziale non è disponibile.
- Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Anche la funzione di controllo del volume sul telecomando del televisore è disattivata.
- Il controllo del volume dell'altoparlante a collare o delle cuffie connesse al trasmettitore tramite BLUETOOTH non è disponibile sul televisore.
- Se si guarda un video su un televisore diverso da BRAVIA XR mentre si ascolta l'audio tramite l'altoparlante a collare o le cuffie connesse con il trasmettitore, il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)
- [Ascolto della TV in modalità Audio spaziale tramite l'altoparlante a collare](#)
- [Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony](#)
- [Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare al trasmettitore tramite BLUETOOTH®


Al momento dell'acquisto, l'altoparlante a collare è associato al trasmettitore in dotazione.

Connettere il trasmettitore a un televisore, quindi accendere il televisore. Quando, in seguito, l'altoparlante a collare viene acceso, stabilisce automaticamente una connessione BLUETOOTH con il trasmettitore e si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare.



In questa sezione viene descritto come eseguire di nuovo il pairing con l'altoparlante a collare.


1 Tenere premuto il tasto (BLUETOOTH) sul trasmettitore per circa 5 secondi.

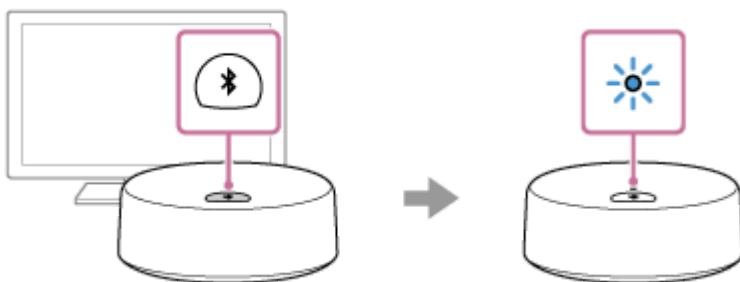L'indicatore sul trasmettitore inizia a lampeggiare due volte con luce blu per indicare che il trasmettitore è in modalità pairing.





2 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.

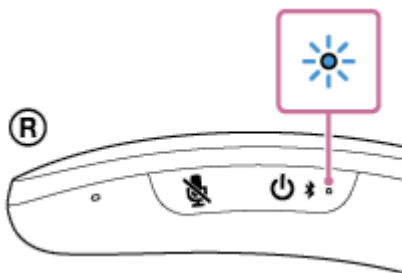Accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi tenere premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) sull'altoparlante a collare per circa 5 secondi, fino a sentire la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)). Quando l'altoparlante a collare è in modalità pairing, l'indicatore inizia a lampeggiare due volte con luce blu.



Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

Nota

- Accertarsi di tenere premuto il tasto anche se si sente la guida vocale (Power ON (Accensione)) circa 2 secondi dopo aver tenuto premuto il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH).

Argomento correlato

- [Accensione](#)

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH

Il processo di registrazione delle informazioni di un dispositivo di destinazione necessario per la connessione BLUETOOTH si chiama pairing, o associazione.

Per utilizzare un dispositivo in combinazione con il trasmettitore, in dotazione, tramite una connessione BLUETOOTH, è necessario eseguire il pairing del trasmettitore con i dispositivi individualmente.

Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:


- Portare le cuffie BLUETOOTH entro 1 m di distanza dal trasmettitore.
- Collegare il trasmettitore a un televisore o una presa CA con il cavo USB Type-C®, in dotazione.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dalle cuffie, abbassare il volume delle cuffie.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie per utilizzarle come riferimento.

Nota

- Il controllo del volume delle cuffie non è disponibile da alcun televisore. Tenerlo presente quando si usano cuffie senza funzione di controllo del volume.


1 Tenere premuto il tasto (BLUETOOTH) sul trasmettitore per circa 5 secondi.

L'indicatore sul trasmettitore inizia a lampeggiare due volte con luce blu per indicare che il trasmettitore è in modalità pairing.

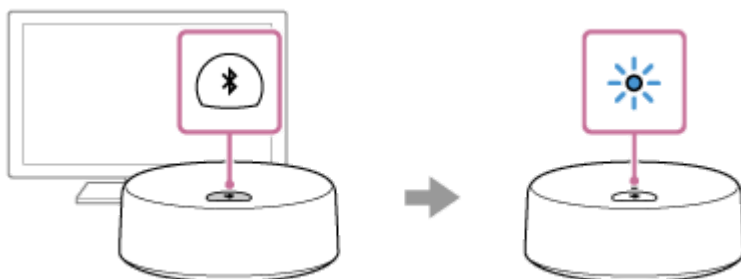

2 Attivare la modalità pairing delle cuffie per stabilire una connessione BLUETOOTH con il trasmettitore.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH l'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare e rimane acceso con luce blu.

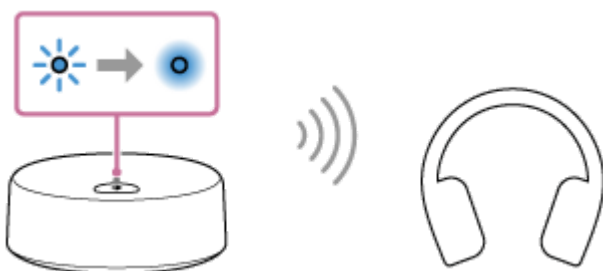

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto **1**.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie.

Nota

- Il trasmettitore esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti, l'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare e rimane acceso con luce blu.
Se il trasmettitore esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto ①.
- Una volta che il trasmettitore è associato alle cuffie BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - Le informazioni di pairing del trasmettitore vengono eliminate dal dispositivo BLUETOOTH associato.
 - Il trasmettitore viene inizializzato.
Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle dell'altoparlante a collare, vengono eliminate. Quando il trasmettitore viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con le cuffie.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH® (Windows)


Il processo di registrazione delle informazioni di un dispositivo di destinazione necessario per la connessione BLUETOOTH si chiama pairing, o associazione.

Per utilizzare un dispositivo in combinazione con l'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH è necessario eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con i dispositivi individualmente.

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1

Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:



- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal computer.
- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del computer e dell'altoparlante a collare o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.


– Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:





1 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.

Al momento dell'acquisto, l'altoparlante a collare è associato al trasmettitore in dotazione.

Per eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (le cui informazioni di pairing sono memorizzate nell'altoparlante a collare), accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)). Quando l'altoparlante a collare è in modalità pairing, l'indicatore inizia a lampeggiare due volte con luce blu.

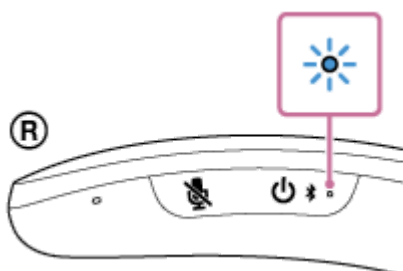


Nota

- Accertarsi di tenere premuto il tasto anche se si sente la guida vocale (Power ON (Accensione)) circa 2 secondi dopo aver tenuto premuto il tasto  (alimentazione)/ .


2 Registrare l'altoparlante a collare nel computer.

Per Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

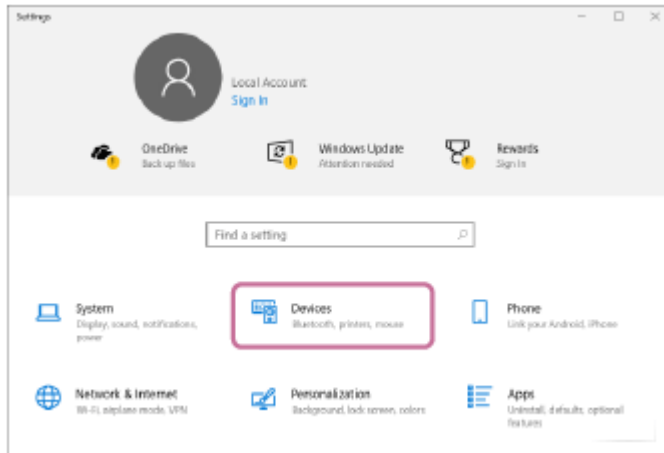


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

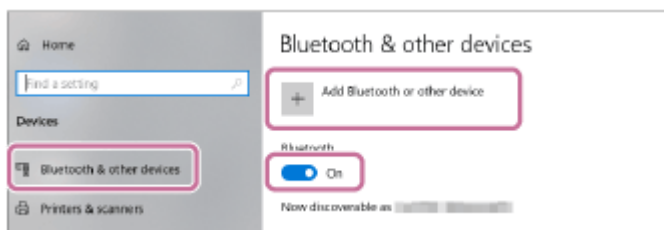

4. Fare clic su [Bluetooth].

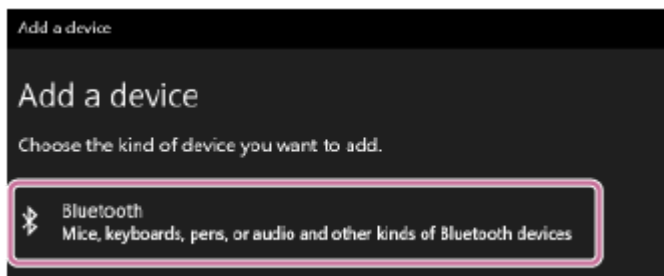


5. Selezionare [SRS-NS7].

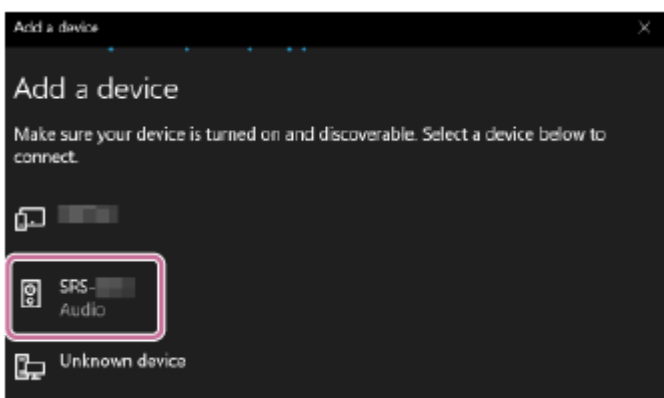


Se [SRS-NS7] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 1.

6. Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 3.

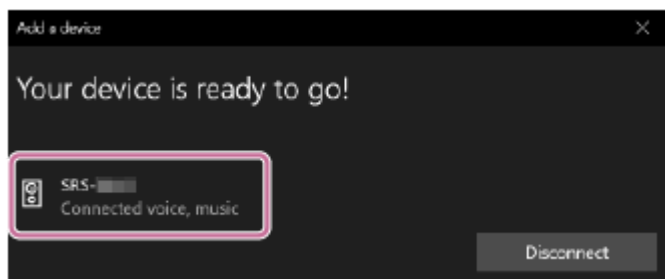


Per Windows 8.1

1. Fare clic con il pulsante destro su [Start] e quindi su [Control Panel].
Quando viene visualizzato [All Control Panel Items] selezionare [Devices and Printers].
Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo in alto a destra della schermata.
2. Fare clic su [Add a device].

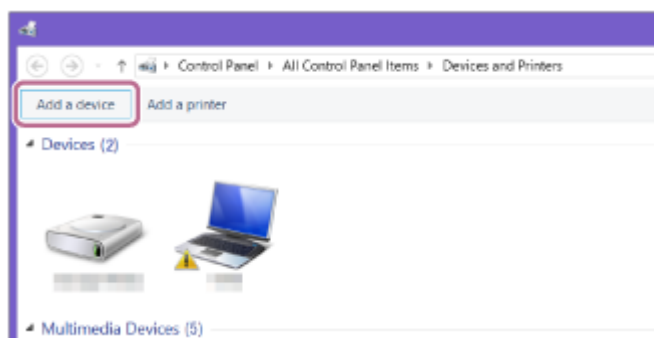


3. Selezionare [SRS-NS7] e fare clic su [Next].

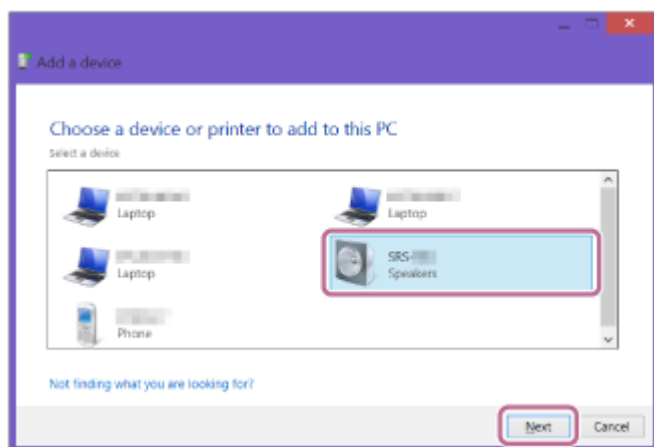


Se [SRS-NS7] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 1.

4. Quando viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su [Close].
Il computer avvia l'installazione del driver.

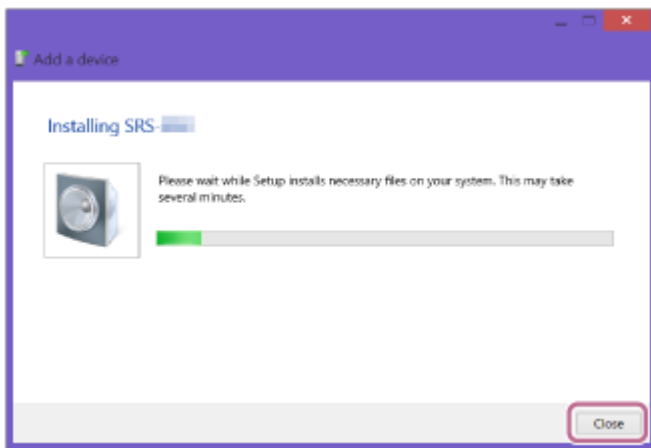


Durante l'installazione, viene visualizzato il simbolo “Ⓢ” in basso a sinistra sull'icona [SRS-NS7]. Quando il simbolo “Ⓢ” scompare, l'installazione del driver è completata. Andare al punto 2-5.

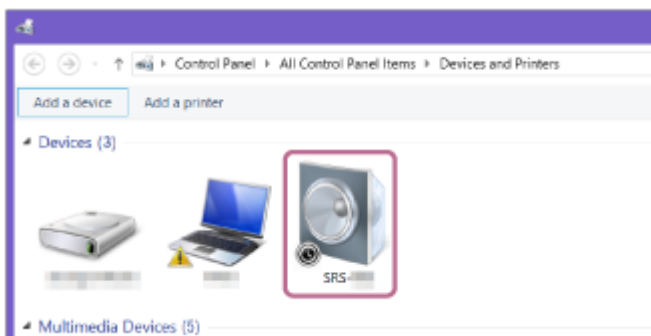


A seconda del computer, l'installazione potrebbe richiedere più o meno tempo. Se l'installazione del driver richiede troppo tempo, la funzione Spegnimento automatico (Alimentaz. Disatt. Automatic.) dell'altoparlante a collare ne provocherà lo spegnimento automatico. In tal caso, accendere di nuovo l'altoparlante a collare.

5. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-NS7] in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu visualizzato.

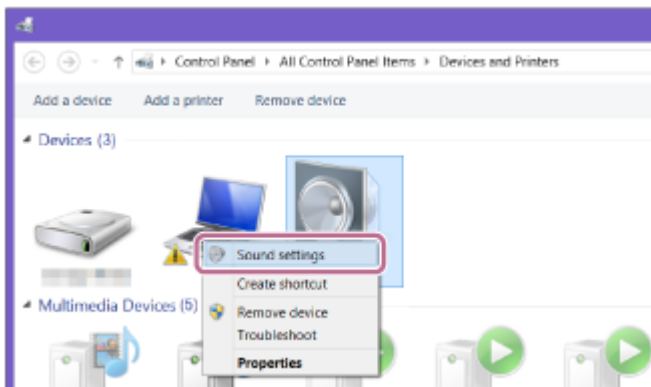


6. Confermare [SRS-NS7 Stereo] sulla schermata [Sound].


- Se sopra [SRS-NS7 Stereo] è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto 3.

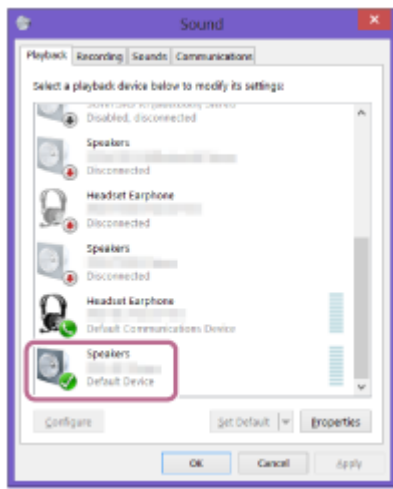


- Se sopra [SRS-NS7 Stereo] non è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto 2 -7.
- Se [SRS-NS7 Stereo] non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu visualizzato. Quindi andare al punto 2 -7.

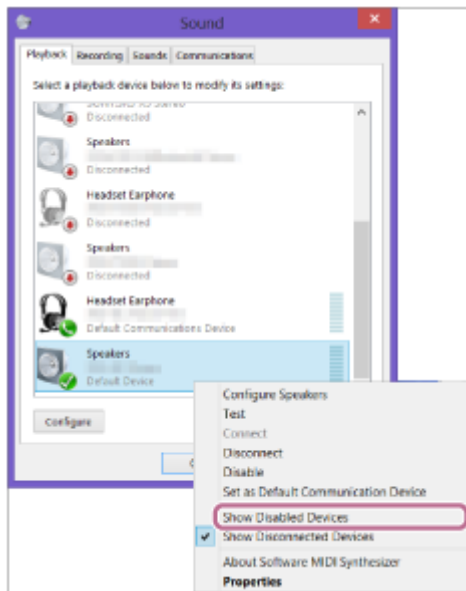


7. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-NS7 Stereo] e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

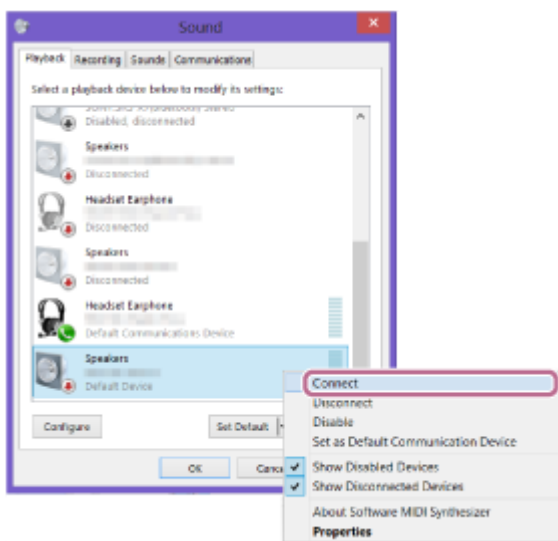

Quando l'altoparlante a collare è collegato, viene visualizzato un segno di spunta su [SRS-NS7 Stereo] nella schermata [Sound]. Andare al punto 3 .

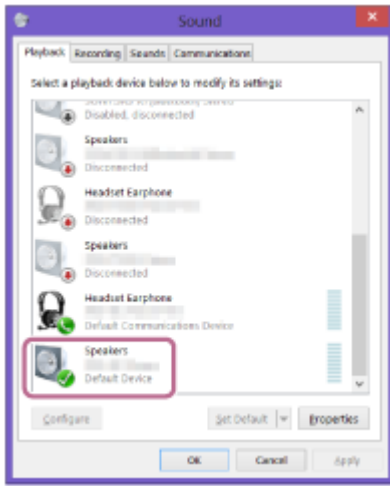


Se non è possibile fare clic su [Connect] per [SRS-NS7 Stereo], selezionare [Disable] per il [Default Device] su cui è correntemente presente il segno di spunta (verde).

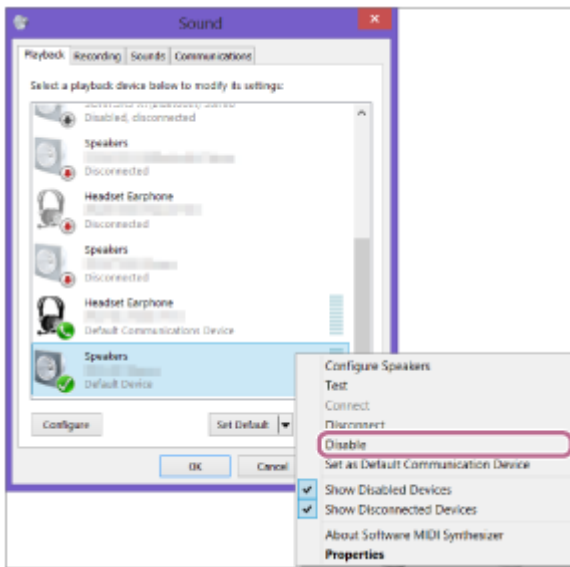

3 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

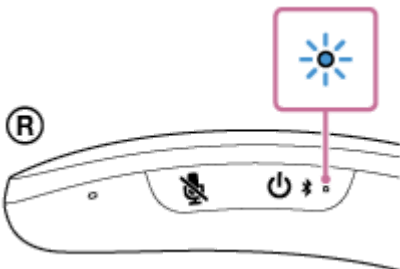

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 1.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [SRS-NS7] e [LE_SRS-NS7], selezionare [SRS-NS7].

Anche se prima viene visualizzato [LE_SRS-NS7], attendere fino a quando viene visualizzato [SRS-NS7]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [SRS-NS7]. Se [SRS-NS7] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto ❶.

- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso su un computer con Windows 10 o Windows 8.1, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto ❶.
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - L'altoparlante a collare viene inizializzato. Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle del trasmettitore, vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il computer.
- L'altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.

Argomento correlato


- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Fare una videochiamata su un computer](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH (Windows)

- 1 Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire la guida vocale (Power ON (Accensione)).

Quando l'altoparlante a collare si accende, l'indicatore inizia a lampeggiare con luce blu.

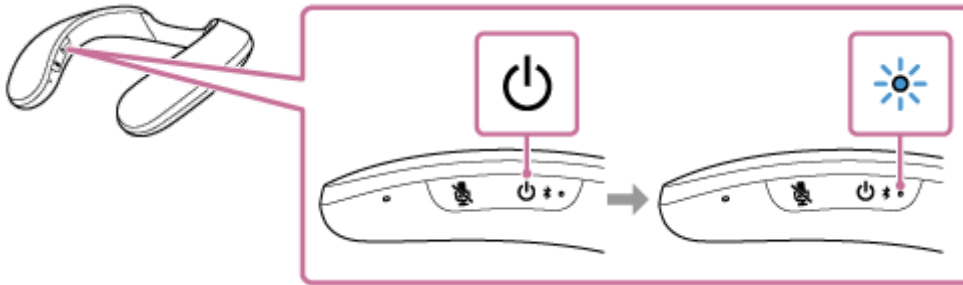


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)).

Sul computer, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto 2 .


- 2 Sul computer, selezionare l'altoparlante a collare.

Per Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

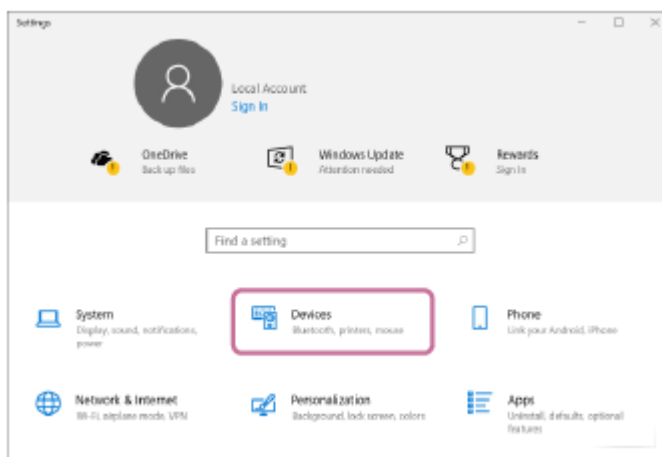

3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices] e quindi sull'interruttore BLUETOOTH per attivare la funzione BLUETOOTH.

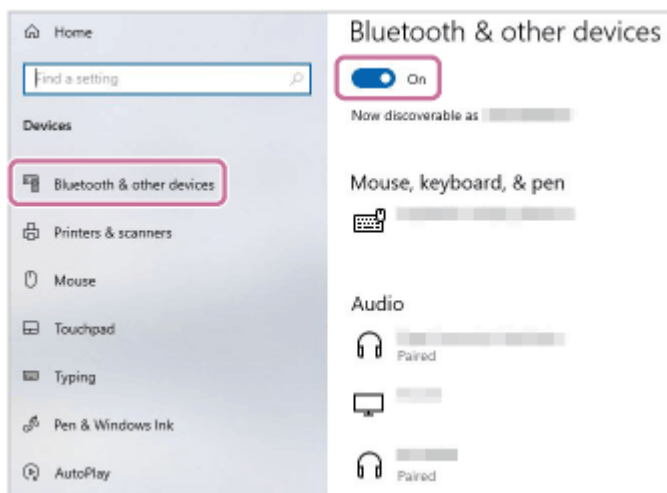


4. Selezionare [SRS-NS7] dai dispositivi elencati in [Audio] e fare clic su [Connect].

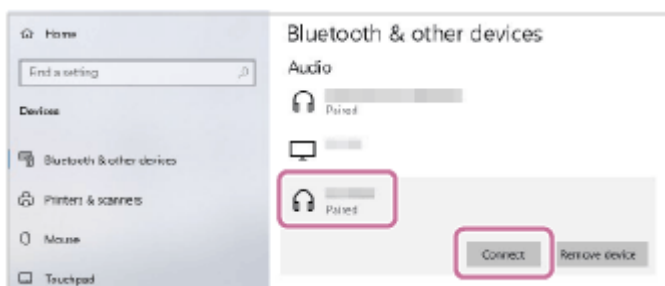


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.


Per Windows 8.1

1. Sulla schermata Start fare clic su [Desktop].
2. Fare clic con il pulsante destro sul pulsante [Start], quindi selezionare [Control Panel] dal menu a comparsa.
3. Fare clic su [Hardware and Sound] - [Sound].

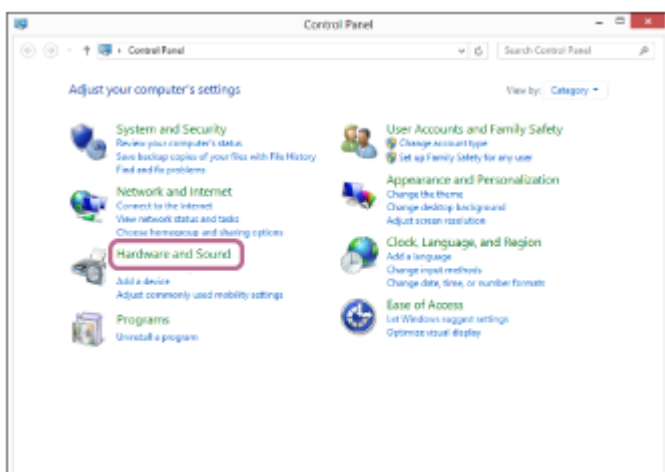


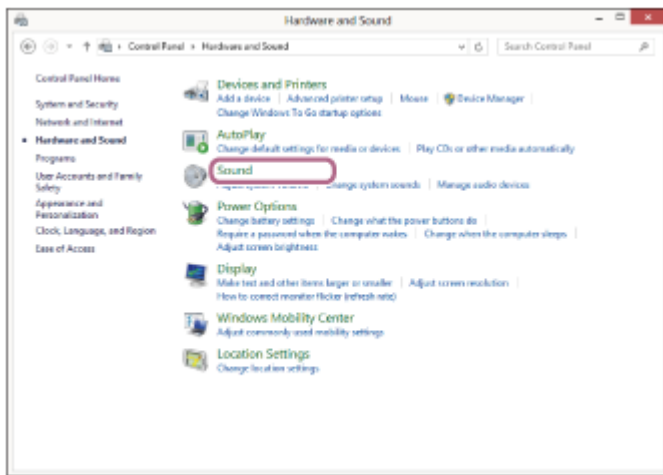


4. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-NS7].
 Se [SRS-NS7] non è visualizzato sulla schermata [Sound], fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound], quindi selezionare [Show Disconnected Devices].

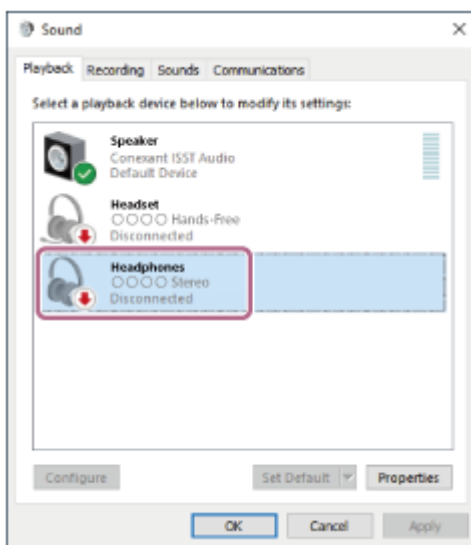

5. Dal menu visualizzato, selezionare [Connect].

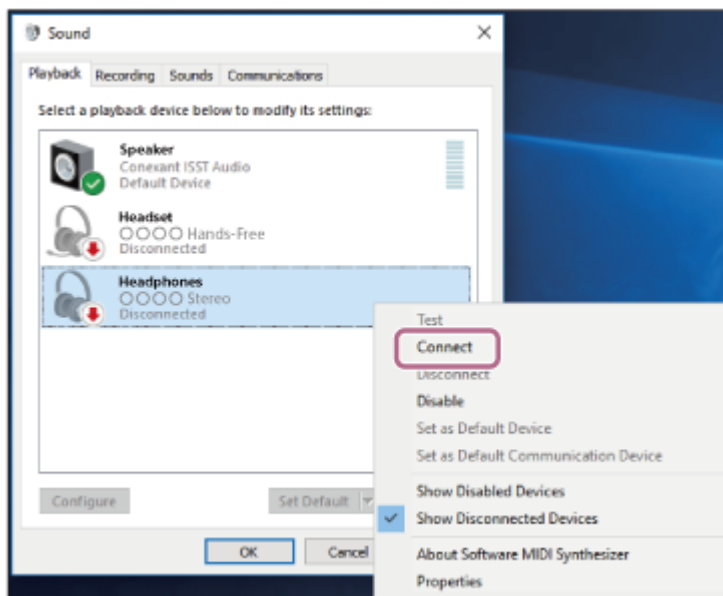

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

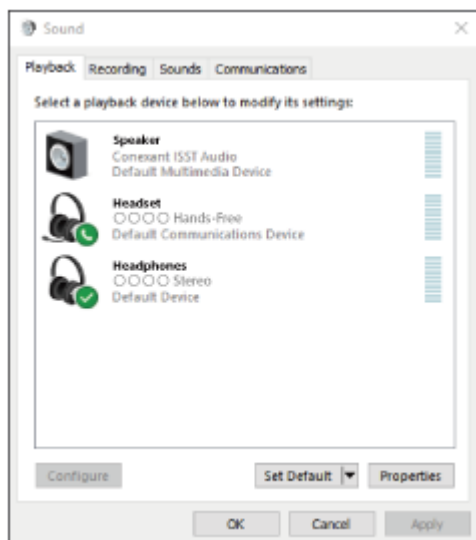

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è scarsa, accertarsi che il computer sia configurato per consentire il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato.
- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.
- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing. Per i dettagli su come agire sul computer, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH (Mac)


Il processo di registrazione delle informazioni di un dispositivo di destinazione necessario per la connessione BLUETOOTH si chiama pairing, o associazione.

Per utilizzare un dispositivo in combinazione con l'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH è necessario eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con i dispositivi individualmente.

Sistemi operativi supportati

macOS Catalina (versione 10.15)

Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:



- Portare l'altoparlante a collare entro 1 m di distanza dal computer.
- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume del computer e dell'altoparlante a collare o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.


– Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:





1 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.

Al momento dell'acquisto, l'altoparlante a collare è associato al trasmettitore in dotazione.


Per eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (le cui informazioni di pairing sono memorizzate nell'altoparlante a collare), accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)). Quando l'altoparlante a collare è in modalità pairing, l'indicatore inizia a lampeggiare due volte con luce blu.

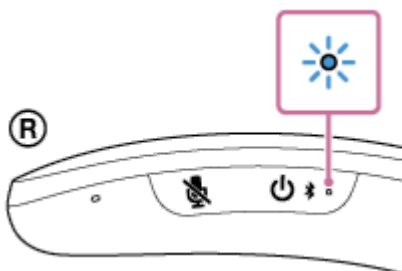

Nota


- Accertarsi di tenere premuto il tasto anche se si sente la guida vocale (Power ON (Accensione)) circa 2 secondi dopo aver tenuto premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH).

Individuare l'altoparlante a collare sul computer.

1. Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.




2. Selezionare [SRS-NS7] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Pair].

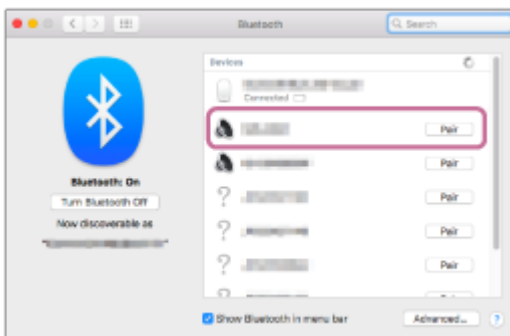

3 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

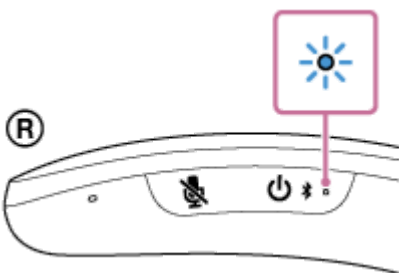

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 1 .

4 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [SRS-NS7] da [Output Device].

Ora è possibile ascoltare musica ecc. riprodotta sul computer tramite l'altoparlante a collare.

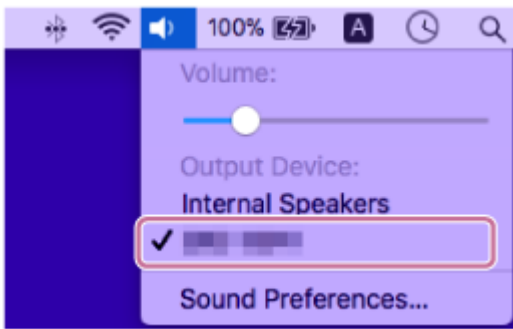

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [SRS-NS7] e [LE_SRS-NS7], selezionare [SRS-NS7]. Anche se prima viene visualizzato [LE_SRS-NS7], attendere fino a quando viene visualizzato [SRS-NS7]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [SRS-NS7]. Se [SRS-NS7] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto ❶.
- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso sul dispositivo Mac, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto ❶.
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.
 - L'altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. L'altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - L'altoparlante a collare viene inizializzato. Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle del trasmettitore, vengono eliminate. Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il computer.
- L'altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Fare una videochiamata su un computer](#)


Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH (Mac)

Sistemi operativi supportati

macOS Catalina (versione 10.15)


Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:

- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dall'altoparlante a collare non uscirà alcun suono.
- Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:



- 1 **Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire la guida vocale (Power ON (Accensione)).**


Quando l'altoparlante a collare si accende, l'indicatore inizia a lampeggiare con luce blu.

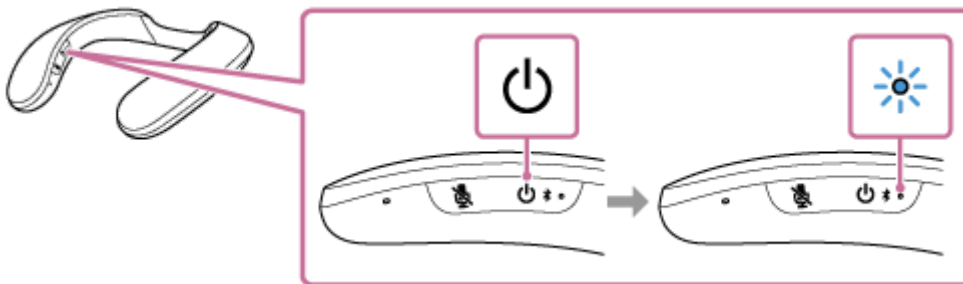


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)).

Sul computer, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto **2**.

- 2 **Sul computer, selezionare l'altoparlante a collare.**

1. Fare clic su  (System Preferences) - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.

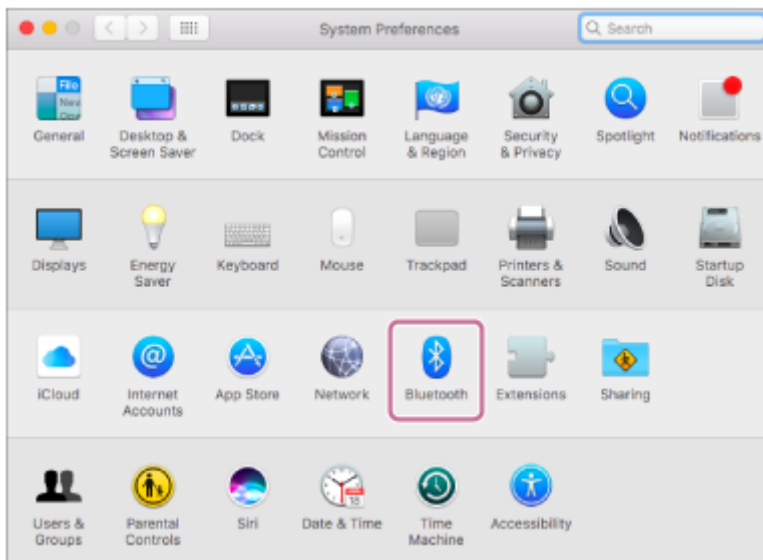


2. Tenere premuto il tasto Control sulla tastiera e fare clic su [SRS-NS7] nella schermata [Bluetooth], quindi selezionare [Connect] dal menu a comparsa.



Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

3. Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [Output Device] - [SRS-NS7].

Ora è possibile ascoltare musica ecc. riprodotta sul computer tramite l'altoparlante a collare.

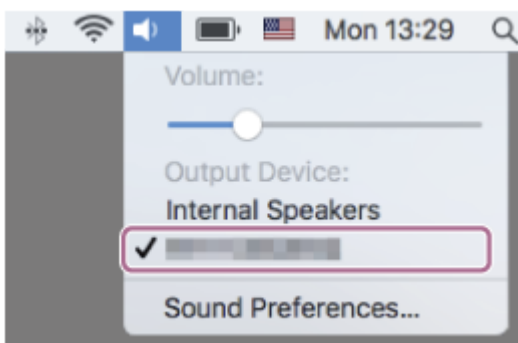

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- Se la qualità del suono della musica riprodotta è scarsa, accertarsi che il computer sia configurato per consentire il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato.
- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.
- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con il computer, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dal computer, quindi eseguire di nuovo il pairing. Per i dettagli su come agire sul computer, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH

Il processo di registrazione delle informazioni di un dispositivo di destinazione necessario per la connessione BLUETOOTH si chiama pairing, o associazione.



Per utilizzare un dispositivo in combinazione con l'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH è necessario eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con i dispositivi individualmente.


Prima di procedere, assicurarsi di eseguire quanto segue:

- Posizionare lo smartphone Android o l'iPhone entro 1 m dall'altoparlante a collare.
- Caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dall'altoparlante a collare, abbassare il volume dello smartphone Android o dell'iPhone e dell'altoparlante a collare o interrompere la riproduzione della musica. A seconda dello smartphone Android o dell'iPhone, il volume di riproduzione della musica potrebbe essere sincronizzato tra lo smartphone Android o l'iPhone e l'altoparlante a collare dopo averli connessi tramite BLUETOOTH.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone per utilizzarle come riferimento.



1 Impostare l'altoparlante a collare in modalità pairing.

Al momento dell'acquisto, l'altoparlante a collare è associato al trasmettitore in dotazione.

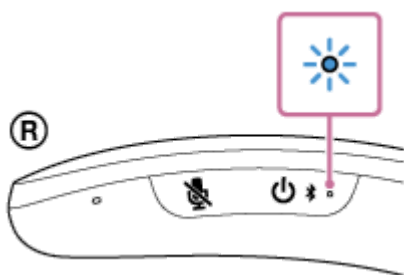Per eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un secondo o successivo smartphone Android o iPhone (le cui informazioni di pairing sono memorizzate nell'altoparlante a collare), accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi fino a sentire la guida vocale (BLUETOOTH pairing (Pairing BLUETOOTH)). Quando l'altoparlante a collare è in modalità pairing, l'indicatore inizia a lampeggiare due volte con luce blu.




Nota


- Accertarsi di tenere premuto il tasto anche se si sente la guida vocale (Power ON (Accensione)) circa 2 secondi dopo aver tenuto premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH).

2 Agire sullo smartphone Android o l'iPhone da associare tramite pairing all'altoparlante a collare mentre si aggiorna l'elenco dei dispositivi, se necessario.


Sullo smartphone Android:


1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Device connection] - [Bluetooth].


3. Toccare [] per portarlo su [].

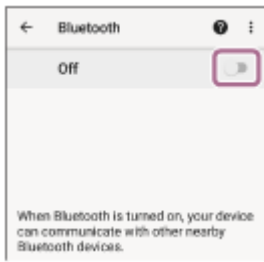

4. Toccare [SRS-NS7].

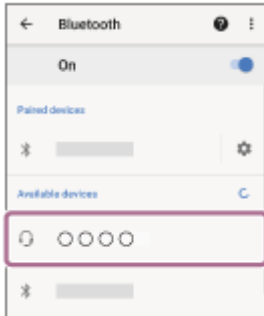


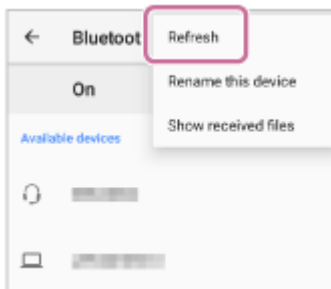

Se [SRS-NS7] non è visualizzato sullo schermo, toccare [] nell'angolo in alto a destra e quindi toccare [Refresh].



Sull'iPhone:

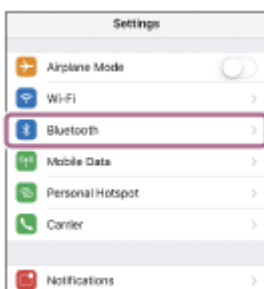1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].






3. Toccare [] per portarlo su [].




4. Toccare [SRS-NS7].



Se [SRS-NS7] non è visualizzato sullo schermo, toccare [] per portarlo su [], quindi toccarlo di nuovo per riportarlo su [].

3 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

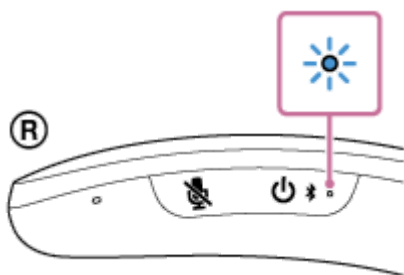

Se non viene stabilita la connessione BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 1.

Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva sullo smartphone Android o sull'iPhone che in precedenza era stato connesso all'altoparlante a collare, quest'ultimo si ricollega allo smartphone Android o all'iPhone non appena viene acceso.
- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone.
- Se per il tentativo di connessione vengono visualizzati [SRS-NS7] e [LE_SRS-NS7], selezionare [SRS-NS7]. Anche se prima viene visualizzato [LE_SRS-NS7], attendere fino a quando viene visualizzato [SRS-NS7]. Potrebbe essere necessario attendere da 30 secondi a 1 minuto prima che venga visualizzato [SRS-NS7]. Se [SRS-NS7] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal punto 1.
- Se viene richiesta l'immissione di un codice di accesso su uno smartphone Android o un iPhone, inserire "0000". Il codice di accesso potrebbe essere definito anche "passkey", "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Nota

- Per i dispositivi Apple iOS, l'altoparlante a collare è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive. La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi su cui è installato iOS 9.x o versioni precedenti.
- L'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing dopo circa 5 minuti e l'indicatore sull'altoparlante a collare lampeggia lentamente con luce blu. Se l'altoparlante a collare esce dalla modalità pairing prima di aver completato la procedura, ripeterla dal punto 1.
- Una volta che l'altoparlante a collare è associato al dispositivo BLUETOOTH, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate durante un intervento di riparazione, ecc.

- L’altoparlante a collare è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
L’altoparlante a collare può essere associato con 8 dispositivi BLUETOOTH al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
- Le informazioni di pairing dell’altoparlante a collare sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- L’altoparlante a collare viene inizializzato.
Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle del trasmettitore, vengono eliminate. Quando l’altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a stabilire una connessione BLUETOOTH con lo smartphone Android o l’iPhone. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell’altoparlante a collare dallo smartphone Android o dall’iPhone, quindi eseguire di nuovo il pairing dell’altoparlante a collare con lo smartphone Android o l’iPhone.
- L’altoparlante a collare può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.

Argomento correlato


- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l’uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android o a un iPhone associato tramite pairing via BLUETOOTH

- 1 **Tenere premuto il tasto  (alimentazione)/  (BLUETOOTH) per circa 2 secondi fino a sentire la guida vocale (Power ON (Accensione)).**

Quando l'altoparlante a collare si accende, l'indicatore inizia a lampeggiare con luce blu.

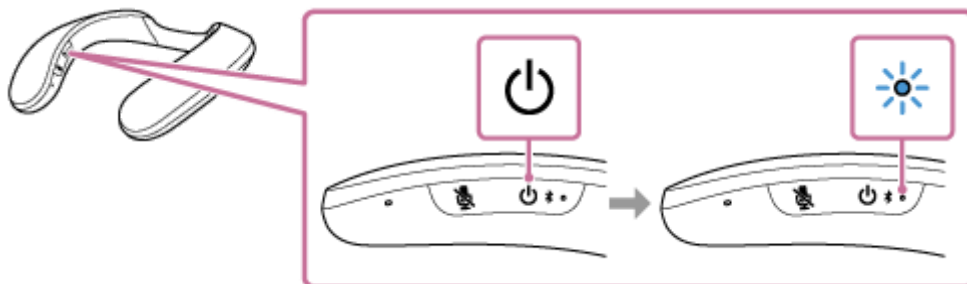




Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso in precedenza, si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)).

Sullo smartphone Android o l'iPhone, vedere se è stata stabilita una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare. In caso contrario, andare al punto 2 .


- 2 **Agire sullo smartphone Android o sull'iPhone per visualizzare i dispositivi associati tramite pairing.**

Sullo smartphone Android:

1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Device connection] - [Bluetooth].
3. Toccare [] per portarlo su [].

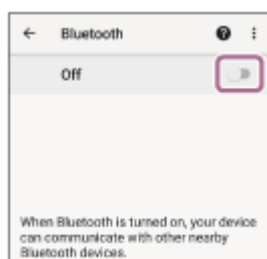


4. Toccare [SRS-NS7].

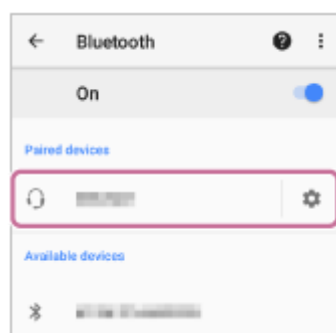

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

Sull'iPhone:

1. Toccare [Settings].
2. Toccare [Bluetooth].

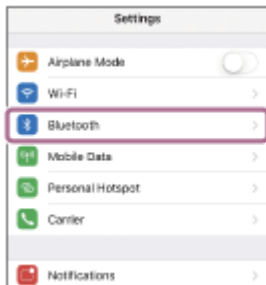

3. Toccare [] per portarlo su [].



3 Toccare [SRS-NS7].



Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o l'iPhone.

Nota

- Se il dispositivo BLUETOOTH connesso in precedenza è nei paraggi, quando si accende l'altoparlante a collare, questo potrebbe stabilire automaticamente una connessione BLUETOOTH con il dispositivo. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH connesso precedentemente o spegnere il dispositivo.
- Se l'altoparlante a collare non riesce a stabilire una connessione BLUETOOTH con lo smartphone Android o l'iPhone, eliminare le informazioni di pairing relative all'altoparlante a collare dallo smartphone Android o dall'iPhone, quindi eseguire di nuovo il

pairing. Per i dettagli su come agire sullo smartphone Android o sull'iPhone, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android o con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)


5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Commutazione del dispositivo sorgente tra i dispositivi connessi all'altoparlante a collare (dispositivo BLUETOOTH/TV)


È possibile commutare il dispositivo sorgente per la riproduzione di musica (audio) da un dispositivo all'altro senza dover ristabilire la connessione BLUETOOTH.

Dal dispositivo BLUETOOTH al televisore

1. Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH connesso all'altoparlante a collare.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo connesso.
2. Accendere il televisore, quindi premere il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore in dotazione brevemente una volta.

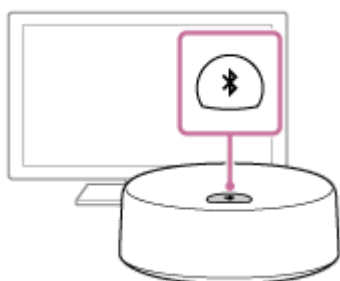

L'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare con luce arancione e rimane acceso con luce blu, l'audio del televisore proviene dall'altoparlante a collare.

Se non viene emesso alcun audio, premere di nuovo il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore brevemente una volta.


Suggerimento

- Se la connessione BLUETOOTH con il trasmettitore si interrompe, ristabilire la connessione.
Per i dettagli, vedere [Connessione dell'altoparlante a collare al trasmettitore tramite BLUETOOTH®](#).

Dal televisore al dispositivo BLUETOOTH

1. Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH connesso all'altoparlante a collare.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo connesso.
2. Sul dispositivo BLUETOOTH selezionare [SRS-NS7].

Sullo smartphone Android:

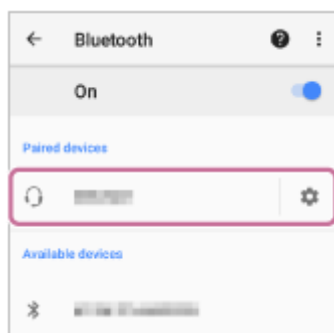

Sull'iPhone



Si sente la guida vocale (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH disconnesso)) dall'altoparlante a collare, che indica che la connessione BLUETOOTH con il televisore è stata interrotta. Immediatamente dopo si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare, che indica che l'altoparlante a collare è connesso al dispositivo BLUETOOTH.

Suggerimento

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, quando si accende il dispositivo, questo potrebbe stabilire automaticamente la connessione con l'altoparlante a collare.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare con un televisore e uno smartphone tramite connessione multipoint

La connessione multipoint consente di connettere l'altoparlante a collare a 2 dispositivi BLUETOOTH e utilizzarne uno per la riproduzione di musica (audio) (connessione A2DP) e l'altro per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP).

Per usare uno smartphone esclusivamente per le conversazioni telefoniche e un televisore esclusivamente per la riproduzione di musica (audio) in connessione multipoint, stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e i singoli dispositivi. Per essere utilizzati in una connessione multipoint, i dispositivi devono supportare la funzione BLUETOOTH.

1 Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con lo smartphone.

2 Connettere l'altoparlante a collare allo smartphone.

Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.

3 Accendere il televisore e premere il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore, in dotazione, brevemente una volta per connettere l'altoparlante a collare al trasmettitore.

L'opzione [Media audio] (A2DP) sullo smartphone viene deselezionata automaticamente e l'altoparlante a collare è connesso soltanto con la preferenza [Call audio] (HFP).

L'audio della TV viene emesso dall'altoparlante a collare.

Suggerimento

- L'altoparlante a collare è associato tramite pairing al trasmettitore prima della consegna per l'acquisto. Non è necessario eseguire di nuovo il pairing.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7


Connessione dell'altoparlante a collare con un computer e uno smartphone tramite connessione multipoint

La connessione multipoint consente di connettere 2 dispositivi BLUETOOTH all'altoparlante a collare e utilizzarne uno per la riproduzione di musica (connessione A2DP) e l'altro per effettuare chiamate (connessione HFP/HSP). Stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e i singoli dispositivi. Per essere utilizzati in una connessione multipoint, i dispositivi devono supportare la funzione BLUETOOTH.


Per computer Windows:

1. Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare singolarmente con un computer e con uno smartphone.
2. Selezionare [Control Panel] - [Devices and Printers] sul computer.
3. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-NS7] in [Devices], quindi selezionare [Properties] dal menu contestuale*.

* Questa operazione è disponibile quando non è stata stabilita nessuna connessione BLUETOOTH.

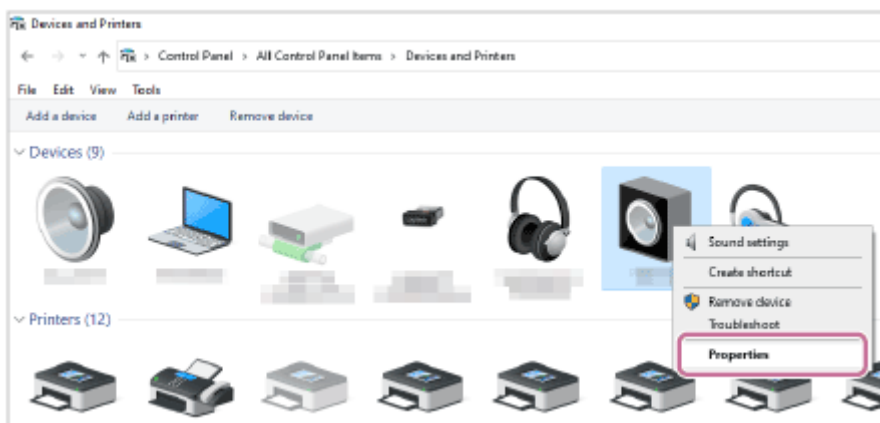

4. Deselezionare [Audio Sink] (A2DP) o [Handsfree Telephony] (HFP) in [Services], quindi selezionare [Apply] - [OK].

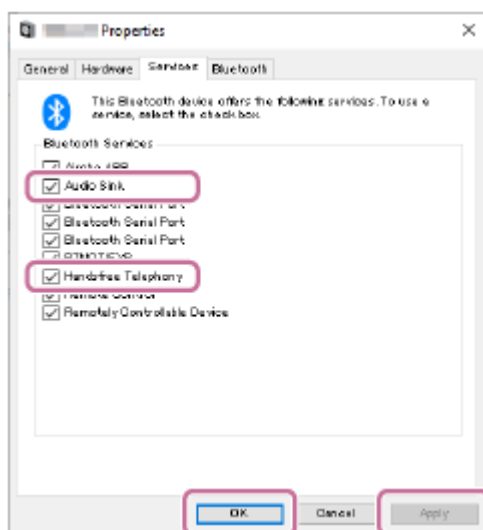

5. Connettere l'altoparlante a collare a uno smartphone.
Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
6. Connettere l'altoparlante a collare a un computer.
Agire sul computer per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.


Quando si stabilisce la connessione BLUETOOTH con il computer, lo smartphone e l'altoparlante a collare sono connessi con l'opzione di profilo che è stata deselezionata al punto 4.

Per computer Mac:

Nota

- Non è possibile includere alcun iPhone nella connessione multipoint con un computer Mac.
- Quando l'altoparlante a collare è connesso a un computer Mac e a uno smartphone in connessione multipoint, l'applicazione per videochiamata potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e lo smartphone.

1. Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare singolarmente con un computer e con uno smartphone Android.
2. Connettere l'altoparlante a collare a uno smartphone.
Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
3. Agire sullo smartphone connesso per deselezionare [Call audio] (HFP) o [Media audio] (A2DP).
Esempio di configurazione: per la connessione solo con il profilo audio multimediale (A2DP)
Toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], quindi toccare l'icona delle impostazioni accanto a [SRS-NS7].

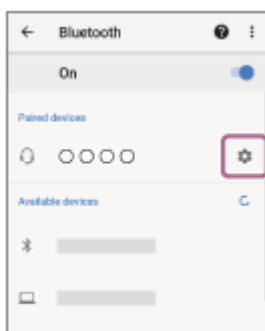

Sulla schermata [Paired devices], deselezionare [Call audio].



4. Connettere l'altoparlante a collare a un computer Mac.
Agire sul computer Mac per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
5. Connettere l'altoparlante a collare a uno smartphone.
L'altoparlante a collare è connesso allo smartphone con l'opzione di profilo selezionata al punto 3. Per il computer Mac, invece, è connesso all'opzione di profilo che è stata deselezionata al punto 3.

Argomento correlato

- [Fare una videochiamata su un computer](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare con un lettore audio e uno smartphone tramite connessione multipoint

La connessione multipoint consente di connettere l'altoparlante a collare a 2 dispositivi BLUETOOTH e utilizzarne uno per la riproduzione di musica (connessione A2DP) e l'altro per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP). Per usare un lettore audio esclusivamente per la riproduzione di musica e lo smartphone esclusivamente per le conversazioni telefoniche, stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e i singoli dispositivi. Per essere utilizzati in una connessione multipoint, i dispositivi devono supportare la funzione BLUETOOTH.

- 1 Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare singolarmente con un lettore audio e con uno smartphone.**
- 2 Connettere l'altoparlante a collare allo smartphone.**
Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
- 3 Connettere l'altoparlante a collare al lettore audio.**
Agire sul lettore audio per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.

Nota

- Con lo smartphone connesso in precedenza, se si accende l'altoparlante a collare si può stabilire automaticamente una connessione HFP o HSP e contemporaneamente una connessione A2DP con lo smartphone. In tal caso, agire sullo smartphone per interrompere la connessione con l'altoparlante a collare, quindi ripetere la procedura descritta sopra dal punto **2**.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare con 2 smartphone Android tramite connessione multipoint


Quando si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e uno smartphone, la riproduzione di musica e le conversazioni telefoniche, in generale, sono disponibili contemporaneamente tramite la connessione BLUETOOTH.

Per usare uno dei 2 smartphone esclusivamente per la riproduzione di musica e l'altro esclusivamente per le conversazioni telefoniche in connessione multipoint, agire su un solo smartphone per consentire la riproduzione di musica o le conversazioni telefoniche.

- 1 Associare tramite pairing l'altoparlante a collare con ciascuno dei 2 smartphone.
- 2 Agire su uno degli smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
- 3 Agire sullo smartphone connesso per deselegionare [Call audio] (HFP) o [Media audio] (A2DP).

Esempio di configurazione: per la connessione solo con il profilo audio multimediale (A2DP)

Toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], quindi toccare l'icona delle impostazioni accanto a [SRS-NS7].

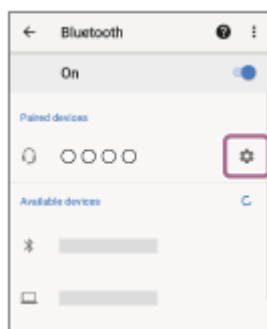

Sulla schermata [Paired devices], deselegionare [Call audio].



- 4 Agire sull'altro smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
- 5 Vedere l'esempio di configurazione al punto 3 e deselegionare l'opzione di profilo che non è stata deselegionata al punto 3.
- 6 Agire sul primo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.

Ciascuno dei 2 smartphone è connesso con l'opzione di profilo selezionata.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- Sul dispositivo connesso esclusivamente per la riproduzione di musica (A2DP) in connessione multipoint, la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare non è visualizzata correttamente.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Connessione dell'altoparlante a collare con uno smartphone Android e un iPhone tramite connessione multipoint

Quando si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e uno smartphone, la riproduzione di musica e le conversazioni telefoniche, in generale, sono disponibili contemporaneamente tramite la connessione BLUETOOTH.


Per usare lo smartphone oppure l'iPhone esclusivamente per la riproduzione di musica e l'altro dispositivo esclusivamente per le conversazioni telefoniche in connessione multipoint, configurare lo smartphone in modo che stabilisca una connessione BLUETOOTH per la riproduzione di musica oppure per le conversazioni telefoniche, quindi connettere lo smartphone all'altoparlante a collare prima dell'iPhone.

Sull'iPhone non è possibile specificare la finalità della connessione BLUETOOTH.

- 1 Eseguire il pairing dell'altoparlante a collare singolarmente con lo smartphone e con l'iPhone.
- 2 Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
- 3 Agire sullo smartphone connesso per deselegionare [Call audio] (HFP) o [Media audio] (A2DP).

Esempio di configurazione: per la connessione solo con il profilo audio multimediale (A2DP)

Toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] quindi toccare l'icona delle impostazioni accanto a [SRS-NS7].

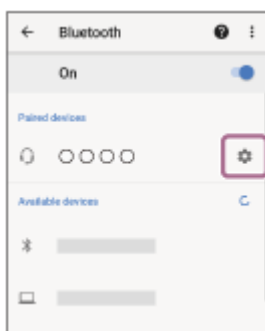

Sulla schermata [Paired devices] deselegionare [Call audio].



- 4 Agire sull'iPhone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.
- 5 Agire sullo smartphone per stabilire una connessione BLUETOOTH con l'altoparlante a collare.

L'altoparlante a collare è connesso allo smartphone con l'opzione di profilo selezionata al punto 3. Per l'iPhone, invece, è connesso all'opzione di profilo che è stata deselegionata al punto 3.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android e l'iPhone.

Nota

- Sul dispositivo connesso esclusivamente per la riproduzione di musica (A2DP) in connessione multipoint, la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare non è visualizzata correttamente.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Ascolto della TV in modalità Audio spaziale tramite l'altoparlante a collare

Utilizzando un televisore BRAVIA XR™ in combinazione con l'altoparlante a collare è possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale nonché i contenuti in Dolby Atmos.

Per i modelli di televisore compatibili, accedere al seguente URL.

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 Connettere il trasmettitore in dotazione e un televisore, quindi eseguire le impostazioni delle funzioni 3D surround sul televisore.

2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il trasmettitore.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, l'uscita audio viene commutata dal televisore all'altoparlante a collare.

3 Indossare l'altoparlante a collare sulla base del collo con i componenti del diffusore (rivestiti in tessuto) rivolti verso l'alto e regolare il volume utilizzando i tasti +/- (volume) sull'altoparlante a collare.


Accertarsi di indossare l'altoparlante a collare in maniera corretta in modo da non avvertire le vibrazioni dell'altoparlante a collare ai lati del collo.

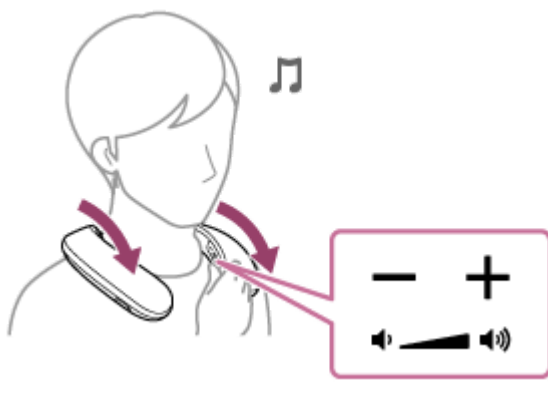

Suggerimento

- Il controllo del volume dell'altoparlante a collare non è disponibile sul televisore.
- Quando il volume dell'altoparlante a collare è portato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.
- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore all'altoparlante a collare.

Nota

- Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Anche la funzione di controllo del volume sul telecomando del televisore è disattivata.
- Il tasto  (riproduzione/chiamata) sull'altoparlante a collare non funziona.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Ascolto della TV in modalità Audio spaziale dalle cuffie Sony

Utilizzando un televisore BRAVIA XR™ in combinazione con cuffie Sony è possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale nonché i contenuti in Dolby Atmos.

Per i modelli di televisore e le cuffie Sony compatibili, accedere al seguente URL.

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Connettere il trasmettitore in dotazione e un televisore, quindi eseguire le impostazioni delle funzioni 3D surround sul televisore.

2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra il trasmettitore e le cuffie.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, l'uscita audio viene commutata dal televisore alle cuffie.

3 Indossare le cuffie.



4 Regolare il volume sulle cuffie.



Suggerimento

- Il controllo del volume delle cuffie connesse al trasmettitore tramite BLUETOOTH non è disponibile sul televisore.
- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore alle cuffie.

Nota

- Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Anche la funzione di controllo del volume sul telecomando del televisore è disattivata.
- Quando le cuffie sono connesse al trasmettitore, le operazioni sulle cuffie, come mettere in pausa i contenuti in corso di riproduzione o il passaggio ai contenuti di riproduzione successivi, non sono disponibili.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale \(dopo l'uso\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Interruzione dell'emissione di audio in modalità Audio spaziale (dopo l'uso)

Quando l'audio della TV è riprodotto in modalità Audio spaziale, dal televisore non viene emesso alcun suono. Per interrompere l'emissione di audio in modalità Audio spaziale, eseguire una delle operazioni seguenti per disattivare le funzioni 3D surround.

- Spegnere l'altoparlante a collare o le cuffie.
- Disattivare le funzioni 3D surround sul televisore.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

Suggerimento

- Se l'uscita audio in modalità Audio spaziale viene disattivata, si sentirà l'audio provenire dal televisore.
- Fintanto che la funzione 3D surround rimane attiva sul televisore BRAVIA XR™, dalla volta successiva sarà possibile ascoltare la TV in modalità Audio spaziale semplicemente connettendo il trasmettitore. in dotazione, all'altoparlante a collare o alle cuffie Sony.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7


Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare


È possibile ascoltare l'audio della TV dall'altoparlante a collare connesso al trasmettitore, in dotazione, tramite connessione BLUETOOTH.

1 Connettere il trasmettitore a un televisore, quindi specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.

2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e il trasmettitore.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare lentamente con luce blu (per circa 30 secondi). L'indicatore sul trasmettitore smette di lampeggiare e rimane acceso con luce blu, si sente l'audio della TV provenire sia dal televisore sia dalle cuffie.

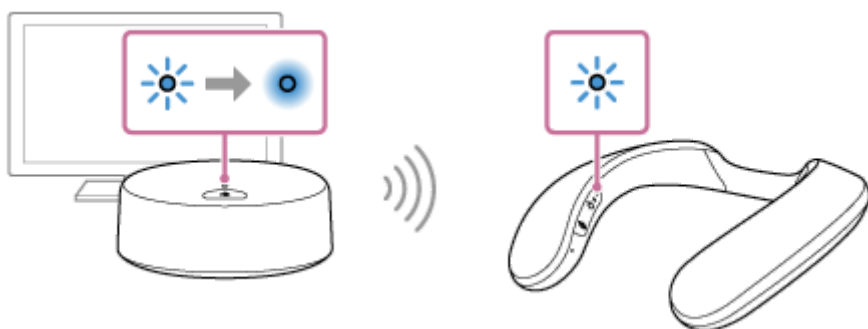


Se non viene emesso alcun audio, premere il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore brevemente una volta.

3 Ascoltare l'audio della TV.

Indossare l'altoparlante a collare sulla base del collo con i componenti del diffusore (rivestiti in tessuto) rivolti verso l'alto e regolare il volume utilizzando i tasti -/+ (volume) sull'altoparlante a collare.


Accertarsi di indossare l'altoparlante a collare in maniera corretta in modo da non avvertire le vibrazioni dell'altoparlante a collare ai lati del collo.

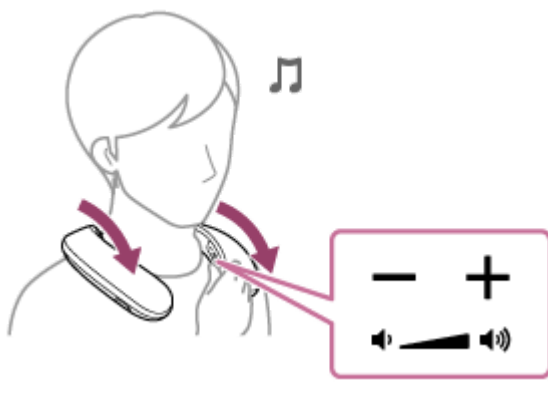

Suggerimento

- Il controllo del volume dell'altoparlante a collare non è disponibile sul televisore.
- Quando il volume dell'altoparlante a collare è portato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.

Nota

- Il tasto  (riproduzione/chiamata) sull'altoparlante a collare non funziona.
- Se si guarda un video su un televisore diverso da BRAVIA XR™ mentre si ascolta l'audio tramite le cuffie, il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7


Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie


È possibile ascoltare l'audio della TV dalle cuffie BLUETOOTH connesse al trasmettitore, in dotazione, tramite connessione BLUETOOTH.

- 1 Connettere il trasmettitore a un televisore, quindi specificare PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore.**


- 2 Stabilire una connessione BLUETOOTH tra le cuffie BLUETOOTH e il trasmettitore.**

Quando è stata stabilita una connessione BLUETOOTH, si sente l'audio della TV provenire dal televisore e dalle cuffie.

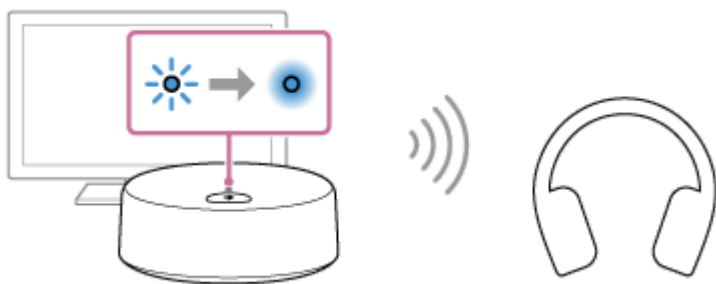

Se non viene emesso alcun audio, premere il tasto  (BLUETOOTH) sul trasmettitore brevemente una volta.

Suggerimento

- Se non viene emesso audio quando si preme il tasto , è possibile che il trasmettitore sia connesso a un altro dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH con il dispositivo connesso, quindi eseguire di nuovo il pairing del trasmettitore con le cuffie.

- 3 Ascoltare l'audio della TV.**

Indossare le cuffie e regolare il volume sulle cuffie.



Nota

- Quando le cuffie sono connesse al trasmettitore, le operazioni sulle cuffie, come mettere in pausa i contenuti in corso di riproduzione o il passaggio ai contenuti di riproduzione successivi, non sono disponibili.
- Il controllo del volume delle cuffie non è disponibile dal televisore. Tenerlo presente quando si usano cuffie senza funzione di controllo del volume.

- Se si guarda un video su un televisore diverso da BRAVIA XR™ mentre si ascolta l'audio tramite le cuffie, il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dall'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.


Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH e dell'app per la riproduzione di musica. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sull'altoparlante a collare sia impostato su un livello basso per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dall'altoparlante a collare.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume dell'altoparlante a collare sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

1 Collegare l'altoparlante a collare con il dispositivo BLUETOOTH.


Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

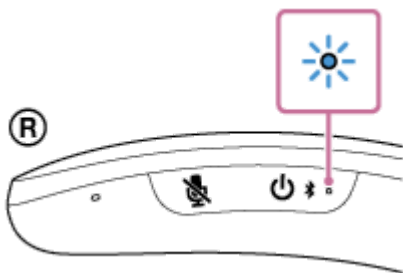

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Indossare l'altoparlante a collare sulla base del collo con i componenti del diffusore (rivestiti in tessuto) rivolti verso l'alto e regolare il volume utilizzando i tasti +/- (volume) sull'altoparlante a collare.

Accertarsi di indossare l'altoparlante a collare in maniera corretta in modo da non avvertire le vibrazioni dell'altoparlante a collare ai lati del collo.

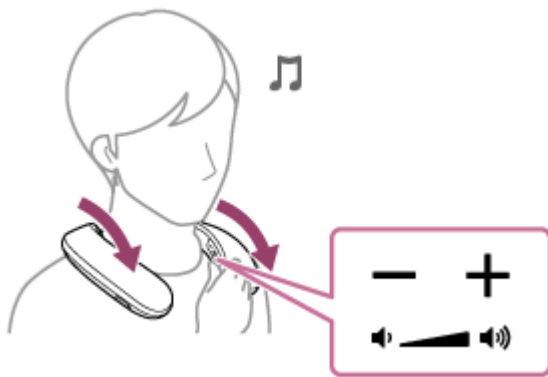

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i tasti sull'altoparlante a collare per eseguire queste operazioni.

Pausa

Premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.

Andare all'inizio del brano successivo

Premere il pulsante **■** (riproduzione/chiamata) due volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente*

Premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.


* Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso.

Avanzamento veloce del brano corrente

Quando la riproduzione è in corso o in pausa, premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) una volta, quindi tenere immediatamente premuto il tasto. Quando si toglie il dito dal tasto, la riproduzione si avvia o rimane in pausa nel punto raggiunto dall'avanzamento veloce.

Indietro veloce del brano corrente

Quando la riproduzione è in corso o in pausa, premere il tasto **■** (riproduzione/chiamata) due volte in rapida successione quindi tenere immediatamente premuto il tasto. Quando si toglie il dito dal tasto, la riproduzione si avvia o rimane in pausa.

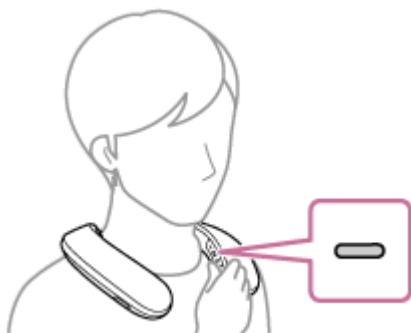

Suggerimento

- Quando il volume dell'altoparlante a collare è portato al massimo o al minimo, si sente un segnale acustico.

Nota

- Le operazioni disponibili con il tasto **■** (riproduzione/chiamata) possono variare in base all'app per la riproduzione di musica.
- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sull'altoparlante a collare.

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso all'altoparlante a collare, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH (Codec)

Sull'altoparlante a collare sono disponibili le preferenze "Priorità alla qualità del suono" e "Priorità alla stabilità della connessione" per la qualità della riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH. La preferenza "Priorità alla qualità del suono" offre la compatibilità non solo con SBC ma anche con AAC e LDAC per la riproduzione di musica in alta qualità del suono, mentre la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" consente la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH più stabili. Quando la connessione BLUETOOTH non è stabile, ad esempio quando si verificano interruzioni del suono, selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione". L'impostazione predefinita è "Priorità alla qualità del suono".

Con "Sony | Headphones Connect" è possibile cambiare la preferenza o selezionare "Qualità della connessione Bluetooth".

- **Priorità alla qualità del suono** (impostazione predefinita): è selezionato AUTO. Viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC, LDAC e SBC.
- **Priorità alla stabilità della connessione:** è selezionato SBC.

Nota

- A seconda dell'ambiente, la selezione della preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" potrebbe non aiutare a risolvere il problema di interruzione dell'audio.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminato di utilizzare il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è interrotta, si sente la guida vocale (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH disconnesso)) dall'altoparlante a collare.

Nota

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile sentire la guida vocale dall'altoparlante a collare.
- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere l'altoparlante a collare.

Suggerimento

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, l'interruzione della riproduzione di musica potrebbe comportare l'interruzione automatica della connessione BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Fare una videochiamata su un computer

Durante una videochiamata su un computer è possibile usare l'altoparlante a collare per parlare al telefono in modalità wireless.

- 1 Collegare l'altoparlante a collare a un computer tramite una connessione BLUETOOTH.**
- 2 Lanciare un'applicazione per videochiamata sul computer.**
- 3 Visualizzare le impostazioni^{*1} dell'applicazione per videochiamate.**
 - Per le videochiamate sul computer, selezionare il profilo BLUETOOTH non per la riproduzione di musica (A2DP) ma per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP). Se è selezionato il profilo BLUETOOTH per la riproduzione di musica (connessione A2DP) le conversazioni telefoniche potrebbero non essere disponibili.
 - Per le impostazioni del diffusore, selezionare il profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} è il profilo per la riproduzione musicale.)
 - Per le impostazioni del microfono, selezionare il profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
 - A seconda dell'applicazione per videochiamate, la selezione del profilo per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} o il profilo per la riproduzione di musica (connessione A2DP) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} potrebbe non essere disponibile per le impostazioni del diffusore o del microfono e potrebbe essere visualizzato solo [SRS-NS7]. In tal caso, selezionare [SRS-NS7].
 - Per le domande frequenti e le relative risposte, visitare il sito web dell'assistenza clienti.

*1 A seconda dell'applicazione per videochiamate, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

*2 Le etichette possono essere diverse in base al computer o all'applicazione per videochiamate.

Suggerimento

- Se non è possibile visualizzare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o selezionare il profilo BLUETOOTH per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], selezionare [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] per le impostazioni sul computer, quindi stabilire una connessione. Per i dettagli, vedere [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Windows\)](#) o [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Mac\)](#).
- Su un computer Mac, vengono utilizzati i profili BLUETOOTH per la riproduzione di musica (A2DP) e per le conversazioni telefoniche (connessione HFP/HSP) per le videochiamate e non è necessario selezionare il profilo.

Nota

- Quando l'altoparlante a collare è connesso a un computer Mac e a uno smartphone in connessione multipoint, l'applicazione per videochiamata potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e lo smartphone.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a un computer associato tramite pairing via BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare con un computer e uno smartphone tramite connessione multipoint](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Ricezione di una telefonata

Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta il profilo HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile), è possibile parlare in vivavoce attraverso il microfono incorporato dell'altoparlante a collare.

- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.


Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare riproduce una suoneria. La suoneria cambia come indicato di seguito in base al telefono cellulare BLUETOOTH.

- Suoneria impostata sull'altoparlante a collare
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH solo per la connessione BLUETOOTH

1 Connettere l'altoparlante a collare con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

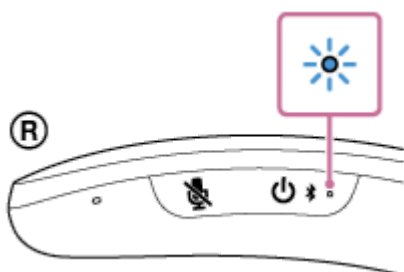

2 Premere il tasto (riproduzione/chiamata) quando si riceve una chiamata.

L'altoparlante a collare è dotato di un microfono omnidirezionale integrato. Non è necessario parlare in direzione del microfono.


All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare riproduce una suoneria.



Se l'altoparlante a collare non emette alcuna suoneria


L'altoparlante a collare potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.


- 3** Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti -/+ (volume) sull'altoparlante a collare o agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

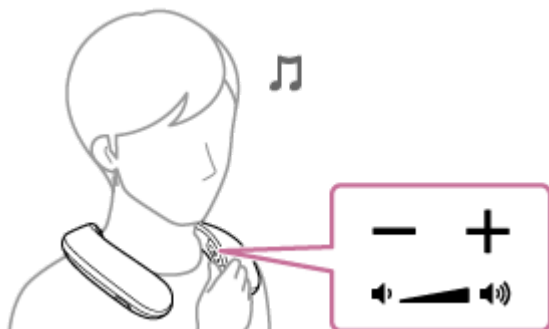

Per spegnere il microfono

Premere il tasto  (spegni microfono) sull'altoparlante a collare.

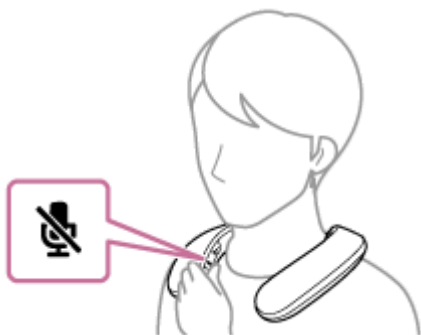

Quando è in corso una conversazione telefonica, se si preme il tasto  (spegni microfono) si attiva la guida vocale (Mic OFF (Microfono spento)) che indica che il microfono è spento*. Quando si preme di nuovo il tasto, si sente la guida vocale (Mic ON (Microfono acceso)) che indica che il microfono è acceso.

* Lo stato di spegnimento del microfono è indicato da un segnale acustico emesso a intervalli di 7 secondi.

- 4** Per terminare una chiamata, premere il tasto  (riproduzione/chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Alcuni telefoni cellulari BLUETOOTH assegnano la priorità all'uso del telefono quando ricevono una chiamata. In caso di connessione HFP o HSP, impostare il dispositivo di chiamata sull'altoparlante a collare tramite il telefono cellulare BLUETOOTH.
- Il volume per la riproduzione di musica e il volume per le conversazioni telefoniche si impostano in modo indipendente sull'altoparlante a collare. Se si cambia il volume durante una conversazione telefonica, la modifica non si riflette sul volume per la riproduzione di musica.

Nota

- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dall'altoparlante a collare. Se l'altoparlante a collare e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.

- A seconda del modello di smartphone, del sistema operativo e delle applicazioni installate, potrebbe non essere possibile l'utilizzo corretto di alcune funzioni della chiamata in vivavoce.
- La funzione di spegnimento del microfono funziona per il microfono sull'altoparlante a collare. Non ha effetto sulle impostazioni del microfono nel software dello smartphone o del computer.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7


Esecuzione di una telefonata

È possibile eseguire una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.

- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

1 Connettere l'altoparlante a collare con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH si sente la guida vocale (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH connesso)) dall'altoparlante a collare e l'indicatore sull'altoparlante a collare inizia a lampeggiare con luce blu.

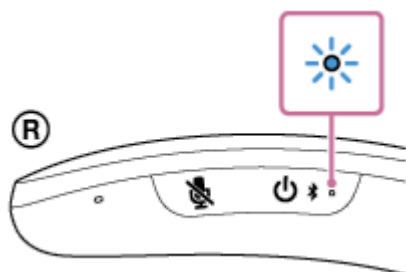

2 Utilizzare il telefono cellulare BLUETOOTH per effettuare una telefonata.


Quando si effettua una telefonata, la riproduzione viene sospesa e l'altoparlante a collare emette il segnale di linea. L'altoparlante a collare è dotato di un microfono omnidirezionale integrato. Non è necessario parlare in direzione del microfono.



Se l'altoparlante a collare non emette alcun segnale di linea

- L'altoparlante a collare potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.
- Commutare il dispositivo di chiamata sull'altoparlante a collare premendo il tasto **■** (riproduzione/chiamata) per circa 2 secondi.


3 Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti +/- (volume) sull'altoparlante a collare o agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

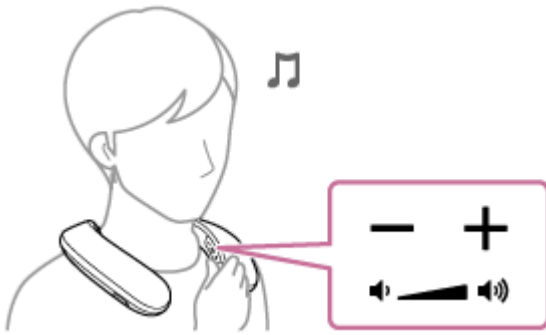

Per spegnere il microfono

Premere il tasto  (spegni microfono) sull'altoparlante a collare.



Quando è in corso una conversazione telefonica, se si preme il tasto  (spegni microfono) si attiva la guida vocale (Mic OFF (Microfono spento)) che indica che il microfono è spento*. Quando si preme di nuovo il tasto, si sente la guida vocale (Mic ON (Microfono acceso)) che indica che il microfono è acceso.

* Lo stato di spegnimento del microfono è indicato da un segnale acustico emesso a intervalli di 7 secondi.

4 Per terminare una chiamata, premere il tasto (riproduzione/chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Il volume per la riproduzione di musica e il volume per le conversazioni telefoniche si impostano in modo indipendente sull'altoparlante a collare. Se si cambia il volume durante una conversazione telefonica, la modifica non si riflette sul volume per la riproduzione di musica.

Nota

- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa quando si effettua una telefonata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dall'altoparlante a collare. Se l'altoparlante a collare e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.
- La funzione di spegnimento del microfono funziona per il microfono sull'altoparlante a collare. Non ha effetto sulle impostazioni del microfono nel software dello smartphone o del computer.

Argomento correlato

- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

- Ricezione di una telefonata

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"

Se si connette uno smartphone su cui è installata l'app "Sony | Headphones Connect" all'altoparlante a collare tramite una connessione BLUETOOTH è possibile:

- Effettuare le impostazioni dell'equalizzatore
- Personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore
- Effettuare le impostazioni di 360 Reality Audio
- Selezionare un codec BLUETOOTH (la qualità della riproduzione audio in streaming tramite le connessioni BLUETOOTH)
- Regolare il volume per la riproduzione di musica
- Riprodurre/mettere in pausa la musica, andare all'inizio del brano precedente (o corrente)/andare all'inizio del brano successivo
- Controllare la versione del software dell'altoparlante a collare
- Aggiornare il software dell'altoparlante a collare
- Eseguire le impostazioni per la funzione Spegnimento automatico (Alimentaz. Disatt. Automatic.)
- Inizializzare l'altoparlante a collare

Per informazioni dettagliate sull'app "Sony | Headphones Connect", accedere al seguente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Suggerimento

- Le operazioni disponibili con l'app "Sony | Headphones Connect" variano in base al dispositivo audio. Le specifiche dell'app e il design delle schermate sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Funzione Spegnimento automatico \(Alimentaz. Disatt. Automatic.\)](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Installazione di "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)


Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Installazione di “Sony | Headphones Connect”

- 1 Scaricare “Sony | Headphones Connect” da Google Play o dall’App Store e installarlo.

Per informazioni dettagliate sull’app “Sony | Headphones Connect”, fare riferimento al seguente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Quando l’installazione è completata, avviare “Sony | Headphones Connect”.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l’app “Sony | Headphones Connect”](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Accesso alle informazioni sull'assistenza da "Sony | Headphones Connect"

È possibile accedere alle ultime informazioni sull'assistenza da "Sony | Headphones Connect".

- 1** Selezionare [Help] nella schermata "Sony | Headphones Connect".
- 2** Viene visualizzata la schermata [Headphones Connect Help] con le informazioni sull'assistenza.
- 3** Selezionare la voce desiderata.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Aggiornamento del software dell'altoparlante a collare

Installare il software più recente dell'altoparlante a collare utilizzando "Sony | Headphones Connect" per usare nuove funzioni o per risolvere determinati problemi relativi all'altoparlante a collare.

Usare sempre l'altoparlante a collare con la versione più recente del software installata.

Per i dettagli sul software più recente dell'altoparlante a collare e su come aggiornare il software, fare riferimento alle informazioni nel sito web di assistenza.

Quando è attiva l'impostazione [Automatic download of software] (impostazione predefinita) su "Sony | Headphones Connect", il download e il trasferimento del software si avviano automaticamente.

È possibile aggiornare il software dell'altoparlante a collare anche nel modo seguente.

- 1** Scaricare l'aggiornamento del software dal server allo smartphone su cui è installato "Sony | Headphones Connect".
- 2** Trasferire l'aggiornamento del software dallo smartphone all'altoparlante a collare.
- 3** Aggiornare il software dell'altoparlante a collare seguendo le istruzioni su schermo.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare

L'indicatore fornisce le seguenti informazioni relative all'altoparlante a collare.

●: Acceso con luce blu / ●: Acceso con luce arancione / -: Spento

L'altoparlante a collare è acceso

●-● (Lampeggia due volte con luce blu.)

Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.

●-●-● (Lampeggia lentamente 10 volte con luce arancione.)

L'altoparlante a collare si spegne

● (Rimane acceso con luce blu per circa 2 secondi.)

La batteria integrata dell'altoparlante a collare è quasi scarica

●-●-● (Lampeggia lentamente 10 volte con luce arancione.)

Informazioni sulla funzione BLUETOOTH

- Altoparlante a collare in modalità pairing:

● ● - - ● ● - - (Continua a lampeggiare due volte con luce blu.)

- Tentativo di connessione in sospeso/in corso:

● - - ● - - ● - - ● - - (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)

Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.

● - - ● - - ● - - ● - - (Continua a lampeggiare con luce arancione a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)

- Connessione stabilita:

● ● ● ● ● ● ● ● (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu per circa 5 secondi.)

- Mantenimento della connessione stabilita/azionamento di un tasto

● - - - - - ● - - - - - (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 5 secondi per 30 secondi.)

Se la carica rimanente della batteria dell'altoparlante a collare è 20% o meno (è necessario caricare la batteria) l'indicazione procede come segue.

● - - - - - ● - - - - - (Continua a lampeggiare con luce arancione a intervalli di circa 5 secondi per 30 secondi.)

- Chiamata in arrivo:

● ● ● ● ● ● ● ● (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu.)

Per quando riguarda l'indicazione di tentativo di connessione in sospeso/in corso o di mantenimento della connessione stabilita/azionamento di un tasto, l'indicatore si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Quando viene eseguita qualsiasi operazione sull'altoparlante a collare, l'indicatore, di nuovo, lampeggia per un periodo di tempo predefinito.

Informazioni sulla carica della batteria

- La carica è in corso:

● (Rimane acceso con luce arancione.)

Quando la carica è completa, l'indicatore si spegne.

- Si è verificata un'anomalia nella carica della batteria (ad es. la temperatura della batteria è anomala).
● ● - - ● ● - - (Continua a lampeggiare due volte con luce arancione.)

Altre informazioni

- È in corso l'aggiornamento del software dell'altoparlante a collare:
● ● - - ● ● - - (Continua a lampeggiare lentamente con luce blu.)
- L'inizializzazione è stata completata:
● ● ● ● (Lampeggia 4 volte con luce blu.)
Per i dettagli, vedere [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#).

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)




Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Informazioni sull'indicatore del trasmettitore





L'indicatore fornisce le seguenti informazioni relative al trasmettitore in dotazione.

●: Acceso con luce blu / ●: Acceso con luce arancione / -: Spento

Il trasmettitore viene acceso

- Il trasmettitore non riceve segnali audio:
 (Continua a lampeggiare con luce arancione.)
- PCM non è specificato come metodo di uscita audio digitale:
 (Continua a lampeggiare due volte con luce arancione.)
- Il trasmettitore riceve segnali audio:
 (Rimane acceso con luce blu.)

Informazioni sulla funzione BLUETOOTH

- Il trasmettitore è in modalità pairing.
 (Continua a lampeggiare due volte con luce blu.)
- Tentativo di connessione in corso:
 (Continua a lampeggiare con luce blu a intervalli di circa 1 secondo per 30 secondi.)
- Connessione stabilita:
 (Continua a lampeggiare rapidamente con luce blu per circa 5 secondi.)
- Tentativo di connessione in sospeso/in corso:
 (Rimane acceso con luce blu.)

Altre informazioni

L'inizializzazione è stata completata:

 (Lampeggia 4 volte con luce blu.)

Per i dettagli, vedere [Inizializzazione del trasmettitore](#).

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con l'altoparlante a collare.
- Le informazioni importanti come il nome del modello si trovano sulla base dell'altoparlante a collare.
- Se si avverte una sensazione di malessere durante l'utilizzo dell'altoparlante a collare, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Assicurarsi di rimanere svegli quando si indossa l'altoparlante a collare.
- Se si verifica un problema della pelle, prurito, rash cutaneo o arrossamento mentre si indossa l'altoparlante a collare, interromperne l'utilizzo. Se si ha l'impressione che indossare l'altoparlante a collare provochi irritazione della pelle, interrompere subito l'utilizzo dell'altoparlante a collare e consultare il proprio medico o il concessionario.
- Indossare l'altoparlante a collare in maniera corretta in modo da non avvertire le vibrazioni dell'altoparlante a collare ai lati del collo per evitare problemi di salute o disagio.
- Non ascoltare i contenuti ad alto volume per lunghi periodi di tempo. L'ascolto a volume molto alto per ore può danneggiare l'udito. Per proteggere l'udito tenere il volume a un livello appropriato.
- Iniziare l'ascolto a volume basso. L'emissione improvvisa di suoni forti può danneggiare l'udito. Si consiglia di aumentare il volume gradualmente.
- Non usare l'altoparlante a collare quando si passeggia, mentre si guida o si va in bicicletta. In caso contrario si potrebbero causare incidenti stradali.
- Non utilizzare in un luogo pericoloso a meno che i suoni circostanti non possano essere uditi chiaramente.

Informazioni sull'elettricità statica

- L'elettricità statica accumulata nel corpo può causare una sensazione di prurito intorno al collo. Per ridurre questo effetto, indossare indumenti in materiali naturali che riducono la generazione di elettricità statica.

Informazioni sul posizionamento

- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare l'altoparlante a collare nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
 - Un luogo in cui sono conservati cosmetici, come una crema solare, e prodotti chimici, come un insetticida
- Posizionare l'altoparlante a collare su una superficie piatta e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle

prestazioni.

- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, l'altoparlante a collare potrebbe cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino all'altoparlante a collare.
- L'altoparlante a collare non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontani dall'altoparlante a collare. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta l'altoparlante a collare.

Altro

- Non sottoporre l'altoparlante a collare a sollecitazioni eccessive.
- Non utilizzare e non lasciare l'altoparlante a collare in luoghi estremamente freddi o caldi (temperatura oltre l'intervallo 5 °C – 35 °C). Se l'altoparlante a collare viene utilizzato o lasciato a temperature esterne a tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- Per qualsiasi domanda o problema relativi all'altoparlante a collare non trattati in questa Guida, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Note sulla ricarica


Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare l'altoparlante a collare per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se l'altoparlante a collare non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
- Se la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, è possibile che la batteria integrata ricaricabile sia scaduta.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Quando l'altoparlante a collare rileva un'anomalia come le seguenti durante la carica della batteria, l'indicatore continua a lampeggiare due volte con luce arancione.

- La temperatura ambientale supera l'intervallo di 5 °C – 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- Quando la ricarica della batteria integrata si prolunga eccessivamente.

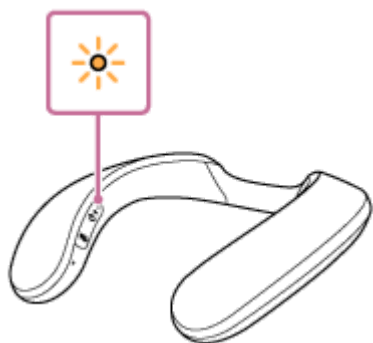

Quando viene rilevata un'anomalia della batteria integrata, interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Nota

- Quando la batteria è in carica, l'altoparlante a collare non si accende e non è possibile usare la funzione BLUETOOTH.
- Al completamento della carica della batteria, accertarsi di chiudere lo sportello sulla porta d'ingresso CC (USB Type-C®) per evitare il rischio di malfunzionamento causato dall'ingresso di sudore o acqua.
- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.

- Caricare l'altoparlante a collare a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Durante la ricarica l'altoparlante a collare si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o shock elettrici. Inoltre, non lasciare mai l'altoparlante a collare in un'auto parcheggiata al sole.
- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando l'altoparlante a collare a un computer dotato di una porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica dell'altoparlante a collare impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB dall'altoparlante a collare e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.
- Quando l'altoparlante a collare è collegato a un computer che non è collegato a una presa CA, consuma la carica della batteria del computer. Non lasciare il computer collegato all'altoparlante a collare troppo a lungo tempo per evitare di scaricare la batteria del computer.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Note sulle caratteristiche di impermeabilità

Prestazioni di impermeabilità dell'altoparlante a collare

L'altoparlante a collare, con lo sportello chiuso in modo sicuro, presenta le caratteristiche tecniche di impermeabilità di IPX4*1 come specificato in "Gradi di protezione contro gli spruzzi d'acqua" della norma IEC60529 "Grado di protezione in ingresso (codice IP)*2".

L'altoparlante a collare non è tuttavia completamente impermeabile. Evitare di far cadere l'altoparlante a collare nell'acqua calda di una vasca o di utilizzarlo consapevolmente in acqua.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di piscina, acqua di sorgenti termali, acqua salata e così via)

*1 Equivalenza a IPX4: l'altoparlante a collare mantiene le sue prestazioni quando è soggetto a spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. In altre parole non si trovano tracce di acqua all'interno dell'altoparlante a collare dopo un test di prova in cui per 10-minuti viene spruzzata acqua in misura di 10 L/min da una distanza compresa tra 300 mm e 500 mm da ogni direzione.


*2 Gli accessori e i connettori in dotazione con l'altoparlante a collare (USB) non sono impermeabili. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre l'altoparlante a collare ad acqua o gocciolamenti quando si utilizzano uno o entrambi i connettori (USB). Non collocare vasi o altri contenitori pieni di liquido sull'altoparlante a collare.

Le prestazioni di impermeabilità dell'altoparlante a collare sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni qui descritte. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità

Verificare quanto segue e utilizzare l'altoparlante a collare in maniera corretta.

- L'altoparlante a collare non è stato progettato per resistere alla pressione dell'acqua. Non immergere l'altoparlante a collare nell'acqua o direttamente sotto l'acqua che sgorga da un rubinetto per evitare un malfunzionamento.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sull'altoparlante a collare. Inoltre, non utilizzare mai l'altoparlante a collare in un luogo soggetto a temperature elevate, come una sauna, o vicino a una fonte di calore.
- Maneggiare lo sportello ① con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità. Durante l'utilizzo dell'altoparlante a collare, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei finiscano al suo interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, possono verificarsi un deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e un problema di funzionamento dell'altoparlante a collare dovuto alla penetrazione di liquidi o polvere.

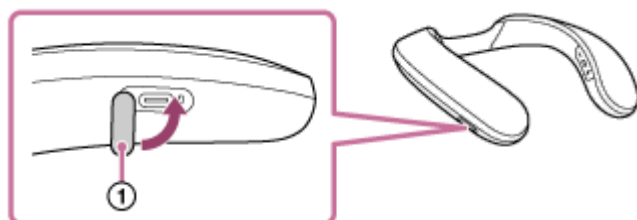

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Come prendersi cura dell'altoparlante a collare

È possibile utilizzare l'altoparlante a collare tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Proteggere l'altoparlante a collare dall'esposizione a sostanze chimiche di un prodotto, come un insetticida o un olio abbronzante. Se l'altoparlante a collare si sporca in superficie, togliere lo sporco asportandolo con un panno morbido e asciutto oppure con un panno bagnato in acqua del rubinetto o acqua tiepida e ben strizzato prima che la superficie si macchi. A seconda del tipo di sporco, potrebbe non essere possibile rimuoverlo con questi metodi.
- Accertarsi di asciugare l'umidità dopo aver utilizzato l'altoparlante a collare. Se l'altoparlante a collare viene lasciato bagnato, potrebbe sporcarsi di macchie d'acqua, muffe o simili.
- La qualità del suono potrebbe cambiare qualora penetri acqua nella sezione del diffusore dell'altoparlante a collare. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Asciugare l'umidità sulla superficie, quindi collocare l'altoparlante a collare su un panno morbido e asciutto per far drenare l'acqua raccolta all'interno dell'altoparlante a collare. Collocare quindi l'altoparlante a collare in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.

Nota

- Se la superficie si sporca, non utilizzare detersivi, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire l'altoparlante a collare, in quanto potrebbe alterarsi la funzione di idrorepellenza della parte in tessuto dell'altoparlante a collare.
- Principalmente nelle regioni fredde, accertarsi di asciugare l'umidità dopo aver utilizzato l'altoparlante a collare. L'umidità presente sulla superficie potrebbe causare il blocco dell'altoparlante a collare e malfunzionamenti.
- Se i granelli di sabbia penetrano nella parte in tessuto o in altre parti dell'altoparlante a collare, rimuoverli con cura. Non utilizzare mai un aspirapolvere, ecc. sull'altoparlante a collare. Si potrebbe danneggiare la sezione del diffusore o altre parti dell'altoparlante a collare.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 30 m.

Versione supportata e profili dello standard BLUETOOTH

Un profilo è una serie di funzioni standardizzate per tutte le caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH. L'altoparlante a collare supporta la seguente versione e profili dello standard BLUETOOTH.

Versione BLUETOOTH supportata: Standard BLUETOOTH, versione 5,0

Profili BLUETOOTH supportati:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): consente la trasmissione e la ricezione di contenuti musicali in alta qualità.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): consente la regolazione del volume e le operazioni riproduzione/pausa e vai all'inizio del brano successivo/corrente.
- HSP (Headset Profile)*: consente di effettuare chiamate telefoniche e operazioni dal cellulare.
- HFP (Hands-free Profile)*: consente di effettuare chiamate telefoniche in vivavoce e operazioni dal cellulare.

* Se il cellulare con la funzione BLUETOOTH supporta sia HFP che HSP, utilizzare HFP (Hands-free Profile).

Raggio massimo di comunicazione

Utilizzare la tecnologia wireless BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e un dispositivo che si trovino entro circa 30 m di distanza uno dall'altro.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze dell'altoparlante a collare è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze dell'altoparlante a collare è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze dell'altoparlante a collare è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se l'altoparlante a collare è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere l'altoparlante a collare e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi.

- In presenza di gas infiammabili, all'interno di ospedali, treni, aerei o distributori di benzina
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Nota

- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da connettere deve avere lo stesso profilo dell'altoparlante a collare. Tenere inoltre presente che anche in presenza dello stesso profilo, le funzioni dei dispositivi possono variare in base alla loro specifiche.
- Per le caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH la riproduzione di audio/musica sull'altoparlante a collare è leggermente ritardata rispetto alla riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH di origine.

- L'altoparlante a collare supporta le capacità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione sicura quando viene utilizzata la tecnologia wireless BLUETOOTH, tale sicurezza potrebbe tuttavia non essere sufficiente in base alle impostazioni. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- I dispositivi BLUETOOTH da connettere all'altoparlante a collare devono essere conformi agli standard BLUETOOTH prescritti da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere provvisti di certificazione di conformità. Pur essendo conformi agli standard BLUETOOTH, tuttavia, in alcuni casi i tentativi di connessione potrebbero non riuscire, oppure le operazioni sul dispositivo, i contenuti visualizzati sul dispositivo o i comportamenti del dispositivo potrebbero variare in base alle caratteristiche o alle specifiche del dispositivo BLUETOOTH.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso all'altoparlante a collare, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Se si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e un dispositivo con radio o sintonizzatore incorporati, si possono causare rumori nell'audio del dispositivo. L'altoparlante a collare non deve essere usato con dispositivi di questo tipo tramite connessione BLUETOOTH.
- Quando si usa l'altoparlante a collare, tenerlo lontano da dispositivi come radio o sintonizzatori. L'uso dell'altoparlante a collare in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Avviso di licenza

Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony nell'ambito di un contratto di licenza stipulato con il proprietario del rispettivo copyright. In base alle richieste dei proprietari dei diritti d'autore di tale software, Sony è tenuta a informare gli utenti del contenuto del contratto.

Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Informazioni sul software applicato GNU GPL/LGPL

Il software incluso in questo prodotto contiene software protetto da copyright concesso in licenza ai sensi della GPLv2 e di altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. Una copia del codice sorgente rilevante così come richiesto ai sensi della GPLv2 (e di altre licenze) è disponibile all'indirizzo <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

È possibile ottenere il codice sorgente in base ai requisiti della GPLv2 su un supporto fisico fornito da noi per un periodo di tre anni dall'ultima spedizione del presente prodotto, facendone richiesta con il modulo disponibile all'indirizzo <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

L'offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

Si tenga presente che Sony non è in grado di rispondere o evadere le domande relative al contenuto del codice sorgente.

Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere modificati, sospesi o cessati senza alcun preavviso. Sony non assume alcuna responsabilità in situazioni di questo tipo.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Marchi

- Android, Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi commerciali di Google LLC.
- Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di Sony Corporation.
- WALKMAN e il logo WALKMAN sono marchi registrati di Sony Corporation.
- Apple, il logo Apple, iPhone, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I marchi ™ e ® sono omessi nei documenti.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Se l'altoparlante a collare non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e provare a eseguire gli interventi risolutivi elencati.
- Caricare l'altoparlante a collare.
La ricarica della batteria integrata potrebbe permettere di risolvere alcuni problemi.
- Resettare l'altoparlante a collare.
- Inizializzare l'altoparlante a collare.
Le impostazioni, come quelle relative al volume, vengono ripristinate sui valori predefiniti di fabbrica e le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle del trasmettitore in dotazione, vengono eliminate.
- Inizializzare il trasmettitore.
Le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH, eccetto quelle dell'altoparlante a collare, vengono eliminate.
- Cercare informazioni sul problema visitando il sito Web dell'assistenza clienti.
- Visitare i seguenti siti web per trovare informazioni sull'assistenza per l'altoparlante a collare:
 - Per i clienti in America:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Per i clienti in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Per i clienti in Cina:
<https://service.sony.com.cn>
 - Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate sopra non risolvono il problema, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Reset dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

L'altoparlante a collare non si ricarica

- Quando è in uso un adattatore CA USB, disponibile in commercio, accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente all'altoparlante a collare e all'adattatore CA USB. Quindi, accertarsi che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente a una presa CA.
- Quando si usa un caricatore CA USB disponibile in commercio, accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A o più. È anche possibile usare un adattatore CA USB con una corrente in uscita di 0,5 A (500 mA) o più o meno di 1,5 A, ma potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica. L'uso di un adattatore CA USB con corrente di uscita inferiore a 0,5 A (500 mA) non garantisce la ricarica della batteria. Il tempo di ricarica può variare anche a seconda della temperatura ambientale.
- È possibile caricare la batteria integrata dell'altoparlante a collare anche collegando il cavo USB applicato all'altoparlante a collare a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- A seconda del tipo di adattatore CA USB, la carica della batteria potrebbe non riuscire.
- La carica della batteria con un computer non viene eseguita se il computer entra in modalità di Standby (Sleep) o di Ibernazione. In tal caso cambiare le impostazioni del computer e caricare di nuovo la batteria.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Non è possibile accendere l'altoparlante a collare oppure l'altoparlante a collare si spegne all'improvviso

- Se l'indicatore rimane acceso con luce blu per 2 secondi e si spegne, dopo che l'altoparlante a collare è stato acceso, e quindi l'altoparlante a collare si spegne, significa che la batteria integrata ricaricabile è completamente scarica. Caricare la batteria integrata.
- La funzione Spegnimento automatico (Alimentaz. Disatt. Automatic.) dell'altoparlante a collare potrebbe essersi attivata. Quando è attiva la funzione Spegnimento automatico (Alimentaz. Disatt. Automatic.), l'altoparlante a collare si spegne automaticamente nel caso in cui l'altoparlante a collare senza nessuna connessione BLUETOOTH viene lasciato inutilizzato per circa 15 minuti.
- Quando è in corso la ricarica, l'altoparlante a collare non si accende.

Argomento correlato

- [Ricarica dell'altoparlante a collare](#)
- [Funzione Spegnimento automatico \(Alimentaz. Disatt. Automatic.\)](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Audio assente/Audio emesso da un solo componente dell'altoparlante/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita dell'altoparlante/Voce dei chiamanti bassa o assente

Durante la connessione a un televisore

- Quando sul televisore BRAVIA XR™ sono attive le funzioni 3D surround dal televisore non esce alcun audio. Se si vuole ascoltare l'audio della TV sia dal televisore sia dall'altoparlante a collare, disattivare le funzioni 3D surround.
- Quando si usa un televisore diverso da BRAVIA XR, accertarsi che sia specificato PCM come metodo di uscita audio digitale sul televisore. Per istruzioni su come specificare il metodo, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.
- Accertarsi che il televisore, il trasmettitore in dotazione, l'altoparlante a collare e le cuffie BLUETOOTH siano accesi.
- Scollegare il trasmettitore dal televisore quindi ricollegarlo al televisore. Accertarsi di inserire a fondo il cavo nella porta.
- Accertarsi che il volume dell'altoparlante a collare sia abbastanza alto.
- Eseguire di nuovo il pairing del trasmettitore con le cuffie.
- Selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" (SBC) relativa alla qualità della riproduzione della musica tramite le connessioni BLUETOOTH.
- A seconda delle cuffie, può essere disponibile la modifica della preferenza relativa alla qualità della riproduzione della musica tramite le connessioni BLUETOOTH. In tal caso, selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" (SBC). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con le cuffie.
- Accertarsi che la funzione equalizzatore sia disattivata sul televisore.
- Allontanare il trasmettitore e l'altoparlante a collare, nonché le cuffie, da dispositivi come un forno a microonde e un punto di accesso LAN wireless.
- Avvicinare l'altoparlante a collare o le cuffie al trasmettitore. Se tra il trasmettitore e l'altoparlante a collare o le cuffie si frappone un ostacolo, spostarlo dal percorso.
- Allontanare il trasmettitore e l'altoparlante a collare, nonché le cuffie, da dispositivi come una radio o un sintonizzatore. L'uso del trasmettitore, dell'altoparlante a collare o delle cuffie in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.
- In caso di interferenza radio con un altro dispositivo wireless (un televisore, una barra audio, ecc.) cambiare la posizione del trasmettitore. (Ad esempio, spostare il trasmettitore da sinistra a destra o al centro.)

Durante la connessione a un dispositivo BLUETOOTH

- Accertarsi che l'altoparlante a collare e il dispositivo connesso siano accesi.
- Accertarsi che il volume del dispositivo connesso e dell'altoparlante a collare sia abbastanza alto.
- Accertarsi che la riproduzione sia in corso sul dispositivo connesso.

- Per usare un'applicazione per videochiamate su un computer, agire sul computer per cambiare il profilo BLUETOOTH in HFP o HSP.
Durante una videochiamata, la qualità del suono può deteriorarsi a seconda delle condizioni del link di comunicazione.
- Accertarsi che il microfono dell'altoparlante a collare non sia spento.
- Visualizzare le impostazioni audio sul dispositivo BLUETOOTH per accertarsi che l'altoparlante a collare sia configurato per l'emissione dell'audio durante una conversazione telefonica.
- Accertarsi che l'altoparlante a collare abbia stabilito la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il dispositivo BLUETOOTH. Se l'altoparlante a collare è connesso a un dispositivo BLUETOOTH diverso, interrompere la connessione BLUETOOTH con quel dispositivo e quindi eseguire di nuovo il pairing dell'altoparlante a collare con il dispositivo BLUETOOTH di destinazione.
- Accertarsi che la funzione equalizzatore sia disattivata sul dispositivo connesso.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere disponibile la modifica della preferenza relativa alla qualità della riproduzione della musica tramite le connessioni BLUETOOTH. In tal caso, selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" (SBC). Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.
- Selezionare la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" (SBC) relativa alla qualità della riproduzione della musica tramite le connessioni BLUETOOTH.
- Accertarsi che il computer sia configurato per l'emissione dell'audio tramite l'altoparlante a collare quando è connesso a quest'ultimo.
- Quando si ascolta musica da un computer tramite l'altoparlante a collare, la qualità del suono può essere scarsa (ad es. può essere difficile sentire l'audio vocale, ecc.) per i primi secondi dopo che la connessione è stata stabilita. Questo fenomeno è dovuto alla specifica del computer (all'inizio della comunicazione la priorità è data alla stabilità della connessione e dopo qualche secondo passa alla qualità del suono) e non indica un malfunzionamento dell'altoparlante a collare.
Se la qualità del suono non migliora dopo pochi secondi, agire sul computer per stabilire una connessione A2DP. Per istruzioni su come agire sul computer, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH sorgente per la riproduzione di musica sono connessi con il profilo HFP o HSP BLUETOOTH, agire sul dispositivo BLUETOOTH per cambiare il profilo in A2DP.
- Allontanare l'altoparlante a collare da dispositivi come un forno a microonde e un punto di accesso LAN wireless.
- Avvicinare l'altoparlante a collare al dispositivo BLUETOOTH. Se tra l'altoparlante a collare e il dispositivo BLUETOOTH si frappongono ostacoli, spostarli dal percorso.
- Se si stabilisce una connessione BLUETOOTH tra l'altoparlante a collare e un dispositivo con radio o sintonizzatore incorporati, si possono causare rumori nell'audio del dispositivo. L'altoparlante a collare non deve essere usato con dispositivi di questo tipo tramite connessione BLUETOOTH.
- Quando si usa l'altoparlante a collare, tenerlo lontano da dispositivi come televisori, radio o sintonizzatori. L'uso dell'altoparlante a collare in prossimità di un dispositivo di quel tipo può causare rumore nell'audio del dispositivo.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore e di un televisore](#)
- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Ascolto dell'audio della TV dall'altoparlante a collare](#)


- [Ascolto dell'audio della TV dalle cuffie](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)
- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-030-430-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH

Impossibile eseguire il pairing del trasmettitore con l'altoparlante a collare o con le cuffie

- Portare l'altoparlante a collare o le cuffie BLUETOOTH entro 1 m di distanza dal trasmettitore in dotazione.
- Accertarsi che il trasmettitore e l'altoparlante a collare o le cuffie siano accesi e in modalità pairing.
- Se l'indicatore sul trasmettitore non lampeggia due volte con luce blu, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) per circa 5 secondi.
In questo modo l'indicatore inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).

Non è possibile eseguire il pairing dell'altoparlante a collare con un dispositivo BLUETOOTH




- Portare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m di distanza dall'altoparlante a collare.
- Per la connessione BLUETOOTH con dispositivi Apple iOS, l'altoparlante a collare è compatibile con i dispositivi con iOS 10.0 o versioni successive. Non è compatibile con i dispositivi su cui è installato iOS 9.x o versioni precedenti.
- Quando l'altoparlante a collare viene inizializzato, potrebbe non riuscire a connettersi all'iPhone associato precedentemente tramite pairing. In tal caso, eliminare le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare dall'iPhone, quindi eseguire di nuovo il pairing.
- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH da associare tramite pairing all'altoparlante a collare sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attiva sul dispositivo.
- Se il nome dell'altoparlante a collare non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH da associare tramite pairing all'altoparlante a collare, disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo quindi riattivarla. Questa operazione può risolvere il problema.

Argomento correlato


- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH](#)
- [Informazioni sull'indicatore dell'altoparlante a collare](#)
- [Informazioni sull'indicatore del trasmettitore](#)
- [Inizializzazione dell'altoparlante a collare](#)
- [Inizializzazione del trasmettitore](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Reset dell'altoparlante a collare

Nel caso si verificano le situazioni seguenti, premere contemporaneamente il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) e il tasto  (spegni microfono) mentre è in corso la ricarica per resettare l'altoparlante a collare.

- Non si riesce ad azionare l'altoparlante a collare dopo averlo acceso.
- Non si riesce ad azionare l'altoparlante a collare dopo aver risolto i problemi di pairing, ecc.

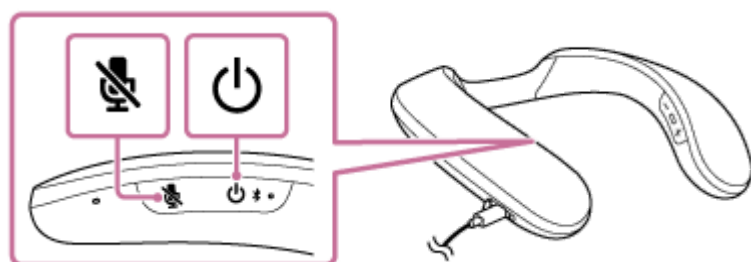




Nota

- Quando si esegue il reset dell'altoparlante a collare, le informazioni di pairing non vengono eliminate.
- Il reset dell'altoparlante a collare potrebbe comportare cambiamenti delle impostazioni di volume, funzioni e audio.

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Inizializzazione dell'altoparlante a collare

Se l'altoparlante a collare non funziona dopo averlo resettato, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.


Accertarsi che l'altoparlante a collare sia spento, quindi premere contemporaneamente il tasto  (alimentazione)/ (BLUETOOTH) e il tasto  (riproduzione/chiamata) sull'altoparlante a collare per circa 7 secondi.

Nota

- Quando è in corso la ricarica non è possibile inizializzare l'altoparlante a collare.



Quando l'inizializzazione è completata, l'indicatore sull'altoparlante a collare lampeggia 4 volte con luce blu.

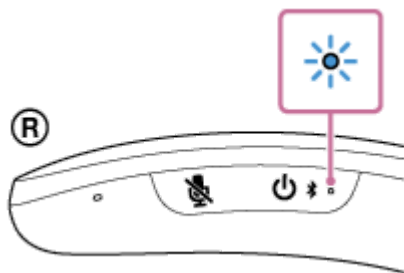

Le impostazioni, come quelle relative al volume, vengono ripristinate sui valori predefiniti di fabbrica e le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. Le informazioni di pairing del trasmettitore in dotazione non vengono eliminate durante l'inizializzazione.


Argomento correlato


- [Connessione dell'altoparlante a collare a uno smartphone Android™ o a un iPhone tramite BLUETOOTH](#)
- [Reset dell'altoparlante a collare](#)

Altoparlante a collare wireless
SRS-NS7

Inizializzazione del trasmettitore

Se il trasmettitore in dotazione non funziona correttamente, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Accertarsi che il trasmettitore sia connesso a un televisore o a una presa CA, quindi tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia 4 volte con luce blu.

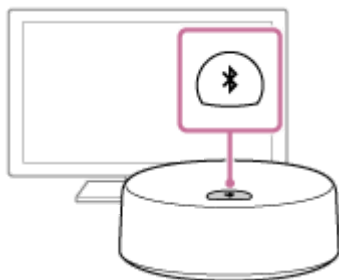

Il trasmettitore viene inizializzato e le informazioni di pairing di tutti i dispositivi BLUETOOTH vengono eliminate. L'inizializzazione del trasmettitore non elimina le informazioni di pairing dell'altoparlante a collare.

Argomento correlato

- [Connessione del trasmettitore a cuffie BLUETOOTH](#)